
Vsebina

1 Začetni koraki	3	6.10 Nastavitve ure in jezika	37
1.1 Novosti	3	7 Pomoč in podpora	39
1.2 Nastavitve	3	7.1 Odpravljanje težav	39
1.3 Daljinski upravljalnik	4	7.2 Spletno mesto za podporo	41
1.4 Vklon in izklop	6	7.3 Pogoji uporabe	41
2 Gledanje televizije	8	7.4 Avtorske pravice	41
2.1 Programi	8	7.5 Izjava	42
2.2 Namestitve programov	11	Kazalo	43
2.3 TV-vodnik	14		
2.4 Snemanje in Pause TV	14		
2.5 Netflix	16		
3 Programska oprema in specifikacije	17		
3.1 Posodobitev programske opreme	17		
3.2 Različica programske opreme	17		
3.3 Napajanje	17		
3.4 Operacijski sistem	17		
3.5 Sprejem	17		
3.6 Vrsta zaslona	17		
3.7 Vhodna ločljivost zaslona	17		
3.8 Povezljivost	18		
3.9 Zvok	18		
3.10 Večpredstavnost	18		
4 Priključitev naprav	19		
4.1 O priključkih	19		
4.2 CAM s pametno kartico – CI+	20		
4.3 Sistem za domači kino	21		
4.4 Video naprava	21		
4.5 Zvočna naprava	22		
4.6 Trdi disk USB	22		
4.7 Pogon USB	23		
4.8 Videoposnetki, fotografije, glasba in besedilo	23		
5 Vzpostavljanje povezave z omrežjem	26		
5.1 Bluetooth	26		
5.2 Povežite televizor Android	26		
5.3 Aplikacije	29		
5.4 Google Cast	31		
6 Nastavitve	32		
6.1 Možnosti televizorja	32		
6.2 Nastavitve slike	32		
6.3 Nastavitve zvoka	33		
6.4 Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami	34		
6.5 Nastavitve napajanja	34		
6.6 Napredne možnosti	35		
6.7 Druge nastavitve	36		
6.8 Ponovni zagon	37		
6.9 Tovarniška ponastavitev	37		

Začetni koraki

1.1

Novosti

Domača stran in programi

Zaganjalnik domače strani

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **HOME**, da se prikaže nov domači zaslon Android. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Kanal "Poznejše gledanje"

V kanalu **Poznejše gledanje** na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Dostop do nastavitev z domače strani

Za dostop do menija **Nastavitve** izberite ikono v desnem zgornjem kotu.

Dostop do pogona z bliskovnim pomnilnikom USB prek domače strani

Za ogled datotek, ki so v pogonu z bliskovnim pomnilnikom USB, morate najprej dodati aplikacijo MMP (MultiMediaPlayer) na domačo stran. Pritisnite **HOME** tako, da kliknete ikono Aplikacije na levem koncu vrstice Aplikacije. Aplikacije **MMP** lahko dodate s strani Aplikacije.

Vrstica Sistem na domačem zaslonu

Vrstica Sistem na vrhu domačega zaslona vsebuje naslednje funkcije.

- Gumb Iskanje: da se sproži iskanje Google z vnosom glasu ali besedila.
- Obvestila: da dobite sporočila o vašem sistemu Smart TV.
- Vhodni vir: da se zažene seznam vhodnih virov in preklopi na katero koli od povezanih naprav.
- Nastavitve: za dostop do vseh menijskih nastavitev in prilagoditev nastavitev TV.
- Ura: za prikaz sistemske ure.

Aplikacije in slika v živo

Najljubše aplikacije v prvi vrstici

Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**. Na strani Aplikacije lahko dodate tudi več aplikacij med priljubljene, na primer Sliko v živo in MMP (MultiMediaPlayer).

1.2

Nastavitev


TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta.

Vnesite številko modela televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

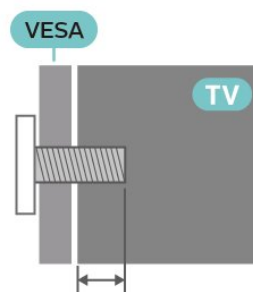

- Nosilec za namestitev na steno SU-WL450, M6 (najm. 10 mm, najv. 12 mm)


Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba SONY ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Idealna razdalja za gledanje televizije je od 2- do 5-krat daljša od diagonale zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 15 cm stran od stene.

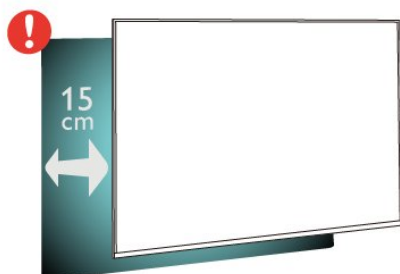


Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. pečice. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.

Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

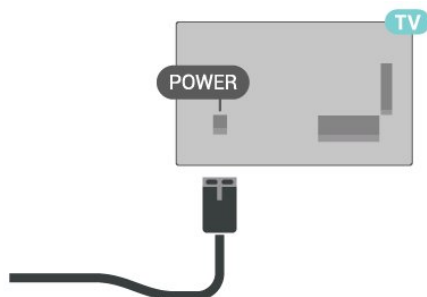


Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **CABLE/ANTENNA** na zadnji strani televizorja.


Priključite lahko svojo anteno ali povežite signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za antenske in kabelske vhodne signale.

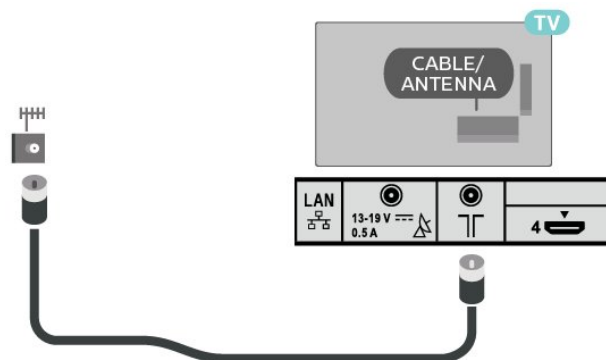

Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno povežite s satelitskim priključkom **IN** na zadnji strani televizorja.

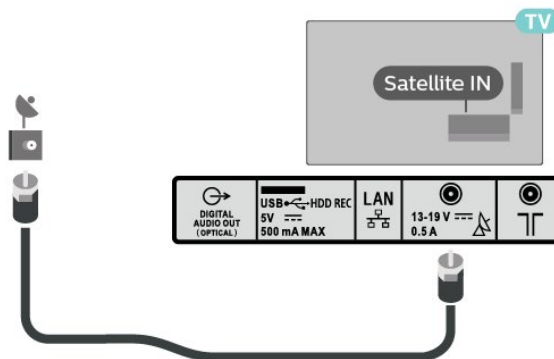

1.3

Daljinski upravljalnik

Pregled tipk

Zgoraj



1 – MIC

- Glasovno iskanje.

2 – Napajanje (stanje pripravljenosti/vklop)

- Vklop ali izklop televizorja (stanje pripravljenosti).

3 – Številski gumbi

- Z gumbi 0–9 izberete digitalne programe.

4 – Informacije/razkritje besedila

- Prikaz informacij.

5 – Freeview Play/YouTube™

- Dostop do spletne storitve "Freeview Play". (Samo za določene regije/države/modele televizorja.)
- Dostop do spletne storitve "YouTube". (Samo za določene regije/države/modele televizorja.)

6 – Disney+

- Dostop do spletne storitve "Disney+". (Samo za določene regije/države/modele televizorja.)

7 – Barvni gumbi

- Izvedba ustrezne funkcije.

8 – Besedilo

- Prikaz besedilnih informacij.

9 – NETFLIX

- Dostop do spletne storitve "Netflix". (Samo za določene regije/države/modele televizorja.)

10 – Prime Video

- Dostop do spletne storitve "Prime Video". (Samo za določene regije/države/modele televizorja.)

Sredina



1 – GUIDE

- Prikaz digitalnega programskega vodnika.

2 – Mikrofon/Pomočnik Google

- Uporaba Pomočnika Google*1*2 ali glasovnega iskanja*2. Za namige o upravljanju televizorja pritisnite gumb za mikrofona na daljinskem upravljalniku in izgovorite "voice hints".*1

Opomba:

*1: Samo za določene regije/države/modele televizorja/jezike.

*2: Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.

3 – Izbira vhoda

- Prikaz in izbira vhodnega vira.

4 – Krmarjenje (gor/dol/levo/desno)/OK (Enter)

- Krmarjenje in izbiranje v menijih na zaslonu.
- V načinu televizorja: Omogoča prikaz in izbiro vsebin na drugih programih med gledanjem televizije (digitalne/analogne).

5 – BACK

- Vrnitev na prejšnji zaslon.

6 – TV

- Preklop na TV-program ali vhod.

7 – REC LIST

- Prikaz seznama posnetkov na trdem disku USB.

8 – Hitre nastavitve

- Prikaz hitrih nastavitvev.

9 – HOME

- Prikaz domačega zaslona televizorja.

Spodaj



1 – Preskok

• Preskakovanje naprej in nazaj med programoma. Televizor preklaplja med trenutnim in zadnjim izbranim programom.

2 – Izklop zvoka

• Izklop zvoka televizorja. Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite gumb.

3 – Nastavitev podnapisov

• Vklop ali izklop podnapisov za oddaje in podprte aplikacije (ko je funkcija na voljo).

4 – Glasnost +/-

• Prilagoditev glasnosti.

5 – AUDIO

• Izbira zvoka večjezičnega vira ali dvojnega zvoka za trenutno gledan program (odvisno od vira programa).

6 – Predvajanje (previjanje

nazaj/predvajanje/previjanje naprej/premor)/REC

• Upravljanje predstavnostne vsebine na televizorju in v povezani napravi, združljivi s funkcijo CEC.

• REC: Snemanje trenutno gledanega programa na trdi disk USB.

7 – CH +/- (program)

• V načinu televizorja: Izbira programa.

• V besedilnem načinu: Izbira strani + (naslednja) ali – (prejšnja).

8 – HELP

• Prikaz menija Pomoč. Tukaj lahko dostopite do vodnika za pomoč.

9 – EXIT

• Vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod iz menija. Ko je na voljo storitev interaktivne aplikacije, pritisnite ta gumb za izhod iz storitve.

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

Baterije


Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na spodnji hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

1 – Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.

2 – Stari bateriji zamenjajte z 2 baterijama vrste AAA-1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in – baterij pravilno obrnjena.

3 – Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

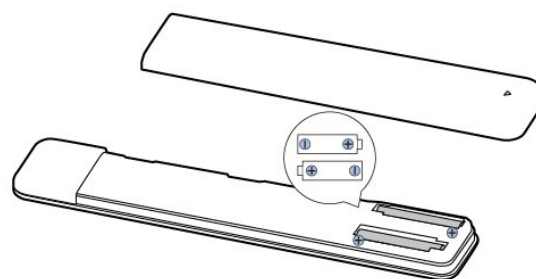

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Vklop in izklop


Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

Vklop

Pritisnite tipko **Vklop/izklop** na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Če ne najdete daljinskega upravljalnika ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete gumb za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko **Vklop/izklop** na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi gumb za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja.

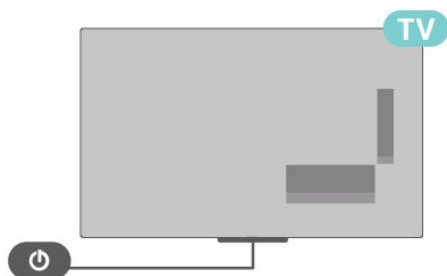

V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Gledanje televizije

2.1

Programi

O programih in preklapljanju teh

Za gledanje TV-programov

- Pritisnite **TV**.
- Pritisnite **Izbira vhoda** in izberite **TV**.
- Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da preklopite program.

Preklop na program s seznama programov

- Med gledanjem TV-programa pritisnite **OK**, da odprete seznam programov.
- Seznam programov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, sledite navodilom na zaslonu.
- Če želite zapreti seznam programov brez preklapljanja programov, pritisnite **EXIT**.

Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Seznami programov

O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Kanali so prikazani z imenom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete program, nato pa pritisnite **Izberi**, če želite gledati izbrani program.

Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov

1 – Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam programov, pritisnite **OK**.

2 – Seznam programov zaprete tako, da pritisnete **EXIT**.

Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Iskanje programa

1 – Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.

2 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite **izbrati več**.

3 – Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali tipkovnico na zaslonu.

4 – Vnesite številko, ime ali del imena in pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – oglejte si ime seznama na vrhu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

Razvrstitev seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi

1 – Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.

2 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite **izbrati več**.

3 – Izberite možnost **Razvrščanje** in pritisnite **OK**.

4 – Izberite želeni filter in pritisnite **OK**, da ga aktivirate. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.

5 – Seznam programov zaprete tako, da pritisnete **EXIT**.

Gledanje programov

Izbira programa

Če želite začeti z ogledom TV-programov, pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Lahko pa izberete tudi možnost **Slika v živo** na domačem zaslonu.

Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **CH** + ali **CH** -.

Če poznate številko programa, jo vnesite s številskimi tipkami. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Na kanale lahko preklopite tudi s **seznama kanalov** tako, da pritisnete **OK**.

Nastavitve starševskega nadzora

Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni kanal, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **smerno** tipko navzgor > **Program** > **Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Blokiran kanal** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **smerno** tipko navzgor ali navzdol, da izberete možnost **Blokiraj vse** / **Odkleni vse** ali programe, ki jih želite zakleniti oziroma odkleniti in pritisnite **OK**.
- 5 - Zaklenjeni kanal je označen z ikono ključavnice.
- 6 - Po potrebi pritisnite **EXIT**, da zaprete meni.

Omejitve oddaj

Če želite otrokom preprečiti ogled oddaj, ki niso primerne zanje, lahko nastavite oceno.

Oddaje na digitalnih kanalih imajo lahko oceno. Ko je ocena oddaje enaka ali višja kot ocena, ki ste jo sami nastavili, bo oddaja zaklenjena. Za ogled zaklenjene oddaje morate najprej vnesti kodo PIN.

Nastavitev ocene

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **smerno** tipko navzgor > **Program** > **Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Omejitve oddaj** in pritisnite **OK**.
- 4 - Za nastavitev ocene izberite možnost **Vklop**.

5 - Izberite možnost **Ocene** in pritisnite **OK**.

6 - Nastavite omejitve za otroke.

7 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Če želite izklopiti starševsko oceno, izberite možnost **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Vhodi so blokirani

Vhodni vir lahko zaklenete, da preprečite uporabo priključenih naprav. Če želite priključiti zaklenjeni vhodni vir, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN.

Zaklepanje ali odklepanje vhodnega vira

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **smerno** tipko navzgor > **Program** > **Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Blokiran vhod** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **smerno** tipko navzgor ali navzdol, da izberete vir, ki ga želite zakleniti ali odkleniti, in pritisnite **OK**.
- 5 - Zaklenjeni vir je označen z ikono ključavnice.
- 6 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Spremeni PIN

Nastavite novo ali ponastavite kodo PIN. S kodo PIN lahko zaklepate ali odklepate kanale ali oddaje.

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **smerno** tipko navzgor > **Program** > **Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Spremeni PIN** in pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite trenutno kodo PIN in novo kodo PIN.
- 5 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Priljubljeni programi

Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname* priljubljenih kanalov za enostavno izbiranje.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite **smerno** tipko navzgor ali navzdol, da izberete program, in pritisnite **OK**, če želite gledati izbrani program.

Urejanje seznama priljubljenih – digitalni televizor

Dodajanje kanala na seznam priljubljenih

- 1 – Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam programov, pritisnite **OK**.
- 2 – Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete program.
- 3 – Pritisnite **modro tipko**, če želite program dodati na seznam priljubljenih (privzeti seznam je **Priljubljeni1**). Znova pritisnite **modro tipko**, če želite program odstraniti s seznama priljubljenih.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 – Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 – Pritisnite **modro tipko**, če želite izbrati več.
- 3 – Izberite možnost **Izberi vrsto > Priljubljeni** in nato pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete seznam med **Priljubljeni1*** in **Priljubljeni4**, ki ga želite dodati.
- 4 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite izbrati več, nato pa izberite možnost **Izberi vrsto**, če želite seznam kanalov spremeniti v seznam priljubljenih.
- 5 – Pritisnite **modro tipko**, če želite kanal dodati na seznam priljubljenih, ki ste ga izbrali. Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.
- 6 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Premikanje ali odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih

- 1 – Izberite seznam med **Priljubljeni1*** in **Priljubljeni4**, ki ga želite urediti.
- 2 – Pritisnite **modro tipko**, če želite izbrati več.
- 3 – Izberite možnost **Premakni**, če želite premakniti položaje kanalov na seznamu priljubljenih kanalov.
- 4 – Izberite možnost **Izbriši**, če želite odstraniti kanale s seznama priljubljenih kanalov.
- 5 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Urejanje seznama priljubljenih – analogni televizor

Dodajanje kanala na seznam priljubljenih

- 1 – Če želite med gledanjem analogne televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 – Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete kanal.
- 3 – Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na seznam priljubljenih (privzeti seznam je **Priljubljeni1**). Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 – Če želite med gledanjem analogne televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 – Pritisnite **rumeno tipko** za **Priljubljene**.
- 3 – Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete seznam **Priljubljene1*** do **Priljubljene4**, ki ga želite dodati.
- 4 – Pritisnite **Nazaj**, da se seznam programov spremeni na želeni seznam.
- 5 – Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na izbrani seznam priljubljenih. Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.
- 6 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Premikanje ali odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih

- 1 – Izberite seznam med **Priljubljeni1*** in **Priljubljeni4**, ki ga želite urediti.
- 2 – Pritisnite **rumeno tipko** za **Priljubljene**.
- 3 – Izberite možnost **Premakni**, če želite premakniti položaje kanalov na seznamu priljubljenih kanalov.
- 4 – Izberite možnost **Izbriši**, če želite odstraniti kanale s seznama priljubljenih kanalov.
- 5 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **Teletekst**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **Teletekst**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani

- 1 – Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 – Pomikajte se s **smernimi tipkami**.
- 3 – Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **smerno tipko** levo ali desno.

Dvojni zaslon

- 1 – Pritisnite **Teletekst**, da odprete stran Besedilo.
- 2 – Znova pritisnite **Teletekst**, da zaženete način z dvojnimi zaslonom.
- 3 – Stran Besedilo zaprete tako, da znova pritisnete **Teletekst**.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.
Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst** in pritisnite **OK**, da odprete meni.
- 2 - Izberite možnost **Jezik digitalnega teleteksta** ali **Jezik dekodirne strani** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želena jezika teleteksta.
- 4 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV

Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najboljše izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

Vklop podpore za HBBTV

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Nastavitve za HbbTV

Uporaba storitve iTV

Odpiranje strani iTV

Pri večini kanalov, ki ponujajo HbbTV ali iTV, morate za odpiranje interaktivnega programa pritisniti barvno tipko ali tipko **OK**.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **BACK**. Za ogled videoposnetkov na straneh iTV lahko uporabite tipki **Predvajanje** in **Premor**.

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-program in pritisnite tipko **BACK**.

2.2

Namestitev programov

Namestitev antenskih programov

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Antena** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite možnost **Kanali > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

Kabelska namestitev

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Kabelska** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Kanali > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete način iskanja.

Popolno iskanje

- 1 - Izberite možnost **Popolno**.
- 2 - Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK** za začetek. To lahko traja nekaj minut.

Hitro ali napredno iskanje

- 1 - Izberite možnost **Hitro** ali **Napredno**.
- 2 - Nastavite lahko **frekvenco (kHz)** in **ID omrežja**.
- 3 - Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK** za začetek. To lahko traja nekaj minut.

Namestitev satelitov

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošni satelit** ali **Prednostni satelit** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite **Programi > Ponovno pregledovanje satelitov** ali **Ročna nastavitve satelita** in pritisnite **OK**.

Iskanje programov s ponovnim pregledovanjem satelitov

Začetek ponovnega pregledovanja satelitov

- 1 - Izberite **Domov > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošni satelit** ali **Prednostni satelit** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite **Programi > Ponovno pregledovanje satelitov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Naprej**, da nadaljujete s pregledovanjem, ali **Več**, da najdete več vrst pregledovanja za različne satelitske sisteme. Glede na vaš satelitski sistem lahko izbirate med 5 vrstami načinov pregledovanja satelitov.
 - **Enojni** – Iskanje programov enega satelita.
 - **Zaporedni ton** – Iskanje programov do dveh satelitov.
 - **DiSEqC 1.0** – Iskanje programov do 4 satelitov.
 - **Unicable I** – Iskanje programov do 2 satelitov z do 8 števkami za uporabniški pas.
 - **Unicable II** – Iskanje programov do 4 satelitov z do 32 števkami za uporabniški pas.

- 5 - Izberite **Naprej**, da takoj začnete z iskanjem s trenutnimi nastavitvami satelitov.
- 6 - Če si želite ogledati in spremeniti nastavitve satelita, izberite **Ime satelita**. Ko so nastavitve satelitov potrjene, pritisnite **Nazaj** in izberite **Naprej**, da začnete s pregledovanjem.

Elementi nastavitve satelitov vključujejo vse informacije o satelitih.

- **Stanje satelita** – Če izberete **Prednostni satelit**, elementa ni mogoče spremeniti, če izberete **Splošni satelit** pa ga lahko spremenite. Za nastavitve stanja izbranega satelita na vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko.
- **Izbira satelita** – Element je namenjen samo vnosu imena satelita in ga ni dovoljeno spreminjati.
- **Način pregledovanja** – Za nastavitve načina pregledovanja na **Popolno** ali **Omrežje** pritisnite levo ali desno smerno tipko.
- **Vrsta pregledovanja** – Za nastavitve vrste pregledovanja na **Vsi**, **Samo šifrirani programi** ali **Samo prosti programi** pritisnite levo ali desno smerno

tipko.

- **Vrsta shranjevanja** – Za nastavitve vrste shranjevanja na **Vsi**, **Samo digitalni programi** ali **Samo radijski programi** pritisnite levo ali desno smerno tipko.
- **Konfiguracije LNB** – Za ogled ali prilagajanje možnosti **Moč LNB**, **Frekvenca LNB**, **Ton 22KHz**, **Kakovost signala** in **Raven signala** konfiguracij LNB pritisnite **OK**.
- **Oddajnik** – Za prilagajanje možnosti **Frekvenca**, **Hitrost znakov** in **Polarizacija** nastavitve oddajnika pritisnite **OK**.
- **Kakovost signala** – Ogled kakovosti signala satelita, prikazane z vrednostjo med 0 in 100.
- **Raven signala** – Ogled ravni signala satelita, prikazane z vrednostjo med 0 in 100.

Iskanje programov z ročno nastavitvijo satelita

Ročna nastavitve satelita se uporablja za pregledovanje samo enega satelita z nastavitvijo oddajnika izbranega satelita. V tem stanju pregledovanja je dovoljena samo prilagoditev oddajnika, drugi elementi nastavitve pa so onemogočeni.

Posodobi programe

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno posodobi kanale in shrani nove kanale. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Samodejna posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev kanalov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov

- 1 - Med gledanjem televizije izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in izberite eno od spodnjih

možnosti.

- **Iskanje programov** – S takšnim iskanjem se samodejno namestijo digitalni in analogni programi.
 - **Posodobitev iskanja** – Nanaša se na postopno iskanje, ki poišče samo tiste frekvence, ki jih Iskanje programov ni poiskalo.
 - **Analogno ročno iskanje** – Uporabniku omogoči vnos analogne frekvence za začetek ročnega iskanja.
 - **Enojno iskanje RF** – Digitalno ročno iskanje, ki uporabniku omogoča iskanje določene frekvence s pritiskom leve ali desne smerne tipke na elementu Program RF.
 - **Ročna posodobitev storitve** – Uporablja se za začetek iskanja v ozadju, da je mogoče nove programe poiskati brez spreminjanja obstoječih programov.
- 2 – Po potrebi vnesite kodo PIN.
 - 3 – Izberite možnost **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**, da posodobite kanale. To lahko traja nekaj minut.
 - 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega kanala

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi > Enojno iskanje RF** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **RF-kanal**.
- 3 – Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete program, in pritisnite **OK**. Prikazani sta raven in kakovost signala za ta kanal.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Analogno ročno iskanje

Analogne TV-kanale lahko namestite ročno.

Ročna namestitev analognih programov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Analogno ročno iskanje** in pritisnite **OK**.

Iskanje kanalov ali vrsta trgovine

Nastavite lahko vrsto kanala za iskane ali shranjene.

Nastavitev vrste iskanja kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Vrsta iskanja kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite želeno vrsto iskanja in pritisnite **OK**.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Nastavitev vrste shranjevanja kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Vrsta shranjevanja kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite želeno vrsto shranjevanja in pritisnite **OK**.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Izbira priljubljenega omrežja

Izbira priljubljenega omrežja

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Izbira priljubljenega omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Preskok kanala

Kanale, ki jih ne želite gledati, lahko preskočite.

Nastavitev preskočenih kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Preskok kanala** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite kanale, ki jih želite preskočiti, in pritisnite **OK**. Prikaže se kljukica.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Opomba: Programa, ki ga trenutno gledate, ne morete preskočiti.

Premikanje kanalov

Vrstni red kanalov lahko po želji spreminjate.

Premikanje kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.

- 2 – Izberite možnost **Premikanje kanala** in pritisnite **OK**.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu za izbiro.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Opomba: Možnost **Premikanje programa** ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

Razvrščanje kanalov

Kanale lahko razvrstite po zvrsti.

Razvrščanje kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Razvrščanje kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu za izbiro.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Opomba: Možnost **Razvrščanje programov** ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

Urejanje kanalov

Kanale lahko urejate tudi prek seznama kanalov.

Urejanje kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Urejanje kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – S **smernimi tipkami** izberite kanal in pritisnite **rumeno tipko** za izbiranje.
- 4 – Sledite navodilom na zaslonu.
- 5 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Opomba: Možnost urejanja številke kanala ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

Natančna nastavitve analognega kanala

Analogne TV-kanale lahko ročno natančno nastavite.

Natančna nastavitve kanalov

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Natančna nastavitve analognega kanala** in pritisnite **OK**.
- 3 – Kanal lahko natančno nastavite.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

2.3

TV-vodnik

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

Podatki TV-vodnika

Hitre nastavitve > smerna tipka navzgor > Programi > TV-vodnik.

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

2.4

Snemanje in Pause TV

Možnosti snemanja

Med gledanjem televizije izberite **Hitre nastavitve** in nato pritisnite **smerno tipko** navzdol ali navzgor, da izberete enega od spodnjih menijev.

Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov.

Informacije o napravi

Preverite informacije o pomnilniški napravi za snemanje TV-vsebine. Napravo lahko tudi formatirate ali preizkusite njeno hitrost.

Seznam sporeda

Načrtujete lahko snemanje prihodnje vsebine programa in si ogledate seznam sporeda.

Način časovnega zamika

Vklopite/izklopite način časovnega zamika. Ko je način vklopljen in je pomnilniška naprava pripravljena na snemanje s časovnim zamikom, lahko televizijsko

oddajo začasno zaustavite in nadaljujete z ogledom nekoliko pozneje.

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-programa potrebujete

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitenih programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiten oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo pravkar gledate, pritisnite **REC** na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja znova pritisnite **REC** na daljinskem upravljalniku.

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut.

* Opomba: Če se sproži opomnik ali načrtovano snemanje, se trenutno snemanje zaustavi.

Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > smerno tipko navzdol > Snemanje > Seznam sporeda** in pritisnite **OK**.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu. S **smernimi tipkami** izberite in nastavite nastavitve.
- 3 - Če želite nastaviti opomnik, pojdite na možnost **Vrsta razporeda** in spremenite nastavek na **Opomnik**.

Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov.

Odpiranje seznama posnetkov

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > smerno tipko navzdol > Snemanje > Seznam posnetkov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Ko na seznamu izberete posnetek, ga lahko z barvnimi tipkami odstranite ali pa prikažete informacije o posnetku.
- 3 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve > smerno tipko navzdol > Snemanje > Seznam posnetkov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Na seznamu posnetkov pritisnite **OK** za predvajanje posnetka.
- 3 - S **tipkami za predvajanje** lahko prekinete predvajanje, predvajate posnetek ter ga previjete nazaj ali naprej.
- 4 - Če želite preklopiti nazaj na gledanje televizije, pritisnite **EXIT**.

Funkcija Pause TV

Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete

- povezan pomnilnik USB, formatiran v datotečni sistem FAT32
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe

Ko je pomnilnik USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje

- Za začasno prekinitev predvajanja oddaje pritisnite **Premor**. Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.
- Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **Premor**.
- Če želite nadaljevati z ogledom, pritisnite **Predvajanje**.

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite **Previjanje nazaj** ali **Previjanje naprej**, da izberete točko, na kateri želite nadaljevati z ogledom prekinjene oddaje. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje televizije, pritisnite **EXIT**.

Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje

- 1 - Pritisnite **Premor**
- 2 - Pritisnite **Previjanje nazaj**. Tipko lahko pritisnete večkrat, da izberete točko, na kateri želite nadaljevati z ogledom prekinjene oddaje. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.
- 3 - Pritisnite **Predvajanje** za ponovni ogled oddaje.
- 4 - Za ogled oddaje v živo večkrat pritisnite **BACK**.

2.5

Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX** na daljinskem upravljalniku, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

Programska oprema in specifikacije

3.1

Posodobitev programske opreme

Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **Možnosti televizorja** > **Nastavitve** > **Osebnе nastavitve naprave** > **Več o** > **Posodobitev sistema** > **Internet** in pritisnite **OK**.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.

Ogled z domače strani

- 1 - Pritisnite **HOME**.
- 2 - Izberite ikono **Obvestila** v zgornjem desnem kotu in pritisnite **OK**.

3.2

Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja

- 1 - Izberite **Hitre nastavitve** > **Možnosti televizorja** > **Nastavitve** > **Osebnе nastavitve naprave** > **Več o**.
- 2 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.
- 3 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

3.3

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Za več tehničnih podrobnosti o tem izdelku glejte podrobnosti na spletnem mestu družbe Sony.

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik stanja

mirovanja, izklopni časovnik, izklop slike, samodejni izklop ob izgubi signala, samodejno stanje mirovanja

3.4

Operacijski sistem

Android OS:

Android 11

3.5

Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, podpira od 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 13/19 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 500 mA

3.6

Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 108 cm/43 palcev
- 126 cm/50 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160

3.7

Vhodna ločljivost zaslona

Podprta ločljivost samo za video

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Podprta ločljivost računalnika/videa

Ločljivosti – hitrost osveževanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080 – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Windows-1254, Windows-1255, Windows-949

- Najvišja podprta podatkovna hitrost:
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1. 30Mb/s
 - H.265 (HEVC) je podprt do glavnega/glavnega profila 10 do ravni 5.1 40 Mb/s
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

3.8

Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB: USB 2.0
- Izhod za slušalke Stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 1: ARC – Ultra HD – HDR

Spodnji del televizorja

- Digitalni zvočni izhod: optični
- USB: USB 2.0
- Omrežje LAN: RJ45
- Vhod za satelit
- Vhod za anteno (75 ohm)
- Vhod HDMI 2: Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 3: Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 4: Ultra HD – HDR

3.9

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 10 W
- Dolby MS12 V2.5

3.10

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n dvopasovni (vgrajen)
- BT 5,0

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video kodeki AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zvočni kodeki: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Kodiranja znakov: UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, GBK, GB2312, Windows-1250, Windows-1251, Windows-1252, Windows-1253,

Priključitev naprav

4.1

O priključkih

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Vrata za anteno


Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

Vrata HDMI

Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

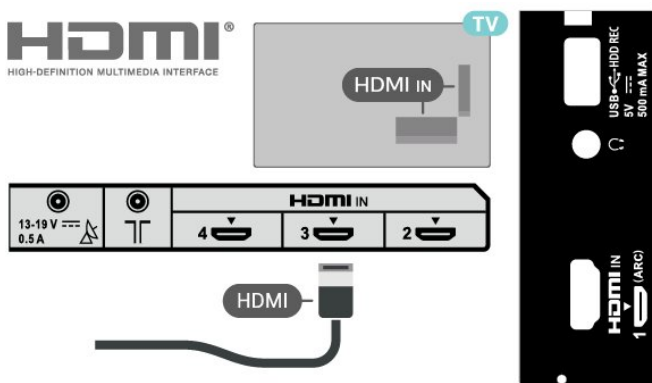


Zaščita pred kopiranjem

Vrata HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Samo priključek **HDMI IN 1 (ARC)** na televizorju ima **HDMI ARC** (izboljšan povratni zvočni kanal).

Če ima naprava (običajno je to sistem za domači kino) tudi priključek HDMI ARC, ga priključite na priključek **HDMI IN 1 (ARC)** tega televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

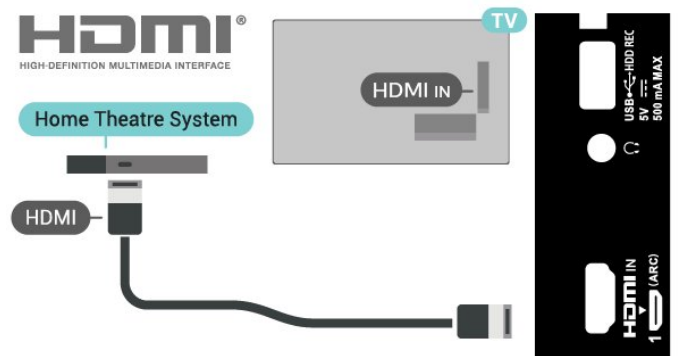

HDMI CEC

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravlja jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.



Funkcija HDMI CEC (Consumer Electronic Control) mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop CEC

Omogočite televizorju upravljanje naprave HDMI.

Hitre nastavitve > Možnosti

televizorja > Nastavitve > Osebné nastavitve

naprave > Vhodi > Upravljanje HDMI.

Samodejni izklop naprave

Izklopite naprave HDMI s televizorjem.

Hitre nastavitve > Možnosti
televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve
naprave > Vhodi > Samodejni izklop naprave.

Samodejni vklop televizorja

Vklopite televizor z napravami HDMI.

Hitre nastavitve > Možnosti
televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve
naprave > Vhodi > Samodejni vklop televizorja.

Različica HDMI EDID

Preverite številko različice HDMI EDID.

Hitre nastavitve > Možnosti
televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve
naprave > Vhodi > Različica HDMI EDID.

Seznam naprav CEC

Oglejte si seznam povezanih naprav HDMI CEC.

Hitre nastavitve > Možnosti
televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve
naprave > Vhodi > Seznam naprav CEC.

Opomba:

- Funkcija HDMI CEC morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Nekatere blagovne znamke niso popolnoma združljive. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

4.2

CAM s pametno kartico – CI+

CI+

Ta televizor omogoča **pogojni dostop** s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor

- 1 – Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 – Z zadnje strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **PCMCIA CARD SLOT**.
- 3 – Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

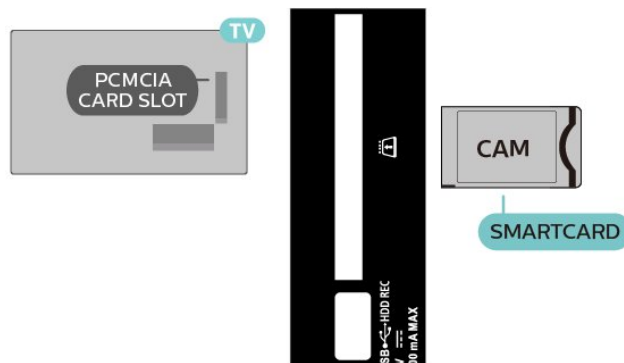

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM

- 1 - Pritisnite **Izbira vhoda**.
 - 2 - Izberite vrsto kanala, za katero uporabljate modul CAM za gledanje televizije.
 - 3 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

4.3

Sistem za domači kino


Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Sony SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI ARC na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Priključek **HDMI IN 1 (ARC)** na televizorju lahko sprejema signal zvočnega povratnega kanala (ARC), zato lahko televizor pošilja signal ARC samo v priključek HDMI.

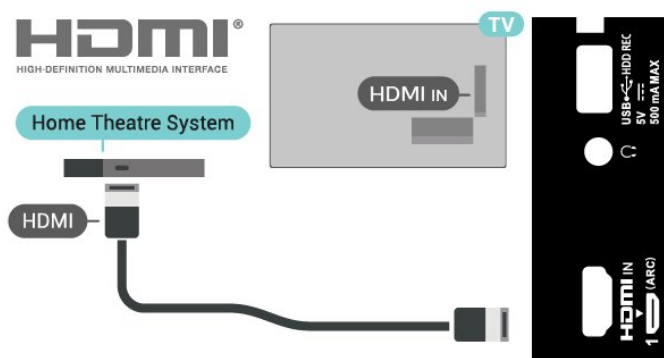


Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Sony SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel, ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

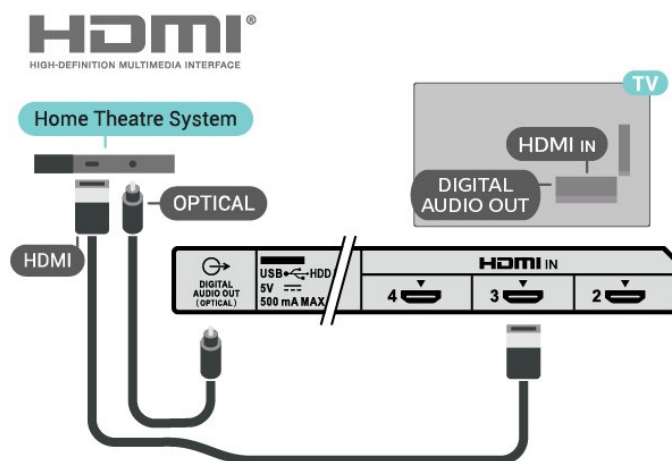

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.


4.4

Video naprava

HDMI

S hitrim kablom HDMI povežite z najboljšo sliko in zvokom.

Če želite doseči najvišjo hitrost prenosa signala, uporabite hitri kabel HDMI dolžine do 5 m in naprave, ki podpirajo HDR, priključite na poljuben vhod HDMI.

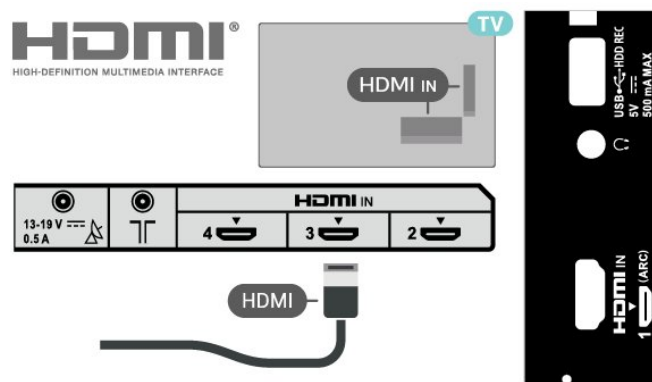

Zaščita pred kopiranjem

Vrata HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne

digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).


4.5

Zvočna naprava

Digitalni zvočni izhod – optični


Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.

Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

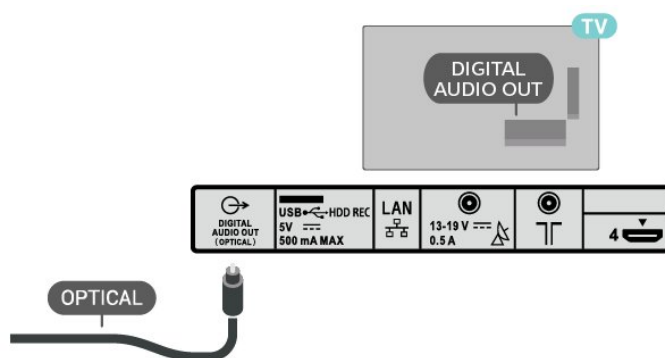

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek za slušalke na hrbtni strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica.

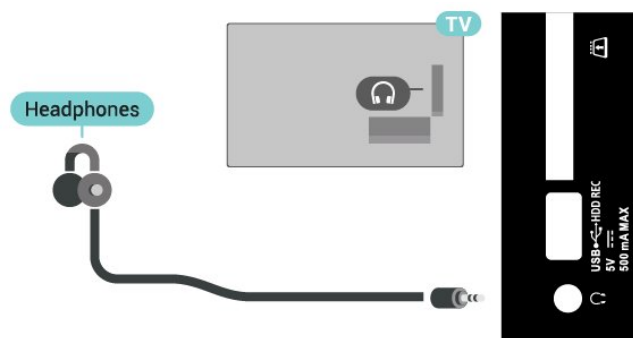

4.6

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate digitalne TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).


Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **Premor**. S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

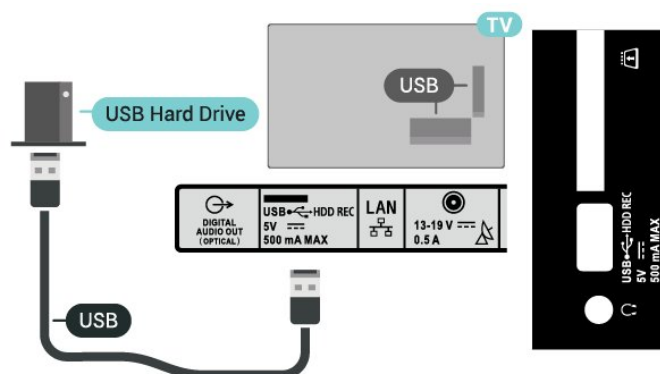

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB


- 1 – Trdi disk USB priključite v priključek USB televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 – Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 – Izberite možnost **Posnetki**, če želite izvesti funkciji Pause TV in Posnetki. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 – Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.
- 5 – Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

4.7

Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek USB televizorja, ko je vklopljen.

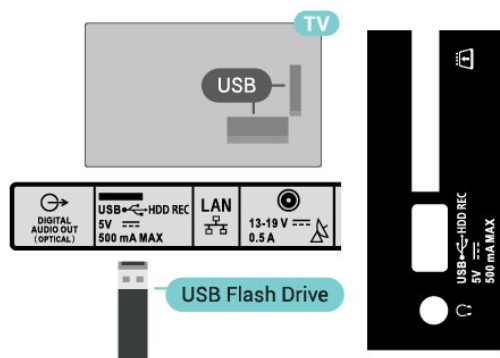

Če si želite ogledati datoteke, shranjene v pomnilniku USB, morate najprej na domači zaslon dodati aplikacijo **MMP (MultiMediaPlayer)**. Pritisnite **HOME** tako, da kliknete ikono Aplikacije na levem koncu vrstice Aplikacije. Aplikacije MMP lahko dodate s strani Aplikacije.

Čče želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Preden odstranite pomnilnik USB, zaprite aplikacijo MMP.

Varno odstranjevanje pomnilnika USB

- 1 – Pritisnite **HOME**.
- 2 – Izberite ikono **Obvestila** v zgornjem desnem kotu in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite pomnilnik USB in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite možnost **Izvrži** in pritisnite **OK**.
- 5 – Počakajte, da se postopek izmeta konča, in nato izvlecite pomnilnik USB.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografije višja, televizor ločljivost zniža.

4.8

Videoposnetki, fotografije, glasba in besedilo

Iz povezave USB

Ogledate si lahko svoje fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pogona z bliskovnim pomnilnikom USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pogon z bliskovnim pomnilnikom USB v enega od priključkov USB.

- 1 – Pritisnite **HOME**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
- 2 – S **smernimi tipkami** izberite vrsto datoteke.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu za predvajanje datotek.

Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetka

- 1 – Pritisnite **HOME**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
- 2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost Videoposnetek.
- 3 – Izberite enega od videoposnetkov in pritisnite **OK** za predvajanje.

Med predvajanjem videoposnetka

- Pritisnite **Hitre nastavitve**, da prikažete možnosti.



Predvajanje, premor

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor videoposnetka.

Ponovi

Predvaja videoposnetke večkrat ali enkrat.

Prikaži informacije

Prikaz informacij o datoteki z videoposnetkom.

Način prikaza

Prilagodite način prikaza.

Nastavitve slike

Prilagodite nastavitve slike.

Nastavitve zvoka

Prilagodite nastavitve zvoka.

Zvočni posnetki

Prikaz glasbene spremljave.

Pomnilnik zadnjega predvajanja

Ko je ta funkcija nastavljena na **Vklop**, lahko predvajate videoposnetek s točke, kjer ste nazadnje končali predvajanje. Če želite izklopiti funkcijo, jo nastavite na **Izklop**.

Iskanje

Preskočite na čas predvajanja, ki ste ga vnesli.

Izklop/vklop podnapisov

Vklopite/izklopite podnapise.

Jezik podnapisov

Če so podnapisi vklopljeni, lahko nastavite jezik podnapisov.

Kodiranje podnapisov

Ko so podnapisi vklopljeni, lahko nastavite kodiranje podnapisov po svojih željah.

Ogled fotografij

Ogled fotografij

Ogled fotografije

1 - Pritisnite **HOME**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.

2 - S smernimi tipkami izberite možnost **Fotografija**.

3 - Izberite eno od fotografij in pritisnite **OK**.

Med brskanjem po sličicah fotografij pritisnite **Hitre nastavitve**, da

Razvrsti

Po želji razvrstite datoteke s fotografijami.

Vrsta medija

Razvrstite datoteke po vrsti medija.

Velikost sličice

Spremenite velikost ogledanih sličic.

Kopiraj

Kopirajte datoteko in jo prestavite v želeno mapo.

Prilepi

Prestavite kopirano datoteko v želeno mapo.

Izbriši

Izbrišite izbrano datoteko.

Rekurzivni razčlenjevalnik

Izbirajte med rekurzivnim razčlenjevalnikom in običajnim razčlenjevalnikom.

Fotookvir

Izberite za vklop načina Fotookvir.

Možnosti za fotografije

Med ogledom datotek s fotografijami pritisnite **Hitre nastavitve**, da

Pavza

Pritisnite **OK**, da začasno prekinete predvajanje fotografij.

Ponovi

Večkratni ali samo en ogled slik.

Vklopi naključno, Izklopi naključno

Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Trajanje

Nastavi hitrost diaproyekcije.

Učinek

Določi prehode med slikami.

Prikaži info

Prikažite informacije o slikovni datoteki.

Slika fotookvirja

Nastavite sliko za sliko fotookvirja.

Nastavitve slike

Prilagodite nastavitve slike.

Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

1 – Pritisnite **HOME**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Glasba**.
3 – Izberite enega od zvokov in pritisnite **OK** za predvajanje.

Med predvajanjem zvoka

• Pritisnite **Hitre nastavitve**, da prikažete možnosti.

Predvajanje, premor

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor glasbe.

Ponovi

Predvajajte glasbo večkrat ali enkrat.

Vklop/izklop predvajanja v naključnem vrstnem redu

Predvajajte zvok v pravem ali naključnem zaporedju.

Prikaži informacije

Prikažite informacije o datoteki z glasbo.

Možnosti besedil

Izberite možnosti, ko so besedila na voljo.

Izklop slike

Med predvajanjem glasbe zaprite zaslon, da varčujete z energijo.

Nastavitve zvoka

Prilagodite nastavitve zvoka.

Vklop/izklop predvajanja v naključnem vrstnem redu

Predogled datotek z besedilom v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Pisava

Prilagodite **velikost, slog in barvo** besedila.

Prikaži informacije

Prikažite informacije o datoteki z besedilom.

Ogled besedila

Ogled besedila

1 – Pritisnite **HOME**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Besedilo**.
3 – Izberite eno od datotek z besedilom in pritisnite **OK** za predogled.

Med predogledom

• Pri vsaki datoteki imate na voljo 3 sekunde za predogled. Pritisnite **OK** za prekinitev predogleda za branje.
• Pritisnite **Hitre nastavitve**, da prikažete možnosti.

Predvajanje, premor

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor predogleda datoteke z besedilom.

Ponovi

Datoteke z besedilom si predoglejte večkrat ali enkrat.

Vzpostavlanje povezave z omrežjem

5.1

Bluetooth

Kaj potrebujete

Televizor lahko prek povezave Bluetooth® povežete z brezžično napravo – z brezžičnim zvočnikom in slušalkami.

Za predvajanje zvoka televizorja na brezžičnem zvočniku morate združiti zvočnik s televizorjem. Televizor lahko istočasno predvaja zvok samo iz enega zvočnika.

Pozor – sinhronizacija slike in zvoka

Veliko sistemov zvočnikov Bluetooth ima večjo zakasnitev. Večja zakasnitev pomeni, da zvok zaostaja za videom, zaradi česar pride do neusklajene slike in zvoka. Pred nakupom sistema brezžičnih zvočnikov Bluetooth se pozanimajte o najnovejših modelih in poiščite napravo z nizko stopnjo zakasnitve. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

Združevanje naprave

Brezžični zvočnik postavite največ 5 metrov stran od televizorja. Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitve Bluetooth.

Ko je brezžični zvočnik združen, ga lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje naprave Bluetooth s televizorjem

- 1 – Napravo Bluetooth vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Izbira naprave

Za izbiro brezžične naprave

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – S seznama izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Preimenovanje naprave

Preimenovanje brezžične naprave

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Sprememba imena** in pritisnite **OK**.
- 4 – Vnesite novo ime za napravo.
- 5 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko povežete ali odklopite. Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.

Odstranitev ali odklop brezžične naprave

- 1 – Izberite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Razdruži** in pritisnite **OK**.
- 4 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

5.2

Povežite televizor Android

Omrežje in internet

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android TV, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi.

Vzpostavitev povezave

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi.

- 1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite možnost **Dodaj novo omrežje** in ime omrežja vnesite sami.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne peči, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.
- Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP


- Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Žična povezava

Kaj potrebujete

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

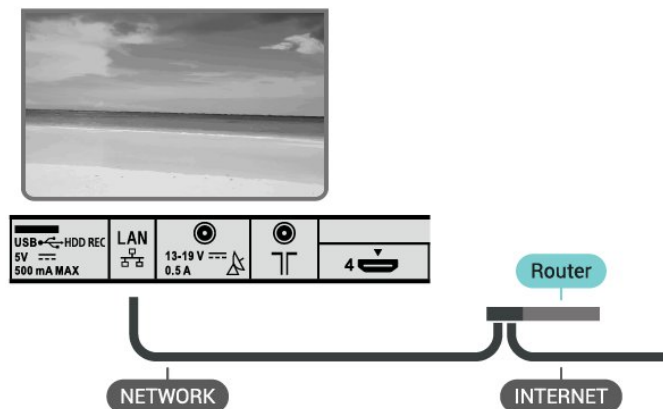

Vzpostavitev povezave

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

Nastavitve omrežja

Nastavitve strežnika proxy

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve strežnika proxy.

Ročno vnesite veljavno ime gostitelja strežnika proxy tako, da izberete možnost **Ročno**.

Omrežna konfiguracija - nastavitve naslova IP

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve naslova IP.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP usmerjevalnika.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, nastavite televizor na statični naslov IP.

Račun Google

Vpis

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabil telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja

- 1 - Izberite možnost **Nastavitve**.
- 2 - Izberite možnost **Račun in prijava** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Prijava** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Uporaba daljinskega upravljalnika** in pritisnite **OK**.
- 5 - S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
- 6 - Vnesite geslo in pritisnite **OK**, da se vpišete.
- 7 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko

konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi www.support.google.com/androidtv.

Odpiranje teh nastavitev

- 1 - Izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Raziščite različne nastavitve za Android.
- 3 - Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

Domači zaslon

Več o domačem zaslonu

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo.

Domači zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Na domačem zaslonu se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in sliki v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Domači zaslon je razporejen v programe

Aplikacije

Vaše najljubše aplikacije so uvrščene v prvo vrstico. Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone **Aplikacije** na levem koncu vrstice **Aplikacije**. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

Slika v živo

Program slike v živo prikazuje, kateri nameščeni programi se trenutno predvajajo.

Kanal Poznejše gledanje

V kanalu **Poznejše gledanje** na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivate obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost **Izberi** na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Kanal Filmi in TV Google Play

S kanala **Filmi in TV Google Play** si sposodite filme ali TV-oddaje.

Kanal YouTube

Ta kanal vsebuje vaše priporočene videoposnetke, videoposnetke iz naročin ali videoposnetke na zavihku "Priljubljeno" v YouTubu.

Prilagoditev kanalov

Kliknite gumb **Prilagoditev kanalov** za dodajanje in odstranjevanje kanalov na domačem zaslonu.

Oglejte si tudi www.support.google.com/androidtv

Odpiranje domačega zaslona

Če želite odpreti domači zaslon in element

1 – Pritisnite **HOME**.

2 – Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.

3 – Večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **HOME**, če se želite vrniti na domači zaslon.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

5.3

Aplikacije

Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici **Aplikacije** v meniju Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd.

Aplikacije so lahko iz trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

Google Play

Filmi in TV

Z aplikacijo **Filmi in TV Google Play** si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati v televizorju.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje

1 – Pritisnite **HOME**.

2 – Izberite **Filmi in TV Google Play**.

3 – Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite **OK**.

4 – Izberite želeno kupiti in pritisnite **OK**. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje

1 – Pritisnite **HOME**.

2 – Izberite **Filmi in TV Google Play**.

3 – Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite **OK**.

4 – Uporabljate lahko

tipke **Predvajanje**, **Premor**, **Previjanje nazaj** ali **Previjanje naprej** na daljinskem upravljalniku.

5 – Za zaustavitev aplikacije **Filmi in TV** večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/androidtv

Glasba

Z aplikacijo YouTube Music lahko predvajate svojo priljubljeno glasbo na televizorju in kupite nove skladbe prek računalnika ali mobilne naprave. Prek televizorja lahko sklenete naročnino na YouTube Music z neomejenim dostopom. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije YouTube Music

1 – Pritisnite **HOME**.

2 – Izberite **YouTube Music**.

3 – Izberite želeno skladbo in pritisnite **OK**.

4 – Za zaustavitev aplikacije **Glasba** večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/androidtv

Igre

Z aplikacijo Igre Google Play lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmuje. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play

- 1 – Pritisnite **HOME**.
- 2 – Izberite **Igre Google Play**.
- 3 – Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 – Ko končate, večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/androidtv

Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici

Namestitev nove aplikacije

- 1 – Pritisnite **HOME**.
- 2 – Izberite aplikacijo **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 – Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT**.

Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora

- 1 – Pritisnite **HOME**.
- 2 – Izberite **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Nastavitve > Nastavitve starševskega nadzora**.
- 4 – Izberite želeno stopnjo zrelosti.
- 5 – Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.
- 6 – Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/androidtv

Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice

- 1 – Na računalniku odprite spletno mesto accounts.google.com in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 – Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto wallet.google.com.
- 3 – Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z domačega zaslona.

Zagon aplikacije

- 1 – Pritisnite **HOME**.
- 2 – Pomaknite se v vrstico **Aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK**.
- 3 – Za zaustavitev aplikacije pritisnite **BACK** ali pa pritisnite **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.

5.4

Google Cast

Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi google.com/cast

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.support.google.com/androidtv

Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite **Predvajanje** na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

Nastavitve

6.1

Možnosti televizorja

Za izbiro enega od spodnjih menijev izberite **Hitre nastavitve** in nato pritisnite **OK**.

Slika

Prilagodite nastavitve slike.

Zvok

Prilagodite nastavitve zvoka.

Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Prilagajanje menija za pomoč ljudem s posebnimi potrebami.

Napajanje

Nastavite časovnik za varčevanje z energijo.

Kartica CI

Prilagodite nastavitve kartice CI.

Napredne možnosti

Prilagodite napredne nastavitve.

Nastavitve

Oglejte si meni z nastavitvami.

6.2

Nastavitve slike

Slikovni način

Izbira sloga

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Slika > Slikovni način.

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Uporabnik – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Standardno – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Šport – idealno za športne prenose
- Filmi – idealno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvirnika
- Igre* – idealno za igranje iger
- Varčevanje z energijo – idealno za varčevanje z energijo

* Slog slike – slog Igre ni na voljo za nekatere vire

videoposnetka.

Način prikaza

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Slika > Način prikaza.

Samodejno

Samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvirnem razmerju stranic. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

Super povečava

Odstrani črne proge ob straneh v razmerju stranic 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

4:3

Prikaz klasičnega formata 4:3.

Filmska razširitev 14:9

Prilagoditev formata 4:3 v format 14:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

Filmska razširitev 16:9

Prilagoditev formata 4:3 v format 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

Široki zaslon

Sliko raztegne v format 16:9.

Polno

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekateri ekstremni slikovni vsebini so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.

Privzeti format

Omogoča največ podrobnosti za osebni računalnik.

Druge nastavitve slike

Izberite **Hitre nastavitve** > **Možnosti televizorja** > **Slika** in pritisnite **OK**.

Osvetlitev ozadja

Prilagodite intenzivnost osvetlitve ozadja v videoposnetku.

Svetlost

Nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Opomba: če je nastavitev svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.

Kontrast

Prilagodite vrednost kontrasta slike.

Nasičenost

Prilagodite barvno nasičenost slike.

HUE

Prilagodite vrednost barvnega odtenka slike.

Ostrina

Prilagodite stopnjo ostrine podrobnosti slike.

Gama

Nastavite nelinearno nastavitev za svetlost in kontrast slike. Ta nastavitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Temperatura barve

Nastavite prednastavljeno barvno temperaturo slike ali sami prilagodite nastavitev.

Napredni video

Nastavite napredne nastavitve.

- DNR: Digitalno odpravljanje šumov – filtri za zmanjšanje šumov slike.
- MPEG NR: Funkcija odpravljanja šumov MPEG za izboljšanje kakovosti slike z odpravljanjem šumov brez ogrožanja ločljivosti slike.
- Prilagodljiv nadzor Luma: Dinamično izboljšanje kontrasta videa za samodejno prilagajanje ravni Luma slikovnega signala. Če je način PC vklopljen, bo ta funkcija izklopljena.
- Lokalni nadzor kontrasta: Izboljšava ravni kontrasta na lokalnem območju slike.
- Način PC: Za izvirno sliko preklopite televizor na način PC.

Nastavitve barv

Sami nastavite natančne barvne nastavitve.

Izravnavo belin v 11 točkah

Poravnava belih točk prilagodite glede na izbrano barvno temperaturo slike.

Ponastavitev na privzete nastavitve

Ponastavite trenutne nastavitve slike na privzete nastavitve.

6.3

Nastavitve zvoka

Slog zvoka

Izberite **Hitre nastavitve** > **Možnosti televizorja** > **Zvok** > **Slog zvoka** > in pritisnite **OK**.

Za enostavno nastavitev zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju Slog zvoka.

- Uporabnik – nastavitve zvoka, ki jih izberete ob prvem vklopu
- Običajno – najbolj nevtralna nastavitev zvoka
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Šport – idealno za športne oddaje
- Film – idealno za gledanje filmov
- Glasba – idealno za poslušanje glasbe
- Novice – idealno za govor

Druge nastavitve zvoka

Izberite **Hitre nastavitve** > **Možnosti televizorja** > **Zvok** in pritisnite **OK**.

Ravnovesje, nizki toni, visoki toni

Prilagodite ravni teh možnosti po lastnem okusu.

Prostorski zvok

Vklopite ali izklopite prostorski zvok.

Podrobnosti izenačevalnika

Prilagodite raven izenačevalnika po lastnem okusu.

Zvočniki

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.
- Če izberete **zvočni sistem HDMI**, so zvočniki televizorja utišani.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja so izklopljeni**, trajno izklopite zvočnike televizorja.

Digitalni izhod

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

Zakasnitev SPDIF

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Izberite 0, če je v

sistemu za domači kino nastavljen zamik zvoka.

Samodejno uravnavanje glasnosti

Nastavite samodejno prilagoditev velikih razlik zvočnih ravni med programi in vhodi.

Ponastavitev na privzete nastavitve

Ponastavite trenutne nastavitve zvoka na privzete nastavitve.

6.4

Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami

Ko je zvočni opis vklopljen, je televizor pripravljen za uporabo s strani gluhih, naglušnih, slepih ali slabovidnih oseb.

Pomoč slepim ali slabovidnim osebam

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami > Vrsta zvoka

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu. Vrsto zvoka lahko prilagodite s spodnjimi nastavitvami.

- Običajno
- Zvočni opis
- Govorjeni podnapisi
- Gluhi in naglušni
- Zvočni opis in govorjeni podnapisi

Slepi in slabovidni

Ko je zvočni opis vklopljen, je na voljo več možnosti za slepe in slabovidne. Nastavite glasnost običajnega zvoka zvočnika in slušalk ali dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju. Učinek lahko prilagodite s spodnjimi nastavitvami.

- Zvočnik
- Slušalke
- Glasnost
- Pomik in pojevanje
- Zvok za slepe in slabovidne
- Upravljanje izenačevalnika

Okrepitev govora AC4

Vklopite/izklopite ali nastavite stopnjo okrepitve govora, da izboljšate razumljivost govora in komentarjev, ko je zvočni pretok vrste AC4.

6.5

Nastavitve napajanja

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napajanje.

Nastavitev izklopnega časovnika

Napajanje > Izklopni časovnik.

Televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

Napajanje > Izklop slike.

Če izberete izklop slike, se zaslon televizorja izklopi. Če želite zaslon televizorja ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko daljinskega upravljalnika.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

Napajanje > Izklopni časovnik.

Izberite izklopni časovnik in televizor se bo samodejno izklopil ob prednastavljenem času in tako varčeval z energijo.

Samodejni izklop ob izgubi signala

Napajanje > Samodejni izklop ob izgubi signala.

S **smerno** tipko navzgor ali navzdol nastavite vrednost. Izberite vrednost **Izklop**, da izklopite samodejni izklop.

* Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizije uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost **Izklop**.

Nastavitev samodejnega stanja mirovanja

Napajanje > Samodejno stanje mirovanja.

Televizor po prednastavljenem času samodejno preklopi v stanje mirovanja, če ne prejme signala daljinskega upravljalnika.

Nastavite varčevanje z energijo

Energija > Varčevanje z energijo

- Izberite **Vklop**, da zmanjšate porabo energije. Televizor bo samodejno prilagodil svetlost in nastavitve plošče televizorja glede na vašo izbiro.
- Izberite možnost **Izklop** za optimalno kakovost slike s svetlejšim zaslonom. To lahko poveča porabo

energije.

6.6

Napredne možnosti

Zvok

Osebna nastavitve jezika zvoka

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Jezik zvoka/Glavni zvok/Dodatni zvok ali Zvočni kanal.

Televizijski kanali lahko zvok oddaje oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Odstranitev modrega zaslona

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Odstranitev modrega zaslona.

Vklopite ali izklopite odstranitev modrega zaslona.

Interaktivni kanal

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Interaktivni program.

Vklop ali izklop interaktivnega kanala ...

Zaščita MHEG s kodo PIN

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Zaščita MHEG s kodo PIN.

Vklopite ali izklopite funkcijo zaščite MHEG s kodo PIN.

Nastavitve HBBTV

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Nastavitve HBBTV.

Vklop HbbTV

Nastavitve HBBTV > Vklop.

Nastavite sledenje zgodovini HbbTV

Nastavitve HBBTV > Brez sledenja.

Nastavite možnosti po želji.

Nastavite piškotke HbbTV

Nastavitve HBBTV > Nastavitve piškotkov.

Nastavite možnosti po želji.

Nastavitev drugih možnosti

Nastavitve HBBTV > Trajno shranjevanje, Blokiraj mesta, ki sledijo, ali ID naprave.

Izberite eno od možnosti in jo vklopite ali izklopite.

Ponastavitev ID naprave HbbTV

Nastavitve HBBTV > Ponastavite ID naprave.


Ponastavite lahko edinstveni identifikator televizorja. Ustvarjen bo novi identifikator. Vaš ID naprave bo zamenjan z novim identifikatorjem.

Podnapisi

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Podnapisi.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Pritisnite tipko **Podnapisi** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže stran s podnapisi.

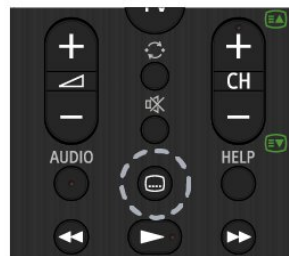

Teletekst

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Za prikaz strani teleteksta lahko pritisnete tudi tipko **Teletekst** na daljinskem upravljalniku.



Ključ BISS

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Ključ BISS.

Nastavite dodajanje ključa BISS.

Sistemske informacije

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Sistemske informacije.

Ogled sistemskih informacij, vključno z ravno signala, frekvenco, ID storitve itd.

6.7

Druge nastavitve

Osebne nastavitve naprave

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave.

Več o

Prikažete informacije o tem televizorju ali izvedete tovarniško ponastavitev televizorja.

Čas in datum

Prilagodite nastavitve datuma in časa.

Časovnik

Nastavite izklop in vklop časovnika televizorja.

Jezik

Nastavite ali spremenite jezik menija.

Tipkovnica

Nastavite vrsto tipkovnice na zaslonu.

Vhodi

Preimenujete ime vhodov in prilagodite nastavitve za funkcijo CEC (Consumer Electronic Control).

Napajanje

Nastavite časovnik za varčevanje z energijo.

Slika

Prilagodite nastavitve slike.

Zvok

Prilagodite nastavitve zvoka.

Pomnilnik

Preverite pomnilnik naprave.

Domači zaslon

Prilagodite začetni zaslon po meri. Predogleda videa in zvoka lahko omogočite ali onemogočite.

Spremenite vrstni red aplikacij in iger. Preberite odprtostne licence.

Maloprodajni način

Vklopite ali izklopite maloprodajni način. Če vklopite maloprodajni način. Nastavite lahko vrsto maloprodajnega sporočila in predstavitev.

Pomočnik Google

Prilagodite nastavitve za Google Assistant. Ogledate si lahko tudi odprtostne licence.

Vgrajen Chromecast

Prilagodite nastavitve za vgrajen Chromecast. Ogledate si lahko odprtostne licence in številko različice.

Ohranjevalnik zaslona

Prilagodite ohranjevalnik zaslona lastnim željam.

Prostor

Nastavite stanje lokacije.

Uporaba in diagnostika

Nastavite samodejno pošiljanje diagnostičnih informacij Googlu, na primer poročil o zrušitvah in podatkov o uporabi, iz svoje naprave, aplikacij in vgrajenega Chromecasta.

Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Vklopite posebne funkcije za osebe z okvaro sluha in vida.

Ponovni zagon

Po potrebi znova zaženite televizor, da bo bolje deloval.

Daljinski upravljalnik in dodatki

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.

S seznama lahko izberete shranjeno povezavo Bluetooth.

Če ne morete najti svojega dodatka, izberite možnost Dodaj dodatek in poiščite povezave Bluetooth.

6.8

Ponovni zagon

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ponovni zagon.

Opomba:

- Pred ponovnim zagonom odklopite zunanji trdi disk USB.
- Počakajte nekaj sekund, da se televizor samodejno ponovno vklopi.

S tem boste iz pomnilnika odstranili nepotrebne podatke in informacije.

Če vaš televizor med uporabo aplikacij slabše deluje, na primer z neusklajeno sliko in zvokom, ali pa aplikacija deluje počasi, izklopite in znova vklopite televizor, da bo bolje deloval.

6.9

Tovarniška ponastavitev

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Več o > Tovarniška ponastavitev.

S tem boste izbrisali vse podatke iz notranjega pomnilnika svoje naprave, vključno s temi: svoj račun Google, podatke sistemske aplikacije, prenesene aplikacije in nastavitve. Vse nastavitve bodo ponastavljene in nameščeni kanali bodo izbrisani.

6.10

Nastavitve ure in jezika

Jezik menija

Sprememba jezika menijev televizorja

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Jezik.

Jezik zvoka

Osebna nastavitve jezika zvoka

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Jezik zvoka/Glavni zvok/Dodatni zvok ali Zvočni kanal.

Televizijski kanali lahko zvok oddaje oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Ura

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Datum in ura.

Samodejna nastavitve ure

Samodejna nastavitve datuma in ure > Uporabite uro v omrežju.

- Standardna nastavitve ure televizorja se nastavi samodejno. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).

Ročna nastavitve ure

Samodejna nastavitve datuma in ure > Izklop.

Izberite možnost **Nastavitve datuma in Nastavitve ure**, da prilagodite vrednost.

Opomba:

- Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.
- Če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, vam priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.

Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

Datum in ura > Nastavitve časovnega pasu.

Izberite časovni pas po želji.

Nastavitve prikaza oblike časa

Datum in čas > Uporabi 24-urno obliko.

Nastavite 24-urno obliko kot prednostno nastavitve.

Časovnik

Nastavitve izklopnega časovnika televizorja

Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Časovnik.

Nastavite možnost **Vrsta časa vklopa** ali **Vrsta izklopa** na **Izklopljeno**, **Vklopljeno** ali **Enkratno**.

Pomoč in podpora

7.1

Odpravljanje težav

Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno. Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor. Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Sony in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Sony, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Informacije o odpravljanju težav lahko najdete tudi na naši spletni strani "Pogosta vprašanja" na spodnjem spletnem mestu za podporo.
<http://www.sony.net/androidtv-faq/>

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir. Nato v Nastavitvah slike obnovite slog slike ali v Splošnih nastavitvah izvedite tovarniško ponastavitev.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena. Prepričajte se, da je nastavev izhodne slike naprave nastavljen na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.
- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Maloprodajni način mora biti nastavljen na **Izklop**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Maloprodajni način mora biti nastavljen na **Izklop**. Pritisnite **Hitre nastavitve > Možnosti televizorja > Nastavitve > Osebnostne nastavitve naprave > Maloprodajni način** in pritisnite **OK**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.

- Spremenite Način prikaza v Samodejni.

Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

- Spremenite Način prikaza v Samodejni.

Slika iz računalnika ni stabilna

- Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.
- Prepričajte se, da vir videoposnetka HDMI ni podprta vsebina HDR.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana prek vhoda HDMI, popačena, napravo priključite na druga vrata HDMI televizorja in znova zaženite izvorno napravo.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Omrežje

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.
- Usmerjevalnik (širokopasovni usmerjevalnik) morda ni pravilno nastavljen za povezavo s ponudnikom internetnih storitev (npr. nepravilna nastavev PPPoE). Za pravilno nastavev usmerjevalnika si oglejte navodila za uporabo ali spletno mesto ali pa se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika. Če niste prepričani o informacijah nastavev ponudnika (npr. ime računa in geslo), se posvetujte s ponudnikom.
- Če je čas televizorja nepravilen, se televizor morda ne bo uspel povezati z internetom. Preverite nastavitve časa.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Bluetooth

Združevanje ni mogoče

- Zagotovite, da je naprava v načinu združevanja. Preberite uporabniški priročnik naprave.
- Brezžični zvočnik naj bo čim bližje televizorju.
- S televizorjem istočasno mogoče ne boste mogli združiti več naprav.

Povezava Bluetooth je prekinjena

- Brezžični zvočnik vedno postavite največ 5 metrov stran od televizorja.

Sinhronizacija zvoka in slike Bluetooth

- Pred nakupom brezžičnega zvočnika Bluetooth se pozanimajte o njegovi kakovosti sinhronizacije slike in zvoka, ki se imenuje tudi usklajevanje slike in zvoka. Nekatere naprave Bluetooth tega ne izvajajo pravilno. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

Napačen jezik menija

Sprememba jezika nazaj v svoj jezik

- 1 – Pritisnite **HOME**, da odprete domači zaslon.
- 2 – Pritisnite **Hitre nastavitve**.
- 3 – Štirikrat pritisnite **smerno tipko navzdol** in nato pritisnite **OK**.
- 4 – Trikrat pritisnite **smerno tipko navzdol** in nato pritisnite **OK**.
- 5 – Izberite svoj jezik in pritisnite **OK**.
- 6 – Za izhod iz menija pritisnite **EXIT**.

7.2

Spletno mesto za podporo

Za najnovejše informacije in spletni vodnik za pomoč obiščite spletno mesto za podporo Sony:

<https://www.sony.eu/support>

7.3

Pogoji uporabe

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Evropa – Izjava EU o skladnosti/Izjava Združenega kraljestva o skladnosti

Ta naprava izpolnjuje bistvene zahteve Direktive o radijski opremi (2014/53/EU) in predpise o radijski opremi iz leta 2017 (v Združenem kraljestvu). Za

dokazovanje domneve o skladnosti z bistvenimi zahtevami Direktive o radijski opremi so bile uporabljene naslednje preskusne metode.

Ta naprava je skladna tudi z direktivo Erp (2009/125/ES), predpisi iz leta 2019 o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, in informacijah o energiji (sprememba) (Izstop iz EU) (v Združenem kraljestvu), direktivo RoHS (2011/65/EU) ter predpisi iz leta 2012 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v Združenem kraljestvu).

Če želite prejeti izvod originalne dokumentacije tega televizorja, obiščite spletno mesto <https://www.sony.eu/support>.

Izjava o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju:


Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju CE, določenimi za nenadzorovano okolje.

To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je razdalja med radiatorjem in ohišjem najmanj 20 cm.

Spodaj so navedeni frekvenca, način in največja oddana moč v EU:

- 2400–2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
- 5150–5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250–5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470–5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725–5875 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz.

									
AT	AL	BA	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	
DK	EE	ES	FI	FR	UK	UK(NI)	EL		
HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	
MD	ME	MK	MT	NL	NO	PL	PT	RO	
RS	SE	SI	SK	TR					

7.4

Avtorske pravice

HDMI

Izraza HDMI in visokoločljivi večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



HEVC

Pokrito z enim ali več zahtevkov za patente HEVC, navedenih na patentlist.accessadvance.com.



Združenje Wi-Fi Alliance

Logotip Wi-Fi CERTIFIED® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®.



Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

7.5

Izjava

Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinijo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v takšnih primerih ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Kazalo

A					
Antena	4			Omrežje, žično	27
Antena, ročna namestitev	13			Omrežna povezava	27
Aplikacije	29			P	
B				Podatki TV-vodnika	14
Blokiran vhod	9			Pogoji uporabe	41
Bluetooth	26			Popravilo	41
Bluetooth, izbira naprave	26			Predstavnostne datoteke, iz pogona USB	23
Bluetooth, Naprave	26			Preizkus sprejema	13
Bluetooth, odstranitev naprave	26			Program	8
Brezžična povezava	27			Program, Namestitev	12
D				Program, preklon na	9
Daljinski upravljalnik, baterije	6			Program, preklon na program	9
Digitalni teletekst	10			Program, ročna posodobitev programov	12
F				Program, samodejna posodobitev programov	12
Fotografije, videoposnetki in glasba	23			Program, starostna ocena	9
Funkcija Pause TV	14			Program, TV-vodnik	14
H				Programska oprema, posodobitev	17
HbbTV	11			R	
I				Radijska postaja	8
Interaktivna televizija, kaj je	11			Razdalja gledanja	4
Interaktivni televizor	11			Razvrstitev seznama programov	8
Iskanje programa	8			Ročna namestitev	13
I				S	
iTV	11			Samodejna posodobitev programov	12
J				Seznam programov	8
Jezik besedila, dodatni	11			Seznam programov, odpiranje	8
Jezik besedila, glavni	11			Seznami programov	8
Jezik zvoka	37			Slika, format slike	32
K				Slog zvoka	33
Kakovost sprejema	13			Snemanje	15
Kanal, posodobitev	12			Starostna ocena	9
M				Starševska ocena	9
Medij	23			T	
N				Teletekst	10
Namestitev kanala, antena	11			Televizor, stanje pripravljenosti	7
Namestitev kanala, kabelska	11			Težave, daljinski upravljalnik	39
Namestitev televizorja	4			Težave, napačen jezik menija	41
Napajalni kabel	4			Težave, povezava HDMI	40
Nastavitev kode PIN	9			Težave, povezava USB	40
Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami	34			Težave, povezava, internet	40
Nastavitve slike	32			Težave, povezava, Wi-Fi	40
Nastavitve starševskega nadzora	9			Težave, program	39
Nastavitve za Android	28			Težave, slika	39
Način prikaza	32			Težave, zvok	40
O				Tovarniška ponastavitev	37
Obrnite se na Philips	41			Trdi disk USB, namestitev	22
Obrnite se na Sony	41			Trdi disk USB, prostor na disku	22
Odpravljanje težav	39			TV-vodnik	14
Okolju prijazne nastavitve	34			V	
Omrežje, brezžično	27			Vklop	7
Omrežje, nastavitve	27			Vodnik za priključitev	19
				W	
				Wi-Fi	27
				Z	
				Zaklepanje kanala	9

Začetni meni	28
Zvok, nastavitve sloga	33
Ž	
Žična povezava	27