SONY

Príručka

Digital Media Player

NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3




Model: YY1304B/ YY1305B

Použite túto príručku, keď máte problémy alebo potrebujete vedieť spôsob používania prehrávača.

Farebný odtieň prehrávača predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Začíname

Pred prvým použitím

Príručky a všeobecné informácie

Kontrola obsahu balenia

Používanie dodávaného príslušenstva

- Používanie krytu portu USB Type-C

- Používanie krytov konektorov na slúchadlá

Konfigurácia počiatočného nastavenia

Napájanie a nabíjanie

Zapnutie napájania

Vypnutie napájania

Predchádzanie neúmyselným úkonom (prepínač HOLD)

Nabíjanie batérie

Predĺženie životnosti batérie

Zníženie spotreby batérie

Poznámky k nabíjaniu batérie

Pamäťové karty microSD

Používanie microSD karty

Poznámky k microSD kartám

Základné úkony

Súčasti a ovládacie prvky

Operácie na domovskej obrazovke

- Obrazovka [WALKMAN Home]
- Domovská obrazovka pre Android™
- Zobrazenie obrazovky všetkých aplikácií
- Zobrazenie panela rýchlych nastavení
- Prepínanie domovskej obrazovky

Úkony na obrazovke

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Obrazovka knižnice v „Music player“
- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“
- Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“
- Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“

Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku

Zobrazenie sprievodcu na vychutnávanie si vysokej kvality zvuku
Nastavenie uzamknutia obrazovky
Nastavenie hlasitosti
Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami
Prenos hudby
Príprava hudobného obsahu
Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača
Používanie počítača so systémom Windows®
- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Importovanie obsahu z „Music player“ do Music Center for PC

Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac
Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača
Poznámky k prenášaniu obsahu z počítača
Počúvanie hudobných služieb prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača
Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača
Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb
Využívanie funkcie 360 Reality Audio
Poznámky týkajúce sa pripojení Wi-Fi
Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu
Prehrávanie, usporiadanie alebo odstránenie hudby
Prehrávanie hudby
Spôsoby prehrávania
Zobrazenie textu skladieb
- Získanie informácií o textoch skladieb
- Zobrazenie textu skladieb

Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“

Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“

Správa obľúbených položiek v „Music player“

Vymazanie skladieb z „Music player“

Počúvanie hudby so zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz

Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Konfigurovanie funkcie Bluetooth

Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

Rôzne funkcie

Používanie funkcie USB-DAC

- Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača (funkcia USB-DAC)
- Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“

Určenie hudobného priečinka na prehrávanie v „Hudobnom prehrávači“

- Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“

Úprava zvuku

Používanie funkcie High-Res streaming

Ponuka nastavení v „Music player“

Reštartovanie, formátovanie alebo inicializácia prehrávača

- Reštartovanie prehrávača
- Formátovanie prehrávača
- Formátovanie microSD karty

Rôzne informácie a aktualizácie systému

- Kontrola informácií o prehrávači
- Aktualizácia systémového softvéru

Oznámenie

Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom

Poznámky k slúchadlám

Poznámky k vstavanej batérii

Poznámky k údajom ukážok

Všeobecné informácie

Údržba

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Špecifikácie

Špecifikácie

Výdrž batérie

Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahrať

Podporované formáty

Systémové požiadavky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si kúpili prehrávač.

- Informácie o zákonoch, predpisoch a právach týkajúcich sa ochranných známok nájdete v časti „Dôležité informácie“ vo vnútornej pamäti vášho zariadenia. Ak si chcete príslušné informácie prečítať, skopírujte súbor [Important_Information] do svojho počítača a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
  Dvakrát kliknite na súbor [Important_Information]. Potom zvoľte jazyk.
  Pre niektoré neuvedené jazyky je k dispozícii ekvivalentný obsah v tlačenej forme.
- Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si témy v kapitole [Súvisiaca téma].
- Google, Google Play, YouTube, Disk Google a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si nasledovné informácie.

## Názvy modelov

V tejto [Príručka] je uvedených niekoľko názvov modelov. Niektoré modely nie sú dostupné v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si zakúpili prehrávač.

## Požiadavky na počítačový systém

Pri pripájaní prehrávača k počítaču skontrolujte požiadavky na počítačový systém.

## Nabíjanie batérie

Pri prvom používaní prehrávača môže byť batéria slabo nabitá. Pred použitím batériu nabite.

## microSD karty

Nasledujúce pamäťové karty sú označované ako [microSD karty] v tejto [Príručka].

- microSD karty
- microSDHC karty
- microSDXC karty

## Obrázky a ilustrácie

- Obrázky a ilustrácie obrazovky v dokumente [Príručka] slúžia len na informáciu. Môžu sa líšiť od konkrétneho produktu alebo zobrazenia na obrazovke.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky a ilustrácie na displeji v dokumente [Príručka] znázorňujú zariadenie NW-WM1ZM3.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky na domovskej obrazovke v dokumente [Príručka] sú obrázky obrazovky [WALKMAN Home].

Vzhľad a špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Príručky a všeobecné informácie
- Systémové požiadavky
- Nabíjanie batérie
- Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom
- Poznámky k slúchadlám
- Poznámky k vstavanej batérii
- Poznámky k údajom ukážok
- Všeobecné informácie
- Údržba
- Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Príručky a všeobecné informácie

Spoločnosť Sony poskytuje nasledujúce príručky a informácie o prehrávači.
Poskytnuté príručky vysvetľujú nasledujúce úkony a funkcie.

## Referenčná príručka (vytlačené)

- Poznámky k používaniu prehrávača
- Informácie o dodržiavaní predpisov
- Ako získať prístup k [Dôležité informácie]

## Návod na obsluhu (vytlačené)

- Základné kroky, ako začať počúvať hudbu po zakúpení prehrávača.

## Príručka (webová príručka)

Táto [Príručka] poskytuje len štandardné prevádzkové postupy. Môžete si prezrieť [Príručka] prostredníctvom internetu.
Použite počítač, smartfón alebo prehrávač pripojený k Wi-Fi sieti.
Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.
Ako pri každom strojovom preklade, ani v tomto prípade nebol zohľadnený kontext a nemusel byť prenesený pôvodne zamýšľaný význam textu.
Preto preklad nemusí vždy presne zodpovedať pôvodnému obsahu.

- Ako preniesť obsah do prehrávača.
- Ako používať rôzne funkcie.
- Poznámky k používaniu prehrávača.

V tejto Príručke sa tento výrobok uvádza ako „prehrávač“.

## Dôležité informácie

- Informácie o autorských právach, zákonoch a predpisoch
  Podrobnosti o zobrazení informácií nájdete v časti [Pred prvým použitím].

## Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov (online)

Nájdete v časti [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov] v tejto [Príručka].

- Najnovšie informácie o prehrávači
- Často kladené otázky

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pred prvým použitím
- Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Kontrola obsahu balenia

- WALKMAN® (1)
- Kábel USB Type-C® (Z USB-A do USB-C®) (1)
- Kryt portu USB Type-C (1) (*1)
- Kryt konektora slúchadiel (stereofónny minikonektor) (1) (*1)
- Kryt konektora slúchadiel (vyvážený štandard) (1) (*1)

- Návod na obsluhu
- Referenčná príručka

*1 Kryty sú pripevnené k prehrávaču Walkman.

**Poznámka**

- Slúchadlá a karta microSD sa nedodávajú s prehrávačom Walkman.
- Modely na predaj sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Používanie krytu portu USB Type-C

Ponechanie potu alebo kvapiek vody na porte USB Type-C môže spôsobiť koróziu portu a následnú poruchu. Ak nepoužívate kábel USB Type-C (na nabíjanie, prenos hudby a pod.), majte kryt portu USB Type-C prehrávača vždy nasadený.
Oprava porúch spôsobených koróziou portu USB Type-C je spoplatnená.

Nasaďte kryt portu USB Type-C (2) na port USB Type-C (1) prehrávača. Kryt portu USB Type-C (2) je vopred vložený do portu USB Type-C (1).

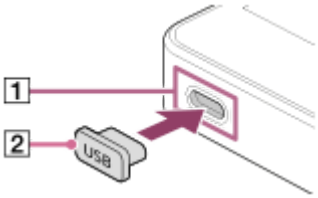


1: Port USB Type-C
2: Kryt portu USB Type-C

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Používanie krytov konektorov na slúchadlá

Kryty konektorov na slúchadlá (1, 3) sú pripojené ku konektorom na slúchadlá (2, 4) v čase zakúpenia.
Pripojte kryty ku konektorom na slúchadlá, keď nie sú pripojené žiadne slúchadlá ku konektorom. Ponechanie potu alebo kvapôčky vody na konektore na slúchadlá môže spôsobiť koróziu konektora a spôsobiť poruchu.
Oprava porúch spôsobených koróziou konektorov slúchadiel je spoplatnená.

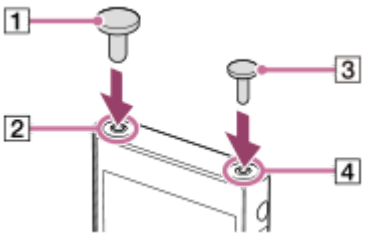


1: kryt konektora na slúchadlá (vyvážený štandard)
2: konektor slúchadiel (vyvážený štandard)
3: kryt konektora slúchadiel (stereofónny minikonektor)
4: konektor slúchadiel (stereofónny minikonektor)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Konfigurácia počiatočného nastavenia

Pri prvom zapnutí prehrávača sa zobrazí obrazovka počiatočného nastavenia.
Nasledujúce položky je možné nastaviť podľa potreby neskôr.

- Nastavenie Wi-Fi
- Účet Google

1. **Podržte tlačidlo ⏻ (napájanie) (1) stlačené na 5 sek., kým sa prehrávač nezapne.**

   Prehrávač sa nemusí zapnúť, ak je úroveň nabitia akumulátora nízka. Prehrávač nabíjajte asi 30 minút.

   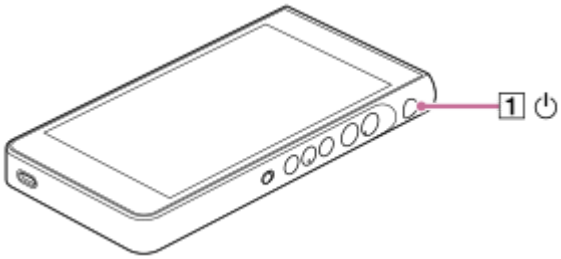
   

   Ak je to potrebné, zvoľte jazyk a prejdite na ďalší krok.

2. **Ťuknite na [START].**

3. **Potvrďte obsah [End user license agreement] a potom ťuknite na [Agree].**

4. **Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

5. **V ponuke [Select Home screen] zvoľte hlavné domovské obrazovky a ťuknite na [OK].**

   Keď potiahnete prstom po obrazovke nahor, zobrazí sa domovská obrazovka, ktorú tu vyberiete.

   - [Page 1 (default Home)]: Štandardná domovská obrazovka pre Android
   - [Page 2 (WALKMAN® Home)]: Domovská obrazovka prispôsobená na prehrávanie hudby

   Na obrazovke [WALKMAN Home] sa nachádza miniaplikácia Music player. Prehrávanie hudby môžete ovládať na domovskej obrazovke bez spustenia aplikácie. Odporúčame vybrať obrazovku [WALKMAN Home] ako hlavnú domovskú obrazovku.
   Po dokončení počiatočného nastavenia sa zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].

**Rada**

- Po počiatočnom nastavení môžete zmeniť hlavnú domovskú obrazovku.
  Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Home settings] – [Select Home screen].
  Vyberte požadovanú domovskú obrazovku.

**Poznámka**

- Ak zabudnete spôsob, ktorý ste nastavili na odomknutie obrazovky (PIN, heslo, vzor, atď.), nebudete môcť odomknúť obrazovku sami.
  - Oprava je k dispozícii za poplatok.
  - Všetky údaje sa vymažú, pretože oprava si vyžaduje preformátovanie.

  Nezabudnite, ako sa odomkne obrazovka.
- Ak nakonfigurujete pripojenie Wi-Fi počas počiatočného nastavenia, môžete zvoliť, či chcete alebo nechcete preniesť aplikácie a údaje. Dokončenie počiatočného nastavenia však môže trvať nejaký čas, a to v závislosti od množstva dát, ktoré sa majú preniesť. Odporúčame neprenášať aplikácie a údaje počas úvodného nastavenia.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
- Nabíjanie batérie
- Obrazovka [WALKMAN Home]
- Domovská obrazovka pre Android™
- Prepínanie domovskej obrazovky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zapnutie napájania

1 **Podržte tlačidlo ⏻ (napájanie) (1) stlačené na 5 sek., kým sa prehrávač nezapne.**

Pri prvom zapnutí prehrávača sa zobrazí obrazovka počiatočného nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

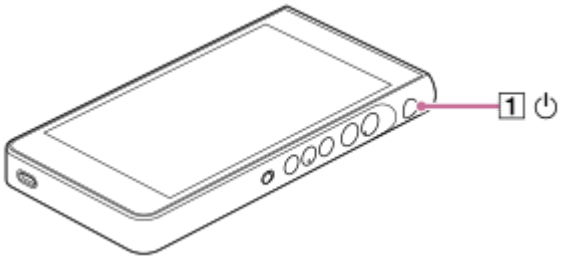


**Rada**

- Obrazovka sa automaticky vypne, ak prehrávač určitý čas nepoužijete. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte tlačidlo ⏻ (napájanie) (1).
- Ak chcete šetriť batériu, nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

**Poznámka**

- Prehrávač sa nemusí zapnúť, ak je úroveň nabitia akumulátora nízka. Prehrávač nabíjajte asi 30 minút.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Konfigurácia počiatočného nastavenia
- Nabíjanie batérie
- Vypnutie napájania
- Zníženie spotreby batérie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Vypnutie napájania

1. **Podržte stlačené tlačidlo ⏻ (napájanie) (1) na 2 sekundy, kým je obrazovka zapnutá.**

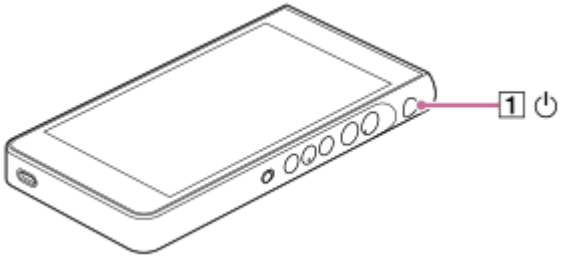


2. **Ťuknite na [Power off].**

## Rada

- Ak chcete šetriť batériu, nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

## Súvisiaca téma

- Zapnutie napájania
- Zníženie spotreby batérie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Predchádzanie neúmyselným úkonom (prepínač HOLD)

Ovládacie tlačidlá na prehrávači môžete uzamknúť, aby sa zabránilo operáciám s nechceným stlačením tlačidla.

1 **Posuňte prepínač HOLD (1) nahor.**

Funkcia HOLD je zapnutá. Na stavovom riadku (HOLD) sa zobrazí ikona stavu. Nie je možné používať nasledujúce tlačidlá.

- Prevádzkové tlačidlá prehrávania
- Tlačidlá +/- (hlasitosť)

Môžete ovládať nasledujúce časti, aj keď ste zapli funkciu HOLD.

- Tlačidlo ⏻ (napájanie)
- Dotyková obrazovka

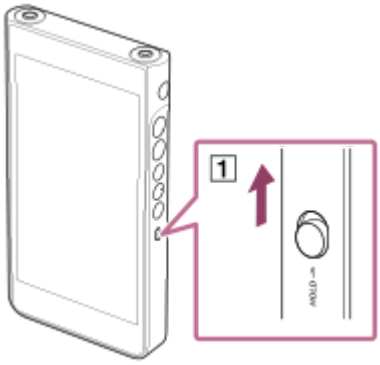


**Rada**

- Posunutím prepínača HOLD (1) nadol uvoľnite funkciu HOLD.
- Keď prenášate prehrávač, stlačením tlačidla ⏻ (napájanie) vypnete obrazovku. Na dotykovej obrazovke môžete zabrániť nechceným operáciám.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Súčasti a ovládacie prvky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Nabíjanie batérie

1. **Pripojte prehrávač k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C.**

   Rozsvieti sa kontrolka nabíjania ([1]) v ľavej dolnej časti pod obrazovkou.
   Keď je nabíjanie dokončené, indikátor nabíjania zhasne.




2. **Odpojte prehrávač od počítača.**

**Rada**

- Podrobné informácie o tom, ako dlho trvá úplné nabitie batérie, nájdete v časti [Špecifikácie].

**Poznámka**

- Ak je nabitie nedostatočné, počítač nemusí rozpoznať prehrávač. V takomto prípade sa obrazovka prehrávača nezapne. Prehrávač nabíjajte dostatočne. Počítač rozpozná prehrávač približne po 30 minútach nabíjania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Zníženie spotreby batérie
- Poznámky k nabíjaniu batérie
- Špecifikácie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Predĺženie životnosti batérie

Funkcia [Battery Care] obmedzuje zhoršenie výkonu batérie obmedzením maximálnej nabíjacej kapacity batérie.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Battery] – [Battery Care].**
3. **Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.**
   sa zobrazí na stavovom riadku.

**Poznámka**

- Keď je táto funkcia zapnutá, maximálna nabíjacia kapacita je obmedzená a akumulátor sa nenabije úplne. Nejde o poruchu.
- Pokiaľ je táto funkcia zapnutá, sa zobrazí v stavovom riadku, aj keď sa akumulátor nenabíja.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nabíjanie batérie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zníženie spotreby batérie

Spotrebu batérie môžete znížiť tak, že budete používať prehrávač nasledujúcim spôsobom.
Výdrž batérie závisí od podmienok používania. Podrobné informácie o výdrži batérie nájdete v časti [Výdrž batérie].

- Ak prehrávač nepoužívate, vypnite ho ručne.
- Vypnite aplikácie, keď ich nepoužívate.
- Nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania.
  Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].
- Zmeňte nastavenie jasu obrazovky.
- Vypnite všetky nastavenia zvuku.
- Vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepoužívate.
- Vypnite funkciu Wi-Fi, keď ju nepoužívate.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nabíjanie batérie
- Vypnutie napájania
- Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“
- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
- Poznámky k vstavanej batérii
- Zobrazenie textu skladieb
- Výdrž batérie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

## Poznámky k nabíjaniu batérie

- Vždy použite dodaný kábel USB Type-C.
- Pevne zasuňte kábel USB Type-C až na doraz. Nabíjanie sa nespustí, kým úplne nevložíte kábel USB Type-C.
- Čas nabíjania závisí od podmienok používania batérie.
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria. Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí rozpoznať prehrávač v nasledujúcich situáciách.
  - Keď prehrávač pripojíte k počítaču prvýkrát
  - Keď sa prehrávač dlho nepoužíval
    Prehrávač nabíjajte asi 30 minút. Prehrávač môže začať fungovať normálne.
- Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C .
  Keď teplota okolia prekročí odporúčaný rozsah, na stavovom riadku sa zobrazí indikátor a nabíjanie sa potom nútene ukončí. Aj keď je prostredie v rámci odporúčaného teplotného rozsahu, vnútorná teplota prehrávača môže byť príliš horúca. V takomto prípade sa batéria nemusí dať úplne nabiť.
- Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát z úplne vybitého stavu. Presný počet sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
- Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.
- Nabíjanie nie je zaručené, ak používate podomácky zostavený alebo upravený počítač.
- Nabíjanie z USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Aj keď je prehrávač pripojený k počítaču, prehrávač sa nemôže nabíjať v nasledujúcich situáciách.
  - Keď je počítač v režime spánku.
    Pred pripojením prehrávača prebuďte počítač.
  - Ak nepoužívate dodaný kábel USB Type-C.
    Používajte dodaný kábel USB Type-C.
  - Keď je prehrávač pripojený prostredníctvom rozbočovača USB.
    Pripojte prehrávač priamo do portu USB počítača.
- Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie. V opačnom prípade sa môže vybiť batéria počítača.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
  - Nezapínajte počítač.
  - Nereštartujte počítač.
  - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínajte počítač.

- Prehrávač sa môže zohrievať počas podmienok používania, ako je napríklad nabíjanie, alebo nabíjanie a používanie aplikácie v rovnakom čase. Nejde o poruchu.
- Keď je zapnutá funkcia Battery Care, maximálna nabíjacia kapacita je obmedzená a batéria nebude úplne nabitá. Nejde o poruchu.
- Kontrolka batérie nezodpovedá presne zostávajúcej úrovni nabitia batérie. Indikátor nabitia batérie slúži len ako orientačná pomôcka.
- Keď nabíjate prehrávač pomocou počítača, neodpájajte kábel USB Type-C, kým sa prenášajú údaje. Ak odpojíte kábel USB Type-C, môže dôjsť k strate údajov v prehrávači.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nabíjanie batérie
- Predĺženie životnosti batérie
- Zníženie spotreby batérie
- Poznámky k vstavanej batérii
- Výdrž batérie

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Používanie microSD karty

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Vloženie microSD karty do prehrávača.
- Formátovanie microSD karty na prehrávači.
  Ak chcete použiť microSD kartu na prehrávači, najskôr musíte naformátovať microSD kartu na prehrávači.
- Vybratie microSD karty z prehrávača.

**1 Vložte microSD kartu.**

Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu (1).
Vložte kartu microSD (2) tak, aby zacvakla na mieste.
Uistite sa, že microSD kartu vkladáte v správnom smere.
Pozlátené kontakty by mali byť proti strane obrazovky.
Zatvorte kryt (1).

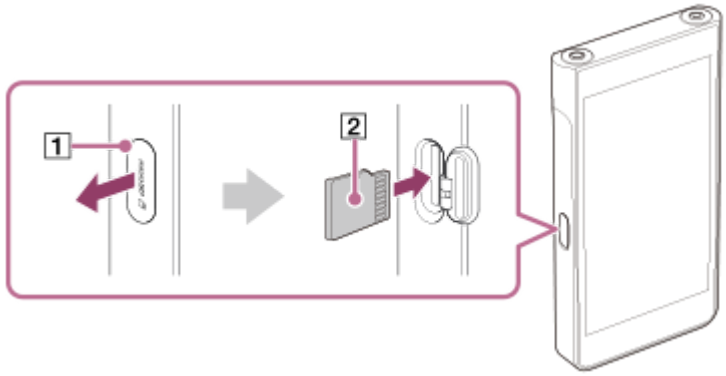


**2 Naformátujte microSD kartu.**

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Settings] – [Storage].
Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
⋮ (možnosti) — [Format SD card for portable storage].
Podľa pokynov na obrazovke dokončite formátovanie.

## Ak chcete vybrať microSD kartu

Predtým, než vyberiete microSD kartu z prehrávača, najprv odinštalujte microSD kartu z prehrávača.

1. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   [Settings] – [Storage].
3. Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.
4. Ťuknite na tlačidlo ⋮ (možnosti) v pravej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na [Eject].

5. Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu.
   Zatlačte microSD kartu do zásuvky na microSD kartu.
   microSD karta sa vysunie.

6. Vyberte microSD kartu. Potom zatvorte kryt zásuvky na microSD kartu.

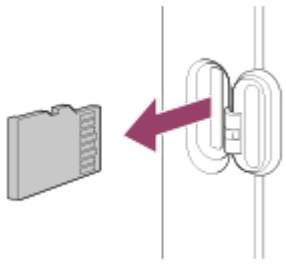

**Poznámka**

- Ak prehrávač nerozpozná microSD kartu, vyberte a znova zasuňte microSD kartu do prehrávača.
- Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.
- Ak vložená microSD karta obsahuje veľké množstvo údajov, môže to trvať približne 10 minút alebo dlhšie, kým „Music player“ nevytvorí databázu.
- Keď vyberiete microSD kartu, tieto informácie sa odstránia.
  - Obsah, ktorý sa v súčasnosti prehráva.
  - Pozícia prehrávania.
  - Skladby a poradie prehrávania na obrazovke poradia prehrávania
- Keď vyberiete kartu microSD, tieto informácie sa odstránia.
  - Obľúbené informácie o skladbách/albumoch/zoznamoch skladieb uložených na karte microSD.
  - Informácie o registrácii zoznamu skladieb uložených na karte microSD.
- Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si zálohu dôležitých údajov.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Poznámky k microSD kartám
- Formátovanie microSD karty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k microSD kartám

- Použite microSD kartu, ktorá bola naformátovaná na prehrávači. Sony nezaručuje správnu funkciu iných microSD kariet.
- Sony nezaručuje všetky funkcie pre microSD karty, ktoré sa používajú na viacerých zariadeniach.
- Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si záložnú kópiu vopred.
- Nikdy nenechávajte microSD kartu v dosahu malých detí. Malé deti môžu náhodne prehltnúť microSD kartu.
- Karta microSD sa môže poškodiť v nasledujúcich situáciách.
  - Keď sa karta microSD odstráni bez odpojenia.
  - Keď sa karta microSD odstráni počas prenosu/prehrávania/formátovania.
- Sony nezaručuje správnu funkciu všetkých typov kompatibilných microSD kariet s prehrávačom.
- Údaje sa môžu poškodiť v týchto situáciách.
  - Pri vybraní microSD karty počas načítavania alebo zapisovania údajov.
  - Pri vypnutí prehrávača počas načítavania alebo zapisovania údajov.
  - Pri používaní microSD karty na mieste vystavenom statickej elektrine alebo elektrickému rušeniu.
- Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu či poškodenie uložených údajov. Sony odporúča sa, aby ste si pravidelne ukladali záložnú kópiu dôležitých údajov.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia pri manipulácii s microSD kartami.
  - Netlačte veľkou silou na microSD kartu.
  - Neohýbajte microSD kartu.
  - Dávajte pozor, aby vám microSD karta nespadla.
  - Nerozoberajte microSD kartu.
  - Neupravujte microSD kartu.
  - Nevystavujte microSD kartu vode.
  - Nikdy nenechávajte microSD kartu v horúcom interiéri auta.
  - Nikdy nenechávajte microSD kartu na priamom slnečnom svetle.
  - Nikdy nenechávajte microSD kartu v blízkosti vykurovacieho telesa.
  - Nikdy nenechávajte microSD kartu na vlhkom mieste.
  - Nikdy nenechávajte microSD kartu na mieste, kde sú prítomné žieraviny.
  - Nelepte nálepky.
  - Nedotýkajte sa kontaktných kolíkov karty microSD rukami ani kovovými predmetmi.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia týkajúce sa zásuvky na microSD kartu.
  - Kartu microSD vložte rovno správnym smerom.
  - Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Používanie microSD karty
- Formátovanie microSD karty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

## Súčasti a ovládacie prvky

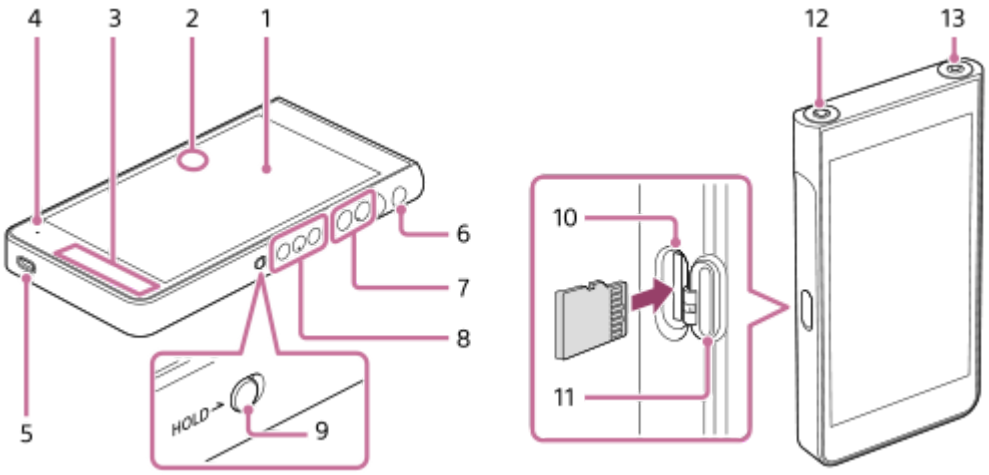


1. Dotyková obrazovka
   Prehrávač môžete ovládať ťuknutím na ikony alebo položky na obrazovke alebo potiahnutím prsta po obrazovke.

2. Zabudovaný mikrofón
   Zabudovaný mikrofón môžete používať na vstup zvuku. Nezakrývajte mikrofón počas používania.

3. Zabudovaná anténa
   Anténa Wi-Fi a anténa BLUETOOTH® sú zabudované. Nezakrývajte antény počas používania.

4. Indikátor nabíjania
   Indikátor počas nabíjania prehrávača svieti.

5. Port USB Type-C
   Pripojte prehrávač k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C. Pomocou funkcie USB-DAC môžete prehrávač nabíjať alebo si vychutnávať hudbu.
   Nasaďte kryt portu USB Type-C, keď kábel USB Type-C nie je pripojený k portu USB Type-C prehrávača, aby sa zabránilo vniknutiu vody a prachu.

6. Tlačidlo ⏻ (napájanie)
   - Stlačte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie obrazovky.
   - Ak chcete zapnúť prehrávač, podržte stlačené tlačidlo 5 sekúnd.
   - Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vypnete alebo reštartujete prehrávač.
   - Ak sa prevádzka stane nestabilnou, podržte stlačené tlačidlo na 10 sekúnd, aby sa prehrávač reštartoval.

7. Tlačidlá +(*1)/— (hlasitosť)
   Stlačením tlačidiel nastavte hlasitosť.

8. Prevádzkové tlačidlá prehrávania
   ►II (prehrávanie/pozastavenie) (*1): Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
   I◄◄ (predchádzajúca skladba)/►►I (nasledujúca skladba): Stlačením tlačidiel preskočíte na začiatok aktuálnej skladby, na predchádzajúcu alebo na nasledujúcu skladbu.
   Podržte stlačené tlačidlá na rýchle prehrávanie dozadu alebo dopredu.

9. Prepínač HOLD (Podržať)

Posunutím prepínača uzamknite ovládacie tlačidlá prehrávania a tlačidlá +/-(hlasitosť) na prehrávači. Môžete zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel.

- Zamknuté (nefunkčné)




- Uvoľnené (funkčné)




10. Zásuvka na kartu microSD (zásuvka na kartu je vnútri krytu zásuvky.)
Vložte kartu microSD (nedodané) tak, aby zacvakla na mieste.

11. Kryt zásuvky na microSD kartu
Otvorte kryt a vložte kartu microSD.

12. Konektor slúchadiel (vyvážený štandard) (*2)

- Pripojte slúchadlá s vyváženým štandardným konektorom. Zatlačte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto. Pripojte slúchadlá správne. V opačnom prípade bude kvalita výstupu zvuku znížená.
- Ku konektoru na slúchadlá (vyvážený štandard) pripájajte iba pasívne slúchadlá (*3). Ak použijete zvukový kábel na pripojenie konektora na slúchadlá (vyvážený štandard) ku konektoru linkového vstupu zvukového zariadenia, môžete poškodiť zariadenie.

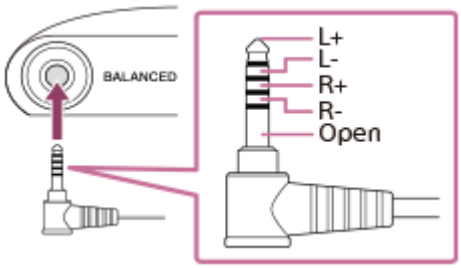


13. Konektor slúchadiel (stereofónny minikonektor) (*2)
Pripojte slúchadlá so stereofónnym minikonektorom. Zatlačte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto. Pripojte slúchadlá správne. V opačnom prípade bude kvalita výstupu zvuku znížená.

*1 Na tlačidle ►II (prehrávanie/pozastavenie) a tlačidle + (hlasitosť) sú dotykové body. Dotykové body vám môžu pomôcť ovládať tlačidlá bez toho, aby ste na ne pozerali.

*2 Keď sú slúchadlá pripojené k obom konektorom slúchadiel (stereofónny minikonektor a vyvážený štandard), uprednostní sa výstup z jedného konektora slúchadiel (vyvážený štandard).

*3 Pasívne slúchadlá: slúchadlá bez funkcie potláčania hluku alebo funkcie Bluetooth.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka [WALKMAN Home]

Obrazovka [WALKMAN Home] je domovská obrazovka prispôsobená prehrávaniu hudby. Disponuje miniaplikáciou Music player, aby ste mohli ovládať prehrávanie hudby bez spustenia aplikácie. Zobrazujú sa aj aplikácie súvisiace s hudbou.

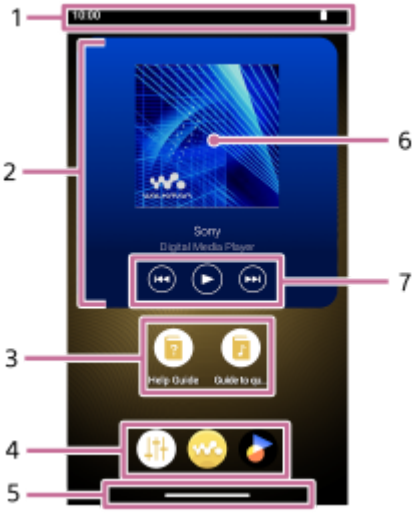


1. Stavový riadok
   Stav prehrávača a oznámenia sa zobrazia ako ikony.
   Potiahnutím prsta nadol na stavovom riadku zobrazte panel s oznámeniami a panel rýchlych nastavení.

2. Miniaplikácia Music player
   Miniaplikácia zobrazuje aktuálnu skladbu miniaplikácie „Music player“.

3. Odkazy na aplikácie
   Ťuknutím na odkaz spustite aplikáciu.

4. Dok
   Môžete pridať až 5 skratiek pre aplikácie.

5. Navigačný panel
   Potiahnutím prstom od spodného okraja obrazovky nahor zobrazíte obrazovku [WALKMAN Home].

6. Obal albumu
   Ťuknutím na oblasť spustíte „Music player“.

7. Tlačidlo Predchádzajúce / tlačidlo Prehrávanie (Pozastavenie) / tlačidlo Nasledujúce
   Ťuknutím na tlačidlá môžete ovládať prehrávanie hudby bez spustenia aplikácie.

## Ďalšie úkony navigácie

- **Návrat na predchádzajúcu obrazovku**
  Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja smerom do stredu obrazovky a keď sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky zobrazí ikona šípky, uvoľnite prst.

- **Zobrazenie naposledy použitých aplikácií**
  Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor a podržte ho približne v strede obrazovky.

## Informácie o odkazoch na aplikácie v doku

V prehrávači sú vopred nainštalované aplikácie, ako sú nasledujúce.

- **[Sound adjustment]**
  Na nastavenie zvuku použite aplikáciu. Môžete priamo nastaviť zvuk prehrávača. Táto funkcia je užitočná pri prehrávaní obsahu pomocou iných aplikácií, než je „Music player“.

- **[Music player]**
  Aplikáciu použite na prehrávanie hudobného obsahu uloženého v prehrávači. Pripravte si hudobný obsah nasledujúcimi spôsobmi.

  - Prenášanie hudobného obsahu z počítača do prehrávača.
  - Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Túto aplikáciu použite na registráciu a nastavenie slúchadiel.

### Rada

- Ak zvolíte [Page 2 (WALKMAN® Home)] pre [Select Home screen] počas počiatočného nastavenia, po potiahnutí prstom po obrazovke nahor od spodného okraja obrazovky sa zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].

- Po počiatočnom nastavení môžete zmeniť hlavnú domovskú obrazovku.
  Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Home settings] – [Select Home screen].
  Vyberte požadovanú domovskú obrazovku.

- Ak chcete používať navigačný panel s 3 tlačidlami, ● (domov), ◀ (späť) a ■ (prehľad), vyberte položky [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

### Poznámka

- Vezmite, prosím, na vedomie, že Sony neprijíma zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené aplikáciami alebo službami od iných spoločností. Pred použitím si prečítajte podmienky poskytovania služieb od každého poskytovateľa.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku
- Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb
- Prepínanie domovskej obrazovky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Domovská obrazovka pre Android™

Na domovskej obrazovke pre Android sú zobrazené miniaplikácie, odkazy, priečinky a ďalšie.




1. Stavový riadok
   Stav prehrávača a oznámenia sa zobrazia ako ikony.
   Potiahnutím prsta nadol na stavovom riadku zobrazte panel s oznámeniami a panel rýchlych nastavení.

2. Miniaplikácia vyhľadávania Google
   Ťuknutím na vstupné pole zobrazte klávesnicu. Zadajte text, ktorý sa má vyhľadávať cez Google.

3. Odkazy na aplikácie
   Ťuknutím na odkaz spustite aplikáciu.

4. Dok
   Môžete pridať až 5 skratiek pre aplikácie.

5. Navigačný panel
   Potiahnutím prstom od spodného okraja obrazovky nahor zobrazíte domovskú obrazovku.

## Ďalšie úkony navigácie

- **Návrat na predchádzajúcu obrazovku**
  Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja smerom do stredu obrazovky a keď sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky zobrazí ikona šípky, uvoľnite prst.

- **Zobrazenie naposledy použitých aplikácií**
  Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor a podržte ho približne v strede obrazovky.

## Informácie o odkazoch na aplikácie v doku

V prehrávači sú vopred nainštalované aplikácie, ako sú nasledujúce.

- **[Sound adjustment]**
  Na nastavenie zvuku použite aplikáciu. Môžete priamo nastaviť zvuk prehrávača. Táto funkcia je užitočná pri prehrávaní obsahu pomocou iných aplikácií, než je „Music player“.

- **[Music player]**
  Aplikáciu použite na prehrávanie hudobného obsahu uloženého v prehrávači. Pripravte si hudobný obsah nasledujúcimi spôsobmi.

  - Prenášanie hudobného obsahu z počítača do prehrávača.
  - Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Túto aplikáciu použite na registráciu a nastavenie slúchadiel.

**Rada**

- Ak chcete používať navigačný panel s 3 tlačidlami, ● (domov), ◀ (späť) a ■ (prehľad), vyberte položky [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

**Poznámka**

- Vezmite, prosím, na vedomie, že Sony neprijíma zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené aplikáciami alebo službami od iných spoločností. Pred použitím si prečítajte podmienky poskytovania služieb od každého poskytovateľa.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku
- Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb
- Prepínanie domovskej obrazovky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zobrazenie obrazovky všetkých aplikácií

Na obrazovke všetkých aplikácií sú zobrazené všetky aplikácie nainštalované v prehrávači. Vyhľadajte požadovanú aplikáciu a spustite ju.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**

   Zobrazí sa obrazovka všetkých aplikácií.
   Posunutím nahor alebo nadol na displeji vyhľadajte požadovanú aplikáciu. Ťuknutím na ikonu aplikácie spustite aplikáciu.

**Rada**

- Môžete zobraziť obrazovku všetkých aplikácií s rovnakými operáciami na obrazovke [WALKMAN Home] aj na domovskej obrazovke pre Android.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zobrazenie panela rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení umožňuje rýchly prístup k rôznym funkciám. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie alebo upraviť nastavenia.

1. **Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol.**

   Zobrazí sa panel rýchlych nastavení.
   Nižšie sú uvedené niektoré funkcie na paneli rýchleho nastavenia v čase zakúpenia.

   - Funkcia Wi-Fi
   - Funkcia Bluetooth
   - Hlasitosť

2. **Ťuknutím na požadovanú ikonu funkciu zapnete alebo vypnete.**

   Keď ťuknete na ikonu hlasitosti, zobrazí sa dialógové okno hlasitosti.
   V závislosti od funkcie sa otvorí prostredie nastavenia, keď podržíte ikonu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Obrazovka [WALKMAN Home]
- Domovská obrazovka pre Android™

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Prepínanie domovskej obrazovky

Tento prehrávač má dve domovské obrazovky.

- Domovská obrazovka pre Android: štandardná domovská obrazovka pre Android
- Obrazovka [WALKMAN Home]: domovská obrazovka prispôsobená na prehrávanie hudby

Nastavte niektorú z týchto dvoch domovských obrazoviek ako hlavnú domovskú obrazovku. Hlavná domovská obrazovka sa zobrazí po potiahnutí prstom od spodného okraja obrazovky nahor. Na obrazovke [WALKMAN Home] sa nachádza miniaplikácia Music player, takže môžete ovládať prehrávanie bez spustenia aplikácie. Odporúčame nastaviť obrazovku [WALKMAN Home] ako hlavnú domovskú obrazovku.
Kedykoľvek môžete prepínať medzi týmito dvoma domovskými obrazovkami.

## Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky

1. Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto.
2. Ťuknite na [Home settings] — [Select Home screen].
3. Vyberte požadovanú domovskú obrazovku a potom ťuknite na [OK].

**Rada**

- Ak vyberiete položku [Page 2 (WALKMAN® Home)] pre [Select Home screen] počas počiatočného nastavenia, obrazovka [WALKMAN Home] sa nastaví ako hlavná domovská obrazovka.

## Prepnutie domovskej obrazovky

1. Potiahnite domovskú obrazovku doľava alebo doprava.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Konfigurácia počiatočného nastavenia
- Obrazovka [WALKMAN Home]
- Domovská obrazovka pre Android™

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Používanie rôznych obrazoviek „Music player“

„Music player“ je hudobná aplikácia predinštalovaná v prehrávači.
Vychutnajte si počúvanie nasledujúceho hudobného obsahu.

- Hudobný obsah zakúpený prostredníctvom online hudobných služieb pripojením prehrávača k sieti Wi-Fi.
- Hudobný obsah prenesený z počítača do prehrávača.
- Hudobný obsah uložený v počítači prostredníctvom funkcie USB-DAC.

Môžete si tiež nastaviť zvuk tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

## Spustenie „Music player“

Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Music player].
Spustiť môžete aj „Music player“ ťuknutím na obal albumu v miniaplikácii Music player.

Táto téma vysvetľuje rozloženie rôznych obrazoviek „Music player“ s obrazovkou prehrávania (A) v strede. Potiahnutím prsta na obrazovke prehrávania (A) prepnite na iné obrazovky (nahor/nadol/doľava/doprava).

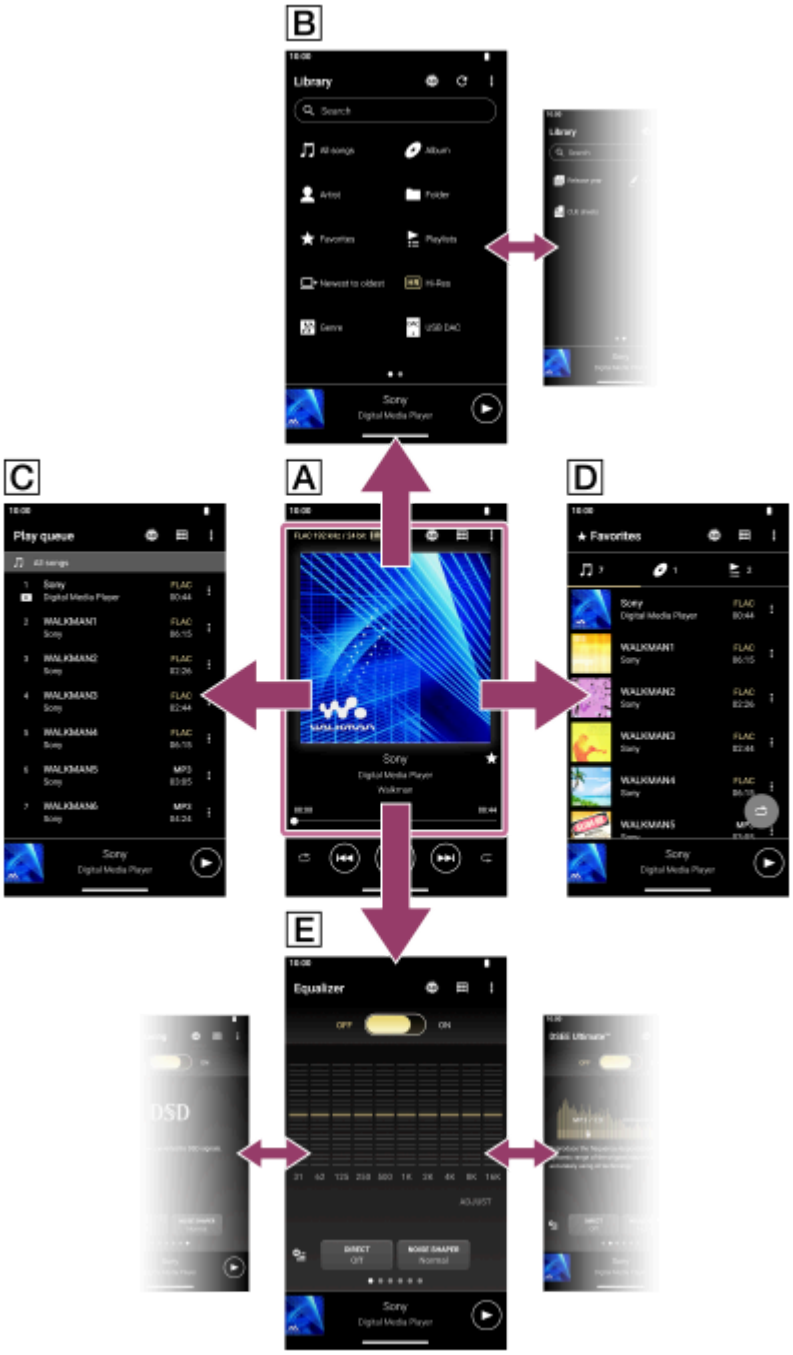


## A Obrazovka prehrávania

Môžete overiť rozličné informácie pre aktuálne vybratú skladbu.

## B Obrazovka knižnice

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All songs], [Album], [Artist] atď).

## C Obrazovka poradia prehrávania

Môžete skontrolovať a upraviť zoznam skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať.

## D Obrazovka Favorites (Obľúbené)

Vopred môžete skontrolovať skladby/albumy/zoznamy skladieb, ktoré ste pridali do obľúbených položiek.
Na tejto obrazovke je možné vykonávať tieto úkony.

- Prehrávanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.
- Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z obľúbených položiek.
- Zmena poradia zobrazenia skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.

- Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v zozname obľúbených položiek do zoznamu skladieb alebo poradia prehrávania.

### E Obrazovky nastavenia zvuku

Môžete použiť rôzne nastavenia zvuku.
Môžete uložiť až 10 prispôsobených nastavení zvuku ako [Saved sound settings].

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering

**Rada**

- Spôsob prepínania obrazovky si môžete pozrieť aj v prevádzkovej príručke.
  Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  (Options) – [Operation guide].

- Prevádzkovú príručku si môžete skontrolovať aj na obrazovke knižnice alebo na obrazovkách nastavenia zvuku.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  (Options) – [Operation guide].

## Mini prehrávač

Mini prehrávač sa zobrazí v spodnej časti každej obrazovky (okrem obrazovky prehrávania). Ťuknutím na mini prehrávač zobrazte obrazovku prehrávania.




1. Aktuálna pozícia prehrávania
   Táto oblasť označuje polohu prehrávania v rámci aktuálnej skladby.

2. Obrázok obalu/názov skladby/názov interpreta
   Ťuknutím na oblasť sa zobrazí obrazovka prehrávania. Potiahnutím prsta po oblasti doľava alebo doprava, môžete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby alebo na nasledujúcu skladbu.

3. Tlačidlo (Play)/(Pause)
   Na spustenie prehrávania ťuknite na tlačidlo (Play).
   Ťuknutím na tlačidlo (Pause) počas prehrávania pozastavte prehrávanie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Obrazovka knižnice v „Music player“
- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“
- Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“
- Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“
- Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača (funkcia USB-DAC)

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka knižnice v „Music player“

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All songs], [Album], [Artist] atď).

## Ak chcete zobraziť obrazovku knižnice

Potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo (Library top) v pravej hornej časti obrazovky.




1. Oblasť vyhľadávania
   Ťuknutím na túto oblasť sa zobrazí klávesnica na zadávanie textu. Zadajte kľúčové slová na vyhľadávanie položiek, ako sú napríklad názvy skladieb.

2. Kategórie hudby ([All songs], [Album], [Artist] atď)
   Jednotlivé skladby je rozdelené do rôznych kategórií. Vyberte skladbu z požadovanej kategórie.

   - Ťuknutím na [Hi-Res] vyhľadáte skladby podľa kvality zvuku pomocou jedného z nasledujúcich filtrov.
     - [Hi-Res]
     - [CD quality]
     - [Compressed]

   - Pripojte prehrávač k počítaču a ťuknite na [USB DAC], aby ste si vychutnali hudbu uloženú v počítači s rovnakou kvalitou zvuku ako v prehrávači.

3. Indikátor stránok
   Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii. Na inú stránku prepnete potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

4. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
   Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno hlasitosti.

5. Tlačidlo Aktualizovať databázu
   Ťuknutím na tlačidlo aktualizujte databázu „Music player“.

V knižnici „Music player“ sa nemusí zobraziť kúpený obsah alebo prenesený obsah. V takomto prípade vykonajte jeden z nasledujúcich spôsobov a potom aktualizujte databázu.

- Uistite sa, že sa hudobné súbory sú v jednom z nasledujúcich priečinkov.
  - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
  - Priečinok [Music] na karte microSD
  - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“
- Zaregistrujte priečinok, ktorý obsahuje požadované hudobné súbory, do priečinka [Folders to be imported] v „Music player“.

6. Tlačidlo Možnosti

7. Podkategórie alebo zoznam skladieb
   Po výbere kategórie hudby vyberte podkategóriu, kým nenájdete požadovanú skladbu.
   Môžete skontrolovať kodeky pre skladby, napríklad FLAC. Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.

8. Tlačidlo náhodného poradia prehrávania
   Ťuknutím spustíte náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania.

## Option menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Select items to display**
Vyberte túto položku, ak chcete nastaviť kategórie, ktoré chcete zobraziť alebo nezobraziť.

**Reset display item settings**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť predvolené kategórie.

**Operation guide**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť sprievodcu obsluhou.

**Create new playlist**
Vyberte položku na vytvorenie nového zoznamu skladieb.

**Delete all playlists**
Vyberte položku na odstránenie všetkých zoznamov skladieb.

**Rename playlist**
Vyberte položku na zmenu názvu zoznamu skladieb.

**Edit song order**
Vyberte položku na zmenu poradia skladieb v zozname skladieb.

**Edit Favorites order**
Vyberte položku na zmenu poradia položiek v zozname obľúbených položiek.

**Add to playlist**
Zvoľte príslušnú položku, aby ste mohli pridať všetky skladby v zvolenej položke do zoznamu na prehrávanie.

**Play next**
Vyberte položku, v rámci ktorú sa majú pridať všetky skladby v položke Favorites do polohy za aktuálnou skladbou v prípade, že sa prehrávajú ako obľúbené.

**Add to the end of Play queue**
Vyberte položku, v rámci ktorú chcete pridať všetky skladby v položke Favorites (Obľúbené) na koniec prehrávanej skladby v prípade, že sa tieto skladby nachádzali v poradí prehrávania.

**Empty Play queue and add**
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálnu prehra, a novo pridané všetky skladby v položke Favorites (obľúbené) do zoznamu obľúbených.

**Remove all**
Vyberte položku na odstránenie všetkých skladieb alebo všetkých položiek zo zoznamu skladieb alebo obľúbených položiek.

## Context menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Context menu) zobrazte kontextovú ponuku. ⋮ (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky v zozname podkategórií.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

**Add to Favorites**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby/albumu/zoznamu skladieb do zoznamu obľúbených položiek.

**Add to playlist**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do zoznamu skladieb.

**Add to another playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybratom zozname skladieb do zoznamu skladieb.

**Play next**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.

**Add to the end of Play queue**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.

**Empty Play queue and add**
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

**Remove from this list**
Vyberte túto položku na odstránenie zvolenej skladby zo zoznamu skladieb alebo obľúbených položiek.

**Rename playlist**
Vyberte položku na zmenu názvu zoznamu skladieb.

**Detailed song information**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť podrobnosti o skladbe.

**Delete**
Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť vybratú skladbu, zoznam skladieb alebo priečinok.

**Rada**

- Ikony kategórií je možné posúvať. Podržte stlačenú ikonu a posunutím ju presuňte do preferovanej polohy.
- Môžete tiež zobraziť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Databázu môžete aktualizovať aj z ponuky Nastavenia pre „Music player“.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) – [Settings] – [Update database].
- Keď sa vyberie položka [Add to playlist] alebo [Add to another playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvoľte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu.
  Na obrazovke knižnice ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Prehrávanie hudby
- Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“
- Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka prehrávania v „Music player“

Môžete overiť rozličné informácie pre aktuálne vybratú skladbu. Počas prehrávania sa farba pozadia displeja zmení tak, aby zodpovedala základnej farbe obalu albumu.

## Ak chcete zobraziť obrazovku prehrávania

Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Music player].
Spustiť môžete aj „Music player“ ťuknutím na obal albumu miniaplikácie Music player.
Ak sa zobrazí iná obrazovka ako obrazovka prehrávania, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.

- Potiahnite obrazovku (nahor/nadol/doľava/doprava).
- Ťuknutím na mini prehrávač zobrazte obrazovku prehrávania.

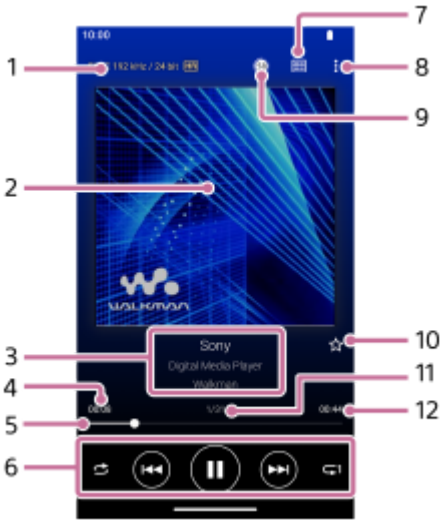


1. Kvalita zvuku (kodek, vzorkovacia frekvencia, bitová rýchlosť/kvantová prenosová rýchlosť)/ikona zvuku s vysokým rozlíšením

2. Obal albumu

3. Názov skladby / meno interpreta / názov albumu
   Ťuknite na túto oblasť na vyhľadávanie obsahu súvisiaceho s aktuálnou skladbou, ako sú napríklad skladby na rovnakom albume a albumy od rovnakého interpreta.

4. Uplynulý čas aktuálnej skladby

5. Lišta časovej osi

6. Tlačidlo náhodného výberu/tlačidlo Predchádzajúce/tlačidlo Prehrať (Pauza)/tlačidlo Nasledujúce/ tlačidlo Opakovať
   Ťuknutím na jednotlivé tlačidlá môžete ovládať prehrávanie, ako je napríklad prehrávanie, pozastavenie, prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, a zmeniť spôsob prehrávania.
   Potiahnutím prsta po tejto oblasti doľava alebo doprava môžete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

7. Horné tlačidlo knižnice

8. Tlačidlo Možnosti

9. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
   Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno hlasitosti.

10. Tlačidlo Obľúbené
Ťuknite na tlačidlo a pridáte aktuálnu skladbu medzi obľúbené, alebo odstránite skladbu z priečinky Obľúbené.

11. Číslo skladby/celkový počet skladieb

12. Dĺžka skladby

## Option menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Add to playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.

**Search related**
Zvoľte položku na vyhľadávanie obsahu súvisiaceho s aktuálnou skladbou, ako sú napríklad skladby na rovnakom albume a albumy od rovnakého interpreta.

**Display tape playback screen**
Keď zapnete položku, obrazovka prehrávania sa zmení na animáciu otáčania kazetovej pásky. Typ zobrazenej kazetovej pásky sa líši v závislosti od prehrávanej skladby.

**Detailed song information**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť podrobnosti o aktuálnej skladbe.

**Display lyrics**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť text aktuálnej skladby.

**Delete**
Vyberte túto položku na vymazanie aktuálnej skladby.

**Operation guide**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť sprievodcu obsluhou.

**Rada**

- Aktuálny stav prehrávania môžete určiť na základe farby pozadia na obrazovke prehrávania.
  - Počas prehrávania: základná farba obalu albumu
  - Pozastavené: čierna
- Potiahnite lištu časovej osi pre zmenu pozície prehrávania v skladbe.
  Počas posúvania pruhu časovej osi sa zobrazí uplynutý čas aktuálnej skladby nad obalom.
- Ak uplynie určitý čas bez použitia tlačidla alebo obrazovky na obrazovke prehrávania, zobrazenie sa prepne na obrazovku kazetovej pásky. Táto situácia nastane, keď zvolíte obrazovku prehrávania, keď je políčko pre [Display tape playback screen] začiarknuté. Ak chcete vykonať úkony na displeji, ťuknite na obrazovku kazetovej pásky. Zobrazenie sa dočasne prepne späť na bežnú obrazovku prehrávania. Potom môžete vykonávať operácie na obrazovke.
- Aj keď je políčko pre [Display tape playback screen] začiarknuté, počas zobrazenia položky [Detailed song information] alebo [Display lyrics] sa obrazovka prehrávania neprepne na obrazovku kazetovej pásky.
- Funkciu [Display tape playback screen] môžete zapnúť alebo vypnúť aj z ponuky ktorejkoľvek obrazovky „Music player“. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) – [Settings] – [Play on cassette tape screen].
- Môžete spustiť aj funkciu [Search related], a to ťuknutím na názov skladby, meno interpreta alebo názov albumu na obrazovke prehrávania „Music player“.
- Keď je zvolená možnosť [Add to playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvoľte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu.
  Na obrazovke knižnice ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

[Add to another playlist] – [Create new playlist].

**Poznámka**

- Prehrávač automaticky vypne obrazovku, ak sa zobrazí obrazovka prehrávania pásky na 10 minút.
- Indikácie uplynutého času a lišty časovej osi nemusia byť presné.
- V závislosti od formátu súboru prehrávač nemusí zobraziť obal albumu.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Prehrávanie hudby
- Spôsoby prehrávania
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“
- Zobrazenie textu skladieb

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“

Môžete skontrolovať a upraviť zoznam skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať.

## Ak chcete zobraziť obrazovku poradia prehrávania

Potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ doprava.

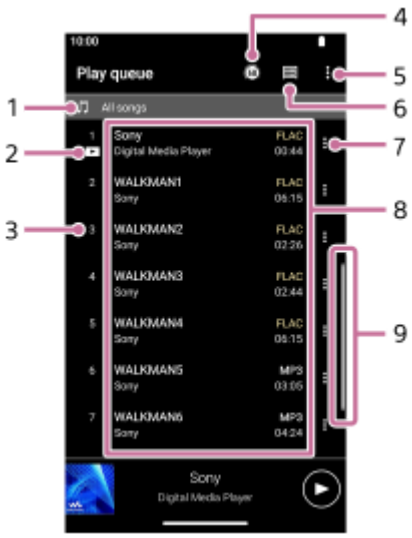


1. Jednotka prehrávania
2. Aktuálna skladba
3. Poradie prehrávania
4. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
   Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno hlasitosti.
5. Tlačidlo Možnosti
6. Horné tlačidlo knižnice
7. Tlačidlo kontextovej ponuky
8. Zoznam obsahu
   - Názov interpreta
   - Názov skladby
   - Kodek
     Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.
   - Dĺžka
9. Indikátor posúvania

### Option menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Edit song order**
Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie skladieb v aktuálnom poradí prehrávania. Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

**Add to playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálne poradie prehrávania do zoznamu skladieb.

## Context menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Context menu) zobrazte kontextovú ponuku. ⋮ (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

**Add to Favorites**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do obľúbených položiek.

**Add to playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do zoznamu skladieb.

**Remove from this list**
Vyberte položku, ak chcete odstrániť skladbu z aktuálneho poradia prehrávania.

**Detailed song information**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť podrobnosti o skladbe.

**Rada**

- Môžete tiež zobraziť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Do poradia prehrávania môžete pridávať položky, ako sú skladby/albumy/zoznamy skladieb.
  Na obrazovke knižnice alebo na obrazovke obľúbených položiek ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek.

  - [Play next]
    Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.
  - [Add to the end of Play queue]
    Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.
  - [Empty Play queue and add]
    Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.
- Ak ste prehrávač chvíľu nepoužívali, na obrazovke poradia prehrávania sa obrazovka automaticky posunie tak, aby sa zaostrila na aktuálnu skladbu.
- Keď je zvolená možnosť [Add to playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvoľte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu.
  Na obrazovke knižnice ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Prehrávanie hudby
- Spôsoby prehrávania
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“

Môžete prehrávať skladby/albumy/zoznamy skladieb, ktoré ste pridali do obľúbených položiek. Poradie položiek v zozname obsahu môžete meniť.

## Zobrazenie obrazovky obľúbených položiek

Potiahnite prst na obrazovke prehrávania v miniaplikácii „Music player“ doľava.

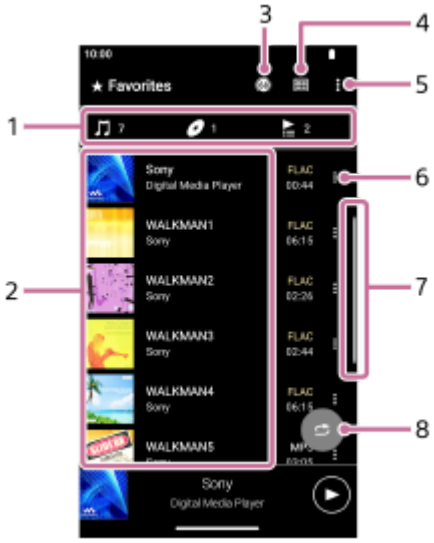


1. Záložky kategórie
   Zoznamy obsahu sú rozdelené podľa kategórie (skladba/album/zoznam skladieb). Ťuknutím na kartu kategórie zobrazte zoznam obsahu v požadovanej kategórii.

2. Zoznam obsahu
   Môžete zobraziť položky v zvolenej kategórii.

3. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
   Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno hlasitosti.

4. Horné tlačidlo knižnice

5. Tlačidlo Možnosti

6. Tlačidlo kontextovej ponuky

7. Indikátor posúvania

8. Tlačidlo náhodného poradia prehrávania
   Ťuknutím spustíte náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania.

### Option menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Edit Favorites order**
Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie položiek vo vybranej kategórii. Presuňte ikony zmeny poradia na ľavej strane položiek tak, aby boli v požadovanom poradí.

**Edit song order**
Vyberte položku na zmenu poradia skladieb v zozname skladieb.

**Add to playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby v zozname obľúbených položiek do zoznamu skladieb.

**Play next**
Vyberte položku, v rámci ktorú sa majú pridať všetky skladby v položke Favorites do polohy za aktuálnou skladbou v prípade, že sa prehrávajú ako obľúbené.

**Add to the end of Play queue**
Vyberte položku, v rámci ktorú chcete pridať všetky skladby v položke Favorites (Obľúbené) na koniec prehrávanej skladby v prípade, že sa tieto skladby nachádzali v poradí prehrávania.

**Empty Play queue and add**
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálnu prehra, a novo pridané všetky skladby v položke Favorites (obľúbené) do zoznamu obľúbených.

**Remove all**
Vyberte položku na odstránenie všetkých položiek vo zvolenej kategórii zo skupiny Favorites (Obľúbené).

## Context menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Context menu) zobrazte kontextovú ponuku. ⋮ (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

**Add to Favorites**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do obľúbených položiek.

**Add to playlist**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do zoznamu skladieb.

**Add to another playlist**
Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybratom zozname skladieb do zoznamu skladieb.

**Play next**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.

**Add to the end of Play queue**
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.

**Empty Play queue and add**
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

**Remove from this list**
Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu Favorites (Obľúbené).

**Detailed song information**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť podrobnosti o skladbe.

**Rada**

- Môžete tiež zobraziť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Keď sa vyberie položka [Add to playlist] alebo [Add to another playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvoľte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu.
  Na obrazovke knižnice ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  [Add to another playlist] – [Create new playlist].

**Poznámka**

- Keď vyberiete kartu microSD, tieto informácie sa odstránia.

  — Informácie o obľúbených položkách pre skladby na microSD karte.

  Informácie môžu zostať v databáze „Music player“. V takomto prípade sa po opätovnom vložení karty microSD informácie znova zobrazia.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

---

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Prehrávanie hudby
- Spôsoby prehrávania
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“

Môžete použiť rôzne nastavenia zvuku. Z obrazovky prehrávania „Music player“ môžete rýchlo získať prístup k obrazovkám na nastavenie zvuku. V takomto prípade nemusíte spúšťať aplikáciu [Sound adjustment]. Môžete uložiť až 10 prispôsobených nastavení zvuku ako [Saved sound settings].

## Zobrazenie obrazoviek s nastaveniami zvuku

Rýchlo potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ nahor.

## Navigácia na obrazovkách s nastaveniami zvuku

Rýchlo potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby sa vybralo nastavenie zvuku.
Nie je možné zvoliť nastavenie zvuku, ak ste zapli nasledujúce nastavenia. Vypnite nastavenia, aby sa umožnili iné nastavenia zvuku.

- Direct Source
- DSD Remastering

## Dostupné nastavenia zvuku

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering
- Direct Source

## Zobrazenie uložených nastavení zvuku

Na jednej z obrazoviek nastavenia zvuku ťuknite na (Saved sound settings).

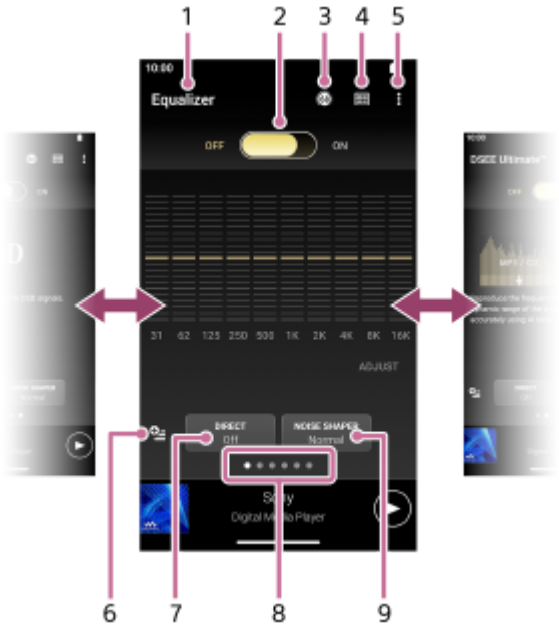


1. Názov nastavenia zvuku

2. Spínač ON/OFF
   Ťuknutím zapnete alebo vypnete každé nastavenie zvuku pri zachovaní stavu nastavenia.

3. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
   Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte dialógové okno hlasitosti.

4. Horné tlačidlo knižnice

5. Tlačidlo Možnosti

6. Tlačidlo uložených nastavení zvuku
   Aktuálny stav nastavení zvuku môžete uložiť ako [Saved sound settings] alebo môžete načítať nastavenia [Saved sound settings], ktoré ste uložili.

7. Tlačidlo [DIRECT]
   Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [Direct Source].

8. Indikátor stránok
   Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii. Na inú stránku prepnete potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

9. Tlačidlo NOISE SHAPER
   Ťuknutím na tlačidlo zvoľte nastavenia funkcie Noise shaper (typ Look-ahead).

## Option menu

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.
Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Operation guide**
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť sprievodcu obsluhou.

**Rada**

- Môžete rýchlo potiahnuť niektorú z obrazoviek nastavenia zvuku nadol, aby ste sa vrátili na obrazovku prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Úprava zvuku

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku

V stavovom riadku sa jednotlivé stavy prehrávača zobrazujú ako ikony.




- Aktualizuje sa databáza „Music player“.
- microSD karta je vložená
- HOLD
  Indikátor HOLD
- Pripojené zariadenie Bluetooth
- Sieť Wi-Fi pripojená
- Režim V lietadle
- Stav batérie
- Funkcia Battery Care

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Obrazovka [WALKMAN Home]
- Domovská obrazovka pre Android™

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zobrazenie sprievodcu na vychutnávanie si vysokej kvality zvuku

Môžete si prezrieť informácie o vychutnávaní si obsahu s vysokou kvalitou zvuku.

1. **Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Guide to quality sound].**

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Nastavenie uzamknutia obrazovky

Ak aktivujete funkciu uzamknutia obrazovky, obrazovka sa automaticky uzamkne, keď sa displej vypne. To môže pomôcť udržať prehrávač zabezpečený v prípade straty. Môžete si vybrať z niekoľkých metód odomknutia obrazovky.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**

2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Security & privacy] – [Set screen lock].**

3. **Ťuknutím na požadovanú metódu odomknite obrazovku.**

   V závislosti od spôsobu sa môže zobraziť obrazovka nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

**Poznámka**

- Dávajte pozor, aby ste nezabudli svoj odblokovací kód. Informácie výlučne patria zákazníkovi, nie Sony. Ak zabudnete, ako odomknúť obrazovku, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center. Prehrávač bude naformátovaný za poplatok, aby sa vymazali informácie o uzamknutí obrazovky. Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu či poškodenie uložených údajov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Nastavenie hlasitosti

Nastavte hlasitosť pre „Music player“.

1. Stlačte tlačidlo +/– (hlasitosť) (1).

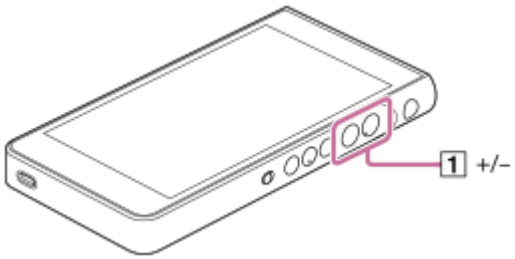


## Nastavenie hlasitosti pomocou dialógového okna hlasitosti

1. Zapnite obrazovku prehrávača.

2. Dialógové okno hlasitosti zobrazte jedným z nasledujúcich spôsobov:
   Stlačením tlačidiel +/– (hlasitosť) (1) zobrazíte panel hlasitosti. Ťuknite na stupnicu hlasitosti alebo číslice na paneli.
   Ťuknite na tlačidlo dialógového okna hlasitosti (2) v pravom hornom rohu obrazovky.

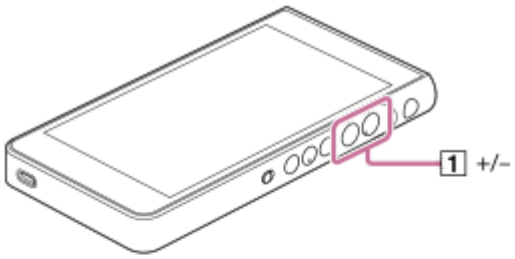





3. Nastavte hlasitosť pomocou dialógového okna hlasitosti.

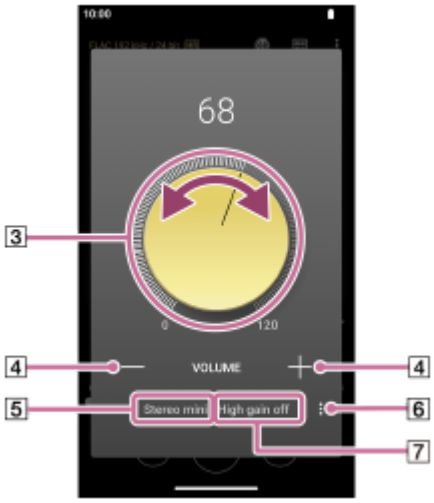


3 Ovládač hlasitosti
4 +/– (hlasitosť)
5 Aktuálny zvukový výstup (stereofónny minikonektor alebo vyvážený štandard)
6 Tlačidlo Možnosti (Line-out mode settings) (*1)
7 Aktuálne nastavenie pre [Line-out mode] aktuálneho zvukového výstupu (zapnuté alebo vypnuté) (*1)

*1 V niektorých krajinách alebo regiónoch sa táto položka ponuky zobrazuje ako „High gain output“.

4. Otočením gombíka hlasitosti (3) upravíte hlasitosť.
Nastaví sa hlasitosť pre aktuálny výstup zvuku (5).
Hlasitosť môžete nastaviť aj ťuknutím alebo podržaním stlačeného tlačidla +/– (hlasitosť) (4).

## Rada

- Môžete si tiež zobraziť dialógové okno hlasitosti z panela Rýchle nastavenia. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu hlasitosti na paneli rýchlych nastavení.
- Ťuknutím na tlačidlo dialógového okna hlasitosti v pravom hornom rohu nasledujúcich obrazoviek zobrazíte dialógové okno hlasitosti.

  — Obrazovka prehrávania
  — Obrazovka knižnice
  — Obrazovka poradia prehrávania
  — Obrazovka obľúbených položiek
  — Obrazovky nastavenia zvuku

  Táto funkcia je deaktivovaná, keď je prehrávač pripojený k zvukovému zariadeniu Bluetooth alebo zvukovému zariadeniu USB.
- Pre používateľov nastavenia [High gain output setting] (Poznámka: Nevzťahuje sa na [Line-out mode settings])
Hlasitosť môže byť nízka, ak používate niektoré slúchadlá. V takomto prípade prepnite výstupné nastavenie na vysoký zisk.
Ťuknutím na položku ⋮ (Options) (6) si zobrazte panel s vysokým ziskom. Potom ťuknite na prepínač vedľa typu konektora slúchadiel, ktorý používate.
- Keď prepnete medzi konektorom slúchadiel (vyvážený štandardný) a konektorom slúchadiel (stereofónny minikonektor), hlasitosť sa môže nečakane zvýšiť. Aby nedošlo k zvýšeniu hlasitosti, prehrávač môže hlasitosť znížiť automaticky.

## Poznámka

- Úroveň hlasitosti môže byť príliš vysoká alebo príliš nízka, keď počúvate hudbu pomocou inej aplikácie než „Music player“. V takomto prípade nastavte hlasitosť podľa nasledujúceho postupu.
Ťuknite na položku ••• (Nastavenia) na paneli hlasitosti a nastavte úroveň hlasitosti pre [Media volume].
Potom nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/– (hlasitosť) (1) alebo dialógového okna hlasitosti.
- Úroveň hlasitosti „Music player“ môže byť príliš vysoká alebo príliš nízka, ak ste upravili hlasitosť, keď ste použili inú aplikáciu. V takomto prípade nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/– (hlasitosť) (1) alebo dialógového okna hlasitosti.
- Hlasitosť sa nedá nastaviť pomocou dialógového okna hlasitosti v nasledujúcich prípadoch. Nastavte hlasitosť pomocou pripojeného zariadenia.

- Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré je pripojené k prehrávaču.
- Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom USB zariadenia, ktoré je pripojené k prehrávaču.
- Nepripájajte slúchadlá, keď je zapnutý režim Line-out.

## Obmedzenie hlasitosti

Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) znižuje riziko poškodenia sluchu v dôsledku vysokej hlasitosti.
Použitie AVLS obmedzuje maximálnu hlasitosť.
AVLS má nasledovné vlastnosti.

- AVLS obmedzuje hlasitosť na určitú úroveň.
- AVLS zabraňuje rušeniu ostatných vysokou hlasitosťou.
- AVLS znižuje riziká, ktoré sa vyskytnú, keď nie je možné počuť zvuk okolia.
- AVLS vám umožní počúvať s príjemnejšou hlasitosťou.

1. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   [Settings] – [Sound].
3. Ťuknite na prepínač [AVLS (volume limit)].

**Poznámka**

- AVLS (volume limit) nie je účinné v nasledujúcich prípadoch:
  - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré je pripojené k prehrávaču.
  - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom USB zariadenia, ktoré je pripojené k prehrávaču.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami

Výstražný signál (pípnutie) a varovné hlásenie [Check the volume level.] sú určené na ochranu sluchu. Vyskytujú sa, keď prvýkrát zvýšite hlasitosť na úroveň, ktorá je škodlivá. Signál a varovné hlásenie môžete zrušiť ťuknutím na [OK] v dialógovom okne s upozornením.

**Poznámka**

- Po zrušení výstražného signálu a hlásenia môžete zvýšiť hlasitosť.
- Po prvom varovaní sa výstražný signál aj hlásenie opakujú každých 20 kumulatívnych hodín používania pri nastavenej hlasitosti, ktorá je škodlivá pre váš sluch. Pri upozornení sa úroveň hlasitosti automaticky zníži.
- Ak vypnete prehrávač po výbere vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť vaše ušné bubienky, keď zapnete prehrávač nabudúce, hlasitosť bude automaticky nižšia.
- Výstražný signál nezaznie, keď je aktívne Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nastavenie hlasitosti

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

# Príprava hudobného obsahu

Skôr, ako si budete môcť vypočuť hudobný obsah v prehrávači, budete musieť hudobný obsah pripraviť.
Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača.
- Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači Windows® do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača Windows.
- Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre počítače Windows. Pred prenášaním hudobného obsahu z počítača Windows do prehrávača nainštalujte do počítača Windows Music Center for PC.
Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.7 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.

Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac do prehrávača, použite softvér určený na prenos súborov v počítači Mac do zariadenia so systémom Android.

## Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača

Ak pripojíte prehrávač k Wi-Fi sieti, môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb.
Podrobnosti nájdete v časti [Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača].

## Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustite Music Center for PC.
3. Kliknite na tlačidlo [CD] v časti [Import] na bočnom paneli.
4. Vložte zvukový disk CD do jednotky média počítača.
   Hudobný obsah na zvukovom disku CD sa objaví na obrazovke Music Center for PC.
   V prípade potreby môžete zmeniť nastavenie formátu na importovanie diskov CD. Kliknite na tlačidlo ⋯ vedľa ⏏, a potom vyberte formát súboru v časti [CD import settings].
   - Pre vyššiu kvalitu zvuku: FLAC
   - Pre normálnu kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Pridajte znaky začiarknutia k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.
6. Kliknutím na tlačidlo [Import] spustíte importovanie hudobného obsahu.
   Ak chcete importovanie zrušiť, kliknite na tlačidlo [Stop].

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

**Rada**

- Na importovanie zvukových diskov CD môžete tiež použiť iTunes namiesto Music Center for PC.

## Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustite Music Center for PC.
3. Kliknite na položku (ponuka) v ľavom hornom rohu obrazovky Music Center for PC. Potom vyberte metódu importovania z ponuky [File].
4. Špecifikujte priečinky alebo súbory k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.
5. Spusťte importovanie hudobného obsahu.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

## Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača

Použite externé mediálne zariadenie, ktoré obsahuje hudobný obsah.
Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na Windows Prieskumník. Ak používate počítač Mac, použite Finder.

1. Pripojte externé mediálne zariadenie k počítaču.
2. Otvorte externé mediálne zariadenie v programe Windows Prieskumník.
3. Otvorte priečinok [Hudba] počítača v programe Windows Prieskumník.
4. Presuňte myšou priečinky alebo súbory z externého mediálneho zariadenia do priečinka [Hudba] na počítači.

## Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb

Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb.
Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

**Poznámka**

- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
- Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača
- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac
- Prehrávanie hudby

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

# Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača

Zvuk s vysokým rozlíšením sa vzťahuje na zvukový obsah vo formáte s vyššou kvalitou zvuku než štandardné CD. Ak chcete zakúpiť zvuk s vysokým rozlíšením, pripojte počítač k internetu a získajte prístup k online hudobnej službe, ktorá poskytuje zvuk s vysokým rozlíšením.

Služby sa líšia podľa krajiny alebo regiónu. Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

## Prenos zvuku s vysokým rozlíšením z počítača do prehrávača

- V počítači Windows: môžete použiť Music Center for PC (verzia 2.7 alebo novšia) alebo Windows Explorer.
- V počítači Mac: Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac do prehrávača, použite softvér určený na prenos súborov v počítači Mac do zariadenia so systémom Android.

**Rada**

- Obsah týkajúci sa zvuku s vysokým rozlíšením je označený ikonou ( HR ) na prehrávači aj v zobrazení „Music player“ a Music Center for PC.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača
- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre počítače Windows. Pred prenášaním hudobného obsahu z počítača Windows do prehrávača nainštalujte do počítača Windows Music Center for PC.
Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.7 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.
Music Center for PC môžete použiť na vykonávanie týchto úkonov.

- Importovanie hudobného obsahu z diskov CD do počítača.
- Usporiadanie a správa obsahu.
  Môžete napríklad vytvoriť zoznamy skladieb.
- Prenášanie obsahu na počítači do prehrávača.

Pred inštaláciou softvéru Music Center for PC skontrolujte systémové požiadavky.

1. **Prejdite na webovú stránku na prevzatie aplikácie Music Center for PC.**

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Nainštalujte softvér Music Center for PC.**

   Podrobné informácie o inštalácii, nájdete v časti [Download] – [Installation procedure] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Príprava hudobného obsahu
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Systémové požiadavky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC

Môžete prenášať hudobný obsah, ktorý je uložený na počítači so systémom Windows do prehrávača cez Music Center for PC.

**Poznámka**

- Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.7 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.
- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1. **Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.**
2. **Spustite Music Center for PC.**
3. **Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.**



4. **Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].**

   Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.
   Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
   Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   [Settings] – [Connected devices] – [USB].
   Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.
   Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.

5. **Vyberte miesto z obrazovky prenosu.**

   Ak chcete preniesť hudobný obsah na kartu microSD v prehrávači:
   V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvoľte microSD kartu.

6. **Vyberte albumy alebo skladby z ľavej strany.**
7. **Kliknite na prenesenie.**

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

### Rada

- Formát ATRAC nie je v prehrávači podporovaný. Súbory ATRAC sa skonvertujú do formátu AAC, aby sa preniesli do prehrávača. Ak chcete skonvertovať súbory ATRAC do iného formátu súborov, použite funkciu [Batch convert ATRAC] Music Center for PC.
- [Batch convert ATRAC] umožňuje súčasne skonvertovať všetky súbory ATRAC v knižnici Music Center for PC do iného formátu súborov.

### Poznámka

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
  - Nezapínajte počítač.
  - Nereštartujte počítač.
  - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínajte počítač.
- Počas prenášania alebo importovania hudobného obsahu na Music Center for PC sa uistite, že počítač nemôže vstúpiť do režimu spánku alebo pohotovostného režimu.
  Môže dôjsť k strate údajov alebo sa Music Center for PC nemusí normálne reštartovať.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Príprava hudobného obsahu
- Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača
- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Prehrávanie hudby
- Podporované formáty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

# Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník

Hudobný obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Windows Prieskumník.
„Music player“ dokáže z video obsahu prehrávať iba zvuk.

**Poznámka**

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

**1 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.**



**2 Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].**

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.
Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Settings] – [Connected devices] – [USB].

**3 V počítači otvorte [Prieskumník] a potom zvoľte priečinok [WALKMAN].**

**4 Otvorte priečinok [Music] vo [Internal shared storage].**

Môžete tiež prenášať hudobný obsah na microSD kartu.
Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [Internal shared storage].

**5 Myšou presuňte súbory alebo priečinky v počítači do priečinka [Music].**

Obsah videa tiež presuňte myšou do priečinka [Music].

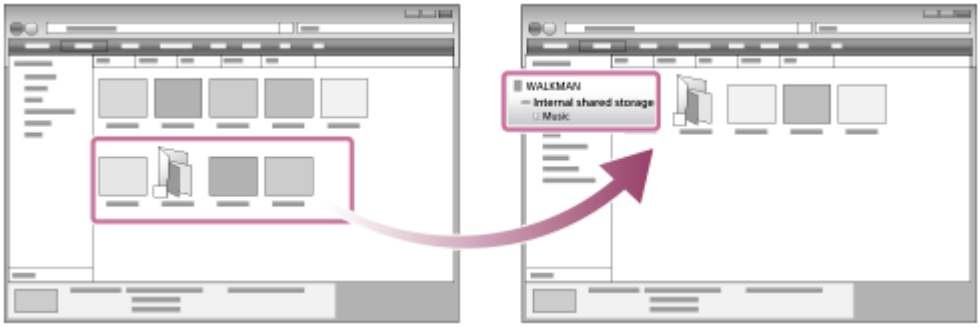


Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte prehrávač od počítača.

### Rada

- Hudobné súbory môžete tiež prenášať do priečinkov zaregistrovaných do [Folders to be imported] v „Music player“.
- Informácie o kompatibilných formátoch súborov nájdete v časti [Podporované formáty].
- Máte možnosť manuálne pridávať obrázky obalov pre albumy, aby sa tento obrázok zobrazoval v „Music player“. Najskôr premenujte súbor s obrázkom, aby mal rovnaký názov ako priečinok albumu. (V tomto kroku nemeňte príponu súboru s obrázkom.) Potom pridajte súbor s obrázkom do priečinka albumu.
  „Music player“ zobrazí nasledujúce súbory pre obrázky obalov albumov.

  - Základný formát JPEG
  - Progresívny formát JPEG
  - Neprekladaný formát PNG
  - Prepletený formát PNG

### Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade „Music player“ možno nedokáže prehrať súbory.

  - Nemeňte názvy predvolených priečinkov (ako je [Music]) v koreňovom priečinku.
  - Neprenášajte súbory do iného priečinka, než sú nasledujúce priečinky.
    - Priečinok [Music] vo vnútornej pamäti prehrávača
    - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“
  - Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané).
  - Pamäť prehrávača neformátujte na počítači.
- Prehrávač nemusí zobraziť informácie pre určitý hudobný obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
  - Nezapínajte počítač.
  - Nereštartujte počítač.
  - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Príprava hudobného obsahu
- Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prehrávanie hudby
- Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“
- Podporované formáty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Importovanie obsahu z „Music player“ do Music Center for PC

**Poznámka**

- Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.7 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.
- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1. **Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.**
2. **Spustite Music Center for PC.**
3. **Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.**



4. **Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].**

   Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.
   Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
   Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   [Settings] – [Connected devices] – [USB].
   Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.
   Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.
   Ak chcete naimportovať hudobný obsah z microSD karty v prehrávači:
   V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvoľte microSD kartu.
5. **Kliknutím na tlačidlo [Manage songs in device] zobrazíte zoznam hudobného obsahu v „Music player“.**
6. **Vyberte hudobný obsah, ktorý chcete importovať do programu Music Center for PC.**
7. **Kliknutím pravým tlačidlom myši na hudobný obsah si vyberte možnosť [Import to PC].**

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

**Poznámka**

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.

- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
  - Nezapínajte počítač.
  - Nereštartujte počítač.
  - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
  - Nevypínajte počítač.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Prehrávanie hudby
- Podporované formáty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac

Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac do prehrávača, použite softvér určený na prenos súborov v počítači Mac do zariadenia so systémom Android.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Príprava hudobného obsahu
- Podporované formáty

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

Môžete zadať text do textového súboru (súbor LRC). Preneste do prehrávača textový súbor (súbor LRC) aj hudobný súbor.

## Vytvorenie textu skladby v textovom súbore (súbor LRC)

1. Otvorte [Poznámkový blok] vo Windows Príslušenstvo.
2. Zadajte text skladby do [Poznámkový blok].
3. Prehrávajte skladbu a zadajte čas na zobrazenie každého riadku textu.

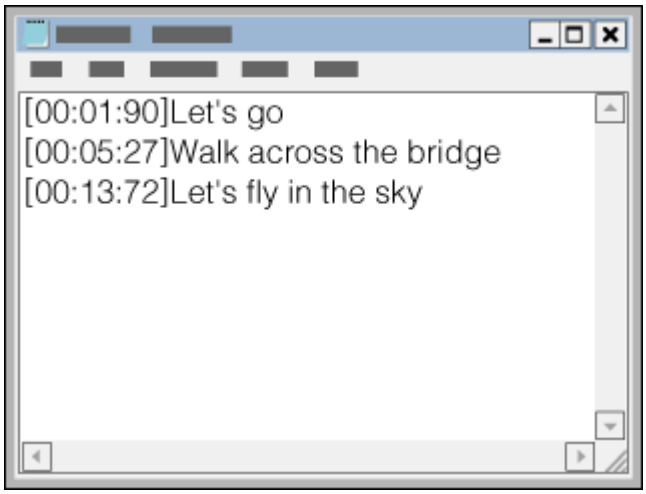


- Informácie o čase môžete zadávať naľavo od jednotlivých riadkov textu v nasledovnom formáte.
  Minúty: sekundy: stotiny sekundy (*1)
- Informácie o čase je nutné zadávať v chronologickom poradí.
- Sekundy a stotiny sekundy môžete oddeliť pomocou bodky namiesto dvojbodky.

*1 Stotiny sekundy môžete vynechať.

4. Uložte súbor.

- Vyberte možnosť [UTF-8] ako kódovanie znakov.
- Nastavte rovnaký názov súboru ako hudobný súbor.
- Nastavte [.lrc] ako príponu.
- Maximálna veľkosť súboru je 512 KB.
- Ak sa riadok s textom nezmestí na obrazovku, zalomí sa.
- Počet riadkov textu, ktoré môžu byť zobrazené súčasne, závisí od modelu prehrávača.
- Zlomy riadkov CR, CRLF a LF sa všetky rozpoznávajú.
- Riadky bez textu sa preskočia.

5. Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.
6. Otvorte [Prieskumník] a potom zvoľte priečinok [WALKMAN].
7. Vytvorte nový priečinok v priečinku [Music] v položke [Internal shared storage]. Potom hudobný súbor aj súbor LRC preneste presunutím myšou do nového priečinka.
   Môžete tiež prenášať hudobné súbory na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [Internal shared storage].

**Rada**

- Súbory môžete preniesť aj do priečinkov zaregistrovaných do [Folders to be imported] v „Music player“.
- Tento počet znakov sa odporúča na zobrazovanie textov skladieb na prehrávači „Music player“.
  - Jednobajtové znaky (napríklad alfanumerické znaky): 40 znakov na riadok.
  - 2-bajtové znaky (napr. čínske znaky): 20 znakov na riadok.
- Uložte súbory LRC v rovnakom priečinku ako hudobné súbory. Súbory LRC sa prenesú do prehrávača pri prenose hudobných súborov.
- Na počítači Mac môžete vytvoriť text skladby pomocou „TextEdit“ a iných textových editorov. Podľa rovnakého postupu, ako je opísané vyššie, zadajte text skladby alebo informáciu o čase v nastavení „Obyčajný text“.

## Upozornenie o autorských právach

Pri vytváraní súborov LRC z materiálu chráneného autorskými právami, ktorý vytvorili iné osoby, je používanie súborov LRC obmedzené len na súkromné použitie. Používanie súborov LRC na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Získanie informácií o textoch skladieb
- Zobrazenie textu skladieb

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k prenášaniu obsahu z počítača

Myšou presuňte hudobné súbory do správneho priečinka tak, ako je to znázornené na nasledujúcej ilustrácii.
Prehrávač dokáže prehrávať hudobné súbory uložené na prvej až ôsmej úrovni každého priečinka.

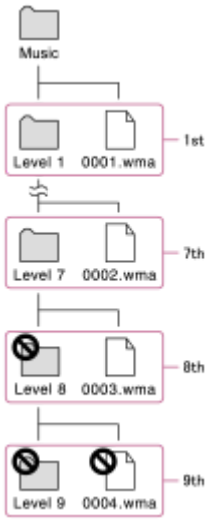


## Rada

- Môžete prenášať video obsah do priečinky [Music]. „Music player“ dokáže z video obsahu prehrávať iba zvuk.

## Poznámka

- „Music player“ nedokáže rozpoznať priečinky uložené na ôsmej úrovni priečinka.
- Nepremenúvajte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade „Music player“ priečinky nerozpozná.
  - Music

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti

Prehrávač pripojte k Wi-Fi sieti, aby ste si mohli užiť nasledujúce funkcie.

- Služby pre streamovanie hudby
- Sťahovanie hudby

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**

2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Network & internet] – [Internet].**

   V závislosti od verzie systémového softvéru vášho prehrávača nemusí byť obrazenie na obrazovke rovnaké ako je vysvetlené v tejto Príručke. V takomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke prehrávača.

3. **Ťuknutím na [Wi-Fi] zapnite túto funkciu.**

4. **V zozname ťuknite na požadovanú sieť.**

5. **Zadajte heslo a ťuknite na [CONNECT].**

   Keď prehrávač nadviaže spojenie, pod názvom siete sa zobrazí [Connected].

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Settings] – [Network & internet] – [Internet].
Ťuknutím na prepínač Wi-Fi zapnite alebo vypnite funkciu.

**Rada**

- Funkciu Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli rýchlych nastavení. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu Wi-Fi na paneli Rýchle nastavenia.
- Ak chcete určiť názov siete, skontrolujte nasledujúce položky.
  - Wi-Fi smerovač
  - Návod na použitie pre smerovač Wi-Fi
  - Zmluva o poskytovaní služieb pre sieť Wi-Fi

  Nasledujúce výrazy môžu označovať aj názov siete.
  - SSID siete
  - SSID
  - ESSID
  - Názov prístupového bodu (APN)
- Ak chcete určiť sieťové heslo, skontrolujte nasledujúce položky.
  - Wi-Fi smerovač
  - Návod na použitie pre smerovač Wi-Fi

- Zmluva o poskytovaní služieb pre sieť Wi-Fi

Nasledujúce pojmy môžu tiež odkazovať na sieťové heslo.

- Šifrovací kľúč
- KĽÚČ
- Bezpečnostný kľúč
- Heslo
- Sieťový kľúč

**Poznámka**

- Sieťové heslo (šifrovací kľúč, atď.) rozlišuje malé a veľké písmená. Uistite sa, že zadávate správne veľké a malé písmená.
- Príklady ľahko pomýliteľných znakov:
  - „I (veľké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“
  - „0 (číslica 0)“ a „O (veľké písmeno O)“
  - „d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“
  - „9 (číslica 9)“ a „q (malé písmeno Q)“

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu
- Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača

Ak pripojíte prehrávač k Wi-Fi sieti, môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Musíte si vopred nainštalovať aplikáciu online hudobnej služby.
Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

1. **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
2. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor a potom ťuknite na (Google Play).**
3. **Vyhľadajte požadovanú aplikáciu.**
4. **Nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.**
5. **Spustite aplikáciu.**

   Ak je to potrebné, podľa pokynov od poskytovateľa si zaregistrujte účet, zvoľte spôsob platby, atď.
6. **Nákup hudobného obsahu.**
7. **Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na (Update database).**

**Poznámka**

- Cieľ pre sťahovanie hudby sa líši v závislosti od online hudobnej služby. Ak sa obsah nenachádza v niektorom z nasledujúcich priečinkov, obsah sa nezobrazí v knižnici „Music player“.
  - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
  - Priečinok [Music] na karte microSD
  - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“

  V takomto prípade vykonajte jeden z nasledujúcich spôsobov a potom aktualizujte databázu.
  - Použite aplikáciu [Files] na presun obsahu do niektorého z vyššie uvedených priečinkov.
  - Zaregistrujte priečinok, ktorý obsahuje požadovaný obsah, do [Folders to be imported] v miniaplikácii „Music player“.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

## Súvisiaca téma

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti

- Obrazovka knižnice v „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača

Zvuk s vysokým rozlíšením sa vzťahuje na zvukový obsah vo formáte s vyššou kvalitou zvuku než štandardné CD. Ak si chcete kúpiť zvuk s vysokým rozlíšením, pripojte prehrávač k internetu a získajte prístup k online hudobnej službe, ktorá poskytuje zvuk s vysokým rozlíšením.

Služby sa líšia podľa krajiny alebo regiónu. Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby.
Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

**Rada**

- Obsah zvuku s vysokým rozlíšením je označený s ikonou ( HR ) v „Music player“.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb

Prejdite do Google Play a nainštalujte hudobné aplikácie do prehrávača. Na prehrávači si môžete vychutnať hudobné streamingové služby.

1. **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
2. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor a potom ťuknite na (Google Play).**
3. **Vyhľadajte požadovanú aplikáciu.**
4. **Nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.**

**Rada**

- Na použitie Google Play musíte mať účet Google.
- Podrobnosti o spôsobe používania aplikácií nájdete v informáciách pre danú aplikáciu.
- V čase zakúpenia sú v prehrávači nainštalované nasledujúce aplikácie.
  - [YouTube]
  - [YouTube Music]

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Využívanie funkcie 360 Reality Audio

Funkciu 360 Reality Audio si môžete prispôsobiť používaním prehrávača a smartfónu s fotoaparátom.

1. **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
2. **Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Sony | Sound Connect].**
3. **Nainštalujte aplikáciu Sony | Sound Connect podľa pokynov na obrazovke.**
4. **Spustite aplikáciu Sony | Sound Connect.**
5. **Zaregistrujte slúchadlá.**
6. **Podľa pokynov na obrazovke nastavte údaje na prispôsobenie.**

**Rada**

- Na použitie Google Play musíte mať účet Google.
- Podrobnosti o spôsobe používania aplikácií nájdete v informáciách pre danú aplikáciu.

**Poznámka**

- Aplikáciu Sony | Sound Connect aj systémový softvér prehrávača je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu.
- Vyžaduje sa predplatné hudobnej streamovacej služby. Aplikujú sa poplatky za predplatné. Niektoré služby nemusia byť v určitých krajinách/oblastiach dostupné.
- Prispôsobenie služby 360 Reality Audio sa prejaví len pri použití kompatibilných slúchadiel.
- Podrobnosti o službe 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcom webe.
  https://www.sony.net/360RA/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
- Aktualizácia systémového softvéru

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky týkajúce sa pripojení Wi-Fi

- Miestne predpisy môžu obmedzovať používanie zariadení Wi-Fi v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Zariadenia Wi-Fi fungujú v pásmach 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz.* Tieto pásma používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Wi-Fi využívajú technológiu na minimalizáciu rádiového rušenia z iných zariadení v rovnakom pásme. Rádiové rušenie však môže spôsobiť nasledujúce efekty.
  - Nižšia miera prenosu údajov
  - Menší komunikačný rozsah
  - Chyba komunikácie
- Ak zapnete funkciu Wi-Fi aj funkciu Bluetooth na prehrávači, môžu sa vyskytnúť pomalšie rýchlosti prenosu údajov alebo iné problémy.
- Ak aktivujete funkciu Wi-Fi aj funkciu Bluetooth v pásme 2,4 GHz, môže to spôsobiť nižšiu rýchlosť prenosu údajov. Rýchlosť prenosu môžete zvýšiť zmenou frekvenčného pásma siete Wi-Fi na pásmo 5 GHz alebo 6 GHz.*
- Ak chcete vykonávať komunikáciu prostredníctvom Wi-Fi vo vonkajšom prostredí, je možné, že budete musieť uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb Wi-Fi.
- Rýchlosť prenosu údajov a rozsah komunikácie sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
  - Vzdialenosť medzi zariadeniami
  - Prekážky medzi zariadeniami
  - Konfigurácia zariadenia
  - Podmienky signálu
  - Okolité prostredie (materiál stien, atď.)
  - Používaný softvér
- Komunikácia sa môže prerušiť v závislosti od podmienok signálu.
- Rýchlosť prenosu údajov je teoretická maximálna. Neuvádza sa skutočná rýchlosť prenosu údajov.
- V nasledujúcich situáciách nebudete môcť používať pripojenie Wi-Fi.
  - Smerovač Wi-Fi nepodporuje frekvenčné pásmo Wi-Fi používané prehrávačom.
  - Frekvenčné pásmo Wi-Fi používané prehrávačom je v smerovači Wi-Fi deaktivované.

  Ak chcete používať pripojenie Wi-Fi, nastavte prehrávač aj smerovač Wi-Fi tak, aby používali rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz, 5 GHz alebo 6 GHz*).
- Ak je rýchlosť prenosu údajov pomalá, je možné, že budete môcť zvýšiť rýchlosť zmenou bezdrôtového kanála na prístupovom bode.
- Anténa Wi-Fi je zabudovaná do prehrávača. Ak zakryjete anténu rukami alebo inými predmetmi, pripojenie Wi-Fi sa môže zhoršiť.

* Nie je dostupné v niektorých krajinách/regiónoch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Súčasti a ovládacie prvky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu

Pri pripojení prehrávača k internetu ho nezabudnite pripojiť prostredníctvom smerovača (*1) s primeranými bezpečnostnými nastaveniami.
Ak sa vyskytne problém so zabezpečením, prehrávač môže byť cez internet napadnutý malvérom (škodlivý softvér) a pod.. Vaše údaje a digitálny obsah môžu byť vystavené hrozbám, ako sú napríklad dobývanie a falšovanie. Nielen to, ale prehrávač môže tiež nevedomky nepoškodzovať iné sieťové služby.

*1 Smerovač je zariadenie, ktoré sa nachádza medzi internetovej linkou a linkou miestnej siete. Existujú nasledujúce typy.

- Káblový smerovač
- ADSL modem s funkciou smerovača
- Optická sieťová jednotka (ONU) s funkciou smerovača
- Prístupový bod Wi-Fi s funkciou smerovača
- Zariadenie v sieťovej zásuvke  so sieťovou linkou (*2)

*2 Ak si nie ste istí, či zariadenie v sieťovej zásuvke má funkciu smerovača, overte si, prosím, u správcu bytového domu alebo poskytovateľa internetu.

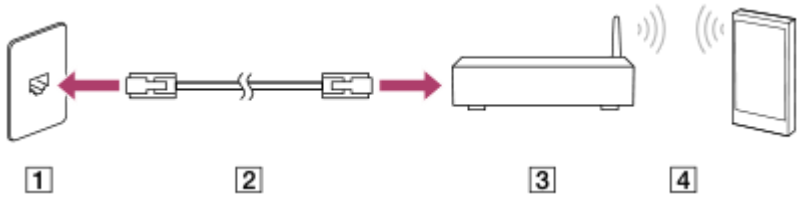


1 Konektor LAN v stene
2 Kábel LAN
3 Smerovač
4 Bezdrôtová sieť LAN

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrávať skladby, najprv vyberte kategóriu.
Musíte si vopred pripraviť hudobný obsah. Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Môžete tiež prenášať hudobný obsah z počítača do prehrávača.

## Na počítači so systémom Windows

- Použite Music Center for PC na prenos obsahu do prehrávača.
- Myšou presuňte obsah z Windows Prieskumník.

## Na počítači so systémom Mac

- Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac do prehrávača, použite softvér určený na prenos súborov z počítača Mac do zariadenia so systémom Android.

1. **Ak chcete zobraziť obrazovku knižnice, ťuknite na položku [Music player] na obrazovke [WALKMAN Home] a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.**
   **Potiahnite prstom po obrazovke prehrávania v aplikácii „Music player“ nadol.**
   **Ťuknite na horné tlačidlo (Library top) knižnice v pravom hornom rohu obrazovky prehrávania v aplikácii „Music player“.**

2. **Ťuknite na požadovanú kategóriu ( 1 ).**

   Stránky môžete prepínať rýchlym potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava. Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii ( 2 ).

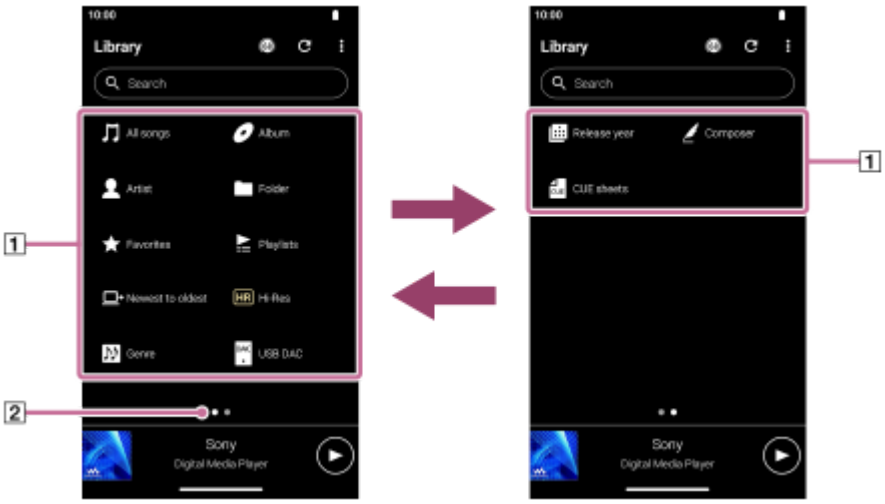


3. **Vyberte podkategórie, až kým sa nezobrazí zoznam skladieb a potom vyberte požadovanú skladbu.**

   Spustí sa prehrávanie.

## Prehrávanie skladieb v požadovanom poradí

Poradie skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať, si môžete pozrieť na obrazovke poradia prehrávania. Pomocou zmeny poradia skladieb, odstránenia skladieb alebo pridávania skladieb či položiek je možné ľubovoľne upravovať poradie skladieb.

- **Zmena poradia skladieb v poradí prehrávania:**
  Na obrazovke poradia prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  (Options) – [Edit song order].
  Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

- **Vymazanie skladby z poradia prehrávania:**
  Na obrazovke poradia prehrávania ťuknite na (Context menu) na pravej strane skladby a ťuknite na [Remove from this list].

- **Pridanie skladby do poradia prehrávania:**
  Na obrazovke knižnice alebo obrazovke obľúbených položiek ťuknite na (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek.

  - [Play next]
    Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.
  - [Add to the end of Play queue]
    Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.
  - [Empty Play queue and add]
    Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

## Prevádzkové tlačidlá prehrávania na prehrávači

- **(prehrávanie/pozastavenie)**
  Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

- **(predchádzajúca skladba)**
  Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu.
  Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dozadu počas prehrávania.

- **(nasledujúca skladba)**
  Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby.
  Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dopredu počas prehrávania.

**Poznámka**

- Obsah uložený v prehrávači sa nemusí zobraziť v knižnici miniaplikácie „Music player“. V takomto prípade sa uistite, že sa súbor nachádza v jednom z nasledujúcich priečinkov.

  - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
  - Priečinok [Music] na karte microSD
  - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“

  Ďalej ťuknite na (Update database).
  Skladby sa zaregistrujú do databázy pre „Music player“. Potom sa skladby zobrazia v knižnici.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Obrazovka knižnice v „Music player“

- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“
- Príprava hudobného obsahu
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac
- Spôsoby prehrávania
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Spôsoby prehrávania

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Výber režimu prehrávania.
- Nastavovanie rozsahu prehrávania.
- Vzťah medzi režimom prehrávania a rozsahom prehrávania.

## Výber režimu prehrávania




1. Na obrazovke prehrávania v „Music player“ ťuknite na oblasť ( 1 alebo 2 ) a vyberte režim prehrávania.

   - (Shuffle)
   - (Repeat 1 song)
   - (Repeat all)

   Keď sú ikony (Shuffle) a (Repeat all) rozsvietené, „Music player“ bude prehrávať všetky skladby vo zvolenom rozsahu prehrávania náhodne.
   Ak sa chcete vrátiť do režimu normálneho prehrávania, ťuknite na ikony tak, aby ikony (Shuffle) a (Repeat) stmavli.

**Rada**

- V ponuke možností môžete nastaviť aj režim prehrávania. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  (Options) — [Settings].
  Potom vyberte požadovaný režim prehrávania z ponuky [Shuffle] alebo [Repeat].
- Keď sa zobrazí zoznam skladieb, môžete spustiť náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania ťuknutím na tlačidlo náhodného poradia prehrávania.

## Nastavovanie rozsahu prehrávania

1. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   (Options) – [Settings] – [Playback range].

2. Ťuknite na požadovaný rozsah prehrávania.

## Vzťah medzi režimom prehrávania a rozsahom prehrávania

### Keď nastavíte [Playback range] na [All range]

- **(Shuffle)**
  Všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.
  Ak chcete náhodne prehrávať všetky skladby v „Music player“, vyberte položku [All songs] na obrazovke knižnice.
  Ak vyberiete skladbu z [Album] na obrazovke knižnice, „Music player“ bude náhodne prehrávať všetky skladby vo vybranom albume. Keď „Music player“ dokončí prehrávanie všetkých skladieb v albume, prehrávanie bude pokračovať ďalším albumom. Potom bude „Music player“ náhodne prehrávať všetky skladby v albume.

- **Repeat off**
  Všetky skladby sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí.

- **(Repeat all)**
  Všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.
  Ak chcete opakovať všetky skladby v „Music player“, vyberte položku [All songs] na obrazovke knižnice.

- **(Repeat 1 song)**
  Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

### Keď nastavíte [Playback range] na [Selected range]

- **(Shuffle)**
  Skladby vo vybratom rozsahu sa budú prehrávať v náhodnom poradí. (*1)

- **Repeat off**
  Skladby vo vybratom rozsahu sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí. (*1)

- **(Repeat all)**
  Skladby vo vybratom rozsahu sa budú prehrávať opakovane. (*1)

- **(Repeat 1 song)**
  Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

*1 „Vybratý rozsah“ znamená napríklad jeden album alebo jeden interpret.

**Poznámka**

- Keď vyberiete skladbu zo zoznamu skladieb alebo časti Favorites (Obľúbené), „Music player“ prehrá iba skladby vo vybratej položke. Skladby v iných položkách sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback range] nastavená na [All range].
- Pri vyhľadávaní podľa kľúčového slova na obrazovke knižnice a výbere skladby z výsledkov vyhľadávania „Music player“ prehrá iba vybratú skladbu. Ostatné skladby vo výsledkoch vyhľadávania sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback range] nastavená na [All range].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Prehrávanie hudby

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Získanie informácií o textoch skladieb

Ak chcete zobraziť text skladby na „Music player“, musíte preniesť súbor textu skladby (súbor LRC) spolu so súborom skladby do prehrávača.

Text skladby môžete získať nasledujúcimi spôsobmi.

- Získajte text skladby cez Internet a potom vytvorte textový súbor (súbor LRC).
- Sami zadajte text do textového súboru (súbor LRC).

Podrobné informácie o súboroch LRC nájdete v príslušnej téme pod položkou [Súvisiaca téma].

**Poznámka**

- Informácie textu skladby sa smú používať len na súkromné účely. Používanie obsahu textu skladby na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Zobrazenie textu skladieb
- Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Zobrazenie textu skladieb

Preneste skladby s informáciami o textoch skladieb do prehrávača. Potom nastavte „Music player“ na zobrazenie textu skladby.

1. **Na obrazovke prehrávania v „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.**
   **(Options) – [Display lyrics].**

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Získanie informácií o textoch skladieb
- Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“

Skladby môžete v miniaplikácii „Music player“ zhromažďovať a ukladať ako zoznam skladieb.
Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Vytvorenie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Počúvanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Úprava zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Vymazanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.

## Vytvorenie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

Zoznamy skladieb môžete uložiť do pamäte prehrávača.

1. Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na položku [Playlists].
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   ⋮ (Options) – [Create new playlist].
3. Zadajte názov zoznamu skladieb a potom ťuknite na [OK].
4. Pridanie skladieb do zoznamu skladieb.

   - Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

     – **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
     Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
     ⋮ (Options) – [Add to playlist].
     Ťuknite na názov zoznamu skladieb, ktorý ste vytvorili.

     – **Keď sa zobrazí zoznam (skladby, albumy, poradie prehrávania, atď.):**
     Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od položky, ťuknite na [Add to playlist] a potom ťuknite na názov zoznamu skladieb, ktorý ste vytvorili.

**Rada**

- Môžete zmeniť názov zoznamu skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb, ťuknite na [Rename playlist] a potom zadajte názov zoznamu skladieb.

## Počúvanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
2. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.
3. Ťuknite na požadovanú skladbu.

**Rada**

- Na obrazovke obľúbených položiek môžete počúvať aj zoznamy skladieb, ktoré boli pridané do obľúbených položiek.
  Na obrazovke obľúbených položiek zvoľte kartu zoznamu skladieb a potom ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.

## Úprava zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.

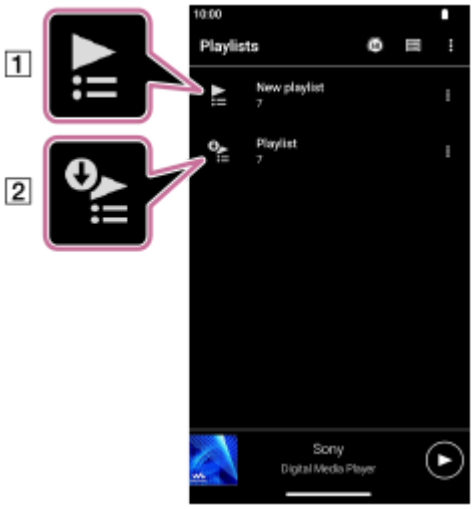


[1] Zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“
[2] Zoznam skladieb prenesený z počítača

2. Ťuknutím na zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“ ([1]) zobrazíte zoznam skladieb.

3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- **Zmena poradia skladieb v zozname skladieb:**
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) — [Edit song order].
  Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

- **Vymazanie skladby zo zoznamu skladieb:**
  Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od skladby a potom ťuknite na [Remove from this list].

**Rada**

- Môžete odstrániť všetky skladby zo zoznamu skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb a potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  ⋮ (Options) – [Remove all].
  Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

## Úprava zoznamu skladieb prenesených z počítača

Nemôžete upravovať zoznam skladieb prenesený z počítača ([2]) v miniaplikácii „Music player“. Prípadne môžete v miniaplikácii „Music player“ vytvoriť nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako má zoznam skladieb prenesený z počítača. Tento nový zoznam skladieb je možné upraviť.
Podrobnosti o tomto postupe nájdete v [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“].

## Vymazanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.

2. Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb a potom ťuknite na [Delete].

3. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

### Rada

- Môžete vymazať všetky zoznamy skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) — [Delete all playlists].
  Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Obrazovka knižnice v „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“

Zoznamy skladieb uložené v počítači Windows možno importovať do „Music player“.
Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Importovanie obsahu uloženého v počítači Windows do „Music player“.
- Počúvanie zoznamov skladieb v „Music player“.
- Odstránenie zoznamu skladieb z miniaplikácie „Music player“.

## Importovanie zoznamov skladieb uložených v počítači Windows do „Music player“.

Súbory zoznamu skladieb je možné prenášať do nasledujúcich cieľových miest uloženia.

- Vnútorná pamäť prehrávača.
- Karta microSD vložená do prehrávača.

„Music player“ dokáže rozpoznať formát súboru m3u ako zoznam skladieb.

Nižšie sú uvedené pokyny na používanie Music Center for PC (verzia 2.7 alebo novšia). Táto aplikácia sa odporúča na správu súborov v prehrávači.

1. Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.



2. Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].
   Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.
   Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
   Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   [Settings] – [Connected devices] – [USB].
   Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.
   Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.

3. Vyberte miesto z obrazovky prenosu.
   Ak chcete preniesť hudobný obsah na kartu microSD v prehrávači:
   V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvoľte microSD kartu.

4. Vyberte zoznamy skladieb z ľavej strany.
   Potom na prenos kliknite na .

## Počúvanie zoznamov skladieb cez „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.

2. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.

3. Ťuknite na požadovanú skladbu.

## Odstránenie zoznamu skladieb z miniaplikácie „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.

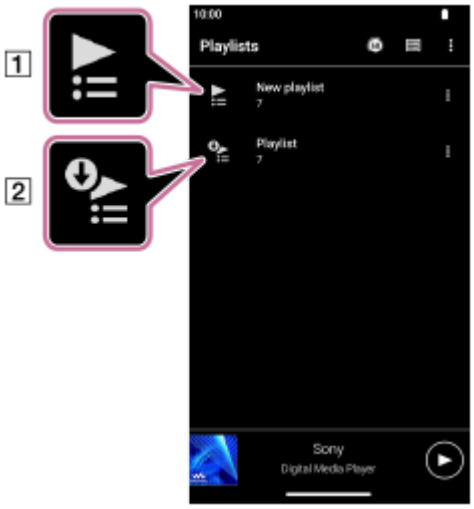


[1] Zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“
[2] Zoznam skladieb prenesený z počítača

2. Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača ([2]).
3. Ťuknite na [Delete].
4. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

## Úprava zoznamu skladieb prenesených z počítača

Nemôžete upravovať zoznam skladieb prenesený z počítača ([2]) v miniaplikácii „Music player“. Prípadne môžete v miniaplikácii „Music player“ vytvoriť nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako má zoznam skladieb prenesený z počítača. Tento nový zoznam skladieb je možné upraviť.
Na obrazovke knižnice ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača ([2]).
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Add to another playlist] – [Create new playlist].
Zadajte názov zoznamu skladieb.
Podrobnosti o spôsobe úpravy zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“ nájdete v časti [Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“].

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Obrazovka knižnice v „Music player“
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

# Správa obľúbených položiek v „Music player“

Môžete pridať svoje obľúbené skladby/albumy/zoznamy skladieb do obľúbených položiek.
Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb do obľúbených položiek.
- Počúvanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.
- Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z obľúbených položiek.

## Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb do obľúbených položiek

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

   - **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
     Na obrazovke prehrávania ťuknite na (Favorites).

   - **Keď sa zobrazí zoznam (skladby/albumy/zoznamy skladieb):**
     Ťuknite na (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na [Add to Favorites].

**Rada**

- Poradie položiek v položke Favorites (Obľúbené) môžete meniť. Na obrazovke obľúbených položiek ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  (Options) — [Edit Favorites order].
  Presuňte ikony zmeny poradia na ľavej strane položiek tak, aby boli v požadovanom poradí.

**Poznámka**

- Do počítača nemožno importovať informácie o obľúbených položkách pre skladby/albumy/zoznamy skladieb.

## Počúvanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách

1. Zobrazte obrazovku Favorites (Obľúbené).
2. Ťuknite na požadovanú záložku kategórie.
3. Ťuknite na požadovanú položku.

**Rada**

- Skladby môžete prehrávať aj v časti Favorites (Obľúbené) na obrazovke knižnice. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Favorites] a ťuknite na požadovanú kategóriu a potom ťuknite na požadovanú položku.

## Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z časti Favorites (Obľúbené)

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

   - **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
     Na obrazovke prehrávania ťuknite na (Favorites).

- **Keď sa na obrazovke obľúbených položiek zobrazí zoznam (skladby/albumy/zoznamy skladieb):**
  Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na [Remove from this list].

**Rada**

- Môžete odstrániť všetky položky z časti Favorites (Obľúbené) podľa kategórie. Na obrazovke obľúbených ťuknite na záložku kategórie a potom ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) — [Remove all].

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Vymazanie skladieb z „Music player“

1. **Na obrazovke knižnice „Music player“ ťukajte na požadovanú kategóriu (albumy, interpreti atď.) a požadovanú podkategóriu dovtedy, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.**

   Ak chcete odstrániť priečinok, ťuknite na položku [Folder] a potom na požadovaný priečinok.

2. **Ťuknite na položku ⋮ (Context menu) napravo od požadovanej položky.**

3. **Ťuknite na [Delete].**

## Rada

- Hudobný obsah môžete vymazať aj z obrazovky prehrávania pre „Music player“.
  Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
  ⋮ (Options) — [Delete].
  Vymaže sa aktuálna skladba z „Music player“.
- Pomocou nasledujúcich aplikácií môžete odstrániť aj skladby v počítači. Podrobné informácie o ovládaní nájdete v online pomocníkovi pre každú aplikáciu.
  - Windows: Music Center for PC (verzia 2.7 alebo novšia), Windows Explorer

## Poznámka

- Keď odstraňujete skladby pomocou prieskumníka Windows Explorer, neodstraňujte ani nepremenúvajte priečinok (napríklad [Music]) v koreňovom priečinku. V opačnom prípade „Music player“ obsah nerozpozná.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

## Súvisiaca téma

- Obrazovka knižnice v „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi zariadeniami. Zariadenia musia podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Bezdrôtové pripojenie je v otvorenej oblasti možné na 10 metrov.
Hudbu môžete bezdrôtovo počúvať pripojením prehrávača k zariadeniu s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá alebo reproduktory.
Pri prvom bezdrôtovom pripojení zariadenia Bluetooth sa musia tieto zariadenia vzájomne zaregistrovať. Táto registrácia sa nazýva „spárovanie“. Po spárovaní prehrávača a zariadenia budete môcť ľahko pripájať zariadenia v budúcnosti. Tieto pokyny sú základný postup krok za krokom na pripojenie prehrávača a Bluetooth zariadenia.

1. **Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení.**

2. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.**

3. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Connected devices] – [Pair new device].**

   Na obrazovke sa zobrazí zoznam zariadení, ktoré je možné pripojiť.

4. **Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth.**

   Po výzve na zadanie prístupového kódu počas párovania skontrolujte a zadajte prístupový kód pre Bluetooth zariadenie. Podrobné informácie o prístupovom kóde pre Bluetooth zariadenie nájdete v príručke k zariadeniu.
   Po zriadení pripojenia sa názov pripojeného zariadenia zobrazí pod položkou [Connected devices].

## Ak chcete odpojiť spárované Bluetooth zariadenie

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Settings] – [Connected devices].
Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, ktoré sa má odpojiť.

**Rada**

- Párovanie prehrávača môžete vykonávať naraz len s jedným zariadením Bluetooth. Ak chcete vykonať párovanie s viacerými zariadeniami Bluetooth, zopakujte postup v tejto časti pre každé zariadenie.
- Môžete vymazať registrované zariadenie Bluetooth. V zozname zariadení v časti [Saved devices] ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth, ktoré chcete vymazať.
- Prístupový kód sa môže nazývať aj „kód prístupu“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.
- Prehrávač môže zostať v spojení so zariadením Bluetooth až do vypnutia Bluetooth funkcie. Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite funkciu Bluetooth alebo odpojte prehrávač od spárovaného zariadenia Bluetooth.

**Poznámka**

- Informácie o spárovaní sa odstránia v nasledujúcich situáciách. Opätovné spárovanie zariadení.

- Nastavenia jedného alebo oboch zariadení sa obnovia na pôvodné nastavenia.
- Informácie o párovaní sa odstránia zo zariadení, napríklad po oprave zariadení.

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Ak sa časový interval spárovania vykoná pred jeho dokončením, znova vykonajte postup párovania.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.

  - Umiestnite prehrávač a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
  - Vyberte položku [SBC-Connection pref.] pre možnosť [Wireless playback quality].
    Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
    Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].

- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:

  - Batéria prehrávača sa úplne vybila.
  - Prehrávač je vypnutý.

- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.

  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting

- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

---

### Súvisiaca téma

- Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth
- Konfigurovanie funkcie Bluetooth
- Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Ak boli prehrávač a Bluetooth zariadenie spárované predtým, zariadenie Bluetooth je zaregistrované v prehrávači. Môžete jednoducho prepojiť prehrávač a zariadenie Bluetooth.

1. **Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení.**
2. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.**
3. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].**
4. **Ťuknutím na prepínač Bluetooth zapnite Bluetooth funkciu.**

   Keď sa funkcia Bluetooth prehrávača zapne, prehrávač sa automaticky pripojí k spárovanému zariadeniu s funkciou Bluetooth. Ak sa prehrávač nepripojí automaticky k zariadeniu s funkciou Bluetooth, alebo ak sa chcete pripojiť k inému spárovanému zariadeniu, prejdite na ďalší krok.
5. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
6. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Connected devices].**
7. **Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth v zozname spárovaných zariadení [Saved devices].**

## Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Bluetooth funkciu

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
[Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
Potom ťuknite na prepínač Bluetooth a zapnite alebo vypnite Bluetooth funkciu.

## Overenie informácií pre zariadenie Bluetooth

Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth.

## Ak chcete vymazať zaregistrované zariadenie Bluetooth

Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth a potom ťuknite na [FORGET].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Informácie o párovaní sa odstránia.

**Rada**

- Funkciu Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli Rýchle nastavenia. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu funkcie Bluetooth na paneli Rýchle nastavenia.
- Ak sa zobrazuje niekoľko názvov Bluetooth zariadenia, skontrolujte adresu BD Bluetooth zariadenia. Podrobné informácie o adrese BD nájdete v príručke k Bluetooth zariadeniu.

- Prehrávač môže zostať v spojení so zariadením Bluetooth až do vypnutia Bluetooth funkcie. Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite funkciu Bluetooth alebo ukončite pripojenie Bluetooth s pripojeným zariadením.

**Poznámka**

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.
  - Umiestnite prehrávač a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
  - Vyberte položku [SBC-Connection pref.] pre možnosť [Wireless playback quality].
    Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:
  - Batéria prehrávača sa úplne vybila.
  - Prehrávač je vypnutý.
- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz
- Konfigurovanie funkcie Bluetooth
- Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Konfigurovanie funkcie Bluetooth

Môžete vybrať kombináciu kodekov a preferencií pre Bluetooth streamovanie.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.**
2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].**
3. **Ťuknite na [Wireless playback quality] a potom zvoľte požadovanú položku.**

**Poznámka**

- Nastavenie pre [Wireless playback quality] bude účinné od ďalšieho zapnutia pripojenia Bluetooth na prehrávači.
- Nastavenie pre [Wireless playback quality] nemusí byť účinné v závislosti od nastavení Bluetooth zariadenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz
- Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth
- Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

V tejto téme sa výraz [zariadenia Bluetooth] vzťahuje na všetky zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth.
Zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth sú zvukové zariadenia, ktoré podporujú funkciu Bluetooth.

- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť počuť sieťové prostredie, okolité podmienky alebo šum, prípadne môže byť zvuk prerušovaný. Ak chcete optimalizovať komunikáciu cez Bluetooth, dodržujte nasledujúce.
  - Umiestnite prehrávač a zariadenie Bluetooth čo najbližšie k sebe. Bluetooth štandard podporuje vzdialenosti až do 10 metrov.
  - Otočte vstavanú anténu Bluetooth smerom k pripojenému zariadeniu Bluetooth.
  - Neblokujte anténu kovovým predmetom, napríklad taškou alebo puzdrom.
  - Neblokujte anténu časťou tela, napríklad rukou.
  - Neblokujte anténu tým, že vložíte prehrávač do ruksaku alebo tašky na plece.
  - Neblokujte anténu používaním prehrávača na preplnenom mieste.
  - Vyhýbajte sa oblastiam, kde sa vysielajú elektromagnetické vlny. Napríklad v blízkosti mikrovlnných rúr, mobilných telefónov alebo mobilných herných zariadení.

- Zvukové zariadenie Bluetooth a bezdrôtové siete LAN (IEEE 802.11b/g/n/ax) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Ak použijete prehrávač blízko zariadenia vybaveného bezdrôtovou lokálnou sieťou LAN, môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn. Môže to spôsobiť zníženie rýchlosti pripojenia, šum alebo zlyhanie pripojenia. V takomto prípade prijmite tieto opatrenia.

  - Pri pripájaní prehrávača k zvukovému zariadeniu Bluetooth udržiavajte prehrávač minimálne 10 metrov mimo akéhokoľvek zariadeniavybaveného bezdrôtovou sieťou LAN.
  - Prehrávač a zvukové zariadenie Bluetooth uchovávajte čo najbližšie.
  - Pri používaní prehrávača do 10 metrov od zariadenia vybaveného bezdrôtovou sieťou LAN vypnite napájanie bezdrôtovej siete LAN.

- Vzhľadom na charakteristiku bezdrôtovej technológie Bluetooth môže zvuk mierne zaostávať.

- Bluetooth žiarenie môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych pomôcok.
  Vypnite prehrávač a ďalšie zariadenia Bluetooth na nasledujúcich miestach.

  - v nemocniciach
  - v blízkosti vyhradených sedadiel vo vlakoch
  - v lietadlách
  - na miestach, kde sú prítomné horľavé plyny (čerpacie stanice atď.)
  - v blízkosti automatických dvier
  - v blízkosti požiarnych hlásičov

- Prehrávač podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade so štandardom Bluetooth. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za úniky informácií, ku ktorým dochádza v dôsledku Bluetooth pripojenia.

- Aj keď je Bluetooth zariadenie v zhode s normou, všetky pripojenia a správne úkony nie sú zaručené.

- V závislosti od Bluetooth zariadenia môže trvať nejaký čas, kým sa vytvorí Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Súčasti a ovládacie prvky

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača (funkcia USB-DAC)

Po pripojení prehrávača k počítaču cez rozhranie USB si môžete vychutnať hudobný obsah v počítači s rovnakou kvalitou zvuku ako v prehrávači. Nastavenia zvuku vykonané v prehrávači sa vzťahujú aj na výstupný zvuk. Nasledujúce aplikácie sú kompatibilné s funkciou USB-DAC. Odporúčajú sa na používanie s prehrávačom.

- Windows: Music Center for PC

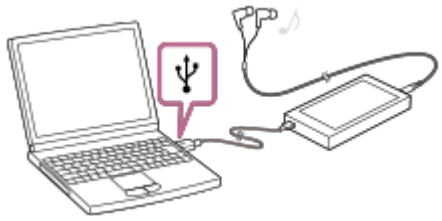

**Poznámka**

- Keď je zapnutá funkcia USB-DAC, môže sa prehrávač používať len ako zariadenie USB-DAC. Ak chcete prehrávač používať ako hudobný prehrávač, vypnite funkciu USB-DAC.
- Hudobný obsah nie je možné prenášať, kým je funkcia USB-DAC zapnutá.

1. **Nainštalujte kompatibilnú aplikáciu USB-DAC do počítača.**
   - Windows:
     - Music Center for PC: ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov. (https://www.sony.net/smc4pc/)
     - Sony Audio USB Driver (Windows): prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov na inštaláciu aplikácie Sony Audio USB Driver (Windows). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2. **V prípade potreby v počítači nakonfigurujte nastavenia pre USB-DAC.**

   Podrobnosti o nastaveniach nájdete v nasledujúcich informáciách.
   - Windows: online pomocník pre Music Center for PC
3. **Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.**
4. **Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [USB DAC] a ťuknite na [OK].**
5. **Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Music player].**
6. **Potiahnutím prstom nadol po obrazovke prehrávania v „Music player“ zobrazíte obrazovku knižnice.**
7. **Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na položku [USB DAC].**

8 **Keď sa zobrazí hlásenie o spustení, ťuknite na [YES].**

9 **Prehrávajte hudbu v počítači.**

Keď sa rozpozná vstupný signál, indikátor v strede displeja sa rozsvieti (zelený alebo modrý) a zobrazia sa informácie o vstupnom signáli.

## Nastavenie zvuku

1. Potiahnite obrazovku USB-DAC nahor.
   Zobrazí sa obrazovka nastavenia zvuku.
2. Rýchlo potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby sa vybralo nastavenie zvuku.
3. Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.

### Rada

- Ak chcete vypnúť funkciu USB-DAC, vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov.
  - Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja smerom do stredu obrazovky a keď sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky zobrazí ikona šípky, uvoľnite prst.
  - Ťuknite na tlačidlo (Library top).

  Potvrďte hlásenie ukončenia a ťuknite na [YES].
- Odporúčame pripojiť kábel USB Type-C k portu USB 3.0 v počítači.
- Ak sa obrazovka USB-DAC presunie na pozadie z dôvodov, ako je napríklad použitie inej aplikácie na prehrávanie hudby alebo aplikácie na prehrávanie videa v prehrávači, zvuk sa už nemusí viac prehrávať zo slúchadiel.
  V takomto prípade je možné, že sa audiovýstup obnoví návratom na obrazovku [WALKMAN Home] a ťuknutím na [Music player] sa znova zobrazí obrazovka USB-DAC.

### Poznámka

- Kým je funkcia USB-DAC aktívna, nedá sa prehrávaný zvuk počúvať bezdrôtovo.
- Funkcia USB-DAC je navrhnutá špeciálne na počúvanie hudby. Skôr než prehrávač začne prehrávať, spracúva zvukové signály. V dôsledku toho je zvuk prehrávača v porovnaní s počítačom o niečo oneskorený. To znamená, že obraz a zvuk sa nemusia zosynchronizovať, ak využívate funkciu USB-DAC na tieto účely:
  - Prehrávanie videí
  - Hranie hier

  S funkciou USB-DAC si môžete skrátka vychutnávať hudbu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“
- Úprava zvuku

- Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“

Prehrávač môžete použiť ako zariadenie USB-DAC. Použité túto funkciu na počúvanie hudobného obsahu v počítači.

## Spôsob prepnutia na funkciu USB-DAC

Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [USB DAC].

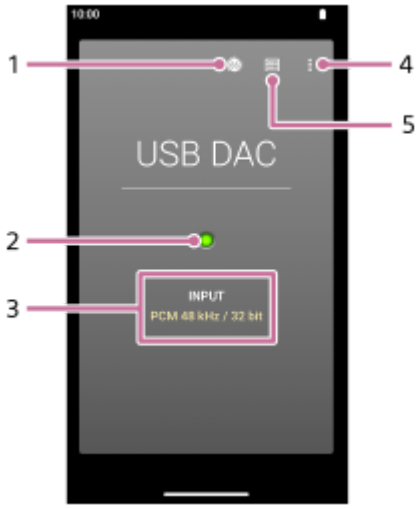


1. Tlačidlo dialógového okna hlasitosti
2. Kontrolka vstupného signálu
   Indikátor zobrazuje prítomnosť a kvalitu vstupného signálu.
   - Rozsvieti sa na zeleno: signál PCM
   - Rozsvieti sa na modro: signál DSD
   - Vypnutá: nie je detekovaný žiadny signál.
3. Kvalita zvuku vstupného signálu (kodek, vzorkovacia frekvencia, prenosová rýchlosť nastavenia)
4. Tlačidlo Možnosti
5. Horné tlačidlo knižnice
   Ťuknutím vypnete funkciu USB-DAC.

## Ak chcete vypnúť funkciu USB-DAC

Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja smerom do stredu obrazovky a keď sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky zobrazí ikona šípky, uvoľnite prst.

## Ponuka možností

Ťuknutím na položku ⋮ (Options) zobrazte ponuku možností.

**Settings**
Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

**Rada**

- Ak chcete nastaviť zvuk, potiahnite obrazovku USB-DAC nahor.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača (funkcia USB-DAC)

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“

„Music player“vytvorí databázu na základe importovania údajov z nasledujúcich priečinkov.

- Priečinok [Music] a priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
- Priečinok [Music] na karte microSD

Štruktúru priečinkov a súborov môžete skontrolovať pripojením prehrávača k počítaču.

## Vnútorná pamäť prehrávača

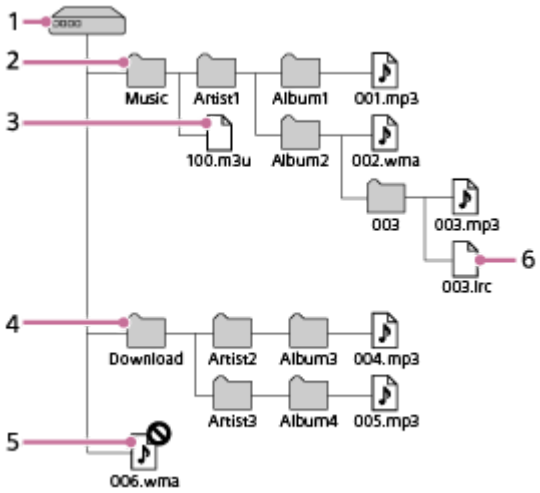


1. Internal shared storage
   Toto je koreňový priečinok.

2. Priečinok [Music]
   Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku je uložený hudobný obsah prenesený z počítača.
   Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.

3. Súbor zoznamu skladieb (.m3u)
   Tento súbor obsahuje informácie o zoznamoch skladieb prenesených z počítača.

4. Priečinok [Download]
   Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku môže byť uložený hudobný obsah zakúpený prostredníctvom online hudobných služieb.
   Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.

5. Hudobné súbory priamo v koreňovom priečinku
   „Music player“ nedokáže rozpoznať hudobné súbory uložené na tejto úrovni.

6. Súbor s informáciami o textoch skladieb (.lrc)
   Tento súbor obsahuje informácie o textoch skladieb hudobných súborov v rovnakom priečinku.

## Karta microSD

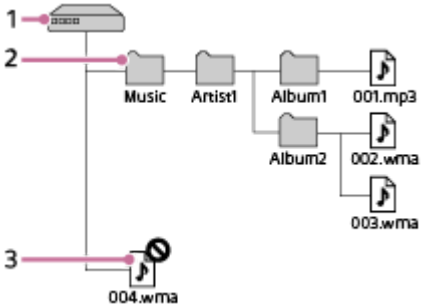


1. Priečinok s názvom karty microSD
   Toto je koreňový priečinok.

2. Priečinok [Music]
   Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku je uložený hudobný obsah prenesený z počítača.
   Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.

3. Hudobné súbory priamo v koreňovom priečinku
   „Music player“ nedokáže rozpoznať hudobné súbory uložené na tejto úrovni.

**Rada**

- Do vnútornej pamäte prehrávača alebo na karte microSD môžete zaregistrovať maximálne 10 priečinkov do [Folders to be imported]. Hudobné súbory uložené v [Folders to be imported] sa importujú do databázy „Music player“ rovnakým spôsobom ako predvolené priečinky. Podrobnosti o tomto postupe nájdete v [Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“].

**Poznámka**

- „Music player“ nedokáže rozpoznať priečinky uložené na ôsmej úrovni priečinka.
- Nepremenúvajte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade „Music player“ nebude vedieť priečinky rozpoznať.
  - [Music]
  - [Download]

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača
- Poznámky k prenášaniu obsahu z počítača
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“

Do vnútornej pamäte prehrávača alebo na karte microSD môžete zaregistrovať maximálne 10 priečinkov do [Folders to be imported]. Hudobné súbory uložené v [Folders to be imported] sa importujú do databázy miniaplikácie „Music player“ a budete ich môcť prehrávať alebo spravovať rovnakým spôsobom ako hudobné súbory uložené v predvolených priečinkoch.
Priečinok zaregistrujte do [Folders to be imported] podľa nižšie uvedených krokov.

1. **V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **(Options) – [Settings] – [Folders to be imported].**

2. **Ťuknite na tlačidlo začatia registrácie (5) v pravej dolnej časti obrazovky.**

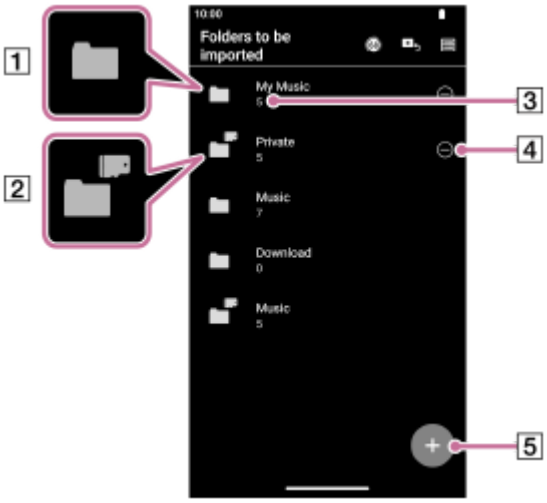


1 Priečinok vo vnútornej pamäti prehrávača
2 Priečinok na karte microSD
3 Počet importovaných skladieb
4 Tlačidlo Zrušiť registráciu
5 Tlačidlo Začať registráciu

3. **Zvoľte požadované médium a ťuknutím na priečinky zobrazte požadovaný priečinok.**

   Ak chcete zrušiť registráciu, ťuknite na tlačidlo zrušenia v pravej hornej časti obrazovky.

4. **Ťuknite na tlačidlo registrovania na pravej strane požadovaného priečinka.**

5. **Potvrďte správu a ťuknite na [YES].**

   Zvolený priečinok sa zaregistruje do [Folders to be imported] a zobrazí sa obrazovka [Folders to be imported].

6. **Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja smerom do stredu obrazovky a keď sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky zobrazí ikona šípky, uvoľnite prst.**

7. **Potvrďte správu o aktualizácii databázy a potom ťuknite na [YES].**

„Music player“ importuje hudobné súbory v zaregistrovanom priečinku do databázy.

## Zrušenie registrácie priečinka z [Folders to be imported]

1. V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
   (Options) – [Settings] – [Folders to be imported].
2. Ťuknite na tlačidlo zrušenia registrácie (4) na pravej strane požadovaného priečinka.
3. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

### Rada

- Databázu môžete aktualizovať aj neskôr.
  - Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na tlačidlo (Update database).
  - V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
    (Options) – [Settings] – [Update database].
- Hudobné súbory uložené v priečinkoch až do ôsmej úrovne zaregistrovaných priečinkov sa importujú do databázy „Music player“.
- Cieľ pre sťahovanie hudby sa líši v závislosti od online hudobnej služby. Ak online hudobná služba ukladá hudobné súbory do iného priečinka, než sú predvolené priečinky, zaregistrujte tento priečinok do [Folders to be imported]. Potom môžete prehrávať a spravovať hudobné súbory pomocou „Music player“ bez presúvania súborov.

### Poznámka

- Nie je možné zrušiť registráciu nasledujúcich predvolených priečinkov z [Folders to be imported].
  - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
  - Priečinok [Music] na karte microSD
- Koreňový priečinok nie je možné zaregistrovať do [Folders to be imported].
- Informácie zaregistrované do [Folders to be imported] sa po vložení alebo vybratí karty microSD ani pri výmene karty microSD za inú kartu nezmenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Úprava zvuku

Prehrávač má rôzne nastavenia pre prispôsobenie zvuku. Môžete uložiť až 10 prispôsobených nastavení zvuku ako [Saved sound settings]. Zvuk môžete nastaviť dvoma spôsobmi.

- Aplikácia „Sound adjustment“.
- Obrazovky nastavenia zvuku v „Music player“.

Nižšie sú uvedené pokyny na používanie aplikácie „Sound adjustment“.

1. **Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Sound adjustment].**
2. **Potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby ste vybrali nastavenie zvuku.**
   Nezabudnite vopred vypnúť [Direct Source].
3. **Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.**

Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia zvuku.

- **Direct Source**
  Toto nastavenie reprodukuje originálnu kvalitu zvuku súboru priamo, bez použitia akýchkoľvek zvukových efektov. Zapnite túto funkciu, aby ste mohli počúvať hudbu bez spracovania zvukových signálov. Táto funkcia bude účinná, ak sa vám páči zvuk s vysokým rozlíšením. Na jednej z obrazoviek na úpravu zvuku ťuknutím na tlačidlo [DIRECT] zapnete alebo vypnete túto funkciu.

- **Equalizer**
  Môžete jemne nastaviť vyváženie každého frekvenčného pásma podľa toho, ako sa vám páči.
  Keď je prepínač nastavený na [ON], ťuknutím na [ADJUST] zobrazíte obrazovku nastavenia. Potom ťuknutím na požadované frekvenčné pásmo nastavte jeho nastavenie.

- **DSEE Ultimate™**
  Táto funkcia zvýši kvalitu zvuku zvukových súborov. Kvalita zvuku bude takmer rovnaká ako u Zvuku s vysokým rozlíšením. Funkcia reprodukuje zvuk čistý vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca.

- **DC Phase Linearizer**
  Táto funkcia nastavuje nízkofrekvenčné fázové posuny na reprodukciu zvukových charakteristík analógových zosilňovačov.
  Vyberte typ zvuku pre toto nastavenie.

- **Dynamic Normalizer**
  Slúži na reguláciu zmeny hlasitosti medzi jednotlivými skladbami, čím umožňuje minimalizovať rozdiely v hlasitosti.

- **Vinyl Processor**
  Táto funkcia vytvára bohatý zvuk, ktorý pripomína prehrávanie z vinylového nosiča na gramofóne.
  Vyberte typ zvuku pre toto nastavenie.

- **Noise shaper setting**
  Táto funkcia spracúva kvantizačný šum pomocou prediktívnych výpočtov, aby pri výbere typu Look-ahead zabezpečila silné basy a čistú kvalitu zvuku.

Zvoľte typ pre toto nastavenie.

- **DSD Remastering**
  Táto funkcia konvertuje signál PCM na signál DSD na reprodukovanie kvality zvuku blízko analógového.
  Táto funkcia je účinná len vtedy, keď sú pripojené slúchadlá, ktoré podporujú štandardné pripojenie vyváženia.

**Rada**

- Aj keď ťuknete na vypínač ON/OFF pri každom nastavení zvuku, aktuálny stav sa zachová. Môžete porovnať zvuk počas prepínania nastavení zvuku ON a OFF, aby ste mohli upraviť tieto nastavenia.
- Nie je možné zvoliť nastavenie zvuku, ak ste zapli nasledujúce nastavenia. Vypnite nastavenia, aby sa umožnili iné nastavenia zvuku.
  - Direct Source
  - DSD Remastering
- Aplikácia „Sound adjustment“ aj obrazovky nastavenia zvuku v „Music player“ zdieľajú upravené hodnoty.

**Poznámka**

- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.
- Nastavenia zvuku sú vypnuté, keď sa zvuk vysiela z USB zvukového zariadenia, ktoré je pripojené k portu USB Type-C.

## Zobrazenie uložených nastavení zvuku

Na jednej z obrazoviek nastavenia zvuku ťuknite na (Saved sound settings).

- [Save Saved sound settings]
  Aktuálny stav nastavení zvuku môžete uložiť ako [Saved sound settings] alebo prepísať [Saved sound settings], ktoré ste uložili s aktuálnym stavom nastavení zvuku.
- [Load Saved sound settings]
  Môžete načítať alebo skontrolovať [Saved sound settings], ktoré ste uložili.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Používanie funkcie High-Res streaming

Môžete si vychutnať streamovanie hudby s vysokou kvalitou zvuku z online hudobných služieb.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**

2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] — [Sound] — [High-Res streaming].**

3. **Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu [High-Res streaming].**

   Hudba streamovaná pomocou iných aplikácií než „Music player“ sa prehráva v nasledujúcej kvalite.

   - Funkcia [Use High-Res streaming] je zapnutá:
     Prehrávanie skonvertované nahor na 192 kHz/32 bitov
   - Funkcia [Use High-Res streaming] je vypnutá:
     Prehrávanie skonvertované nadol na 48 kHz/16 bitov

**Poznámka**

- Funkcia [High-Res streaming] nepodporuje všetky aplikácie online hudobných služieb.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Ponuka nastavení v „Music player“

Nasledujúce nastavenia môžete upraviť v ponuke nastavení v „Music player“.
Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
⋮ (Options) – [Settings].

## Playback

- Shuffle
- Repeat
  - Repeat off
  - Repeat all
  - Repeat 1 song
- Playback range
  - All range
  - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
  - Album artist
  - Artist

## DSD

- USB output for DSD
  - Auto
  - DoP
- Filtering during DSD playback
  - Slow roll-off
  - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
  - 0 dB
  - -3 dB

## Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

## Other

- Audio played

- Stereo mini:
- Balanced standard:

- Reset settings
- Reset Sound adjustment settings
- About Music player

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Reštartovanie prehrávača

Ak sa prevádzka stane nestabilnou, reštartujte prehrávač.
Reštartovaním sa neodstránia žiadne údaje a informácie o párovaní.

1. **Podržte stlačené tlačidlo ⏻ (napájanie) (1) na 2 sekundy, kým je obrazovka zapnutá.**

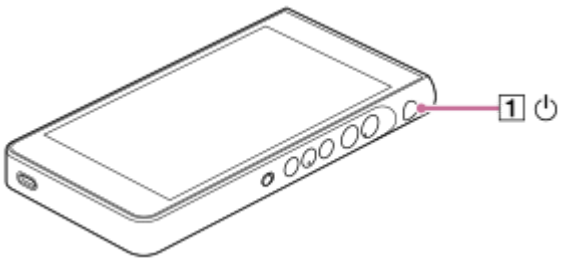


2. **Ťuknite na [Restart].**

**Rada**

- Ak prehrávač zamrzne, podržaním stlačeného tlačidla ⏻ (napájanie) na 10 sekúnd vynútite prehrávač, aby sa reštartoval.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Formátovanie prehrávača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Formátovanie prehrávača

Touto operáciou sa prehrávač znova obnoví do jeho pôvodných nastavení. Nasledujúce údaje sa natrvalo odstránia a nebude ich možné obnoviť.

- Obsah, ako je napríklad hudba a fotografie, vo vnútornej pamäti prehrávača
- Informácie o účte Google v prehrávači
- Stiahnuté aplikácie

Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.
Pokračovaním v nasledujúcej činnosti súhlasíte s odstránením údajov uložených v prehrávači.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**

2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [System] – [Reset options].**

3. **Ťuknite na [Erase all data (factory reset)].**

   V závislosti od verzie systémového softvéru vášho prehrávača nemusí byť obrazenie na obrazovke rovnaké ako je vysvetlené v tejto Príručke. V takomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke prehrávača.

4. **Pozorne potvrďte hlásenie a potom ťuknite na [Erase all data].**

   Ak je to potrebné, zadajte kód PIN, heslo alebo vzor.

5. **Potvrďte hlásenie o opätovnom potvrdení a potom ťuknite na [Erase all data].**

   Dokončenie formátovania môže trvať niekoľko minút.
   Po dokončení formátovania sa prehrávač automaticky spustí.

**Rada**

- Po dokončení formátovania prehrávač obnoví predinštalovaný obsah.
- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrďte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
    (Options) – [Detailed song information].
  - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
    (Context menu) – [Detailed song information].

**Poznámka**

- Ak sa prehrávač počas formátovania vypne, proces formátovania sa nemusí dokončiť správne. Formátovanie vykonávajte s dostatočnou úrovňou nabitia batérie.
- Sony nezaručuje výkonnosť, ak naformátujete pamäť prehrávača pomocou počítača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

### Súvisiaca téma

- Reštartovanie prehrávača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Formátovanie microSD karty

Môžete naformátovať microSD kartu na prehrávači.
Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na karte. Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [Storage].**
3. **Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.**
4. **Ťuknite na ⋮ (možnosti) v ľavom hornom rohu obrazovky.**
5. **Ťuknite na [Format SD card for portable storage].**

   Pozorne si skontrolujte hlásenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Rada

- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrďte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
    ⋮ (Options) – [Detailed song information].
  - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
    ⋮ (Context menu) – [Detailed song information].

## Poznámka

- Pri prvom použití karty microSD v prehrávači naformátujte kartu microSD s prehrávačom. V opačnom prípade môžu byť obmedzené niektoré funkcie prehrávača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Kontrola informácií o prehrávači

Môžete skontrolovať informácie, napríklad názov modelu a verziu systémového softvéru.

1. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
2. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [About device].**

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Aktualizácia systémového softvéru

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Aktualizácia systémového softvéru

Aktualizujte systémový softvér prehrávača na najnovšiu verziu. Táto možnosť vám umožní použiť najnovšie funkcie. Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.

1. **Pripojte prehrávač k zdroju energie.**
2. **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
3. **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
4. **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
   **[Settings] – [System] – [System updates].**

   Pozorne si skontrolujte hlásenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**Rada**

- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrďte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
  - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
    (Options) – [Detailed song information].
  - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
    (Context menu) – [Detailed song information].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Nabíjanie batérie
- Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti
- Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov
- Kontrola informácií o prehrávači

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom

Prečítajte si nasledujúce poznámky a postupujte podľa pokynov, aby ste prehrávač používali bezpečným spôsobom.

- Poraďte sa s lekárom, ak ste sa zranili alebo popálili pri používaní produktu.
- Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center, ak prehrávač nefunguje správne.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu, požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom, popáleniu alebo zraneniu.
  - Prehrávač nevystavujte ohňu.
  - Dbajte na to, aby sa kovové predmety nedostali do prehrávača.
  - Neskratujte konektory prehrávača kovovými predmetmi.
  - Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte.
  - Nepoužívajte prehrávač, ak spozorujete blesky alebo počujete hrmenie.
  - Nepoužívajte prehrávač, ak vám spôsobuje nepríjemnú reakciu na koži.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môžete poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu prehrávača.
  - Neklaďte prehrávač na priame slnečné svetlo.
  - Neklaďte prehrávač na miesta, kde je teplota veľmi vysoká.
  - Nenechávajte prehrávač na priamom slnečnom svetle. Nenechávajte prehrávač v aute so všetkými oknami zatvorenými, najmä v lete.



  - Neklaďte prehrávač na miesta, kde je vystavený vibráciám.
  - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol z výšky.
  - Netlačte veľkou silou na prehrávač a nevystavujte ho nárazom.
  - Neklaďte prehrávač na miesta, kde je magnetizácia. Napríklad neklaďte prehrávač do blízkosti magnetu, reproduktorov alebo TV.
  - Nezapínajte prehrávač hneď po premiestnení z chladného prostredia do teplého prostredia.
  - Nepoužívajte prehrávač na vlhkých miestach, napríklad v kúpeľni alebo v saune.
  - Neklaďte prehrávač na nestabilnú plochu alebo v naklonenej polohe.
  - Nesadajte si, keď máte prehrávač vložený vo vrecku.



  - Nepoužívajte prehrávač na miestach, kde je vystavený nadmernému množstvu prachu.
  - Keď uložíte prehrávač do tašky, nevystavujte ju silným nárazom. Najmä neukladajte prehrávač do tašky s káblom slúchadiel alebo káblom slúchadiel do uší ovinutým okolo prehrávača.



- Navrch prehrávača neklaďte žiadne predmety.

- Prehrávač nie je vodotesný ani odolný voči prachu. Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade sa prehrávač môže stať nefunkčným z dôvodu skratovaných konektorov alebo zhrdzaveného kovu.
  - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do vody.
  - Prehrávač nepoužívajte na vlhkých miestach a vo vlhkom počasí, ako je napríklad dážď či sneh.
  - Neklaďte si prehrávač na telo ani na odev, keď sa potíte.
  - Nedotýkajte sa prehrávača mokrými rukami.



- Dodržiavajte oznámenia týkajúce sa používania elektronických zariadení, keď sa nachádzate na palube lietadla.

- Prehrávač sa môže zahrievať v týchto prípadoch, ale nie je to porucha. Buďte však opatrní, pretože existuje riziko popálenia nízkou teplotou.
  - Počas nabíjania batérie.
  - Keď prehrávač prehráva dlhý čas.

- Vnútorná teplota prehrávača sa môže počas nabíjania alebo používania zvýšiť. Prehrávač neumiestňujte do vzduchotesnej tašky ani ho neumiestňujte do handričky, keď prehrávač používate dlhší čas. Vrecko alebo handrička môžu zachytávať teplo a spôsobiť poruchu.

- Na povrch displeja netlačte veľkou silou. Sila môže spôsobiť tieto problémy.
  - Skreslenie farieb alebo jasu.
  - Porucha displeja.
  - Zranenie z prasknutého displeja.

- Keď používate prehrávač na chladnom mieste, na displeji sa môžu objaviť pozostatky obrazov. Nejde o poruchu.

- Obrazovka prehrávača je vyrobená zo skla. Sklo môže prasknúť, ak prehrávač vystavíte nárazu na tvrdý povrch, alebo ak použijete silný tlak na obrazovku. Pri manipulácii s prehrávačom buďte opatrní. Ak je sklo popraskané, nepoužívajte prehrávač ani sa nedotýkajte poškodenej časti. V opačnom prípade sa môžete zraniť.

- Obsah, ktorý nahrávate, je len pre osobné použitie. Podľa autorského práva obsah nie je možné používať bez povolenia vlastníka autorských práv.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k slúchadlám

## Bezpečnosť na cestách

Slúchadlá nepoužívajte v týchto situáciách.

- Keď riadite auto alebo jazdíte na motocykli alebo bicykli.
- Miesta, kde je zhoršené sluchové vnímanie nebezpečné. Napríklad na železničných nástupištiach, na miestach s dopravnou premávkou alebo v blízkosti stavenísk.

## Prevencia pred poškodením sluchu

Dodržujte nasledujúce opatrenia na ochranu sluchu.

- Zachovajte primeranú úroveň hlasitosti. Nepočúvajte zvukový obsah pri vysokej hlasitosti dlhší čas.
- Nezvyšujte náhle hlasitosť.

## Informácie o slúchadlách do uší

- Keď používate slúchadlá do uší s vysokou priľnavosťou, uvedomte si nasledovné. V opačnom prípade si môžete poškodiť sluch alebo ušné bubienky.
  - Nevkladajte si podložky slúchadiel nasilu do uší.
  - Nevyberajte si náhle podložky slúchadiel z uší. Keď si skladáte slúchadlá, podložkami slúchadiel pohybujte jemne hore a dole.
- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača držte slúchadlá za zástrčku. Ťahaním za samotný kábel môžete poškodiť slúchadlá.
- Nespite, keď máte na sebe slúchadlá.Kábel sa vám počas spánku môže ovinúť okolo krku.

## Používanie slúchadiel s konektorom USB Type-C

Keď používate slúchadlá s konektorom USB Type-C, v závislosti od slúchadiel nemusí byť možné nastavenie hlasitosti. Môže to viesť k nečakaným úrovniam hlasitosti zo slúchadiel. Aby ste predišli riziku, nepoužívajte slúchadlá s konektorom USB Type-C.

## Berte ohľad na ostatných

Nepoužívajte prehrávač v prostredí, kde únik zvuku ruší ostatných.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k vstavanej batérii

Nabíjateľnej batérie sa nedotýkajte holými rukami, ak vyteká. Kvapalina z batérie môže spôsobiť popáleniny alebo oslepnutie. Ak sa vám kvapalina dostane do kontaktu s telom alebo odevom, kvapalinu okamžite opláchnite čistou vodou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Poznámky k údajom ukážok

V prehrávači sú predinštalované hudobné ukážky na skúšobné počúvanie.
Po dokončení formátovania prehrávač obnoví predinštalovaný obsah.
Údaje ukážok nie sú nainštalované v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

**Súvisiaca téma**

- Formátovanie prehrávača

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Všeobecné informácie

- Dĺžka nabíjania a prehrávania závisia od týchto podmienok.
  - Počet nabití batérie
  - Pracovná teplota
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria.
- Lítium-iónová nabíjateľná batéria je zabudovaná do prehrávača. Keď skladujete prehrávač na dlhší čas, skontrolujte nasledujúce, aby ste predišli zhoršeniu stavu vstavanej batérie.
  - Skladujte prehrávač pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
  - Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.



- Keď používate prehrávač na chladnom mieste, zobrazenie na obrazovke môže byť tmavé alebo nemusí reagovať rýchlo. Nie sú to však poruchy.
- Môžete cítiť mierne brnenie proti ušiam, najmä v podmienkach suchého vzduchu.
  Príčinou je nahromadenie statickej elektriny v tele.
  Tento efekt môžete minimalizovať tak, že budete nosiť oblečenie vyrobené z prírodných materiálov.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za používateľské dáta ani keď sa vyskytnú tieto problémy z dôvodu chýb v prehrávači alebo v počítači.
  - Nahrávanie alebo sťahovanie dát je neúplné.
  - Dáta (napríklad hudba) sú poškodené alebo odstránené.
- Pripojenie k internetu a IP adresa
  Technické údaje, ako je napríklad IP adresa [alebo podrobnosti o zariadení], sa používajú, keď je tento výrobok pripojený k internetu na aktualizáciu softvéru alebo prijímanie služieb tretích strán. V prípade aktualizácií softvéru sa tieto technické údaje môžu prenášať na naše aktualizačné servery, aby sme vám mohli poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu danému zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje vôbec používali, nepripájajte funkciu bezdrôtového internetu a nepripájajte internetový kábel.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Údržba

- Prehrávač čistite jemnou tkaninou, ako je napríklad handrička na čistenie okuliarov.
- Na čistenie prehrávača, ktorý je veľmi znečistený, použite tkaninu mierne navlhčenú roztokom jemného čistiaceho prostriedku.
  Dávajte pozor, aby sa do prehrávača nedostala voda.
- Nečistite pomocou rozpúšťadiel ako je alkohol, nafta, alebo riedidlo na farby. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť povrch prehrávača.
- Konektor slúchadiel občas vyčistite mäkkou suchou tkaninou. Ak je konektor znečistený, môže sa vyskytnúť šum alebo preskakovanie zvuku.
- (iba NW-WM1ZM3)
  Tento výrobok obsahuje pozlátenie zlatom s vysokou rýdzosťou. Pri čistení produkt jemne utrite bez toho, aby ste ho silne treli. Pozlátené časti sú citlivejšie než bežne pokovované časti. Keď čistíte produkt, Sony odporúča, aby ste pracovali na stole zakrytom mäkkou tkaninou, aby sa zabránilo poškriabaniu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Navštívte webovú lokalitu technickej podpory pre zákazníkov vo vašej krajine alebo oblasti v týchto prípadoch.

- Ak máte otázku o prehrávači.
- Ak máte problém s prehrávačom.
- Ak chcete získať informácie o kompatibilných položkách.

## Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

https://www.sony.com/am/support

## Pre zákazníkov v Európe:

https://www.sony.eu/support/

## Pre zákazníkov v pevninskej Číne:

https://service.sony.com.cn/

## Pre zákazníkov v Ázii a Tichomorí, Oceánii, na Blízkom východe a v Afrike:

https://www.sony-asia.com/support

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Špecifikácie

## Displej

**Veľkosť**
13,7 cm (5,5 palca)
**Rozlíšenie**
Full HD (1920 × 1080 pixelov)
**Typ panela**
Farebný displej TFT s bielym LED podsvietením
**Dotykový panel**
Podporované

## Rozhranie

**USB**
Type-C (v súlade so štandardom USB 3.2 1. generácie)
**Na slúchadlá**
Stereofónny minikonektor, vyvážený štandardný konektor
**Externá pamäť**
microSD, microSDHC, microSDXC

## Bezdrôtová sieť LAN

**Standard**
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
**Frekvenčné pásmo**
2,4 GHz/5 GHz/6 GHz* pásmo
* Nie je dostupné v niektorých krajinách/regiónoch.

**Šifrovanie**
WPA2/WPA3

## Bluetooth

**Verzia**
Komunikačný systém: Špecifikácia Bluetooth, verzia 5.4
**Frekvenčné pásmo**
2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
**Systém modulácie**
FHSS
**Podporované profily Bluetooth**
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID, TMAP, PBP
**Podporované kodeky (prenos)**
SBC, LDAC™, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, LC3

## Snímač

Akcelerometer

## Mikrofón

Monofónny

## Výstup na slúchadlá (stereo minikonektor)

**Frekvenčná odozva**
20 Hz – 40 000 Hz

## Výstup na slúchadlá (vyvážený štandardný konektor)

**Frekvenčná odozva**
20 Hz – 40 000 Hz

## Všeobecné

**Zdroj napájania**
Vstavaná batéria: nabíjateľná lítium-iónová batéria

Nabíjanie a napájanie: USB napájanie (z počítača cez USB)

**Čas nabíjania (nabíjanie cez USB)**
Pribl. 4 hodín

**Pracovná teplota**
5 °C až 35 °C

**Rozmery**
š/v/h, vyčnievajúce časti nie sú zahrnuté
Približne 79,9 mm × 156,9 mm × 23,2 mm

š/v/h
Približne 86 mm × 157,6 mm × 23,2 mm

**Hmotnosť**
YY1304B (NW-WM1AM3): Približne 425 g

YY1305B (NW-WM1ZM3): Približne 670 g

## Kapacita

**Kapacita**
YY1304B (NW-WM1AM3): 128 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): 256 GB

**Skutočná dostupná pamäť pre ostatný obsah**
YY1304B (NW-WM1AM3): Približne 91 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): Približne 207 GB

**Poznámka**

- Dostupná kapacita sa môže líšiť. Časť pamäte používajú funkcie spravovania údajov.
- V rámci aktualizácie systémového softvéru si v internom zdieľanom úložisku vyhraďte aspoň 4,8 GB voľného miesta.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Výdrž batérie

## Hudba (pri použití miniaplikácie „Music player“)

### Stereofónny minikonektor

**MP3 (128 kb/s)**
Pribl. 35 hodín
**AAC (256 kb/s)**
Pribl. 34 hodín
**WAV (44,1 kHz/16 bit)**
Pribl. 35 hodín
**FLAC (44,1 kHz/16 bit)**
Pribl. 35 hodín
**FLAC (96 kHz/24 bit)**
Pribl. 33 hodín
**FLAC (192 kHz/24 bit)**
Pribl. 32 hodín
**DSD (2,822 4 MHz/1 bit)**
Pribl. 30 hodín
**DSD (5,644 8 MHz/1 bit)**
Pribl. 29 hodín
**DSD (11,289 6 MHz/1 bit)**
Pribl. 28 hodín

### Vyvážený štandardný konektor

**MP3 (128 kb/s)**
Pribl. 35 hodín
**AAC (256 kb/s)**
Pribl. 35 hodín
**WAV (44,1 kHz/16 bit)**
Pribl. 35 hodín
**FLAC (44,1 kHz/16 bit)**
Pribl. 35 hodín
**FLAC (96 kHz/24 bit)**
Pribl. 33 hodín
**FLAC (192 kHz/24 bit)**
Pribl. 32 hodín
**DSD (2,822 4 MHz/1 bit)**
Pribl. 35 hodín
**DSD (5,644 8 MHz/1 bit)**
Pribl. 31 hodín
**DSD (11,289 6 MHz/1 bit)**
Pribl. 26 hodín

## Hudba (pri použití inej hudobnej aplikácie ako „Music player“)

### Stereofónny minikonektor

**MP3 (128 kb/s)**
Pribl. 31 hodín

### Vyvážený štandardný konektor

**MP3 (128 kb/s)**
Pribl. 31 hodín

## Bluetooth (pri použití aplikácie „Music player“)

**MP3 (128 kb/s)/SBC-Connection pref.**
Pribl. 41 hodín

**FLAC (96 kHz/24 bitov)/LDAC-Connection pref.**
Pribl. 30 hodín

## Bluetooth (keď sa používa iná hudobná aplikácia ako „Music player“)

**MP3 (128 kb/s)/LDAC-Connection pref.**
Pribl. 28 hodín

Pripojenie Bluetooth skráti výdrž batérie až o 25 % v závislosti od nasledujúcich podmienok.

- Formát obsahu.
- Nastavenia pripojeného zariadenia.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na výrobky predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ.

Dlhší časový limit obrazovky viac spotrebúva batériu.

**Poznámka**

- Hodnoty uvedené v tejto téme označujú približnú výdrž batérie, keď prehrávač nepretržite prehráva s predvolenými nastaveniami.
- Energia batérie sa v malom množstve spotrebúva aj v prípade, ak je prehrávač dlhšie vypnutý.
- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok pri používaní a okolitej teploty.
- Keď je obrazovka zapnutá, dochádza k výraznej spotrebe energie batérie.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 20 %, keď sú aktívne niektoré nastavenia zvuku.

---

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahrať

## YY1304B (NW-WM1AM3) (128 GB)

**MP3 (128 kb/s)**
Približne 20 000 skladieb

**AAC (256 kb/s)**
Približne 12 400 skladieb

**FLAC (44,1 kHz/16 bit)**
Približne 2 250 skladieb

**FLAC (96 kHz/24 bit)**
Približne 690 skladieb

**FLAC (192 kHz/24 bit)**
Približne 340 skladieb

**DSD (2,822 4 MHz/1 bit)**
Približne 560 skladieb

## YY1305B (NW-WM1ZM3) (256 GB)

**MP3 (128 kb/s)**
Približne 20 000 skladieb

**AAC (256 kb/s)**
Približne 20 000 skladieb

**FLAC (44,1 kHz/16 bit)**
Približne 5 100 skladieb

**FLAC (96 kHz/24 bit)**
Približne 1 570 skladieb

**FLAC (192 kHz/24 bit)**
Približne 780 skladieb

**DSD (2,822 4 MHz/1 bit)**
Približne 1 280 skladieb

**Poznámka**

- Približné čísla sú založené na 4-minútovej skladbe.
- Tento výrobok preukázateľne funguje normálne až do celkového počtu 20 000 skladieb, ktoré sú uložené v hlavnej pamäti a na karte microSD.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Podporované formáty

## Hudba

**MP3 (.mp3)**
32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

**WMA (.wma)**
32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/44,1 kHz (STEREO)
32 kb/s – 48 kb/s/44,1 kHz (MONO)

**FLAC (.flac)**
16 bitov, 24 bitov / 8 kHz – 384 kHz

**WAV (.wav)**
16 bitov, 24 bitov, 32 bitov (plávajúce/celé číslo)/8 kHz – 384 kHz

**AAC (.mp4, .m4a, .3gp)**
16 kb/s – 320 kb/s / 8 kHz – 48 kHz

**HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)**
32 kb/s – 144 kb/s / 8 kHz – 48 kHz

**Apple Lossless (.mp4, .m4a)**
16 bitov, 24 bitov / 8 kHz – 384 kHz

**AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)**
16 bitov, 24 bitov, 32 bitov / 8 kHz – 384 kHz

**DSD (.dsf, .dff)**
1 bit/2,822 4 MHz, 5,644 8 MHz, 11,289 6 MHz

**APE (.ape)**
8 bitov, 16 bitov, 24 bitov/8 kHz – 192 kHz (rýchle, normálne, vysoké)

**MQA (.mqa.flac)**
Podporované

**Poznámka**

- Vzorkovacia frekvencia nemusí vyhovovať všetkým kódovacím zariadeniam.
- Súbory chránené autorskými právami sa nedajú prehrávať.
- Neštandardné prenosové rýchlosti alebo negarantované prenosové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od vzorkovacej frekvencie.
- Súbory, ktoré sú 4 GB (APE je 2 GB) alebo väčšie, nie je možné prehrávať.
- Tento výrobok rozpoznáva zdroje zvuku presahujúce kvalitu CD (44,1 kHz/16-bitové dávkovanie) a kvalitu DAT (48 kHz/16-bitové dávkovanie) ako Zvuk s vysokým rozlíšením. Pre zvuk s vysokým rozlíšením sa zobrazí symbol „HR“.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

# Systémové požiadavky

Na používanie niektorých funkcií tohto produktu sa vyžaduje prostredie Wi-Fi.

## Kompatibilný aplikačný softvér

- Music Center for PC
  Overte podporovaný OS na podpornej stránke.
- Na fungovanie na Mac sa vyžaduje ďalší softvér.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-076-955-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation