SONY

Guía de ayuda

Receptor para coche

XAV-AX5600/XAV-AX5650

Utilice este manual si se encuentra con algún problema o tiene preguntas.

Nota: La imagen anterior corresponde a la región de Norteamérica. El producto real puede variar en función de la región.

Primeros pasos

Guía de componentes y controles

- Unidad principal y mando a distancia
- Pantallas

Ajustes iniciales

Preparación de un dispositivo BLUETOOTH

- Preparación del dispositivo Bluetooth®
- Emparejamiento y conexión de un dispositivo BLUETOOTH
- Conexión de un dispositivo BLUETOOTH emparejado

Conexión de la Cámara trasera

Radio

Escuchar la radio

- Escuchar la radio
- Sintonización
- Uso de las funciones de la opción de radio

Escuchar la radio SiriusXM (XAV-AX5600(UC))

- Escuchar la radio SiriusXM
- Sintonización de canales de SiriusXM
- Sintonización del canal introduciendo directamente el número del canal
- Sintonización del canal desde la lista de canales o la lista de categorías
- Configuración del control parental
- Uso de las funciones de la opción SXM

Escuchar la radio DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

- Escuchar la radio DAB/DAB+
- Búsqueda de emisora por grupo de emisora
- Búsqueda de emisora por nombre de emisora
- Uso de las funciones de la opción DAB

Reproducción

Reproducción de un dispositivo USB

- Reproducción de un dispositivo USB
- USB Port 1 y USB Port 2

Reproducción de un dispositivo HDMI™

Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH

Búsqueda y reproducción de pistas

- Reproducción aleatoria y repetición
- Búsqueda de un archivo desde la pantalla de lista

Otros ajustes durante la reproducción

Llamadas manos libres

Preparación de teléfonos móviles

Recepción de llamadas

Realización de llamadas

Operaciones disponibles durante una llamada

Funciones útiles

Apple CarPlay

Android Auto™

WebLink™

Uso del control con gestos

Ajustes

Funcionamiento de los ajustes básicos

Ajustes generales (General)

Ajustes de sonido (Sonido)

Ajustes visuales (Visual)

Ajustes BLUETOOTH (Bluetooth)

Información adicional

Cancelación del modo de demostración

Actualización del firmware

Precauciones

Formatos admitidos para la reproducción USB

Acerca del iPhone

Aviso sobre la licencia

Mantenimiento

Especificaciones

Derechos de autor

Solución de problemas

Solución de problemas

General

- La unidad no emite el sonido de pitido.
- El fusible se fundió. / La unidad hace un ruido al cambiar la posición del interruptor de la llave de encendido.
- Las indicaciones desaparecen o no aparecen en el monitor.

No se pueden seleccionar los elementos del menú.
Las funciones USB no se ejecutan correctamente.
No se puede ejecutar la unidad.
El ajuste automático del reloj no es preciso.

Pantalla táctil

La pantalla táctil no reacciona correctamente al tacto.
No se reconoce la acción multitáctil.

Radio

La recepción de radio es débil. / Hay ruido estático.

RDS

PTY muestra [PTY no encontrado.].
Seek se inicia después de unos segundos de audición. (XAV-AX5650(EUR))
No hay anuncios de tráfico. (XAV-AX5650(EUR))

Radio DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

Las emisoras no pueden recibirse.
Sin anuncios de tráfico.

Imagen

No se muestra ninguna imagen o se produce ruido en la imagen.
La imagen no cabe en la pantalla.

Sonido

No se escucha ningún sonido, se producen saltos de sonido o el sonido se oye entrecortado.
El sonido es defectuoso.

Reproducción USB

No pueden reproducirse los contenidos.
El dispositivo USB tarda más tiempo en reproducir contenidos.
No se pueden reproducir archivos de audio.
No se pueden realizar las operaciones.

Reproducción HDMI

El dispositivo HDMI conectado no se puede reproducir.

BLUETOOTH

- El otro dispositivo BLUETOOTH no detecta esta unidad.
- No es posible establecer la conexión.
- El nombre del dispositivo detectado no aparece.
- El timbre no suena.
- El volumen de la voz de la persona que habla es demasiado bajo.
- La otra persona afirma que el volumen es demasiado bajo o demasiado alto.
- Se escuchan eco o ruidos durante la llamada.
- La calidad de sonido del teléfono es deficiente.
- El volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado es bajo o alto.
- El sonido salta durante la transmisión de audio o la conexión BLUETOOTH falla.
- No es posible controlar el dispositivo BLUETOOTH conectado durante la transmisión de audio.
- Algunas funciones no están operativas.
- Las llamadas se responden de forma no intencionada.
- Error de emparejamiento por tiempo de espera superado.
- Emparejamiento imposible.
- La función BLUETOOTH no se puede utilizar.
- Los altavoces del vehículo no emiten sonido durante una llamada con el sistema de manos libres.

Sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (XAV-AX5600(UC))

- Un canal con contenido para adultos no está bloqueado a pesar de haber configurado el control parental.

Apple CarPlay

- No aparece el icono de Apple CarPlay en la pantalla HOME.

Android Auto

- No aparece el icono de Android Auto en la pantalla HOME.

WebLink™

- WebLink™ no puede utilizarse.
- La unidad no emite sonido. / El sonido es débil.

Mensajes

- General
- BLUETOOTH
- SiriusXM Sintonizador para vehículo (XAV-AX5600(UC))

WebLink™

Radio DAB (XAV-AX5650(EUR))

Sitios web de asistencia

Sitios web de atención al cliente

Acerca de la app “Support by Sony”

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Unidad principal y mando a distancia

Unidad principal

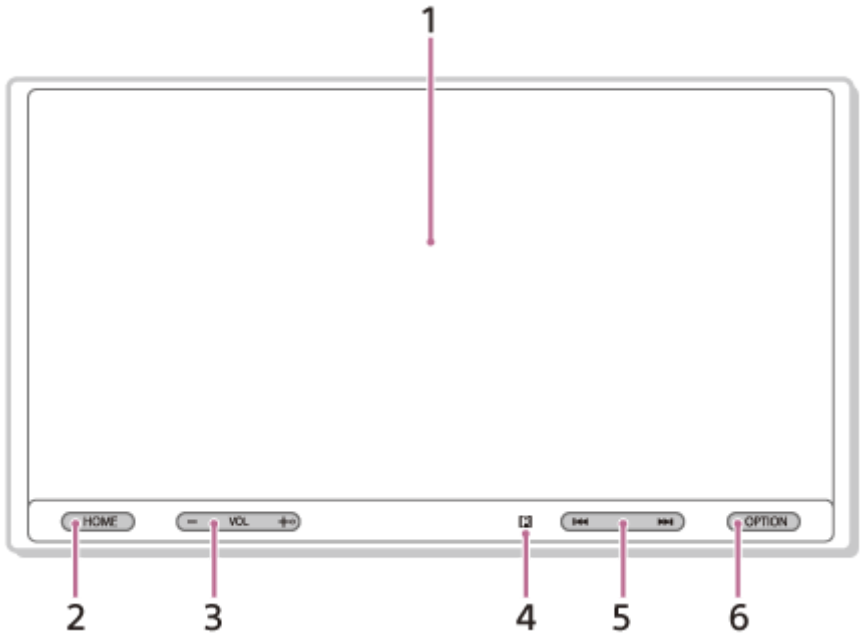

El botón VOL (volumen) + tiene un punto táctil.

Mando a distancia RM-X170 (XAV-AX5600(UC))

El mando a distancia permite controlar las opciones de audio. Para realizar operaciones en el menú, use la pantalla táctil.

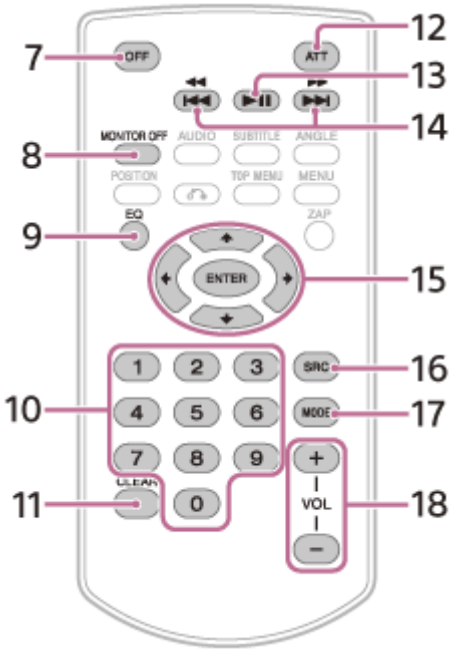

Nota

- Los botones que aparecen en blanco en la ilustración no pueden utilizarse.

Quite la película aislante antes de utilizarlo.

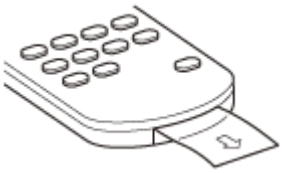

1. **Monitor/pantalla táctil**
2. **HOME**
   Muestra la pantalla HOME.
   ATT (atenuar)
   Manténgalo pulsado durante 1 segundo para atenuar el sonido.
   Para cancelar, manténgalo pulsado de nuevo o pulse VOL +.
3. **VOL (volumen) +/–**
4. **Receptor del mando a distancia**
5. **⏮ / ⏭ (anterior/siguiente)**
   Las funciones varían en función de la fuente seleccionada:
   [Sintonizador]: seleccionar una emisora presintonizada.
   [SXM] (SiriusXM): seleccionar un canal presintonizado. (XAV-AX5600(UC))
   [DAB+]: seleccionar una emisora presintonizada. (XAV-AX5650(EUR))
   [USB port 1]/[USB port 2]: ir al archivo anterior/siguiente.
   [Bluetooth]: ir al archivo anterior/siguiente.
   Mantenga pulsado para:
   [Sintonizador]: sintonizar una emisora automáticamente (SEEK+/SEEK–).
   [DAB+]: seleccione una emisora (cuando [Seek by] está ajustado en [A-Z])/busque una emisora (cuando [Seek by] está ajustado en [Estación Gp]). (XAV-AX5650(EUR))
   [USB port 1]/[USB port 2]: aplicar retroceso/avance rápido.
   [Bluetooth]: aplicar retroceso/avance rápido.
6. **OPTION**
   Muestra la pantalla OPTION.
   VOICE
   Mantenga pulsado para activar la función de comando de voz para Apple CarPlay y Android Auto.
7. **OFF**
   Apaga la fuente.
8. **MONITOR OFF**
   Apaga el monitor.
   Para encenderlo de nuevo, vuelva a pulsarlo.
9. **EQ (ecualizador)**
   Selecciona una curva del ecualizador.
10. **Botones numéricos (de 0 a 9)**
11. **CLEAR**
12. **ATT (atenuar)**
    Atenúa el sonido. Pulse de nuevo para cancelar la atenuación.
13. **▶II (reproducción/pausa)**
14. **⏮ / ⏭ (anterior/siguiente)**
    ◀◀ / ▶▶ (retroceso/avance rápido)
    Las funciones varían en función de la fuente seleccionada:
    [Sintonizador]: seleccionar una emisora presintonizada.
    [SXM] (SiriusXM): seleccionar un canal presintonizado. (XAV-AX5600(UC))
    [DAB+]: seleccionar una emisora presintonizada. (XAV-AX5650(EUR))
    [USB port 1]/[USB port 2]: ir al archivo anterior/siguiente.
    [Bluetooth]: ir al archivo anterior/siguiente.
    Mantenga pulsado para:
    [Sintonizador]: sintonizar una emisora automáticamente (SEEK+/SEEK–).
    [DAB+]: seleccione una emisora (cuando [Seek by] está ajustado en [A-Z])/busque una emisora (cuando [Seek by] está ajustado en [Estación Gp]). (XAV-AX5650(EUR))
    [USB port 1]/[USB port 2]: aplicar retroceso/avance rápido.
    [Bluetooth]: aplicar retroceso/avance rápido.
15. **← / ↑ / ↓ / →** (izquierda/arriba/abajo/derecha)
    Las funciones varían en función de la fuente seleccionada.

[Sintonizador]: seleccionar una emisora presintonizada o sintonizar una emisora automáticamente.
[SXM] (SiriusXM): seleccionar un canal presintonizado o pasar al canal anterior/siguiente. (XAV-AX5600(UC))
[USB port 1]/[USB port 2]: seleccionar una carpeta o pasar al archivo anterior/siguiente.
ENTER
Carga el elemento seleccionado.

16. **SRC (fuente)**
    Cambia la fuente. Cada vez que pulsa este botón, aparece una de las fuentes que puede seleccionar en una ventana emergente dentro de la pantalla.
17. **MODE**
    Selecciona la banda de radio.
18. **VOL (volumen) +/–**

Tema relacionado

- Pantallas

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Pantallas

Pantalla de reproducción:

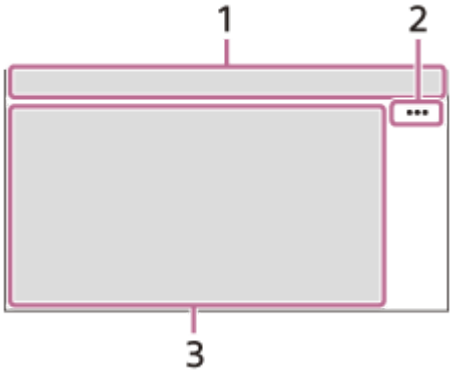

Pantalla HOME:

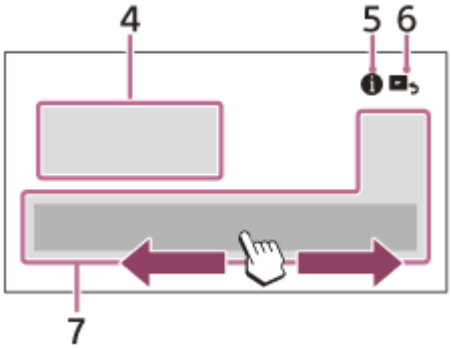

Pantalla OPTION:

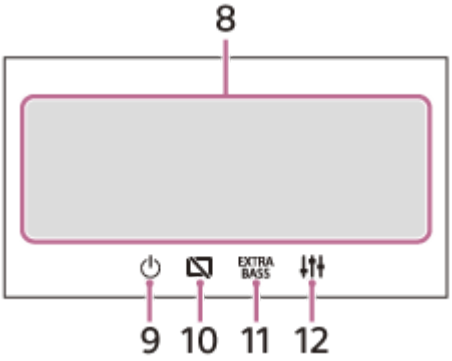

1. Indicación de estado

Icono en la pantalla	Explicación
ATT (atenuar)	Se ilumina cuando el sonido está atenuado.
AF (Frecuencias alternativas)	Se ilumina cuando AF (Frecuencias disponibles) está disponible. (XAV-AX5650(EUR))

Icono en la pantalla	Explicación
TA (Anuncio de tráfico)	Se ilumina cuando la información actual de tráfico (TA: anuncio de tráfico) está disponible. (XAV-AX5650(EUR))
ANNC (anuncio DAB)	Se enciende cuando hay un anuncio DAB disponible. (XAV-AX5650(EUR))
DAB (DAB)	Indica la potencia de la señal de la radio DAB. (XAV-AX5650(EUR))
SXM (SiriusXM)	Indica la potencia de la señal del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect conectado. (XAV-AX5600(UC))
(BLUETOOTH)	Se ilumina cuando la señal de BLUETOOTH está activada. Parpadea cuando la conexión está en curso.
(audio)	Se ilumina cuando el dispositivo de audio se puede reproducir activando A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
(teléfono móvil)	Se ilumina cuando están disponibles las llamadas con el sistema de manos libres activando HFP (Handsfree Profile).
(antena)	Indica la potencia de la señal del teléfono móvil conectado.
(batería)	Indica la batería restante del teléfono móvil conectado.

2. ••• (opción de fuente)
Abre el menú de opciones de la fuente. Las opciones disponibles varían en función de la fuente.

3. Área específica de la aplicación
Muestra controles de reproducción/indicaciones o el estado de la unidad. Los elementos visualizados dependen de la fuente.

4. Reloj
Muestra la hora configurada en Fecha/Hora.

5. (instrucciones para la conexión de teléfono inteligente) (XAV-AX5600(UC))
Muestra las instrucciones para conectar Apple CarPlay, Android Auto o WebLink™.

6. (volver a la pantalla de reproducción)
Permite alternar entre la pantalla HOME y la pantalla de reproducción.

7. Teclas de selección de fuentes y ajustes
Permiten cambiar de fuente o realizar varios ajustes.
Desplácese para seleccionar el icono de ajuste u otros iconos.
Toque el icono de la fuente que desee seleccionar.

XAV-AX5600(UC):

Icono en la pantalla	Nombre
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Sintonizador
	SXM

Icono en la pantalla	Nombre
	Bluetooth
	HDMI
	Cám. poster.
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	Teléfono
	Ajustes

XAV-AX5650(EUR):

Icono en la pantalla	Nombre
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Sintonizador
	DAB+
	Bluetooth
	Teléfono
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	HDMI
	Cám. poster.
	Ajustes

8. Teclas de selección de sonido
Permiten cambiar el sonido.

9. (En espera)
Enciende la unidad en modo de espera (la carga por USB sigue disponible). Para reanudar, pulse cualquier botón.

10. (monitor apagado)
Apaga el monitor. Cuando se apaga el monitor, toque cualquier parte de la pantalla para activarlo de nuevo.

11. EXTRA BASS (EXTRA BASS)
Cambie el ajuste de EXTRA BASS.

12. (EQ10/Altav. grav.)
Cambie el ajuste de EQ10/Altav. grav..

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)
- Ajustes de sonido (Sonido)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ajustes iniciales

Debe configurar los ajustes iniciales antes de utilizar la unidad por primera vez, o después de sustituir la batería del vehículo o de cambiar las conexiones.
Si no aparece la pantalla de ajustes iniciales al encender la unidad, use el restablecimiento a los valores de fábrica para inicializar la unidad.

1. **Toque [Idioma] y, a continuación, configure el idioma de la interfaz.**
2. **Toque [Demostración] repetidamente para seleccionar [DESAC.] y desactivar el modo de demostración.**
3. **Toque [Definir Fecha/Hora] y, a continuación, configure la fecha y la hora.**

   XAV-AX5650(EUR): salte al paso 5.
4. **Después de configurar la fecha y la hora, toque [OK].**
5. **Para volver a la pantalla anterior, toque (atrás) y, a continuación, toque [OK].**

   Aparecerá la advertencia de arranque.
6. **Lea toda la advertencia de arranque y, si está de acuerdo con todas las condiciones, toque [Cerrar].**

   Ha terminado la configuración.

Pueden modificarse más aspectos de esta configuración desde el menú de ajustes.

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)
- Ajustes de sonido (Sonido)
- Ajustes visuales (Visual)
- Ajustes BLUETOOTH (Bluetooth)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Preparación del dispositivo Bluetooth®

Puede disfrutar de música o realizar llamadas con el sistema de manos libres en función del dispositivo compatible con BLUETOOTH, como smartphones, teléfonos móviles y dispositivos de audio (de aquí en adelante, “dispositivo BLUETOOTH” si no se especifica lo contrario). Para obtener información detallada sobre la conexión, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo. Antes de conectar el dispositivo, baje el volumen de esta unidad; si no lo hace, puede emitirse un sonido a gran volumen.

Tema relacionado

- Emparejamiento y conexión de un dispositivo BLUETOOTH
- Conexión de un dispositivo BLUETOOTH emparejado

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Emparejamiento y conexión de un dispositivo BLUETOOTH

Al conectar un dispositivo BLUETOOTH por primera vez, se debe realizar un registro mutuo (denominado “emparejamiento”). El emparejamiento permite que esta unidad y otros dispositivos se reconozcan entre sí.

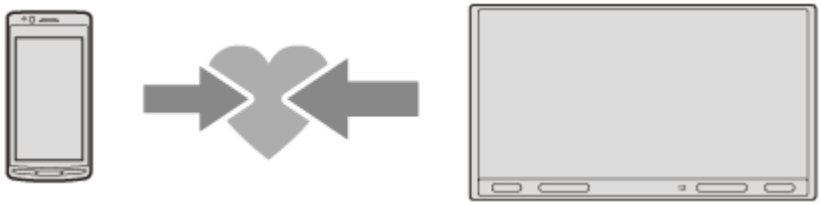

1. **Coloque el dispositivo BLUETOOTH a 1 m de esta unidad.**

2. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes].**

3. **Toque [Bluetooth].**

4. **Toque [Conexión Bluetooth] y, a continuación, toque [ACTIV.].**

   La señal de BLUETOOTH se activa y se ilumina (BLUETOOTH) en la barra de estado de la unidad.

5. **Toque [Conectar].**

   (BLUETOOTH) parpadea mientras la unidad se encuentra en modo de espera de emparejamiento.

6. **Realice el emparejamiento con el dispositivo BLUETOOTH para que detecte esta unidad.**

7. **Seleccione el nombre de su modelo cuando aparezca en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.**

   Si no aparece el nombre de su modelo, repita el procedimiento desde el paso 5.
   Si aparece la pantalla de confirmación de la conexión, apruebe la conexión desde el dispositivo BLUETOOTH y, después, toque [OK] en la unidad y/o el dispositivo BLUETOOTH.

8. **Si es necesario introducir una clave* en el dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].**

   Una vez realizado el emparejamiento, el símbolo (BLUETOOTH) se mantiene iluminado.

   * La clave puede denominarse “código”, “código PIN”, “número PIN”, “contraseña”, etc., en función del dispositivo BLUETOOTH.

9. **Seleccione esta unidad en el dispositivo BLUETOOTH para establecer la conexión mediante BLUETOOTH.**

   (teléfono móvil) o (audio) se iluminan cuando se establece la conexión.

Nota

- La unidad solo puede estar conectada a un dispositivo BLUETOOTH a la vez.
- Para cancelar la conexión BLUETOOTH, finalice la conexión desde la unidad o desde el dispositivo BLUETOOTH.
- El emparejamiento con BLUETOOTH no es posible cuando Apple CarPlay o Android Auto están en funcionamiento.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Conexión de un dispositivo BLUETOOTH emparejado

Para usar un dispositivo emparejado, es necesario establecer una conexión con esta unidad. Algunos dispositivos emparejados se conectarán automáticamente.

1. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes].**
2. **Toque [Bluetooth].**
3. **Toque [Conexión Bluetooth] y, a continuación, toque [ACTIV.].**

   Compruebe si se ilumina (BLUETOOTH) en la barra de estado de la unidad.
4. **Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.**
5. **Desde el dispositivo BLUETOOTH, establezca la conexión con esta unidad.**

   (teléfono móvil) o (audio) se iluminan en la barra de estado.

Para establecer la conexión con el último dispositivo conectado desde esta unidad

Cuando se da el contacto con la señal de BLUETOOTH activada, esta unidad busca el último dispositivo BLUETOOTH conectado y se establece la conexión automáticamente.

Nota

- Mientras se transmite audio BLUETOOTH, no se puede establecer una conexión entre esta unidad y el teléfono móvil. En lugar de eso, conecte el teléfono móvil a esta unidad.

Para capturar su voz durante una llamada manos libres

Tiene que instalar el micrófono (suministrado).

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Conexión de la Cámara trasera

Si conecta la cámara de visualización posterior opcional al terminal CAMERA IN, podrá ver la imagen de la cámara de visualización posterior.

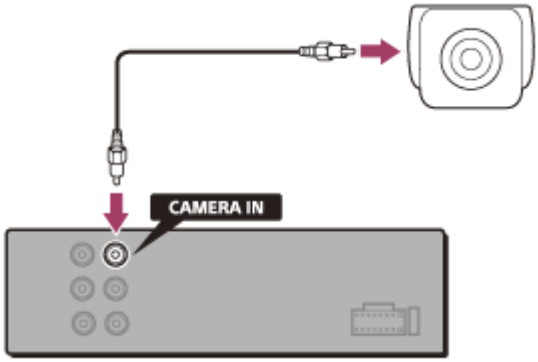

Para mostrar la imagen de la cámara de visualización posterior

Pulse HOME y, a continuación, toque [Cám. poster.].

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Escuchar la radio

Pulse HOME y, a continuación, toque [Sintonizador].

Controles de recepción/indicaciones

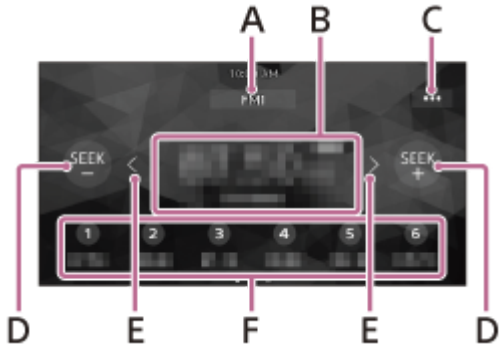

A. Banda actual
Cambie la banda (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

B. Frecuencia actual, nombre del servicio del programa,* indicación RDS (Radio Data System)*
* Disponible solo durante la recepción de RDS.

C. ●●● (opción de radio)
Abra el menú de opciones de la radio.

D. SEEK – /SEEK+
Realice la sintonización automáticamente.

E. ❮ / ❯ (izquierda/derecha)
Realice la sintonización manualmente.
Manténgalas pulsadas para ir saltando las frecuencias.

F. Números de presintonía
Seleccione una emisora presintonizada. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar otras emisoras presintonizadas.
Manténgala pulsada para guardar la frecuencia actual en esta presintonía.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sintonización

1. **Seleccione la banda deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).**

2. **Efectúe la sintonización.**

Para sintonizar automáticamente

Toque SEEK–/SEEK+.
La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

Para sintonizar manualmente

Mantenga pulsadas ❮ / ❯ (izquierda/derecha) para buscar la frecuencia aproximada y, a continuación, toque ❮ / ❯ (izquierda/derecha) varias veces para sintonizar la frecuencia deseada.

Almacenamiento manual

Mientras recibe la emisora que desea almacenar, mantenga pulsado el número de presintonía deseado.

Recepción de emisoras almacenadas

Seleccione la banda y, a continuación, toque el número de presintonía deseado.

Tema relacionado

- Escuchar la radio

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Uso de las funciones de la opción de radio

Pueden utilizarse las siguientes funciones tocando ••• (opción) en la parte superior derecha de la pantalla.

[BTM (Memoria de la mejor sintonía)]
Almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los números de presintonía. Pueden guardarse 18 emisoras FM y 12 emisoras AM como emisoras presintonizadas.

[AF] (XAV-AX5650(EUR))
Selecciona [ACTIV.] para volver a sintonizar continuamente la emisora en la señal más intensa en una red.
(Disponible solo durante la recepción FM.)

[TA] (XAV-AX5650(EUR))
Selecciona [ACTIV.] para recibir información de tráfico actual o programas de tráfico (TP), si están disponibles.
(Disponible solo durante la recepción FM.)

[Regional] (XAV-AX5650(EUR))
Selecciona [ACTIV.] para permanecer en la emisora que está escuchando mientras la función AF esté activada. Si deja el área de recepción del programa regional, seleccione [DESAC.]. Esta función no funciona en el Reino Unido y algunas otras zonas.
(Disponible solo durante la recepción FM.)

[PTY]
Seleccione un tipo de programa de la lista PTY para encontrar una emisora que retransmita el tipo de programa seleccionado.
(Disponible solo durante la recepción FM.)

Para recibir anuncios de emergencia (XAV-AX5650(EUR))

Con la función AF o TA activada, los anuncios de emergencia interrumpirán automáticamente la fuente seleccionada actualmente.

Tema relacionado

- Escuchar la radio

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Escuchar la radio SiriusXM

Pulse HOME y, a continuación, toque [SXM].

Para activar su suscripción SiriusXM

Solo SiriusXM le permite escuchar todos aquellos contenidos que le gustan, desde un solo sitio. Disfrute de más de 140 canales con contenidos de todo tipo, desde música sin anuncios hasta programas de deportes, noticias, tertulias, humor y entretenimiento. Le damos la bienvenida al mundo de la radio por satélite. Es necesario disponer del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect y de una suscripción. Para obtener más información, visite www.siriusxm.com

Después de instalar el sintonizador para vehículo SiriusXM Connect y la antena, pulse HOME y, a continuación, toque [SXM]. Debería oír el canal de previsualización de SiriusXM en el canal 1. Después de comprobar que puede oír el canal de previsualización, seleccione el canal 0 para descubrir el ID de radio de su radio. También encontrará el ID de radio en la parte inferior del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect y su caja. Necesitará este número para activar la suscripción. Apunte el número para tenerlo como referencia.

Nota

- El ID de radio de SiriusXM no incluye las letras I, O, S ni F.

Para mostrar el ID de radio de SiriusXM

1. Pulse HOME y, a continuación, toque [SXM].
2. Toque ●●● (opción) y, a continuación, seleccione [Selección directa de canal].
3. Introduzca [000] y, después, toque [OK].

En Estados Unidos, puede activar la suscripción por Internet o llamando al centro de atención al cliente de SiriusXM:

- Visite www.siriusxm.com/activatenow
- Llame al SiriusXM centro de atención al cliente al número 1-866-635-2349

En el caso de suscripciones de Canadá, póngase en contacto con:

- Visite www.siriusxm.ca/activate
- Llame al SiriusXM servicio de atención al cliente al número 1-888-539-7474

Como parte del proceso de activación, los satélites de SiriusXM enviarán un mensaje de activación a su radio. Cuando su radio detecte que esta ha recibido el mensaje de activación, en la radio aparecerá: [Suscripción actualizada. Presione Entrar para continuar.]. Una vez confirmada la suscripción, podrá sintonizar los canales incluidos en su plan de suscripción.

Nota

- El proceso de activación suele durar entre 10 y 15 minutos, pero puede llevar hasta una hora.
- La radio tiene que estar sintonizada y recibir la señal de SiriusXM para que aparezca el mensaje de activación.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sintonización de canales de SiriusXM

Controles de recepción/indicaciones

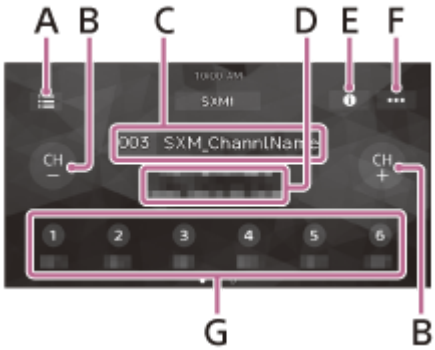

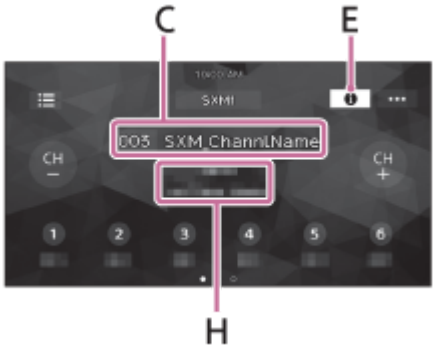

A. ☰ (lista)
Abra la lista de canales o la lista de categorías.

B. CH– (canal anterior)/CH+ (canal siguiente)
Seleccione el canal.

C. Número del canal, nombre del canal

D. Nombre del artista, título de la canción

E. ⓘ (información)
Permite obtener información sobre el canal.

F. ••• (opción SXM)
Abra el menú de opciones de SXM.

G. Números de presintonía
Seleccione un canal presintonizado. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar otros canales presintonizados.
Manténgalo pulsado para guardar el canal actual en esta presintonía.

H. Nombre de la categoría, información sobre el contenido

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Sintonización del canal introduciendo directamente el número del canal

1. **Toque el área con el número de canal y el nombre del canal en la pantalla de la radio SiriusXM.**

Otra opción es pulsar ENTER en el mando a distancia.

2. **Introduzca el número del canal y, después, toque [OK].**

También puede introducirlo con los botones numéricos (del 0 al 9) y pulsar ENTER en el mando a distancia.

Tema relacionado

- Sintonización de canales de SiriusXM

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sintonización del canal desde la lista de canales o la lista de categorías

1. **Toque ☰ (lista) en la pantalla de la radio SiriusXM.**

Aparecerá la lista de categorías.

2. **Toque la categoría deseada.**

Para sintonizar un canal desde la lista de canales, toque [All Channels].

3. **Toque el canal deseado.**

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Configuración del control parental

La función de control parental le permite limitar el acceso a canales de SiriusXM con contenido para adultos. Cuando está activada, la función de control parental le obliga a introducir una contraseña para sintonizar los canales bloqueados. A continuación encontrará información sobre cómo configurar la contraseña y bloquear canales.

1. **Toque ••• (opción) en la pantalla de la radio SiriusXM y, después, toque [Control parental].**

Aparecerá la pantalla para introducir la contraseña.

2. **Introduzca un código de 4 dígitos usando las teclas numéricas y, después, toque [OK].**

Aparecerá la pantalla de confirmación de la contraseña.

3. **Vuelva a introducir la contraseña de 4 dígitos y, después, toque [OK].**

Se aplicará el control parental y los canales quedarán bloqueados.

Para desbloquear los canales/Para volver a bloquear los canales

1. Toque ••• (opción) y, a continuación, toque [Control parental].
   Aparecerá la pantalla para introducir la contraseña.
2. Introduzca un código de 4 dígitos usando las teclas numéricas y, después, toque [OK].

Para cambiar la contraseña

1. Toque ••• (opción), toque [Cambiar código] y, después, introduzca la contraseña actual.
2. Introduzca su nueva contraseña y toque [OK].
   Aparecerá la pantalla de confirmación de la contraseña.
3. Introduzca de nuevo la nueva contraseña y toque [OK].

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Uso de las funciones de la opción SXM

Pueden utilizarse las siguientes funciones tocando ••• (opción) en la pantalla de la radio SiriusXM.

[Selección directa de canal]
Sintoniza el canal deseado introduciendo directamente el número del canal.

[Control parental]
Activa o desactiva el control parental.

[Cambiar código]
Cambia la contraseña de la función Control parental.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Escuchar la radio DAB/DAB+

Pulse HOME y, a continuación, toque [DAB+].

Sugerencia

- Establezca [Potencia de la antena] en [ACTIV.] (predeterminado) o [DESAC.] en función del tipo de antena DAB (no suministrada).
- Al seleccionar [DAB+] por primera vez tras realizar el restablecimiento de ajustes de fábrica, la sintonización automática empezará automáticamente. Permite a la sintonización automática finalizar. (Si se interrumpe, la sintonización automática empezará de nuevo la próxima vez que seleccione [DAB+].) Si no se guarda una emisora DAB con la sintonización automática, sintonice tocando [Auto Tune] de ☰ (lista).

Controles de recepción/indicaciones

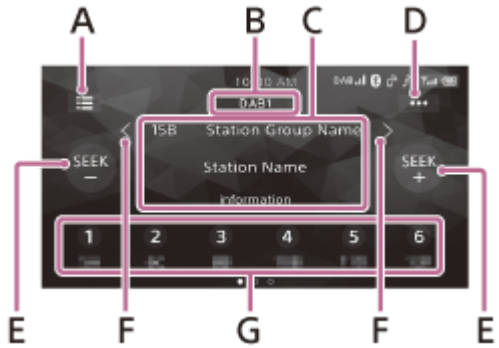

A. ☰ (lista)
Abra la lista de emisoras.

B. Banda actual
Cambie la banda (DAB1, DAB2 o DAB3).

C. Nombre de grupo de emisora, nombre de emisora

D. ••• (Opciones DAB)
Abra el menú de opciones de DAB.

E. SEEK–/SEEK+
Busque emisoras.

F. ❮ / ❯ (izquierda/derecha)
Busque grupos de emisoras.
(Disponible solo cuando [Seek by] está ajustado en [Estación Gp].)

G. Números de presintonía
Seleccione una emisora presintonizada. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar otras emisoras presintonizadas.
Manténgala pulsada para guardar la emisora actual en esta presintonía.

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción DAB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Búsqueda de emisora por grupo de emisora

Antes de utilizarlo, configure [Seek by] en [Estación Gp] para buscar por grupo de emisora.

1. **Toque SEEK+/– para buscar una emisora.**

   La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Busque hasta recibir la emisora que desee.

Para buscar un grupo de emisora

Mantenga pulsado ❮/❯ (izquierda/derecha) para buscar un grupo de emisora y suelte cuando se muestre el grupo de emisora que desee.

Para guardar una emisora manualmente

Mientras recibe la emisora que desea almacenar, mantenga pulsado el número de presintonía deseado.

Recepción de emisoras almacenadas

Toque el número predefinido que desee.

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción DAB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Búsqueda de emisora por nombre de emisora

Antes de utilizarlo, configure [Seek by] en [A-Z] para buscar por nombre de emisora.

1. **Toque ☰ (lista).**

   Aparecerá la emisora.

2. **Toque la emisora que desee.**

Para buscar desde la pantalla de reproducción

Toque SEEK+/– para cambiar a la emisora anterior/siguiente.

Para actualizar la lista de emisoras

Toque ☰ (lista) y, a continuación, toque [Auto Tune].

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción DAB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Uso de las funciones de la opción DAB

Pueden utilizarse las siguientes funciones tocando ••• (opción) en la pantalla de la radio DAB/DAB+.

[Seek by]
Establece el modo de búsqueda de emisora: [A-Z] (buscar por nombre de emisora), [Estación Gp] (buscar por grupo de emisora).

[Announce]

Activa los anuncios de DAB interrumpiendo la fuente actualmente seleccionada: [ACTIV.], [DESAC.].
Durante un anuncio de DAB, el volumen se ajusta al nivel definido para TA en RDS.

[Soft Link]

Busca y sintoniza el mismo programa o similar automáticamente cuando la señal del programa actual es demasiado débil como para recibirla: [ACTIV.], [DESAC.].
“Hard Link” sigue el mismo programa y “Soft Link” sigue un programa similar.

Soft Link	DAB/FM
DESAC.	Hard Link únicamente
ACTIV.	Hard Link/Soft Link

[Información]

Muestra el nombre del grupo de emisora seleccionado actualmente, el nombre de la emisora, el tipo de PTY de emisora, etc.

[Potencia de la antena]

Suministra alimentación al terminal de entrada de la antena DAB: [ACTIV.], [DESAC.].

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción de radio

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Reproducción de un dispositivo USB

Se pueden utilizar dispositivos USB de tipo MSC (Mass Storage Class)[*1] que cumplan con la norma USB. Se pueden utilizar dispositivos USB de tipo MTP (Media Transfer Protocol)[*1] [*2] solo cuando estén conectados al USB port 2.

*1 Por ejemplo, una unidad flash USB, un reproductor multimedia digital o un teléfono Android™
*2 Es posible que algunos reproductores multimedia digitales o teléfonos Android tengan que ajustarse en el modo MTP.

Nota

- Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio web de asistencia.
- Consulte los formatos de archivos admitidos para la reproducción USB.

1. **Baje el volumen de la unidad.**
2. **Conecte el dispositivo USB al USB port 1 o al USB port 2.**
3. **Pulse HOME y, a continuación, toque [USB port 1] o [USB port 2].**

   Se inicia la reproducción.

Para expulsar el dispositivo USB

Apague la unidad o sitúe el contacto en la posición de desactivación de ACC y, después, retire el dispositivo USB.

Tema relacionado

- Formatos admitidos para la reproducción USB
- Sitios web de atención al cliente

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

USB Port 1 y USB Port 2

Cuando conecte los dispositivos USB, seleccione el USB port 1 o el USB port 2 según las funciones que vaya a utilizar.

USB port 1

- Apple CarPlay
- Android Auto
- WebLink™
- Sistema de archivos
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
  - exFAT
- Formato de audio que se puede reproducir
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
  - WAV
  - AAC
- Formato de vídeo que se puede reproducir
  - MPEG-4
  - WMV
  - MKV
  - Xvid
- Modo de conexión USB
  - MSC

USB port 2

- Sistema de archivos
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
- Formato de audio que se puede reproducir
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
- Modo de conexión USB
  - MSC
  - MTP

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Reproducción de un dispositivo HDMI™

1. **Apague el dispositivo HDMI.**
2. **Baje el volumen de la unidad.**
3. **Conecte el dispositivo HDMI al terminal HDMI de la unidad.**
4. **Pulse HOME y, a continuación, toque [HDMI].**
5. **Encienda el dispositivo HDMI.**

   Se inicia la reproducción.

Nota

- El audio BLUETOOTH no está disponible cuando se reproduce un dispositivo HDMI.
- No desconecte el dispositivo durante la reproducción.
- Para conectar un dispositivo Apple a través del cable HDMI, hace falta un Lightning Digital AV Adapter o USB-C Digital AV Multiport Adapter.
- Para cargar un dispositivo mientras hay un cable HDMI conectado, conéctelo al puerto USB usando un adaptador multipuerto.
- El mando a distancia incluido puede utilizarse para algunas operaciones con la unidad. (XAV-AX5600(UC))
- Para la conexión HDMI, el mando a distancia incluido solo funciona con esta unidad. (XAV-AX5600(UC))
- La imagen de la pantalla de la unidad puede aparecer diferente de la que se muestra en la pantalla del dispositivo HDMI conectado.
- Esta unidad es compatible con 480p, 576p y 720p.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH

Puede reproducir contenido en un dispositivo conectado compatible con BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

1. **Establezca la conexión mediante BLUETOOTH con el dispositivo de audio.**
2. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Bluetooth].**
3. **Inicie la reproducción desde el dispositivo de audio.**

Nota

- En función del dispositivo de audio, puede que en esta unidad no se muestren datos como el título, el número/duración de la pista y el estado de la reproducción.
- No se detendrá la reproducción en el dispositivo de audio aunque se cambie la fuente de esta unidad.
- El emparejamiento con BLUETOOTH no es posible cuando Apple CarPlay está en ejecución.

Cómo ajustar el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH al de otras fuentes

Puede reducir las diferencias de nivel de volumen entre esta unidad y el dispositivo BLUETOOTH:
Durante la reproducción, toque ••• (opción) y, después, ajuste el valor de [Nivel de entrada] a entre -6 y +6.

Tema relacionado

- Conexión de un dispositivo BLUETOOTH emparejado

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Reproducción aleatoria y repetición

1. **Durante la reproducción, toque (repetir) o (aleatoria) varias veces hasta que aparezca el modo de reproducción deseado.**

   Puede que tarde en iniciarse la reproducción en el modo de reproducción seleccionado.

Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada y el dispositivo conectado.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Búsqueda de un archivo desde la pantalla de lista

1. **Durante la reproducción de USB, toque (lista).**

   Aparece la pantalla de lista del elemento que se reproduce en esos momentos.
   Al conectar el dispositivo USB al USB port 1, toque (audio) o (vídeo) para ver la lista ordenada por tipo de archivo.

2. **Toque el elemento que desee.**

   Se inicia la reproducción.

Nota

- Al conectar el dispositivo USB al puerto USB port 2, no aparecen (audio) ni (vídeo).

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Otros ajustes durante la reproducción

Al reproducir un vídeo de un dispositivo HDMI conectado al terminal HDMI o desde un dispositivo USB conectado al USB port 1, hay más ajustes disponibles tocando ••• (opción).

Picture EQ

Ajusta la calidad de imagen en función de sus preferencias: [Dinámica], [Estándar], [Teatro] o [Personal]. (Solo está disponible si el freno de mano está accionado.)

Aspecto

Selecciona la relación de aspecto de la pantalla de la unidad. (Solo está disponible si el freno de mano está accionado.)

Opción	Explicación
Normal	Muestra una imagen 4:3 en su tamaño original, con barras en los lados para llenar la pantalla de 16:9.
Zoom	Muestra una imagen 16:9 que se ha convertido al formato 4:3.
Completa	Muestra una imagen 16:9 en su tamaño original.
Subtítulos	Amplía la imagen horizontalmente, dejando espacio para los subtítulos en la pantalla.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Preparación de teléfonos móviles

Para usar un teléfono móvil, conéctelo a esta unidad.

Nota

- Las funciones manos libres explicadas a continuación no están disponibles cuando la función Apple CarPlay o Android Auto está activada. En este caso, utilice las funciones manos libres de la aplicación.

Tema relacionado

- Preparación del dispositivo Bluetooth®

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Recepción de llamadas

1. **Toque (llamada) cuando reciba una llamada.**

   La llamada telefónica se inicia.

Nota

- El timbre y la voz de la persona que habla se emiten desde los altavoces delanteros. Para seleccionar los altavoces para la llamada manos libres, pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes] y seleccione [Sonido llamada teléf.] en [Sonido].

Para rechazar/finalizar una llamada

Toque (finalizar llamada).

Tema relacionado

- Preparación de teléfonos móviles

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Realización de llamadas

1. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Teléfono].**

2. **Toque uno de los iconos de llamada de la pantalla del teléfono BLUETOOTH.**

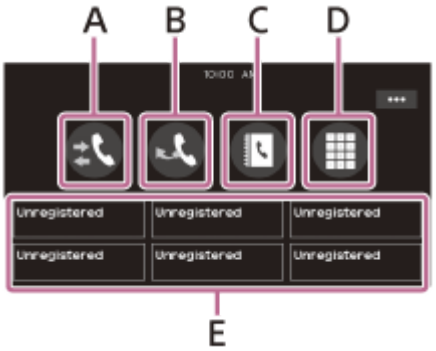

A. (historial de llamadas)*
Seleccione un contacto de la lista del historial de llamadas. La unidad almacena las 20 últimas llamadas.
B. (rellamada)
Llame de forma automática al último contacto.
C. (contactos)*
Seleccione un contacto de la lista de nombres/lista de números de la agenda. Para buscar el contacto deseado por orden alfabético en la lista de nombres, toque (búsqueda por orden alfabético).
D. (teclado)
Introduzca el número de teléfono.
E. Favoritos (favoritos)
Seleccione el contacto guardado.
Para guardar el contacto, consulte el apartado “Para añadir números de teléfono a los Favoritos”.

* El teléfono móvil debe ser compatible con PBAP (Phone Book Access Profile).

3. **Toque (llamada).**

La llamada telefónica se inicia.

Para añadir números de teléfono a los Favoritos

Puede guardar hasta 6 contactos en los Favoritos.

1. En la pantalla del teléfono, toque (contactos) y seleccione un número de teléfono que desee guardar en los Favoritos.
   Aparece la pantalla de confirmación.
2. Toque [Agregar a Fav.].
3. Seleccione la lista de números de teléfono predefinidos donde desea guardar el número de teléfono.
   El contacto se guarda en los Favoritos.

Tema relacionado

- Preparación de teléfonos móviles

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Operaciones disponibles durante una llamada

Para ajustar el volumen del timbre

Pulse VOL (volumen) +/– durante la recepción de una llamada.

Para ajustar el volumen de voz de la persona que habla

Pulse VOL (volumen) +/– durante una llamada.

Para ajustar el volumen del otro interlocutor (ajuste de ganancia de micrófono)

Durante una llamada con el sistema de manos libres, toque ●●● (opción) y, después, ajuste [Sens. Micrófono] en [Alto], [Medio] o [Bajo].

Para reducir el eco y el ruido (modo cancelación de eco/ruido)

Durante una llamada, toque ●●● (opción) y, después, ajuste [Calidad de la voz] en [Modo 1] o [Modo 2].

Para cambiar entre el modo de manos libres y el modo manual

Durante una llamada, toque (altavoz/teléfono) para cambiar el audio de la llamada de teléfono entre la unidad y el teléfono móvil.

Nota

- En función del teléfono móvil, es posible que esta función no esté disponible.

Para responder de forma automática una llamada entrante

Toque ●●● (opción) y, a continuación, ajuste [Resp. automática] en [ACTIV.].

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Apple CarPlay

Apple CarPlay le permite usar su iPhone en el vehículo sin desviar en ningún momento la atención de la carretera. (Disponible solo cuando el iPhone está conectado al USB port 1.)

Notas sobre la utilización de Apple CarPlay

- Consulte el sitio web de Apple CarPlay para saber con qué versiones de iOS es compatible. Instale la última versión del iOS antes de usar esta función.
- Para obtener más información sobre Apple CarPlay, consulte el manual suministrado con el iPhone o visite el sitio web de Apple CarPlay.
- Como se utiliza el GPS de su iPhone, coloque el iPhone en un sitio donde pueda recibir fácilmente una señal GPS.

1. **Conecte su iPhone al USB port 1.**

   Para conectar un iPhone, use un cable de conexión USB para iPhone (no suministrado).

2. **Pulse HOME y, después, toque el icono de Apple CarPlay.**

   La pantalla del iPhone aparece en la pantalla de la unidad. Toque y controle las aplicaciones.

La utilización del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario del vehículo cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento de los estándares de seguridad y normativa.
Tenga en cuenta que el uso de este producto con el iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Android Auto™

Android Auto integra la plataforma Android en su vehículo con un sistema pensado específicamente para la conducción. (Disponible solo cuando el teléfono Android está conectado al USB port 1.)

Notas sobre la utilización de Android Auto

- Consulte el sitio web de Android Auto para saber con qué versiones de OS es compatible. Instale la última versión del OS antes de usar esta función.
- Su teléfono Android tiene que ser compatible con Android Auto.
- Descargue la aplicación Android Auto desde Google Play.
- Para obtener más información sobre Android Auto, consulte el manual suministrado con el Android phone o visite el sitio web de Android Auto.
- Como se utiliza el GPS de su teléfono Android, coloque el teléfono Android en un sitio donde pueda recibir fácilmente una señal GPS.
- Es posible que Android Auto no esté disponible en su país o región.

1. **Conecte su teléfono Android al USB port 1.**

   Para conectar un teléfono Android, use un cable de conexión adecuado (no suministrado).

2. **Pulse HOME y, después, toque el icono de Android Auto.**

   La interfaz de Android Auto aparecerá a pantalla completa en la pantalla de la unidad. Toque y controle las aplicaciones.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

WebLink™

La aplicación “WebLink Host” le permite disfrutar de “WebLink Apps” como un reproductor de vídeo o música conectado al teléfono iPhone/Android.
(Disponible solo cuando el iPhone/teléfono Android está conectado al USB port 1.)

Notas sobre la utilización de WebLink™

- Consulte el sitio web de WebLink™ para saber con qué versiones de OS es compatible. Instale la última versión del OS antes de usar esta función.
- Para obtener más información sobre los modelos compatibles, consulte la lista de compatibilidad en el sitio siguiente:
  http://abaltatech.com/WL
- Descargue la aplicación “WebLink Host” disponible en Google Play para su teléfono Android, y disponible en la App Store para su iPhone.
- Puede ser necesaria una conexión de red al configurar ajustes, como durante la configuración inicial de la conexión. Compruebe que hay conexión de red en su iPhone/teléfono Android.
- Al utilizar la función Cast, puede ser necesario realizar ajustes en su iPhone/teléfono Android.
- Para obtener más información acerca de las “WebLink Apps”, visite el sitio web de las “WebLink Apps”.
- La función WebLink™ y algunas otras “WebLink Apps” pueden no estar disponibles en su país o región.
- Al utilizar la función Cast y conectar el iPhone, la dirección de la pantalla es la misma que la de la pantalla del iPhone.

1. **Conecte su teléfono iPhone/Android con la unidad principal a través de BLUETOOTH.**

2. **Conecte su iPhone/teléfono Android al USB port 1.**

   Para conectar un iPhone, use un cable de conexión USB para iPhone (no suministrado).
   Para conectar un teléfono Android, use un cable de conexión adecuado (no suministrado).

3. **Pulse HOME y, después, toque el icono de WebLink™.**

   La pantalla de WebLink™ aparece en la pantalla de la unidad. Toque y controle las aplicaciones.

Sugerencia

- Puede cambiar la aplicación entre Apple CarPlay/Android Auto y WebLink™ si tiene estas aplicaciones instaladas en su iPhone/teléfono Android.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Uso del control con gestos

Puede realizar las operaciones más frecuentes deslizando el dedo en la pantalla de recepción/reproducción.

Nota

- Los gestos que se explican a continuación no pueden utilizarse en las pantallas de Apple CarPlay, Android Auto ni WebLink™.

Deslizar de izquierda a derecha

Recepción de radio:
búsqueda de emisoras hacia delante. (Igual que al mantener pulsado ▶▶| (siguiente)).
Recepción de **SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):**
sintonización del canal siguiente (canal +).
Reproducción de vídeo/audio:
salto de un archivo/pista hacia delante. (Igual que ▶▶| (siguiente).)

Deslizar de derecha a izquierda

Recepción de radio:
búsqueda de emisoras hacia atrás. (Igual que al mantener pulsado |◀◀ (anterior)).
Recepción de **SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):**
sintonización del canal anterior (canal –).
Reproducción de vídeo/audio:
salto de un archivo/pista hacia atrás. (Igual que |◀◀ (anterior).)

Deslizar hacia arriba

Recepción de radio:
recepción de emisoras guardadas (hacia delante).
Recepción de **SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):**
sintonización de la presintonía siguiente (presintonía +).

Deslizar hacia abajo

Recepción de radio:
recepción de emisoras guardadas (hacia atrás).
Recepción de **SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):**
sintonización de la presintonía anterior (presintonía –).

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Funcionamiento de los ajustes básicos

Puede realizar ajustes en las siguientes categorías de configuración: Ajustes generales (General), Ajustes de sonido (Sonido), Ajustes visuales (Visual) y Ajustes de BLUETOOTH (Bluetooth).

1. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes].**
2. **Toque una de las categorías de ajustes.**

   Las opciones que se pueden establecer son diferentes en función de la fuente y los ajustes.
3. **Mueva la barra de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción deseada.**

Para volver a la pantalla anterior

Toque (atrás).

Para volver a la pantalla de reproducción

Toca (volver a la pantalla de reproducción).

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)
- Ajustes de sonido (Sonido)
- Ajustes visuales (Visual)
- Ajustes BLUETOOTH (Bluetooth)
- Cancelación del modo de demostración

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ajustes generales (General)

Idioma

Permite seleccionar el idioma de la interfaz: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demostración

Activa la demostración: [DESAC.], [ACTIV.].

Fecha/Hora

Opción	Explicación
Definir Fecha/Hora	Configura la fecha y la hora del reloj: [Auto (RDS)], [Manual]. (XAV-AX5650(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Formato de fecha	Permite seleccionar el formato: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Formato de hora	Permite seleccionar el formato: [12 horas], [24 horas].

Pitido

Activa el sonido de funcionamiento: [DESAC.], [ACTIV.].

Cámara trasera

Selecciona la imagen de la cámara de visualización posterior: [DESAC.], [Normal], [Reversa] (imagen de espejo).
[Ajuste de líneas de guía] ajusta la guía en la imagen de la cámara de visualización posterior.
Toque el lado más próximo Ⓐ o el lado más lejano Ⓑ (partes rojas) de la guía para ajustarla.

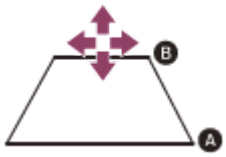

Toque < / ^ / > / v (izquierda/arriba/derecha/abajo) para ajustar la posición de la guía y toque → ← (hacia dentro) o ← → (hacia fuera) para ajustar el ancho de la guía.

Ctrl. en el volante

Selecciona el modo de entrada del mando a distancia conectado. Para evitar que se produzca una avería, compruebe que el modo de entrada coincida con el del control remoto conectado antes de su uso.

Opción	Explicación

Opción	Explicación
Personal	Modo de entrada para el control remoto del volante (siga los pasos de (registro/configuración) para registrar funciones en el control remoto conectado).
Predefinida	Modo de entrada del control remoto con cable sin el control remoto del volante.
(registro/configuración)	Aparece la pantalla de botones del volante. ❶ Mantenga pulsado el botón que desee asignar al volante. El botón de la pantalla se enciende (espera). ❷ Mantenga pulsado el botón del volante al que desee asignar la función. El botón de la pantalla cambiará de color (aparecerá resaltado o con un círculo naranja a su alrededor). ❸ Para registrar otras funciones, repita los pasos ❶ y ❷ . (Disponible solo cuando [Ctrl. en el volante] está ajustado en [Personal].)

Nota

- Mientras realiza ajustes, no debe usar el control remoto conectado aunque ya haya registrado algunas funciones. Utilice los botones de la unidad.
- Si se produce un error durante el registro, toda la información registrada se borra. Reinicie el registro desde el principio.
- Esta función tal vez no esté disponible en algunos vehículos. Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de su vehículo, visite el sitio web de asistencia.

Posición de conducción

Selecciona la posición de conducción para optimizar la capacidad de uso de Apple CarPlay y Android Auto: [Lado izquierdo], [Lado derecho].

Restablecer SXM (XAV-AX5600(UC))

Inicializa los ajustes del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (canales presintonizados/control parental): [Restabl.], [Cancelar].

Restablecimiento de fábrica

Restaura todos los ajustes de fábrica.

Versión de sistema

Actualiza y confirma la versión del firmware.

Fuente para abrir licencias

Muestra las licencias de software.

Tema relacionado

- Funcionamiento de los ajustes básicos
- Sitios web de atención al cliente

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ajustes de sonido (Sonido)

EXTRA BASS

Refuerza el sonido de los graves en sincronización con el nivel de volumen: [DESAC.], [1], [2].

EQ10/Altav. grav.

Selecciona una curva del ecualizador y ajusta el nivel del potenciador de graves.
(Disponible cuando hay alguna fuente seleccionada.)

Opción	Explicación
EQ10	Selecciona la curva del ecualizador: [DESAC.], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Personal] [Personal] ajusta la curva del ecualizador: de -6 a +6.
Altav. grav.	Ajusta el nivel de volumen del potenciador de graves: [DESAC.], de –10 a +10.

Balance/Equilibrio

Ajusta el nivel de balance/equilibrio.

Opción	Explicación
Balance	Ajusta el equilibrio del sonido entre los altavoces izquierdo y derecho: de [I15] a [D15].
Equilibrio	Ajusta el equilibrio del sonido entre los altavoces frontal y posterior: de [Delantero 15] a [Posterior 15].

Separador

Ajusta la frecuencia de corte y la fase del altavoz potenciador de graves.

Opción	Explicación
Filtro de paso alto	Selecciona la frecuencia de corte de los altavoces frontales/posteriores: [DESAC.], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Filtro de paso bajo	Selecciona la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: [DESAC.], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Fase subgraves	Selecciona la fase del altavoz potenciador de graves: [Normal], [Reversa].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Mejora la salida del audio: [DESAC.], [Bajo], [Medio], [Alto].

Configuración del volumen

Ajusta el nivel de volumen de cada fuente.

Opción	Explicación
Medios	Ajusta el volumen del contenido: entre 0 y 50.
Anuncios de radio (XAV-AX5650(EUR))	Ajusta el volumen de los anuncios de radio: entre 0 y 50.
Llamada telefónica	Ajusta el volumen de las llamadas telefónicas: entre 0 y 50.
Tono de llamada	Ajusta el volumen del tono de llamada: entre 0 y 50.
Reconocimiento de voz	Ajusta el volumen del reconocimiento de voz: entre 0 y 50.
Guía de navegación	Ajusta el volumen de las indicaciones de navegación: entre 0 y 50.

Nota

- Al configurar los ajustes de volumen, estacione el vehículo en un lugar seguro, ya que quizás no oiga los sonidos del exterior.

Sonido llamada teléf.

Selecciona los altavoces para las llamadas manos libres: [Delantero], [Posterior], [Todos].

Orientación durante la llamada

Activa los avisos de Apple CarPlay a través de indicaciones de navegación o sonidos de alerta durante una llamada telefónica: [ACTIV.], [DESAC.].
(No disponible cuando Android Auto está conectado.)

Tema relacionado

- Funcionamiento de los ajustes básicos

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ajustes visuales (Visual)

Imagen de fondo

Cambia la imagen de fondo tocando el color deseado o configura sus fotografías favoritas guardadas en un dispositivo USB de tipo MSC (Mass Storage Class) como imagen de fondo.
(Opción disponible solo cuando las fotografías son archivos JPEG de 6 MB o menos.)
Para configurar una fotografía
Al conectar el dispositivo USB al USB port 1, aparecerá en la pantalla [Puede importar una foto de un dispositivo USB].
Toque [Importar] y seleccione su fotografía favorita.

Dimmer para monitor e ilum.

Atenúa la pantalla y la iluminación de los botones: [DESAC.], [Auto], [ACTIV.].
([Auto] solo está disponible si el cable de control de la iluminación está conectado y funciona cuando el faro está encendido.)
(registro/configuración) ajusta el nivel de brillo cuando se activa el atenuador: de –5 a +5.

Niv ilum de monitor des

Atenúa la iluminación de los botones cuando el monitor está apagado: [DESAC.], [1], [2], [3], [4].

Tema relacionado

- Funcionamiento de los ajustes básicos

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Ajustes BLUETOOTH (Bluetooth)

Conexión Bluetooth

Activa la señal BLUETOOTH: [DESAC.], [ACTIV.], [Conectar] (entra en el modo de espera de emparejamiento).

Información dispos. BT

Muestra información sobre el dispositivo BLUETOOTH conectado a la unidad.
(Disponible solo cuando la opción [Conexión Bluetooth] está ajustada en [ACTIV.] y hay un dispositivo BLUETOOTH conectado a la unidad.)

Restablecer Bluetooth

Inicializa todos los ajustes relacionados con BLUETOOTH, como la información de emparejamiento, el historial de llamadas, el historial de dispositivos BLUETOOTH conectados, etc.

Tema relacionado

- Funcionamiento de los ajustes básicos

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Cancelación del modo de demostración

1. **Pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes].**
2. **Toque [General] y, después, toque [Demostración] para ajustar el modo en [DESAC.].**
3. **Para salir del menú de configuración, toque (atrás) dos veces.**

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Actualización del firmware

Para actualizar el firmware, visite el sitio de asistencia y siga las instrucciones mostradas.

Nota

- No extraiga el dispositivo USB durante la actualización.
- Deberá insertar el dispositivo USB en el USB port 1 y, a continuación, cambiar al USB port 2 siguiendo las indicaciones en pantalla.

Tema relacionado

- Sitios web de atención al cliente

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Precauciones

- La antena motorizada se extiende automáticamente.
- En caso de cesión de la titularidad o retirada de la circulación del vehículo con la unidad instalada, restaure los ajustes de fábrica mediante la operación de restablecimiento de los valores de fábrica.
- No derrame líquidos sobre la unidad.

Notas sobre seguridad

- Cumpla las normas, leyes y normativas de tráfico locales.
- Durante la conducción
  - No observe ni manipule la unidad, ya que puede ser motivo de distracción y causar un accidente. Estacione el vehículo en un lugar seguro para mirar o manipular la unidad.
  - No utilice la función de configuración ni ninguna otra función que pudiera desviar su atención de la carretera.
  - Cuando conduzca marcha atrás, asegúrese de mirar atrás y de observar los alrededores cuidadosamente para su seguridad aunque la cámara de visualización posterior esté conectada. No confíe exclusivamente en la cámara de visualización posterior.
- Mientras la unidad está en funcionamiento
  - No introduzca manos, dedos ni ningún objeto extraño en la unidad, ya que podría causar desperfectos o daños a la misma.
  - Mantenga los elementos pequeños fuera del alcance de los niños.
  - Abróchese los cinturones de seguridad para evitar lesiones en caso de movimiento brusco del vehículo.

Prevención de accidentes

Las imágenes solamente aparecen cuando el vehículo está estacionado y con el freno de mano puesto. Si el vehículo comienza a moverse durante la reproducción de vídeo, se muestra la siguiente advertencia y no se puede ver el vídeo.

[Video bloqueado para su seguridad.]

No manipule la unidad ni mire el monitor mientras conduzca.

Notas sobre el panel LCD

- No moje el panel LCD ni lo exponga a líquidos. Si lo hace, puede provocar una avería.

- No ejerza presión sobre el panel LCD porque, si lo hace, puede distorsionar la imagen o causar una avería (por ejemplo, la imagen podría volverse borrosa o el panel LCD podría resultar dañado).
- No toque el panel con objetos, sino únicamente con los dedos, ya que podría dañar o romper el panel LCD.
- Limpie el panel LCD con un paño suave y seco. No utilice disolventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos.
- No utilice la unidad fuera del rango de temperaturas siguiente: 0 ºC – 40 ºC.

- Si su vehículo está estacionado en un lugar con una temperatura muy baja o muy alta, es posible que la imagen no sea nítida. Sin embargo, el monitor no está dañado y la imagen volverá a ser nítida cuando la temperatura de su vehículo vuelva a ser normal.
- Es posible que aparezcan algunos puntos estáticos de color azul, rojo o verde en el monitor. Estos puntos se denominan “puntos brillantes” y pueden aparecer en cualquier LCD. El panel LCD se fabrica con precisión, con más del 99,99% de sus segmentos operativos. No obstante, es posible que un pequeño porcentaje (habitualmente, el 0,01%) de segmentos no se pueda iluminar correctamente. Sin embargo, esto no interferirá en la visualización.

Notas sobre la pantalla táctil

- Esta unidad utiliza una pantalla táctil capacitiva. Toque la pantalla directamente con la yema del dedo.
- Esta unidad no admite la acción multitáctil.
- No toque la pantalla con objetos punzantes como una aguja, un bolígrafo o una uña. Esta unidad no puede funcionar con un lápiz táctil.
- Si usa guantes al tocar la pantalla, es posible que la unidad funcione de manera incorrecta o que no responda.
- No permita que ningún objeto toque la pantalla táctil. Si un objeto que no sea la yema del dedo toca la pantalla, la unidad tal vez no responda correctamente.
- Puesto que se utiliza vidrio para la elaboración de la pantalla, no la someta a golpes fuertes. Si la pantalla se agrieta o astilla, no toque la zona dañada, ya que puede sufrir lesiones.
- Mantenga otros dispositivos eléctricos lejos de la pantalla táctil. Pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Si la pantalla táctil tiene gotas de agua o si la toca con los dedos húmedos, es posible que la pantalla táctil no reaccione correctamente.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en esta Guía de ayuda, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Formatos admitidos para la reproducción USB

USB port 1:

- WMA (.wma)*1 *2
  Velocidad de bits: 48 kbps – 192 kbps (admite la velocidad de bits variable (VBR))*3
  Frecuencia de muestreo:*4 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*1 *2
  Velocidad de bits: 48 kbps – 320 kbps (admite la velocidad de bits variable (VBR))*3
  Frecuencia de muestreo:*4 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*1 *2
  Velocidad de bits: 40 kbps – 320 kbps (admite la velocidad de bits variable (VBR))*3
  Frecuencia de muestreo:*4 8 kHz – 48 kHz
  Bits por muestra (bit de cuantización): 16 bits
- FLAC (.flac)*1 *6
  Frecuencia de muestreo:*4 8 kHz – 48 kHz
  Bits por muestra (bit de cuantización): 16 bits
- WAV (.wav)*1
  Frecuencia de muestreo:*4 8 kHz – 48 kHz
  Bits por muestra (bit de cuantización): 16 bits, 24 bits
- Xvid (.avi)
  Códec de vídeo: perfil simple avanzado de MPEG-4
  Códec de audio: MP3 (MPEG-1 Layer3)
  Velocidad de bits: máx. 4 Mbps
  Velocidad de fotogramas: máx. 30 fps (30p/60i)
  Resolución: máx. 1.280 × 720*5
- MPEG-4 (.mp4)
  Códec de vídeo: perfil simple avanzado de MPEG-4, perfil de línea de referencia AVC
  Códec de audio: AAC
  Velocidad de bits: máx. 4 Mbps
  Velocidad de fotogramas: máx. 30 fps (30p/60i)
  Resolución: máx. 1.280 × 720*5
- WMV (.wmv, .avi)*1
  Códec de vídeo: WMV3, WVC1
  Códec de audio: MP3, WMA
  Velocidad de bits: máx. 6 Mbps
  Velocidad de fotogramas: máx. 30 fps
  Resolución: máx. 720 × 480*5
- MKV (.mkv)
  Códec de vídeo: perfil simple avanzado de MPEG-4, perfil de línea de referencia AVC
  Códec de audio: MP3, AAC
  Velocidad de bits: máx. 5 Mbps
  Velocidad de fotogramas: máx. 30 fps
  Resolución: máx. 1.280 × 720*5

USB port 2:

- WMA (.wma)*1 *2
  Velocidad de bits: de 48 kbps a 192 kbps (admite la velocidad de bits variable (VBR))*3

Frecuencia de muestreo*4: 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)*1 *2

  Velocidad de bits: de 48 kbps a 320 kbps (admite la velocidad de bits variable (VBR))*3

  Frecuencia de muestreo*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- FLAC (.flac)*1

  Frecuencia de muestreo*4 : 8 kHz – 48 kHz

  Bits por muestra (bit de cuantización): 8 bits, 16 bits, 24 bits

*1 No pueden reproducirse los archivos con protección de copyright ni los archivos de audio multicanal.
*2 No pueden reproducirse los archivos DRM (Digital Rights Management).
*3 Las velocidades de bits no estándar o no garantizadas se incluyen en función de la frecuencia de muestreo.
*4 La frecuencia de muestreo no siempre coincide con todos los codificadores.
*5 Estas cifras indican la resolución máxima del vídeo reproducible, pero no hacen referencia a la resolución de la pantalla del reproductor. La resolución de la pantalla es de 800 × 480.
*6 No se admite la visualización de la información de las etiquetas.

Nota

- Es posible que algunos archivos no puedan reproducirse aunque estén en un formato admitido por la unidad.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Acerca del iPhone

- **Modelos de iPhone compatibles:**
  iPhone SE (2.ª generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s
- Made for Apple indica que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente al producto o productos Apple indicados y que el fabricante obtuvo la certificación que avala el cumplimiento de los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares de seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al rendimiento inalámbrico.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Aviso sobre la licencia

Este producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el titular del copyright. Tenemos la obligación de comunicar el contenido del acuerdo a los clientes por mandato del titular del copyright del software. Para obtener más información sobre las licencias de software, seleccione [Ajustes] → [General] → [Fuente para abrir licencias].

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en esta Guía de ayuda, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Mantenimiento

Sustitución de la pila de litio (CR2025) del mando a distancia (XAV-AX5600(UC))

Cuando queda poca carga en la pila, baja el alcance del mando a distancia.

PRECAUCIÓN
Existe un riesgo de explosión en caso de colocación inadecuada de la pila. Sustitúyala solo por otra igual o equivalente.

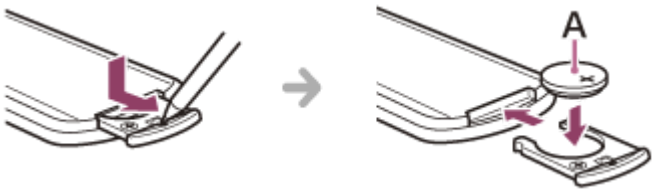

A: pila de litio (CR2025) + cara hacia arriba

Nota

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

Especificaciones

Sección del monitor

Tipo de pantalla	Monitor a color LCD panorámico
Dimensiones	17,6 cm/ 6,95 pulgadas
Sistema	Matriz TFT activa
Número de píxeles	1.152.000 píxeles (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistema de color	Selección automática de PAL/NTSC para el terminal CAMERA IN

Sección Sintonizador

XAV-AX5600(UC):

FM

Rango de sintonización	87,5 MHz – 107,9 MHz
Sensibilidad útil	7 dBf
Relación señal-ruido	70 dB (mono)
Separación a 1 kHz	45 dB

AM

Rango de sintonización	530 kHz – 1.710 kHz
Sensibilidad	32 µV

XAV-AX5650(EUR):

DAB/DAB+

Rango de sintonización	174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa

FM

Rango de sintonización	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilidad útil	7 dBf

Relación señal-ruido	70 dB (mono)
Separación a 1 kHz	45 dB

AM

Rango de sintonización	531 kHz – 1.602 kHz
Sensibilidad	32 µV

Sección del reproductor USB

Interfaz	USB port 1 (alta velocidad) USB port 2 (velocidad completa)
Corriente máxima	USB port 1: 1,5 A USB port 2: 500 mA

Sección HDMI*

Formato de entrada	480p, 576p, 720p

* La salida HDMI no está disponible.

Comunicación inalámbrica

Sistema de comunicación	Estándar BLUETOOTH, versión 3.0
Salida	Clase 2 BLUETOOTH de potencia (potencia conducida máx. +1 dBm)
Rango de comunicación máximo*1	Línea de visión de 10 m aproximadamente
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Método de modulación	FHSS
Perfiles BLUETOOTH compatibles*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Códec correspondiente	SBC, AAC

*1 El rango real varía en función de factores como obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos alrededor de un horno microondas, electricidad estática, sensibilidad de recepción, rendimiento de la antena, sistema operativo, aplicación de software, etc.
*2 Los perfiles del estándar BLUETOOTH indican la finalidad de la comunicación mediante BLUETOOTH entre dispositivos.

Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas de los altavoces
Impedancia de los altavoces	4 Ω – 8 Ω

Salida de potencia máxima	55 W × 4 (a 4 Ω)

General

Requisitos de alimentación	Batería de vehículo de 12 V CC (masa negativa)
Consumo de corriente nominal	10 A
Dimensiones (máximo)	Aprox. 178 mm × 100 mm × 139 mm (an./al./pr.)
Dimensiones de montaje	Aprox. 182 mm × 111 mm × 120 mm (an./al./pr.)
Peso	Aprox. 1,0 kg
Contenido del paquete	Unidad principal (1) Componentes de instalación y conexiones (1 juego) Mando a distancia (1): RM-X170 (XAV-AX5600(UC))
Accesorios/equipos opcionales	Sintonizador para vehículo SiriusXM Connect: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX5600(UC))

Para obtener información detallada, consulte al distribuidor.

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Derechos de autor

SiriusXM-Ready® le permite escuchar música sin anuncios, además de todos los deportes, charlas, comedias y cobertura de noticias, todo en un solo lugar. (Se requiere sintonizador SiriusXM Connect y una suscripción. Se venden por separado.) Para obtener más información, visite www.siriusxm.com.
Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Todos los derechos reservados.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation dispone de la licencia correspondiente para utilizar dichas marcas. Las otras marcas comerciales y nombres de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Windows Media es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Queda prohibido el uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las licencias correspondientes de Microsoft o una filial autorizada de Microsoft.

Apple, iPhone y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.

IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países y se utiliza con licencia.

Android, Android Auto, Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

WebLink es una marca comercial registrada de Abalta Technologies, Inc. en EE. UU. y una marca comercial en los demás países.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

ESTE PRODUCTO HA SIDO CONCEDIDO BAJO LICENCIA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAL, PARA EL USO PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA LA DESCODIFICACIÓN DE VÍDEOS EN CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 (“VÍDEO MPEG-4”) QUE HAYAN SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O SE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL CUAL SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA DE MPEG-4, OTORGADA POR MPEG LA.
NO SE CONCEDE LICENCIA ALGUNA PARA NINGÚN OTRO USO.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LO QUE INCLUYE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS Y LOS USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, CONSULTE LA PÁGINA WEB DE MPEG LA, LLC. CONSULTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Solución de problemas

Realice estas operaciones antes de solicitar un servicio de reparación.

- Lea las instrucciones y los temas de solución de problemas relevantes de esta Guía de ayuda.
- Algunos problemas se solucionan actualizando el software. Al instalar la app “Support by Sony” en su teléfono inteligente, tendrá acceso a información sobre la actualización de software.
- Visite nuestra página de atención al cliente.

Si no consigue resolver el problema con ninguna de estas opciones, póngase en contacto con su distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- Sitios web de atención al cliente
- Acerca de la app “Support by Sony”

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La unidad no emite el sonido de pitido.

- Hay conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El fusible se fundió. / La unidad hace un ruido al cambiar la posición del interruptor de la llave de encendido.

- Los cables de alimentación no están bien conectados con el conector de alimentación auxiliar del vehículo.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Las indicaciones desaparecen o no aparecen en el monitor.

- Está activada la función de apagado del monitor.
  - Toque cualquier punto de la pantalla para volver a encenderla.

Tema relacionado

- Unidad principal y mando a distancia
- Pantallas

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se pueden seleccionar los elementos del menú.

- Los elementos del menú que no están disponibles aparecen de color gris.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Las funciones USB no se ejecutan correctamente.

- No use un cable de extensión USB ya que puede causar el deterioro de la calidad de la señal.
  - Use un cable USB más corto cuando conecte el dispositivo USB o sustituya el cable USB por uno nuevo.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se puede ejecutar la unidad.

- Mantenga pulsado HOME durante más de 10 segundos para reiniciar la unidad. Por su seguridad, no reinicie la unidad mientras conduce.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El ajuste automático del reloj no es preciso.

- La información del reloj transmitida por las ondas de radio no es precisa.
  - Pulse HOME, seleccione [Ajustes] → [General] → [Fecha/Hora] → [Definir Fecha/Hora] y, a continuación, ajústelo en [Manual]. A continuación, toque (registro/configuración) y ajuste el reloj manualmente.

Tema relacionado

- Ajustes generales (General)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La pantalla táctil no reacciona correctamente al tacto.

- Toque una parte de la pantalla táctil cada vez. Si se tocan dos partes o más de forma simultánea, la pantalla táctil no reaccionará correctamente.
- Toque la pantalla sensible a la presión con fuerza.
- La pantalla táctil no reacciona cuando lo toca con un dedo húmedo o cuando tiene gotas de agua.
  - Séquese bien los dedos o limpie totalmente las gotas de agua de la pantalla táctil.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se reconoce la acción multitáctil.

- Esta unidad no admite la acción multitáctil.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La recepción de radio es débil. / Hay ruido estático.

- Conecte bien la antena.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

PTY muestra [PTY no encontrado.].

- La emisora actual no es una emisora RDS o bien la recepción de radio es débil.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Seek se inicia después de unos segundos de audición. (XAV-AX5650(EUR))

- La emisora no es TP o tiene una señal débil.
  - Desactive TA.

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción de radio

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No hay anuncios de tráfico. (XAV-AX5650(EUR))

- Active TA.
- La emisora no transmite ningún anuncio de tráfico a pesar de estar en TP.
  - Sintonice otra emisora.

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción de radio

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Las emisoras no pueden recibirse.

- Consulte [Sin estación] para obtener más información sobre cuando no se puede recibir la señal de DAB.

Tema relacionado

- Radio DAB (XAV-AX5650(EUR))

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sin anuncios de tráfico.

- Desactive los anuncios de DAB.
  - Los anuncios de tráfico (TA) no están disponibles mientras estén habilitados los anuncios de DAB.

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción DAB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se muestra ninguna imagen o se produce ruido en la imagen.

- La conexión no se ha realizado correctamente.
  - Compruebe el estado de la conexión entre esta unidad y otros equipos y ajuste el selector de entrada del equipo en la fuente correspondiente a esta unidad.
- La instalación no es correcta.
  - Instale la unidad en un ángulo inferior a 30° en una parte firme del vehículo.
- El cable de aparcamiento (luz verde) no está conectado al cable de cambio del freno de mano o bien no se ha aplicado el freno de mano.
  - Compruebe que el cable de aparcamiento esté bien conectado al cable de cambio del freno de mano y, a continuación, aplique el freno de mano.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La imagen no cabe en la pantalla.

- La relación de aspecto viene fijada en la fuente de reproducción.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se escucha ningún sonido, se producen saltos de sonido o el sonido se oye entrecortado.

- La conexión no se ha realizado correctamente.
- Compruebe el estado de la conexión entre esta unidad y el equipo conectado y ajuste el selector de entrada del equipo en la fuente correspondiente a esta unidad.
- La instalación no es correcta.
  - Instale la unidad en un ángulo inferior a 30° en una parte firme del vehículo.
- La unidad está en modo pausa/retroceso/avance rápido.
- Los ajustes de las salidas no se han realizado correctamente.
- El volumen está demasiado bajo.
- La función ATT está activada.
- El formato no es compatible.
  - Compruebe si el formato es compatible con esta unidad.

Tema relacionado

- Formatos admitidos para la reproducción USB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El sonido es defectuoso.

- Mantenga los cables eléctricos y los de audio separados.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No pueden reproducirse los contenidos.

- Vuelva a conectar el dispositivo USB.
- El puerto USB al que está conectado el dispositivo USB no es adecuado.
  - Conecte el dispositivo USB al puerto USB adecuado compatible con los formatos de archivo.

Tema relacionado

- Formatos admitidos para la reproducción USB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El dispositivo USB tarda más tiempo en reproducir contenidos.

- El dispositivo USB contiene archivos de gran tamaño o archivos con una estructura de árbol complicada.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Receptor para coche
XAV-AX5600/XAV-AX5650

No se pueden reproducir archivos de audio.

- No se admiten dispositivos USB formateados con sistemas de archivos distintos de FAT12, FAT16, FAT32 o exFAT*1.*2
- El puerto USB al que está conectado el dispositivo USB no es adecuado.
  - Conecte el dispositivo USB al puerto USB adecuado compatible con los sistemas de archivos.

*1 Los dispositivos USB formateados con el sistema de archivos exFAT solo están disponibles cuando se conectan al USB port 1.
*2 Esta unidad admite FAT12, FAT16, FAT32 y exFAT, pero es posible que algunos dispositivos USB no los admitan todos. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.

Tema relacionado

- USB Port 1 y USB Port 2

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No se pueden realizar las operaciones.

- El modo USB del dispositivo no está establecido en el modo adecuado.
  - Asegúrese de que el modo USB del dispositivo está ajustado en el modo MSC o MTP.
- El puerto USB al que está conectado el dispositivo USB no es adecuado.
  - Conecte el dispositivo USB al puerto USB adecuado que admita las funciones.

Tema relacionado

- USB Port 1 y USB Port 2

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El dispositivo HDMI conectado no se puede reproducir.

- Consulte los formatos de archivos admitidos para el dispositivo HDMI conectado.
  - Los dispositivos HDMI formateados con sistemas de archivos diferentes a 480p, 576p o 720p no son compatibles.
- Si aparece [Sin señal de video] en la pantalla, configure la resolución del dispositivo HDMI de modo que coincida con la resolución de la unidad.
- Compruebe que el cable HDMI esté bien conectado a la unidad. Se recomienda también usar un cable HDMI certificado.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El otro dispositivo BLUETOOTH no detecta esta unidad.

- Ajuste [Conexión Bluetooth] en [ACTIV.].
- Mientras establece la conexión con un dispositivo BLUETOOTH, ningún otro dispositivo puede detectar esta unidad. Finalice la conexión actual y busque esta unidad desde el otro dispositivo.
- Dependiendo del teléfono inteligente o el teléfono móvil, quizás tenga que eliminar esta unidad del historial del teléfono inteligente o teléfono móvil conectados y, después, volver a realizar el emparejamiento.

Tema relacionado

- Preparación del dispositivo Bluetooth®
- Ajustes BLUETOOTH (Bluetooth)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No es posible establecer la conexión.

- Consulte los procedimientos de emparejamiento y conexión en el manual del otro dispositivo, etc., y repita la operación.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El nombre del dispositivo detectado no aparece.

- Quizá no sea posible obtener el nombre del otro dispositivo dependiendo de su estado.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El timbre no suena.

- Suba el volumen cuando reciba una llamada.
- Los altavoces no están conectados a la unidad.
  - Conecte los altavoces a la unidad. Para seleccionar los altavoces para el timbre, pulse HOME y, a continuación, toque [Ajustes] y seleccione [Sonido llamada teléf.] en [Sonido].

Tema relacionado

- Ajustes de sonido (Sonido)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El volumen de la voz de la persona que habla es demasiado bajo.

- Suba el volumen durante la llamada.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La otra persona afirma que el volumen es demasiado bajo o demasiado alto.

- Ajuste el nivel de [Sens. Micrófono].

Tema relacionado

- Operaciones disponibles durante una llamada

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Se escuchan eco o ruidos durante la llamada.

- Baje el volumen.
- Establezca [Calidad de la voz] en [Modo 1] o [Modo 2].
- Si el ruido ambiente (no el sonido de la llamada) es elevado, intente reducirlo.
  - Cierre la ventana si el ruido de la calle es elevado.
  - Baje la potencia del aire acondicionado si el ruido del mismo es elevado.

Tema relacionado

- Operaciones disponibles durante una llamada

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La calidad de sonido del teléfono es deficiente.

- La calidad de sonido del teléfono depende de las condiciones de recepción del teléfono móvil.
  - Mueva el coche a un lugar en el que pueda mejorar la señal del teléfono móvil si la recepción es deficiente.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado es bajo o alto.

- El nivel de volumen varía en función del dispositivo BLUETOOTH.
  - Reduzca las diferencias de nivel de volumen entre esta unidad y el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

El sonido salta durante la transmisión de audio o la conexión BLUETOOTH falla.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el dispositivo BLUETOOTH está en una funda que provoca la interrupción de la señal, quite la funda mientras utiliza el dispositivo.
- Se están utilizando cerca varios dispositivos BLUETOOTH u otros dispositivos (por ejemplo, radios de radioaficionados) que emiten ondas de radio.
  - Apague los otros dispositivos.
  - Aumente la distancia entre la unidad y los otros dispositivos.
- El sonido de la reproducción se detiene de forma momentánea cuando esta unidad se conecta a un teléfono móvil. No se trata de un error de funcionamiento.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No es posible controlar el dispositivo BLUETOOTH conectado durante la transmisión de audio.

- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH conectado es compatible con AVRCP.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Algunas funciones no están operativas.

- Compruebe que el dispositivo que se está conectando es compatible con las funciones específicas.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Las llamadas se responden de forma no intencionada.

- El teléfono conectado está configurado para responder llamadas automáticamente.
- La opción [Resp. automática] de esta unidad está ajustada en [ACTIV.].

Tema relacionado

- Operaciones disponibles durante una llamada

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Error de emparejamiento por tiempo de espera superado.

- En función del dispositivo que se va a conectar, el tiempo de espera de emparejamiento puede ser breve. Pruebe a realizar el emparejamiento en el tiempo previsto.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Emparejamiento imposible.

- Es posible que la unidad no pueda emparejarse con un dispositivo BLUETOOTH emparejado previamente después de inicializar la unidad si la información de emparejamiento de la unidad está en el dispositivo BLUETOOTH. En este caso, elimine la información de emparejamiento de la unidad del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a emparejarlos.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La función BLUETOOTH no se puede utilizar.

- Apague el contacto. Espere unos instantes y sitúe el contacto en la posición ACC.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Los altavoces del vehículo no emiten sonido durante una llamada con el sistema de manos libres.

- Si el sonido se emite desde el teléfono móvil, configure el teléfono para que emita el sonido desde los altavoces del vehículo.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Un canal con contenido para adultos no está bloqueado a pesar de haber configurado el control parental.

- Si sintoniza un canal con contenido para adultos, aparecerá la pantalla de introducción de la contraseña. Una vez que haya introducido la contraseña, se desbloqueará el control parental de todos los canales hasta que apague la unidad o que vuelva a activar el control parental.
  Vuelva a ajustar [Control parental] en [Bloqueado] en la opción SXM (•••).

Tema relacionado

- Uso de las funciones de la opción SXM

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No aparece el icono de Apple CarPlay en la pantalla HOME.

- Su iPhone no es compatible con Apple CarPlay.
  - Consulte el manual suministrado con su iPhone o visite el sitio web de Apple CarPlay.
- Desconecte el iPhone del USB port 1 y vuelva a conectarlo.
- El puerto USB al que está conectado el iPhone no es adecuado.
  - Conecte su iPhone al USB port 1.
- Es posible que Apple CarPlay no esté disponible en su país o región.
- Asegúrese de usar un cable Lightning certificado para conectar el iPhone y la unidad.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

No aparece el icono de Android Auto en la pantalla HOME.

- Revise su teléfono Android y acepte todos los avisos legales y solicitudes de autorización necesarios para usar Android Auto en su teléfono Android.
- La aplicación Android Auto no está instalada en su teléfono Android.
  - Descargue e instale la aplicación Android Auto en su teléfono Android.
- Su teléfono Android no es compatible con Android Auto.
  - Su teléfono Android tiene que ser compatible con Android Auto. Consulte el manual suministrado con su teléfono Android o visite el sitio web de Android Auto.
- Desconecte el teléfono Android del USB port 1 y vuelva a conectarlo.
- El puerto USB al que está conectado el teléfono Android no es adecuado.
  - Conecte su teléfono Android al USB port 1.
- Es posible que Android Auto no esté disponible en su país o región.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

WebLink™ no puede utilizarse.

- Se necesita instalar la aplicación “WebLink Host” en su teléfono iPhone/Android.
  - Visite el sitio siguiente e instale la app “WebLink Host”.
    http://abaltatech.com/WL
  - Revise su iPhone/teléfono Android y acepte todos los avisos legales y permisos para usar WebLink™ en su iPhone/teléfono Android.
- Desconecte el iPhone/teléfono Android del USB port 1 y vuelva a conectarlo.
- El puerto USB al que está conectado el iPhone/teléfono Android no es adecuado.
  - Conecte su iPhone/teléfono Android al USB port 1.
- Reinicie su iPhone/teléfono Android.
- Es posible que WebLink™ no esté disponible en su país o región.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

La unidad no emite sonido. / El sonido es débil.

- Su iPhone/teléfono Android no está conectado a la unidad a través de BLUETOOTH.
  - Establezca una conexión BLUETOOTH.
- El nivel de volumen de [Bluetooth] es bajo.
  - Ajuste el nivel de volumen de [Bluetooth].

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

General

No se puede reproducir este contenido.

Para fuentes USB:

- El contenido seleccionado no puede reproducirse o salta al siguiente.
  - El formato de archivo del contenido no es compatible. Consulte los formatos de archivos admitidos.

Para fuentes HDMI:

- La unidad recibe una señal de entrada no compatible.
- Puede que el cable de conexión no funcione correctamente.
  - Cambie el cable.

El dispositivo no responde

- La unidad no reconoce el dispositivo USB conectado.
  - Vuelva a conectar el dispositivo USB.
  - Compruebe si el dispositivo USB es compatible con la unidad.

No hay datos reproducibles.

- El dispositivo USB no contiene datos que puedan reproducirse.
  - Cargue datos/archivos de música en el dispositivo USB.

Precaución sobrecarga USB

- El dispositivo USB está sobrecargado.
  - Desconecte el dispositivo USB.
  - El dispositivo USB tiene un problema o bien se ha conectado un dispositivo no compatible.

Dispositivo USB no compatible

- Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio web de asistencia.

Concentrador USB no compatible

- Los concentradores USB no son compatibles con esta unidad.

Tema relacionado

- Ajustes de sonido (Sonido)
- Formatos admitidos para la reproducción USB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

BLUETOOTH

No se encontró el dispositivo BT.

- La unidad no puede detectar un dispositivo BLUETOOTH conectable.
  - Compruebe el ajuste de BLUETOOTH del dispositivo que se está conectando.
- La lista de dispositivos BLUETOOTH registrados está vacía.
  - Realice el emparejamiento con un dispositivo BLUETOOTH.

Dispositivo manos libres no está disponible.

- No hay ningún teléfono móvil conectado.
  - Conecte un teléfono móvil.

Tema relacionado

- Emparejamiento y conexión de un dispositivo BLUETOOTH
- Conexión de un dispositivo BLUETOOTH emparejado

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

SiriusXM Sintonizador para vehículo (XAV-AX5600(UC))

Canal bloqueado Introduzca el código de bloqueo

- El canal solicitado está bloqueado por la función Control parental. Consulte “Configuración del control parental” para obtener más información sobre la función Control parental y cómo acceder a los canales bloqueados.

Canal no disponible

- El canal que ha solicitado no es un canal SiriusXM válido o el canal que estaba escuchando ya no está disponible.
- También puede aparecerle brevemente este mensaje al conectar un nuevo sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.
  Visite www.siriusxm.com en Estados Unidos o www.siriusxm.ca en Canadá para obtener información sobre los canales SiriusXM disponibles.

Canal no suscrito Llame a SiriusXM para suscribirse

- El canal que ha solicitado no está incluido en su paquete de suscripción a SiriusXM o el canal que estaba escuchando ya no está incluido en su paquete de suscripción a SiriusXM.
  Si tiene preguntas sobre su paquete de suscripción o le gustaría suscribirse a este canal, póngase en contacto con SiriusXM.
  En Estados Unidos, puede activar la suscripción por Internet o llamando al centro de atención al cliente de SiriusXM:
  - Visite www.siriusxm.com/activatenow
  - Llame al SiriusXM centro de atención al cliente al número 1-866-635-2349

  En el caso de suscripciones de Canadá, póngase en contacto con:
  - Visite www.siriusxm.ca/activate
  - Llame al SiriusXM servicio de atención al cliente al número 1-888-539-7474

Verifque la antena

- La radio ha detectado un problema con la antena de SiriusXM.
- Es posible que el cable de la antena esté desconectado o dañado.
  - Compruebe que el cable de la antena esté conectado al sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.
  - Revise el cable de la antena en busca de desperfectos o daños.
  - Cambie el cable de la antena si presenta desperfectos. Los productos SiriusXM se comercializan a través de establecimientos especializados en audio para vehículos y por Internet en https://shop.siriusxm.com/all-parts/

Verifique el sintonizador

- La radio tiene problemas para comunicarse con el sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.
- Es posible que el sintonizador esté desconectado o dañado.
  - Compruebe que el cable del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect esté bien conectado a la radio.

Código incorrecto

- Error al introducir la contraseña.
  - Compruebe que ha introducido la contraseña correctamente.
  - Si ha olvidado la contraseña, seleccione [Restablecer SXM] en [General].
    Si utiliza la opción [Restablecer SXM], se inicializarán todos los ajustes y contenidos de SiriusXM guardados en el sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.

No hay señal

- El sintonizador para vehículo SiriusXM Connect tiene problemas para recibir la señal por satélite de SiriusXM.

- Compruebe que su vehículo esté en el exterior, con vistas claras al cielo.
- Verifique que la antena de base magnética de SiriusXM esté montada en una superficie metálica en el exterior del vehículo.
- Aleje la antena de SiriusXM de cualquier posible obstáculo.
- Revise el cable de la antena en busca de desperfectos o daños.
- Consulte el manual de instalación del sintonizador para vehículo SiriusXM Connect para obtener más información sobre la instalación de la antena.
- Cambie el cable de la antena si presenta desperfectos. Los productos SiriusXM se comercializan a través de establecimientos especializados en audio para vehículos y por Internet en https://shop.siriusxm.com/all-parts/

Suscripción actualizada. Presione Entrar para continuar.

- La radio ha detectado un cambio en el estado de su suscripción a SiriusXM.
  - Pulse Enter para cerrar el mensaje.
    Si tiene preguntas sobre la suscripción, póngase en contacto con SiriusXM.
    En EE. UU., puede realizar la activación online o llamando al SiriusXM centro de atención al cliente:
    Visite www.siriusxm.com/activatenow
    Llame al SiriusXM centro de atención al cliente al 1-866-635-2349
    En el caso de suscripciones de Canadá, póngase en contacto con:
    Visite www.siriusxm.ca/activate
    Llame al SiriusXM centro de atención al cliente al 1-888-539-7474

Tema relacionado

- Configuración del control parental
- Ajustes generales (General)

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

WebLink™

Instale e inicie la aplicación WebLink Host en su teléfono. Para obtener información, visite www.abaltatech.com/wl

- Visite www.abaltatech.com/wl y consulte los detalles.

Tema relacionado

- WebLink™

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Radio DAB (XAV-AX5650(EUR))

Sin estación

- No se puede recibir la señal de DAB.
  - Realice una sintonización automática.
  - Compruebe la conexión de la antena de DAB (no suministrada).
  - Confirme que [Potencia de la antena] está ajustada en [ACTIV.].

Recepción

- La unidad está esperando recibir una emisora DAB.

Tema relacionado

- Escuchar la radio DAB/DAB+
- Uso de las funciones de la opción DAB

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Sitios web de atención al cliente

Puede acceder a los siguientes sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.
Para clientes de Estados Unidos/Canadá/Latinoamérica:
https://www.sony.com/am/support
Para clientes de países europeos:
https://www.sony.eu/support
Para clientes de otros países/regiones:
https://www.sony-asia.com/support

Para clientes de Estados Unidos

Si tiene preguntas/problemas relacionados con este producto, le recomendamos que siga estos pasos:

1. Lea la sección de solución de problemas de esta Guía de ayuda.
2. Póngase en contacto con nosotros (solo EE. UU.):
   Teléfono 1-800-222-7669
   URL https://www.SONY.com

Para clientes de países europeos

Registre su producto en:
https://www.sony.eu/mysony

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Acerca de la app “Support by Sony”

Al instalar la app “Support by Sony” en su teléfono inteligente, tendrá acceso a información sobre la actualización de software.

App “Support by Sony” - Información y notificaciones sobre el producto:

- ✓ Noticias y alertas
- ✓ Actualizaciones de software
- ✓ Tutoriales
- ✓ Trucos y recomendaciones

https://sony.net/SBS

Visite el sitio web “Support by Sony” en sony.net/SBS y guarde como favorito el nombre del modelo de la unidad, “XAV-AX5600” o “XAV-AX5650”, al visitarlo.

5-025-746-31(2) Copyright 2021 Sony Corporation