SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów

WH-CH730N/ WH-CH735N



Model: YY3006

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

Zakładanie zestawu słuchawkowego

Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji. Pobierz aplikację “Sound Connect” i w pełni wykorzystaj to, co masz. Główne funkcje dostępne w aplikacji “Sound Connect” aplikacji, patrz "Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja".

Sound Connect

Rozpocznij użytkowanie



Włączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko i rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Zestaw słuchawkowy włącza się. Zestaw słuchawkowy wchodzi w tryb parowania automatycznie po włączeniu go po raz pierwszy po zakupie.

Przycisk zasilania znajduje się po lewej stronie urządzenia.




Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®

Postępuj zgodnie z instrukcjami “Sound Connect” instrukcje dotyczące aplikacji.



Obsługa zestawu słuchawkowego

Za pomocą przycisków na prawym elemencie zestawu słuchawkowego można wykonywać następujące czynności.



▬: Przycisk odtwarzania/następny/poprzedni
- Naciśnij raz krótko, gdy odtwarzanie jest wstrzymane: Odtwórz
- Naciśnij raz krótko podczas odtwarzania: Pauza
- Naciśnij szybko dwa razy: Przejście do początku następnego utworu
- Naciśnij szybko 3 razy: Przejście do początku poprzedniego utworu lub bieżącego utworu

Na przycisku znajduje się podniesiony pasek dotykowy. Ten przycisk znajduje się pośrodku 3 serii przycisków.

＋： Przycisk zwiększania głośności
- Zwiększ głośność

Na przycisku znajduje się wyczuwalna kropka.

-： Przycisk zmniejszania głośności
- Zmniejsz głośność

Przycisk ten znajduje się naprzeciwko przycisku zwiększania głośności w serii 3 przycisków. Na przycisku nie ma wyczuwalnej kropki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury obsługi, patrz "Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)".

⚠ Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.
Jeśli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest mokry od deszczu lub potu, może to spowodować przepalenie lub nieprawidłowe działanie.

Powiązana informacja

Zakładanie zestawu słuchawkowego
Ręczne nawiązywanie połączenia BLUETOOTH
Ładowanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Możliwości oferowane przez zestaw nagłowny

Korzystanie z zestawu nagłownego

Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja

Czynności wstępne

Informacje o wskazówkach głosowych

Dostarczone wyposażenie

- Zawartość zestawu

Części i elementy sterujące

- Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów
- Informacje o wskaźniku

Noszenie zestawu nagłownego

- Zakładanie zestawu słuchawkowego

Obsługa zestawu słuchawkowego

- Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Zasilanie/ładowanie

- Ładowanie
- Dostępny czas pracy
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Podłączanie

Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- Łączenie się z “Sound Connect” aplikacja

Smartfon z systemem Android

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone

Komputery

- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)

Inne urządzenia obsługujące technologię BLUETOOTH

- Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Połączenie wielopunktowe

- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Udostępnianie muzyki za pomocą "Auracast™ broadcast audio"

Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- O 360 Reality Audio
- Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)

Funkcja tłumienia szumów

- Co to jest tłumienie szumów?
- Użycie funkcji tłumienia szumów

Słuchanie dźwięków otoczenia

- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Odbieranie rozmowy

Wykonywanie rozmowy

Funkcje rozmów telefonicznych

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Użycie funkcji pomocy głosowej

Korzystanie z Google Gemini

Korzystanie z Tencent Xiaowei

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Ważne informacje

Środki ostrożności

Obsługiwane kodeki

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Licencje

Znaki towarowe

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Specyfikacje

Dane techniczne

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korzystanie z zestawu nagłownego

Następujące funkcje można obsługiwać za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym.
Funkcje ze szczegółowymi procedurami obsługi opisanymi w Przewodniku pomocy znajdują się w temacie pokrewnym na dole strony.

Łączność BLUETOOTH

Możesz połączyć się z urządzeniami takimi jak smartfon lub komputer przez BLUETOOTH.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo z urządzeń podłączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon lub komputer.



Wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia BLUETOOTH

Połączenia bezprzewodowe można wykonywać za pomocą urządzeń połączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon lub komputer.



Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)
- Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509115

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja

Zainstaluj aplikację “Sound Connect” aplikację na smartfonie ze Google Play sklepu lub App Store.



Informacje serwisowe powiązane z funkcjami aplikacji “Sound Connect”

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usług, z którymi można się połączyć, mogą ulec zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu bez powiadomienia.

Następujące funkcje można obsługiwać i ustawiać za pomocą “Sound Connect” aplikacji.
Funkcje ze szczegółowymi procedurami obsługi opisanymi w Przewodniku pomocy znajdują się w temacie pokrewnym na dole strony.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [My Device].

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego i wyświetlacz stanu

- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania baterii (zestaw słuchawkowy)

Ambient Sound Control

Tryby funkcji redukcji szumów i dźwięku otoczenia można regulować.

Adaptacyjna kontrola dźwięku

Zestaw słuchawkowy automatycznie dostosowuje funkcję redukcji szumów w oparciu o wykryte działania.

Tryb słuchania

Ustawienia dźwięku można przełączać w zależności od treści lub scenariusza użytkowania.

Korektor

Ustaw jakość dźwięku za pomocą ustawień wstępnych. Można również ustawić jakość dźwięku dostosowaną do własnych preferencji.

DSEE

Skaluje skompresowane pliki audio do jakości dźwięku CD w celu ich odtwarzania.

Kontrola maksymalnej głośności

Głośność zestawu słuchawkowego można ograniczyć. Ustaw maksymalny limit głośności, aby cieszyć się muzyką bez ryzyka niezamierzonego zwiększenia głośności.

360 Reality Audio

Konfiguracja 360 Reality Audio.

Jakość połączenia BLUETOOTH

Można ustawić, czy priorytetem ma być jakość dźwięku, czy stabilność połączenia podczas korzystania z funkcji Classic Audio przez BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Nadaje priorytet jakości dźwięku.
- [Prioritize Stable Connection]: Wybierz tę opcję, gdy połączenie jest niestabilne, np. gdy występują częste przerwy w odtwarzaniu dźwięku.

W przypadku korzystania z połączenia BLUETOOTH z LE Audio, wybierz [Low latency]. Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, ustaw [Headphone connection setting].

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu słuchawkowego czas odtwarzania może być krótszy.
- W zależności od warunków otoczenia w miejscu, w którym używany jest zestaw słuchawkowy, przerywany dźwięk może występować nawet po wybraniu opcji [Prioritize Stable Connection].

Auto Switch (*)

Możesz cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem, automatycznie przełączając źródło dźwięku między zestawem słuchawkowym a głośnikiem.

Zmiana Quick Access usługi (*)

Ustawianie usługi, do której ma zostać przypisana Quick Access.

Ustawienie działania przycisku [NC/AMB].

Ustaw wzorzec przełączania trybu redukcji szumów i trybu dźwięku otoczenia na zestawie słuchawkowym.

Asystent głosowy (*)

Skonfiguruj asystenta głosowego, którego chcesz używać.

Pielęgnacja baterii

Po włączeniu pomaga wydłużyć żywotność baterii, zwiększając jej trwałość.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Jeśli zestaw słuchawkowy pozostaje nieużywany przez ponad 15 minut, automatycznie się wyłącza. Wyłączenie tej funkcji zwiększa zużycie energii.

Przechwytywanie głosu podczas rozmowy telefonicznej

Mikrofon aktywuje się, aby przechwycić dźwięk zewnętrzny, umożliwiając wyraźniejsze słyszenie własnego głosu podczas połączeń (funkcja Sidetone).

Powiadomienie & Przewodnik głosowy

Włączanie lub wyłączanie dźwięków powiadomień i wskazówek głosowych. Ustaw również język i głośność wskazówek głosowych.

Wersja oprogramowania

Wyświetla wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Aktualizacja oprogramowania

Ustawianie sposobu aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [Discover].

Historia słuchania

Rejestruje i wyświetla historię użytkowania, taką jak aktywność zestawu słuchawkowego i słuchane utwory, umożliwiając przeglądanie wrażeń słuchowych.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [Menu].

Pomoc

Wyświetlanie informacji o obsłudze zestawu słuchawkowego.

(*) Nie można użyć podczas połączenia LE Audio.

Uwaga

- Instrukcje obsługi i ekrany aplikacji “Sound Connect” mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na przyszłe aktualizacje.

Powiązany temat

- Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio
- O 360 Reality Audio
- Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Korzystanie z Google Gemini
- Korzystanie z Tencent Xiaowei
- Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)
- Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509116

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Informacje o wskazówkach głosowych

Usłyszysz następujące wskazówki głosowe w zależności od wykonywanej procedury obsługi i stanu zestawu słuchawkowego.
W ustawieniach fabrycznych za pośrednictwem zestawu słuchawkowego usłyszysz wskazówki głosowe w języku angielskim, chińskim lub japońskim.
Można zmienić język nawigacji głosowej oraz włączyć lub wyłączyć nawigację głosową za pomocą “Sound Connect” aplikacji.

„Pairing” (Parowanie)

- Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania:
  Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach.
  - Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
  - W przypadku braku informacji o parowaniu, np. po inicjalizacji, i korzystania z zestawu słuchawkowego
- Po ręcznym ustawieniu zestawu słuchawkowego w tryb parowania

„Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)

- Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski

„Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

- Podczas automatycznego wyłączania z powodu niskiego poziomu naładowania baterii zestawu słuchawkowego

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

- Podczas informowania o pozostałym poziomie naładowania baterii:
  Wartość "XX" wskazuje przybliżony pozostały poziom naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

„Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)

- Podczas ustawiania głośności nawigacji głosowej

„The Digital assistant is not connected” (Asystent cyfrowy nie jest podłączony) (*)

- Gdy Digital assistant nie jest dostępny na smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet jeśli używasz zestawu słuchawkowego

„The Xiaowei is not connected” (Xiaowei nie jest podłączony) (*)

- Gdy Tencent Xiaowei nie jest dostępny na smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet jeśli używasz zestawu słuchawkowego

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Asystent Głosowy jest niedostępny. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Asystenta Głosowego.)

- Podczas korzystania z asystenta głosowego po podłączeniu w trybie LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Uruchom Sound Connect, aby aktywować funkcję Service Link.)

- Gdy łącze Service Link jest nieaktywne i próbujesz użyć Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

- Gdy odpowiednia aplikacja nie uruchamia się nawet po naciśnięciu przycisku trybu redukcji szumów/dźwięku otoczenia, gdy Quick Access jest ustawiony na przycisk Redukcja szumów/Tryb dźwięku otoczenia

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Funkcja Quick Access jest niedostępna. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Quick Access.)

- Podczas pracy Quick Access podczas połączenia w trybie LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access nie jest dostępny. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia usługi.)

- Gdy warunki użytkowania nie są spełnione podczas Quick Access użytkowania

(*) Może nie być obsługiwane w niektórych krajach i regionach.

Uwaga

- Zmiana języka nawigacji głosowej zajmuje do 10 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeśli wskazówki głosowe nie są słyszalne, wyłącz zestaw słuchawkowy. Następnie włącz go ponownie.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509117

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Zawartość zestawu


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę pozycji.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

Przewód USB Type-C® (USB-C® na USB-C®) (1) (w zależności od modelu, kraju i regionu)



Kabel słuchawkowy (1)

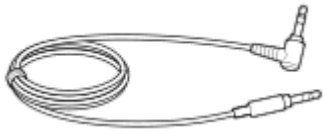

Dokumenty (1 zestaw)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002282344

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Lewa jednostka

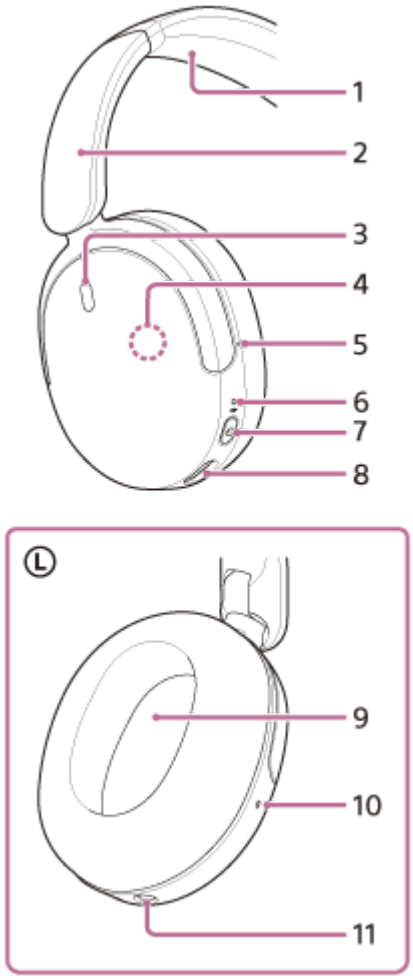

1. Pałąk

2. Suwaki opaski na głowę
   Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

3. Mikrofon z funkcją redukcji szumów
   Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

4. Wbudowana antena
   Antena BLUETOOTH jest wbudowana w zestaw słuchawkowy.

5. Wyczuwalna wypukłość

6. Wskaźnik (pomarańczowy/niebieski)
   Świeci się na pomarańczowo lub niebiesko sygnalizując stan akumulatora lub łączności zestawu słuchawkowego.

7. Przycisk zasilania/BLUETOOTH
   Włącza lub wyłącza zestaw słuchawkowy.
   ⏻ : Znak zasilania
   ᛒ : Znak BLUETOOTH

8. Gniazdo USB Type-C
   Podłącza zestaw słuchawkowy do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą kabla USB typu C w celu naładowania zestawu słuchawkowego.


9. L (po lewej) znak

10. Mikrofon połączenia
    Zbiera głos podczas rozmowy przez telefon.

11. Gniazdo wejścia kabla słuchawkowego
    Znajduje się obok portu USB typu C.
    Podłącz odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.

Prawa jednostka

3 serie przycisków: Przycisk zwiększania głośności, przycisk odtwarzania/połączenia/następnego/poprzedniego oraz przycisk zmniejszania głośności.

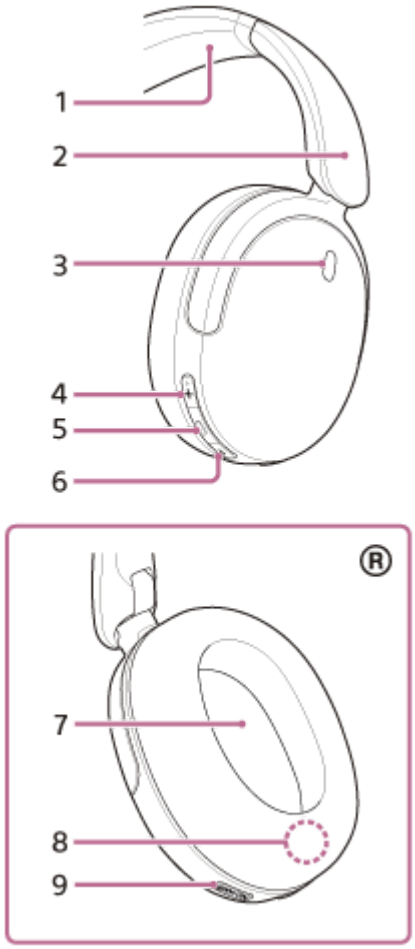

1. Pałąk

2. Suwaki opaski na głowę
   Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

3. Mikrofon z funkcją redukcji szumów
   Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

4. Przycisk zwiększania głośności
   Na przycisku znajduje się wyczuwalna kropka.

Zwiększa głośność.
＋: Znak plus

5. Przycisk odtwarzania/połączenia/następnego/poprzedniego
Na przycisku znajduje się podniesiony pasek dotykowy. Przycisk ten znajduje się pośrodku 3 serii przycisków.
Steruje odtwarzaniem muzyki na urządzeniu BLUETOOTH.
▬ : Odtwarzanie/wywołanie/następny/poprzedni znak

6. Przycisk zmniejszania głośności
Przycisk ten znajduje się naprzeciwko przycisku zwiększania głośności w serii 3 przycisków. Na przycisku nie ma wyczuwalnej kropki.
Zmniejsza głośność.
-: znak minus


7. R (po prawej) znak

8. Numer seryjny
Znajduje się wewnątrz urządzenia.
Patrz "Sprawdzanie numerów seryjnych, znaków bezpieczeństwa itp." poniżej.


9. Przycisk redukcji szumów/trybu dźwięku otoczenia
Jest to oddzielny przycisk znajdujący się obok 3 serii przycisków.
Przełącza funkcję redukcji szumów i tryb dźwięku otoczenia.
NC/AMB: Znacznik trybu redukcji szumów/dźwięku otoczenia

Aby sprawdzić numery seryjne, znaki bezpieczeństwa itp.

- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a kabel USB typu C nie jest podłączony.
- Ściśnij wnętrze prawego nausznika i pociągnij, aby go wyjąć.
Numer seryjny i znaki bezpieczeństwa znajdują się na prawym urządzeniu.

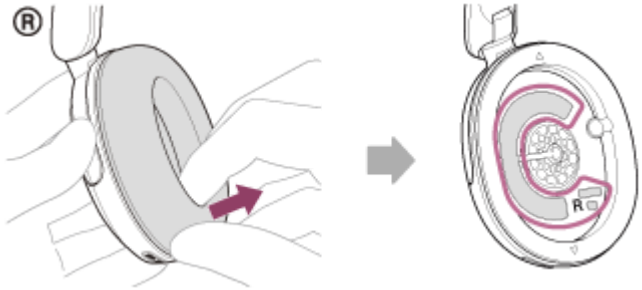

- Przymocuj zdjętą wkładkę douszną do prawego urządzenia.
Wyrównaj nacięcia na nausznikach z krokami wskazywanymi przez górną i dolną strzałkę po wewnętrznej stronie urządzenia i włóż nauszniki do rowków.
Należy zwrócić uwagę na orientację oznaczenia R nadrukowanego na wkładce dousznej.

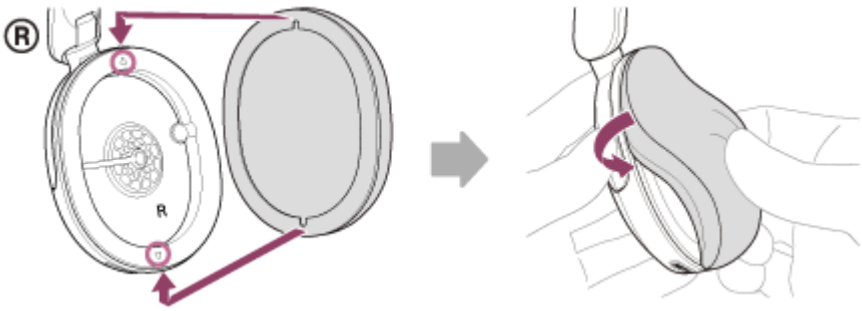

Uwaga

- Nie zdejmuj wkładki dousznej, jeśli nie jest to konieczne.
- Przed zdjęciem wkładki dousznej upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a kabel USB typu C nie jest podłączony.

- Nie wciskaj się do wnętrza ani nie wyjmuj innych części wewnętrznych. Może to spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego.
- Nie należy zdejmować wkładki dousznej w obecności piasku żelaznego lub innych metalowych przedmiotów. Żelazny piasek lub inne metalowe przedmioty mogą przywierać do magnesu wewnątrz zestawu słuchawkowego, powodując jego nieprawidłowe działanie.
- Upewnij się, że wkładka douszna jest założona we właściwym kierunku. Jeśli wkładka douszna nie zostanie zamocowana w prawidłowym kierunku, może nie zapewnić pożądanej wydajności akustycznej.
- Wszelkie wady spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych środków ostrożności nie są objęte gwarancją na produkt.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282348

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : Włącza się na niebiesko
● : Włącza się na pomarańczowo
-: Wyłącza

Stan zasilania

Wskaźnik mignie 2 razy na niebiesko.
● – ● –

- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony

Wskaźnik zaświeci się na niebiesko na około 2 sekundy.
▬ – – – –

- Podczas wyłączania zestawu słuchawkowego

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund.
▬ – – ▬ – –

- Gdy pozostały poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej

Stan połączenia BLUETOOTH

Wskaźnik mignie dwukrotnie na niebiesko.
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- W trybie parowania

Wskaźnik miga na niebiesko w odstępie około 1 sekundy.
● – – – – – ● – – – – –

- Gdy połączenie nie zostanie nawiązane

Wskaźnik miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund.
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- Po zakończeniu procesu łączenia

Wskaźnik miga wielokrotnie na niebiesko w odstępie około 5 sekund.
● – – – – – – – – – – – – ● –

- Po nawiązaniu połączenia


Wskaźnik wielokrotnie miga szybko na niebiesko.
● – – ● – – ● – – ● – – ● – – ● – – ● – –

- Gdy połączenie jest przychodzące

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają migać ponownie na pewien czas po wykonaniu akcji. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.

Inne

Wskaźnik miga wielokrotnie na niebiesko w odstępie około 5 sekund.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, a kabel słuchawkowy jest podłączony:
  Wskaźnik gaśnie automatycznie po upływie określonego czasu. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.

Wskaźnik miga na pomarańczowo i niebiesko w odstępach około 0,6 sekundy.



- Aktualizacja oprogramowania

Wskaźnik mignie 4 razy na niebiesko.



- Po zakończeniu procesu inicjalizacji

Stan ładowania

Wskaźnik świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie.



- Gdy bateria jest w pełni naładowana, po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego
- Gdy włączona jest funkcja dbania o baterię, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego osiągnie 80% lub więcej

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo.



- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego

Wskaźnik wyłącza się.

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
- Gdy włączona jest funkcja dbania o baterię, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego osiągnie 80% lub więcej

Wskaźnik mignie dwukrotnie na pomarańczowo.



- Gdy temperatura ładowania zestawu słuchawkowego jest nienormalna
- W przypadku wykrycia wysokiej temperatury w pobliżu portu USB typu C zestawu słuchawkowego
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Wykrywanie wysokiej temperatury w porcie ładowania" w sekcji "Ładowanie".

Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo.



- Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw słuchawkowy nie jest naładowany

Powiązany temat

- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282376

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Zakładanie zestawu słuchawkowego


1 Sprawdź lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Na lewej jednostce znajduje się wyczuwalna kropka (A).



2 Wysuń suwak.


Przed założeniem zestawu słuchawkowego, wysuń suwak do końca.

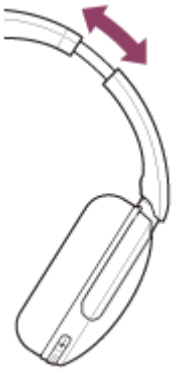

3 Załóż zestaw słuchawkowy.

Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby nakładki na uszy ściśle do nich przylegały.



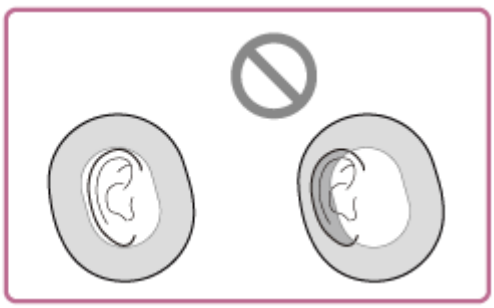

4 Wyreguluj długość suwaka.

Wyreguluj suwak na taką długość, aby pałąk dotykał czubka głowy.





5 Wyreguluj ustawienie słuchawek.

Wyreguluj ustawienie lewej i prawej słuchawki, aby nakładki na uszy dobrze przylegały do uszu.



Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka, zestaw słuchawkowy może nie zostać prawidłowo umieszczony na głowie, powodując dyskomfort lub słaby efekt tłumienia szumów.

Uwaga

- Siła zewnętrzna wykraczająca poza zakres normalnego użytkowania, taka jak obrócenie osi obrotowej urządzenia lub innych ruchomych części w stronę przeciwną do normalnego kierunku lub upuszczenie zestawu słuchawkowego, może spowodować uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287460

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Przyciski znajdujące się po prawej stronie zestawu słuchawkowego służą do wykonywania różnych czynności, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub przełączanie na tryb dźwięku otoczenia.


Główne operacje

Przycisk odtwarzania/połączenia/następnego/poprzedniego (A)

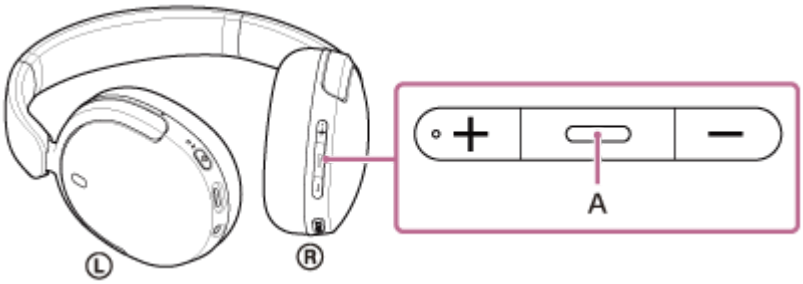


- Naciśnij raz krótko
  W czasie odtwarzania muzyki: Odtwarza lub wstrzymuje muzykę.
  W przypadku połączenia telefonicznego: Odbiera połączenie, gdy jest połączenie przychodzące. Kończy połączenie w czasie połączenia.
- Naciśnij szybko dwa razy (● ●)
  Przeskakuje do początku następnego utworu.
- Naciśnij szybko 3 razy (● ● ●)
  Przeskakuje do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania.
- Naciśnij szybko dwa razy, przytrzymując drugie naciśnięcie (● ▬)
  Przewija utwór do przodu. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu.
- Naciśnij szybko 3 razy, przytrzymując trzecie naciśnięcie (● ● ▬)
  Szybko odwraca tor jazdy. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu.

Przycisk zwiększania głośności (B) i przycisk zmniejszania głośności (C)

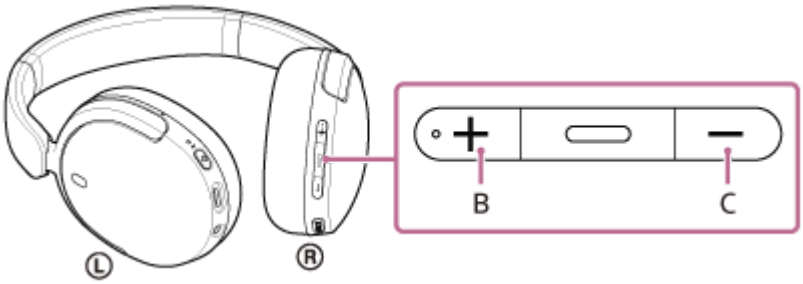

Regulowanie głośności.

Przycisk redukcji szumów/trybu dźwięku otoczenia (D)

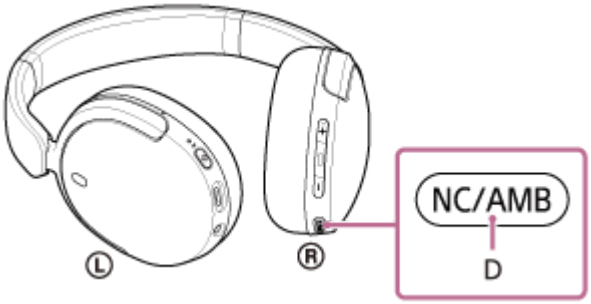

- Naciśnij raz krótko
  Przełącza funkcję redukcji szumów i tryb dźwięku otoczenia.
- Naciśnij szybko dwa razy
  Aby użyć Quick Access (wymagane są ustawienia w aplikacji “Sound Connect” są wymagane)
- Naciśnij szybko 3 razy
  Aby użyć Quick Access (wymagane są ustawienia w aplikacji “Sound Connect” są wymagane)

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509123

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Ładowanie

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem naładuj zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB typu C.

1 **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

Użyj kabla USB typu C i zasilacza sieciowego USB (A).

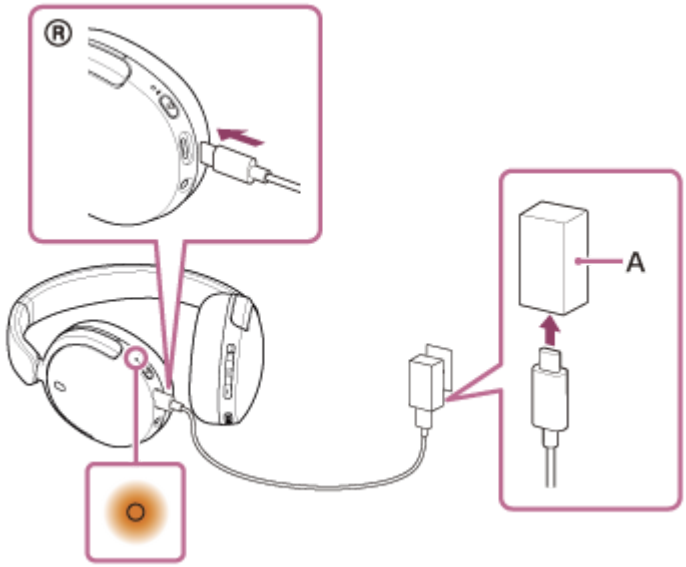

Wskaźnik na zestawie słuchawkowym zaświeci się na pomarańczowo.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik wyłączy się automatycznie.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Wymagany czas pełnego naładowania zestawu słuchawkowego wynosi około 3 godzin (*).

(*) Czas wymagany do naładowania pustego akumulatora do pełnej pojemności. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Wykrywanie wysokiej temperatury na porcie ładowania

W przypadku wykrycia wysokiej temperatury w pobliżu portu USB typu C zestawu słuchawkowego, wskaźnik mignie dwukrotnie na pomarańczowo, aby powiadomić o wykryciu nieprawidłowości.
Odłącz ładowarkę i upewnij się, że port USB typu C jest wolny od wszelkich ciał obcych.

- Jeśli na porcie ładowania znajdują się krople wody, należy go całkowicie osuszyć.
- W przypadku znalezienia ciał obcych w porcie ładowania, należy je ostrożnie usunąć za pomocą narzędzia, takiego jak odkurzacz, uważając przy tym, aby nie uszkodzić portu.

Gdy port ładowania ostygnie, wskaźnik wyłączy się i będzie można wznowić ładowanie.

Wskazówka

- Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku korzystania z kabla C-C kompatybilnego z USB Type-C lub adaptera ładowania USB Type-C, ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane w przypadku wykrycia wysokiej temperatury.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

- **Zasilacz sieciowy USB**

  Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

- **Przewód USB**

  Dostępny w handlu przewód USB Type-C (zgodny z normami USB)

- **Komputer**

  Komputer standardowo wyposażony w port USB

  - Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
  - Procedury operacyjne na komputerze wykonanym samodzielnie nie są gwarantowane.

Godziny użytkowania

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez dłuższy czas, czas pracy baterii może zostać tymczasowo skrócony. Wydajność powróci do normy po kilku cyklach ładowania i użytkowania.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez kilka miesięcy, należy ładować go co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernego rozładowania.
- Jeśli czas użytkowania baterii znacznie się zmniejszy, należy wymienić baterię wielokrotnego ładowania. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również ładować, podłączając go do działającego komputera za pomocą kabla USB typu C.

Uwaga

- Jeśli w zestawie znajduje się kabel USB typu C, należy go użyć.
- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB typu C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania Od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Podczas podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy go podłączyć bezpośrednio za pomocą przewodu USB Type-C. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw słuchawkowy będzie podłączony przez koncentrator USB.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282327

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie BLUETOOTH

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja redukcji szumów: Aktywny	Maksymalnie 50 godzin
AAC	Tryb dźwięku otoczenia: Aktywny	Maksymalnie 50 godzin
AAC	Nieaktywny	Maksymalnie 75 godzin
SBC	Funkcja redukcji szumów: Aktywny	Maksymalnie 50 godzin
SBC	Tryb dźwięku otoczenia: Aktywny	Maksymalnie 50 godzin
SBC	Nieaktywny	Maksymalnie 75 godzin
LC3	Funkcja redukcji szumów: Aktywny	Maksymalnie 45 godzin
LC3	Tryb dźwięku otoczenia: Aktywny	Maksymalnie 45 godzin
LC3	Nieaktywny	Maksymalnie 70 godzin

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 3 minutach ładowania. Możliwe jest także odtwarzanie muzyki przez około 4,5 godziny po 10 minutach ładowania.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja redukcji szumów: Aktywny	Maksymalnie 35 godzin
Tryb dźwięku otoczenia: Aktywny	Maksymalnie 35 godzin
Nieaktywny	Maksymalnie 40 godzin

Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja redukcji szumów: Aktywny	Maksymalnie 35 godzin
Tryb dźwięku otoczenia: Aktywny	Maksymalnie 35 godzin
Nieaktywny	Maksymalnie 40 godzin

Wskazówka

- Korzystając z aplikacji “Sound Connect” można sprawdzić, który kodek jest używany do połączenia lub przełączyć funkcję DSEE™.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - Korektor
  - DSEE
  - Service Link
  - Inne zmiany w domyślnych trybach i funkcjach wprowadzone w “Sound Connect” aplikacja

  Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Obsługiwane kodeki

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282307

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora


Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora w następujący sposób.

Sprawdź na smartfonie

- W przypadku korzystania z iPhone'a (iOS 13 lub nowszy)
  Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem iPhone za pośrednictwem złącza HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, można sprawdzić poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego w telefonie iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.
  Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.
- W przypadku korzystania ze smartfona z systemem Android (OS 8.1 lub nowszy)
  Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony ze smartfonem z systemem Android przez połączenie HFP BLUETOOTH, można sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
  Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

Sprawdź za pomocą przycisku zasilania

Po naciśnięciu przycisku zasilania (A), gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, można usłyszeć komunikat głosowy informujący o pozostałym poziomie naładowania baterii.

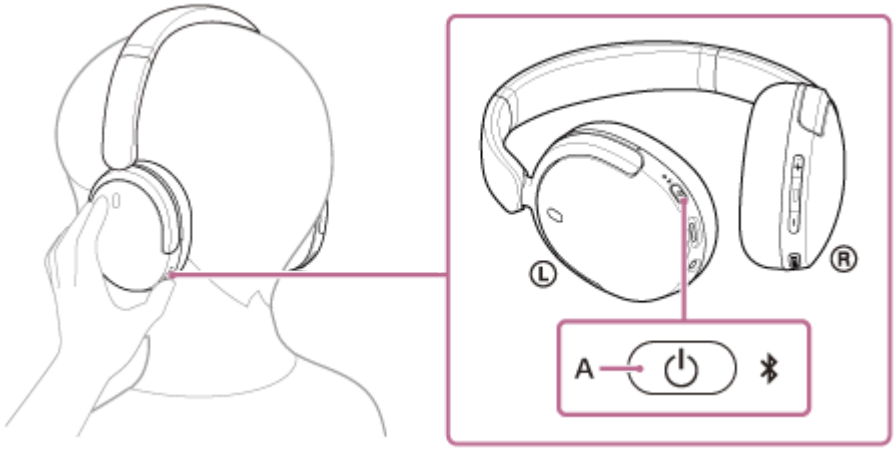

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).
„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.
Wskaźnik miga również na pomarańczowo przez około 15 sekund, jeśli pozostały poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

Sprawdź za pomocą powiadomienia głosowego

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskazówki głosowe będą odtwarzane w następujących przypadkach.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

Gdy bateria całkowicie się rozładuje, włączy się alarm. Zostaną odtworzone wskazówki głosowe, a następnie zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie.

Wskazówka

- W aplikacji można również sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego. “Sound Connect” aplikacji. Zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone'y obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeśli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pomocą przycisku HFP, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie prawidłowo wyświetlany.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do telefonu iPhone lub smartfona z systemem Android z funkcją Media audio (A2DP) tylko w połączeniu wielopunktowym, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- Pozostały poziom naładowania baterii może nie być prawidłowo wyświetlany w następujących sytuacjach. W takim przypadku należy wielokrotnie naładować i rozładować akumulator. Pozostały poziom naładowania baterii będzie wówczas wyświetlany prawidłowo.
  - Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie
  - Gdy zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas
  - Natychmiast po aktualizacji oprogramowania

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Informacje o wskaźniku

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282308

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Włączanie zestawu słuchawkowego

1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.**



Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282374

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż niebieski wskaźnik zgaśnie.**



Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również wyłączyć za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.

Powiązany temat

- Włączanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282386

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH

Zestaw słuchawkowy umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym przy użyciu funkcji BLUETOOTH urządzenia.

Parowanie

Aby korzystać z funkcji BLUETOOTH, należy wcześniej zarejestrować oba urządzenia, które będą się ze sobą łączyć. Ten proces rejestracji nazywany jest "parowaniem".
Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat parowania lub metod łączenia można znaleźć w następującym powiązanym temacie.

Powiązany temat

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone
- Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)
- Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282323

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie się z “Sound Connect” aplikacja

Uruchom aplikację “Sound Connect” na smartfonie/iPhonie z systemem Android, aby połączyć zestaw słuchawkowy ze smartfonem lub iPhonem.





Uwaga

- Połączenie między zestawem słuchawkowym a niektórymi smartfonami lub iPhone'ami może stać się niestabilne podczas korzystania z aplikacji. “Sound Connect” aplikacji. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android” lub „Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283653

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Smartfon z systemem Android jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona z Androidem jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

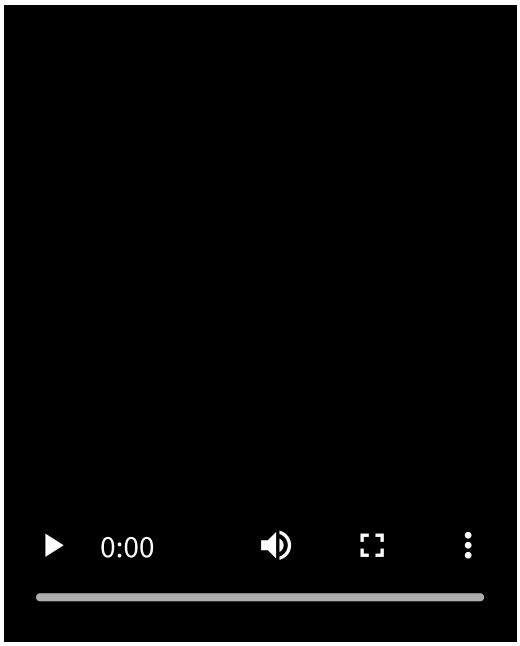

2 **Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

3 **Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-CH730N series].**

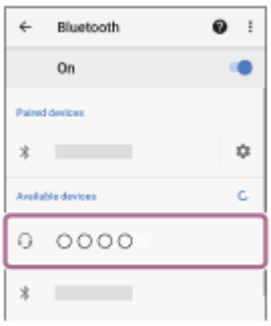

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android”.
Jeśli [WH-CH730N series] nie pojawi się na ekranie smartfona z systemem Android, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Po sparowaniu 9. urządzenia
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
  - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282272

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**

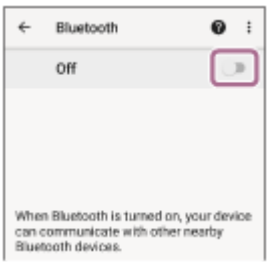

5 **Dotknij pozycji [WH-CH730N series].**

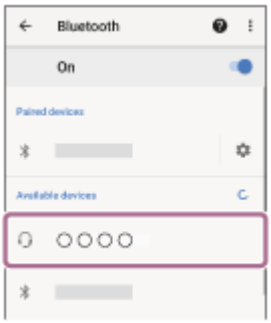

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Uwaga

- Podczas podłączania na podłączanym urządzeniu może być wyświetlany komunikat [WH-CH730N seriesnazwa_modelu_wyświetlacz], [LE_WH-CH730N series] lub oba. Jeśli wyświetlane są oba, wybierz [WH-CH730N series].
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć smartfona z systemem Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na smartfonie z systemem Android. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi smartfona z systemem Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282271

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio można słuchać muzyki ze smartfona z systemem Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.
Konfiguracja za pomocą “Sound Connect” app.

Urządzenia obsługujące LE Audio

Smartfon z systemem Android musi obsługiwać LE Audio.
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Informacje o LE Audio

- Obsługuje kodek "LC3".
- W przypadku połączenia przez LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego mogą nie działać. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji "Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja".


1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Uruchom aplikację “Sound Connect” i wybierz następujące elementy, aby przełączyć metodę połączenia BLUETOOTH z Classic Audio na LE Audio.**
   [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

   Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, wybierz następujące elementy.
   [Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]

3. **Usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na smartfonie z systemem Android.**

4. **Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

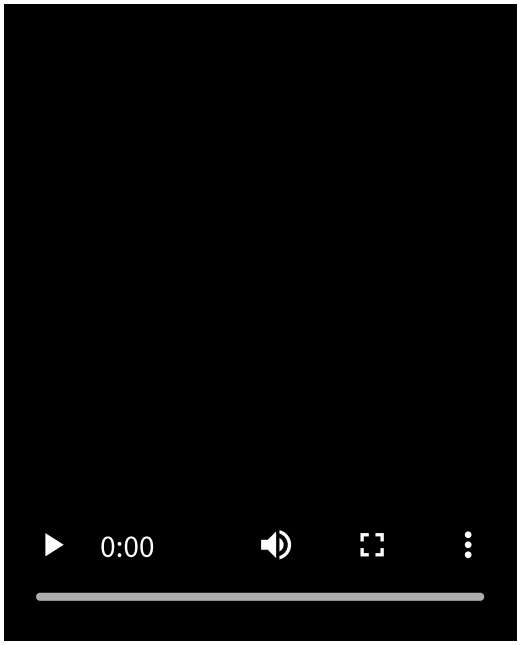

   Wskaźnik mignie na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania.

5. **Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy, aby otworzyć ekran ustawień BLUETOOTH.**
   [Settings] - [Device connection]

6. **Wybierz opcję [Pair new device].**

7. **Wybierz [Available devices] - [WH-CH730N series].**

   Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

8. **Dotknij ikony ustawień wyświetlanej obok podłączonego wyświetlacza [WH-CH730N series].**

9. **Sprawdź, czy [LE Audio] jest włączony.**

   Jeśli jest wyłączony, dotknij przełącznika, aby go włączyć [LE Audio].

10. **Na ekranie “Sound Connect” sprawdź, czy [LE Audio] jest wyświetlany pod nazwą zestawu słuchawkowego.**

Aby zakończyć LE Audio

Uruchom aplikację “Sound Connect” i zmień ustawienia.
Ustawienia, które można zmienić, zależą od tego, czy wyświetlana jest nazwa elementu następująca po [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] jest wyświetlana.

- Jeśli [Low latency], wybierz następujące elementy.
  [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, wybierz następujące elementy.
  [Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Jeśli dźwięk zacina się lub połączenie jest niestabilne, wybierz [Prioritize Stable Connection] z [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Łączenie się z “Sound Connect” aplikacja
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509118

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- iPhone jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi iPhone'a jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 5 sekund lub dłużej.




Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

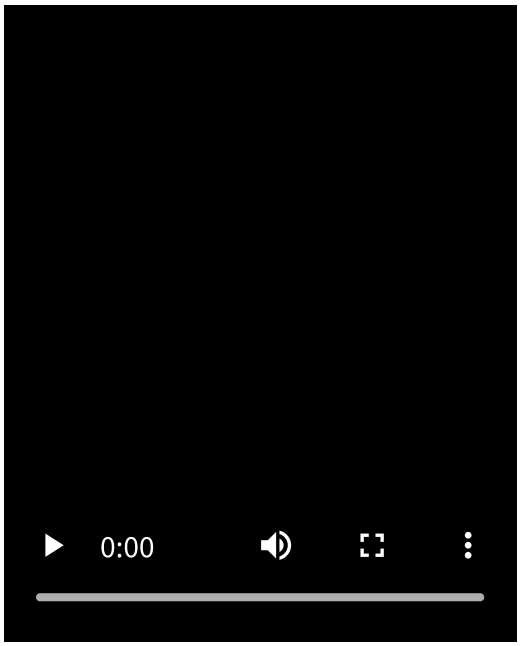

2 **Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.**


3 **Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].**

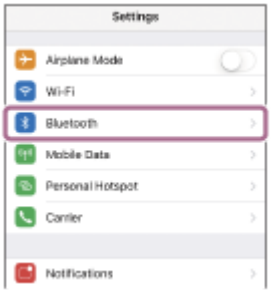

4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-CH730N series].**

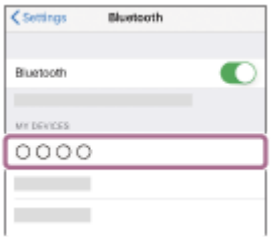

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw słuchawkowy i iPhone są sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone”.

Jeśli [WH-CH730N series] nie pojawi się na ekranie iPhone'a, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Po sparowaniu 9. urządzenia
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
  - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282275

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.




Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.



Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na telefonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.


3 Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

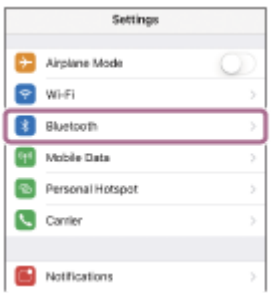

4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-CH730N series].**

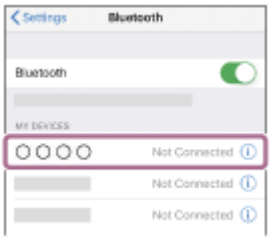

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.

Uwaga

- Podczas podłączania na podłączanym urządzeniu może być wyświetlany komunikat [WH-CH730N seriesnazwa_modelu_wyświetlacz], [LE_WH-CH730N series] lub oba. Jeśli wyświetlane są oba, wybierz [WH-CH730N series].
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć iPhone'a z zestawem słuchawkowym, usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z iPhone'a. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi telefonu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282320

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- W przypadku korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH obsługującą połączenia (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest w zasięgu ręki.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

- Aby korzystać z funkcji Swift Pair, należy kliknąć poniższy przycisk, elementy i przełącznik w celu włączenia funkcji Swift Pair.
  [Start] przycisk - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

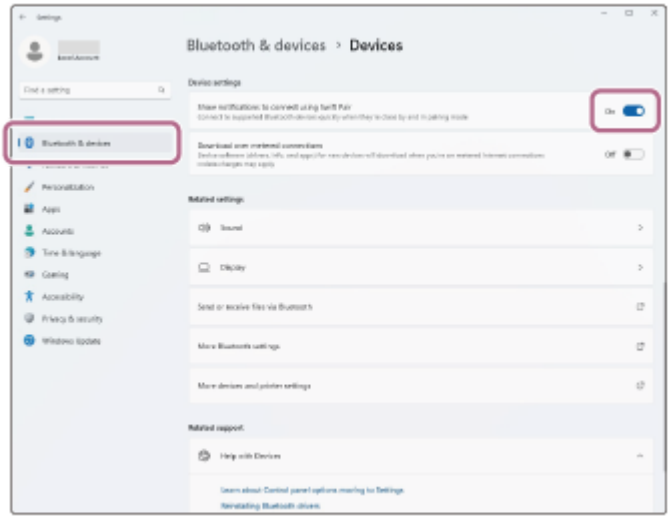

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 5 sekund lub dłużej.




Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

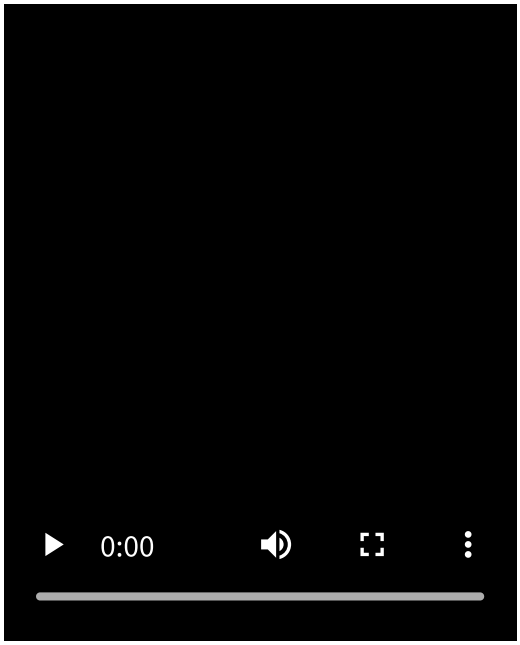

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 3.
Aby połączyć się bez użycia funkcji Swift Pair, przejdź do kroku 4 i kontynuuj do kroku 8.


3 Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

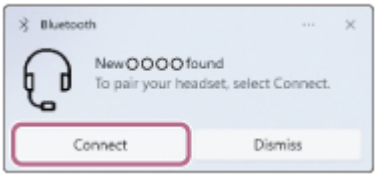


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

4 Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

5 Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

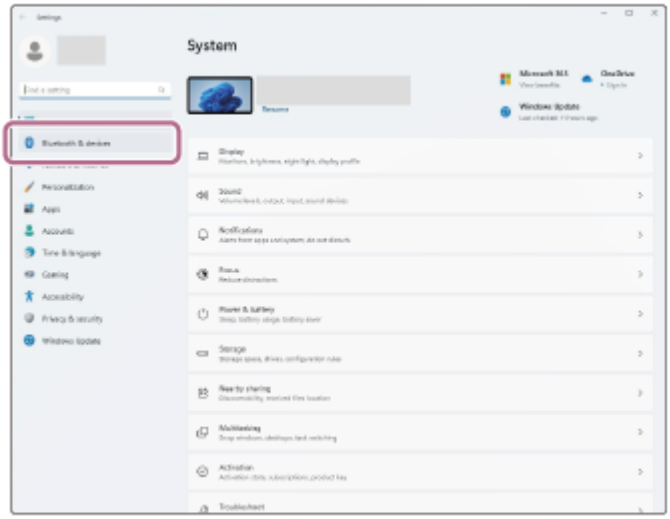

6 **Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH. Kliknij opcję [Add device].**

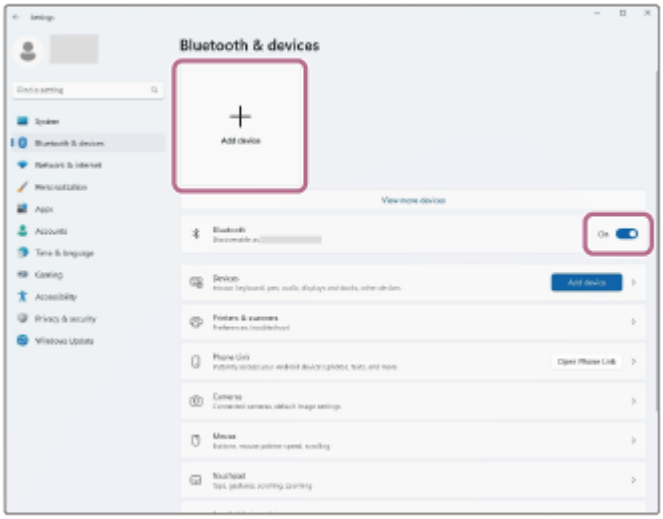

7 **Kliknij opcję [Bluetooth].**



8 **Kliknij [WH-CH730N series].**



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)”.
Jeśli [WH-CH730N series] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 4.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Po sparowaniu 9. urządzenia
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
  - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002291412

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- W przypadku korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH obsługującą połączenia (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest w zasięgu ręki.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.
  ikona pokazująca, że głośnik jest wyłączony
  Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.



1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

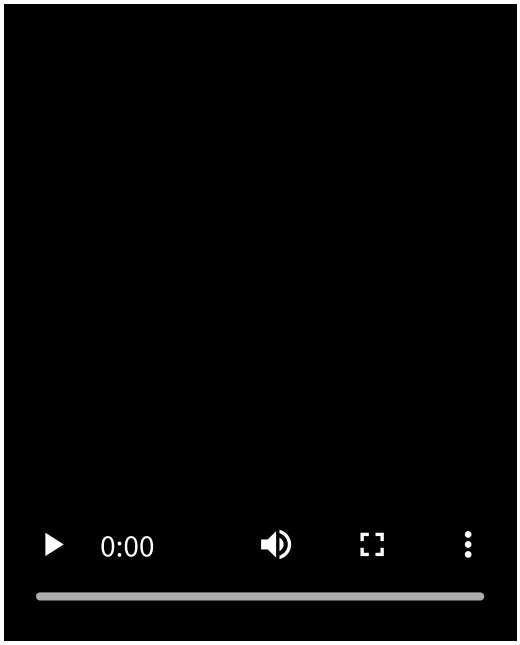

2 **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

3 **Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.**
[System Preferences] - [Bluetooth]

ikona preferencji systemowych



4 **Wybierz [WH-CH730N series] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].**



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)”.
Jeśli [WH-CH730N series] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Po sparowaniu 9. urządzenia
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
  - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283654

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.




Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

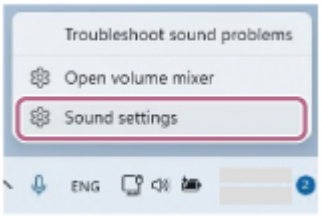


4 **Na ekranie [Sound] wybierz [WH-CH730N series] dla [Output] i [Input].**

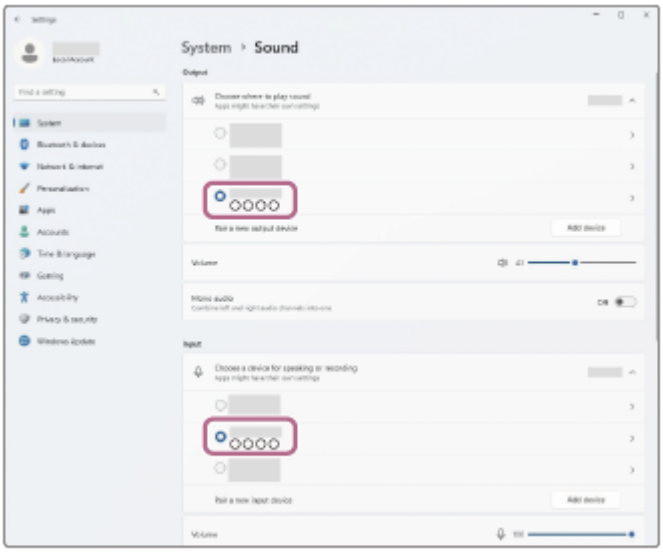


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli [WH-CH730N series] nie jest wyświetlany dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 5.

5 **Kliknij opcję [More sound settings].**

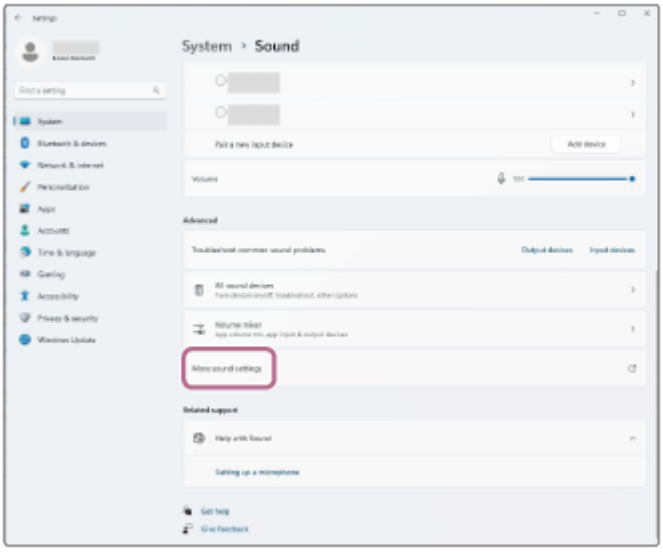


6 **Na karcie [Playback] na ekranie [Sound] wybierz [WH-CH730N series], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.**

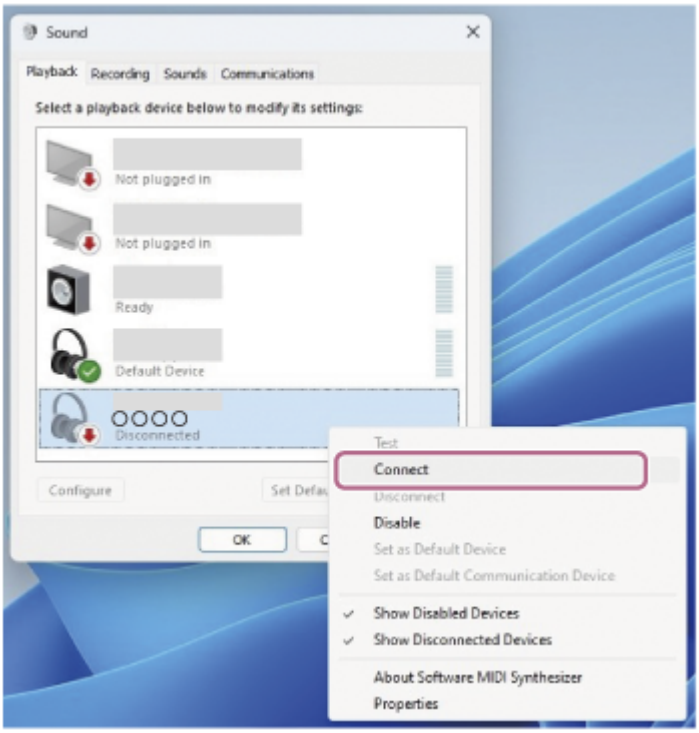

Połączenie zostało nawiązane.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

7 Na karcie [Recording] wybierz [WH-CH730N series], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

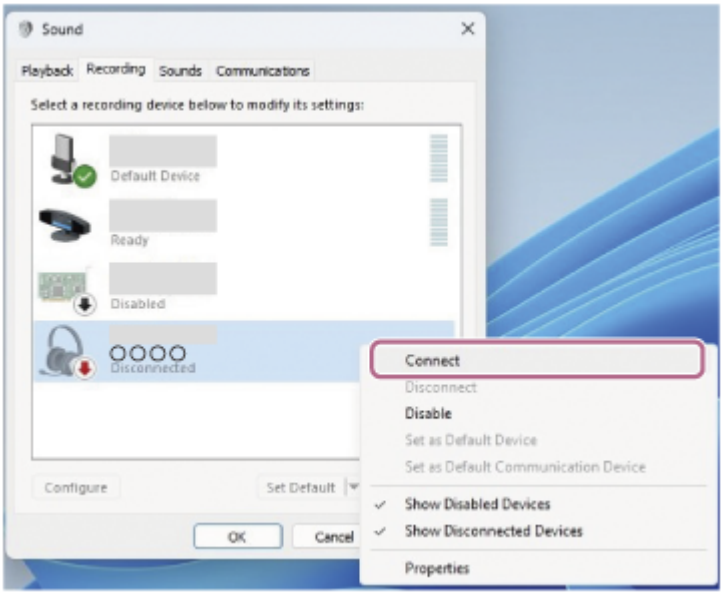

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, sprawdź, czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję

BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.

- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi komputera można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002291411

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.
  ikona pokazująca, że głośnik jest wyłączony
  Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.



1. **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

2. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.



   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

ikona preferencji systemowych



4 Kliknij przycisk [WH-CH730N series] na ekranie [Bluetooth] naciskając przycisk sterowania komputerem i wybierz [Connect] z menu podręcznego.

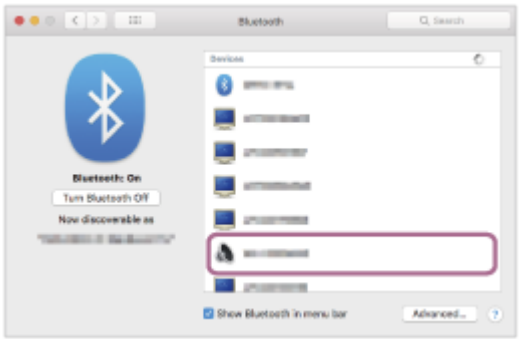

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, sprawdź, czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi komputera można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283657

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Urządzenie BLUETOOTH jest umieszczone w odległości nie większej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

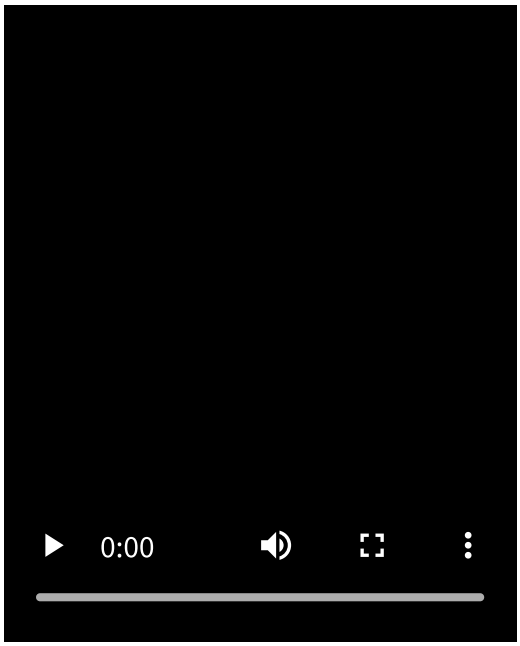

2 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wyszukać ten zestaw słuchawkowy.

WH-CH730N series] zostanie wyświetlona na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

3 WybierzWH-CH730N series] wyświetlany na ekranie urządzenia BLUETOOTH w celu sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

4 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania. Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli nie są one połączone, patrz "Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Po sparowaniu 9. urządzenia
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
  - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282356

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.



Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na urządzeniu BLUETOOTH. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Podczas podłączania na podłączanym urządzeniu może być wyświetlany komunikat [WH-CH730N seriesnazwa_modelu_wyświetlacz], [LE_WH-CH730N series] lub oba. Jeśli wyświetlane są oba, wybierz [WH-CH730N series].
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z urządzenia BLUETOOTH. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282354


5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy może być jednocześnie podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH, umożliwiając wykonywanie następujących czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
  Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

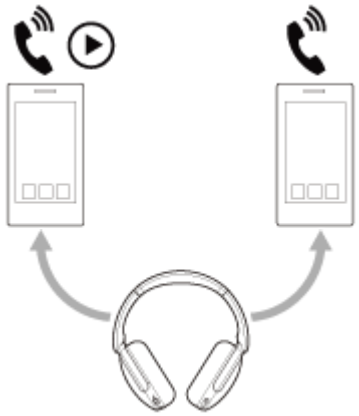

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
  Można przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.



Podłączanie zestawu słuchawkowego do 2 urządzeń jednocześnie za pomocą połączeń BLUETOOTH

1. **Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.**
2. **Uruchom pierwsze urządzenie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym.**
3. **Użyj drugiego urządzenia, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym.**

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, gdy 2 urządzenia są już połączone za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH, pojawia się następujący

komunikat.
Połączenie BLUETOOTH z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane.
Połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone.
Następnie nawiązywane jest połączenie BLUETOOTH między trzecim urządzeniem a zestawem słuchawkowym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- W przypadku rozpoczęcia odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z drugiego urządzenia będzie słyszana przez zestaw słuchawkowy.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do 2 smartfonów za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, oba urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
  Gdy połączenie przychodzące dociera do drugiego urządzenia podczas rozmowy przez zestaw słuchawkowy, słyszalny jest dźwięk dzwonka nakładający się na połączenie na pierwszym urządzeniu. W takim przypadku można użyć zestawu słuchawkowego do odebrania lub odrzucenia drugiego połączenia, ale nie można zakończyć pierwszego połączenia.
  Jeśli chcesz zakończyć pierwsze połączenie, musisz obsługiwać podłączone urządzenie.
  Jeśli drugie połączenie zostanie odebrane bez zakończenia pierwszego połączenia, pierwsze połączenie będzie kontynuowane bezgłośnie. Po zakończeniu drugiego połączenia połączenie powróci do pierwszego połączenia.

Uwaga

- Jeśli podłączone urządzenie przełączy się w niezamierzonym momencie, można zapobiec przełączeniu urządzenia, wyłączając powiadomienia i dźwięk działania na smartfonie lub zmniejszając głośność.

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Obsługiwane kodeki

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002288239

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja "przełącznik dźwięku" to funkcja Google, która przełącza dźwięk między urządzeniami z Androidem.
Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Twoje urządzenie powiadomi Cię, gdy dźwięk zmieni urządzenie.

Kompatybilne smartfony
Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.
https://support.google.com/android/?p=switch_audio
Aby korzystać z tej funkcji, należy połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem za pośrednictwem Google Fast Pair.
Szczegółowe informacje na temat Google Fast Pairmożna znaleźć pod następującym adresem URL.
https://support.google.com/android/answer/9417604

Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509119

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Udostępnianie muzyki za pomocą "Auracast™ broadcast audio"

"Auracast™ broadcast audio" jest funkcją LE Audio.
Zestawy słuchawkowe obsługujące "Auracast™ broadcast audio" pozwalają cieszyć się tą samą muzyką jednocześnie na wielu zestawach słuchawkowych z jednego smartfona.

Uwaga

- Wymagane jest podłączone urządzenie obsługujące "Auracast™ broadcast audio".
  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do podłączonego urządzenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509120

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

1. **Rozłącz połączenie BLUETOOTH, obsługując urządzenie BLUETOOTH.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

2. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskazówka

- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zakończyć się automatycznie w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282365

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

Zestawu słuchawkowego można używać jako słuchawek z redukcją szumów, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego, a zestaw słuchawkowy jest włączony.

1. **Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.**

   Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

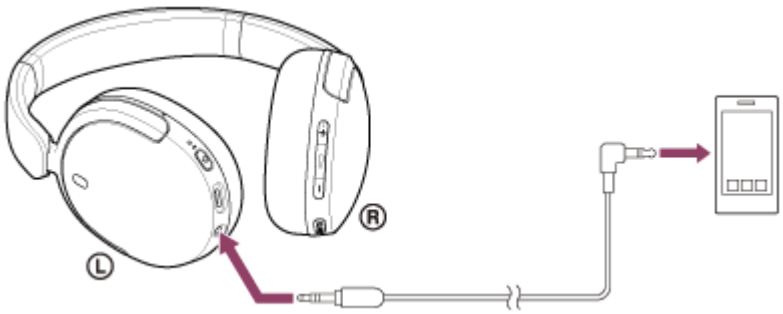

2. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Wskazówka

- Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
- Aby użyć funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
- Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
- W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Odbierz połączenie za pomocą smartfona i rozmawiaj przez mikrofon telefonu. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona można rozmawiać za pomocą mikrofonu i głośnika telefonu.

Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla należy przytrzymać wtyczkę i podłączyć ją bezpośrednio do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego. Pociągnięcie za przewód lub użycie nadmiernej siły może spowodować jego zerwanie.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Jeśli wtyczka nie jest włożona do końca, dźwięk może nie być słyszalny.
- W przypadku korzystania z kabla słuchawkowego nie można używać funkcji BLUETOOTH.
- Nie można używać przycisku zwiększania/zmniejszania głośności ani przycisku odtwarzania/połączenia/następnego/poprzedniego. Wykonywanie procedur operacyjnych, takich jak regulacja głośności i odtwarzanie/pauza, na urządzeniu odtwarzającym.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282358

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje poniższe profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem za pomocą zestawu słuchawkowego przez połączenie BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Można regulować głośność i inne ustawienia.

Działanie może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia BLUETOOTH.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia BLUETOOTH.**


2. **Załóż zestaw nagłowny na uszy.**

   Sposób zakładania zestawu słuchawkowego na uszy opisano w sekcji "Zakładanie zestawu słuchawkowego".

3. **Uruchom urządzenie BLUETOOTH, aby rozpocząć odtwarzanie i ustaw głośność na umiarkowanym poziomie.**

4. **Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.**

   Na przycisku + znajduje się wyczuwalna kropka (A).

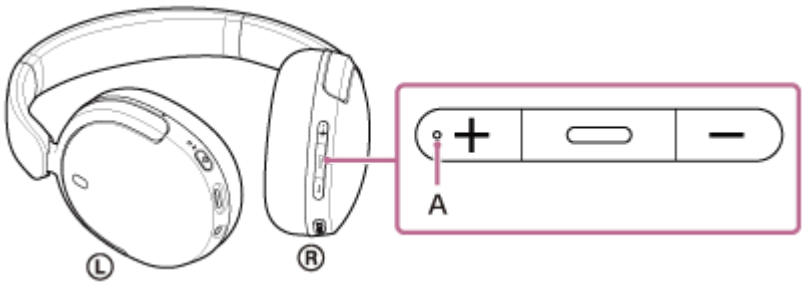

   Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy obsługuje SCMS-T ochronę treści. Możesz słuchać muzyki i innych dźwięków na zestawie słuchawkowym z urządzenia, takiego jak przenośny telewizor, które obsługuje SCMS-T ochronę treści.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne dostosowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio na urządzeniu.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- Użycie funkcji tłumienia szumów

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282352


5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)


Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje funkcję obsługi profilu AVRCP dostępne są następujące procedury obsługi. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

Za pomocą przycisku odtwarzania/następnego/poprzedniego (A) można wykonać następujące czynności.

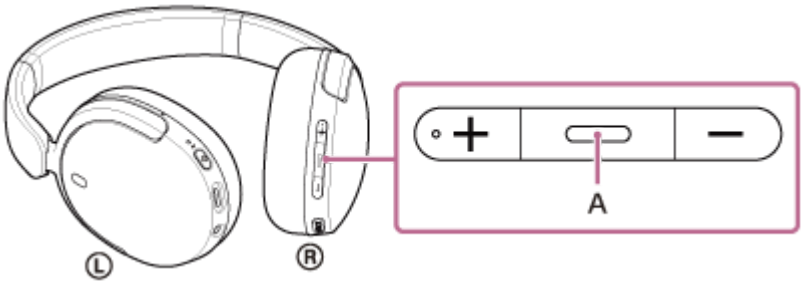

- Aby zagrać:
  Naciśnij raz krótko podczas pauzy.
- Aby wstrzymać:
  Naciśnij raz krótko podczas odtwarzania.
- Aby przejść do początku następnego utworu:
  Naciśnij szybko dwa razy. (● ●)
- Aby przejść do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania:
  Naciśnij szybko 3 razy. (● ● ●)
- Aby przewinąć do przodu:
  Naciśnij szybko dwa razy, przytrzymując drugie naciśnięcie. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu. (● ▬)
- Do szybkiego cofania:
  Naciśnij szybko 3 razy, przytrzymując trzecie naciśnięcie. Zwolnij przycisk w odpowiednim miejscu utworu. (● ● ▬)

Za pomocą przycisku zwiększania głośności (B) i przycisku zmniejszania głośności (C) można wykonać następujące czynności.

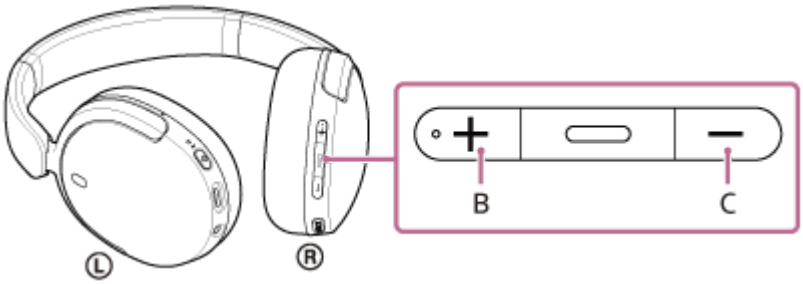

- Regulowanie głośności.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach urządzenie może działać inaczej lub może nie działać nawet po wykonaniu opisanych powyżej procedur obsługi.
- W przypadku korzystania z urządzenia iPhone, Siri można aktywować, naciskając i przytrzymując przycisk (odtwarzanie/następny/poprzedni).

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282350

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię dźwięku 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokal, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.
Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i używaj aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki, która obsługuje 360 Reality Audio na smartfonie lub tablecie z systemem iOS lub Android. Aplikacja może wymagać opłaty.
Optymalizując pole dźwiękowe i właściwości akustyczne zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji “Sound Connect” można cieszyć się bardziej realistycznym poczuciem rzeczywistości.
Szczegółowe informacje na temat 360 Reality Audiomożna znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/360RA/

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002284985

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)

Możesz cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem, automatycznie przełączając źródło dźwięku między zestawem słuchawkowym a głośnikiem bez konieczności obsługi zestawu słuchawkowego lub głośnika.
Funkcja Auto Switch wymaga, aby zarówno zestaw słuchawkowy, jak i głośnik były kompatybilne z urządzeniami obsługującymi tę funkcję. Auto Switch. Konfiguracja za pomocą “Sound Connect” app.
Więcej informacji o urządzeniach kompatybilnych z funkcją Auto Switch można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Auto Switch, sprawdź następujące kwestie:

- Zainstaluj aplikację “Sound Connect” aplikację na smartfonie.
- Zaktualizuj oprogramowanie głośnika i zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.

1. **Sparuj Auto Switch kompatybilny głośnik ze smartfonem z zainstalowaną aplikacją “Sound Connect” zainstalowaną aplikację.**

   Jeśli głośnik jest już sparowany, podłącz go do smartfona.

2. **Sprawdź, czy funkcja czuwania BLUETOOTH głośnika jest włączona w aplikacji “Sound Connect” aplikacji.**

3. **Wyłącz głośnik.**

4. **Połącz zestaw słuchawkowy ze smartfonem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie z Auto Switch, aby włączyć połączenie z głośnikiem.**

5. **Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie.**

   Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie, na którym “Sound Connect” zainstalowano aplikację i określono Auto Switch są określone ustawienia.
   Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z zestawu słuchawkowego, źródło wyjścia audio do odtwarzania muzyki jest automatycznie przełączane na głośnik.
   Jeśli źródło wyjścia dźwięku nie przełączy się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj zbliżyć do siebie głośnik i zestaw słuchawkowy.
   Po włączeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z głośnika, źródło wyjścia audio do odtwarzania muzyki jest automatycznie przełączane na zestaw słuchawkowy.

Regulacja głośności

Wyreguluj głośność zestawu słuchawkowego lub głośnika podczas odtwarzania. Nawet jeśli zmienisz głośność, nie wpłynie to na ustawienie głośności zestawu słuchawkowego lub głośnika, z którego nie jest odtwarzana muzyka.

Aby wyłączyć Auto Switch

Anuluj łącze w aplikacji “Sound Connect” aplikacji. Inicjalizacja zestawu słuchawkowego lub połączonego głośnika również anuluje połączenie.

Wskazówka

- Jeśli nie chcesz automatycznie przełączać źródła dźwięku, gdy połączenie głośników jest włączone, wstrzymaj wcześniej odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Uwaga

- Funkcja Auto Switch nie działa w przypadku korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego podłączonego smartfona.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509121

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja redukcji szumów generuje dźwięk antyfazowy przeciwko hałasom otoczenia, takim jak dźwięki pojazdów lub klimatyzatorów w pomieszczeniach. Redukuje hałasy otoczenia poprzez ich tłumienie.

Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Smartfony mogą powodować zakłócenia i hałas. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy dalej od smartfona.
- Nie zakrywaj mikrofonów (A) na lewym i prawym module zestawu słuchawkowego rękami ani innymi przedmiotami. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku należy zdjąć ręce lub inne przedmioty z lewego i prawego mikrofonu.

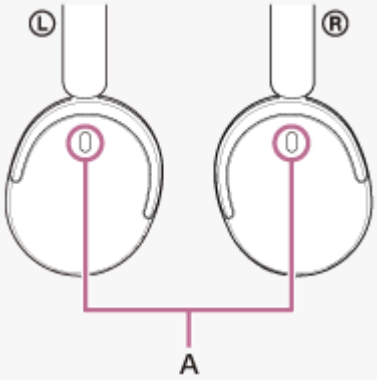

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji tłumienia szumów można znaleźć poniżej w odpowiednim punkcie.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282367

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja redukcji szumów jest aktywowana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2. **Naciśnij przycisk redukcji szumów/Tryb dźwięku otoczenia (A), aby zmienić ustawienia funkcji redukcji szumów.**

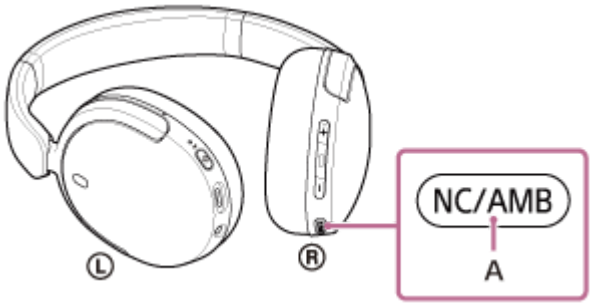

   Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

   Tryb dźwięku otoczenia jest włączony, a funkcja redukcji szumów jest wyłączona.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

   ⬇

   Funkcja redukcji szumów jest włączona, a tryb dźwięku otoczenia jest wyłączony.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Sprawdź dźwięk powiadomienia

Może nie działać na żadnej przeglądarce poza najnowszymi.

- Gdy włączony jest tryb dźwięku otoczenia

▶ 0:00 / 0:01

- Gdy funkcja redukcji szumów jest włączona

▶ 0:00 / 0:00

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów. Wyjaśnienie audio nie jest dostępne.
Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych i Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/
Modele dla Chin kontynentalnych:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/
Modele dla Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/

Wskazówka

- W przypadku podłączenia dostarczonego przewodu słuchawkowego podczas korzystania z funkcji redukcji szumów w połączeniu BLUETOOTH, funkcja BLUETOOTH zostanie wyłączona. Można nadal korzystać z funkcji redukcji szumów.
- Za pomocą aplikacji można również zmienić ustawienia funkcji redukcji szumów i trybu dźwięku otoczenia. “Sound Connect” aplikacji.
- W aplikacji można wybrać jedną z następujących opcji “Sound Connect” aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku Redukcja szumów/Tryb dźwięku otoczenia.
  - Włączona funkcja redukcji szumów
  - Włączony tryb dźwięku otoczenia
  - Funkcja redukcji szumów i tryb dźwięku otoczenia wyłączone

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Informacje o wskazówkach głosowych
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Co to jest tłumienie szumów?
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282377

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja redukcji szumów jest aktywowana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2. **Naciśnij przycisk redukcji szumów/trybu dźwięku otoczenia (A), aby przełączyć na tryb dźwięku otoczenia.**

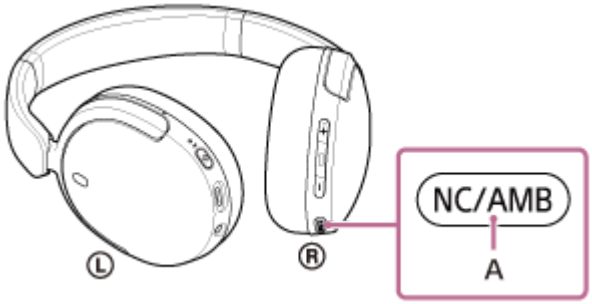

   Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

   Funkcja redukcji szumów jest włączona, a tryb dźwięku otoczenia jest wyłączony.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

   ↓

   Tryb dźwięku otoczenia jest włączony, a funkcja redukcji szumów jest wyłączona.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Sprawdź dźwięk powiadomienia

Może nie działać na żadnej przeglądarce poza najnowszymi.

- Gdy funkcja redukcji szumów jest włączona

0:00 / 0:00

- Gdy włączony jest tryb dźwięku otoczenia

0:00 / 0:01

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięku otoczenia. Wyjaśnienie audio nie jest dostępne.
Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych i Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/h_zz/
Modele dla Chin kontynentalnych:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/zh-cn/
Modele dla Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0111/ja/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięku otoczenia zmienione za pomocą aplikacji “Sound Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Możesz cieszyć się muzyką z zapisanymi ustawieniami, włączając tryb dźwięku otoczenia, nawet gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji. “Sound Connect” zainstalowana aplikacja.
- W aplikacji można wybrać jedną z następujących opcji “Sound Connect” aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku Redukcja szumów/Tryb dźwięku otoczenia.
  - Włączona funkcja redukcji szumów
  - Włączony tryb dźwięku otoczenia
  - Funkcja redukcji szumów i tryb dźwięku otoczenia wyłączone

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju i głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą nie być słyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięku otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie na uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw słuchawkowy należy założyć poprawnie.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy zmienić ustawienia trybu dźwięku otoczenia z trybu normalnego na tryb głosowy za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji. Jeśli szum wiatru jest nadal znaczny, wyłącz tryb dźwięku otoczenia.
- Po włączeniu trybu dźwięku otoczenia, jeśli palce lub włosy dotkną mikrofonów funkcji redukcji szumów, może być słyszalny głośny dźwięk.

Powiązany temat

- Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja
- Informacje o wskazówkach głosowych
- Użycie funkcji tłumienia szumów

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287896

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Odbieranie rozmowy

Można rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH na smartfonie obsługującym następujące profile BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Jeśli smartfon obsługuje zarówno HFP i HSPustaw na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka


Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, z zestawu słuchawkowego rozlegnie się dźwięk dzwonka, a wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.
Usłyszysz jeden z następujących dźwięków dzwonka, w zależności od posiadanego smartfona.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia BLUETOOTH ustawionego na smartfonie


1. **Podłącz wcześniej zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Po usłyszeniu sygnału dzwonka naciśnij przycisk połączenia (A) na zestawie słuchawkowym i odbierz połączenie.**

   Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

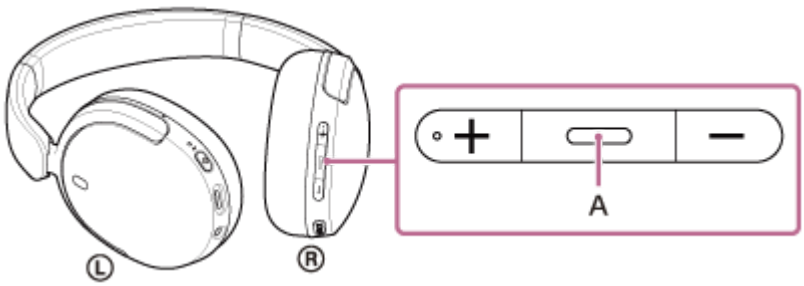

Można rozmawiać za pomocą mikrofonu (B) na lewym urządzeniu.

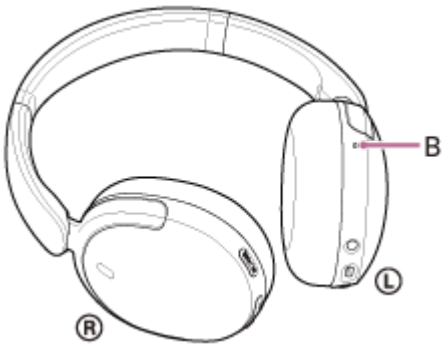

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem przez HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie.
- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą urządzenia odtwarzającego.

3 **Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.**

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 **Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk połączenia na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.**

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia za pomocą smartfona, niektóre smartfony mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. Z HFP lub HSP przełączyć połączenie na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona.
- Głośność połączenia można regulować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon znajduje się zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą pojawić się szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Wykonywanie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282335

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Wykonywanie rozmowy

Można rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH na smartfonie obsługującym następujące profile BLUETOOTH.


- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile

- Jeśli smartfon obsługuje zarówno HFP i HSPustaw na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Obsługa smartfona w celu nawiązania połączenia.**


   Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.
   Jeśli podczas odtwarzania muzyki wykonasz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
   Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania, należy przełączyć urządzenie wywołujące na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona.
   Można rozmawiać za pomocą mikrofonu (A) na lewym urządzeniu.

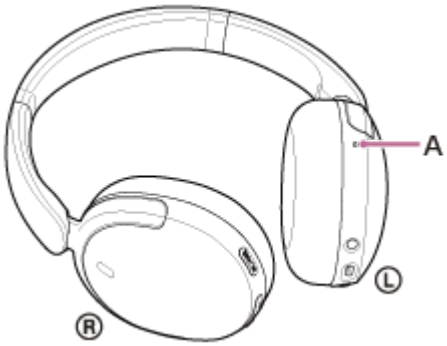

3. **Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.**

   Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4. **Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk połączenia (B) na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.**

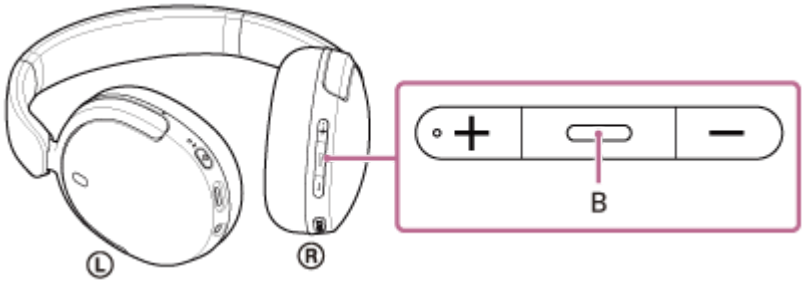

> Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność połączenia można regulować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon znajduje się zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą pojawić się szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Odbieranie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282357

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia mogą się różnić w zależności od profilu obsługiwanego przez smartfon. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od smartfona.
W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do smartfona.

Gdy obsługiwany profil to HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia (A), aby uruchomić funkcję wybierania głosowego na smartfonie lub aktywować funkcję Siri na telefonie iPhone. Google app na smartfonie z systemem Android lub Siri na telefonie iPhone.

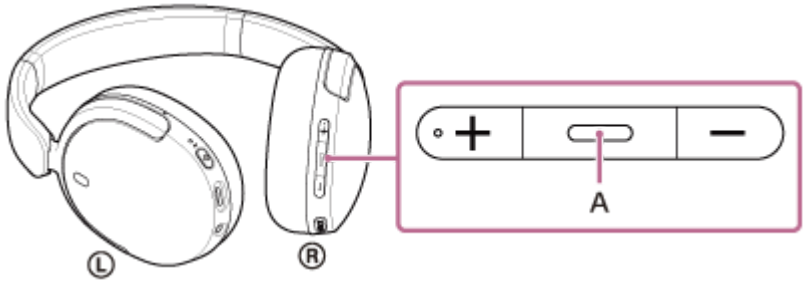

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia przez około 2 sekundy lub dłużej, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby zakończyć połączenie.

Gdy obsługiwany profil to HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby zakończyć połączenie.

Powiązany temat

- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282359

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.**

3. **Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.**

   - Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze należy wybrać połączenia (HFP/HSP), a nie połączenia odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączeń odtwarzania muzyki (A2DP), połączenie wideo może być niedostępne.
   - W ustawieniach głośnika wybierz połączenia [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH730N seriesStereo)] (**) dotyczy połączeń odtwarzania muzyki).
   - W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] (**).
   - W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, wyświetlany może być tylko [WH-CH730N series]. W takim przypadku należy wybrać [WH-CH730N series].
   - Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

   (*) W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo funkcja ta może być niedostępna.
   (**) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- W następujących przypadkach należy wybrać [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)] w ustawieniach komputera, aby nawiązać połączenie. Patrz "Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)" lub "Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)".
  - Gdy nie można potwierdzić ustawień aplikacji do połączeń wideo
  - Jeśli nie można wybrać [Headset (WH-CH730N seriesHands-Free)]

Uwaga

- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002288274

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Korzystanie z Google Gemini

Funkcja może nie być obsługiwana w niektórych krajach i regionach.
Łącząc się Google Gemini z zestawem słuchawkowym w menu ustawień, można uzyskać pomoc w różnych zadaniach za pośrednictwem czatu.

1. **Uruchom aplikację “Sound Connect” i ustaw funkcję po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku odtwarzania na [Digital assistant].**

   Przy pierwszym użyciu Google Geminiupewnij się, że Google Gemini jest ustawiony jako główny asystent AI na podłączonym smartfonie.

2. **Naciśnij przycisk odtwarzania (A), aby użyć funkcji Digital assistant.**

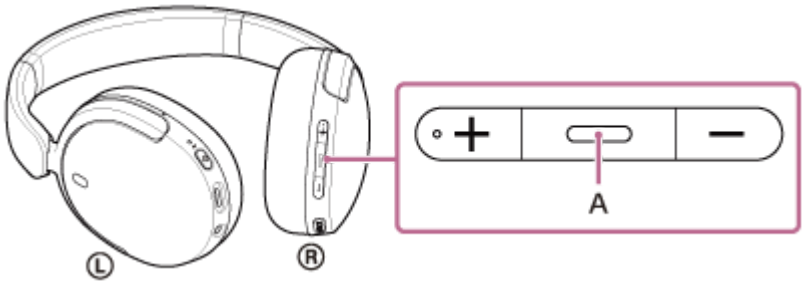

   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wprowadzić polecenie głosowe, i zwolnij przycisk, aby zakończyć polecenie głosowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej.
https://support.google.com/gemini/answer/15456140

Kompatybilne smartfony

- Android 13 lub nowszy

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Geminimożna znaleźć poniżej.

- Instrukcja obsługi lub witryna pomocy technicznej dla smartfonów z systemem Android
- Google Play Strona sklepu
  https://support.google.com/gemini/

Wskazówka

- Sprawdź lub zaktualizuj wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.
- Gdy Google Gemini jest niedostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, z zestawu słuchawkowego usłyszysz komunikat głosowy informujący o niedostępności. Powiadomienia mogą być wyświetlane na ekranie podłączonego urządzenia, ale specyfikacje usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu zmian wprowadzonych przez dostawców usług.

Uwaga

- Google Gemini i funkcja asystenta głosowego (aplikacja Google) nie mogą być przypisane do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Google Gemini i funkcja asystenta głosowego (Siri) nie mogą być przypisane do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja obsługi zestawu słuchawkowego za pomocą Google Gemini zależy od specyfikacji Google Gemini.
- Specyfikacje Google Gemini mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Google Geminiskonsultuj się bezpośrednio z każdym usługodawcą.
  Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283656

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Korzystanie z Tencent Xiaowei

Funkcja ta jest dostępna dla modeli przeznaczonych dla Chin kontynentalnych.
Korzystając z funkcji Tencent Xiaowei, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

- Smartfon z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub nowszym lub iOS 10 lub nowszym.
- Wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Tencent Xiaowei.

1. **Uruchom aplikację “Sound Connect” i ustaw funkcję po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku odtwarzania na [Tencent Xiaowei].**
2. **Uruchom Tencent Xiaowei app.**
3. **Naciśnij przycisk odtwarzania (A), aby użyć funkcji Tencent Xiaowei app.**

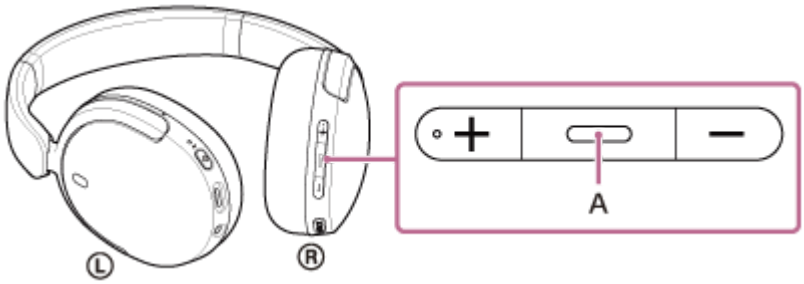

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wprowadzić polecenie głosowe, i zwolnij przycisk, aby zakończyć polecenie głosowe.

Szczegółowe informacje na temat Tencent Xiaoweimożna znaleźć na następującej stronie internetowej.
https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465

Wskazówka

- Sprawdź lub zaktualizuj wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.

Uwaga

- Tencent Xiaowei i funkcja asystenta głosowego nie mogą być przypisane do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja Tencent Xiaowei jest dostępna wyłącznie w Chinach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002284971

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)

Łącząc się z aplikacją Google app na smartfonie z systemem Android można obsługiwać smartfon z systemem Android za pomocą głosu podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.


Na smartfonie z systemem Android wybierz następujące menu.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
Następnie ustaw [Assist app] na Google app.
Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
Może być wymagana najnowsza wersja Google app może być wymagana.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:
Szczegółowe informacje na temat funkcji Google appmożna znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android, lub na stronie sklepu Google Play na stronie sklepu.
Modele dla Chin kontynentalnych:
Szczegółowe informacje na temat funkcji Google appmożna znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

Opcja Google app może nie być aktywowany z poziomu zestawu słuchawkowego w zależności od specyfikacji smartfona z systemem Android.


2 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Gdy smartfon z systemem Android znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/połączenia (A) na zestawie słuchawkowym przez około 2 sekundy lub dłużej.

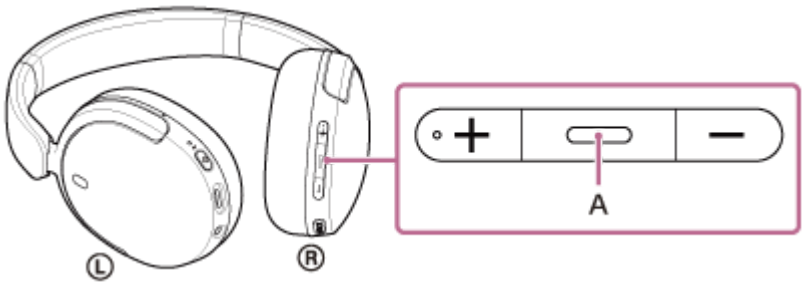

Google app zostanie aktywowana.

4 Rozmawiaj z Google za pośrednictwem aplikacji, korzystając z mikrofonu zestawu słuchawkowego (B).

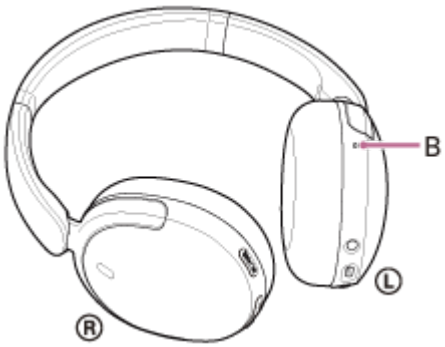

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z aplikacją Google appmożna znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.
Po uruchomieniu aplikacji Google appwprowadzanie głosowe zostanie wyłączone, jeśli przez określony czas nie zostanie nagrana żadna mowa.

Uwaga

- Funkcji pomocy głosowej (Google app) i Google Gemini nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji pomocy głosowej (Google app) i Tencent Xiaowei nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Nawet jeśli "Hey Google" jest włączone na smartfonie z systemem Android, nie można użyć polecenia głosowego "Hey Google", aby uruchomić aplikację Google app.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282314

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)


Dzięki połączeniu z Siri na telefonie iPhone można obsługiwać telefon głosowo podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

1. **Aktywuj Siri.**

   Na telefonie iPhone wybierz [Settings] - [Siri & Search].
   Włącz [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].
   Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.
   Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej telefonu iPhone.


2. **Podłącz zestaw słuchawkowy do iPhone'a za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

3. **Gdy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/połączenia (A) na zestawie słuchawkowym, aż Siri zostanie aktywowana.**

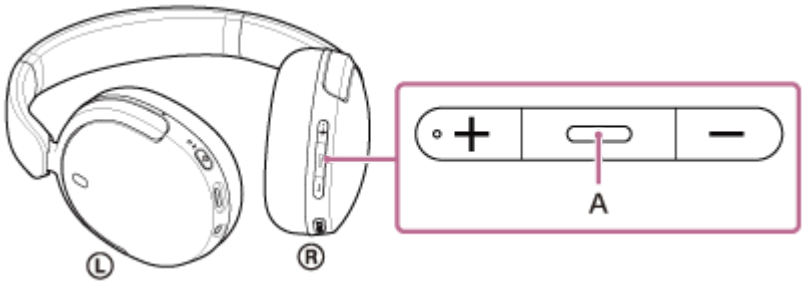

   Siri jest aktywna.

4. **Mów do Siri przez mikrofon zestawu słuchawkowego (B).**

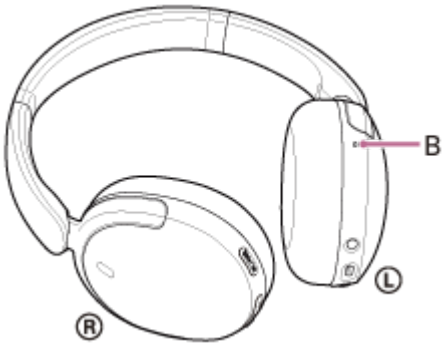

   Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Siri można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
   Po aktywacji Siri, Siri zostanie wyłączona, jeśli przez pewien czas nie zostanie wykryte żadne polecenie głosowe.

Uwaga

- Funkcja asystenta głosowego (Siri) i Google Gemini nie mogą być przypisane do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja asystenta głosowego (Siri) i Tencent Xiaowei nie mogą być przypisane do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Siri nie można aktywować po wypowiedzeniu "Hey Siri", nawet jeśli ustawienie "Hey Siri" jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.
- Siri może nie zostać aktywowana w zależności od specyfikacji smartfona lub wersji aplikacji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282395

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Środki ostrożności

Łączność BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu słuchawkowego, środowiska komunikacji i warunków otoczenia mogą wystąpić szumy lub zaniki dźwięku.
- Maksymalna odległość komunikacji zestawu słuchawkowego wynosi około 10 m. Odległość komunikacji może się różnić w zależności od otaczającego środowiska.
- Emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Korzystając z zestawu nagłownego w samolocie, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej. Fale radiowe mogą zakłócać pracę przyrządów, co może spowodować ryzyku wypadku ze względu na ich awarię.
- Odtwarzanie dźwięku na zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do odtwarzania na urządzeniu nadawczym, ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem BLUETOOTH w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji przy użyciu technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Zachowaj ostrożność podczas komunikacji przy użyciu technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączenia BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
  - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem słuchawkowym muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc.i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z opisanym powyżej standardem BLUETOOTH, połączenie może się nie udać w zależności od charakterystyki i specyfikacji urządzenia. Ponadto mogą wystąpić różnice w metodach obsługi, wyświetlaniu lub wydajności.
  - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Temperatura zestawu słuchawkowego może wzrosnąć podczas ładowania lub korzystania z niego przez dłuższy czas. Nie oznacza to wadliwego działania.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, może wystąpić lekkie mrowienie w uszach. Nie jest to usterka zestawu słuchawkowego, ale jest spowodowana elektrycznością statyczną nagromadzoną na ciele użytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu. Zestaw słuchawkowy charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności. Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie mocno naciśnięty lub nagle wyjęty z ucha, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.
- Podczas zakładania zestawu słuchawkowego z membrany może wydobywać się hałas. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu.
  Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego. Następnie należy skonsultować się z lekarzem, przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Inne uwagi

- Zestaw słuchawkowy jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego nie należy go upuszczać ani narażać na silne wstrząsy. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie, a w rezultacie obniżenie wydajności.
- Funkcja BLUETOOTH może nie działać z telefonem komórkowym, w zależności od warunków sygnału i otoczenia.
- W zależności od warunków sygnału smartfona lub otoczenia, korzystanie z zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.
- Nie wdychać powietrza do sterownika ani mikrofonów.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie. Podczas przechowywania zestawu słuchawkowego nie należy używać siły.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Wkładki douszne są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli ulegną one zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Następnie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
    Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  - W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego podczas pocenia się
    Dotknięcie zestawu słuchawkowego mokrymi rękami lub kontakt zestawu słuchawkowego z mokrą odzieżą może spowodować jego zamoczenie.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Od czasu do czasu czyść wtyczkę miękką, suchą ściereczką.
- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj poniższych elementów, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni i doprowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
  - Chusteczki nawilżane zawierające alkohol
  - Rozcieńczalnik
  - Benzen i inne podobne substancje

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny ma magnesy. Magnesy te mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w

pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Przechowuj zestaw słuchawkowy z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282355

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Obsługiwane kodeki

Kodek to "algorytm kodowania dźwięku" używany podczas bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.
Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.
W przypadku połączenia Classic Audio przez A2DP (do odtwarzania muzyki): SBC, AAC
Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą LE Audioobsługuje LC3.

- SBC
  Jest to skrót od Subband Codec.
  SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach BLUETOOTH.
  Wszystkie urządzenia BLUETOOTH obsługują SBC.

- AAC
  Jest to skrót od Advanced Audio Coding.
  AAC jest używany głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które mogą zapewnić wyższą jakość dźwięku niż w przypadku SBC.

- LC3
  Jest to skrót od Low Complexity Communication Codec.
  LC3 jest kodekiem dla LE Audio i zapewnia transmisję z niskim opóźnieniem.

Gdy muzyka jest przesyłana przy użyciu jednego z poniższych kodeków z urządzenia podłączonego za pośrednictwem Classic Audiozestaw słuchawkowy automatycznie przełącza się na ten kodek i odtwarza muzykę w tym samym formacie.
SBC, AAC
Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBCmoże być konieczne wcześniejsze ustawienie urządzenia w celu odtwarzania muzyki z wybranym kodekiem spośród obsługiwanych kodeków.
Aby ustawić kodek, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do podłączonego urządzenia.
Po podłączeniu do LE Audio odtwarzanie muzyki odbywa się w kodeku LC3 kodeku. W przypadku połączeń LE Audio należy użyć aplikacji “Sound Connect” i ustaw [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Ustawienie [Prioritize Sound Quality] w momencie zakupu nie obsługuje połączenia LE Audio.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do podłączanego urządzenia, ponieważ niektóre ustawienia mogą być wymagane z wyprzedzeniem.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282353

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego, aby korzystać z nowych funkcji i rozwiązać niektóre problemy.
Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą “Sound Connect” aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Możesz zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.



2. **Uruchom aplikację “Sound Connect” aplikację na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.**

3. **Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania zestawu słuchawkowego przed aktualizacją.
  W ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH przez około 15 minut, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie. Ustawienie to można zmienić za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.
- Przed wykonaniem aktualizacji należy odłączyć wszelkie inne urządzenia BLUETOOTH podłączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
  Oprogramowanie może nie zostać zaktualizowane, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi urządzeniami zgodnymi z tą funkcją BLUETOOTH Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia lub inteligentne zegarki).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji “Sound Connect” app.
  - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
  - Nie uruchamiaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia BLUETOOTH.
  - Przed aktualizacją oprogramowania należy wyłączyć tryb oszczędzania energii (*) urządzenia mobilnego.
    W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego aktualizacja może nie zostać ukończona w trybie oszczędzania energii.

(*) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287440

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie wystawić zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub brudu.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu.

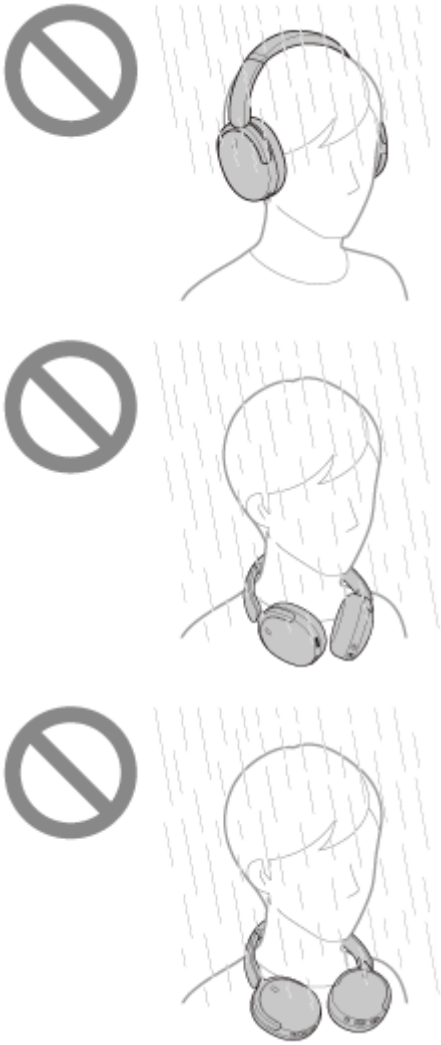

- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.



- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może ulec zamoczeniu przez pot.








- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego

Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może do doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania. Poddając zestaw słuchawkowy jak najmniejszym drganiom, obróć powoli nakładki na uszy w dół i pozwól wodzie spłynąć z nakładek na uszy. Następnie ustaw zestaw słuchawkowy pionowo i umieść suchą szmatkę pod portem USB typu C (A) i gniazdem wejściowym kabla słuchawkowego (B), aż woda przestanie wypływać z wnętrza. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.

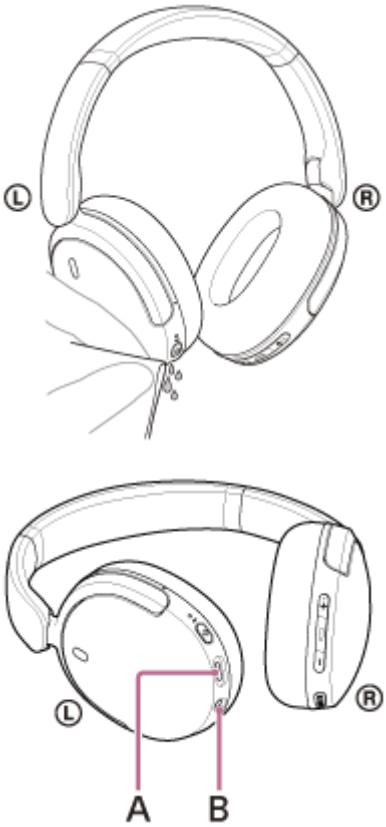

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002289698

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002286434

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Znaki towarowe

- Google, Android, Gemini i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Słowo i logotypy Auracast™ to znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282270

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy, naładuj go, a następnie włącz ponownie.

↓

2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.

↓

3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji “Sound Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu, lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.
https://www.sony.net/support/WH-CH730N/

↓

4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.

↓

5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.

↓

6. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.
https://www.sony.net/support-contact

Powiązany temat

- Ładowanie
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509122

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Resetowanie zestawu słuchawkowego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

1. **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

   Użyj kabla USB typu C i zasilacza sieciowego USB (A).

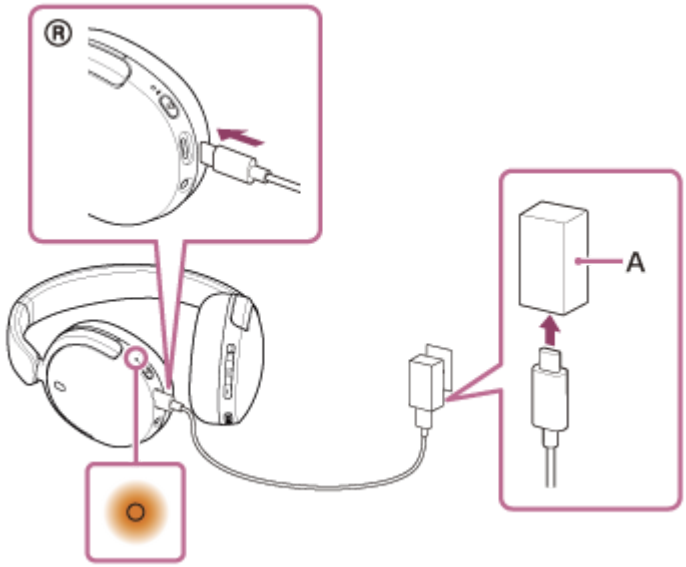

2. **Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania (B) i przycisk redukcji szumów/trybu dźwięku otoczenia (C).**

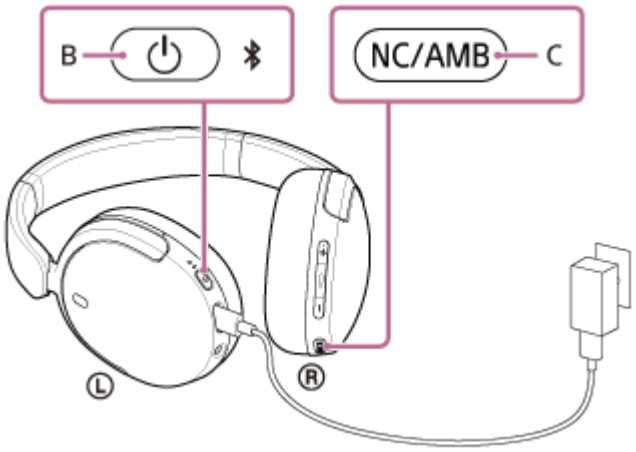

   Zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany (wskaźnik zgaśnie, a następnie zaświeci się ponownie).

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287898

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N


Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

1. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Odłącz przewód USB Type-C.

2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) i przycisk odtwarzania/połączenia (B) przez około 10 sekund lub dłużej.**

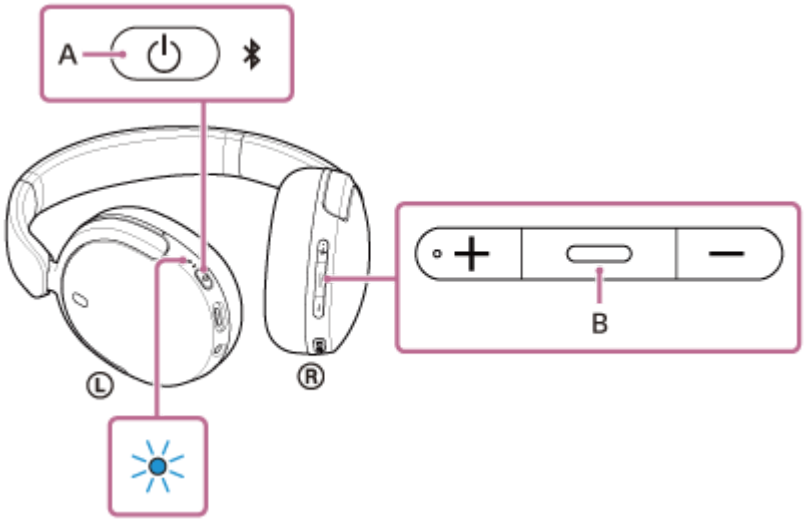

   Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik mignie 4 razy na niebiesko.

Ta procedura resetuje ustawienia głośności i inne ustawienia do ustawień fabrycznych oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- Resetowanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287955

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-CH730N/ WH-CH735N

Dane techniczne

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Czas ładowania:

Ok. 3 godz.

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Masa:

Około 207 g

Impedancja:

100 Ω (1 kHz) (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)
25 Ω (1 kHz) (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

Czułość:

108 dB/mW (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)
100 dB/mW (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

Pasmo przenoszenia:

6 Hz - 20 000 Hz (IEC) (1)
(przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)

(1) IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

System łączności:

BLUETOOTH

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono zestaw słuchawkowy, niektóre modele mogą nie być dostępne w sprzedaży.

Kompatybilne modele iPhone'a

iPhone 16e

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacja)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacja)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
(Stan na marzec 2026 r.)
W zależności od systemu iOS obsługiwanego przez powyższe modele, aplikacja “Sound Connect” aplikacja może nie być dostępna.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287923

5-075-048-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation