

Creators' App

Gebruik deze handleiding als u problemen ondervindt of vragen hebt tijdens het gebruik van de smartphone-applicatie Creators' App.

Ondersteuningsinformatie**Creators' App: Ondersteuningsinformatie**

Deze website geeft uitleg over camera's die worden ondersteund door Creators' App, vragen en antwoorden voor wanneer u problemen ondervindt, enz.

[Wat u kunt doen met Creators' App](#)

Vorbereiden en verbinden

[Creators' App installeren](#)[De camera verbinden \(eerste keer verbinden\)](#)[De camera verbinden met een USB-kabel](#)[De camera verbinden via een toegangspunt](#)

Uitleg van de schermen

[Het scherm Home](#)[Het scherm Camera](#)[Het scherm Opslag](#)[Het scherm Ontdekken](#)[Beelden op de camera importeren](#)[Opnemen met afstandsbediening](#)

Cloudservices gebruiken

[Beelden die zijn geïmporteerd in Creators' App uploaden naar de cloud](#)[De camera koppelen met de cloud](#)[Beelden op de camera rechtstreeks uploaden naar de cloud](#)[Beelden delen die zijn geüpload naar de cloud](#)[Beelden overbrengen naar een externe cloudservice](#)

[Camera-instellingen opslaan en toepassen](#)

[De systeemsoftware van de camera updaten met Creators' App](#)

[Upgradelicenties voor de camera installeren](#)

[Video's livestreamen \(Netwerkstreamen\)](#)

[Handelsmerken](#)

B-F13-100-72(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Wat u kunt doen met Creators' App

De smartphone-applicatie Creators' App verbindt camera's van Sony met de cloud voor een betere ervaring tijdens opnemen en delen.

Opmerking

- Sommige functies van Creators' App of cloudopslagservices zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of gebieden. Ga naar de volgende website voor informatie over de status van de ondersteuning per land of gebied.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

Voor camera's die worden ondersteund door Creators' App en andere informatie, gaat u naar de volgende website.
<https://www.sony.net/ca/>

Gegevens overbrengen naar uw smartphone of de cloud

Gegevens overbrengen vanaf de camera naar uw smartphone

U kunt foto's en video's die door de camera zijn opgenomen overbrengen naar uw smartphone. Verbindt uw camera met uw smartphone via een USB- of Wi-Fi-verbinding om beelden over te brengen.

Beelden op de camera rechtstreeks uploaden vanaf de camera naar de cloud

U kunt opgenomen stilstaande beelden en video's uploaden naar de cloud zonder een smartphone te gebruiken.

Uw smartphone gebruiken als een afstandsbediening

Door de camera te verbinden met uw smartphone, kan de smartphone worden gebruikt als een afstandsbediening voor de camera.

Camerafuncties verbeteren

De systeemsoftware van de camera updaten

U kunt de systeemsoftware van de camera updaten via een smartphone zonder een computer of geheugenkaart te gebruiken.

LUT-bestanden via een smartphone importeren in de camera

U kunt uw favoriete LUT-bestanden (LOOK profielen voor video's) vanuit de cloudopslag (Creators' Cloud Web) via uw smartphone importeren in de camera.

De nieuwste functies toevoegen aan uw camera

U kunt upgradelicensies via een smartphone importeren in de camera.

TP1001870723

Creators' App

Creators' App installeren

1 Installeer Creators' App op uw smartphone.



- Installeer Creators' App vanaf de volgende website. Verzekert u ervan dat Creators' App is geüpdatet naar de meest recente versie.

<https://www.sony.net/ca/>

2 Open Creators' App en volg de instructies op het scherm.

- Als u tijdens de procedure gevraagd wordt een lidmaatschap op Creators' Cloud te nemen, adviseren wij u een account aan te maken en u aan te melden. U kunt 5 GB aan gratis opslagcapaciteit gebruiken door een account aan te maken en een lidmaatschap op Creators' Cloud te nemen.
- Cloudfuncties en het aanmaken van een account zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of regio's.

Later een account aanmaken en aanmelden

Maak een account aan en meldt u aan vanuit  (Gebruikersinformatie) op het scherm  (Home).

TP1001870724

Creators' App


De camera verbinden (eerste keer verbinden)

Wanneer u Creators' App voor de eerste keer gebruikt, zorgt u ervoor de onderstaande stappen te doorlopen om het koppelen (het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding) uit te voeren vanuit Creators' App. Het is niet mogelijk om de camera te verbinden door de koppelingsinstellingen te configureren op de smartphone.

- De weergegeven tekst kan verschillen afhankelijk van de camera die wordt gebruikt.

Migreren van Imaging Edge Mobile naar Creators' App

Als de systeemsoftware-updates voor de camera verhinderen dat u Imaging Edge Mobile kunt gebruiken zoals u gewend bent, moet u migreren naar Creators' App.

- Controleer of het pictogram van Imaging Edge Mobile  is (versie 7.7.2 of hoger). Als het pictogram anders is, updatet u naar de meest recente versie en opent u de app.
- Als u een iPhone/iPad gebruikt, start u uw iPhone/iPad opnieuw op (uitschakelen en weer inschakelen) nadat u de camera hebt geüpdatet en verbindt u de camera vervolgens met Creators' App.


Bekijken hoe u uw camera kunt verbinden met Creators' App


<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/creatorsapp/movie01//>





- 1 Open Creators' App en selecteer  (Home) → [Maak verbinding met uw camera].**
 - Als u eerder een andere camera hebt verbonden met Creators' App, opent u  (Camera's) en selecteert u rechtsboven  (Verbonden camera toevoegen).
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven op de schermen van de smartphone en de camera, en voer het koppelen uit (het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding) tussen de camera en Creators' App.**
 - Instellingen, zoals toegang tot locatiegegevens, zijn noodzakelijk voor de verbinding. Als u toestemming geeft voor toegang, kunt u doorgaan naar het volgende scherm.
 - Bij gebruik van Android, nadat op [OK] op de camera is gedrukt, kan het bericht [Koppelingsverzoek] worden weergegeven op de smartphone. Het bericht wordt slechts gedurende enkele seconden weergegeven en in deze tijd dient u [Koppelen en verbinden] te selecteren. Als het bericht verdwijnt voordat u het hebt geselecteerd, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het smartphonescherm om het opnieuw weer te geven, of verbindt u de camera opnieuw door de instructies vanaf de bovenkant van deze pagina te volgen. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, raadpleegt u de [FAQ](#): "Kan geen verbinding maken met camera".
- 3 Wanneer het scherm [Initiële camera-instellingen] wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de begininstellingen van de camera te maken.**



Beelden overbrengen of de camera bedienen

Door de camera via een Wi-Fi-verbinding te verbinden met uw smartphone, kunt u beelden overbrengen vanaf de camera naar uw smartphone, of uw smartphone gebruiken als een afstandsbediening voor de camera. De camera en Creators' App worden met behulp van de Bluetooth-functie automatisch verbonden met Wi-Fi. U kunt als volgt de verbindingstatus op de cameramonitor controleren.

 (Bluetooth-verbinding beschikbaar): Een Bluetooth -verbinding met de smartphone is tot stand gebracht.

 (Bluetooth-verbinding niet beschikbaar): Een Bluetooth-verbinding met de smartphone is niet tot stand gebracht.

    (Wi-Fi-verbinding beschikbaar): Een Wi-Fi-verbinding met de smartphone is tot stand gebracht. Een van deze pictogrammen wordt weergegeven.

  (Wi-Fi-verbinding niet beschikbaar): Een Wi-Fi-verbinding met de smartphone is niet tot stand gebracht. Een van deze pictogrammen wordt weergegeven.

- De weergegeven pictogrammen en hun locaties verschillen afhankelijk van de camera en de verbindingsmethode.
- Bij camera's met aanraakfuncties kunnen de bovenstaande verbindingspictogrammen verborgen liggen achter de aanraakfunctiepictogrammen. Om de pictogrammen weer te geven, veegt u naar links of rechts over het scherm, of drukt u op de aanraakfunctiepictogrammen-wisselknop (de methode verschilt afhankelijk van de camera) om tijdelijk de aanraakfunctiepictogrammen te verbergen.

Hint

- Maximaal 5 camera's kunnen worden ingesteld om verbinding te maken, maar slechts één camera kan tegelijkertijd worden gebruikt.
- Wanneer u Creators' App opent, en een bericht wordt weergegeven dat uw toestemming vraagt voor toegang tot uw foto's, geeft u toestemming voor toegang tot alle foto's. Geef ook toestemming voor het gebruik van de locatiegegevens (schakel bijvoorbeeld exacte locatiegegevens in).
- Zodra koppelen (het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding) is voltooid, wordt vanaf de tweede keer de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Opmerking

- Verbinding maken met een camera is niet mogelijk wanneer beveiligingsapps of dergelijke een VPN gebruiken. Als het bericht [Aangezien VPN is ingeschakeld op uw smartphone, kunt u mogelijk geen verbinding maken met de camera.] wordt weergegeven, volgt u de instructies om het VPN uit te schakelen.

TP1001870725

De camera verbinden met een USB-kabel

Door een USB-kabel te gebruiken om de camera te verbinden met uw smartphone krijgt u een stabielere communicatie dan met een Wi-Fi-verbinding.

- De smartphone moet zijn uitgerust met een USB Type-C®-aansluiting. Verbind de camera en de smartphone met behulp van een USB Type-C-kabel zonder gebruik te maken van een adapter.
- Om communicatie op hoge snelheid mogelijk te maken, moeten de camera, smartphone en USB-kabel allemaal compatibel zijn met USB 3.2. Ga naar de volgende website voor de ondersteunde camera's.

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

1 **Beng de verbinding tot stand door de instructies te volgen in Creators' App bij  (Camera's) →  (Instellingen) → [USB-verbinding].**

- Om de kabel te verwijderen, koppelt u hem los nadat op de smartphone [Beëindigt de camerabedieningen.] wordt afgebeeld.

Bij gebruik van de draagbare datazender PDT-FP1

Met de PDT-FP1 zijn de volgende functies beschikbaar.

- U kunt de PDT-FP1 instellen om automatisch Creators' App te openen en te beginnen met het overbrengen van beelden zodra de PDT-FP1 met behulp van een USB-kabel is verbonden. Tik op OK wanneer een bericht wordt afgebeeld over het registreren van de app voor gebruik met bekabelde cameraverbindingen. Voor de bedieningsinstructies van de PDT-FP1 raadpleegt u de Helpgids van de PDT-FP1.
- Als u de apparaten via USB verbindt terwijl  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Instellingen voor differentieel importeren] → [Differentieel importeren gebruiken] is ingeschakeld, wordt in Creators' App een specifiek scherm afgebeeld met daarop de mobiele verbinding, de Wi-Fi-siginaalsterkte en het aantal beelden dat wordt geïmporteerd.

TP1001870740

Creators' App

De camera verbinden via een toegangspunt

Als u een camera verbindt die het registreren van toegangspunten ondersteunt, kunt u via een toegangspunt een Wi-Fi-verbinding tot stand brengen tussen de camera en Creators' App. Nadat de camera via een toegangspunt is verbonden, kunnen beelden op de camera worden geïmporteerd in Creators' App en vervolgens worden geüpload naar de cloud mits uw smartphone verbonden blijft met het internet en de Wi-Fi-verbinding niet wordt onderbroken.

- Ga naar de volgende website voor de camera's die het registreren van toegangspunten ondersteunen.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Afhankelijk van uw smartphone kan het toegangspunt een wachtwoord vereisen.

Rechtstreekse verbinding tussen de camera en de smartphone


Verbind de camera en Creators' App rechtstreeks via Wi-Fi.

De verbinding tussen de camera en Creators' App wordt tijdelijk onderbroken terwijl de beelden worden geüpload vanaf Creators' App naar de cloud.



Verbinding via een toegangspunt

Verbind de camera en Creators' App via hetzelfde toegangspunt (SSID) met Wi-Fi.

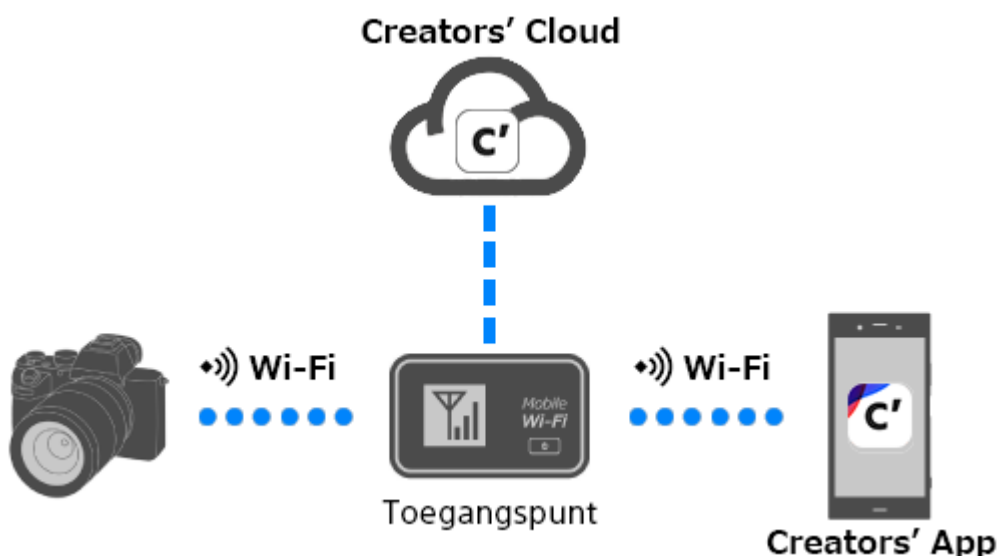


☐ : Bediening op de smartphone

📷 : Bediening op de camera

1 ☐ Open in Creators' App het scherm 📷 (Camera's) en selecteer [Camera-instellingen] → [Netwerk] → [Wi-Fi-instellingen voor camera].

2 ☐ Configureer de instellingen overeenkomstig de instructies afgebeeld op het scherm van de smartphone.

3  **Selecteer op de camera MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] → [Aan].**

- Nadat door middel van deze bediening de Wi-Fi-verbinding tussen het toegangspunt en de camera tot stand is gebracht, zullen de camera en Creators' App via het toegangspunt worden verbonden. Nadat de procedure is voltooid, wordt in Creators' App op het scherm  (Camera's) het bericht [Verbonden via toegangspunt] afgebeeld.

- Vanaf de tweede keer zullen de camera en Creators' App via het toegangspunt worden verbonden, mits dit beschikbaar is. Zo niet, dan wordt automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen de camera en de smartphone.

TP1001870741


B-F13-100-72(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Het scherm Home

Dit scherm wordt weergegeven op het tabblad  (Home) onderaan het scherm van Creators' App.

De hier getoonde inhoud is slechts een voorbeeld. Het werkelijke scherm kan verschillen afhankelijk van uw camera of van uw land of regio.

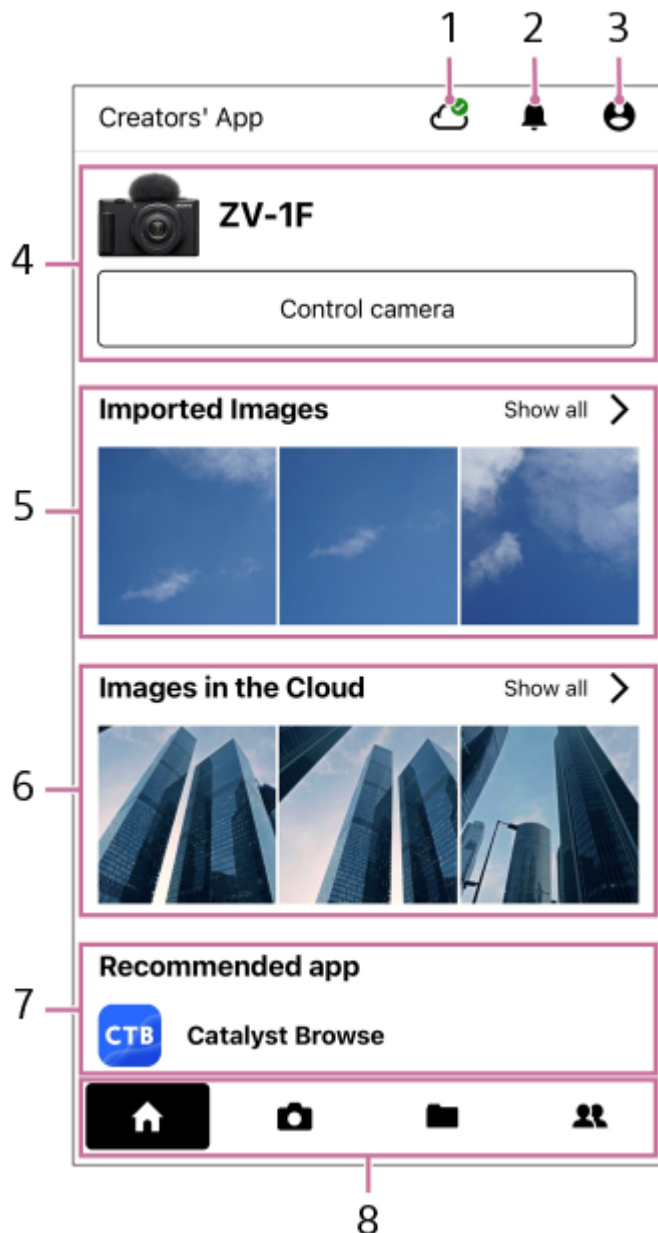

1. **Uploadstatus:** Tik om de geschiedenis van het uploaden vanaf de smartphone weer te geven.
2. **Meldingen:** Geeft meldingen weer.
3. **Gebruikersinformatie:** Geeft gebruikersinformatie en informatie over de en app/service weer. Hieronder staan enkele voorbeelden. Sommige items zijn mogelijk niet beschikbaar en de bijbehorende items worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van uw land of regio, uw camera en de status van uw aanmelding.

[Mijn studio]

Wanneer u bent aangemeld bij Creators' Cloud, wordt [Mijn studio] in [Ontdekken] weergegeven.

[Opslag]

U kunt uw abonnement wijzigen en uw opslagcapaciteit tegen betaling vergroten.

[LUT]

U kunt LUT's uploaden voor videokleuraanpassing naar de cloud en deze beheren in een lijstweergave. U kunt ook uw gewenste LUT's importeren in de camera.

[Camera-upgradelicentie]


U kunt upgradelicenties voor de camera verkrijgen en installeren.


[Software-upgradelicentie]


U kunt upgradelicenties voor de camera verkrijgen en de installatieprocedures controleren.

4. **Verbonden camera:** Geeft de camera weer die is verbonden via de Bluetooth-functie. U kunt de cameranaam veranderen met behulp van [Naam Appar. Bew.] in het cameramenu.
5. **Geïmporteerde beelden:** Geeft beelden weer die zijn geïmporteerd in Creators' App.
6. **Beelden in de cloud:** Geeft beelden weer die zijn geüpload naar Creators' Cloud.
7. **Aanbevolen app:** Geeft apps weer die voor u worden aanbevolen.
8. **Tussen schermen schakelen:** Het uiterlijk hiervan verschilt afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Het scherm  (Home)


Het scherm  (Camera's): U kunt de camera op afstand bedienen of beelden die op de camera zijn opgeslagen bekijken.

Het scherm  (Opslag): U kunt beelden bekijken die zijn geïmporteerd in Creators' App of zijn geüpload naar de cloud.

Het scherm  (Ontdekken): Op deze website kunt u communiceren met andere content creators.

TP1001870726

Het scherm Camera

Dit scherm wordt weergegeven op het tabblad  (Camera's) onderaan het scherm van Creators' App.

De hier getoonde inhoud is slechts een voorbeeld. Het werkelijke scherm kan verschillen afhankelijk van uw camera of van uw land of regio.

Het scherm Camera



1. **Uploadstatus:** Tik om de geschiedenis van het uploaden vanaf de smartphone weer te geven.
2. **Toevoegen:** Tik om een nieuwe camera toe te voegen.
3. **Cameralijst:** U kunt de Helpgids en informatie over compatibiliteit van de camera bekijken. Selecteer [Camera's toevoegen] om de camera die u gebruikt te registreren.

4. Instellingen:

[Verbinding met camera op de achtergrond] (alleen Android)

Gebruik deze optie om in te stellen of de Wi-Fi-verbinding behouden moet blijven wanneer Creators' App in de achtergrond draait. De verbinding wordt niet gehandhaafd in de standaardinstellingen.

[Opslagbestemming] (alleen Android)

Selecteer of u beelden die in de smartphone zijn geïmporteerd wilt opslaan in het interne geheugen of op een SD-kaart.

[Alleen verbinding maken via Wi-Fi]

Gebruik deze optie als u de camera en de smartphone alleen verbindt met behulp van de Wi-Fi-instellingen van de smartphone en niet door ze te koppelen met behulp van de Bluetooth-functie.

[USB-verbinding]

U kunt vanuit hier verbinding maken wanneer u de camera en de smartphone met elkaar verbindt met behulp van een USB-kabel.

[Opgeslagen toegangsverificatie verwijderen. Informatie]

Verwijder de informatie van de toegangsauthenticatie, voordat u camera's die toegangsauthenticatie ondersteunen, uitleent of het eigendom ervan overdraagt.

5. **Verbonden camera:** Geeft de camera weer die is verbonden via de Bluetooth-functie. U kunt de cameranaam veranderen met behulp van [Naam Appar. Bew.] in het cameramenu.
6. **Informatie over beelden op de geheugenkaart in de camera**
7. **Opname op afstand:** U kunt de smartphone als een afstandsbediening gebruiken om de camera vanaf een locatie op afstand te bedienen. Zie "[Het scherm voor opnemen met afstandsbediening](#)" hieronder.
8. **Importeren:** U kunt de beelden die op de geheugenkaart in de camera zijn opgeslagen bekijken en deze naar uw smartphone overbrengen. Zie "[Het scherm Importeren](#)" hieronder.
9. **Andere camera's:** Als er meerdere camera's zijn waarmee een koppeling is gemaakt, kunt u naar een van de andere camera's overschakelen.
10. **Informatie over de accu van de camera**
11. **Bijwerken:** Geeft alle beschikbare systeemsoftware-updates voor de camera weer. Als u de software wilt updaten, selecteert u de update en volgt u de instructies op het scherm. Voor meer informatie, zie "[De systeemsoftware van de camera updaten met Creators' App](#)".
12. **Camera-instellingen:** U kunt diverse camera-instellingen maken vanuit Creators' App. Hieronder staan enkele voorbeelden. De beschikbaarheid van instellingen en de weergave op het scherm kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio, en van de camera die wordt gebruikt. Om de beschikbare functies te bekijken, selecteert u [Beschikbare functies bekijken].

[LUT-beheer]

LUT: U kunt LUT's die zijn opgeslagen op uw smartphone importeren in de camera.

Als een cloudopslagsservice beschikbaar is in uw land of regio, kunt u ook LUT's die zijn opgeslagen in de cloud importeren in de camera.

Ga naar de volgende website voor de ondersteunde camera's.

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

[Netwerk]

Wi-Fi-instellingen op de camera: U kunt Wi-Fi-toegangspunten registreren in de camera vanuit Creators' App.

[Cloudfunctie]

Configureert de instellingen voor het uploaden naar de cloud om beelden vanaf de camera rechtstreeks te uploaden naar de cloud. Voor meer informatie, zie "[De camera koppelen met de cloud](#)".

[Instellingen]

Locatiegegevenskoppeling: Als u deze optie inschakelt, kunnen de locatiegegevens van uw smartphone worden vastgelegd voor de beelden die met uw camera worden opgenomen. Als u [Autom. tijdcorrectie] en [Autom. aanp. gebied] inschakelt, worden de tijds- en gebiedsinstellingen van uw smartphone automatisch toegepast op uw camera. Als u locatiegegevens wilt vastleggen voor de beelden die naar de smartphone worden overgebracht, stelt u [Locatiegegevens] in op [Aan] in het menu [Opname op afstand].

[Licentiebeheer]

U kunt diverse licenties installeren op de camera. Voor meer informatie, zie "[Upgradelicenties voor de camera installeren](#)".

[Instellingen voor differentieel importeren]

Het automatisch importeren van beelden op de camera in de smartphone zal beperkt worden tot beelden die nog niet zijn geïmporteerd. Voor meer informatie, zie "[Beelden op de camera importeren](#)".

[Instellingen voor overdrachtsmelding]

Als u deze optie inschakelt, wordt een melding naar uw smartphone verzonden wanneer u de beelden die op de camera zijn geselecteerd overbrengt.


[Koppelen ongedaan maken]

Gebruik deze optie om de informatie die voor de camera is geregistreerd uit te schakelen.

13. Tussen schermen schakelen: Het uiterlijk hiervan verschilt afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Het scherm  (Home)

Het scherm  (Camera's)

Het scherm  (Opslag): U kunt beelden bekijken die zijn geïmporteerd in Creators' App of zijn geüpload naar de cloud.

Het scherm  (Ontdekken): Op deze website kunt u communiceren met andere content creators.

14. Monitor & Control: Opent Monitor & Control, een app voor bewaking en bediening op afstand van professionele video-opnamen. Dit opent de downloadpagina als de app niet is geïnstalleerd. Dit wordt alleen weergegeven in compatibele camera- en smartphoneversies.


Voor productinformatie over Monitor & Control gaat u naar deze website.

<https://www.sony.net/ccmc/>

Voor ondersteuning van Monitor & Control gaat u naar deze website.

<https://www.sony.net/ccmc/help/>

Het scherm voor opnemen met afstandsbediening

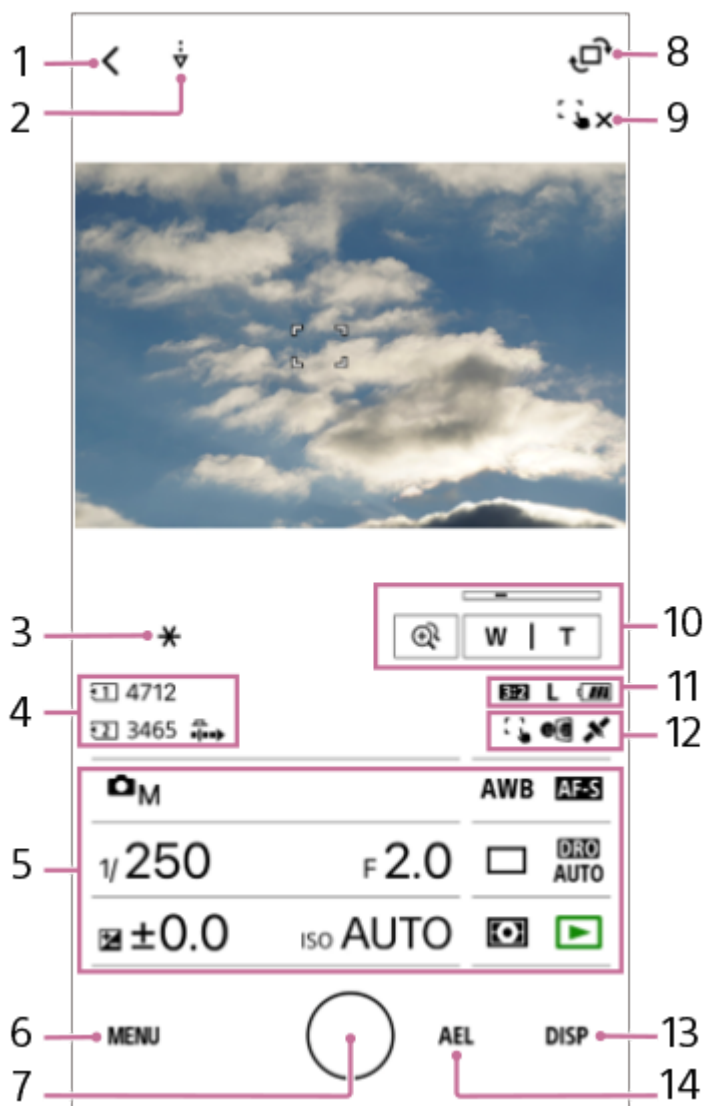

1. Terug naar het scherm Camera's
2. Beeldacquisitie wordt uitgevoerd
3. AE is vergrendeld

4. Media, resterende media en voorvastlegging (alleen op sommige camera's)

5. **Bedieningspaneel:** Selecteer het gewenste item en stel de waarde in.

6. **MENU:** Zie "[Menu-instellingen](#)" hieronder.

7. Sluiterknop

- Enkele opname
- Ononderbroken opnemen: Als u naar links schuift, kunt u de sluitersknop ingedrukt houden.
- Snelh. boost cnt opn (alleen op sommige camera's)
- Video-opnamen starten/stoppen

8. Live view draaien

9. Aanraakbediening (alleen op sommige camera's)

- : Stand-by van aanraakscherpstelling
- : Aanraakscherpstelling annuleren
- : Stand-by van volgen door aanraken
- : Volgen door aanraken annuleren
- : Stand-by van AE door aanraken
- : AE door aanraken annuleren

10. Zoomgerelateerde bedieningen

- : Stapsgewijze zoomvergroting
- W/T: Zoombedieningen

11. Beeldverhouding, stilstand-beeldformaat, resterend accuniveau

12. Aanraakbedieningen, spiegelmodus en locatiegegevens verzamelen

13. **DISP:** Schakel over naar de weergavemodus

14. **AEL:** AE-vergrendeling

- In de standaardinstellingen worden vastgelegde beelden opgeslagen op de geheugenkaart in de camera, en worden beelden geconverteerd naar 2M (2 megapixels, ongeveer 2 miljoen pixels) en automatisch overgebracht naar Creators' App. Om de opslagbestemming of het formaat te veranderen, selecteert u MENU → (Netwerk) → [] of [] → [Instell. opn. op afst.] op de camera.
- Video's die zijn opgenomen met Opnemen met afstandsbediening worden niet overgebracht naar Creators' App.

Menu-instellingen

U kunt gedetailleerde items instellen in de menu-instellingen. Hieronder staan enkele voorbeelden. Afhankelijk van de camera worden bepaalde items mogelijk niet ondersteund.

[Bestandsindeling]

Geeft het bestandsformaat weer van de opgenomen stilstandbeelden.

[Instelling van de modusdraaiknopbediening]

Draaiwielbedieningen op verbonden camera's zijn uitgeschakeld wanneer deze instelling is ingesteld op [De bediening vanaf de applicatie volgen]. Gebruik de app om de camera te bedienen. Als dit item is ingesteld op [De bediening aan camerazijde volgen], configureert u de functies van het draaiwiel van de camera op de camera.

[Instellingen opslaan en toepassen]

Camera-instellingen kunnen worden opgeslagen in Creators' App en indien nodig op de camera worden toegepast. U kunt de instellingen ook toepassen op andere camera's, zolang deze van hetzelfde model zijn. Voor meer informatie, zie "[Camera-instellingen opslaan en toepassen](#)".

[FTP-instellingen opsl. en toepassen]


De FTP-instellingen van de camera kunnen worden opgeslagen in Creators' App en indien nodig op de camera worden toegepast. U kunt de instellingen ook toepassen op andere camera's, zolang deze van hetzelfde model zijn. Voor meer informatie, zie "[Camera-instellingen opslaan en toepassen](#)".

[Herzien beeld]

Stelt in of het opgenomen beeld al dan niet wordt weergegeven op de smartphone na het opnemen.

[Locatiegegevens]

Voegt geotags toe aan beelden die op afstand zijn opgenomen en op de smartphone zijn opgeslagen, met gebruikmaking van de locatiegegevensservice van de smartphone. Als u locatiegegevens toevoegt aan beelden die zijn

opgeslagen op de geheugenkaart van de camera, gebruikt u [Camera-instellingen] → [Instellingen] → [Locatiegegevenskoppeling] op het scherm  (Camera's).

[Benadr. wgv OPN]

Het opnamescherm kan tijdens het opnemen van bewegende beelden worden benadrukt om voor een duidelijke overgang tussen opnemen en stand-by te zorgen.

[Spiegelmodus]

Het bewakingsscherm kan horizontaal worden gedraaid. Dit is een handige functie wanneer u opneemt met de camera op uzelf gericht.

Het scherm Importeren



1. Verbonden camera
2. Terug naar het scherm Camera's
3. Alles selecteren/Alles deselecteren
4. Opnamedatum
5. Beelden op camera: Geeft de beelden weer die op de geheugenkaart in de camera zijn opgeslagen. Selecteer een beeld om alleen dat beeld weer te geven.
6. Instellingen : De belangrijkste functies zijn de volgende. De weergegeven items en inhoud verschillen afhankelijk van de camera en smartphone die worden gebruikt.

[Instellingen met betrekking tot het importeren vanaf de camera]

Bldformaat voor importeren

In de standaardinstellingen worden stilstaande beelden van 2M (2 megapixels, ongeveer 2 miljoen pixels) overgebracht.

Video's met Shot Mark knippen

Als dit bijvoorbeeld is ingesteld op 15 seconden, worden alleen de 15 seconden voor en na de shot-markering van de video eruit geknipt en geïmporteerd.

7. Filteren: U kunt de weergegeven beelden filteren.


8. Aantal beelden op de camera

9. Overbrengen: U kunt de geselecteerde beelden overbrengen naar de smartphone.

TP1001870727


B-F13-100-72(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Het scherm Opslag


Dit scherm wordt weergegeven op het tabblad  (Opslag) onderaan het scherm van Creators' App.

De hier getoonde inhoud is slechts een voorbeeld. Het werkelijke scherm kan verschillen afhankelijk van uw land of regio.

Het scherm Opslag van de Smartphone

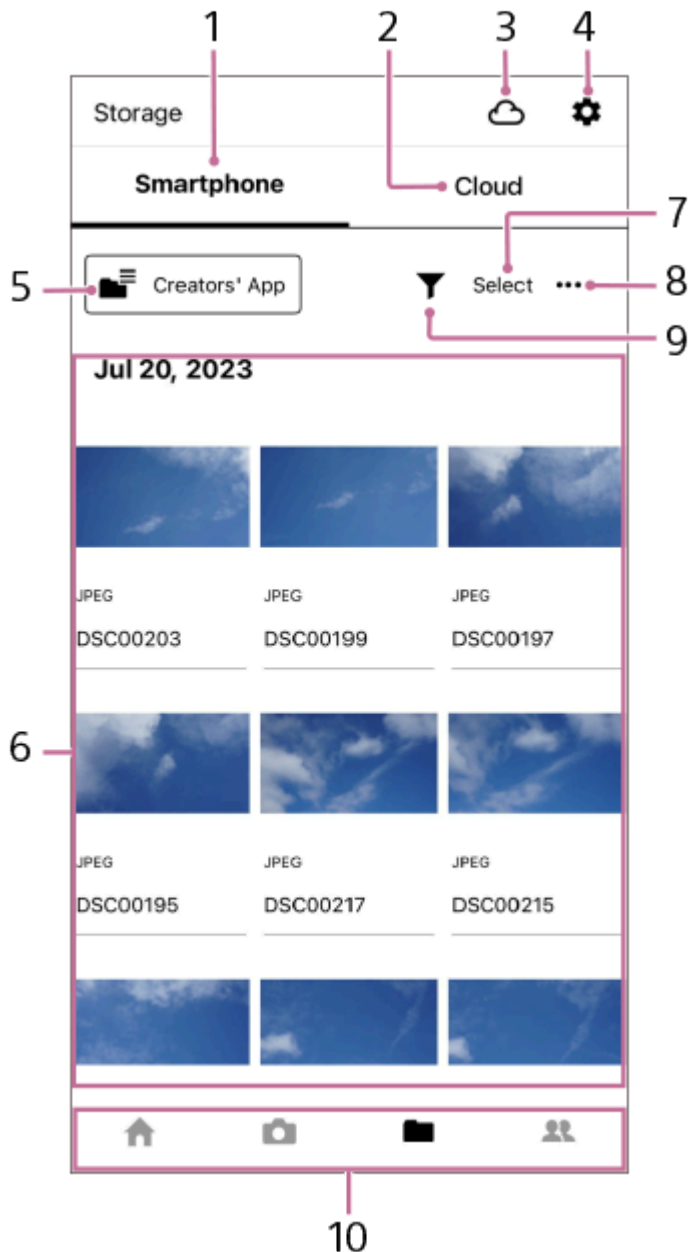

1. **Smartphone:** Geeft beelden weer die op de smartphone zijn opgeslagen.
2. **Cloud:** Geeft beelden weer die zijn geüpload naar de cloud.
3. **Uploadstatus:** Tik om de geschiedenis van het uploaden vanaf de smartphone weer te geven.
4. **Instellingen:** Configureert diverse instellingen die worden gebruikt bij het uploaden.
5. **Schakelen tussen mappen:** Stelt u in staat te wisselen tussen mappen.
6. **Geïmporteerde beelden:** Geeft de beelden in de huidige map weer. Selecteer een van de beelden om alleen dat beeld weer te geven, waarbij tevens beeldinformatie en andere informatie wordt weergegeven, zoals hieronder getoond.

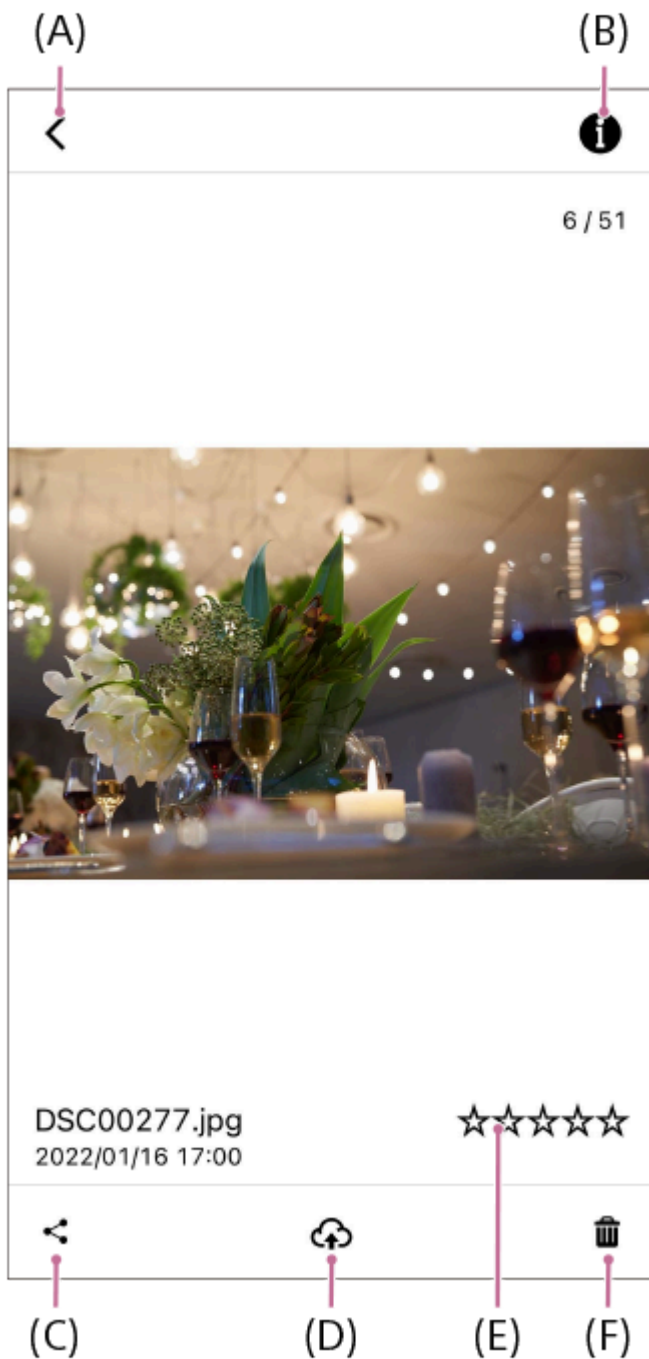

(A) Terug

(B) Beeldinformatie


(C) Delen: Deel beelden met andere apps. Om HEIF-beelden te delen met andere apps, gebruikt u op een iPhone/iPad de voorgeïnstalleerde app.

(D) Uploaden: Upload de geselecteerde beelden naar de cloud (Creators' Cloud).

(E) Beoordeling

(F) Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde beelden. Op sommige smartphones is verwijderen niet mogelijk. U kunt RAW-beelden overigens niet verwijderen. In dat geval verwijdert u de beelden met de voorgeïnstalleerde smartphone-app, zoals Albums.

7. **Selecteren:** Gebruik dit voor het selecteren van beelden. Het volgende scherm wordt weergegeven nadat u op [Selecteren] hebt getikt.

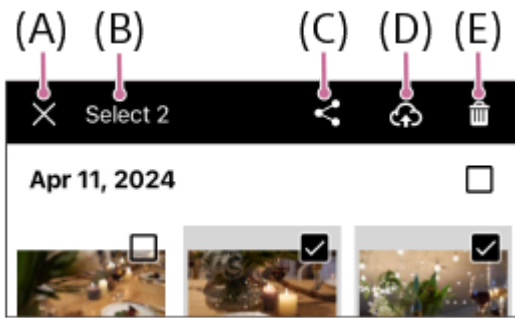

(A) Sluit het scherm Selecteren.

(B) Aantal geselecteerde beelden.

(C) Delen: Deel beelden met andere apps. Om HEIF-beelden te delen met andere apps, gebruikt u op een iPhone/iPad de voorgeïnstalleerde app.

(D) Uploaden: Upload de geselecteerde beelden naar de cloud (Creators' Cloud).

(E) Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde beelden. Op sommige smartphones is verwijderen niet mogelijk. U kunt RAW-beelden overigens niet verwijderen. In dat geval verwijdert u de beelden met de voorgeïnstalleerde smartphone-app, zoals Albums.

8. Menu

Andere beelden uploaden: Stelt u in staat om beelden te uploaden die niet worden weergegeven in Creators' App.


9. Filteren:

U kunt de weergegeven beelden filteren.

10. Tussen schermen schakelen:

Het uiterlijk hiervan verschilt afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Het scherm  (Home)

Het scherm  (Camera's): U kunt de camera op afstand bedienen of beelden die op de camera zijn opgeslagen bekijken.

Het scherm  (Opslag)

Het scherm  (Ontdekken): Op deze website kunt u communiceren met andere content creators.

Het scherm Opslag in de Cloud



1. **Smartphone**: Geeft beelden weer die op de smartphone zijn opgeslagen.
2. **Cloud**: Geeft beelden weer die zijn geüpload naar de cloud.
3. **Uploadstatus**: Tik om de geschiedenis van het uploaden vanaf de smartphone weer te geven.
4. **Instellingen**: Configureert diverse instellingen die worden gebruikt bij het uploaden.
5. **Gebruik van cloudopslag**: Geeft de totale opslagcapaciteit van uw huidige abonnement weer alsmede de opslagcapaciteit die in gebruik is.
6. **Map aanmaken**
7. **Mappen geüpload naar de cloud**: Selecteert een map om door te bladeren.
Lijst met gedeelde koppelingen: Koppelingen die u hebt aangemaakt om bestanden te delen. Voor meer informatie, zie "[Beelden delen die zijn geüpload naar de cloud](#)".
8. **Sorteervolgorde**: Schakelt om tussen oplopende en aflopende volgorde.
9. **Mappen selecteren, verwijderen of hernoemen**: Gebruik dit selectievakje wanneer u mappen wilt selecteren, verwijderen of hernoemen. Om mappen te verwijderen of hernoemen, selecteert u eerst dit selectievakje om selectievakjes voor alle mappen weer te geven. Nadat u mappen hebt geselecteerd om te verwijderen of hernoemen, worden bovenaan het scherm menuonderdelen voor deze bedieningen weergegeven.
 - Verwijderen**: Verplaatst beelden in de map naar de Prullenbak. De bestanden in de Prullenbak zullen permanent worden verwijderd na 60 dagen of wanneer u ze handmatig verwijdert.
 - Map verwijderen**: Verwijdert de map en alle beelden die erin zitten. Herstelen is niet mogelijk omdat de map en beelden niet naar de Prullenbak worden verplaatst.
10. **Tussen schermen schakelen**: Het uiterlijk hiervan verschilt afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Het scherm 🏠 (Home)

Het scherm 📷 (Camera's): U kunt de camera op afstand bedienen of beelden die op de camera zijn opgeslagen bekijken.

Het scherm 📁 (Opslag)

Het scherm 👤 (Ontdekken): Op deze website kunt u communiceren met andere content creators.

Weergave van de mapinhoud




1. **Schakelen tussen mappen:** Dit wordt gebruikt om de map die wordt weergegeven in Creators' Cloud te veranderen.
2. **Naam map:** De naam van de map die de huidige beelden bevat.
3. **Opnamedatum en aantal beelden dat op die datum is opgenomen.**
4. **Filteren:** Selecteer het type beeld dat u wilt weergeven. Wanneer u [Alleen dubbele beelden] selecteert, worden alle dubbele beeldbestanden weergegeven (aangegeven met stapels beelden) zodat u onnodige bestanden kunt verwijderen.
5. **Bestanden selecteren:** Dit wordt gebruikt om bestanden te selecteren en andere bedieningen uit te voeren. Selecteer dit selectievakje om selectievakjes voor alle bestanden weer te geven. Nadat u bestanden hebt geselecteerd, worden bovenaan het scherm menuonderdelen weergegeven.



(A) Terug

(B) Aantal geselecteerde beelden.

(C) Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde beelden. Verwijderde beelden wordt verplaatst naar de Prullenbak. Selecteer  (herstellen) om beelden in de Prullenbak te herstellen naar hun oorspronkelijke map.


(D) Downloaden: Downloadt de geselecteerde beelden vanuit de cloud naar een smartphone (naar Creators' App). In totaal kunnen 100 stilstaande beelden en video's tegelijkertijd worden gedownload.

(E) Delen: Voor meer informatie, zie "[Beelden delen die zijn geüpload naar de cloud](#)".

(F) Menu (voor geselecteerde beelden): Beelden kunnen worden verplaatst, gekopieerd en hernoemd.

6. **Sorteervolgorde:** Schakelt om tussen oplopende en aflopende volgorde.

7. **Geüpload beelden:** Geeft beelden in de geselecteerde map weer. Selecteer een beeld om alleen dat beeld weer te geven, zoals hieronder getoond.

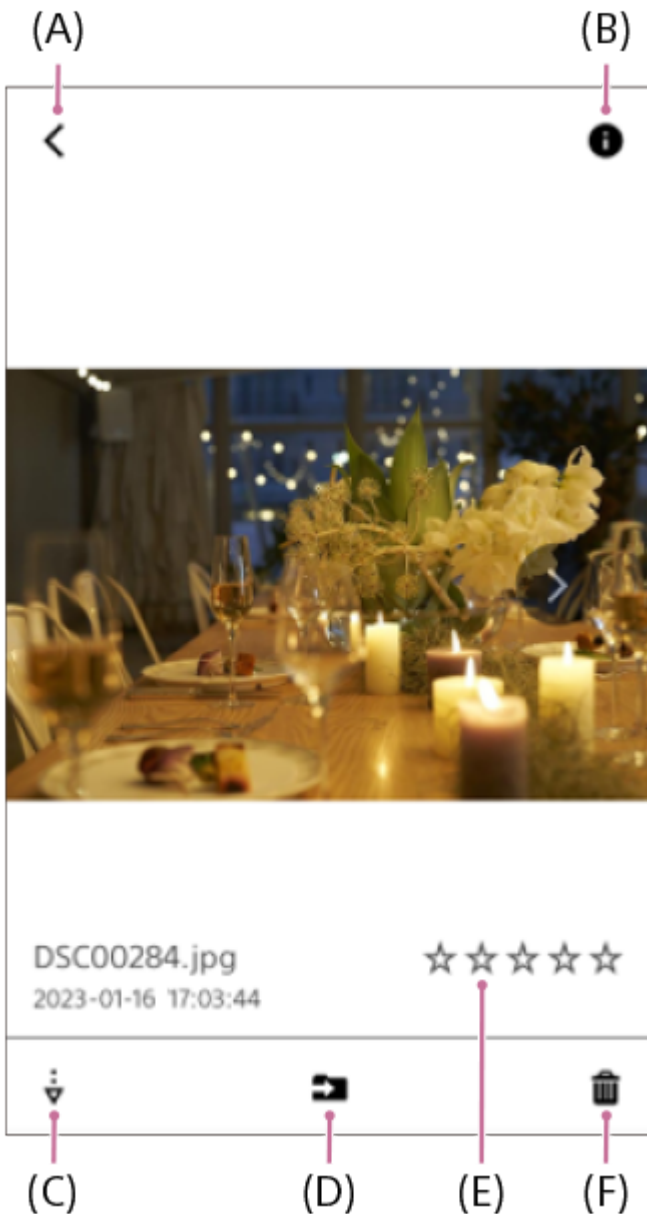

(A) Terug


(B) Beeldinformatie

(C) Downloaden: Downloadt de geselecteerde beelden vanuit de cloud naar een smartphone (naar Creators' App).

(D) Verplaatsen: Verplaatst de geselecteerde beelden naar een andere map in de cloud.

(E) Classificatie


(F) Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde beelden. Verwijderde beelden wordt verplaatst naar de Prullenbak.

Selecteer  (herstellen) om beelden in de Prullenbak te herstellen naar hun oorspronkelijke map.

TP1001870728


B-F13-100-72(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Het scherm Ontdekken

Dit scherm wordt weergegeven op het tabblad  (Ontdekken) onderaan het scherm van Creators' App. De hier getoonde inhoud is slechts een voorbeeld.

Ontdekken is een netwerkservice voor creators die toegankelijk is via Creators' App. U kunt uw werk delen met creators over de hele wereld en het werk van andere creators bekijken.

- Deze service is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw land of regio.

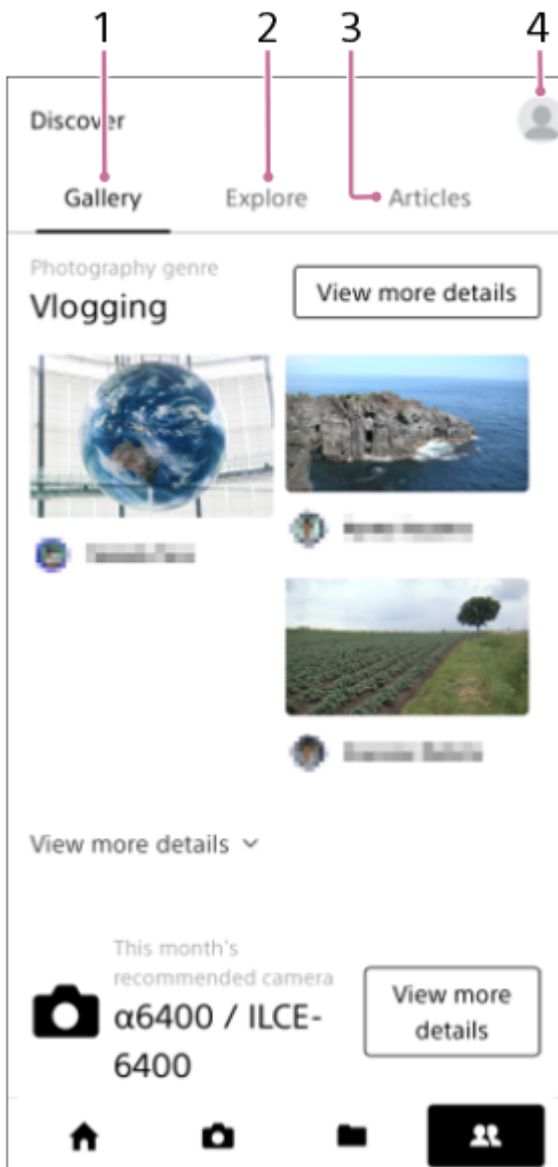

1. **Album:** Beeldt content af die voor u wordt aanbevolen.
2. **Verkennen:** U kunt andere content creators vinden en hun werk bekijken.
3. **Artikelen:** Blader door interviews van content creators, productietips en nog veel meer.
4. **Gebruikersinformatie:** Geeft gebruikersinformatie en informatie over de en app/service weer. [Mijn studio] geeft uw profiel, projecten en bladwijzers weer.

Voor meer uitleg over het scherm [Ontdekken] gaat u naar de volgende website.
<https://www.sony.net/cc/help/discover/>



Beelden op de camera importeren

U kunt de beelden op de geheugenkaart in de camera overbrengen naar de smartphone (naar Creators' App). U kunt selecteren welke beelden u wilt overbrengen met uw smartphone of met uw camera.

De overgebrachte beelden zullen worden opgeslagen in de map "Creators' App" of "CA_IMAGES".

Beelden selecteren en overbrengen met uw smartphone








Schakel van tevoren de camera in.


1. Op uw smartphone, open Creators' App.
2. Open het scherm  (Camera's) en selecteer [Importeren].
 - De camera en smartphone worden met Wi-Fi verbonden via de Bluetooth-functie, en de beelden die op de camera zijn opgenomen worden weergegeven op het scherm van Creators' App.
3. Selecteer welke beelden u wilt overbrengen en selecteer daarna  (Overbrengen) onderaan het scherm.

Beelden overbrengen terwijl de camera is uitgeschakeld

Als de camera is uitgeschakeld, kunt u de camera tijdelijk inschakelen met uw smartphone en de smartphone gebruiken om beelden die op de camera zijn opgeslagen te bekijken en over te brengen. Dit is handig omdat u hiermee beelden kunt bekijken of overbrengen terwijl de camera in uw tas zit.

Selecteer [Importeren] terwijl de camera van tevoren als volgt is geconfigureerd.

- MENU →  (Netwerk) → [ Verb./PC-afst.b] of [ Verb./opn. afst.] → [ Verb. terw. str. UIT] → [Aan]
- MENU →  (Netwerk) → [ Verb./PC-afst.b] of [Overdr./op afst.] → [PC-afstandsbedien.f.] → [PC-afstandsbed.] → [Uit]
- MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-functie] → [Aan]

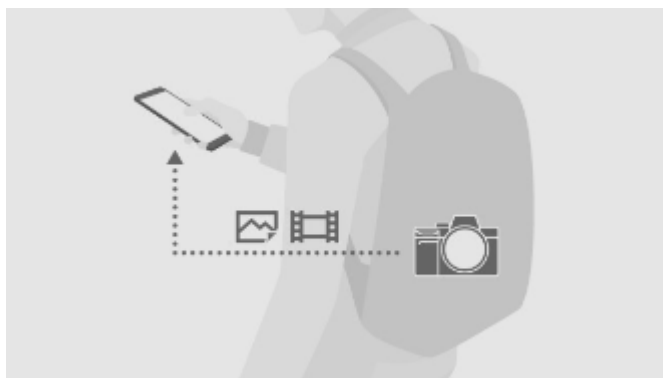

Opmerking

- Afhankelijk van het materiaal waarin de camera zit, zoals een metalen koffer, werkt deze functie mogelijk niet.

Beelden opnemen tijdens het overbrengen of het overbrengen pauzeren, hervatten of annuleren


Op sommige camera's kunt u de volgende bedieningen uitvoeren tijdens het selecteren en overbrengen van beelden met uw smartphone.

- Opnemen (opnemen met afstandsbediening is niet beschikbaar)
- Het overbrengen pauzeren, hervatten of annuleren

Tijdens het selecteren en overbrengen van beelden met een smartphone, moeten de bedieningen voor het pauzeren, hervatten en annuleren ook worden uitgevoerd op de smartphone.

Beelden selecteren en overbrengen met de camera

: Bediening op de smartphone

: Bediening op de camera

-  Druk op de knop  (Weergeven) van de camera om de camera in de weergavefunctie te zetten.
-  Druk op de knop  (Overbrengen).
 - Als u de knop Overbrengen niet kunt gebruiken vanwege de customknop-instellingen, selecteert u MENU →  (Netwerk) → [ Verb./PC-afst.b] of [ Verb./opn. afst.] → [ Op cam. sel.+verz.].
-  Selecteer de beelden die u wilt overbrengen.
-  Op uw smartphone, open Creators' App.
-  Wanneer het bericht [Er wordt begonnen met het importeren van beelden nadat u via Wi-Fi verbinding hebt gemaakt met uw camera.] wordt weergegeven, selecteert u [OK].
 - De camera en smartphone worden met Wi-Fi verbonden via de Bluetooth-functie, en de overgebrachte beelden worden weergegeven op het scherm van Creators' App.

Beelden opnemen tijdens het overbrengen, het overbrengen pauzeren, hervatten of annuleren, of extra overdrachten plannen

Op sommige camera's kunt u de volgende bedieningen uitvoeren tijdens het selecteren en overbrengen van beelden met uw camera.


- Opnemen (opnemen met afstandsbediening is niet beschikbaar)
- Het overbrengen pauzeren, hervatten of annuleren
- Extra overdrachten plannen

Tijdens het selecteren en overbrengen van beelden met een camera, moeten de bedieningen voor het pauzeren, hervatten en annuleren ook worden uitgevoerd op de camera.





Merk op dat wanneer u de accu uit de camera verwijdert terwijl het overbrengen is gepauzeerd, u het overbrengen niet meer kunt hervatten. Als u de accu per ongeluk hebt verwijderd, voert u het overbrengen nogmaals uit vanaf het begin.

Alleen beelden importeren die nog niet zijn geïmporteerd (differentieel importeren).

Op sommige camera's kunt u automatisch beelden importeren die nog niet zijn geïmporteerd. Configureer de instellingen als volgt. Differentieel importeren wordt toegepast op beelden die zijn opgenomen nadat de instellingen zijn gemaakt.

- Open het scherm  (Camera's) en selecteer [Camera-instellingen] → [Instellingen voor differentieel importeren] → schakel [Differentieel importeren gebruiken] in.
- [Camera-instellingen] wordt mogelijk niet afgebeeld terwijl een USB-kabel is aangesloten. Koppel in dat geval de USB-kabel tijdelijk los.

Hint


- In de standaardinstellingen worden stilstaande beelden overgebracht als 2M-beelden (2 megapixels, ongeveer 2 miljoen pixels) en worden proxyfilms overgebracht als video's. Om deze instellingen te veranderen, voert u op de camera de benodigde bedieningen uit in MENU →  (Netwerk) → [ Verb./PC-afst.b] of [ Verb./opn. afst.] → [ Op cam. sel.+verz.].


TP1001870730





Creators' App

Opnemen met afstandsbediening

U kunt Creators' App als een afstandsbediening gebruiken om de camera vanaf een locatie op afstand te bedienen.

 : Bediening op de smartphone

 : Bediening op de camera


-  **Stel de camera op en schakel hem in.**
-  **Open het scherm  (Camera's) in Creators' App en selecteer [Opname op afstand].**
 - De smartphone en de camera worden met Wi-Fi verbonden via de Bluetooth-functie, en het opnamescherm (live view) van de camera wordt weergegeven op het scherm van de smartphone.
-  **Bedien de camera en neem beelden van het opnamescherm op.**
 - Zie "[Het scherm Camera](#)" voor meer informatie over het opnamescherm.

TP1001870731


Beelden die zijn geïmporteerd in Creators' App uploaden naar de cloud

U kunt beelden die zijn geïmporteerd in uw smartphone (in Creators' App) uploaden naar de cloud (naar Creators' Cloud).

- U moet zich aanmelden bij uw Creators' Cloud-account om beelden naar de cloud te kunnen uploaden.
- De cloudopslagservice is mogelijk niet beschikbaar en [Cloud] wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van uw land of regio.

- 1 Selecteer  (Opslag) onderaan het scherm.
- 2 Selecteer [Selecteren], of houd een van de beelden aangeraakt om het scherm **Selecteren weer te geven**.
- 3 Selecteer de beelden die u wilt uploaden.
- 4 Selecteer  (Upload) om de beelden te uploaden.
 - U kunt ook in stap 2 op een beeld tikken om alleen dat beeld weer te geven en vervolgens  (Upload) onderaan het scherm selecteren om het te uploaden.
 - De geüploade beelden worden weergegeven op het tabblad [Cloud]. Als ze niet worden weergegeven, tikt u nogmaals op [Cloud] om het scherm te vernieuwen.

Automatisch beelden die zijn geïmporteerd in uw smartphone uploaden naar de cloud

U kunt beelden die zijn geïmporteerd in Creators' App automatisch uploaden naar de cloud. Stel de bestemmingsmap voor uploaden en de beelden die u wilt uploaden in onder  (Instellingen) in de rechtsboven op het scherm en schakel [Automatisch uploaden (van smartphone naar de cloud)] in voordat u importeert.


TP1001870733




De camera koppelen met de cloud

Door de camera te koppelen met de cloud kunt u automatisch beelden vanaf de camera uploaden naar de cloud. Het is noodzakelijk om u aan te melden bij Creators' Cloud.

- Ga naar de volgende website voor de camera's die kunnen worden gekoppeld.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- De cloudopslagservice is mogelijk niet beschikbaar en [Cloudfunctie] wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van uw land of regio.
- Voor informatie over hoe u beelden kunt uploaden rechtstreeks vanaf de camera nadat deze is gekoppeld met de cloud, raadpleegt u "[Beelden op de camera rechtstreeks uploaden naar de cloud](#)".




: Bediening op de smartphone

: Bediening op de camera

-  **Nadat u de volgende instelling in het menu hebt gemaakt, zet u de camera in de opnamefunctie.**
 - MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] → [Aan]
 - MENU →  (Netwerk) → [Bluetooth] → stel [Bluetooth-functie] in op [Aan]
-  **Selecteer in Creators' App op het scherm  (Camera's) bij [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie].**
-  **Volg de instructies op het scherm en selecteer op het scherm [1. Stel de Wi-Fi-verbinding van de camera in] de optie [Wi-Fi inschakelen].**
 - Wanneer de toegangspunten worden weergegeven, selecteert u het toegangspunt dat u in de camera wilt registreren en voert u het wachtwoord in. De toegangspunt-instellingen die op de smartphone zijn opgeslagen, worden geïmporteerd in de camera.
 - Als het toegangspunt dat u wilt gebruiken reeds is geregistreerd in de camera, selecteert u [Overslaan].
-  **Selecteer op het scherm [2. De camera synchroniseren met de cloud] de optie [Beginnen met koppelen].**
 - Volg de instructies op het scherm. Geef tijdens de procedure zo nodig het formaat op van de beelden die moeten worden geüpload.

Het koppelen annuleren

Om koppelingsinformatie te verwijderen, is het noodzakelijk dit als volgt te verwijderen op zowel de camera als in Creators' App (of op Creators' Cloud Web).

- Camera: Verwijder koppelingsinformatie uit MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-informatie].
- Creators' App: op het scherm  (Camera's) bij [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → [De koppeling verbreken]
- Creators' Cloud Web: Selecteer de gekoppelde camera op het scherm  (Camera's) → [De koppeling verbreken]

Opmerking

- Wanneer u de camera uitleent of het eigendom ervan overdraagt, initialiseert u eerst de camera of stelt u de netwerkinstellingen terug, of verwijdert u de informatie op de camera met behulp van de bovenstaande methode. Als u de camera hebt uitgeleend of het eigendom ervan hebt overgedragen zonder de informatie te verwijderen, meldt u zich aan bij Creators' Cloud Web en verbreekt u de koppeling.


Creators' App

Beelden op de camera rechtstreeks uploaden naar de cloud

U kunt automatisch de beelden op de camera rechtstreeks uploaden naar de cloud. Voordat u deze functie gebruikt, moet de camera worden gekoppeld met de cloud. Voor meer informatie, zie "[De camera koppelen met de cloud](#)".

- Wanneer deze functie wordt gebruikt, worden alle beelden op de geheugenkaart in de camera geüpload naar de cloud. Controleer van tevoren de beelden op de geheugenkaart en de capaciteit van de cloudopslag.
- Verzekert u ervan dat de datum en tijd correct zijn ingesteld op de camera voordat u opneemt.

 : Bediening op de smartphone


 : Bediening op de camera

De instelprocedure verschilt afhankelijk van de camera die wordt gebruikt.

De ZV-1F/ZV-1M2 gebruiken:

Vorbereidingen

 **Controleer of de volgende instellingen gemaakt zijn zoals beschreven voordat u begint met uploaden.**



- Creators' App:  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → schakel [Gebruik de functie Uploaden naar Cloud] in.


1.  Selecteer na het opnemen op de camera MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-verbinding] op een moment waarop de camera verbinding kan maken met het Wi-Fi-toegangspunt dat in de camera is geregistreerd.






Een andere camera dan de bovenstaande gebruiken:

Vorbereidingen

  **Controleer of de volgende instellingen gemaakt zijn zoals beschreven voordat u begint met uploaden.**

- Camera: MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-verbinding] → [Aan]
- Creators' App:  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → schakel [Gebruik de functie Uploaden naar Cloud] in.

1.  Zet na het opnemen de hoofdschakelaar van de camera van UIT naar AAN op een moment waarop de camera verbinding kan maken met het Wi-Fi-toegangspunt dat in de camera is geregistreerd.


- Het uploaden naar de cloud begint ongeveer 1 minuut nadat de hoofdschakelaar op AAN is gezet.
-  (Communiceren) brandt of knippert op de cameramonitor terwijl het uploaden bezig is en gaat uit zodra het uploaden klaar is. U kunt het aantal geüploade beelden controleren op het scherm Cloud van Creators' App.
- Geüploade beelden worden opgeslagen in een map die automatisch als naam de naam van de camera krijgt.  (uploadbestemming) wordt rechtsonder op de map afgebeeld.
- Als  (Fout) wordt weergegeven, is het uploaden niet voltooid. Tik op  (Meldingen) rechtsboven op het scherm  (Home) en controleer de berichten.

Informatie over de geüploade beelden

De eerste keer worden alle beelden op de geheugenkaart geüpload naar de cloud. Vanaf de tweede keer worden alle beelden geüpload die zijn opgenomen na de datum en tijd van het laatste beeld dat werd geüpload vanaf die geheugenkaart. Beelden opgenomen met de cloudfuncties van de camera, Creators' App en Creators' Cloud Web uitgeschakeld, worden ook geüpload. Als uploaden niet nodig was, verwijdert u na het uploaden de onnodige beelden in Creators' App of op Creators' Cloud Web.

Informatie over het onderbreken van het uploaden

Het uploaden wordt onderbroken wanneer de hoofdschakelaar van de camera op UIT wordt gezet.

Als u de ZV-1F/ZV-1M2 gebruikt, wordt het uploaden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken wanneer u op de camera MENU →  (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-verbinding] selecteert.

Als u een andere camera dan de bovenstaande gebruikt, wordt het uploaden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken nadat de hoofdschakelaar weer op AAN is gezet.

Als het uploaden is onderbroken, wordt een melding verzonden naar uw smartphone. Als op uw smartphone meldingen zijn uitgeschakeld, wordt een melding verzonden naar  (Meldingen) rechtsboven op het scherm  (Home).


Hint

- U kunt beelden uploaden door op Creators' Cloud Web op het scherm  (Camera's) de gekoppelde camera te selecteren, en door [Gebruik de functie Uploaden naar Cloud] in te stellen op AAN.
- U kunt het bestandsformaat van de geüploade beelden veranderen in  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] van Creators' App of op Creators' Cloud Web.
- Wanneer geheugenkaarten zijn geplaatst in alle twee geheugenkaartgleuven, wordt de eerste keer alle beelden op beide geheugenkaarten geüpload naar de cloud. Vanaf de tweede keer worden de beelden opgenomen op elke geheugenkaart geüpload die zijn opgenomen na de datum en tijd van het laatste beeld dat werd geüpload vanaf die geheugenkaart. (Voorbeeld: Zelfs als een beeld één dag geleden werd geüpload vanaf geheugenkaart A, en de laatste keer dat een beeld werd geüpload vanaf geheugenkaart B 4 dagen geleden was, zullen de beelden die 3 dagen geleden op geheugenkaart B werden opgenomen worden geüpload.) Het is handig om verschillende geheugenkaarten te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals werk en privé.
- Als u een camera met twee geheugenkaartgleuven hebt en beelden wilt uploaden vanaf slechts één geheugenkaart, kunt u dit in Creators' App instellen bij  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → [Media uploaden].

TP1001870735

Beelden delen die zijn geüpload naar de cloud

U kunt een URL aanmaken om beelden te delen. U kunt maximaal 30 beelden tegelijk delen, zowel stilstaande beelden als video's.

- 1** Selecteer de beelden die u wilt delen op het scherm  (Opslag) op het tabblad [Cloud], en selecteer daarna bij  (Delen) de optie [Koppeling aanmaken].
 - Een scherm voor het aanmaken van een URL wordt weergegeven.
- 2** Voer een titel in voor de URL.
 - Dit is een tekst die bovenaan de gedeelde pagina wordt weergegeven en is anders dan de URL zelf.
- 3** Kopieer de aangemaakte URL en selecteer een applicatie voor het delen, of verzend hem via e-mail of social media.

TP1001870732


Beelden overbrengen naar een externe cloudservice

U kunt beelden die werden geüpload vanaf de camera naar Creators' Cloud overbrengen naar externe cloudservices.

Automatisch overbrengen naar een externe cloudservice

- 1 **Selecteer de cloudservice waarnaar u wilt overbrengen in Creators' App op het scherm  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → [Uploaden naar Cloud] → [Instellingen voor automatisch overdracht naar cloudservices] en selecteer [Koppeling].**
- 2 **Stel de bestemmingsmap en het type beelden dat wordt overgebracht in op het instelscherm voor automatisch overbrengen van de externe cloudservice.**
- 3 **Als u de ZV-1F/ZV-1M2 gebruikt: Selecteer na het opnemen op de camera MENU → (Netwerk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-verbinding] op een moment waarop de camera verbinding kan maken met het Wi-Fi-toegangspunt dat in de camera is geregistreerd.**
Als u een andere camera dan de bovenstaande gebruikt: Zet na het opnemen de hoofdschakelaar van de camera van UIT naar AAN op een moment waarop de camera verbinding kan maken met het Wi-Fi-toegangspunt dat in de camera is geregistreerd.
 - Het overbrengen zal beginnen.

De instellingen voor automatisch overbrengen annuleren



Selecteer de externe cloudservice die u wilt loskoppelen in Creators' App op het scherm  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Cloudfunctie] → [Uploaden naar Cloud] → [Instellingen voor automatisch overdracht naar cloudservices] en selecteer [Accountinstellingen] → [De koppeling verbreken].

Om te veranderen of automatisch overbrengen is ingeschakeld voor elke camera of niet, verandert u de instelling van automatisch overbrengen.

De koppeling met een externe cloudservice verbreken

Selecteer in Creators' App op het scherm  (Home) bij  (Gebruikersinformatie) → de koppelingsinstellingen voor de externe cloudservice → [De koppeling verbreken].

Handmatig overbrengen naar een externe cloudservice

U kunt ook beelden overbrengen in Creators' App of Creators' Cloud Web vanaf het scherm  (Opslag) door de beelden die u wilt overbrengen te selecteren, vervolgens  (Delen) te kiezen en de cloudservice te selecteren waarnaar u wilt overbrengen.

Hint

- Volg de voortgang van het overbrengen naar een externe cloudservice op het scherm van de service.


Creators' App

Camera-instellingen opslaan en toepassen


Met Creators' App kunt u maximaal 20 camera-instellingen opslaan en opgeslagen instellingen toepassen op de camera. U kunt de instellingen ook toepassen op andere camera's, zolang deze van hetzelfde model zijn. Deze functie kan worden gebruikt als back-up voor camera-instellingen.

- De items van de camera-instellingen zijn dezelfde als die in het menu [Instell. opsl./laden] van de camera. Het enige verschil met [Instell. opsl./laden] is dat de bestemming Creators' App is.
- Deze functie is niet beschikbaar in Creators' App als uw camera [Instell. opsl./laden] niet ondersteunt.

Camera-instellingen opslaan in Creators' App

1. Open Creators' App en beeld het scherm Opname op afstand af.
2. Selecteer MENU → [Instellingen opslaan en toepassen] → [Instellingen verbonden camera opsl.] om de huidige camera-instellingen op te slaan.
3. Voer een naam voor de instellingen in en selecteer  (vinkje).

Opgeslagen instellingen toepassen op een camera

1. Open Creators' App en beeld het scherm Opname op afstand af.
2. Selecteer MENU → [Instellingen opslaan en toepassen] en kies welke instellingen u wilt toepassen.
3. Bekijk welke instellingen zullen worden gemaakt en selecteer [Instell. op verbonden cam. toepass.].
 - Als u  (prullenbak) selecteert, worden de huidig geselecteerde instellingen verwijderd.

Opmerking

- Als u Creators' App verwijdert, worden alle camera-instellingen die in de app zijn opgeslagen ook verwijderd.
- Als geen geheugenkaart is geplaatst in de camera die is verbonden met Creators' App, is deze functie niet beschikbaar.


TP1001870736


De systeemsoftware van de camera updaten met Creators' App




Wanneer een update van de systeemsoftware van de camera beschikbaar is, wordt de knop [Bijwerken] afgebeeld op het scherm van  (Camera's) van Creators' App. Hierop kunt u de systeemsoftware van de camera updaten met alleen uw smartphone en de camera, zonder dat het nodig is een computer te gebruiken. Download eerst de updatesoftware naar uw smartphone en breng de software vervolgens over naar de geheugenkaart die in de camera is geplaatst.


- U moet zijn aangemeld om een update uit te voeren met Creators' App. Als u zich niet wilt aanmelden, voert u de update uit op uw computer.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of regio's.





 : Bediening op de smartphone


 : Bediening op de camera

-  **Controleer of de accu van de camera voldoende opgeladen is en plaats een geïnitieerde geheugenkaart.**

 - U kunt alleen een update uitvoeren als de resterende accucapaciteit minimaal  (drie segmenten resterend) of 51% is.
 - Formateer (initialiseer) de geheugenkaart van tevoren. Houd er rekening mee dat door te formatteren alle gegevens worden gewist en dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt.
 - Bij camera's met meerdere geheugenkaartgleuven plaatst u de geheugenkaart in gleuf 1.
 - Verwijder de verticale handgreep.
 - Mogelijk kan een update niet worden uitgevoerd als de temperatuur van de camera te hoog is. Laat de camera afkoelen voordat u verder gaat.
-  **Open het scherm  (Camera's) in Creators' App en selecteer [Bijwerken].**

 - Als de systeemsoftware van de camera reeds de meest recente versie is, wordt [Bijwerken] niet afgebeeld.
 - Wij adviseren u deze bediening uit te voeren in een Wi-Fi-omgeving.
-  **Volg de instructies op het scherm om door te gaan.**

 - Als u halverwege de procedure wordt gevraagd om u aan te melden, meldt u zich aan.
-  **Als de knop [Downloaden] wordt afgebeeld, controleert u de capaciteit en start u het downloaden.**
-   **Als het bericht [Downloaden is voltooid] wordt afgebeeld, schakelt u de camera in en selecteert u [Bestanden overdragen naar camera].**
-  **Wanneer het bericht [Bestandsoverdracht voltooid] wordt weergegeven, selecteert u [Sluiten].**

 - Nadat het overbrengen is voltooid, wordt het gedownloadte bestand automatisch verwijderd vanaf de smartphone.
-  **Wanneer het bericht [Wilt u bijwerken?] op de camera wordt afgebeeld, drukt u op de onderkant van het besturingswiel, leest u de voorzorgsmaatregelen helemaal door. Selecteer vervolgens [Uitvoeren].**


 - Nadat u naar het einde van de voorzorgsmaatregelen hebt gescrold, kunt u [Uitvoeren] selecteren.
 - De monitor van de camera wordt leeg en het updaten begint. Dit duurt ongeveer 6 minuten.

- Het toegangslampje van de camera knippert terwijl de update wordt uitgevoerd. Het aantal keer knipperen neemt toe naarmate de update vordert, van 1 naar 3 naar 5. Schakel de camera niet uit en verwijder de geheugenkaart niet terwijl de update wordt uitgevoerd.

De camera zal automatisch opnieuw worden opgestart nadat het updaten is voltooid.

Om de huidige versie van de systeemsoftware van de camera te controleren selecteert u MENU → [Instellingen] → [Instellingenoptie] → [Versie].

Hint

- U kunt het updateproces pauzeren nadat het downloaden is voltooid in stap 5. Om te hervatten, selecteert u in Creators' App op het scherm  (Camera's) opnieuw de optie [Bijwerken].
- U kunt het updateproces pauzeren nadat het overbrengen is voltooid in stap 6. Om te vervatten, selecteert u op de camera MENU → [Instellingen] → [Instellingenoptie] → [Versie] → [Softwarebijwerking].
- Het updatebestand (BODYDATA.DAT) blijft op de geheugenkaart staan, zelfs nadat de update is voltooid. U kunt het verwijderen nadat de update is voltooid.
- Het meest recente updatebestand bevat de inhoud van eerdere updates.



Opmerking

- Als het toegangslampje afwisselend lang en kort knippert nadat u in 7 [Uitvoeren] hebt geselecteerd, is het updatebestand mogelijk niet goed gekopieerd. Initialiseer de geheugenkaart en probeer het opnieuw vanaf stap 1 van deze procedure.


TP1001870737

Upgradelicenties voor de camera installeren

U kunt functies toevoegen aan uw camera door een licentie te verkrijgen en deze in de camera te installeren.

- Om te controleren welke licenties verkrijgbaar zijn voor uw camera, selecteert u  (Home) →  (Gebruikersinformatie) → [Camera-upgradelicentie].
- Sommige licenties kunnen niet worden verkregen of geïnstalleerd via Creators' App.
- Licenties zijn mogelijk niet verkrijgbaar via Creators' App in sommige landen of regio's.

 : Bediening op de smartphone

 : Bediening op de camera

1  Selecteer  (Home) →  (Gebruikersinformatie) en open [Camera-upgradelicentie].


Mijn licenties: Licenties die u al hebt.


2  Selecteer een licentie die u wilt aanschaffen of downloaden, en volg de instructies op het tabblad [Kopen] of [Installeren].

- Op dit moment is uw nieuwe licentie nog niet gedownload of geïnstalleerd.

3  Selecteer [Wijs de cameragegevens toe aan de licentie en download ze] op het tabblad [Installeren], en volg de instructies.

- De licentie wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd in uw camera.
- Selecteer [Licenties die aan deze camera zijn toegewezen] als u het serienummer van de camera reeds online hebt ingevoerd of als u licenties hebt verwijderd vanaf de camera maar deze weer wilt installeren.

4   Nadat het bericht waarin wordt gemeld dat het overbrengen naar de camera is voltooid, wordt afgebeeld, start u de camera opnieuw op (de hoofdschakelaar op UIT en weer op AAN zetten).

- De licentie is nu geactiveerd en u kunt de nieuwe functies gebruiken.
- Om te controleren welke licenties actief zijn, selecteert u in Creators' App  (Camera's) → [Camera-instellingen] → [Licentiebeheer], of gebruikt u het menu van de camera.

Opmerking

- De geïnstalleerde licentie is gekoppeld aan het serienummer van de camera en kan niet worden gebruikt met andere camera's.





TP1001870738

Video's livestreamen (Netwerkstreamen)

U kunt de camera verbinden met het internet en video en audio streamen naar streamingdiensten.

- Voor meer informatie over camera's die deze functie kunnen gebruiken, gaat u naar de volgende website.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- De camera en smartphone moeten zijn verbonden via een Bluetooth-verbinding en Wi-Fi. Deze functie is niet beschikbaar indien verbonden via USB.

Vorbereidingen

1. Verzekert u ervan dat in Creators' App op het scherm  (Camera's) [ Verbonden via Bluetooth] of [ Verbonden via toegangspunt] wordt afgebeeld.
2. Selecteer in Creators' App op het scherm  (Camera's) de optie [Netwerkstreaming].
3. Voer in Creators' App de informatie in van de streamingdienst die u wilt gebruiken.
 - Het volgende scherm wordt alleen afgebeeld in het geval op de camera streaming is ingesteld op [Uit]. Als dit is ingesteld op [Aan], gaat u naar stap 2.
 - Als een streamingkoppeling of toegangspunt reeds op de camera is ingesteld, selecteert u [Later instellen] om naar de volgende stap te gaan.

Instellingen voor streamingbestemming

Schakel in de instellingen van uw streamingdienst van tevoren livestreaming in.

YouTube: Selecteer een vooraf geconfigureerde livestream of maak een nieuwe livestream aan.

RTMP/RTMPS: De URL en streamsleutel van de server worden afgebeeld op het scherm met de streaminginstellingen van de streamingdienst. Stuur deze informatie via e-mail of op een andere manier naar uw smartphone en voer deze hier in.

Wi-Fi-instellingen voor camera

Om verbinding te maken met het internet via een toegangspunt met behulp van Wi-Fi, selecteert u [Instellen in de app] en volgt u de instructies om het toegangspunt op te geven.

- Schakel ook Wi-Fi in op de camera door MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi verbinden] in te stellen op [Aan].
- Openbare Wi-Fi die authenticatie op een website vereist, kan niet worden gebruikt. Gebruik de Wi-Fi in uw huis, op het kantoor enz.
- Naast Wi-Fi ondersteunen sommige camera's ook verbindingen over bekabelde LAN (waaronder USB-LAN-verbindingen met een USB-LAN-adapter). Raadpleeg voor meer informatie de Helpgids van uw camera.
- Mogelijk kunt u ook verbinding maken met behulp van de functie "Hotspot en tethering" of Persoonlijke hotspot als er geen toegangspunt in de buurt is. (Zie voor meer informatie "[Om te verbinden met functie "Hotspot en tethering" of met Persoonlijke hotspot](#)".)

Streamingmethode

Nadat het scherm [Streamingmethode] wordt afgebeeld, selecteert u [Aan de slag gaan met de functies] om het registreren van de informatie van de streamingdienst te voltooien.


- 1 **Selecteer in Creators' App op het scherm  (Camera's) bij [Netwerkstreaming] → [Streaming [Aan]zetten].**
- 2 **Tik op [Beginnen met uitvoeren] om de streaminguitvoer te starten.**
 - Om de streaminguitvoer te starten en stoppen, gebruikt u [Beginnen met uitvoeren] en [Stoppen met uitvoeren]. Om daadwerkelijk te streamen is het noodzakelijk dat u het streamen van deze uitvoer start in de streamingdienst zelf. Om er zeker van te zijn dat u streamt, controleert u dit in de streamingdienst.

- Om het opnemen van bewegende beelden te starten en stoppen, gebruikt u [Filmopname starten] en [Stoppen met filmopname]. Bewegende beelden worden opgeslagen op de geheugenkaart in de camera. U kunt de streaminguitvoer en het opnemen van bewegende beelden afzonderlijk starten en stoppen. Deze functie is niet beschikbaar wanneer in [Instellingen wijzigen] de optie [Filmopname tijdens streaming] is ingesteld op [Uitschakelen].

Om te verbinden met functie "Hotspot en tethering" of met Persoonlijke hotspot

Als er geen toegangspunt in de buurt is, kunt u mogelijk nog steeds verbinding maken met behulp van de functie "Hotspot en tethering" of vanaf een iPhone/iPad of Persoonlijke hotspot. Onder "Voorbereidingen" hierboven selecteert u bij [Wi-Fi-instellingen voor camera] de optie [Later instellen/al ingesteld] in plaats van [Instellen in de app], en voltooit u de instellingen als volgt.

De beschikbaarheid van de functie "Hotspot en tethering" of van Persoonlijke hotspot is afhankelijk van uw contract met een telecommunicatieserviceprovider.

1. Schakel op uw smartphone tethering in en beeld de SSID en het wachtwoord af.
2. Ga op de camera naar het scherm voor registratie van een toegangspunt door MENU →  (Netwerk) → [Wi-Fi] → [Toegangspunt instel.] te selecteren, en voer vervolgens de SSID in die wordt afgebeeld op de smartphone. (Gebruik niet de optie [Instellen in de app] die wordt afgebeeld in Creators' App.)
3. Stel [Voorrangsverbind.] voor de camera in op [Aan].

Hint

- U kunt het streamen ook bedienen vanaf uw camera. Raadpleeg voor meer informatie de Helpgids van uw camera.

TP1001870739

Handelsmerken

- USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke aanduidingen door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen valt onder licentie.
- Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde systeem- en productnamen zijn doorgaans handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze gebruiksaanwijzing worden de aanduidingen ® en ™ mogelijk niet in alle gevallen gebruikt.

TP1001870742