

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D



Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať nejaké otázky, prečítajte si túto príručku.

Začíname

Opis častí a ovládacích prvkov

[Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie](#)

[Zobrazenia obrazovky](#)

[Vykonanie úvodných nastavení](#)

Príprava zariadenia BLUETOOTH

[Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

[Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

[Pripojenie USB zariadenia](#)

[Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení](#)

[Pripojenie Rear View Camera](#)

Rádio

Počúvanie rádia

- [Počúvanie rádia](#)
- [Ladenie](#)
- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Počúvanie rádia DAB/DAB+ (XAV-1550D(EUR))

- [Počúvanie DAB/DAB+ rádia](#)
- [Vyhľadávanie stanice podľa skupiny staníc](#)
- [Vyhľadávanie staníc podľa názvu](#)
- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prehrávanie hudby

[Prehrávanie zo zariadenia USB](#)

[Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb

- [Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie](#)
- [Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu](#)

[Iné nastavenia počas prehrávania](#)

Handsfree telefonovanie

[Príprava mobilného telefónu](#)

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Praktické funkcie

[WebLink™](#)

[Používanie príkazov pomocou gest](#)

Nastavenia

[Základné nastavenia](#)

[Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

[Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

[Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Doplňujúce informácie

[Ukončenie ukážkového režimu](#)

[Aktualizácia firmvéru](#)

[Upozornenia](#)

[Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)

[Informácie týkajúce sa zariadenia iPhone](#)

[Poznámka o licencií](#)

[Údržba](#)

[Technické údaje](#)

[Informácie o autorských právach](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

Všeobecné

- [Nepočuť pípanie.](#)
- [Poistka sa vypálila./Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapalovania.](#)
- [Displej zhasne/na monitore sa nič nezobrazuje.](#)
- [Položky ponuky nemožno stláčať.](#)
- [Funkcie USB nefungujú správne.](#)
- [Jednotku nemožno používať.](#)
- [Automaticky nastavený čas nie je správny.](#)

Dotyková obrazovka

- [Dotyková obrazovka nereaguje na dotyk správne.](#)
- [Možnosť viacerých dotykov nie je rozpoznaná.](#)

Rádio

- [Príjem rádia je slabý./Počúť statický šum.](#)
- [Nemožno prijímať stanice. \(XAV-1500\(E\)/XAV-1500\(LA\)/XAV-1500\(IN\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

RDS

- [PTY zobrazí \[PTY not found.\].](#)
- [Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia vyhľadávania. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)
- [Neobjavujú sa žiadne dopravné informácie. \(XAV-1500\(EUR\)/XAV-1550D\(EUR\)\).](#)

Rádio DAB/DAB+ (XAV-1550D(EUR))

- [Nemožno prijímať stanice.](#)
- [Žiadne dopravné správy.](#)

Obrázok

- [Chýba obraz/objavuje sa šum obrazu.](#)
- [Obrázok sa nezmesť na obrazovku.](#)

Hudba

- [Žiadny zvuk/prerušený zvuk/zvukové prerušenia.](#)
- [Zvuk je hlasný.](#)

Prehrávanie z USB

- [Položky nemožno prehrať.](#)
- [Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.](#)
- [Zvukové súbory sa nedajú prehrať.](#)
- [Zo smartfónu pripojeného do portu USB nemožno prehrať.](#)

BLUETOOTH

- [Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže toto zariadenie rozpoznať.](#)
- [Nemožno sa pripojiť.](#)
- [Názov rozpoznaneho zariadenia sa nezobrazuje.](#)
- [Nepočuť zvonenie.](#)
- [Hlasitosť hlasu hovoriaceho je nízka.](#)
- [Druhá strana hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.](#)
- [Pri hovore počuť ozvenu alebo šum.](#)
- [Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.](#)
- [Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH je nízka alebo vysoká.](#)
- [Počas streamovania zvuku je zvuk prerušovaný, alebo došlo k zlyhaniu pripojenia BLUETOOTH.](#)

- [Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá počas streamovania zvuku ovládať.](#)

- [Niektoré funkcie nefungujú.](#)

- [Hovor bol neúmyselne prijatý.](#)

- [Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.](#)

- [Nemožno vykonať párovanie.](#)

- [Funkciu BLUETOOTH nemožno použiť.](#)

- [Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.](#)

WebLink™

- [WebLink™ nemožno použiť.](#)

- [Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.](#)

Hlásenia

- [General](#)

- [BLUETOOTH](#)

- [WebLink™](#)

- [Rádio DAB \(XAV-1550D\(EUR\)\).](#)


[Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

[Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D


Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie

Hlavná jednotka

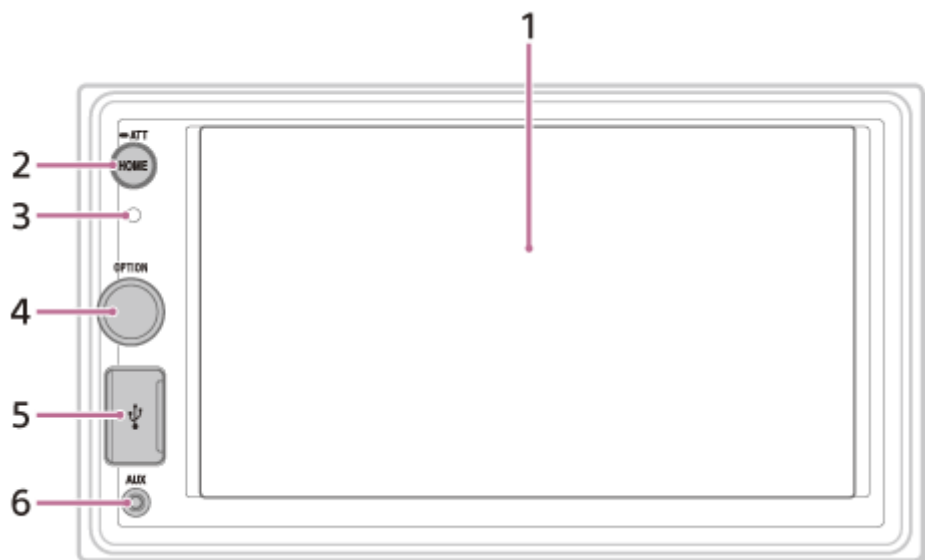

Diaľkové ovládanie RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))


Na ovládanie zvuku možno použiť diaľkové ovládanie. Na používanie ponuky použite dotykovú obrazovku.

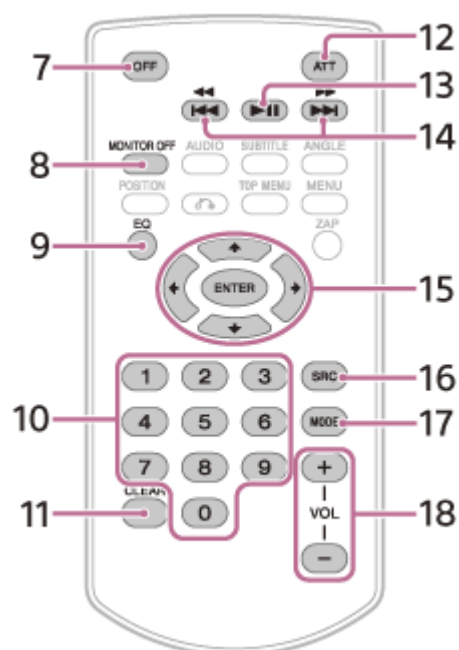

Poznámka

- Biele tlačidlá uvedené na ilustrácii vyššie, nie sú podporované.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

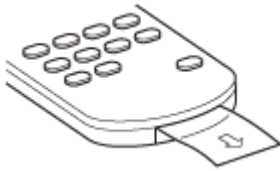

1. Displej/dotyková obrazovka
2. HOME
Slúži na zobrazenie obrazovky HOME.
● ATT (stlmenie)
Na stlmenie zvuku podržte stlačené na 1 sekundu.
Na zrušenie znova podržte stlačené, prípadne otočte otočným ovládačom hlasitosti.
3. Senzor diaľkového ovládača
4. Otočný ovládač hlasitosti
Otáčaním upravuje hlasitosť počas vydávania zvuku.
OPTION
Slúži na zobrazenie obrazovky OPTION.
5. Port USB
6. Vstupný konektor AUX
7. OFF
Slúži na vypnutie zdroja.
8. MONITOR OFF
Slúži na vypnutie monitora.
Ďalším stlačením ho znova zapnete.
9. EQ (ekvalizér)
Slúži na výber krivky ekvalizéra.
10. Tlačidlá s číslicami (0 až 9)
11. CLEAR
12. ATT (stlmenie)
Slúži na stlmenie zvuku. Na zrušenie ho stlačte znova.
13. ▶|| (prehrať/pozastaviť)
14. ◀◀ / ▶▶ (predošlé/dalšie)
◀◀ / ▶▶ (pretáčanie dozadu/pretáčanie dopredu)
Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
[Radio]: výber prednastavenej stanice.
[DAB+]: výber prednastavenej stanice. (XAV-1550D(EUR))
[USB]: prechod na predošlý/další súbor.
[BT Audio]: prechod na predošlý/další súbor. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: prechod na predošlý/další súbor. (XAV-1500(UC))
Podržanie tlačidla:
[Radio]: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK-).
[USB]: pretáčanie dopredu/dozadu.
[BT Audio]: pretáčanie dopredu/dozadu. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
[Bluetooth]: pretáčanie dopredu/dozadu. (XAV-1500(UC))
15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (doľava/nahor/nadol/doprava)
Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
[Radio]: výber prednastavenej stanice alebo automatické naladenie stanice.
[USB]: výber priečinka alebo prechod na predošlý/další súbor.
ENTER
Vstup do vybranej položky.
16. SRC (zdroj)
Slúži na zmenu zdroja. Po každom stlačení tohto tlačidla sa v aktuálnom zobrazení zobrazí vyskakovacie okno s možnosťou výberu zdroja.
17. MODE
Slúži na výber rádiového pásma.
18. VOL (hlasitosť) +/-

Súvisiaca téma


- [Zobrazenia obrazovky](#)

5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation


Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Zobrazenia obrazovky


Obrazovka prehrávania:

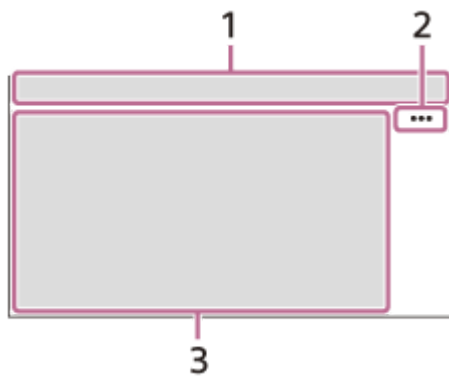

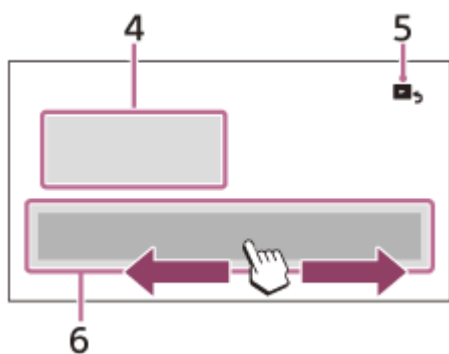

Obrazovka HOME:



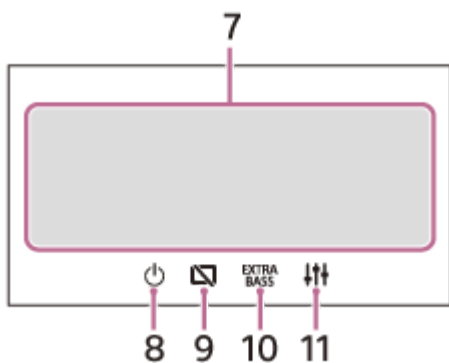







Obrazovka OPTION:



1. Stavový indikátor

Ikona na displeji	Opis
 (stlmenie)	Rozsvieti sa pri stlmení zvuku.
 (Alternatívne frekvencie)	Rozsvieti sa, keď sú dostupné AF (alternatívne frekvencie). (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Ikona na displeji	Opis
 (Dopravné informácie)	Rozsvieti si, keď budú dostupné aktuálne TA: Dopravné informácie. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 (Hlásenie DAB)	Rozsvieti sa, keď je k dispozícii hlásenie DAB. (XAV-1550D(EUR))
 (DAB)	Označuje stav sily signálu rádia DAB. (XAV-1550D(EUR))
 (BLUETOOTH)	Rozsvieti sa po zapnutí signálu BLUETOOTH. Bliká počas prebiehajúceho pripájania.
 (zvukové zariadenie)	Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (mobilný telefón)	Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).
 (anténa)	Označuje stav sily signálu pripojeného mobilného telefónu.
 (batéria)	Označuje stav zostávajúcej batérie pripojeného mobilného telefónu.

2. ●●● (možnosť zdroja)

Slúži na otvorenie ponuky možností zdroja. Dostupnosť položiek sa líši v závislosti od zdroja.

3. Špecifická oblasť aplikácie

Slúži na zobrazenie ovládacích prvkov/indikátorov prehrávania, prípadne na zobrazenie stavu jednotky. Zobrazenie položiek sa líši v závislosti od zdroja.

4. Hodiny

Slúži na zobrazenie času, ktorý je nastavený v rámci nastavenia Date/Time.

5. 🏠 (návrat na obrazovku prehrávania)








Slúži na prepnutie z obrazovky HOME na obrazovku prehrávania.




6. Tlačidlá výberu zdrojov a nastavení

Slúži na zmenu zdroja alebo na prijatie rôznych nastavení.

Ťuknutím stlačte ikonu nastavenia a ďalšie ikony.

Ťuknite na ikonu zdroja, ktorý si želáte vybrať.

Ikona na displeji	Názov
	Radio
	DAB+ (XAV-1550D(EUR))
	BT Audio (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
	Bluetooth (XAV-1500(UC))
	Phone
	USB
	WebLink

Ikona na displeji	Názov
	AUX
	Rear Camera
	Settings

7. Tlačidlá výberu zvuku

Slúžia na zmenu zvuku.

8. (pohotovostný režim)

Slúži na aktiváciu pohotovostného režimu (USB nabíjanie je aj naďalej dostupné).

Na pokračovanie stlačte ktorékoľvek z tlačidiel.

9. (vyp. monitora)

Slúži na vypnutie monitora. Pri vypnutom monitore ťuknite na ktorúkoľvek časť displeja, čím ho zapnete.

10. (EXTRA BASS)

Slúži na zmenu nastavenia EXTRA BASS.

11. (EQ10/Subwoofer)

Slúži na zmenu nastavenia EQ10/Subwoofer.


Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Vykonanie úvodných nastavení

Pred prvým použitím zariadenia, po výmene autobatérie alebo výmene spojení musíte vykonať úvodné nastavenia. Ak sa po zapnutí zariadenia nezobrazí obrazovka úvodných nastavení, vykonajte na spustenie jednotky reset výrobných nastavení.

- 1 **Ťuknite na možnosť [Language] a nastavte jazyk zobrazenia.**
- 2 **Opakovane ťukajte na možnosť [Demo], kým nezvolíte možnosť [OFF] a nevypnete režim ukážky.**
- 3 **Ťuknite na možnosť [Set Date/Time] a nastavte dátum a čas.**
- 4 **Po nastavení dátumu a času ťuknite na možnosť [OK].**
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR): prejdite ku kroku 5.
XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR): preskočte na krok 6.
- 5 **Ťuknite na možnosť [Tuning Steps] a nastavte krok ladenia FM/AM. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))**
- 6 **Ak sa chcete vrátiť na predošlé zobrazenie, ťuknite na možnosť  (späť) a potom na možnosť [OK].**
Zobrazí sa upozornenie pri spustení.
- 7 **Prečítajte si upozornenie pri spustení. Ak so všetkými podmienkami súhlasíte, ťuknite na možnosť [Close].**
Nastavenie je dokončené.

Toto nastavenie možno ďalej konfigurovať v ponuke nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Príprava zariadenia Bluetooth®

V závislosti od použitého kompatibilného zariadenia BLUETOOTH, napríklad smartfónu, mobilného telefónu či zvukového zariadenia (ďalej označovaného ako „zariadenie BLUETOOTH“, pokiaľ nie je uvedené inak) môžete počúvať hudbu alebo uskutočňovať handsfree telefonovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s daným zariadením. Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia, inak môže dôjsť k reprodukcii zvuku s vysokou hlasitosťou.


Súvisiaca téma






- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

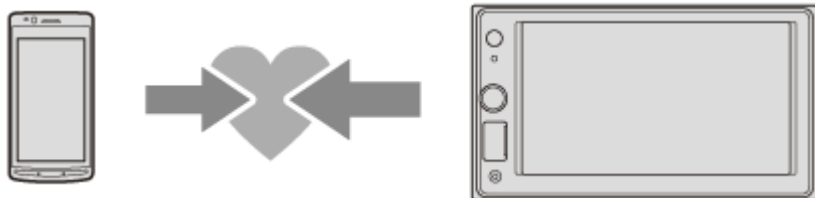Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“). Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali.



- 1 **Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.**
- 2 **Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].**
- 3 **Ťuknite na možnosť [Bluetooth].**
- 4 **Ťuknite na [Bluetooth Connection] a potom ťuknite na [ON].**
Signál BLUETOOTH sa aktivuje a na stavovom riadku zariadenia sa rozsvieti  (BLUETOOTH).
- 5 **Ťuknite na možnosť [Pairing].**
Keď je zariadenie v režime párovania, symbol  (BLUETOOTH) bliká.
- 6 **Spustíte párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.**
- 7 **Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.**
Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od 5.
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením pripojenia, použite zariadenie BLUETOOTH na schválenie pripojenia. Potom ťuknite na možnosť [OK] na jednotke a/alebo zariadení BLUETOOTH.
- 8 **Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].**
Po dokončení párovania zostane symbol  (BLUETOOTH) trvalo svietiť.
* Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia BLUETOOTH vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „párovací kód“.
- 9 **Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.**
 (mobilný telefón) alebo  (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

Poznámka

- Zariadenie možno súčasne pripojiť iba k jednému zariadeniu BLUETOOTH.

- Na odpojenie pripojenia BLUETOOTH pripojenie vypnite buď na jednotke, alebo na zariadení BLUETOOTH.




5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.



- 1 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
- 2 Ťuknite na možnosť [Bluetooth].
- 3 Ťuknite na [Bluetooth Connection] a potom ťuknite na [ON].
Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona  (BLUETOOTH) na stavovom riadku zariadenia.
- 4 Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
- 5 Vykonaňte potrebné kroky na zariadení BLUETOOTH, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.
 (mobilný telefón) alebo  (zvukové) sa rozsvietia na stavovom riadku.

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu

Po aktivácii zapalovania pri aktivovanom signále BLUETOOTH zariadenie vyhľadá naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH a automaticky vytvorí pripojenie.

Poznámka

- Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte mobilný telefón k tomuto zariadeniu.


Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania

Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pripojenie USB zariadenia

- 1 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 2 Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu.

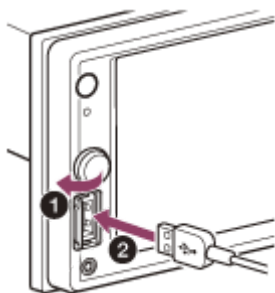


Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení

- 1 Vypnite zvukové zariadenie.
- 2 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 3 Pripojte prenosné zvukové zariadenie k vstupnému konektoru AUX (stereofónny minikonektor) tohto zariadenia pomocou príslušného kábla (nedodáva sa)*.

* Použite kábel s rovným konektorom.

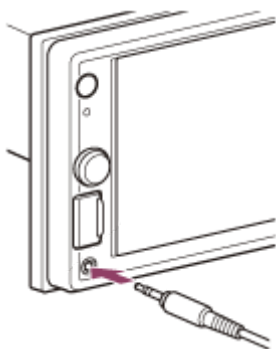

- 4 Stlačte HOME a potom ťuknite na [AUX].

Zosúladenie úrovne hlasitosti pripojeného zariadenia s inými zdrojmi


Spustíte prehrávanie na prenosnom zvukovom zariadení pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto zariadení.

Počas prehrávania ťuknite na ●●● (možnosť) a potom ťuknite na [Input Level]. Upravte úroveň hlasitosti medzi [-10] a [+15].

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pripojenie Rear View Camera

Pripojením voliteľnej cúvacej kamery k terminálu CAMERA IN si môžete zobrazit' obraz z cúvacej kamery.

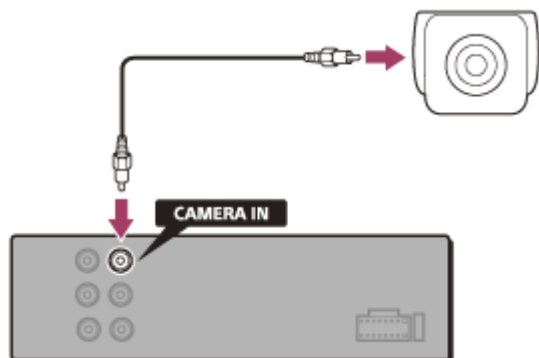

Zobrazenie obrazu z cúvacej kamery


Stlačte HOME a potom ťuknite na [Rear Camera].

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Počúvanie rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [Radio].

Ovládacie prvky/signalizácie prijmu

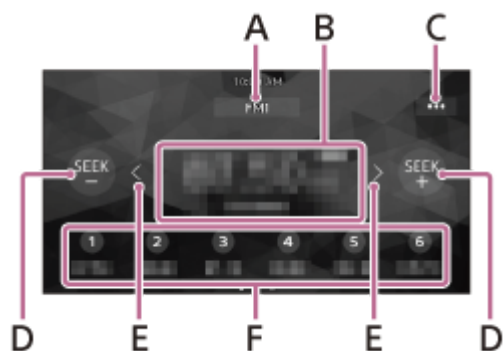

A. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).

B. Aktuálna frekvencia, servisný názov programu*, RDS Označenie (Radio Data System) *

* Dostupné len v rámci prijmu RDS.

C. ●●● (možnosť rádia)

Otvorte ponuku možnosti rádia.

D. SEEK – /SEEK+

Vykonajte automatické ladenie.

E. < / > (doľava/doprava)

Vykonajte manuálne ladenie.

Na plynulé preskakovanie frekvenciami podržte možnosť stlačenú.

F. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice.

Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu frekvenciu na danú prednastavenú polohu.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Ladenie

1 Vyberte si požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).

2 Naladíte stanicu.

Automatické ladenie

Ťuknite na SEEK-/SEEK+.

Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

Ručné ladenie

Podržte stlačené tlačidlá **</>** (doľava/doprava) a vyhľadajte približnú frekvenciu. Potom opakovane stláčajte tlačidlá **</>** (doľava/doprava), čím doladíte požadovanú frekvenciu.

Ručné uloženie

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Vyberte si požadované pásmo a potom ťuknite na vybrané prednastavené číslo.

Súvisiaca téma

- [Počúvanie rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Používanie funkcií možností rádia

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na **•••** (možnosť) v pravej hornej časti obrazovky.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Slúži na uloženie staníc po poradí frekvencie na prednastavené číslice. 18 staníc pre FM a 12 staníc pre AM možno uložiť ako prednastavené stanice.

[AF] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Výberom možnosti [ON] sa bude rádio neustále prelaďovať na najsilnejší signál v sieti.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[TA] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Výberom možnosti [ON] zapnete príjem aktuálnych dopravných informácií alebo programov o doprave (TP) (ak sú k dispozícii).
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[Regional] (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Výberom možnosti [ON] rádio zostane naladené na prijímanú stanicu, keď je zapnutá funkcia AF. Ak opustíte oblasť príjmu tohto regionálneho programu, zvolte možnosť [OFF]. Funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[PTY]

Slúži na výber programu zo zoznamu PTY s cieľom vyhľadať stanicu vysielajúci vybraný typ programu.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

Príjem núdzových hlásení (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia aktuálne vybraný zdroj.

Súvisiaca téma


- [Počúvanie rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D


Počúvanie DAB/DAB+ rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [DAB+].

Rada

- Nastavte položku [Antenna Power] na [ON] (predvolene) alebo [OFF] v závislosti od typu antény DAB (nedodáva sa).
- Keď prvýkrát po resete výrobných nastavení zvolíte možnosť [DAB+], automaticky sa spustí automatické ladenie. Nechajte automatické ladenie dokončiť. (Ak ho prerušíte, automatické ladenie sa znovu spustí, keď vyberiete zdroj [DAB+].) Ak automatické ladenie neuloží žiadnu stanicu DAB, vykonajte ladenie ťuknutím na [Auto Tune] zoznamu  (zoznamu).

Ovládacie prvky/signalizácie prijmu

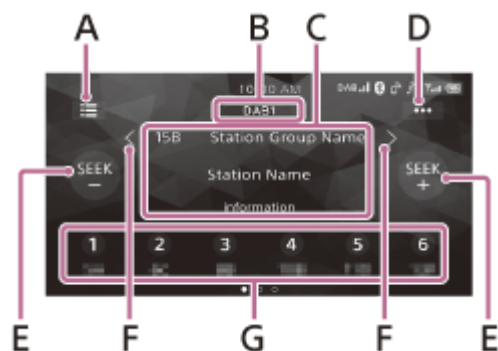

A. (zoznam)

Otvorte zoznam staníc.

B. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (DAB1, DAB2 alebo DAB3).

C. Názov skupiny staníc, názov stanice

D. (možnosti DAB)

E. SEEK-/SEEK+

Vyhľadajte stanice.

F. / (doľava/doprava)

Vyhľadajte skupiny staníc.

(Dostupné iba vtedy, keď je položka [Seek By] nastavené na [Station Gp].)

G. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice.

Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu stanicu na danú prednastavenú polohu.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Vyhľadávanie stanice podľa skupiny staníc

Pred používaním nastavte [Seek By] na [Station Gp] a spustíte vyhľadávanie podľa skupín staníc.

- 1 **Ťuknutím na možnosť SEEK+/- vyhľadajte stanicu.**
Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu. Vyhľadávajte dovtedy, kým nenájdete požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie skupiny stanice

Podržte stlačenú možnosť </> (doľava/doprava) a vyhľadajte skupinu stanice. Možnosť uvoľnite po zobrazení požadovanej skupiny stanice.

Manuálne uloženie stanice

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Ťuknite na požadované prednastavené číslo.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Vyhľadávanie staníc podľa názvu

Pred používaním nastavte [Seek By] na [A-Z] a spustíte vyhľadávanie podľa názvu stanice.

1 Ťuknite na možnosť  (zoznam).


Zobrazí sa zoznam staníc.

2 Ťuknite na požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie na obrazovke prehrávania

Ťuknutím na SEEK+/- prepnete na ďalšiu/predošlú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ťuknite na  (zoznam) a potom ťuknite na [Auto Tune].

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Používanie funkcií možnosti DAB

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na **•••** (možnosť) na obrazovke rádia DAB/DAB+.



[Seek By]

Slúži na nastavenie režimu vyhľadávania stanice: [A-Z] (vyhľadávanie podľa názvu stanice), [Station Gp] (vyhľadávanie podľa skupiny stanice).

[Announce]

Aktivuje hlásenia DAB s prerušením aktuálne vybraného zdroja: [ON], [OFF].

Počas hlásenia DAB sa hlasitosť nastaví na úroveň nastavenú v položke TA v RDS.

[Soft Link]

Automaticky vyhľadá a naladí rovnaký alebo podobný program, keď je signál aktuálneho programu príliš slabý: [ON], [OFF].

„Hard Link“ vyhľadá rovnaký program a „Soft Link“ vyhľadá podobný program.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Len Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

[Information]

Zobrazuje názov aktuálne vybratej skupiny staníc, názov stanice, typ PTY stanice atď.

[Antenna Power]

Napájanie vstupného konektora antény DAB: [ON], [OFF].

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Prehrávanie zo zariadenia USB

Možno použiť typ MSC (Mass Storage Class) USB zariadení*, ktoré vyhovujú štandardu USB.

* napr., USB flash disk, prehrávač digitálnych médií

Poznámka

- Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USB získate na stránke podpory.
- Skontrolujte podporované formáty súboru pre prehrávanie USB.

- 1 **Znížte hlasitosť na tomto zariadení.**
- 2 **Pripojte zariadenie USB do portu USB.**
- 3 **Stlačte HOME a potom ťuknite na [USB].**

Odstránenie zariadenia USB

Vypnite jednotku alebo prepnite spínač zapalovania do vypnutej polohy ACC. Potom odstráňte USB zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
- 2 Stlačte HOME a potom ťuknite na [BT Audio]. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
Stlačte HOME, potom ťuknite na [Bluetooth]. (XAV-1500(UC))
- 3 Pomocou zvukového zariadenia spustíte prehrávanie.

Poznámka

- V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby/čas a stav prehrávania.
- Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.

Zosúladenie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi


Máte možnosť znížiť rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH:
Počas prehrávania ťuknite na možnosť ●●● (možnosť) a potom nastavte [Input Level] na úroveň od -6 do +6.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

- 1 Počas prehrávania opakovane ťukajte na  (opakovanie) alebo  (náhodné prehrávanie), kým sa nezobrazí požadovaný režim prehrávania.

Začatie prehrávania vybraného režimu prehrávania môže chvíľu trvať.



Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja a pripojeného zariadenia.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu

1 Počas prehrávania USB ťuknite na (zoznam).

Zobrazí sa obrazovka zoznamu aktuálne prehrávanej položky.

V rámci pripojenia zariadenia USB k portu USB ťuknite na možnosť  (zvuk) alebo  (video), čím sa vám vypíše zoznam podľa typu súboru.



2 Ťuknite na požadovanú položku.

Spustí sa prehrávanie.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Iné nastavenia počas prehrávania

V rámci pripojenia USB zariadenia k portu USB a prehrávania videa sú po ťuknutí na ●●● (možnosť) dostupné ďalšie nastavenia.

Picture EQ

Ľubovoľne nastavte kvalitu obrazu: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Aspect

Výber pomeru strán obrazovky zariadenia. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Položka	Opis
Normal	Zobrazenie obrazu v pomere 4:3 v jeho pôvodnej veľkosti s bočnými pruhmi, ktoré vypĺňajú obrazovku s pomerom 16:9.
Zoom	Zobrazenie obrazu v pomere 16:9, ktorý sa prekonvertoval na formát 4:3 s pruhmi.
Full	Zobrazenie obrazu v pomere 16:9 v jeho pôvodnej veľkosti.
Captions	Slúži na horizontálne rozťahnutie obrazu s umiestnením tituliek na obrazovku.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu.



Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Prijatie hovoru

1 Po prijatí hovoru ťuknite na možnosť  (volať).

Začne sa telefónny hovor.

Poznámka

- Vyzváňanie a hlas volajúceho budú znieť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie, stlačte tlačidlo HOME, potom ťuknite na možnosť [Settings] a stlačte [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].

Zamietnutie/ukončenie hovoru

Ťuknite na možnosť  (ukončenie hovoru).

Súvisiaca téma


- [Príprava mobilného telefónu](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Uskutočnenie hovoru

1 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Phone].

2 Ťuknite na jednu z ikon hovoru na displeji telefónu BLUETOOTH.

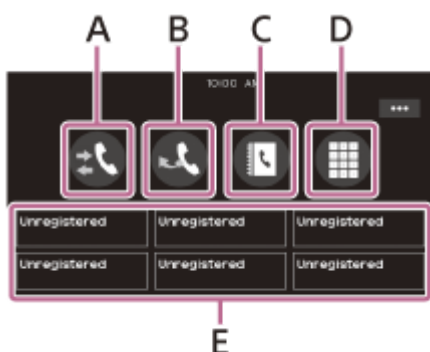

A. 📞 (história hovorov)*

V zozname histórie hovorov si vyberte kontakt. Zariadenie ukladá posledných 20 hovorov.

B. 📞 (opätovné vytočenie)

Automaticky uskutočnite hovor s posledným kontaktom.

C. 📞 (kontakty)*

V zozname mien/zozname čísel si vyberte kontakt. Na vyhľadávanie požadovaného kontaktu v abecednom poradí v zozname mien ťuknite na 🔍 (abecedné vyhľadávanie).

D. 📞 (číselník)

Zadajte telefónne číslo.

E. Obľúbené (obľúbené)

Vyberte si uložený kontakt.

Na uloženie kontaktu si prečítajte časť „Pridanie telefónnych čísel k obľúbeným položkám“.

* Mobilný telefón musí podporovať PBAP (Phone Book Access Profile).

3 Ťuknite na možnosť 📞 (volať).

Začne sa telefónny hovor.

Pridanie telefónnych čísel k obľúbeným položkám

Medzi obľúbené položky si môžete pridať až 6 kontaktov.

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na možnosť 📞 (kontakty) a vyberte si telefónne číslo, ktoré si chcete uložiť medzi obľúbené položky.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
2. Ťuknite na možnosť [Add to Favorites].
3. Ťuknite na požadované prednastavenie medzi obľúbenými položkami, čím uložíte telefónne číslo.
Kontakt sa uloží medzi obľúbené položky.

Súvisiaca téma

- [Príprava mobilného telefónu](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Dostupné operácie počas telefonovania

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Počas prichádzajúceho hovoru otočte otočným ovládačom hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru otočte otočným ovládačom hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Počas handsfree hovoru ťuknite na ●●● (možnosť) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] alebo [Low].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Počas hovoru ťuknite na ●●● (možnosť), potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete ťuknutím na  (reproduktor/telefón) prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

- V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru

Ťuknite na ●●● (možnosť) a nastavte [Auto Answer] na [ON].

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

Aplikácia „WebLink Host“ vám umožňuje užívať si „WebLink Apps“, ako napríklad prehrávač hudby či videa na telefónoch iPhone/Android™.

Poznámky o používaní WebLink™

- Skontrolujte webovú lokalitu WebLink™, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
- Podrobnosti o kompatibilných modeloch nájdete v zozname kompatibility na nasledujúcej stránke: <http://abaltatech.com/WL>
- Stiahnite si aplikáciu „WebLink Host“ dostupnú v službe Google Play pre Android. Pre iPhone sťahujte z App Store.
- Pri konfigurácii nastavení, napríklad pri prvom nastavení pripojenia, môže byť potrebné sieťové pripojenie. Presvedčte sa, že je vo vašom telefóne dostupné sieťové pripojenie iPhone/Android.
- Pri používaní funkcie Cast možno bude potrebné vykonať nastavenia na telefóne iPhone/Android.
- Podrobnosti týkajúce sa funkcie „WebLink Apps“ nájdete na webovej stránke „WebLink Apps“.
- Funkcia WebLink™ a/alebo „WebLink Apps“ nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo oblasti.
- Pri používaní funkcie Cast a pripojení telefónu iPhone je obraz otočený rovnakým smerom ako obraz na telefóne iPhone.

1 Prepojte svoj telefón iPhone/Android s hlavnou jednotkou cez **BLUETOOTH**.

2 Pripojte svoj telefón iPhone/Android k portu **USB**.

Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).
Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).

3 **Stlačte HOME a potom ťuknite na ikonu WebLink™.**

Na displeji zariadenia sa zobrazí displej WebLink™. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Používanie príkazov pomocou gest


Často používané úkony môžete vykonať potiahnutím prsta na obrazovke prijmu/prehrávania.

Poznámka

- Príkazy pomocou gest opísané nižšie nie sú dostupné na obrazovke WebLink™.

Potiahnite prstom zľava doprava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dopredu. (Rovnaká možnosť ako pri stlačení a podržaní možnosti  (ďalej).)

Prehrávanie videa/zvuku:


preskočenie súboru/skladby dopredu. (Rovnaké ako  (ďalej).)

Potiahnite prstom sprava doľava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dozadu. (Rovnaké ako stlačenie a podržanie možnosti  (predošlé).)

Prehrávanie videa/zvuku:

preskočenie súboru/skladby dozadu. (Rovnaké ako  (predošlé).)

Potiahnite prstom smerom nahor

Príjem rádia:

prijem uložených staníc (prechod dopredu).

Posuňte prstom smerom nadol

Príjem rádia:

prijem uložených staníc (prechod dozadu).

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Základné nastavenia


Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (General), Nastavenia zvuku (Sound), Vizuálne nastavenia (Visual), Nastavenia BLUETOOTH (Bluetooth).

- 1 **Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].**
- 2 **Ťuknite na jednu z kategórií nastavení.**
Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.
- 3 **Na výber požadovanej položky presúvajte posúvačom nahor alebo nadol.**

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Ťuknite na  (späť).

Prepnutie na obrazovku prehrávania

Ťuknite na  (návrat na obrazovku prehrávania).

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)
- [Ukončenie ukázkového režimu](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Všeobecné nastavenia (General)

Language

Slúži na výber jazyka zobrazenia: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demo

Aktivácia ukážky: [OFF], [ON].

Date/Time

Položka	Opis
Set Date/Time	Slúži na nastavenie dátumu a času: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-1550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Výber formátu: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Výber formátu: [12-hour], [24-hour].

Beep


Aktivácia zvuku operácie: [OFF], [ON].

Rear View Camera

Slúži na nastavenie obrazu zo zadnej kamery: [OFF], [Normal], [Reverse] (zrkadlový obraz).

[Guide Line Adjust] slúži na úpravu vodiacich prvkov na obraze zadnej kamery.

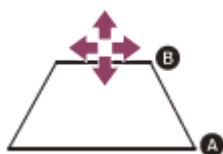

Ťuknite na blízku stranu **A** alebo vzdialenú stranu **B** (červené časti) vodiaceho prvku, čím ho upravíte.



Ťuknutím na < / ^ / > / v (doľava/nahor/doprava/nadol) upravte polohu vodiacich prvkov. Ťuknutím na → ← (smerom dnu) alebo ← → (smerom von) upravte šírku vodiaceho prvku.

Steering Control

Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového ovládača.

Položka	Opis
Custom	Režim vstupu pre diaľkové ovládanie volantu (postupujte podľa krokov  (registrácia/nastavenie) na registráciu funkcií na pripojenom diaľkovom ovládaní).
Preset	Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante.
 (registrácia/nastavenie)	<p>Zobrazí sa obrazovka tlačidiel na volante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Podržte stlačené tlačidlo, ktoré chcete priradiť k volantu. Tlačidlo na obrazovke sa rozsvieti (pohotovostný režim). 2 Podržte tlačidlo na volante, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť. Tlačidlo na obrazovke zmení farbu (označené alebo zakrúžkované oranžovou čiarou). 3 Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov 1 a 2. <p>(Dostupné iba vtedy, keď je položka [Steering Control] nastavené na [Custom].)</p>

Poznámka

- Počas nastavovania nemožno používať pripojené diaľkové ovládanie, a to aj napriek tomu, že niektoré funkcie už boli zaregistrované. Použite tlačidlá na jednotke.
- Ak pri registrácii dôjde k chybe, vymažú sa všetky zaregistrované informácie. Registráciu musíte začať od začiatku.
- Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilitě svojho vozidla získate na stránke podpory.

Tuning Steps (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu alebo oblasť.

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]

XAV-1550D(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]

Factory Reset

Nastaví všetky nastavenia na predvolené hodnoty.

Firmware Version

Služí na aktualizáciu a potvrdenie verzie firmvéru.

Open Source Licenses

Zobrazenie softvérových licencií.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nastavenia zvuku (Sound)

EXTRA BASS

Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Slúži na výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne subwoofera.
(Dostupné pri ktoromkoľvek vybranom zdroji.)

Položka	Opis
EQ10	Výber krivky ekvalizéra: XAV-1500(UC)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] XAV-1500(E)/XAV-1500(LA) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom] XAV-1500(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF] [Custom] slúži na úpravu krivky ekvalizéra: -6 až +6.
Subwoofer	Upravuje úroveň hlasitosti subwoofera: [OFF], -10 až +10.

Balance/Fader

Upravuje úroveň vyváženia/prelínania.

Položka	Opis
Balance	Upravuje vyváženie zvuku medzi ľavými a pravými reproduktormi: [L15] až [R15].
Fader	Upravuje vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi: [Front15] až [Rear15].

Crossover

Upravuje hraničnú frekvenciu a fázu subwoofera.

Položka	Opis
High Pass Filter	Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Nastavuje fázu subwoofera: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamický organizér javiska)

Vylepšuje zvukový výstup: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Phone Call Sound

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie: [Front], [Rear], [All].

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Vizuálne nastavenia (Visual)

Wallpaper

Slúži na zmenu tapety ťuknutím na požadovanú farbu, alebo nastaví vašu obľúbenú fotografiu uloženú v zariadení USB typu MSC (Mass Storage Class) ako tapetu.

(Dostupné iba pre fotografie vo formáte JPEG s veľkosťou súboru najviac 6 MB.)

Nastavenie tapety s fotografiou


Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa na obrazovke zobrazí hlásenie [You can import a photo from a USB device].

Ťuknite na možnosť [Import] a vyberte svoju obľúbenú fotografiu.

Dimmer for Monitor & Illum.

Slúži na stlmenie podsvietenia displeja a tlačidiel: [OFF], [Auto], [ON].

(Možnosť [Auto] je dostupná iba vtedy, keď je zapojený kábel ovládania svetiel, a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)

 (registrácia/nastavenie) slúži na úpravu úrovne jasů pri aktivácii stmievača: -5 až +5.

Illum. Level on Monitor OFF

Slúži na stlmenie podsvietenia tlačidiel pri vypnutom monitore: [OFF], [1], [2], [3], [4].

Touch Screen Adjust

Ak miesto dotyku nezodpovedá správnej položke, vykonajte kalibráciu dotykovej obrazovky.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH Nastavenia (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Slúži na aktiváciu signálu BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (zariadenie prejde do pohotovostného režimu spárovania).

Bluetooth Device Info

Slúži na zobrazenie informácií zariadenia BLUETOOTH pripojeného k zariadeniu.
(Dostupné len v prípade, ak je [Bluetooth Connection] nastavené na [ON] a zariadenie BLUETOOTH je pripojené k zariadeniu.)

Bluetooth Reset


Slúži na spustenie všetkých nastavení súvisiacich s BLUETOOTH, akými sú informácie o spárovaní, história hovorov, história pripojených zariadení BLUETOOTH atď.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Ukončenie ukážkového režimu

- 1 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
 - 2 Ťuknite na možnosť [General], potom ťuknite na [Demo] a zmeňte nastavenie na [OFF].
 - 3 Na ukončenie ponuky nastavenia dvakrát ťuknite na  (späť).
-

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Aktualizácia firmvéru

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia, navštívte stránku podpory a postupujte podľa pokynov online.

Poznámka

- Počas aktualizácie neodstraňujte zariadenie USB.

Súvisiaca téma

- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Upozornenia

- Elektrická anténa sa vysúva automaticky.
- Keď prevediete vlastníctvo alebo zošrotujete svoje auto s nainštalovanou jednotkou, inicializujte všetky nastavenia na výrobné nastavenia vykonaním továrenských nastavení.
- Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Poznámky o bezpečnosti

- Dodržiavajte miestne pravidlá o cestnej premávke, zákony a predpisy.
- Počas jazdy
 - Jednotku počas jazdy nesledujte ani nepoužívajte, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť a zapríčiniť nehodu. Na sledovanie alebo používanie zariadenie vozidlo odparkujte na bezpečnom mieste.
 - Nepoužívajte funkciu nastavenia ani žiadne iné funkcie, ktoré by mohli odpútať vašu pozornosť od cesty.
 - Pri cúvaní nezabúdajte sledovať priestor vzadu spolu s okolím, a to aj v prípade pripojenej cúvacej kamery. Nespoliehajte sa výhradne na cúvaciu kameru.
- Počas prevádzky
 - Do zariadenia nevkladajte ruky, prsty ani cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie či poškodenie zariadenia.
 - Malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nezabudnite si zapnúť bezpečnostné pásy, aby sa predišlo zraneniam v prípade náhleho pohybu vozidla.

Predchádzanie nehodám

Obraz sa objaví až po zaparkovaní vozidla a aktivácii parkovacej brzdy. Ak počas prehrávania videa dôjde k pohybu vozidla, zobrazí sa nasledovné upozornenie a v sledovaní videa nebude možné pokračovať.

[Video blocked for your safety.]

Počas šoférovania zariadenie nepoužívajte ani nesledujte monitor.

Poznámky o LCD paneli

- Dbajte na to, aby sa LCD panel nenamočil, ani ho nevystavujte tekutinám. Mohlo by dôjsť k jeho poruche.



- Na LCD panel netlačte nadmernou silou, pretože tento postup môže narušiť zobrazenie alebo spôsobiť poruchu (napr. obraz nebude jasný, prípadne dôjde k poškodeniu LCD panela).
- Na panel neŕukajte inými predmetmi, než sú vaše prsty, pretože sa tým môže LCD panel poškodiť či prasknúť.
- LCD panel čistíte pomocou suchej jemnej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatické spreje.
- Jednotku nepoužívajte mimo teplotný rozsah 0 °C až 40 °C.

- Ak ste vozidlo zaparkovali na chladnom či horúcom mieste, obraz nemusí byť jasný. Monitor však nie je poškodený a keď sa teplota vo vašom aute dostane na bežné hodnoty, obraz bude jasný.
- Na monitore sa môžu objaviť dočasné modré, červené či zelené bodky. Nazývajú sa „svetlé body“ a môžu sa objaviť na akomkoľvek LCD. LCD panel je starostlivo vyrobený s viac než 99,99 % funkčných segmentov. Existuje však možnosť, že malé percento (obyčajne 0,01 %) z nich sa nemusí správne rozsvetovať. Váš používateľský zážitok to však nenaruší.

Poznámky týkajúce sa dotykovej obrazovky

- Toto zariadenie využíva odporovú dotykovú obrazovku. Na obrazovku ťukajte priamo prstom.
- Táto jednotka nepodporuje využívanie viacerých dotykov súčasne.
- Na obrazovku neťukajte ostrými predmetmi, akými sú ihly, pero či nechty. Toto zariadenie nepodporuje používanie stylusu.
- Dbajte na to, aby do styku s dotykovou obrazovkou neprišli žiadne predmety. Ak sa obrazovky dotknú iné predmety než vaše prsty, môže dôjsť k nesprávnemu reagovaniu zariadenia.
- Pretože je obrazovka vyrobená zo skla, nevystavujte zariadenie silným nárazom. Ak si na obrazovke všimnete praskliny alebo odreniny, nedotýkajte sa poškodených častí, pretože si tým môžete spôsobiť zranenie.
- Elektronické zariadenia uchovávajte mimo dosahu dotykovej obrazovky. Môžu spôsobiť nefunkčnosť dotykovej obrazovky.

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Podporované formáty pre USB prehrávanie

- WMA (.wma)*1 *2
Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 192 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Frekvencia vzorkovania*4: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*1 *2
Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Frekvencia vzorkovania*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*1 *2
Bitová rýchlosť: 40 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
- FLAC (.flac)*1 *6
Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
- WAV (.wav)*1
Frekvencia vzorkovania*4: 8 kHz – 48 kHz
Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov, 24 bitov
- Xvid (.avi)
Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5
- MPEG-4 (.mp4)
Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Zvukový kodek: AAC
Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5
- WMV (.wmv, .avi)*1
Kodek videa: WMV3, WVC1
Zvukový kodek: MP3, WMA
Bitová rýchlosť: Max. 6 mb/s
Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
Rozlíšenie: Max. 720 × 480*5
- MKV (.mkv)
Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Zvukový kodek: MP3, AAC
Bitová rýchlosť: Max. 5 mb/s
Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*5

*1 Súbory chránené autorskými právami a viacanálové zvukové súbory nie je možné prehrávať.

*2 Súbory DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať.

*3 Neštandardné bitové rýchlosti alebo negarantované bitové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od frekvencie vzorkovania.

*4 Vzorkovacie frekvencie nemusia korešpondovať so všetkými kódovačmi.

- *5 Tieto čísla označujú maximálne rozlíšenie prehrávateľného videa a neslúžia na označenie rozlíšenia obrazovky prehrávača. Rozlíšenie displeja je 800 × 480.
- *6 Zobrazenie informácií značiek nie je podporované.

Poznámka

- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že ich formát súboru je zariadením podporovaný.

5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Informácie týkajúce sa zariadenia iPhone

- **Kompatibilné modely iPhone:**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami. Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Poznámka o licenci

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý Sony využíva v rámci licenčnej zmluvy s vlastníkom jeho autorských práv. Sme povinní oznámiť obsah zmluvy zákazníkom na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér. Podrobnosti o softvérových licenciách si prečítajte stlačením možností [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D


Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

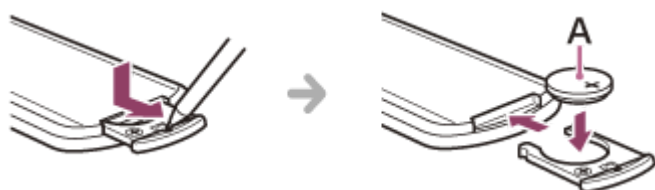

A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka

- Lítiovú batériu udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Technické údaje

Časť monitora

Typ displeja	Širokouhlý LCD farebný monitor
Rozmery	15,7 cm/ 6,2 palca
System	TFT active matrix
Počet pixlov	1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)
Farebný systém	PAL/NTSC automatický výber pre terminál CAMERA IN

Časť Radio

XAV-1500(UC):

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 107,9 MHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	530 kHz – 1 710 kHz
Citlivosť	32 µV

XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN):

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (v krokoch po 200 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme FM	možnosť voľby 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)

Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB
-----------------------------	-------

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz (v krokoch po 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (v krokoch po 10 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme AM	možnosť voľby 9 kHz/10 kHz
Citlivosť	32 μ V

XAV-1500(EUR):

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz
Citlivosť	32 μ V

XAV-1550D(EUR):

DAB/DAB+

Frekvenčný rozsah	174,928 MHz – 239,200 MHz
Konektor antény	Konektor externej antény

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 100 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme FM	možnosť voľby 50 kHz/100 kHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz
Citlivosť	32 μ V

Sekcia prehrávača USB

Rozhranie	USB port: USB (vysokorychlostný)
Maximálny odber prúdu	USB port: 1,5 A

Bezdrôtová komunikácia

Komunikačný systém	Štandard BLUETOOTH verzia 3.0
Výstup	Norma BLUETOOTH, výkonová trieda 2 (max. prenos +1 dBm)
Maximálny komunikačný dosah* ¹	Približne 10 m vzdušnou čiarou
Frekvenčné pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metóda modulácie	FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH* ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Použité kodeky	SBC, AAC

*1 Skutočný dosah závisí od viacerých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnných rúr, statická elektrická energia, citlivosť prijímu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.

*2 Kompatibilné profily BLUETOOTH určujú účel komunikácie medzi zariadeniami prostredníctvom technológie BLUETOOTH.

Sekcia výkonového zosilňovača

Výstupy	Výstupy pre reproduktory
Impedancia reproduktorov	4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon	55 W \times 4 (pri 4 Ω)

Všeobecné

Napájanie	Autobatéria, 12 V, jednosmerný prúd (uzemnenie záporným pólom)
Menovitý odber prúdu	10 A
Rozmery (maximálne)	Približne 178 mm \times 100 mm \times 133 mm (š/v/h)
Montážne rozmery	Približne 182 mm \times 111 mm \times 120 mm (š/v/h)

Hmotnosť	Približne 0,9 kg
Obsah balenia	Hlavná jednotka (1) Diely na inštaláciu a pripojenie (1 súprava) Diaľkový ovládač (1): RM-X170 (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

Podrobné informácie vám poskytne predajca.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.

5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Informácie o autorských právach

Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Group Corporation a jej pobočky všetky tieto známky používajú na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.

Apple a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách.

Google, Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

WebLink je registrovaná ochranná známka spoločnosti Abalta Technologies, Inc. v USA a ochranná známka v iných krajinách.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU OD MPEG LA NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.

LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE NA ŽIADNY INÝ DRUH VYUŽITIA.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA REKLAMNÉHO, INTERNÉHO A KOMERČNÉHO VYUŽITIA A LICENCOVANIA MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. POZRITE SI LOKALITU

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Všetky ostatné ochranné známky sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Riešenie problémov

Pred požiadanim o opravu zariadenia vykonajte nasledovné.

- Prečítajte si príslušné pokyny a možnosti riešenia problémov v tomto Pomocníkovi.
- Niektoré problémy môže vyriešiť aktualizácia softvéru. Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.
- Navštívte našu domovskú stránku podpory pre zákazníkov.

Ak nič z vyššie uvedeného nepomohlo vyriešiť problém, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)
- [Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nepočut' pípanie.

- Je pripojený voliteľný zosilňovač zvuku a vstavaný zosilňovač zvuku sa nepoužíva.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Poistka sa vypálila./Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapalovania.

- Vodiče napájania nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Displej zhasne/na monitore sa nič nezobrazuje.

- Je aktivovaná funkcia vypnutia monitora.
 - Na opätovné zapnutie displeja ťuknite na ktorékoľvek jeho miesto.
-

Súvisiaca téma

- [Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie](#)
- [Zobrazenia obrazovky](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Položky ponuky nemožno stláčať.

- Nedostupné položky ponuky sú uvedené sivou farbou.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Funkcie USB nefungujú správne.

- Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože to môže znížiť kvalitu signálu.
 - Použite kratší kábel USB na pripojenie zariadenia USB alebo kábel USB vymeňte za nový.


Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Jednotku nemožno používať.

- Stlačte a podržte HOME na viac než 10 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje. Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Automaticky nastavený čas nie je správny.

- Rádiový prenášaný časový údaj nie je presný.
 - Stlačte HOME, vyberte možnosť [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] a následne zmeňte nastavenie na [Manual]. Následne ťuknite na možnosť  (registrovať/nastaviť) a manuálne upravte hodiny.
-

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Dotyková obrazovka nereaguje na dotyk správne.

- Dotknite sa naraz iba jednej časti dotykovej obrazovky. Ak sa súčasne dotknete dvoch alebo viacerých častí, dotyková obrazovka nebude reagovať správne.
 - Vykonaajte kalibráciu dotykovej obrazovky.
 - Panela citlivého na tlak je potrebné dotknúť sa dôrazne.
-
-

Súvisiaca téma

- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Možnosť viacerých dotykov nie je rozpoznaná.

- Táto jednotka nepodporuje využívanie viacerých dotykov súčasne.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Prijem rádia je slabý./Počut' statický šum.

- Pevne pripojte anténu.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nemožno prijímať stanice. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

- Vymazané nastavenie odstupňovania frekvencií.
 - Nastavte odstupňovanie frekvencií.
-

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

PTY zobrazí [PTY not found.].

- Aktuálna stanica nepredstavuje stanicu RDS, prípadne je slabý príjem rádiového signálu.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia vyhľadávania. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
 - Deaktivujte TA.
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Neobjavujú sa žiadne dopravné informácie. (XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))

- Aktivujte TA.
 - Stanica nevysiela žiadne dopravné spravodajstvo napriek tomu, že podporuje TP.
 - Naladte inú stanicu.
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nemožno prijímať stanice.

- Prečítajte si [No Station], kde nájdete podrobnosti pre prípad, kedy sa nedá prijať signál DAB.
-

Súvisiaca téma

- [Rádio DAB \(XAV-1550D\(EUR\)\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Žiadne dopravné správy.

- Zrušte hlásenia DAB.
 - Keď sú hlásenia DAB povolené, dopravné správy nebudú dostupné.
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Chýba obraz/objavuje sa šum obrazu.

- Pripojenie neprebehlo správne.
- Skontrolujte pripojenie medzi zariadením a ďalším vybavením. Zároveň nastavte výber vstupu zariadenia na zdroj v závislosti od tohto zariadenia.
- Inštalácia nie je správna.
 - Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
- Parkovací vodič (svetlozelený) nie je pripojený k spínaciemu vodiču parkovacej brzdy, prípadne nedošlo k použitiu parkovacej brzdy.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Obrázok sa nezmesť na obrazovku.

- V zdroje prehrávania je pomer strán pevný.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Žiadny zvuk/prerušený zvuk/zvukové prerušenia.

- Pripojenie neprebehlo správne.
 - Skontrolujte pripojenie medzi zariadením a pripojeným vybavením. Zároveň nastavte výber vstupu zariadenia na zdroj v závislosti od tohto zariadenia.
 - Inštalácia nie je správna.
 - Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
 - Zariadenie v režime „pozastavené/pretáčanie späť/pretáčanie dopredu“.
 - Nastavenia výstupov nie sú vykonané správne.
 - Hlasitosť je príliš nízka.
 - Funkcia ATT je aktivovaná.
 - Formát nie je podporovaný.
 - Skontrolujte, či táto jednotka podporuje formát.
-

Súvisiaca téma

- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)

Přijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Zvuk je hlasný.

- Drôty a káble nekladte k sebe.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Položky nemožno prehrať.

- Zariadenie USB opätovne pripojte.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

- Zariadenie USB obsahuje veľký súbor alebo súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Zvukové súbory sa nedajú prehrávať.

- Zariadenia USB naformátované použitím systémov súborov okrem FAT12, FAT16, FAT32 alebo exFAT nie sú podporované.*

* Toto zariadenie podporuje FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, no niektoré zariadenia USB ich všetky nemusia podporovať. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Zo smartfónu pripojeného do portu USB nemožno prehrávať.

- Pripojenie USB je dostupné iba pre telefóny Android a zariadenia USB v režime MSC.
Iné smartfóny než Android je potrebné pripojiť cez BLUETOOTH.
-

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže toto zariadenie rozpoznať.

- Nastavte položku [Bluetooth Connection] na [ON].
 - Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ukončíte aktuálne pripojenie a na druhom zariadení vyhľadajte toto zariadenie.
 - V závislosti od vášho smartfónu alebo mobilného telefónu možno bude toto zariadenie potrebné vymazať z histórie pripojených smartfónov alebo mobilných telefónov a následne ich znova spárovať.
-

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nemožno sa pripojiť.

- V návode k inému zariadeniu skontrolujte postupy spárovania a pripájania a úkon vykonajte znova.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.

- V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí byť možné získať jeho názov.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nepočuť zvonenie.

- Pri prijímaní hovoru zvýšte hlasitosť.
 - K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
 - Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory pre zvonenie, stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na [Settings] a zvolte možnosť [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].
-
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Hlasitosť hlasu hovoriaceho je nízka.

- Počas hovoru zvýšte hlasitosť.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Druhá strana hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

- Upravte úroveň [MIC Gain].
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pri hovore počuť ozvenu alebo šum.

- Znížte hlasitosť.
 - Nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].
 - Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk.
 - Ak je hluk z ulice príliš hlasný, zatvorte okno.
 - V prípade, že klimatizácia beží príliš nahlas, stlmte jej výkon.
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.

- Kvalita zvuku telefónneho hovoru závisí od intenzity mobilného signálu vášho telefónu.
 - Ak je signál telefónu zlý, prejdite autom na miesto, kde možno získať lepší signál.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH je nízka alebo vysoká.

- Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia BLUETOOTH.
 - Znížte rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.
-

Súvisiaca téma

- [Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Počas streamovania zvuku je zvuk prerušovaný, alebo došlo k zlyhaniu pripojenia BLUETOOTH.

- Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.
- Ak je zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
- V blízkosti sa používa niekoľko zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení (napr. amatérske rádiostanice), ktoré produkujú rádiové vlny.
 - Vypnite ostatné zariadenia.
 - Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a inými zariadeniami.
- Prehrávanie sa na chvíľu zastaví, keď dôjde k pripojeniu zariadenia k mobilnému telefónu. Nie je to chyba.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá počas streamovania zvuku ovládať.

-
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie BLUETOOTH podporuje AVRCP.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Niektoré funkcie nefungujú.

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané funkcie.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Hovor bol neúmyselne prijatý.

- Pripojený telefón je nastavený na automatické spustenie hovoru.
 - [Auto Answer] tohto zariadenia je nastavené na [ON].
-
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

- V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť čas na spárovanie krátky. Pokúste sa uskutočniť párovanie v časovom limite.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nemožno vykonať párovanie.

- Zariadenie sa nemusí dať spárovať s predtým spárovaným zariadením BLUETOOTH po inicializácii tohto zariadenia, ak je informácia o spáovaní uložená v zariadení BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte informáciu o spáovaní zo zariadenia BLUETOOTH a znovu zariadenia spárujte.

5-008-229-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Funkciu BLUETOOTH nemožno použiť.

- Vypnite zapaľovanie. Chvíľu počkajte a potom prepnite zapaľovanie do polohy ACC.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

- Ak počuť zvuk v telefóne, nastavte mobilný telefón na výstup zvuku z reproduktorov vo vozidle.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™ nemožno použiť.

- Vyžaduje sa inštalácia aplikácie „WebLink Host“ do vášho telefónu iPhone/Android.
 - Pozrite si nasledujúcu webovú stránku a nainštalujte si aplikáciu „WebLink Host“ .
<http://abaltatech.com/WL>
 - Skontrolujte svoje telefón iPhone/Android a odsúhlaste poznámky o zrieknutí sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení. Až potom budete môcť využívať WebLink™ na svojom telefóne so systémom iPhone/Android.
- Odpojte telefón iPhone/Android od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
- Reštartujte svoj telefón iPhone/Android.
- WebLink™ nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.

- Váš telefón iPhone/Android nie je k zariadeniu pripojený cez BLUETOOTH.
 - Vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
- Hlasitosť [BT Audio] je nízka. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1500(EUR)/XAV-1550D(EUR))
 - Nastavte hlasitosť [BT Audio].
- Úroveň hlasitosti [Bluetooth] je nízka. (XAV-1500(UC))
 - Nastavte úroveň hlasitosti [Bluetooth].

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

General

Cannot play this content.

- Aktuálne vybraný obsah nemožno znova prehrať, ani sa nedá preskočiť na ďalší.
 - Obsah nie je v podporovanom formáte súboru. Skontrolujte podporované formáty súboru.

Device no response

- Zariadenie nerozpoznáva pripojené zariadenie USB.
 - Zariadenie USB opätovne pripojte.
 - Skontrolujte, či jednotka podporuje zariadenie USB.

No Playable Data

- Zariadenie USB neobsahuje žiadne dáta, ktoré možno prehrať.
 - Zo zariadenia USB načítajte hudobné dáta/súbory.

Overcurrent caution on USB.

- Zariadenie USB je preťažené.
 - Odpojte zariadenie USB.
 - Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

USB device not supported

- Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USB získate na stránke podpory.

USB hub not supported

- Rozbočovače USB toto zariadenie nepodporuje.

Súvisiaca téma

- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

- Zariadenie nedokáže rozpoznať pripojiteľné zariadenie BLUETOOTH.
 - Skontrolujte nastavenie BLUETOOTH pripájaného zariadenia.
- V zozname zaregistrovaných zariadení BLUETOOTH nie je žiadne zariadenie.
 - Vykonajte spárovanie so zariadením BLUETOOTH.

Handsfree device is not available.

- Mobilný telefón nie je pripojený.
 - Pripojte mobilný telefón.

Súvisiaca téma

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

WebLink™

Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit www.abaltatech.com/wl

- Navštívte stránku www.abaltatech.com/wl, kde nájdete podrobnosti.
-
-

Súvisiaca téma

- [WebLink™](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Rádio DAB (XAV-1550D(EUR))

No Station

- Signál DAB nemožno prijať.
 - Vykonaajte automatické ladenie.
 - Skontrolujte pripojenie antény DAB (nie je súčasťou balenia).
 - Skontrolujte, že možnosť [Antenna Power] je nastavená na [ON].

Receiving

- Zariadenie čaká na príjem stanice DAB.
-

Súvisiaca téma

- [Počúvanie DAB/DAB+ rádia](#)
- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Webové stránky podpory pre zákazníkov

Môžete navštíviť nasledujúce webové stránky podpory pre zákazníkov, kde získate podporné informácie o vašom systéme.

Pre zákazníkov z USA/Kanady/Latinskej Ameriky:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov z krajín Európy:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov z ostatných krajín/regiónov:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov z USA

Ak máte otázky/problémy týkajúce sa tohto produktu, vyskúšajte nasledovné:

1. Prečítajte si časť Riešenie problémov v tomto dokumente Príručka.
2. Kontaktujte nás (iba USA);
Telefónne číslo 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Pre zákazníkov z krajín Európy

Zaregistrujte si svoj produkt online na adrese:

<https://www.sony.eu/mysony>

Prijímač do auta
XAV-1500/XAV-1550D

Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“

Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.

Aplikácia „Support by Sony“ – umožňuje vyhľadávať informácie a získavať oznámenia týkajúce sa vášho produktu:



- ✓ Novinky a oznámenia
- ✓ Aktualizácie softvéru
- ✓ Postupy
- ✓ Tipy a triky

<https://sony.net/SBS>

Navštívte stránku aplikácie „Support by Sony“ na webovej lokalite sony.net/SBS a pridajte si názov zariadenia „XAV-1500“ alebo „XAV-1550D“ medzi záložky.