

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES



Bruk denne veiledningen hvis du har problemer eller spørsmål.

Merk: Enheten som selges i noen land/regioner kan være forskjellig fra bildet over.

Komme i gang

Veiledning for deler og kontroller

- [Hovedenhet og fjernkontroll](#)

- [Skjermvisninger](#)

[Utføre innledende innstillinger](#)

Bruke Apple CarPlay / Android Auto

- [Bruke Apple CarPlay trådløst](#)

- [Bruke Apple CarPlay med en USB-kabel](#)

- [Bruke Android Auto™ trådløst](#)

- [Bruke Android Auto med en USB-kabel](#)

Forberede en BLUETOOTH-enhet

- [Paring og tilkobling med en Bluetooth®-enhet](#)

- [Koble til en paret BLUETOOTH-enhet](#)

[Bruke kameraer](#)

Tilkobling av smarttelefon

- [Apple CarPlay](#)

- [Android Auto](#)

Radio

Lytte til radioen

- [Lytte til radioen](#)

- [Innstilling](#)

- [Bruke radioalternativfunksjoner](#)

Lytte til SiriusXM-radioen (XAV-9500ES(UC))

- [Lytte til SiriusXM-radioen](#)

- [Innstillingskanaler for SiriusXM](#)

- [Stille inn kanalen ved å taste inn kanalnummeret](#)

- [Stille inn kanalen med TuneScan™](#)

- [Stille inn kanalen fra kanallisten eller kategorilisten](#)

- [Sette en sperring](#)

- [Bruke SXM-alternativfunksjoner](#)

Lytte til DAB/DAB+-radioen (XAV-9550ES(EUR))

- [Lytte til DAB/DAB+-radioen](#)

- [Bruke DAB-alternativfunksjoner](#)

Avspilling

Spille av en USB-enhet

- [Spille av en USB-enhet](#)

- [Gjenta avspilling og tilfeldig avspilling](#)

- [Søke etter en fil fra listeskjermen](#)

- [Andre innstillinger under avspilling](#)

Spille av en BLUETOOTH-enhet

[Spille av en BLUETOOTH-enhet](#)

[Gjenta avspilling og tilfeldig avspilling](#)

Håndsfri samtale

[Forberede en mobiltelefon](#)

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Tilgjengelige operasjoner under anrop](#)

iDataLink Maestro (XAV-9500ES(UC))

[Gjøre iDataLink Maestro klar](#)

[Bruke iDataLink Maestro](#)

Innstillinger

[Grunnleggende innstilling](#)

[Device Connection](#)

[Sound](#)

[Customize](#)

[Application](#)

[System](#)

Ekstra informasjon

[Kansellere demonstrasjonsmodusen](#)

[Sortere apper på Apper-område \(favoritt\)](#)

[Oppdatere programvaren](#)

[Forholdsregler](#)

[Støttede formater for USB-avspilling](#)

[Om iPhone](#)

[Om lisensen](#)

[Vedlikehold](#)

[Spesifikasjoner](#)

[Kopibeskyttelser](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

Generelt

- [Det er ingen pipelyd.](#)
- [Sikringen har gått. / Enheten lager lyd når tenningens posisjon endres.](#)
- [Skjermbildet forsvinner. / Skjermbildet vises ikke på skjermen.](#)
- [Menyelementer kan ikke velges.](#)
- [Enheten kan ikke betjenes.](#)

Display

- [Displayet slås ikke på.](#)

Berøringsskjerm

- [Berøringsskjermen reagerer ikke riktig på berøring.](#)
- [Flerberøring gjenkjennes ikke.](#)

Tilkobling av enhet

- [Et suffiks som "-2", "-3", vises etter navnet på enheten på \[Device Connection\].](#)

Radio

- [Radiomottak er dårlig. / Statisk lyd kan høres.](#)
- [Stasjonene kan ikke mottas. \(XAV-9500ES\(E\)/XAV-9500ES\(E17\)/XAV-9500ES\(IN\)/XAV-9550ES\(EUR\)\).](#)

DAB/DAB+-radio (XAV-9550ES(EUR))

- [Stasjoner kan ikke mottas.](#)
- [Ingen FM RDS trafikkmeldinger.](#)

Bilde

- [Det er intet bilde eller bildestøy oppstår.](#)

Lyd

- [Det er ingen lyd. Lyden hakker eller lyden sprekker.](#)
- [Lyden er bråkete.](#)

USB-avspilling

- [Elementer kan ikke spilles av.](#)
- [USB-enheten tar lengre tid å spille.](#)

└ [Smarttelefonen koblet til USB-porten kan ikke spilles av.](#)

BLUETOOTH

└ [Den andre BLUETOOTH-enheten kan ikke registrere denne enheten.](#)

└ [Tilkobling er ikke mulig.](#)

└ [Navnet på den registrerte enheten vises ikke.](#)

└ [Det er ingen ringetone.](#)

└ [Stemmen til den som ringer er lav.](#)

└ [Den andre personen sier at volumet er for lavt eller høyt.](#)

└ [Ekko eller støy under telefonsamtaler.](#)

└ [Telefonens lyd kvalitet er dårlig.](#)

└ [Volumet til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten eller apper er lavt eller høyt.](#)

└ [Lyden hakker under lydstrømming eller BLUETOOTH-tilkoblingen mislykkes.](#)

└ [Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten kan ikke kontrolleres under lydstrømming.](#)

└ [Noen funksjoner fungerer ikke.](#)

└ [Et anrop svares med et uhell.](#)

└ [Paring mislyktes på grunn av tidsavbrudd.](#)

└ [Kan ikke pare.](#)

└ [BLUETOOTH-funksjonen kan ikke betjenes.](#)

└ [Ingen lyd mates ut fra høyttalerne i bilen under en håndfri samtale.](#)

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-9500ES(UC))

└ [En voksen kanal er ikke blokkert til tross for sperrefunksjonen.](#)

Apple CarPlay

└ [Apple CarPlay-ikonet vises ikke på HOME-skjermen.](#)

└ [Posisjonsnøyaktighet er ikke bra når du bruker kart med Apple CarPlay.](#)

└ [Kan ikke bruke Apple CarPlay.](#)

Android Auto

└ [Android Auto-ikonet vises ikke på HOME-skjermen.](#)

└ [Posisjonsnøyaktighet er ikke bra når du bruker kart med Android Auto.](#)

iDataLink Maestro (XAV-9500ES(UC))

└ [iDataLink Maestro](#)

Meldinger

- [Generelt](#)

- [SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-9500ES\(UC\)\)](#)

- [DAB-radio \(XAV-9550ES\(EUR\)\)](#)

Støttesider

- [Kundestøttesider](#)

- [Om "Support by Sony"-appen](#)


5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Hovedenhet og fjernkontroll


Hovedenhet

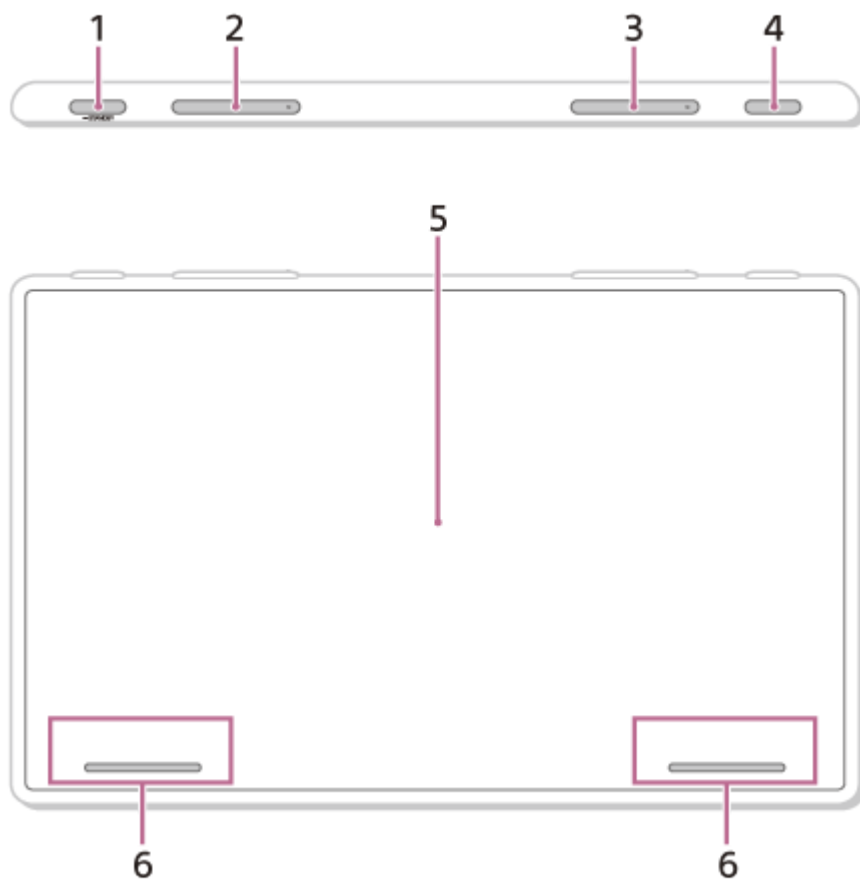

VOL (volum) +/- ►► (neste)-knappene har en følbær prikk.

RM-X400-fjernkontroll (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))

Fjernkontrollen kan brukes til å betjene lydkontrollene. For menyoperasjoner, bruk berøringsskjermen.

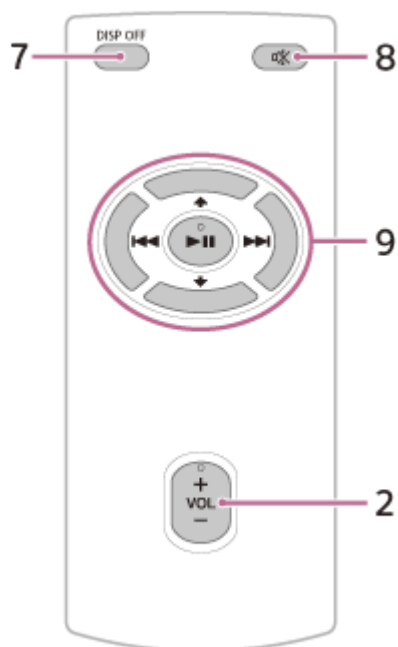


VOL (volum) +/- ►|| (spill av/pause)-knappene har en følbart prikk.

Merknad

- ⬆ / ⬇ (opp/ned)-knappene i illustrasjonen over støttes ikke.

Fjern isoleringsfilmen før bruk.

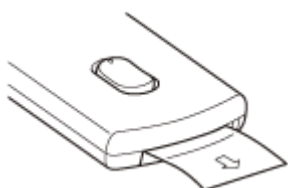

Hint

- For XAV-9500ES(UC) er RM-X400-fjernkontrollen tilgjengelig på nett på <https://encompass.com>.

1. HOME

Viser HOME-skjermen.

■ STANDBY

Trykk og hold for å slå av enheten.

Trykk og hold i mer enn 10 sekunder for å nullstille enheten.

2. VOL (volum) +/-

3. ◀◀ / ▶▶ (forrige/neste)

Fungerer forskjellig avhengig av den valgte kilden:

[Radio]: velg en forhåndsinnstilt stasjon.

[SiriusXM]: velg en forhåndsinnstilt kanal. (XAV-9500ES(UC))

[DAB+]: velg en forhåndsinnstilt stasjon. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: gå til forrige/neste innhold.

[Bluetooth Audio]: gå til forrige/neste innhold.

[Apple CarPlay]/[Android Auto]: gå til forrige/neste innhold.

Trykk og hold for å:

[Radio]: stille inn til en stasjon automatisk (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: velg en stasjon fra stasjonslisten. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: spoling fremover/bakover.

[Bluetooth Audio]: spoling fremover/bakover.

4. VOICE

Aktiverer talekommandofunksjonen for Apple CarPlay og Android Auto.

5. Skjerm/berøringsskjerm

6. Custom Key 1/2

Registrerer funksjoner (Mute, Disp. Off (display av), Source Change, Home, Next, Previous, Vol +, Vol -, Sound Settings, Subwoofer / EQ, None).

For å registrere, velg [Settings] → [Customize] → [Custom Key].

7. DISP OFF (display av)

Slår av displayet.

Trykk en gang til for å slå på igjen.

8. (demp)

Demper lyden. For å avbryte, trykk igjen.

9. (spill av/pause)

/ (forrige/neste)

Fungerer forskjellig avhengig av den valgte kilden:

[Radio]: velg en forhåndsinnstilt stasjon.

[SiriusXM]: velg en forhåndsinnstilt kanal. (XAV-9500ES(UC))

[DAB+]: velg en forhåndsinnstilt stasjon. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: gå til forrige/neste innhold.

[Bluetooth Audio]: gå til forrige/neste innhold.

[Apple CarPlay]/[Android Auto]: gå til forrige/neste innhold.

Trykk og hold for å:

[Radio]: stille inn til en stasjon automatisk (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: velg en stasjon fra stasjonslisten. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: spoling fremover/bakover.

[Bluetooth Audio]: spoling fremover/bakover. Funksjoner vil være forskjellig avhengig av BLUETOOTH-enheten.


Beslektet emne

- [Skjermvisninger](#)


Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Skjermvisninger


Avspillingsskjerm:

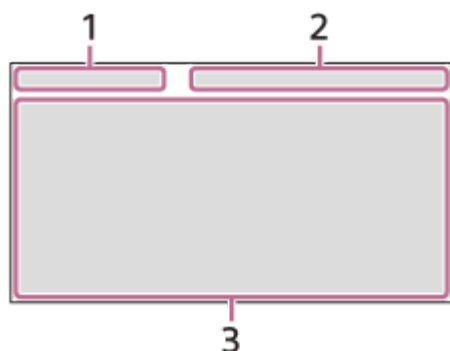

HOME1-skjerm:

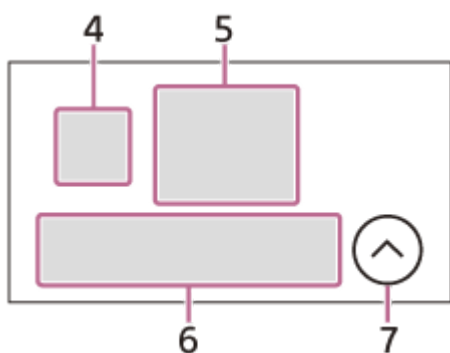

HOME2-skjerm:

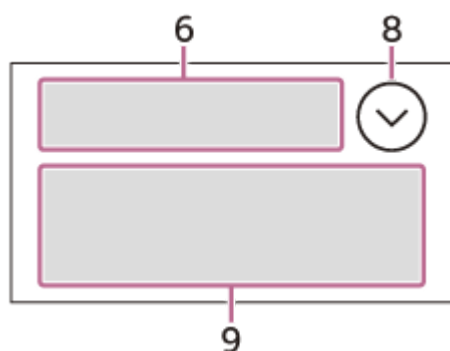

1. Statusindikasjon (venstre side)

Ikon på displayet	Detalj
 (tilbake)	Går tilbake til forrige display.
 (liste)	Åpner listen. De tilgjengelige listene er forskjellige avhengig av kilden.

2. Statusindikasjon (høyre side)

Ikon på displayet	Detalj
Klokke	Viser klokkeslettet som er innstilt på Dato/klokkeslett-innstillingen.
 (demp)	Tennes når lyden er dempet.
 (alternativ)	Åpner kildealternativ-menyen. De tilgjengelige elementene er forskjellig avhengig av kilden.
 (enhet)	Viser enhetens navn for å koble til enheten.
 (antenne)	Indikerer signalstatusstyrken til den tilkoblede mobiltelefonen.
 (batteri)	Indikerer den gjenværende batteristatusen til den tilkoblede mobiltelefonen.

3. Applikasjonsspesifikt område

Viser avspillingskontroller/indikasjoner eller viser enhetens status. Viste elementer er forskjellig avhengig av kilden.

4. (Apple CarPlay)/ (Android Auto)

Vises ved tilkobling av Apple CarPlay/Android Auto.

5. Klokke

Viser datoen og tiden som er innstilt på Dato/klokkeslett-innstillingen.

6. Apper-område (favoritt)

Opptil 5 apper kan stilles inn. Apper kan endres. Du kan stille inn favorittappene dine.

7. All Apps

Åpner HOME2-skjermen.

8. Close

Går tilbake til HOME1-skjermen.

9. Apper-område

Viser alle apper utenom favorittapper.

Apper-ikonliste

XAV-9500ES(UC):

Ikon på displayet	Navn
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	SiriusXM
	Bluetooth
	USB
	Settings

Ikon på displayet	Navn
	Phone
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices
	Gauges *1*2
	Park Assist *1*2
	Vehicle Info *1*2
	Climate *1*2
	Satellitradio*1*2*3
	Bluetooth Lyd*1*2*3
	Mediespiller*1*2*3

*1 Ikonet vises ved tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert).

*2 Tilgjengelige funksjoner er forskjellig avhengig av type bil.

*3 Viste navn er forskjellig avhengig av type bil.

XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Ikon på displayet	Navn
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Radio
	Bluetooth
	USB
	Phone
	Settings
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices

* er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

XAV-9550ES(EUR):

Ikon på displayet	Navn
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Phone
	Settings
	USB
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices

Beslektet emne

- [System](#)
- [Sortere apper på Apper-område \(favoritt\)](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Utføre innledende innstillinger

Du må utføre innledende innstillinger før du betjener enheten for første gang, etter skifting av bilbatteriet eller endring av tilkoblinger.

Hvis den innledende innstillingsskjermen ikke vises når du slår på enheten, utfør fabrikknullstillingen for å initialisere enheten.

1 Trykk på [Language], still så inn skjermenspråket.

For å gå tilbake til forrige display, trykk på  (tilbake).

2 Trykk på [Demo Mode] flere ganger for å velge [Off] for å deaktivere demonstrasjonsmodusen.

3 Trykk på [Set Date/Time], still så inn dato og tid.

For å gå tilbake til forrige display, trykk på  (tilbake).

4 Trykk på [Speaker Configuration], velg så høyttaleranlegget.

For å gå tilbake til forrige display, trykk på  (tilbake) eller [Cancel].

Ved tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) og du bruker fabrikkforsterkeren, still inn [Speaker Configuration] til [Front & Rear]. (XAV-9500ES(UC))

5 Trykk på [Radio Tuning Steps], still så inn radiofrekvensen avhengig av mottaksområdet. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

6 Trykk på [OK].

Advarselen om oppstart vises.

7 Les gjennom advarselen om oppstart. Hvis du godtar alle vilkårene, trykk på [Close].

Innstillingen er ferdig.

Denne innstillingen kan ytterligere konfigureres i innstillingsmenyen.

Beslektet emne

- [Device Connection](#)
- [Sound](#)
- [Customize](#)
- [Application](#)
- [System](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke Apple CarPlay trådløst

Ved bruk av Apple CarPlay trådløst for første gang kreves enhetsregistrering (kalt paring). Paring gjør at denne enheten og iPhone kan gjenkjenne hverandre.



Merknad

- Sørg for at GPS-antennen (inkludert) er tilkoblet.

1 Plasser iPhone innen 1 m fra denne enheten.

2 Trykk på **HOME**, deretter **[Settings]**.

Hvis **[Settings]** ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på **[All Apps]** for å vise HOME2-skjermen, velg deretter **[Settings]**.

Hint

- Du kan trykke på **[Devices]** for å åpne **[Device Connection]**-skjermen i stedet.

3 Trykk på **[Device Connection]**.

4 Trykk på **[+Add New Device]**.

5 Betjen iPhone i henhold til meldingen på **[Add New Device]**-skjermen.

Ved innstilling av BLUETOOTH, Wi-Fi og Apple CarPlay på iPhone til **[PÅ]**, velg "XAV-9500ES" på innstillingsskjermen til iPhone og fortsett så med paringen.

6 **[Pairing Request]** vises på enheten.

Bekreft **[Passkey:]**.

Samme sekssifrede passord vises på iPhone og enheten.

7 Trykk på **[Pair]**, deretter **[Apple CarPlay]**.

Merknad

- Ved paring av enheten med din iPhone via BLUETOOTH, vil ikke enheten be deg om å angi et sekssifret passord. Hvis du blir bedt om å angi et passord på iPhone under paring, kan det være en passordsvindel fra en ondsinnet tredjepart som har fanget opp kommunikasjonen mellom iPhone og enheten din.

Vi anbefaler at du er obs på området rundt bilen din og sjekker at det ikke er noen upålitelige tredjeparter rundt deg før du starter paring på nytt.

- Enheten kan kun kobles til med én iPhone-enhet om gangen.
- For å koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen, slå av tilkoblingen fra enten enheten eller iPhone.
- Ved bruk av Apple CarPlay er ikke BLUETOOTH-tilkobling mulig. BLUETOOTH-paring er mulig.
- Apple CarPlay er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

Beslektet emne

- [Apple CarPlay](#)
- [Bruke Apple CarPlay med en USB-kabel](#)
- [Device Connection](#)
- [Kan ikke bruke Apple CarPlay.](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke Apple CarPlay med en USB-kabel

Når du bruker Apple CarPlay med en USB-kabel, koble en iPhone-kompatibel med Apple CarPlay til enheten med USB-kabelen.

1 Koble iPhone til USB-porten.

Hint

- Med enheten slått av, koble iPhone til USB-porten på enheten og slå så på enheten. Enheten vil automatisk etablere en Apple CarPlay-tilkobling med iPhone over USB-kabelen.

Merknad

- Apple CarPlay er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

Beslektet emne

- [Apple CarPlay](#)
- [Bruke Apple CarPlay trådløst](#)
- [Device Connection](#)
- [Kan ikke bruke Apple CarPlay.](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke Android Auto™ trådløst

Ved bruk av Android Auto for første gang kreves enhetsregistrering (kalt paring). Paring gjør at denne enheten og en Android Auto-kompatibel Android™-telefon kan gjenkjenne hverandre.



1 Plasser Android-telefonen innen 1 m fra denne enheten.

2 Trykk på HOME, deretter [Settings].

Hvis [Settings] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Settings].

Hint

- Du kan trykke på [Devices] for å åpne [Device Connection]-skjermen i stedet.

3 Trykk på [Device Connection].

4 Trykk på [+Add New Device].

5 Betjen Android-telefonen i henhold til meldingen på [Add New Device]-skjermen.

Ved innstilling av BLUETOOTH, Wi-Fi og Android Auto på Android-telefonen til [PÅ], velg "XAV-9500ES" på innstillingsskjermen til Android-telefonen og fortsett så med paringen.

6 [Pairing Request] vises på enheten.

Bekreft [Passkey:].

Samme sekssifrede passord vises på Android-telefonen og enheten.

7 Trykk på [Pair], deretter [Start].

Merknad

- Ved paring av enheten med din Android-telefon via BLUETOOTH, vil ikke enheten be deg om å angi et sekssifret passord. Hvis du blir bedt om å angi et passord på Android-telefonen under paring, kan det være en passordsvindel fra en ondsinnet tredjepart som har fanget opp kommunikasjonen mellom Android-telefonen og enheten din. Vi anbefaler at du er obs på området rundt bilen din og sjekker at det ikke er noen upålitelige tredjeparter rundt deg før du starter en paring på nytt.
- Enheten kan kun kobles til med én Android-telefon om gangen.
- For å koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen, slå av tilkoblingen fra enten enheten eller Android-telefonen.

- Ved bruk av Android Auto er ikke BLUETOOTH-tilkobling mulig. BLUETOOTH-paring er mulig.
- Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

Beslektet emne

- [Android Auto](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke Android Auto med en USB-kabel

Når du bruker Android Auto med en USB-kabel, koble en Android Auto-kompatibel Android-telefon til enheten med USB-kabelen.

1 Koble Android-telefonen til USB-porten.

Merknad

- Ved bruk av Android Auto er ikke BLUETOOTH-tilkobling mulig. BLUETOOTH-paring er mulig.
- Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

Beslektet emne

- [Android Auto](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Paring og tilkobling med en Bluetooth®-enhet

Du kan høre på musikk eller ha en håndsfri samtale, avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten som smarttelefoner, mobiltelefoner og lydenheter (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" med mindre annet er spesifisert). For detaljer om tilkobling, se bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten. Før du kobler til BLUETOOTH-enheten, skru ned volumet på denne enheten for å unngå en høy lyd.

Ved tilkobling av en BLUETOOTH-enhet for første gang kreves felles registrering (kalt paring). Paring gjør at denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter kan gjenkjenne hverandre.



1 Plasser BLUETOOTH-enheten innen 1 m fra enheten.

2 Trykk på HOME, deretter [Settings].

Hvis [Settings] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Settings].

Hint

- Du kan trykke på [Devices] for å åpne [Device Connection] i stedet.

3 Trykk på [Device Connection].

4 Trykk på [+Add New Device].

5 Betjen BLUETOOTH-enheten i henhold til meldingen på [Add New Device]-skjermen.

Ved innstilling av BLUETOOTH til BLUETOOTH-enheten til [PÅ], velg "XAV-9500ES" på innstillingsskjermen til BLUETOOTH-enheten og fortsett så med paringen.

6 [Pairing Request] vises på enheten.

Bekreft [Passkey:].

Samme sekssifrede passord vises på BLUETOOTH-enheten og enheten.

7 Trykk på [Pair].

Merknad

- Ved paring av enheten med din BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH, vil ikke enheten be deg om å angi et sekssifret passord. Hvis du blir bedt om å angi et passord på BLUETOOTH-enheten under paring, kan det være en passordsvindel fra en ondsinnet

tredjepart som har fanget opp kommunikasjonen mellom BLUETOOTH-enheten og enheten din.

Vi anbefaler at du er obs på området rundt bilen din og sjekker at det ikke er noen upålitelige tredjeparter rundt deg før du starter en paring på nytt.

- Enheten kan kun kobles til med én BLUETOOTH-enhet om gangen.
- For å koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen, slå av tilkoblingen fra enten enheten eller BLUETOOTH-enheten.
- BLUETOOTH-tilkobling er ikke mulig mens Apple CarPlay eller Android Auto kjører. BLUETOOTH-paring er mulig på [Device Connection]- eller [Add New Device]-skjermen.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Koble til en paret BLUETOOTH-enhet

For å bruke en paret BLUETOOTH-enhet kreves tilkobling med denne enheten. Noen paret BLUETOOTH-enheter kobler til automatisk.



Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

1 Trykk på HOME, deretter [Settings].

Hvis [Settings] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Settings].

2 Trykk på [Device Connection].

Listen over paret BLUETOOTH-enheter vises.
Velg BLUETOOTH-enheten.

For å koble til fra BLUETOOTH-enheten

Ved innstilling av BLUETOOTH til BLUETOOTH-enheten til [PÅ], velg "XAV-9500ES" på innstillingsskjermen til BLUETOOTH-enheten. Tilkobling gjøres automatisk.

Koble til den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten fra denne enheten

Når tenningen slås på med BLUETOOTH-signalet aktivert, søker denne enheten etter den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten og tilkoblingen gjøres automatisk.

Ta opp stemmen din under håndsfri samtale


Du må installere mikrofonen (inkludert).

Installere mikrofonen (inkludert)

Koble mikrofonen (inkludert) til MIC IN-kontakten.
For detaljer, se "Bruksanvisning" (inkludert).



Sett opp den tilkoblede mikrofonen i bilen.

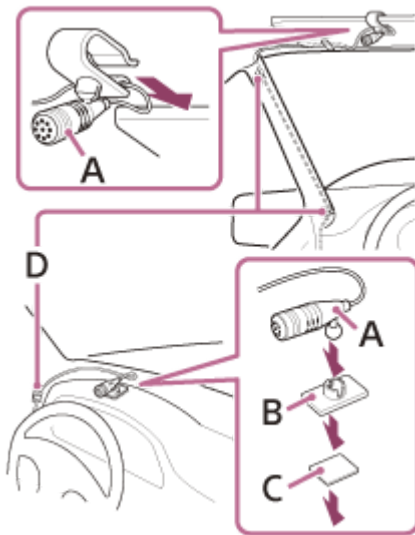

- A. Mikrofon (inkludert)
- B. Flatmontert sokkel (inkludert)
- C. Dobbeltsidig teip (inkludert)
- D. Klemme (ikke inkludert)


5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke kameraer

Koble til de ekstra kameraene for å vise bildet fra kameraene.

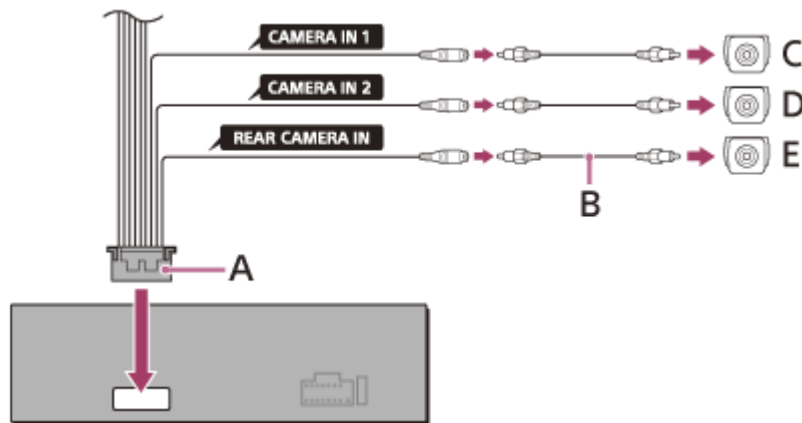

- A. Tilkoblingskabler (lyd/kamera) (inkludert)
- B. RCA-pinne ledning (ikke inkludert)
- C. Kamera 1 (ikke inkludert)
- D. Kamera 2 (ikke inkludert)
- E. Ryggekamera (ikke inkludert)

Vise bildet fra kameraene

Koble det ekstra kameraet til CAMERA IN 1 eller CAMERA IN 2-kabelen for å vise bildet fra kameraet.

Trykk på HOME, deretter [Camera 1] eller [Camera 2].

Hvis [Camera 1] eller [Camera 2] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Camera 1] eller [Camera 2].

Koble til EXT IN 1-ledningen eller EXT IN 2-ledningen for å finne signalet som forstyrrer. Bildet vises automatisk fra [Camera 1] eller [Camera 2] når signalet som forstyrrer oppdages. For å fjerne det avbrutte bildet til [Camera 1] og [Camera 2], berør  (bak).

Vise bildet fra ryggekameraet

Koble det ekstra ryggekameraet til REAR CAMERA IN-kabelen og koble REVERSE IN-ledningen til 12 V-strømterminalen til bilens bakre lampeledning for å vise bildet fra ryggekameraet når ryggelysene på kjøretøyet lyser (eller girspaken er satt i stillingen R (rygging)).

Trykk på HOME, deretter [RearCam].

Hvis [RearCam] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [RearCam].

Om det prioriterte kameraet

[RearCam] har alltid prioritering. Hvis både [Camera 1] og [Camera 2] vises samtidig, har [Camera 1] høyere prioritering.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Apple CarPlay

Apple CarPlay lar deg bruke iPhone i bilen på en måte som lar deg holde fokuset på veien.

Om bruk av Apple CarPlay

- Sjekk Apple CarPlay-websiden for støttede iOS-versjoner. Oppdater til nyeste iOS-versjon før bruk.
- For mer informasjon om Apple CarPlay se bruksanvisningen som fulgte med iPhone, eller besøk Apple CarPlay-websiden.

1 Koble iPhone til enheten trådløst eller med en USB-kabel.

2 Trykk på HOME, deretter [Apple CarPlay].

Apple CarPlay-grensesnittet vises fullskjerm på enhetens skjerm. Trykk og kontroller applikasjonene.

Bruk av Apple CarPlay-logoen betyr at brukergrensesnittet på et kjøretøy møter Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for driften av dette kjøretøyet eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder. Legg merke til at bruk av dette produktet med iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.

Beslektet emne

- [Bruke Apple CarPlay trådløst](#)
- [Bruke Apple CarPlay med en USB-kabel](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Android Auto

Android Auto utvider Android-plattformen til bilen på en måte som er formålsbygd for kjøring.

Om bruk av Android Auto

- Sjekk Android Auto-websiden for støttede OS-versjoner. Oppdater til nyeste OS-versjon før bruk.
- Android-telefonen din må støtte Android Auto.
- Last ned Android Auto-appen på Google Play.
- For mer informasjon om Android Auto, se bruksanvisningen som fulgte med Android-telefonen, eller besøk Android Auto-websiden.
- Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

1 Koble Android-telefonen til enheten.

2 Trykk på HOME, deretter [Android Auto].

Android Auto-grensesnittet vises fullskjerm på enhetens skjerm. Trykk og kontroller applikasjonene.

Beslektet emne

- [Bruke Android Auto™ trådløst](#)
- [Bruke Android Auto med en USB-kabel](#)

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Lytte til radioen

Trykk på HOME, deretter [Radio].


Hvis [Radio] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Radio].

Mottakskontroller/indikasjoner

Automatisk innstilling:

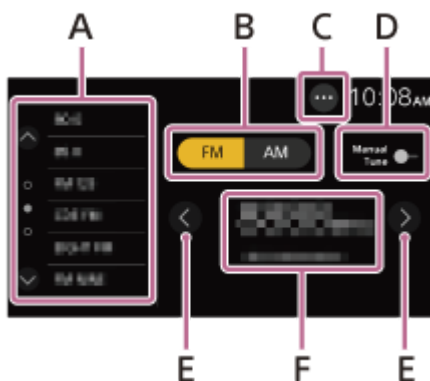

Manuell innstilling:

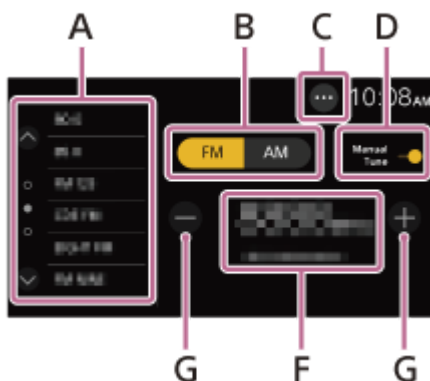

A. Forhåndsinnstilt område

Velg en forhåndsinnstilt stasjon.

Trykk og hold for å lagre den aktuelle frekvensen i forhåndsinnstillingen.

Trykk på / (opp/ned) for å vise de andre forhåndsinnstilte stasjonene.

B. Aktuelt bånd

Endre båndet (FM eller AM).

C. ●●● (radioalternativ)

Åpne radioalternativ-menyen.

D. Manual Tune

Bytt innstillingen mellom manuell og automatisk.

E. / (venstre/høyre)

Still inn automatisk.

F. Aktuell frekvens, programtjenestenavn*, RDS-indikasjon (Radio Data System)*

* Kun tilgjengelig under RDS-mottak.

G. -/+

Still inn manuelt.

Trykk og hold for å kontinuerlig hoppe over frekvenser.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Innstilling

1 Velg ønsket bånd (FM eller AM).

2 Utføre innstilling.

Stille inn automatisk

Trykk på **</>** (venstre/høyre).

Skanningen stopper når enheten mottar en stasjon.

Stille inn manuelt

Trykk på [Manual Tune] for å bytte innstillingen manuelt.

Trykk på **-/+**.

Trykk og hold **-/+** for å kontinuerlig hoppe over frekvenser.

Lagre manuelt

Mens du mottar stasjonen som du vil lagre, trykk og hold forhåndsinnstillingsområdet.

Motta lagrede stasjoner

Velg båndet og trykk på ønsket forhåndsinnstilt stasjon.

Beslektet emne

- [Lytte til radioen](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke radioalternativfunksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å trykke på **...** (alternativ) øverst til høyre på skjermen.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Lagrer stasjoner i rekkefølgen av frekvens på forhåndsinnstillingsnumrene. 18 stasjoner for FM og 12 stasjoner for AM kan lagres som forhåndsinnstilte stasjoner.

[Alternate Frequency] (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Velger [On] for å kontinuerlig stille inn stasjonen på nytt til det sterkeste signalet på et nettverk.
(Kun tilgjengelig under FM-mottak.)

[Traffic Announce] (XAV-9550ES(EUR))

Velger [On] for å motta gjeldende trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer (TP), hvis tilgjengelig.
(Kun tilgjengelig under FM-mottak.)

[Regional Station Link] (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Velger [On] for å fortsette med stasjonen du mottar mens Alternate Frequency-funksjonen er slått på. Hvis du forlater dette regionale programmets mottaksområde, velg [Off]. Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og noen andre områder.

(Kun tilgjengelig under FM-mottak.)

[PTY]

Velger en programtype fra [Music] eller [Talk] for å søke etter en stasjon som kringkaster den valgte programtypen.
(Kun tilgjengelig under FM-mottak.)

Motta nødmeldinger (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Med Alternate Frequency-funksjonen på vil nødmeldinger automatisk avbryte kilden som er valgt.

Beslektet emne

- [Lytte til radioen](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lytte til SiriusXM-radioen

Trykk på HOME, deretter [SiriusXM].

Hvis [SiriusXM] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [SiriusXM].

Aktivere SiriusXM-abonnementet ditt

Kun SiriusXM gir deg mer av det du elsker å høre på, alt på ett sted. Få over 140 kanaler, inkludert reklamefri musikk pluss den beste sporten, nyhetene, talkshow, komedie og underholdning. Velkommen til en verden med satellittradio. En SiriusXM Connect Vehicle Tuner og abonnement kreves. For mer informasjon, gå til

www.siriusxm.com

Etter installasjon av SiriusXM Connect Vehicle Tuner og antennen, trykk på HOME, deretter [SiriusXM]. Du bør kunne høre SiriusXM-testkanalen på kanal 1. Når du har sjekket at du kan høre testkanalen, velg kanal 0 for å finne radio-ID-en til radioen din. Radio-ID-en finnes også under SiriusXM Connect Vehicle Tuner og esken. Du trenger dette nummeret for å aktivere abonnementet ditt. Skriv ned nummeret for referanse.

Merknad

- SiriusXM radio ID inneholder ikke bokstavene I, O, S eller F.

For å vise SiriusXM radio ID

1. Trykk på HOME, deretter [SiriusXM].
2. Trykk på kanalnummeret på SiriusXM-radioskjermen.
3. Tast inn [000], trykk så på [OK].

I USA kan du aktivere på nettet eller ved å ringe SiriusXM Listener Care:

- Besøk www.siriusxm.com/activatenow
- Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349

For kanadiske abonnenter, kontakt:

- Besøk www.siriusxm.ca/activate
- Ring SiriusXM kundestøtte på 1-888-539-7474

Som en del av registreringen vil SiriusXM-satellitter sende en aktiveringsmelding til radioen. Når radioen oppdager at radioen har mottatt aktiveringsmeldingen vil radioen din vise: [Subscription Updated. Press Enter to Continue.]. Når du abonnerer kan du høre på kanaler i planen din.


Merknad

- Aktiveringen tar vanligvis 10 til 15 minutter, men kan ta opptil én time.
- Radioen må være slått på og motta SiriusXM-signalet for å motta aktiveringsmeldingen.

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Innstillingskanaler for SiriusXM

Mottakskontroller/indikasjoner

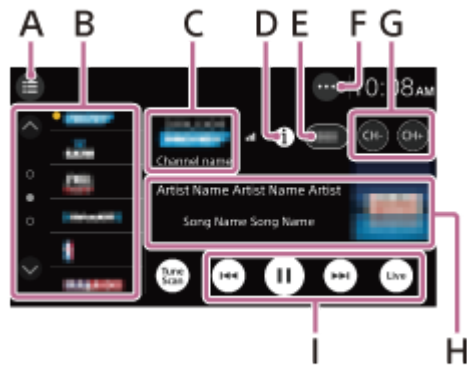

A. ☰ (liste)

Åpner kanallisten eller kategorilisten.

B. Forhåndsinnstillingsnummer

Velg en forhåndsinnstilt kanal. Trykk på **▲** / **▼** (opp/ned) for å vise de andre forhåndsinnstilte kanalene. Trykk og hold for å lagre den aktuelle kanalen i den forhåndsinnstillingen.

C. Kanallogo, kanalnavn

D. ⓘ (informasjon)

Bytte kanalinformasjonen i **H**.

E. Kanalnummer

F. ... (SXM-alternativ)

Åpne SXM-alternativmenyen.

G. CH- (forrige kanal) /CH+ (neste kanal)

Velg en kanal.

H. Albumkunst, artistnavn (kategorinavn), sangtittel (innholdsinformasjon)

I. ▶ (spill av) / ⏸ (pause), ◀ (forrige) / ▶ (neste), 📺 (Live)

Hver funksjon er kompatibel med SXV200 eller senere tunermodeller.

📺 (Live) brukes til å gå tilbake til live musikk/innhold.

Du kan spole tilbake, fremover, pause og spille ved å bruke lagrede data mens kanalen mottas. Under pause kan [Replay Memory Full] vises på skjermen avhengig av bufferen.


Lagrede data slettes når ACC er OFF og systemet startes på nytt.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stille inn kanalen ved å taste inn kanalnummeret

- 1 Trykk på området med kanalnummeret på SiriusXM-radioskjermen.

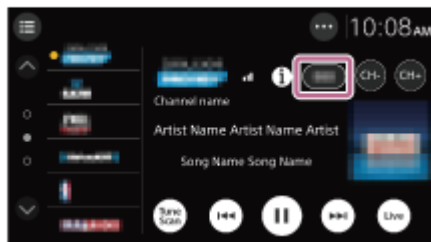

- 2 Tast inn kanalnummeret og trykk på [OK].

Beslektet emne


- [Innstillingskanaler for SiriusXM](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stille inn kanalen med TuneScan™

Du kan bruke TuneScan-funksjonen til å finne favorittmusikkanalen din.

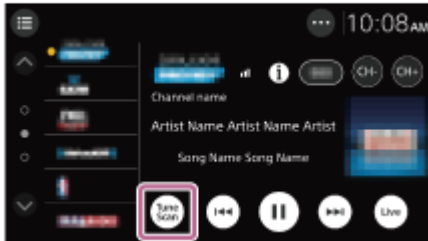

Hvis du har flere favorittmusikkanaler har du mange valg hver gang du stiller inn. I stedet for å trykke på hver forhåndsinnstilte kanal og høre på musikken, kan du bare trykke på  (TuneScan) for å få en kort forhåndsvisning av musikken som du har gått glipp av på hver av dine forhåndsinnstilte musikkanaler. (De seks forhåndsinnstillingene vist på forhåndsinnstillingslisten og gjeldende innstilt kanal forhåndsvises.) Finn favorittmusikken din og trykk på  (spill av) for å fortsette å lytte til musikken. Du kan gå fremover eller bakover hvis du gikk glipp av forhåndsvisningen, eller hvis du ikke er interessert i den forhåndsvisningen som spilles nå.

Merknad


- Denne funksjonen er kompatibel med SXV200 eller senere tunermodeller.
Antall musikkspor for TuneScan avhenger av SiriusXM-tunertilstanden. TuneScan-kanaler består av forhåndsinnstilte kanaler, så det kan ta noen få minutter etter påslåing eller endring av den forhåndsinnstilte siden før betjening.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stille inn kanalen fra kanallisten eller kategorilisten

- 1 Trykk på  (liste) på SiriusXM-radioskjermen.

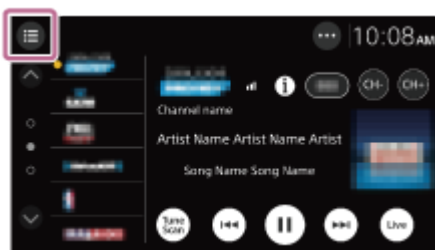

Kategorilisten vises.

- 2 Trykk på ønsket kategori.

For å stille inn fra kanallisten, trykk på [All Channels].


- 3 Trykk på ønsket kanal.

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Sette en sperring

Sperrefunksjonen lar deg begrense tilgang til SiriusXM-kanaler med voksent innhold. Når dette er aktivert må du angi et passord for å få tilgang til de låste kanalene. Informasjon om oppsett av passordet og låsing av kanaler finnes under.

- 1 Trykk på **...** (alternativ) på SiriusXM-radioskjermen, trykk deretter på **[Parental Control]**.

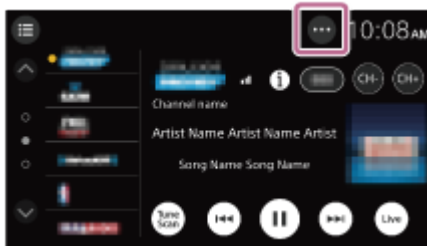

Passordinntastingsskjermen vises.

- 2 Skriv inn ditt 4-sifrede passord ved å trykke på talltastene, trykk så på **[OK]**.

Passordbekreftelsesskjermen vises.

- 3 Trykk inn det 4-sifrede passordet igjen, trykk så på **[OK]**.

Sperrefunksjonen aktiveres og kanalene er låst.

Låse opp kanalene/låse kanalene igjen

1. Trykk på **...** (alternativ), deretter **[Parental Control]**.
Passordinntastingsskjermen vises.
2. Skriv inn ditt 4-sifrede passord ved å trykke på talltastene, trykk så på **[OK]**.

Endre passordet


1. Trykk på **...** (alternativ), trykk på **[Change Passcode]**, tast så inn ditt nåværende passord.
2. Tast inn det nye passordet og trykk på **[OK]**.
Passordbekreftelsesskjermen vises.
3. Trykk inn det nye passordet igjen, trykk så på **[OK]**.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke SXM-alternativfunksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å trykke på **...** (alternativ) på SiriusXM-radioskjermen.

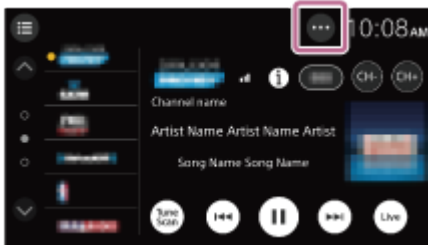

[Parental Control]

Setter sperrefunksjonen til på eller av.

[Change Passcode]

Endrer passordet for Parental Control-funksjonen.

[TuneStart]

Slår på og av TuneStart™-funksjonen.

Når TuneStart-funksjonen slås på, kan du høre på begynnelsen av musikken når du stiller inn én av dine forhåndsinnstilte kanaler. Det kan ta ett eller to minutter før funksjonen fungerer etter påslåing eller etter endring av forhåndsinnstillingssider.

Merknad

- Denne funksjonen er kompatibel med SXV200 eller senere tunermodeller.
Du kan kanskje ikke høre begynnelsen av musikk avhengig av SiriusXM-tunerens tilstand.

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lytte til DAB/DAB+-radioen


Trykk på HOME, deretter [DAB+].

Hvis [DAB+] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [DAB+].

Hint

- Still inn [Antenna Power] til [On] (standard) eller [Off] avhengig av type DAB-antenne (ikke inkludert).
- Når [DAB+] er valgt for første gang etter fabrikknullstilling, startes automatisk oppdatering av stasjonslisten. La den oppdaterte stasjonslisten fullføre. (Hvis den avbrytes, starter [Update Station List] igjen neste gang du velger [DAB+].) Hvis ingen DAB-stasjon lagres i stasjonslisten, still inn ved å trykke på [Update Station List] i stasjonslisten.

Mottakskontroller/indikasjoner

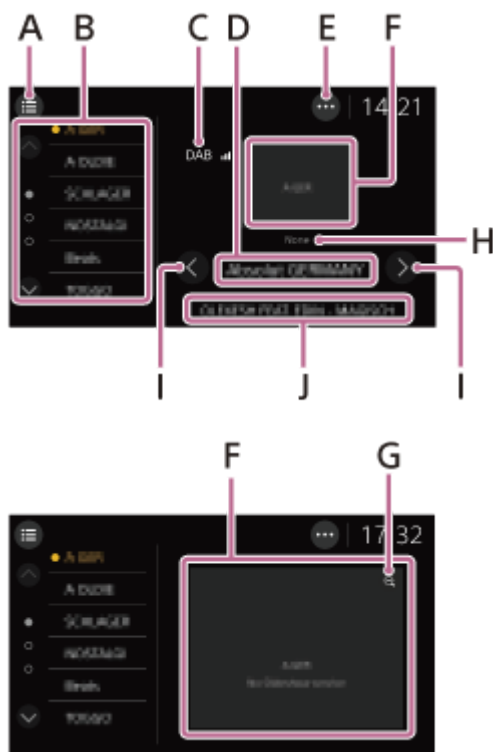


A. ☰ (liste)

Åpne stasjonslisten og velg en stasjon fra stasjonslisten.

Stasjonslogo vises på stasjonslisten hvis data er tilgjengelig.

For å søke etter ønsket stasjon i alfabetisk rekkefølge, trykk på 🔍 (alfabetisk søk).

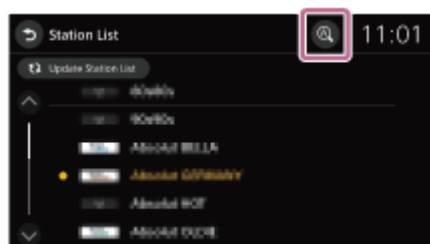

B. Forhåndsinnstillingsliste

Velg en forhåndsinnstilt stasjon.

Trykk på  /  (opp/ned) for å vise de andre forhåndsinnstilte stasjonene.

Trykk og hold for å lagre den aktuelle stasjonen i forhåndsinnstillingen.

I den innledende tilstanden er alle forhåndsinnstillingslister uregistrert.

Stasjonslogoen vises hvis data er tilgjengelig.

C. (DAB-ikon)

Indiker signalstatusstyrken til DAB-radioen.

D. Stasjonsnavn

E. (DAB-alternativer)

Åpne DAB-alternativmenyen.

F. Stasjonslogo / Lysbildevisningsområde

Viser stasjonsnavnet hvis det ikke er tilgjengelig stasjonslogodata eller lysbildefremvisningsdata.

Bildet forstørres hvis lysbildefremvisningsdata er tilgjengelig.

G. (zoom ut)

Zoom ut på den forstørrede lysbildefremvisningen, og stasjonsnavnet, programtypen til stasjonen og informasjon om kringkastingsinnhold vises.

H. Programtype til stasjonen

I. / (venstre/høyre)

Velg forrige/neste stasjon.

J. Informasjon for kringkastingsinnholdet

Beslektet emne

- [Bruke DAB-alternativfunksjoner](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke DAB-alternativfunksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å trykke på **...** (alternativ) på DAB/DAB+-radioskjermen.



[Announcements]

Aktiverer DAB-annonseringer med forstyrrelse av den gjeldende valgte kilden: [On], [Off].

Under en DAB-melding justeres volumet til nivået som er innstilt for Traffic Announce i RDS.

[Related Station Link]

Søker etter og stiller inn det samme eller et lignende program automatisk når signalet til det aktuelle programmet er for svakt til å motta: [On], [Off].

Related Station Link	DAB/FM
Off	Følger kun samme program
On	Følger det samme programmet og lignende program

[Antenna Power]

Forsyner strøm til DAB-antenneinngangsterminalen: [On], [Off].

Beslektet emne

- [Bruke radioalternativfunksjoner](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Spille av en USB-enhet

MSC-type (Mass Storage Class) USB-enheter* ettergivende med USB-standarden kan brukes.

* f.eks., en USB-flashstasjon, digital mediespiller

Merknad

- Opptil 25 000 filer kan leses for enhver type fil lagret på en USB-enhet.
- Lagre kun de støttede filformatene for USB-avspilling på en USB-enhet.
- Sjekk de støttede filformatene for USB-avspilling.

1 Skru ned volumet på enheten.

2 Koble USB-enheten til USB-porten.

3 Trykk på HOME, deretter [USB].

Hvis [USB] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [USB]. Avspilling starter.

4 Berør (lyd) eller (video) for å endre filtypen.

Fjerne USB-enheten

Slå av enheten eller sett tenningsbryteren til ACC av-posisjonen, fjern så USB-enheten.

Beslektet emne

- [Støttede formater for USB-avspilling](#)
- [Kundestøttesider](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Gjenta avspilling og tilfeldig avspilling

- 1 Under USB-avspilling, trykk på  (gjenta) eller  (tilfeldig) flere ganger inntil den ønskede avspillingsmodusen vises.

Avspilling i den valgte avspillingsmodusen kan ta tid å starte.

Tilgjengelige avspillingsmoduser er forskjellig avhengig av den valgte lydkilden og tilkoblede enheten.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Søke etter en fil fra listeskjermen

1 Under USB-avspilling, trykk på (liste).

Listeskjermen til det gjeldende avspilte elementet vises.

Berør  (lyd) eller  (video) for å vise etter filtype.

2 Trykk på ønsket element.

Avspilling starter.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Andre innstillinger under avspilling

Ved avspilling av en video, er ytterligere innstillinger tilgjengelige ved å trykke på **•••** (alternativ).

Aspect

Velger et sideforhold for enhetens skjerm.

Element	Detalj
Full	Viser et 16:9-bilde i dets originale størrelse.
Normal	Viser et 4:3-bilde i dets originale størrelse, med sidestolper for å fylle 16:9-skjermen.
Zoom	Viser et 16:9-bilde som har blitt konvertert til et 4:3 letterbox-format.
Captions	Forstørrer bildet horisontalt med plass for tekster på skjermen.

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Spille av en BLUETOOTH-enhet

Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Opprett en BLUETOOTH-tilkobling med BLUETOOTH-enheten.

2 Trykk på HOME, deretter [Bluetooth].

Hvis [Bluetooth] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Bluetooth].

3 Betjen BLUETOOTH-enheten for å starte avspilling.

For å samsvare volumnivået på BLUETOOTH-enhet med andre kilder

Du kan redusere lydnivåforskjellene mellom denne enheten og BLUETOOTH-enheten:

Under avspilling, trykk på ●●● (alternativ), still så inn [Bluetooth Input Level] til mellom -6 og +6.

Merknad

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det hende at informasjon som tittel, spornummer/tid og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten eller applikasjonen for musikkavspilling kan lydutmatningen være forvrengt når [Bluetooth Input Level] er innstilt til mellom +1 og +6. I så fall, reduser [Bluetooth Input Level].
- BLUETOOTH-tilkobling er ikke mulig mens Apple CarPlay eller Android Auto kjører.

Beslektet emne

- [Koble til en paret BLUETOOTH-enhet](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Gjenta avspilling og tilfeldig avspilling

- 1 Under avspilling, trykk på  (gjenta) eller  (tilfeldig) flere ganger inntil den ønskede avspillingsmodusen vises.

Avspilling i den valgte avspillingsmodusen kan ta tid å starte.

Tilgjengelige avspillingsmoduser er forskjellig avhengig av den valgte lydkilden, tilkoblet enhet og app.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Forberede en mobiltelefon

For å bruke en mobiltelefon, koble den til med denne enheten.



Merknad

- Håndsfri samtalefunksjoner er ikke tilgjengelige når Apple CarPlay- eller Android Auto-funksjonen er aktivert. I så fall bruker du håndsfri samtalefunksjonene til applikasjonen.

Beslektet emne

- [Paring og tilkobling med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Koble til en paret BLUETOOTH-enhet](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Motta et anrop

- 1 Trykk på  (anrop) når et anrop mottas.

Telefonanropet starter.

Merknad

- Ringetinen og stemmen til den som ringer mates ut fra fronthøytalerne. For å velge høyttalerne for håndsfri samtale, trykk på HOME, trykk så på [Settings] og velg [Optional Audio Output Channel] i [System].

Avvise/avslutte et anrop

Trykk på  (avslutt et anrop).

Beslektet emne

- [Forberede en mobiltelefon](#)

Mottaker til bilen


XAV-9500ES/XAV-9550ES

Gjøre et anrop

1 Trykk på HOME, deretter [Phone].

Hvis [Phone] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Phone].

2 Trykk på et av anropsikonene på BLUETOOTH-telefonskjermen.

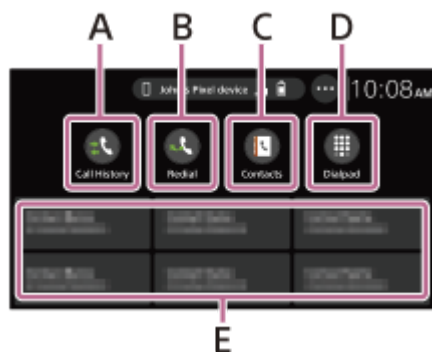

A. 📞 (Call History)*

Velg en kontakt fra anropsloggen. Enheten lagrer de siste 20 anropene.

B. 🔄 (Redial)

Gjør et anrop automatisk til den siste kontakten du ringte.

C. 👤 (Contacts)*

Velg en kontakt fra navnelisten/nummerlisten. For å søke etter ønsket kontakt i alfabetisk rekkefølge fra navnelisten, trykk på **A** (Alphabetical Search).

D. ☎️ (Dialpad)

Skriv inn telefonnummeret.

E. Favorites

Velg lagret kontakt.

For å lagre kontakten, se "Legge telefonnumre til favoritter" under.

* Mobiltelefonen må støtte PBAP (Telefonbok-tilgangsprofil).

3 Trykk på 📞 (anrop).

Telefonanropet starter.

Legge telefonnumre til favoritter

Du kan lagre opptil 6 kontakter i favorittene.

1. På telefonskjermen, trykk på 👤 (Contacts) og velg et telefonnummer som du vil lagre i favorittene. Bekreftelsesskjermen vises.
2. Trykk på [Add to Favorites].
3. Trykk på ønsket forhåndsinnstilling i favorittene for å lagre telefonnummeret. Kontakten er lagret i favorittene.

Merknad

- Hvis kontaktens navn eller telefonnummer er for langt, ender strengen med "...".

Beslektet emne

- [Forberede en mobiltelefon](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Tilgjengelige operasjoner under anrop

Justere ringetonevolumet

Trykk på VOL (volum) +/- mens du mottar et anrop.

Justere talevolumet til den som ringer

Trykk på VOL (volum) +/- under en samtale.

Justere volumet for den andre parten (mikrofonøkkningsjustering)

Under en håndsfri samtale, trykk på **...** (alternativ), still så inn [MIC Gain] til [High], [Middle], eller [Low].

Bytte mellom håndsfri modus og håndholdt modus

Under et anrop, trykk på  ↔  (høytaler/telefon) for å bytte lyden i telefonsamtalen mellom enheten og mobiltelefonen.

Merknad

- Avhengig av mobiltelefonen kan det hende at denne operasjon ikke er tilgjengelig.

Svare et innkommende anrop automatisk

Trykk på **...** (alternativ), still så inn [Auto Answer] til [On].

Du kan ikke endre innstillingene under et anrop eller mens du oppretter eller mottar et anrop. Dette må stilles inn på forhånd.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Gjøre iDataLink Maestro klar

Koble iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) til denne enheten for å vise gjeldende bilstatus og justere visse innstillinger.

Tilgjengelige funksjoner og innstillinger er forskjellig avhengig av biltypen og fastvaren som er installert på iDataLink Maestro-modulen. For mer informasjon, besøk følgende side:

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

Sony garanterer ikke alle operasjoner til iDataLink Maestro-funksjoner og innstillinger.

Installasjon av fastvaren på iDataLink Maestro-modulen kreves før bruk av iDataLink Maestro-funksjonene.

Oppdater til nyeste fastvare for å bruke alle tilgjengelige funksjoner.

1 Kontroller serienummeret til enheten.

Serienummeret indikeres på baksiden av enheten, eller trykk på [System Information] i [System].

2 Besøk websiden.

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

Følg instruksene på skjermen for å konfigurere fastvare i henhold til type bil.

Skriv inn serienummeret.

3 Installer fastvaren til iDataLink Maestro-modulen.

Hvis du har spørsmål eller problemer med iDataLink Maestro-modulen som ikke dekkes på websiden, kontakt:
Automotive Data Solutions Inc.

E-post: maestrosupport@adsdata.ca

Ring: 1-866-427-2999


Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Bruke iDataLink Maestro

Etter installasjon av iDataLink Maestro-modulen, vises kun tilgjengelige funksjoner og innstillinger på HOME-skjermen:
Eks.,  Climate,  Gauges,  Vehicle Info, **P** Park Assist

Climate:

Du kan bruke denne skjermen til å se statusen eller kontrollere klimakontrollen i bilen.

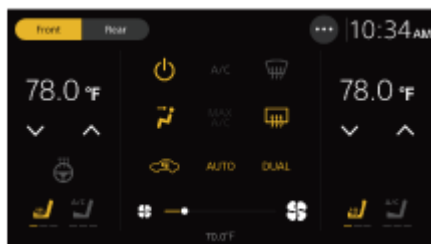

Gauges:

Viser kjøreinformasjon for bilen, som kjørehastighet og motorhastighet.




Vehicle Info:

Viser informasjon fra bilen, som dekktrykk og spenning i bilbatteriet.



Park Assist:

Legger til en visuell visning av registrerte objekter til eksisterende parkeringssensorsystem i bilen.

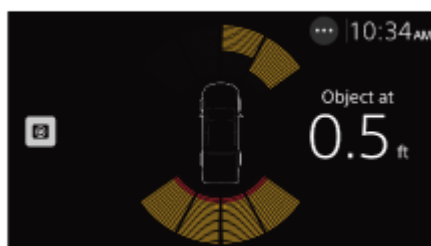

Om informasjon om oppdaget hindring

Denne funksjonen støtter kun førerens sikt og ikke alle hindringer og farer kan registreres.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Grunnleggende innstilling

Du kan stille inn elementer i følgende oppsettskategorier: Device Connection, Sound, Customize, Application, System.

1 Trykk på HOME, deretter [Settings].

Hvis [Settings] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Settings].

2 Trykk på en av oppsettskategoriene.

Elementene som kan stilles inn er forskjellig avhengig av kilden og innstillingene.

3 Trykk på elementet som du vil stille inn.

Gå tilbake til forrige display

Trykk på  (tilbake).

Beslektet emne

- [Device Connection](#)
- [Sound](#)
- [Customize](#)
- [Application](#)
- [System](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Device Connection

- Kobler til og registrerer en ny enhet til enheten.
- Viser navnet til enheten koblet til enheten. Hvis navnet på den tilkoblede enheten er duplisert, vises et suffiks som "-2", "-3" ... etter navnet.
- Du kan bytte enhet ved å trykke på navnet til enheten som du vil koble til.
- Når du trykker på  (informasjon), kan du utføre følgende operasjoner.
 - Slett enheten ved å trykke på [Forget This Device].
 - Koble fra enheten ved å trykke på [Disconnect].
 - Ved tilkobling av iPhone kompatibel med Apple CarPlay, kan du bytte mellom BLUETOOTH-tilkobling og Apple CarPlay ved å trykke på [Change to Bluetooth] eller [Change to Apple CarPlay].
 - Ved tilkobling av en Android-telefon kompatibel med Android Auto, kan du bytte mellom BLUETOOTH-tilkobling og Android Auto ved å trykke på [Switch to Bluetooth] eller [Start Android Auto].

Merknad

- Når du parer BLUETOOTH-enheten og enheten, husk å åpne denne innstillingen.

Beslektet emne

- [Grunnleggende innstilling](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Sound

EQ

Velger en equalizerkurve.

(Tilgjengelig når enhver kilde er valgt.)

Element	Detalj
EQ	Velger equalizerkurven: XAV-9500ES(UC) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(E) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(E17) [Off], [EDM], [Regueton], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop], [Jazz], [Dance], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(IN) [Off], [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9550ES(EUR) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom 1], [Custom 2]
Edit Custom EQ	Justerer equalizerkurven fra –12 til +12. Når du trykker på [EQ Adjust] under [EQ], vises [Edit Custom EQ]. Den justerte kurven kan lagres til [Custom 1] eller [Custom 2] ved å trykke på [Save]. 

Subwoofer Level

Justerer volumnivået på subwooferen: [Off], [On], –10 til +10.

Når [Subwoofer Output] er innstilt til [Stereo], kan venstre og høyre subwoofernivå stilles inn.

Balance/Fader

Justerer nivået for balanse/falme.

(Tilgjengelig når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front & Rear].)

Element	Detalj
Balance	Justerer lydbalansen mellom venstre og høyre høyttalere: [L15] til [R15].

Element	Detalj
Fader	Justerer lydbalansen mellom fremre og bakre høyttalere: [Front 15] til [Rear 15].

Speaker Level

Justerer høyttalerutmatingsnivået.

(Tilgjengelig når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front 2-way].)

Listening Position

Velger lytteposisjonen: [Front Left], [Front Right], [Front], [All], [Off], [Custom].

([All] er ikke tilgjengelig når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front 2-way].)

Du kan justere posisjonen til lydbildet ved å korrigere ankomsttiden til lyden i henhold til sitteposisjon i bilen. Ved valg av [Custom] vises [Time Alignment]. Du kan justere avstanden fra hver høyttaler til lytteposisjonen i trinn på 0,1 tomme eller 1 cm (enhet kan byttes) for å rette opp hvor lang tid det tar før lyden når lytteposisjonen.



Vinyl Processor

Aktiverer eller deaktiverer vinylprosessor-funksjonen.

Advanced

Følgende [Subwoofer Output], [Crossover], [Parametric EQ] og [Speaker Configuration]-innstillinger krever ekspertise i lydinnstilling.

Subwoofer Output

Bytter subwooferutmatningen: [Summed Mono], [Stereo].

Crossover

Justerer avkuttingsfrekvensen, stigning og subwooferfasen.

Når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front & Rear]:

Element	Detalj
High Pass Filter	Justerer avkuttingsfrekvensen til fremre/bakre høyttalere.
Low Pass Filter	Velger avkuttingsfrekvensen til subwooferen.
Slope	Justerer stigningen til fremre/bakre høyttalere og subwoofer.
Phase	Velger subwooferfasen: [Normal], [Reverse].

Når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front 2-way]:

Element	Detalj
High Pass Filter	Justerer avkuttingsfrekvensen til høye/midtre høyttalere.
Low Pass Filter	Justerer avkuttingsfrekvensen til fremre midtre høyttalere og subwoofer.
Slope	Justerer stigningen til fremre høyttalere og subwoofer.
Phase	Velger fasen til fremre høyttalere og subwoofer: [Normal], [Reverse].

Parametric EQ

Når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front & Rear]:

Justerer [Frequency [Hz]], [Gain [dB]] og [Q factor] (kvalitetsfaktor) for 8 punkter til [Front L], [Front R], [Rear L], [Rear R] og [Subwoofer].

Når [Speaker Configuration] er stilt inn til [Front 2-way]:

Justerer [Frequency [Hz]], [Gain [dB]] og [Q factor] (kvalitetsfaktor) for 8 punkter til [High L], [High R], [Mid L], [Mid R] og [Subwoofer].



Du kan slå på og av utmatningen til hver høyttaler når du sjekker effekten av justeringen. Når du ikke trenger effekten av [Parametric EQ], trykk på [Reset] for å gjøre alle kanaler flate, lagre til [Custom 1] eller [Custom 2], og velg den deretter.

Speaker Configuration

Bytter høyttalerutmatningen avhengig av høyttalersystemet: [Front & Rear], [Front 2-way].

Merknad

- Ved tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) og du bruker fabrikkforsterkeren, still inn [Speaker Configuration] til [Front & Rear]. (XAV-9500ES(UC))

Beslektet emne

- [Grunnleggende innstilling](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Customize

Custom Key

Registrerer funksjoner på [Custom Key 1] eller [Custom Key 2]: [Mute], [Disp. Off], [Source Change], [Home], [Next], [Previous], [Vol +], [Vol -], [Sound Settings], [Subwoofer / EQ], [None].

Select Home Clock Display

Endrer klokken på HOME-skjermen: [Analog Face], [Digital Face], [No Center Clock].

Wallpaper Select

Endrer bakgrunnsbildet ved å berøre ønsket farge eller stiller inn favorittbilledata i en MSC (masselagringsklasse) type USB-enhet som bakgrunnsbilde.

(Kun tilgjengelig når billedata er JPEG-filer på 6 MB eller mindre med en størrelse på 2048 × 1080 eller mindre.)

For å stille inn billedata

Ved tilkobling av USB-enheten til USB-porten, trykk på [+] for å vise bilder. Velg favorittbildet ditt og trykk på [OK].

Beslektet emne

- [Grunnleggende innstilling](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Application

Camera Display

Velger en kameravisningsmodus: [Normal], [Flipped].

[Rear Camera Guideline Adjust] viser veiledningene til ryggekameraet.


[Rear Camera Interruption] viser videoen til ryggekameraet koblet til REAR CAMERA IN-kabelen når du setter giret i R (revers).

[Camera 1 Interruption] viser automatisk videoen til kameraet som er koblet til CAMERA IN 1-kabelen når signalet som forstyrrer oppdages fra EXT IN 1-ledningen.

[Camera 2 Interruption] viser automatisk videoen til kameraet som er koblet til CAMERA IN 2-kabelen når signalet som forstyrrer oppdages fra EXT IN 2-ledningen.

Om tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) (XAV-9500ES(UC))

- Ved tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) og du bruker forstyrrelsesfunksjonen fra mobilen, er [Rear Camera Interruption] tilgjengelig. Kamera 1/kamera 2 forstyrrelsesfunksjoner er stilt inn på [Maestro Settings] under [Application] i [Settings].
- Ved tilkobling av iDataLink Maestro-modulen (ikke inkludert) og du bruker Backup Camera Dynamic Guidelines-funksjonen, juster retningslinjen.

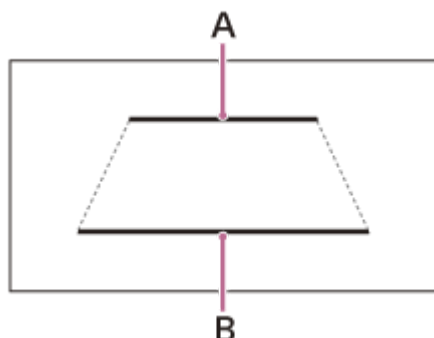

A. 2,0 m bak bilen

B. 0,5 m bak bilen

SXM Reset (XAV-9500ES(UC))

Initialiserer SiriusXM Connect Vehicle Tuner-innstillingene: [Reset], [Cancel].

Maestro Input Level (XAV-9500ES(UC))

Justerer relativt lydnivå til signalinnmatingen fra iDataLink Maestro-modulen: -8 til +8.

(Kun tilgjengelig når tilkoblingen med iDataLink Maestro er etablert.)

Maestro Settings (XAV-9500ES(UC))

Viser menyene for dine originale bilinnstillinger og innstilling for iDataLink Maestro-modulen. Displayet ditt vil variere basert på fastvaren i iDataLink Maestro-modulen.

(Kun tilgjengelig når tilkoblingen med iDataLink Maestro er etablert.)

Radio Tuning Steps (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Stiller inn FM/AM-innstillingstrinnet til landet eller regionen din.(XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))
Stiller kun inn FM-innstillingstrinnet til landet eller regionen din.(XAV-9550ES(EUR))

Merknad

- Ved endring av FM-innstillingstrinnet, tilbakestilles både FM- og AM-forhåndsinnstillingsstasjoner. (XAV-9550ES(EUR))

Beslektet emne

- [Grunnleggende innstilling](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

System

Language

Velger skjermenspråket: [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Indonesian], [Italiano], [Nederlands], [Português], [Русский], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어].

Date/Time

Ved mottak av GPS-signalet før innstilling av [Date/Time], [Date/Time] er automatisk innstilt.

Element	Detalj
Date	Stiller inn datoen: [Month], [Day], [Year].
Time	Stiller inn klokken: [Hour], [Minute], [AM/PM].
Date Format	Velger formatet: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Velger formatet: [12-Hour], [24-Hour].


Demo Mode

Aktiverer eller deaktiverer demonstrasjonen.

Steering Wheel Settings

Velger inngangsmodusen for den tilkoblede fjernkontrollen. For å forhindre en feilfunksjon, husk å samsvare inngangsmodusen med den tilkoblede fjernkontrollen før bruk.

Sett [Custom]-bryteren til [On].

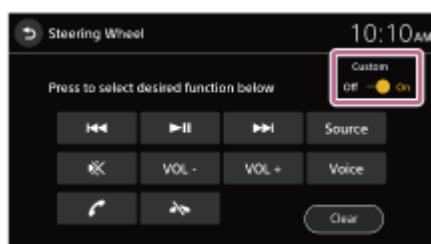

Merknad

- Under innstilling kan ikke den tilkoblede fjernkontrollen brukes selv om noen funksjoner allerede er registrert. Bruk knappene på enheten.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen kjøretøy. Se støttesiden for informasjon om kompatibilitet for ditt kjøretøy.

System Sound

Aktiverer eller deaktiverer driftslyden.

Volume Settings

Justerer volumnivået på hver kilde.

Element	Detalj
Media	Justerer volumet til media: 0 til 50.
Radio Announcements (XAV-9550ES(EUR))	Justerer volumet til radioannonseringer: 0 til 50.
Phone Call	Justerer volumet til telefonanrop: 0 til 50.
Ring Tone	Justerer volumet til ringetone: 0 til 50.
Voice Recognition	Justerer volumet for talegjenkjenning: 0 til 50.
Maestro Chime (XAV-9500ES(UC))	Justerer volumet til Maestro-melodien: 0 til 50. (Kun tilgjengelig når tilkoblingen med iDataLink Maestro er etablert.)
Navigation Guidance	Justerer volumet til navigasjonsveiledning fra Apple CarPlay eller Android Auto: 0 til 50.

Merknad

- Når du justerer voluminnstillingene, parker bilen på et trygt sted da det kan være for høyt til å høre lyder fra miljøet.

Optional Audio Output Channel

Velger kanalene for anrop, veiledning og svar: [Front], [Rear].

Dimmer

Justerer lysstyrkenivået til displayet og knappene ved å endre verdien.

Når [Activate the set value with the vehicle's light] er på, slås displayet og knappene på ved dette lysstyrkenivået når hovedlyktene slås på.

Key Illumination

Demper knappebelysningen: [Off], [On].

Key Brightness on Display Off

Dimmer knappelysstyrken når skjermen er slått av: [Off], [1], [2], [3], [4].

Driver's Position

Velger kjøreposisjonen for å optimere bruk av Apple CarPlay og Android Auto: [Left Side], [Right Side].

MIC Adjust

Stiller inn mikrofonparametrene i henhold til størrelsen på bilen: [Small Cabin], [Medium Cabin], [Large Cabin].

Bluetooth Signal

Aktiverer BLUETOOTH-signalet: [Off], [On].

Change PSK

Endrer Wi-Fi-passordet.

System Information

Viser systeminformasjonen: [Software Version], [Serial Number], [Wi-Fi Status], [Bluetooth Status], [GPS Status], [Speed Sensor Status].

Software Update

Oppdaterer programvaren via USB-flashstasjonen eller USB delt nettverksforbindelse.

Factory Reset

Initialiserer alle innstillingene til fabrikkinnstillinger.

Open Source Licenses

Viser programvarelisensene.

Beslektet emne

- [Grunnleggende innstilling](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Kansellere demonstrasjonsmodusen

1 Trykk på HOME, deretter [Settings].

Hvis [Settings] ikke er innstilt i favorittområdet, trykk på [All Apps] for å vise HOME2-skjermen, velg deretter [Settings].

2 Trykk på [System], deretter [Demo Mode] for å stille inn til [Off].**3 For å avslutte oppsettsmenyen, trykk to ganger på (tilbake).**

Beslektet emne


- [System](#)

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Sortere apper på Apper-område (favoritt)

Opptil 5 apper kan plasseres i Apper-område (favoritt) på HOME1-skjermen. Fem apper kan sorteres. Trykk og hold appen du vil flytte, dra den så til stedet du vil plassere den på. Apper i Apper-område (favoritt) kan også endres til apper på Apper-område utenom de som er innstilt som favoritt.

HOME1-skjerm

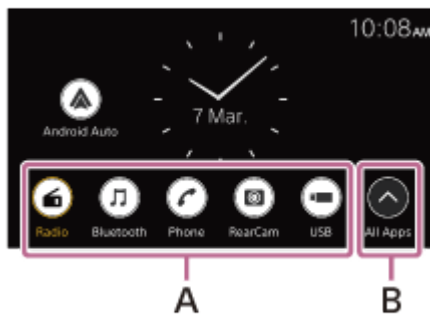

HOME2-skjerm

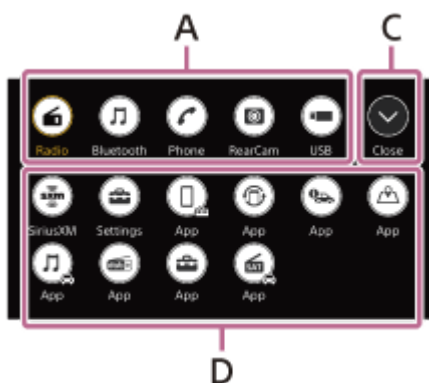

- A. Apper-område (favoritt)
- B. All Apps
- C. Close
- D. Apper-område (utenom for de som er innstilt som favoritt)

Endre en app på Apper-område (favoritt)

- 1 Trykk på [All Apps] for å åpne HOME2-skjermen.
HOME2-skjermen åpnes.
- 2 Trykk og hold appen for å flytte fra Apper-område (favoritt), dra den så til Apper-område (utenom for favoritt).
En tom plass opprettes på Apper-område (favoritt).
- 3 Trykk og hold appen for å flytte til Apper-område (favoritt), dra den så til den tomme plassen på Apper-område (favoritt).

4 Trykk på [Close] for å gå tilbake til HOME1-skjermen.

Merknad

- Når du vil sette inn eller flytte appen til Apper-området (favoritt), sørg for at HOME2-skjermen åpnes. Du kan ikke sette inn eller flytte appene på HOME1-skjermen.
- Apper på Apper-område (favoritt) settes ikke automatisk på linje. Den tomme plassen mellom apper bevares.
- Apper utenom for Apper-område (favoritt) settes automatisk på linje. Den tomme plassen mellom apper opprettes ikke.

Beslektet emne

- [Skjermvisninger](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Oppdatere programvaren

For å oppdatere programvaren, besøk støttesiden og følg instruksene på nettet.

For å oppdatere programvaren med en USB-flashstasjon

Last ned programvaren fra støttesiden og lagre den på USB-flashstasjonen. Koble USB-flashstasjonen til USB-porten og følg instruksene på skjermen til enheten.

For å oppdatere programvaren med en modus for USB delt nettverkstilkobling

Når smarttelefonen brukes med delt nettverkstilkobling, kan du oppdatere programvaren med modusen for USB delt nettverkstilkobling. Koble smarttelefonen til USB-porten og følg instruksene på skjermen til enheten.

Merknad

- Under oppdateringen med en USB-tilkobling, ikke koble fra USB-kabelen eller USB-enheten.
- En nettverksforbindelse kan være nødvendig, og store kommunikasjonsgebyrer kan gjelde.

Beslektet emne

- [Kundestøttesider](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Forholdsregler

- Strømantennen utvides automatisk.
- Når du overfører eierskap eller avhender bilen med enheten installert, initialiserer alle innstillingene til fabrikkinnstillinger med nullstilling.
- Ikke sprut væske på enheten.

Om sikkerhet

- Overhold dine lokale trafikkregler, lover og bestemmelser.
- Under kjøring
 - Ikke se på eller betjen enheten da dette kan distrahere deg og forårsake en ulykke. Parker bilen på et trygt sted for å se på eller betjene enheten.
 - Ikke bruk oppsettsfunksjonen eller noen annen funksjon som kan avlede oppmerksomheten din.
 - Se bakover og sjekk omgivelsene når du rygger selv om ryggekameraet er tilkoblet. Ikke stol helt på ryggekameraet.
- Under operasjon
 - Ikke før hender, fingre eller fremmedgjenstander inn i enheten da det kan forårsake personskade eller skade på enheten.
 - Hold små gjenstander utenfor barns rekkevidde.
 - Fest setebelter for å unngå personskade ved plutselig bevegelse av bilen.

Forhindre en ulykke

Ikke betjen enheten eller se på skjermen mens du kjører.

Bilder vises kun etter at du parkerer bilen og setter på parkeringsbremsen. Hvis bilen begynner å bevege seg under videoavspilling vises følgende advarsel og du kan ikke se på videoen.

[Video blocked for your safety]

Om LCD-panelet

- Ikke få LCD-panelet vått eller utsett det for væsker. Dette kan føre til funksjonsfeil.



- Ikke trykk hardt ned på LCD-panelet da dette kan forvrenge bildet eller føre til feil (som at bildet blir uklart eller LCD-panelet kan bli skadet).
- Ikke ta på panelet med andre gjenstander enn fingeren da dette kan skade eller ødelegge LCD-panelet.
- Rengjør LCD-panelet med en tørr, myk klut. Ikke bruk løsemidler som benzen, tynner, kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatisk spray.
- Ikke bruk enheten utenfor temperaturområdet 0 °C til 40 °C.
- Bildet er kanskje ikke klart hvis bilen var parkert på et kaldt eller varmt sted. Skjermen er derimot ikke skadet og bildet blir klart når temperaturen i bilen er normal igjen.

- Noen stillestående blå, røde eller grønne prikker kan vises på skjermen. Disse kalles "lyse punkter" og kan skje med enhver LCD-skjerm. LCD-panelet er nøye konstruert med mer enn 99,99 % av segmentene funksjonelle. Det kan derimot hende at en liten prosentdel (vanligvis 0,01 %) av segmentene ikke lyser opp riktig. Dette vil derimot ikke påvirke visningen.

Om berøringsskjermen

- Denne enheten bruker en kapasitiv berøringsskjerm. Berør skjermen direkte med fingertuppen.
- Flerberøring støttes ikke på denne enheten.
- Ikke ta på skjermen med skarpe gjenstander som en nål, penn eller fingernekl. Betjening med en skrivespiss støttes ikke av denne enheten.
- Berøring av skjermen med en hanske kan føre til at enheten ikke reagerer riktig eller i det hele tatt.
- Ikke la noen gjenstander komme i kontakt med berøringsskjermen. Hvis skjermen berøres av noe annet enn fingertuppen kan det hende at enheten ikke reagerer riktig.
- Da glassmateriale brukes for skjermen må du ikke utsette enheten for sterke støt. Hvis skjermen sprekker eller får hakk, ikke ta på den skadede delen da dette kan forårsake personskaade.
- Hold andre elektriske enheter unna berøringsskjermen. De kan føre til feil på skjermen.
- Hvis det er vannråper på berøringsskjermen, eller hvis du tar på skjermen med våte fingertupper, kan det hende at skjermen ikke reagerer riktig.

Internett-forbindelse og IP-adresse

Tekniske data som IP-adresse (eller enhetsdetaljer) brukes når dette produktet er koblet til Internett for programvareoppdatering eller ved mottak av tredjeparts tjenester. For programvareoppdateringer kan disse tekniske dataene kommuniseres til våre oppdateringsservere for å levere egnet programvareoppdatering til enheten. Hvis du ikke ønsker at slike tekniske data skal brukes, ikke sett opp trådløs Internett-forbindelse og ikke koble til en internett-kabel.

Hvis du har spørsmål eller problemer med enheten som ikke dekkes i denne Hjelpveiledning, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Støttede formater for USB-avspilling

Lyd:

WMA (.wma)*¹ *²Bitrate: 32 kbps – 192 kbps (støtter variabel bitrate (VBR))*³Samplingfrekvens*⁴: 44,1 kHz

Kanalnummer: 2 kanal

MP3 (.mp3)*¹ *²Bitrate: 32 kbps – 320 kbps (Støtter variabel bitrate (VBR))*³Samplingfrekvens*⁴: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Kanalnummer: 2 kanal

AAC (.m4a)*¹ *²Bitrate: 16 kbps – 320 kbps (støtter variabel bitrate (VBR))*³Samplingfrekvens*⁴: 8 kHz – 48 kHz

Kanalnummer: 2 kanal

ALAC (.m4a)*¹ *⁵Samplingfrekvens*⁴: 8 kHz – 384 kHz

Bit per prøve (kvantiseringsbit): 16 biter, 24 biter

Kanalnummer: 2 kanal

FLAC (.flac)*¹Samplingfrekvens*⁴: 8 kHz – 384 kHz

Bit per prøve (kvantiseringsbit): 16 biter, 24 biter

Kanalnummer: 2 kanal

WAV (.wav)*¹Samplingfrekvens*⁴: 8 kHz – 768 kHz

Bit per prøve (kvantiseringsbit): 16 biter, 24 biter, 32 biter

Kanalnummer: 2 kanal

DSD (.dsf/.dff)*⁶

Samplingfrekvens: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz

Kanalnummer: 2 kanal

Video:

ASF (.asf) / WMV (.wmv)

Videokodek: VC-1 Simple/Main/Advanced Profile

Lydkodek: WMA

Bitrate: Maks. 15 Mbps

Bildefrekvens: Maks. 30 bps

Oppløsning: Maks. 1280 × 720

AVI (.avi) / MKV (.mkv) / MPEG-4 (.mp4)

- Videokodek: AVC Baseline/Main/High Profile
Lydkodek: MP3, AAC
Bitrate: Maks. 30 Mbps
Bildefrekvens: Maks. 30 bps
Oppløsning: Maks. 1920 × 1080
- Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Lydkodek: MP3, AAC
Bitrate: Maks. 20 Mbps
Bildefrekvens: Maks. 30 bps
Oppløsning: Maks. 1280 × 720

*1 Kopibeskyttede filer og flerkanaIs lydfler kan ikke spilles av.

*2 DRM (Digital Rights Management)-fler kan ikke spilles av.

*3 Ikke-standard bitrater eller ikke-garanterte bitrater er inkludert avhengig av samplingfrekvensen.

*4 Samplingfrekvens korresponderer kanskje ikke med alle kodere.

*5 Visning av merkeinformasjonen støttes ikke.

*6 Konvertert til PCM internt (192 kHz).

Merknad

- Ikke alle flene i filformatene over kan spilles av på enheten.
- AVCHD-formatet støttes ikke.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Om iPhone

- **Kompatible iPhone modeller:**

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE

- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er designet spesielt for tilkobling til Apple-produktet identifisert på merket, og er sertifisert av utvikleren til å møte Apple ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for driften av denne enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder. Legg merke til at bruk av dette tilbehøret med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ytelsen.
- Sjekk Apple CarPlay-websiden for støttede iOS-versjoner. Oppdater til nyeste iOS-versjon før bruk.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker under en lisensavtale med eieren av åndsverket. Vi er forpliktet til å annonsere innholdet i avtalen til kunder etter kravene til eieren av programvarens kopibeskyttelse. For detaljer om programvarelisenser, velg [Settings] → [System] → [Open Source Licenses].

Om GNU GPL/LGPL anvendt programvare

Programvaren inkludert i dette produktet inneholder kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPLv2 og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du kan finne en kopi av relevant kildekode som nødvendig under GPLv2 (og andre lisenser) på

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

For å laste ned, gå til URL, velg så modellnavnet "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES". Du kan få kildekoden som kreves av GPLv2 på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å søke med skjemaet på

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Legg merke til at Sony ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden.

Beslektet emne

- [System](#)

Mottaker til bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Vedlikehold

Skifte ut litium-batteriet (CR2025) på fjernkontrollen (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))

Når batteriet blir svakt blir fjernkontrollens rekkevidde kortere.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type.

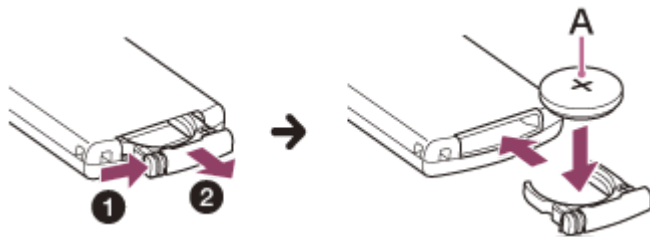

A: Litium-batteri (CR2025) med + siden opp

Merknad

- Hold litium-batteriet utenfor barns rekkevidde. Ta straks kontakt med en lege hvis batteriet svelges.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Spesifikasjoner

Skjermdel

Skjermtype	Bred LCD-fargeskjerm
Mål	25,7 cm/ 10,1 tommer
System	TFT aktiv matrise
Antall piksler	2 764 800 piksler (1280 × 3 (RGB) × 720)

Radiodel

XAV-9500ES(UC):

FM

Innstillingsområde	87,5 MHz — 107,9 MHz
Brukbar følsomhet	7 dBf
Signal til støy-forhold	70 dB (mono)
Separasjon ved 1 kHz	45 dB

AM

Innstillingsområde	530 kHz — 1710 kHz
Følsomhet	32 µV

XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

FM

Innstillingsområde	87,5 MHz — 108,0 MHz (i trinn på 50 kHz) 87,5 MHz — 108,0 MHz (i trinn på 100 kHz)
FM-innstillingstrinn	50 kHz/100 kHz kan byttes
Brukbar følsomhet	7 dBf
Signal til støy-forhold	70 dB (mono)
Separasjon ved 1 kHz	45 dB

AM

Innstillingsområde	531 kHz — 1602 kHz (i trinn på 9 kHz) 530 kHz — 1710 kHz (i trinn på 10 kHz)
AM-innstillingstrinn	9 kHz/10 kHz kan byttes
Følsomhet	32 µV

XAV-9550ES(EUR):

DAB/DAB+

Innstillingsområde	174,928 MHz — 239,200 MHz
Antenneterminal	Ekstern antennekontakt

FM

Innstillingsområde	87,5 MHz – 108,0 MHz (i trinn på 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (i trinn på 100 kHz)
FM-innstillingstrinn	50 kHz/100 kHz kan byttes
Brukbar følsomhet	7 dBf
Signal til støy-forhold	70 dB (mono)
Separasjon ved 1 kHz	45 dB

AM

Innstillingsområde	531 kHz — 1602 kHz
Følsomhet	32 µV

USB spillerdel

Grensesnitt	USB Type-C® (høyhastighet)
Maksimal spenning	USB-port: 3,0 A

BLUETOOTH-del

XAV-9500ES(UC)/XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Kommunikasjonssystem	BLUETOOTH Standard versjon 5.0
Utmating	BLUETOOTH Standard strømklasse 1 (Maks. ledet +7,5 dBm)
Maksimalt kommunikasjonsområde*1	Synsfelt ca. 10 m
Frekvensbånd	2,4 GHz bånd (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)

Moduleringsmetode	FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.1 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6.1 HFP (Handsfree Profile) 1.7.1 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2
Korresponderende kodeks	SBC, AAC, LDAC™

XAV-9550ES(EUR):

Kommunikasjonssystem	BLUETOOTH Standard versjon 5.0
Utmating	BLUETOOTH Standard strømklasser 1 (EIRP 7,74 dBm)
Maksimalt kommunikasjonsområde*1	Synsfelt ca. 10 m
Frekvensbånd	2,4 GHz bånd (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode	FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.1 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6.1 HFP (Handsfree Profile) 1.7.1 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2
Korresponderende kodeks	SBC, AAC, LDAC™

*1 Faktisk rekkevidde vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antennens ytelse, operativsystem, programvareapplikasjon, osv.

*2 BLUETOOTH standardprofiler indikerer formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

Wi-Fi-del

XAV-9500ES(UC):

Kompatible standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz bånd (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Utgangseffekt	Maks. ledet 16 dBm
Frekvenstoleranse	20 ppm

XAV-9500ES(E):

Kompatible standarder	IEEE802.11 b/g/n
Radiofrekvens	2,4 GHz bånd (2,401 GHz — 2,473 GHz)
Utgangseffekt	Maks. ledet 18 dBm
Frekvenstoleranse	20 ppm

XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Kompatible standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz bånd (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Utgangseffekt	Maks. ledet 10 dBm
Frekvenstoleranse	20 ppm

XAV-9550ES(EUR):

Kompatible standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz bånd (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Utgangseffekt	EIRP 13,89 dBm
Frekvenstoleranse	20 ppm

Strømforsterkerdel

Utmatinger	Høytalerutmatinger
Høytalerimpedans	4 Ω — 8 Ω
Maksimal strømutmating	55 W × 4 (ved 4 Ω)

Generelt

Strømkrav	12 V DC bilbatteri (negativ jording)
Rangert spenningsforbruk	10 A
Mål (maksimum)	Ca. 271 mm × 171 mm × 247 mm (b/h/d)
Mål for installasjon	Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vekt	Ca. 2,5 kg
Innhold i esken	Hovedenhet (1) Deler for installasjon og tilkoblinger (1 sett) Fjernkontroll (1): RM-X400 (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))
Ekstratilbehør/utstyr	Fjernkontroll: RM-X400 (XAV-9500ES(UC)) SiriusXM Connect Vehicle Tuner*: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-9500ES(UC)) iDataLink Maestro RR-modul, iDataLink Maestro RR2-modul (XAV-9500ES(UC))

* Noen funksjoner er kompatible med SXV200 eller senere tunermodeller.

Spør forhandler om detaljert informasjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Kopibeskyttelser



SiriusXM-Ready® lar deg høre på musikk uten reklame, pluss sport, samtaler, komedie, nyhetssendinger, alt på ett sted. (SiriusXM Connect Tuner og abonnement kreves. Selges separat.)

For mer informasjon, besøk www.siriusxm.com.

SiriusXM og alle relaterte merker og logoer er varemerker for Sirius XM Radio, Inc. Med enerett.

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og deres datterselskaper skjer under lisens. Andre varemerker og handelsnavn eies av deres respektive eiere.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av visse intelligente eiendomsrettigheter for Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap.

Apple, iPhone og Apple CarPlay er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Google, Android, Google Play og Android Auto er varemerker som eies av Google LLC.

For å bruke Android Auto på bildisplayet, trenger du en Android-telefon som kjører Android 8 eller høyere, en aktiv dataplan og Android Auto-appen.

For å trådløst bruke Android Auto på bildisplayet, trenger du en kompatibel Android-smarttelefon med en aktiv dataplan. Du kan sjekke hvilke smarttelefoner som er kompatible på g.co/androidauto/requirements.

Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance®.

LDAC- og LDAC-logoen er varemerker for Sony Corporation.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER MPEG-4 VISUELL PATENTPORTEFØLJE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR.

(i) KODING AV VIDEO I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUELL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER

(ii) DEKODING AV MPEG-4-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM DELTOK I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LAGE MPEG-4-VIDEO.

INGEN LISENS ER GITT ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅTT FOR NOE ANNET FORMÅL. EKSTRA INFORMASJON INKLUDERT TILKNYTTET SALGSFREMMEDE, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING KAN INNHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Alle andre varemerker er varemerker for deres respektive eiere.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Feilsøking

Gjør følgende før du ber om reparasjon.

- Les den relevante instruksen og feilsøkingsemner i denne Hjelpeveiledning.
- Problemer kan løses ved å oppdatere programvaren. Når du installerer "Support by Sony"-appen på smarttelefonen kan du få praktisk informasjon om programvareoppdateringer.
- Besøk vår kundestøtteside.

Hvis ingenting av det over fungerer, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Kundestøttesider](#)
- [Om "Support by Sony"-appen](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det er ingen pipelyd.

- Systemlyden er av under innstillinger.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Sikringen har gått. / Enheten lager lyd når tenningens posisjon endres.

-
- Strømforsyningsledningene er ikke riktig samsvart med bilens tilbehørsstrømkontakt.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Skjermbildet forsvinner. / Skjermbildet vises ikke på skjermen.

- Skjermavstengingsfunksjonen er aktivert.
 - Trykk hvor som helst på skjermen for å slå på skjermen.
 - Trykk på DISP OFF på fjernkontrollen. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))
 - Standby-funksjonen er aktivert.
 - Trykk på HOME.
-

Beslektet emne

- [Hovedenhet og fjernkontroll](#)
- [Skjermvisninger](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Menyelementer kan ikke velges.

- Utilgjengelige menyelementer vises i grått.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Enheten kan ikke betjenes.

-
- Trykk og hold HOME i mer enn 10 sekunder for å starte enheten på nytt.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Displayet slås ikke på.

- Displayet er kanskje ikke riktig montert.
 - Sjekk at installasjonen og tilkoblingen av displayet er riktig på enheten.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Berøringsskjermen reagerer ikke riktig på berøring.

- Trykk på én del av berøringsskjermen om gangen. Hvis to eller flere deler trykkes samtidig vil ikke berøringsskjermen reagere riktig.
- Trykk godt på den trykkfølsomme skjermen.
- Berøringsskjermen reagerer ikke ved berøring med en våt fingertupp eller når det er vanndråper på berøringsskjermen.
 - Tørk fingrene godt, eller tørk vanndråper helt av berøringsskjermen.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Flerberøring gjenkjennes ikke.

- Flerberøring støttes ikke på denne enheten.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Et suffiks som "-2", "-3", ... vises etter navnet på enheten på [Device Connection].

- Navn til den tilkoblede enheten er duplisert. Endre navnet til den tilkoblede enheten.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Radiomottak er dårlig. / Statisk lyd kan høres.

- Koble fast antennen.
- Tilkobling til REM OUT kan være nødvendig.

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stasjonene kan ikke mottas. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

-
- Innstillingstrinnet har blitt slettet.
 - Still inn innstillingstrinnet igjen.
-

Beslektet emne

- [Application](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stasjoner kan ikke mottas.

-
- Se [No Station] for detaljer når DAB-signalet ikke kan mottas.
-
-

Beslektet emne

- [DAB-radio \(XAV-9550ES\(EUR\)\)](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ingen FM RDS trafikkmeldinger.

- Deaktiver DAB-meldinger.
 - FM RDS trafikkmeldinger er ikke tilgjengelige mens DAB-meldinger er aktivert.
-

Beslektet emne

- [Bruke DAB-alternativfunksjoner](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det er intet bilde eller bildestøy oppstår.

- Installasjonen er ikke riktig.
 - Installer enheten i en vinkel på under 30° i en solid del av bilen.
- Parkeringsledningen (lysegrønn) er ikke koblet til parkeringsbremsebryterledningen eller parkeringsbremsen er ikke brukt.
 - Kontroller at parkeringsbremsen er godt tilkoblet parkeringsbremsebryterledningen, bruk så parkeringsbremsen.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det er ingen lyd, lyden hakker eller lyden sprekker.

- Tilkoblingen mellom denne enheten og det tilkoblede utstyret er ikke riktig etablert.
- Sjekk tilkoblingen mellom denne enheten og det tilkoblede utstyret og still inn inngangselgeren på utstyret til kilden som korresponderer med denne enheten.
- Installasjonen er ikke riktig.
 - Installer enheten i en vinkel på under 30° i en solid del av bilen.
- Enheten er i pause/spoling bakover/fremover modus.
- Innstillingene for utmatingene er ikke riktig.
- Volumet er for lavt eller for høyt.
- Demp-funksjonen er aktivert.
- Formatet støttes ikke.
 - Sjekk at formatet støttes av denne enheten.
- Det kan være radioforstyrrelser i nærheten.
 - Flytt til et sted med bra signal og koble til igjen.

Beslektet emne

- [Støttede formater for USB-avspilling](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lyden er bråkete.

- Hold ledninger og kabler unna hverandre.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Elementer kan ikke spilles av.

- Koble til USB-enheten igjen.
- Sørg for at USB-enheten eller filen støttes.
- USB-enheter formatert med andre filsystemer enn FAT16, FAT32, eller exFAT støttes ikke.*

* Denne enheten støtter FAT16, FAT32 og exFAT, men noen USB-enheter støtter kanskje ikke alle disse. For detaljer, se bruksanvisningen til hver USB-enhet eller kontakt produsenten.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

USB-enheten tar lengre tid å spille.

- USB-enheten har store filer, mange filer eller filer med en komplisert trestruktur.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Smarttelefonen koblet til USB-porten kan ikke spilles av.

- USB-tilkoblingen er kun tilgjengelig for iPhones, Android-telefoner og USB-enheter i MSC-modusen.
Når du bruker en annen smarttelefon enn en iPhone eller Android-telefon, koble til den med BLUETOOTH.

Beslektet emne

- [Paring og tilkobling med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Koble til en parett BLUETOOTH-enhet](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Den andre BLUETOOTH-enheten kan ikke registrere denne enheten.

- Still inn [Bluetooth Signal] til [On].
 - Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen kan det hende at du må slette denne enheten fra loggen på den tilkoblede smarttelefonen eller mobiltelefonen og så pare dem igjen.
-

Beslektet emne

- [Paring og tilkobling med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Koble til en paret BLUETOOTH-enhet](#)
- [Device Connection](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Tilkobling er ikke mulig.

-
- Sjekk parings- og tilkoblingsfremgangsmåtene i bruksanvisningen til den andre enheten, osv., og utfør operasjonen igjen.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Navnet på den registrerte enheten vises ikke.

-
- Avhengig av statusen til den andre enheten kan det hende at det ikke er mulig å hente inn navnet.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det er ingen ringetone.

- Hev volumet mens du mottar en samtale.
- For å justere ringetonevolumet, trykk på HOME, trykk på [Settings], og velg [Ring Tone] under [Volume Settings] i [System].
- Høytalerne er ikke koblet til enheten.
 - Koble høytalerne til enheten. For å velge høytalerne for ringetone, trykk på HOME, trykk så på [Settings] og velg [Optional Audio Output Channel] i [System].

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Stemmen til den som ringer er lav.

- Hev volumet under en samtale.
- For å justere volumet til den som ringer, trykk på HOME, trykk på [Settings], og velg [Phone Call] under [Volume Settings] i [System].

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Den andre personen sier at volumet er for lavt eller høyt.

- Juster [MIC Gain]-nivået.
-
-

Beslektet emne

- [Tilgjengelige operasjoner under anrop](#)

5-021-905-21(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ekko eller støy under telefonsamtaler.

- Reduser volumet.
 - Hvis omgivelsesstøy er høyere enn telefonsamtalen, prøv å redusere denne støyen.
 - Lukk vinduet hvis støyen fra veien er høy.
 - Reduser klimaanlegget hvis det er høyt.
-

Beslektet emne

- [Tilgjengelige operasjoner under anrop](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Telefonens lydkvalitet er dårlig.

- Telefonens lydkvalitet avhenger av mobiltelefonens mottaksforhold.
 - Flytt bilen til et sted hvor du kan forbedre mobiltelefonens signal hvis mottaket er dårlig.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Volumet til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten eller apper er lavt eller høyt.

- Volumnivået vil være forskjellig avhengig av BLUETOOTH-enheten eller apper.
 - Reduser lydnivåforskjellene mellom denne enheten og BLUETOOTH-enheten eller apper.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lyden hakker under lydstrømming eller BLUETOOTH-tilkoblingen mislykkes.

- Reduser avstanden mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
- Hvis BLUETOOTH-enheten er oppbevart i et etui som forstyrrer signalet, ta enheten ut av etuiet under bruk.
- Flere BLUETOOTH-enheter eller andre enheter (som radioenheter) som utstråler radiobølger brukes i nærheten.
 - Slå av de andre enhetene.
 - Øk avstanden mellom enheten og andre enheter.
- Avspillingen stopper midlertidig når denne enheten kobler til en mobiltelefon. Dette er ikke en feil.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten kan ikke kontrolleres under lydstrømming.

-
- Sjekk at den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten støtter AVRCP.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Noen funksjoner fungerer ikke.

- Sjekk at den tilkoblede enheten støtter funksjonene.
 - Besøk støttesiden og sjekk kompatibilitetslisten.
-

Beslektet emne

- [Kundestøttesider](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Et anrop svares med et uhell.

- Den tilkoblede telefonen er satt til å automatisk starte et anrop.
 - [Auto Answer] på denne enheten er stilt inn til [On].
-

Beslektet emne

- [Tilgjengelige operasjoner under anrop](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Paring mislyktes på grunn av tidsavbrudd.

- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det være en kort tidsgrense for paring. Prøv å fullføre paringen innen tiden løper ut.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Kan ikke pare.

- Enheten kan kanskje ikke pares med en tidligere paret BLUETOOTH-enhet etter initialisering av enheten hvis paringsinformasjonen til enheten er på BLUETOOTH-enheten. I så fall sletter du paringsinformasjonen til enheten fra BLUETOOTH-enheten og parer dem på nytt.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

BLUETOOTH-funksjonen kan ikke betjenes.

- Slå av tenningen. Vent litt, sett så tenningen i ACC-posisjonen.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ingen lyd mates ut fra høyttalerne i bilen under en håndsfri samtale.

- Hvis lyden mates ut fra mobiltelefonen, sett mobiltelefonen til å mate ut lyden fra høyttalerne i bilen.
- Sjekk volumnivået til bilhøyttalerne.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

En voksen kanal er ikke blokkert til tross for sperrefunksjonen.

- Passordskjermen vises når du stiller inn en voksen kanal. Når du har angitt passordet har du låst opp sperring for alle kanaler inntil enheten er slått av eller du slår på sperrefunksjonen igjen.
Still inn [Parental Control] til [Locked] i SXM-alternativet (●●●) igjen.

Beslektet emne

- [Bruke SXM-alternativfunksjoner](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Apple CarPlay-ikonet vises ikke på HOME-skjermen.

- Din iPhone er ikke kompatibel med Apple CarPlay.
 - Se bruksanvisningen som fulgte med iPhone, eller besøk Apple CarPlay-websiden.
- Koble iPhone fra og koble til igjen.
- Sjekk at Wi-Fi-innstillingen til iPhone er [PÅ] når du bruker Apple CarPlay trådløst.
- Sjekk at GPS-antennen (inkludert) er tilkoblet når Apple CarPlay brukes trådløst.
- Sjekk at iPhone er tilkoblet med [Device Connection] under [Settings].
- Apple CarPlay er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.
- Sjekk innstillingen av Apple CarPlay på iPhone.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Posisjonsnøyaktighet er ikke bra når du bruker kart med Apple CarPlay.

- Kontroller hvor GPS-antennen (inkludert) er installert. Noen typer frontruter blokkerer GPS-satellitradiobølger. I så fall installerer du GPS-antennen (inkludert) nær vinduet.
- Ikke mal GPS-antennen (inkludert). Dette kan påvirke nøyaktigheten.
- Korreksjonsstatusen til den interne sensoren kan være utilstrekkelig.
 - Flytting av bilen til et sted uten hindringer som blokkerer GPS-satellitmottak samt svinge til venstre og høyre flere ganger kan forbedre ytelsen til den interne sensoren.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Kan ikke bruke Apple CarPlay.

- Hvis du ikke kan koble til Apple CarPlay trådløst eller ikke kan bytte fra BLUETOOTH til Apple CarPlay, slett registreringen på både iPhone og denne enheten, og utfør paringen igjen.
 - Slett "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES" fra Apple CarPlay-registrerte enheter på iPhone, slett deretter iPhone-registreringen fra denne enheten.
For å slette iPhone-registreringen, trykk på HOME, berør [Settings] og velg [Device Connection]. Berør så  (informasjon) for iPhone når den vises på skjermen, velg [Forget This Device] og velg deretter [OK].
Utfør så paring igjen og koble til Apple CarPlay trådløst.
- Endre fra en trådløs tilkobling til en USB-tilkobling.
 - For å bytte fra en trådløs tilkobling til en USB-tilkobling, koble fra den trådløse iPhone-tilkoblingen og koble så iPhone til USB-porten.
For å koble fra iPhone, still inn Wi-Fi-innstillingen på iPhone til [AV].

Beslektet emne

- [Bruke Apple CarPlay trådløst](#)
- [Bruke Apple CarPlay med en USB-kabel](#)
- [Device Connection](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Android Auto-ikonet vises ikke på HOME-skjermen.

- Sjekk Android-telefonen og fullfør innledende oppsett på Android-telefonen.
- Det er ingen Android Auto-applikasjon installert på Android-telefonen din.
 - Last ned og installer Android Auto-applikasjonen eller oppdater til siste versjon av applikasjonen på Android-telefonen.
 - Android Auto-appen er integrert i telefoner med Android 10 og nyere. Du trenger ikke laste den ned. Hvis du trenger tilgang til appen, finner du den på telefonen (Innstillinger/Apper). Android Auto er ikke tilgjengelig på enheter som kjører Android (Go-utgave).
- Android-telefonen din er ikke kompatibel med Android Auto.
 - Android-telefonen din må støtte Android Auto. Se bruksanvisningen som fulgte med Android-telefonen, eller besøk Android Auto-websiden.
- Koble Android-telefonen fra og koble til igjen.
- Sjekk at Android-telefonen er tilkoblet med [Device Connection] under [Settings].
- Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller området ditt.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Posisjonsnøyaktighet er ikke bra når du bruker kart med Android Auto.

- Kontroller hvor GPS-antennen (inkludert) er installert. Noen typer frontruter blokkerer GPS-satellitradiobølger. I så fall installerer du GPS-antennen (inkludert) nær vinduet.
- Ikke mal GPS-antennen (inkludert). Dette kan påvirke nøyaktigheten.
- Korreksjonsstatusen til den interne sensoren kan være utilstrekkelig.
 - Flytting av bilen til et sted uten hindringer som blokkerer GPS-satellitmottak samt svinge til venstre og høyre flere ganger kan forbedre ytelsen til den interne sensoren.

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

iDataLink Maestro

Hvis du har spørsmål om funksjonene, innstillingene og tilkoblingene til iDataLink Maestro, besøk websiden:

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

eller kontakt:

Automotive Data Solutions Inc.

E-post: maestrosupport@adsdata.ca

Ring: 1-866-427-2999

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Generelt

Cannot play selected content

- Det gjeldende valgte innholdet kan ikke spilles av, eller hoppes til neste.
 - Innholdet er ikke i et støttet filformat. Sjekk støttede filformater.

The device is not responding

- Enheten gjenkjenner ikke den tilkoblede USB-enheten.
 - Koble til USB-enheten igjen.
 - Sjekk at USB-enheten støttes av enheten.

No playable content

- USB-enheten har ingen avspillingsbare data.
 - Last støttede data/filer inn i USB-enheten.

Overcurrent caution on USB

- USB-enheten er overbelastet.
 - Koble fra USB-enheten.
 - USB-enheten har en feil, eller en ustøttet enhet er koblet til.

Connected USB device not supported

- Se støttesiden for informasjon om kompatibilitet for din USB-enhet.

USB hub not supported

- USB-hubber støttes ikke på denne enheten.

Beslektet emne

- [Støttede formater for USB-avspilling](#)
- [Kundestøttesider](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-9500ES(UC))

Channel Locked. Please Enter the Lock Code.

- Kanalen som du forespurte er låst av radio Parental Control-funksjonen. Se "[Sette en sperring](#)" for mer informasjon om Parental Control-funksjonen og hvordan du får tilgang til låste kanaler.

Channel Not Available

- Kanalen som du har forespurt er ikke en gyldig SiriusXM-kanal eller kanalen som du hørte på er ikke lenger tilgjengelig.
- Du kan også se denne meldingen kort når du først kobler til en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Besøk www.siriusxm.com i USA eller www.siriusxm.ca i Canada for informasjon om SiriusXM-kanaler.

Channel Not Subscribed. Call SiriusXM to Subscribe.

- Kanalen som du har forespurt er ikke inkludert i din SiriusXM-abonnementspakke eller kanalen som du hørte på er ikke lenger inkludert i SiriusXM-abonnementspakken din.

Hvis du har spørsmål om abonnementspakken eller vil abonnere på denne kanalen, kontakt SiriusXM.

I USA kan du aktivere på nettet eller ved å ringe SiriusXM Listener Care:

- Besøk www.siriusxm.com/activatenow
- Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349

For kanadiske abonnenter, kontakt:

- Besøk www.siriusxm.ca/activate
- Ring SiriusXM kundestøtte på 1-888-539-7474

Check Antenna

- Radioen har oppdaget en feil med SiriusXM-antennen.
- Antennekabelen kan være koblet fra eller skadet.
 - Kontroller at antennekabelen er koblet til SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Inspiser antennekabelen for skader og knuter.
 - Skift ut antennen hvis kabelen er skadet. SiriusXM-produkter er tilgjengelige hos din lokale bilstereoforhandler eller online på <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Check SXM Tuner

- Radioen har problemer med å kommunisere med SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Tuneren kan være frakoblet eller skadet.
 - Kontroller at SiriusXM Connect Vehicle Tuner-kabelen er sikkert koblet til radioen.

Incorrect Pass Code entered

- Inntasting av passord mislyktes.
 - Sjekk at passordet har blitt angitt riktig.
 - Hvis du glemmer passordet, utfør [SXM Reset] i [Application].
Legg merke til at utføring av [SXM Reset] vil initialisere alle SiriusXM-innstillingene og lagret innhold i SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

No signal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problemer med å motta SiriusXM-satellittsignalet.

- Kontroller at kjøretøyet ditt er utendørs med klar utsikt mot himmelen.
- Kontroller at den SiriusXM magnetisk monterte antennen er montert på en metalloverflate på utsiden av kjøretøyet.
- Flytt SiriusXM-antennen unna eventuelle hindringer.
- Inspiser antennekabelen for skader og knuter.
- Se SiriusXM Connect Vehicle Tuner-installasjonsveiledning for mer informasjon om installasjon av antennen.
- Skift ut antennen hvis kabelen er skadet. SiriusXM-produkter er tilgjengelige hos din lokale bilstereoforhandler eller online på <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Subscription Updated. Press Enter to Continue.

- Radioen har oppdaget en endring i SiriusXM-abonnementsstatusen din.
 - Trykk på Enter for å fjerne meldingen.
Hvis du har spørsmål om abonnementet, kontakt SiriusXM.
I USA kan du aktivere på nettet eller ved å ringe SiriusXM Listener Care:
Besøk www.siriusxm.com/activatenow
Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349
For kanadiske abonnenter, kontakt:
Besøk www.siriusxm.ca/activate
Ring SiriusXM kundestøtte på 1-888-539-7474

Beslektet emne

- [Sette en sperring](#)
- [Application](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

DAB-radio (XAV-9550ES(EUR))

No Station

- DAB-signalet kan ikke mottas.
 - Oppdater stasjonslisten.
 - Kontroller tilkoblingen av DAB-antennen (ikke inkludert).
 - Sjekk at [Antenna Power] er stilt inn til [On].

Receiving

- Enheten venter på å motta en DAB-stasjon.

Beslektet emne

- [Lytt til DAB/DAB+-radioen](#)
- [Bruke DAB-alternativfunksjoner](#)

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Kundestøttesider

Du kan få tilgang til følgende kundestøttesider for informasjon om systemet ditt.

For kunder i USA/Canada/Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

For kunder i USA

Hvis du har spørsmål/problemer med dette produktet, prøv følgende:

1. Les feilsøking i denne Hjelpeveiledning.
2. Kontakt (kun USA);
Ring 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

For kunder i europeiske land

Registrer produktet ditt nå på nettet:

<https://www.sony.eu/mysony>

Mottaker til bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Om "Support by Sony"-appen

Når du installerer "Support by Sony"-appen på smarttelefonen kan du få praktisk informasjon om programvareoppdateringer.

"Support by Sony"-app - Finn informasjon og få varsler om produktet ditt:



- ✓ Nyheter og meldinger
- ✓ Programvareoppdateringer
- ✓ Veiledninger
- ✓ Tips og triks

<https://sony.net/SBS>

Besøk "Support by Sony"-websiden på sony.net/SBS, og bokmerk modellnavnet til enheten, "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES", når du besøker websiden.