

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES



Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har några frågor.

Obs! Enheten som säljs i vissa länder/regioner kan skilja sig från bilden ovan.

Komma igång

Guide till delar och kontroller

- [Huvudenhet och fjärrkontroll](#)

- [Skärmvisningar](#)

[Utföra startinställningar](#)

Använda Apple CarPlay/Android Auto

- [Använda Apple CarPlay trådlöst](#)

- [Använda Apple CarPlay med en USB-kabel](#)

- [Använda Android Auto™ trådlöst](#)

- [Använda Android Auto med en USB-kabel](#)

Förbereda en BLUETOOTH-enhet

- [Ihopparning och anslutning med en Bluetooth®-enhet](#)

- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

[Användning av kameror](#)

Anslutning till smarttelefon

- [Apple CarPlay](#)

- [Android Auto](#)

Radio

Lyssna på radio

- [Lyssna på radio](#)

- [Inställning](#)

- [Använda radioalternativfunktioner](#)

Lyssna på SiriusXM-radio (XAV-9500ES(UC))

- [Lyssna på SiriusXM-radio](#)

- [Ställa in kanaler för SiriusXM](#)

- [Ställa in kanalen genom att mata in kanalnummer](#)

- [Ställa in kanalen med TuneScan™](#)

- [Ställa in kanalen från kanallistan eller kategorilistan](#)

- [Ställa in barnspärr](#)

- [Använda SXM-alternativfunktioner](#)

Lyssna på DAB/DAB+-radio (XAV-9550ES(EUR))

- [Lyssna på DAB/DAB+-radio](#)

- [Använda DAB-alternativfunktioner](#)

Uppspelning

Spela en USB-enhet

- [Spela en USB-enhet](#)

- [Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning](#)

- [Söka efter en fil från listskärmen](#)

- [Andra inställningar under uppspelning](#)

Spela en BLUETOOTH-enhet

[Spela en BLUETOOTH-enhet](#)

[Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning](#)

Handsfreeamtal

[Förbereda en mobiltelefon](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

[Tillgängliga funktioner under ett samtal](#)

iDataLink Maestro (XAV-9500ES(UC))

[Göra iDataLink Maestro redo](#)

[Använda iDataLink Maestro](#)

Inställningar

[Grundläggande inställningar](#)

[Device Connection](#)

[Sound](#)

[Customize](#)

[Application](#)

[System](#)

Övrig information

[Avbryta demonstrationsläget](#)

[Sortera appar i appområdet \(favorit\)](#)

[Uppdatera programvaran](#)

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Format som stöds för USB-uppspelning](#)

[Om iPhone](#)

[Notering om licens](#)

[Underhåll](#)

[Specifikationer](#)

[Upphovsrätt](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

Allmänt

- [Ingen ljudsignal hörs.](#)
- [Säkringen har skjutit. / Ett ljud hörs från enheten när du växlar tändningens position.](#)
- [Skärmbilden försvinner från skärmen. / Skärmbilden visas inte på skärmen.](#)
- [Det går inte att välja menyalternativ.](#)
- [Enheten kan inte manövreras.](#)

Display

- [Det går inte att starta displayen.](#)

Pekskärm

- [Pekskärmen reagerar inte som den ska när du trycker.](#)
- [Flertrycksfunktionen registreras inte.](#)

Anslutning till enhet

- [En ändelse som "-2", "-3" etc. visas efter namnet på enheten på \[Device Connection\].](#)

Radio

- [Radiomottagningen är dålig. / Statisk oljud hörs.](#)
- [Det går inte att ta emot stationer. \(XAV-9500ES\(E\)/XAV-9500ES\(E17\)/XAV-9500ES\(IN\)/XAV-9550ES\(EUR\)\)](#)

DAB/DAB+-radio (XAV-9550ES(EUR))

- [Det går inte att ta emot stationer.](#)
- [Inga FM RDS-trafikmeddelanden.](#)

Bild

- [Det finns ingen bild eller störningar finns i bilden.](#)

Ljud

- [Det hörs inget ljud. Ljudet gör uppehåll eller spricker.](#)
- [Ljudet är bullrigt.](#)

Uppspelning från USB

- [Vissa alternativ kan inte spelas upp.](#)
- [Det tar längre tid att spela en USB-enhet.](#)

[Det går inte att spela upp på den smarttelefon som är ansluten till USB-porten.](#)

BLUETOOTH

[Den andra BLUETOOTH-enheten kan inte identifiera denna enhet.](#)

[Anslutning är inte möjlig.](#)

[Namnet på den enhet som identifieras visas inte.](#)

[Det hörs ingen ringsignal.](#)

[Röstvolymen på den som pratar är för låg.](#)

[Din samtalspartner tycker att volymen är för låg eller för hög.](#)

[Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.](#)

[Telefonens ljudkvalitet är dålig.](#)

[Volymen på ansluten BLUETOOTH-enhet eller -apparat är låg eller hög.](#)

[Ljudet hoppar vid ljudströmning eller så misslyckas BLUETOOTH-anslutningen.](#)

[Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-enhet vid ljudströmning.](#)

[Vissa funktioner fungerar inte.](#)

[Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.](#)

[Ihoppning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.](#)

[Ihoppning fungerar inte.](#)

[BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.](#)

[Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.](#)

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-9500ES(UC))

[En vuxenkanal spärras inte trots att inställningen av barnspärr har gjorts.](#)

Apple CarPlay

[Ikonen Apple CarPlay visas inte på HOME-skärmen.](#)

[Positionsnoggrannheten är inte bra när du använder kartor med Apple CarPlay.](#)

[Det går inte att använda Apple CarPlay.](#)

Android Auto

[Ikonen Android Auto visas inte på HOME-skärmen.](#)

[Positionsnoggrannheten är inte bra när du använder kartor med Android Auto.](#)

iDataLink Maestro (XAV-9500ES(UC))

[iDataLink Maestro](#)

Meddelanden

[Allmänt](#)

[SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-9500ES\(UC\)\)](#)

[DAB-radio \(XAV-9550ES\(EUR\)\)](#)

Webbplatser med support

[Webbplatser för kundsupport](#)


[Om "Support by Sony"-appen](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Huvudenhet och fjärrkontroll


Huvudenhet

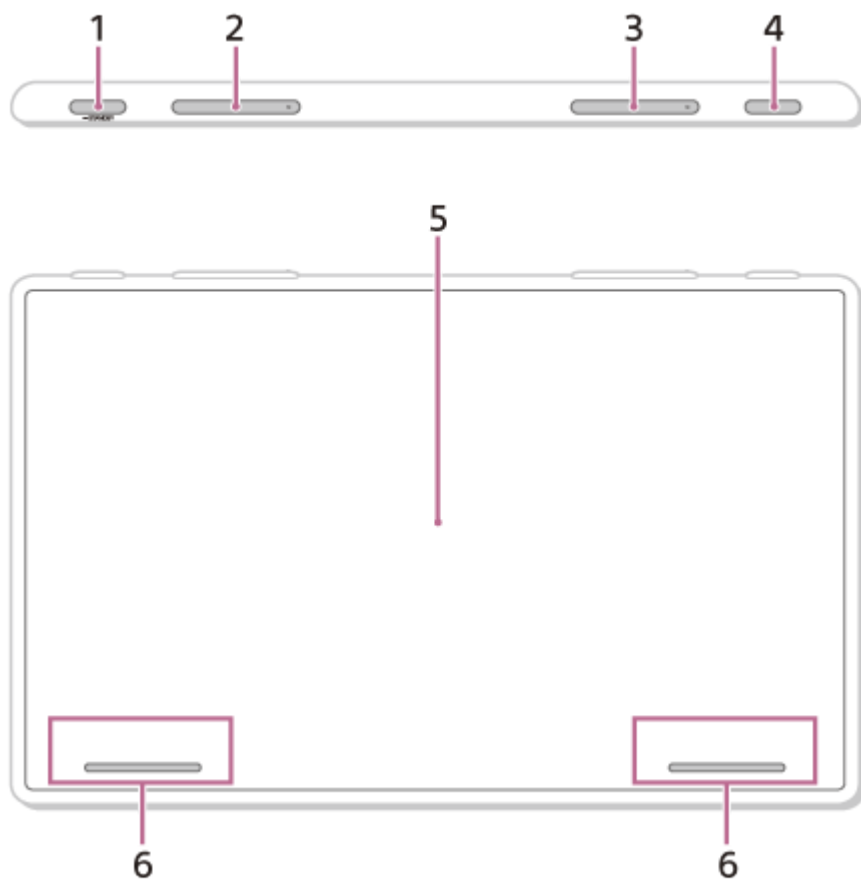

Knapparna VOL (volym) +/- (nästa) har en taktill punkt.

RM-X400-fjärrkontroll (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))

Det går att använda fjärrkontrollen för att manövrera ljudkontroller. Använd pekskärmen för menyfunktioner.

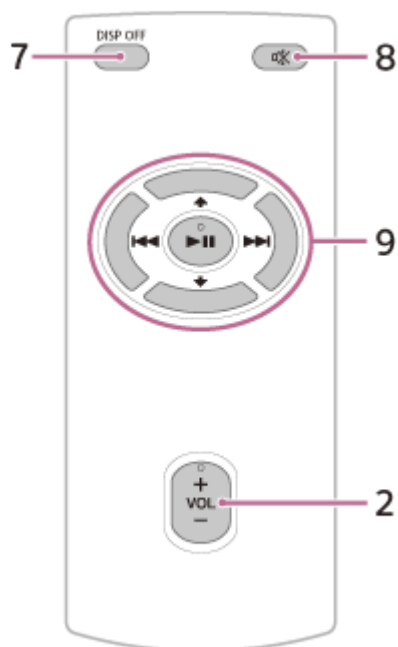


Knapparna VOL (volym) +/- ►|| (spela upp/pausa) har en taktil punkt.

OBS!

- Knapparna ↑ / ↓ (upp/ned) på bilden ovan stöds inte.

Ta bort isoleringsfilmen före användning.

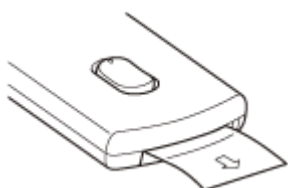

Tips

- För XAV-9500ES(UC) är RM-X400 fjärrkontroll tillgänglig online på <https://encompass.com>.

1. HOME

Visar HOME-skärmen.

■ STANDBY

Håll intryckt för att stäng av enheten.

Håll intryckt i minst 10 sekunder för att återställa enheten.

2. VOL (volym) +/-

3. ◀◀ / ▶▶ (föregående/nästa)

Funktionerna skiljer sig åt beroende på vald källa:

[Radio]: välj en förinställd station.

[SiriusXM]: välj förinställd kanal. (XAV-9500ES(UC))

[DAB+]: välj en förinställd station. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

[Bluetooth Audio]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

[Apple CarPlay]/[Android Auto]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

Håll intryckt för att:

[Radio]: ställa in en station automatiskt (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: välja en station från stationslistan. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: snabbspola bakåt/framåt.

[Bluetooth Audio]: snabbspola bakåt/framåt.

4. VOICE

Aktiverar röstkommandofunktionen för Apple CarPlay och Android Auto.

5. Display/peksskärm

6. Custom Key 1/2

Registrerar funktioner (Mute, Disp. Off (display av), Source Change, Home, Next, Previous, Vol +, Vol -, Sound Settings, Subwoofer / EQ, None).

För att registrera väljer du [Settings] → [Customize] → [Custom Key].

7. DISP OFF (display av)

Stänger av displayen.

Tryck en gång till för att starta displayen igen.

8. (mute)

Stänger av ljudet. Du kan avbryta genom att trycka igen.

9. (spela upp/pausa)

 (föregående/nästa)

Funktionerna skiljer sig åt beroende på vald källa:

[Radio]: välj en förinställd station.

[SiriusXM]: välj förinställd kanal. (XAV-9500ES(UC))

[DAB+]: välj en förinställd station. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

[Bluetooth Audio]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

[Apple CarPlay]/[Android Auto]: hoppa till föregående/nästa innehåll.

Håll intryckt för att:

[Radio]: ställa in en station automatiskt (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: välja en station från stationslistan. (XAV-9550ES(EUR))

[USB]: snabbspola bakåt/framåt.

[Bluetooth Audio]: snabbspola bakåt/framåt. Funktioner skiljer sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten.


Relaterade avsnitt

- [Skärmvisningar](#)


Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Skärmvisningar


Uppspelningsskärm:

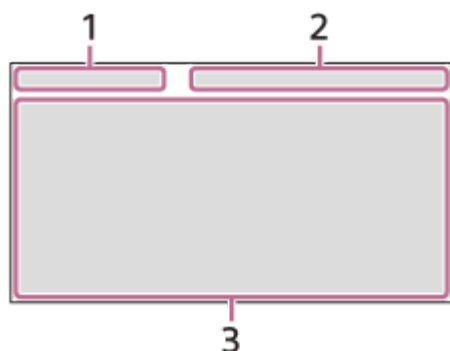

HOME1-skärm:

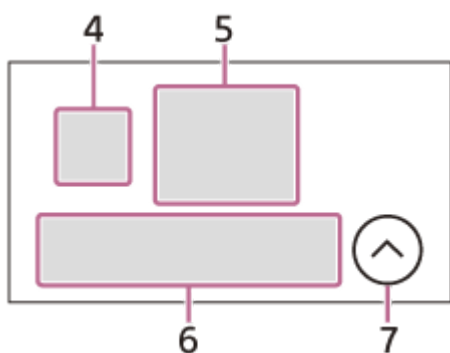

HOME2-skärm:

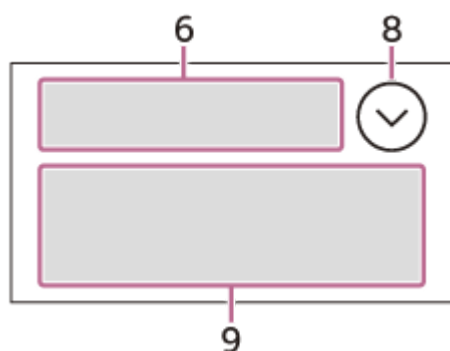

1. Statusindikator (vänster sida)

Ikon på displayen	Information
 (tillbaka)	Återgår till föregående display.
 (lista)	Öppnar listan. Tillgängliga listor skiljer sig åt beroende på källan.

2. Statusindikator (höger sida)

Ikon på displayen	Information
Klocka	Visar tiden som ställdes in med inställningen Date/Time.
 (ljud av)	Tänds när ljudet stängs av.
 (alternativ)	Öppnar menyn för källalternativ. Tillgängliga alternativ skiljer sig åt beroende på källan.
 (enhet)	Visar enhetens namn för att ansluta till enheten.
 (antenn)	Indikerar signalstyrka för ansluten mobiltelefon.
 (batteri)	Indikerar återstående batteritid för ansluten mobiltelefon.

3. Tillämpningsspecifikt område

Visar uppspelningskontroller/-indikationer eller visar enhetens status. Visade alternativ skiljer sig åt beroende på källan.

4. (Apple CarPlay)/ (Android Auto)

Visas vid anslutning av Apple CarPlay/Android Auto.

5. Klocka

Visar tiden och datumet som ställdes in med inställningen Date/Time.

6. Appområde (favorit)

Upp till fem appar kan ställas in. Appar kan ändras. Du kan ställa in dina favoritappar.

7. All Apps

Öppnar skärmen HOME2.

8. Close

Återgår till skärmen HOME1.

9. Appområde

Visar alla appar förutom favoritapparna.

App-ikonlista

XAV-9500ES(UC):

Ikon på displayen	Namn
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	SiriusXM
	Bluetooth
	USB
	Settings

Ikon på displayen	Namn
	Phone
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices
	Gauges *1*2
	Park Assist *1*2
	Vehicle Info *1*2
	Climate *1*2
	Satellitradio*1*2*3
	Bluetooth Ljud*1*2*3
	Mediaspelare*1*2*3

*1 Ikonen visas vid anslutning till iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte).

*2 Tillgängliga funktioner varierar beroende på biltyp.

*3 Displaynamnen varierar beroende på biltyp.

XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Ikon på displayen	Namn
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Radio
	Bluetooth
	USB
	Phone
	Settings
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices

* Är eventuellt inte tillgängligt i ditt land eller region.

XAV-9550ES(EUR):

Ikon på displayen	Namn
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Phone
	Settings
	USB
	RearCam
	Camera 1
	Camera 2
	Devices

Relaterade avsnitt

- [System](#)
- [Sortera appar i appområdet \(favorit\)](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Utföra startinställningar

Du måste utföra startinställningar innan enheten används för första gången, efter att bilbatteriet bytts ut eller anslutningarna justerats.

Om skärmen med startinställningar inte visas när du slår på enheten kan du utföra fabriksåterställning för att initiera enheten.

1 Tryck på [Language], ställ sedan in visningsspråk.

Tryck på  (tillbaka) för att återgå till föregående display.

2 Tryck upprepade gånger på [Demo Mode] för att välja [Off] för att avaktivera demonstrationsläget.

3 Tryck på [Set Date/Time], ställ sedan in datum och tid.

Tryck på  (tillbaka) för att återgå till föregående display.

4 Tryck på [Speaker Configuration] och välj sedan högtalarsystemet.

Tryck på  (tillbaka) eller [Cancel] för att återgå till föregående bild.

Vid anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) när du använder fabriksförstärkaren, ställer du in [Speaker Configuration] till [Front & Rear]. (XAV-9500ES(UC))

5 Tryck på [Radio Tuning Steps], ställ sedan in radiofrekvensen beroende på mottagningsområdet. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

6 Tryck på [OK].

Uppstartsmeddelandet visas.

7 Läs igenom uppstartsmeddelandet, tryck sedan på [Close] om du godkänner alla villkor.

Inställningen är nu genomförd.

Denna inställning kan konfigureras i inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Device Connection](#)
- [Sound](#)
- [Customize](#)
- [Application](#)
- [System](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda Apple CarPlay trådlöst

När du använder Apple CarPlay trådlöst för första gången krävs en registrering av enheten (som kallas "ihopparring"). Genom ihopparringen kan denna enhet och din iPhone känna igen varandra.



OBS!

- Kontrollera att GPS-antennen (medföljer) är ansluten.

1 Placera din iPhone inom 1 meter från enheten.

2 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

Tips

- Du kan trycka på [Devices] för att öppna [Device Connection] som ett annat skärmalternativ.

3 Tryck på [Device Connection].

4 Tryck på [+Add New Device].

5 Använd din iPhone enligt meddelandet på skärmen [Add New Device].

När du ställer in BLUETOOTH-inställningen, Wi-Fi-inställningen och Apple CarPlay till din iPhone på [PÅ], välj "XAV-9500ES" på inställningsskärmen på din iPhone och fortsätt sedan till ihopparningsstegen.

6 [Pairing Request] visas på enheten.

Bekräfta [Passkey:].

Samma sexsiffriga kodnyckel visas på din iPhone och på enheten.

7 Tryck på [Pair], tryck sedan på [Apple CarPlay].

OBS!

- När enheten paras ihop med din iPhone via BLUETOOTH, ber inte enheten dig att ange en sexsiffrig kodnyckel. Om du ombeds att ange en kodnyckel på din iPhone under ihopparring kan det vara ett lösenordsbedrägeri av en skadlig tredje part som avlyssnar kommunikationen mellan din iPhone-enhet och enheten.

Vi rekommenderar att du är uppmärksam i närheten av din bil och ser till att det inte finns några opålitliga tredje parter runt dig innan du startar ihoppärningen igen.

- Enheten kan bara anslutas till en iPhone-enhet åt gången.
- Koppla från BLUETOOTH-anslutningen genom att stänga av anslutningen antingen från enheten eller din iPhone.
- Medan Apple CarPlay används är BLUETOOTH-anslutning är inte möjlig. BLUETOOTH-Hoppärning är möjlig.
- Apple CarPlay är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

Relaterade avsnitt

- [Apple CarPlay](#)
- [Använda Apple CarPlay med en USB-kabel](#)
- [Device Connection](#)
- [Det går inte att använda Apple CarPlay.](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda Apple CarPlay med en USB-kabel

När Apple CarPlay används med en USB-kabel ansluter du en iPhone som är kompatibel med Apple CarPlay till enheten med USB-kabeln.

1 Anslut din iPhone till USB-porten.

Tips

- Med enheten avstängd ansluter du din iPhone till USB-porten på enheten och slår sedan på enheten. Enheten upprättar automatiskt en Apple CarPlay-anslutning med din iPhone via USB-kabeln.

OBS!

- Apple CarPlay är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

Relaterade avsnitt

- [Apple CarPlay](#)
- [Använda Apple CarPlay trådlöst](#)
- [Device Connection](#)
- [Det går inte att använda Apple CarPlay.](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda Android Auto™ trådlöst

När du använder Android Auto för första gången krävs en registrering av enheten (som kallas "ihopparring"). Genom ihopparringen kan denna enhet och en Android Auto-kompatibel Android™-telefon känna igen varandra.



1 Placera din Android-telefon inom 1 meter från enheten.

2 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

Tips

- Du kan trycka på [Devices] för att öppna [Device Connection] som ett annat skärmlalternativ.

3 Tryck på [Device Connection].

4 Tryck på [+Add New Device].

5 Använd din Android-telefon enligt meddelandet på skärmen [Add New Device].

När du ställer in BLUETOOTH-inställningen, Wi-Fi-inställningen och Android Auto till din Android-telefon på [PÅ], välj "XAV-9500ES" på inställningsskärmen på din Android-telefon och fortsätt sedan till ihopparningsstegen.

6 [Pairing Request] visas på enheten.

Bekräfta [Passkey:].

Samma sexsiffriga kodnyckel visas på din Android-telefon och enheten.

7 Tryck på [Pair], tryck sedan på [Start].

OBS!

- När enheten paras ihop med din Android-telefon via BLUETOOTH, ber inte enheten dig att ange en sexsiffrig kodnyckel. Om du ombeds att ange en kodnyckel på din Android-telefon under ihopparring kan det vara ett lösenordsbedrägeri av en skadlig tredje part som avlyssnar kommunikationen mellan din Android-telefon och enheten. Vi rekommenderar att du är uppmärksam i närheten av din bil och ser till att det inte finns några opålitliga tredje parter runt dig innan du startar en ihopparring igen.
- Enheten kan bara anslutas till en Android-telefon åt gången.
- Koppla från BLUETOOTH-anslutningen genom att stänga av anslutningen antingen från enheten eller din Android-telefon.

- Medan Android Auto används är BLUETOOTH-anslutning är inte möjlig. BLUETOOTH-Hopparring är möjlig.
- Android Auto är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

Relaterade avsnitt

- [Android Auto](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda Android Auto med en USB-kabel

När Android Auto används med en USB-kabel så anslut en Android Auto-kompatibel Android-telefon till enheten med USB-kabeln.

1 Anslut din Android-telefon till USB-porten.

OBS!

- Medan Android Auto används är BLUETOOTH-anslutning är inte möjlig. BLUETOOTH-ihopparring är möjlig.
- Android Auto är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

Relaterade avsnitt

- [Android Auto](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ihopparring och anslutning med en Bluetooth®-enhet

Du kan lyssna på musik eller ringa handsfreesamtal beroende på den BLUETOOTH-kompatibla enheten t.ex. smarttelefoner, mobiltelefoner och ljudenheter (hädanefter kallat "BLUETOOTH-enhet" om inte annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten. Sänk volymen på denna enhet innan BLUETOOTH-enheten ansluts. Annars kan det hända att ett högt ljud matas ut.

När en BLUETOOTH-enhet ansluts för första gången krävs en ömsesidig registrering (som kallas "ihopparring"). Genom ihopparringen kan denna enhet och andra BLUETOOTH-enheter känna igen varandra.



1 Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.

2 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

Tips

- Du kan trycka på [Devices] för att öppna [Device Connection] som ett annat alternativ.

3 Tryck på [Device Connection].

4 Tryck på [+Add New Device].

5 Använd BLUETOOTH -enheten enligt meddelandet på skärmen [Add New Device].

När du ställer in BLUETOOTH-inställningen för BLUETOOTH-enheten till [PÅ] så väljer du "XAV-9500ES" på BLUETOOTH-enhetens inställningsskärm och fortsätter sedan till stegen för ihopparring.

6 [Pairing Request] visas på enheten.

Bekräfta [Passkey:].

Samma sexsiffriga kodnyckel visas på din BLUETOOTH-enhet och enheten.

7 Tryck på [Pair].

OBS!

- När enheten paras ihop med din BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH, ber inte enheten dig att ange en sexsiffrig kodnyckel. Om du ombeds att ange en kodnyckel på din BLUETOOTH-enhet under ihopparring kan det vara ett lösenordsbedrägeri av en

skadlig tredje part som avlyssnar kommunikationen mellan din BLUETOOTH-enhet och enheten.

Vi rekommenderar att du är uppmärksam i närheten av din bil och ser till att det inte finns några opålitliga tredje parter runt dig innan du startar en ihopparning igen.

- Enheten kan bara anslutas till en BLUETOOTH-enhet åt gången.
- Koppla från BLUETOOTH-anslutningen genom att stänga av anslutningen antingen från enheten eller BLUETOOTH-enheten.
- Anslutning av BLUETOOTH kan inte utföras när Apple CarPlay eller Android Auto är igång. BLUETOOTH-parning är möjligt på [Device Connection] eller på skärmen [Add New Device].

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att kunna använda en ihopparad BLUETOOTH-enhet måste den anslutas till denna enhet. Vissa ihopparade BLUETOOTH-enheter ansluts automatiskt.



Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.

1 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

2 Tryck på [Device Connection].

En lista över ihopparade BLUETOOTH-enheter visas.
Välj BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta från BLUETOOTH-enheten

När du ställer in BLUETOOTH-inställningen för BLUETOOTH-enheten på [PÅ], väljer du "XAV-9500ES" på BLUETOOTH-enhetens inställningsskärm. Anslutning görs automatiskt.

Ansluta denna enhet till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten

När tändningen slås på och BLUETOOTH-signalen är aktiverad söker enheten efter den senast anslutna BLUETOOTH-enheten och anslutning upprättas automatiskt.

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal


Du måste installera mikrofonen (medföljer).

Installera mikrofonen (medföljer)

Anslut mikrofonen (medföljer) till MIC IN-uttaget.
Mer information finns i "Bruksanvisning" (medföljer).



Sätt fast den anslutna mikrofonen i bilen.

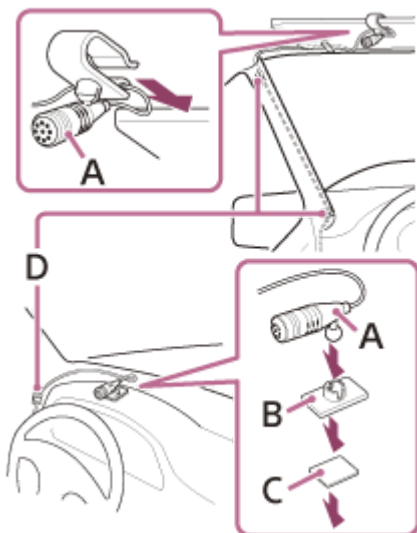


- A.** Mikrofon (medföljer)
- B.** Monteringsfäste (medföljer)
- C.** Dubbelsidig tejp (medföljer)
- D.** Klämma (medföljer inte)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Användning av kameror

Anslut tillvalskameror för att visa bilden från kamerorna.

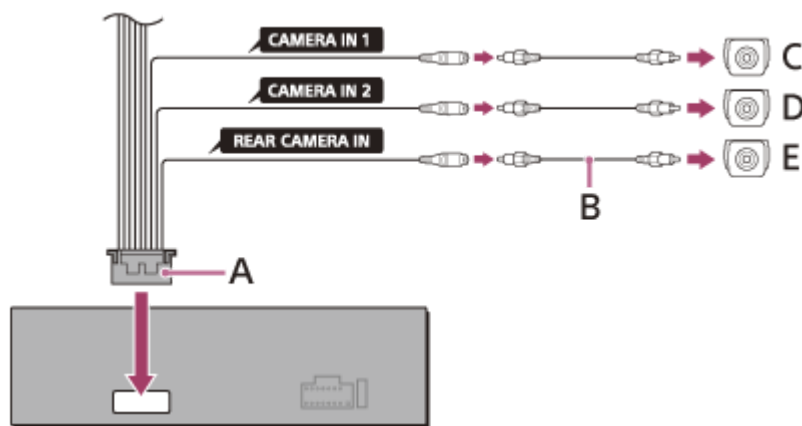

- A. Anslutningskablar (ljud/kamera) (medföljer)
- B. RCA stiftkabel (medföljer inte)
- C. Kamera 1 (medföljer inte)
- D. Kamera 2 (medföljer inte)
- E. Bakåtriktad kamera (medföljer inte)

Visa bilden från kamerorna

Anslut tillvalskameran till CAMERA IN 1- eller CAMERA IN 2-kabeln för att visa bilden från kameran.

Tryck på HOME, tryck sedan på [Camera 1] eller [Camera 2].

If [Camera 1] eller [Camera 2] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Camera 1] eller [Camera 2].

Anslut EXT IN 1-kabeln eller EXT IN 2-kabeln för att detektera avbrottssignalen. Bilden visas automatiskt från [Camera 1] eller [Camera 2] när avbrottssignalen detekteras. För att avbryta bilden med avbrott för [Camera 1] och [Camera 2] trycker du på  (tillbaka).

Visa bilden från den bakåtriktade kameran

Anslut den bakåtriktade kameran som tillval till REAR CAMERA IN-kabeln och anslut REVERSE IN-kabeln till 12 V-uttaget på bilens bakljuskabel för att visa bilden från den bakåtriktade kameran när bilens bakljus lyser (eller växelspaken är inställd på läget R (back)).

Tryck på HOME, tryck sedan på [RearCam].

Om [RearCam] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [RearCam].

Notering om prioriterad kamera

[RearCam] har alltid prioritet. Om både [Camera 1] och [Camera 2] inträffar samtidigt har [Camera 1] högre prioritet.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Apple CarPlay

Med Apple CarPlay kan du använda din iPhone i bilen på ett sätt som gör att du kan fokusera på vägen.

Noteringar gällande användningen av Apple CarPlay

- Kontrollera Apple CarPlay-webbsidan för iOS-versioner som stöds. Uppdatera före användning till den senaste iOS-versionen.
- Mer information om Apple CarPlay finns i den handbok som följde med din iPhone, eller besök Apple CarPlay-webbsidan.

1 Anslut din iPhone till enheten trådlöst eller via en USB-kabel.

2 Tryck på HOME, tryck sedan på [Apple CarPlay].

Apple CarPlay-gränssnittet visas i helskärm på enhetens display. Tryck på och manövrera programmen.

Användning av Apple CarPlay-logotypen betyder att ett fordonets användargränssnitt uppfyller Apple-standarden. Apple är inte ansvarigt för fordonets funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och myndighetsstandard. Om denna produkt används med iPhone kan det påverka den trådlösa prestandan.

Relaterade avsnitt

- [Använda Apple CarPlay trådlöst](#)
- [Använda Apple CarPlay med en USB-kabel](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Android Auto

Android Auto utökar Android-plattformen i bilen på ett sätt som är anpassat för körning.

Noteringar gällande användningen av Android Auto

- Kontrollera Android Auto-webbsidan för OS-versioner som stöds. Uppdatera före användning till den senaste OS-versionen.
- Din Android-telefon måste ha stöd för Android Auto.
- Ladda ner Android Auto-appen på Google Play.
- Mer information om Android Auto finns i den handbok som följde med din Android-telefon, eller besök Android Auto-webbsidan.
- Android Auto är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

1 Anslut din Android-telefon till enheten.

2 Tryck på HOME, tryck sedan på [Android Auto].

Android Auto-gränssnittet visas i helskärm på enhetens display. Tryck på och manövrera programmen.

Relaterade avsnitt

- [Använda Android Auto™ trådlöst](#)
- [Använda Android Auto med en USB-kabel](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Lyssna på radio

Tryck på HOME, tryck sedan på [Radio].


Om [Radio] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Radio].

Mottagningskontroller/-indikationer

Automatisk inställning:

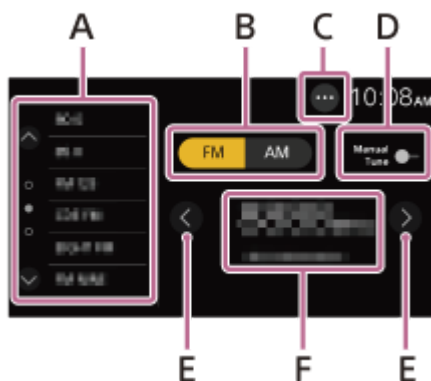

Manuell inställning:

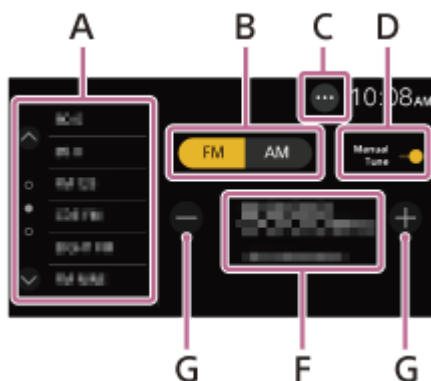

A. Förinställningsområde

Välj en förinställd station.

Håll intryckt för att lagra aktuell frekvens med det förinställningsnumret.

Tryck på / (upp/ned) för att visa andra förinställda stationer.

B. Aktuellt band

Ändra bandet (FM eller AM).

C. ... (radioalternativ)

Öppnar menyn för radioalternativ.

D. Manual Tune

Växla inställningen mellan manuellt och automatiskt.

E. / (vänster/höger)

Ställ in automatiskt.

F. Aktuell frekvens, programservicenamn*, RDS-indikation (Radio Data System)*

* Endast tillgängligt vid RDS-mottagning.

G. -/+

Ställ in manuellt.

Håll intryckt för att oavbrutet hoppa över frekvenser.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Inställning

1 Välj önskat band (FM eller AM).

2 Utför kanalinställning.

Automatisk inställning

Tryck på **</>** (vänster/höger).
Sökningen stoppas när enheten tar emot en station.

Manuell inställning

Tryck på [Manual Tune] för att växla till manuell kanalsökning.
Tryck på **-/+**.
Håll **-/+** intryckt för att kontinuerligt hoppa över frekvenser.

Lagra manuellt

Håll förinställningsområdet intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill lagra.

Ta emot lagrade stationer

Välj bandet, tryck sedan på önskad förinställd station.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på radio](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda radioalternativfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka på **...** (alternativ) längst upp till höger på skärmen.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Lagrar stationer i frekvensordning på förinställningsnumren. Det går att lagra 18 stationer för FM och 12 stationer för AM som förinställningsstationer.

[Alternate Frequency] (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Väljer [On] för att oavbrutet ställa in stationen med starkast signal i nätverket.

(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)

[Traffic Announce] (XAV-9550ES(EUR))

Väljer [On] för att ta emot aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP), om tillgängligt.

(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)

[Regional Station Link] (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Väljer [On] för att stanna vid den station du tar emot när Alternate Frequency-funktionen är aktiverad. Om du lämnar mottagningsområdet för detta regionala program väljer du [Off]. Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.

(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)

[PTY]

Väljer en programtyp bland [Music] eller [Talk] för att söka efter en station som sänder vald programtyp.

(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)

Ta emot meddelanden om nödsituationer (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

När funktionen Alternate Frequency är aktiverad avbryter meddelanden om nödsituationer automatiskt vald källa.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på radio](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lyssna på SiriusXM-radio

Tryck på HOME, tryck sedan på [SiriusXM].

Om [SiriusXM] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [SiriusXM].

Aktivera ditt SiriusXM-abonnemang

Endast SiriusXM kan ge dig mer av det du gillar att lyssna på, allt på en och samma plats. Få över 140 kanaler, inklusive reklamfri musik plus det bästa inom sport, nyheter, samtalsprogram, komedi och underhållning. Välkommen till satellitradions värld. En SiriusXM Connect Vehicle Tuner och ett abonnemang krävs. Mer information hittar du på www.siriusxm.com

Efter att du installerat din SiriusXM Connect Vehicle Tuner och antenn, trycker du på HOME, tryck sedan på [SiriusXM]. Du kommer nu att höra förhandsvisningskanalen för SiriusXM på kanal 1. När du bekräftat att du kan höra förhandsvisningskanalen, väljer du kanal 0 för att hitta radio-ID för din radio. Radio-ID hittar du också på undersidan av SiriusXM Connect Vehicle Tuner och dess förpackning. Du behöver detta nummer för att aktivera ditt abonnemang. Skriv ner numret och ha som referens.

OBS!

- Bokstäverna I, O, S eller F ingår inte i Radio-ID för SiriusXM.

Visa SiriusXM Radio-ID

1. Tryck på HOME, tryck sedan på [SiriusXM].
2. Tryck på kanalnumret på SiriusXM-radioskärmen.
3. Mata in [000], tryck sedan på [OK].

I USA kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

- Besök www.siriusxm.com/activatenow
- Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349

För abonnemang i Kanada kan du kontakta:

- Besök www.siriusxm.ca/activate
- Ring SiriusXM Customer Care på 1-888-539-7474

Som en del av aktiveringsprocessen kommer SiriusXM-satelliterna skicka ett aktiveringsmeddelande till din radio. När radion identifierar att radion har tagit emot aktiveringsmeddelandet kommer följande visas på din radio: [Subscription Updated. Press Enter to Continue.]. När abonnemanget aktiverats kan du ställa in kanalerna i din abonnemangsplan.


OBS!

- Aktiveringsförfarandet tar vanligtvis 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timma.
- Din radio måste vara påslagen och ta emot SiriusXM-signalen för att kunna ta emot aktiveringsmeddelandet.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ställa in kanaler för SiriusXM

Mottagningskontroller/-indikationer

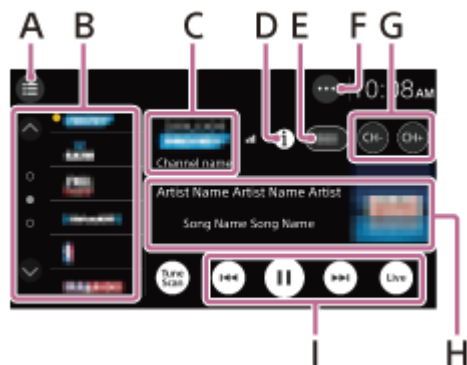

A. ☰ (lista)

Öppna kanallistan eller kategorilistan.

B. Förinställningsnummer

Välj en förinställd kanal. Tryck på / (upp/ned) för att visa andra förinställda kanaler. Håll intryckt för att lagra aktuell kanal med det förinställningsnumret.

C. Kanallogga, kanalnamn

D. ⓘ (information)

Byt kanalinformation i H.

E. Kanalnummer

F. ... (SXM-alternativ)

Öppna SXM-alternativmenyn.

G. CH- (föregående kanal) /CH+ (nästa kanal)

Välj en kanal.

H. Albumkonst, artistnamn (kategorinamn), låttitel (innehållsinformation)

I. ▶ (spela upp) / ⏸ (paus), ⏮ (föregående) / ⏭ (nästa), 📺 (Live)

Samtliga funktioner är kompatibla med SXV200 eller senare mottagarmodeller.

📺 (Live) används för att återgå till musik/innehåll som sänds nu.


Du kan spola bakåt/framåt, pausa och spela upp genom att använda lagrade data medan kanalen tas emot. Vid paus kan [Replay Memory Full] visas på skärmen beroende på bufferten.

Lagrade data raderas när ACC är OFF och systemet startas om.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ställa in kanalen genom att mata in kanalnummer

- 1 Tryck på området med kanalnumret på SiriusXM-radioskärmen.

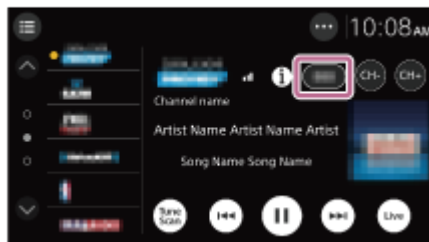

- 2 Mata in kanalnummer, tryck sedan på [OK].


Relaterade avsnitt

- [Ställa in kanaler för SiriusXM](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ställa in kanalen med TuneScan™

Du kan använda funktionen TuneScan för att hitta din favoritmusikkanal.

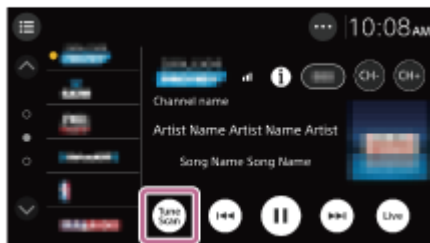

Om du har flera favoritmusikkanaler så kommer du att ha massor av alternativ varje gång du väljer. I stället för att trycka på varje förinställd kanal och lyssna på musiken kan du helt enkelt trycka på  (TuneScan) för att få en kort förhandsvisning av musik som du har missat på var och en av dina förinställda musikkanaler. (De sex förinställningarna som visas i listan med förinställningar och den aktuella kanalen förhandsvisas.) Hitta din favoritmusik och tryck på  (spela upp) för att fortsätta lyssna på musiken. Du kan hoppa bakåt eller framåt om du missade förhandsvisningen eller om du inte är intresserad av pågående förhandsvisning.


OBS!

- Den här funktionen är kompatibel med SXV200 eller senare mottagarmodeller.
Antalet musikspår för TuneScan beror på SiriusXM-mottagarens förhållanden. TuneScan-kanaler består av förinställda kanaler, så det kan ta några få minuter efter uppstart eller ändring av förinställd sida innan de fungerar.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ställa in kanalen från kanallistan eller kategorilistan

- 1 Tryck på  (lista) på SiriusXM-radioskärmen.

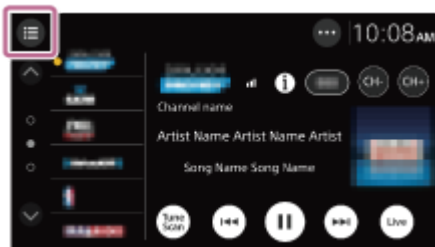

Kategorilistan.

- 2 Tryck på önskad kategori.

Tryck på [All Channels] för att ställa in från kanallistan.


- 3 Tryck på önskad kanal.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ställa in barnspärr

Med barnspärrfunktionen kan du begränsa åtkomsten till SiriusXM-kanaler med vuxet innehåll. När barnspärrfunktionen aktiverats måste du ange en säkerhetskod för att kunna välja låsta kanaler. Information om hur du ställer in säkerhetskoden och låser kanaler hittar du nedan.

- 1 Tryck på **...** (alternativ) på SiriusXM-radioskärmen, tryck sedan på **[Parental Control]**.

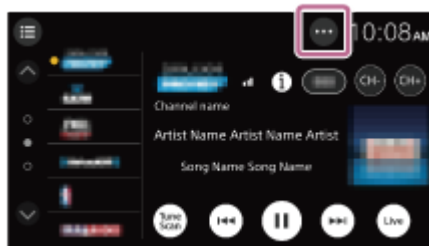

Skärmen för inmatning av säkerhetskod visas.

- 2 Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att trycka på sifferknapparna, tryck sedan på **[OK]**.

Skärmen för bekräftelse av säkerhetskod visas.

- 3 Ange den 4-siffriga säkerhetskoden igen, tryck sedan på **[OK]**.

Barnspärren är aktiverad och kanalerna är låsta.

Låsa upp kanalerna/låsa kanalerna igen

1. Tryck på **...** (alternativ), tryck sedan på **[Parental Control]**.

Skärmen för inmatning av säkerhetskod visas.

2. Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att trycka på sifferknapparna, tryck sedan på **[OK]**.

Ändra säkerhetskoden

1. Tryck på **...** (alternativ), tryck på **[Change Passcode]**, ange sedan din nuvarande säkerhetskod.

2. Ange din nya säkerhetskod, tryck sedan på **[OK]**.

Skärmen för bekräftelse av säkerhetskod visas.

3. Ange din nya säkerhetskod igen, tryck sedan på **[OK]**.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda SXM-alternativfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka på **...** (alternativ) på SiriusXM-radioskärmen.



[Parental Control]

Ställer in barnspärren till på eller av.

[Change Passcode]

Ändrar säkerhetskoden för Parental Control-funktionen.

[TuneStart]

Växlar funktionen TuneStart™ på eller av.

När du slår på funktionen TuneStart så kan du lyssna på början av musiken när du väljer en av dina förinställda kanaler. Det kan ta en eller två minuter innan funktionen fungerar efter uppstart eller efter ändring av förinställda sidor.

OBS!

- Den här funktionen är kompatibel med SXV200 eller senare mottagarmodeller.
Du kan kanske inte lyssna på början av musiken beroende på SiriusXM-mottagarens förhållanden.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Lyssna på DAB/DAB+-radio


Tryck på HOME, tryck sedan på [DAB+].

Om [DAB+] inte ställs in i favoritområdet så trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2 och sedan väljer du [DAB+].

Tips

- Ställ in [Antenna Power] på [On] (standard) eller [Off] beroende på vilken typ av DAB-antenn (medföljer ej) som används.
- När du har valt [DAB+] för första gången efter att fabriksåterställning har utförts så börjar stationslistan uppdateras automatiskt. Låt uppdateringen av stationslistan slutföras. (Om den avbryts så startar [Update Station List] om nästa gång du väljer [DAB+].) Om ingen DAB-station lagras i stationslistan så kan du ställa in genom att trycka på [Update Station List] för stationslistan.

Mottagningskontroller/-indikationer

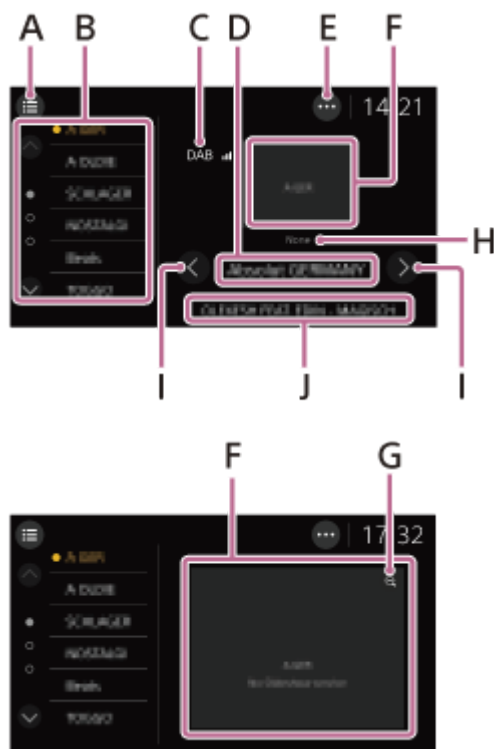


A. ☰ (lista)

Öppna stationslistan och välj en station från stationslistan.

Stationslogotypen visas i stationslistan om informationen finns tillgänglig.

Sök efter önskad station i alfabetisk ordning genom att trycka på 🔍 (alfabetisk sökning).

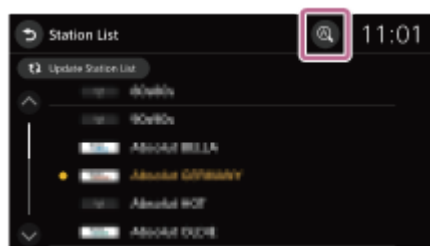

B. Förinställningslista

Välj en förinställd station.

Tryck på  /  (upp/ned) för att visa andra förinställda stationer.

Håll intryckt för att lagra aktuell station med det förinställningsnumret.

Alla förinställningslistor är som standard oregistrerade.

Stationslogotypen visas om informationen finns tillgänglig.

C. (DAB-ikon)

Indikera status för signalstyrka för DAB-radion.

D. Stationsnamn

E. (DAB-alternativ)

Öppna DAB-alternativmenyn.

F. Stationslogotyp/bildspelsområde

Visa stationsnamnet om det inte finns någon tillgänglig stationslogotypsinformation eller bildspelsdata.

Bilden förstoras om bildspelsdata finns tillgänglig.

G. (zooma ut)

Zooma ut på det förstorade bildspelet så visas stationens namn, stationens programtyp och information om sändningsinnehållet.

H. Programtyp för stationen

I. / (vänster/höger)

Välj föregående/nästa station.

J. Information om sändningsinnehållet

Relaterade avsnitt

- [Använda DAB-alternativfunktioner](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Använda DAB-alternativfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka på **...** (alternativ) på DAB/DAB+-radioskärmen.



[Announcements]

Aktiverar DAB-meddelanden genom att avbryta vald källa: [On], [Off].

Under ett DAB-meddelande justeras volymen till den nivå som ställts in för Traffic Announce under RDS.

[Related Station Link]

Söker automatiskt efter och ställer in samma eller liknande program när signalen för nuvarande program är för svag för mottagning: [On], [Off].

Related Station Link	DAB/FM
Off	Följer endast samma program
On	Följer samma program och också liknande program

[Antenna Power]

Förser DAB-antennens ingångsterminal med ström: [On], [Off].

Relaterade avsnitt

- [Använda radioalternativfunktioner](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Spela en USB-enhet

USB-enheter av MSC-typ (Mass Storage Class) * som uppfyller kraven i USB-standarden går att använda.

* t.ex. en USB-flashenhet, digital mediaspelare

OBS!

- Upp till 25 000 filer kan läsas för alla typer av filer som lagras på en USB-enhet.
- Lagra endast de filformat som stöds för USB-uppspelning på en USB-enhet.
- Kontrollera de filformat som stöds för USB-uppspelning.

1 Sänk volymen på enheten.

2 Anslut USB-enheten till USB-porten.

3 Tryck på HOME, tryck sedan på [USB].

Om [USB] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [USB]. Uppspelningen startar.

4 Tryck på (ljud) eller (video) för att ändra filtypen.

Ta bort USB-enheten

Stäng av enheten eller vrid tändningen till ACC-läget (off), ta sedan bort USB-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Format som stöds för USB-uppspelning](#)
- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

- 1 Tryck upprepade gånger på  (repetera) eller  (blanda) under USB-uppspelning tills önskat uppspelningsläge visas.

Det kan ta lång tid att starta uppspelning i valt uppspelningsläge.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla och ansluten enhet.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Söka efter en fil från listskärmen

1 Under USB-uppspelning trycker du på (lista).

Listskärmen över alternativ som spelas för närvarande visas.

Tryck på  (ljud) eller  (video) för att lista efter filtyp.

2 Tryck på önskat alternativ.

Uppspelningen startar.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Andra inställningar under uppspelning

När en video spelas upp går det att göra ytterligare inställningar genom att trycka på **•••** (alternativ).

Aspect

Väljer ett bildförhållande för enhetens skärm.

Alternativ	Information
Full	Visar en 16:9-bild i dess ursprungliga storlek.
Normal	Visar en 4:3-bild i dess originalstorlek med sidofält som fyller ut 16:9-skärmen.
Zoom	Visar en 16:9-bild som har omvandlats till 4:3 letter box-format.
Captions	Förstorar bilden horisontellt medan textning läggs in på skärmen.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Spela en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.

2 Tryck på **HOME**, tryck sedan på **[Bluetooth]**.

Om **[Bluetooth]** inte ställs in i favoritområdet så trycker du på **[All Apps]** för att visa skärmen **HOME2**, sedan väljer du **[Bluetooth]**.

3 Manövrera BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Matcha volymnivån för BLUETOOTH-enheten med andra källor

Du kan minska skillnaden i volymnivån mellan denna enhet och BLUETOOTH-enheten:

Tryck på **•••** (alternativ) under uppspelning, ställ sedan in **[Bluetooth Input Level]** på mellan **-6** och **+6**.

OBS!

- Det kan hända att information som titel, spårnummer/spårtid och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet, beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som används.
- Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet eller app för uppspelning av musik som används kan ljudet förvrängas om **[Bluetooth Input Level]** är inställd på mellan **+1** och **+6**. Om detta händer ska du sänka **[Bluetooth Input Level]**.
- Anslutning av BLUETOOTH kan inte utföras när Apple CarPlay eller Android Auto är igång.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

- 1 Tryck upprepade gånger på  (repetera) eller  (blanda) under uppspelning tills önskat uppspelningsläge visas.

Det kan ta lång tid att starta uppspelning i valt uppspelningsläge.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla, ansluten enhet och app.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Förbereda en mobiltelefon

Anslut mobiltelefonen till denna enhet för att använda den.



OBS!

- Funktionerna för handsfreesamtal är inte tillgängliga när Apple CarPlay- eller Android Auto-funktionen är aktiverad. Använd programmets funktioner för handsfreesamtal om så är fallet.

Relaterade avsnitt

- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ta emot ett samtal

- 1 Tryck på  (ring) när du tar emot ett samtal.

Samtalet påbörjas.

OBS!

- Ringsignalen och samtalsrösten hörs i de främre högtalarna. För att välja högtalare för handsfreesamtal trycker du på HOME, tryck sedan på [Settings] och välj [Optional Audio Output Channel] under [System].

Avvisa/avsluta ett samtal

Tryck på  (avsluta ett samtal).

Relaterade avsnitt

- [Förbereda en mobiltelefon](#)


Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ringa ett samtal

1 Tryck på HOME, tryck sedan på [Phone].

Om [Phone] inte ställs in i favoritområdet så trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Phone].

2 Tryck på en av samtalsikonerna på BLUETOOTH-telefonens display.

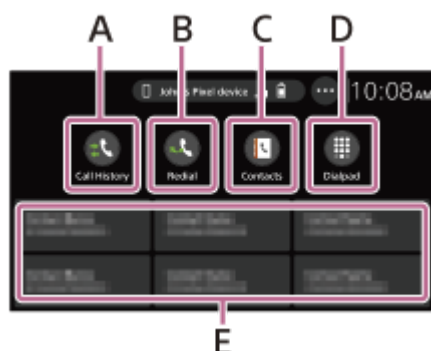

A. 📞 (Call History)*

Välj en kontakt i listan med samtalshistorik. Enheten lagrar de senaste 20 samtalen.

B. 🔄 (Redial)

Ring ett samtal automatiskt till din senaste kontakt.

C. 👤 (Contacts)*

Välj en kontakt i listan med namn/nummer. Tryck på 🔍 (Alphabetical Search) för att söka efter önskad kontakt i alfabetisk ordning i namnlistan.

D. 📞 (Dialpad)

Ange telefonnumret.

E. Favorites

Välj sparad kontakt.

Se "Lägga till telefonnummer till favoriter" nedan för att spara kontakten.

* Mobiltelefonen måste ha stöd för PBAP (Phone Book Access Profile).

3 Tryck på 📞 (ring).

Samtalet påbörjas.

Lägga till telefonnummer till favoriter

Du kan spara upp till 6 kontakter bland favoriter.

1. Tryck på 👤 (Contacts) på telefonskärmen och välj ett telefonnummer som du vill spara bland favoriter. Bekräftelserutan visas.
2. Tryck på [Add to Favorites].
3. Tryck på önskad förinställning bland favoriter för att spara telefonnumret. Kontakten sparas bland favoriter.

OBS!

- Om kontaktens namn eller telefonnummer är för långt slutar raden med "...".

Relaterade avsnitt

- [Förbereda en mobiltelefon](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Justera ringsignalvolymen

Tryck på VOL (volym) +/- när du får ett samtal.

Justera röstvolymen för den som pratar

Tryck på VOL (volym) +/- under ett samtal.

Justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)

Tryck på ●●● (alternativ), ställ sedan in [MIC Gain] till [High], [Middle] eller [Low], vid ett handsfreesamtal.

Växla mellan handsfreeläge och handhållet läge

Tryck på  ↔  (högtalare/telefon) under ett samtal för att växla telefonsamtalets ljud mellan enheten och mobiltelefonen.

OBS!

- Det kan hända att denna funktion inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.

Automatiskt svara på ett inkommande samtal

Tryck på ●●● (alternativ), ställ sedan in [Auto Answer] på [On].

Du kan inte ändra inställningarna under ett samtal eller när du ringer eller tar emot ett samtal. Det behöver ställas in i förväg.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Göra iDataLink Maestro redo

Anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) till denna enhet gör det möjligt att visa aktuell bilstatus och justera vissa inställningar.

Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på din biltyp och den fasta programvaran som är installerad på iDataLink Maestro-modulen. Besök denna webbsida för mer information:

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

Sony garanterar inte alla användningar av iDataLink Maestro-funktioner och -inställningar.

Fast programvara behöver installeras på iDataLink Maestro-modulen innan man kan använda iDataLink Maestro-funktioner.

Uppdatera till den senaste fasta programvaran för att använda alla tillgängliga funktioner.

1 Kontrollera enhetens serienummer.

Serienumret finns på baksidan av enheten, eller tryck på [System Information] i [System].

2 Besök webbplatsen.

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera den fasta programvaran efter din biltyp.

Ange serienumret.

3 Installera den fasta programvara på iDataLink Maestro-modulen.

Om du har några frågor eller problem som rör iDataLink Maestro-modulen och som du inte kan hitta information om på webbplatsen kan du kontakta oss på:

Automotive Data Solutions Inc.

e-post: maestrosupport@adsdata.ca

Telnr: 1-866-427-2999

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Använda iDataLink Maestro

Efter att ha installerat iDataLink Maestro-modulen, visas de tillgängliga funktionerna och inställningarna på HOME-skärmen:

t.ex.  Climate,  Gauges,  Vehicle Info,  Park Assist

Climate:

Du kan använda den här skärmen för att se status eller styra klimatkontrollen i din bil.

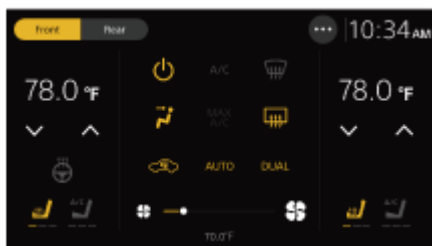

Gauges:

Visar din bils körinformation, t.ex. körhastighet och motorvarvtal.




Vehicle Info:

Visar information från din bil, t.ex. däcktryck och bilbatterispänning.



Park Assist:

Lägger till en visuell visning av upptäckta objekt i det befintliga parkeringssensorsystemet i din bil.

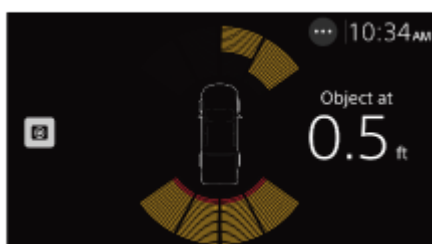

Notering om hinderdetektionsinformation

Denna funktion är endast för att stödja förarens syn och upptäcker inte alla hinder och risker.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Grundläggande inställningar

Du kan göra inställningar i dessa inställningskategorier: Device Connection, Sound, Customize, Application, System.

1 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

2 Tryck på valfri inställningskategori.

Alternativen som kan ställas in beror på vilken källa du använder och vilka inställningar du har.

3 Tryck på den inställning du vill göra.

Återgå till föregående visning

Tryck på  (tillbaka).

Relaterade avsnitt

- [Device Connection](#)
- [Sound](#)
- [Customize](#)
- [Application](#)
- [System](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Device Connection

- Ansluter och registrerar din enhet till den nya enheten.
- Visar namnet på den enhet som är ansluten till enheten. Om namnet på den anslutna enheten dupliceras visas ett suffix som "-2", "-3", ... efter namnet.
- Du kan byta enhet genom att trycka på namnet på den enhet du vill ansluta.
- När du trycker på  (information) kan du utföra följande åtgärder.
 - Radera enheten genom att trycka på [Forget This Device].
 - Koppla från enheten genom att trycka på [Disconnect].
 - Vid anslutning av en iPhone kompatibel med Apple CarPlay kan du växla mellan BLUETOOTH-anslutning och Apple CarPlay genom att trycka på [Change to Bluetooth] eller [Change to Apple CarPlay].
 - Vid anslutning av en Android-telefon kompatibel med Android Auto kan du växla mellan BLUETOOTH-anslutning och Android Auto genom att trycka på [Switch to Bluetooth] eller [Start Android Auto].

OBS!

- Kontrollera att du öppnar denna inställning när du kopplar ihop din BLUETOOTH-enhet och enheten.

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande inställningar](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Sound

EQ

Väljer equalizerkurva.

(Tillgängligt när en källa valts.)

Alternativ	Information
EQ	Väljer equalizerkurvan: XAV-9500ES(UC) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(E) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(E17) [Off], [EDM], [Regueton], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop], [Jazz], [Dance], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9500ES(IN) [Off], [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom 1], [Custom 2] XAV-9550ES(EUR) [Off], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom 1], [Custom 2]
Edit Custom EQ	Justerar equalizerkurvan från –12 till +12. När du trycker på [EQ Adjust] för [EQ], visas [Edit Custom EQ]. Den anpassade kurvan kan sparas till [Custom 1] eller [Custom 2] genom att trycka på [Save]. 

Subwoofer Level

Justerar subwoofers volymnivå: [Off], [On], –10 till +10.

När [Subwoofer Output] är inställt på [Stereo], går det att ställa in vänster och höger subwoofernivå.

Balance/Fader

Justerar balans-/toningsnivån.

(Tillgängligt när [Speaker Configuration] är inställt på [Front & Rear].)

Alternativ	Information
Balance	Justerar ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare: [L15] till [R15].

Alternativ	Information
Fader	Justerar ljudbalansen mellan främre och bakre högtalare: [Front 15] till [Rear 15].

Speaker Level

Justerar nivån på högtalarutgången.

(Tillgängligt när [Speaker Configuration] är inställt på [Front 2-way].)

Listening Position

Väljer lyssningsposition: [Front Left], [Front Right], [Front], [All], [Off], [Custom].

([All] är inte tillgängligt när [Speaker Configuration] är inställd på [Front 2-way].)

Du kan justera ljudbildens position genom att korrigera ankomsttiden för ljudet enligt bilens sittposition. När du väljer [Custom], visas [Time Alignment]. Du kan justera avståndet från varje högtalare till lyssningspositionen i steg om 0,1 tum eller 1 cm (omkopplingsbar enhet) för att korrigera den tid det tar innan ljudet når lyssningspositionen.



Vinyl Processor

Aktiverar eller inaktiverar vinylprocessorns funktion.

Advanced

Följande inställningar för [Subwoofer Output], [Crossover], [Parametric EQ] och [Speaker Configuration] kräver kunskap om ljudinställning.

Subwoofer Output

Växlar subwoofers utmatning: [Summed Mono], [Stereo].

Crossover

Justerar brytfrekvensen, lutningen och subwooferfasen.

När [Speaker Configuration] är inställd på [Front & Rear]:

Alternativ	Information
High Pass Filter	Justerar brytfrekvensen för främre/bakre högtalare.
Low Pass Filter	Väljer subwoofers brytfrekvens.
Slope	Justerar lutningen för främre/bakre högtalare och subwoofern.
Phase	Väljer subwooferfas: [Normal], [Reverse].

När [Speaker Configuration] är inställd på [Front 2-way]:

Alternativ	Information
High Pass Filter	Justerar brytfrekvensen för främre höga/mellre högtalare.
Low Pass Filter	Justerar brytfrekvensen för främre mellre högtalare och subwoofer.
Slope	Justerar lutningen för främre högtalare och subwoofern.
Phase	Väljer fas för främre högtalare och subwoofern: [Normal], [Reverse].

Parametric EQ

När [Speaker Configuration] är inställd på [Front & Rear]:

Justerar [Frequency [Hz]], [Gain [dB]] och [Q factor] (kvalitetsfaktor) för åtta punkter av [Front L], [Front R], [Rear L], [Rear R] och [Subwoofer].

När [Speaker Configuration] är inställd på [Front 2-way]:

Justerar [Frequency [Hz]], [Gain [dB]] och [Q factor] (kvalitetsfaktor) för åtta punkter av [High L], [High R], [Mid L], [Mid R] och [Subwoofer].



Du kan sätta på eller stänga av utmatningen för varje högtalare när du kontrollerar justeringseffekten. När du inte vill ha effekten [Parametric EQ] trycker du på [Reset] för att göra alla kanaler platta [Custom 1] eller [Custom 2] och sedan välja den.

Speaker Configuration

Växlar högtalarutgång beroende på högtalarsystemet: [Front & Rear], [Front 2-way].

OBS!

- Vid anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) när du använder fabriksförstärkaren, ställer du in [Speaker Configuration] till [Front & Rear]. (XAV-9500ES(UC))

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande inställningar](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Customize

Custom Key

Registrerar funktioner på [Custom Key 1] eller [Custom Key 2]: [Mute], [Disp. Off], [Source Change], [Home], [Next], [Previous], [Vol +], [Vol -], [Sound Settings], [Subwoofer / EQ], [None].

Select Home Clock Display

Klockan justeras på HOME-skärmen: [Analog Face], [Digital Face], [No Center Clock].

Wallpaper Select

Skrivbordsunderlägget ändras genom att peka på önskad färg eller ställer in dina favoritfoton för en USB-enhet av MSC-typ (Mass Storage Class) som skrivbordsunderlägg.

(Endast tillgängligt när fotoinformationen är JPEG-filer på 6 MB eller mindre med en pixelstorlek på 2048 × 1080 eller mindre.)

För att ställa in fotoinformation

Vid anslutning av USB-enheten till USB-porten, tryck på [+] för att visa bilder. Välj din favoritbild och tryck sedan på [OK].

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande inställningar](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Application

Camera Display

Väljer ett visningsläge för kamera: [Normal], [Flipped].

[Rear Camera Guideline Adjust] visar riktlinjer för den bakåtriktade kameran.


[Rear Camera Interruption] visar videon från den bakåtriktade kameran ansluten till REAR CAMERA IN-kabeln när du lägger in växelspaken i R (back).

[Camera 1 Interruption] visar automatiskt videon för den kamera som är ansluten till CAMERA IN 1-kabeln när avbrottsignalen detekteras från EXT IN 1-kabeln.

[Camera 2 Interruption] visar automatiskt videon för den kamera som är ansluten till CAMERA IN 2-kabeln när avbrottsignalen detekteras från EXT IN 2-kabeln.

Notiser rörande anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) (XAV-9500ES(UC))

- Vid anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) när du använder avbrottsfunktionen från modulen så är [Rear Camera Interruption] tillgänglig. Avbrottsfunktionerna för Kamera 1/Kamera 2 ställs in med [Maestro Settings] för [Application] i [Settings].
- Justera hjälplinjen vid anslutning av iDataLink Maestro-modulen (medföljer inte) när du använder funktionen Backup Camera Dynamic Guidelines.

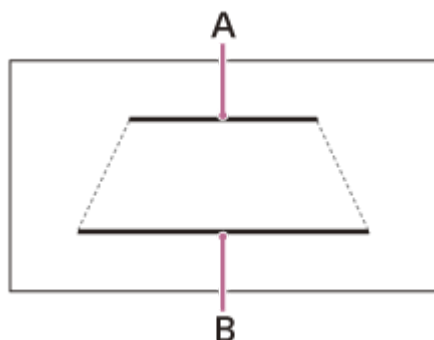

A. 2,0 m bakom bilen

B. 0,5 m bakom bilen

SXM Reset (XAV-9500ES(UC))

Initierar inställningarna för SiriusXM Connect Vehicle Tuner: [Reset], [Cancel].

Maestro Input Level (XAV-9500ES(UC))

Justerar den relativa ljudnivån till signalingången från iDataLink Maestro-modulen: -8 till +8.

(Endast tillgängligt när anslutning med iDataLink Maestro har upprättats.)

Maestro Settings (XAV-9500ES(UC))

Visar menyer för dina ursprungliga bilinställningar och inställning för iDataLink Maestro-modulen. Din display kommer att variera beroende på den fasta programvaran i iDataLink Maestro-modulen.

(Endast tillgängligt när anslutning med iDataLink Maestro har upprättats.)

Radio Tuning Steps (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

Ställer in FM/AM-mottagningssteg för ditt land eller region.(XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))

Ställer endast in FM-mottagningssteg för ditt land eller region.(XAV-9550ES(EUR))

OBS!

- När mottagningssteg för FM ändras återställs förinställda stationer för både FM och AM. (XAV-9550ES(EUR))

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande inställningar](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

System

Language

Väljer visningsspråk: [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Indonesian], [Italiano], [Nederlands], [Português], [Русский], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어].

Date/Time

När GPS-signalen tas emot innan inställning av [Date/Time], ställs [Date/Time] in automatiskt.

Alternativ	Information
Date	Ställer in datum: [Month], [Day], [Year].
Time	Ställer in klockan: [Hour], [Minute], [AM/PM].
Date Format	Väljer format: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Väljer format: [12-Hour], [24-Hour].


Demo Mode

Aktiverar eller inaktiverar visningen.

Steering Wheel Settings

Väljer ingångsläge för ansluten fjärrkontroll. Se till att ingångsläget stämmer med ansluten fjärrkontroll innan användning, för att förhindra funktionsfel.

Ställ in [Custom]-brytaren på [On].

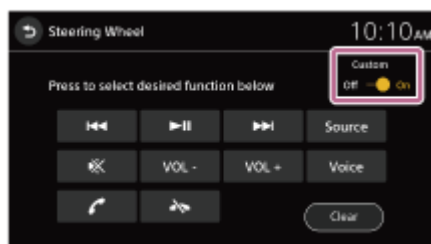

OBS!

- Ansluten fjärrkontroll kan inte användas när inställningar görs även om vissa funktioner redan har registrerats. Använd knapparna på enheten.
- Det kan hända att denna funktion inte finns på vissa fordon. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för ditt fordon.

System Sound

Aktiverar eller inaktiverar funktionsljudet.

Volume Settings

Justerar volymnivån för varje källa.

Alternativ	Information
Media	Justerar volymen för media: 0 till 50.
Radio Announcements (XAV-9550ES(EUR))	Justerar volymen för radiomeddelanden: 0 till 50.
Phone Call	Justerar volymen för telefonsamtal: 0 till 50.
Ring Tone	Justerar volymen för ringsignalen: 0 till 50.
Voice Recognition	Justerar volymen för röstigenkänning: 0 till 50.
Maestro Chime (XAV-9500ES(UC))	Justerar volymen för Maestro-ringning: 0 till 50. (Endast tillgängligt när anslutning med iDataLink Maestro har upprättats.)
Navigation Guidance	Justerar volymen för navigeringsvägledning från Apple CarPlay eller Android Auto: 0 till 50.

OBS!

- När volyminställningarna justeras måste bilen parkeras på en säker plats eftersom ljudet kan vara för högt för att höra ljuden i omgivningen.

Optional Audio Output Channel

Väljer kanaler för samtal, hjälp och direkt ljud: [Front], [Rear].

Dimmer

Justerar ljusstyrkan för displayen och knapparna genom att ändra värdet.

När [Activate the set value with the vehicle's light] är på ställs displayen och knapparna in på denna ljusstyrka när bilens strålkastare är tända.

Key Illumination

Dämpar knappbelysningen: [Off], [On].

Key Brightness on Display Off

Knappbelysningen dämpas när skärmen är avstängd: [Off], [1], [2], [3], [4].

Driver's Position

Väljer körningsposition för att optimera användbarheten av Apple CarPlay och Android Auto: [Left Side], [Right Side].

MIC Adjust

Ställer in mikrofonparametrar enligt bilens storlek: [Small Cabin], [Medium Cabin], [Large Cabin].

Bluetooth Signal

Aktiverar BLUETOOTH-signalen: [Off], [On].

Change PSK

Ändrar kodnyckel för Wi-Fi.

System Information

Visar systeminformation: [Software Version], [Serial Number], [Wi-Fi Status], [Bluetooth Status], [GPS Status], [Speed Sensor Status].

Software Update

Uppdaterar programvaran via USB USB-enhet eller USB internetdelning.

Factory Reset

Initierar alla inställningar till fabriksinställningar.

Open Source Licenses

Visar programvarulicenser.

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande inställningar](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Avbryta demonstrationsläget

1 Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].

Om [Settings] inte ställs in i favoritområdet, trycker du på [All Apps] för att visa skärmen HOME2, sedan väljer du [Settings].

2 Tryck på [System], tryck sedan på [Demo Mode] för att ställa in på [Off].

3 Tryck två gånger på (tillbaka) för att avsluta inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt


- [System](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Sortera appar i appområdet (favorit)

Upp till fem appar kan ställas in i appområdet (favorit) på HOME1-skärmen. Fem appar kan sorteras. Håll appen du vill flytta intryckt och dra den till den plats där du vill ha den. Appar i appområdet (favorit) kan också ändras till appar i appområdet förutom de som är inställda som favorit.

HOME1-skärmen

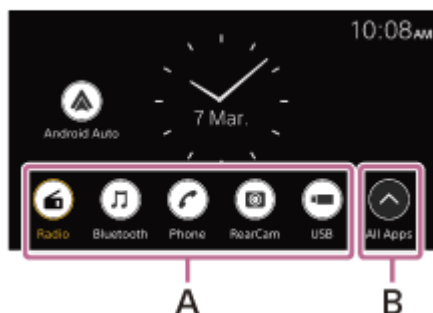

HOME2-skärmen

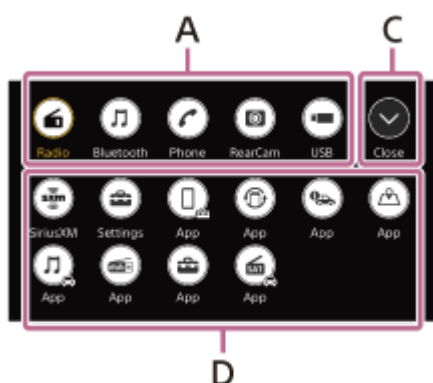

- A. App-område (favorit)
- B. All Apps
- C. Close
- D. App-område (förutom de som valts som favoriter)

Ändra en app i appområdet (favorit)

- 1 Tryck på [All Apps] för att öppna HOME2-skärmen.
HOME2-skärmen öppnas.
- 2 Håll appen intryckt för att flytta från appområdet (favorit) och dra den sedan till appområdet (förutom för favorit).
En tom plats skapas i appområdet (favorit).
- 3 Håll appen intryckt för att flytta den till appområdet (favorit) och dra den sedan till den tomma platsen i appområdet (favorit).

4 Tryck på [Close] för att komma tillbaka till HOME1-skärmen.

OBS!

- När du vill lägga till eller flytta en app till appområdet (favorit) ska du se till att HOME2-skärmen öppnas. Du kan inte lägga till eller flytta appar på HOME1-skärmen.
- Appar i appområdet (favorit) rätas inte upp automatiskt. Den tomma platsen mellan appar behålls.
- Appar förutom appområdet (favorit) rätas upp automatiskt. Den tomma platsen mellan appar skapas inte.

Relaterade avsnitt

- [Skärmvisningar](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Uppdatera programvaran

Besök supportsidan och följ sedan anvisningarna online för att uppdatera programvaran.

Uppdatera programvaran med ett USB-minne

Hämta programvaran från supportsidan och spara det på ditt USB-minne. Anslut ditt USB-minne till USB-porten och följ sedan anvisningarna på enhetens skärm.

Uppdatera programvaran med internetdelning via USB

Om du använder en smarttelefon med internetdelningsfunktion kan du uppdatera programvaran genom internetdelning via USB. Anslut din smarttelefon till USB-porten och följ sedan anvisningarna på enhetens skärm.

OBS!

- Under uppdateringen med en USB-anslutning ska du inte koppla från USB-kabeln eller USB-enheten.
- En nätverksanslutning kan krävas och avgifter för paketkommunikation kan tas ut.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Försiktighetsåtgärder

- Antennen matas ut automatiskt.
- När du lämnar över enheten till annan ägare eller gör dig av med bilen med enheten installerad, måste alla inställningar initieras till fabriksinställningar genom att utföra fabriksinställning.
- Undvik att skvätta vätska på enheten.

Noteringar gällande säkerhet

- Lokala trafiklagar och -bestämmelser måste följas.
- Vid körning
 - Titta inte på eller manövrera enheten eftersom det kan leda till att du distraheras och orsakar en olycka. Parkera bilen på en säker plats för att titta på eller manövrera enheten.
 - Använda inte inställningsfunktionen eller någon annan funktion som kan ta bort din uppmärksamhet från vägen.
 - När du backar bilen bör du vända dig om och titta noggrant runt omkring bilen för din säkerhet, även om den bakåtriktade kameran är ansluten. Lita inte helt på den bakåtriktade kameran.
- Vid manövrering
 - För inte in dina händer, fingrar eller främmande föremål i enheten eftersom det kan leda till personskada eller skada på enheten.
 - Förvara små delar utom räckhåll för barn.
 - Se till att använda säkerhetsbälten för att undvika skada vid händelse av att bilen plötsligt rör sig på ett oväntat sätt.

Förhindra olyckor

Manövrera inte enheten eller titta på skärmen under bilkörning.

Bilder visas endast när du parkerat bilen och dragit åt handbromsen. Om bilen rör sig under videouppspelning visas följande försiktighetsmeddelande och det går inte att se på videon.

[Video blocked for your safety]

Noteringar om LCD-skärmen

- Utsätt inte LCD-skärmen för vatten eller vätskor av något slag. Detta kan orsaka ett fel.



- Tryck inte för hårt på LCD-skärmen eftersom det kan leda till att bilden förvrängs eller orsaka funktionsfel (dvs. bilden blir otydlig eller LCD-skärmen skadas).
- Tryck inte på skärmen annat än med dina fingrar eftersom det kan skada LCD-skärmen.
- Rengör LCD-skärmen med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner, speciella rengöringsmedel eller antistatiska sprejer.
- Enheten får inte användas utanför temperaturintervallet 0 °C till 40 °C.

- Det kan hända att bilden inte syns tydligt om bilen parkeras på en kall eller varm plats. Skärmen skadas däremot inte och bilden blir tydlig när temperaturen i bilen blir normal.
- Några fasta blå, röda eller gröna punkter kan dyka upp på skärmen. Dessa kallas för "ljusa punkter" och är något som kan ske med LCD-skärmar. LCD-skärmen är en precisionstillverkad enhet med fler än 99,99 % av segmenten funktionsdugliga. Det finns däremot en risk att en liten procentandel (vanligtvis 0,01 %) av segmenten inte lyser som de ska. Detta stör däremot inte visningen.

Noteringar om pekskärmen

- Enheten använder en kapacitiv pekskärm. Tryck på skärmen direkt med fingertoppen.
- Denna enheten stöder inte flertrycksfunktion.
- Tryck inte på skärmen med vassa föremål som t.ex. en nål, penna eller fingernagel. Det går inte att använda en stylus-penna med denna enhet.
- Om du rör vid skärmen med handskar på händerna kan det hända att enheten inte fungerar som den ska eller inte svarar alls.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med några föremål. Om du rör vid skärmen med annat än din fingertopp kan det hända att enheten inte svarar på rätt sätt.
- Utsätt inte enheten för starka stötar eftersom skärmen är gjord av glasmaterial. Om skärmen skulle råka spricka eller gå sönder får du inte röra vid den del som är trasig, eftersom det kan leda till personskada.
- Håll andra elektriska enheter borta från pekskärmen. De kan göra så att pekskärmen slutar fungera.
- Om vattendroppar hamnar på pekskärmen eller om du rör vid pekskärmen med blöta fingrar kan det hända att pekskärmen inte reagerar som den ska.

Internetanslutning och IP-adress

Tekniska data som IP-adress (eller enhetsinformation) används när denna produkt är ansluten till internet för programuppdatering eller mottagning av tjänster från tredje part. Dessa tekniska data kommuniceras till våra uppdateringsservrar för programuppdateringar för att ge dig den programuppdatering som passar din enhet. Om du inte vill att sådana tekniska data ska användas alls, ska du inte konfigurera den trådlösa internetfunktionen eller ansluta en internetkabel.

Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte tas upp i denna Hjälpguide, ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Format som stöds för USB-uppspelning

Ljud:

WMA (.wma)*¹ *²

Bithastighet: 32 kbps – 192 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR))*³Samplingsfrekvens*⁴: 44,1 kHz

Kanalnummer: 2ch

MP3 (.mp3)*¹ *²

Bithastighet: 32 kbps – 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR))*³Samplingsfrekvens*⁴: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Kanalnummer: 2ch

AAC (.m4a)*¹ *²

Bithastighet: 16 kbps – 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR))*³Samplingsfrekvens*⁴: 8 kHz – 48 kHz

Kanalnummer: 2ch

ALAC (.m4a)*¹ *⁵

Samplingsfrekvens*⁴: 8 kHz – 384 kHz

Bit per sampling (kvantiseringsbit): 16 bitar, 24 bitar

Kanalnummer: 2ch

FLAC (.flac)*¹

Samplingsfrekvens*⁴: 8 kHz – 384 kHz

Bit per sampling (kvantiseringsbit): 16 bitar, 24 bitar

Kanalnummer: 2ch

WAV (.wav)*¹

Samplingsfrekvens*⁴: 8 kHz – 768 kHz

Bit per sampling (kvantiseringsbit): 16 bitar, 24 bitar, 32 bitar

Kanalnummer: 2ch

DSD (.dsf/.dff)*⁶

Samplingsfrekvens: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz

Kanalnummer: 2ch

Video:

ASF (.asf) / WMV (.wmv)

Videokodec: VC-1 Enkel/Huvud/Avancerad profil

Ljudkodec: WMA

Bithastighet: Max. 15 Mbps

Bildhastighet: Max. 30 fps

Upplösning: Max. 1280 × 720

AVI (.avi) / MKV (.mkv) / MPEG-4 (.mp4)

- Videokodec: AVC Baslinje/Huvud/Hög profil
Ljudkodec: MP3, AAC
Bithastighet: Max. 30 Mbps
Bildhastighet: Max. 30 fps
Upplösning: Max. 1920 × 1080
- Videokodec: MPEG-4 Avancerad enkel profil
Ljudkodec: MP3, AAC
Bithastighet: Max. 20 Mbps
Bildhastighet: Max. 30 fps
Upplösning: Max. 1280 × 720

*1 Det går inte att spela upp upphovsrättsskyddade filer och flerkanalsljudfiler.

*2 Det går inte att spela upp DRM-filer (Digital Rights Management).

*3 Bithastigheter som inte är standard eller inte garanteras inkluderas beroende på samplingsfrekvensen.

*4 Samplingsfrekvensen överensstämmer eventuellt inte med alla avkodare.

*5 Det går inte att visa taginformation.

*6 Konverterad till PCM internt (192 kHz).

OBS!

- Enheten kan inte spela upp alla filer med filmformaten ovan.
- AVCHD-formatet stöds inte.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Om iPhone

- **Kompatibla iPhone-modeller:**

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE

- Användning av Made for Apple-märket betyder att ett tillbehör har utformats för anslutning specifikt till Apple-produkter som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple-standarder vad gäller prestanda. Apple är inte ansvarigt för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och myndighetsstandard. Om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan det påverka den trådlösa prestandan.
- Kontrollera Apple CarPlay-webbsidan för iOS-versioner som stöds. Uppdatera före användning till den senaste iOS-versionen.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Notering om licens

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder. Mer information om programvarulicenser finns under [Settings] → [System] → [Open Source Licenses].

Notering om GNU GPL/LGPL-tillämpad programvara

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPLv2 och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du kan hitta en kopia på den relevanta källkoden som krävs under GPLv2 (och andra licenser) på

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Gå till URL och välj sedan modellnamnet "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES" för nerladdning. Du kan få källkoden som krävs av GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under en period på tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

Notera dock att Sony inte kan svara på frågor gällande innehållet i källkoden.

Relaterade avsnitt

- [System](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES


Underhåll

Byta litiumbatteriet (CR2025) i fjärrkontrollen (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))

När batteriet börjar bli svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd.

VAR FÖRSIKTIG

Batteriet kan explodera om du inte sätter i det på rätt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

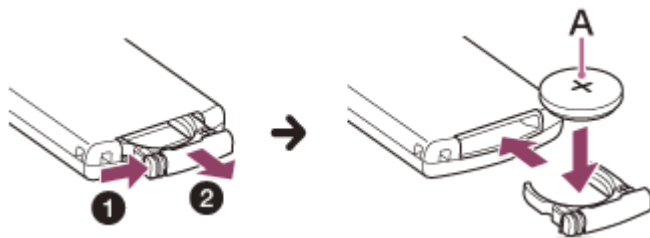

A: Litiumbatteri (CR2025) +-sidan vänd uppåt

OBS!

- Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja batteriet.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Specifikationer

Skärm

Displaytyp	Bred LCD-skärm i färg
Mått	25,7 cm/ 10,1 tum
System	TFT aktiv matris
Antal bildpunkter	2 764 800 bildpunkter (1280 × 3 (RGB) × 720)

Radio

XAV-9500ES(UC):

FM

Mottagningsområde	87,5 MHz — 107,9 MHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	70 dB (mono)
Separation vid 1 kHz	45 dB

AM

Mottagningsområde	530 kHz — 1 710 kHz
Känslighet	32 µV

XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

FM

Mottagningsområde	87,5 MHz — 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) 87,5 MHz — 108,0 MHz (vid steg om 100 kHz)
FM-mottagningssteg	Kan växla mellan 50 kHz/100 kHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	70 dB (mono)
Separation vid 1 kHz	45 dB

AM

Mottagningsområde	531 kHz — 1 602 kHz (vid steg om 9 kHz) 530 kHz — 1 710 kHz (vid steg om 10 kHz)
AM-mottagningssteg	Kan växla mellan 9 kHz/10 kHz
Känslighet	32 µV

XAV-9550ES(EUR):

DAB/DAB+

Mottagningsområde	174,928 MHz — 239,200 MHz
Antennterminal	Extern antennanslutning

FM

Mottagningsområde	87,5 MHz — 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) 87,5 MHz — 108,0 MHz (vid steg om 100 kHz)
FM-mottagningssteg	Kan växla mellan 50 kHz/100 kHz
Användningskänslighet	7 dBf
Signal-till-brus-förhållande	70 dB (mono)
Separation vid 1 kHz	45 dB

AM

Mottagningsområde	531 kHz–1 602 kHz
Känslighet	32 µV

USB-spelare

Gränssnitt	USB Type-C® (hög hastighet)
Maximal ström	USB port: 3,0 A

BLUETOOTH

XAV-9500ES(UC)/XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Kommunikationssystem	BLUETOOTH-standard version 5.0
Utgång	BLUETOOTH-standard strömclass 1 (max. ledningsbunden +7,5 dBm)
Maximalt kommunikationsavstånd*1	Avstånd utan hinder ca. 10 m
Frekvensband	2,4 GHz-band (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)

Modulationsmetod	FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.1 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6.1 HFP (Handsfree Profile) 1.7.1 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2
Motsvarande codec	SBC, AAC, LDAC™

XAV-9550ES(EUR):

Kommunikationssystem	BLUETOOTH-standard version 5.0
Utgång	BLUETOOTH-standard strömclass 1 (EIRP 7,74 dBm)
Maximalt kommunikationsavstånd*1	Avstånd utan hinder ca. 10 m
Frekvensband	2,4 GHz-band (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Modulationsmetod	FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.1 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6.1 HFP (Handsfree Profile) 1.7.1 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2
Motsvarande codec	SBC, AAC, LDAC™

*1 Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

Wi-Fi

XAV-9500ES(UC):

Kompatibla standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz band (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Uteffekt	Max. ledningsbunden 16 dBm
Frekvenstolerans	20 ppm

XAV-9500ES(E):

Kompatibla standarder	IEEE802.11 b/g/n
Radiofrekvens	2,4 GHz-band (2,401 GHz — 2,473 GHz)
Uteffekt	Max. ledningsbunden 18 dBm
Frekvenstolerans	20 ppm

XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN):

Kompatibla standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz band (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Uteffekt	Max. ledningsbunden 10 dBm
Frekvenstolerans	20 ppm

XAV-9550ES(EUR):

Kompatibla standarder	IEEE802.11 a/n/ac
Radiofrekvens	5 GHz band (5,725 GHz — 5,850 GHz)
Uteffekt	EIRP 13,89 dBm
Frekvenstolerans	20 ppm

Förstärkare

Utgångar	Högtalarutgångar
Högtalarimpedans	4 Ω — 8 Ω
Maximal uteffekt	55 W × 4 (vid 4 Ω)

Allmänt

Strömkrav	Bilbatteri på 12 V DC (negativ jordning)
Märkströmsförbrukning	10 A
Mått (maximalt)	Ca. 271 mm × 171 mm × 247 mm (b/h/d)
Monteringsmått	Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vikt	Ca. 2,5 kg
Förpackningens innehåll	Huvudenhet (1) Delar för installation och anslutningar (1 uppsättning) Fjärrkontroll (1): RM-X400 (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))
Alternativa tillbehör/utrustning	Fjärrkontroll: RM-X400 (XAV-9500ES(UC)) SiriusXM Connect Vehicle Tuner*: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-9500ES(UC)) iDataLink Maestro RR-modul, iDataLink Maestro RR2-modul (XAV-9500ES(UC))

* Vissa funktionen är kompatibel med SXV200 eller senare mottagarmodeller.

Be din återförsäljare om mer information.

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Upphovsrätt



Med SiriusXM-Ready® kan du lyssna på reklamfri musik, all sport, samtal, komedi, nyheter, allt på en och samma plats. (SiriusXM Connect Tuner och abonnemang krävs. Säljs separat.)

Mer information finns på www.siriusxm.com.

SiriusXM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt.

Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony Group Corporation och dess dotterbolag. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Apple, iPhone och Apple CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Google, Android, Google Play och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.

För att använda Android Auto på din bildisplay behöver du en Android-telefon med Android 8 eller högre, ett aktivt dataabonnemang och Android Auto-appen.

För att använda Android Auto trådlöst på din bildisplay behöver du en kompatibel Androidsmarttelefon med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smarttelefoner som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements.

Wi-Fi CERTIFIED™-Logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

LDAC- och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFÖLJEN FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR

(i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED MPEG-4 VISUAL-STANDARD ("MPEG-4-VIDEO") OCH/ELLER

(ii) AVKODNING AV MPEG-4-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT INBLANDAD I PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM LICENSIERATS FÖR ATT LEVERERA MPEG-4-VIDEO.

INGEN LICENS BEVILJAS ELLER ANTYDS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE SÅDAN SOM GÄLLER MARKNADSFÖRING, INTERNT OCH KOMMERSIELLT BRUK SAMT LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Felsökning

Gör följande innan du begär reparationsservice.

- Läs igenom relevanta instruktioner och felsökningsämnen i denna Hjälpguide.
- Det kan gå att lösa problem genom att uppdatera programvaran. När du installerar "Support by Sony"-appen på din smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om programuppdateringar.
- Gå till webbplatsen för kundsupport.

Om inget av ovan fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)
- [Om "Support by Sony"-appen](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ingen ljudsignal hörs.

- Systemets ljud är av i inställningarna.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Säkringen har skjutit. / Ett ljud hörs från enheten när du växlar tändningens position.

-
- Strömförsörjningskablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Skärmbilden försvinner från skärmen. / Skärmbilden visas inte på skärmen.

- Skärmavstängningsfunktionen är aktiverad.
 - Tryck på valfri del av displayen för att starta den igen.
 - Tryck på DISP OFF på fjärrkontrollen. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN))
 - Standby-funktionen är aktiverad.
 - Tryck på HOME.
-

Relaterade avsnitt

- [Huvudenhet och fjärrkontroll](#)
- [Skärmvisningar](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att välja menyalternativ.

- De menyalternativ som inte är tillgängliga är gråtonade.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Enheten kan inte manövreras.

- Håll HOME intryckt i minst 10 sekunder för att starta om enheten.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att starta displayen.

- Det kan hända att displayen inte är monterad på rätt sätt.
 - Kontrollera så att installationen och anslutningen av displayen är korrekt tillämpad på enheten.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Pekskärmen reagerar inte som den ska när du trycker.

- Tryck endast på en del av pekskärmen åt gången. Om du trycker på två eller fler delar av pekskärmen samtidigt kommer pekskärmen inte att reagera på rätt sätt.
- Tryck ordentligt på den tryckkänsliga skärmen.
- Pekskärmen reagerar inte när du rör den med ett blött finger eller när vattendroppar hamnar på pekskärmen.
 - Torka dina blöta fingertoppar eller torka av vattendropparna från pekskärmen helt.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Flertrycksfunktionen registreras inte.

- Denna enheten stöder inte flertrycksfunktion.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

En ändelse som ”-2”, ”-3” etc. visas efter namnet på enheten på [Device Connection].

- Namnet på den anslutna enheten är dubblerat. Ändra namnet på den anslutna enheten.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Radiomottagningen är dålig. / Statisk oljud hörs.

- Anslut antennen ordentligt.
- Anslutning till REM OUT kan krävas.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att ta emot stationer. (XAV-9500ES(E)/XAV-9500ES(E17)/XAV-9500ES(IN)/XAV-9550ES(EUR))

-
- Inställningen av mottagningssteg har raderats.
 - Ställ in mottagningsstegen igen.
-

Relaterade avsnitt

- [Application](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att ta emot stationer.

- Se [No Station] för information om det inte går att ta emot DAB-signalen.

Relaterade avsnitt

- [DAB-radio \(XAV-9550ES\(EUR\)\)](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Inga FM RDS-trafikmeddelanden.

- Inaktivera DAB-meddelanden.
 - FM RDS-trafikmeddelanden är inte tillgängliga när DAB-meddelanden har aktiverats.
-

Relaterade avsnitt

- [Använda DAB-alternativfunktioner](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det finns ingen bild eller störningar finns i bilden.

- Installationen är inte korrekt.
 - Installera enheten i en vinkel på mindre än 30° i en robust del av bilen.
- Parkeringskabeln (ljusgrön) är inte ansluten till handbromsens brytarkabel eller så har handbromsen inte aktiverats.
 - Kontrollera att parkeringskabeln är ordentligt ansluten till handbromsens brytarkabel, aktivera sedan handbromsen.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det hörs inget ljud, ljudet gör uppehåll eller spricker.

- Anslutningen mellan denna enhet och den anslutna utrustningen har inte upprättats korrekt.
- Kontrollera anslutningen mellan denna enhet och ansluten utrustning och ställ in ingångsväljaren för utrustningen till källan som motsvarar denna enhet.
- Installationen är inte korrekt.
 - Installera enheten i en vinkel på mindre än 30° i en robust del av bilen.
- Enheten befinner sig i läget paus/snabbspolning bakåt/framåt.
- Inställningarna för utgångarna har inte gjorts på rätt sätt.
- Volymen är för låg eller för hög.
- Mute-funktionen är aktiverad.
- Formatet stöds inte.
 - Kontrollera om enheten har stöd för detta format.
- Det kan finnas radiostörningar i närheten.
 - Åk till en plats med en miljö för bra signalupptagning och anslut igen.

Relaterade avsnitt

- [Format som stöds för USB-uppspelning](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ljudet är bullrigt.

- Håll kablar och sladdar på avstånd från varandra.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Vissa alternativ kan inte spelas upp.

- Anslut USB-enheten igen.
- Se till att USB-enheten eller -filen stöds.
- USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT16, FAT32 eller exFAT stöds inte.*

* Denna enhet har stöd för FAT16, FAT32 och exFAT, men vissa USB-enheter har inte stöd för alla dessa. Mer information finns i bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

- USB-enheten innehåller stora filer, ett stort antal filer eller filer med en komplicerad trädstruktur.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att spela upp på den smarttelefon som är ansluten till USB-porten.

- USB-anslutningen är endast tillgänglig för iPhones, Android-telefoner och USB-enheter i MSC-läge.
När du använder en annan smarttelefon än en iPhone eller Android-telefon ansluter du genom att använda BLUETOOTH.

Relaterade avsnitt

- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Den andra BLUETOOTH-enheten kan inte identifiera denna enhet.

- Ställ in [Bluetooth Signal] till [On].
 - Du kanske måste radera denna enhet från historiken på den anslutna smarttelefonen eller mobiltelefonen beroende på vilken smarttelefon eller mobiltelefon du använder, och sedan para ihop dem igen.
-

Relaterade avsnitt

- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth®-enhet](#)
- [Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet](#)
- [Device Connection](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Anslutning är inte möjlig.

- Kontrollera ihoppärnings- och anslutningsförfaranden i handboken till t.ex. den andra enheten och utför förfarandet igen.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Namnet på den enhet som identifieras visas inte.

- Det kan hända att det inte går att visa namnet beroende på den andra enhetens status.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det hörs ingen ringsignal.

- Hög volymen när ett samtal tas emot.
- För att justera ringsignalvolymen HOME, tryck på [Settings] och välj [Ring Tone] för [Volume Settings] i [System].
- Högtalarna är inte anslutna till enheten.
 - Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för ringsignal trycker du på HOME, tryck sedan på [Settings] och välj [Optional Audio Output Channel] under [System].

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Röstvolymen på den som pratar är för låg.

- Hög volymen under ett samtal.
- För att justera röstvolymen för den som pratar HOME, tryck på [Settings] och välj [Phone Call] för [Volume Settings] i [System].

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Din samtalspartner tycker att volymen är för låg eller för hög.

- Justera [MIC Gain]-nivån.
-
-

Relaterade avsnitt

- [Tillgängliga funktioner under ett samtal](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

- Sänk volymen.
- Om det finns annat ljud i omgivningen förutom ljudet från telefonsamtalet som är högt kan du försöka sänka det ljudet.
 - Stäng fönstret om det hörs ljud från trafiken.
 - Sänk luftkonditioneringen om den låter högt.

Relaterade avsnitt

- [Tillgängliga funktioner under ett samtal](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Telefonens ljudkvalitet är dålig.

- Telefonens ljudkvalitet är beroende av mobiltelefonens mottagningsförhållanden.
 - Flytta bilen till en plats där mobiltelefonens signal förstärks, om mottagningen är dålig.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Volymen på ansluten BLUETOOTH-enhet eller -apparat är låg eller hög.

- Volymnivån skiljer sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten eller -apparaten.
 - Minska skillnaden i volymnivå mellan denna enhet och BLUETOOTH-enheten eller -apparaten.

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ljudet hoppar vid ljudströmning eller så misslyckas BLUETOOTH-anslutningen.

- Minska avståndet mellan enheten och BLUETOOTH-enheten.
- Plocka ur enheten ur fodralet under användning om BLUETOOTH-enheten förvaras i ett fodral som kan störa signalen.
- Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter (t.ex. långvågsradioenheter) som sänder radiovågor används i närheten.
 - Stäng av andra enheter.
 - Öka avståndet mellan enheten och andra enheter.
- Uppspelningsljudet stoppas tillfälligt när enheten är ansluten till en mobiltelefon. Detta är inte något fel.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-enhet vid ljudströmning.

-
- Kontrollera att ansluten BLUETOOTH-enhet har stöd för AVRCP.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Vissa funktioner fungerar inte.

- Kontrollera så att anslutande enhet har stöd för funktionerna i fråga.
 - Besök supportsidan och kontrollera kompatibilitetslistan.
-

Relaterade avsnitt

- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

- Anslutande telefon är inställd att svara på ett samtal automatiskt.
 - [Auto Answer] för enheten är inställt på [On].
-

Relaterade avsnitt

- [Tillgängliga funktioner under ett samtal](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ihopparring misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

- Tidsbegränsningen för ihopparring kan vara kort beroende på anslutande enhet. Försök att para ihop enheterna inom begränsad tid.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ihopparring fungerar inte.

- Det kanske inte går att para ihop enheten med en tidigare ihopparad BLUETOOTH-enhet efter att enheten initierats, om enhetens ihopparningsinformation finns på BLUETOOTH-enheten. Radera i sådana fall enhetens ihopparningsinformation från BLUETOOTH-enheten och para ihop dem igen.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

- Stäng av tändningen. Vänta en stund och vrid sedan tändningen till ACC-läget.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.

- Om ljudet hörs i mobiltelefonen ställer du in att mobiltelefonen ska mata ut ljudet i bilens högtalare.
- Kontrollera ljudnivån för bilens högtalare.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

En vuxenkanal spärras inte trots att inställningen av barnspärr har gjorts.

- Om du växlar till en vuxenkanal visas skärmen för inmatning av säkerhetskod. När du angett säkerhetskoden har du spärrat upp barnspärren för alla kanaler tills enheten stängs av eller du aktiverar barnspärren igen. Ställ in [Parental Control] på [Locked] för alternativet SXM (●●●) igen.

Relaterade avsnitt

- [Använda SXM-alternativfunktioner](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ikonen Apple CarPlay visas inte på HOME-skärmen.

- Din iPhone är inte kompatibel med Apple CarPlay.
 - Se den handbok som följde med din iPhone, eller besök Apple CarPlay-webbsidan.
- Koppla från din iPhone och anslut den igen.
- Kontrollera att Wi-Fi-inställningen för din iPhone är [ON] när du använder Apple CarPlay trådlöst.
- Kontrollera att GPS-antennen (medföljer) är ansluten när du använder Apple CarPlay trådlöst.
- Kontrollera att din iPhone är ansluten med [Device Connection] i [Settings].
- Apple CarPlay är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.
- Kontrollera inställningen av Apple CarPlay på din iPhone.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Positionsnoggrannheten är inte bra när du använder kartor med Apple CarPlay.

- Kontrollera platsen där GPS-antennen (medföljer) är installerad. Vissa typer av frontrutor (vindrutor) blockerar GPS satellitradiovågor. Om så är fallet, installera GPS-antennen (medföljer) nära fönstret.
- GPS-antennen (medföljer) får inte målas. Det kan påverka mottagningen.
- Korrigeringsstatus för den interna sensorn kan vara otillräcklig.
 - Flytta din bil till en plats där ingenting stör GPS satellitmottagning. Svänga vänster och höger flera gånger kan förbättra den interna sensorns prestanda.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Det går inte att använda Apple CarPlay.

- Om du inte kan ansluta till Apple CarPlay trådlöst eller inte kan växla från BLUETOOTH till Apple CarPlay, raderar du registreringen för både din iPhone och den här enheten och utför sedan ihopparning igen.
 - Radera "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES" från Apple CarPlay-registrerade enheter på din iPhone och radera sedan din iPhone-registrering från denna enhet.
För att radera din iPhone-registrering trycker du på HOME, tryck på [Settings] och välj [Device Connection]. Tryck sedan på ⓘ (information) på din iPhone när det visas på skärmen, välj [Forget This Device], och välj sedan [OK].
Utför sedan ihopparning igen och anslut Apple CarPlay trådlöst.
- Byt från en trådlös anslutning till en USB-anslutning.
 - För att byta från en trådlös anslutning till en USB-anslutning kopplar du från den trådlösa iPhone-anslutningen och ansluter sedan din iPhone till USB-porten.
För att koppla från din iPhone ställer du in Wi-Fi-inställningen för din iPhone till [OFF].

Relaterade avsnitt

- [Använda Apple CarPlay trådlöst](#)
- [Använda Apple CarPlay med en USB-kabel](#)
- [Device Connection](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Ikonen Android Auto visas inte på HOME-skärmen.

- Kontrollera Android-telefon och slutför den initiala konfigurationen på din Android-telefon.
- Det finns inget Android Auto-program installerat på din Android-telefon.
 - Hämta och installera Android Auto-appen eller uppdatera till den senaste versionen av appen på din Android-telefon.
 - Android Auto-appen är integrerad i telefoner med Android 10 och högre. Du behöver inte ladda ner den. Om du behöver tillgång till appen hittar du den på din telefon (Inställningar/Appar). Android Auto är inte tillgänglig på enheter som kör Android (Go-utgåvan).
- Din Android-telefon är inte kompatibel med Android Auto.
 - Din Android-telefon måste ha stöd för Android Auto. Se den handbok som följde med din Android-telefon, eller besök Android Auto-webbsidan.
- Koppla från din Android-telefon och anslut den igen.
- Kontrollera att din Android-telefon är ansluten med [Device Connection] i [Settings].
- Android Auto är eventuellt inte tillgänglig i ditt land eller region.

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

Positionsnoggrannheten är inte bra när du använder kartor med Android Auto.

- Kontrollera platsen där GPS-antennen (medföljer) är installerad. Vissa typer av frontrutor (vindrutor) blockerar GPS satellitradiovågor. Om så är fallet, installera GPS-antennen (medföljer) nära fönstret.
- GPS-antennen (medföljer) får inte målas. Det kan påverka mottagningen.
- Korrigeringsstatus för den interna sensorn kan vara otillräcklig.
 - Flytta din bil till en plats där ingenting stör GPS satellitmottagning. Svänga vänster och höger flera gånger kan förbättra den interna sensorns prestanda.

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

iDataLink Maestro

Om du har några frågor om funktioner, inställningar eller anslutningar av iDataLink Maestro kan du besöka webbplatsen:

<https://www.idatalinkmaestro.com/>

eller kontakta oss på:

Automotive Data Solutions Inc.

e-post: maestrosupport@adsdata.ca

Telefon: 1-866-427-2999

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Allmänt

Cannot play selected content

- Det innehåll som valts går inte att spela upp eller så går det inte att hoppa över till nästa.
 - Det finns inte stöd för innehållets filformat. Kontrollera de filformat som stöds.

The device is not responding

- Enheten känner inte igen ansluten USB-enhet.
 - Anslut USB-enheten igen.
 - Kontrollera att USB-enheten har stöd för enheten.

No playable content

- Det finns ingen spelbar data på USB-enheten.
 - Ladda data/filer som stöds på USB-enheten.

Overcurrent caution on USB

- USB-enheten är överbelastad.
 - Koppla från USB-enheten.
 - Ett fel har inträffat med USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.

Connected USB device not supported

- Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.

USB hub not supported

- USB-hubbar stöds inte på denna enhet.

Relaterade avsnitt

- [Format som stöds för USB-uppspelning](#)
- [Webbplatser för kundsupport](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-9500ES(UC))

Channel Locked. Please Enter the Lock Code.

- Den kanal du begärt är låst av radions Parental Control-funktion. Se "[Ställa in barnspärr](#)" för mer information om Parental Control-funktionen och hur du får tillgång till låsta kanaler.

Channel Not Available

- Kanalen du har begärt är inte en giltig SiriusXM-kanal eller så är den kanal du lyssnade på inte längre tillgänglig.
- Du kanske också ser detta meddelande kort när du först ansluter en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Besök www.siriusxm.com i USA eller www.siriusxm.ca i Kanada för information om SiriusXM-kanaler.

Channel Not Subscribed. Call SiriusXM to Subscribe.

- Kanalen du har begärt ingår inte i ditt SiriusXM-abonnemangspaket eller så ingår inte längre den kanal du lyssnade på i ditt SiriusXM-abonnemangspaket.

Om du har frågor gällande ditt abonnemangspaket eller om du vill prenumerera på denna kanal kan du kontakta SiriusXM.

I USA kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

- Besök www.siriusxm.com/activatenow
- Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349

För abonnemang i Kanada kan du kontakta:

- Besök www.siriusxm.ca/activate
- Ring SiriusXM Customer Care på 1-888-539-7474

Check Antenna

- Radion har identifierat ett fel med SiriusXM-antennen.
- Det kan hända att antennkabeln antingen är fränkopplad eller skadad.
 - Kontrollera så att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Leta efter skador och veck på antennkabeln.
 - Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Check SXM Tuner

- Radion har haft problem med att kommunicera med SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Det kan hända att mottagaren är fränkopplad eller skadad.
 - Bekräfta att kabeln till SiriusXM Connect Vehicle Tuner är ordentligt ansluten till radion.

Incorrect Pass Code entered

- Inmatning av säkerhetskoden misslyckades.
 - Kontrollera så att säkerhetskoden matats in på rätt sätt.
 - Om du har glömt din säkerhetskod kan du utföra [SXM Reset] under [Application]. Genom att utföra [SXM Reset] initieras alla SiriusXM-inställningar och det innehåll som sparats i SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

No signal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problem med att ta emot SiriusXM-satellitssignalen.

- Kontrollera så att ditt fordon befinner sig utomhus med klar sikt mot himlen.
- Kontrollera så att SiriusXM magnetmonterade antenn är fäst på en metallyta på utsidan av fordonet.
- Flytta bort SiriusXM-antennen från eventuella hinder.
- Leta efter skador och veck på antennkabeln.
- Läs installationshandboken till SiriusXM Connect Vehicle Tuner för mer information om installation av antennen.
- Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på

<https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Subscription Updated. Press Enter to Continue.

- Radion har identifierat en förändring av din SiriusXM-abonnemangsstatus.
 - Tryck på Enter för att rensa meddelandet.
Om du har frågor gällande ditt abonnemang kan du kontakta SiriusXM.
I USA kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:
Besök www.siriusxm.com/activatenow
Ring SiriusXM Listener Care på 1-866-635-2349
För abonnemang i Kanada kan du kontakta:
Besök www.siriusxm.ca/activate
Ring SiriusXM Customer Care på 1-888-539-7474

Relaterade avsnitt

- [Ställa in barnspärr](#)
- [Application](#)

5-021-904-71(8) Copyright 2021 Sony Corporation

Mottagare för bilen

XAV-9500ES/XAV-9550ES

DAB-radio (XAV-9550ES(EUR))

No Station

- Det går inte att ta emot DAB-signalen.
 - Uppdatera stationslistan.
 - Kontrollera anslutningen för DAB-antennen (medföljer ej).
 - Kontrollera så att [Antenna Power] är inställt på [On].

Receiving

- Enheten väntar på att ta emot en DAB-station.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på DAB/DAB+-radio](#)
- [Använda DAB-alternativfunktioner](#)

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Webbplatser för kundsupport

Du kan få åtkomst till följande webbplatser för kundsupport för att få supportinformation om ditt system.

För kunder i USA/Kanada/Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

För kunder i USA

Om du har några frågor/problem om den här produkten kan du testa följande:

1. Läs felsökningen i denna Hjälpguide.
2. Kontakt (endast USA);
ring 1-800-222-7669
webbplats <https://www.SONY.com>

För kunder i Europa

Registrera din produkt online nu på:

<https://www.sony.eu/mysony>

Mottagare för bilen
XAV-9500ES/XAV-9550ES

Om "Support by Sony"-appen

När du installerar "Support by Sony"-appen på din smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om programuppdateringar.

"Support by Sony"-appen - Hitta information och få meddelanden om din produkt:



- ✓ Nyheter och meddelanden
- ✓ Programuppdateringar
- ✓ Handledningar
- ✓ Tips och tricks

<https://sony.net/SBS>

Besök webbplatsen "Support by Sony" på sony.net/SBS och bokmärk modellnamnet för din enhet, "XAV-9500ES" eller "XAV-9550ES", när du besöker webbplatsen.