

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650



Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo pokud máte jakékoli otázky, použijte tento návod.

Poznámka: Výše uvedený obrázek je pro určen pro severoamerický region. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na regionu.

## Začínáme

### Popis součástí a ovládacích prvků

[Hlavní jednotka a dálkový ovladač](#)

[Zobrazení obrazovky](#)

### [Provádění výchozích nastavení](#)

### Příprava zařízení BLUETOOTH

[Příprava zařízení Bluetooth®](#)

[Spárování a připojení k zařízení BLUETOOTH](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH](#)

### [Připojení Rear View Camera](#)

## Rádio

## Poslouchání rádia

- [Poslouchání rádia](#)
- [Ladění](#)
- [Používání funkcí možnosti rádia](#)

## Poslouchání rádia SiriusXM (XAV-AX5600(UC))

- [Poslouchání rádia SiriusXM](#)
- [Ladění kanálů pro SiriusXM](#)
- [Ladění kanálu zadáním jeho čísla](#)
- [Ladění kanálu ze seznamu kanálů nebo ze seznamu kategorií](#)
- [Nastavení rodičovského zámku](#)
- [Používání funkcí možnosti SXM](#)

## Poslouchání rádia DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

- [Poslech rádia DAB/DAB+](#)
- [Hledání stanice podle skupiny stanic](#)
- [Hledání stanice podle názvu stanice](#)
- [Používání funkcí možnosti DAB](#)

## Přehrávání

### Přehrávání ze zařízení USB

- [Přehrávání ze zařízení USB](#)
- [USB Port 1 a USB Port 2](#)

### [Přehrávání ze zařízení HDMI™](#)

### [Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH](#)

### Hledání a přehrávání stop

- [Opakované přehrávání a náhodné přehrávání](#)
- [Hledání souboru na obrazovce se seznamem](#)

### [Další nastavení během přehrávání](#)

## Volání v režimu handsfree

### [Příprava mobilního telefonu](#)

### [Příjem hovoru](#)

## [Telefonování](#)

[Dostupné operace během telefonování](#)

## Užitečné funkce

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Používání příkazu gestem](#)

## Nastavení

[Používání základního nastavení](#)

[Obecná nastavení \(General\)](#)

[Nastavení zvuku \(Sound\)](#)

[Vizuální nastavení \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH Nastavení \(Bluetooth\)](#)

## Dodatečné informace

[Zrušení demonstračního režimu](#)

[Aktualizace firmwaru](#)

[Opatření](#)

[Podporované formáty pro přehrávání USB](#)

[Informace o službě iPhone](#)

[Poznámka k licenci](#)

[Údržba](#)

[Technické údaje](#)

[Autorská práva](#)

## Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

### Obecné

- [Žádné pípnutí.](#)
- [Spálená pojistka. / Hluk při přepnutí polohy zapalování.](#)
- [Zobrazení zmizelo z monitoru/nezobrazí se.](#)

- [Nelze vybírat položky nabídky.](#)
- [Funkce USB nefungují správně.](#)
- [Jednotku nelze ovládat.](#)
- [Automaticky nastavené hodiny nejsou přesné.](#)

#### Dotyková obrazovka

- [Dotyková obrazovka nereaguje správně na váš dotek.](#)
- [Není rozpoznáno více dotyků.](#)

#### Rádio

- [Příjem rádia je špatný. / Objevuje se statický šum.](#)

#### RDS

- [PTY zobrazí \[PTY not found.\].](#)
- [Seek se aktivuje po několika vteřinách poslechu. \(XAV-AX5650\(EUR\)\).](#)
- [Žádná hlášení o dopravní situaci. \(XAV-AX5650\(EUR\)\).](#)

#### Rádio DAB/DAB+ (XAV-AX5650(EUR))

- [Nelze přijmout stanice.](#)
- [Žádná hlášení o dopravní situaci.](#)

#### Obraz

- [Žádný obraz nebo šum v obrazu.](#)
- [Obraz se nevejde na obrazovku.](#)

#### Zvuk

- [Žádný zvuk, zvuk přeskakuje nebo praskání zvuku.](#)
- [Zvuk obsahuje šum.](#)

#### Přehrávání přes USB

- [Položky nelze přehrát.](#)
- [Zahájení přehrávání ze zařízení USB trvá déle.](#)
- [Zvukové soubory nelze přehrát.](#)
- [Operace nelze provést.](#)

#### Přehrávání přes HDMI

- [Z připojeného zařízení s rozhraním HDMI nelze přehrávat obsah.](#)

#### BLUETOOTH

- [Druhé zařízení BLUETOOTH nemůže tuto jednotku detekovat.](#)
- [Připojení není možné.](#)
- [Nezobrazuje se název nalezeného zařízení.](#)
- [Žádný vyzváněcí tón.](#)
- [Nízká hlasitost volajícího.](#)
- [Druhá strana říká, že je hlasitost příliš nízká nebo vysoká.](#)
- [Během telefonních hovorů je slyšet ozvěna nebo šum.](#)
- [Kvalita zvuku z telefonu je nízká.](#)
- [Hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH je nízká nebo vysoká.](#)
- [Během streamování přeskakuje zvuku nebo se přeruší připojení BLUETOOTH.](#)
- [Během streamování zvuku nelze připojené zařízení BLUETOOTH ovládat.](#)
- [Některé funkce nefungují.](#)
- [Byl nechtěně přijat hovor.](#)
- [Spárování se nezdařilo kvůli časovému limitu.](#)
- [Nelze provést spárování.](#)
- [Nelze používat funkci BLUETOOTH.](#)
- [Během handsfree volání není z reproduktorů vozidla slyšet žádný zvuk.](#)

#### SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX5600(UC))

- [Kanál s obsahem pro dospělé není zablokován, ačkoli je nastaven rodičovský zámek.](#)

#### Apple CarPlay

- [Ikona Apple CarPlay není zobrazena na obrazovce HOME.](#)

#### Android Auto

- [Ikona Android Auto není zobrazena na obrazovce HOME.](#)

#### WebLink™

- [Nelze použít WebLink™.](#)
- [Chybí zvuk. / Zvuk je tichý.](#)

#### Zprávy

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)
- [SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-AX5600\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

---

[Rádio DAB \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Webové stránky podpory

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

---


[Informace o aplikaci „Support by Sony“](#)

5-025-747-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hlavní jednotka a dálkový ovladač


### Hlavní jednotka

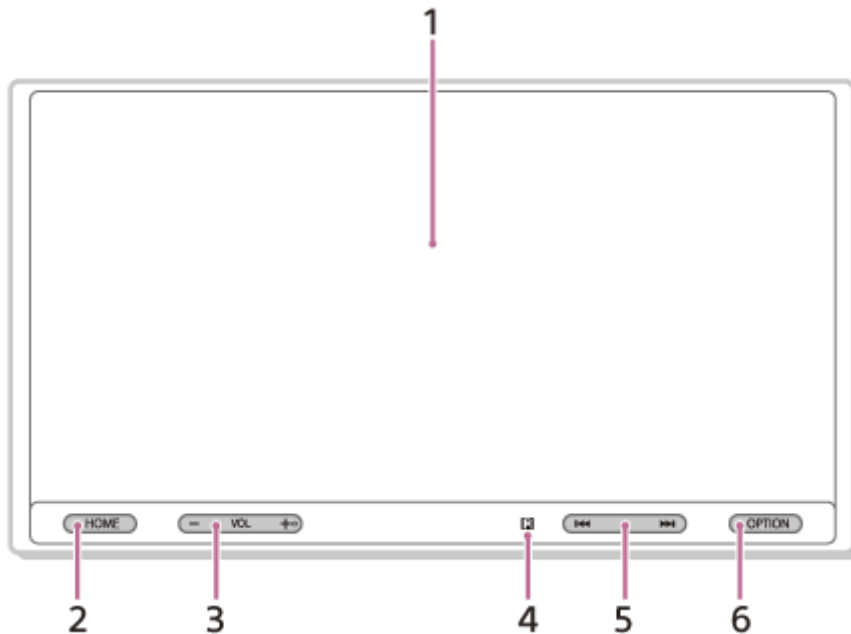

Tlačítko VOL (hlasitost) + je opatřeno hmatovou tečkou.

### Dálkový ovladač RM-X170 (XAV-AX5600(UC))

Dálkovým ovladačem lze ovládat zvuk. K provádění operací nabídky použijte dotykovou obrazovku.

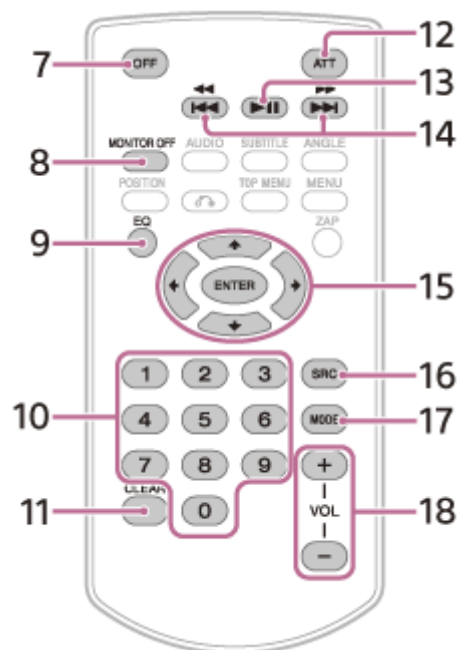

#### Poznámka

- Bílá tlačítka na obrázku výše nejsou podporována.

Před použitím odstraňte izolační folii.



## 1. Displej/dotyková obrazovka

### 2. HOME

Zobrazí obrazovku HOME.

#### ● ATT (ztlumit)

Stisknutím a podržením na 1 sekundu ztlumíte zvuk.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko znovu, nebo stiskněte VOL +.

### 3. VOL (hlasitost) +/-

### 4. Přijímač pro dálkový ovladač

### 5. ◀◀ / ▶▶ (předchozí/další)

Funguje různě podle vybraného zdroje:

[Radio]: výběr předvolby stanice.

[SXM] (SiriusXM): výběr předvolby kanálu. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: výběr předvolby stanice. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: přechod na předchozí/další soubor.

[Bluetooth]: přechod na předchozí/další soubor.

Stisknutí a podržení:

[Radio]: automatické naladění stanice (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: výběr stanice (když je [Seek By] nastaveno na [A-Z]) / vyhledání stanice (když je [Seek By] nastaveno na [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: rychle zpět / rychle vpřed.

[Bluetooth]: rychle zpět / rychle vpřed.

### 6. OPTION

Zobrazí obrazovku OPTION.

#### ● VOICE

Stiskněte a podržte tlačítko a aktivuje tak funkci hlasového příkazu pro Apple CarPlay a Android Auto.

### 7. OFF

Vypne zdroj.

### 8. MONITOR OFF

Vypne monitor.

Další stisknutím jej znovu zapnete.

### 9. EQ (ekvalizér)

Slouží k výběru křivky ekvalizéru.

### 10. Číselná tlačítka (0 až 9)

### 11. CLEAR

### 12. ATT (zeslabit)

Zeslabí zvuk. Dalším stisknutím zeslabení zrušíte.

### 13. ▶|| (přehrát/pozastavit)

### 14. ◀◀ / ▶▶ (předchozí/další)

#### ◀◀ / ▶▶ (rychle zpět / rychle vpřed)

Funguje různě podle vybraného zdroje:

[Radio]: výběr předvolby stanice.

[SXM] (SiriusXM): výběr předvolby kanálu. (XAV-AX5600(UC))

[DAB+]: výběr předvolby stanice. (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: přechod na předchozí/další soubor.

[Bluetooth]: přechod na předchozí/další soubor.

Stisknutí a podržení:

[Radio]: automatické naladění stanice (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: výběr stanice (když je [Seek By] nastaveno na [A-Z]) / vyhledání stanice (když je [Seek By] nastaveno na [Station Gp]). (XAV-AX5650(EUR))

[USB port 1]/[USB port 2]: rychle zpět / rychle vpřed.

[Bluetooth]: rychle zpět / rychle vpřed.

### 15. ◀ / ↑ / ↓ / ➡ (vlevo/nahoru/dolů/vpravo)

Funguje různě podle vybraného zdroje.



[Radio]: výběr předvolby stanice nebo automatické naladění stanice.

[SXM] (SiriusXM): výběr předvolby kanálu nebo přechod na předchozí/další kanál. (XAV-AX5600(UC))

[USB port 1]/[USB port 2]: výběr složky nebo přechod na předchozí/další soubor.

#### **ENTER**

Otevření vybrané položky.

#### **16. SRC (zdroj)**

Slouží ke změně zdroje. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se na aktuálním zobrazení zobrazí v místním okně volitelný zdroj.

#### **17. MODE**

Slouží k výběru rozhlasového pásma.

#### **18. VOL (hlasitost) +/-**

---

---


#### **Příbuzné téma**

- [Zobrazení obrazovky](#)


Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zobrazení obrazovky


Obrazovka přehrávání:

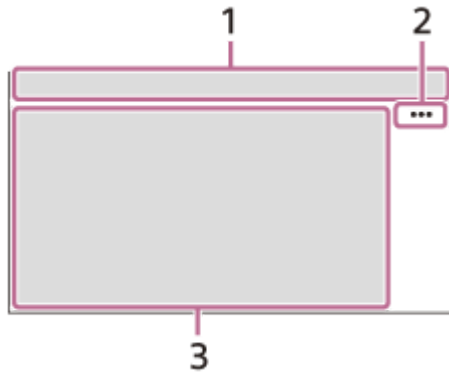

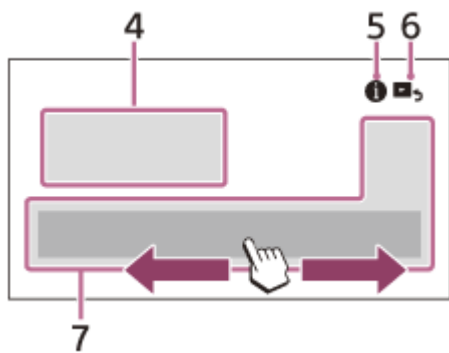

Obrazovka HOME:



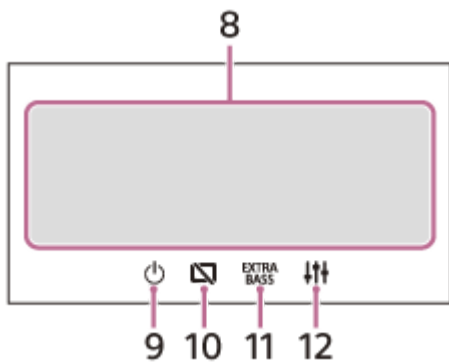








Obrazovka OPTION:



### 1. Indikace stavu

Ikona na displeji	Podrobnosti
 (ztlumit)	Rozsvítí se při ztlumení zvuku.
 (Alternativní frekvence)	Rozsvítí se, když je dostupná AF (Alternativní frekvence). (XAV-AX5650(EUR))

<b>Ikona na displeji</b>	<b>Podrobnosti</b>
 (Hlášení o dopravní situaci)	Rozsvítí se, když je k dispozici aktuální hlášení o dopravní situaci (TA: Hlášení o dopravní situaci). (XAV-AX5650(EUR))
 (DAB hlášení)	Rozsvítí se, když je k dispozici hlášení DAB. (XAV-AX5650(EUR))
 (DAB)	Ukazuje sílu signálu rádia DAB. (XAV-AX5650(EUR))
 (SiriusXM)	Ukazuje stav síly signálu připojeného SiriusXM Connect Vehicle Tuner. (XAV-AX5600(UC))
 (BLUETOOTH)	Rozsvítí se při zapnutí signálu BLUETOOTH. Bliká během připojování.
 (audio)	Rozsvítí se, když je možné přehrávání ze zvukového zařízení s profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (mobilní telefon)	Rozsvítí se, když je dostupné handsfree volání s profilem HFP (Handsfree Profile).
 (anténa)	Ukazuje stav síly signálu připojeného mobilního telefonu.
 (baterie)	Ukazuje zbývající stav baterie připojeného mobilního telefonu.

## 2. ●●● (možnost zdroje)

Otevře nabídku možnosti zdroje. Dostupné položky se liší v závislosti na zdroji.

## 3. Specifická oblast použití

Zobrazuje ovládací prvky/indikace přehrávání nebo stav jednotky. Zobrazené položky se liší v závislosti na zdroji.

## 4. Hodiny

Zobrazuje čas, který je nastaven v části Date/Time.

## 5. ⓘ (pokyny pro připojení chytrého telefonu)(XAV-AX5600(UC))

Zobrazí pokyny pro připojení Apple CarPlay, Android Auto nebo WebLink™.

## 6. ↶ (zpět na obrazovku přehrávání)

Přepne z obrazovky HOME na obrazovku přehrávání.

## 7. Tlačítka výběru zdrojů a nastavení









Mění zdroj nebo provádí různá nastavení.

Krátkým potažením vyberte ikonu nastavení a další ikony.













Klepněte na ikonu zdroje, který chcete vybrat.

XAV-AX5600(UC):

<b>Ikona na displeji</b>	<b>Název</b>
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	SXM

Ikona na displeji	Název
	Bluetooth
	HDMI
	Rear Camera
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	Phone
	Settings

XAV-AX5650(EUR):

Ikona na displeji	Název
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Phone
	USB port 1
	WebLink
	USB port 2
	HDMI
	Rear Camera
	Settings

## 8. Tlačítka výběru zvuku

Slouží ke změně zvuku.

## 9. (pohotovostní režim)

Přepne jednotku do pohotovostního režimu (nabíjení USB je stále dostupné). Chcete-li pokračovat, stiskněte jakákoliv tlačítka.

## 10. (vypnutí monitoru)

Vypne monitor. Když je monitor vypnutý, klepnutím na libovolnou část displeje jej znovu zapnete.

## 11. (EXTRA BASS)

Mění nastavení EXTRA BASS.

## 12. (EQ10/Subwoofer)

Mění nastavení EQ10/Subwoofer.

---

---

## Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)
- [Nastavení zvuku \(Sound\)](#)

5-025-747-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Provádění výchozích nastavení

Výchozí nastavení je třeba provést před prvním použitím jednotky, po výměně baterie vozidla nebo změně připojení. Pokud se po zapnutí jednotky nezobrazí obrazovka výchozích nastavení, proveďte obnovení továrních nastavení, aby se jednotka inicializovala.

- 1 Stiskněte [Language] a potom nastavte jazyk zobrazení.**
- 2 Opakovaným stisknutím [Demo] vyberte [OFF] pro deaktivaci demonstračního režimu.**
- 3 Stiskněte [Set Date/Time] a potom nastavte datum a čas.**  
XAV-AX5650(EUR): přejděte ke kroku 5.
- 4 Po nastavení data a času stiskněte [OK].**
- 5 Chcete-li se vrátit na předchozí zobrazení, stiskněte ↶ (zpět) a potom stiskněte [OK].**  
Zobrazí se upozornění při spuštění.
- 6 Přečtěte si upozornění při spuštění. Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, stiskněte [Close].**  
Nastavení je dokončeno.

Toto nastavení lze dále konfigurovat v nabídce nastavení.

### Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)
- [Nastavení zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuální nastavení \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavení \(Bluetooth\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Příprava zařízení Bluetooth®

---

V závislosti na kompatibilním zařízení s rozhráním BLUETOOTH, jako jsou smartphony, mobilní telefony nebo zvuková zařízení (dále „zařízení BLUETOOTH“) můžete poslouchat hudbu nebo volat v režimu handsfree. Podrobnosti o připojení naleznete v návodu dodaném se zařízením. Před připojením zařízení snižte hlasitost této jednotky; jinak může být reprodukován hlasitý zvuk.

---


### Příbuzné téma

- [Spárování a připojení k zařízení BLUETOOTH](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Spárování a připojení k zařízení BLUETOOTH

Při prvním připojení zařízení BLUETOOTH je nutná vzájemná registrace zařízení (takzvané „spárování“). Spárování umožňuje této jednotce a ostatním zařízením vzájemné rozpoznání.

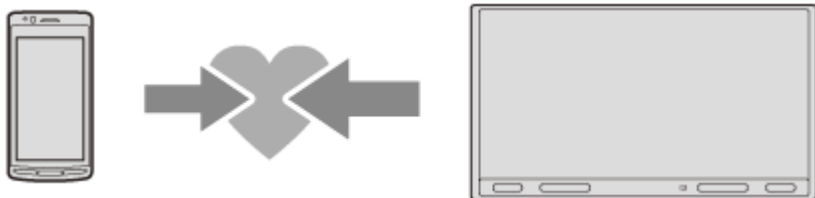

- 1 **Umístěte zařízení BLUETOOTH tak, aby bylo maximálně 1 m od této jednotky.**
- 2 **Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].**
- 3 **Stiskněte [Bluetooth].**
- 4 **Stiskněte [Bluetooth Connection] a potom stiskněte [ON].**  
Signál BLUETOOTH je zapnutý a rozsvítí se  (BLUETOOTH) na stavovém panelu jednotky.
- 5 **Stiskněte [Pairing].**  
Zatímco je jednotka v pohotovostním režimu párování, bliká  (BLUETOOTH).
- 6 **Zahajte postup spárování v zařízení BLUETOOTH, aby zařízení našlo tuto jednotku.**
- 7 **Vyberte název vašeho modelu zobrazený v zařízení BLUETOOTH.**  
Pokud se název modelu nezobrazí, opakujte postup od kroku 5.  
Pokud se zobrazí potvrzení připojení, pomocí zařízení BLUETOOTH potvrďte připojení a potom stiskněte [OK] na jednotce a/nebo zařízení BLUETOOTH.
- 8 **Pokud zařízení BLUETOOTH vyžaduje zadání hesla\*, zadejte [0000].**  
Po provedení spárování zůstane  (BLUETOOTH) svítit.  
\* V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být heslo označováno jako „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“, „heslo“ apod.
- 9 **Vybráním této jednotky v zařízení BLUETOOTH navažte připojení BLUETOOTH.**  
Při navázání připojení se rozsvítí  (mobilní telefon) nebo  (audio).

### Poznámka

- Jednotku lze připojit pouze k jednomu zařízení BLUETOOTH najednou.
- Chcete-li připojení BLUETOOTH přerušit, vypněte připojení z jednotky nebo ze zařízení BLUETOOTH.
- Párování BLUETOOTH není možné, když je spuštěno Apple CarPlay nebo Android Auto.








Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH

Pokud chcete použít spárované zařízení, je nutné jej připojit k této jednotce. Některá spárovaná zařízení se připojí automaticky.



- 1 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].**
- 2 Stiskněte [Bluetooth].**
- 3 Stiskněte [Bluetooth Connection] a potom stiskněte [ON].**  
Zkontrolujte, zda se na stavovém panelu jednotky rozsvítila indikace  (BLUETOOTH).
- 4 Aktivujte funkci BLUETOOTH v zařízení BLUETOOTH.**
- 5 Připojte zařízení BLUETOOTH k této jednotce provedením příslušných kroků v zařízení.**  
Na stavovém panelu jednotky se rozsvítí  (mobilní telefon) nebo  (zvuk).

### Připojení posledního připojeného zařízení z této jednotky

Když je zapnuto zapalování se zapnutým signálem BLUETOOTH, tato jednotka vyhledá poslední připojené zařízení BLUETOOTH a automaticky naváže připojení.

#### Poznámka

- Během streamování zvuku přes BLUETOOTH, se z této jednotky nelze připojit k mobilnímu telefonu. Místo toho se připojte z mobilního telefonu k této jednotce.


### Zachycení hlasu během handsfree volání

Je nutné nainstalovat mikrofón (součást balení).

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Připojení Rear View Camera

Po připojení volitelné zadní kamery k výstupu CAMERA IN můžete zobrazit obraz ze zadní kamery.

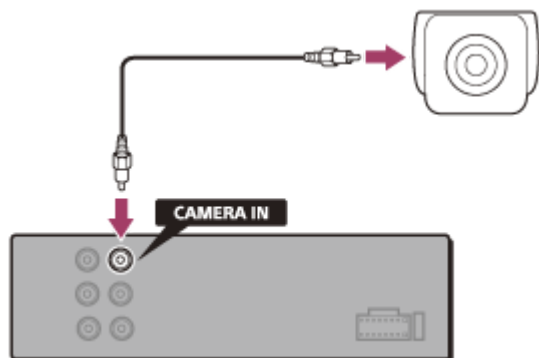

### Pokyny pro zobrazení obrazu ze zadní kamery


Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Rear Camera].

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Poslouchání rádia

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Radio].

### Ovládací prvky/indikace příjmu

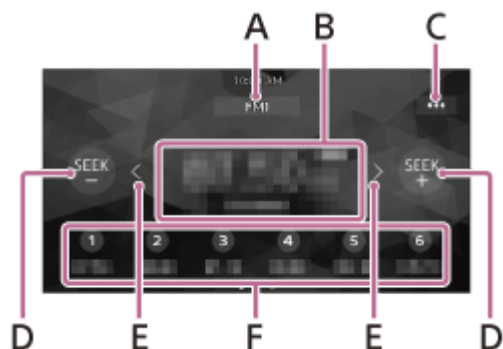

#### A. Aktuální pásmo

Změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 nebo AM2).

#### B. Aktuální frekvence, název programové služby\*, indikace RDS (Radio Data System)\*

\* K dispozici pouze při příjmu RDS.

#### C. ●●● (možnost rádia)

Otevře nabídku možností rádia.

#### D. SEEK – /SEEK+

Automatické ladění.

#### E. < / > (vlevo/vpravo)

Ruční ladění.

Stisknutím a podržením můžete postupně přeskokovat kmitočty.

#### F. Číslo předvoleb

Vyberte předvolbu stanice. Potažením prstem vpravo/vlevo zobrazíte další předvolby stanic.

Stisknutím a podržením uložíte aktuální kmitočet do dané předvolby.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ladění

---

**1** Vyberte požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 nebo AM2).

**2** Proveďte ladění.

### **Pokyny pro automatické ladění**

Stiskněte SEEK-/SEEK+.

Hledání se zastaví, když jednotka nalezne stanici.

### **Pokyny pro ruční ladění**

Stisknutím a podržením </> (vlevo/vpravo) najděte přibližnou frekvenci, poté opakovaným stisknutím </> (vlevo/vpravo) jemně doladíte na požadovanou frekvenci.

## **Ruční uložení**

Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte číslo požadované předvolby.

## **Příjem uložených stanic**

Vyberte pásmo a potom stiskněte číslo požadované předvolby.

---

## **Příbuzné téma**

- [Poslouchání rádia](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Používání funkcí možnosti rádia

Následující funkce jsou dostupné stisknutím **•••** (možnost) v pravé horní části obrazovky.



### [BTM (Best Tuning Memory)]

Uloží stanice pod čísla předvoleb v pořadí dle kmitočtu. Jako předvolby stanic lze uložit 18 stanic pro FM a 12 stanic pro AM.

### [AF] (XAV-AX5650(EUR))

Vybere [ON] pro plynulé přeladování stanic na nejsilnější signál v síti.  
(K dispozici pouze během příjmu FM.)

### [TA] (XAV-AX5650(EUR))

Vybere [ON] pro příjem aktuálních informací o dopravní situaci nebo programů o dopravní situaci (TP), když jsou k dispozici.  
(K dispozici pouze během příjmu FM.)

### [Regional] (XAV-AX5650(EUR))

Vybere [ON] pro zachování přijímané stanice, když je zapnutá funkce AF. Pokud opustíte oblast příjmu tohoto místního programu, vyberte [OFF]. Tato funkce nefunguje ve Spojeném království a některých dalších oblastech.  
(K dispozici pouze během příjmu FM.)

### [PTY]

Vybere typ programu ze seznamu PTY pro vyhledání stanice, která vysílá vybraný typ programu.  
(K dispozici pouze během příjmu FM.)

## Pokyny pro příjem nouzových hlášení (XAV-AX5650(EUR))

Se zapnutou funkcí AF nebo TA budou nouzová hlášení automaticky přerušovat aktuálně vybraný zdroj.

### Příbuzné téma

- [Poslouchání rádia](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Poslouchání rádia SiriusXM

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [SXM].

### Aktivace předplatného služby SiriusXM

Jen služba SiriusXM vám přináší více toho, co rádi posloucháte, a to na jednom místě. Získejte více než 140 kanálů, včetně hudby bez reklam a toho nejlepšího ze sportu, zpráv, mluveného slova, komedie a zábavy. Vítejte ve světě satelitního rádia. Je nutný SiriusXM Connect Vehicle Tuner a předplatné. Další informace můžete nalézt na adrese [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com)

Po nainstalování zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner a antény stiskněte HOME a potom stiskněte [SXM]. Měli byste slyšet ukázkový kanál služby SiriusXM na kanálu 1. Po ověření toho, že slyšíte ukázkový kanál, vyberte kanál 0, abyste zjistili identifikátor Radio ID vašeho rádia. Radio ID se také nachází na spodní straně zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner a na jeho obalu. Toto číslo budete potřebovat k aktivaci předplatného. Zapište si toto číslo.

#### Poznámka

- Identifikátor SiriusXM Radio ID neobsahuje písmena I, O, S ani F.

### Pokyny pro zobrazení identifikátoru SiriusXM Radio ID

1. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [SXM].
2. Stiskněte ●●● (možnost) a potom vyberte [Channel Direct Select].
3. Zadejte [000] a potom stiskněte [OK].

V USA můžete provést aktivaci online nebo zavoláním péče o posluchače služby SiriusXM:

- Navštivte adresu [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Volejte péči o posluchače SiriusXM na čísle 1-866-635-2349

Pokud máte otázky ohledně předplatného v Kanadě, kontaktujte:

- Navštivte adresu [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Volejte péči o zákazníky SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

V rámci aktivačního procesu odešlou satelity služby SiriusXM vašemu rádiu aktivační zprávu. Když rádio zjistí, že obdrželo aktivační zprávu, zobrazí: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Jakmile budete mít předplatné, můžete naladit kanály z vašeho předplatného.


#### Poznámka

- Aktivace obvykle trvá 10 až 15 minut, ale může trvat až hodinu.
- Rádio musí být zapnuté a musí přijímat signál služby SiriusXM kvůli příjmu aktivační zprávy.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ladění kanálů pro SiriusXM

### Ovládací prvky/indikace příjmu

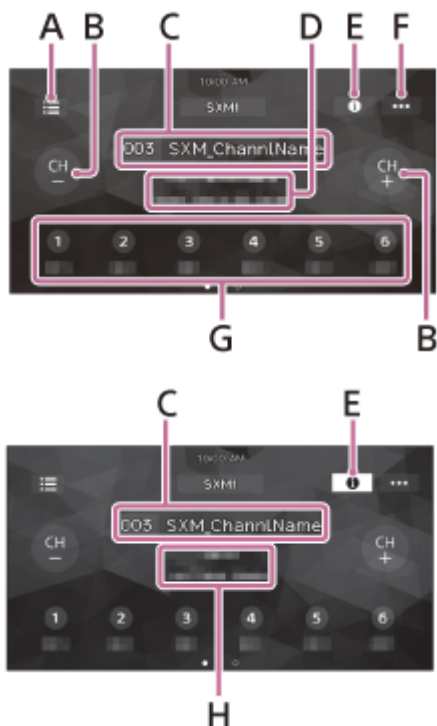

**A. ☰ (seznam)**

Otevřete seznam kanálů nebo seznam kategorií.

**B. CH- (předchozí kanál) /CH+ (další kanál)**

Vyberte kanál.

**C. Číslo kanálu, název kanálu**

**D. Jméno interpreta, název písně**

**E. ⓘ (informace)**

Přepněte informace o kanálu.

**F. ●●● (SXM možnost)**

Otevřete nabídku možnosti SXM.

**G. Číslo předvoleb**

Vyberte číslo předvolby. Potažením prstem vpravo/vlevo zobrazíte další předvolby kanálů. Stisknutím a podržením uložíte aktuální kanál do dané předvolby.

**H. Název kategorie, informace o obsahu**



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ladění kanálu zadáním jeho čísla

- 1 Stiskněte oblast s číslem kanálu a názvem kanálu na obrazovce rádia SiriusXM.**



Nebo stiskněte ENTER na dálkovém ovládnání.

- 2 Zadejte číslo kanálu a potom stiskněte [OK].**


Nebo zadejte pomocí číselných tlačítek (0 až 9) a stiskněte ENTER na dálkovém ovládnání.

### Příbuzné téma

- [Ladění kanálů pro SiriusXM](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Ladění kanálu ze seznamu kanálů nebo ze seznamu kategorií

- 1 Stiskněte  (seznam) na obrazovce rádia SiriusXM.



Zobrazí se seznam kategorií.

- 2 Stiskněte požadovanou kategorii.

Chcete-li ladit ze seznamu kanálů, stiskněte [All Channels].

- 3 Stiskněte požadovaný kanál.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nastavení rodičovského zámku

Funkce rodičovského zámku umožňuje omezit přístup ke kanálům služby SiriusXM s obsahem pro dospělé. Když je funkce zapnutá, rodičovský zámek vyžaduje pro naladění zamknutých kanálů zadání hesla. Informace o nastavení hesla a zamknutí kanálů naleznete níže.

- 1 Stiskněte **•••** (možnost) na obrazovce rádia SiriusXM a potom stiskněte [Parental Control].



Zobrazí se displej pro zadání hesla.

- 2 Zadejte svoje 4číselné heslo stisknutím číselných tlačítek a potom stiskněte [OK].

Zobrazí se displej pro potvrzení hesla.

- 3 Znovu zadejte 4číselné heslo a potom stiskněte [OK].

Je použit rodičovský zámek a kanály jsou zablokovány.

## Pokyny pro odblokování kanálů/opětovné zablokování kanálů

1. Stiskněte **•••** (možnost) a potom stiskněte [Parental Control].  
Zobrazí se displej pro zadání hesla.
2. Zadejte svoje 4číselné heslo stisknutím číselných tlačítek a potom stiskněte [OK].

## Změna hesla

1. Stiskněte **•••** (možnost), stiskněte [Pass Code Change] a potom zadejte své aktuální heslo.
2. Zadejte své nové heslo a potom stiskněte [OK].  
Zobrazí se displej pro potvrzení hesla.
3. Znovu zadejte své nové heslo a potom stiskněte [OK].

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Používání funkcí možnosti SXM

Následující funkce jsou dostupné stisknutím **•••** (možnost) na obrazovce rádia SiriusXM.



### **[Channel Direct Select]**

Vyladí požadovaný kanál po přímém zadání čísla kanálu.

### **[Parental Control]**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rodičovského zámku.

### **[Pass Code Change]**


Slouží ke změně hesla pro funkci Parental Control.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650


## Poslech rádia DAB/DAB+

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [DAB+].

### Tip

- Nastavte [Antenna Power] na [ON] (výchozí) nebo [OFF] v závislosti na typu antény DAB (není součástí dodávky).
- Když je vybrána možnost [DAB+] poprvé po obnovení továrního nastavení, automaticky se zahájí automatické ladění. Nechte automatické ladění dokončit. (Pokud bude přerušeno, při příštím zvolení [DAB+] bude automatické ladění znovu zahájeno.) Pokud se při automatickém ladění neuloží žádná stanice DAB, vyladíte stisknutím [Auto Tune] v  (seznam).

### Ovládací prvky/indikace příjmu

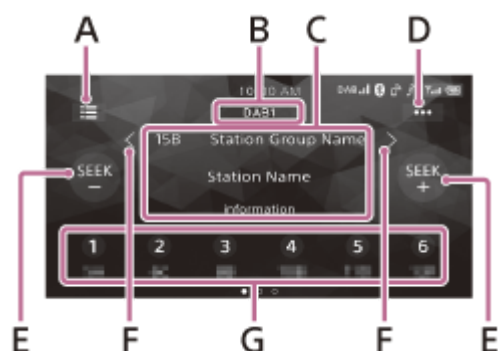

#### A. (seznam)

Otevřete seznam stanic.

#### B. Aktuální pásmo

Změňte pásmo (DAB1, DAB2 nebo DAB3).

#### C. Název skupiny stanic, název stanice

#### D. (možnosti DAB)

Otevřete nabídku Možnosti DAB.

#### E. SEEK-/SEEK+

Vyhledejte stanice.

#### F. / (vlevo/vpravo)

Vyhledejte skupiny stanic.

(K dispozici pouze tehdy, když je položka [Seek By] nastavena na hodnotu [Station Gp].)

#### G. Číslo předvoleb

Vyberte předvolbu stanice. Potažením prstem vpravo/vlevo zobrazíte další předvolby stanic.

Stisknutím a podržením uložíte aktuální stanici do dané předvolby.

### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti DAB](#)



Příjímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hledání stanice podle skupiny stanic



---

Nejdříve nastavte [Seek By] na [Station Gp] pro hledání podle skupiny stanic.

### 1 Stisknutím SEEK+/- vyhledejte stanici.

Hledání se zastaví, když jednotka nalezne stanici. Hledejte, dokud nenaleznete požadovanou stanici.

## Pokyny pro vyhledání skupiny stanic

Stisknutím a podržením   (vlevo/vpravo) vyhledejte skupinu stanic. Jakmile se zobrazí požadovaná skupina stanic, uvolněte.

## Pokyny pro ruční uložení stanice

Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte číslo požadované předvolby.

## Příjem uložených stanic

Stiskněte číslo požadované předvolby.

---

### Příbuzné téma


- [Používání funkcí možnosti DAB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hledání stanice podle názvu stanice

---


Nejdříve nastavte [Seek By] na [A-Z] pro hledání podle názvu stanice.

- 1 Stiskněte  (seznam).**  
Zobrazí se seznam stanic.
- 2 Stiskněte požadovanou stanici.**

### Pokyny pro hledání z obrazovky přehrávání

Stisknutím SEEK+/- přepnete na předchozí/další stanici.

### Pokyny pro aktualizaci seznamu stanic

Stiskněte  (seznam) a potom stiskněte [Auto Tune].

---

#### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti DAB](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Používání funkcí možnosti DAB

Následující funkce jsou dostupné stisknutím **...** (možnost) na obrazovce rádia DAB/DAB+.



### [Seek By]

Slouží k nastavení režimu hledání stanic: [A-Z] (Hledat dle názvu stanice), [Station Gp] (Hledat dle skupiny stanic).

### [Announce]

Slouží k aktivaci hlášení DAB, která budou přerušovat aktuálně vybraný zdroj: [ON], [OFF].  
Během hlášení DAB je hlasitost upravena na úroveň nastavenou pro TA v RDS.

### [Soft Link]

Automatické vyhledání a naladění stejného nebo podobného programu, když je signál aktuálního programu příliš slabý pro příjem: [ON], [OFF].

„Hard Link“ sleduje stejný program a „Soft Link“ sleduje podobný program.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Pouze Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

### [Information]

Zobrazuje název aktuálně vybrané skupiny stanic, název stanice, typ PTY stanice atd.

### [Antenna Power]

Dodává napájení na vstupní terminál antény DAB: [ON], [OFF].

### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti rádia](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Přehrávání ze zařízení USB

Lze použít zařízení typu MSC (Mass Storage Class) USB <sup>1\*</sup> kompatibilní se standardem USB. Zařízení typu MTP (Media Transfer Protocol) USB <sup>1\* 2</sup> lze používat pouze v případě, že jsou připojeny k USB port 2.

<sup>\*1</sup> například disk flash USB, přehrávač digitálních médií, telefon Android™

<sup>\*2</sup> Některé přehrávače digitálních médií nebo telefony Android mohou vyžadovat přepnutí do režimu MTP.

### Poznámka

- Informace o kompatibilitě zařízení USB naleznete na stránkách podpory.
- Ověřte podporované formáty souborů pro přehrávání USB.

- 1 Snižte hlasitost v jednotce.**
- 2 Připojte zařízení USB k portu USB port 1 nebo USB port 2.**
- 3 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [USB port 1] nebo [USB port 2].**  
Zahájí se přehrávání.

## Pokyny pro odpojení zařízení USB

Vypněte jednotku nebo klíček zapalování do vypnuté ACC polohy a potom odpojte zařízení USB.

### Příbuzné téma

- [Podporované formáty pro přehrávání USB](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## USB Port 1 a USB Port 2

---

Během připojování zařízení USB vyberte možnost USB port 1 nebo USB port 2 podle používaných funkcí.

### USB port 1

- Apple CarPlay
- Android Auto
- WebLink™
- Systém souborů
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
  - exFAT
- Přehrávatelný zvukový formát
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
  - WAV
  - AAC
- Přehrávatelný video formát
  - MPEG-4
  - WMV
  - MKV
  - Xvid
- Režim připojení USB
  - MSC

### USB port 2

- Systém souborů
  - FAT12
  - FAT16
  - FAT32
- Přehrávatelný zvukový formát
  - MP3
  - WMA
  - FLAC
- Režim připojení USB
  - MSC
  - MTP

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Přehrávání ze zařízení HDMI™

- 1 Vypněte zařízení s rozhraním HDMI.
- 2 Snižte hlasitost v jednotce.
- 3 Připojte zařízení HDMI ke konektoru HDMI.
- 4 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [HDMI].
- 5 Zapněte zařízení s rozhraním HDMI.  
Zahájí se přehrávání.

### Poznámka

- Při přehrávání ze zařízení HDMI není k dispozici zvuk BLUETOOTH.
- Během přehrávání zařízení neodpojujte.
- Chcete-li připojit zařízení Apple pomocí připojovacího kabelu HDMI, je nutný Lightning Digital AV Adapter nebo USB-C Digital AV Multiport Adapter.
- Chcete-li při připojení pomocí kabelu HDMI zařízení nabíjet, připojte jej k portu USB pomocí víceportového adaptéru.
- Dodaný dálkový ovladač funguje s některými funkcemi jednotky. (XAV-AX5600(UC))
- Při připojení přes rozhraní HDMI funguje dodaný dálkový ovladač pouze s touto jednotkou. (XAV-AX5600(UC))
- Obraz se na displeji jednotky může zobrazit jinak než na displeji připojeného zařízení HDMI.
- Tato jednotka je kompatibilní s formáty 480p, 576p a 720p.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH

Můžete přehrávat obsah z připojeného zařízení, které podporuje BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Navažte připojení BLUETOOTH se zvukovým zařízením.
- 2 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Bluetooth].
- 3 Zahajte přehrávání na zvukovém zařízení.

### Poznámka

- V závislosti na zvukovém zařízení se na této jednotce nemusí zobrazovat informace jako titul, číslo/čas stopy a stav přehrávání.
- I když je v této jednotce změněn zdroj, přehrávání zvukového zařízení se nezastaví.
- Párování BLUETOOTH není možné, když je spuštěno Apple CarPlay.

### Přizpůsobení úrovně hlasitosti zařízení BLUETOOTH ostatním zdrojům

Můžete omezit rozdíly hlasitosti mezi touto jednotkou a zařízením BLUETOOTH:



Během přehrávání stiskněte ●●● (možnost) a potom nastavte [Input Level] mezi -6 a +6.

### Příbuzné téma

- [Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Opakované přehrávání a náhodné přehrávání

**1** Během přehrávání opakovaně stiskněte  (opakovat) nebo  (náhodně), dokud se nezobrazí požadovaný režim přehrávání.

Spuštění přehrávání ve vybraném režimu přehrávání může chvíli trvat.



Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zvukovém zdroji a připojeném zařízení.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hledání souboru na obrazovce se seznamem

### 1 Během přehrávání USB, stiskněte (seznam).

Zobrazí se obrazovka se seznamem aktuálně přehrávané položky.



Při připojování zařízení USB k USB port 1 můžete stisknutím  (zvuk) nebo  (video) uspořádat seznam podle typu souboru.



### 2 Stiskněte požadovanou položku.

Zahájí se přehrávání.

#### Poznámka

- Při připojování zařízení USB k USB port 2 se  (zvuk) a  (video) neobjeví.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Další nastavení během přehrávání

Při přehrávání videa ze zařízení HDMI připojeného ke konektoru HDMI nebo ze zařízení USB připojeného ke konektoru USB port 1 můžete otevřít další nastavení stisknutím ●●● (možnost).

### Picture EQ

Upraví kvalitu obrazu podle vašich preferencí: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (K dispozici, pouze když je použita parkovací brzda.)

### Aspect

Vybere poměr stran pro obrazovku jednotky. (K dispozici, pouze když je použita parkovací brzda.)

Položka	Podrobnosti
Normal	Zobrazí obraz 4:3 v jeho původní velikosti; obrazovka 16:9 bude doplněna o postranní pruhy.
Zoom	Zobrazí obraz 16:9, který byl převeden na formát 4:3 Letter Box.
Full	Zobrazí obraz 16:9 v původní velikosti.
Captions	Vodorovně zvětší obraz a zároveň zachová titulky na obrazovce.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Příprava mobilního telefonu

---

Pokud chcete používat mobilní telefon, připojte jej k této jednotce.



### Poznámka

- Funkce volání hands-free nejdou dostupné, když je aktivována funkce Apple CarPlay nebo Android Auto. V tomto případě použijte funkce volání hands-free aplikace.

---

### Příbuzné téma

- [Příprava zařízení Bluetooth®](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Příjem hovoru

---

### 1 Pro příjem volání stiskněte (volat).

Zahájí se telefonní hovor.

#### Poznámka

- Vyzváněcí tón a hlas druhé strany jsou reprodukovány z předních reproduktorů. Pokud chcete vybrat reproduktory pro handsfree volání, stiskněte HOME, potom stiskněte [Settings] a vyberte [Phone Call Sound] v [Sound].

## Pokyny pro odmítnutí/ukončení volání

Stiskněte  (ukončit volání).

---

### Příbuzné téma


- [Příprava mobilního telefonu](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Telefonování

**1** Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Phone].

**2** Stiskněte jednu z ikon volání na displeji telefonu BLUETOOTH.

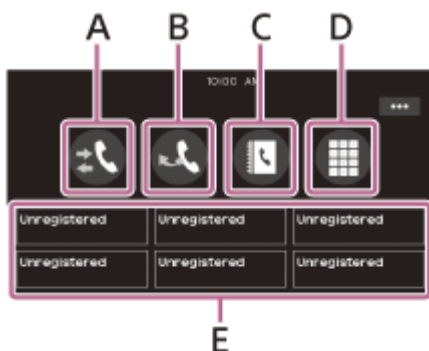

**A.** 📞 (historie volání)\*

Vyberte kontakt ze seznamu historie volání. V jednotce se uchovává posledních 20 volání.

**B.** 📞 (opakované vytáčení)

Automaticky zavolá poslednímu kontaktu, kterému jste volali.

**C.** 📞 (kontakty)\*

Vyberte kontakt ze seznamu jmen/čísel. Chcete-li vyhledat požadovaný kontakt v abecedním pořadí v seznamu jmen, stiskněte 🔍 (abecední hledání).

**D.** 📞 (číselník)

Zadejte telefonní číslo.

**E.** 📞 (oblíbené (oblíbené))

Vyberte uložený kontakt.

Pokyny pro uložení kontaktu viz část „Pokyny pro přidávání telefonních čísel do oblíbených“ níže.

\* Je třeba, aby mobilní telefon podporoval PBAP (Phone Book Access Profile).

**3** Stiskněte 📞 (volat).

Zahájí se telefonní hovor.

### Pokyny pro přidávání telefonních čísel do oblíbených

Do oblíbených položek lze uložit až 6 kontaktů.

1. Na obrazovce telefonu stiskněte 📞 (kontakty) a vyberte telefonní číslo, které chcete uložit do oblíbených. Zobrazí se displej pro potvrzení.
2. Stiskněte [Add to Favorites].
3. Stisknutím požadované předvolby v oblíbených uložte telefonní číslo. Kontakt bude uložen do oblíbených.

### Příbuzné téma

- [Příprava mobilního telefonu](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Dostupné operace během telefonování

---

### Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

Během telefonování stiskněte VOL (hlasitost) +/-.

### Nastavení hlasitosti volajícího

Během telefonování stiskněte VOL (hlasitost) +/-.



### Nastavení hlasitosti pro druhou stranu (nastavení zesílení mikrofону)

Během volání handsfree stiskněte ●●● (možnost) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] nebo [Low].

### Omezení ozvěny a hluku (režim omezení ozvěny/hluku)

Během volání stiskněte ●●● (možnost) a potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] nebo [Mode 2].

### Přepnutí mezi režimem handsfree a režimem držení v ruce

Stisknutím  ↔  (reproduktor/telefon) během volání přepnete zvuk telefonního hovoru mezi jednotkou a mobilním telefonem.

#### Poznámka

- V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato funkce k dispozici.

### Pokyny pro automatické přijetí příchozího volání

Stiskněte ●●● (možnost) a potom nastavte [Auto Answer] na [ON].

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Apple CarPlay

---

Apple CarPlay vám umožňuje používat iPhone ve voze způsobem, který umožňuje soustředit se na vozovku. (Dostupné, jen když je váš telefon iPhone připojen ke konektoru USB port 1.)

### Poznámky k používání Apple CarPlay

- Na webu Apple CarPlay vyhledejte informace o podporovaných verzích iOS. Před použitím zaktualizujte na nejnovější verzi iOS.
- Podrobné pokyny o Apple CarPlay najdete v příručce dodané s vaším iPhone nebo navštivte web Apple CarPlay.
- Vzhledem k tomu, že GPS na vašem iPhone je používán, umístěte svůj iPhone na takové místo, aby mohl snadno přijímat signál GPS.

#### **1 Připojte svůj iPhone k portu USB port 1.**

Chcete-li připojit iPhone, použijte připojovací kabel USB pro iPhone (není součástí balení).

#### **2 Stiskněte HOME a potom stiskněte ikonu Apple CarPlay.**

Na displeji jednotky se zobrazí displej vašeho iPhone. Stisknutím ovládejte aplikace.

Použití loga Apple CarPlay znamená, že uživatelské rozhraní vozu splňuje výkonnostní normy Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto vozu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto výrobku s iPhone může mít vliv na výkon bezdrátových funkcí.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Android Auto™

---

Android Auto rozšiřuje platformu Android do vozu způsobem, který je určen pro řízení.  
(Dostupné, jen když je váš telefon Android připojen ke konektoru USB port 1.)

### Poznámky k používání Android Auto

- Na webu Android Auto vyhledejte informace o podporovaných verzích OS. Před použitím zaktualizujte na nejnovější verzi OS.
- Je nezbytné, aby váš telefon Android podporoval Android Auto.
- Stáhněte si aplikaci Android Auto na Google Play.
- Podrobné pokyny o Android Auto najdete v příručce dodané s vaším Android phone nebo navštivte web Android Auto.
- Vzhledem k tomu, že GPS na vašem telefonu Android je používán, umístěte svůj telefon Android na takové místo, aby mohl snadno přijímat signál GPS.
- Android Auto nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.

#### **1 Připojte svůj telefon Android k USB port 1.**

Chcete-li připojit telefon Android, použijte vhodný připojovací kabel (není součástí dodávky).

#### **2 Stiskněte HOME a potom stiskněte ikonu Android Auto.**

Na celém displeji jednotky se zobrazí displej Android Auto. Stisknutím ovládejte aplikace.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## WebLink™

Aplikace „WebLink Host“ umožňuje využívat „WebLink Apps“, například přehrávač videa nebo hudby v připojeném telefonu iPhone/Android.

(Dostupné, jen když je váš telefon iPhone/Android připojen k USB port 1.)

### Poznámky k používání WebLink™

- Na webu WebLink™ vyhledejte informace o podporovaných verzích OS. Před použitím zaktualizujte na nejnovější verzi OS.
- Podrobnosti o kompatibilních modelech najdete v seznamu kompatibility na následujících stránkách: <http://abaltatech.com/WL>
- Stáhněte si aplikaci „WebLink Host“, která je k dispozici na Google Play pro váš telefon Android, a která je k dispozici na webu App Store pro váš iPhone.
- Při konfiguraci nastavení může být vyžadováno síťové připojení, například při počátečním nastavování. Zajistěte, aby ve vašem telefonu iPhone/Android bylo k dispozici připojení k síti.
- Při používání funkce Cast může být vyžadováno nastavení na vašem telefonu iPhone/Android.
- Podrobnosti o „WebLink Apps“ naleznete na webu pro „WebLink Apps“.
- Funkce WebLink™ a/nebo určité „WebLink Apps“ nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.
- Při použití funkce Cast a připojení iPhone je směr zobrazení stejný, jako zobrazení iPhone.

#### 1 Připojte svůj telefon iPhone/Android k hlavní jednotce přes BLUETOOTH.

#### 2 Připojte svůj telefon iPhone/Android k USB port 1.

Chcete-li připojit iPhone, použijte připojovací kabel USB pro iPhone (není součástí balení).  
Chcete-li připojit telefon Android, použijte vhodný připojovací kabel (není součástí dodávky).

#### 3 Stiskněte HOME a potom stiskněte ikonu WebLink™.

Na displeji jednotky se zobrazí obrazovka WebLink™. Stisknutím ovládejte aplikace.

#### Tip

- Můžete přepínat aplikaci mezi Apple CarPlay / Android Auto a WebLink™, pokud jsou tyto aplikace nainstalovány ve vašem telefonu iPhone/Android.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Používání příkazu gestem

Často používané operace můžete provádět potažením prstu po displeji pro příjem/přehrávání.

### Poznámka

- Níže uvedené příkazy gesty nejsou k dispozici na obrazovkách Apple CarPlay, Android Auto a WebLink™.

### Potažení zleva doprava

#### Příjem rádia:

hledání stanic dopředu. (Stejně jako stisknutí a podržení  (další).)

#### Příjem rádia SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

ladění dalšího kanálu (kanál +).

#### Přehrávání videa/zvuku:

přeskočení souboru/stopy dopředu. (Stejně jako  (další).)

### Potažení zprava doleva


#### Příjem rádia:

hledání stanic dozadu. (Stejně jako stisknutí a podržení  (předchozí).)

#### Příjem rádia SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

ladění předchozího kanálu (kanál -).

#### Přehrávání videa/zvuku:

přeskočení souboru/stopy dozadu. (Stejně jako  (předchozí).)

### Potažení nahoru

#### Příjem rádia:

příjem uložených stanic (posun dopředu).

#### Příjem rádia SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

ladění další předvolby (předvolba +).

### Potažení dolů

#### Příjem rádia:

příjem uložených stanic (posun dozadu).

#### Příjem rádia SiriusXM (XAV-AX5600(UC)):

ladění předchozí předvolby (předvolba -).

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Používání základního nastavení

---


Můžete nastavit položky v následujících kategoriích nastavení: Obecná nastavení (General), Nastavení zvuku (Sound), Nastavení zobrazení (Visual), BLUETOOTH Nastavení (Bluetooth).

- 1 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].**
- 2 Stiskněte jednu z kategorií nastavení.**  
Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na zdroji a nastavení.
- 3 Posouváním posuvníku nahoru a dolů vyberte požadovanou položku.**

### Návrat na předchozí zobrazení

Stiskněte  (zpět).

### Pokyny pro přepnutí na obrazovku přehrávání

Stiskněte  (zpět na obrazovku přehrávání).

---

#### Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)
- [Nastavení zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuální nastavení \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavení \(Bluetooth\)](#)
- [Zrušení demonstračního režimu](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Obecná nastavení (General)

### Language

Slouží k výběru jazyka zobrazení: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

### Demo

Aktivuje demonstrační režim: [OFF], [ON].

### Date/Time

Položka	Podrobnosti
Set Date/Time	Nastaví datum a čas hodin: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-AX5650(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Slouží k výběru formátu: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Slouží k výběru formátu: [12-hour], [24-hour].

### Beep


Aktivuje provozní signál: [OFF], [ON].

### Rear View Camera

Slouží k výběru obrazu ze zadní kamery: [OFF], [Normal], [Reverse] (zrcadlový obraz).

[Guide Line Adjust] upravuje vodítko na obrazu ze zadní kamery.

Stisknutím bližší strany **A** nebo vzdálenější strany **B** (červené dílky) vodítka upravte.

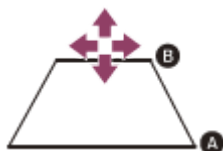



Stisknutím </> / ^ / > / v (vlevo/nahoru/vpravo/dolů) upravte polohu vodítka. Stisknutím → ← (dovnitř) nebo ← → (ven) upravte šířku vodítka.

### Steering Control

Slouží k výběru vstupního režimu pro připojené dálkové ovládání. Před použitím nastavte shodný vstupní režim s připojeným dálkovým ovládáním, aby nedošlo k poruše.

Položka	Podrobnosti
---------	-------------

Položka	Podrobnosti
Custom	Vstupní režim dálkového ovládání na volantu (podle pokynů  (registrace/nastavení) zaregistrujte funkce v připojeném dálkovém ovládání).
Preset	Vstupní režim drátového dálkového ovládání, kromě dálkového ovládání na volantu.
 (registrace/nastavení)	Zobrazí se obrazovka tlačítek na volantu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přiřadit volantu. Tlačítko na obrazovce se rozsvítí (pohotovost).</li> <li>2 Stiskněte a podržte tlačítko na volantu, kterému chcete funkci přiřadit. Tlačítko na obrazovce změní barvu (bude zvýrazněno nebo ohraničeno oranžovou čarou).</li> <li>3 Další funkce registrujete zopakováním kroků 1 a 2.</li> </ol> (K dispozici pouze tehdy, když je položka [Steering Control] nastavena na hodnotu [Custom].)

### Poznámka

- Během provádění nastavení nelze připojené dálkové ovládání používat, i když byly některé funkce již zaregistrovány. Použijte tlačítka na jednotce.
- Pokud během registrace dojde k chybě, všechny zaregistrované údaje budou vymazány. Zahajte registraci znovu od začátku.
- Tato funkce nemusí být u některých vozidel k dispozici. Informace o kompatibilitě vašeho vozidla naleznete na stránkách podpory.

## Driving Position

Slouží k výběru polohy při jízdě pro zajištění optimálního využití Apple CarPlay a Android Auto: [Left Side], [Right Side].

## SXM Reset (XAV-AX5600(UC))

Obnovení původních nastavení pro SiriusXM Connect Vehicle Tuner (přednastavené kanály/rodičovský zámek): [Reset], [Cancel].

## Factory Reset

Obnoví všechna tovární nastavení.

## Firmware Version

Zaktualizuje a ověří verzi firmwaru.

## Open Source Licenses

Zobrazí licence na software.

### Příbuzné téma

- [Používání základního nastavení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nastavení zvuku (Sound)

### EXTRA BASS

Posílení hlubokých tónů při synchronizaci s úrovní hlasitosti: [OFF], [1], [2].

### EQ10/Subwoofer

Slouží k výběru křivky ekvalizéru a upravuje hlasitost subwooferu.  
(K dispozici, když je vybrán kterýkoli zdroj.)

Položka	Podrobnosti
EQ10	Slouží k výběru křivky ekvalizéru: [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] [Custom] umožňuje upravit křivku ekvalizéru: -6 až +6.
Subwoofer	Upravuje hlasitost subwooferu: [OFF], -10 až +10.

### Balance/Fader

Upravuje rovnováhu/prolínání.

Položka	Podrobnosti
Balance	Upravuje vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem: [L15] až [R15].
Fader	Upravuje vyvážení zvuku mezi předním a zadním reproduktorem: [Front15] až [Rear15].

### Crossover

Upravujte mezní kmitočet a fázi subwooferu.

Položka	Podrobnosti
High Pass Filter	Slouží k výběru mezní frekvence předního/zadního reproduktoru: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Slouží k výběru mezní frekvence subwooferu: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Slouží k výběru fáze subwooferu: [Normal], [Reverse].

### DSO (Dynamic Stage Organizer)

Vylepšuje výstup zvuku: [OFF], [Low], [Middle], [High].

### Volume Settings

Nastavuje úroveň hlasitosti jednotlivých zdrojů.

Položka	Podrobnosti
Media	Nastavuje hlasitost médií: 0 až 50.
Radio Announcements (XAV-AX5650(EUR))	Nastavuje hlasitost rádiových hlášení: 0 až 50.
Phone Call	Nastavuje hlasitost telefonních hovorů: 0 až 50.
Ring Tone	Nastavuje hlasitost vyzvánění: 0 až 50.
Voice Recognition	Nastavuje hlasitost rozpoznání hlasu: 0 až 50.
Navigation Guidance	Nastavuje hlasitost navigačních pokynů: 0 až 50.

### Poznámka

- Při nastavování hlasitosti zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, protože při příliš vysoké hlasitosti nemusíte slyšet okolní zvuky.

## Phone Call Sound

Slouží k výběru reproduktorů pro volání handsfree: [Front], [Rear], [All].

## Guidance during Call

Aktivuje oznámení Apple CarPlay přes navigační pokyny nebo zvuky upozornění během telefonování: [ON], [OFF].  
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení Android Auto.)

### Příbuzné téma

- [Používání základního nastavení](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Vizuální nastavení (Visual)

---

### Wallpaper

Mění tapetu stisknutím požadované barvy, nebo nastavuje oblíbená fotografická data v zařízení MSC (Mass Storage Class) typu USB jako tapetu.

(Platí pouze v případě, že fotografická data jsou soubory JPEG velikosti 6 MB nebo menší.)

#### Nastavení fotografických dat

Když připojíte zařízení USB k USB port 1, na obrazovce se zobrazí [You can import a photo from a USB device]. Stiskněte tlačítko [Import] a vyberte oblíbenou fotografii.

### Dimmer for Monitor & Illum.

Ztmaví displej a osvětlení tlačítek: [OFF], [Auto], [ON].

Možnost ([Auto] je k dispozici pouze tehdy, když je připojen vodič ovládání osvětlení připojen a funguje, když jsou zapnuté světlometry.)

 (registre/nastavení) upravuje úroveň jasu, když je aktivováno ztlumení: -5 až +5.

### Illum. Level on Monitor OFF

Ztmaví osvětlení tlačítek při vypnutí monitoru: [OFF], [1], [2], [3], [4].

---

#### Příbuzné téma

- [Používání základního nastavení](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## BLUETOOTH Nastavení (Bluetooth)

---

### Bluetooth Connection

Aktivuje signál BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (přejde do pohotovostního párovacího režimu).

### Bluetooth Device Info

Zobrazuje informace zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k jednotce.  
(K dispozici, pouze když je možnost [Bluetooth Connection] nastavena na [ON] a zařízení BLUETOOTH je připojeno k jednotce.)

### Bluetooth Reset

Inicializuje všechna nastavení související s BLUETOOTH, například informace o párování, historie hovorů, historie připojených zařízení BLUETOOTH atd.

---

#### Příbuzné téma

- [Používání základního nastavení](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zrušení demonstračního režimu

---

- 1 Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].
  - 2 Stiskněte [General] a potom stisknutím [Demo] nastavte na [OFF].
  - 3 Chcete-li ukončit nabídku nastavení, dvakrát stiskněte ↶ (zpět).
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Aktualizace firmwaru

---

Pokud chcete aktualizovat firmwaru, navštivte stránky podpory a postupujte podle uvedených pokynů.

### Poznámka

- Během aktualizace neodpojujte zařízení USB.
- Musíte připojit zařízení USB ke konektoru USB port 1, potom podle zobrazených pokynů přepnout na konektor USB port 2.

---

### Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Opatření

- Elektricky ovládaná anténa se vysouvá automaticky.
- V případě převodu vlastnictví nebo likvidace vozu s nainstalovanou jednotkou obnovte tovární nastavení jednotky.
- Zabraňte postříkání jednotky tekutinami.

## Poznámky k bezpečnosti

- Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony a předpisy.
- Během řízení
  - Nesledujte ani neovládejte jednotku, protože by to mohlo vést ke snížení soustředění a způsobit nehodu. Před sledováním nebo ovládním jednotky zaparkujte vůz na bezpečném místě.
  - Nepoužívejte funkci nastavení ani žádnou jinou funkci, která by mohla omezit vaši pozornost od sledování vozovky.
  - Při couvání se pro vlastní bezpečnost dívejte dozadu a sledujte okolí, i když je připojena zadní kamera. Nespoléhejte se výlučně na zadní kameru.
- Při používání
  - Do jednotky nezasunujte ruce, prsty ani cizí předměty, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození jednotky.
  - Uchovávejte malé předměty mimo dosah dětí.
  - Nezapomeňte se připoutat bezpečnostními pásy, aby se zabránilo zranění v případě náhlého pohybu vozu.

## Předcházení nehodám

Obraz se zobrazí až po zaparkování auta a zapnutí parkovací brzdy. Pokud se vůz během přehrávání videa rozjede, zobrazí se následující upozornění a video nelze sledovat.

## [Video blocked for your safety.]

Za jízdy nepoužívejte jednotku a nesledujte monitor.

## Poznámky k LCD panelu

- Zabraňte navlhnutí nebo postříkání LCD panelu kapalinami. Mohlo by dojít k poškození.



- Na LCD panel netlačte, protože by mohlo dojít k deformaci obrazu nebo k závadě (například obraz může být nejasný nebo může dojít k poškození LCD panelu).
- Panelu se dotýkejte pouze prsty. V opačném případě by mohlo dojít k poškození nebo prasknutí LCD panelu.
- LCD panel čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzín, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje.
- Jednotku použijte pouze v teplotním rozsahu 0 °C až 40 °C.

- Pokud byl váš vůz zaparkován na chladném nebo horkém místě, obraz nemusí být jasný. Nejedná se ovšem o poškození monitoru. Po stabilizaci teploty ve voze se obraz vyjasní.
- Na monitoru se mohou objevit nehybné modré, červené nebo zelené tečky. Jedná se o „světlé body“ a mohou se vyskytnout u každého LCD. LCD panel je jemné zařízení, které má více než 99,99 % funkčních segmentů. Nicméně je možné, že malé procento (obvykle 0,01 %) segmentů nebude svítit správně. To však nijak neomezuje sledování.

## Poznámky k dotykové obrazovce

- Tato jednotka používá kapacitní dotykovou obrazovku. Těto obrazovky se dotýkejte přímo prstem.
- Vícedotykové ovládání není u této jednotky podporováno.
- Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty, jako je jehla, pero nebo nehet. Tento přístroj nepodporuje funkci stylusu.
- Pokud se budete dotýkat obrazovky prsty v rukavici, může to způsobit, že zařízení nebude pracovat správně nebo nebude reagovat vůbec.
- Zabraňte, aby se dotykové obrazovky dotýkaly jiné předměty. Pokud se obrazovky dotýká jiný předmět, než váš prst, jednotka nemusí reagovat správně.
- Nevystavujte jednotku silným nárazům, protože obrazovka je vyrobena ze skla. Dojde-li k prasknutí nebo našťípnutí obrazovky, nedotýkejte se poškozené součásti - hrozí nebezpečí zranění.
- Uchovávejte ostatní elektrická zařízení v bezpečné vzdálenosti od dotykové obrazovky. Mohou způsobit poruchu dotykové obrazovky.
- Pokud jsou na dotykové obrazovce kapky vody, nebo pokud se obrazovky dotýkáte mokřými prsty, nemusí obrazovka reagovat správně.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se této jednotky, které nejsou popsány v tomto dokumentu Uživatelská příručka, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

---

## Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Podporované formáty pro přehrávání USB

### USB port 1:

- WMA (.wma)<sup>\*1 \*2</sup>  
Přenosová rychlost: 48 kb/s – 192 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))<sup>\*3</sup>  
Vzorkovací kmitočet<sup>\*4</sup> : 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)<sup>\*1 \*2</sup>  
Přenosová rychlost: 48 kb/s – 320 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))<sup>\*3</sup>  
Vzorkovací kmitočet<sup>\*4</sup> : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)<sup>\*1 \*2</sup>  
Přenosová rychlost: 40 kb/s – 320 kb/s (podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR))<sup>\*3</sup>  
Vzorkovací kmitočet<sup>\*4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bit na vzorek (kvantizační bit): 16 bitů
- FLAC (.flac)<sup>\*1 \*6</sup>  
Vzorkovací kmitočet<sup>\*4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bit na vzorek (kvantizační bit): 16 bitů
- WAV (.wav)<sup>\*1</sup>  
Vzorkovací kmitočet<sup>\*4</sup> : 8 kHz – 48 kHz  
Bit na vzorek (kvantizační bit): 16 bitů, 24 bitů
- Xvid (.avi)  
Video kodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile  
Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)  
Přenosová rychlost: max. 4 Mb/s  
Snímková frekvence: max. 30 snímků/s (30p/60i)  
Rozlišení: max. 1 280 × 720<sup>\*5</sup>
- MPEG-4 (.mp4)  
Video kodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Zvukový kodek: AAC  
Přenosová rychlost: max. 4 Mb/s  
Snímková frekvence: max. 30 snímků/s (30p/60i)  
Rozlišení: max. 1 280 × 720<sup>\*5</sup>
- WMV (.wmv, .avi)<sup>\*1</sup>  
Video kodek: WMV3, WVC1  
Zvukový kodek: MP3, WMA  
Přenosová rychlost: max. 6 Mb/s  
Snímková frekvence: max. 30 snímků/s  
Rozlišení: max. 720 × 480<sup>\*5</sup>
- MKV (.mkv)  
Video kodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile  
Zvukový kodek: MP3, AAC  
Přenosová rychlost: max. 5 Mb/s  
Snímková frekvence: max. 30 snímků/s  
Rozlišení: max. 1 280 × 720<sup>\*5</sup>

### USB port 2:

- WMA (.wma)<sup>\*1 \*2</sup>  
Přenosová rychlost: 48 kb/s – 192 kb/s (podpora proměnlivé přenosové rychlosti (VBR))<sup>\*3</sup>

Vzorkovací frekvence <sup>\*4</sup>: 44,1 kHz

- MP3 (.mp3)<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup>

Přenosová rychlost: 48 kb/s – 320 kb/s (podpora proměnlivé přenosové rychlosti (VBR))<sup>\*3</sup>

Vzorkovací frekvence <sup>\*4</sup>: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- FLAC (.flac)<sup>\*1</sup>

Vzorkovací frekvence<sup>\*4</sup>: 8 kHz – 48 kHz

bitů na vzorek (kvantizační bity): 8 bitů, 16 bitů, 24 bitů

<sup>\*1</sup> Soubory chráněné autorskými právy a vícekanálové zvukové soubory nelze přehrávat.

<sup>\*2</sup> DRM Soubory (Digital Rights Management) nelze přehrávat.

<sup>\*3</sup> V závislosti na vzorkovací frekvenci jsou zahrnuty nestandardní bitové rychlosti nebo nezaručené bitové rychlosti.

<sup>\*4</sup> Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.

<sup>\*5</sup> Tato čísla označují maximální rozlišení přehrávatelného videa a neoznačují rozlišení displeje přehrávače. Rozlišení displeje je 800 × 480.

<sup>\*6</sup> Zobrazení informací značek není podporováno.

### Poznámka

- Některé soubory nemusí být možné přehrát, přestože zařízení podporuje jejich formáty.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Informace o službě iPhone

---

- **Kompatibilní modely telefonu iPhone:**

iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Značka Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno přímo pro připojení k výrobkům Apple označeným ve značce a že bylo vývojářem certifikováno, že toto příslušenství splňuje výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto doplňku s výrobkem Apple může mít vliv na výkon bezdrátových funkcí.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Poznámka k licenci

---

Tento produkt obsahuje software, který Sony používá na základě licenční smlouvy s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni sdělit obsah smlouvy zákazníkům na základě požadavku vlastníka autorských práv na software. Podrobnosti o licencích na software zobrazíte výběrem [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se této jednotky, které nejsou popsány v tomto dokumentu Uživatelská příručka, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

---

### Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650


## Údržba

### Výměna lithiové baterie (CR2025) dálkového ovladače (XAV-AX5600(UC))

Když klesne napětí baterie, dosah dálkového ovladače se zkrátí.

#### UPOZORNĚNÍ

V případě chybné výměny hrozí exploze baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

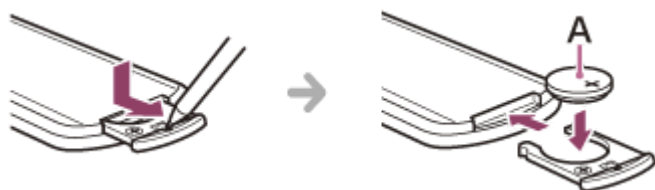

**A:** Lithiová baterie (CR2025) stranou + nahoru

#### Poznámka

- Uchovávejte lithiovou baterii mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Technické údaje

---

### Monitor

Typ displeje	Širokoúhlý barevný LCD monitor
Rozměry	17,6 cm/ 6,95 in
Systém	TFT aktivní matrice
Počet pixelů	1 152 000 pixelů (800 × 3 (RGB) × 480)
Systém barev	Automatický výběr PAL/NTSC pro výstup CAMERA IN

### Radio

#### XAV-AX5600(UC):

##### FM

Rozsah ladění	87,5 MHz – 107,9 MHz
Užitečná citlivost	7 dBf
Odstup signál/šum	70 dB (mono)
Odstup po 1 kHz	45 dB

##### AM

Rozsah ladění	530 kHz – 1 710 kHz
Citlivost	32 µV

#### XAV-AX5650(EUR):

##### DAB/DAB+

Rozsah ladění	174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminál antény	Konektor externí antény

##### FM

Rozsah ladění	87,5 MHz – 108,0 MHz
Užitečná citlivost	7 dBf

Odstup signál/šum	70 dB (mono)
Odstup po 1 kHz	45 dB

## AM

Rozsah ladění	531 kHz – 1 602 kHz
Citlivost	32 $\mu$ V

## Sekce přehrávače USB

Rozhraní	USB port 1 (vysoká rychlost) USB port 2 (plná rychlost)
Maximální proud	USB port 1: 1,5 A USB port 2: 500 mA

## Část HDMI\*

Vstupní formát	480p, 576p, 720p
----------------	------------------

\* Výstup HDMI není k dispozici.

## Bezdrátová komunikace

Komunikační systém	Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výstup	Výkonová třída 2 standardu BLUETOOTH (max. vedeno +1 dBm)
Maximální komunikační dosah* <sup>1</sup>	Bez překážek, přibližně 10 m
Frekvenční pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace	FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH* <sup>2</sup>	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Odpovídající kodek	SBC, AAC

\*<sup>1</sup> Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

\*<sup>2</sup> Profily standardu BLUETOOTH označují účel komunikace přes rozhraní BLUETOOTH mezi zařízeními.

## Sekce zesilovače

Výstupy	Výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů	4 $\Omega$ – 8 $\Omega$

Maximální výstupní výkon	55 W × 4 (při 4 Ω)
--------------------------	--------------------

## Obecné

Požadavky na napájení	Baterie vozidla, 12 V DC (uzemnění záporného pólu (zem))
Jmenovitý proudový příkon	10 A
Rozměry (maximální)	Přibližně 178 mm × 100 mm × 139 mm (š/v/h)
Rozměry pro instalaci	Přibližně 182 mm × 111 mm × 120 mm (š/v/h)
Hmotnost	Přibližně 1,0 kg
Obsah balení	Hlavní jednotka (1) Součásti pro instalaci a připojení (1 sada) Dálkový ovladač (1): RM-X170 (XAV-AX5600(UC))
Volitelné příslušenství/vybavení	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX5600(UC))

Podrobné informace získáte od prodejce.

Provedení a technické vlastnosti mohou být bez upozornění změněny.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Autorská práva

---



SiriusXM-Ready® umožňuje poslouchat hudbu bez reklam i sportovní přenosy, rozhovory, zábavné pořady nebo zprávy, to vše na jednom místě. (Je nutné zařízení SiriusXM Connect Tuner a předplatné. Prodávají se samostatně.) Další informace můžete nalézt na adrese [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

Sirius, XM a všechny související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Sirius XM Radio Inc. Všechna práva vyhrazena.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation tyto známky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo šíření takové technologie mimo tento produkt bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.

Apple, iPhone a Lightning jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.

Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a v jiných zemích a její použití je licencováno.

Android, Android Auto, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

WebLink je registrovaná ochranná známka společnosti Abalta Technologies, Inc. v USA a ochranná známka v jiných zemích.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

TENTO PRODUKT JE PŘEDMĚTEM LICENCE JAKO SOUČÁST PORTFOLIA LICENCÍ PATENTU MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ KE (I) KÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU S NORMOU MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“) A/NEBO (II) DEKÓDOVÁNÍ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU AVC VIDEO, KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN SPOTŘEBITELEM BĚHEM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU, KTERÝ JE NA ZÁKLADĚ LICENCE OPRÁVNĚN POSKYTOVAT MPEG-4 VIDEO. NEPOSKYTUJE SE ANI NELZE ODVOZOVAT LICENCI NA JAKÉKOLI JINÉ POUŽÍVÁNÍ.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K PROPAGAČNÍMU, INTERNÍMU A KOMERČNÍMU POUŽITÍ A LICENCOVÁNÍ LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Řešení problémů

---

Před vyžádáním opravy proveďte následující.

- Přečtěte si příslušné pokyny a témata pro řešení problémů v dokumentu Uživatelská příručka.
- Problémy mohou být vyřešeny aktualizací softwaru. Když nainstalujete aplikaci „Support by Sony“ do svého smartphonu, můžete jednoduše získat informace o aktualizacích softwaru.
- Navštivte naši domovskou stránku zákaznické podpory.

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

---

### Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Informace o aplikaci „Support by Sony“](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádné pípnutí.

---

- Je připojen volitelný zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Spálená pojistka. / Hluk při přepnutí polohy zapalování.**

---

- Vodiče zdroje napájení nejsou správně zapojeny na konektoru pro napájení příslušenství vozidla.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zobrazení zmizelo z monitoru/nezobrazí se.

---

- Je aktivována funkce vypnutí monitoru.
    - Dotkněte se libovolné části displeje, aby se zapnul.
- 

### Příbuzné téma

- [Hlavní jednotka a dálkový ovladač](#)
- [Zobrazení obrazovky](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nelze vybírat položky nabídky.

---

- Nedostupné položky jsou zobrazeny šedě.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Funkce USB nefungují správně.**

---

- Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohlo dojít k omezení kvality signálu.
  - Použijte kratší kabel USB při připojování zařízení USB nebo vyměňte kabel USB za nový.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Jednotku nelze ovládat.


---

- Restartujte jednotku stisknutím a podržením tlačítka HOME déle než 10 sekund. V zájmu vlastní bezpečnosti nerestartujte jednotku při řízení vozidla.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Automaticky nastavené hodiny nejsou přesné.

---

- Data pro nastavení hodin na rádiových vlnách nejsou přesná.
    - Stiskněte tlačítko HOME, vyberte položku [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] a pak nastavte [Manual]. Potom klepněte na  (registrace/nastavení) a ručně nastavte hodiny.
- 

### Příbuzné téma

- [Obecná nastavení \(General\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Dotyková obrazovka nereaguje správně na váš dotek.**

---

- Dotýkejte se pouze jedné části dotykové obrazovky najednou. Pokud se dotkněte současně více částí, dotyková obrazovka nebude reagovat správně.
- Dotýkejte se obrazovky citlivé na tlak silněji.
- Dotyková obrazovka nereaguje na dotek mokřými konečky prstů, nebo když jsou na ní kapky vody.
  - Dobře si konečky prstů vysušte, nebo úplně otřete kapky vody z dotykové obrazovky.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Není rozpoznáno více dotyků.

---

- Vícedotykové ovládání není u této jednotky podporováno.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Příjem rádia je špatný. / Objevuje se statický šum.**

---

- Pevně připojte anténu.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **PTY zobrazí [PTY not found.].**

---

- Aktuální stanice není stanice RDS nebo je rozhlasový příjem slabý.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Seek se aktivuje po několika vteřinách poslechu. (XAV-AX5650(EUR))

---

- Stanice nenabízí TP nebo má slabý signál.
    - Deaktivujte TA.
- 

### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti rádia](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádná hlášení o dopravní situaci. (XAV-AX5650(EUR))

---

- Aktivujte TA.
  - Stanice nevysílá žádná hlášení o dopravní situaci, přestože jde o stanici TP.
    - Vyladíte jinou stanici.
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti rádia](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nelze přijmout stanice.

---

- V části [No Station] jsou uvedeny podrobnosti, když nelze přijímat signál DAB.
- 

### Příbuzné téma

- [Rádio DAB \(XAV-AX5650\(EUR\)\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádná hlášení o dopravní situaci.

---

- Vypněte hlášení DAB.
    - Když jsou zapnuta hlášení DAB, hlášení o dopravní situaci (TA) nejsou dostupná.
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Používání funkcí možnosti DAB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádný obraz nebo šum v obrazu.

---

- Nesprávné připojení.
  - Zkontrolujte propojení mezi touto jednotkou a jiným zařízením a nastavte volič vstupu zařízení na zdroj odpovídající této jednotce.
- Nesprávná instalace
  - Nainstalujte jednotku pod úhlem méně než 30° na pevnou část vozu.
- Parkovací vodič (světle zelený) není připojen k vodiči spínače parkovací brzdy nebo není použita parkovací brzda.
  - Zkontrolujte, že je parkovací vodič pevně připojen k vodiči spínače parkovací brzdy, potom použijte parkovací brzdu.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Obraz se nevejde na obrazovku.**

---

- Ve zdroji přehrávání je pevně nastaven poměr stran.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádný zvuk, zvuk přeskakuje nebo praskání zvuku.

---

- Nesprávné připojení.
  - Zkontrolujte propojení mezi touto jednotkou a přípojným zařízením a nastavte volič vstupu zařízení na zdroj odpovídající této jednotce.
  - Nesprávná instalace
    - Nainstalujte jednotku pod úhlem méně než 30° na pevnou část vozu.
  
  - Jednotka je pozastavena/stopa se posunuje rychle dozadu/dopředu.
  - Nesprávně provedená nastavení výstupů.
  - Příliš nízká hlasitost.
  - Je aktivována funkce ATT.
  - Nepodporovaný formát.
    - Zkontrolujte, zda jednotka podporuje tento formát.
- 

### Příbuzné téma

- [Podporované formáty pro přehrávání USB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zvuk obsahuje šum.

---

- Uchovávejte vodiče a kabely v dostatečné vzdálenosti od sebe.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Položky nelze přehrát.

---

- Odpojte a znovu připojte zařízení USB.
  - Port USB, ke kterému je zařízení USB připojeno, není správný.
    - Připojte zařízení USB ke správnému portu USB, který podporuje dané formáty souborů.
- 
- 

### Příbuzné téma

- [Podporované formáty pro přehrávání USB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zahájení přehrávání ze zařízení USB trvá déle.

---

- Zařízení USB obsahuje velké soubory nebo soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Zvukové soubory nelze přehrát.

---

- Zařízení USB naformátovaná s jiným souborovým systémem než FAT12, FAT16, FAT32 nebo exFAT\*<sup>1</sup> nejsou podporována.\*<sup>2</sup>
- Port USB, ke kterému je zařízení USB připojeno, není správný.
  - Připojte zařízení USB ke správnému portu USB, který podporuje dané systémy souborů.

\*<sup>1</sup> Zařízení USB naformátovaná se systémem souborů exFAT jsou dostupná pouze v případě připojení k USB port 1.

\*<sup>2</sup> Tato jednotka podporuje systémy FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, ale některá zařízení USB nemusí podporovat všechny tyto systémy. Podrobnosti naleznete v návodu konkrétního zařízení USB, případně se můžete obrátit na výrobce.

---

### Příbuzné téma

- [USB Port 1 a USB Port 2](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Operace nelze provést.

---

- V zařízení není nastaven správný režim USB připojení.
    - Ujistěte se, že v zařízení je režim USB nastaven na režim MSC nebo MTP.
  - Port USB, ke kterému je zařízení USB připojeno, není správný.
    - Připojte zařízení USB ke správnému portu USB, který podporuje dané funkce.
- 

### Příbuzné téma

- [USB Port 1 a USB Port 2](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Z připojeného zařízení s rozhraním HDMI nelze přehrávat obsah.**

---

- Zkontrolujte podporované formáty souborů pro připojené zařízení s rozhraním HDMI.
  - Zařízení s rozhraním HDMI naformátovaná s jiným souborovým systémem než 480p, 576p nebo 720p nejsou podporována.
- Pokud se na displeji zobrazí zpráva [No Video Signal], nastavte rozlišení zařízení HDMI tak, aby odpovídalo rozlišení jednotky.
- Zkontrolujte, že je kabel HDMI řádně připojen k jednotce. Doporučuje se používat certifikovaný kabel HDMI.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Druhé zařízení BLUETOOTH nemůže tuto jednotku detekovat.

---

- Nastavte [Bluetooth Connection] na [ON].
  - Při připojování k zařízení BLUETOOTH tato jednotka nemůže být nalezena jiným zařízením. Přerušete aktuální připojení a vyhledejte tuto jednotku z jiného zařízení.
  - V závislosti na vašem smartphonu nebo mobilním telefonu bude pravděpodobně nutné odstranit tuto jednotku z historie připojených smartphonů nebo mobilních telefonů a potom je znovu spárovat.
- 

### Příbuzné téma

- [Příprava zařízení Bluetooth®](#)
- [BLUETOOTH Nastavení \(Bluetooth\)](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Připojení není možné.**

- 
- Zkontrolujte postupy párování a připojení v příručce ke druhému zařízení atd. a zopakujte operaci.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nezobrazuje se název nalezeného zařízení.

---

- V závislosti na stavu druhého zařízení nemusí být možné název získat.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Žádný vyzváněcí tón.

---

- Zvyšte hlasitost při přijímání volání.
  - Reprodukory nejsou připojeny k jednotce.
    - Připojte reproduktory k jednotce. Chcete-li vybrat reproduktory pro vyzváněcí tón, stiskněte HOME, potom stiskněte [Settings] a vyberte [Phone Call Sound] v [Sound].
- 

### Příbuzné téma

- [Nastavení zvuku \(Sound\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nízká hlasitost volajícího.

---

- Zvyšte hlasitost během hovoru.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Druhá strana říká, že je hlasitost příliš nízká nebo vysoká.

---

- Upravte úroveň [MIC Gain].
- 

### Příbuzné téma

- [Dostupné operace během telefonování](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Během telefonních hovorů je slyšet ozvěna nebo šum.

---

- Snižte hlasitost.
  - Nastavte možnost [Speech Quality] na [Mode 1] nebo [Mode 2].
  - Pokud je hlučné okolí, pokuste se hluk ztišit.
    - Pokud je hluk zvenčí hlasitý, zavřete okno.
    - Pokud je hlučná klimatizace, snižte výkon klimatizace.
- 

### Příbuzné téma

- [Dostupné operace během telefonování](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Kvalita zvuku z telefonu je nízká.**

---

- Kvalita zvuku z telefonu závisí na příjmu mobilního telefonu.
  - Pokud je slabý signál, přesuňte vozidlo na místo s lepším příjmem signálu.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH je nízká nebo vysoká.

- Úroveň hlasitosti se bude lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH.
  - Snižte rozdílly hlasitosti mezi touto jednotkou a zařízením BLUETOOTH.

### Příbuzné téma

- [Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH](#)



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Během streamování přeskakuje zvuku nebo se přeruší připojení BLUETOOTH.**

---

- Zmenšete vzdálenost mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH.
- Pokud je zařízení BLUETOOTH uloženo v pouzdře, které narušuje signál, během používání vyjměte zařízení z pouzdra.
- V okolí se používá více zařízení BLUETOOTH nebo jiných zařízení (například rádiová zařízení ham), která vysílají rádiové vlny.
  - Vypněte ostatní zařízení.
  - Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a jinými zařízeními.
- Přehrávání zvuku se na okamžik zastaví, když se tato jednotka připojuje k mobilnímu telefonu. Nejedná se o poruchu.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

**Během streamování zvuku nelze připojené zařízení BLUETOOTH ovládat.**

- 
- Zkontrolujte, zda připojené zařízení BLUETOOTH podporuje AVRCP.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Některé funkce nefungují.

---

- Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje příslušné funkce.

Příjímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Byl nechtěně přijat hovor.

---

- V připojeném telefonu je nastaveno automatické spuštění zahájení hovoru.
  - Možnost [Auto Answer] této jednotky je nastavena na [ON].
- 

### Příbuzné téma

- [Dostupné operace během telefonování](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Spárování se nezdařilo kvůli časovému limitu.

---

- V závislosti na připojovaném zařízení může být časový limit pro spárování krátký. Pokuste se dokončit spárování včas.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nelze provést spárování.

- 
- Po obnovení výchozích hodnot se jednotka nemusí být schopná spárovat s dříve spárovaným zařízením BLUETOOTH, pokud jsou v zařízení BLUETOOTH uloženy informace o spárování s jednotkou. V takovém případě odstraňte informace o spárování s jednotkou ze zařízení BLUETOOTH a spárujte zařízení znovu.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Nelze používat funkci BLUETOOTH.**

- 
- Vypněte zapalování. Chvilku počkejte a potom přepněte zapalování do polohy ACC.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Během handsfree volání není z reproduktorů vozidla slyšet žádný zvuk.**

- Pokud je zvuk reprodukován z mobilního telefonu, nastavte mobilní telefon tak, aby byl zvuk slyšet z reproduktorů vozidla.



Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Kanál s obsahem pro dospělé není zablokován, ačkoli je nastaven rodičovský zámek.**

- Pokud vyladíte kanál s obsahem pro dospělé, zobrazí se heslo. Po zadání hesla bude odblokován rodičovský zámek pro všechny kanály, dokud nevypnete napájení jednotky nebo dokud znovu nezapnete rodičovský zámek. Znovu nastavte položku [Parental Control] na [Locked] v možnosti SXM ( ●●● ).

### **Příbuzné téma**

- [Používání funkcí možnosti SXM](#)

Příjímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Ikona Apple CarPlay není zobrazena na obrazovce HOME.**

---

- Váš iPhone není kompatibilní s Apple CarPlay.
  - Podrobné pokyny najdete v příručce dodané s vaším iPhone, nebo navštivte web Apple CarPlay.
- Odpojte svůj telefon iPhone od USB port 1 a znovu jej připojte.
- Port USB, ke kterému je iPhone připojen, není správný.
  - Připojte svůj iPhone k portu USB port 1.
- Apple CarPlay nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.
- Zkontrolujte, zda je váš iPhone připojen k jednotce certifikovaným kabelem Lightning.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Ikona Android Auto není zobrazena na obrazovce HOME.**

---

- Zkontrolujte svůj telefon Android a přijměte právní omezení a žádosti o oprávnění k používání Android Auto ve vašem telefonu Android.
- Ve vašem telefonu Android není nainstalována žádná aplikace Android Auto.
  - Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Android Auto do svého telefonu Android.
- Váš telefon Android není kompatibilní s Android Auto.
  - Je nezbytné, aby váš telefon Android podporoval Android Auto. Podrobné pokyny najdete v příručce dodané s vaším telefonem Android, nebo navštivte web Android Auto.
- Odpojte svůj telefon Android od USB port 1 a znovu jej připojte.
- Port USB, ke kterému je telefon Android připojen, není správný.
  - Připojte svůj telefon Android k USB port 1.
- Android Auto nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Nelze použít WebLink™.

---

- Je vyžadována instalace aplikace „WebLink Host“ do vašeho telefonu iPhone/Android.
  - Informujte se na následujícím webu a nainstalujte aplikaci „WebLink Host“.  
<http://abaltatech.com/WL>
  - Zkontrolujte svůj telefon iPhone/Android a přijměte právní omezení a oprávnění k používání WebLink™ ve vašem telefonu iPhone/Android.
  
- Odpojte svůj telefon iPhone/Android od USB port 1 a znovu jej připojte.
- Port USB, ke kterému je telefon iPhone/Android připojen, není správný.
  - Připojte svůj telefon iPhone/Android k USB port 1.
  
- Restartujte svůj telefon iPhone/Android.
- WebLink™ nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## **Chybí zvuk. / Zvuk je tichý.**

---

- Telefon iPhone/Android není k jednotce připojen prostřednictvím BLUETOOTH.
  - Navažte připojení s BLUETOOTH.
  
- Nízká hlasitost [Bluetooth].
  - Nastavte hlasitost [Bluetooth].

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## General

---

### Cannot play this content.

Pro zdroj USB:

- Aktuálně vybraný obsah nelze přehrát nebo přeskočit na další.
  - Obsah není v podporovaném formátu souboru. Zkontrolujte podporované formáty souborů.

Pro zdroj HDMI:

- Jednotka přijímá nepodporovaný vstupní signál.
- Může existovat problém s připojovacím kabelem.
  - Vyměňte kabel.

### Device no response

- Jednotka nerozpozná připojené zařízení USB.
  - Odpojte a znovu připojte zařízení USB.
  - Zkontrolujte, zda jednotka podporuje zařízení USB.

### No Playable Data

- Zařízení USB nemá žádná přehrávatelná data.
  - Načtete hudební data/soubory do zařízení USB.

### Overcurrent caution on USB.

- Zařízení USB je přetíženo.
  - Odpojte zařízení USB.
  - Zařízení USB je závadné nebo je připojeno nepodporované zařízení.

### USB device not supported

- Informace o kompatibilitě zařízení USB naleznete na stránkách podpory.

### USB hub not supported

- Rozbočovače USB nejsou v této jednotce podporovány.

---

### Příbuzné téma

- [Nastavení zvuku \(Sound\)](#)
- [Podporované formáty pro přehrávání USB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## BLUETOOTH

---

### Bluetooth device is not found.

- Jednotka nemůže rozpoznat připojitelné zařízení BLUETOOTH.
  - Zkontrolujte nastavení BLUETOOTH připojovaného zařízení.
- V seznamu zaregistrovaných zařízení BLUETOOTH není žádné zařízení.
  - Proveďte spárování se zařízením BLUETOOTH.

### Handsfree device is not available.

- Není připojen žádný mobilní telefon.
    - Připojte mobilní telefon.
- 

### Příbuzné téma

- [Spárování a připojení k zařízení BLUETOOTH](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení BLUETOOTH](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX5600(UC))

### Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Požadovaný kanál je zamknutý funkcí rádia Parental Control. V části „[Nastavení rodičovského zámku](#)“ jsou uvedeny další informace o funkci Parental Control a pokyny pro přistupování k zamknutým kanálům.

### Channel Not Available

- Požadovaný kanál není platný kanál služby SiriusXM nebo kanál, který jste poslouchali, již není k dispozici.
- Tato zpráva se může krátce zobrazit také při prvním připojení nového zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Informace o kanálech služby SiriusXM naleznete na adrese [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) pro USA nebo adrese [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) pro Kanadu.

### Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- Požadovaný kanál není součástí vašeho předplaceného balíčku služby SiriusXM nebo kanál, který jste poslouchali, již není součástí předplaceného balíčku služby SiriusXM.

Pokud máte otázky týkající se předplaceného balíčku nebo pokud si chcete tento kanál předplatit, obraťte se na službu SiriusXM.

V USA můžete provést aktivaci online nebo zavoláním péče o posluchače služby SiriusXM:

- Navštivte adresu [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)
- Volejte péči o posluchače SiriusXM na čísle 1-866-635-2349

Pokud máte otázky ohledně předplatného v Kanadě, kontaktujte:

- Navštivte adresu [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)
- Volejte péči o zákazníky SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

### Check Antenna

- Rádio zjistilo problém s anténou SiriusXM.
- Kabel antény může být odpojen nebo poškozen.
  - Zkontrolujte, zda je kabel antény připojen k zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  - Zkontrolujte, zda není kabel antény poškozen nebo zkroucen.
  - Pokud je kabel poškozen, vyměňte anténu. Výrobky SiriusXM jsou k dispozici u místních prodejců zvukových zařízení pro vozidla nebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Check Tuner

- Rádio má potíže s komunikací se zařízením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Tuner může být odpojen nebo poškozen.
  - Zkontrolujte, zda je kabel zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner řádně připojen k rádiu.

### Incorrect Pass Code entered

- Zadání hesla se nezdařilo.
  - Zkontrolujte, zda bylo správně zadáno heslo.
  - Pokud zapomenete heslo, použijte funkci [SXM Reset] v části [General]. Použitím funkce [SXM Reset] obnovíte výchozí hodnoty všech nastavení služby SiriusXM a vymažete uložený obsah v zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

### No Signal

- SiriusXM Connect Vehicle Tuner má potíže s příjmem satelitního signálu SiriusXM.
  - Ujistěte se, že se vozidlo nachází v otevřeném prostoru s přímým výhledem na oblohu.



- Zkontrolujte, zda je anténa SiriusXM s magnetickým uchycením umístěna na kovovém povrchu na vnějším povrchu vozidla.
- Umístěte anténu SiriusXM tak, aby nebyla blokována.
- Zkontrolujte, zda není kabel antény poškozen nebo zkroucen.
- Více informací o instalaci antény naleznete v instalační příručce zařízení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Pokud je kabel poškozen, vyměňte anténu. Výrobky SiriusXM jsou k dispozici u místních prodejců zvukových zařízení pro vozidla nebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

### Subscription Updated Press Enter to Continue

- Rádio zjistilo změnu ve stavu předplatného služby SiriusXM.
  - Stisknutím Enter zprávu odstraníte.  
Pokud máte otázky ohledně předplatného, obraťte se na službu SiriusXM.  
V USA můžete provést aktivaci online nebo zavoláním péče o posluchače služby SiriusXM:  
Navštivte adresu [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow)  
Volejte péči o posluchače SiriusXM na čísle 1-866-635-2349  
Pokud máte otázky ohledně předplatného v Kanadě, kontaktujte:  
Navštivte adresu [www.siriusxm.ca/activate](http://www.siriusxm.ca/activate)  
Volejte péči o zákazníky SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

---

### Příbuzné téma

- [Nastavení rodičovského zámku](#)
- [Obecná nastavení \(General\)](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## WebLink™

---

**Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl)**

- Navštivte web [www.abaltatech.com/wl](http://www.abaltatech.com/wl) a zkontrolujte podrobnosti.
- 

### Příbuzné téma

- [WebLink™](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Rádio DAB (XAV-AX5650(EUR))

---

### No Station

- Signál DAB nelze přijmout.
  - Proveďte automatické ladění.
  - Zkontrolujte připojení antény DAB (není součástí dodávky).
  - Zkontrolujte, zda je položka [Antenna Power] nastavena na [ON].

### Receiving

- Jednotka čeká na příjem stanice DAB.
- 

### Příbuzné téma

- [Poslech rádia DAB/DAB+](#)
- [Používání funkcí možnosti DAB](#)

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Webové stránky zákaznické podpory

---

Na následujících webových stránkách podpory můžete získat informace o podpoře k vašemu systému.

Zákazníci v USA / Kanadě / Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Zákazníci v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Zákazníci v ostatních zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Pro zákazníky v USA

Pokud máte jakékoli otázky nebo potíže týkající se tohoto výrobku, zkuste následující:

1. Přečtěte si sekci Řešení problémů v dokumentu Uživatelská příručka.
2. Kontaktní informace (pouze USA);  
Volejte na číslo 1-800-222-7669  
Adresa URL <https://www.SONY.com>

### Pro zákazníky v evropských zemích

Registrujte si svůj výrobek nyní online na adrese:

<https://www.sony.eu/mysony>

Přijímač do automobilu  
XAV-AX5600/XAV-AX5650

## Informace o aplikaci „Support by Sony“

Když nainstalujete aplikaci „Support by Sony“ do svého smartphonu, můžete jednoduše získat informace o aktualizacích softwaru.

**Aplikace „Support by Sony“ – Získejte informace a upozornění týkající se vašeho výrobku:**



- ✓ Novinky a upozornění
- ✓ Aktualizace softwaru
- ✓ Tutoriály
- ✓ Rady a triky

<https://sony.net/SBS>

Navštivte web „Support by Sony“ na adrese [sony.net/SBS](https://sony.net/SBS) a uložte si do záložek název modelu jednotky: „XAV-AX5600“ nebo „XAV-AX5650“.