

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150



Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať nejaké otázky, prečítajte si túto príručku.

Poznámka: Vyššie uvedený obrázok platí pre severoamerický región. Skutočný produkt sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Začíname

Opis častí a ovládacích prvkov

- [Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie](#)

- [Zobrazenia obrazovky](#)

[Vykonanie úvodných nastavení](#)

Príprava zariadenia BLUETOOTH

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

[Pripojenie zariadenia HDMI™](#)

[Pripojenie Rear View Camera](#)

Rádio

Počúvanie rádia

- [Počúvanie rádia](#)
- [Ladenie](#)
- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Počúvanie rádia SiriusXM (XAV-AX8100(UC))

- [Počúvanie rádia SiriusXM](#)
- [Ladenie kanálov pre SiriusXM](#)
- [Naladenie kanála zadaním čísla kanála](#)
- [Naladenie kanála zo zoznamu kanálov alebo zoznamu kategórií](#)
- [Nastavenie rodičovskej kontroly](#)
- [Používanie funkcií možnosti SXM](#)

Počúvanie rádia DAB/DAB+ (XAV-AX8150(EUR))

- [Počúvanie DAB/DAB+ rádia](#)
- [Vyhľadávanie stanice podľa skupiny staníc](#)
- [Vyhľadávanie staníc podľa názvu](#)
- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prehrávanie hudby

- [Prehrávanie zo zariadenia USB](#)
- [Prehrávanie zo zariadenia HDMI](#)
- [Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb

- [Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie](#)
- [Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu](#)

[Iné nastavenia počas prehrávania](#)

Handsfree telefonovanie

- [Príprava mobilného telefónu](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

[Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Praktické funkcie

[Apple CarPlay](#)

[Android Auto™](#)

[WebLink™](#)

[Používanie príkazov pomocou gest](#)

Nastavenia

[Základné nastavenia](#)

[Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

[Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

[Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)

[BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Doplňujúce informácie

[Ukončenie ukážkového režimu](#)

[Aktualizácia firmvéru](#)

[Upozornenia](#)

[Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)

[Informácie týkajúce sa zariadenia iPhone](#)

[Poznámka o licencií](#)

[Údržba](#)

[Technické údaje](#)

[Informácie o autorských právach](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

Všeobecné

- [Nepočuť pípanie.](#)
- [Je prepálená poistka. / Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapalovania.](#)
- [Displej zhasne/na monitore sa nič nezobrazuje.](#)
- [Položky ponuky nemožno stláčať.](#)

[Jednotku nemožno používať.](#)

[Automaticky nastavený čas nie je správny.](#)

Displej

[Displej sa nezapne.](#)

Dotyková obrazovka

[Dotyková obrazovka nereaguje na dotyk správne.](#)

[Možnosť viacerých dotykov nie je rozpoznaná.](#)

Rádio

[Príjem rádiového signálu je slabý. / Vyskytuje sa statický šum.](#)

[Nemožno prijímať stanice. \(XAV-AX8100\(E\)/XAV-AX8100\(E17\)/XAV-AX8100\(IN\)\).](#)

RDS

[PTY zobrazí \[PTY not found.\].](#)

[Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia Seek. \(XAV-AX8150\(EUR\)\).](#)

[Neobjavujú sa žiadne dopravné informácie. \(XAV-AX8150\(EUR\)\).](#)

Rádio DAB/DAB+ (XAV-AX8150(EUR))

[Stanice nie je možné prijímať.](#)

[Žiadne dopravné správy.](#)

Obrázok

[Chýba obraz alebo sa objavuje šum.](#)

[Obrázok sa nezmesť na obrazovku.](#)

Hudba

[Nie je počuť zvuk, zvuk je prerušovaný alebo počuť praskanie.](#)

[Zvuk je hlasný.](#)

Prehrávanie z USB

[Položky nemožno prehrať.](#)

[Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.](#)

[Zvukové súbory sa nedajú prehrávať.](#)

[Zo smartfónu pripojeného do portu USB nemožno prehrávať.](#)

Prehrávanie cez HDMI

[Z pripojeného zariadenia HDMI nemožno prehrávať.](#)

BLUETOOTH

- [Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže toto zariadenie rozpoznať.](#)
- [Nemožno sa pripojiť.](#)
- [Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.](#)
- [Nepočuť zvonenie.](#)
- [Hlasitosť hlasu hovoriaceho je nízka.](#)
- [Druhá strana hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.](#)
- [Pri hovore počuť ozvenu alebo šum.](#)
- [Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.](#)
- [Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH je nízka alebo vysoká.](#)
- [Počas streamovania zvuku je zvuk prerušovaný, alebo došlo k zlyhaniu pripojenia BLUETOOTH.](#)
- [Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá počas streamovania zvuku ovládať.](#)
- [Niektoré funkcie nefungujú.](#)
- [Hovor bol neúmyselne prijatý.](#)
- [Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.](#)
- [Nemožno vykonať párovanie.](#)
- [Funkciu BLUETOOTH nemožno použiť.](#)
- [Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.](#)

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX8100(UC))

- [Kanál pre dospelých nie je zablokovaný napriek tomu, že došlo k aktivácii nastavenia rodičovskej kontroly.](#)

Apple CarPlay

- [Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Apple CarPlay.](#)

Android Auto

- [Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Android Auto.](#)

WebLink™

- [WebLink™ nemožno použiť.](#)
- [Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.](#)

Hlásenia

- [General](#)
- [BLUETOOTH](#)

[SiriusXM Connect Vehicle Tuner \(XAV-AX8100\(UC\)\)](#)

[WebLink™](#)

[Rádio DAB \(XAV-AX8150\(EUR\)\)](#)

Webové stránky podpory


[Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

[Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie


Hlavná jednotka

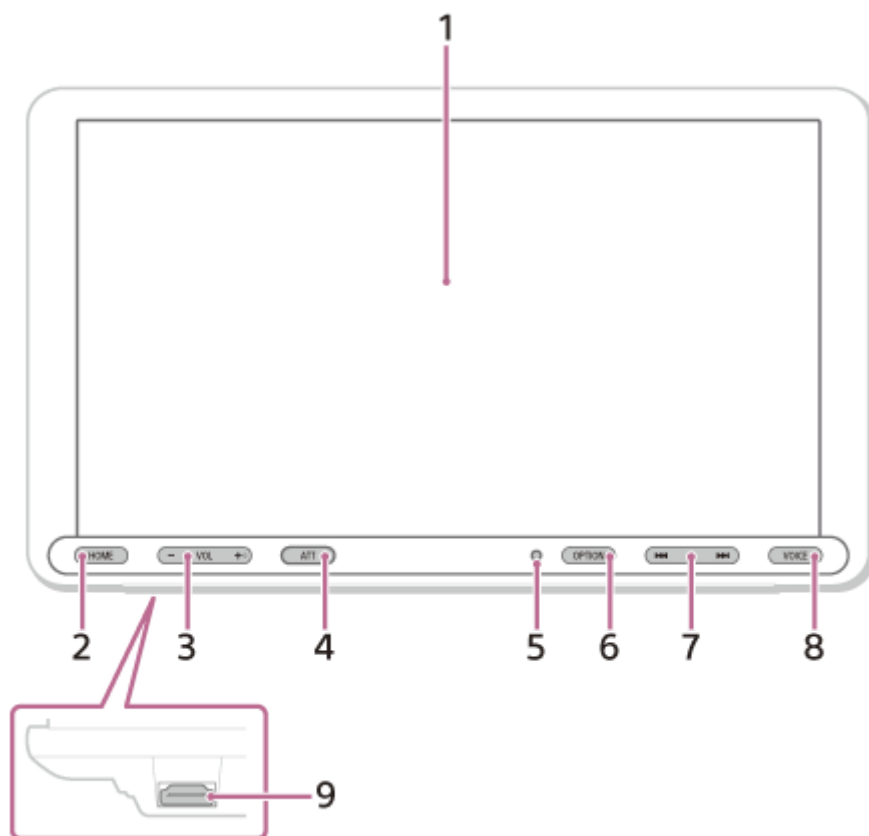

Tlačidlo VOL (hlasitosť) + má na povrchu hmatateľnú bodku.

Diaľkové ovládanie RM-X170 (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Na ovládanie zvuku možno použiť diaľkové ovládanie. Na používanie ponuky použijete dotykovú obrazovku.

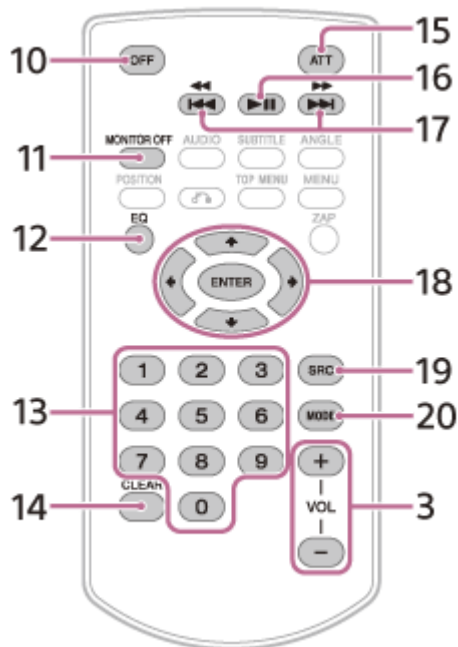

Poznámka

- Biele tlačidlá uvedené na ilustrácii vyššie, nie sú podporované.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.



1. Displej/dotyková obrazovka

2. HOME

Slúži na zobrazenie obrazovky HOME.

■ STANDBY

Stlačením prepnete zariadenie do pohotovostného režimu (aj naďalej je k dispozícii nabíjanie USB).

Na pokračovanie stlačte ktorékoľvek z tlačidiel.

3. VOL (hlasitosť) +/-

4. ATT (stlmenie)

Slúži na stlmenie zvuku.

Na zrušenie ho stlačte znova, alebo stlačte tlačidlo VOL (hlasitosť) +.

■ MONITOR OFF

Monitor vypnite podržaním tlačidla.

Na opätovné rozsvietenie ťuknite na ktorúkoľvek časť displeja.

5. Senzor diaľkového ovládača

6. OPTION

Slúži na zobrazenie obrazovky OPTION.

7. ◀◀ / ▶▶ (predošlý/nasledovný)

Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja:

[Radio]: výber prednastavenej stanice.

[SXM] (SiriusXM): výber prednastaveného kanála.(XAV-AX8100(UC))

[DAB+]: výber prednastavenej stanice.(XAV-AX8150(EUR))

[USB]: prechod na predošlý/další súbor.

[Bluetooth]: prechod na predošlý/další súbor.

Podržanie tlačidla:

[Radio]: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK-).

[DAB+]: výber stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [A-Z])/vyhľadávanie stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [Station Gp]). (XAV-AX8150(EUR))

[USB]: pretáčanie dopredu/dozadu.

[Bluetooth]: pretáčanie dopredu/dozadu.

8. VOICE
Slúži na aktiváciu funkcie hlasových príkazov pre Apple CarPlay a Android Auto.
9. Konektor HDMI (vstup)
10. OFF
Slúži na vypnutie zdroja.
11. MONITOR OFF
Slúži na vypnutie monitora.
Ďalším stlačením ho znova zapnete.
12. EQ (ekvalizér)
Slúži na výber krivky ekvalizéra.
13. Tlačidlá s číslicami (0 až 9)
14. CLEAR
15. ATT (stlmenie)
Slúži na stlmenie zvuku. Na zrušenie ho stlačte znova.
16.  (prehrať/pozastaviť)
17.  /  (predošlý/ďalšie)
 /  (pretáčanie dozadu/pretáčanie dopredu)
Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
[Radio]: výber prednastavenej stanice.
[SXM] (SiriusXM): výber prednastaveného kanála. (XAV-AX8100(UC))
[DAB+]: výber prednastavenej stanice. (XAV-AX8150(EUR))
[USB]: prechod na predošlý/ďalší súbor.
[Bluetooth]: prechod na predošlý/ďalší súbor.
Podržanie tlačidla:
[Radio]: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK-).
[DAB+]: výber stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [A-Z])/vyhľadávanie stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [Station Gp]). (XAV-AX8150(EUR))
[USB]: pretáčanie dopredu/dozadu.
[Bluetooth]: pretáčanie dopredu/dozadu.
18.  /  /  /  (doľava/nahor/nadol/doprava)
Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
[Radio]: výber prednastavenej stanice alebo automatické naladenie stanice.
[SXM] (SiriusXM): výber prednastaveného kanála alebo presun na ďalší/predošlý kanál. (XAV-AX8100(UC))
[USB]: výber priečinka alebo presun na predošlý/ďalší súbor.
ENTER
Vstup do vybranej položky.
19. SRC (zdroj)
Slúži na zmenu zdroja. Po každom stlačení tohto tlačidla sa v aktuálnom zobrazení zobrazí vyskakovacie okno s možnosťou výberu zdroja.
20. MODE
Slúži na výber rádiového pásma.


Súvisiaca téma

- [Zobrazenia obrazovky](#)


Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Zobrazenia obrazovky


Obrazovka prehrávania:

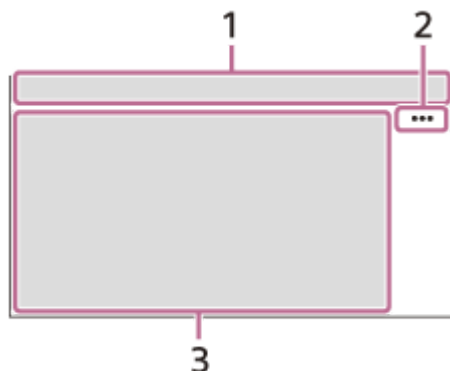

Obrazovka HOME:

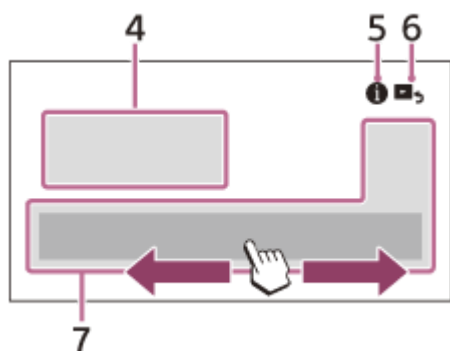

Obrazovka OPTION:

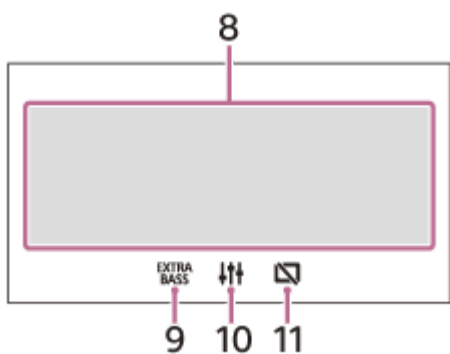

1. Stavový indikátor

Ikona na displeji	Opis
 ATT (stlmenie)	Rozsvieti sa pri stlmení zvuku.
 AF (Alternatívne frekvencie)	Rozsvieti sa, keď sú dostupné AF (alternatívne frekvencie). (XAV-AX8150(EUR))
 TA (Dopravné informácie)	Rozsvieti si, keď budú dostupné aktuálne TA: Dopravné informácie. (XAV-AX8150(EUR))

Ikona na displeji	Opis
 (Hlásenie DAB)	Rozsvieti sa, keď je k dispozícii hlásenie DAB. (XAV-AX8150(EUR))
 (DAB)	Označuje stav sily signálu rádia DAB. (XAV-AX8150(EUR))
 (SiriusXM)	Označuje silu signálu pripojeného SiriusXM Connect Vehicle Tuner. (XAV-AX8100(UC))
 (BLUETOOTH)	Rozsvieti sa po zapnutí signálu BLUETOOTH. Bliká počas prebiehajúceho pripájania.
 (zvukové zariadenie)	Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (mobilný telefón)	Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).
 (anténa)	Označuje stav sily signálu pripojeného mobilného telefónu.
 (batéria)	Označuje stav zostávajúcej batérie pripojeného mobilného telefónu.

2. ●●● (možnosť zdroja)

Slúži na otvorenie ponuky možností zdroja. Dostupnosť položiek sa líši v závislosti od zdroja.

3. Špecifická oblasť aplikácie

Slúži na zobrazenie ovládacích prvkov/indikátorov prehrávania, prípadne na zobrazenie stavu jednotky. Zobrazenie položiek sa líši v závislosti od zdroja.

4. Hodiny

Slúži na zobrazenie času, ktorý je nastavený v rámci nastavenia Date/Time.

5. ⓘ (pokyny na pripojenie smartfónu) (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Zobrazuje pokyny na pripojenie Apple CarPlay, Android Auto alebo WebLink™.

6. ↶ (návrat na obrazovku prehrávania)

Slúži na prepnutie z obrazovky HOME na obrazovku prehrávania.

7. Tlačidlá výberu zdrojov a nastavení

Slúži na zmenu zdroja alebo na prijatie rôznych nastavení.

Ťuknutím stlačte ikonu nastavenia a ďalšie ikony.

Ťuknite na ikonu zdroja, ktorý si žiadate vybrať.

XAV-AX8100(UC):

Ikona na displeji	Názov
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	SXM
	Bluetooth

Ikona na displeji	Názov
	HDMI
	Rear Camera
	USB
	WebLink
	Phone
	Settings

XAV-AX8150(EUR):

Ikona na displeji	Názov
	Android Auto
	Apple CarPlay
	Radio
	DAB+
	Bluetooth
	Phone
	USB
	WebLink
	HDMI
	Rear Camera
	Settings

XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN):

Ikona na displeji	Názov
	Android Auto*
	Apple CarPlay*
	Radio
	Bluetooth
	HDMI
	Phone
	USB
	WebLink*
	Rear Camera

Ikona na displeji	Názov
	Settings

* Nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

8. Tlačidlá výberu zvuku

Slúžia na zmenu zvuku.

9. (EXTRA BASS)

Slúži na zmenu nastavenia EXTRA BASS.

10. (EQ10/Subwoofer)

Slúži na zmenu nastavenia EQ10/Subwoofer.

11. (vyp. monitora)

Slúži na vypnutie monitora. Pri vypnutom monitore ťuknite na ktorúkoľvek časť displeja, čím ho zapnete.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Vykonanie úvodných nastavení

Pred prvým použitím zariadenia, po výmene autobatérie alebo výmene spojení musíte vykonať úvodné nastavenia. Ak sa po zapnutí zariadenia nezobrazí obrazovka úvodných nastavení, vykonajte na spustenie jednotky reset výrobných nastavení.

- 1** Ťuknite na možnosť [Language] a nastavte jazyk zobrazenia.
- 2** Opakovane ťukajte na možnosť [Demo], kým nezvolíte možnosť [OFF] a nevypnete režim ukážky.
- 3** Ťuknite na možnosť [Set Date/Time] a nastavte dátum a čas.
XAV-AX8150(EUR): preskočte na krok 6.
- 4** Po nastavení dátumu a času ťuknite na možnosť [OK].
XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN): Prejdite ku kroku 5.
XAV-AX8100(UC): preskočte na krok 6.
- 5** Ťuknite na možnosť [Tuning Steps] a nastavte krok ladenia FM/AM. (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
- 6** Ak sa chcete vrátiť na predošlé zobrazenie, ťuknite na možnosť  (späť) a potom na možnosť [OK].
Zobrazí sa upozornenie pri spustení.
- 7** Prečítajte si upozornenie pri spustení. Ak so všetkými podmienkami súhlasíte, ťuknite na možnosť [Close].
Nastavenie je dokončené.

Toto nastavenie možno ďalej konfigurovať v ponuke nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Príprava zariadenia Bluetooth®

V závislosti od použitého kompatibilného zariadenia BLUETOOTH, napríklad smartfónu, mobilného telefónu či zvukového zariadenia (ďalej označovaného ako „zariadenie BLUETOOTH“, pokiaľ nie je uvedené inak) môžete počúvať hudbu alebo uskutočňovať handsfree telefonovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s daným zariadením. Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia, inak môže dôjsť k reprodukcii zvuku s vysokou hlasitosťou.


Súvisiaca téma

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“). Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali.

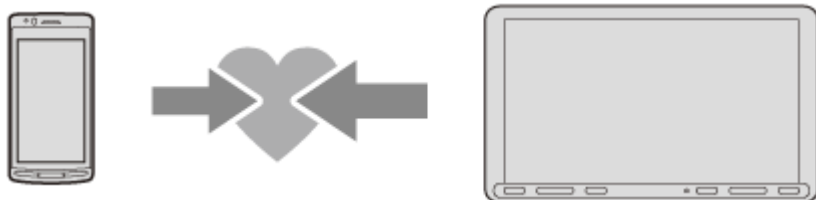

1 Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.

2 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].

3 Ťuknite na možnosť [Bluetooth].

4 Ťuknite na [Bluetooth Connection] a potom ťuknite na [ON].

Signál BLUETOOTH sa aktivuje a na stavovom riadku zariadenia sa rozsvieti  (BLUETOOTH).

5 Ťuknite na možnosť [Pairing].

Keď je zariadenie v režime párovania, symbol  (BLUETOOTH) bliká.

6 Spustíte párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.

7 Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.

Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od 5.

Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením pripojenia, použite zariadenie BLUETOOTH na schválenie pripojenia. Potom ťuknite na možnosť [OK] na jednotke a/alebo zariadení BLUETOOTH.

8 Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].

Po dokončení párovania zostane symbol  (BLUETOOTH) trvalo svietiť.

* Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia BLUETOOTH vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „párovací kód“.

9 Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.

 (mobilný telefón) alebo  (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

Poznámka

- Zariadenie možno súčasne pripojiť iba k jednému zariadeniu BLUETOOTH.
- Na odpojenie pripojenia BLUETOOTH pripojenie vypnite buď na jednotke, alebo na zariadení BLUETOOTH.
- Párovanie BLUETOOTH nie je možné, ak beží Apple CarPlay alebo Android Auto.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prípojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.



- 1 Stlačte **HOME** a potom ťuknite na **[Settings]**.
- 2 Ťuknite na možnosť **[Bluetooth]**.
- 3 Ťuknite na **[Bluetooth Connection]** a potom ťuknite na **[ON]**.
Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona  (BLUETOOTH) na stavovom riadku zariadenia.
- 4 Aktivujte funkciu **BLUETOOTH** v zariadení **BLUETOOTH**.
- 5 Vykonajte potrebné kroky na zariadení **BLUETOOTH**, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.
 (mobilný telefón) alebo  (zvukové) sa rozsvietia na stavovom riadku.

Prípojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu

Po aktivácii zapalovania pri aktivovanom signále BLUETOOTH zariadenie vyhľadá naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH a automaticky vytvorí pripojenie.

Poznámka

- Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte mobilný telefón k tomuto zariadeniu.

Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania


Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prípojenie zariadenia HDMI™

- 1 Vypnite zariadenie HDMI.
- 2 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 3 Pripojte zariadenie HDMI do portu HDMI tohto zariadenia.

Ak chcete pripojiť zariadenie HDMI, použite kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky).

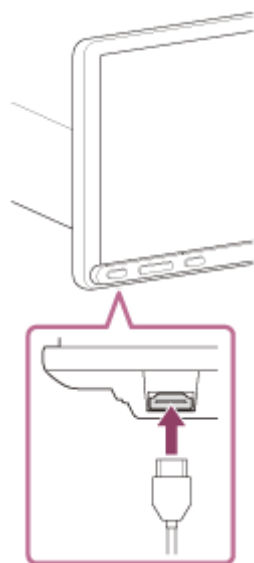


Poznámka

- Ak chcete pripojiť zariadenie Apple cez kábel HDMI, vyžaduje sa Lightning Digital AV Adapter alebo USB-C Digital AV Multiport Adapter.
- Ak chcete nabíjať zariadenie pripojené cez kábel HDMI, pripojte ho do portu USB pomocou viacportového adaptéra.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Pripojenie Rear View Camera

Pripojením voliteľnej cúvacej kamery k terminálu CAMERA IN si môžete zobrazit' obraz z cúvacej kamery.

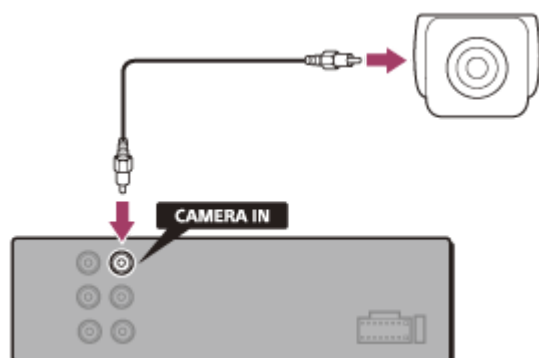

Zobrazenie obrazu z cúvacej kamery


Stlačte HOME a potom ťuknite na [Rear Camera].

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Počúvanie rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [Radio].

Ovládacie prvky/signalizácie prijmu

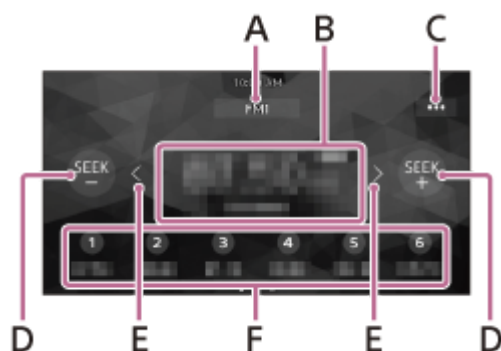

A. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).

B. Aktuálna frekvencia, servisný názov programu*, RDS Označenie (Radio Data System) *

* Dostupné len v rámci prijmu RDS.

C. ... (možnosť rádia)

Otvorte ponuku možnosti rádia.

D. SEEK – /SEEK+

Vykonajte automatické ladenie.

E. < / > (doľava/doprava)

Vykonajte manuálne ladenie.

Na plynulé preskakovanie frekvenciami podržte možnosť stlačenú.

F. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice.

Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu frekvenciu na danú prednastavenú polohu.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Ladenie

1 Vyberte si požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).

2 Naladíte stanicu.

Automatické ladenie

Ťuknite na SEEK-/SEEK+.

Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

Ručné ladenie

Podržte stlačené tlačidlá **</>** (doľava/doprava) a vyhľadajte približnú frekvenciu. Potom opakovane stláčajte tlačidlá **</>** (doľava/doprava), čím doladíte požadovanú frekvenciu.

Ručné uloženie

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Vyberte si požadované pásmo a potom ťuknite na vybrané prednastavené číslo.

Súvisiaca téma

- [Počúvanie rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Používanie funkcií možností rádia

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na **...** (možnosť) v pravej hornej časti obrazovky.



[BTM (Best Tuning Memory)]

Slúži na uloženie staníc po poradí frekvencie na prednastavené číslice. 18 staníc pre FM a 12 staníc pre AM možno uložiť ako prednastavené stanice.

[AF] (XAV-AX8150(EUR))

Výberom možnosti [ON] sa bude rádio neustále preladovať na najsilnejší signál v sieti.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[TA] (XAV-AX8150(EUR))

Výberom možnosti [ON] zapnete príjem aktuálnych dopravných informácií alebo programov o doprave (TP) (ak sú k dispozícii).
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[Regional] (XAV-AX8150(EUR))

Výberom možnosti [ON] rádio zostane naladené na prijímanú stanicu, keď je zapnutá funkcia AF. Ak opustíte oblasť príjmu tohto regionálneho programu, zvolte možnosť [OFF]. Funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

[PTY]

Slúži na výber programu zo zoznamu PTY s cieľom vyhľadať stanicu vysielajúci vybraný typ programu.
(Dostupné len počas príjmu FM.)

Príjem núdzových hlásení (XAV-AX8150(EUR))

Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia aktuálne vybraný zdroj.

Súvisiaca téma

- [Počúvanie rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Počúvanie rádia SiriusXM

Stlačte HOME a potom ťuknite na [SXM].

Aktivácia predplatného služieb SiriusXM

Iba SiriusXM vám prináša viac z toho, čo radi počúvate – na jednom mieste. Získajte viac ako 140 staníc vrátane hudby bez reklám a najlepšie športové, spravodajské, diskusné, komediálne a zábavné vysielanie. Vitajte vo svete satelitného rádia. Vyžaduje sa zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné služby. Pre viac informácií navštívte lokalitu www.siriusxm.com

Po nainštalovaní SiriusXM Connect Vehicle Tuner a antény stlačte možnosť HOME a potom stlačte [SXM]. Mali by ste počuť ukázkový kanál SiriusXM na kanáli 1. Po overení, že počujete ukázkový kanál vyberte kanál 0, kde nájdete rádiový identifikátor vášho rádia. Rádiový identifikátor sa nachádza aj na spodnej strane zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a jeho obale. Toto číslo je potrebné na aktiváciu predplatného služieb. Číslo si zapíšte.

Poznámka

- Rádiový identifikátor SiriusXM neobsahuje písmená I, O, S ani F.

Zobrazenie ID rádia SiriusXM

1. Stlačte HOME a potom ťuknite na [SXM].
2. Ťuknite na možnosť ●●● (možnosť) a potom vyberte možnosť [Channel Direct Select].
3. Zadaťte [000] a potom stlačte [OK].

V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

- navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
- zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349

Ak si chcete službu objednať v Kanade:

- navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
- zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

Ako súčasť aktivácie odošlú satelity SiriusXM do vášho rádia aktivačnú správu. Keď vaše rádio deteguje, že rádio prijalo aktivačnú správu, na rádiu sa zobrazí: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Po aktivácii predplatného si môžete naladiť kanály, ktoré sú zahrnuté vo vašom predplatnom.


Poznámka

- Proces aktivácie obvykle trvá 10 až 15 minút, avšak môže trvať až hodinu.
- Aby rádio mohlo prijať aktivačnú správu, musí byť zapnuté a prijímať signál SiriusXM.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Ladenie kanálov pre SiriusXM

Ovládacie prvky/signalizácie prijmu

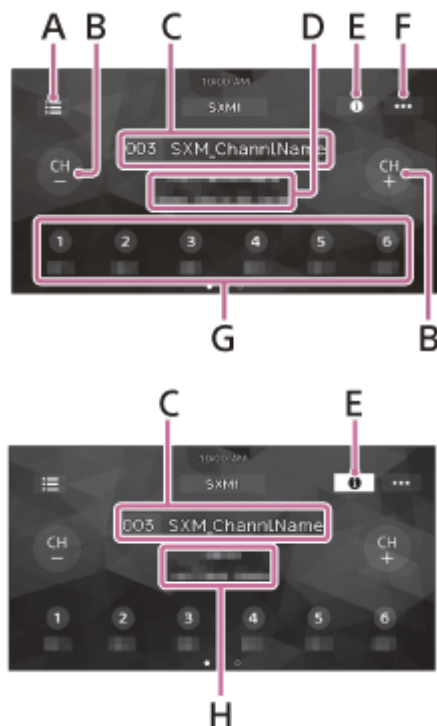

A. ☰ (zoznam)

Otvorte zoznam kanálov alebo zoznam kategórií.

B. CH- (predošlý kanál) /CH+ (ďalší kanál)

Vyberte kanál.

C. Číslo kanála, názov kanála

D. Meno interpreta, názov skladby

E. ⓘ (informácie)

Prepnite informácie o kanáli.

F. ... (Možnosť SXM)

Otvorte ponuku možnosti SXM.

G. Prednastavené čísla

Vyberte prednastavený kanál. Potiahnutím prstom doprava/dola sa zobrazia ďalšie prednastavené kanály. Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálny kanál na danú prednastavenú polohu.

H. Názov kategórie, informácie o obsahu

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Naladenie kanála zadaním čísla kanála

- 1 Na obrazovke rádia SiriusXM ťuknite na oblasť s číslom a názvom kanála.



Prípadne stlačte ENTER na diaľkovom ovládači.

- 2 Zadajte číslo kanála a potom ťuknite na [OK].

Prípadne stláčajte tlačidlá číslíc (0 až 9) a stlačte ENTER na diaľkovom ovládači.

Súvisiaca téma

- [Ladenie kanálov pre SiriusXM](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Naladenie kanála zo zoznamu kanálov alebo zoznamu kategórií

- 1 Ťuknite na možnosť  (zoznam) na obrazovke rádia SiriusXM.



Zobrazí sa zoznam kategórií.

- 2 Ťuknite na požadovanú kategóriu.

Na naladenie zo zoznamu kanálov ťuknite na možnosť [All Channels].

- 3 Ťuknite na požadovaný kanál.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nastavenie rodičovskej kontroly

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť prístup ku kanálom v službe SiriusXM s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia aktívna, na naladenie zamknutých kanálov je potrebné zadať kód. Informácie o nastavení kódu a uzamknutí kanálov nájdete nižšie.

1. Ťuknite na **...** (možnosť) na obrazovke rádia SiriusXM a potom ťuknite na možnosť **[Parental Control]**.



Zobrazí sa obrazovka zadávania kódu.

2. Ťuknutím na klávesy číslíc zadajte 4-ciferný kód. Potom ťuknite na **[OK]**.

Zobrazí sa obrazovka potvrdenia kódu.

3. Znova zadajte 4-ciferný kód a potom ťuknite na **[OK]**.

Je použitá rodičovská kontrola a kanály sú zablokované.

Odblokovanie/opätovné zablokovanie kanálov

1. Ťuknite na **...** (možnosť) a potom ťuknite na **[Parental Control]**.
Zobrazí sa obrazovka zadávania kódu.
2. Ťuknutím na klávesy číslíc zadajte 4-ciferný kód. Potom ťuknite na **[OK]**.

Zmena kódu

1. Ťuknite na **...** (možnosť), ťuknite na **[Pass Code Change]** a potom zadajte svoj aktuálny kód.
2. Zadajte svoj nový kód a potom ťuknite na **[OK]**.
Zobrazí sa obrazovka potvrdenia kódu.
3. Znova zadajte svoj nový kód a potom ťuknite na **[OK]**.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Používanie funkcií možnosti SXM

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na **...** (možnosť) na obrazovke rádia SiriusXM.



[Channel Direct Select]

Naladenie požadovaného kanála priamym zadaním čísla kanála.

[Parental Control]

Aktivácia alebo deaktivácia rodičovského zámku.

[Pass Code Change]

Slúži na zmenu kódu pre funkciu Parental Control.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150


Počúvanie DAB/DAB+ rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [DAB+].

Rada

- Nastavte položku [Antenna Power] na [ON] (predvolene) alebo [OFF] v závislosti od typu antény DAB (nedodáva sa).
- Keď prvýkrát po resete výrobných nastavení zvolíte možnosť [DAB+], automaticky sa spustí automatické ladenie. Nechajte automatické ladenie dokončiť. (Ak ho prerušíte, automatické ladenie sa znovu spustí, keď vyberiete zdroj [DAB+].) Ak automatické ladenie neuloží žiadnu stanicu DAB, vykonajte ladenie ťuknutím na [Auto Tune] zoznamu  (zoznamu).

Ovládacie prvky/signalizácie prijmu

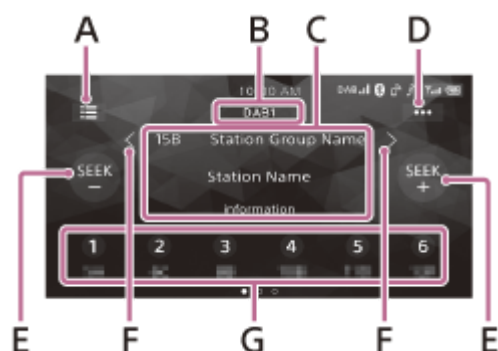

A. (zoznam)

Otvorte zoznam staníc.

B. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (DAB1, DAB2 alebo DAB3).

C. Názov skupiny staníc, názov stanice

D. (možnosti DAB)

Otvorte ponuku možností DAB.

E. SEEK-/SEEK+

Vyhľadajte stanice.

F. / (doľava/doprava)

Vyhľadajte skupiny staníc.

(Dostupné iba vtedy, keď je položka [Seek By] nastavené na [Station Gp].)

G. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice. Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu stanicu na danú prednastavenú polohu.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Vyhľadávanie stanice podľa skupiny staníc

Pred používaním nastavte [Seek By] na [Station Gp] a spustíte vyhľadávanie podľa skupín staníc.

1 Ťuknutím na možnosť SEEK+/- vyhľadajte stanicu.

Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu. Vyhľadávajte dovtedy, kým nenájdete požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie skupiny stanice

Podržte stlačenú možnosť **</>** (doľava/doprava) a vyhľadajte skupinu stanice. Možnosť uvoľnite po zobrazení požadovanej skupiny stanice.

Manuálne uloženie stanice

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Ťuknite na požadované prednastavené číslo.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Vyhľadávanie staníc podľa názvu

Pred používaním nastavte [Seek By] na [A-Z] a spustíte vyhľadávanie podľa názvu stanice.

1 Ťuknite na možnosť  (zoznam).

Zobrazí sa zoznam staníc.

2 Ťuknite na požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie na obrazovke prehrávania

Ťuknutím na SEEK+/- prepnete na ďalšiu/predošlú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ťuknite na  (zoznam) a potom ťuknite na [Auto Tune].

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Používanie funkcií možnosti DAB

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na **...** (možnosť) na obrazovke rádia DAB/DAB+.



[Seek By]

Slúži na nastavenie režimu vyhľadávania stanice: [A-Z] (vyhľadávanie podľa názvu stanice), [Station Gp] (vyhľadávanie podľa skupiny stanice).

[Announce]

Aktivuje hlásenia DAB s prerušením aktuálne vybraného zdroja: [ON], [OFF].

Počas hlásenia DAB sa hlasitosť nastaví na úroveň nastavenú v položke TA v ponuke RDS.

[Soft Link]

Automaticky vyhľadá a naladí rovnaký alebo podobný program, keď je signál aktuálneho programu príliš slabý: [ON], [OFF].

„Hard Link“ vyhľadá rovnaký program a „Soft Link“ vyhľadá podobný program.

Soft Link	DAB/FM
OFF	Len Hard Link
ON	Hard Link/Soft Link

[Information]

Zobrazuje názov aktuálne vybratej skupiny staníc, názov stanice, typ PTY stanice atď.

[Antenna Power]

Napájanie vstupného konektora antény DAB: [ON], [OFF].

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)



Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prehrávanie zo zariadenia USB

Možno použiť zariadenia USB typu MSC (Mass Storage Class)*, ktoré vyhovujú štandardu USB.

* napr. USB flash disk, prehrávač digitálnych médií

Poznámka

- Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USB získate na stránke podpory.
- Skontrolujte podporované formáty súboru pre prehrávanie USB.

- 1 **Znížte hlasitosť na tomto zariadení.**
- 2 **Pripojte zariadenie USB do portu USB.**
- 3 **Stlačte HOME a potom ťuknite na [USB].**
Spustí sa prehrávanie.

Odstránenie zariadenia USB

Vypnite jednotku alebo prepnite spínač zapalovania do vypnutej polohy ACC. Potom odstráňte USB zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)
- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prehrávanie zo zariadenia HDMI

- 1 Vypnite zariadenie HDMI.
- 2 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 3 Pripojte zariadenie HDMI do portu HDMI tohto zariadenia.
- 4 Stlačte HOME a potom ťuknite na [HDMI].
- 5 Zapnite zariadenie HDMI.
Spustí sa prehrávanie.

Poznámka

- Zvuk BLUETOOTH nie je k dispozícii, keď sa prehráva zo zariadenia HDMI.
- Počas prehrávania zariadenie neodpájajte.
- Dodávaný diaľkový ovládač funguje pre niektoré operácie na zariadení. (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
- Pre pripojenie HDMI funguje dodávaný diaľkový ovládač iba s týmto zariadením. (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
- Obrázok sa môže na displeji jednotky zobrazovať inak ako na displeji pripojeného zariadenia HDMI.
- Toto zariadenie je kompatibilné s formátmi 480p, 576p a 720p.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie zariadenia HDMI™](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
- 2 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Bluetooth].
- 3 Pomocou zvukového zariadenia spustíte prehrávanie.

Poznámka

- V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby/čas a stav prehrávania.
- Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.
- Párovanie BLUETOOTH nie je možné, ak beží Apple CarPlay.

Zosúladienie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi

Máte možnosť znížiť rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH:
Počas prehrávania ťuknite na možnosť ●●● (možnosť) a potom nastavte [Input Level] na úroveň od -6 do +6.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

- 1 Počas prehrávania opakovane ťukajte na  (opakovanie) alebo  (náhodné prehrávanie), kým sa nezobrazí požadovaný režim prehrávania.

Začatie prehrávania vybraného režimu prehrávania môže chvíľu trvať.

Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja a pripojeného zariadenia.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu

1 Počas prehrávania USB ťuknite na (zoznam).

Zobrazí sa obrazovka zoznamu aktuálne prehrávanej položky.

V rámci pripojenia zariadenia USB k portu USB ťuknite na možnosť  (zvuk) alebo  (video), čím sa vám vypíše zoznam podľa typu súboru.



2 Ťuknite na požadovanú položku.

Spustí sa prehrávanie.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Iné nastavenia počas prehrávania

Pri prehrávaní videa zo zariadenia HDMI pripojeného ku konektoru HDMI, alebo zo zariadenia USB pripojeného k portu USB, sú ďalšie nastavenia dostupné ťuknutím na možnosť **•••** (možnosť).

Picture EQ

Ľubovoľne nastavte kvalitu obrazu: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Aspect

Výber pomeru strán obrazovky zariadenia. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Položka	Opis
Normal	Zobrazenie obrazu v pomere 4:3 v jeho pôvodnej veľkosti s bočnými pruhmi, ktoré vyplňajú obrazovku s pomerom 16:9.
Zoom	Zobrazenie obrazu v pomere 16:9, ktorý sa prekonvertoval na formát 4:3 s pruhmi.
Full	Zobrazenie obrazu v pomere 16:9 v jeho pôvodnej veľkosti.
Captions	Slúži na horizontálne rozťahnutie obrazu s umiestnením tituliek na obrazovku.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu.



Poznámka

- Funkcie handsfree telefonovania nebudú dostupné v prípade aktivovanej funkcie Apple CarPlay alebo Android Auto. V tomto prípade použite funkcie telefonovania cez handsfree aplikácie.

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Prijatie hovoru

- 1 Po prijatí hovoru ťuknite na možnosť  (volat').

Začne sa telefónny hovor.

Poznámka

- Vyzváňanie a hlas volajúceho budú znieť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie, stlačte tlačidlo HOME, potom ťuknite na možnosť [Settings] a stlačte [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].

Zamietnutie/ukončenie hovoru

Ťuknite na možnosť  (ukončenie hovoru).


Súvisiaca téma

- [Príprava mobilného telefónu](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačte **HOME** a potom ťuknite na **[Phone]**.
- 2 Ťuknite na jednu z ikon hovoru na displeji telefónu **BLUETOOTH**.

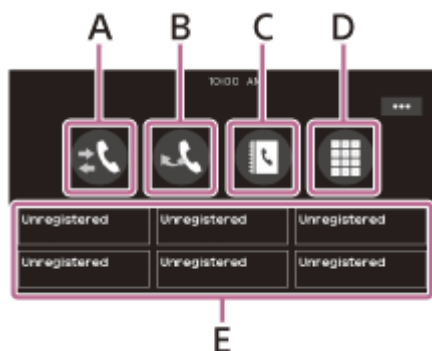

A. (história hovorov)*

V zozname histórie hovorov si vyberte kontakt. Zariadenie ukladá posledných 20 hovorov.

B. (opätovné vytočenie)

Automaticky uskutočnite hovor s posledným kontaktom.

C. (kontakty)*

V zozname mien/zozname čísel si vyberte kontakt. Na vyhľadávanie požadovaného kontaktu v abecednom poradí v zozname mien ťuknite na (abecedné vyhľadávanie).

D. (číselník)

Zadajte telefónne číslo.

E. Oblíbené (oblíbené)

Vyberte si uložený kontakt.

Na uloženie kontaktu si prečítajte časť „Pridanie telefónnych čísel k oblíbeným položkám“.

* Mobilný telefón musí podporovať PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Ťuknite na možnosť (volať).

Začne sa telefónny hovor.

Pridanie telefónnych čísel k oblíbeným položkám

Medzi oblíbené položky si môžete pridať až 6 kontaktov.

1. Na obrazovke telefónu ťuknite na možnosť (kontakty) a vyberte si telefónne číslo, ktoré si chcete uložiť medzi oblíbené položky.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
2. Ťuknite na možnosť **[Add to Favorites]**.
3. Ťuknite na požadované prednastavenie medzi oblíbenými položkami, čím uložíte telefónne číslo.
Kontakt sa uloží medzi oblíbené položky.

Súvisiaca téma

- [Príprava mobilného telefónu](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Dostupné operácie počas telefonovania

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Pri prijímaní hovoru stlačte tlačidlo VOL (hlasitosť) +/-.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru stlačte tlačidlo VOL (hlasitosť) +/-.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Počas handsfree hovoru ťuknite na ●●● (možnosť) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] alebo [Low].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Počas hovoru ťuknite na ●●● (možnosť), potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete ťuknutím na  ↔  (reproduktor/telefón) prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

- V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru

Ťuknite na ●●● (možnosť) a nastavte [Auto Answer] na [ON].

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Apple CarPlay

Apple CarPlay vám umožní využívať iPhone v aute spôsobom, pri ktorom sa budete aj naďalej môcť venovať ceste.

Poznámky o používaní Apple CarPlay

- Skontrolujte webovú lokalitu Apple CarPlay, kde nájdete podporované verzie iOS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu iOS.
- Podrobnosti o Apple CarPlay si prečítajte v návode pribalenom k iPhone, prípadne navštívte webovú lokalitu Apple CarPlay.
- Keďže sa využíva GPS na vašom iPhone, umiestnite iPhone na miesto, kde bude môcť jednoducho chytiť signál GPS.

1 Pripojte iPhone do portu USB.

Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).

2 Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu Apple CarPlay.

Na displeji zariadenia sa zobrazí displej vášho iPhone. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Použitie loga Apple CarPlay znamená, že používateľské rozhranie vozidla spĺňa normy výkonu Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto vozidla, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami. Majte na pamäti, že používanie tohto produktu v spojení s iPhone môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Android Auto™

Android Auto predíži platformu Android do vozidla spôsobom, ktorý je určený na ovládanie počas jazdy.

Poznámky o používaní Android Auto

- Skontrolujte webovú lokalitu Android Auto, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
- Váš telefón Android musí podporovať Android Auto.
- Aplikáciu Android Auto si stiahnite z Google Play.
- Podrobnosti o Android Auto si prečítajte v návode priloženom k Android phone, prípadne navštívte webovú lokalitu Android Auto.
- Keďže sa využíva GPS na vašom telefóne Android, umiestnite telefón Android na miesto, kde bude môcť jednoducho chytiť signál GPS.
- Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

1 Pripojte telefón Android k portu USB.

Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).

2 Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu Android Auto.

Rozhranie Android Auto sa na displeji zariadenia zobrazí na celej obrazovke. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

WebLink™

Aplikácia „WebLink Host“ vám umožňuje užívať si „WebLink Apps“, ako napríklad prehrávač hudby či videa na telefónoch iPhone/Android.

Poznámky o používaní WebLink™

- Skontrolujte webovú lokalitu WebLink™, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
- Podrobnosti o kompatibilných modeloch nájdete v zozname kompatibility na nasledujúcej stránke: <http://abaltatech.com/WL>
- Stiahnite si aplikáciu „WebLink Host“ dostupnú v službe Google Play pre Android. Pre iPhone sťahujte z App Store.
- Pri konfigurácii nastavení, napríklad pri prvom nastavení pripojenia, môže byť potrebné sieťové pripojenie. Presvedčte sa, že je vo vašom telefóne dostupné sieťové pripojenie iPhone/Android.
- Pri používaní funkcie Cast možno bude potrebné vykonať nastavenia na telefóne iPhone/Android.
- Podrobnosti týkajúce sa funkcie „WebLink Apps“ nájdete na webovej stránke „WebLink Apps“.
- Funkcia WebLink™ a/alebo určité „WebLink Apps“ nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
- Pri používaní funkcie Cast a pripojení telefónu iPhone je obraz otočený rovnakým smerom ako obraz na telefóne iPhone.

1 Prepojte svoj telefón iPhone/Android s hlavnou jednotkou cez BLUETOOTH.

2 Pripojte svoj telefón iPhone/Android k portu USB.

Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).
Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).

3 Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu WebLink™.

Na displeji zariadenia sa zobrazí WebLink™. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Rada

- Aplikáciu môžete prepínať medzi režimami Apple CarPlay/Android Auto a WebLink™ za predpokladu, že sú tieto aplikácie nainštalované vo vašom telefóne iPhone/Android.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Používanie príkazov pomocou gest

Často používané úkony môžete vykonať potiahnutím prsta na obrazovke príjmu/prehrávania.

Poznámka

- Príkazy pomocou gest opísané nižšie nie sú dostupné na obrazovke Apple CarPlay, Android Auto ani WebLink™.

Potiahnite prstom zľava doprava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dopredu. (Rovnaké ako stlačenie a podržanie možnosti  (ďalej).)

SiriusXM príjem (XAV-AX8100(UC)):

naladenie ďalšieho kanála (kanál +).

Prehrávanie videa/zvuku:

preskočenie súboru/skladby dopredu. (Rovnaké ako  (ďalej).)

Potiahnite prstom sprava doľava

Príjem rádia:

vyhľadávanie staníc smerom dozadu. (Rovnaké ako stlačenie a podržanie možnosti  (predošlé).)

SiriusXM príjem (XAV-AX8100(UC)):

naladenie predošlého kanála (kanál –).

Prehrávanie videa/zvuku:

preskočenie súboru/skladby dozadu. (Rovnaké ako  (predošlé).)

Potiahnite prstom smerom nahor

Príjem rádia:

príjem uložených staníc (prechod dopredu).

SiriusXM príjem (XAV-AX8100(UC)):

naladenie ďalšej predvoľby (predvoľba +).

Posuňte prstom smerom nadol

Príjem rádia:

príjem uložených staníc (prechod dozadu).

SiriusXM príjem (XAV-AX8100(UC)):

naladenie predošlej predvoľby (predvoľba –).

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Základné nastavenia

Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (General), Nastavenia zvuku (Sound), Vizualne nastavenia (Visual), Nastavenia BLUETOOTH (Bluetooth).

- 1 **Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].**
- 2 **Ťuknite na jednu z kategórií nastavení.**
Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.
- 3 **Na výber požadovanej položky presúvajte posúvačom nahor alebo nadol.**

Návrat na predchádzajúce zobrazenie

Ťuknite na  (späť).

Prepnutie na obrazovku prehrávania

Ťuknite na  (návrat na obrazovku prehrávania).

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)
- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)
- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)
- [Ukončenie ukázkového režimu](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Všeobecné nastavenia (General)

Language

Slúži na výber jazyka zobrazenia: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Demo

Aktivácia ukážky: [OFF], [ON].

Date/Time

Položka	Opis
Set Date/Time	Slúži na nastavenie dátumu a času: [Auto(RDS)], [Manual]. (XAV-AX8150(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format	Výber formátu: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format	Výber formátu: [12-hour], [24-hour].

Beep


Aktivácia zvuku operácie: [OFF], [ON].

Rear View Camera

Slúži na nastavenie obrazu zo zadnej kamery: [OFF], [Normal], [Reverse] (zrkadlový obraz).

[Guide Line Adjust] slúži na úpravu vodiacich prvkov na obraze zadnej kamery.

Ťuknite na blízku stranu **A** alebo vzdialenú stranu **B** (červené časti) vodiaceho prvku, čím ho upravíte.

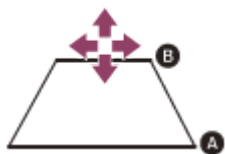

Ťuknutím na / / / (doľava/nahor/doprava/nadol) upravte polohu vodiacich prvkov. Ťuknutím na (smerom dnu) alebo (smerom von) upravte šírku vodiaceho prvku.

Steering Control

Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového ovládača.

Položka	Opis
---------	------

Položka	Opis
Custom	Režim vstupu pre diaľkové ovládanie volantu (postupujte podľa krokov  (registrácia/nastavenie) na registráciu funkcií na pripojenom diaľkovom ovládaní).
Preset	Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante.
 (registrácia/nastavenie)	Zobrazí sa obrazovka tlačidiel na volante. ➊ Podržte stlačené tlačidlo, ktoré chcete priradiť k volantu. Tlačidlo na obrazovke sa rozsvieti (pohotovostný režim). ➋ Podržte tlačidlo na volante, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť. Tlačidlo na obrazovke zmení farbu (označené alebo zakrúžkované oranžovou čiarou). ➌ Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov ➊ a ➋. (Dostupné iba vtedy, keď je položka [Steering Control] nastavené na [Custom].)

Poznámka

- Počas nastavovania nemožno používať pripojené diaľkové ovládanie, a to aj napriek tomu, že niektoré funkcie už boli zaregistrované. Použite tlačidlá na jednotke.
- Ak pri registrácii dôjde k chybe, vymažú sa všetky zaregistrované informácie. Registráciu musíte začať od začiatku.
- Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilitě svojho vozidla získate na stránke podpory.

Driving Position

Služi na výber jazdnej pozície na optimalizáciu používania Apple CarPlay a Android Auto: [Left Side], [Right Side].

Tuning Steps (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].

SXM Reset (XAV-AX8100(UC))

Inicializuje nastavenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner (predvolené kanály/rodičovský zámok): [Reset], [Cancel].

Factory Reset

Nastaví všetky nastavenia na predvolené hodnoty.

Firmware Version

Služi na aktualizáciu a potvrdenie verzie firmvéru.

Open Source Licenses

Zobrazenie softvérových licencií.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nastavenia zvuku (Sound)

EXTRA BASS

Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti: [OFF], [1], [2].

EQ10/Subwoofer

Slúži na výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne subwoofera.
(Dostupné pri ktoromkoľvek vybranom zdroji.)

Položka	Opis
EQ10	Výber krivky ekvalizéra: XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8150(EUR) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom] XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17) [OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom] XAV-AX8100(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF] [Custom] upravuje krivku ekvalizéra: -6 až 6.
Subwoofer	Upravuje úroveň hlasitosti subwoofera: [OFF], -10 až +10.

Balance/Fader

Upravuje úroveň vyváženia/prelínania.

Položka	Opis
Balance	Upravuje vyváženie zvuku medzi ľavými a pravými reproduktormi: [L15] až [R15].
Fader	Upravuje vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi: [Front15] až [Rear15].

Crossover

Upravuje hraničnú frekvenciu a fázu subwoofera.

Položka	Opis
High Pass Filter	Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter	Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase	Nastavuje fázu subwoofera: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamický organizér javiska)

Vylepšuje zvukový výstup: [OFF], [Low], [Middle], [High].

Volume Settings

Nastavuje úroveň hlasitosti jednotlivých zdrojov.

Položka	Opis
Media	Nastavuje hlasitosť média: 0 až 50.
Radio Announcements (XAV-AX8150(EUR))	Nastavuje hlasitosť rádiových hlásení: 0 až 50.
Phone Call	Nastavuje hlasitosť telefónnych hovorov: 0 až 50.
Ring Tone	Nastavuje hlasitosť vyzváňania: 0 až 50.
Voice Recognition	Nastavuje hlasitosť rozpoznávania hlasu: 0 až 50.
Navigation Guidance	Nastavuje hlasitosť navigačných pokynov: 0 až 50.

Poznámka

- Pri nastavovaní hlasitosti zaparkujte vozidlo na bezpečné miesto, pretože pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť okolité zvuky.

Phone Call Sound

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie: [Front], [Rear], [All].

Guidance during Call

Aktivuje oznámenia o Apple CarPlay prostredníctvom navigačných pokynov alebo výstražných zvukov počas telefónneho hovoru: [ON], [OFF].

(Nie je dostupné počas pripojenia Android Auto.)

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Vizuálne nastavenia (Visual)

Wallpaper

Slúži na zmenu tapety ťuknutím na požadovanú farbu, alebo nastaví vašu obľúbenú fotografiu uloženú v zariadení USB typu MSC (Mass Storage Class) ako tapetu.

(Dostupné iba pre fotografie vo formáte JPEG s veľkosťou súboru najviac 6 MB.)

Nastavenie tapety s fotografiou

Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa na obrazovke zobrazí hlásenie [You can import a photo from a USB device].

Ťuknite na možnosť [Import] a vyberte svoju obľúbenú fotografiu.

Dimmer for Monitor & Illum.

Slúži na stlmenie podsvietenia displeja a tlačidiel: [OFF], [Auto], [ON].

(Možnosť [Auto] je dostupná iba vtedy, keď je zapojený kábel ovládania svetiel, a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)

 (registrácia/nastavenie) slúži na úpravu úrovne jasů pri aktivácii stmievača: -5 až +5.

Illum. Level on Monitor OFF

Slúži na stlmenie podsvietenia tlačidiel pri vypnutom monitore: [OFF], [1], [2], [3], [4].

Touch Screen Adjust

Ak miesto dotyku nezodpovedá správnej položke, vykonajte kalibráciu dotykovej obrazovky.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

BLUETOOTH Nastavenia (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Slúži na aktiváciu signálu BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (zariadenie prejde do pohotovostného režimu spárovania).

Bluetooth Device Info

Slúži na zobrazenie informácií zariadenia BLUETOOTH pripojeného k zariadeniu.
(Dostupné len v prípade, ak je [Bluetooth Connection] nastavené na [ON] a zariadenie BLUETOOTH je pripojené k zariadeniu.)

Bluetooth Reset

Slúži na spustenie všetkých nastavení súvisiacich s BLUETOOTH, akými sú informácie o spárovaní, história hovorov, história pripojených zariadení BLUETOOTH atď.

Súvisiaca téma

- [Základné nastavenia](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Ukončenie ukážkového režimu

- 1 Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
 - 2 Ťuknite na možnosť [General], potom ťuknite na [Demo] a zmeňte nastavenie na [OFF].
 - 3 Na ukončenie ponuky nastavenia dvakrát ťuknite na  (späť).
-

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Aktualizácia firmvéru

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia, navštívte stránku podpory a postupujte podľa pokynov online.

Poznámka

- Počas aktualizácie neodstraňujte zariadenie USB.

Súvisiaca téma

- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Upozornenia

- Elektrická anténa sa vysúva automaticky.
- Keď prevediete vlastníctvo alebo zošrotujete svoje auto s nainštalovanou jednotkou, inicializujte všetky nastavenia na výrobné nastavenia vykonaním továrenských nastavení.
- Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Poznámky o bezpečnosti

- Dodržiavajte miestne pravidlá o cestnej premávke, zákony a predpisy.
- Počas jazdy
 - Jednotku počas jazdy nesledujte ani nepoužívajte, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť a zapríčiniť nehodu. Na sledovanie alebo používanie zariadenie vozidlo odparkujte na bezpečnom mieste.
 - Nepoužívajte funkciu nastavenia ani žiadne iné funkcie, ktoré by mohli odpútať vašu pozornosť od cesty.
 - Pri cúvaní nezabúdajte sledovať priestor vzadu spolu s okolím, a to aj v prípade pripojenej cúvacej kamery. Nespoliehajte sa výhradne na cúvaciu kameru.
- Počas prevádzky
 - Do zariadenia nevkladajte ruky, prsty ani cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie či poškodenie zariadenia.
 - Malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nezabudnite si zapnúť bezpečnostné pásy, aby sa predišlo zraneniam v prípade náhleho pohybu vozidla.

Predchádzanie nehodám

Obraz sa objaví až po zaparkovaní vozidla a aktivácii parkovacej brzdy. Ak počas prehrávania videa dôjde k pohybu vozidla, zobrazí sa nasledovné upozornenie a v sledovaní videa nebude možné pokračovať.

[Video blocked for your safety.]

Počas šoférovania zariadenie nepoužívajte ani nesledujte monitor.

Poznámky o LCD paneli

- Dbajte na to, aby sa LCD panel nenamočil, ani ho nevystavujte tekutinám. Mohlo by dôjsť k jeho poruche.



- Na LCD panel netlačte nadmernou silou, pretože tento postup môže narušiť zobrazenie alebo spôsobiť poruchu (napr. obraz nebude jasný, prípadne dôjde k poškodeniu LCD panela).
- Na panel neŕukajte inými predmetmi, než sú vaše prsty, pretože sa tým môže LCD panel poškodiť či prasknúť.
- LCD panel čistite pomocou suchej jemnej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatické spreje.
- Jednotku nepoužívajte mimo teplotný rozsah 0 °C až 40 °C.
- Ak ste vozidlo zaparkovali na chladnom či horúcom mieste, obraz nemusí byť jasný. Monitor však nie je poškodený a keď sa teplota vo vašom aute dostane na bežné hodnoty, obraz bude jasný.

- Na monitore sa môžu objaviť dočasné modré, červené či zelené bodky. Nazývajú sa „svetlé body“ a môžu sa objaviť na akomkoľvek LCD. LCD panel je starostlivo vyrobený s viac než 99,99 % funkčných segmentov. Existuje však možnosť, že malé percento (obvyčajne 0,01 %) z nich sa nemusí správne rozsvetovať. Váš používateľský zážitok to však nenaruší.

Poznámky týkajúce sa dotykovej obrazovky

- Toto zariadenie využíva odporovú dotkovú obrazovku. Na obrazovku ťukajte priamo prstom.
- Táto jednotka nepodporuje využívanie viacerých dotkov súčasne.
- Na obrazovku neťukajte ostrými predmetmi, akými sú ihly, pero či nechty. Toto zariadenie nepodporuje používanie stylusu.
- Dbajte na to, aby do styku s dotkovou obrazovkou neprišli žiadne predmety. Ak sa obrazovky dotknú iné predmety než vaše prsty, môže dôjsť k nesprávnemu reagovaniu zariadenia.
- Pretože je obrazovka vyrobená zo skla, nevystavujte zariadenie silným nárazom. Ak si na obrazovke všimnete praskliny alebo odreniny, nedotýkajte sa poškodených častí, pretože si tým môžete spôsobiť zranenie.
- Elektronické zariadenia uchovávajte mimo dosahu dotykovej obrazovky. Môžu spôsobiť nefunkčnosť dotykovej obrazovky.

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Podporované formáty pre USB prehrávanie

- WMA (.wma)*¹ *²
 Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 192 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*³
 Frekvencia vzorkovania*⁴: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*¹ *²
 Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*³
 Frekvencia vzorkovania*⁴: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*¹ *²
 Bitová rýchlosť: 40 kb/s – 320 kb/s (podpora premenlivej bitovej rýchlosti (VBR))*³
 Frekvencia vzorkovania*⁴: 8 kHz – 48 kHz
 Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
- FLAC (.flac)*¹ *⁶
 Frekvencia vzorkovania*⁴: 8 kHz – 48 kHz
 Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov
- WAV (.wav)*¹
 Frekvencia vzorkovania*⁴: 8 kHz – 48 kHz
 Počet bitov na vzorku (dávkovací bit): 16 bitov, 24 bitov
- Xvid (.avi)
 Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile
 Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
 Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
 Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*⁵
- MPEG-4 (.mp4)
 Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
 Zvukový kodek: AAC
 Bitová rýchlosť: Max. 4 mb/s
 Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s (30p/60i)
 Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*⁵
- WMV (.wmv, .avi)*¹
 Kodek videa: WMV3, WVC1
 Zvukový kodek: MP3, WMA
 Bitová rýchlosť: Max. 6 mb/s
 Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
 Rozlíšenie: Max. 720 × 480*⁵
- MKV (.mkv)
 Kodek videa: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
 Zvukový kodek: MP3, AAC
 Bitová rýchlosť: Max. 5 mb/s
 Snímky za sekundu: Max. 30 snímkov/s
 Rozlíšenie: Max. 1280 × 720*⁵

*¹ Súbory chránené autorskými právami a viackanálové zvukové súbory nie je možné prehrávať.

*² Súbory DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať.

*³ Neštandardné bitové rýchlosti alebo negarantované bitové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od frekvencie vzorkovania.

*⁴ Vzorkovacie frekvencie nemusia korešpondovať so všetkými kódovačmi.

*⁵ Tieto čísla označujú maximálne rozlíšenie prehrávateľného videa a neslúžia na označenie rozlíšenia obrazovky prehrávača. Rozlíšenie displeja je 800 × 480.

*⁶ Zobrazenie informácií značiek nie je podporované.

Poznámka

- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že ich formát súboru je zariadením podporovaný.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Informácie týkajúce sa zariadenia iPhone

- **Kompatibilné iPhone modely:**

iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami. Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový výkon.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Poznámka o licenci

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý Sony využíva v rámci licenčnej zmluvy s vlastníkom jeho autorských práv. Sme povinní oznámiť obsah zmluvy zákazníkom na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér. Podrobnosti o softvérových licenciách si prečítajte stlačením možností [Settings] → [General] → [Open Source Licenses].

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150


Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

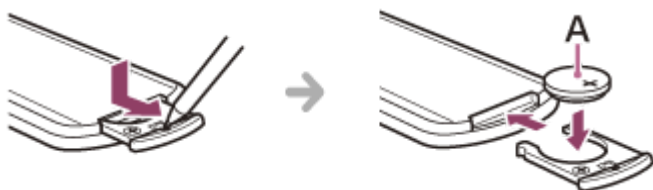

A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka

- Lítiovú batériu udržiajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Technické údaje

Časť monitora

Typ displeja	Širokohlý LCD farebný monitor
Rozmery	22,7 cm/ 8,95 palca
Systém	TFT active matrix
Počet pixlov	1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)
Farebný systém	PAL/NTSC automatický výber pre terminál CAMERA IN

Časť Radio

XAV-AX8100(UC):

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 107,9 MHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	530 kHz – 1 710 kHz
Citlivosť	32 µV

XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN):

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (v krokoch po 200 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme FM	možnosť voľby 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz (v krokoch po 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (v krokoch po 10 kHz)
Odstupňovanie frekvencií v pásme AM	možnosť voľby 9 kHz/10 kHz
Citlivosť	32 µV

XAV-AX8150(EUR):**DAB/DAB+**

Frekvenčný rozsah	174,928 MHz – 239,200 MHz
Konektor antény	Konektor externej antény

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz
Využitelná citlivosť	7 dBf
Odstup signálu od šumu	70 dB (mono)
Separácia kanálov pri 1 kHz	45 dB

AM

Frekvenčný rozsah	531 kHz – 1 602 kHz
Citlivosť	32 µV

Sekcia prehrávača USB

Rozhranie	USB port: USB (vysokorychlostný)
Maximálny odber prúdu	USB port: 1,5 A

Sekcia HDMI*

Vstupný formát	480p, 576p, 720p
----------------	------------------

* HDMI výstup nie je k dispozícii.

Bezdrôtová komunikácia

Komunikačný systém	Štandard BLUETOOTH verzia 3.0
--------------------	-------------------------------

Výstup	Norma BLUETOOTH, výkonová trieda 2 (max. prenos +1 dBm)
Maximálny komunikačný dosah*1	Približne 10 m vzdušnou čiarou
Frekvenčné pásmo	pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metóda modulácie	FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Používané kodeky	SBC, AAC

*1 Skutočný dosah závisí od viacerých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnných rúr, statická elektrická energia, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.

*2 Kompatibilné profily BLUETOOTH určujú účel komunikácie medzi zariadeniami prostredníctvom technológie BLUETOOTH.

Sekcia výkonového zosilňovača

Výstupy	Výstupy pre reproduktory
Impedancia reproduktorov	4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon	55 W × 4 (pri 4 Ω)

Všeobecné

Napájanie	Autobatéria, 12 V, jednosmerný prúd (uzemnenie záporným pólom)
Menovitý odber prúdu	10 A
Rozmery (maximálne)	Približne 229 mm × 136 mm × 253 mm (š/v/h)
Montážne rozmery	Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť	Približne 2,4 kg
Obsah balenia	Hlavná jednotka (1) Diely na inštaláciu a pripojenia (1 súprava) Diaľkový ovládač (1): RM-X170 (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
Voliteľné príslušenstvo/vybavenie	SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (XAV-AX8100(UC))

Podrobné informácie vám poskytne predajca.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Informácie o autorských právach



SiriusXM-Ready® umožňuje počúvať hudbu bez reklám, športové prenosy, hovorené slovo, komédie a správy na jednom mieste. (Vyžaduje sa SiriusXM Connect Tuner a predplatné. Predáva sa osobitne.) Viac informácií nájdete na www.siriusxm.com.

Sirius, XM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Sony Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.

Apple, iPhone a Lightning, sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

Android, Android Auto, Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

WebLink je registrovaná ochranná známka spoločnosti Abalta Technologies, Inc. v USA a ochranná známka v iných krajinách.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU OD MPEG LA NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.

LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE NA ŽIADNY INÝ DRUH VYUŽITIA.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA REKLAMNÉHO, INTERNÉHO A KOMERČNÉHO VYUŽITIA A LICENCOVANIA MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. POZRITE SI LOKALITU [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Všetky ostatné ochranné známky sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Riešenie problémov

Pred požiadanim o opravu zariadenia vykonajte nasledovné.

- Prečítajte si príslušné pokyny a možnosti riešenia problémov v tomto dokumente Príručka.
- Niektoré problémy môže vyriešiť aktualizácia softvéru. Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.
- Navštívte našu domovskú stránku podpory pre zákazníkov.

Ak nič z vyššie uvedeného nepomohlo vyriešiť problém, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Webové stránky podpory pre zákazníkov](#)
- [Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nepočut' pípanie.

- Je pripojený voliteľný zosilňovač zvuku a vstavaný zosilňovač zvuku sa nepoužíva.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Je prepálená poistka. / Jednotka vytvára hluk po stlačení polohy zapalovania.

- Vodiče napájania nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Displej zhasne/na monitore sa nič nezobrazuje.

- Je aktivovaná funkcia vypnutia monitora.
 - Na opätovné zapnutie displeja ťuknite na ktorékoľvek jeho miesto.
-

Súvisiaca téma

- [Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie](#)
- [Zobrazenia obrazovky](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Položky ponuky nemožno stláčať.

- Nedostupné položky ponuky sú uvedené sivou farbou.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Jednotku nemožno používať.

- Stlačte a podržte HOME na viac než 10 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje. Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Automaticky nastavený čas nie je správny.

- Rádiovo prenášaný časový údaj nie je presný.
 - Stlačte HOME, vyberte možnosť [Settings] → [General] → [Date/Time] → [Set Date/Time] a následne zmeňte nastavenie na [Manual]. Následne ťuknite na možnosť  (registrovať/nastaviť) a manuálne upravte hodiny.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Displej sa nezapne.

- Displej nemusí byť správne upevnený.
 - Skontrolujte, či je inštalácia a pripojenie displeja správne pripojené k zariadeniu.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Dotyková obrazovka nereaguje na dotyk správne.

- Dotknite sa naraz iba jednej časti dotykovej obrazovky. Ak sa súčasne dotknete dvoch alebo viacerých častí, dotyková obrazovka nebude reagovať správne.
- Vykonať kalibráciu dotykovej obrazovky.
- Panela citlivého na tlak je potrebné dotknúť sa dôrazne.

Súvisiaca téma

- [Vizuálne nastavenia \(Visual\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Možnosť viacerých dotykov nie je rozpoznaná.

- Táto jednotka nepodporuje využívanie viacerých dotykov súčasne.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Príjem rádiového signálu je slabý. / Vyskytuje sa statický šum.

- Pevne pripojte anténu.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nemožno prijímať stanice. (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

- Vymazané nastavenie odstupňovania frekvencií.
 - Nastavte odstupňovanie frekvencií.

Súvisiaca téma

- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

PTY zobrazí [PTY not found.].

-
- Aktuálna stanica nepredstavuje stanicu RDS, prípadne je slabý príjem rádiového signálu.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia Seek. (XAV-AX8150(EUR))

- Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
 - Deaktivujte TA.
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Neobjavujú sa žiadne dopravné informácie. (XAV-AX8150(EUR))

- Aktivujte TA.
 - Stanica nevysiela žiadne dopravné spravodajstvo napriek tomu, že podporuje TP.
 - Nalad'ite inú stanicu.
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možností rádia](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Stanice nie je možné prijímať.

- Prečítajte si [No Station], kde nájdete podrobnosti pre prípad, kedy sa nedá prijať signál DAB.

Súvisiaca téma

- [Rádio DAB \(XAV-AX8150\(EUR\)\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Žiadne dopravné správy.

- Zrušte hlásenia DAB.
 - Dopravné informácie (TA) nie sú dostupné, keď sú povolené hlásenia DAB.
-
-

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Chýba obraz alebo sa objavuje šum.

- Pripojenie neprebehlo správne.
 - Skontrolujte pripojenie medzi týmto a druhým zariadením a na druhom zariadení vyberte vstup, ktorý zodpovedá tomuto zariadeniu.
- Inštalácia nie je správna.
 - Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
- Parkovací vodič (svetlozelený) nie je pripojený k spínaciemu vodiču parkovacej brzdy, prípadne nedošlo k použitiu parkovacej brzdy.
 - Skontrolujte, či je vodič parkovacej brzdy pevne pripojený k vodiču spínača parkovacej brzdy, potom zatiahnite parkovaciu brzdou.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Obrázok sa nezmesť na obrazovku.

- V zdroje prehrávania je pomer strán pevný.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nie je počuť zvuk, zvuk je prerušovaný alebo počuť praskanie.

- Pripojenie neprebehlo správne.
- Skontrolujte pripojenie medzi zariadením a pripojeným vybavením. Zároveň nastavte výber vstupu zariadenia na zdroj v závislosti od tohto zariadenia.
- Inštalácia nie je správna.
 - Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
- Zariadenie v režime „pozastavené/pretáčanie späť/pretáčanie dopredu“.
- Nastavenia výstupov nie sú vykonané správne.
- Hlasitosť je príliš nízka.
- Funkcia ATT je aktivovaná.
- Formát nie je podporovaný.
 - Skontrolujte, či táto jednotka podporuje formát.

Súvisiaca téma

- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)

Přijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Zvuk je hlasný.

- Drôty a káble nekladte k sebe.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Položky nemožno prehrať.

- Zariadenie USB opätovne pripojte.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

- Zariadenie USB obsahuje veľký súbor alebo súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Zvukové súbory sa nedajú prehrávať.

- Zariadenia USB naformátované použitím systémov súborov okrem FAT12, FAT16, FAT32 alebo exFAT nie sú podporované.*

* Toto zariadenie podporuje FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, no niektoré zariadenia USB ich všetky nemusia podporovať. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Zo smartfónu pripojeného do portu USB nemožno prehrávať.

- Pripojenie USB je dostupné iba pre telefóny Android a zariadenia USB v režime MSC.
Iné smartfóny než Android je potrebné pripojiť cez BLUETOOTH.

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Z pripojeného zariadenia HDMI nemožno prehrávať.

- Skontrolujte podporované formáty pripojeného zariadenia HDMI.
 - Zariadenia HDMI naformátované na iný systém súborov než 480p, 576p, alebo 720p, nie sú podporované.
- Ak sa na displeji zobrazí [No Video Signal], nastavte rozlíšenie pripojeného zariadenia HDMI podľa rozlíšenia tejto jednotky.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne pripojený do jednotky. Odporúčame používať certifikovaný kábel HDMI.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže toto zariadenie rozpoznať.

- Nastavte položku [Bluetooth Connection] na [ON].
- Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ukončíte aktuálne pripojenie a na druhom zariadení vyhľadajte toto zariadenie.
- V závislosti od vášho smartfónu alebo mobilného telefónu možno bude toto zariadenie potrebné vymazať z histórie pripojených smartfónov alebo mobilných telefónov a následne ich znova spárovať.

Súvisiaca téma

- [Príprava zariadenia Bluetooth®](#)
- [BLUETOOTH Nastavenia \(Bluetooth\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nemožno sa pripojiť.

-
- V návode k inému zariadeniu skontrolujte postupy spárovania a pripájania a úkon vykonajte znova.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.

- V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí byť možné získať jeho názov.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nepočuť zvonenie.

- Pri prijímaní hovoru zvýšte hlasitosť.
 - K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
 - Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory pre zvonenie, stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na [Settings] a zvoľte možnosť [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].
-

Súvisiaca téma

- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Hlasitosť hlasu hovoriaceho je nízka.

- Počas hovoru zvýšte hlasitosť.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Druhá strana hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

- Upravte úroveň [MIC Gain].
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Pri hovore počuť ozvenu alebo šum.

- Znížte hlasitosť.
- Nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].
- Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk.
 - Ak je hluk z ulice príliš hlasný, zatvorte okno.
 - V prípade, že klimatizácia beží príliš nahlas, stlmte jej výkon.

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.

- Kvalita zvuku telefónneho hovoru závisí od intenzity mobilného signálu vášho telefónu.
 - Ak je signál telefónu zlý, prejdite autom na miesto, kde možno získať lepší signál.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH je nízka alebo vysoká.

- Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia BLUETOOTH.
 - Znížte rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.

Súvisiaca téma

- [Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Počas streamovania zvuku je zvuk prerušovaný, alebo došlo k zlyhaniu pripojenia BLUETOOTH.

- Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.
- Ak je zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
- V blízkosti sa používa niekoľko zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení (napr. amatérske rádiové stanice), ktoré produkujú rádiové vlny.
 - Vypnite ostatné zariadenia.
 - Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a inými zariadeniami.
- Prehrávanie sa na chvíľu zastaví, keď dôjde k pripojeniu zariadenia k mobilnému telefónu. Nie je to chyba.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá počas streamovania zvuku ovládať.

-
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie BLUETOOTH podporuje AVRCP.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Niektoré funkcie nefungujú.

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané funkcie.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Hovor bol neúmyselne prijatý.

- Pripojený telefón je nastavený na automatické spustenie hovoru.
 - [Auto Answer] tohto zariadenia je nastavené na [ON].
-

Súvisiaca téma

- [Dostupné operácie počas telefonovania](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

- V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť čas na spárovanie krátky. Pokúste sa uskutočniť párovanie v časovom limite.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nemožno vykonať párovanie.

- Zariadenie sa nemusí dať spárovať s predtým spárovaným zariadením BLUETOOTH po inicializácii tohto zariadenia, ak je informácia o spárovaní uložená v zariadení BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte informáciu o spárovaní zo zariadenia BLUETOOTH a znovu zariadenia spárujte.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Funkciu BLUETOOTH nemožno použiť.

- Vypnite zapalovanie. Chvíľu počkajte a potom prepnite zapalovanie do polohy ACC.

5-025-926-91(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

- Ak počuť zvuk v telefóne, nastavte mobilný telefón na výstup zvuku z reproduktorov vo vozidle.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Kanál pre dospelých nie je zablokovaný napriek tomu, že došlo k aktivácii nastavenia rodičovskej kontroly.

- Ak naladíte kanál pre dospelých, zobrazí sa výzva na zadanie kódu. Po zadaní kódu odblokujete rodičovskú kontrolu pre všetky kanály, kým zariadenie nevypnete, alebo rodičovskú kontrolu znovu neaktivujete. Znova nastavte [Parental Control] na [Locked] v možnosti SXM (●●●).

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcií možnosti SXM](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Apple CarPlay.

- Váš iPhone nie je kompatibilný s Apple CarPlay.
 - Prečítajte si príručku dodanú s telefónom iPhone, alebo navštívte webovú lokalitu Apple CarPlay.
- Odpojte iPhone od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
- Apple CarPlay nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
- Presvedčte sa, že používate certifikovaný kábel Lightning na prepojenie vášho iPhone a zariadenia.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Android Auto.

- Skontrolujte svoje telefón Android a odsúhlaste poznámky o zrieknutí sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení. Až potom budete môcť využívať Android Auto na svojom telefóne so systémom Android.
- Nenašla sa nainštalovaná žiadna aplikácia Android Auto vo vašom telefóne Android.
 - Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Android Auto do svojho telefónu so systémom Android.
- Váš telefón so systémom Android nie je kompatibilný s Android Auto.
 - Váš telefón Android musí podporovať Android Auto. Prečítajte si príručku dodanú s vaším telefónom Android, alebo navštívte webovú lokalitu Android Auto.
- Odpojte telefón Android od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
- Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Prijímač do auta

XAV-AX8100/XAV-AX8150

WebLink™ nemožno použiť.

- Vyžaduje sa inštalácia aplikácie „WebLink Host“ do vášho telefónu iPhone/Android.
 - Pozrite si nasledujúcu webovú stránku a nainštalujte si aplikáciu „WebLink Host“.
<http://abaltatech.com/WL>
 - Skontrolujte svoj telefón iPhone/Android a vyjadrite súhlas so zrieknutím sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení používať WebLink™ vo vašom telefóne iPhone/Android.
- Odpojte telefón iPhone/Android od portu USB a potom ho skúste znova pripojiť.
- Reštartujte svoj telefón iPhone/Android.
- WebLink™ nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Nepočuť žiadny zvuk. / Zvuk má nízku hlasitosť.

- Váš telefón iPhone/Android nie je k zariadeniu pripojený cez BLUETOOTH.
 - Vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
- Úroveň hlasitosti [Bluetooth] je nízka.
 - Nastavte úroveň hlasitosti [Bluetooth].

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

General

Cannot play this content.

Pre zdroj USB:

- Aktuálne vybraný obsah nemožno znova prehrať, ani sa nedá preskočiť na ďalší.
 - Obsah nie je v podporovanom formáte súboru. Skontrolujte podporované formáty súboru.

Pre zdroj HDMI:

- Zariadenie prijíma nepodporovaný vstupný signál.
- Pravdepodobne ide o poruchu prepájacieho kábla.
 - Vymeňte kábel.

Device no response

- Zariadenie nerozpoznáva pripojené zariadenie USB.
 - Zariadenie USB opätovne pripojte.
 - Skontrolujte, či jednotka podporuje zariadenie USB.

No Playable Data

- Zariadenie USB neobsahuje žiadne dáta, ktoré možno prehrať.
 - Zo zariadenia USB načítajte hudobné dáta/súbory.

Overcurrent caution on USB.

- Zariadenie USB je preťažené.
 - Odpojte zariadenie USB.
 - Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

USB device not supported

- Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USB získate na stránke podpory.

USB hub not supported

- Rozbočovače USB toto zariadenie nepodporuje.

Súvisiaca téma

- [Nastavenia zvuku \(Sound\)](#)
- [Podporované formáty pre USB prehrávanie](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.

- Zariadenie nedokáže rozpoznať pripojiteľné zariadenie BLUETOOTH.
 - Skontrolujte nastavenie BLUETOOTH pripájaného zariadenia.
- V zozname zaregistrovaných zariadení BLUETOOTH nie je žiadne zariadenie.
 - Vykonajte spárovanie so zariadením BLUETOOTH.

Handsfree device is not available.

- Mobilný telefón nie je pripojený.
 - Pripojte mobilný telefón.

Súvisiaca téma

- [Párovanie so zariadením BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

SiriusXM Connect Vehicle Tuner (XAV-AX8100(UC))

Channel Locked Please Enter the Lock Code

- Požadovaný kanál blokuje funkcia rádia s názvom Parental Control. Prečítajte si časť „[Nastavenie rodičovskej kontroly](#)“, kde nájdete ďalšie informácie o funkcii Parental Control a spôsobe prístupu k blokoványm kanálom.

Channel Not Available

- Požadovaný kanál nie je platným kanálom služby SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je dostupný.
- Toto hlásenie sa tiež môže krátko zobrazovať pri prvom pripojení k novému zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Informácie o obsahu kanálov nájdete na stránke www.siriusxm.com pre USA alebo www.siriusxm.ca pre Kanadu SiriusXM.

Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- Požadovaný kanál nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM.

Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplateného balíka, alebo ak si chcete predplatiť tento kanál, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.

V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

- navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
- zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349

Ak si chcete službu objednať v Kanade:

- navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
- zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

Check Antenna

- Rádio zistilo chybu antény SiriusXM.
- Kábel antény sa odpojil alebo poškodil.
 - Skontrolujte, či je kábel antény pripojený do zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 - Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
 - V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Check Tuner

- Rádio má problémy pri komunikácii so zariadením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Tuner je odpojený alebo poškodený.
 - Skontrolujte, či je kábel zo zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner pevne pripojený do rádia.

Incorrect Pass Code entered

- Nesprávne zadaný kód.
 - Skontrolujte, že ste kód zadali správne.
 - Ak ste zabudli kód, aktivujte funkciu [SXM Reset] v ponuke [General]. Aktivovaním funkcie [SXM Reset] sa vynulujú všetky nastavenia SiriusXM a uložený obsah v zariadení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

No Signal

- Zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.

- Skontrolujte, či je vozidlo vo vonkajšom prostredí a má voľný výhľad na oblohu.
- Skontrolujte, či je magnetická anténa SiriusXM pripevnená na kovovom povrchu z vonkajšej strany vozidla.
- Presuňte anténu SiriusXM na miesto mimo prípadných prekážok.
- Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
- Ďalšie informácie o inštalácii antény nájdete v inštalačnej príručke k zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

Subscription Updated Press Enter to Continue

- Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služieb SiriusXM.
 - Stlačením tlačidla Enter hlásenie zrušte.
Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplatného, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.
V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM: navštívte stránku www.siriusxm.com/activatenow
zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o poslucháčov SiriusXM na čísle 1-866-635-2349
Ak si chcete službu objednať v Kanade:
navštívte stránku www.siriusxm.ca/activate
Zatelefonujte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov SiriusXM na čísle 1-888-539-7474

Súvisiaca téma

- [Nastavenie rodičovskej kontroly](#)
- [Všeobecné nastavenia \(General\)](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

WebLink™

Please install and start the WebLink Host app on your phone. For more information visit www.abaltatech.com/wl

- Navštívte stránku www.abaltatech.com/wl, kde nájdete podrobnosti.

Súvisiaca téma

- [WebLink™](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Rádio DAB (XAV-AX8150(EUR))

No Station

- Signál DAB nemožno prijať.
 - Vykonajte automatické ladenie.
 - Skontrolujte pripojenie antény DAB (nie je súčasťou balenia).
 - Skontrolujte, že možnosť [Antenna Power] je nastavená na [ON].

Receiving

- Zariadenie čaká na príjem stanice DAB.
-

Súvisiaca téma

- [Počúvanie DAB/DAB+ rádia](#)
- [Používanie funkcií možnosti DAB](#)

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Webové stránky podpory pre zákazníkov

Môžete navštíviť nasledujúce webové stránky podpory pre zákazníkov, kde získate podporné informácie o vašom systéme.

Pre zákazníkov z USA/Kanady/Latinskej Ameriky:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov z krajín Európy:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov z ostatných krajín/regiónov:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov z USA

Ak máte otázky/problémy týkajúce sa tohto produktu, vyskúšajte nasledovné:

1. Prečítajte si časť Riešenie problémov v tomto dokumente Príručka.
2. Kontaktujte nás (iba USA);
Telefónne číslo 1-800-222-7669
URL <https://www.SONY.com>

Pre zákazníkov z krajín Európy

Zaregistrujte si svoj produkt online na adrese:

<https://www.sony.eu/mysony>

Prijímač do auta
XAV-AX8100/XAV-AX8150

Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“

Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.

Aplikácia „Support by Sony“ – umožňuje vyhľadávať informácie a získavať oznámenia týkajúce sa vášho produktu:



- ✓ Novinky a oznámenia
- ✓ Aktualizácie softvéru
- ✓ Postupy
- ✓ Tipy a triky

<https://sony.net/SBS>

Navštívte stránku aplikácie „Support by Sony“ na webovej lokalite sony.net/SBS a pridajte si názov zariadenia „XAV-AX8100“ alebo „XAV-AX8150“ medzi záložky.