

Soundbar
HT-S2000

Μοντέλο: YY2079C

Εγκαταστήστε την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων με όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος ηχείων και την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" στις νεότερες εκδόσεις.

Τρόπος χρήσης/Εξαρτήματα και χειριστήρια

[Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων](#)

[Συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα ηχείων](#)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

— [Μπάρα-ηχείο](#)

— [Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)

— [Οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής](#)

Αρχική εγκατάσταση

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων

[Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείο](#)

[Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο](#)

[Σύνδεση σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

[Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

[Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης Sony με τη λειτουργία BLUETOOTH®

[Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH](#)

[Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ασύρματης σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης](#)

[Ακρόαση ήχου από τη συζευγμένη τηλεόραση](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

[Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά](#)

[Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή](#)

[Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)

Χρήση του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync](#)

Αλλαγή των ρυθμίσεων με την εφαρμογή

[\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Πρόσθετες πληροφορίες

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

[Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Υποστηριζόμενες μορφές ήχου](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Άδειες](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

Soundbar
HT-S2000

Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για τον χειρισμό και τη ρύθμιση των ρυθμίσεων στο σύστημα ηχείων.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" στο smartphone σας.



Η εφαρμογή σας επιτρέπει να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς και τις ρυθμίσεις.

- Αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων
- Χειρισμοί όπως ρύθμιση έντασης ήχου, επιλογή εισόδου κ.λπ.
- Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων στην επιθυμητή ρύθμιση
- Σύνδεση των προαιρετικών πίσω ηχείων ή/και του subwoofer και εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων
- Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ηχείων στην πιο πρόσφατη έκδοση
- Έλεγχος των πληροφοριών υποστήριξης και των πληροφοριών της πιο πρόσφατης ενημέρωσης

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκτέλεση χειρισμών και ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά κατά την προβολή περιεχομένου.


Σχετικό θέμα

- [Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)
- [Οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής](#)

Soundbar
HT-S2000

Συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα ηχείων

Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει μορφές ήχου βάσει αντικειμένου, όπως τις μορφές Dolby Atmos και DTS:X.

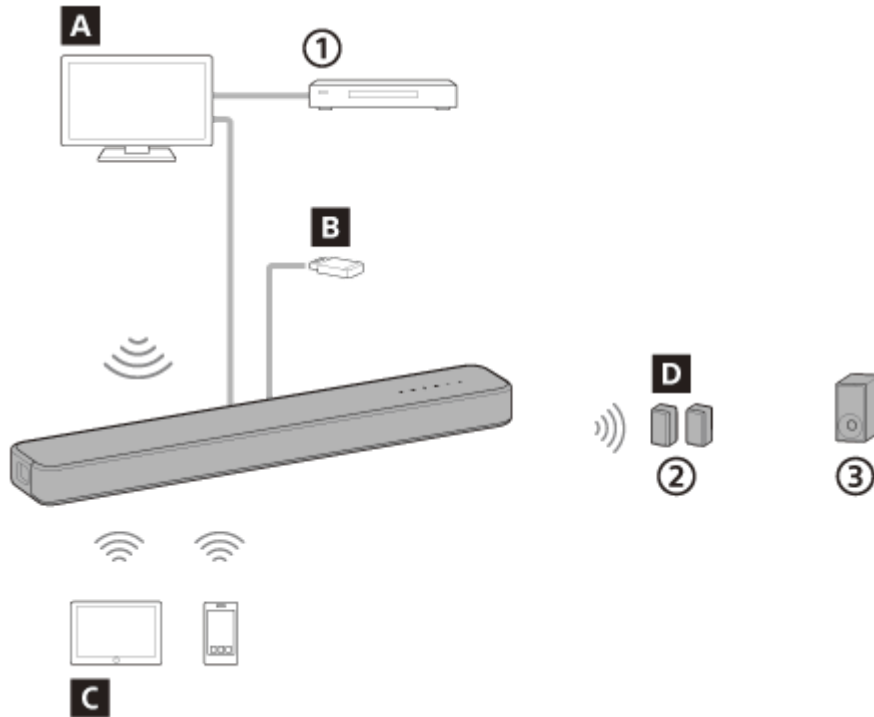

① Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

② Πίσω ηχεία

③ Subwoofer

A Τηλεόραση

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας τηλεόρασης με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI ή τη λειτουργία BLUETOOTH.

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

[Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH](#)

B Συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα ψ (USB))

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB με το σύστημα ηχείων συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα ψ (USB) του συστήματος ηχείων.

[Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB \(μόνο μοντέλα με θύρα ψ \(USB\)\)](#)

C Κινητή συσκευή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για την εκτέλεση χειρισμών και ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων.

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας κινητής συσκευής με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το σύστημα ηχείων και την κινητή συσκευή με τη λειτουργία BLUETOOTH.

[Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά](#)

D Προαιρετικά ηχεία


Μπορείτε να χειριστείτε τα προαιρετικά πίσω ηχεία/subwoofer με την εφαρμογή.

Για τα υποστηριζόμενα προαιρετικά ηχεία, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Sony.

Soundbar
HT-S2000

Μπάρα-ηχείο

Μπροστινό μέρος

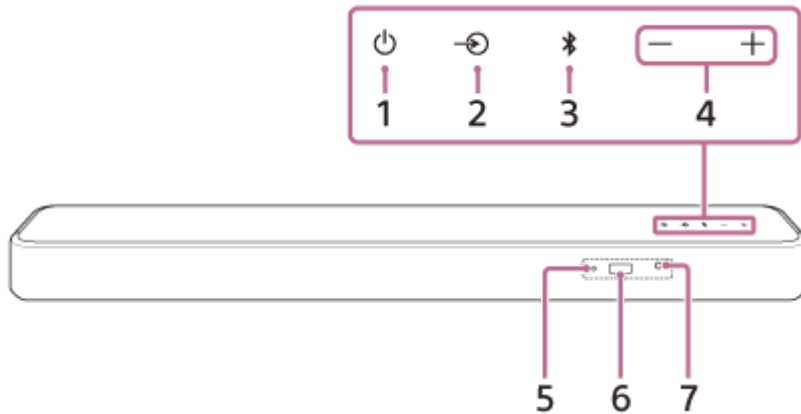

1. (τροφοδοσία)

Ενεργοποιεί το σύστημα ηχείων. Όταν χτυπάτε ελαφρά ενώ το σύστημα ηχείων είναι ενεργοποιημένο, μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.

2. (Input)

Επιλέγει την είσοδο για την αναπαραγωγή στο σύστημα ηχείων.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volume)

5. Λυχνία ένδειξης BLUETOOTH


- Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα: Κατά την κατάσταση αναμονής σύζευξης BLUETOOTH.
- Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH.
- Είναι αναμμένη σε μπλε χρώμα: Έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH.

6. Μπροστινή οθόνη

7. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της μπάρας-ηχείο για να χειριστείτε το σύστημα ηχείων.

Πίσω μέρος

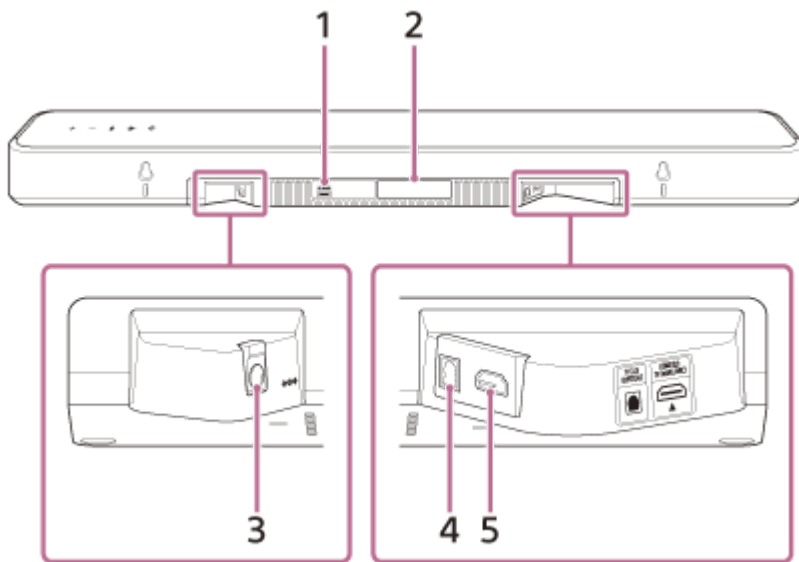

1. Θύρα ψ (USB)

Θύρα FOR SERVICE

Ο τύπος της θύρας διαφέρει ανάλογα με τις χώρες/περιοχές.

2. Αναμεταδότης υπερύθρων

Μεταδίδει το απομακρυσμένο σήμα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης στην τηλεόραση.

3. Ακροδέκτης εισόδου συνεχούς ρεύματος

4. Υποδοχή TV IN (OPTICAL)

5. Υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC))


Συνδέστε μια τηλεόραση που έχει υποδοχή εισόδου HDMI με καλώδιο HDMI. Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με eARC και ARC. Το ARC είναι η λειτουργία που αποστέλλει τον ήχο της τηλεόρασης σε μια συσκευή ήχου/εικόνας (AV), όπως το σύστημα ηχείων, από την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης μέσω καλωδίου HDMI. Το eARC αποτελεί επέκταση του ARC και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου βάσει αντικειμένου και πολυκαναλικού LPCM που δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ARC.

Σχετικό θέμα


- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

Soundbar
HT-S2000

Τηλεχειριστήριο που παρέχεται

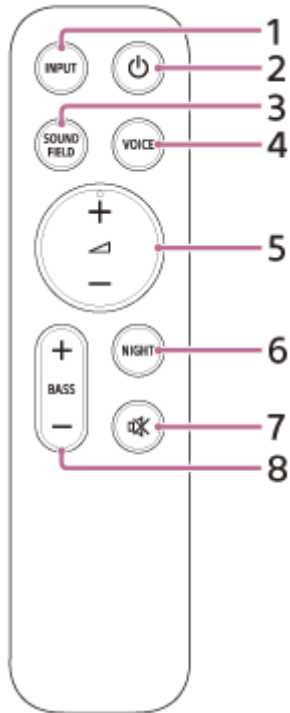

1. INPUT (Input)

Επιλέγει την είσοδο για την αναπαραγωγή στο σύστημα ηχείων.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η πηγή εισόδου ως εξής.
[TV] - [BT] - [USB] (μόνο μοντέλα με θύρα  (USB)) - [TV] ...

2. (Τροφοδοσία)

Μετακινείται μεταξύ της ενεργοποίησης και της αναμονής στο σύστημα ηχείων.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

4. VOICE (Voice mode)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

5. (Volume) +(*)/-

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος ηχείων.

6. NIGHT (Night mode)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

7. (Σίγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο του συστήματος ηχείων.

8. BASS (Bass level) +/-


Ρυθμίζει την ένταση ήχου του ενσωματωμένου subwoofer στο σύστημα ηχείων ή του προαιρετικού subwoofer όταν το συνδέετε.

* Το  (Volume) + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τον χειρισμό.

Σχετικά με την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Όταν το σύστημα ηχείων δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες με νέες μπαταρίες.

Για την αντικατάσταση χρησιμοποιήστε μπαταρίες μαγγανίου R03 (μέγεθος AAA).

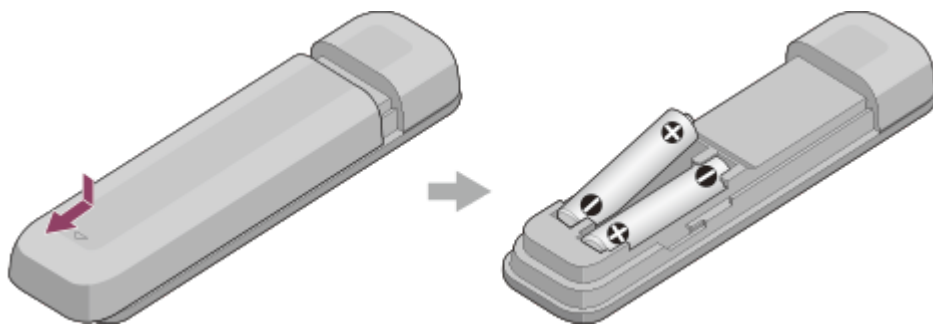

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Soundbar
HT-S2000

Οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής

Μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".

- **Περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου**

Η τρέχουσα επιλεγμένη είσοδος κ.λπ. εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Οι παρακάτω πληροφορίες και οι χειρισμοί εμφανίζονται με ελαφρύ χτύπημα αυτής της περιοχής.

- Μετα-πληροφορίες αναπαραγωγής: Τίτλος του αναπαραγόμενου τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ, διάρκεια τραγουδιού κ.λπ.
- Πληροφορίες ροής: Συχνότητα σήματος εισόδου, ρυθμός μετάδοσης bit κ.λπ.
- Μορφή ήχου: Μορφή ήχου σήματος εισόδου (Atmos, DTS κ.λπ.), αριθμός καναλιών κ.λπ.
- Ονομασία της συσκευής BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων
- Χειρισμός αναπαραγωγής της συσκευής BLUETOOTH
- Χειρισμός αναπαραγωγής της συσκευής USB (μόνο μοντέλα με θύρα  (USB))
- Επιλογή εισόδου

- [ (Τροφοδοσία)]

Όταν χτυπάτε ελαφρά το σύστημα ηχείων ενώ είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα ηχείων μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.

- [Night mode]

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

- [Sound field]

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

- [Voice mode]

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

- [Volume]

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος ηχείων.

- [Rear level]

Ρυθμίζει την ένταση ήχου των προαιρετικών πίσω ηχείων όταν τα συνδέετε με το σύστημα ηχείων.

- [Bass level]

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του ενσωματωμένου subwoofer στο σύστημα ηχείων ή του προαιρετικού subwoofer όταν το συνδέετε.

- [Audio]

Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο πολυπλεκτικής μετάδοσης όταν το σύστημα ηχείων λαμβάνει ένα σήμα πολυπλεκτικής μετάδοσης Dolby Digital.

- [Settings]

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων προβάλλοντας την οθόνη ρυθμίσεων.

Σημείωση

- Εάν η απόκριση στους χειρισμούς δεν είναι καλή, μετακινήστε το smartphone σας πιο κοντά στο σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Soundbar
HT-S2000

Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείο

Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο σε ένα ράφι, όπως για παράδειγμα μια βάση τηλεόρασης, ή στερεώστε το σε έναν τοίχο, ανάλογα με το πού βρίσκεται η τηλεόραση.


Εγκατάσταση σε ράφι/βάση

Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο σε κενό χώρο μπροστά από την τηλεόραση.

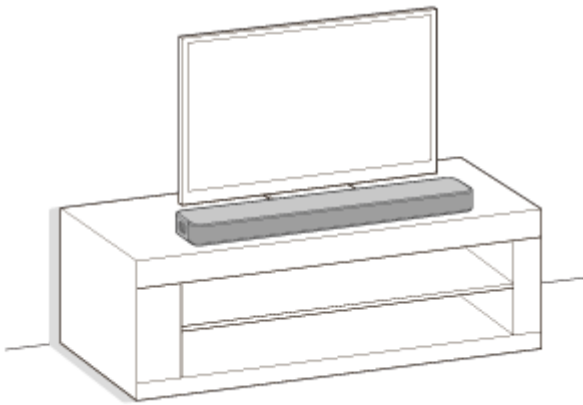

Στερέωση στον τοίχο

Στερεώστε την μπάρα-ηχείο κάτω από την τηλεόραση που έχετε στερεώσει στον τοίχο.

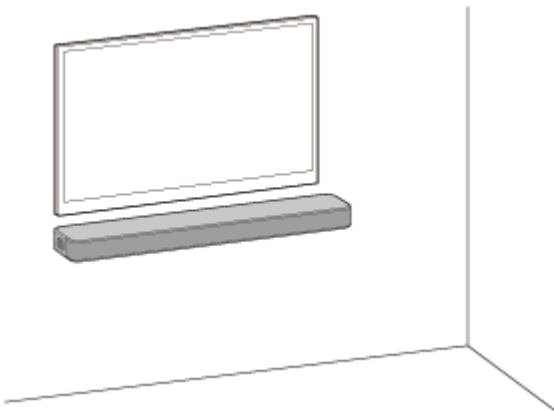


Για εγκατάσταση με το προαιρετικό subwoofer ή/και τα πίσω ηχεία

Εάν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα την εγκατάσταση του συστήματος ηχείων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στη σύνδεση προαιρετικών ηχείων.

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος ηχείων, ελέγξτε το στοιχείο [Speaker Connection] στην εφαρμογή.

Όταν διακόπτεται ο ήχος από τα προαιρετικά ηχεία, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης ή τη ρύθμιση.

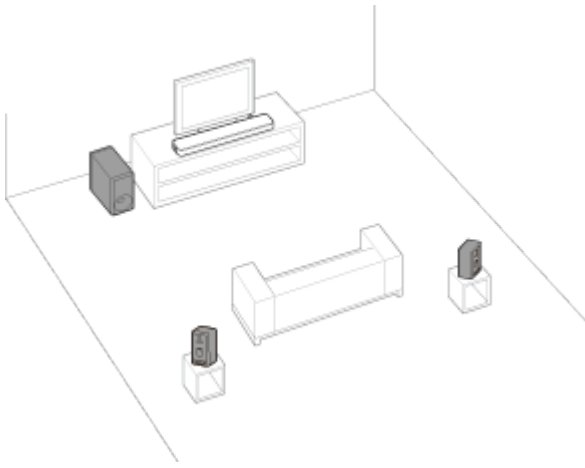

Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το σύστημα ηχείων, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος αφού συνδέσετε το σύστημα ηχείων με την τηλεόραση.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στο σύστημα ηχείων. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο υπάρχουν οπές εξαερισμού. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Soundbar
HT-S2000

Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο

Σημείωση

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Ανάλογα με το υλικό του τοίχου, ο τοίχος ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.
- Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο οριζόντια στον ενισχυμένο τοίχο.
- Αναθέστε την εγκατάσταση σε έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή σταθερότητα του τοίχου, εσφαλμένη τοποθέτηση βιδών, φυσικές καταστροφές κ.λπ.
- Για λόγους ασφαλείας, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα για το κρέμασμα της μπάρας-ηχείο.


- 1** Ετοιμάστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για τις οπές στερέωσης στον τοίχο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.

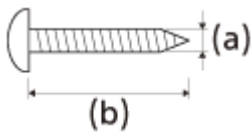

(α) 4 mm

(β) Πάνω από 30 mm


Οπή στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο

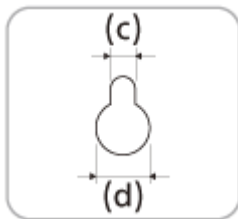

(γ) 5,1 mm

(δ) 10 mm


- 2** Ευθυγραμμίστε την κάθετη γραμμή πάνω από τη " **↑** ① ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (παρέχεται) με το κεντρικό σημείο στο πλάτος της τηλεόρασής σας.

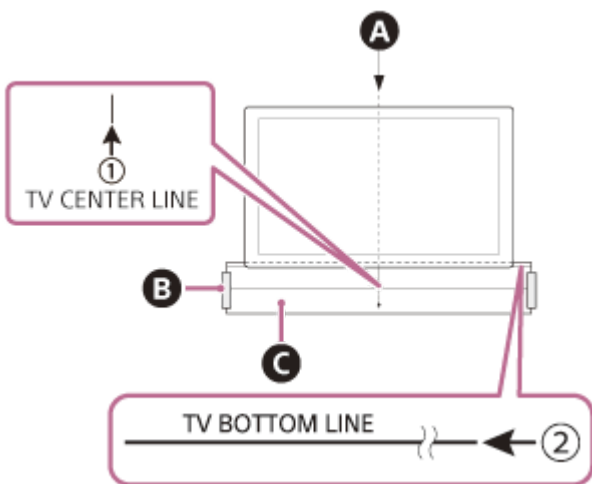

- A** Κέντρο της τηλεόρασης
- B** Κολλητική ταινία κ.λπ.
- C** ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

3 Ευθυγραμμίστε την " ←**2** ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ με την κάτω πλευρά της τηλεόρασής σας και κατόπιν κολλήστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο με κολλητική ταινία που διατίθεται στο εμπόριο κ.λπ.

4 Σφίξτε καλά τις βίδες που είχατε προετοιμάσει στο βήμα 1 στις ενδείξεις για τις βίδες στη " ←**3** ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΔΑΣ" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

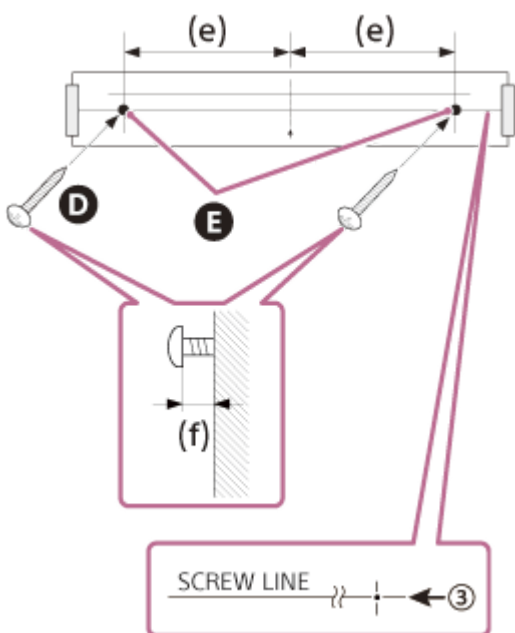


- D** Βίδες
- E** Ενδείξεις
- (ε) 254 mm
- (στ) 9,5 mm έως 10,5 mm

5 Αφαιρέστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

6 Συνδέστε τα καλώδια στην μπάρα-ηχείο.


1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI (παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) της μπάρας-ηχείο.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC (παρέχεται) στον ακροδέκτη εισόδου συνεχούς ρεύματος της μπάρας-ηχείο.

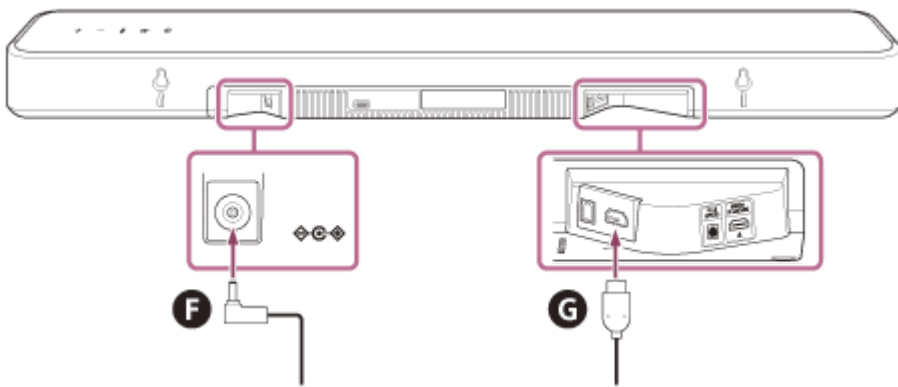

- F** Τροφοδοτικό AC (παρέχεται)
- G** Καλώδιο HDMI (παρέχεται)

7 Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο από τις βίδες.

Ευθυγραμμίστε το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο με τις βίδες και στη συνέχεια κρεμάστε την μπάρα-ηχείο από τις δύο βίδες.

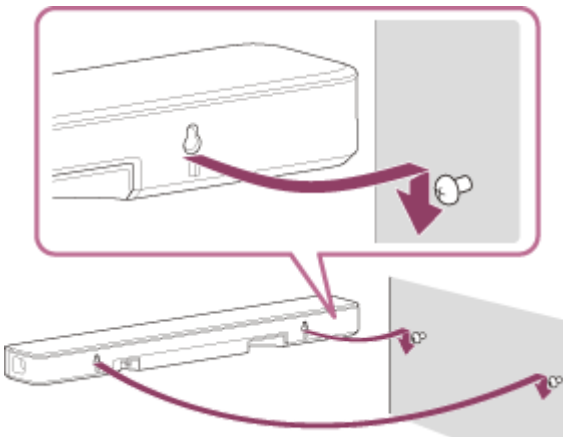

8 Συνδέστε το καλώδιο HDMI (παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στην μπάρα-ηχείο στην υποδοχή εισόδου eARC/ARC/HDMI της τηλεόρασης.

9 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού AC (παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στην μπάρα-ηχείο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC/ARC, συνδέστε ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) επιπλέον του καλωδίου HDMI (παρέχεται).
- Όταν κολλάτε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο, εξομαλύνετε το εντελώς.
- Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 70 mm από την τηλεόραση.
- Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο έτσι ώστε το κάτω μέρος της μπάρας-ηχείο να απέχει τουλάχιστον 3 cm από το δάπεδο.

Στερέωση των προαιρετικών ηχείων σε τοίχο

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των προαιρετικών ηχείων.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)

- Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Soundbar
HT-S2000

Σύνδεση σε τηλεόραση

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC

Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC](#)".



Όταν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"


Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC](#)".



Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC

1. Σύνδεση σε τηλεόραση.

Συνδέστε την υποδοχή HDMI που είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

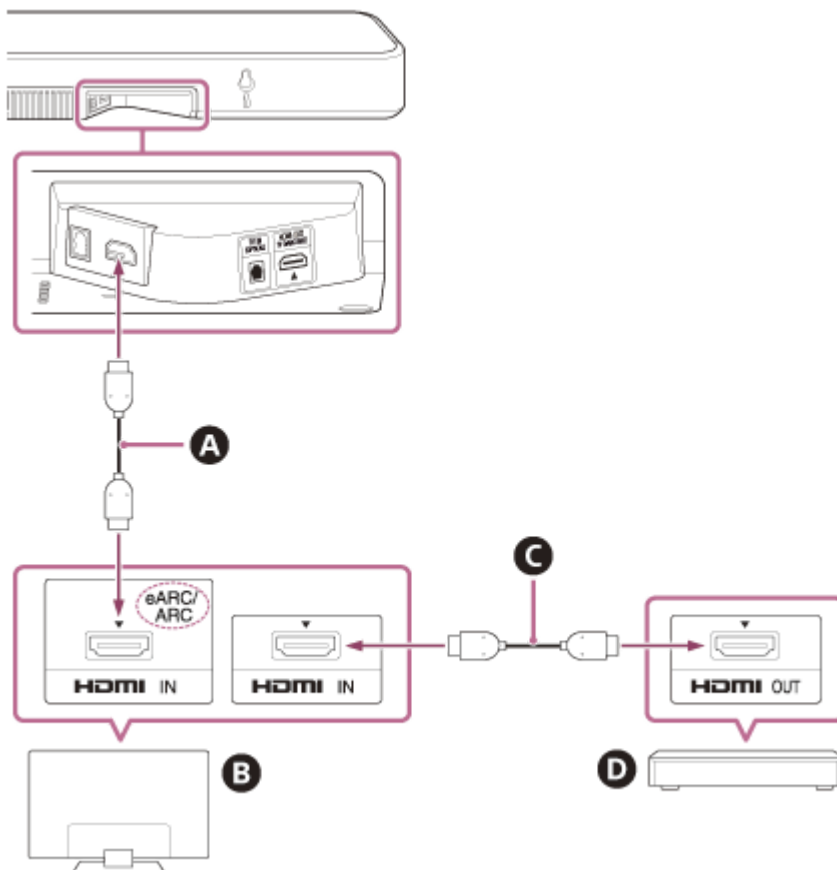

- A** Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
- B** Τηλεόραση
- C** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
- D** Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

3. Ενεργοποιήστε το eARC τόσο στο σύστημα ηχείων όσο και στην τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων είναι συμβατή με το eARC/ARC, η λειτουργία eARC είναι διαθέσιμη.

Προκειμένου να απολαμβάνετε μορφές ήχου υψηλότερης ποιότητας όπως η Dolby Atmos που αναπαράγεται σε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση eARC έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση.

- Ρύθμιση eARC για την τηλεόραση: Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
- Ρύθμιση eARC για το σύστημα ηχείων: Η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί από την προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης. Αν η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης δεν είναι ενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
- Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να περιοριστούν με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eARC στην τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).
2. Συνδέστε την υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) στο σύστημα ηχείων με οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται).
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

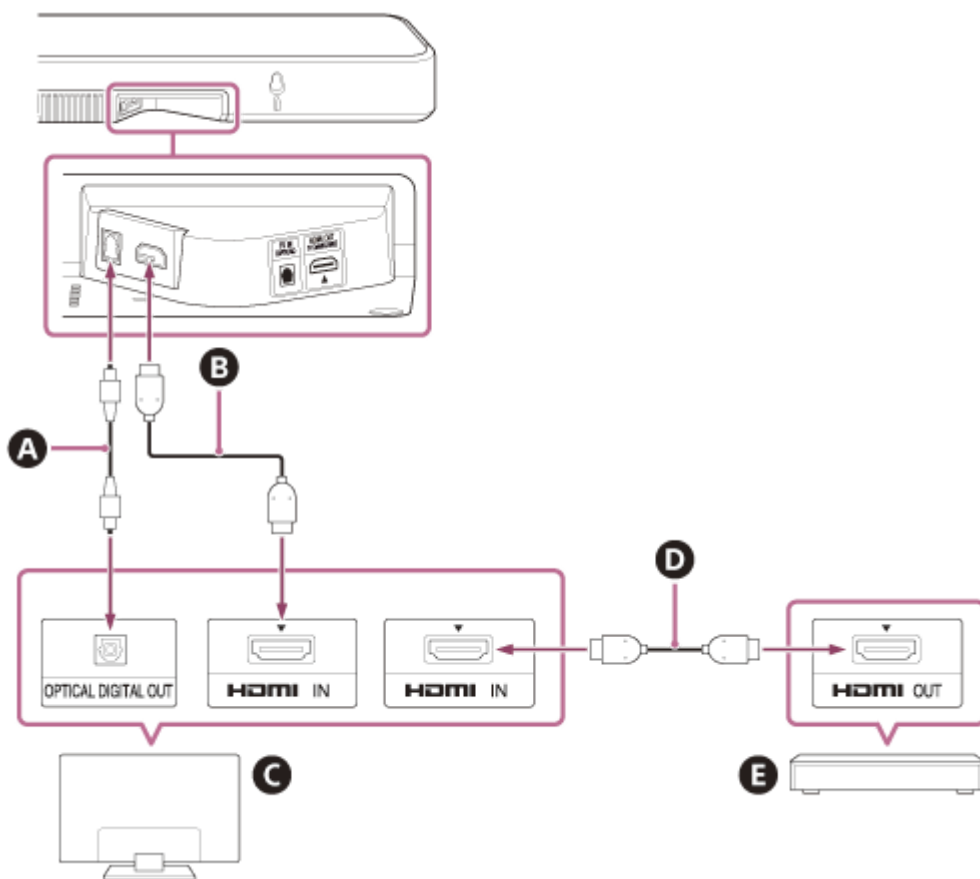

A Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται)

B Καλώδιο HDMI (παρέχεται)

C Τηλεόραση

D Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)

E Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.
- Εισαγάγετε το βύσμα του οπτικού ψηφιακού καλωδίου με τη σωστή κατεύθυνση ελέγχοντας το σχήμα του βύσματος και του ακροδέκτη στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση. Εάν το βύσμα εισαχθεί με βία με λανθασμένη κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και το βύσμα.


Σχετικό θέμα

- [\[HDMI Settings\]](#)

Soundbar
HT-S2000

Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC (παρέχεται) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στον ακροδέκτη εισόδου συνεχούς ρεύματος στην μπάρα-ηχείο και στη συνέχεια συνδέστε τον στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

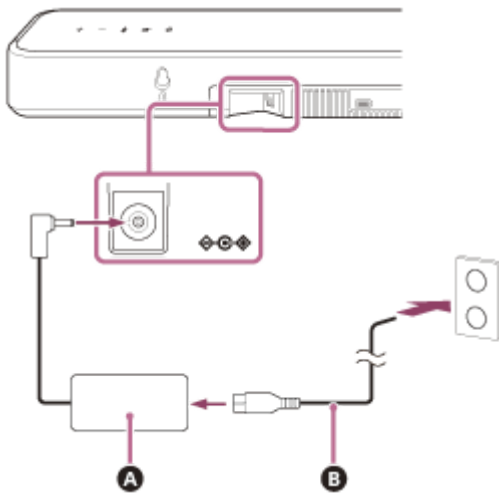

- A** Τροφοδοτικό AC (παρέχεται)
- B** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

Soundbar
HT-S2000

Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Για την εγκατάσταση του συστήματος ηχείων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα-ηχείο είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και στην πηγή ισχύος.
- 2 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" και εγκαταστήστε τη στο smartphone σας.



- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείο](#)
- [Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο](#)
- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

Soundbar
HT-S2000

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης

Εκτελέστε τους παρακάτω χειρισμούς στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

- 1 Χτυπήστε ελαφρά την περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου στο επάνω μέρος της οθόνης για να θέσετε την είσοδο στο [TV].
- 2 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.


Για να πραγματοποιήσετε χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται

1. Πατήστε το INPUT (Input) για να προβάλετε το [TV] στην μπροστινή οθόνη.
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Όταν συνδέετε την τηλεόραση τόσο στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) όσο και την υποδοχή TV IN (OPTICAL), η είσοδος της υποδοχής HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) έχει προτεραιότητα.
- Το subwoofer έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή του μπάσου ήχου ή ήχου χαμηλής συχνότητας. Όταν η πηγή εισόδου, όπως για παράδειγμα οι τηλεοπτικές εκπομπές, δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσου, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακουστεί ήχος μπάσου από το subwoofer.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο TV χτυπώντας ελαφρά το  (Input) στην μπάρα-ηχείο.

Soundbar
HT-S2000

Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ποιότητας ήχου στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Εκτελώντας χειρισμούς στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής

- **[Night mode]**
Μπορείτε να απολαύσετε καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση τα μεσάνυχτα με ελάχιστη απώλεια της πιστότητας και της διαύγειας του διαλόγου.
- **[Sound field]**
Ο ήχος εξάγεται με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για απόλαυση ήχου surround με παρουσία.
- **[Voice mode]**
Ο διάλογος ακούγεται εύκολα καθώς βελτιώνεται το εύρος του διαλόγου.

Εκτελώντας χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται, η ρύθμιση αλλάζει και προβάλλεται στην μπροστινή οθόνη.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Ο ήχος εξάγεται με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για απόλαυση ήχου surround με παρουσία.
[SF.ON]: Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχητικού πεδίου.
[SF.OFF]: Απενεργοποιείται η λειτουργία ηχητικού πεδίου.
- **VOICE (Voice mode)**
Ο διάλογος ακούγεται εύκολα καθώς βελτιώνεται το εύρος του διαλόγου.
[Vo.ON]: Ενεργοποιείται η λειτουργία φωνής.
[Vo.OFF]: Απενεργοποιείται η λειτουργία φωνής.
- **NIGHT (Night mode)**
Μπορείτε να απολαύσετε καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση τα μεσάνυχτα με ελάχιστη απώλεια της πιστότητας και της διαύγειας του διαλόγου.
[N.ON]: Ενεργοποιείται η λειτουργία νύχτας.
[N.OFF]: Απενεργοποιείται η λειτουργία νύχτας.

Σημείωση


- Η λειτουργία νύχτας απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το σύστημα ηχείων.

Soundbar
HT-S2000

Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση Sony(*) με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης ή της συσκευής που είναι συνδεδεμένη ασύρματα με την τηλεόραση συνδέοντας το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH.

* Η τηλεόραση πρέπει να είναι συμβατή με το πρωτόκολλο A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) του προφίλ BLUETOOTH.

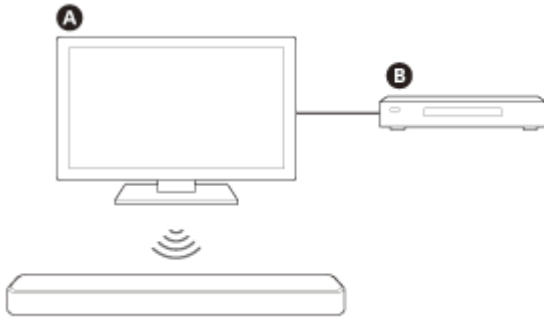

- A** Τηλεόραση Sony
- B** Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του συστήματος ηχείων εκτός από τη λειτουργία ακρόασης του ήχου της τηλεόρασης ή της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση.
Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του συστήματος ηχείων, συνδέστε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)

Soundbar
HT-S2000

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ασύρματης σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης

Πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος ηχείων με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH.

Η σύζευξη αποτελεί τη διαδικασία που απαιτείται να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων για την αμοιβαία καταγραφή των πληροφοριών σε συσκευές BLUETOOTH προκειμένου να συνδεθούν ασύρματα.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.**
- 2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.**


Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices].
Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης αλλάζοντας την είσοδο σε [Bluetooth].
- 3 Στην τηλεόραση, αναζητήστε το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη λειτουργία σύζευξης.**

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που εντοπίστηκαν από την τηλεόραση εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για τον τρόπο χειρισμού για τη σύζευξη της συσκευής BLUETOOTH στην τηλεόραση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
- 4 Επιλέξτε το "HT-S2000" από τη λίστα των συσκευών BLUETOOTH που προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης και καταχωρίστε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την τηλεόραση.**
- 5 Επιβεβαιώστε στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ότι το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.**
- 6 Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.**

Ο ήχος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
- 7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.**

Όταν πατάτε το κουμπί σίγασης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ο ήχος τίθεται προσωρινά σε σίγαση.

Για να πραγματοποιήσετε χειρισμούς με την μπάρα-ηχείο

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- Αγγίξτε το  (BLUETOOTH) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING].
- Στην τηλεόραση, αναζητήστε το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη λειτουργία σύζευξης.
- Επιλέξτε το "HT-S2000" από τη λίστα των συσκευών BLUETOOTH που προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης και καταχωρίστε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την τηλεόραση.

6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT] αφού εμφανιστεί η ονομασία της συνδεδεμένης συσκευής.
7. Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
8. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας BLUETOOTH

Κατάσταση	Λυχνία ένδειξης BLUETOOTH
Κατά την κατάσταση αναμονής σύζευξης	Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα
Επιχειρείται σύνδεση	Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα
Έχει επιτευχθεί σύνδεση	Ανάβει σε μπλε χρώμα

Σημείωση

- Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξάγεται από το σύστημα ηχείων, επιλέξτε την είσοδο [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής. Ελέγξτε την κατάσταση της μπροστινής οθόνης και των λυχνιών ένδειξης στην μπάρα-ηχείο και κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα και στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING]: Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στην τηλεόραση.
 - Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TV]: Εκτελέστε τα βήματα από την αρχή.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, δοκιμάστε τους παρακάτω χειρισμούς στην τηλεόραση.
 - Αποδεχτείτε το αίτημα για σύζευξη.
 - Εάν έχει εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός των συζευγμένων συσκευών στην τηλεόραση, αφαιρέστε τυχόν μη απαραίτητες συσκευές.
 - Εάν γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του συστήματος ηχείων από την τηλεόραση και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη.

Υπόδειξη

- Εάν δεν υπάρχει συζευγμένη κινητή συσκευή (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων αμέσως μετά από την αγορά), το σύστημα ηχείων μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης όταν η είσοδος απλώς αλλάξει σε [Bluetooth].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Soundbar
HT-S2000

Ακρόαση ήχου από τη συζευγμένη τηλεόραση

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.**
- 2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.**
Εάν η τελευταία συσκευή BLUETOOTH που είχε συνδεθεί με το σύστημα ηχείων είναι μια τηλεόραση, το σύστημα ηχείων θα συνδεθεί αυτόματα με την τηλεόραση.
Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices]. Στη συνέχεια, χειριστείτε την τηλεόραση και συνδέστε τη στο "HT-S2000".
- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.**
Ο ήχος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.**
Όταν πατάτε το κουμπί σίγασης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ο ήχος τίθεται προσωρινά σε σίγαση.

Για να πραγματοποιήσετε χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Πατήστε το INPUT (Input) για να προβάλετε το [BT] στην μπροστινή οθόνη.

Εάν η τελευταία συσκευή BLUETOOTH που είχε συνδεθεί με το σύστημα ηχείων είναι μια τηλεόραση, το σύστημα ηχείων θα συνδεθεί αυτόματα με την τηλεόραση και η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο θα ανάψει σε μπλε χρώμα.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices]. Στη συνέχεια, χειριστείτε την τηλεόραση και συνδέστε τη στο "HT-S2000".

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Υπόδειξη

- Όταν η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης δεν έχει επιτευχθεί, επιλέξτε το "HT-S2000" στην τηλεόραση.
- Αν υπάρχει καθυστέρηση ήχου, μπορεί να βελτιωθεί αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] στο [Priority on Stable Connection] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της τηλεόρασης.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή την τηλεόραση.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Soundbar
HT-S2000

Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής.

Η σύζευξη αποτελεί τη διαδικασία που απαιτείται να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων για την αμοιβαία καταγραφή των πληροφοριών σε συσκευές προκειμένου να συνδεθούν ασύρματα.

1 Ενεργοποιήστε την κινητή συσκευή.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices].

Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης αλλάζοντας την είσοδο σε [Bluetooth].

3 Στην κινητή συσκευή, αναζητήστε το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη λειτουργία σύζευξης.

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που εντοπίστηκαν από την κινητή συσκευή εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής.

Για τον τρόπο χειρισμού για τη σύζευξη της συσκευής BLUETOOTH με την κινητή συσκευή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της κινητής συσκευής.

4 Επιλέξτε το "HT-S2000" από τη λίστα των συσκευών που προβάλλονται στην οθόνη της κινητής συσκευής και καταχωρίστε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την τηλεόραση.

Αν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το "0000".

5 Επιβεβαιώστε στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ότι το σύστημα ηχείων και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.


Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συστήματος ηχείων από την οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ή την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Για να πραγματοποιήσετε χειρισμούς με την μπάρα-ηχείο

1. Ενεργοποιήστε την κινητή συσκευή.
2. Αγγίξτε το  (BLUETOOTH) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING].

4. Στην κινητή συσκευή, αναζητήστε το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη λειτουργία σύζευξης.
5. Επιλέξτε το "HT-S2000" από τη λίστα των συσκευών που προβάλλονται στην οθόνη της κινητής συσκευής και καταχωρίστε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την τηλεόραση.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT] αφού εμφανιστεί η ονομασία της συνδεδεμένης συσκευής.
7. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
8. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας BLUETOOTH

Κατάσταση	Λυχνία ένδειξης BLUETOOTH
Κατά την κατάσταση αναμονής σύζευξης	Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα
Επιχειρείται σύνδεση	Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα
Έχει επιτευχθεί σύνδεση	Ανάβει σε μπλε χρώμα

Σημείωση

- Εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, δοκιμάστε τους παρακάτω χειρισμούς στην κινητή συσκευή.
 - Αποδεχτείτε το αίτημα για σύζευξη.
 - Εάν έχει εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός των συζευγμένων συσκευών στην κινητή συσκευή, αφαιρέστε τυχόν μη απαραίτητες συσκευές.
 - Εάν γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του συστήματος ηχείων από την κινητή συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη.

Υπόδειξη

- Εάν δεν υπάρχει συζευγμένη κινητή συσκευή (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων αμέσως μετά από την αγορά), το σύστημα ηχείων μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης όταν η είσοδος απλώς αλλάξει σε [Bluetooth].
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης για μια δεύτερη ή επόμενες κινητές συσκευές.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της κινητής συσκευής.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε συνδεθεί τελευταία το σύστημα ηχείων.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices]. Στην συνέχεια, χειριστείτε την κινητή συσκευή που επιθυμείτε να συνδέσετε με το σύστημα ηχείων και επιλέξτε το "HT-S2000" ως τη συσκευή σύνδεσης για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συστήματος ηχείων από την οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ή την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Για να πραγματοποιήσετε χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της κινητής συσκευής.
2. Πατήστε το INPUT (Input) για να προβάλετε το [BT] στην μπροστινή οθόνη του συστήματος ηχείων.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται αυτόματα με την συσκευή BLUETOOTH με την οποία είχε συνδεθεί τελευταία το σύστημα ηχείων και η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα.

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την κινητή συσκευή την οποία χειριστήκατε στο βήμα 1, επιλέξτε [Connect to other devices] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής. Στην συνέχεια, χειριστείτε την κινητή συσκευή που χειριστήκατε στο βήμα 1 και επιλέξτε το "HT-S2000" ως τη συσκευή σύνδεσης για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Υπόδειξη

- Όταν η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής δεν έχει επιτευχθεί, επιλέξτε το "HT-S2000" στην κινητή συσκευή.
- Αν υπάρχει καθυστέρηση ήχου, μπορεί να βελτιωθεί αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] στο [Priority on Stable Connection] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Για να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην κινητή συσκευή.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή την κινητή συσκευή.

Σχετικό θέμα


- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)

5-045-384-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα USB)

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

- 1 **Ενεργοποιήστε το στοιχείο [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.**
- 2 **Αλλάξτε την είσοδο σε [USB] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.**
- 3 **Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.**

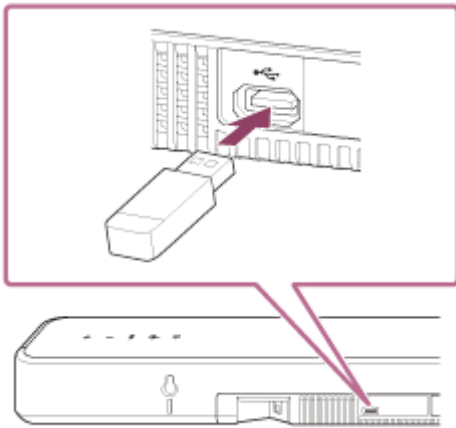


Τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB αναπαράγονται αυτόματα και παράγεται ήχος από το σύστημα ηχείων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων ή την πρόκληση βλάβης στη συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει την είσοδο του συστήματος ηχείων σε κάτι πέραν του [USB], και ενώ η λειτουργία αναπαραγωγής USB έχει διακοπεί, συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα ηχείων ή αποσυνδέστε την από αυτό.

Υπόδειξη





- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο USB πατώντας το κουμπί INPUT (Input) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο USB χτυπώντας ελαφρά το  (Input) στην μπάρα-ηχείο.

Σχετικό θέμα

- Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα USB)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας

Η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- Αγγίξτε το  (Input) και το  (BLUETOOTH) στην μπάρα-ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH και ασύρματου LAN. Η ένδειξη [BT POWER] εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη και στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη [OFF].
- Αγγίξτε το  (Input) και το  (BLUETOOTH) στην μπάρα-ηχείο ξανά για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH και ασύρματου LAN. Η ένδειξη [BT POWER] εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη και στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη [ON].

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες όταν η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Σύνδεση των προαιρετικών πίσω ηχείων ή/και του subwoofer.
 - Χρήση της λειτουργίας "Sony | BRAVIA Connect".

Soundbar
HT-S2000

Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση (λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI)

Όταν συνδέετε μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, ορισμένοι χειρισμοί του συστήματος ηχείων, όπως η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή η ρύθμιση της έντασης του ήχου, μπορούν να λειτουργούν σε συναρμογή με εκείνους της τηλεόρασης.

Σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

Το Ρυθμιστικό για HDMI είναι μια λειτουργία που επιτρέπει τον χειρισμό συσκευών που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI (High-Definition Multimedia Interface) μέσω συναρμογής.

Αν και αυτή η λειτουργία ισχύει για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ενδέχεται να μην ισχύει αν συνδέσετε συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Προετοιμασία για χειρισμό σε συναρμογή με μια τηλεόραση

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων με ένα καλώδιο HDMI.

Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI είναι ενεργοποιημένη από την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υπόδειξη

- Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής, όπως μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, με μια τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας τους.
- Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ("BRAVIA" sync) κατά τη χρήση μιας τηλεόρασης που έχει κατασκευαστεί από τη Sony, η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [DONE].
- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων από το στοιχείο [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή ρύθμιση της έντασης με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης

Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την τηλεόραση ή ρυθμίζετε την ένταση του ήχου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων ή η ρύθμιση της έντασης του ήχου εκτελείται σε συναρμογή.



A Τηλεόραση

B Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση

- Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων πριν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.
 - Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τη συσκευή εξόδου ήχου στο μενού της τηλεόρασης.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση Sony, ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε εξάγεται αυτόματα από το σύστημα ηχείων. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Soundbar
HT-S2000

Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync

Το "BRAVIA" Sync είναι μια εκτεταμένη λειτουργία που έχει αναπτύξει η Sony με βάση τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Συνδέοντας συσκευές συμβατές με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync, όπως για παράδειγμα μια τηλεόραση ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές μέσω συναρμογής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "BRAVIA" Sync

Το "BRAVIA" Sync ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI της συσκευής Sony.

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync

Λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

- Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Ρύθμιση έντασης ήχου
- Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Σχετικό θέμα

- [Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)

Soundbar
HT-S2000

[Wireless Speaker Connection Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και σύνδεση του προαιρετικού subwoofer ή των προαιρετικών πίσω ηχείων. Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Wireless Speaker Connection Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Έλεγχος ασύρματης σύνδεσης ηχείων

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης των ηχείων που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα ηχείων από την οθόνη της εφαρμογής.

[Automatic Link]

Μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία με το σύστημα ηχείων.

[Start Manual Link]

Μπορείτε να συνδέσετε μη αυτόματα το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία με το σύστημα ηχείων.

[Optimizing Connection Frequency]

Κανονικά, ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση είναι η ισχυρότερη λειτουργία για τις παρεμβολές ασύρματου δικτύου που επιτρέπει να επιλέξετε αυτόματα το βέλτιστο κανάλι για μετάδοση. Όταν απενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, η συχνότητα της ασύρματης σύνδεσης είναι καθορισμένη. Εάν προκύψει υποβάθμιση του ήχου, μπορεί να βελτιωθεί απενεργοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση.

[Wireless Playback Quality]

Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα της ασύρματης αναπαραγωγής του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω ηχείων.

Soundbar
HT-S2000

[Sound Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για την έξοδο ήχου.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Sound Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Speaker positioning and volume level settings]

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση των ηχείων από τη θέση ακρόασής σας και το επίπεδο της έντασης εξόδου ήχου τους ώστε να πετύχετε τον βέλτιστο δυνατό ήχο surround.

[Sound Field Setting]

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του εφέ ήχου surround. Προκειμένου να απολαύσετε το εφέ του επιλεγμένου ηχητικού πεδίου, ενεργοποιήστε το ηχητικό πεδίο (εφέ) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται ή στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[DSEE]

Το σύστημα ηχείων βελτιώνει την ποιότητα του ήχου αποκαθιστώντας τον ήχο υψηλού εύρους των πηγών συμπιεσμένου ήχου.

[Audio DRC]

Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό εύρος του ακουστικού σήματος για να ακούγονται πιο εύκολα οι ήχοι χαμηλής έντασης.

[DTS Dialog Control]

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου συμβατού με τη λειτουργία ελέγχου διαλόγων DTS:X, η ένταση ήχου των διαλόγων μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η ένταση των διαλόγων να ξεχωρίζει από τον ήχο παρασκηνίου, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ακρόαση των διαλόγων σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε ταινίες.

[A/V Sync]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

[Automatically adjust volume]

Μπορείτε να μειώσετε τις αλλαγές της έντασης ήχου που προκαλούνται από το σήμα εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική όταν η ένταση ήχου μιας τηλεοπτικής διαφήμισης είναι υψηλότερη από αυτήν του τηλεοπτικού προγράμματος.

Σχετικό θέμα

- [Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)
- [Οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής](#)

Soundbar
HT-S2000

[HDMI Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το HDMI.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [HDMI Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Control for HDMI]

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε συσκευές που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με καλώδιο HDMI και να λαμβάνετε ήχο ARC από την τηλεόραση.

[eARC]

Όταν συνδέετε μια τηλεόραση συμβατή με eARC, το eARC λειτουργεί ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση. Κατά τη σύνδεση με μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC (μη συμβατή με eARC), το ARC λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το eARC, ελέγξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας eARC της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

[TV audio input mode]

Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο ήχου από την τηλεόραση.

Soundbar
HT-S2000

[Bluetooth Settings]

Αυτή είναι η λεπτομερής ρύθμιση για τη λειτουργία BLUETOOTH .

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Bluetooth Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Bluetooth Connection Quality]

Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH για ακρόαση του ήχου μιας κινητής συσκευής με χρήση του συστήματος ηχείων.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας](#)

Soundbar
HT-S2000

[System Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το σύστημα ηχείων.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [System Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Auto Standby]

Αν δεν πραγματοποιήσετε κάποιον χειρισμό στο σύστημα ηχείων ενώ δεν εισάγεται σήμα για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

[Network/Bluetooth Standby]

Το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται σε μια συσκευή BLUETOOTH Classic με ιστορικό σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων από την εφαρμογή.

[IR-Repeater]

Το σήμα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης που λαμβάνεται από το σύστημα ηχείων μεταδίδεται από το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο προς την τηλεόραση.

[Dimmer]

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης. Θα αλλάξει επίσης η φωτεινότητα των λυχνιών ένδειξης του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω ηχείων.

[Using a USB drive to play music] (μόνο μοντέλα με θύρα (USB))

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής USB.

[System Information]

Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες του συστήματος ηχείων, όπως την έκδοση λογισμικού.

[Software License Information]

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία της Άδειας χρήσης λογισμικού.

Soundbar
HT-S2000

[Easy Initial Setup]

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε με ευκολία τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων για το σύστημα ηχείων.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Easy Initial Setup] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[All Settings]

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων των ηχείων.

[Speaker Connection]

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις βασικές ρυθμίσεις των ηχείων για τη βελτιστοποίηση του ήχου surround για το περιβάλλον σας.

Soundbar
HT-S2000

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε τυχόν προβλήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια, όπως για παράδειγμα το καλώδιο HDMI, που συνδέουν το σύστημα ηχείων με άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα μια τηλεόραση, είναι συνδεδεμένα στη σωστή θέση και είναι τοποθετημένα μέχρι τέρμα.



2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού του συστήματος ηχείων δεν είναι φραγμένες.



3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά μετά από μερικά λεπτά.



4. Ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect" προκειμένου να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης παρακάτω.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.

Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.



6. Εάν οποιοδήποτε πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Soundbar
HT-S2000

Επαναφορά του συστήματος ηχείων

Εάν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά με την "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)", πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων ως εξής.

Αγγίξτε το κουμπί  (τροφοδοσία) και το κουμπί – (Volume) στην μπάρα-ηχείο ταυτόχρονα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.

Σημείωση

- Όταν πραγματοποιείται επαναφορά, ενδέχεται να χαθεί η σύνδεση με το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε [[Wireless Speaker Connection Settings](#)] στην εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [[Wireless Speaker Connection Settings](#)]

Soundbar
HT-S2000

Τεχνικές προδιαγραφές

Soundbar (HT-S2000)

Είσοδος

TV IN (OPTICAL)

Έξοδος

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Τμήμα HDMI

Ακροδέκτης

Τύπου A (19 ακίδων)

Τμήμα ασύρματου LAN

Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Ζώνη συχνότητων

2,4 GHz, 5 GHz

Τμήμα BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας

Τεχνική προδιαγραφή BLUETOOTH έκδοση 5.2

Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Οπτική γραμμή περίπου 30 m ¹⁾

Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να καταχωριστούν

9 συσκευές: BLUETOOTH χαμηλής ενέργειας (Σύνδεση με Sony | BRAVIA Connect)

9 συσκευές: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Ζώνη συχνότητων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Προφίλ συμβατά με BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Υποστηριζόμενοι κωδαποκωδικοποιητές³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Εύρος μετάδοσης (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

1) Η πραγματική εμβέλεια ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH ορίζουν τον σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.

3) Κωδαποκωδικοποιητής: Συμπύεση ακουστικού σήματος και μορφή μετατροπής

4) Σύντμηση για κωδαποκωδικοποιητή υποζωνών

5) Σύντμηση του Advanced Audio Coding

Τμήμα ηχείων μπροστά Α/μπροστά Δ/κεντρικό

Ηχείο

45 mm × 82 mm κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Ακουστική ανάρτηση

Ενσωματωμένο τμήμα subwoofer

Ηχείο

45 mm × 82 mm κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Bass reflex

Γενικά

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 42,0 W

Το [Network/Bluetooth Standby] είναι ενεργοποιημένο: Λιγότερο από 2,0 W

Το [Network/Bluetooth Standby] είναι απενεργοποιημένο: Λιγότερο από 0,5 W

Διαστάσεις* (κατά προσέγγιση) (π/υ/β)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Χωρίς το προεξέχον τμήμα

Μάζα (κατά προσέγγιση)

3,7 kg

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Σύστημα επικοινωνίας

Τεχνική προδιαγραφή ασύρματου ήχου έκδοση 4.0

Ζώνη συχνοτήτων

5 GHz

Μέθοδος διαμόρφωσης

OFDM

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Soundbar
HT-S2000

Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τη συσκευή USB (μόνο μοντέλα με θύρα (USB))

Μορφή	Επέκταση
LPCM	.wav

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τη μορφή αρχείου, την κωδικοποίηση αρχείου, τη συνθήκη εγγραφής ή άλλες συνθήκες.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε υπολογιστή.
- Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η γρήγορη προώθηση ή η γρήγορη επαναφορά σε ορισμένα αρχεία.
- Το σύστημα ηχείων δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία, όπως DRM.
- Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα αρχείο/έναν φάκελο ανάλογα με το όνομα/τα μετα-δεδομένα.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτό το σύστημα ηχείων.
- Το σύστημα ηχείων μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Mass Storage Class (MSC) (όπως μια μνήμη flash).

Soundbar
HT-S2000

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Οι υποστηριζόμενες μορφές ήχου διαφέρουν ανάλογα με την είσοδο. Το "○" υποδεικνύει την υποστηριζόμενη μορφή ήχου και το "-" υποδεικνύει τις μη υποστηριζόμενες μορφές ήχου στον παρακάτω πίνακα.

Μορφή	Είσοδος TV (eARC)	Είσοδος TV (ARC)	Είσοδος TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-

Soundbar
HT-S2000

Εμπορικά σήματα

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία DSEE είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι όροι HDMI™ και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το λογότυπο "BRAVIA" είναι εμπορικό σήμα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Soundbar
HT-S2000

Άδειες

Οι ονομασίες Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Απόρρητες αδημοσίευτες εργασίες. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS επισκεφθείτε τον ιστότοπο <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με την άδεια της DTS, Inc. Οι ονομασίες DTS, DTS:X, Virtual:X και το λογότυπο DTS:X είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2021 DTS, Inc. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Αποποίηση αναφορικά με υπηρεσίες τρίτων μερών

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Προφυλάξεις

- Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τοπική παροχή ισχύος. Η τάση λειτουργίας ορίζεται στην πινακίδα του κατασκευαστή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μπάρας-ηχείο.
- Το τροφοδοτικό AC που παρέχεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το σύστημα ηχείων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καμία άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, πάντοτε πιάνετε το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Η αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα στο σύστημα ηχείων, αποσυνδέστε το σύστημα ηχείων από την πρίζα και ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό να το ελέγξει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε σημείο που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή σε μηχανικές κρούσεις.
- Τα ηχεία αυτού του συστήματος ηχείων δεν έχουν μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες επάνω ή κοντά στο σύστημα ηχείων.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στο σύστημα ηχείων. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να είναι ασταθείς.
- Όταν χρησιμοποιείται με δέκτη, τηλεόραση ή συσκευή βιντεοκασέτας, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να παράγει θόρυβο ή παραμορφωμένες εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε το σύστημα ηχείων μακριά από τις εν λόγω συσκευές.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητισμό, όπως για παράδειγμα φούντους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.
- Αν και το σύστημα ηχείων θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων σε σημείο με επαρκή εξαερισμό για να αποφύγετε συσσώρευση θερμότητας και να παρατείνετε τη ζωή του συστήματος ηχείων.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το σύστημα ηχείων σε επιφάνεια που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (με κερί, λάδι, βερνίκι κ.λπ.) καθώς ενδέχεται να λεκιαστεί ή να αποχρωματιστεί η επιφάνεια.

Πώς να φροντίσετε το σύστημα ηχείων

- Καθαρίζετε το σύστημα ηχείων με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανενός τύπου λειαντικό σφουγγαράκι, σκόνη λείανσης ή διαλυτικό, όπως για παράδειγμα οινόπνευμα ή βενζίνη.

Σχετικά με τις επικοινωνίες BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως για παράδειγμα smartphone και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την παρουσία εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι, κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων και λοιπές συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρασφάλειας.

- Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH ως μέσο διατήρησης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκύψει από διαρροή πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση των επικοινωνιών BLUETOOTH.
- Οι συνδέσεις BLUETOOTH με όλες τις συσκευές BLUETOOTH δεν είναι εγγυημένες.
 - Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα ηχείων πρέπει να πληρούν το πρότυπο BLUETOOTH που καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, καθώς και διαφορετική προβολή ή λειτουργία.
- Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα ηχείων, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις περιβάλλουσες συνθήκες.
- Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί, ενδέχεται να απαιτείται λίγος χρόνος για την έναρξη της επικοινωνίας.


Λοιπές σημειώσεις

- Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος του προϊόντος.
- Όταν συνδέετε το σύστημα ηχείων στο διαδίκτυο, να βεβαιώνετε ότι το συνδέετε μέσω δρομολογητή (*) με κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας.
Εάν υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό (λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας) κ.λπ. μέσω του διαδικτύου. Τα στοιχεία σας και τα ψηφιακά σας αγαθά ενδέχεται να εκτεθούν σε απειλές όπως εξαγωγή και παραποίηση. Επιπλέον, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να βλάψει και άλλες υπηρεσίες δικτύου εν αγνοία σας.

* Ο δρομολογητής είναι μια συσκευή που μεταδίδει πληροφορίες μεταξύ μιας γραμμής διαδικτύου και μιας γραμμής τοπικού δικτύου. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι δρομολογητών:

- Ενσύρματος δρομολογητής
- Μόντεμ ADSL με λειτουργία δρομολογητή
- Μονάδα οπτικού δικτύου (ONU) με λειτουργία δρομολογητή
- Σημείο πρόσβασης Wi-Fi με λειτουργία δρομολογητή
- Πρίζα τοίχου με γραμμή δικτύου (**)

** Εάν δεν είστε σίγουροι εάν μια πρίζα τοίχου με γραμμή δικτύου έχει λειτουργία δρομολογητή, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του οικιακού συγκροτήματός σας ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

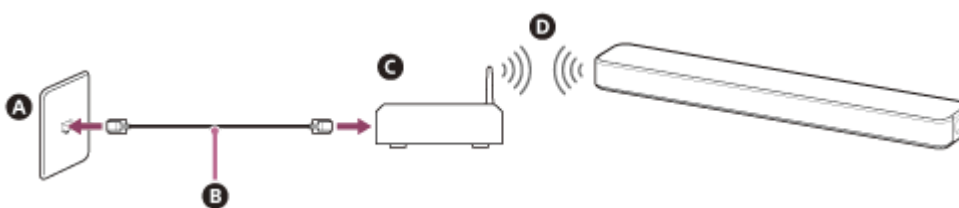

- A** Τερματικό LAN στον τοίχο
- B** Καλώδιο LAN
- C** Δρομολογητής
- D** Ασύρματο LAN

- Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με αυτό το σύστημα ηχείων και δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Soundbar
HT-S2000

Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα ή την περιοχή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Αν έχετε απορία σχετικά με το σύστημα ηχείων.
- Αν έχετε πρόβλημα σχετικά με το σύστημα ηχείων.
- Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με συμβατά προϊόντα.

Για τους πελάτες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/support/>

Για τους πελάτες στην Ηπειρωτική Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

<https://www.sony-asia.com/support>