


Barra de sonido  
HT-S2000



Modelo: YY2079C

## Instale la aplicación para utilizar el sistema de altavoces

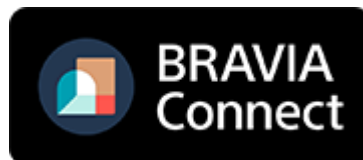

Para utilizar el sistema de altavoces con todas las funciones disponibles y un rendimiento mejorado, actualice el software del sistema de altavoces y la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" a las versiones más recientes.

### Cómo utilizarlo/Piezas y controles

[Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces](#)

[Dispositivos que pueden conectarse al sistema de altavoces](#)

### Piezas y controles

[Altavoz de barra](#)

[Mando a distancia incluido](#)

[Pantalla del mando a distancia de la aplicación](#)

## Configuración inicial

### Instalación del sistema de altavoces

[Instalación del altavoz de barra](#)

[Montaje del altavoz de barra en una pared](#)

[Conexión a un televisor](#)

[Conexión a la toma de CA](#)

[Configuración de los ajustes iniciales con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

### Escuchar música/sonido

[Escuchar el sonido del televisor](#)

[Ajuste de la calidad del sonido](#)

### Escuchar el sonido de un televisor Sony con la función BLUETOOTH®

[Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH](#)

[Escuchar el sonido del televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor de forma inalámbrica](#)

[Escuchar el sonido del televisor emparejado](#)

### Escuchar música/sonido con la función BLUETOOTH

[Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez](#)

[Escuchar música del dispositivo emparejado](#)

[Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd\_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

[Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

### Uso del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(función Control por HDMI\)](#)

[Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función de sincronización “BRAVIA”](#)

### Cambiar los ajustes con la aplicación

[\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

[\[Ajustes de sonido\]](#)

[\[Ajustes de HDMI\]](#)

[\[Ajustes de Bluetooth\]](#)

[\[Ajustes de sistema\]](#)

[\[Configuración fácil\]](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Restauración del sistema de altavoces](#)

Información adicional

[Especificaciones](#)

[Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto \(USB\)\).](#) 

[Formatos de audio compatibles](#)

[Marcas comerciales](#)

[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

[Página web de atención al cliente](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces

---

Utilice un smartphone con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" instalada para manejar y configurar los ajustes del sistema de altavoces.

Instale la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" en su smartphone.



La aplicación le permite realizar las siguientes operaciones y ajustes.

- Ajustes iniciales del sistema de altavoces
- Operaciones como el ajuste del volumen, la selección de entradas, etc.
- Modificación de los ajustes del sistema de altavoces
- Conexión de los altavoces traseros opcionales y/o del altavoz potenciador de graves y configuración de los ajustes iniciales
- Actualización del software del sistema de altavoces a la última versión
- Consulta de la información de soporte y de la última actualización

El mando a distancia incluido solo puede utilizarse para realizar operaciones y ajustes que se utilizan con frecuencia al visualizar contenidos.

---

---


### Tema relacionado

- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia de la aplicación](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Dispositivos que pueden conectarse al sistema de altavoces

El sistema de altavoces es compatible con formatos de audio basados en objetos como Dolby Atmos y DTS:X.

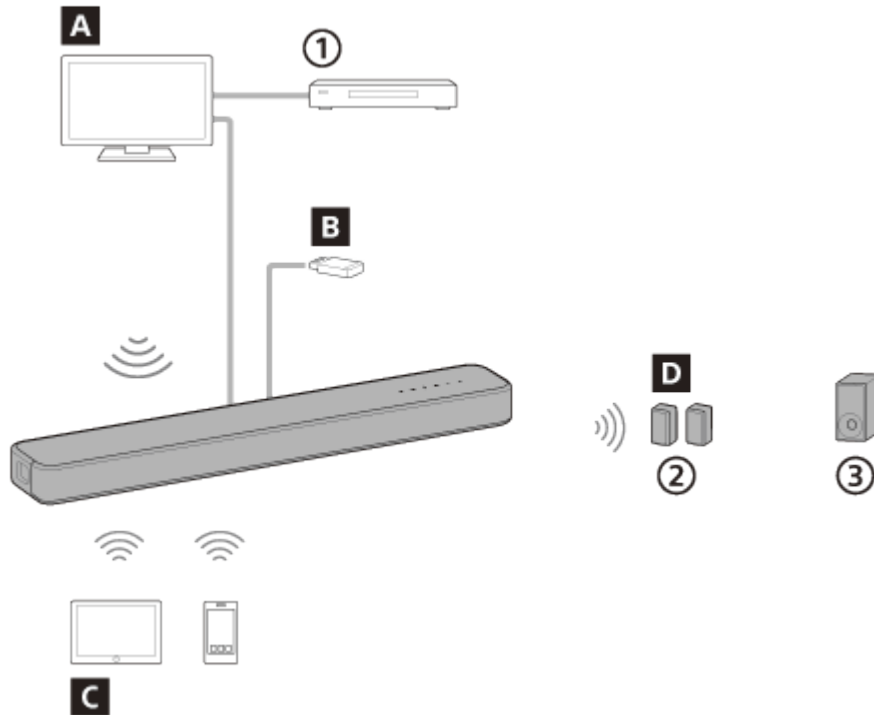

① Reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

② Altavoces traseros

③ Altavoz potenciador de graves

### A Televisor

Puede escuchar el sonido de un televisor con el sistema de altavoces conectando el sistema de altavoces y el televisor con un cable HDMI o mediante la función BLUETOOTH.

[Escuchar el sonido del televisor](#)

[Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH](#)

### B Dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto USB)

Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB con el sistema de altavoces conectando el dispositivo USB al puerto USB del sistema de altavoces.

[Escuchar música de un dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto USB\)](#)

### C Dispositivo móvil

Utilice la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" para realizar operaciones y ajustes del sistema de altavoces.

Puede escuchar el sonido de un dispositivo móvil con el sistema de altavoces conectando el sistema de altavoces y el dispositivo móvil con la función BLUETOOTH.

[Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez](#)

### D Altavoces opcionales


Puede manejar los altavoces traseros opcionales/altavoz potenciador de graves con la aplicación.

Para saber qué altavoces opcionales son compatibles, consulte el sitio web de Sony.



## Altavoz de barra

### Parte frontal

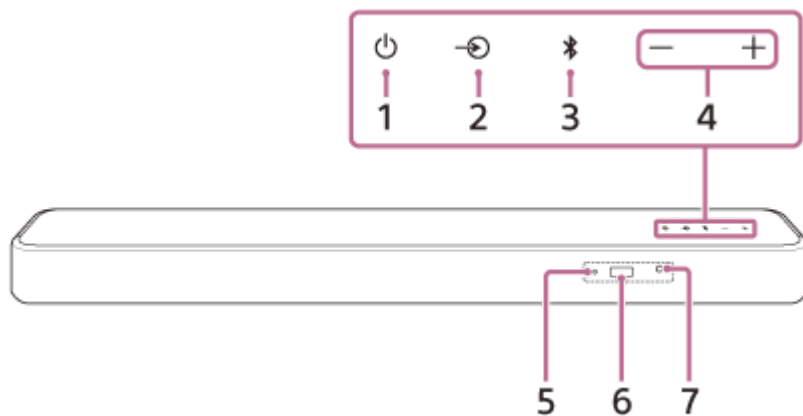

#### 1. (Encendido)

Enciende el sistema de altavoces. Al tocarlo cuando el sistema de altavoces está encendido, se pone en modo de espera.

#### 2. (Entrada)

Seleccione la entrada que se reproducirá en el sistema de altavoces.

#### 3. (BLUETOOTH)

#### 4. +/- (Volumen)

#### 5. Indicador BLUETOOTH


- Parpadeo dos veces repetidamente en azul: el sistema de altavoces está esperando al emparejamiento a través de la tecnología BLUETOOTH.
- Parpadeo en azul: intentando establecer una conexión BLUETOOTH.
- Iluminado en azul: se ha establecido una conexión BLUETOOTH.

#### 6. Pantalla del panel frontal

#### 7. Sensor del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia al sensor del mando a distancia del altavoz de barra para controlar el sistema de altavoces.

### Parte posterior

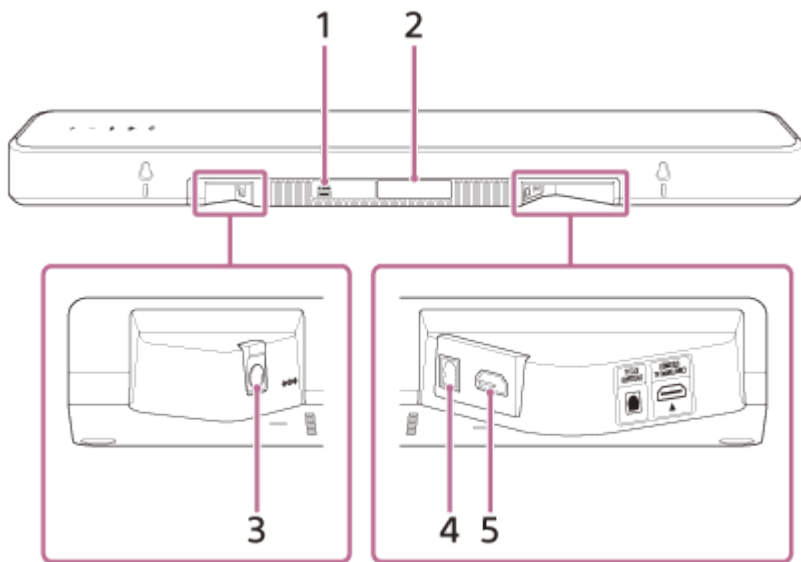

### 1. Puerto $\psi$ (USB)

#### **Puerto FOR SERVICE**

El tipo de puerto difiere según los países/regiones.

### 2. IR repeater

Transmite la señal remota del mando a distancia del televisor al televisor.

### 3. Terminal DC IN

### 4. Toma TV IN (OPTICAL)

### 5. Toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Conecte un televisor que tenga una toma de entrada HDMI con un cable HDMI. El sistema de altavoces es compatible con eARC y ARC. ARC es la función que envía el sonido del televisor a un dispositivo AV, como el sistema de altavoces, desde la toma HDMI del televisor a través de un cable HDMI. eARC es una extensión de ARC que permite la transmisión del audio de objetos y de contenidos LPCM multicanal que no pueden transmitirse con ARC.

---


#### **Tema relacionado**

- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a la toma de CA](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## Mando a distancia incluido

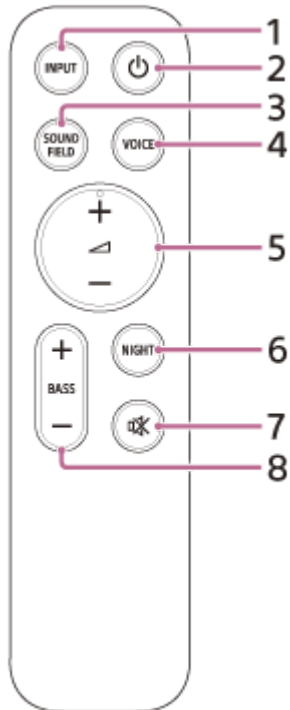

### 1. INPUT (Entrada)

Seleccione la entrada que se reproducirá en el sistema de altavoces.

Cada vez que pulse el botón, la fuente de entrada cambiará de la siguiente manera.

[TV] - [BT] - [USB] (modelos que solamente tienen el puerto  (USB)) - [TV] ...

### 2. (Encendido)

Alterna entre el encendido y el modo de espera del sistema de altavoces.

### 3. SOUND FIELD (Campo de sonido)

Activa y desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

### 4. VOICE (Modo de voz)

Activa y desactiva la función de modo de voz del sistema de altavoces.

### 5. (Volumen) +(\*)/-

Ajusta el volumen del sistema de altavoces.

### 6. NIGHT (Modo nocturno)

Activa y desactiva la función de modo nocturno del sistema de altavoces.

### 7. (Silenciar)

Apaga temporalmente el sonido del sistema de altavoces.


### 8. BASS (Nivel graves) +/-

Ajusta el volumen del altavoz potenciador de graves incluido en el sistema de altavoces o del altavoz potenciador de graves opcional al conectarlo.

\*  (Volumen) + tiene un punto táctil. Úselo como guía durante el funcionamiento.

## Acerca de la sustitución de las pilas del mando a distancia

Si el sistema de altavoces no responde a las acciones del mando a distancia, cambie las dos pilas por pilas nuevas. Utilice pilas de manganeso R03 (tamaño AAA) para la sustitución.

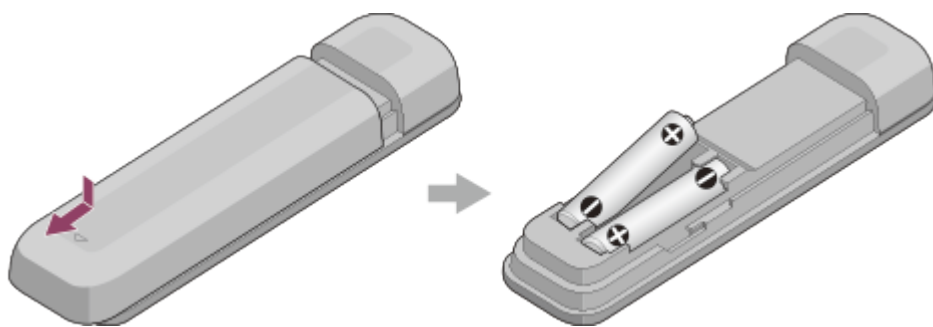

### Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)


Barra de sonido  
HT-S2000

## Pantalla del mando a distancia de la aplicación

Puede realizar las siguientes operaciones en la pantalla del mando a distancia de la aplicación "Sony | BRAVIA Connect".

- **Información de reproducción/área de conmutación de entrada**

La entrada, etc. seleccionada en ese momento aparece en la parte superior de la pantalla. Al tocar esta zona se muestran las siguientes informaciones y operaciones.

- Metainformación de reproducción: nombre de la canción que se está reproduciendo, artista, álbum, duración de la canción, etc.
- Información de emisión: frecuencia de la señal de entrada, tasa de bits, etc.
- Formato de audio: formato de audio de la señal de entrada (Atmos, DTS, etc.), número de canales, etc.
- Nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces
- Operación de reproducción del dispositivo BLUETOOTH
- Operación de reproducción del dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto  (USB))
- Selección de entrada

- **[  (Encendido) ]**

Al pulsarlo mientras el sistema de altavoces está encendido, el sistema de altavoces se pone en modo de espera.

- **[Modo nocturno]**

Activa y desactiva la función de modo nocturno del sistema de altavoces.

- **[Campo de sonido]**

Activa y desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

- **[Modo de voz]**

Activa y desactiva la función de modo de voz del sistema de altavoces.

- **[Volumen]**

Ajusta el volumen del sistema de altavoces.

- **[Nivel trasero]**

Ajusta el volumen de los altavoces traseros opcionales cuando se conectan al sistema de altavoces.

- **[Nivel graves]**

Ajusta el volumen del altavoz potenciador de graves incluido en el sistema de altavoces o del altavoz potenciador de graves opcional al conectarlo.

- **[Audio]**

Puede disfrutar de sonido de emisión multiplex si el sistema de altavoces recibe una señal de emisión multiplex Dolby Digital.

- **[Ajustes]**

Puede realizar los ajustes del sistema de altavoces visualizando la pantalla de ajustes.

### Nota

- Si la respuesta de funcionamiento es deficiente, acerque el smartphone al sistema de altavoces.

---

---

## Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

5-045-382-41(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Barra de sonido  
HT-S2000

## Instalación del altavoz de barra

Coloque el altavoz de barra en un estante, como un soporte para televisores, o móntelo en la pared, dependiendo de la ubicación del televisor.


### Instalación en un estante/soporte

Instale el altavoz de barra en un espacio vacío frente al televisor.

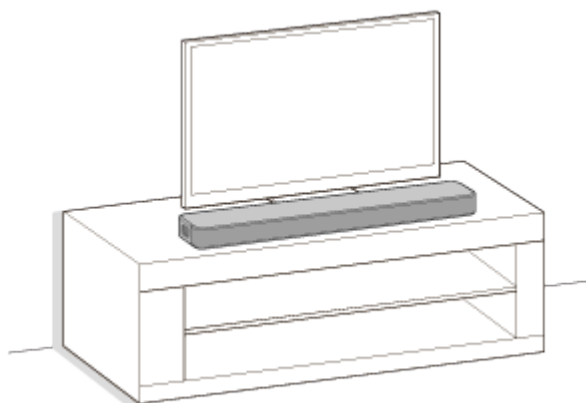

### Montaje en una pared

Monte el altavoz de barra debajo del televisor montado en la pared.

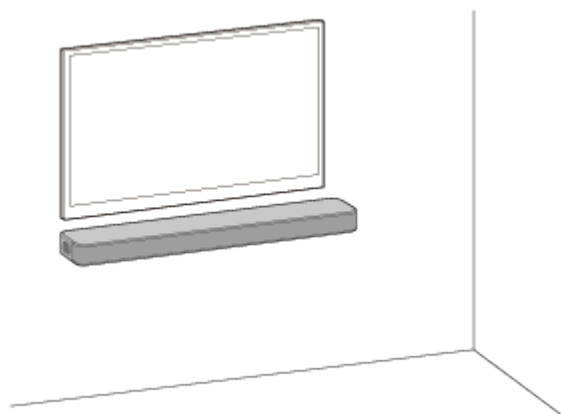


### Configuración con el altavoz potenciador de graves opcional y/o los altavoces traseros

Si aún no ha iniciado la configuración del sistema de altavoces, utilice la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" para iniciar la configuración. Durante el proceso de configuración, la aplicación le guiará para conectar altavoces opcionales.

Si ya ha completado la configuración del sistema de altavoces, compruebe [Conexión de altavoz] en la aplicación.

Si se producen saltos en el sonido de los altavoces opcionales, puede mejorar la situación cambiando la posición de instalación o el ajuste.

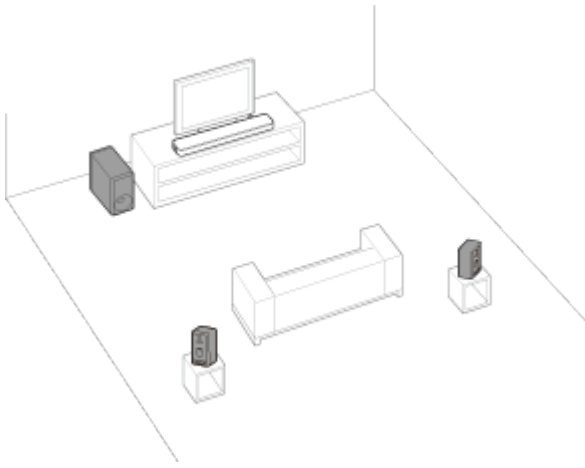

### Nota

- Antes de conectar el sistema de altavoces, desconecte el cable de alimentación de CA del televisor de las tomas de CA. Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de CA después de conectar el sistema de altavoces al televisor.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces. La conexión inalámbrica podría perder estabilidad.
- En la parte posterior del altavoz de barra hay orificios de ventilación. No tape los orificios de ventilación.


Barra de sonido  
HT-S2000

## Montaje del altavoz de barra en una pared

### Nota

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. La pared podría sufrir daños según el tipo de material del que esté hecha.
- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.
- Cuelgue el altavoz de barra horizontalmente en la pared reforzada.
- Haga que realice la instalación un distribuidor de Sony o un contratista con licencia y preste una atención especial a la seguridad durante la instalación.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños provocados por una instalación incorrecta, una pared de estabilidad insuficiente, un montaje inadecuado de los tornillos, desastres naturales, etc.
- Hacen falta dos personas o más para colgar el altavoz de barra de forma segura.


- 1 Prepare dos tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios del soporte de montaje en pared de la parte posterior del altavoz de barra.**

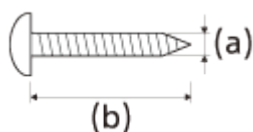

(a) 4 mm

(b) Más de 30 mm


Orificio en la parte trasera del altavoz de barra

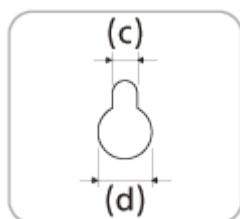

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2 Alinee la línea vertical por encima de la “ ↑ ① LÍNEA CENTRAL TELEVISOR” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (incluida) con el centro de la anchura de su televisor.**

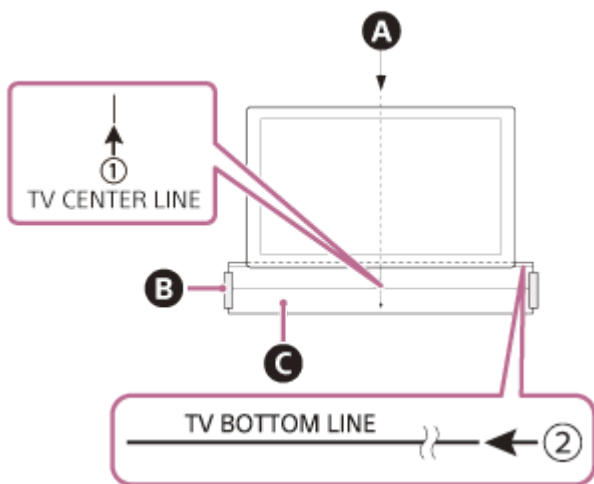

- A** Centro del televisor
- B** Cinta adhesiva, etc.
- C** PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

**3** Alinee la “ ←**2** LÍNEA INFERIOR TELEVISOR” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED con la parte inferior de su televisor y, a continuación, adhiera la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED a la pared con cinta adhesiva de venta en comercios o similar.

**4** Apriete los tornillos preparados en el paso 1 de forma segura en las marcas para tornillos de la “ ←**3** LÍNEA DE TORNILLOS” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

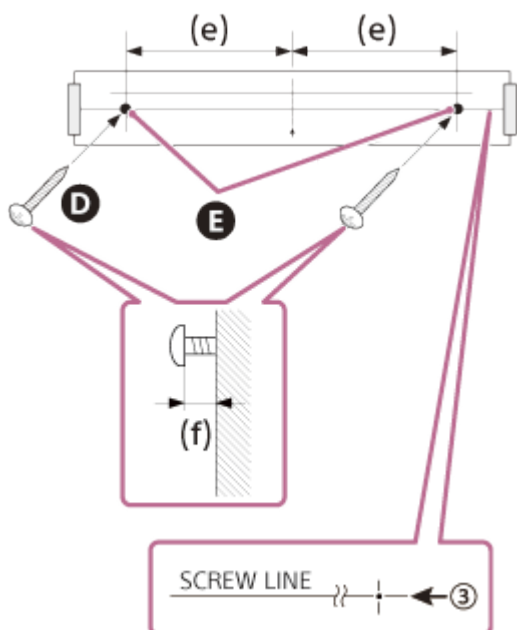


- D** Tornillos
- E** Marcas
- (e) 254 mm
- (f) De 9,5 mm a 10,5 mm

**5** Retire la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

**6** Conecte los cables al altavoz de barra.

1. Conecte el cable HDMI (incluido) a la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del altavoz de barra.
2. Conecte el adaptador de CA (incluido) al terminal DC IN del altavoz de barra.



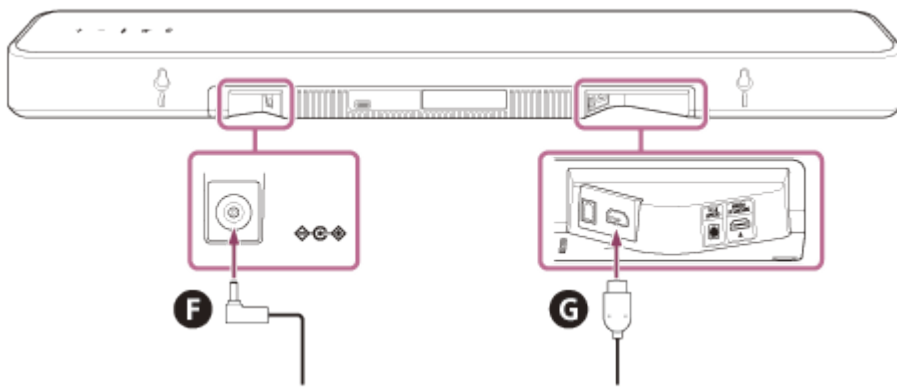


**F** Adaptador de CA (incluido)

**G** Cable HDMI (incluido)

**7** Cuelgue el altavoz de barra de los tornillos.

Alinee los orificios en la parte posterior del altavoz de barra con los tornillos y, a continuación, cuelgue el altavoz de barra de los dos tornillos.

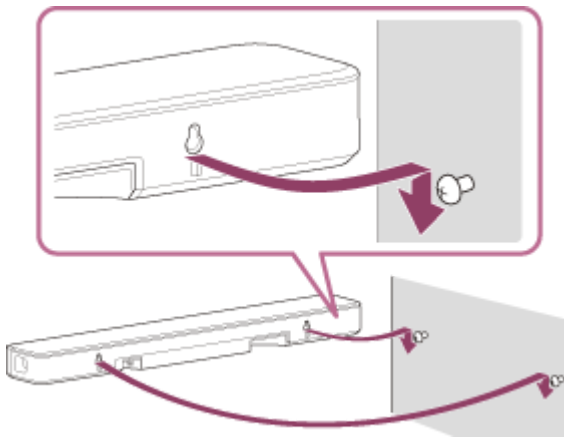

**8** Conecte el cable HDMI (incluido) conectado al altavoz de barra a la toma de entrada eARC/ARC HDMI del televisor.

**9** Conecte a la toma de CA el cable de alimentación de CA del adaptador de CA (incluido) conectado al altavoz de barra.

**Nota**

- Si su televisor no es compatible con eARC/ARC, conecte un cable óptico digital (no incluido) además del cable HDMI (incluido).
- Al pegar en la pared la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED, alísela por completo.
- Instale el altavoz de barra a una distancia del televisor de 70 mm o más.
- Cuelgue el altavoz de barra de modo que la parte inferior del altavoz de barra esté al menos 3 cm por encima del suelo.

**Montaje de los altavoces opcionales en una pared**

Consulte el manual de instrucciones de los altavoces opcionales.

**Tema relacionado**

- [Conexión a un televisor](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## Conexión a un televisor

### Asegúrese de que su televisor es compatible con eARC/ARC

Cuando su televisor tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”

Consulte “[Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC](#)”.



Cuando su televisor no tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”


Consulte “[Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC](#)”.



### Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC

#### 1. Conexión con un televisor.

Conecte la toma HDMI compatible con eARC/ARC en el televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) en el sistema de altavoces con el cable HDMI (incluido).

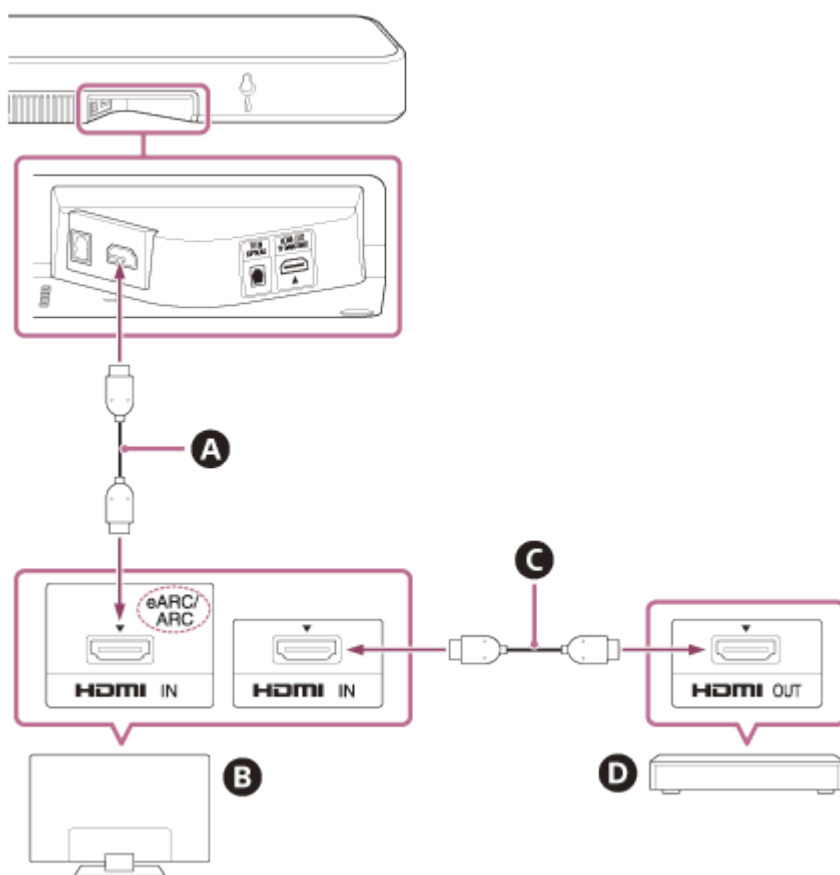

- A** Cable HDMI (incluido)
- B** Televisor
- C** Cable HDMI (no incluido)
- D** Reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

- 2. Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.**  
Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- 3. Habilite eARC tanto en el sistema de altavoces como en el televisor.**

Si el televisor conectado al sistema de altavoces es compatible con eARC/ARC, la función eARC estará disponible. Para disfrutar de formatos de audio de mayor calidad como Dolby Atmos reproducido en un dispositivo externo conectado al televisor, asegúrese de que eARC esté activado en el sistema de altavoces y en el televisor.


- Configuración de eARC en el televisor: consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Configuración de eARC en el sistema de altavoces: el ajuste está activado por defecto.

#### **Nota**

- Compruebe que los conectores estén bien insertados.
- Active la función Control por HDMI en el televisor. Si la función Control por HDMI del televisor no está activada, no se emitirá sonido del televisor a través del sistema de altavoces.
- Algunas funciones pueden verse limitadas al activar la función eARC en su televisor. Consulte el manual de instrucciones de su televisor.

## **Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC**

- 1.** Conecte la toma de entrada HDMI en el televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) en el sistema de altavoces con el cable HDMI (incluido).
- 2.** Conecte la toma de salida digital óptica del televisor y la toma TV IN (OPTICAL) en el sistema de altavoces con un cable óptico digital (no incluido).
- 3.** Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.  
Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Consulte el manual de instrucciones de su televisor.

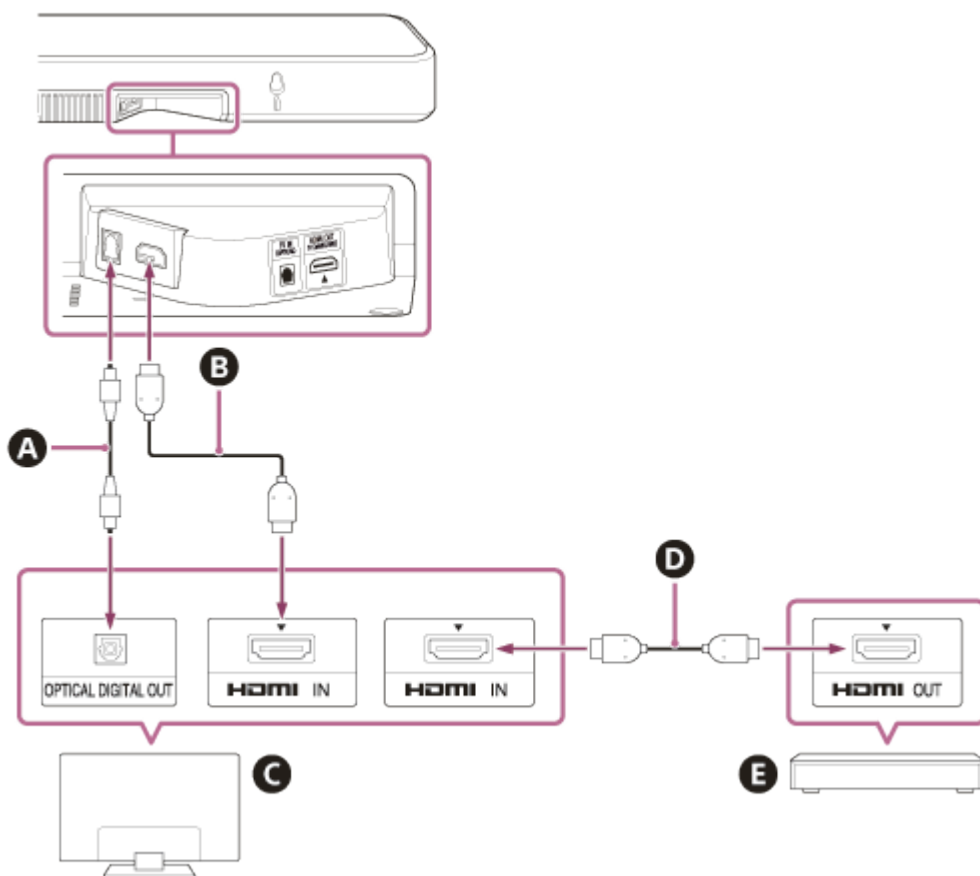

- A** Cable óptico digital (no incluido)
- B** Cable HDMI (incluido)
- C** Televisor
- D** Cable HDMI (no incluido)
- E** Reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

#### Nota

- Compruebe que los conectores estén bien insertados.
- Inserte el enchufe del cable óptico digital en la dirección correcta comprobando la forma del enchufe y del conector en el sistema de altavoces y en el televisor. Si el enchufe se inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, es posible que tanto el conector como el enchufe sufran daños.


#### Tema relacionado

- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Conexión a la toma de CA

- 1 Conecte el adaptador de CA (incluido) y el cable de alimentación de CA (incluido) al terminal DC IN del altavoz de barra y, a continuación, conéctelo a la toma de CA.

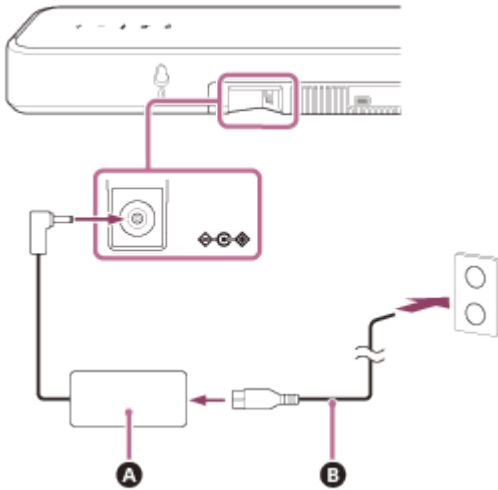

- A** Adaptador de CA (incluido)
- B** Cable de alimentación de CA (incluido)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Configuración de los ajustes iniciales con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

---

Para configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Compruebe que el altavoz de barra está conectado al televisor y a la fuente de alimentación.
- 2 Descargue e instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.



- 3 Inicie la aplicación y siga la pantalla para completar la configuración.

---

### Tema relacionado

- [Instalación del altavoz de barra](#)
- [Montaje del altavoz de barra en una pared](#)
- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a la toma de CA](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar el sonido del televisor

Siga estos pasos en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

- 1 Toque el área de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla para cambiar la entrada a [Televisor].
- 2 Ajuste el volumen.

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [TV] en la pantalla del panel frontal.
2. Ajuste el volumen.

#### Nota

- Cuando conecte el televisor tanto a la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) como a la toma TV IN (OPTICAL), tiene prioridad la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- El altavoz potenciador de graves está diseñado para reproducir sonidos graves y de baja frecuencia. Si la fuente de sonido, como en los programas de televisión, no incluye muchos sonidos graves, no resulta fácil escuchar los sonidos graves del altavoz potenciador de graves.

#### Sugerencia

- También puede seleccionar la entrada del televisor pulsando  (Entrada) en el altavoz de barra.



Barra de sonido  
HT-S2000

## Ajuste de la calidad del sonido

Puede realizar los siguientes ajustes de la calidad del sonido en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido.

### Uso de la pantalla del mando a distancia de la aplicación

- **[Modo nocturno]**  
Puede disfrutar de un sonido nítido incluso a bajo volumen a medianoche con una pérdida mínima de fidelidad y claridad en los diálogos.
- **[Campo de sonido]**  
El sonido se emite con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste es adecuado para experimentar un sonido envolvente con presencia.
- **[Modo de voz]**  
Mejora el rango de diálogo para que los diálogos se entiendan más fácilmente.

### Uso del mando a distancia incluido

Cada vez que pulse el botón del mando a distancia incluido, cambiará el ajuste y este aparecerá en la pantalla del panel frontal.

- **SOUND FIELD (Campo de sonido)**  
El sonido se emite con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste es adecuado para experimentar un sonido envolvente con presencia.  
[SF.ON]: la función de campo de sonido está activada.  
[SF.OFF]: la función de campo de sonido está desactivada.
- **VOICE (Modo de voz)**  
Mejora el rango de diálogo para que los diálogos se entiendan más fácilmente.  
[Vo.ON]: la función de modo de voz está activada.  
[Vo.OFF]: la función de modo de voz está desactivada.
- **NIGHT (Modo nocturno)**  
Puede disfrutar de un sonido nítido incluso a bajo volumen a medianoche con una pérdida mínima de fidelidad y claridad en los diálogos.  
[N.ON]: la función de modo nocturno está activada.  
[N.OFF]: la función de modo nocturno está desactivada.

#### Nota


- La función de modo nocturno se desactiva automáticamente cuando se apaga el sistema de altavoces.

Barra de sonido  
HT-S2000

## Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH

Si utiliza un televisor Sony(\*) con la función BLUETOOTH, puede escuchar el sonido del televisor o el dispositivo conectado al televisor de forma inalámbrica conectando el sistema de altavoces y el televisor con la función BLUETOOTH.

\* El televisor debe ser compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) del perfil BLUETOOTH.

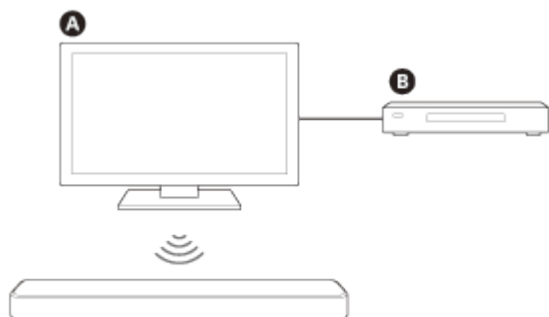

- A** Televisor Sony
- B** Reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

### Nota

- Si conecta el sistema de altavoces y el televisor utilizando la función BLUETOOTH, no puede utilizar las funciones del sistema de altavoces excepto la función para escuchar sonido del televisor o del dispositivo conectado al televisor. Para utilizar todas las funciones del sistema de altavoces, conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).

### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar el sonido del televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor de forma inalámbrica

Debe emparejar el sistema de altavoces y el televisor utilizando la función BLUETOOTH.

El emparejamiento es el proceso necesario para realizar el registro mutuo de la información en los dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

**1 Encienda el televisor.**

**2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.**

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].

El sistema de altavoces accede al modo de emparejamiento al cambiar a la entrada [Bluetooth].

**3 En el televisor, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.**

En la pantalla del televisor aparecerá la lista de dispositivos BLUETOOTH detectados por el televisor.

Para informarse sobre el método para emparejar el dispositivo BLUETOOTH en el televisor, consulte el manual de instrucciones del televisor.

**4 Seleccione "HT-S2000" en la lista de dispositivos BLUETOOTH mostrada en la pantalla del televisor y registre el sistema de altavoces y el televisor entre sí.**

**5 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el televisor están conectados a través de la función BLUETOOTH.**


**6 Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.**

El sonido de la imagen mostrada en la pantalla del televisor se emite a través del sistema de altavoces.

**7 Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.**

Al pulsar el botón de silenciamiento en el mando a distancia del televisor, el sonido se silencia de forma temporal.

### Para utilizar el altavoz de barra

1. Encienda el televisor.
2. Toque  (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos.
3. Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra parpadea dos veces repetidamente en azul y que [PAIRING] aparece en la pantalla del panel frontal.
4. En el televisor, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.
5. Seleccione "HT-S2000" en la lista de dispositivos BLUETOOTH mostrada en la pantalla del televisor y registre el sistema de altavoces y el televisor entre sí.
6. Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra se enciende en azul y que aparece [BT] en la pantalla del panel frontal tras mostrarse el nombre del dispositivo conectado.
7. Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.

8. Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.

## Para comprobar el estado de la conexión de la función BLUETOOTH

Estado	Indicador BLUETOOTH
El sistema de altavoces está esperando al emparejamiento a través de la tecnología BLUETOOTH	Parpadea dos veces repetidamente en azul
Se está intentando establecer una conexión BLUETOOTH	Parpadeo en azul
Conexión BLUETOOTH establecida	Iluminado en azul

### Nota

- Si el sonido del televisor no se emite por el sistema de altavoces, seleccione la entrada [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Compruebe el estado de la pantalla del panel frontal y de los indicadores del altavoz de barra y tome una de las siguientes medidas.
  - El indicador BLUETOOTH parpadea dos veces repetidamente en azul y [PAIRING] aparece en la pantalla del panel frontal: realice el emparejamiento en el televisor.
  - [TV] se visualiza en la pantalla del panel frontal: realice los pasos desde el inicio.
- Si el emparejamiento falla, intente las siguientes operaciones en el televisor.
  - Acepte la solicitud de emparejamiento.
  - Si se ha alcanzado el número máximo de dispositivos emparejados en el televisor, elimine los que no necesite.
  - Si el sistema de altavoces se reinicia, borre la información de emparejamiento del sistema de altavoces del televisor y vuelva a realizar el emparejamiento.

### Sugerencia

- Si no hay ningún dispositivo móvil emparejado (por ejemplo, cuando se utiliza inmediatamente después de la compra del sistema de altavoces), el sistema de altavoces pasa al modo de emparejamiento simplemente cambiando la entrada a [Bluetooth].

---

---

### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar el sonido del televisor emparejado

### 1 Encienda el televisor.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Si el último dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces es un televisor, el sistema de altavoces se conectará automáticamente al televisor.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, ponga en funcionamiento el televisor y conéctelo a "HT-S2000."

### 3 Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.

El sonido de la imagen mostrada en la pantalla del televisor se emite a través del sistema de altavoces.

### 4 Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.

Al pulsar el botón de silenciamiento en el mando a distancia del televisor, el sonido se silencia de forma temporal.

## Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Encienda el televisor.
2. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [BT] en la pantalla del panel frontal.

Si el último dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces es un televisor, el sistema de altavoces se conectará automáticamente al televisor y el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra se encenderá en azul.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, ponga en funcionamiento el televisor y conéctelo a "HT-S2000."

3. Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.
4. Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.

### Sugerencia

- Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el televisor, seleccione "HT-S2000" en el televisor.
- En caso de retardo en el sonido, se puede mejorar si ajusta [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad de conexión Bluetooth] a [Prioridad a la conexión estable] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para desconectar el televisor

Realice cualquiera de las acciones que se indican a continuación.

- Desactive la función BLUETOOTH del televisor.
- Apague el sistema de altavoces o el televisor.

---

---

## Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

5-045-382-41(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez

Para utilizar la función BLUETOOTH, debe realizar primero el emparejamiento del sistema de altavoces y el dispositivo móvil.

El emparejamiento es el proceso necesario para realizar el registro mutuo de la información en los dispositivos que se conectarán de forma inalámbrica.

### 1 Encienda el dispositivo móvil.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].

El sistema de altavoces accede al modo de emparejamiento al cambiar a la entrada [Bluetooth].

### 3 En el dispositivo móvil, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.

La lista de dispositivos BLUETOOTH detectados por el dispositivo móvil aparece en la pantalla del mismo.

Para consultar el procedimiento necesario para emparejar el dispositivo BLUETOOTH al dispositivo móvil, consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil.

### 4 Seleccione "HT-S2000" en la lista de dispositivos que aparece en la pantalla del dispositivo móvil y registre el sistema de altavoces y el dispositivo móvil entre sí.

Si se solicita una clave de paso, introduzca "0000".

### 5 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el dispositivo móvil están conectados a través de la función BLUETOOTH.

### 6 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.


El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

### 7 Ajuste el volumen.

Puede ajustar el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación o de la aplicación de reproducción de música.

También puede reproducir o pausar el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para utilizar el altavoz de barra

1. Encienda el dispositivo móvil.
2. Toque  (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos.
3. Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra parpadea dos veces repetidamente en azul y que [PAIRING] aparece en la pantalla del panel frontal.
4. En el dispositivo móvil, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.

5. Seleccione "HT-S2000" en la lista de dispositivos que aparece en la pantalla del dispositivo móvil y registre el sistema de altavoces y el dispositivo móvil entre sí.
6. Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra se enciende en azul y que aparece [BT] en la pantalla del panel frontal tras mostrarse el nombre del dispositivo conectado.
7. Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.
8. Ajuste el volumen.

### Para comprobar el estado de la conexión de la función BLUETOOTH

Estado	Indicador BLUETOOTH
En espera para emparejamiento	Parpadea dos veces repetidamente en azul
Intentando establecer la conexión	Parpadeo en azul
Conexión establecida	Iluminado en azul

#### Nota

- Si el emparejamiento falla, intente las siguientes operaciones en el dispositivo móvil.
  - Acepte la solicitud de emparejamiento.
  - Si se ha alcanzado el número máximo de dispositivos emparejados en el dispositivo móvil, elimine los que no necesite.
  - Cuando se reinicie el sistema de altavoces, borre la información de emparejamiento del sistema de altavoces del dispositivo móvil y vuelva a realizar el emparejamiento.

#### Sugerencia

- Si no hay ningún dispositivo móvil emparejado (por ejemplo, cuando se utiliza inmediatamente después de la compra del sistema de altavoces), el sistema de altavoces pasa al modo de emparejamiento simplemente cambiando la entrada a [Bluetooth].
- Realice el emparejamiento para un segundo dispositivo móvil o más.

### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar música del dispositivo emparejado

### 1 Active la función BLUETOOTH del dispositivo móvil.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, use el dispositivo móvil que desee conectar al sistema de altavoces y seleccione "HT-S2000" como el dispositivo de conexión para la función BLUETOOTH.

### 3 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

### 4 Ajuste el volumen.

Puede ajustar el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación o de la aplicación de reproducción de música.

También puede reproducir o pausar el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Active la función BLUETOOTH del dispositivo móvil.
2. Pulse INPUT (Entrada) para mostrar [BT] en la pantalla del panel frontal del sistema de altavoces.

El sistema de altavoces vuelve a conectarse automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces y el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra se enciende en azul.

Si no puede conectarse al dispositivo móvil que utilizó en el paso 1, seleccione [Conectado a otros dispositivos] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. A continuación, desde el dispositivo móvil que utilizó en el paso 1, seleccione "HT-S2000" como el dispositivo de conexión para la función BLUETOOTH.

3. Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.
4. Ajuste el volumen.

### Sugerencia

- Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el dispositivo móvil, seleccione "HT-S2000" en el dispositivo móvil.
- En caso de retardo en el sonido, se puede mejorar si ajusta [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad de conexión Bluetooth] a [Prioridad a la conexión estable] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para desconectar el dispositivo móvil

Realice cualquiera de las acciones que se indican a continuación.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo móvil.
- Apague el sistema de altavoces o el dispositivo móvil.

---

---

### Tema relacionado


- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)


5-045-382-41(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de sonido  
HT-S2000

## Escuchar música de un dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto USB)

Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB conectado.

- 1 Configure [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [Usar una unidad USB para reproducir música] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación en la posición de activado.
- 2 Cambie la entrada a [USB] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- 3 Conecte el dispositivo USB al puerto  (USB).

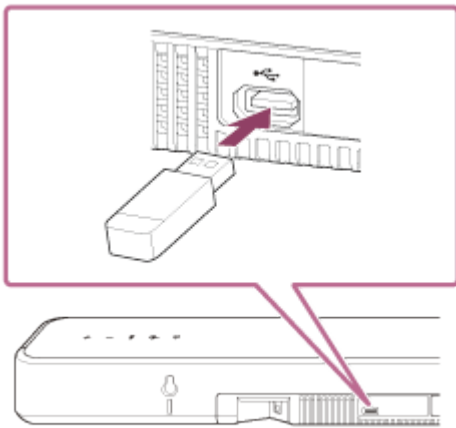


Los archivos de música almacenados en el dispositivo USB se reproducen automáticamente y el sonido se emite por el sistema de altavoces.

Puede reproducir o pausar el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Nota

- Para evitar la pérdida de datos o daños en el dispositivo USB, asegúrese de cambiar la entrada del sistema de altavoces a una que no sea [USB] y, con la función de reproducción del USB detenida, conecte el dispositivo USB al sistema de altavoces o desconéctelo del mismo.

### Sugerencia

- También puede seleccionar la entrada USB pulsando INPUT (Entrada) en el mando a distancia incluido.
- También puede seleccionar la entrada USB pulsando  (Entrada) en el altavoz de barra.

### Tema relacionado





- [Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB \(modelos que solamente tienen el puerto USB\) !\[\]\(a724a4a68298d6dff85fe378e838a60a\_img.jpg\)](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## Activar o desactivar la función inalámbrica

La función inalámbrica está activada por defecto.

- Toque  (Entrada) y  (BLUETOOTH) en el altavoz de barra durante unos 5 segundos para desactivar las funciones BLUETOOTH y LAN inalámbrica. [BT POWER] aparece en la pantalla del panel frontal y, a continuación, aparece [OFF].
- Toque  (Entrada) y  (BLUETOOTH) en el altavoz de barra durante unos 5 segundos para activar las funciones BLUETOOTH y LAN inalámbrica. [BT POWER] aparece en la pantalla del panel frontal y, a continuación, aparece [ON].

### Nota

- No podrá realizar las siguientes operaciones cuando la función inalámbrica esté desactivada:
  - Emparejamiento y/o conexión con el dispositivo BLUETOOTH.
  - Conexión de los altavoces traseros opcionales y/o del altavoz potenciador de graves.
  - Uso de “Sony | BRAVIA Connect.”

Barra de sonido  
HT-S2000

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (función Control por HDMI)

Si conecta un televisor compatible con la función Control por HDMI utilizando un cable HDMI, podrá utilizar de forma sincronizada el sistema de altavoces con un televisor (por ejemplo, para el encendido/apagado o el ajuste de volumen).

### Acerca de la función Control por HDMI

La función Control por HDMI permite el funcionamiento de dispositivos conectados con un cable HDMI (High-Definition Multimedia Interface) de forma sincronizada.

Aunque esta función está disponible para dispositivos compatibles con la función Control por HDMI, es posible que no funcione si se conectan dispositivos que Sony no haya fabricado.

### Preparación para el uso de forma sincronizada con un televisor

Active los ajustes de la función Control por HDMI en el televisor conectado al sistema de altavoces con un cable HDMI. El ajuste de la función Control por HDMI está activado por defecto.

#### Sugerencia

- Cuando conecte al televisor un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray Disc con un cable HDMI, active su función Control por HDMI.
- Para activar la función Control por HDMI de un televisor o reproductor de Blu-ray Disc, consulte su manual de instrucciones.
- Si activa la función Control por HDMI (sincronización "BRAVIA") en un televisor fabricado por Sony, la función Control por HDMI del sistema de altavoces también se activa automáticamente. Cuando el ajuste ha finalizado, [DONE] aparece en la pantalla del panel frontal.
- Puede cambiar el ajuste de la función Control por HDMI del sistema de altavoces en [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Control para HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Encendido o ajuste de volumen con el mando a distancia del televisor

Al encender/apagar el televisor o ajustar su volumen con el mando a distancia, el sistema de altavoces se enciende/apaga y su volumen se ajusta de manera sincronizada.



**A** Televisor

**B** Mando a distancia del televisor

## Encendido de forma sincronizada

Al encender el televisor, el sistema de altavoces se enciende automáticamente. Al apagar el televisor, el sistema de altavoces se apaga automáticamente.

### Nota

- Si apaga el sistema de altavoces antes de apagar el televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda automáticamente aunque la próxima vez encienda el televisor. En este caso, haga lo siguiente.
  - Seleccione el sistema de altavoces para el dispositivo de salida del sonido en el menú del televisor.
  - Si utiliza un televisor Sony, active el sistema de altavoces con el televisor encendido.

## Ajuste de volumen

El sonido del televisor que está viendo se emite automáticamente a través del sistema de altavoces. Puede ajustar el volumen del sistema de altavoces con el mando a distancia del televisor.

5-045-382-41(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Barra de sonido  
HT-S2000

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función de sincronización “BRAVIA”

La sincronización “BRAVIA” es una función ampliada desarrollada por Sony basada en la función Control por HDMI. Al conectar dispositivos compatibles con la sincronización “BRAVIA” como un televisor o un reproductor de Blu-ray Disc con un cable HDMI, podrá controlar los dispositivos sincronizándolos entre sí.

### Uso de la sincronización “BRAVIA”

La sincronización “BRAVIA” se activa al activar la función Control por HDMI del dispositivo Sony.

### Qué puede hacer con la sincronización “BRAVIA”

#### Función Control por HDMI

- Encendido de forma sincronizada
- Ajuste de volumen
- Función Reproducción One-Touch

#### Tema relacionado

- [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(función Control por HDMI\)](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## **[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico]**

---

Estos son los ajustes para la instalación y conexión del altavoz potenciador de graves opcional o de los altavoces traseros.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### **Comprobación de la conexión del altavoz inalámbrico**

Puede comprobar el estado de conexión de los altavoces conectados al sistema de altavoces en la pantalla de la aplicación.

### **[Enlace automático]**

Puede conectar automáticamente el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros al sistema de altavoces.

### **[Iniciar enlace manual]**

Puede conectar manualmente el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros al sistema de altavoces.

### **[Optimización de frecuencia de conexión]**

Por lo general, active este ajuste. Este ajuste es el modo más potente para las interferencias inalámbricas, que permite seleccionar automáticamente el mejor canal para la transmisión. Al desactivar este ajuste, la frecuencia de la conexión inalámbrica es fija. Si se produce una caída del sonido, puede mejorarse desactivando este ajuste.

### **[Calidad de reproducción inalámbrica]**

Puede establecer la calidad de reproducción inalámbrica del altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros opcionales.

Barra de sonido  
HT-S2000

## [Ajustes de sonido]

---

Estos son los ajustes para la salida de audio.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen]

Puede establecer la distancia del altavoz desde su posición de escucha y su nivel de salida para obtener el mejor sonido envolvente posible.

### [Ajuste de campo de sonido]

Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido envolvente. Para disfrutar del efecto del campo de sonido seleccionado, active el campo de sonido (efecto) en el mando a distancia incluido o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### [DSEE]

El sistema de altavoces mejora la calidad del sonido restaurando el sonido de rango alto de las fuentes de sonido comprimidas.

### [DRC de audio]

Puede comprimir el rango dinámico de la señal de audio para escuchar mejor sonidos más bajos.

### [Control de diálogos DTS]

Mientras reproduce contenidos compatibles con la función de control de diálogos DTS:X, el volumen de los diálogos puede ajustarse para que destaque sobre el sonido de fondo, lo que permite escuchar mejor los diálogos en entornos ruidosos, como en el caso de las películas.

### [Sincronización audio/vídeo]

Puede ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

### [Ajustar automáticamente el volumen]

Puede reducir los cambios de volumen provocados por la señal de entrada. Esta función resulta eficaz cuando el volumen de un anuncio de televisión es más alto que el del programa de televisión.

---

#### Tema relacionado

- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia de la aplicación](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## **[Ajustes de HDMI]**

---

Estos son los ajustes para HDMI.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### **[Control para HDMI]**

Si la función Control por HDMI está activada, puede controlar los dispositivos conectándolos entre sí con un cable HDMI y recibir audio ARC desde el televisor.

### **[eARC]**

Al conectar un televisor compatible con eARC, la función eARC está disponible habilitando esta función. Al realizar la conexión con un televisor compatible con ARC (no compatible con eARC), la función ARC funciona independientemente de este ajuste.

Al activar eARC, compruebe la configuración de la función eARC del televisor. Para obtener más información, consulte las instrucciones del televisor.

### **[Modo entr. audio televisor]**

Puede seleccionar la entrada de audio del televisor.

Barra de sonido  
HT-S2000

## [Ajustes de Bluetooth]

---

Este es el ajuste detallado para la función BLUETOOTH.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### [Calidad de conexión Bluetooth]

Puede definir la calidad de la conexión BLUETOOTH para escuchar audio de un dispositivo móvil con este sistema de altavoces.

---

---

#### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función inalámbrica](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## [Ajustes de sistema]

---

Estos son los ajustes para el sistema de altavoces.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sistema] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### [En espera automática]

Si no utiliza el sistema de altavoces mientras no se recibe ninguna señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en modo de espera en red o en modo de espera.

### [En espera por red/Bluetooth]

El sistema de altavoces se enciende automáticamente cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH Classic con un historial de conexión. También puede encender el sistema de altavoces desde la aplicación.

### [IR-Repeater]

La señal del mando a distancia del televisor recibida por el sistema de altavoces se transmite desde la parte posterior del altavoz de barra al televisor.

### [Regulador de intensidad luminosa]

Puede cambiar el brillo de la pantalla del panel frontal. El brillo de los indicadores para el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros también cambia.

### [Usar una unidad USB para reproducir música] (modelos que solamente tienen el puerto (USB))

Puede activar la función de reproducción de USB.

### [Información del sistema]

Puede mostrar la información del sistema de altavoces, como la versión del software.

### [Información sobre la licencia del software]

Puede mostrar la información sobre la licencia del software.

Barra de sonido  
HT-S2000

## **[Configuración fácil]**

---

Puede realizar fácilmente los ajustes iniciales básicos y los ajustes de los altavoces para el sistema de altavoces. Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Configuración fácil] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## **[Todos los ajustes]**

Puede realizar los ajustes iniciales básicos, incluidos los ajustes del altavoz.

## **[Conexión de altavoz]**

Puede realizar los ajustes básicos de los altavoces para optimizar el sonido envolvente según su entorno.

Barra de sonido  
HT-S2000

## Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

**1. Compruebe que los cables como el cable HDMI que conectan el sistema de altavoces a otros dispositivos, como un televisor, estén conectados en la posición correcta e insertados firmemente en su totalidad.**



**2. Compruebe que los orificios de ventilación del sistema de altavoces no estén obstruidos.**



**3. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de la pared y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.**



**4. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para buscar la causa y la solución del problema, o consulte el sitio de soporte que se indica a continuación.**  
<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



**5. Restablezca el sistema de altavoces.**  
Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.



**6. Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.**

### Tema relacionado

- [Restauración del sistema de altavoces](#)



Barra de sonido  
HT-S2000

## Restauración del sistema de altavoces

---

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente con [“Solución de problemas”](#), reinicie el sistema de altavoces como se indica a continuación.

**Toque  (Encendido) y – (Volumen) en el altavoz de barra simultáneamente durante más de 5 segundos.**  
Los ajustes vuelven a su estado inicial.

### Nota

- Al reiniciar, es posible que se pierda el enlace con el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros. En este caso, configure los [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#) en la aplicación.

---

### Tema relacionado

- [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

Barra de sonido  
HT-S2000

## Especificaciones

---

### Barra de sonido (HT-S2000)

#### Entrada

TV IN (OPTICAL)

#### Salida

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Sección de HDMI

#### Conector

Tipo A (19 clavijas)

### Sección de LAN inalámbrica

#### Sistema de comunicación

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

#### Banda de frecuencia

2,4 GHz, 5 GHz

### Sección de BLUETOOTH

#### Sistema de comunicación

Especificaciones BLUETOOTH versión 5.2

#### Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 1

#### Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m <sup>1)</sup>

#### Número máximo de dispositivos registrables

9 dispositivos: BLUETOOTH Low Energy (Conexión con Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH Classic (A2DP)

#### Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Método de modulación

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

#### Perfiles BLUETOOTH compatibles<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

#### Códecs admitidos<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

#### Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

1) El rango real variará en función de factores como los obstáculos entre los aparatos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de teléfonos inalámbricos, la sensibilidad de recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

2) Los perfiles estándares BLUETOOTH indican el propósito de la comunicación BLUETOOTH entre dispositivos.

3) Códec: formato de compresión y conversión de la señal de audio

4) Abreviatura de Subband Codec (Códec de subbanda)

5) Abreviatura de Advanced Audio Coding (Codificación avanzada de audio)

### Sección de altavoces frontal izquierdo/frontal derecho/central

#### Altavoces

45 mm × 82 mm, tipo cónico

## Sistema de altavoces

Suspensión acústica

## Sección de altavoz potenciador de graves integrado

### Altavoces

45 mm × 82 mm, tipo cónico

### Sistema de altavoces

Reflejo de graves

## General

### Consumo de energía

Encendido: 42,0 W

Modo de espera en red ([En espera por red/Bluetooth] en la posición Activado): menos de 2,0 W

Modo de espera ([En espera por red/Bluetooth] en la posición Desactivado): menos de 0,5 W

### Dimensiones\* (aprox.) (an./al./pr.)

800 mm × 64 mm × 124 mm

\* Partes salientes no incluidas

### Masa (aprox.)

3,7 kg

## Sección de receptor/transmisor inalámbrico

### Sistema de comunicación

Especificaciones de sonido inalámbrico versión 4.0

### Banda de frecuencia

5 GHz

### Método de modulación

OFDM

### Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

Barra de sonido  
HT-S2000

## Tipos de archivos de audio reproducibles para el dispositivo USB (modelos que solamente tienen el puerto (USB))

Formato	Extensión
LPCM	.wav

### Nota

- Es posible que no se reproduzcan algunos archivos dependiendo del formato de archivo, la codificación del archivo, la condición de la grabación u otras condiciones.
- Es posible que algunos archivos editados en PC no se reproduzcan.
- El avance rápido o el rebobinado pueden no estar disponibles para algunos archivos.
- El sistema de altavoces no reproduce archivos codificados como DRM.
- El sistema de altavoces no puede reconocer un archivo/carpeta en función del nombre/metadatos.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar con este sistema de altavoces.
- El sistema de altavoces puede reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC, clase de almacenamiento masivo) (como una memoria flash).

Barra de sonido  
HT-S2000

## Formatos de audio compatibles

Los formatos de audio compatibles difieren en función de la entrada. En la siguiente tabla, “○” indica el formato de audio compatible y “-” indica el formato de audio no compatible.

Formato	Entrada TV (eARC)	Entrada TV (ARC)	Entrada TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-

Barra de sonido  
HT-S2000

## Marcas comerciales

---

Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

DSEE es una marca comercial o marca comercial registrada de Sony Group Corporation o sus filiales.

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

Los términos HDMI™ y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

El logotipo de "BRAVIA" es una marca comercial de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Barra de sonido  
HT-S2000

## Licencias

---

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicar. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.

### Descargo de responsabilidad sobre los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Barra de sonido  
HT-S2000

## Notas sobre el uso

---

### Precauciones

- Antes de utilizar el sistema de altavoces, compruebe que el voltaje de funcionamiento es idéntico al del suministro eléctrico local. El voltaje de funcionamiento figura en la placa de características de la parte trasera del altavoz de barra.
- El adaptador de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse en combinación con ningún otro aparato.
- Desconecte completamente el cable de alimentación de CA de la toma de CA si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, sujete siempre el enchufe. No tire del cable.
- El cable de alimentación de CA debe ser sustituido únicamente en un taller de servicio cualificado.

### Colocación

- Si cae algún objeto o líquido en el interior del sistema de altavoces, desenchúfelo y deje que personal cualificado lo inspeccione antes de seguir utilizándolo.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos.
- Los altavoces de este sistema de altavoces no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima del sistema de altavoces o cerca del mismo.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor. La conexión inalámbrica podría perder estabilidad.
- Cuando se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, el sistema de altavoces puede producir ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale el sistema de altavoces lejos de estos dispositivos.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de objetos que emitan un fuerte magnetismo, como hornos microondas o altavoces grandes.
- Aunque el sistema de altavoces se caliente durante el funcionamiento, esto no indica una anomalía.
- Coloque el sistema de altavoces en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil del sistema de altavoces.
- Tenga precaución si coloca el sistema de altavoces sobre una superficie que tenga un tratamiento especial (con cera, aceite, abrillantador, etc.), pues pueden aparecer manchas o decoloración en la superficie.

### Cuidados del sistema de altavoces

- Limpie el sistema de altavoces con un paño suave y seco. No utilice estropajos abrasivos, polvo desengrasante ni disolventes, como alcohol o bencina.

### Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como teléfonos inteligentes y ordenadores. La distancia máxima de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema de altavoces y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:
  - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.



- El sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH como medio de garantizar la seguridad durante la comunicación utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y de otros factores, esta seguridad puede no ser suficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.
- No podemos garantizar la conexión BLUETOOTH con todos los dispositivos BLUETOOTH.
  - Los dispositivos BLUETOOTH conectados al sistema de altavoces deben cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc., y deben disponer de una certificación que lo acredite.
  - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH, puede haber casos en los que las características o especificaciones del dispositivo BLUETOOTH no permitan la conexión, o den lugar a métodos de control, visualización o funcionamiento diferentes.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema de altavoces, el entorno de comunicación o las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.
- Dependiendo del dispositivo que se vaya a conectar, puede necesitar algún tiempo para iniciar las comunicaciones.

## Otras notas


- Desactivar la función [En espera automática] aumentará el consumo de energía del producto.
- Cuando conecte el sistema de altavoces a Internet, asegúrese de hacerlo a través de un enrutador (\*) con la configuración de seguridad adecuada.

Si hay un problema de seguridad, el sistema de altavoces puede ser atacado por malware (software malicioso), etc. a través de Internet. Su información y sus activos digitales pueden estar expuestos a amenazas como el robo y la falsificación. Además, el sistema de altavoces también puede provocar daños sin usted saberlo a otros servicios de red.

\* Un enrutador es un dispositivo que sirve de enlace entre una línea de Internet y una línea de red local. Existen los siguientes tipos de enrutadores:

- Enrutador con cable
- Módem ADSL con función de enrutador
- Unidad de red óptica (ONU) con función de enrutador
- Punto de acceso Wi-Fi con función de enrutador
- Enchufe de pared (toma de corriente) dispositivo con línea de red (\*\*)

\*\* Si no está seguro de si un dispositivo de toma de corriente (enchufe de pared) con línea de red tiene función de enrutador, consulte con el administrador del complejo de viviendas o con el proveedor de Internet.

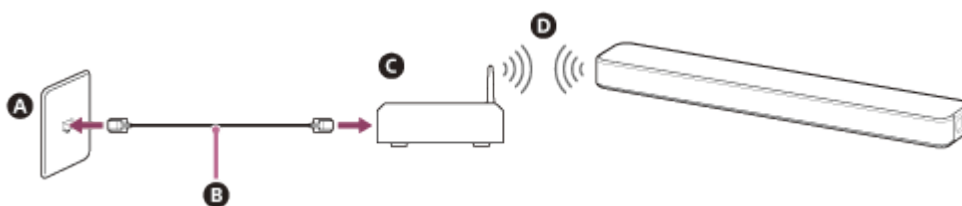

- A** Terminal LAN en la pared
- B** Cable LAN
- C** Enrutador
- D** LAN inalámbrica

- Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con este sistema de altavoces que no esté cubierto en este manual, póngase en contacto con su distribuidor de Sony más cercano.

Barra de sonido  
HT-S2000

## Página web de atención al cliente

---

Visite el sitio web de atención al cliente de su país o región en las siguientes situaciones.

- Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de altavoces.
- Si tiene algún problema con el sistema de altavoces.
- Si necesita información sobre productos compatibles.

### Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

### Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>