

Sound Bar  
HT-S2000



Modell: YY2079C

## Installer appen for å bruke høyttaleranlegget



For å bruke høyttaleranlegget med alle tilgjengelige funksjoner og forbedret ytelse, oppdater programvaren til høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen til nyeste versjoner.

### Bruksanvisning / deler og kontroller

[Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget](#)

[Enheter som kan kobles til høyttaleranlegget](#)

#### Deler og kontroller

[Plankehøyttaler](#)

[Inkludert fjernkontroll](#)

[Fjernkontrollskjermen i appen](#)

## Innledende oppsett

### Installere høyttaleranlegget

- [Installere plankehøyttaleren](#)

- [Montere plankehøyttaleren på en vegg](#)

---

[Koble til en TV](#)

---

[Koble til strømuttaket](#)

---

[Utføre innledende innstillinger med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

### Lytte til musikk/lyd

---

[Lytte til lyd fra TV-en](#)

---

[Justere lydkvalitet](#)

### Lytte til Sony TV-lyd med BLUETOOTH®-funksjonen

- [Hva du kan gjøre ved å koble til en TV med BLUETOOTH-funksjonen](#)

- [Lytte til TV-lyd ved å koble til høyttaleranlegget og TV-en trådløst](#)

- [Lytte til lyd på den parede TV-en](#)

### Lytte til musikk/lyd med BLUETOOTH-funksjonen

- [Lytte til musikk ved å pare den mobile enheten som tilkobles for første gang](#)

- [Lytte til musikk fra den parede enheten](#)

---

[Lytte til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd\_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

---

[Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

### Bruke høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV

---

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)

---

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA" Sync Function](#)

### Endre innstillingene med appen

---

[\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

---

[\[Lyddinnstillinger\]](#)

---

[\[HDMI-innstillinger\]](#)

---

[\[Bluetooth-innstillinger\]](#)

---

[\[Systeminnstillinger\]](#)

[\[Enkelt oppsett\]](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

Ekstra informasjon

[Spesifikasjoner](#)

[Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296\_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

[Støttede lydformater](#)

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

[Kundestøtteside](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget

Bruk en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installert for å betjene og konfigurere innstillingene på høyttaleranlegget.

Installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



Appen lar deg utføre følgende operasjoner og innstillinger.

- Innledende innstillinger av høyttaleranlegget
- Operasjoner som volumjustering, valg av inngang, osv.
- Endring av innstillingene til høyttaleranlegget til ønskede innstillinger
- Tilkobling av ekstra bakre høyttalere og/eller subwoofer og utføre innledende innstillinger
- Oppdatere programvaren til høyttaleranlegget til siste versjon
- Sjekke støtteinformasjonen og informasjon om nyeste oppdatering

Den inkluderte fjernkontrollen kan kun brukes til å utføre operasjoner og innstillinger som ofte brukes ved visning av innhold.


---

### Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)

## Enheter som kan kobles til høyttaleranlegget

Høyttaleranlegget støtter objektbaserte lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

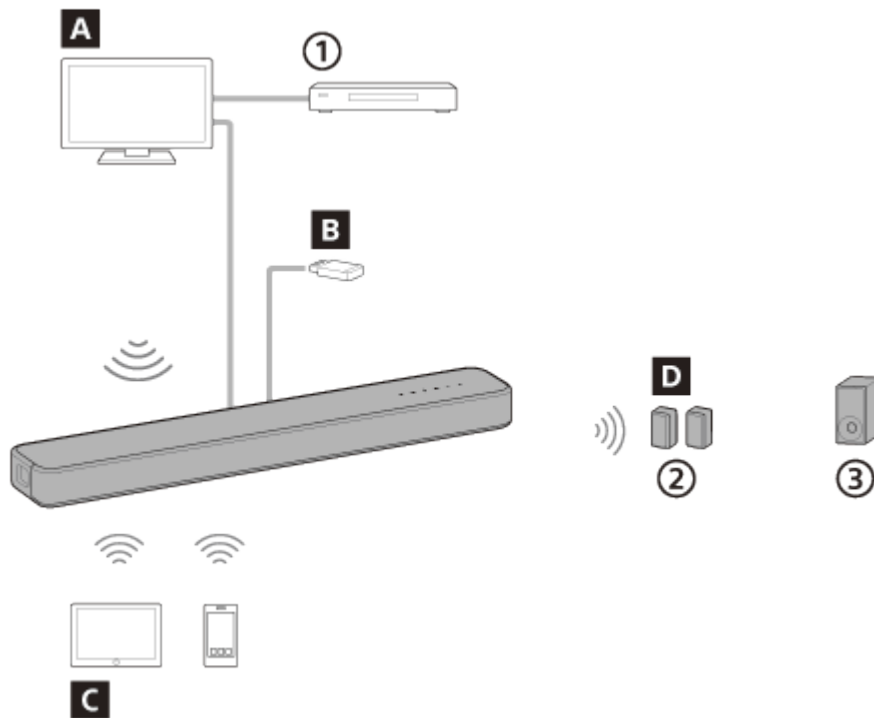

- ① Blu-ray Disc™-spiller, til en parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.
- ② Bakre høyttalere
- ③ Subwoofer

### A TV

Du kan høre lyd på en TV med høyttaleranlegget ved å koble til høyttaleranlegget og TV-en med en HDMI-kabel eller BLUETOOTH-funksjonen.

[Lytt til lyd fra TV-en](#)

[Hva du kan gjøre ved å koble til en TV med BLUETOOTH-funksjonen](#)

### B USB-enhet (kun modeller med USB (USB)-port)

Du kan spille av musikkfiler lagret på en USB-enhet med høyttaleranlegget ved å koble USB-enheten til USB (USB)-porten på høyttaleranlegget.

[Lytt til musikk på en USB-enhet \(kun modeller med USB \(USB\)-porten\)](#)

### C Mobil enhet

Bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen til å utføre operasjoner og innstillingene til høyttaleranlegget.

Du kan høre lyd på en mobil enhet med høyttaleranlegget ved å koble til høyttaleranlegget og den mobile enheten med BLUETOOTH-funksjonen.

[Lytt til musikk ved å pare den mobile enheten som tilkobles for første gang](#)

### D Ekstra høyttalere

Du kan betjene de ekstra bakre høyttalerne / subwooferen med appen.


For ekstra høyttalere som støttes, sjekk Sony-websiden.



Sound Bar  
HT-S2000

## Plankehøyttaler

### Front

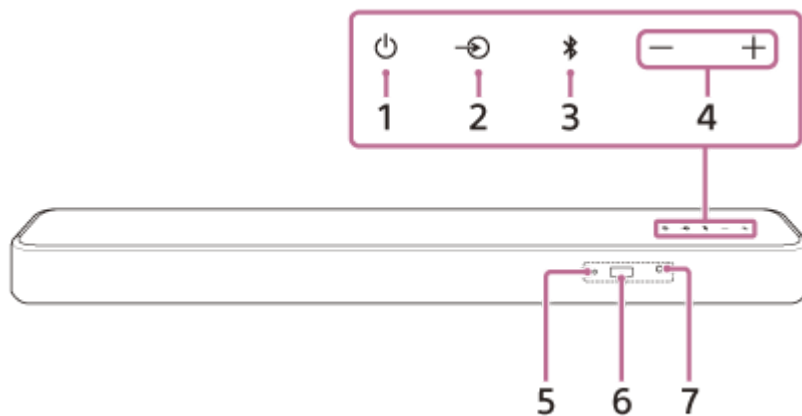

**1. ⏻ (Av/på)**

Slår på høyttaleranlegget. Hvis den trykkes mens høyttaleranlegget er slått på, settes det i standbymodus.

**2. ↗ (Inngang)**

Velger inngangen for avspilling på høyttaleranlegget.

**3. ⌵ (BLUETOOTH)**

**4. +/- (Volum)**

**5. BLUETOOTH-indikator**


- Blinker blått to ganger gjentatte ganger: Høyttaleranlegget venter på paring via BLUETOOTH-teknologi.
- Blinker blått: BLUETOOTH-tilkobling forsøkes.
- Lyser blått: BLUETOOTH-tilkobling er etablert.

**6. Frontpaneldisplay**

**7. Fjernkontrollsensor**

Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på plankehøytteren for å betjene høyttaleranlegget.

### Bak

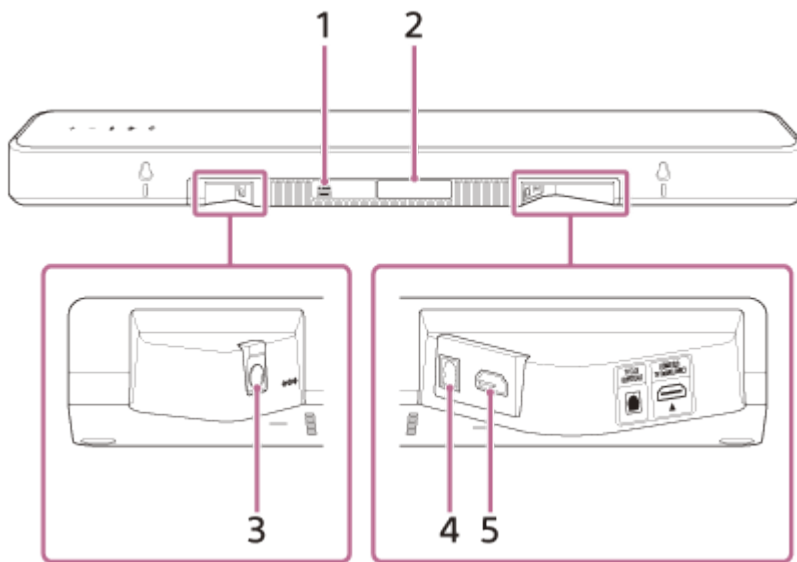

**1. USB (USB)-port  
FOR SERVICE-port**

Porttypen er forskjellig avhengig av land/regioner.

**2. IR-repeater**

Overfører fjernkontrollsignalet fra TV-fjernkontrollen til TV-en.

**3. DC IN-terminal**

**4. TV IN (OPTICAL)-kontakt**

**5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakt**


Koble til en TV som har en HDMI-inngangskontakt med en HDMI-kabel. Høytaleranlegget er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er funksjonen som sender TV-lyd til en AV-enhet som høytaleranlegget fra TV-ens HDMI-kontakt gjennom en HDMI-kabel. eARC er en utvidelse av ARC og muliggjør overføring av objektlyd og LPCM-flerkanalsinnhold som ikke kan overføres med ARC.

---

**Beslektet emne**

- [Koble til en TV](#)
- [Koble til strømuttaket](#)

## Inkludert fjernkontroll

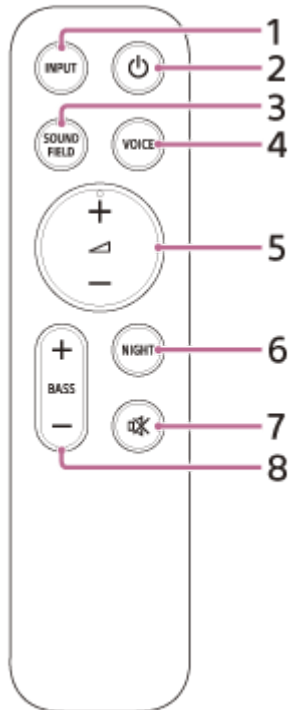

### 1. INPUT (Inngang)

Velger inngangen for avspilling på høyttaleranlegget.  
Hver gang du trykker på knappen, endres inngangskilden som følger.  
[TV] - [BT] - [USB] (kun modeller med (USB)-port) - [TV] ...

### 2. (Av/på)

Bytter mellom strøm på og standby på høyttaleranlegget.

### 3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Slår på og av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

### 4. VOICE (Talemodus)

Slår på og av talemodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

### 5. (Volum) +(\*)/-

Justerer høyttaleranleggets volum.

### 6. NIGHT (Nattmodus)

Slår på og av nattmodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

### 7. (Demping)

Slår midlertidig av lyden til høyttaleranlegget.


### 8. BASS (Bassnivå) +/-

Justerer volumet på den innebygde subwooferen i høyttaleranlegget eller den ekstra subwooferen når den tilkobles.

\* (Volum) + har en følbart prikk. Bruk som en veiledning under operasjon.

## Om utskifting av batterier for fjernkontrollen

Skift ut de to batteriene hvis høyttaleranlegget ikke reagerer på signal fra fjernkontrollen.  
Skift ut med R03-manganbatterier (størrelse AAA).

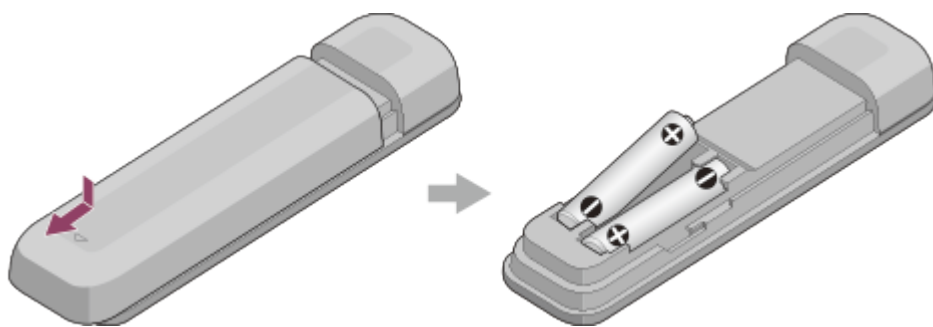

## Beslektet emne

- [Justere lydkvalitet](#)

5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar  
HT-S2000

## Fjernkontrollskjermen i appen

Du kan utføre følgende operasjoner på fjernkontrollskjermen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

- **Avspillingsinformasjon/inngangsbytteområde**

Inngangen osv. som for øyeblikket er valgt, vises i øvre del av skjermen. Følgende informasjon og operasjoner vises ved å trykke i dette området.

- Avspillingsmetainformasjon: Navn på sangen som spilles av nå, artist, album, sanglengde, osv.
- Strømmeinformasjon: Inngangssignalfrekvens, bithastighet, osv.
- Lydformat: Lydformatet til inngangssignal (Atmos, DTS, osv.), antall kanaler, osv.
- Navn på BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget
- Avspillingsoperasjonen til BLUETOOTH-enheten
- Avspillingsoperasjonen til USB-enheten (kun modeller med  (USB)-porten)
- Valg av inngang

- **[  (Av/på) ]**

Hvis den trykkes mens høyttaleranlegget er slått på, settes høyttaleranlegget i standbymodus.

- **[Nattmodus]**

Slår på og av nattmodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

- **[Lydfelt]**

Slår på og av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

- **[Talemodus]**

Slår på og av talemodusfunksjonen på høyttaleranlegget.

- **[Volum]**

Justerer høyttaleranleggets volum.

- **[Bakre nivå]**

Justerer volumet på de ekstra bakre høyttalerne når de kobles til høyttaleranlegget.

- **[Bassnivå]**

Justerer volumet på den innebygde subwooferen i høyttaleranlegget eller den ekstra subwooferen når den tilkobles.

- **[Lyd]**

Du kan høre multipleks-kringkastingslyd når høyttaleranlegget mottar et Dolby Digital multipleks-kringkastingssignal.

- **[Innstillinger]**

Du kan utføre innstillingene til høyttaleranlegget ved å vise innstillingsskjermen.

### **Merknad**

- Hvis reaksjonen er dårlig, flytt smarttelefonen nærmere høyttaleranlegget.

## Beslektet emne

- [Justere lyd kvalitet](#)




Sound Bar  
HT-S2000

## Installere plankehøytaleren

Plasser plankehøytaleren på en hylle, som et TV-stativ, eller monter den på en vegg, avhengig av TV-ens plassering.


### Installere på en hylle/et stativ

Installer plankehøytaleren på et ledig sted foran TV-en.

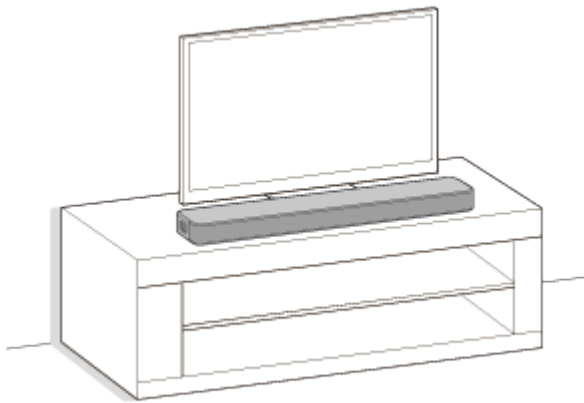

### Montere på en vegg

Monter plankehøytaleren under TV-en montert på veggen.

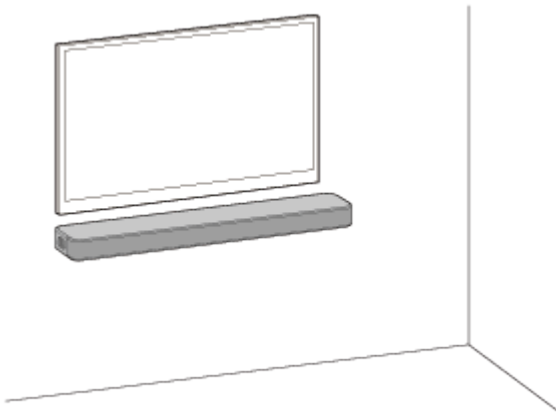


### Sette opp den ekstra subwooferen og/eller bakre høyttalere

Hvis du ikke ennå har startet oppsettet av høytaleranlegget, bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen til å starte oppsettet. Under oppsettet vil appen guide deg gjennom tilkobling av ekstra høyttalere.

Hvis du allerede har fullført oppsettet av høytaleranlegget, sjekk [Høytalertilkobling] på appen.

Hvis lyden fra de ekstra høyttalerne hakker, kan dette forbedres ved å endre installasjonsposisjonen eller innstillingen.

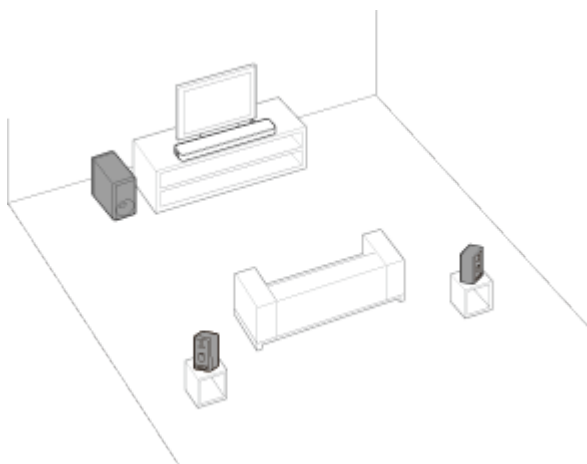

### **Merknad**

- Før du kobler til høyttaleranlegget, koble strømledningen til TV-en fra stikkontaktene. Koble strømledningen til stikkontakten etter tilkobling av høyttaleranlegget til TV-en.
- Ikke plasser metallgjenstander rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Det er ventilasjonshull på baksiden av plankehøyttaleren. Ikke dekk til ventilasjonshullene.


5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

## Montere plankehøytaleren på en vegg

### Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Avhengig av veggmaterialet kan veggen bli skadet.
- Fest skruene sikkert i veggbjelken.
- Heng plankehøytaleren horisontalt på den forsterkede veggen.
- La en Sony-forhandler eller lisensiert montør utføre installasjonen, og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, utilstrekkelig veggstabilitet, feil installasjon av skrue, naturkatastrofer, e.l.
- To eller flere personer kreves for å henge plankehøytaleren trygt.


- 1** Gjør klar to skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmonteringshullene på baksiden av plankehøytaleren.

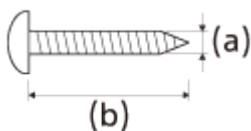

(a) 4 mm

(b) Mer enn 30 mm


Hull på baksiden av plankehøytaleren

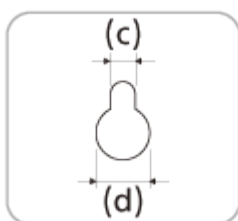

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2** Juster den vertikale linjen over " ↑ ① LINJE PÅ MIDTEN AV TV" trykt på VEGGMONTERINGSMAL (inkludert) med midten av bredden på TV-en.

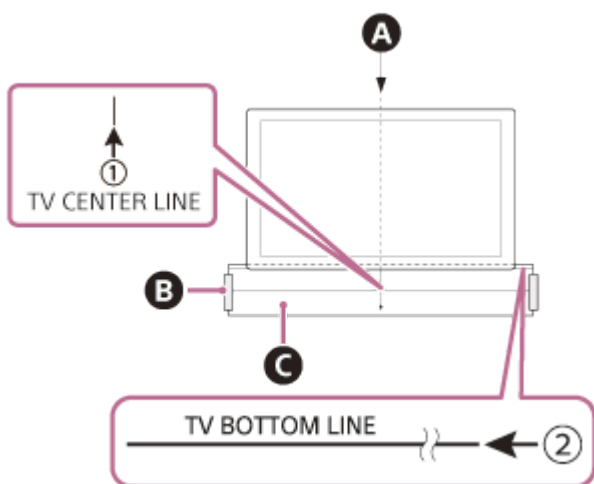

- A** Midten av TV-en
- B** Teip, e.l.
- C** VEGGMONTERINGSMAL

**3** Sett " ←② LINJE UNDER TV" trykt på VEGGMONTERINGSMAL på linje med bunnen av TV-en, klistre så VEGGMONTERINGSMAL på veggen med teip, e.l. (kjøpes i butikk).

**4** Fest skruene forberedt i trinn 1 sikkert i skruemerkene på " ←③ SKRUELINJE" trykt på VEGGMONTERINGSMAL.

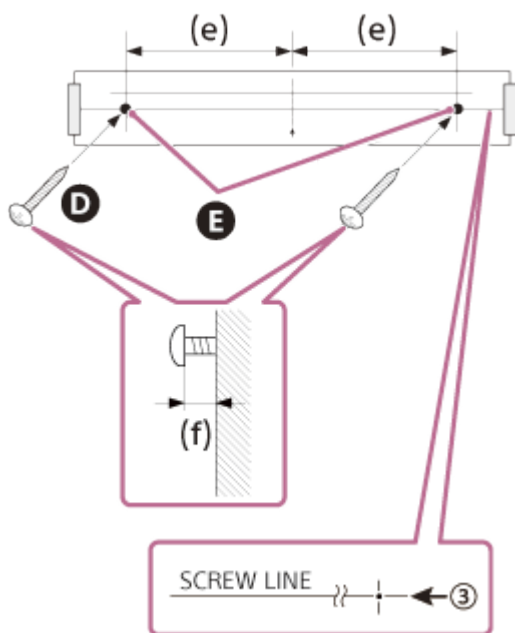


- D** Skruer
- E** Merker
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm til 10,5 mm

**5** Fjern VEGGMONTERINGSMAL.

**6** Kobler kabler til plankehøyttaleren.


1. Koble HDMI-kabelen (inkludert) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på plankehøyttaleren.
2. Koble AC-adapteren (inkludert) til DC IN-terminalen på plankehøyttaleren.

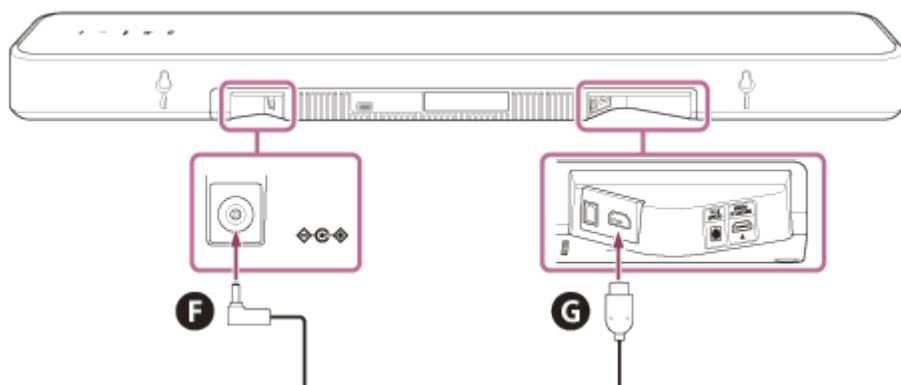

- F** AC-adapter (inkludert)
- G** HDMI-kabel (inkludert)

## 7 Heng plankehøytaleren på skruene.

Sett hullene på baksiden av plankehøytaleren på linje med skruene, og heng deretter plankehøytaleren på de to skruene.

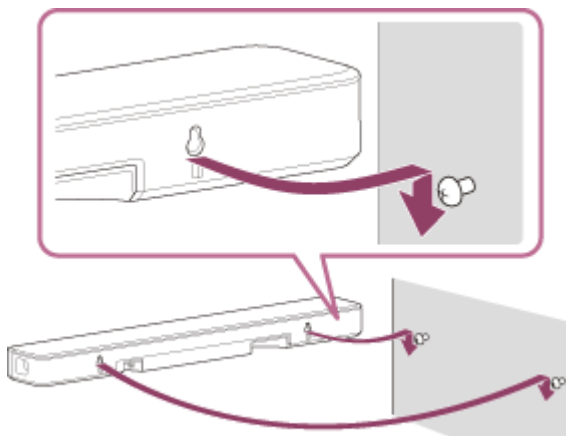

## 8 Koble HDMI-kabelen (inkludert) tilkoblet plankehøytaleren til eARC/ARC HDMI-inngangskontakten på TV-en.

## 9 Koble strømfedningen til AC-adapteren (inkludert) tilkoblet plankehøytaleren til stikkontakten.

### Merknad

- Hvis TV-en ikke er kompatibel med eARC/ARC, koble til en optisk digital kabel (ikke inkludert) i tillegg til HDMI-kabelen (inkludert).
- Glatt ut VEGGMONTERINGSMAL helt når du klister den på veggen.
- Installer plankehøytaleren 70 mm eller mer fra TV-en.
- Heng plankehøytaleren slik at bunnen på plankehøytaleren er minst 3 cm over gulvet.

## Montere de ekstra høytalerne på en vegg

Se bruksanvisningen til de ekstra høytalerne.

### Beslektet emne

- [Koble til en TV](#)
- [Koble til strømuttaket](#)



## Koble til en TV

### Kontroller at TV-en er kompatibel med eARC/ARC

Hvis TV-en har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"

Se "[Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC](#)".



Hvis TV-en ikke har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"


Se "[Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC](#)".



### Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC

#### 1. Koble til en TV.

Koble til HDMI-kontakten kompatibel med eARC/ARC på TV-en og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på høytaleranlegget med HDMI-kabelen (inkludert).

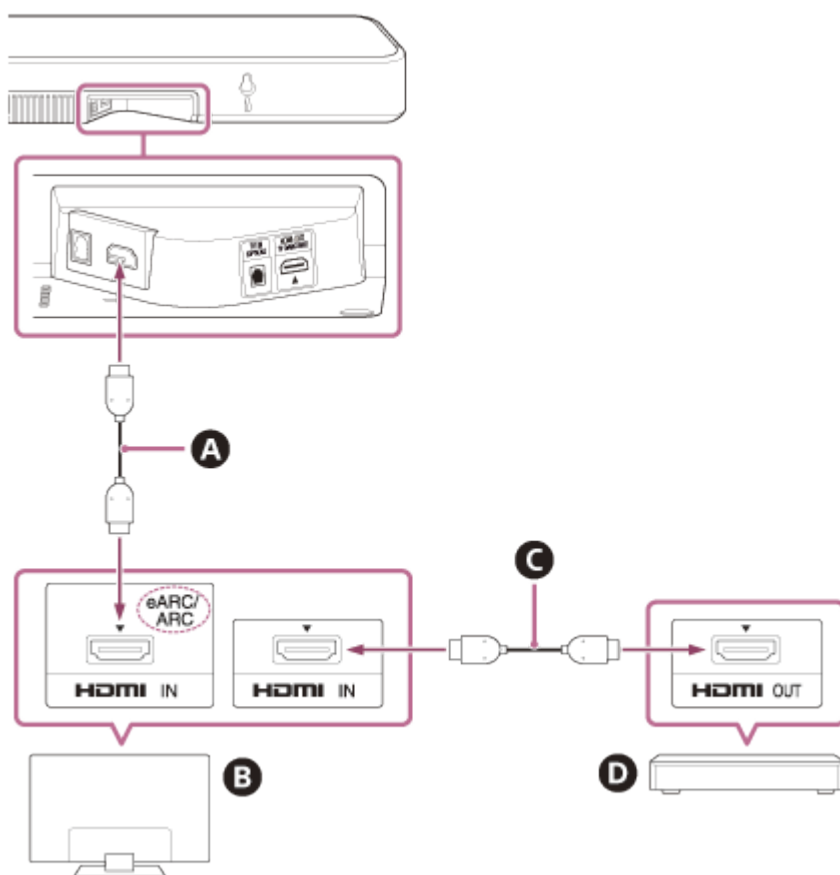

- A** HDMI-kabel (inkludert)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (ikke inkludert)
- D** Blu-ray Disc™-spiller, til en parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.

Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

## 2. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.

Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en.

## 3. Aktiver eARC på både høyttaleranlegget og TV-en.

Hvis TV-en koblet til høyttaleranlegget er kompatibel med eARC/ARC, er eARC-funksjonen tilgjengelig.

For å høre på lydformater av høyere kvalitet som Dolby Atmos på en ekstern enhet koblet til TV-en, sørg for at eARC-innstillingen er aktivert på høyttaleranlegget og TV-en.


- eARC-innstilling for TV-en: Se bruksanvisningen til TV-en.
- eARC-innstilling for høyttaleranlegget: Innstillingen er aktivert av standardinnstillingen.

### Merknad

- Sørg for at kontaktene er satt godt inn.
- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en. Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en ikke er aktivert, spilles ikke TV-lyden av fra høyttaleranlegget.
- Noen funksjoner kan være begrenset ved å aktivere eARC-funksjonen på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en.

## Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC

1. Koble til HDMI-inngangskontakten på TV-en og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på høyttaleranlegget med HDMI-kabelen (inkludert).
2. Koble den optiske digitale utgangskontakten på TV-en og TV IN (OPTICAL)-kontakten på anlegget med en optisk digital kabel (ikke inkludert).
3. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.  
Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en.

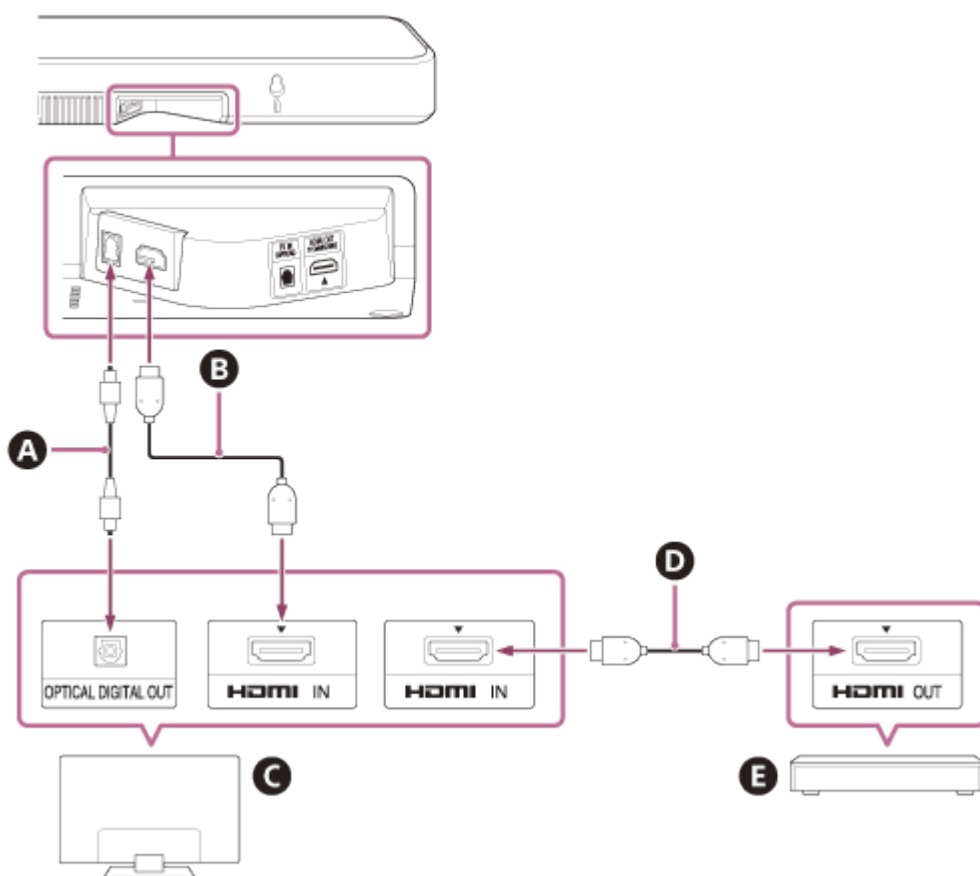

- A** Optisk digital kabel (ikke inkludert)
- B** HDMI-kabel (inkludert)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (ikke inkludert)
- E** Blu-ray Disc™-spiller, til en parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.

Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

#### **Merknad**

- Sørg for at kontaktene er satt godt inn.
- Sett inn pluggen på den optiske digitale kabelen i riktig retning ved å sjekke fasongen på pluggen og kontakten på høyttaleranlegget og TV-en. Hvis pluggen settes inn feil med makt kan kontakten eller pluggen bli skadet.

---

#### **Beslektet emne**


- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar  
HT-S2000

## Koble til strømuttaket

- 1** Koble AC-adapteren (inkludert) og strømledningen (inkludert) til DC IN-terminalen på plankehøytaleren, koble så til strømuttaket.

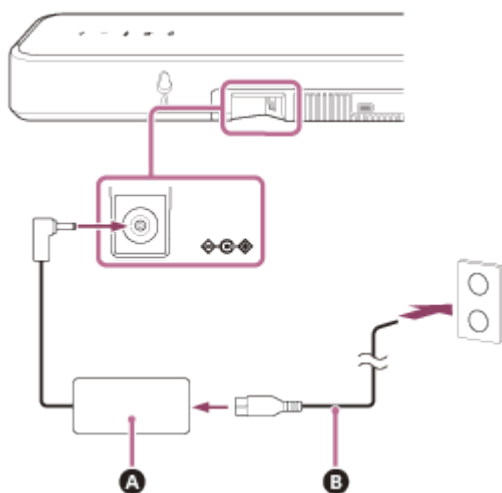

- A** AC-adapter (inkludert)  
**B** Strømledning (inkludert)

Sound Bar  
HT-S2000

## Utføre innledende innstillinger med "Sony | BRAVIA Connect"-appen

For å sette opp høyttaleranlegget, bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

- 1 Sjekk at plankehøyttaleren er koblet til TV-en og at plankehøyttaleren er koblet til strømkilden.
- 2 Last ned og installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



- 3 Start appen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

### Beslektet emne

- [Installere plankehøyttaleren](#)
- [Montere plankehøyttaleren på en vegg](#)
- [Koble til en TV](#)
- [Koble til strømuttaket](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Lytte til lyd fra TV-en

Utfør følgende på fjernkontrollskjermen i appen.

- 1 Trykk på avspillingsinformasjon/inngangsbytteområdet i øvre del av skjermen for å bytte inngangen til [TV].
- 2 Juster volumet.

### Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [TV] på frontpaneldisplayet.
2. Juster volumet.

#### **Merknad**

- Hvis du kobler TV-en til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-kontaktene, prioriteres inngangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten.
- Subwooferen er designet for avspilling av bass eller lavfrekvent lyd. Hvis inngangskilden, som i TV-programmer, ikke har mye basslyd, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.

#### **Hint**

- Du kan også velge TV-inngangen ved å trykke på  (Inngang) på plankehøytaleren.

Sound Bar  
HT-S2000

## Justere lyd kvalitet

Du kan utføre følgende justeringer av lyd kvalitet på fjernkontrollskjermen i appen eller med den inkluderte fjernkontrollen.

### Betjene på fjernkontrollskjermen i appen

- **[Nattmodus]**  
Du kan få klar lyd selv ved lavt volum om natten med minimalt tap av nøyaktighet og med tydelig dialog.
- **[Lydfelt]**  
Lyden spilles av med surroundlydeffekt. Denne innstillingen er egnet for en oppslukende surroundlydgjengivelse.
- **[Talemodus]**  
Dialog er enklere å høre ved at talefrekvensområdet fremheves.

### Betjening med den inkluderte fjernkontrollen

Hver gang du trykker på knappen på den inkluderte fjernkontrollen, endres innstillingen og innstillingen vises på frontpaneldisplayet.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**  
Lyden spilles av med surroundlydeffekt. Denne innstillingen er egnet for en oppslukende surroundlydgjengivelse.  
[SF.ON]: Lydfeltfunksjonen er aktivert.  
[SF.OFF]: Lydfeltfunksjonen er deaktivert.
- **VOICE (Talemodus)**  
Dialog er enklere å høre ved at talefrekvensområdet fremheves.  
[Vo.ON]: Talemodusfunksjonen er aktivert.  
[Vo.OFF]: Talemodusfunksjonen er deaktivert.
- **NIGHT (Nattmodus)**  
Du kan få klar lyd selv ved lavt volum om natten med minimalt tap av nøyaktighet og med tydelig dialog.  
[N.ON]: Nattmodusfunksjonen er aktivert.  
[N.OFF]: Nattmodusfunksjonen er deaktivert.

#### **Merknad**


- Nattmodusfunksjonen deaktiveres automatisk når høyttaleranlegget slås av.

Sound Bar  
HT-S2000

## Hva du kan gjøre ved å koble til en TV med BLUETOOTH-funksjonen

Hvis du bruker en Sony TV(\*) med BLUETOOTH-funksjonen kan du lytte til lyd på TV-en eller enheten som er koblet til TV-en trådløst ved å koble sammen høyttaleranlegget og TV-en med BLUETOOTH-funksjonen.

\* TV-en må være kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) til BLUETOOTH-profilen.

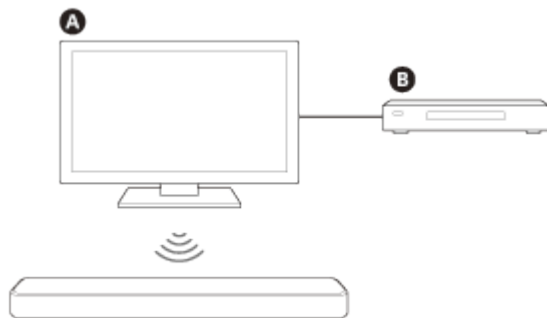

**A** Sony TV

**B** Blu-ray Disc™-spiller, til en parabolboks, kabelboks, spillkonsoll, osv.

### Merknad

- Hvis du kobler til høyttaleranlegget og TV-en ved å bruke BLUETOOTH-funksjonen, kan du ikke bruke funksjoner på høyttaleranlegget utenom lyttefunksjonen for lyden til TV-en eller enheten som er koblet til TV-en. For å bruke alle funksjonene på høyttaleranlegget, koble til høyttaleranlegget og TV-en med HDMI-kabelen (inkludert).

### Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Lytte til TV-lyd ved å koble til høyttaleranlegget og TV-en trådløst

Du må pare høyttaleranlegget og TV-en med BLUETOOTH-funksjonen.

Paring er en prosess som er nødvendig for registrere informasjon på begge BLUETOOTH-enheter før trådløs tilkobling.

**1 Slå på TV-en.**

**2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.**

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velger du [Koble til andre enheter]. Høyttaleranlegget går inn i paringsmodus ved å bytte til [Bluetooth]-inngangen.

**3 Søk etter høyttaleranlegget på TV-en for å utføre paringen.**

Listen over BLUETOOTH-enheter som er oppdaget av TV-en vises på TV-skjermen. Se bruksanvisningen til TV-en for informasjon om hvordan du parer BLUETOOTH-enheten på TV-en.

**4 Velg "HT-S2000" fra listen over BLUETOOTH-enheter vist på TV-skjermen og registrer både høyttaleranlegget og TV-en.**

**5 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og TV-en er koblet til via BLUETOOTH-funksjonen.**

**6 Velg programmet eller inngangen til enheten med TV-fjernkontrollen.**

Lyden til det viste bildet på TV-skjermen spilles av fra høyttaleranlegget.

**7 Juster volumet på høyttaleranlegget med TV-fjernkontrollen.**

Lyden dempes midlertidig når du trykker på dempeknappen på TV-fjernkontrollen.

### Betjene med plankehøyttaleren

1. Slå på TV-en.
2. Berør  (BLUETOOTH) i omtrent to sekunder.
3. Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på plankehøyttaleren blinker blått to ganger gjentatte ganger og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet.
4. Søk etter høyttaleranlegget på TV-en for å utføre paringen.
5. Velg "HT-S2000" fra listen over BLUETOOTH-enheter vist på TV-skjermen og registrer både høyttaleranlegget og TV-en.
6. Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på plankehøyttaleren lyser blått og [BT] vises på frontpaneldisplayet etter at navnet på den tilkoblede enheten vises.
7. Velg programmet eller inngangen til enheten med TV-fjernkontrollen.
8. Juster volumet på høyttaleranlegget med TV-fjernkontrollen.

### Sjekke tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-funksjonen

| Status                                                    | BLUETOOTH-indikator                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Høytaleranlegget venter på paring via BLUETOOTH-teknologi | Blinker blått to ganger gjentatte ganger |
| BLUETOOTH-tilkobling forsøkes                             | Blinker blått                            |
| BLUETOOTH-tilkobling er etablert                          | Lyser blått                              |

### Merknad

- Hvis TV-lyden ikke spilles av fra høytaleranlegget, velg [Bluetooth]-inngangen på fjernkontrollskjermen i appen. Sjekk statusen til frontpaneldisplayet og indikatorer på plankehøytaleren og utfør én av følgende.
  - BLUETOOTH-indikatoren blinker blått to ganger gjentatte ganger og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet: Utfører paring på TV-en.
  - [TV] vises på frontpaneldisplayet: Utfør trinn fra begynnelsen.
- Hvis paring mislykkes, prøv følgende operasjoner på TV-en.
  - Godta forespørselen om paring.
  - Hvis maksimalt antall parede enheter på TV-en er nådd, fjern eventuelle enheter som ikke behøves.
  - Hvis høytaleranlegget er tilbakestilt, slett paringsinformasjonen til høytaleranlegget fra TV-en og utfør paring igjen.

### Hint

- Hvis ingen mobil enhet er parett (f.eks. når høytaleranlegget er nytt), går høytaleranlegget inn i paringsmodus når inngangen bare byttes til [Bluetooth].

### Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)
- [Tilbakestill høytaleranlegget](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Lytte til lyd på den parede TV-en

### 1 Slå på TV-en.

### 2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis den siste BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget er en TV, kobler høyttaleranlegget automatisk til TV-en.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Betjen deretter TV-en og koble den til "HT-S2000".

### 3 Velg programmet eller inngangen til enheten med TV-fjernkontrollen.

Lyden til det viste bildet på TV-skjermen spilles av fra høyttaleranlegget.

### 4 Juster volumet på høyttaleranlegget med TV-fjernkontrollen.

Lyden dempes midlertidig når du trykker på dempeknappen på TV-fjernkontrollen.

## Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Slå på TV-en.
2. Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [BT] på frontpaneldisplayet.

Hvis den siste BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget er en TV, kobler høyttaleranlegget automatisk til TV-en og BLUETOOTH-indikatoren på plankehøyttaleren lyser blått.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Betjen deretter TV-en og koble den til "HT-S2000".

3. Velg programmet eller inngangen til enheten med TV-fjernkontrollen.
4. Juster volumet på høyttaleranlegget med TV-fjernkontrollen.

### Hint

- Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleranlegget og TV-en ikke er etablert, velg "HT-S2000" på TV-en.
- Hvis det oppstår forsinkelse i lyden kan dette forbedres ved å stille inn [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] - [Bluetooth-tilkoblingskvalitet] til [Prioritering av stabil tilkobling] på fjernkontrollskjermen i appen.

## Koble fra TV-en

Utfør enhver av følgende elementer.

- Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen til TV-en.
- Slå av høyttaleranlegget eller TV-en.

- Slå på eller av den trådløse funksjonen

5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar  
HT-S2000

## Lytte til musikk ved å pare den mobile enheten som tilkobles for første gang

For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må du pare høyttaleranlegget og den mobile enheten på forhånd.

Paring er en prosess som er nødvendig for registrere informasjon på begge enheter før trådløs tilkobling.

### 1 Slå på den mobile enheten.

### 2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Høyttaleranlegget går inn i paringsmodus ved å bytte til [Bluetooth]-inngangen.

### 3 Søk etter høyttaleranlegget på den mobile enheten ved å utføre paringen.

Listen over BLUETOOTH-enheter som er oppdaget på den mobile enheten vises på skjermen til den mobile enheten.

Se bruksanvisningen til den mobile enheten for informasjon om hvordan du parer BLUETOOTH-enheten til den mobile enheten.

### 4 Velg "HT-S2000" fra listen over enheter vist på skjermen til den mobile enheten og registrer både høyttaleranlegget og TV-en.

Skriv inn "0000" hvis et passord er nødvendig.

### 5 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og den mobile enheten er koblet til via BLUETOOTH-funksjonen.

### 6 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.

Lyd spilles av fra høyttaleranlegget.

### 7 Juster volumet.

Du kan justere volumet til høyttaleranlegget fra fjernkontrollskjermen i appen eller musikkavspillingsappen.

Du kan også spille av eller pause innholdet ved å trykk på avspillingsoperasjonsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

## Betjene med plankehøyttaleren

1. Slå på den mobile enheten.
2. Berør  (BLUETOOTH) i omtrent to sekunder.
3. Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på plankehøyttaleren blinker blått to ganger gjentatte ganger og [PAIRING] vises på frontpaneldisplayet.
4. Søk etter høyttaleranlegget på den mobile enheten ved å utføre paringen.
5. Velg "HT-S2000" fra listen over enheter vist på skjermen til den mobile enheten og registrer både høyttaleranlegget og TV-en.
6. Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på plankehøyttaleren lyser blått og [BT] vises på frontpaneldisplayet etter at navnet på den tilkoblede enheten vises.

7. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.
8. Juster volumet.

### Sjekke tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-funksjonen

| Status                        | BLUETOOTH-indikator                      |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Under paringens standbystatus | Blinker blått to ganger gjentatte ganger |
| Tilkobling forsøkes           | Blinker blått                            |
| Tilkobling er etablert        | Lyser blått                              |

#### Merknad

- Hvis paring mislykkes, prøv følgende operasjoner på den mobile enheten.
  - Godta forespørsel om paring.
  - Hvis maksimalt antall parede enheter på den mobile enheten er nådd, fjern eventuelle enheter som ikke behøves.
  - Hvis høyttaleranlegget er tilbakestilt, slett paringsinformasjonen til høyttaleranlegget fra den mobile enheten og utfør paring igjen.

#### Hint

- Hvis ingen mobil enhet er parett (f.eks. når høyttaleranlegget er nytt), går høyttaleranlegget inn i paringsmodus når inngangen bare byttes til [Bluetooth].
- Utfør paring for en sekundær eller etterfølgende mobile enheter.

---

#### Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)
- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Lytte til musikk fra den parede enheten

### 1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen til den mobile enheten.

### 2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Høytaleranlegget kobler automatisk til BLUETOOTH-enheten som det sist var tilkoblet høytaleranlegget. Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høytaleranlegget, velg [Koble til andre enheter]. Bruk deretter den mobile enheten som du vil koble til høytaleranlegget og velg "HT-S2000" som tilkoblingsenheten for BLUETOOTH-funksjonen.

### 3 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.

Lyd spilles av fra høytaleranlegget.

### 4 Juster volumet.

Du kan justere volumet til høytaleranlegget fra fjernkontrollskjermen i appen eller musikkavspillingsappen. Du kan også spille av eller pause innholdet ved å trykk på avspillingsoperasjonsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

## Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funksjonen til den mobile enheten.
2. Trykk på INPUT (Inngang) for å vise [BT] på til høytaleranlegget frontpaneldisplayet til høytaleranlegget.

Høytaleranlegget kobler automatisk til BLUETOOTH-enheten som det sist var tilkoblet høytaleranlegget og BLUETOOTH-indikatoren på plankehøytaleren lyser blått.

Hvis du ikke kan koble til den mobile enheten du betjente i trinn 1, velg [Koble til andre enheter] på fjernkontrollskjermen i appen. Bruk deretter den mobile enheten du betjente i trinn 1 og velg "HT-S2000" som tilkoblingsenheten for BLUETOOTH-funksjonen.

3. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.
4. Juster volumet.

### Hint

- Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høytaleranlegget og den mobile enheten ikke er etablert, velg "HT-S2000" på den mobile enheten.
- Hvis det oppstår forsinkelse i lyden kan dette forbedres ved å stille inn [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] - [Bluetooth-tilkoblingskvalitet] til [Prioritering av stabil tilkobling] på fjernkontrollskjermen i appen.

## Koble fra den mobile enheten

Utfør enhver av følgende elementer.

- Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på den mobile enheten.
- Slå av høytaleranlegget eller den mobile enheten.

---

---

## Beslektet emne


- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

## Lytte til musikk på en USB-enhet (kun modeller med (USB)-porten)

Du kan spille av musikkfiler lagret på en tilkoblet USB-enhet.

- 1 **Still inn [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Bruke en USB-stasjon til å spille musikk] på fjernkontrollskjermen i appen til på.**
- 2 **Bytt inngangen til [USB] på fjernkontrollskjermen i appen.**
- 3 **Koble USB-enheten til  (USB)-porten.**

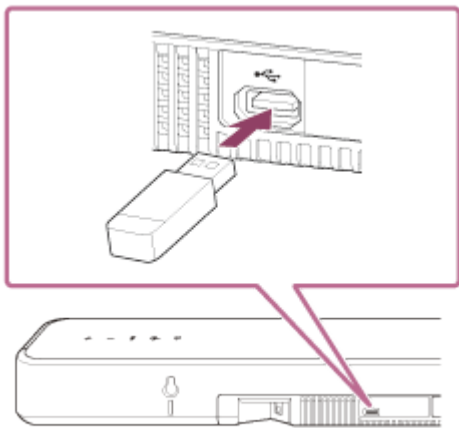

Musikkfiler lagret på USB-enheten spilles av automatisk og lyd spilles av fra høyttaleranlegget.

Du kan spille av eller pause innholdet ved å trykk på avspillingsoperasjonsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

### Merknad

- For å unngå korrupte data eller skade på USB-enheten, husk å bytte inngangen til høyttaleranlegget til noe annet enn [USB], og med USB-avspillingsfunksjonen stoppet, koble USB-enheten til eller fra høyttaleranlegget.

### Hint

- Du kan også velge USB-inngangen ved å trykke på INPUT (Inngang) på den inkluderte fjernkontrollen.
- Du kan også velge USB-inngangen ved å trykke på  (Inngang) på plankehøyttaleren.

### Beslektet emne

- [Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten \(kun modeller med !\[\]\(dc2d6aa37eefd382a1f98d483ce020b8\_img.jpg\) \(USB\)-porten\)](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Slå på eller av den trådløse funksjonen

Den trådløse funksjonen er stilt inn til standardinnstillingen.

- Berør  (Inngang) og  (BLUETOOTH) på plankehøytaleren i omtrent fem sekunder for å slå av BLUETOOTH- og trådløst LAN-funksjoner. [BT POWER] vises på frontpaneldisplayet og deretter vises [OFF].
- Berør  (Inngang) og  (BLUETOOTH) på plankehøytaleren igjen i omtrent fem sekunder for å slå på BLUETOOTH- og trådløst LAN-funksjoner. [BT POWER] vises på frontpaneldisplayet og deretter vises [ON].

### Merknad

- Du kan ikke utføre følgende operasjoner når den trådløse funksjonen er stilt inn til av:
  - Pare og/eller koble til med BLUETOOTH-enheten.
  - Tilkobling av ekstra bakre høyttalere og/eller subwoofer.
  - Bruk av "Sony | BRAVIA Connect".

Sound Bar  
HT-S2000

## Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV (Kontroll for HDMI-funksjon)

Koble til en TV som er kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen med en HDMI-kabel for å koble sammen betjening av høyttaleranlegget med en TV, som for å slå på/av eller tilpasse volum.

### Om Kontroll for HDMI-funksjonen

Kontroll for HDMI-funksjonen er en funksjon som muliggjør betjening av enheter koblet til med en HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) ved å koble dem sammen.

Selv om denne funksjonen fungerer for enheter som er kompatible med Kontroll for HDMI-funksjonen, kan det hende at den ikke fungerer hvis det kobles til andre enheter enn de som er laget av Sony.

### Forberede betjening ved å koble sammen med en TV

Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonsinnstillingene på TV-en koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel. Kontroll for HDMI-funksjonsinnstillingen er aktivert med standardinnstillingen.

#### Hint

- Hvis du kobler til en enhet som en Blu-ray Disc-spiller til en TV med en HDMI-kabel, aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen.
- For å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen på en TV eller Blu-ray Disc-spiller, se bruksanvisningen.
- Hvis du aktiverer Kontroll for HDMI-funksjonen ("BRAVIA"-synkronisering) når du bruker en TV som er produsert av Sony, aktiveres også Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget. Når innstillingen er utført vises [DONE] på frontpaneldisplayet.
- Du kan endre Kontroll for HDMI-funksjonsinnstillingen til høyttaleranlegget i [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Kontroll for HDMI] på fjernkontrollskjermen i appen.

### Utføre strømoperasjon eller tilpasning av volumet med en TV-fjernkontroll

Når du slår på/av TV-en eller justerer volumet med TV-fjernkontrollen, gjelder det også strømmen og volumet på høyttaleranlegget.



- A** TV
- B** TV-fjernkontroll

### Sammenkobling av strøm

Høytaleranlegget slås på automatisk når du slår på TV-en. Høytaleranlegget slås av automatisk når du slår av TV-en.

### **Merknad**

- Hvis du slår av høytaleranlegget før du slår av TV-en, slås høytaleranlegget kanskje ikke på automatisk selv om du slår på TV-en neste gang. I så fall utfører du følgende operasjon.
  - Velg høytaleranlegget for lydutmatingsenheten i TV-menyen.
  - Hvis du bruker en Sony TV, slå på høytaleranlegget mens TV-en er slått på.

### **Volumjustering**

Lyden fra TV-en du ser på, spilles automatisk av fra høytaleranlegget. Du kan justere høytaleranleggets volum med TV-fjernkontrollen.

5-045-384-51(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar  
HT-S2000

## Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA" Sync Function

"BRAVIA" Sync er en utvidet funksjon utviklet av Sony basert på Kontroll for HDMI-funksjonen. Ved å koble til "BRAVIA" Sync-kompatible enheter som en TV eller en Blu-ray Disc-spiller med en HDMI-kabel kan du kontrollere enhetene ved å koble dem sammen.

### Bruke "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync aktiveres ved å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen på Sony-enheten.

### Hva du kan gjøre med "BRAVIA" Sync

#### Kontroll for HDMI-funksjon

- Sammenkobling av strøm
- Volumjustering
- Ett-trykks avspillingsfunksjon

#### Beslektet emne

- [Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler]

---

Disse er innstillingene for installasjonen og tilkoblingen av den ekstra subwooferen eller bakre høyttalere. Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

### **Tilkoblingssjekk for trådløs høyttaler**

Du kan sjekke tilkoblingsstatusen til høyttalere koblet til høyttaleranlegget i app-skjermbildet.

### **[Automatisk kobling]**

Du kan koble den ekstra subwooferen og de bakre høyttalerne automatisk til høyttaleranlegget.

### **[Start manuell kobling]**

Du kan koble den ekstra subwooferen og de bakre høyttalerne manuelt til høyttaleranlegget.

### **[Optimalisere tilkoblingsfrekvens]**

Vanligvis skal denne innstillingen aktiveres. Denne innstillingen er den sterkere modusen for trådløs forstyrrelse som muliggjør automatisk valg av den bedre kanalen for overføring. Hvis denne innstillingen deaktiveres, er frekvensen til den trådløse tilkoblingen fast. Hvis lyden faller ut kan dette forbedres ved å deaktivere denne innstillingen.

### **[Trådløs avspillingskvalitet]**

Du kan stille inn kvaliteten på den trådløse avspillingen for den ekstra subwooferen og bakre høyttalere.

Sound Bar  
HT-S2000

## [Lydinnstillinger]

---

Dette er innstillingene for lydutgangen.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Lydinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

### [Høyttalerposisjonering og volumnivåinnstillinger]

Du kan stille inn høyttaleravstanden fra lytteposisjonen din og deres utgangsnivåer for å få best mulig surroundlyd.

### [Lydfeltinnstilling]

Du kan velge type surroundlydeffekt. For å bruke effekten av det valgte lydfeltet, aktiver lydfeltet (effekt) på den inkluderte fjernkontrollen eller fjernkontrollskjermen i appen.

### [DSEE]

Høyttaleranlegget forbedrer lyd kvalitet ved å gjenopprette høynivå-lyd fra komprimerte lydkilder.

### [Lyd DRC]

Du kan komprimere det dynamiske området til lydsignalet for å gjøre det enklere å høre stillere lyder.

### [DTS dialog kontroll]

Ved avspilling av innhold som er kompatibelt med DTS:X-dialogkontrollfunksjonen, kan volumet til dialogen justeres så dialogvolumet skilles fra bakgrunnslyden, så det er enklere å høre dialog i miljøer med støy, som for filmer.

### [A/V-synk]

Du kan justere forsinkelsen mellom bildet og lyden.

### [Justerer volum automatisk]

Du kan redusere volumendringer forårsaket av inngangssignalet. Denne funksjonen er nyttig når volumet til en TV-reklame er høyere enn TV-programmet.

---

#### Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## **[HDMI-innstillinger]**

---

Dette er innstillinger for HDMI.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

### **[Kontroll for HDMI]**

Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen er aktivert, kan du betjene enheter koblet til med en HDMI-kabel til hverandre og motta ARC-lyd fra TV-en.

### **[eARC]**

Ved tilkobling av en TV som er kompatibel med eARC, fungerer eARC-funksjonen ved aktivering av denne funksjonen.

Ved tilkobling til en TV som er kompatibel med ARC (ikke kompatibel med eARC), fungerer ARC-funksjonen uavhengig av denne innstillingen.

Ved aktivering av eARC, sjekk eARC-funksjonsinnstillingen til TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

### **[TV-lydinngangsmodus]**

Du kan velge lydinngang fra TV-en.

Sound Bar  
HT-S2000

## [Bluetooth-innstillinger]

---

Dette er den detaljerte innstillingen for BLUETOOTH-funksjonen.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

### [Bluetooth-tilkoblingskvalitet]

Du kan stille inn BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten for å lytte til lyden på en mobil enhet med høyttaleranlegget.

---

#### Beslektet emne

- [Slå på eller av den trådløse funksjonen](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## [Systeminnstillinger]

---

Dette er innstillingene for høyttaleranlegget.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

### [Automatisk standby]

Hvis du ikke betjener høyttaleranlegget mens intet signal mates inn i omtrent 20 minutter, går høyttaleranlegget automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

### [Nettverk/Bluetooth-standby]

Høyttaleranlegget slås på automatisk når tilkoblet en BLUETOOTH klassisk enhet med en tilkoblingshistorikk. Du kan også slå på høyttaleranlegget fra appen.

### [IR-Repeater]

TV-fjernkontrollsignalet mottatt av høyttaleranlegget overføres fra baksiden av plankehøyttaleren til TV-en.

### [Dimmer]

Du kan endre lysstyrken på frontpaneldisplayet. Lysstyrken på indikatorene for den ekstra subwooferen og bakre høyttalere endres også.

### [Bruke en USB-stasjon til å spille musikk] (kun modeller med (USB)-porten)

Du kan aktivere USB-avspillingsfunksjonen.

### [Systeminformasjon]

Du kan vise informasjon om høyttaleranlegget som programvareversjonen.

### [Informasjon om programvarelisens]

Du kan vise informasjon om programvarelisens.

Sound Bar  
HT-S2000

## **[Enkelt oppsett]**

---

Du kan enkelt gjøre grunnleggende, innledende innstillinger og høyttalerinnstillinger for høyttaleranlegget. Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Enkelt oppsett] på fjernkontrollskjermen i appen.

## **[Alle innstillinger]**

Du kan gjøre grunnleggende, innledende innstillinger inkludert høyttalerinnstillingene.

## **[Høyttalertilkobling]**

Du kan gjøre grunnleggende høyttalerinnstillinger for optimalisering av surroundlyden for miljøet ditt.

Sound Bar  
HT-S2000

## Feilsøking

Følg fremgangsmåten under hvis du har problemer.

**1. Sjekk at kabler som HDMI-kabelen som kobler høyttaleranlegget til andre enheter som en TV er koblet til i riktig posisjon og er satt godt inn på baksiden.**



**2. Sjekk at ventilasjonshullene til høyttaleranlegget ikke er blokkert.**



**3. Koble strømfedningen fra stikkontakten, vent noen minutter og koble den til igjen.**



**4. Gå til Sony-støttesiden fra menyen til "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å søke etter årsaken og løsningen til problemet, eller sjekk støtteområdet under.**

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



**5. Tilbakestill høyttaleranlegget.**

Alle innstillingene på høyttaleranlegget tilbakestilles.



**6. Hvis noen av problemene vedvarer, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.**

### Beslektet emne

- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Tilbakestill høytaleranlegget

Hvis høytaleranlegget fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du høytaleranlegget som følger.

**Trykk på  (av/på) og – (Volum) på plankehøytaleren samtidig i mer enn 5 sekunder.**

Innstillingene tilbakestilles til deres innledende verdier.

### **Merknad**

- Ved tilbakestilling kan linken mellom den ekstra subwooferen og bakre høyttalere gå tapt. I så fall må du utføre [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på appen.

### **Beslektet emne**

- [\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

Sound Bar  
HT-S2000

## Spesifikasjoner

---

### Sound Bar (HT-S2000)

**Inngang**

TV IN (OPTICAL)

**Utgang**

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

**HDMI-del****Kontakt**

Type A (19 pinner)

**Trådløs LAN-del****Kommunikasjonssystem**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

**Frekvensbånd**

2,4 GHz, 5 GHz

**BLUETOOTH-del****Kommunikasjonssystem**

BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5.2

**Utgang**

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasser 1

**Maksimalt kommunikasjonsområde**

Siktlinje ca. 30 m <sup>1)</sup>

**Maksimalt antall enheter som kan registreres**

9 enheter: BLUETOOTH Low Energy (tilkobling med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH Classic (A2DP)

**Frekvensbånd**

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

**Moduleringsmetode**

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

**Kompatible BLUETOOTH-profiler<sup>2)</sup>**

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

**Støttede kodeks<sup>3)</sup>**

SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

**Overføringsområde (A2DP)**

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

<sup>1)</sup> Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av en trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner, osv.

<sup>2)</sup> BLUETOOTH-standardprofiler indikerer formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

<sup>3)</sup> Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

<sup>4)</sup> Forkortelse for Subband Codec

<sup>5)</sup> Forkortelse for Advanced Audio Coding

**Front L/Front R/Senter-høytalerdel****Høytaler**

45 mm × 82 mm kjegletype

## Høytaleranlegg

Akustisk suspensjon

## Innebygd subwooferdel

### Høytaler

45 mm × 82 mm kjegetype

### Høytaleranlegg

Bassrefleks

## Generelt

### Strømforbruk

På: 42,0 W

Nettverksstandbymodus ([Nettverk/Bluetooth-standby] er stilt inn til PÅ): Mindre enn 2,0 W

Standbymodus ([Nettverk/Bluetooth-standby] er stilt inn til AV): Mindre enn 0,5 W

### Mål\* (ca.) (b/h/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

\* Ikke medregnet fremspring

### Vekt (ca.)

3,7 kg

## Trådløs sender/mottaker-del

### Kommunikasjonssystem

Trådløs lydspesifikasjon versjon 4.0

### Frekvensbånd

5 GHz

### Moduleringsmetode

OFDM

### Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

Sound Bar  
HT-S2000

## Avspillbare typer lydfiler for USB-enheten (kun modeller med (USB)-porten)

| Format | Utvidelse |
|--------|-----------|
| LPCM   | .wav      |

### Merknad

- Noen filer kan ikke spilles av avhengig av filformatet, filkoding, opptaksforhold eller andre forhold.
- Noen filer redigert på en PC kan ikke spilles av.
- Spoling fremover eller bakover er kanskje ikke tilgjengelig for noen filer.
- Høytaleranlegget spiller ikke av kodede filer som DRM.
- Høytaleranlegget kan ikke gjenkjenne en fil/mappe avhengig av navnet/metadata.
- Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med dette høytaleranlegget.
- Høytaleranlegget kan gjenkjenne enheter av masselagringsklasse (MSC) (som flashminne).

Sound Bar  
HT-S2000

## Støttede lydformater

Støttede lydformater avhenger av inngangen. " ○ " indikerer støttet lydformat "—" indikerer ustøttet lydformat i tabellen under.

| Format                                 | TV-inngang (eARC) | TV-inngang (ARC) | TV-inngang (OPTICAL) |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| LPCM 2ch                               | ○                 | ○                | ○                    |
| LPCM 5.1ch                             | ○                 | —                | —                    |
| LPCM 7.1ch                             | ○                 | —                | —                    |
| Dolby Digital                          | ○                 | ○                | ○                    |
| Dolby TrueHD                           | ○                 | —                | —                    |
| Dolby Digital Plus                     | ○                 | ○                | —                    |
| Dolby Atmos                            | ○                 | —                | —                    |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD             | ○                 | —                | —                    |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus       | ○                 | ○                | —                    |
| DTS                                    | ○                 | ○                | ○                    |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                 | ○                | ○                    |
| DTS 96/24                              | ○                 | ○                | ○                    |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                 | —                | —                    |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                 | —                | —                    |
| DTS:X                                  | ○                 | —                | —                    |

Sound Bar  
HT-S2000

## Varemerker

---

Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

DSEE er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

Uttrykkene HDMI™ og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

"BRAVIA"-logoen er et varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.



Sound Bar  
HT-S2000

## Lisenser

---

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte verk. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X, og DTS:X-logoene er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2021 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

### Ansvarsfraskrivelse angående tjenester levert av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

## Merknader om bruk

### Forholdsregler

- Før du betjener høyttaleranlegget, sjekk at driftsspenningen er identisk med din lokale strømforsyning. Driftsspenningen er merket på navneplaten under plankehøyttaleren.
- Den inkluderte AC-adapteren er eksklusivt designet for dette høyttaleranlegget. Den bør ikke brukes med noen andre enheter.
- Koble strømledningen helt fra stikkontakten hvis den ikke skal brukes på lengre tid. Grip alltid i støpslet når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i selve ledningen.
- Strømledningen må kun skiftes av et kvalifisert servicesenter.

### Om plassering

- Dersom en fast gjenstand eller væske faller inn i høyttaleranlegget kobler du fra høyttaleranlegget og lar kvalifisert personale sjekke det før det brukes igjen.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nær varmekilder eller på et sted som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt.
- Høyttalerne på dette høyttaleranlegget er ikke av magnetisk skjermet type. Ikke plasser magnetiske kort på høyttaleranlegget eller nær det.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
- Hvis det brukes med en tuner, TV eller videospiller, kan høyttaleranlegget lage støy eller forvrengte bilder. I så fall, installer høyttaleranlegget unna disse enhetene.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nært gjenstander som avgir sterk magnetisme, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.
- Selv om høyttaleranlegget varmes opp under drift er ikke dette en feil.
- Plasser høyttaleranlegget på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å hindre varmeoppbygging og forlenge høyttaleranleggets levetid.
- Vær forsiktig når du plasserer høyttaleranlegget på en overflate som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje, poleringsmiddel, osv.) da overflaten kan få flekker eller misfarges.

### Ta vare på høyttaleranlegget

- Rengjør høyttaleranlegget med en myk, tørr klut. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

### Om BLUETOOTH-kommunikasjoner

- BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger, osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som avgis fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke operasjonen av elektronisk medisinske enheter. Slå av høyttaleranlegget og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake et uhell:
  - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Høyttaleranlegget støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-standarden for å sikre sikkerhet under kommunikasjon med BLUETOOTH trådløs teknologi. Denne sikkerheten er kanskje ikke nok avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved kommunikasjon med BLUETOOTH trådløs teknologi.
- Sony skal ikke påta seg noe ansvar for skader eller tap som følge av informasjon som lekker ut ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjoner.

- BLUETOOTH-tilkoblinger med alle BLUETOOTH-enheter kan ikke garanteres.
  - BLUETOOTH-enheter tilkoblet med høyttaleranlegget må overholde BLUETOOTH-standard foreskrevet av Bluetooth SIG, Inc. og overholdelsen må være sertifisert.
  - Selv når en tilkoblet enhet overholder BLUETOOTH-standarden kan det være tilfeller hvor egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller fører til andre kontrollmetoder, visning eller drift.
- Støy kan oppstå eller lyden kan kuttes avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høyttaleranlegget, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det ta noe tid å starte kommunikasjoner.


## Andre merknader

- Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets energiforbruk.
- Ved tilkobling av høyttaleranlegget til Internett, husk å koble til via en ruter (\*) med egnede sikkerhetsinnstillinger. Hvis det er et sikkerhetsproblem, kan høyttaleranlegget angripes av malware (skadelig programvare) osv. via Internett. Din informasjon og dine digitale eiendeler kan bli utsatt for trusler som utvinning og forfalskning. Ikke bare det, men høyttaleranlegget kan også ubevisst skade andre nettverkstjenester.

\* En ruter er en enhet som videresender mellom en Internett-linje og en lokal nettverkslinje. Det er følgende typer rutere:

- Kabelbasert ruter
- ADSL-modem med ruterfunksjon
- Optisk nettverksenhet (ONU) med ruterfunksjon
- Wi-Fi-tilgangspunkt med ruterfunksjon
- Nettverkslinje med vegguttak (\*\*)

\*\* Hvis du er usikker på om en nettverkslinje med vegguttak har ruterfunksjon, sjekk med lederen av boligkomplekset eller Internett-leverandøren.

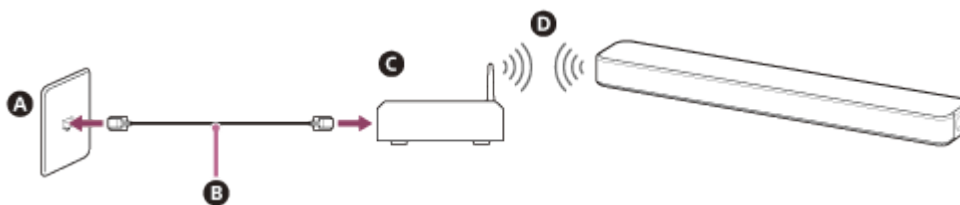

- A** LAN-terminal i vegg
- B** LAN-kabel
- C** Ruter
- D** Trådløst LAN

- Hvis du har spørsmål eller problemer med dette høyttaleranlegget som ikke dekkes av denne håndboken, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Sound Bar  
HT-S2000

## Kundestøtteside

---

Besøk kundestøttesiden i landet eller regionen din i følgende situasjoner.

- Hvis du har spørsmål om høyttaleranlegget.
- Hvis du har et problem med høyttaleranlegget.
- Hvis du ønsker informasjon om kompatible elementer.

### For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

### For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

### For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>