

SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dźwięku
HT-S2000



Model: YY2079C

Zainstaluj aplikację, aby korzystać z zestawu głośników



Aby korzystać z zestawu głośników ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i lepszą wydajnością, zaktualizuj oprogramowanie zestawu głośników i aplikację „Sony | BRAVIA Connect” do najnowszych wersji.

Jak używać / Części i elementy sterujące

[Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników](#)

[Urządzenia, które można podłączyć do zestawu głośników](#)

Części i elementy sterujące

— [Głośnik Bar Speaker](#)

— [Pilot zdalnego sterowania w zestawie](#)

— [Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji](#)

Konfiguracja początkowa

Instalowanie zestawu głośników

- [Instalowanie głośnika Bar Speaker](#)

- [Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)

[Podłączanie do telewizora](#)

[Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

[Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

[Regulacja jakości dźwięku](#)

Słuchanie dźwięku z telewizora firmy Sony z funkcją BLUETOOTH®

- [Co można zrobić, po podłączeniu telewizora z funkcją BLUETOOTH](#)

- [Słuchanie dźwięku z telewizora dzięki bezprzewodowemu połączeniu zestawu głośników i telewizora](#)

- [Słuchanie dźwięku ze sparowanego telewizora](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia mobilnego podłączanego pierwszy raz](#)

- [Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia](#)

[Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\)\).](#)

[Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

Korzystanie z zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\).](#)

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA” Sync](#)

Zmiana ustawień za pomocą aplikacji

[\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

[\[Ustawienia dźwięku\]](#)

[\[Ustawienia HDMI\]](#)

[\[Ustawienia Bluetooth\]](#)

[\[Ustawienia systemu\]](#)

[\[Łatwa konfiguracja\]](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Resetowanie zestawu głośników](#)

Informacje dodatkowe

[Dane techniczne](#)

[Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Obsługiwane formaty dźwięku](#)

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników

Użyj smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”, aby obsługiwać i konfigurować ustawienia zestawu głośników.

Zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.



Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji i ustawień.

- Początkowe ustawienia zestawu głośników
- Operacje takie jak regulacja głośności, wybór wejścia itp.
- Zmiana ustawień zestawu głośników na żądane ustawienia
- Podłączanie opcjonalnych tylnych głośników i/lub subwoofera oraz wprowadzanie ustawień początkowych
- Aktualizacja oprogramowania zestawu głośników do najnowszej wersji
- Sprawdzanie informacji o pomocy technicznej i informacji o najnowszych aktualizacjach


Pilota zdalnego sterowania w zestawie można używać wyłącznie do wykonywania operacji i ustawień, które są często używane podczas przeglądania treści.

Powiązany temat

- [Pilot zdalnego sterowania w zestawie](#)
- [Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji](#)

Urządzenia, które można podłączyć do zestawu głośników

Zestaw głośników obsługuje formaty audio oparte na obiektach, takie jak Dolby Atmos i DTS:X.

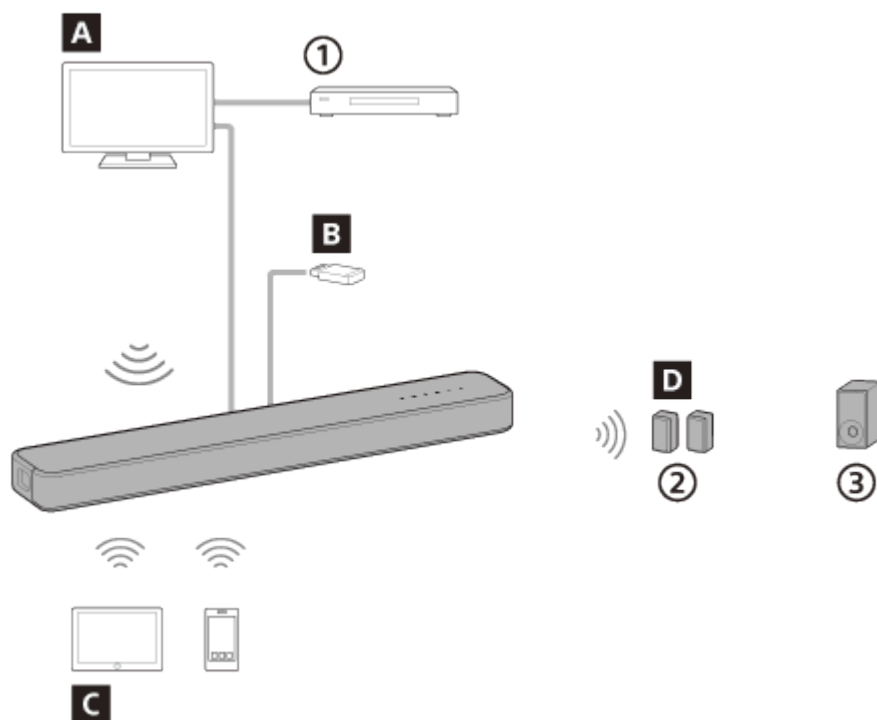

① Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

② Tylne głośniki

③ Subwoofer

A Telewizor

Można słuchać dźwięku z telewizora za pomocą zestawu głośników, podłączając zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI lub łącząc za pomocą funkcji BLUETOOTH.

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

[Co można zrobić, po podłączeniu telewizora z funkcją BLUETOOTH](#)

B Urządzenie USB (wyłącznie modele z portem USB)

Można odtwarzać pliki z muzyką zapisane w urządzeniu USB za pomocą zestawu głośników, podłączając urządzenie USB do portu USB zestawu głośników.

[Słuchanie muzyki na urządzeniu USB \(wyłącznie modele z portem USB\)](#)

C Urządzenie mobilne

Użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect” do wykonywania operacji i ustawień zestawu głośników.

Można słuchać dźwięku z urządzenia mobilnego za pomocą zestawu głośników, łącząc zestaw głośników i urządzenie mobilne za pomocą funkcji BLUETOOTH.

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia mobilnego podłączanego pierwszy raz](#)


D Głośniki opcjonalne

Można obsługiwać opcjonalne tylne głośniki/subwoofer za pomocą aplikacji.

Obsługiwane opcjonalne głośniki można sprawdzić na stronie internetowej Sony.

Głośnik Bar Speaker

Przód

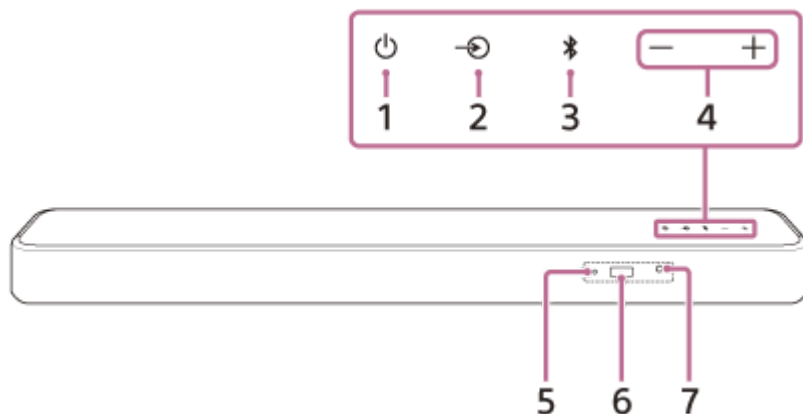

1. (zasilanie)

Włącza zestaw głośników. Dotknięcie, gdy zestaw głośników jest włączony, powoduje przełączenie go w tryb czuwania.

2. (Wejście)

Pozwala wybrać wejście odtwarzania w zestawie głośników.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Głośność)

5. Wskaźnik BLUETOOTH


- Wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko: zestaw głośników oczekuje na sparowanie za pomocą technologii BLUETOOTH.
- Miga na niebiesko: trwa próba nawiązania połączenia BLUETOOTH.
- Świeci się na niebiesko: połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.

6. Wyświetlacz panelu przedniego

7. Czujnik pilota zdalnego sterowania

Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania głośnika Bar Speaker, aby uruchomić zestaw głośników.

Tył

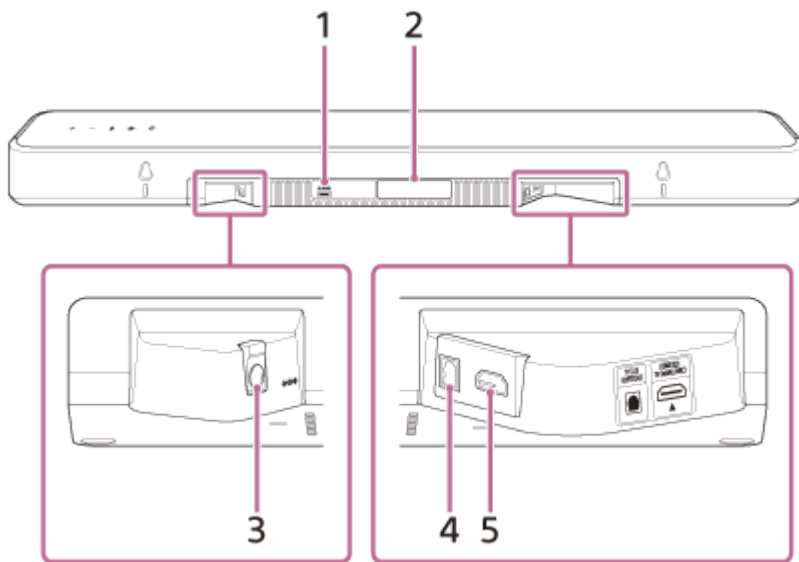

1. Port (USB)

Port FOR SERVICE

Typ portu różni się w zależności od kraju/regionu.

2. Funkcja przekaźnika sygnału

Przesyła sygnał zdalny z pilota zdalnego sterowania telewizora do telewizora.

3. Terminal DC IN

4. Gniazdo TV IN (OPTICAL)


5. Gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Podłączanie telewizora wyposażonego w gniazdo wejścia HDMI za pomocą kabla HDMI. Zestaw głośników jest kompatybilny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, z gniazda HDMI telewizora przez kabel HDMI. eARC to rozszerzenie funkcji ARC umożliwiające przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

Powiązany temat

- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazodka zasilania](#)

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

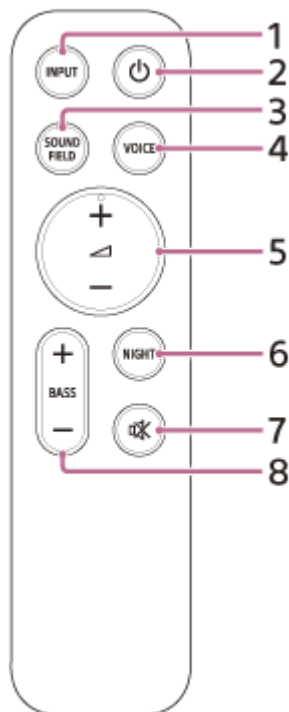

1. INPUT (Wejście)

Pozwala wybrać wejście odtwarzania w zestawie głośników.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie źródła wejściowego w następujący sposób.

[TV] - [BT] - [USB] (wyłącznie modele z portem  (USB)) - [TV] ...

2. (zasilanie)

Przełącza między włączonym zasilaniem a trybem czuwania w zestawie głośników.

3. SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)

Włącza i wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

4. VOICE (Tryb głosowy)

Włącza i wyłącza funkcję trybu głosowego zestawu głośników.

5. (Głośność) +(*)/-

Reguluje głośność zestawu głośników.

6. NIGHT (Tryb nocny)

Włącza i wyłącza funkcję trybu nocnego zestawu głośników.

7. (wyciszenie)

Tymczasowo wyłącza dźwięk zestawu głośników.


8. BASS (Poziom basów) +/-

Reguluje głośność wbudowanego subwoofera w zestawie głośników lub opcjonalnego subwoofera po podłączeniu.

*  (Głośność) + ma wyczuwalną wypukłość. Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

Gdy zestaw głośników nie reaguje na próby obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, obie baterie należy wymienić na nowe.

Do wymiany użyj baterii manganowych R03 (rozmiar AAA).

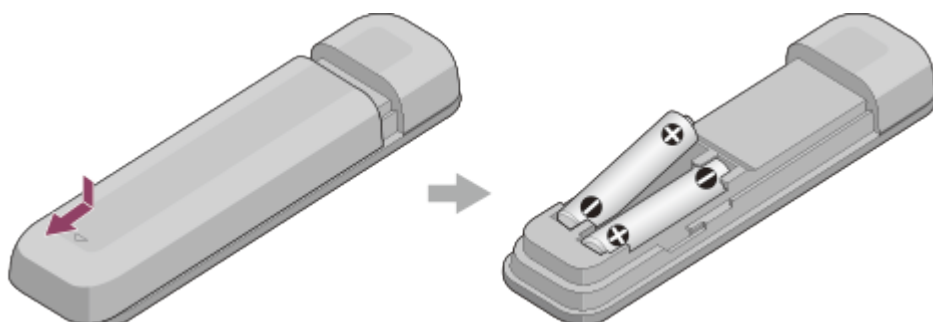

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

5-045-383-31(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji

Na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji „Sony | BRAVIA Connect” można wykonać następujące operacje.

- **Informacje o odtwarzaniu/obszar przełączania wejść**

Aktualnie wybrane wejście itp. zostanie wyświetlone w górnej części ekranu. Po dotknięciu tego obszaru wyświetlane są następujące informacje i operacje.

- Metainformacje o odtwarzaniu: nazwa aktualnie odtwarzanego utworu, wykonawca, album, długość utworu itp.
- Informacje o strumieniu: częstotliwość sygnału wejściowego, szybkość transmisji itp.
- Format audio: format audio sygnału wejściowego (Atmos, DTS itp.), liczba kanałów itp.
- Nazwa urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu głośników
- Operacja odtwarzania na urządzeniu BLUETOOTH
- Operacja odtwarzania na urządzeniu USB (wyłącznie modele z portem  (USB))
- Wybór wejścia

- **[(zasilanie)]**

Dotknięcie go, gdy zestaw głośników jest włączony, powoduje przełączenie zestawu głośników w tryb czuwania.

- **[Tryb nocny]**

Włącza i wyłącza funkcję trybu nocnego zestawu głośników.

- **[Pole dźwiękowe]**

Włącza i wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

- **[Tryb głosowy]**

Włącza i wyłącza funkcję trybu głosowego zestawu głośników.

- **[Głośność]**

Reguluje głośność zestawu głośników.

- **[Poziom z tyłu]**

Ustawia głośność opcjonalnych tylnych głośników po ich podłączeniu do zestawu głośników.

- **[Poziom basów]**

Reguluje głośność wbudowanego subwoofera w zestawie głośników lub opcjonalnego subwoofera po podłączeniu.

- **[Audio]**

Możesz cieszyć się dźwiękiem transmisji multipleks, kiedy zestaw głośników otrzymuje sygnał transmisji Dolby Digital.

- **[Ustawienia]**

Możesz wprowadzić ustawienia zestawu głośników, wyświetlając ekran ustawień.

Uwaga

- Jeśli reakcja na operację jest słaba, przesuń smartfon bliżej zestawu głośników.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)


Pasek dźwięku
HT-S2000

Instalowanie głośnika Bar Speaker

Umieść głośnik Bar Speaker na półce, na przykład na szafce pod telewizor lub zamontuj go na ścianie, w zależności od lokalizacji telewizora.


Instalowanie na półce/stojaku

Zainstaluj głośnik Bar Speaker w pustym miejscu przed telewizorem.

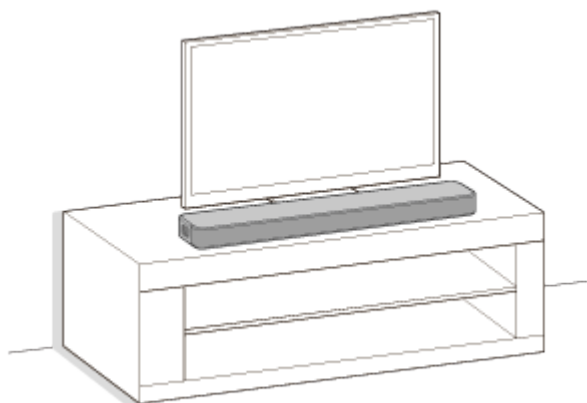


Montowanie na ścianie

Zamontuj głośnik Bar Speaker pod telewizorem zamontowanym na ścianie.

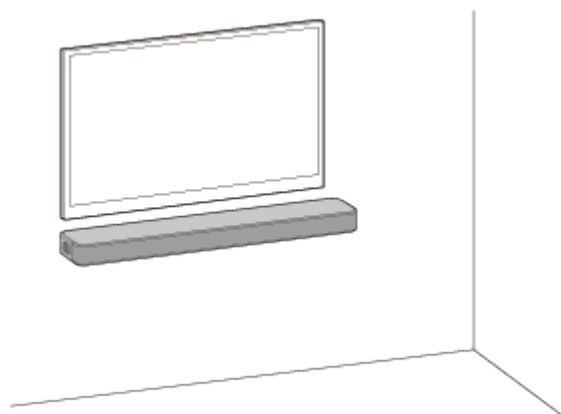

Konfiguracja z opcjonalnym subwooferem i/lub tylnymi głośnikami

Jeśli jeszcze nie rozpoczęto konfiguracji zestawu głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby rozpocząć konfigurację. Podczas procesu konfiguracji aplikacja poprowadzi Cię przez proces podłączania opcjonalnych głośników. Jeśli konfiguracja zestawu głośników została już zakończona, zaznacz [Połączenie z głośnikiem] w aplikacji. Gdy dźwięk z opcjonalnych głośników przeskakuje, zmiana pozycji instalacji lub ustawienia może poprawić sytuację.

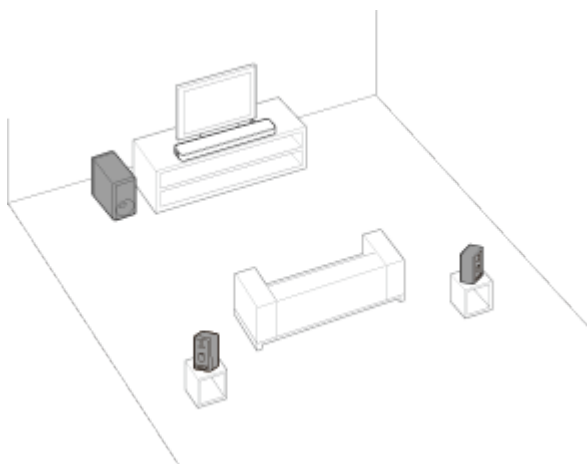

Uwaga

- Przed podłączeniem zestawu głośników, odłącz przewód zasilający telewizora od gniazdka sieciowego. Po podłączeniu zestawu głośników do telewizora podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Z tyłu głośnika Bar Speaker znajdują się otwory wentylacyjne. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.


5-045-383-31(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany

Uwaga

- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany może dojść do uszkodzenia ściany.
- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
- Zawieś głośnik Bar Speaker poziomo na wzmocnionej ścianie.
- Instalację należy zlecić sprzedawcy firmy Sony lub licencjonowanemu wykonawcy. Podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieodpowiednią stabilnością ściany, nieprawidłowym montażem śrub, katastrofami naturalnymi itp.
- Ze względów bezpieczeństwa do zawieszenia głośnika Bar Speaker potrzebne są co najmniej dwie osoby.


- 1 Przygotuj dwie śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do otworów uchwytów montażowych znajdujących się z tyłu głośnika Bar Speaker.**

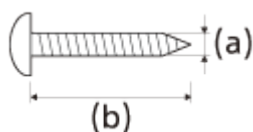

(a) 4 mm

(b) Więcej niż 30 mm


Otwór z tyłu głośnika Bar Speaker

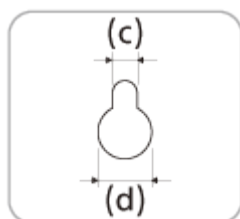

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


- 2 Wyrównaj pionową linię nad „ ↑ ① LINIA ŚRODKOWA TELEWIZORA” wydrukowaną na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE (w zestawie) na środku szerokości telewizora.**

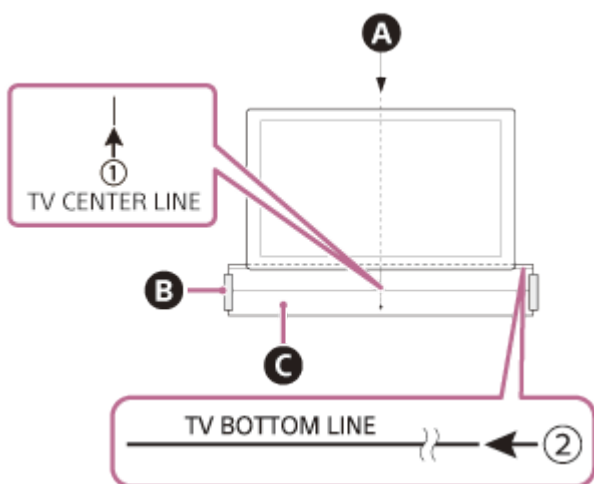

- A** Środek telewizora
- B** Taśma klejąca itp.
- C** SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE

3 Wyrównaj oznaczenie „ ← ② LINIA DOLNA TELEWIZORA” wydrukowane na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE ze spodem telewizora, a następnie przyklej SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE na ścianie za pomocą dostępnej w handlu taśmy klejącej itp.

4 Przykręć śruby, które przygotowano w kroku 1 bezpiecznie w oznaczeniach śrub na „ ← ③ LINIA ŚRUB” wydrukowanej na SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.

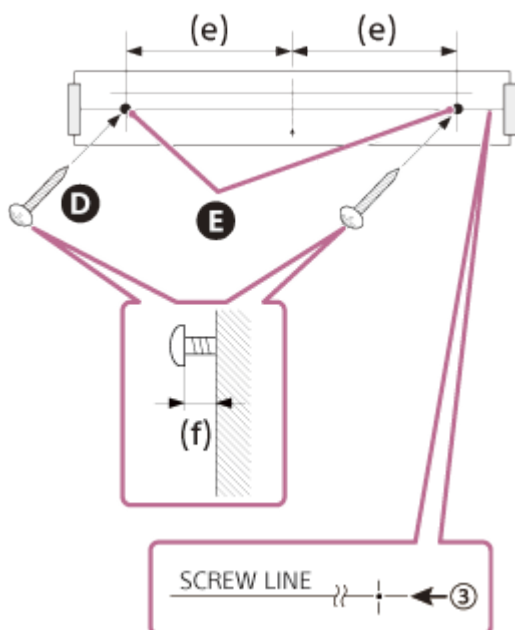


- D** Śruby
- E** Oznaczenia
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm do 10,5 mm

5 Zdejmij SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.

6 Podłącz kable do głośnika Bar Speaker.


1. Podłącz kabel HDMI (w zestawie) do gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w głośniku Bar Speaker.
2. Podłącz zasilacz sieciowy (w zestawie) do gniazda DC IN w głośniku Bar Speaker.

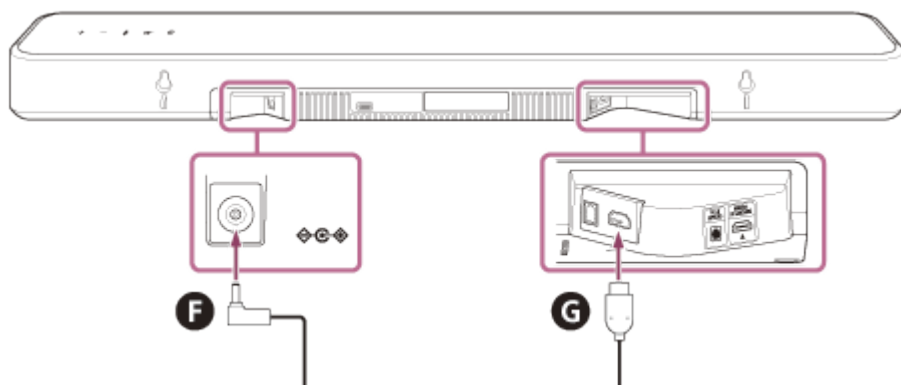

- F** Zasilacz sieciowy (w zestawie)
- G** Kabel HDMI (w zestawie)

7 Zawieś głośnik Bar Speaker na śrubach.

Dopasuj otwory z tyłu głośnika Bar Speaker do śrub, a następnie powieś głośnik Bar Speaker na dwóch śrubach.

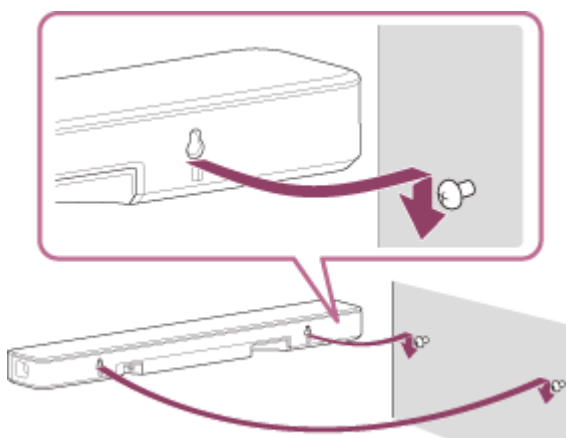

8 Podłącz kabel HDMI (w zestawie) podłączony do głośnika Bar Speaker do gniazda wejściowego eARC/ARC HDMI w telewizorze.

9 Podłącz przewód zasilający zasilacza sieciowego (w zestawie) podłączony do głośnika Bar Speaker do gniazda sieciowego.

Uwaga

- Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC, oprócz kabla HDMI (w zestawie) podłącz cyfrowy przewód optyczny (niedostępny w zestawie).
- Przyklejając na ścianie SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE, należy całkowicie go rozprostować.
- Zainstaluj głośnik Bar Speaker w odległości 70 mm lub większej od telewizora.
- Zawieś głośnik Bar Speaker tak, aby dolna część głośnika Bar Speaker znajdowała się co najmniej 3 cm nad podłogą.

Mocowanie opcjonalnych głośników do ściany

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi głośników opcjonalnych.

Powiązany temat

- [Podłączanie do telewizora](#)

Podłączanie do telewizora

Upewnij się, że Twój telewizor jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC

Gdy telewizor ma gniazdo wejściowe HDMI oznaczone jako „eARC” lub „ARC”

Patrz „[Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC](#)”.



Gdy telewizor nie ma gniazda wejściowego HDMI oznaczonego jako „eARC” lub „ARC”


Patrz „[Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC](#)”.



Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC

1. Podłączanie do telewizora.

Połącz gniazdo HDMI kompatybilne z funkcją eARC/ARC na telewizorze z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w zestawie głośników za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

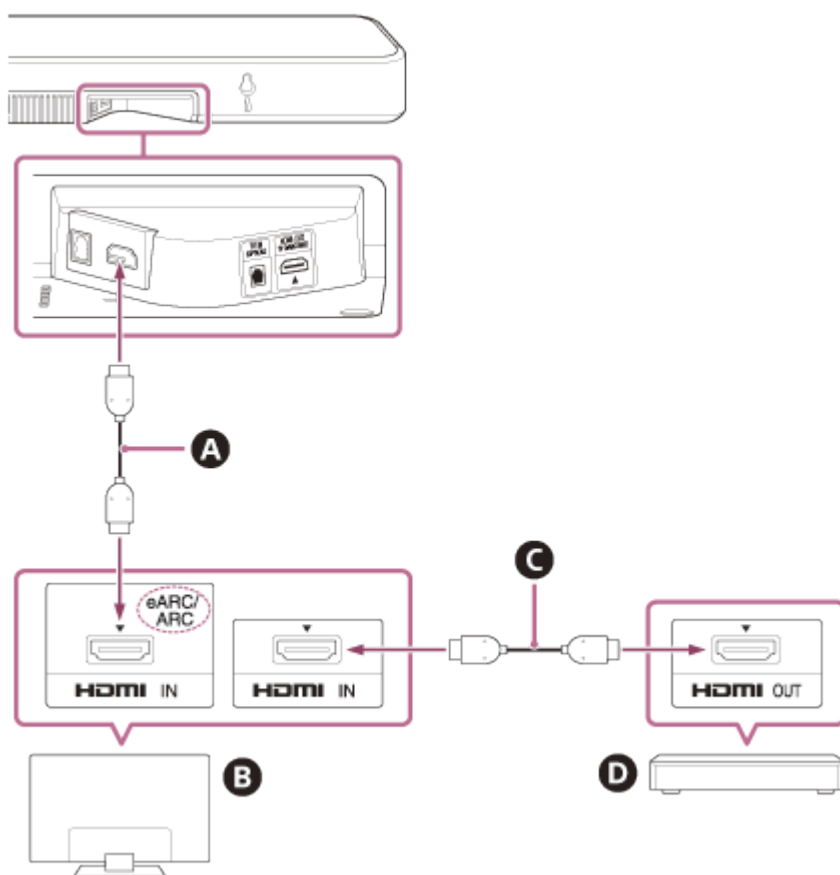

- A** Kabel HDMI (w zestawie)
- B** Telewizor
- C** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- D** Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (niedostępny w zestawie).

2. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

3. Włącz funkcję eARC zarówno w zestawie głośników, jak i w telewizorze.

Jeśli telewizor podłączony do zestawu głośników jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC, funkcja eARC jest dostępna.

Aby korzystać z formatów audio o wyższej jakości, na przykład Dolby Atmos odtwarzanych na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora, upewnij się, że ustawienie eARC jest włączone w zestawie głośników i telewizorze.


- Ustawienie eARC dla telewizora: zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Ustawienie eARC dla zestawu głośników: ustawienie jest włączone domyślnie.

Uwaga

- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na telewizorze. Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze nie zostanie włączona, dźwięk z telewizora nie będzie odtwarzany przez zestaw głośników.
- Niektóre funkcje mogą być ograniczone przez włączenie funkcji eARC w telewizorze. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC

1. Podłącz gniazdo wejściowe HDMI na telewizorze i gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w zestawie głośników za pomocą kabla HDMI (w zestawie).
2. Połącz cyfrowe optyczne gniazdo wyjściowe w telewizorze z gniazdem TV IN (OPTICAL) w zestawie głośników za pomocą cyfrowego przewodu optycznego (niedostępny w zestawie).
3. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.
W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

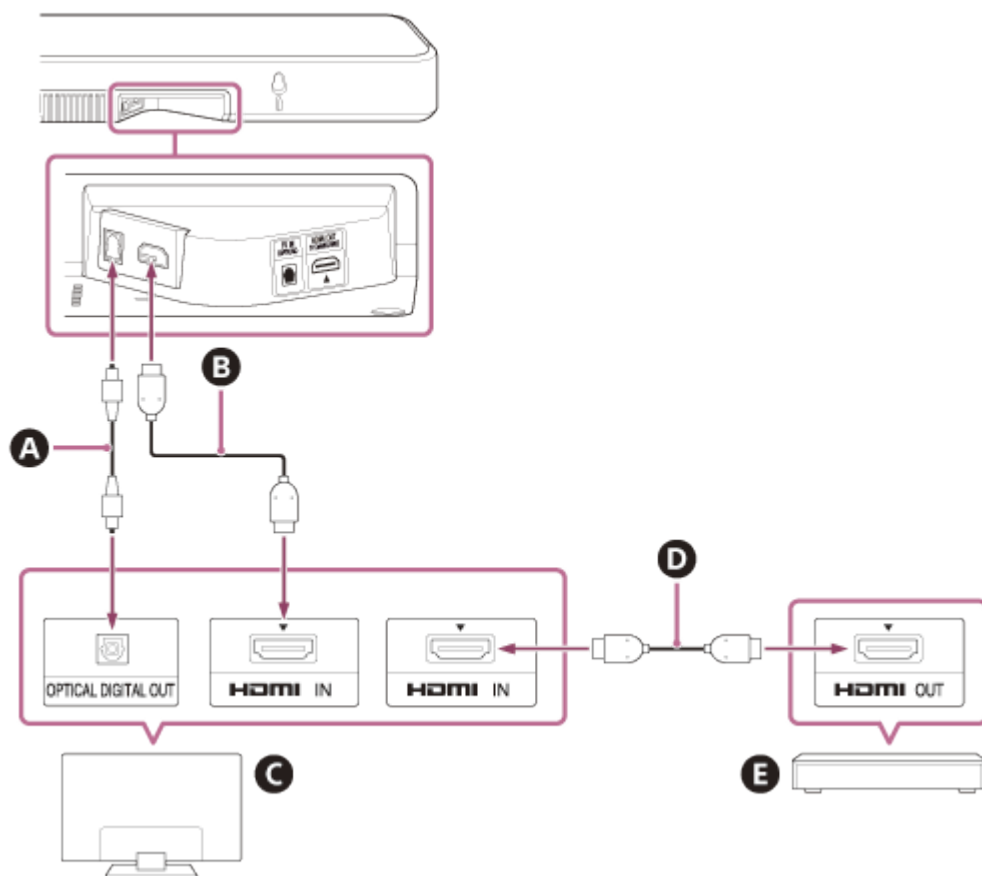

- A** Cyfrowy przewód optyczny (niedostępny w zestawie)
- B** Kabel HDMI (w zestawie)
- C** Telewizor
- D** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- E** Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (niedostępny w zestawie).

Uwaga


- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Włóż wtyczkę cyfrowego przewodu optycznego we właściwym kierunku, sprawdzając kształt wtyczki i złącza na zestawie głośników i telewizorze. Jeżeli włożysz wtyczkę na siłę w złym położeniu, złącze i wtyczka mogą ulec uszkodzeniu.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

Podłączanie do gniazdka zasilania

- 1** Podłącz zasilacz sieciowy (w zestawie) i przewód zasilający (w zestawie) do terminala DC IN głośnika Bar Speaker, a następnie podłącz przewód do gniazdka zasilania.

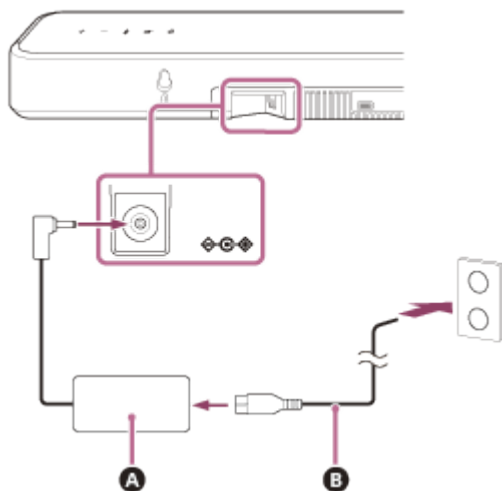

- A** Zasilacz sieciowy (w zestawie)
B Przewód zasilający (w zestawie)

Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

Aby skonfigurować zestaw głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

1 Sprawdź, czy głośnik Bar Speaker jest podłączony do telewizora i czy jest podłączony do źródła zasilania.

2 Pobierz i zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.



3 Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Powiązany temat

- [Instalowanie głośnika Bar Speaker](#)
- [Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany](#)
- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

Pasek dźwięku
HT-S2000

Słuchanie dźwięku telewizora

Działaj w następujący sposób na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

- 1 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu, aby przełączyć wejście na [Telewizor].
- 2 Ustaw głośność.

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania w zestawie

1. Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [TV] na wyświetlaczu panelu przedniego.
2. Ustaw głośność.

Uwaga

- Po podłączeniu telewizora do gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) i TV IN (OPTICAL), wejście gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ma priorytet.
- Subwoofer służy do odtwarzania basów i niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera dużo tonów niskich, tony niskie z subwoofera mogą być trudne do usłyszenia.

Wskazówka

- Można także wybrać wejście telewizora, dotykając  (Wejście) na głośniku Bar Speaker.

Regulacja jakości dźwięku

Możesz wykonać następujące regulacje jakości dźwięku na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji lub na pilocie zdalnego sterowania w zestawie.

Obsługa na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji

- **[Tryb nocny]**
Możesz cieszyć się czystym dźwiękiem nawet przy niskim poziomie głośności o północy przy minimalnej utracie wierności i przejrzystości dialogów.
- **[Pole dźwiękowe]**
Dźwięk jest odtwarzany z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie jest odpowiednie do odczuwania dźwięku przestrzennego.
- **[Tryb głosowy]**
Dialogi są lepiej słyszalne po zwiększeniu zakresu dialogów.

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania w zestawie

Każde naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania w zestawie powoduje zmianę ustawienia i wyświetlenie go na wyświetlaczu panelu przedniego.

- **SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)**
Dźwięk jest odtwarzany z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie jest odpowiednie do odczuwania dźwięku przestrzennego.
[SF.ON]: Funkcja pola dźwiękowego jest włączona.
[SF.OFF]: Funkcja pola dźwiękowego jest wyłączona.
- **VOICE (Tryb głosowy)**
Dialogi są lepiej słyszalne po zwiększeniu zakresu dialogów.
[Vo.ON]: Funkcja trybu głosowego jest włączona.
[Vo.OFF]: Funkcja trybu głosowego jest wyłączona.
- **NIGHT (Tryb nocny)**
Możesz cieszyć się czystym dźwiękiem nawet przy niskim poziomie głośności o północy przy minimalnej utracie wierności i przejrzystości dialogów.
[N.ON]: Funkcja trybu nocnego jest włączona.
[N.OFF]: Funkcja trybu nocnego jest wyłączona.


Uwaga

- Funkcja trybu nocnego jest automatycznie wyłączana po wyłączeniu zestawu głośników.

Co można zrobić, po podłączeniu telewizora z funkcją BLUETOOTH

W przypadku używania telewizora Sony(*) z funkcją BLUETOOTH można słuchać dźwięku z telewizora lub urządzenia podłączonego do telewizora bezprzewodowo poprzez połączenie zestawu głośników i telewizora za pomocą funkcji BLUETOOTH.

* Telewizor musi być kompatybilny z A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

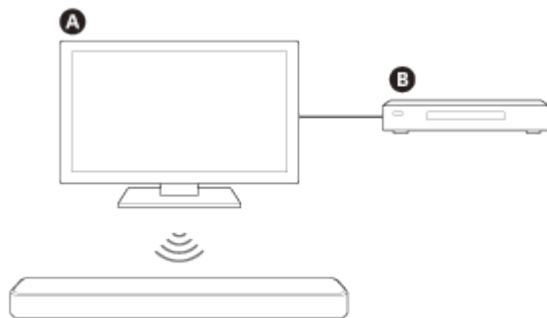

- A** Telewizor Sony
- B** Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

Uwaga

- W przypadku podłączania zestawu głośników i telewizora za pomocą funkcji BLUETOOTH nie można używać innych funkcji zestawu głośników niż funkcja słuchania dźwięku z telewizora lub urządzenia podłączonego do telewizora. Aby używać wszystkich funkcji zestawu głośników, podłącz zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

Słuchanie dźwięku z telewizora dzięki bezprzewodowemu połączeniu zestawu głośników i telewizora

Aby połączyć bezprzewodowo zestaw głośników i telewizor, należy przeprowadzić parowanie zestawu głośników i telewizora za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Parowanie to procedura, która jest wymagana, aby urządzenia BLUETOOTH wymienili ze sobą dane, przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego.

1 Włącz telewizor.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].

Zestaw głośników wchodzi w tryb parowania, przełączając się na wejście [Bluetooth].

3 Na telewizorze, wyszukaj zestaw głośników, wykonując operację parowania.

Na ekranie telewizora wyświetli się lista wykrytych przez telewizor urządzeń BLUETOOTH.

Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z telewizorem, patrz instrukcja obsługi telewizora.

4 Wybierz „HT-S2000” z listy urządzeń BLUETOOTH wyświetlanych na ekranie telewizora i zarejestruj wspólnie zestaw głośników i telewizor.

5 Potwierdź na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji, czy zestaw głośników i telewizor są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.

6 Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Dźwięk obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.

7 Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Po naciśnięciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora następuje tymczasowe wyciszenie dźwięku.

Obsługa głośnika Bar Speaker

1. Włącz telewizor.

2. Dotknij (BLUETOOTH) i przytrzymaj przez około 2 sekundy.

3. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko i [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

4. Na telewizorze, wyszukaj zestaw głośników, wykonując operację parowania.

5. Wybierz „HT-S2000” z listy urządzeń BLUETOOTH wyświetlanych na ekranie telewizora i zarejestruj wspólnie zestaw głośników i telewizor.

6. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci na niebiesko i [BT] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego po wyświetleniu nazwy podłączonego urządzenia.

7. Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.
8. Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Sprawdzanie stanu połączenia funkcji BLUETOOTH

Stan	Wskaźnik BLUETOOTH
Zestaw głośników oczekuje na sparowanie za pomocą technologii BLUETOOTH	Wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko
Trwa próba nawiązania połączenia BLUETOOTH	Miga na niebiesko
Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane	Świeci się na niebiesko

Uwaga

- Jeśli dźwięk telewizora nie jest odtwarzany przez zestaw głośników, wybierz wejście [Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji. Sprawdź stan wyświetlacza panelu przedniego i wskaźników na głośniku Bar Speaker i wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Wskaźnik BLUETOOTH wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko i [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego: wykonaj parowanie na telewizorze.
 - [TV] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego: wykonaj kroki od początku.
- Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące czynności na telewizorze.
 - Zaakceptuj prośbę o parowanie.
 - Jeśli osiągnięto maksymalną liczbę sparowanych urządzeń w telewizorze, usuń niepotrzebne urządzenia.
 - Jeśli zestaw głośników zostanie zresetowany, usuń informacje o parowaniu zestawu głośników z telewizora i ponownie wykonaj parowanie.

Wskazówka

- Jeśli żadne urządzenie mobilne nie jest sparowane (np. podczas korzystania bezpośrednio po zakupie zestawu głośników), zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, gdy wejście zostanie po prostu zmienione na [Bluetooth].

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

Słuchanie dźwięku ze sparowanego telewizora

1 Włącz telewizor.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.

Jeśli ostatnim urządzeniem BLUETOOTH podłączonym do zestawu głośników jest telewizor, zestaw głośników automatycznie połączy się z telewizorem.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie obsługuj telewizor i podłącz go do „HT-S2000”.

3 Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Dźwięk obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw głośników.

4 Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Po naciśnięciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora następuje tymczasowe wyciszenie dźwięku.

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania w zestawie

1. Włącz telewizor.

2. Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [BT] na wyświetlaczu panelu przedniego.

Jeśli ostatnim urządzeniem BLUETOOTH podłączonym do zestawu głośników jest telewizor, zestaw głośników automatycznie połączy się z telewizorem i wskaźnik BLUETOOTH na kontrolkach głośnika Bar Speaker jest niebieski.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie obsługuj telewizor i podłącz go do „HT-S2000”.

3. Wybór programu lub wejścia urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

4. Regulacja głośności zestawu głośników za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a telewizorem nie zostanie nawiązane, wybierz „HT-S2000” na telewizorze.
- Jeśli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, ustawiając [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] - [Jakość połączenia Bluetooth] na [Priorytet stabilnego połączenia] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Odlączenie telewizora

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w telewizorze.
- Wyłącz zestaw głośników lub telewizor.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

5-045-383-31(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia mobilnego podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie mobilne.

Parowanie to procedura, która jest wymagana, aby urządzenia wymieniły ze sobą dane, przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego.

- 1 Włącz urządzenie mobilne.**
- 2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.**

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].
Zestaw głośników wchodzi w tryb parowania, przełączając się na wejście [Bluetooth].
- 3 Na urządzeniu mobilnym wyszukaj zestaw głośników, aby dokończyć parowanie.**

Lista urządzeń BLUETOOTH wykrytych przez urządzenie mobilne wyświetli się na ekranie urządzenia mobilnego. Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z urządzeniem mobilnym, patrz instrukcja obsługi urządzenia mobilnego.
- 4 Wybierz „HT-S2000” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia mobilnego i zarejestruj wspólnie zestaw głośników i telewizor.**

Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.
- 5 Potwierdź na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji, czy zestaw głośników i urządzenie mobilne są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.**
- 6 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.**

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.
- 7 Ustaw głośność.**

Głośność zestawu głośników można regulować z poziomu ekranu pilota zdalnego sterowania aplikacji lub aplikacji do odtwarzania muzyki.
Możesz także odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Obsługa głośnika Bar Speaker

1. Włącz urządzenie mobilne.
2. Dotknij  (BLUETOOTH) i przytrzymaj przez około 2 sekundy.
3. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko i [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.
4. Na urządzeniu mobilnym wyszukaj zestaw głośników, wykonując operację parowania.
5. Wybierz „HT-S2000” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia mobilnego i zarejestruj wspólnie zestaw głośników i telewizor.

6. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci na niebiesko i [BT] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego po wyświetleniu nazwy podłączonego urządzenia.
7. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.
8. Ustaw głośność.

Sprawdzanie stanu połączenia funkcji BLUETOOTH

Stan	Wskaźnik BLUETOOTH
Podczas stanu czuwania, umożliwiającego parowanie	Wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko
Trwa próba nawiązania połączenia	Miga na niebiesko
Połączenie zostało nawiązane	Świeci się na niebiesko

Uwaga

- Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące czynności na urządzeniu mobilnym.
 - Zaakceptuj prośbę o parowanie.
 - Jeśli osiągnięto maksymalną liczbę sparowanych urządzeń na urządzeniu mobilnym, usuń niepotrzebne urządzenia.
 - Gdy zestaw głośników zostanie zresetowany, usuń informacje o parowaniu zestawu głośników z urządzenia mobilnego i ponownie wykonaj parowanie.

Wskazówka

- Jeśli żadne urządzenie mobilne nie jest sparowane (np. podczas korzystania bezpośrednio po zakupie zestawu głośników), zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, gdy wejście zostanie po prostu zmienione na [Bluetooth].
- Wykonaj operację parowania z drugim lub kolejnymi urządzeniami mobilnymi.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia

1 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu mobilnym.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, z którym był ostatnio połączony.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie obsługuj urządzenie mobilne, które chcesz podłączyć do zestawu głośników i wybierz „HT-S2000” jako urządzenie łączące dla funkcji BLUETOOTH.

3 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

4 Ustaw głośność.

Głośność zestawu głośników można regulować z poziomu ekranu pilota zdalnego sterowania aplikacji lub aplikacji do odtwarzania muzyki.

Możesz także odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania w zestawie

1. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu mobilnym.

2. Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [BT] na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu głośników.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, z którym był ostatnio połączony, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker zaświeci się na niebiesko.

Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem mobilnym obsługiwany w kroku 1, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji. Następnie obsługuj urządzenie mobilne, które obsługiwano w kroku 1 i wybierz „HT-S2000” jako urządzenie łączące dla funkcji BLUETOOTH.

3. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.

4. Ustaw głośność.

Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a urządzeniem mobilnym nie zostanie nawiązane, wybierz „HT-S2000” na urządzeniu mobilnym.
- Jeśli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, ustawiając [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] - [Jakość połączenia Bluetooth] na [Priorytet stabilnego połączenia] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Rozłączanie z urządzeniem mobilnym

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu mobilnym.
- Wyłącz zestaw głośników lub urządzenie mobilne.

Powiązany temat


- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

5-045-383-31(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Słuchanie muzyki na urządzeniu USB (wyłącznie modele z portem (USB))

Można odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na podłączonym urządzeniu USB.

- 1 Ustaw [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji, aby włączyć.
- 2 Przełącz wejście na [USB] na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.
- 3 Podłącz urządzenie USB do portu  (USB).

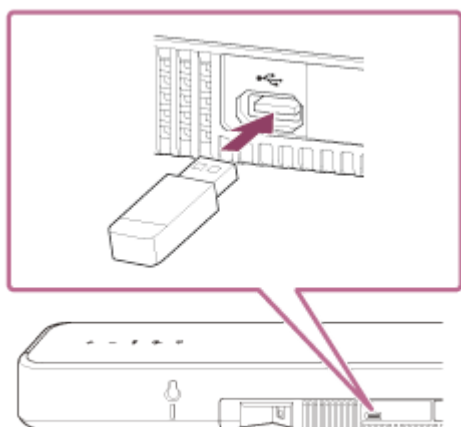

Pliki muzyczne zapisane w urządzeniu USB są odtwarzane automatycznie, a dźwięk jest odtwarzany przez zestaw głośników.

Możesz odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Uwaga

- Aby uniknąć uszkodzenia danych lub uszkodzenia urządzenia USB, należy przełączyć wejście zestawu głośników na inne niż [USB], a przy zatrzymanej funkcji odtwarzania USB podłączyć lub odłączyć urządzenie USB od zestawu głośników.

Wskazówka

- Można także wybrać wejście USB, naciskając INPUT (Wejście) na pilocie zdalnego sterowania w zestawie.
- Można także wybrać wejście USB, dotykając  (Wejście) na głośniku Bar Speaker.

Powiązany temat

- [Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB \(wyłącznie modele z portem !\[\]\(dc2d6aa37eefd382a1f98d483ce020b8_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej

Funkcja bezprzewodowa jest domyślnie włączona.

- Dotknij  (Wejście) i  (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby wyłączyć funkcję BLUETOOTH i funkcję bezprzewodowej sieci LAN. [BT POWER] wyświetli się na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie wyświetli się [OFF].
- Dotknij  (Wejście) i  (BLUETOOTH) na głośniku Bar Speaker i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby włączyć funkcję BLUETOOTH i funkcję bezprzewodowej sieci LAN. [BT POWER] wyświetli się na wyświetlaczu panelu przedniego, a następnie wyświetli się [ON].

Uwaga

- Nie można wykonać następujących operacji, gdy funkcja bezprzewodowa jest wyłączona:
 - Parowanie i/lub nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Podłączanie opcjonalnych tylnych głośników i/lub subwoofera.
 - Korzystanie z funkcji „Sony | BRAVIA Connect.”

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Podłączenie telewizora kompatybilnego z funkcją Sterowanie przez HDMI za pomocą kabla HDMI umożliwia powiązanie obsługi zestawu głośników, takiej jak włączanie/wyłączanie zasilania lub regulacja głośności, z telewizorem.

Używanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcją, która włącza urządzenia podłączone za pomocą kabla HDMI (High-Definition Multimedia Interface), łącząc je ze sobą.

Chociaż ta funkcja działa na urządzeniach kompatybilnych z funkcją Sterowanie przez HDMI, może nie działać w przypadku podłączenia urządzeń innych niż te wyprodukowane przez firmę Sony.

Przygotowanie do pracy przez połączenie z telewizorem

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI w telewizorze podłączonym do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI.

Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI jest domyślnie włączone.

Wskazówka

- Podłączając urządzenie, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray do telewizora za pomocą kabla HDMI, należy włączyć jego funkcję Sterowanie przez HDMI.
- Aby włączyć funkcję Sterowanie przez HDMI telewizora lub odtwarzacza Blu-ray, zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
- Jeśli włączysz funkcję Sterowanie przez HDMI („BRAVIA” sync) podczas używania telewizora Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI jest także automatycznie uruchamiana w zestawie głośników. Po zmianie ustawień, [DONE] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.
- Możesz zmienić ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI zestawu głośników w opcji [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Sterowanie przez HDMI] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Wykonywanie operacji związanych z zasilaniem lub ustawianiem głośności za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora

Podczas włączania/wyłączania telewizora lub ustawiania głośności za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, zasilanie zestawu głośników lub ustawienie głośności są zablokowane.



- A** Telewizor
- B** Pilot zdalnego sterowania telewizora

Blokada zasilania

Po włączeniu telewizora następuje automatyczne włączenie zestawu głośników. Po wyłączeniu telewizora następuje automatyczne wyłączenie zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli wyłączysz zestaw głośników przed wyłączeniem telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się automatycznie, nawet po kolejnym włączeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj następującą operację.
 - Wybierz zestaw głośników dla urządzenia wyjściowego dźwięku w menu telewizora.
 - W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony włącz zestaw głośników, gdy telewizor jest włączony.

Ustawienie głośności

Dźwięk telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu głośników. Głośność zestawu głośników można ustawiać za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA” Sync

„BRAVIA” Sync to rozszerzona funkcja opracowana przez firmę Sony na Sterowanie przez HDMI podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI. Łącząc urządzenia kompatybilne z funkcją „BRAVIA” Sync, takie jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc za pomocą kabla HDMI, można sterować urządzeniami, łącząc je ze sobą.

Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync

Funkcja „BRAVIA” Sync włącza się po włączeniu funkcji Sterowanie przez HDMI urządzenia firmy Sony.

Możliwości funkcji „BRAVIA” Sync

Funkcja Sterowanie przez HDMI

- Blokada zasilania
- Ustawienie głośności
- Funkcja One-Touch Play

Powiązany temat

- [Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)

[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi]

Są to ustawienia dotyczące instalacji i podłączenia opcjonalnego subwoofera lub tylnych głośników. Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

Kontrola bezprzewodowego połączenia głośnika

Stan połączenia głośników podłączonych do zestawu głośników można sprawdzić na ekranie aplikacji.

[Połączenie automatyczne]

Można automatycznie podłączyć opcjonalny subwoofer i tylne głośniki do zestawu głośników.

[Uruchomienie połączenia ręcznego]

Opcjonalny subwoofer i tylne głośniki można podłączyć do zestawu głośników ręcznie.

[Optymalizacja częstotliwości połączenia]

Zwykle należy włączyć to ustawienie. To ustawienie jest silniejszym trybem dla zakłóceń bezprzewodowych, który pozwala automatycznie wybrać lepszy kanał do transmisji. Po wyłączeniu tego ustawienia częstotliwość połączenia bezprzewodowego jest stała. Jeśli występuje przerywanie dźwięku, można to poprawić, wyłączając to ustawienie.

[Jakość odtwarzania bezprzewodowego]

Można ustawić jakość odtwarzania bezprzewodowego opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

Pasek dźwięku
HT-S2000

[Ustawienia dźwięku]

Są to ustawienia wyjścia audio.

Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Ustawienie głośników i poziomu głośności]

Można ustawić odległość głośnika od pozycji słuchania i jego poziom wyjściowy, aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk przestrzenny.

[Ustawienie pola dźwiękowego]

Można wybrać typ efektu dźwięku przestrzennego. Aby cieszyć się efektem wybranego pola dźwiękowego, włącz pole dźwiękowe (efekt) na pilocie zdalnego sterowania w zestawie lub na ekranie pilota zdalnego sterowania w aplikacji.

[DSEE]

Zestaw głośników poprawia jakość dźwięku, przywracając dźwięk o wysokim zakresie ze skompresowanych źródeł dźwięku.

[Audio DRC]

Można skompresować zakres dynamiczny sygnału audio, aby ułatwić słyszenie cichszych dźwięków.

[Regulacja poziomu ścieżki dialogowej DTS]

Podczas odtwarzania zawartości kompatybilnej z funkcją sterowania dialogami DTS:X, można regulować głośność dialogów, aby wyróżniały się na tle dźwięków tła, ułatwiając usłyszenie dialogów w hałaśliwym otoczeniu, jak na przykład w przypadku filmów.

[Synchronizacja A/V]

Można regulować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

[Automatyczna regulacja głośności]

Można zmniejszyć zmiany głośności spowodowane sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

Powiązany temat

- [Pilot zdalnego sterowania w zestawie](#)
- [Ekran pilota zdalnego sterowania aplikacji](#)

Pasek dźwięku
HT-S2000

[Ustawienia HDMI]

Są to ustawienia dla HDMI.

Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Sterowanie przez HDMI]

Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona, można obsługiwać urządzenia połączone ze sobą kablem HDMI i odbierać dźwięk ARC z telewizora.

[eARC]

W przypadku podłączenia do telewizora kompatybilnego z funkcją eARC, funkcja eARC działa poprzez włączenie tej funkcji. W przypadku podłączenia do telewizora kompatybilnego z funkcją ARC (niezgodnego z funkcją eARC), funkcja ARC będzie działać niezależnie od tego ustawienia.

Po włączeniu funkcji eARC, sprawdź ustawienie funkcji eARC telewizora. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

[Tryb wejścia audio TV]

Możesz wybrać wejście audio z telewizora.

Pasek dźwięku
HT-S2000

[Ustawienia Bluetooth]

Jest to szczegółowe ustawienie funkcji BLUETOOTH.

Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Jakość połączenia Bluetooth]

Można ustawić jakość połączenia BLUETOOTH do słuchania dźwięku z urządzenia mobilnego za pomocą zestawu głośników.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

Pasek dźwięku
HT-S2000

[Ustawienia systemu]

Są to ustawienia zestawu głośników.

Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Automatyczne czuwanie]

Jeśli zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma sygnału wejścia przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w tryb czuwania z obsługą sieci lub w tryb czuwania.

[Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth]

Zestaw głośników włącza się automatycznie po podłączeniu do urządzenia BLUETOOTH Classic z historią połączeń. Można także włączyć zestaw głośników z poziomu aplikacji.

[IR-Repeater]

Sygnał pilota zdalnego sterowania telewizora odbierany przez zestaw głośników jest przesyłany z tyłu głośnika Bar Speaker do telewizora.

[Ściemniacz]

Można zmienić jasność wyświetlacza panelu przedniego. Zmienia się także jasność wskaźników opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

[Używanie napędu USB do odtwarzania muzyki] (wyłącznie modele z portem (USB))

Można włączyć funkcję odtwarzania USB.

[Informacje o systemie]

Można wyświetlić informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.

[Informacje o licencji na oprogramowanie]

Można wyświetlić informacje dotyczące licencji oprogramowania.

Pasek dźwięku
HT-S2000

[Łatwa konfiguracja]

Można w łatwy sposób wykonać podstawowe ustawienia początkowe i ustawienia głośników dla zestawu głośników. Następujące elementy ustawień pojawiają się po dotknięciu [Ustawienia] - [Łatwa konfiguracja] na ekranie pilota zdalnego sterowania aplikacji.

[Wszystkie ustawienia]

Można wprowadzić podstawowe ustawienia początkowe, w tym ustawienia głośników.

[Połączenie z głośnikiem]

Można wprowadzić podstawowe ustawienia głośników, aby zoptymalizować dźwięk przestrzenny dla swojego otoczenia.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

1. Sprawdź, czy kable, takie jak kabel HDMI łączący zestaw głośników z innymi urządzeniami, takimi jak telewizor, są podłączone we właściwym miejscu i mocno wsunięte aż do oporu.



2. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne zestawu głośników nie są zablokowane.



3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda ściennego i włóż go ponownie po kilku minutach.



4. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu lub odwiedź poniższą stronę pomocy.
<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Zresetuj zestaw głośników.

Wszystkie ustawienia zestawu głośników powrócą do stanu początkowego.



6. Jeśli nie można usunąć problemów, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu głośników](#)

Pasek dźwięku
HT-S2000

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo z „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj go w następujący sposób.

Dotknij jednocześnie przyciski  (zasilanie) i – (Głośność) na głośniku Bar Speaker i przytrzymaj przez ponad 5 sekund.

Ustawienia powracają do stanu początkowego.

Uwaga

- Po zresetowaniu, połączenie z opcjonalnym subwooferem i tylnymi głośnikami może zostać utracone. W takim przypadku wykonaj [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#) w aplikacji.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

Pasek dźwięku
HT-S2000

Dane techniczne

Pasek dźwięku (HT-S2000)

Wejście

TV IN (OPTICAL)

Wyjście

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Sekcja HDMI

Złącze

Typ A (19-wtykowe)

Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

System komunikacji

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Pasmo częstotliwości

2,4 GHz, 5 GHz

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji

Specyfikacja BLUETOOTH wersja 5.2

Wyjście

Specyfikacja BLUETOOTH klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 30 m ¹⁾

Maksymalna liczba urządzeń do zarejestrowania

9 urządzeń: BLUETOOTH Low Energy (połączenie z Sony | BRAVIA Connect)

9 urządzeń: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatybilne profile BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Obsługiwane kodeki³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Zasięg transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

1) Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

2) Profile standardu BLUETOOTH określają cele nawiązanej między urządzeniami łączności BLUETOOTH.

3) Kodek: kompresja sygnału audio i format konwersji

4) Skrót oznaczający kodek podpasma (ang. Subband Codec)

5) Skrót oznaczający zaawansowane kodowanie dźwięku (ang. Advanced Audio Coding)

Sekcja głośników: przedni L/przedni P/środkowy

Głośnik

45 mm × 82 mm typ stożkowy

Zestaw głośników

Zawieszenie akustyczne

Sekcja wbudowanego subwoofera

Głośnik

45 mm × 82 mm typ stożkowy

Zestaw głośników

Bass reflex

Ogólne

Pobór mocy

Włączony: 42,0 W

Tryb czuwania z obsługą sieci ([Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiony w pozycji WŁ.): mniej niż 2,0 W

Tryb czuwania ([Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiony w pozycji WYŁ.): mniej niż 0,5 W

Wymiary* (ok.) (szer./wys./gł.)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Bez części wystających

Masa (ok.)

3,7 kg

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

System komunikacji

Wireless Sound Specification wersja 4.0

Pasma częstotliwości

5 GHz

Metoda modulacji

OFDM

Uwaga

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

Odtwarzane typy plików audio dla urządzenia USB (wyłącznie modele z portem USB)

Format	Rozszerzenie
LPCM	.wav

Uwaga

- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych plików w zależności od formatu, kodowania, warunków nagrywania lub innych warunków.
- Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików edytowanych na komputerze.
- W przypadku niektórych plików przewijanie do przodu i do tyłu może być niedostępne.
- Zestaw głośników nie odtwarza plików kodowanych, takich jak DRM.
- Zestaw głośników nie rozpoznaje plików/folderów na podstawie nazwy/metadanych.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym zestawem głośników.
- Zestaw głośników rozpoznaje urządzenia Mass Storage Class (MSC) (takie jak pamięć flash).

Obsługiwane formaty dźwięku

Obsługiwane formaty dźwięku różnią się w zależności od wejścia. „○” wskazuje obsługiwany format audio, a „–” wskazuje nieobsługiwany format audio w tabeli poniżej.

Format	Wejście TV (eARC)	Wejście TV (ARC)	Wejście TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Pasek dźwięku
HT-S2000

Znaki towarowe

Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.

Terminy HDMI™, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Logo „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.



Licencje

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Materiały poufne, niepublikowane. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje na temat patentów DTS są dostępne pod adresem <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. Znaki słowne DTS, DTS:X i Virtual:X oraz logo DTS:X są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.

Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

- Przed uruchomieniem zestawu głośników, należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Wielkość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie głośnika Bar Speaker.
- Zasilacz sieciowy w zestawie jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać w połączeniu z innymi urządzeniami.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze chwycić za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Przewód zasilający należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznych punktach serwisowych.

Lokalizacja urządzenia

- Jeśli do zestawu głośników dostanie się jakikolwiek przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód zasilający i przed dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- Nie należy instalować zestawu głośników w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne.
- Głośniki tego zestawu głośników nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na zestawie głośników lub w jego pobliżu.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- W przypadku korzystania z tunera, telewizora lub magnetowidu, zestaw głośników może powodować szумы lub zniekształcony obraz. W takim przypadku zestaw głośników należy zainstalować z dala od tych urządzeń.
- Nie należy umieszczać zestawu głośników w pobliżu obiektów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki.
- Nagrzewanie się zestawu głośników podczas pracy nie oznacza usterki.
- Instalować zestaw głośników w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć gromadzenia się ciepła i przedłużyć jego trwałość.
- Należy zachować ostrożność, stawiając zestaw głośników na powierzchniach o specjalnym wykończeniu (woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą ulec poplamieniu lub odbarwieniu.

Jak dbać o zestaw głośników

- Zestaw głośników należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Informacje o komunikacji BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalna odległość komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw głośników i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

- Zestaw głośników obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem bezprzewodowej technologii BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może nie być wystarczające. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączeń BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet gdy urządzenie spełnia wymogi standardu BLUETOOTH, mogą wystąpić przypadki, gdy właściwości lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwią połączenie lub będą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.
- W zależności od podłączanego urządzenia rozpoczęcie komunikacji może zająć pewien czas.

Inne uwagi


- Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.
- Podłączając zestaw głośników do Internetu, upewnij się, że łączysz się przez router (*) z odpowiednimi ustawieniami zabezpieczeń.

W przypadku problemów z bezpieczeństwem, zestaw głośników może zostać zaatakowany przez oprogramowanie malware (złośliwe oprogramowanie) itp. za pośrednictwem Internetu. Informacje użytkownika i zasoby cyfrowe mogą być narażone na zagrożenia, takie jak ekstrakcja i fałszowanie. Ponadto, zestaw głośników może również nieświadomie uszkodzić inne usługi sieciowe.

* Router to urządzenie, które pośredniczy między linią internetową a linią sieci lokalnej. Istnieją następujące typy routerów:

- Router przewodowy
- Modem ADSL z funkcją routera
- Jednostka sieci optycznej (ONU) z funkcją routera
- Punkt dostępowy Wi-Fi z funkcją routera
- Urządzenie do gniazdka ściennego z linią sieciową (**)

** Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie do gniazdka ściennego z linią sieciową ma funkcję routera, skonsultuj się z zarządcą osiedla lub dostawcą Internetu.

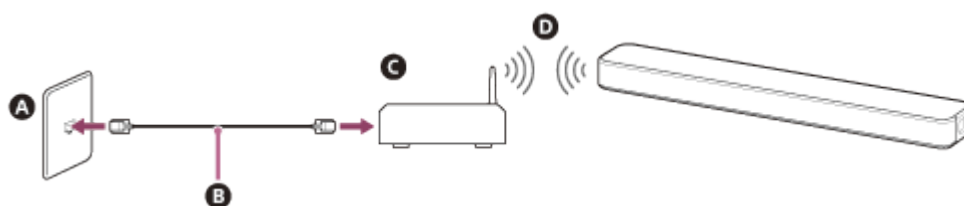

- A** Gniazdo LAN w ścianie
- B** Kabel LAN
- C** Router
- D** Bezprzewodowa sieć LAN

- W przypadku pytań lub problemów dotyczących zestawu głośników, których nie omówiono w tej instrukcji należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta

Odwiedź stronę internetową poświęconą obsłudze klienta w swoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- W przypadku pytań dotyczących zestawu głośników.
- W przypadku problemów z zestawem głośników.
- Aby uzyskać informacje o kompatybilnych elementach.

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>