

Bară de sunet
HT-S2000



Model: YY2079C

Instalați aplicația pentru a utiliza sistemul de difuzoare



Pentru utilizarea sistemului de difuzoare cu toate funcțiile disponibile și performanțe îmbunătățite, actualizați software-ul sistemului de difuzoare și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” la cele mai recente versiuni disponibile.

Mod de utilizare/Părți componente și comenzi

[Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare](#)

[Dispozitive care pot fi conectate la sistemul de difuzoare](#)

Părți componente și comenzi

[Bară de sunet](#)

[Telecomandă inclusă](#)

[Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)

Setare inițială

Cum instalați sistemul de difuzoare

[Instalarea barei de sunet](#)

[Montarea barei de sunet pe un perete](#)

[Conectarea la un TV](#)

[Conectarea la priza de c.a.](#)

[Efectuarea setărilor inițiale cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect”](#)

Ascultarea de Muzică/Sunet

[Ascultarea sunetului TV](#)

[Reglarea calității sunetului](#)

Ascultarea sunetului pe Sony TV cu funcția BLUETOOTH®

[Ce puteți face dacă conectați un televizor cu funcția BLUETOOTH](#)

[Cum ascultați sunetul televizorului prin conectarea wireless a sistemului de difuzoare și a TV-ului](#)

[Ascultarea sunetului pe un TV asociat](#)

Ascultarea muzicii/sunetului cu funcția BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului mobil, conectat pentru prima dată](#)

[Ascultarea muzicii de pe dispozitivul asociat](#)

[Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port !\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Pornirea sau oprirea funcției wireless](#)

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor

[Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)

[Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA”](#)

Modificarea setărilor cu ajutorul aplicației

[\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Informații suplimentare

[Specificații](#)

[Tipuri de fișiere audio care pot fi redatate pe dispozitivul USB \(doar modelele cu port !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

[Formate audio acceptate](#)

[Mărci comerciale](#)

[Licențe](#)

[Note privind utilizarea](#)

[Site web de asistență clienți](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare

Utilizați un smartphone cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect” instalată pentru a acționa și configura setările sistemului de boxe.

Instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dvs.



Aplicația vă permite să efectuați următoarele operațiuni și setări.

- Setările inițiale ale sistemului de difuzoare
- Operațiuni cum ar fi reglarea volumului, selectarea intrării etc.
- Modificarea setărilor inițiale ale sistemului de difuzoare cu setările dorite
- Conectarea difuzoarelor spate opționale și/sau subwooferul și efectuarea setărilor inițiale
- Actualizarea software-ului pentru sistemul de difuzoare la ultima versiune disponibilă
- Verificarea informațiilor pentru asistență și ultimele informații cu privire la actualizare

Telecomanda inclusă poate fi utilizată doar pentru efectuarea operațiunilor și a setărilor care sunt utilizate frecvent pentru vizualizarea conținutului.


Subiect asociat

- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Dispozitive care pot fi conectate la sistemul de difuzoare

Sistemul de difuzoare acceptă formate audio bazate pe obiecte, cum ar fi Dolby Atmos și DTS:X.

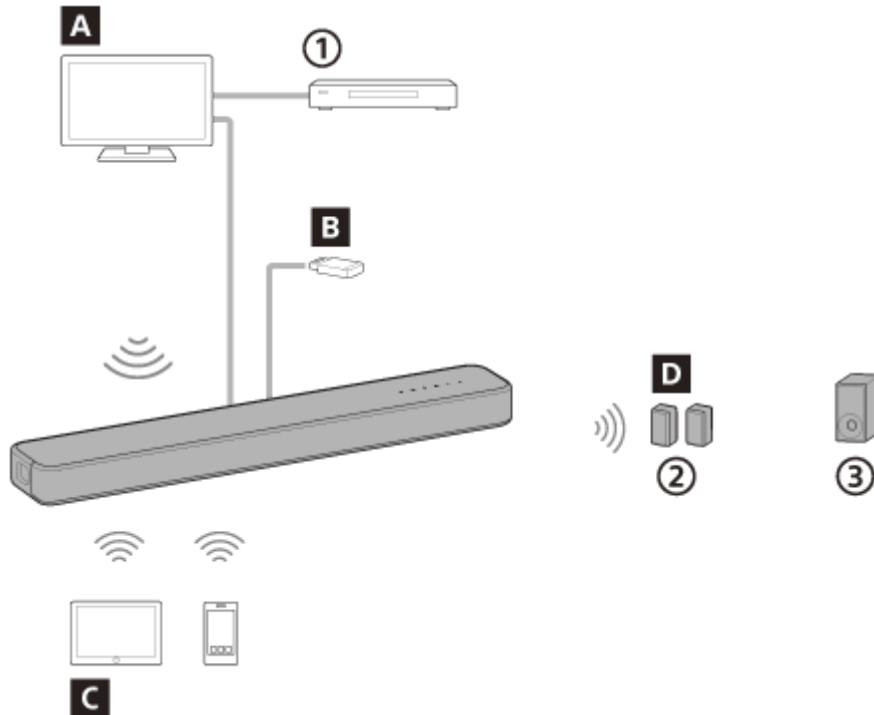

- ① player Blu-ray Disc™, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.
- ② Difuzoare spate
- ③ Subwoofer

A TV

Puteți asculta sunet de la un TV cu un sistem de difuzoare, prin conectarea sistemului de difuzoare și a TV-ului cu un cablu HDMI sau cu funcția BLUETOOTH.

[Ascultarea sunetului TV](#)

[Ce puteți face dacă conectați un televizor cu funcția BLUETOOTH](#)

B USB dispozitiv (modele cu Ț (USB) doar port)

Puteți reda muzică stocată pe un dispozitiv USB conectat la sistemul de difuzoare prin conectarea dispozitivului USB la portul Ț (USB) al sistemului de difuzoare.

[Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB \(doar modele cu port Ț \(USB\)\)](#)

C Dispozitiv mobil

Utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pentru efectuarea operațiunilor și a setărilor sistemului de difuzoare.

Puteți asculta sunetul pe un dispozitiv mobil cu un sistem de difuzoare prin conectarea sistemului de difuzoare și a dispozitivului mobil cu funcția BLUETOOTH.

[Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului mobil, conectat pentru prima dată](#)

D Difuzoare opționale


Puteți utiliza difuzoarele spate/subwooferul opționale prin intermediul aplicației.

Pentru difuzoarele opționale compatibile, confirmați pe site-ul web Sony.

Bară de sunet
HT-S2000

Bară de sunet

Partea frontală

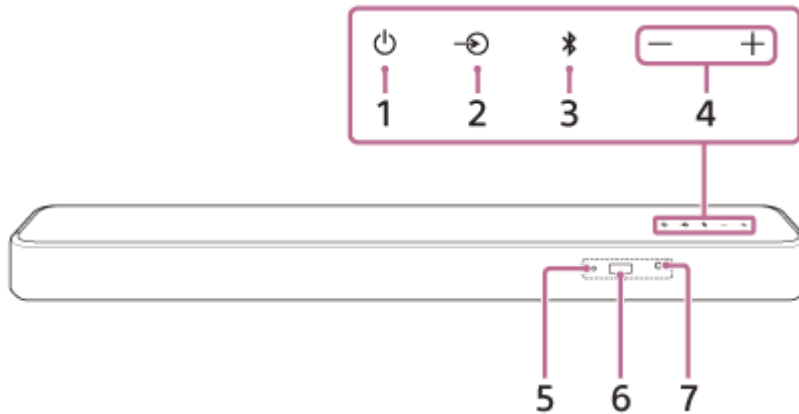

1. (alimentare)

Pornește sistemul de difuzoare. Când atingeți în timp ce sistemul de boxe este pornit, acesta este setat în modul standby.

2. (Input)

Selectează intrarea de redare a sistemului de difuzoare.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Volume)

5. Indicator BLUETOOTH


- Se aprinde intermitent de două ori, în albastru, repetat: Pe parcursul stării de standby a asocierii BLUETOOTH.
- Se aprinde intermitent în albastru: se încearcă conectarea prin BLUETOOTH.
- Luminează albastru: Conexiunea BLUETOOTH a fost stabilă.

6. Afișajul panoului frontal

7. Senzor de telecomandă

Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă al barei de sunet pentru a utiliza sistemul de difuzoare.

Partea din spate

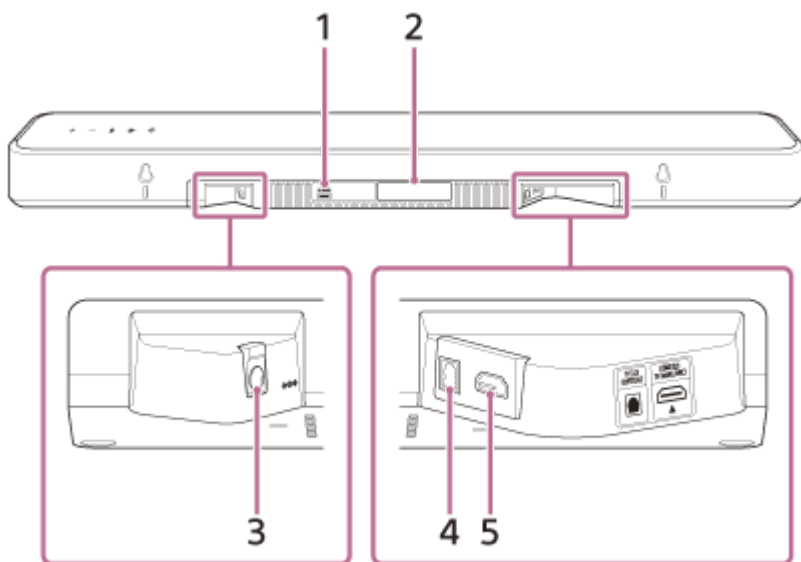

1. Port ψ (USB)

Port FOR SERVICE

Tipul de port diferă în funcție de țară/regiune.

2. Repetor IR

Transmite semnalul la distanță al telecomenzii TV către TV.

3. Terminal CC IN

4. mufă TV IN (OPTICAL)

5. mufă HDMI OUT (TV (eARC/ARC))


Conectați un TV care are o mufă de intrare HDMI cu un cablu HDMI. Sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC și ARC. ARC este funcția care trimite sunetul de la TV la un dispozitiv AV, precum sistemul de difuzoare de la mufa HDMI a TV-ului printr-un cablu HDMI. eARC este o extensie a ARC și permite transmiterea conținutului LPCM multicanal și audio al obiectului care nu poate să fie transmis prin ARC.

Subiect asociat

- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la priza de c.a.](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Telecomandă inclusă

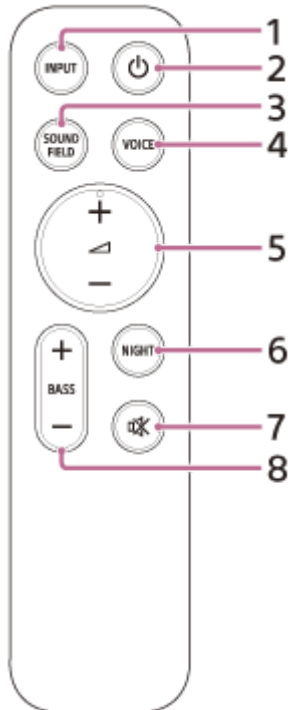

1. INPUT (Input)

Selectează intrarea de redare a sistemului de difuzoare.

De fiecare dată când apăsați butonul, sursa de intrare se schimbă după cum urmează.

[TV] - [BT] - [USB] (doar modele cu port) ψ (USB) - [TV]...

2. ⏻ (alimentare)

Comută între pornirea și standby-ul sistemului de difuzoare.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Pornește și oprește efectul sonor surround al sistemului de difuzoare.

4. VOICE (Voice mode)

Pornește și oprește funcția mod voce a sistemului de difuzoare.

5. \triangle (Volume) +(*)/-

Reglează volumul sistemului de difuzoare.

6. NIGHT (Night mode)

Pornește și oprește funcția mod nocturn a sistemului de difuzoare.

7. ⏸ (fără sonor)

Dezactivează temporar sunetul sistemului de difuzoare.

8. BASS (Bass level) +/-


Reglează volumul subwooferului încorporat în sistemul de difuzoare sau al subwooferului opțional atunci când îl conectează.

* \triangle (Volume) + are un punct tactil. Utilizați-l ca ghidaj în timpul operării.

Înlocuirea bateriilor telecomenzii

Dacă sistemul de difuzoare nu răspunde la comenzile transmise prin telecomandă, înlocuiți cele două baterii cu unele noi.

La înlocuire, folosiți baterii R03 cu mangan (dimensiunea AAA).

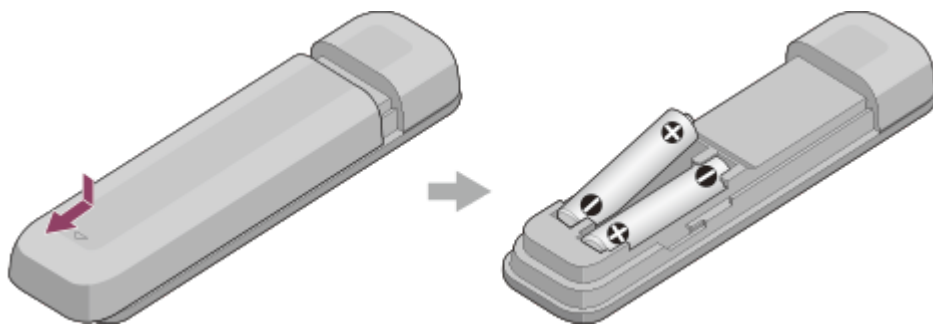

Subiect asociat

- [Reglarea calității sunetului](#)

5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bară de sunet
HT-S2000

Ecraanul aplicației pentru control la distanță

Puteți efectua următoarele operațiuni pentru calitatea sunetului de pe ecranul pentru control la distanță din aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

- **Informații despre redare/zona de comutare a intrării**

Intrarea etc. selectată apare în partea de sus a ecranului. Prin atingerea acestei zone sunt afișate următoarele informații și operațiuni.

- Metadate redare: Numele melodiei, artistului, albumului, lungimii melodiei etc.
- Info redare în flux: Frecvența semnalului de intrare, rata de biți etc.
- Format audio: Formatul audio al semnalului de intrare (Atmos, DTS etc.), numărul de canale etc.
- Denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare
- Operațiunea de redare a dispozitivului BLUETOOTH
- Operațiunea de redare a dispozitivului USB (modele doar cu port  (USB))
- Selecție intrare

- [ (Alimentare)]

Când îl atingeți în timp ce sistemul de boxe este pornit, sistemul de difuzoare este setat în modul standby.

- [Night mode]

Pornește și oprește funcția mod nocturn a sistemului de difuzoare.

- [Sound field]

Pornește și oprește efectul sonor surround al sistemului de difuzoare.

- [Voice mode]

Pornește și oprește funcția mod voce a sistemului de difuzoare.

- [Volume]

Reglează volumul sistemului de difuzoare.

- [Rear level]

Reglează volumul difuzoarelor opționale din spate atunci când le conectează la sistemul de difuzoare.

- [Bass level]

Reglează volumul subwooferului încorporat în sistemul de difuzoare sau al subwooferului opțional atunci când îl conectează.

- [Audio]

Puteți să vă bucurați de sunetul de difuzare multiplex atunci când sistemul de difuzoare primește un semnal de difuzare multiplex Dolby Digital.

- [Settings]

Puteți stabili setările sistemului de difuzoare prin afișarea ecranului de setare.

Notă

- Dacă răspunsul la operațiune este slab, mutați smartphone-ul mai aproape de sistemul de difuzoare.

Subiect asociat

- [Reglarea calității sunetului](#)

5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bară de sunet
HT-S2000

Instalarea barei de sunet

Așezați bara de sunet pe un raft, cum ar fi un suport TV sau montați-o pe perete în funcție de locația TV-ului.


Instalarea pe un raft/suport

Instalați bară de sunet într-un spațiu liber în fața televizorului.

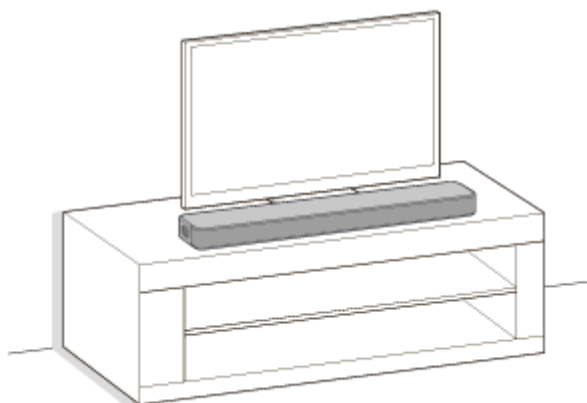

Montarea pe un perete

Montați bara de sunet sub TV-ul montat pe perete.

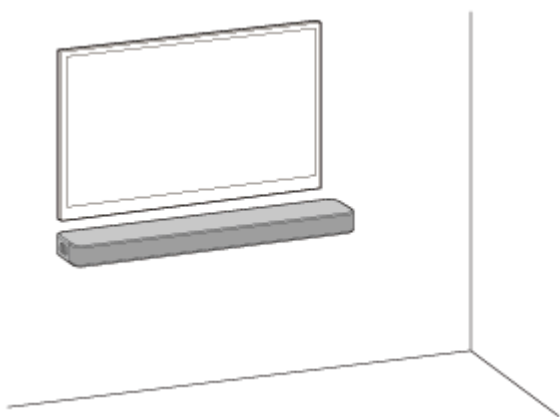


Pentru configurare împreună cu subwooferul opțional și/sau difuzoarele spate

Dacă nu ați început încă configurarea sistemului de difuzoare, utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pentru a face acest lucru. Pe parcursul procesului de configurare, aplicația vă va ghida să conectați difuzoarele opționale.

Dacă ați finalizat deja configurarea sistemului de difuzoare, verificați [Speaker Connection] din aplicație.

În cazul în care sunetul emis din difuzoarele opționale are intermitențe, situația poate fi remediată prin schimbarea poziției de instalare sau a setării.

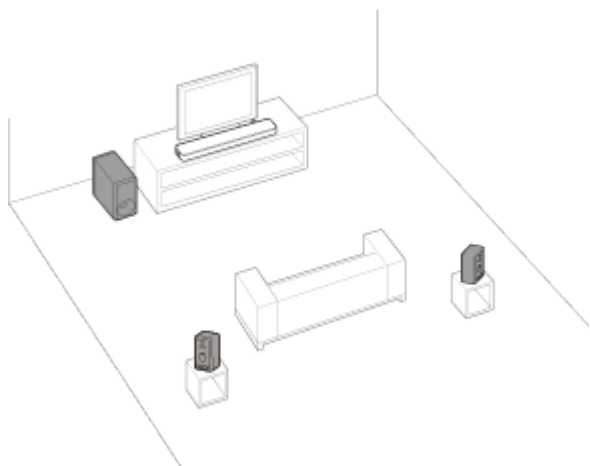

Notă

- Înainte de a conecta sistemul de difuzoare, deconectați cablul de alimentare cu c.a. al televizorului de la prizele de c.a. Conectați cablul de alimentare cu c.a. la priza de c.a. după conectarea sistemului de difuzoare la TV.
- Nu așezați alte obiecte metalice în proximitatea sistemului de difuzoare. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Există fante de aerisire în partea din spatele barei de sunet. Nu acoperiți fantele de aerisire.

5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bară de sunet
HT-S2000

Montarea barei de sunet pe un perete

Notă

- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. În funcție de materialul din care este făcut peretele, este posibil ca acesta să fie deteriorat.
- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.
- Agățați bara de sunet orizontal pe perete.
- Pentru instalare, contactați un dealer sau un contractant licențiat Sony și acordați o atenție deosebită siguranței pe parcursul instalării.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, stabilitatea insuficientă a peretelui, montarea necorespunzătoare a șuruburilor, dezastre naturale etc.
- Este nevoie de cel puțin două persoane pentru a agăța în siguranță bara de sunet.


1 Pregătiți două șuruburi (neincluse) adecvate montării pe perete în orificiile din spatele barei de sunet.

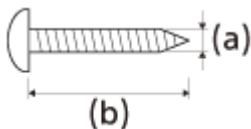

(a) 4 mm

(b) Mai mult decât 30 mm


Orificiul din spatele barei de sunet

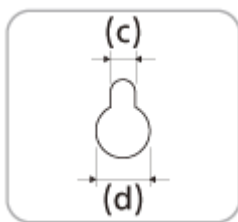

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


2 Aliniați linia verticală de deasupra „↑ ① LINIE CENTRALĂ TV” imprimat pe ȘABLON SUPORT DE MONTARE (inclus) cu centrul lății televizorului dumneavoastră.

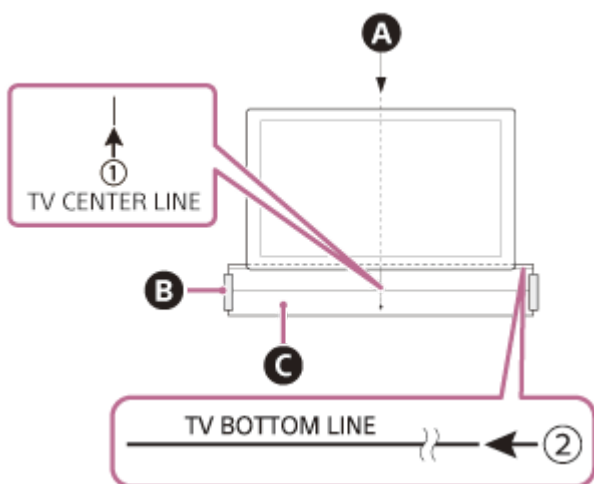

- A** Centrul televizorului
- B** Bandă adezivă etc.
- C** ȘABLON SUPORT DE MONTARE

3 Aliniați „ ←② LINIE DE BAZĂ TV” imprimat pe butonul ȘABLON SUPORT DE MONTARE al televizorului dumneavoastră, apoi lipiți ȘABLON SUPORT DE MONTARE pe perete cu o bandă adezivă disponibilă la vânzare etc.

4 Strângeți șuruburile pregătite la pasul 1 în marcajele de pe „ ←③ LINIE ȘURUB” imprimat pe ȘABLON SUPORT DE MONTARE.

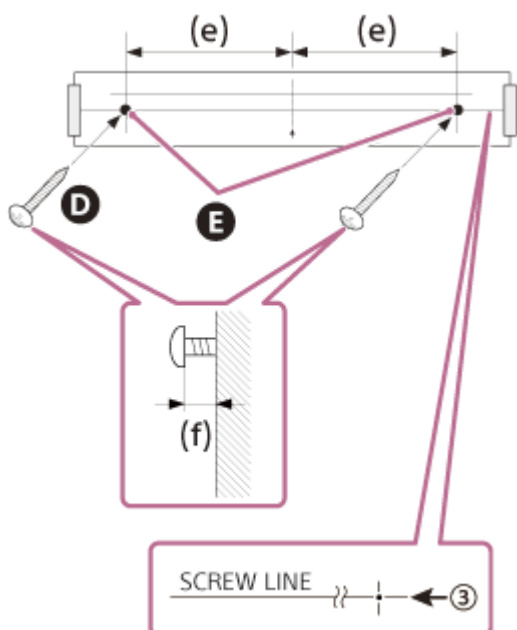


- D** Șuruburi
- E** Marcaje
- (e) 254 mm
- (f) între 9,5 mm și 10,5 mm

5 Îndepărtați ȘABLON SUPORT DE MONTARE.

6 Conectați cablurile la bara de sunet.


1. Conectați cablul HDMI (inclus) la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe bara de sunet.
2. Conectați adaptorul de curent alternativ (inclus) la terminalul CC IN de pe bara de sunet.

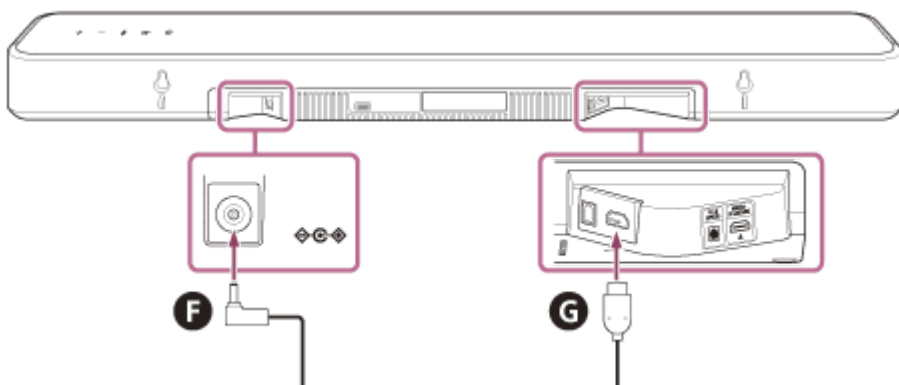

- F** Adaptor de curent alternativ (inclus)
- G** HDMI cablu (inclus)

7 Atârnați bara de sunet de șuruburi.

Aliniați orificiile din spatele barei de sunet cu șuruburile, apoi atârnați bara de sunet de cele două șuruburi.

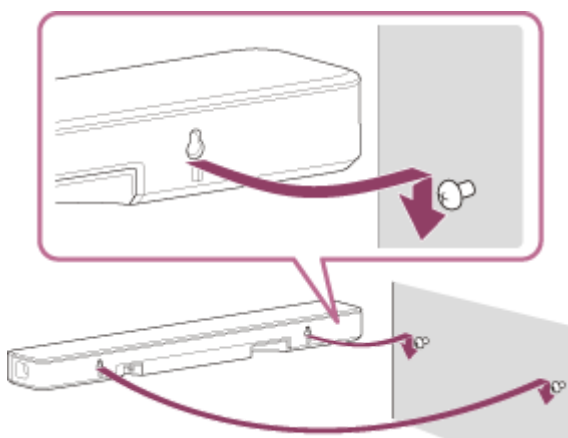

8 Conectați cablul HDMI (inclus) conectat la bara de sunet prin mufa de intrare eARC/ARC HDMI a TV-ului.

9 Conectați cablul de alimentare cu c.a. al adaptorului de curent alternativ (inclus), conectat la bara de sunet la priza de c.a.

Notă

- Dacă televizorul nu este compatibil cu eARC/ARC, conectați un cablu digital optic (neinclus) în plus față de cablul HDMI (inclus).
- Când lipiți ȘABLON SUPORT DE MONTARE pe perete, neteziți-l complet.
- Instalați bara de sunet la o distanță de 70 mm sau mai mare față de TV.
- Agățați bara de sunet astfel încât partea inferioară a barei de sunet să fie la cel puțin 3 cm deasupra podelei.

Montarea difuzoarelor opționale pe un perete

Consultați instrucțiunile de utilizare ale difuzoarelor opționale.

Subiect asociat

- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la priza de c.a.](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Conectarea la un TV

Asigurați-vă că TV-ul este compatibil cu eARC/ARC

Când TV-ul are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”

Consultați „[Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC.](#)”



Când TV-ul nu are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”


Consultați „[Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC.](#)”



Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC

1. Conectarea la un TV.

Conectați mufa HDMI compatibilă cu eARC/ARC de pe televizor și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe sistemul de difuzoare cu cablul HDMI (inclus).

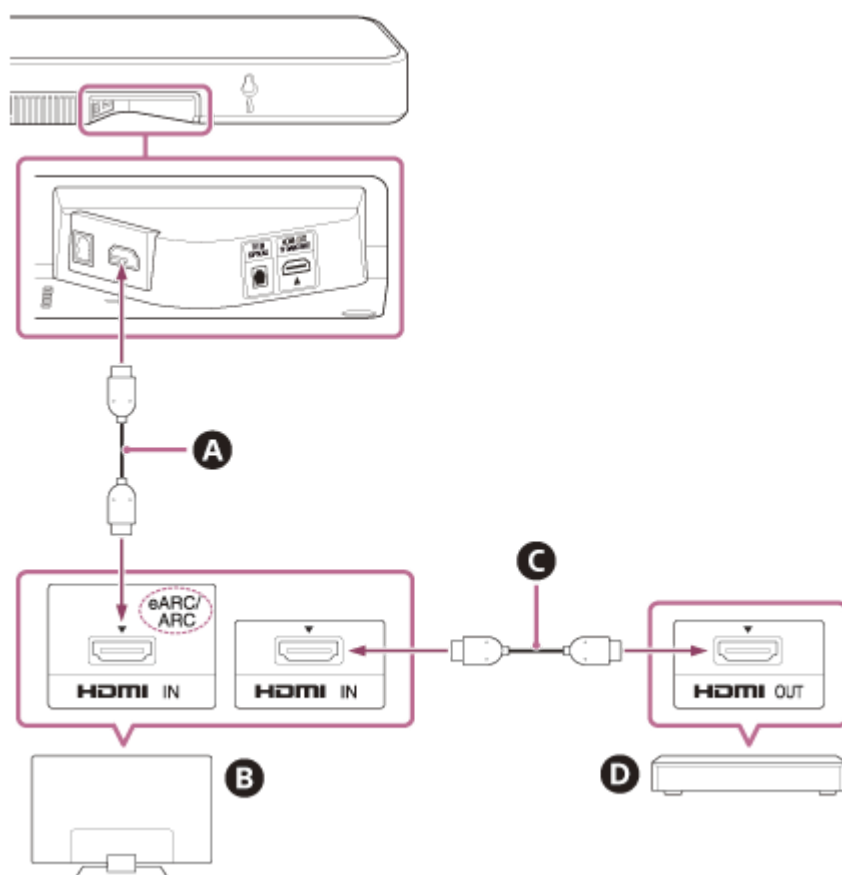

- A** HDMI cablu (inclus)
- B** TV
- C** HDMI cablu (neinclus)
- D** player Blu-ray Disc™, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.

Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).

2. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul televizorului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.

În funcție de TV acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale TV-ului.

3. Activați eARC atât pentru sistemul de difuzoare cât și pentru TV.

Dacă TV-ul conectat la sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC/ARC, funcția eARC este disponibilă.

Pentru a vă bucura de formate audio de înaltă calitate, cum ar fi Dolby Atmos redat pe un dispozitiv extern conectat la televizor, asigurați-vă că setarea eARC este activată pe sistemul de difuzoare și TV.


- Setarea eARC pentru TV: Consultați instrucțiunile de utilizare ale TV-ului.
- Setarea eARC pentru sistemul de difuzoare: Setarea este activată de setarea implicită.

Notă

- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.
- Activați funcția Comandă HDMI de pe TV. Dacă funcția Comandă HDMI de pe televizor nu este activată, sunetul TV nu va fi emis din sistemul de difuzoare.
- Anumite caracteristici pot fi limitate prin activarea funcției eARC de pe TV. Consultați instrucțiunile de utilizare ale TV-ului.

Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC

1. Conectați mufa de intrare HDMI de pe TV și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe sistemul de difuzoare cu cablul HDMI (inclus).
2. Conectați mufa de ieșire digitală optică de pe televizor și mufa TV IN (OPTICAL) de pe sistemul de difuzoare cu un cablu digital optic (neinclus).
3. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul TV-ului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.
În funcție de TV acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale TV-ului.

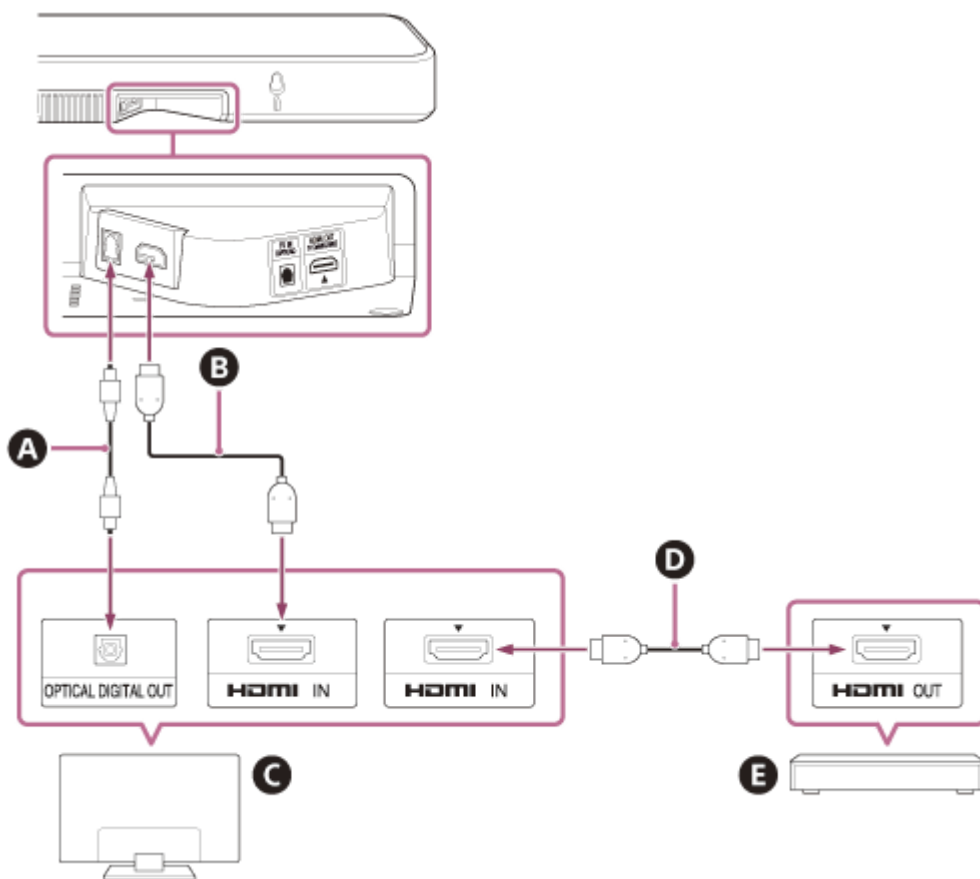

- A** Cablu digital optic (neinclus)
- B** HDMI cablu (inclus)
- C** TV
- D** HDMI cablu (neinclus)
- E** player Blu-ray Disc™, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.

Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc™, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).

Notă


- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.
- Introduceți mufa cablului digital optic în poziția corectă verificând forma sa și cea a conectorului de pe sistemul de difuzoare și de pe TV. Dacă mufa este introdusă în poziția greșită, conectorul și mufa se pot deteriora.

Subiect asociat

- [\[HDMI Settings\]](#)

Bară de sunet
HT-S2000**Conectarea la priza de c.a.**

- 1** Conectați adaptorul de curent alternativ (inclus) și cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la terminalul CC IN al barei de sunet, apoi conectați la priza de c.a.

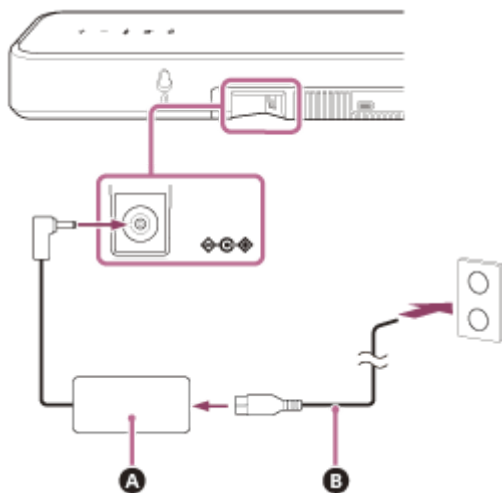

- A** Adaptor de curent alternativ (inclus)
B Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

Bară de sunet
HT-S2000

Efectuarea setărilor inițiale cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect”

Pentru configurarea sistemului de difuzoare, utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

1 Verificați dacă bara de sunet este conectată la TV și dacă bara de sunet este conectată la sursa de alimentare.

2 Descărcați și instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dumneavoastră.



3 Porniți aplicația și urmăriți ecranul pentru a finaliza configurarea.

Subiect asociat

- [Instalarea barei de sunet](#)
- [Montarea barei de sunet pe un perete](#)
- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la priza de c.a.](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Ascultarea sunetului TV

Operați, după cum urmează, pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

- 1 **Atingeți zona de comutare informații de redare/intrare din partea superioară a ecranului pentru a comuta intrarea la [TV].**
- 2 **Reglați volumul.**


Pentru a opera cu telecomanda inclusă

1. Apăsați INPUT (Input) pentru a afișa [TV] pe afișajul panoului frontal.
2. Reglați volumul.

Notă

- Atunci când conectați televizorul atât la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)), cât și la mufele TV IN (OPTICAL), mufa de intrare a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) are prioritate.
- Subwooferul a fost conceput pentru redarea basilor sau a sunetului cu frecvență joasă. Atunci când sursa de intrare, cum ar fi un post TV, nu conține prea mulți basii, este posibil ca sunetul de bas din subwoofer să fie dificil de auzit.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta intrarea TV-ului prin apăsarea  (Input) de pe bara de sunet.

Bară de sunet
HT-S2000

Reglarea calității sunetului

Puteți efectua următoarele reglaje pentru calitatea sunetului de pe ecranul de control la distanță din aplicație sau de pe telecomanda inclusă.

Operarea pe ecranul pentru control la distanță din aplicație

- **[Night mode]**
Puteți să vă bucurați de un sunet clar chiar și la un volum scăzut la miezul nopții, cu pierderi minimale de fidelitate și claritate a dialogului.
- **[Sound field]**
Sunetul este emis cu efectul de sunet surround. Setarea este potrivită pentru a experimenta personal un sunet surround.
- **[Voice mode]**
Dialogul se aude cu ușurință prin îmbunătățirea intervalului de dialog.

Operarea prin telecomanda inclusă

De fiecare dată când apăsați butonul de pe telecomanda inclusă, setarea se modifică și setarea este afișată pe afișajul panoului frontal.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Sunetul este emis cu efectul de sunet surround. Setarea este potrivită pentru a experimenta personal un sunet surround.
[SF.ON]: Funcția câmp de sunet este activată.
[SF.OFF]: Funcția câmp de sunet este dezactivată.
- **VOICE (Voice mode)**
Dialogul se aude cu ușurință prin îmbunătățirea intervalului de dialog.
[Vo.ON]: Funcția mod voce este activată.
[Vo.OFF]: Funcția mod voce este dezactivată.
- **NIGHT (Night mode)**
Puteți să vă bucurați de un sunet clar chiar și la un volum scăzut la miezul nopții, cu pierderi minimale de fidelitate și claritate a dialogului.
[N.ON]: Funcția mod nocturn este activată.
[N.OFF]: Funcția mod nocturn este dezactivată.

Notă


- Funcția modului nocturn se dezactivează automat când sistemul de difuzoare este oprit.

Bară de sunet
HT-S2000

Ce puteți face dacă conectați un televizor cu funcția BLUETOOTH

Când utilizați un Sony TV(*) cu funcția BLUETOOTH, puteți să ascultați sunetul televizorului sau al dispozitivului care este conectat la TV wireless prin conectarea sistemului de difuzoare al TV-ului cu funcția BLUETOOTH.

* Televizorul trebuie să fie compatibil cu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) al profilului BLUETOOTH.

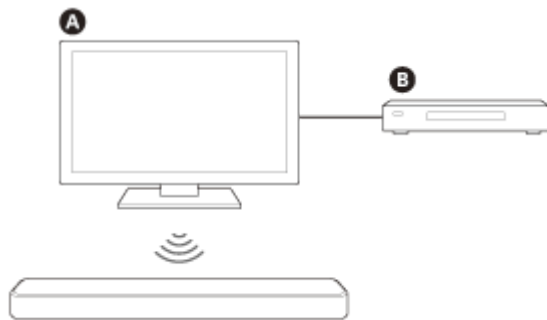

- A** Sony TV
- B** player Blu-ray Disc™, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.

Notă

- În cazul în care conectați sistemul de difuzoare la un televizor cu ajutorul funcției BLUETOOTH, nu pot fi utilizate alte funcții ale sistemului în afară de funcția de ascultare pentru sunetul TV-ului sau a dispozitivului care este conectat la TV. Pentru a utiliza toate funcțiile sistemului de difuzoare, conectați sistemul de difuzoare la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (inclus).

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției wireless](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Cum ascultați sunetul televizorului prin conectarea wireless a sistemului de difuzoare și a TV-ului

Trebuie să realizați asocierea între sistemul de difuzoare și televizor, prin intermediul funcției BLUETOOTH. Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă prealabilă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH, care vor fi conectate wireless.

- 1 Porniți televizorul.**
- 2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.**


Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices].
Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere prin comutarea la intrarea [Bluetooth].
- 3 Căutați sistemul de difuzoare pe televizor efectuând operațiunea de asociere.**

Lista dispozitivelor BLUETOOTH, care sunt identificate de TV, apare pe ecranul TV-ului.
Pentru metoda de operare la asocierea dispozitivului BLUETOOTH cu televizorul, consultați instrucțiunile de utilizare ale acestuia din urmă.
- 4 Selectați „HT-S2000” din lista de dispozitive BLUETOOTH, afișată pe ecranul TV-ului și înregistrați sistemul de difuzoare și TV-ul.**
- 5 Confirmați de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație că sistemul de difuzoare și TV-ul sunt conectate prin funcția de BLUETOOTH.**
- 6 Selectați programul sau intrarea dispozitivului folosind telecomanda televizorului.**

Sunetul imaginii afișate pe ecranul TV se aude prin sistemul de difuzoare.
- 7 Reglați volumul sistemului de difuzoare utilizând telecomanda televizorului.**

Atunci când apăsați butonul modului silențios de pe telecomanda televizorului, sunetul este temporar oprit.

Pentru a opera cu bara de sunet

1. Porniți televizorul.
2. Atingeți  (BLUETOOTH) aproximativ 2 secunde.
3. Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe bara de sunet se aprinde intermitent de două ori în albastru și că [PAIRING] apare pe afișajul panoului frontal.
4. Căutați sistemul de difuzoare pe televizor efectuând operațiunea de asociere.
5. Selectați „HT-S2000” din lista de dispozitive BLUETOOTH, afișată pe ecranul TV-ului și înregistrați sistemul de difuzoare și TV-ul.
6. Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe bara de sunet luminează albastru și [BT] apare pe afișajul panoului frontal după ce apare numele dispozitivului conectat.
7. Selectați programul sau intrarea dispozitivului folosind telecomanda televizorului.

8. Reglați volumul sistemului de difuzoare utilizând telecomanda televizorului.

Verificarea stării conexiunii funcției BLUETOOTH

Stare	Indicator BLUETOOTH
Stare de așteptare în timpul asocierii	Se aprinde intermitent de două ori în albastru
Se încearcă o conexiune	Se aprinde intermitent în albastru
Conexiunea a fost stabilită	Luminează albastru

Notă

- Dacă sunetul TV-ului nu iese prin sistemul de difuzoare, selectați intrarea prin [Bluetooth] input de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație. Verificați starea afișajului panoului frontal și a indicatorilor de pe bara de sunet și efectuați una dintre următoarele acțiuni.
 - Indicatorul BLUETOOTH se aprinde intermitent de două ori albastru și [PAIRING] apare pe afișajul panoului frontal: Efectuați asocierea pe TV.
 - [TV] apare pe afișajul panoului frontal: Efectuați pașii de la început.
- Dacă asocierea eșuează, încercați următoarele operațiuni pe TV.
 - Acceptare solicitare de asociere.
 - Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive asociate cu TV-ul, eliminați orice dispozitiv care nu este necesar.
 - Dacă sistemul de difuzoare este reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare de pe TV și reluați asocierea.

Sugestie

- Dacă nu există niciun dispozitiv mobil asociat (de ex., când utilizați imediat după achiziționarea sistemului de difuzoare), sistemul intră în modul de asociere când intrarea este schimbată la [Bluetooth].

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției wireless](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Ascultarea sunetului pe un TV asociat

1 Porniți televizorul.

2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare este un TV, sistemul de difuzoare se va conecta automat la TV.

Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices]. Apoi operați TV-ul și conectați-l la „HT-S2000.”

3 Selectați programul sau intrarea dispozitivului folosind telecomanda televizorului.

Sunetul imaginii afișate pe ecranul TV se aude prin sistemul de difuzoare.

4 Reglați volumul sistemului de difuzoare utilizând telecomanda televizorului.

Atunci când apăsați butonul modului silențios de pe telecomanda televizorului, sunetul este temporar oprit.

Pentru a opera cu telecomanda inclusă

1. Porniți televizorul.
2. Apăsați INPUT (Input) pentru a afișa [BT] pe afișajul panoului frontal.

Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare este un TV, sistemul de difuzoare se va conecta automat la TV și indicatorul BLUETOOTH de pe bara de sunet se aprinde albastru.

Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices]. Apoi operați TV-ul și conectați-l la „HT-S2000.”

3. Selectați programul sau intrarea dispozitivului folosind telecomanda televizorului.
4. Reglați volumul sistemului de difuzoare utilizând telecomanda televizorului.

Sugestie

- Când conexiunea BLUETOOTH dintre sistemul de difuzoare și TV nu este stabilă, selectați „HT-S2000” de pe TV.
- În cazul în care apar întârzieri ale sunetului, problema poate fi ameliorată setând [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] la [Priority on Stable Connection] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Pentru a deconecta TV-ul

Efectuați oricare dintre operațiunile următoare.

- Dezactivați funcția BLUETOOTH a TV-ului.
- Opriți sistemul de difuzoare sau TV-ul.

- Pomirea sau oprirea funcției wireless

5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bară de sunet
HT-S2000


Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului mobil, conectat pentru prima dată

Pentru a utiliza funcția BLUETOOTH, trebuie să efectuați în prealabil asocierea dintre sistemul de difuzoare și dispozitivul mobil.

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă prealabilă a informațiilor pe dispozitivele care vor fi conectate wireless.

- 1 Porniți dispozitivul mobil.**
- 2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.**
Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices].
Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere prin comutarea la intrarea [Bluetooth].
- 3 Căutați sistemul de difuzoare pe dispozitivul mobil prin intermediul operațiunii de asociere.**
Lista dispozitivelor BLUETOOTH detectate de dispozitivul mobil apare pe ecranul acestuia.
Pentru metoda de operare la asocierea dispozitivului BLUETOOTH cu dispozitivul mobil, consultați instrucțiunile de utilizare ale acestuia din urmă.
- 4 Selectați „HT-S2000” din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului mobil și înregistrați sistemul de difuzoare și dispozitivul mobil.**
Dacă este cerută o cheie de acces, introduceți „0000”.
- 5 Confirmați de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație că sistemul de difuzoare și dispozitivul mobil sunt conectate prin funcția de BLUETOOTH.**
- 6 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.**
Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.
- 7 Reglați volumul.**
Puteți regla volumul sistemului de difuzoare prin intermediul ecranului aplicației pentru control la distanță sau prin aplicația de redare a muzicii.
De asemenea, puteți reda sau întrerupe conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Pentru a opera cu bara de sunet

1. Porniți dispozitivul mobil.
2. Atingeți  (BLUETOOTH) aproximativ 2 secunde.
3. Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe bara de sunet se aprinde intermitent de două ori în albastru și că [PAIRING] apare pe afișajul panoului frontal.
4. Căutați sistemul de difuzoare pe dispozitivul mobil prin intermediul operațiunii de asociere.

5. Selectați „HT-S2000” din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului mobil și înregistrați sistemul de difuzoare și dispozitivul mobil.
6. Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe bara de sunet luminează albastru și [BT] apare pe afișajul panoului frontal după ce apare numele dispozitivului conectat.
7. Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.
8. Reglați volumul.

Verificarea stării conexiunii funcției BLUETOOTH

Stare	Indicator BLUETOOTH
Stare de așteptare în timpul asocierii	Se aprinde intermitent de două ori în albastru
Se încearcă o conexiune	Se aprinde intermitent în albastru
Conexiunea a fost stabilită	Luminează albastru

Notă

- Dacă asocierea eșuează, încercați următoarele operațiuni de pe dispozitivul mobil.
 - Acceptare solicitare de asociere.
 - Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive asociate cu dispozitivul mobil, eliminați orice dispozitiv care nu este necesar.
 - Când sistemul de difuzoare este reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare de pe dispozitivul mobil și reluați asocierea.

Sugestie

- Dacă nu există niciun dispozitiv mobil asociat (de ex., când utilizați imediat după achiziționarea sistemului de difuzoare), sistemul intră în modul de asociere când intrarea este schimbată la [Bluetooth].
- Efectuați asocierea pentru un al doilea dispozitiv mobil sau dispozitive ulterioare.

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției wireless](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Ascultarea muzicii de pe dispozitivul asociat

1 Porniți funcția BLUETOOTH a dispozitivului mobil.

2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent. Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices]. Apoi operați dispozitivul mobil pe care doriți să îl conectați la sistemul de difuzoare și selectați „HT-S2000” ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

3 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.

Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.

4 Reglați volumul.

Puteți regla volumul sistemului de difuzoare prin intermediul ecranului aplicației pentru control la distanță sau prin aplicația de redare a muzicii.

De asemenea, puteți reda sau întrerupe conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Pentru a opera cu telecomanda inclusă

1. Porniți funcția BLUETOOTH a dispozitivului mobil.
2. Apăsați INPUT (Input) pentru a afișa [BT] pe afișajul panoului frontal al sistemului de difuzoare.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent și indicatorul de BLUETOOTH de pe bara de sunet se aprinde în albastru.

Dacă nu vă puteți conecta la dispozitivul mobil pe care l-ați operat la pasul 1, selectați [Connect to other devices] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație. Apoi, operați dispozitivul mobil pe care l-ați folosit în pasul 1 și selectați „HT-S2000” ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

3. Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.
4. Reglați volumul.

Sugestie

- Când conexiunea BLUETOOTH dintre sistemul de difuzoare și dispozitivul mobil nu este stabilă, selectați „HT-S2000” de pe dispozitivul mobil.
- În cazul în care apar întârzieri ale sunetului, problema poate fi ameliorată setând [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] la [Priority on Stable Connection] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.

Pentru a deconecta dispozitivul mobil

Efectuați oricare dintre operațiunile următoare.

- Dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul mobil.

- Opriți sistemul de difuzoare sau dispozitivul mobil.

Subiect asociat


- [Pornirea sau oprirea funcției wireless](#)


5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bară de sunet
HT-S2000

Ascultarea muzicii pe un dispozitiv USB (doar modele cu port (USB))

Puteți reda muzică stocată pe un dispozitiv USB conectat.

- 1 **Setați ca pornit [Settings] - [System Settings] - [Using a USB drive to play music] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.**
- 2 **Comutați intrarea la [USB] de pe ecranul pentru control la distanță din aplicație.**
- 3 **Conectați dispozitivul USB la portul  (USB).**

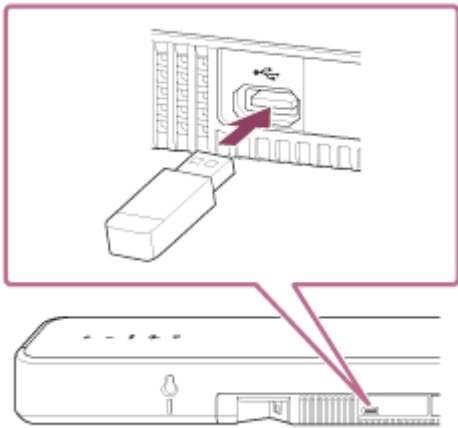


Fișierele muzicale stocate pe dispozitivul USB sunt redate automat, iar sunetul se aude din sistemul de difuzoare. Puteți reda sau întrerupe conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare, de pe ecranul de control la distanță din aplicație.

Notă

- Pentru a evita coruperea datelor sau deteriorarea dispozitivului USB, asigurați-vă că ați comutat intrarea sistemului de difuzoare de la [USB] și cu funcția de redare USB oprită, conectați sau deconectați dispozitivul USB la sau de la sistemul de difuzoare.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta intrarea USB prin apăsarea INPUT (Input) de pe telecomanda inclusă.
- De asemenea, puteți selecta intrarea USB prin apăsarea  (Input) de pe bara de sunet.





Subiect asociat

- [Tipuri de fișiere audio care pot fi redate pe dispozitivul USB \(doar modele cu port !\[\]\(e1bdc70a9006e3802acd56af7aa337d8_img.jpg\) \(USB\)\)](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Pornirea sau oprirea funcției wireless

Funcția wireless este pornită de setarea implicită.

- Atingeți  (Input) și  (BLUETOOTH) de pe bara de sunet, aproximativ 5 secunde, pentru a opri funcțiile BLUETOOTH și LAN wireless. [BT POWER] apare pe afișajul panoului frontal apoi apare [OFF].
- Atingeți din nou  (Input) și  (BLUETOOTH) de pe bara de sunet, aproximativ 5 secunde, pentru a porni funcțiile BLUETOOTH și LAN wireless. [BT POWER] apare pe afișajul panoului frontal apoi apare [ON].

Notă

- Nu puteți efectua următoarele operațiuni când funcția wireless este dezactivată:
 - Asocierea și/sau conectarea cu dispozitivul BLUETOOTH.
 - Conectarea difuzoarelor spate opționale și/sau subwooferului.
 - Utilizarea „Sony | BRAVIA Connect.”

Bară de sunet
HT-S2000

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor (funcția Comandă HDMI)

Conectarea unui TV compatibil cu funcția Comandă HDMI cu ajutorul unui cablu HDMI vă permite să sincronizați funcționarea sistemului de difuzoare, cum ar fi pornirea/oprirea sau reglarea volumului, cu cea a televizorului.

Despre funcția Comandă HDMI

Funcția Comandă HDMI este o funcție care permite utilizarea dispozitivelor conectate cu un cablu HDMI (High-Definition Multimedia Interface) prin sincronizarea acestora.

Deși această funcție funcționează cu dispozitive compatibile cu funcția Comandă HDMI, este posibil să nu meargă dacă sunt conectate alte dispozitive decât cele produse de Sony.

Pregătirea pentru utilizare prin sincronizarea cu un televizor

Activați setările funcției Comandă HDMI pentru televizorul conectat la sistemul de difuzoare cu un cablu HDMI. Setarea funcției Comandă HDMI este activată de setarea implicită.

Sugestie

- Când conectați un dispozitiv precum un Player Blu-ray Disc la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI, activați funcția Comandă HDMI.
- Pentru a activa funcția Comandă HDMI a unui televizor sau a unui Player Blu-ray Disc, consultați instrucțiunile de utilizare.
- Dacă activați funcția Comandă HDMI (sincronizare „BRAVIA”) atunci când folosiți un TV fabricat de Sony, și funcția Comandă HDMI a sistemului de difuzoare este activată automat. Când configurarea este finalizată, [DONE] apare pe afișajul panoului frontal.
- Puteți modifica setarea funcției Comandă HDMI a sistemului de difuzoare de pe [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ecranul de control la distanță din aplicație.

Pornirea/oprirea sau reglarea volumului cu ajutorul unei telecomenzi TV

Când porniți/opriți televizorul sau reglați volumul cu ajutorul telecomenzii TV, alimentarea sau reglajul volumului sistemului de difuzoare sunt sincronizate.



- A** TV
- B** Telecomandă TV

Sincronizarea alimentării

Atunci când porniți televizorul, sistemul de difuzoare va porni automat. Atunci când opriți televizorul, sistemul de difuzoare se va opri automat.

Notă

- Dacă opriți sistemul de difuzoare înainte de a opri televizorul, este posibil ca sistemul de difuzoare să nu pornească automat data viitoare, chiar dacă porniți televizorul. În acest caz, faceți următorul lucru.
 - Selectați sistemul de difuzoare de pe lista dedicată dispozitivului de ieșire pentru sunet din meniul televizorului.
 - Când utilizați un televizor Sony, porniți sistemul de difuzoare atunci când TV-ul este pornit.

Reglarea volumului

Sunetul televizorului este redat automat de sistemul de difuzoare. Puteți regla volumul sistemului de difuzoare prin intermediul telecomenzii televizorului.

5-045-384-21(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bară de sunet
HT-S2000

Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA”

„BRAVIA” Sync este o funcție extinsă dezvoltată de Sony, care se bazează pe funcția Comandă HDMI. Când conectați dispozitive compatibile cu „BRAVIA” Sync, cum ar fi un televizor sau un Player Blu-ray Disc, prin intermediul unui cablu HDMI, puteți controla dispozitivele sincronizându-le unul cu altul.

Pentru a utiliza „BRAVIA” Sync

„BRAVIA” Sync poate fi pornită prin activarea funcției Comandă HDMI a dispozitivului Sony.

Ce puteți face cu „BRAVIA” Sync

Funcția Comandă HDMI

- Sincronizarea alimentării
- Reglarea volumului
- Redarea printr-o singură atingere

Subiect asociat

- [Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)

Bară de sunet
HT-S2000

[Wireless Speaker Connection Settings]

Acestea sunt setările pentru instalarea și conectarea subwooferului opțional sau a difuzoarelor spate. Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Wireless Speaker Connection Settings] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

Verificarea conexiunii difuzorului wireless

Puteți verifica starea conexiunii a difuzoarelor conectate la sistemul de difuzoare de pe ecranul aplicației.

[Automatic Link]

Puteți conecta automat subwooferul opțional și difuzoarele spate la sistemul de difuzoare.

[Start Manual Link]

Puteți conecta manual subwooferul opțional și difuzoarele spate la sistemul de difuzoare.

[Optimizing Connection Frequency]

În mod normal, activați această setare. Această setare este un mod mai puternic pentru interferențe wireless, care permite selectarea automată a canalului cel mai potrivit pentru transmisie. La dezactivarea acestei setări, frecvența conexiunii wireless este fixată. În cazul în care există probleme cu sunetul, situația poate fi îmbunătățită prin dezactivarea acestei setări.

[Wireless Playback Quality]

Puteți seta calitatea de redare wireless a subwooferului și difuzoarelor din spate opționale.

Bară de sunet
HT-S2000

[Sound Settings]

Acestea sunt setările pentru ieșirea audio.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Sound Settings] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

[Speaker positioning and volume level settings]

Puteți seta distanța dintre difuzoare și poziția dvs. de ascultat, dar și nivelul lor de ieșire pentru a obține cel mai bun sunet surround cu puțință.

[Sound Field Setting]

Puteți selecta tipul efectului sonor surround. Pentru a vă bucura de efectul câmpului de sunet selectat, activați câmpul de sunet (efectul) de pe telecomanda inclusă sau de pe ecranul pentru control la distanță al aplicației.

[DSEE]

Sistemul de difuzoare îmbunătățește calitatea sunetului prin restabilirea sunetului de înaltă definiție al surselor de sunet comprimat.

[Audio DRC]

Puteți comprima intervalul dinamic al semnalului audio pentru a face sunetele mai încete să fie mai ușor de auzit.

[DTS Dialog Control]

În timpul redării de conținut compatibil cu funcția de dialog DTS:X, volumul dialogului poate fi reglat pentru a-l face să iasă în evidență față de sunetul de fundal, facilitând ascultarea dialogului în medii zgomotoase, cum ar fi pentru filme.

[A/V Sync]

Puteți ajusta întârzierea dintre imagine și sunet.

[Automatically adjust volume]

Puteți reduce modificările de volum cauzate de semnalul de intrare. Această funcție este eficientă atunci când volumul unei reclame este mai mare decât cel al postului TV.

Subiect asociat

- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul aplicației pentru control la distanță](#)

Bară de sunet
HT-S2000

[HDMI Settings]

Acestea sunt setările pentru HDMI.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [HDMI Settings] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

[Control for HDMI]

Când funcția Comandă HDMI este activată, puteți opera dispozitivele conectate între ele printr-un cablu HDMI și să auziți sunetul ARC de la TV.

[eARC]

Atunci când conectați un televizor compatibil cu eARC, funcția eARC funcționează prin activarea acestei funcții. Atunci când conectați un televizor compatibil cu ARC (nu e compatibil cu eARC), funcția ARC funcționează indiferent de această setare.

Când activați eARC, verificați configurarea funcției eARC a TV-ului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

[TV audio input mode]

Puteți selecta intrarea audio de la TV.

Bară de sunet
HT-S2000

[Bluetooth Settings]

Aceasta este o setare detaliată pentru funcția BLUETOOTH.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Bluetooth Settings] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

[Bluetooth Connection Quality]

Puteți seta calitatea conexiunii BLUETOOTH pentru a asculta audio pe dispozitivul mobil, utilizând sistemul de difuzoare.

Subiect asociat

- [Pomirea sau oprirea funcției wireless](#)

Bară de sunet
HT-S2000

[System Settings]

Acestea sunt setările pentru sistemul de difuzoare.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [System Settings] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

[Auto Standby]

Atunci când nu utilizați sistemul de difuzoare pentru că acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, sistemul de difuzoare intră automat în modul regim de așteptare.

[Network/Bluetooth Standby]

Sistemul de difuzoare pornește automat când este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH clasic cu un istoric de conexiune. Puteți, de asemenea, să porniți sistemul de difuzoare din aplicație.

[IR-Repeater]

Semnalul de la telecomanda TV-ului recepționat de sistemul de difuzoare este transmis din partea din spate a barei de sunet către TV.

[Dimmer]

Puteți regla luminozitatea afișajului panoului frontal. Se schimbă și luminozitatea indicatoarelor subwooferului și difuzoarelor din spate opționale.

[Using a USB drive to play music] (doar modele cu port (USB))

Puteți activa funcția de redare prin USB.

[System Information]

Puteți afișa informații despre sistemul de difuzoare precum versiunea software-ului.

[Software License Information]

Puteți afișa informații despre licența software-ului.

Bară de sunet
HT-S2000

[Easy Initial Setup]

Puteți configura cu ușurință setările inițiale de bază și setările pentru sistemul de difuzoare. Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Easy Initial Setup] pe ecranul de control la distanță din aplicație.

[All Settings]

Puteți efectua setările inițiale de bază, inclusiv setările pentru difuzoare.

[Speaker Connection]

Puteți efectua setările de bază pentru difuzoare pentru a optimiza sunetul surround pentru spațiul dumneavoastră.

Bară de sunet
HT-S2000

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Asigurați-vă că cablurile, cum ar fi cablul HDMI care conectează sistemul de boxe la alte dispozitive, cum ar fi un TV, sunt conectate în poziția corectă și introduse bine până în spate.



2. Asigurați-vă că fantele de aerisire ale sistemului de difuzoare nu sunt blocate.



3. Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de perete și apoi conectați din nou după câteva minute.



4. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sony | BRAVIA Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei sau verificați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Resetați sistemul de difuzoare.

Toate setările sistemului de difuzoare revin la starea inițială.



6. În cazul în care problemele persistă, adresați-vă celui mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Reinițializarea sistemului de difuzoare

Dacă sistemul de difuzoare continuă să nu funcționeze corespunzător, cu „[Depanare](#)” resetați-l după cum urmează.

Atingeți simultan  (alimentare) și – (Volume) de pe bara de sunet pentru mai mult de 5 secunde.

Setările revin la starea inițială.

Notă

- Legătura cu subwooferul și difuzoarele din spate opționale poate fi pierdută în urma reinițializării. În acest caz, efectuați [Wireless Speaker Connection Settings] din aplicație.

Subiect asociat

- [\[Wireless Speaker Connection Settings\]](#)

Bară de sunet
HT-S2000

Specificații

Bară de sunet (HT-S2000)

Intrare

TV IN (OPTICAL)

Ieșire

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Secțiune HDMI

Conector

Tip A (19 pini)

Secțiunea LAN Wireless

Sistem de comunicare

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bandă de frecvență

2,4 GHz, 5 GHz

Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare

Specificație BLUETOOTH versiunea 5.2

Ieșire

Specificație BLUETOOTH Clasă de putere 1

Rază maximă de comunicare

Rază vizuală de aprox. 30 m ¹⁾

Numărul maxim de dispozitive care pot fi înregistrate

9 dispozitive: BLUETOOTH Low Energy (Conexiune cu Sony | BRAVIA Connect)

9 dispozitive: BLUETOOTH Clasic (A2DP)

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Metodă de modulație

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profiluri BLUETOOTH compatibile²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codec-uri Acceptate³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Bandă de trecere (A2DP)

20 Hz-20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

1) Banda efectivă va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

2) Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.

3) Codec: format de compresie și conversie a semnalului audio

4) Abreviere pentru Subband Codec

5) Abreviere pentru Advanced Audio Coding

Secțiune bloc difuzor Față S/Față D/Centru

Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm

Sistem de difuzoare

Suspensie acustică

Secțiune subwoofer încorporată

Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm

Sistem de difuzoare

Bass reflex

Specificații generale

Consum de putere

Pornit: 42,0 W

[Network/Bluetooth Standby] este setat pe ON: Mai puțin de 2,0 W

[Network/Bluetooth Standby] este setat pe OFF: Mai puțin de 0,5 W

Dimensiuni* (aprox.) (L/h/I)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Nu este inclusă proeminența

Masă (aprox.)

3,7 kg

Transmițător wireless/Secțiune receptor

Sistem de comunicare

Specificații sunet wireless, versiunea 4.0

Bandă de frecvență

5 GHz

Metodă de modulație

OFDM

Notă

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, care poate conține informații referitoare la specificații care nu sunt enumerate mai sus.

Bară de sunet
HT-S2000

Tipuri de fișiere audio care pot fi redatate pe dispozitivul USB (doar modele cu port USB)

Format	Extensie
LPCM	.wav

Notă

- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redatate în funcție de formatul fișierului, codificarea acestuia, condiția de înregistrare sau alte condiții.
- Unele fișiere editate pe PC ar putea să nu fie redatate.
- Este posibil ca derularea rapidă înainte sau înapoi să nu fie disponibilă pentru anumite fișiere.
- Sistemul de difuzoare nu redă fișiere codate precum DRM.
- Sistemul de difuzoare nu poate recunoaște un fișier/folder în funcție de nume/metadate.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem de difuzoare.
- Sistemul de difuzoare poate recunoaște dispozitivele Clasă de stocare în masă (MSC) (cum ar fi cardurile de memorie).

Bară de sunet
HT-S2000

Formate audio acceptate

Formatele audio acceptate diferă în funcție de tipul de intrare. În tabelul de mai jos, „○” indică formatul audio acceptat, iar „-” indică formatul audio neacceptat.

Format	Intrare TV (eARC)	Intrare TV (ARC)	Intrare TV (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	-	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Digital Plus	○	○	-
Dolby Atmos	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	-	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-
DTS:X	○	-	-

Bară de sunet
HT-S2000

Mărci comerciale

Microsoft, Windows și Windows Media sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

DSEE este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a companiei Sony Group Corporation sau a entităților asociate ale acesteia.

Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.

Termenii HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Sigla „BRAVIA” este o marcă comercială a companiei Sony Group Corporation sau a entităților asociate ale acesteia.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bară de sunet
HT-S2000

Licențe

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio și litera D dublată sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Pentru informații despre brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență din partea DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X și sigla DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.

Declinarea responsabilității privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Bară de sunet
HT-S2000

Note privind utilizarea

Măsuri de precauție

- Înainte de utilizarea sistemului de difuzoare, asigurați-vă că tensiunea de funcționare este identică cu cea a sursei locale de alimentare cu curent. Tensiunea de funcționare este indicată pe plăcuța de identificare amplasată pe partea inferioară a barei de sunet.
- Adaptorul de curent alternativ inclus a fost conceput special pentru acest sistem de difuzoare. Acesta nu trebuie utilizat în combinație cu alte dispozitive.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a., întotdeauna prindeți de ștecăr. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Cablul de alimentare cu c.a. trebuie să fie schimbat numai la un service autorizat.

Despre amplasare

- În cazul în care un obiect solid sau un lichid cade pe sistemul de difuzoare, deconectați și prezentați produsul pentru verificarea de către personalul calificat, înainte de a continua utilizarea sa.
- Nu amplasați sistemul de difuzoare în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau șocurilor mecanice.
- Difuzoarele acestui sistem nu sunt ecranate magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe sistemul de difuzoare sau în apropierea acestuia.
- Nu așezați alte obiecte metalice decât televizorul în proximitatea sistemului de difuzoare. Funcțiile wireless pot fi instabile.
- Când este utilizat cu un tuner, TV sau VCR, sistemul de difuzoare poate produce zgomot sau imagini distorsionate. În acest caz, instalați sistemul de difuzoare la distanță de aceste dispozitive.
- Nu așezați sistemul de difuzoare aproape de obiecte care emit magnetism puternic, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau difuzoarele mari.
- Deși sistemul de difuzoare se încălzește atunci când îl utilizați, acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Așezați sistemul de difuzoare într-un loc cu o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea căldurii și pentru a prelungi durata de viață a sistemului.
- Aveți grijă atunci când așezați sistemul de difuzoare pe o suprafață special tratată (cu ceară, ulei, lac etc.) deoarece pot să apară pete sau decolorări.

Cum îngrijiți sistemul de difuzoare

- Curățați sistemul de difuzoare cu o cârpă uscată și moale. Nu utilizați niciun fel de material abraziv, praf de degresare sau solvent precum alcool sau benzină.

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH cu rază scurtă de acțiune, care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți sistemul de difuzoare și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Sistemul de difuzoare permite funcții de securitate compatibile cu standardul BLUETOOTH, ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor, utilizând tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție

de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.

- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații, care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin BLUETOOTH.
- Conexiunile BLUETOOTH cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
 - Dispozitivele BLUETOOTH conectate la sistemul de difuzoare trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH recomandat de către Bluetooth SIG, Inc., și este necesar să fie certificate ca fiind conforme.
 - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
- Se pot produce zgomote sau sunetul se poate întrerupe, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare, de mediul de comunicare sau de mediul în care este utilizată.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Alte note


- Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al produsului.
- Când conectați sistemul de difuzoare la internet, asigurați-vă că îl conectați printr-un router (*) cu setările de securitate corespunzătoare.

Dacă există o problemă de securitate, sistemul de difuzoare poate fi atacat de malware (software dăunător) etc. prin intermediul internetului. Informațiile dumneavoastră și bunurile digitale pot fi expuse la amenințări, cum ar fi extragerea și falsificarea. Nu numai asta, dar sistemul de difuzoare poate, de asemenea, să deterioreze alte servicii de rețea.

* Un router este un dispozitiv care gestionează conexiunea dintre o linie de internet și o linie de rețea locală. Există următoarele tipuri de routere:

- Router cu fir
- Modem ADSL cu funcție de router
- Unitate optică de rețea (ONU) cu funcție de router
- Punct de acces Wi-Fi cu funcție de router
- Dispozitiv pentru priză de perete cu linie de rețea (**)

** Dacă nu sunteți sigur dacă un dispozitiv pentru priză de perete cu o linie de rețea are funcție de router, vă rugăm să consultați managerul complexului de locuințe sau furnizorul de internet.

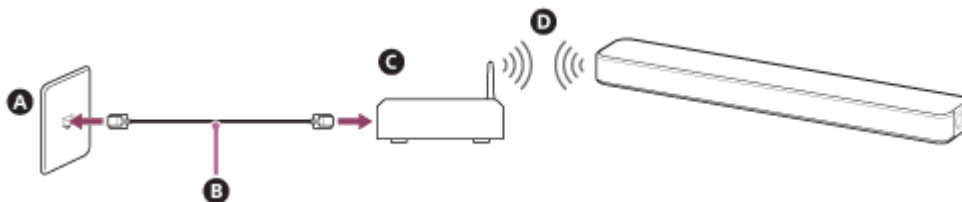

- A** Terminal LAN în perete
- B** Cablu LAN
- C** Router
- D** LAN wireless

- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest sistem de difuzoare, care nu sunt tratate în acest manual, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Bară de sunet
HT-S2000

Site web de asistență clienți

Vizitați site-ul web de asistență pentru clienți din țara sau regiunea dvs., în următoarele situații.

- Când aveți o întrebare cu privire la sistemul de difuzoare.
- Când aveți o problemă cu sistemul de difuzoare.
- Când doriți informații despre elementele compatibile.

Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Pentru clienții din China continentală:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>