

Sound Bar
HT-S2000



Model: YY2079C

Hoparlör sistemini kullanmak için uygulamayı yükleyin



Hoparlör sistemini tüm işlevleriyle ve iyileştirilmiş performansta kullanmak için hoparlör sisteminin yazılımını ve "Sony | BRAVIA Connect" uygulamasını en yeni sürümlere güncelleyin.

Kullanım/Parçalar ve Kontroller

[Hoparlör Sistemini Kullanmak için Gereken Uygulama Hakkında](#)

[Hoparlör Sistemine Bağlanabilecek Aygıtlar](#)

Parçalar ve Kontroller

[Çubuk Hoparlör](#)

[Temin Edilen Uzaktan Kumanda](#)

[Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı](#)

İlk Kurulum

Hoparlör Sisteminin Kurulması

- [Çubuk Hoparlörün Kurulumu](#)
- [Çubuk Hoparlörün bir Duvara Monte Edilmesi](#)

[Bir Televizyona Bağlanma](#)

[AC Çıkışına Bağlanma](#)

[“Sony | BRAVIA Connect” Uygulaması ile İlk Ayarları Gerçekleştirme](#)

Müzik/Ses Dinleme

[Televizyon Sesini Dinleme](#)

[Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)

BLUETOOTH® İşlevi ile Sony TV Sesini Dinleme

- [BLUETOOTH İşlevi ile Bir Televizyon Bağlayarak Yapabilecekleriniz](#)
- [Televizyon Sesini Hoparlör Sistemi ile Televizyonu Kablosuz Bağlayarak Dinleme](#)
- [Eşlenen Televizyonun Sesini Dinleme](#)

BLUETOOTH İşlevi ile Müzik/Ses Dinleme

- [İlk Kez Bağlanan Mobil Aygıtı Eşleyerek Müzik Dinleme](#)
- [Eşlenen Aygıttan Müzik Dinleme](#)

[Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme \(yalnızca \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\)](#)

[Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)

Hoparlör Sistemini Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Kullanma

[Hoparlör Sistemini Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Çalıştırma \(HDMI için Kontrol İşlevi\)](#)

[Hoparlör Sistemini “BRAVIA” Eşitleme İşlevi ile Uyumlu Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Çalıştırma](#)

Uygulama ile Ayarları Değiştirme

[\[Kablosuz Hoparlör Bağlantı Ayarları\]](#)

[\[Ses Ayarları\]](#)

[\[HDMI Ayarları\]](#)

[\[Bluetooth Ayarları\]](#)

[\[Sistem Ayarları\]](#)

[\[Kolay Kurulum\]](#)

Sorun giderme

[Sorun giderme](#)

[Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması](#)

Ek Bilgiler

[Teknik Özellikler](#)

[USB Aygıtı için Oynatılabilir Ses Dosyası Türleri \(yalnızca !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\)](#)

[Desteklenen Ses Biçimleri](#)

[Ticari markalar](#)

[Lisanslar](#)

[Kullanım için Notlar](#)

[Müşteri Destek Web Sitesi](#)

Sound Bar
HT-S2000

Hoparlör Sistemini Kullanmak için Gereken Uygulama Hakkında

Çalıştırmak ve hoparlör sistemi üzerindeki ayarları yapılandırmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefon kullanın.

“Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.



Uygulama, aşağıdaki işlemleri ve ayarları gerçekleştirmenize olanak tanır.

- Hoparlör sisteminin ilk ayarları
- Ses düzeyi ayarı, giriş seçimi vb. işlemler
- Hoparlör sisteminin ayarlarının istenilen ayarlara değiştirilmesi
- İsteğe bağlı arka hoparlörlerin ve/veya subwoofer'ın bağlanması ve ilk ayarların gerçekleştirilmesi
- Hoparlör sisteminin yazılımının en yeni sürüme güncellenmesi
- Destek bilgilerinin ve en yeni güncelleme bilgilerinin kontrol edilmesi

Temin edilen uzaktan kumanda, yalnızca içerik görüntülenirken sık kullanılan işlem ve ayarların gerçekleştirilmesi için kullanılabilir.


İlgili Konu

- [Temin Edilen Uzaktan Kumanda](#)
- [Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı](#)

Sound Bar
HT-S2000

Hoparlör Sistemine Bağlanabilecek Aygıtlar

Hoparlör sistemi Dolby Atmos ve DTS:X gibi nesne temelli ses biçimlerini destekler.

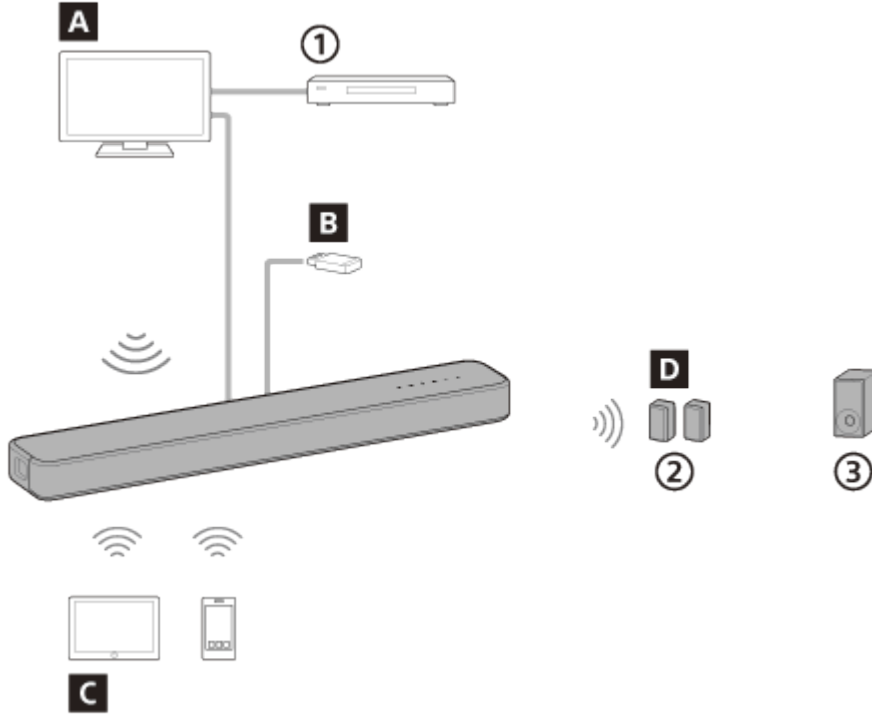

- ① Blu-ray Disc™ oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.
- ② Arka hoparlörler
- ③ Subwoofer

A TV

Hoparlör sistemi ve televizyonu bir HDMI kablosu ya da BLUETOOTH işlevi ile bağlayarak hoparlör sistemi ile TV'nin sesini dinleyebilirsiniz.

[Televizyon Sesini Dinleme](#)

[BLUETOOTH İşlevi ile Bir Televizyon Bağlayarak Yapabilecekleriniz](#)

B USB aygıtı (yalnızca USB bağlantı noktası bulunan modeller)

USB aygıtını hoparlör sisteminin USB bağlantı noktasına bağlayarak USB aygıtında saklanmış olan müzik dosyalarını hoparlör sistemi ile oynatabilirsiniz.

[Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme \(yalnızca USB bağlantı noktası olan modeller\)](#)

C Mobil aygıt

Hoparlör sisteminin işlem ve ayarlarını gerçekleştirmek için "Sony | BRAVIA Connect" uygulamasını kullanın.

Hoparlör sisteminin ve mobil aygıtı BLUETOOTH işlevi ile bağlayarak hoparlör sistemi ile bir mobil aygıtın sesini dinleyebilirsiniz.

[İlk Kez Bağlanan Mobil Aygıtı Eşleyerek Müzik Dinleme](#)

D İsteğe bağlı hoparlörler


Uygulama ile isteğe bağlı arka hoparlörleri/subwoofer'ı çalıştırabilirsiniz.

Desteklenen isteğe bağlı hoparlörleri Sony web sitesinden teyit edin.

Sound Bar
HT-S2000

Çubuk Hoparlör

Ön

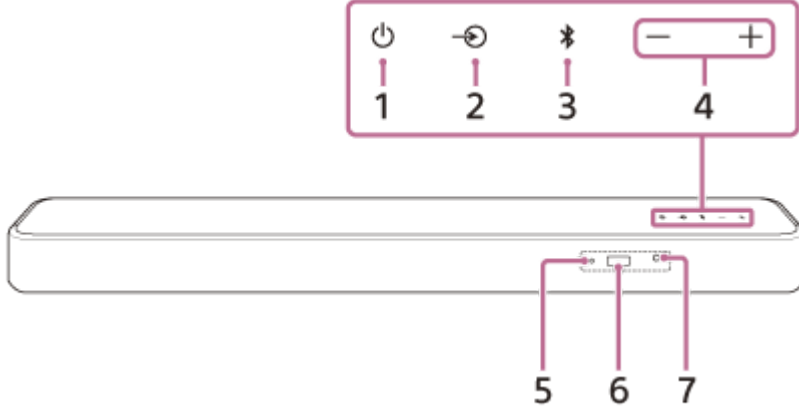

1. (Güç)

Hoparlör sistemini açık duruma getirir. Hoparlör sistemi açık durumdayken dokunulduğunda, sistem bekleme moduna ayarlanır.

2. (Giriş)

Hoparlör sisteminde oynatmak için girişı seçer.

3. (BLUETOOTH)

4. +/- (Ses düzeyi)

5. BLUETOOTH göstergesi


- Yinelenen bir biçimde, mavi renkte iki kez yanıp sönme: Hoparlör sistemi BLUETOOTH teknolojisi yoluyla eşlenmeyi bekliyor.
- Mavi renkte yanıp sönme: BLUETOOTH bağlantısı deneniıyor.
- Mavi renkte yanma: BLUETOOTH bağlantısı kuruldu.

6. Ön panel ekranı

7. Uzaktan kumanda sensörü

Hoparlör sistemini çalıştırmak için uzaktan kumandayı, çubuk hoparlörün uzaktan kumanda sensörüne yönlendirin.

Arka

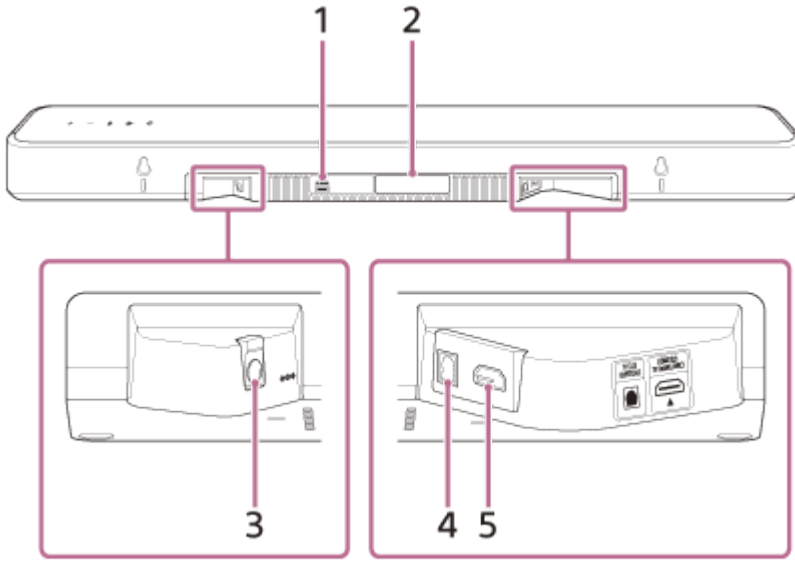

1. USB bağlantı noktası

FOR SERVICE bağlantı noktası

Bağlantı noktası türü, ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterir.

2. IR yineleyici

Televizyon uzaktan kumandasının sinyalini televizyona iletir.

3. DC GİRİŞİ terminali

4. TV IN (OPTICAL) jakı

5. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jakı


Bir HDMI kablosu bulunan bir HDMI giriş jakını bir televizyona bağlayın. Hoparlör sistemi eARC ve ARC ile uyumludur. ARC, televizyonun HDMI yakından HDMI kablosu aracılığıyla olduğu gibi televizyon sesini bir AV aygıtına gönderen işlevdir. eARC, bir ARC uzantısıdır ve ARC ile iletilmeyen nesne sesi ve çoklu kanal LPCM içeriğinin iletilmesini mümkün kılar.

İlgili Konu

- [Bir Televizyona Bağlanma](#)
- [AC Çıkışına Bağlanma](#)

Sound Bar
HT-S2000

Temin Edilen Uzaktan Kumanda

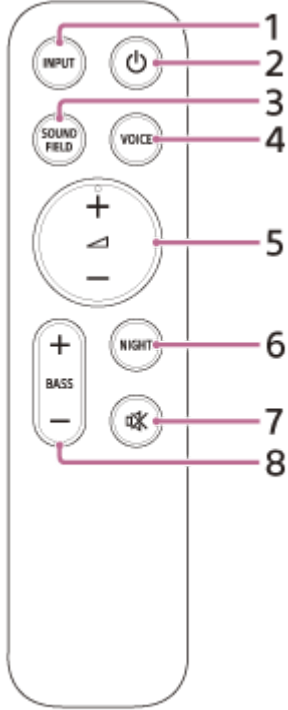

1. INPUT (Giriş)

Hoparlör sisteminde oynatmak için girişi seçer.

Düğmeye her bastığınızda, giriş kaynağı aşağıdaki şekilde değiştirilir.

[TV] - [BT] - [USB] (yalnızca USB bağlantı noktası olan modeller) - [TV] ...

2. (Güç)

Hoparlör sistemini güç açık ve bekleme durumları arasında değiştirir.

3. SOUND FIELD (Ses alanı)

Hoparlör sistemindeki çevreleyen ses efektini açık ve kapalı duruma getirir.

4. VOICE (Ses modu)

Hoparlör sisteminin ses modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

5. (Ses düzeyi) +(*)/-

Hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlar.

6. NIGHT (Gece modu)

Hoparlör sisteminin gece modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

7. (Sessize Alma)

Hoparlör sisteminin sesini geçici olarak kapatır.


8. BASS (Bas seviyesi) +/-

Hoparlör sisteminin dahili subwoofer'ı ya da bağlarken isteğe bağlı subwoofer için ses düzeyini ayarlar.

* (Ses düzeyi) + dokunmatik bir noktaya sahiptir. Çalıştırma sırasında bunu bir kılavuz olarak kullanın.

Uzaktan kumanda için pillerin değiştirilmesi hakkında

Hoparlör sistemi uzaktan kumanda ile çalıştırmaya yanıt vermediğinde, iki pili yenileriyle deęiřtirin.
Deęiřim için R03 (AAA boy) manganez piller kullanın.

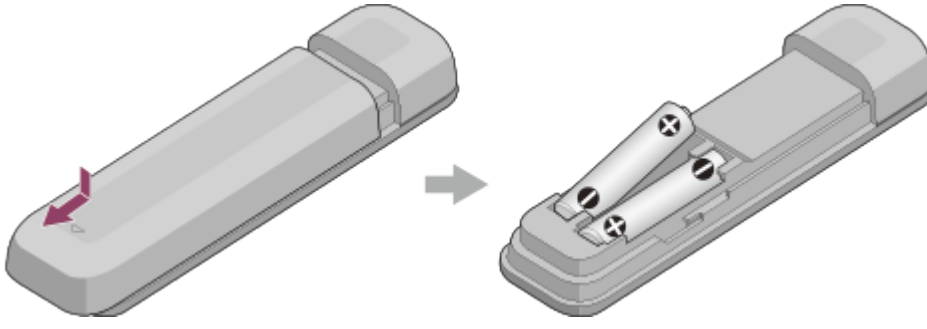

İlgili Konu

- [Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)

5-045-384-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı

“Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının uzaktan kumanda ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- **Oynatma bilgileri/giriş geçiş alanı**

Mevcut durumda seçilmiş olan giriş vb. ekranın üst kısmında görüntülenir. Bu alana dokunulduğunda aşağıdaki bilgiler ve işlemler görüntülenir.

- Oynatma meta bilgileri: Mevcut durumda oynatılmakta olan şarkının adı, sanatçı, albüm, şarkı uzunluğu vb.
- Yayın Bilgileri: Giriş sinyali frekansı, bit hızı vb.
- Ses biçimi: Giriş sinyalinin ses biçimi (Atmos, DTS vb.), kanal sayısı vb.
- Hoparlör sistemine bağlı BLUETOOTH aygıtın adı
- BLUETOOTH aygıtının oynatma işlemi
- USB aygıtının oynatma işlemi (yalnızca USB bağlantı noktası olan modeller)
- Giriş seçimi

- **[Güç]**

Hoparlör sistemi açık durumdayken buna dokunulduğunda, hoparlör sistemi bekleme moduna ayarlanır.

- **[Gece modu]**

Hoparlör sisteminin gece modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses alanı]**

Hoparlör sistemindeki çevreleyen ses efektini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses modu]**

Hoparlör sisteminin ses modu işlevini açık ve kapalı duruma getirir.

- **[Ses düzeyi]**

Hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlar.

- **[Arka seviye]**

Hoparlör sistemine bağlarken isteğe bağlı arka hoparlörlerin ses düzeyini ayarlar.

- **[Bas seviyesi]**

Hoparlör sisteminin dahili subwoofer'ı ya da bağlarken isteğe bağlı subwoofer için ses düzeyini ayarlar.

- **[Ses]**

Hoparlör sistemi bir Dolby Digital çok katlı yayın sinyali aldığında, çok katlı yayın sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

- **[Ayarlar]**

Ayar ekranını görüntüleyerek hoparlör sisteminin ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Not

- Çalışma yanıtı zayıf ise akıllı telefonu hoparlör sisteminin yakınına getirin.

İlgili Konu

- [Ses Kalitesinin Ayarlanması](#)


Sound Bar
HT-S2000

Çubuk Hoparlörün Kurulumu

Televizyonun konumuna bağılı olarak çubuk hoparlörü televizyon standı gibi bir raf üzerine yerleştirin veya duvara monte edin.


Bir raf/stant üstünde kurulum

Çubuk hoparlörün kurulumunu, televizyonun önünde boş bir alanda gerçekleştirin.

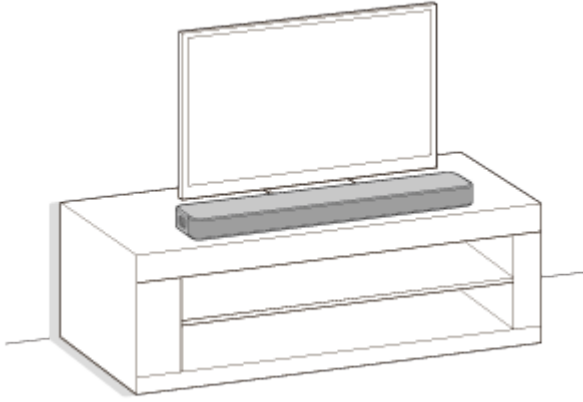


Bir duvara monte etme

Çubuk hoparlörü, duvara monte edilmiş televizyonun altına monte edin.

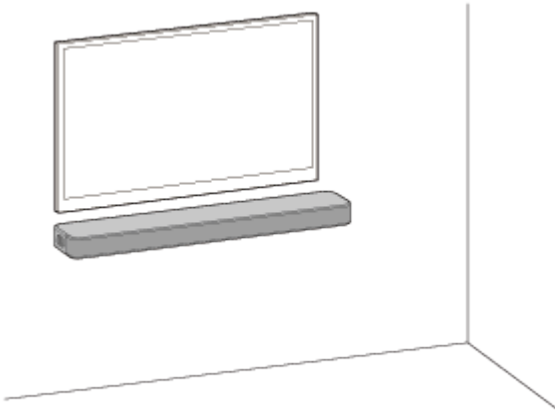

İsteğe bağılı subwoofer ve/veya arka hoparlörler ile kurulum için

Henüz hoparlör sisteminin kurulumuna başlamadıysanız, kurulumu başlatmak için "Sony | BRAVIA Connect" uygulamasını kullanın. Kurulum işlemi sırasında, uygulama sizi isteğe bağılı hoparlörleri bağlamanız için yönlendirecektir. Hoparlör sisteminin kurulumunu zaten tamamladıysanız, uygulamada [Hoparlör Bağlantısı] kontrolünü gerçekleştirin. İsteğe bağılı hoparlörlerden gelen seste atlamalar olduğunda, bu durum kurulum konumunun veya ayarın değiştirilmesiyle iyileştirilebilir.

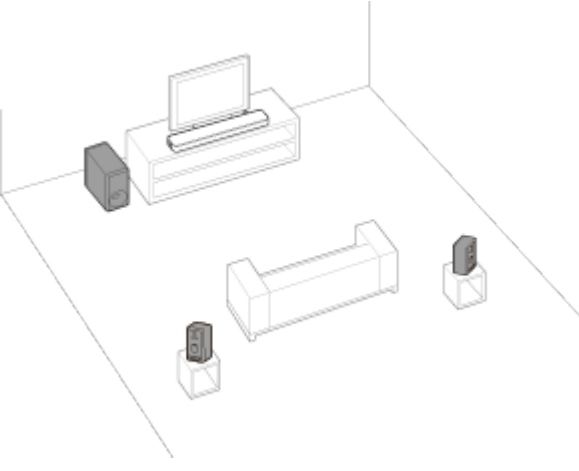

Not

- Hoparlör sistemini bağlamadan önce, TV'nin AC güç kablosunu AC prizinden ayırın. Hoparlör sistemini televizyona bağladıktan sonra AC güç kablosunu AC prizine takın.
- Hoparlör sisteminin yakınına metal nesneler yerleştirmeyin. Kablosuz işlevlerde kararsızlık oluşabilir.
- Çubuk hoparlörün arkasında havalandırma delikleri bulunmaktadır. Havalandırma deliklerini kapatmayın.


Sound Bar
HT-S2000

Çubuk Hoparlörün bir Duvara Monte Edilmesi

Not

- Duvar malzemesi ve stabilite için uygun vidalar (temin edilmez) hazırlayın. Duvar malzemesine bağılı olarak, duvar hasar görebilir.
- Vidaları vida kirişine sıkıca sabitleyin.
- Çubuk hoparlörü güçlendirilmiş duvara yatay olarak asın.
- Kurulumun bir Sony bayisi ya da lisanslı yüklenici tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın ve kurulum sırasında güvenliğe özellikle dikkat edin.
- Sony, uygunsuz kurulum, yetersiz duvar dengesi, uygun olmayan vida kurulumu, doğal afetler vb. nedenlerden kaynaklanan hasarlar ya da kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Güvenlik açısından, çubuk hoparlörün asılması için iki ya da daha fazla kişi gereklidir.


1 Çubuk hoparlörün arkasındaki duvara montaj delikleri için uygun iki vida (temin edilmez) hazırlayın.

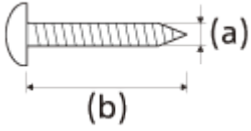

(a) 4 mm

(b) 30 mm üzeri


Çubuk hoparlörün arkasındaki delik

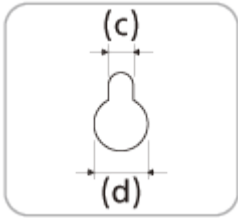

(c) 5,1 mm

(d) 10 mm


2 DUVARA MONTAJ ŞABLONU (temin edilir) üzerinde basılı olan “ ↑ ① TV MERKEZ ÇİZGİSİ” üstünde yer alan dikey çizgiyi televizyonunuzun genişliğinin ortası ile hizalayın.

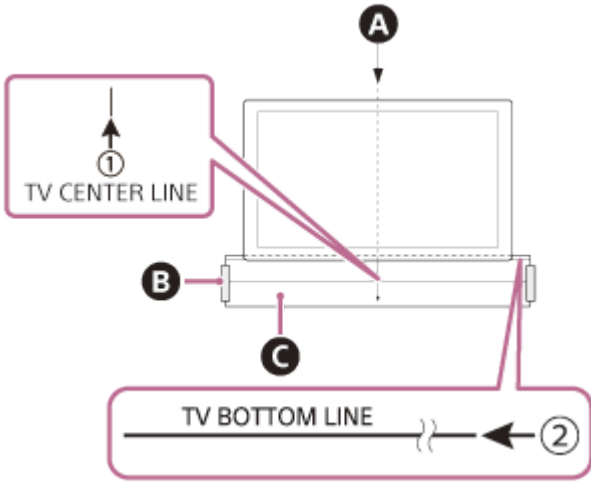

- A** Televizyonun Ortası
- B** Yapıştırıcı bant vb.
- C** DUVARA MONTAJ ŞABLONU

3 DUVARA MONTAJ ŞABLONU üzerinde basılı olan “ ←② TV ALT ÇİZGİSİ” ögesini televizyonunuzun altıyla hizalayın, ardından DUVARA MONTAJ ŞABLONU ögesini piyasada satılan bir yapıştırıcı bant vb. ile duvara yapıştırın.

4 1. adımda hazırlanan vidaları, DUVARA MONTAJ ŞABLONU üzerinde basılı “ ←③ VİDA ÇİZGİSİ” üstündeki vida işaretlerine iyice sabitleyin.

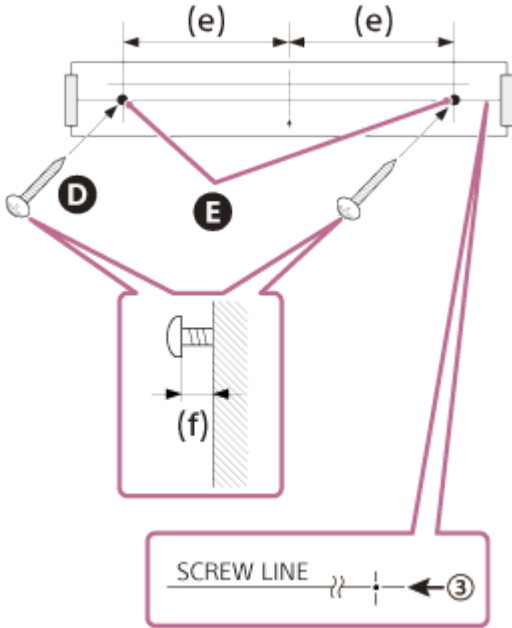


- D** Vidalar
- E** İşaretler
- (e) 254 mm
- (f) 9,5 mm - 10,5 mm

5 DUVARA MONTAJ ŞABLONU ögesini çıkarın.

6 Kabloları çubuk hoparlöre bağlayın.


1. HDMI kablosunu (temin edilir) çubuk hoparlör üzerindeki HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) yakına bağlayın.
2. AC adaptörünü (temin edilir) çubuk hoparlör üzerindeki DC GİRİŞİ terminaline bağlayın.

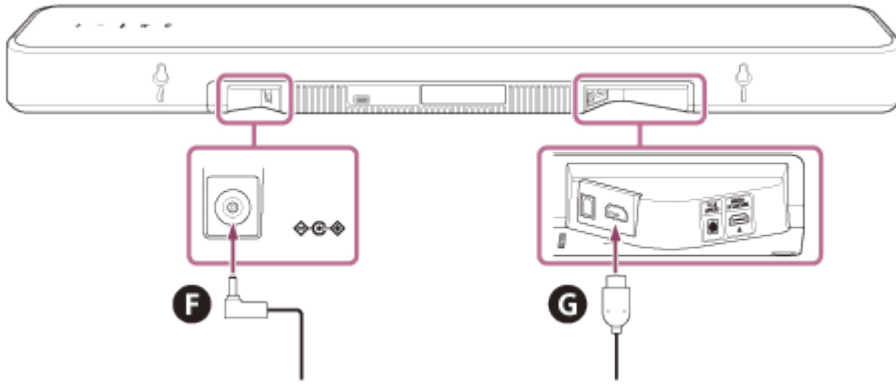

- F** AC adaptörü (temin edilir)
- G** HDMI kablosu (temin edilir)

7 Çubuk hoparlörü vidaların üzerine asın.

Çubuk hoparlörün arkasındaki delikleri vidalar ile hizalayın ve çubuk hoparlörü iki vidanın üzerine asın.

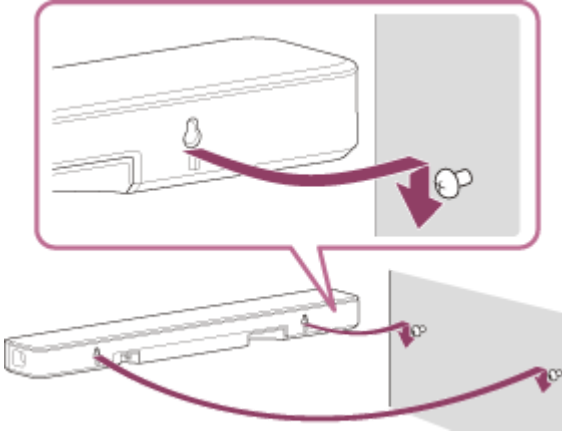

8 Çubuk hoparlöre bağlı HDMI kablosunu (temin edilir) televizyonunu eARC/ARC HDMI giriş jakına bağlayın.

9 Çubuk hoparlöre bağlı olan AC adaptörünün (temin edilir) AC güç kablosunu AC prize bağlayın.

Not

- Televizyonunuz eARC/ARC ile uyumlu değilse, HDMI kablosuna (temin edilir) ek olarak bir optik dijital kablo (temin edilmez) bağlayın.
- DUVARA MONTAJ ŞABLONU ögesini duvara yapıştırırken, iyice düzleştirin.
- Çubuk hoparlörü, televizyona 70 mm ya da daha fazla mesafeyle takın.
- Çubuk hoparlörü, çubuk hoparlörün tabanı zeminden en az 3 cm yükseklikte olacak şekilde asın.

İsteğe bağlı hoparlörlerin bir duvar üzerine monte edilmesi

İsteğe bağlı hoparlörlerin çalıştırma talimatlarına başvurun.

İlgili Konu

- [Bir Televizyona Bağlanma](#)
- [AC Çıkışına Bağlanma](#)

Sound Bar
HT-S2000

Bir Televizyona Bağlanma

Televizyonunuzun eARC/ARC ile uyumlu olduğundan emin olun

Televizyonunuzda “eARC” veya “ARC” olarak etiketlenmiş bir HDMI giriş jakı olduğunda

Bkz. “eARC/ARC ile uyumlu bir televizyonun bağlanması.”



Televizyonunuzda “eARC” veya “ARC” olarak etiketlenmiş bir HDMI giriş jakı olmadığında


Bkz. “eARC/ARC ile uyumlu olmayan bir televizyonun bağlanması.”



eARC/ARC ile uyumlu bir televizyonun bağlanması

1. Bir Televizyona Bağlanma.

eARC/ARC ile uyumlu HDMI jakını televizyona, HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jakını da HDMI kablosu (temin edilir) ile hoparlör sistemine bağlayın.

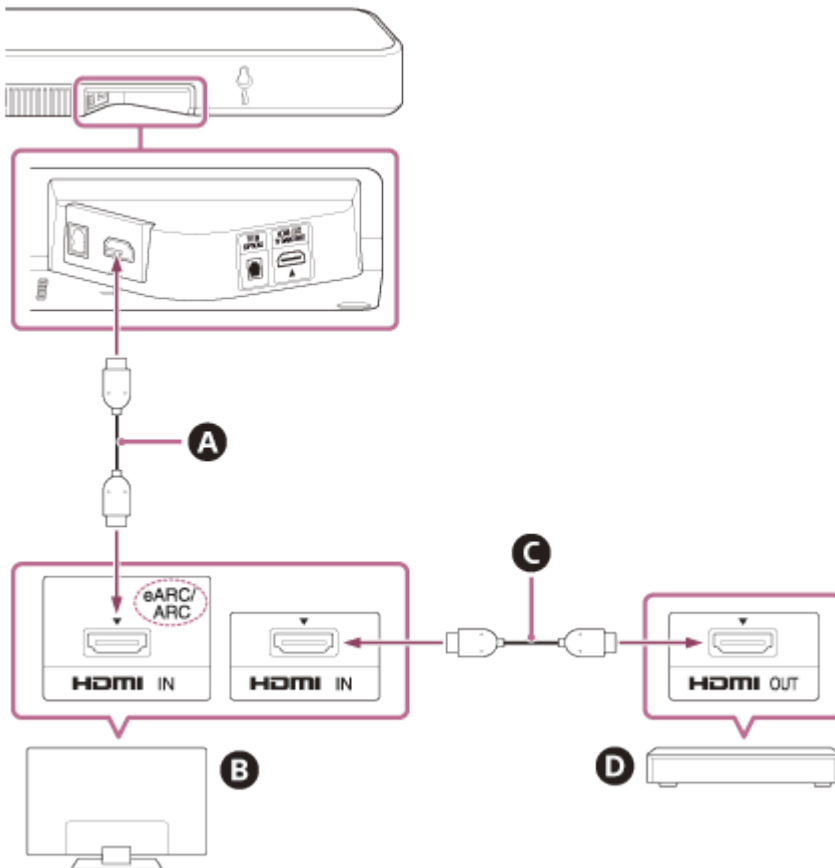

- A HDMI kablosu (temin edilir)**
- B TV**
- C HDMI kablo (temin edilmez)**
- D Blu-ray Disc™ oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.**

Harici aygıtları (Blu-ray Disc oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.) bir HDMI kablosu (temin edilmez) ile televizyona bağlayın.

2. Televizyon ayarlarını, televizyon sesi, hoparlör sisteminden çıkarılabilecek şekilde değiştirin.

Televizyonunuza bağlı olarak, bu, hoparlör sistemi bağlandığında, otomatik ayarlanabilir. Televizyonunuzun çalıştırma talimatlarına başvurun.

3. Hem hoparlör sisteminde hem de televizyonda eARC ögesini etkinleştirin.

Hoparlör sistemine bağlanan televizyon eARC/ARC ile uyumluysa, eARC işlevi kullanılabilir.

Televizyona bağlı harici aygıtta Dolby Atmos gibi yüksek kaliteli ses biçimlerinin keyfini çıkarmak için, hoparlör sisteminde ve televizyonda eARC ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.


- Televizyon için eARC ayarı: Televizyonunuzun çalıştırma talimatlarına başvurun.
- Hoparlör sistemi için eARC ayarı: Ayar, varsayılan ayarlarda etkindir.

Not

- Konektörlerin sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Televizyonda HDMI için Kontrol işlevini etkinleştirin. Televizyon üzerindeki HDMI için Kontrol işlevi etkin değilse, televizyon sesi hoparlör sisteminden verilmeyecektir.
- Televizyonunuzda eARC işlevinin etkinleştirilmesiyle bazı özellikler sınırlanabilir. Televizyonunuzun çalıştırma talimatlarına başvurun.

eARC/ARC ile uyumlu olmayan bir televizyonun bağlanması

1. HDMI giriş jakını televizyona ve HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jakını HDMI kablosu (temin edilir) ile hoparlör sistemine bağlayın.
2. Optik dijital kabloyu televizyona ve TV IN (OPTICAL) jakını bir optik dijital kablo (temin edilmez) ile hoparlör sistemine bağlayın.
3. Televizyon ayarlarını, televizyondan gelen ses, hoparlör sisteminden çıkarılabilecek şekilde değiştirin. Televizyonunuza bağlı olarak, bu, hoparlör sistemi bağlandığında, otomatik ayarlanabilir. Televizyonunuzun çalıştırma talimatlarına başvurun.

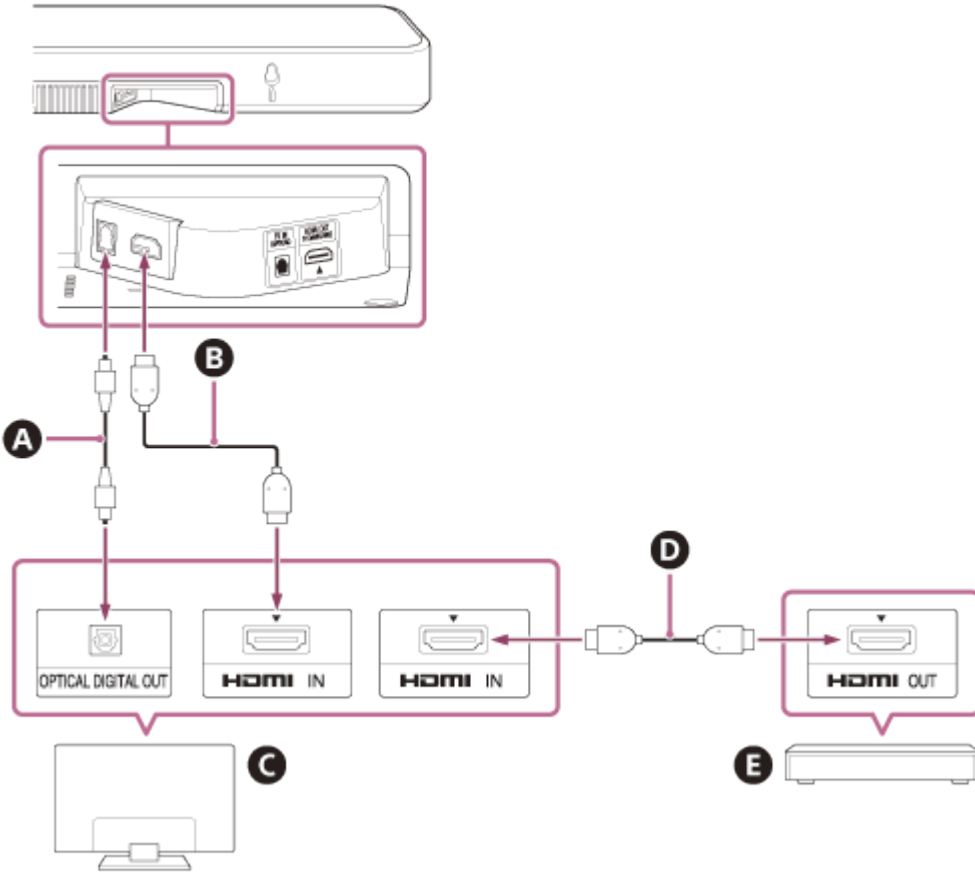

- A** Optik dijital kablo (temin edilmez)
- B** HDMI kablosu (temin edilir)
- C** TV
- D** HDMI kablo (temin edilmez)
- E** Blu-ray Disc™ oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.

Harici aygıtları (Blu-ray Disc oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.) bir HDMI kablosu (temin edilmez) ile televizyona bağlayın.

Not

- Konektörlerin sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Optik dijital kablunun fişini, hoparlör sistemi ve televizyon üzerindeki konektör ile fiş şeklini kontrol ederek doğru yönde takın. Fiş yanlış yönde kuvvet uygulanarak takılırsa, konektör ve fiş hasar görebilir.


İlgili Konu

- [\[HDMI Ayarları\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

AC Çıkışına Bağlanma

- 1 AC adaptörü (temin edilir) ve AC güç kablosunu (temin edilir) çubuk hoparlör üzerindeki DC GİRİŞİ terminaline, ardından AC prizine bağlayın.

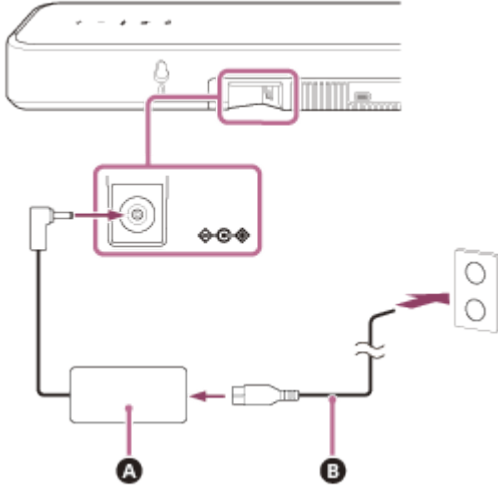

- A** AC adaptörü (temin edilir)
B AC güç kablosu (temin edilir)

Sound Bar
HT-S2000

“Sony | BRAVIA Connect” Uygulaması ile İlk Ayarları Gerçekleştirme

Hoparlörün kurulumunu yapmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını kullanın.

1 Çubuk hoparlörün televizyona bağlı olduğunu ve çubuk hoparlörün güç kaynağına bağlı olduğunu teyit edin.

2 “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin.



3 Uygulamayı başlatın ve kurulumu tamamlamak için ekranı takip edin.

İlgili Konu

- [Çubuk Hoparlörün Kurulumu](#)
- [Çubuk Hoparlörün bir Duvara Monte Edilmesi](#)
- [Bir Televizyona Bağlanma](#)
- [AC Çıkışına Bağlanma](#)

Sound Bar
HT-S2000

Televizyon Sesini Dinleme

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

- 1 Girişi [TV] olarak değiştirmek için ekranın üst kısmındaki oynatma bilgileri/giriş geçiş alanına dokunun.
- 2 Ses düzeyini ayarlayın.

Temin edilen uzaktan kumanda ile çalıştırmak için

1. Ön panel ekranında [TV] ögesini görüntülemek için INPUT (Giriş) üzerine basın.
2. Ses düzeyini ayarlayın.

Not

- Televizyonu hem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) hem de TV IN (OPTICAL) jaklarına bağladığınızda, HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jakının girişi önceliklidir.
- Subwoofer, bas sesinin veya düşük frekanslı seslerin oynatılması için tasarlanmıştır. Televizyon programları gibi giriş kaynağının çok fazla bas sesi içermediği durumlarda, subwoofer'dan gelen bas sesi zor duyulabilir.

İpucu

- Ayrıca, çubuk hoparlör üzerindeki → (Giriş) ögesine dokunarak televizyon girişini seçebilirsiniz.

Sound Bar
HT-S2000

Ses Kalitesinin Ayarlanması

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında ya da temin edilen uzaktan kumandada aşağıdaki ses kalitesi ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranından çalıştırma

- **[Gece modu]**
Minimum doğruluk ve diyalog netliği kaybı ile geceleri düşük ses düzeyinde net seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
- **[Ses alanı]**
Ses, çevreleyen ses efekti ile verilir. Bu ayar, mevcudiyet ile çevreleyen ses deneyimi için uygundur.
- **[Ses modu]**
Diyalog, diyalog aralığı geliştirilerek kolaylıkla duyulabilir.

Temin edilen uzaktan kumanda ile çalıştırma

Temin edilen uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye her bastığınızda, ayar değiştirilir ve ayar ön panel ekranında görüntülenir.

- **SOUND FIELD (Ses alanı)**
Ses, çevreleyen ses efekti ile verilir. Bu ayar, mevcudiyet ile çevreleyen ses deneyimi için uygundur.
[SF.ON]: Ses alanı işlevi etkinleştirilir.
[SF.OFF]: Ses alanı işlevi devre dışı bırakılır.
- **VOICE (Ses modu)**
Diyalog, diyalog aralığı geliştirilerek kolaylıkla duyulabilir.
[Vo.ON]: Ses modu işlevi etkinleştirilir.
[Vo.OFF]: Ses modu işlevi devre dışı bırakılır.
- **NIGHT (Gece modu)**
Minimum doğruluk ve diyalog netliği kaybı ile geceleri düşük ses düzeyinde net seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
[N.ON]: Gece modu işlevi etkinleştirilir.
[N.OFF]: Gece modu işlevi devre dışı bırakılır.

Not


- Gece modu işlevi, hoparlör sistemi kapatıldığında otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Sound Bar
HT-S2000

BLUETOOTH İşlevi ile Bir Televizyon Bağlayarak Yapabilecekleriniz

Sony TV'yi(*) BLUETOOTH işlevi ile kullandığınızda, hoparlör sistemini ve televizyonu BLUETOOTH işlevi ile bağlayarak televizyonun ya da televizyona bağlı aygıtın sesini kablosuz olarak dinleyebilirsiniz.

* Televizyon BLUETOOTH profilinin A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ögesi ile uyumlu olmalıdır.

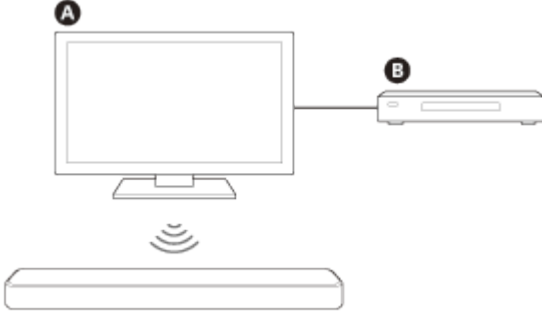

A Sony TV

B Blu-ray Disc™ oynatıcı, set üstü kutu, kablo kutusu, uydu kutusu, oyun konsolu vb.

Not

- Hoparlör sistemi ile televizyonu BLUETOOTH işlevini kullanarak bağlayacaksanız, hoparlörün televizyonun ya da televizyona bağlı aygıtın sesini dinleme dışındaki işlevlerini kullanamazsınız. Hoparlör sisteminin tüm işlevlerini kullanmak için hoparlör sistemi ile televizyonu HDMI kablosu (temin edilir) ile bağlayın.

İlgili Konu

- [Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)

Televizyon Sesini Hoparlör Sistemi ile Televizyonu Kablosuz Bağlayarak Dinleme

BLUETOOTH işlevini kullanarak hoparlör sistemi ile televizyon arasında eşleme yapmanız gerekir.

Eşleme, kablosuz olarak bağlanılacak BLUETOOTH aygıtlarına önceden bilgilerin karşılıklı olarak kaydedilmesi için yapılması gereken işlemdir.

- 1 Televizyonu açın.**
- 2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında girişi [Bluetooth] olarak değiştirin.**

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Hoparlör sistemi, [Bluetooth] girişine geçerek eşleme moduna girer.
- 3 Televizyonda, eşleme işlemini gerçekleştirerek hoparlör sistemi için arama yapın.**

Televizyon tarafından algılanan BLUETOOTH aygıtlarının listesi, televizyon ekranında görüntülenir. Televizyon üzerinde BLUETOOTH aygıtını eşlemek üzere çalıştırma yöntemi için, televizyonun çalıştırma talimatlarına başvurun.
- 4 Televizyon ekranında görüntülenen BLUETOOTH aygıtlarının listesinden “HT-S2000” seçimini yapın ve hoparlör sistemi ile televizyonu karşılıklı olarak kaydedin.**
- 5 Uygulamanın uzakta kumanda ekranından televizyon ve hoparlör sisteminin BLUETOOTH işlevi ile bağlandığını teyit edin.**
- 6 Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak aygıtın girişini veya programı seçin.**

Televizyon ekranındaki görüntünün sesi, hoparlör sisteminden verilir.
- 7 Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlayın.**

Televizyon uzaktan kumandasındaki sessize alma düğmesine basıldığında, ses geçici olarak kapatılır.

Çubuk hoparlör ile çalıştırmak için

1. Televizyonu açın.
2. Yaklaşık 2 saniye süreyle  (BLUETOOTH) ögesine dokununuz.
3. Çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesinin yinelenen şekilde iki kez mavi renkte yanıp söndüğünden ve ön panel ekranında [PAIRING] ögesinin görüntülendiğinden emin olun.
4. Televizyonda, eşleme işlemini gerçekleştirerek hoparlör sistemi için arama yapın.
5. Televizyon ekranında görüntülenen BLUETOOTH aygıtlarının listesinden “HT-S2000” seçimini yapın ve hoparlör sistemi ile televizyonu karşılıklı olarak kaydedin.
6. Çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesinin mavi renkte yandığından ve ön panel ekranında bağlı aygıtın adı görüntülendikten sonra [BT] ögesinin görüntülendiğinden emin olun.
7. Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak aygıtın girişini veya programı seçin.
8. Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlayın.

BLUETOOTH işlevinin bağlantı durumunu kontrol etmek için

Durum	BLUETOOTH göstergesi
Hoparlör sistemi BLUETOOTH teknolojisi yoluyla eşlenmeyi bekliyor	Yinelenen bir biçimde, mavi renkte iki kez yanıp sönme
BLUETOOTH bağlantısı deneniyor	Mavi renkte yanıp sönme
BLUETOOTH bağlantısı kuruldu	Mavi renkte yanma

Not

- Hoparlör sisteminden televizyon sesi verilmezse, uygulamanın uzaktan kumanda ekranında [Bluetooth] girişini seçin. Ön panel ekranının durumunu ve çubuk hoparlör üzerindeki göstergeleri kontrol edin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - BLUETOOTH göstergesi yinelenen bir biçimde iki kez mavi renkte yanıp sönüyor ve ön panel ekranında [PAIRING] görüntüleniyor: Televizyon üzerinde eşleme yapın.
 - Ön panel ekranında [TV] görüntüleniyor: Adımları baştan itibaren uygulayın.
- Eşleme başarısız olursa, televizyon üzerinde aşağıdaki işlemleri deneyin.
 - Eşleme talebini kabul edin.
 - Televizyonda maksimum eşlenen aygıt sayısına ulaşılmışsa, gerekli olmayan aygıtları çıkarın.
 - Hoparlör sistemi sıfırlanırsa, televizyondan hoparlör sisteminin eşleme bilgilerini silin ve tekrar eşleme gerçekleştirin.

İpucu

- Herhangi bir mobil aygıt eşlenmemişse (ör. hoparlör sisteminin satın alınmasından hemen sonra kullanıldığında), girişin [Bluetooth] olarak değiştirilmesiyle, hoparlör sistemi eşleme moduna getirilir.

İlgili Konu

- [Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)
- [Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması](#)

Sound Bar
HT-S2000

Eşlenen Televizyonun Sesini Dinleme

1 Televizyonu açın.

2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında girişi [Bluetooth] olarak değiştirin.

Hoparlör sistemine bağlanan son BLUETOOTH aygıtı bir televizyonsa, hoparlör sistemi otomatik olarak televizyona bağlanacaktır.

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Daha sonra, televizyonu çalıştırın ve "HT-S2000" ögesine bağlayın.

3 Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak aygıtın girişini veya programı seçin.

Televizyon ekranındaki görüntünün sesi, hoparlör sisteminden verilir.

4 Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlayın.

Televizyon uzaktan kumandasındaki sessize alma düğmesine basıldığında, ses geçici olarak kapatılır.

Temin edilen uzaktan kumanda ile çalıştırmak için

1. Televizyonu açın.
2. Ön panel ekranında [BT] ögesini görüntülemek için INPUT (Giriş) üzerine basın.

Hoparlör sistemine bağlanan son BLUETOOTH aygıtı bir televizyonsa, hoparlör sistemi otomatik olarak televizyona bağlanacak ve çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesi mavi renkte yanacaktır.

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Daha sonra, televizyonu çalıştırın ve "HT-S2000" ögesine bağlayın.

3. Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak aygıtın girişini veya programı seçin.
4. Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak hoparlör sisteminin ses düzeyini ayarlayın.

İpucu

- Hoparlör sistemi ile televizyon arasındaki BLUETOOTH bağlantısı kurulmadığında, televizyonda "HT-S2000" seçimini yapın.
- Ses gecikmesi oluşursa, bu durum [Ayarlar] - [Bluetooth Ayarları] - [Bluetooth Bağlantı Kalitesi] ögesinin uygulamanın uzaktan kumanda ekranından [Öncelik Stabil Bağlantıda] olarak ayarlanmasıyla iyileştirilebilir.

Televizyonun bağlantısını kesmek için

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin.

- Televizyonun BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın.
- Hoparlör sistemini veya televizyonu kapatın.

Sound Bar
HT-S2000

İlk Kez Bağlanan Mobil Aygıtı Eşleyerek Müzik Dinleme

BLUETOOTH işlevini kullanmak için önceden hoparlör sistemi ve mobil aygıtın eşlemesini gerçekleştirmeniz gerekir. Eşleme, kablolu olarak bağlanılacak aygıtlara önceden bilgilerin karşılıklı olarak kaydedilmesi için yapılması gereken işlemdir.

- 1 Mobil aygıtı açın.**
- 2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında girişi [Bluetooth] olarak değiştirin.**

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Hoparlör sistemi, [Bluetooth] girişine geçerek eşleme moduna girer.
- 3 Mobil aygıtta, eşleme işlemini gerçekleştirerek hoparlör sistemi için arama yapın.**

Mobil aygıt tarafından algılanan BLUETOOTH aygıtlarının listesi, mobil aygıtın ekranında görüntülenir. BLUETOOTH aygıtını mobil aygıt ile eşlemek üzere çalıştırma yöntemi için mobil aygıtın çalıştırma talimatlarına başvurun.
- 4 Mobil aygıtın ekranında görüntülenen aygıtlarının listesinden “HT-S2000” seçimini yapın ve hoparlör sistemi ile mobil aygıtı karşılıklı olarak kaydedin.**

Giriş kodu talep edilirse, “0000” girişini yapın.
- 5 Uygulamanın uzakta kumanda ekranından mobil aygıt ve hoparlör sisteminin BLUETOOTH işlevi ile bağlandığını teyit edin.**
- 6 Bağlı mobil aygıt üzerindeki müzik uygulaması ile ses oynamayı başlatın.**

Ses, hoparlör sisteminden dışarıya verilir.
- 7 Ses düzeyini ayarlayın.**

Hoparlör sisteminin ses düzeyini uygulamanın uzaktan kumanda ekranından veya müzik oynatma uygulamasından ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki oynatma işlemi simgesine dokunarak içeriği oynatabilir veya durakatabilirsiniz.

Çubuk hoparlör ile çalıştırmak için

1. Mobil aygıtı açın.
2. Yaklaşık 2 saniye süreyle  (BLUETOOTH) ögesine dokununuz.
3. Çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesinin yinelenen şekilde iki kez mavi renkte yanıp söndüğünden ve ön panel ekranında [PAIRING] ögesinin görüntülendiğinden emin olun.
4. Mobil aygıtta, eşleme işlemini gerçekleştirerek hoparlör sistemi için arama yapın.
5. Mobil aygıtın ekranında görüntülenen aygıtlarının listesinden “HT-S2000” seçimini yapın ve hoparlör sistemi ile mobil aygıtı karşılıklı olarak kaydedin.

6. Çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesinin mavi renkte yandığından ve ön panel ekranında bağlı aygıtın adı görüntülendikten sonra [BT] ögesinin görüntülediğinden emin olun.
7. Bağlı mobil aygıt üzerindeki müzik uygulaması ile ses oynatmayı başlatın.
8. Ses düzeyini ayarlayın.

BLUETOOTH işlevinin bağlantı durumunu kontrol etmek için

Durum	BLUETOOTH göstergesi
Eşleme bekleme durumu sırasında	Yinelenen bir biçimde, mavi renkte iki kez yanıp sönme
Bağlantı deneniyor	Mavi renkte yanıp sönme
Bağlantı kuruldu	Mavi renkte yanma

Not

- Eşleme başarısız olursa, mobil aygıt üzerinde aşağıdaki işlemleri deneyin.
 - Eşleme talebini kabul edin.
 - Mobil aygıtta maksimum eşlenen aygıt sayısına ulaşılmışsa, gerekli olmayan aygıtları çıkarın.
 - Hoparlör sistemi sıfırlandığında, mobil aygıttan hoparlör sisteminin eşleme bilgilerini silin ve tekrar eşleme gerçekleştirin.

İpucu

- Herhangi bir mobil aygıt eşlenmemişse (ör. hoparlör sisteminin satın alınmasından hemen sonra kullanıldığında), girişin [Bluetooth] olarak değiştirilmesiyle, hoparlör sistemi eşleme moduna getirilir.
- İkinci veya sonraki mobil aygıtlar için eşleme işlemini gerçekleştirin.

İlgili Konu

- [Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)
- [Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması](#)

Sound Bar
HT-S2000

Eşlenen Aygıttan Müzik Dinleme

1 Mobil aygıtın BLUETOOTH işlevini açık duruma getirin.

2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında girişi [Bluetooth] olarak değiştirin.

Hoparlör sistemi, hoparlör sistemine en son bağlanmış olan BLUETOOTH aygıtına otomatik olarak yeniden bağlanır.

Hoparlör sistemine başka bir BLUETOOTH aygıtı zaten bağlıysa, [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Daha sonra, hoparlör sistemine bağlamak istediğiniz mobil aygıtı çalıştırın ve BLUETOOTH işlevi için bağlantı aygıtı olarak "HT-S2000" seçimini yapın.

3 Bağlı mobil aygıt üzerindeki müzik uygulaması ile ses oynatmayı başlatın.

Ses, hoparlör sisteminden dışarıya verilir.

4 Ses düzeyini ayarlayın.

Hoparlör sisteminin ses düzeyini uygulamanın uzaktan kumanda ekranından veya müzik oynatma uygulamasından ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki oynatma işlemi simgesine dokunarak içeriği oynatabilir veya duraklatabilirsiniz.

Temin edilen uzaktan kumanda ile çalıştırmak için

1. Mobil aygıtın BLUETOOTH işlevini açık duruma getirin.
2. Hoparlör sisteminin ön panel ekranında [BT] ögesini görüntülemek için INPUT (Giriş) üzerine basın.

Hoparlör sistemi, hoparlör sistemi, hoparlör sistemine en son bağlanmış olan BLUETOOTH aygıtına otomatik olarak yeniden bağlanır ve çubuk hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesi mavi renkte yanar.

1. adımda çalıştırdığınız mobil aygıtı bağlanamazsanız, uygulamanın uzaktan kumanda ekranında [Başka aygıtlara bağlan] ögesini seçin. Daha sonra, 1. adımda çalıştırdığınız mobil aygıtı çalıştırın ve BLUETOOTH işlevi için bağlantı aygıtı olarak "HT-S2000" seçimini yapın.

3. Bağlı mobil aygıt üzerindeki müzik uygulaması ile ses oynatmayı başlatın.
4. Ses düzeyini ayarlayın.

İpucu

- Hoparlör sistemi ile mobil aygıt arasındaki BLUETOOTH bağlantısı kurulmadığında, mobil aygıtta "HT-S2000" seçimini yapın.
- Ses gecikmesi olursa, bu durum [Ayarlar] - [Bluetooth Ayarları] - [Bluetooth Bağlantı Kalitesi] ögesinin uygulamanın uzaktan kumanda ekranından [Öncelik Stabil Bağlantıda] olarak ayarlanmasıyla iyileştirilebilir.

Mobil aygıtın bağlantısını kesmek için

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin.

- Mobil aygıtta BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın.
- Hoparlör sistemini veya mobil aygıtı kapatın.

İlgili Konu

- [Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)


5-045-384-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Bir USB Aygıtında Müzik Dinleme (yalnızca (USB) bağlantı noktası olan modeller)

Bağlı bir USB aygıtında saklanan müzik dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Sistem Ayarları] - [Müzik oynatmak için bir USB sürücüsü kullanma] öğesini açık olarak ayarlayın.
- 2 Uygulamanın uzaktan kumanda ekranında girişi [USB] olarak değiştirin.
- 3 USB aygıtını  (USB) bağlantı noktasına bağlayın.

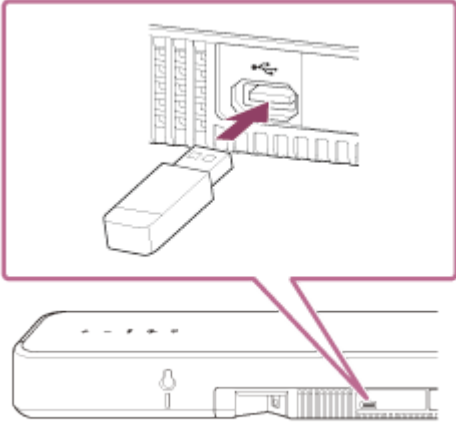

USB aygıtında saklanan müzik dosyaları otomatik olarak oynatılır ve ses hoparlör sisteminden dışarıya verilir. Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki oynatma işlemi simgesine dokunarak içeriği oynatabilir veya duraklatabilirsiniz.

Not

- USB aygıtında hasar oluşmasını veya verilerin bozulmasını önlemek için, hoparlör sisteminin girişini [USB] dışında bir seçeneğe ayarladığınızdan ve USB oynatma işlevinin durdurulduğundan emin olun, USB aygıtını hoparlör sistemine bağlayın ya da aygıtın hoparlör sistemi bağlantısını kesin.

İpucu

- Ayrıca, temin edilen uzaktan kumanda üzerindeki INPUT (Giriş) öğesine basarak USB girişini seçebilirsiniz.
- Ayrıca, çubuk hoparlör üzerindeki  (Giriş) öğesine dokunarak USB girişini seçebilirsiniz.

İlgili Konu

- [USB Aygıtı için Oynatılabilir Ses Dosyası Türleri \(yalnızca !\[\]\(e5b15350ecb1a805acf598819d541c59_img.jpg\) \(USB\) bağlantı noktası olan modeller\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması

Kablosuz işlevi, varsayılan ayarlarda açık olarak belirlenmiştir.

- BLUETOOTH ve Kablosuz LAN işlevlerini kapatmak için çubuk hoparlör üzerinde → (Giriş) ve (BLUETOOTH) öğelerini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ön panel ekranında [BT POWER] ve ardından [OFF] görüntülenir.
- BLUETOOTH ve Kablosuz LAN işlevlerini açmak için tekrar çubuk hoparlör üzerinde → (Giriş) ve (BLUETOOTH) öğelerini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ön panel ekranında [BT POWER] ve ardından [ON] görüntülenir.

Not

- Kablosuz işlev kapalı olarak ayarlanmış olduğunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştiremezsiniz:
 - BLUETOOTH aygıtı ile eşleme ve/veya bu aygıtı bağlanma.
 - İsteğe bağlı arka hoparlörleri ve/veya subwoofer'ı bağlama.
 - "Sony | BRAVIA Connect" kullanımı.

Sound Bar
HT-S2000

Hoparlör Sistemini Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Çalıştırma (HDMI için Kontrol İşlevi)

Bir HDMI kablosu kullanılarak HDMI için Kontrol işlevi ile uyumlu bir televizyonun bağlanması, güç açma/kapatma veya ses düzeyi ayarı gibi hoparlör sistemi işlemlerini bir televizyon ile birbirine bağlayabilmenizi mümkün kılar.

HDMI için Kontrol işlevi hakkında

HDMI için Kontrol işlevi, bir HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kablosu ile bağlanmış olan aygıtların çalışmasını birbirine bağlamayı mümkün kılan bir işlevdir.

Her ne kadar bu işlev HDMI için Kontrol işlevi ile uyumlu aygıtlarda çalışsa da Sony tarafından üretilmiş olmayan aygıtlar bağlandığında çalışmayabilir.

Bir televizyon ile birbirine bağlayarak çalıştırmaya hazırlanma

Hoparlör sistemine HDMI kablo ile bağlanmış olan TV'nin HDMI için Kontrol işlevi ayarlarını etkinleştirin. HDMI için Kontrol işlevi ayarı, varsayılan olarak etkindir.

İpucu

- Blu-ray Disc oynatıcı gibi bir aygıt bir HDMI kablosu ile bir televizyona bağlanacağına, HDMI için Kontrol işlevini etkinleştirin.
- Bir televizyonun ya da Blu-ray Disk oynatıcının HDMI için Kontrol işlevini etkinleştirmek için ilgili aygıtların çalışma talimatlarına başvurun.
- Sony tarafından üretilmiş bir televizyon kullanırken HDMI için Kontrol ("BRAVIA" eşitleme) işlevini etkinleştirmeniz durumunda, hoparlör sisteminin HDMI için Kontrol işlevi de otomatik olarak etkinleştirilir. Ayar tamamlandığında, ön panel ekranında [DONE] görüntülenir.
- Hoparlör sisteminin HDMI için Kontrol işlevi ayarını, uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [HDMI Ayarları] - [HDMI için Kontrol] kısmından değiştirebilirsiniz.

Bir televizyon uzaktan kumandası ile güç işlemi veya ses düzeyi ayarı gerçekleştirme

Televizyon uzaktan kumandasını kullanarak televizyonu açarken/kaparken veya ses düzeyini ayarlarken, hoparlör sisteminin güç işlemi veya ses düzeyi ayarı da buna bağlı olacaktır.



- A TV
- B Televizyon uzaktan kumandası

Güç için birbirine bağlanma

Televizyonu açtığınızda, hoparlör sistemi de otomatik olarak açılacaktır. Televizyonu kapattığınızda, hoparlör sistemi de otomatik olarak kapatılacaktır.

Not

- Hoparlör sistemini televizyonu kapatmadan önce kapatmanız durumunda, televizyonu bir sonraki açışınızda hoparlör sistemi otomatik olarak açılmayabilir. Bu durumda, aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.
 - Televizyon menüsünde ses çıkışı aygıtı için hoparlör sistemini seçin.
 - Sony TV kullanırken, hoparlör sistemini televizyon açıkken açın.

Ses düzeyi ayarı

İzlediğiniz televizyonun sesi otomatik olarak hoparlör sisteminden verilir. Hoparlör sisteminin ses düzeyini televizyon uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz.

5-045-384-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Sound Bar
HT-S2000

Hoparlör Sistemini “BRAVIA” Eşitleme İşlevi ile Uyumlu Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Çalıştırma

“BRAVIA” Eşitleme, Sony tarafından HDMI için Kontrol işlevine dayalı olarak geliştirilmiş geniş kapsamlı bir işlevdir. Bir televizyon veya Blu-ray Disc oynatıcı gibi “BRAVIA” Eşitleme ile uyumlu aygıtları bir HDMI kablosunu kullanarak bağladığınızda, aygıtları birbirine bağlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

“BRAVIA” Eşitlemeyi kullanmak için

“BRAVIA” Eşitleme, Sony aygıtının HDMI için Kontrol işlevi etkinleştirilerek etkinleştirilir.

“BRAVIA” Eşitleme için yapabilecekleriniz

HDMI için Kontrol işlevi

- Güç için birbirine bağlanma
- Ses düzeyi ayarı
- Tek Dokunuşla Oynatma İşlevi

İlgili Konu

- [Hoparlör Sistemini Bir TV ile Birbirine Bağlayarak Çalıştırma \(HDMI için Kontrol İşlevi\)](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Kablosuz Hoparlör Bağlantı Ayarları]

Bunlar, isteğe baęlı subwoofer veya arka hoparlörlerin kurulumu ve bağlanması için ayarlardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Kablosuz Hoparlör Bağlantı Ayarları] öęesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öęeleri görüntülenir.

Kablosuz hoparlör bağlantı kontrolü

Uygulama ekranında hoparlör sistemine baęlı olan hoparlörlerin bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

[Otomatik Bağlantı]

İsteğe baęlı subwoofer veya arka hoparlörleri otomatik olarak hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.

[Manuel Bağlantıyı Başlat]

İsteğe baęlı subwoofer veya arka hoparlörleri manuel olarak hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.

[Baęlantı Frekansı Optimize Ediliyor]

Normalde, bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, iletim için daha iyi olan kanalın otomatik olarak seçilmesine olanak tanıyan kablosuz arayüzü için daha güçlü olan moddur. Bu ayarı devre dışı bıraktığınızda, kablosuz bağlantının frekansı sabitlenir. Seste kesilme meydana gelirse, bu durum, bu ayarın devre dışı bırakılmasıyla iyileştirilebilir.

[Kablosuz Oynatma Kalitesi]

İsteğe baęlı subwoofer ve arka hoparlörlerin kablosuz oynatma kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Sound Bar
HT-S2000

[Ses Ayarları]

Bunlar, ses çıkışı için ayarlardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Ses Ayarları] ögesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[Hoparlör konumlandırması ve ses düzeyi ayarları]

Mümkün olan en iyi çevreleyen sesi elde etmek için dinleme konumunuz ile hoparlör arasındaki mesafeyi ve çıkış seviyesini ayarlayabilirsiniz.

[Ses Alanı Ayarları]

Çevreleyen ses efektinin türünü seçebilirsiniz. Seçili ses alanının efektinin keyfini çıkarmak için temin edilen uzaktan kumandada veya uygulamanın uzaktan kumanda ekranında ses alanını (efekt) etkinleştirin.

[DSEE]

Hoparlör sistemi, sıkıştırılmış ses kaynaklarının yüksek aralık sesini geri yükleyerek ses kalitesini geliştirir.

[Ses DRC]

Daha düşük olan sesleri duymayı kolaylaştırmak için ses sinyalinin dinamik aralığını baskılayabilirsiniz.

[DTS Diyalog Kontrolü]

DTS:X diyalog kontrolü işlevi ile uyumlu olan içerik oynatılırken, diyalog ses düzeyinin arka plan ses düzeyine göre öne çıkması için diyalogun ses düzeyi ayarlanabilir; bu, filmler gibi içeriklerde gürültülü ortamlarda diyalogun duyulmasını kolaylaştırır.

[A/V Senkronizasyonu]

Resim ve ses arasındaki gecikmeyi ayarlayabilirsiniz.

[Ses düzeyini otomatik ayarla]

Giriş sinyalinin neden olduğu ses düzeyi değişikliklerini azaltabilirsiniz. Bu işlev, bir televizyon reklamının ses düzeyi televizyon programının ses düzeyinden daha yüksek olduğunda etkilidir.

İlgili Konu

- [Temin Edilen Uzaktan Kumanda](#)
- [Uygulamanın Uzaktan Kumanda Ekranı](#)

Sound Bar
HT-S2000

[HDMI Ayarları]

Bunlar HDMI için ayarlardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [HDMI Ayarları] öğesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[HDMI için Kontrol]

HDMI için Kontrol işlevi etkinleştirildiğinde, birbirine bir HDMI kablosu ile bağlanmış olan aygıtları çalıştırabilir ve televizyondan ARC sesini alabilirsiniz.

[eARC]

eARC ile uyumlu bir televizyonu bağladığınızda, eARC işlevi, bu işlevin etkinleştirilmesiyle çalıştırılır. ARC ile uyumlu olan (eARC ile uyumlu olmayan) bir televizyonu bağladığınızda, ARC işlevi, bu ayardan bağımsız olarak çalıştırılır.

eARC öğesini etkinleştirirken, televizyonun eARC işlevi ayarını kontrol edin. Ayrıntılar için televizyonun çalıştırma talimatlarına başvurun.

[TV ses girişi modu]

Televizyondan ses girişini seçebilirsiniz.

Sound Bar
HT-S2000

[Bluetooth Ayarları]

Bu, BLUETOOTH işlevi için ayrıntılı ayardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Bluetooth Ayarları] öğesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[Bluetooth Bağlantı Kalitesi]

Hoparlör sisteminizi kullanarak bir mobil aygıtın sesini dinlemek için BLUETOOTH bağlantı kalitesini ayarlayabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Kablosuz İşlevinin Açık veya Kapalı olarak Ayarlanması](#)

Sound Bar
HT-S2000

[Sistem Ayarları]

Bunlar, hoparlör sistemi için ayarlardır.

Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Sistem Ayarları] öğesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[Otomatik Bekleme]

Yaklaşık 20 dakika süreyle herhangi bir sinyal girişı olmadan hoparlör sistemini çalıştırmadığınızda, hoparlör sistemi ağ üzerinden bekleme moduna veya otomatik olarak bekleme moduna geçer.

[Ağ/Bluetooth Bekleme]

Hoparlör sistemi, bağlantı geçmişİ olan bir BLUETOOTH Classic aygıtına bağlandığında, otomatik olarak açılır. Ayrıca, hoparlör sistemini uygulamadan da açabilirsiniz.

[IR-Yineleyici]

Hoparlör sistemi tarafından alınan televizyon uzaktan kumandası sinyali, çubuk hoparlörün arkasından televizyona iletilir.

[Kısıcı]

Ön panel ekranının parlaklığını değiştirebilirsiniz. İsteğe bağlı subwoofer ve arka hoparlörler için göstergelerin parlaklığı da değiştirilir.

[Müzik oynatmak için bir USB sürücüsü kullanma] (yalnızca USB (USB) bağlantı noktası olan modeller)

USB oynatma işlevini etkinleştirebilirsiniz.

[Sistem Bilgisi]

Yazılım sürümü gibi hoparlör sistemi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

[Yazılım Lisans Bilgisi]

Yazılım Lisans Bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Sound Bar
HT-S2000

[Kolay Kurulum]

Hoparlör sistemi için temel başlangıç ayarlarını ve hoparlör ayarlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın uzaktan kumanda ekranındaki [Ayarlar] - [Kolay Kurulum] öğesine dokunulduğunda aşağıdaki ayar öğeleri görüntülenir.

[Tüm Ayarlar]

Hoparlör ayarları dahil olmak üzere temel başlangıç ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

[Hoparlör Bağlantısı]

Ortaminiz için çevreleyen sesi optimize etmek için temel hoparlör ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Sound Bar
HT-S2000

Sorun giderme

Herhangi bir sorun yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki süreci izleyin.

1. Hoparlör sistemini televizyon gibi diğer aygıtlara bağlayan HDMI kablosu gibi kabloların doğru konumda bağlandığını ve arkaya doğru tamamen yerleştirilmiş olduğunu teyit edin.



2. Hoparlör sisteminin havalandırma deliklerinin engellenmediğinden emin olun.



3. AC güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve birkaç dakika sonra yeniden bağlayın.



4. Sorunun nedeni ve çözümünü aratmak için “Sony | BRAVIA Connect” uygulamasının menüsünden Sony destek sitesine erişin ya da aşağıdan destek sitesine göz atın.

<https://www.sony.net/support/HT-S2000/>



5. Hoparlör sistemini sıfırlayın.

Hoparlör sisteminin tüm ayarları başlangıçtaki duruma geri getirilir.



6. Herhangi bir durum devam ederse, size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması](#)

Sound Bar
HT-S2000

Hoparlör Sisteminin Sıfırlanması

Hoparlör sistemi “[Sorun giderme](#)” ile hala doğru şekilde çalışmıyorsa, aşağıdaki şekilde hoparlör sistemini sıfırlayın.

Çubuk hoparlör üzerindeki  (Güç) ve – (Ses düzeyi) düğmesine 5 saniyeden uzun süreyle dokununuz.
Ayarlar, başlangıç durumuna geri getirilir.

Not

- Sıfırlama işleminde isteğe bağlı subwoofer ve arka hoparlörler ile bağlantı kesilebilir. Bu durumda, uygulamada [Kablosuz Hoparlör Bağlantı Ayarları] işlemini gerçekleştirin.

İlgili Konu

- [\[Kablosuz Hoparlör Bağlantı Ayarları\]](#)

Sound Bar
HT-S2000

Teknik Özellikler

Sound Bar (HT-S2000)

Giriş

TV IN (OPTICAL)

Çıkış

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

HDMI

Konektör

Tip A (19 pim)

Kablosuz LAN

İletişim sistemi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekans bandı

2,4 GHz, 5 GHz

Bluetooth

İletişim sistemi

BLUETOOTH Özelliği sürüm 5.2

Çıkış

BLUETOOTH Özelliği Güç Sınıfı 1

Maksimum iletişim aralığı

Görüş mesafesi yakl. 30 m ¹⁾

Kaydedilecek maksimum aygıt sayısı

9 aygıt: BLUETOOTH Düşük Enerji (Sony | BRAVIA Connect ile Bağlantı)

9 aygıt: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekans bandı

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modülasyon yöntemi

FHSS (Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum)

Uyumlu BLUETOOTH profilleri²⁾

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)

Desteklenen Codec'ler³⁾

SBC⁴⁾ , AAC⁵⁾

İletim aralığı (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

¹⁾ Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırın çevresindeki manyetik alanlar, statik elektrik, telsiz telefon kullanımı, çekme hassasiyeti, işletim sistemi, yazılım uygulamaları vb. gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir.

²⁾ BLUETOOTH standart profilleri, aygıtlar arasındaki BLUETOOTH iletişiminin amacını belirtir.

³⁾ Codec: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

⁴⁾ Bant Altı Codec için Kısaltma

⁵⁾ Gelişmiş Ses Kodlama için Kısaltma

Sol Ön/Sağ Ön/Orta hoparlör bölümü

Hoparlör

45 mm × 82 mm konik tip

Hoparlör sistemi

Akustik süspansiyon

Dahili subwoofer bölümü

Hoparlör

45 mm × 82 mm konik tip

Hoparlör sistemi

Bas yansıması

Genel

Güç tüketimi

Açık: 42,0 W

Ağ üzerinden bekleme modu ([Ağ/Bluetooth Bekleme] AÇIK olarak ayarlandığında): 2,0 W'tan düşük

Bekleme modu ([Ağ/Bluetooth Bekleme] KAPALI olarak ayarlandığında): 0,5 W'tan düşük

Boyutlar* (yakl.) (g/y/d)

800 mm × 64 mm × 124 mm

* Çıkıntılı kısım hariç

Ağırlık (yakl.)

3,7 kg

Kablosuz Verici/Alıcı Bölümü

İletişim sistemi

Kablosuz Ses Özelliği sürüm 4.0

Frekans bandı

5 GHz

Modülasyon yöntemi

OFDM

Not

- Tasarım ve teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Ürününüzle birlikte verilen ve yukarıda listelenmemiş olabilecek teknik özellikleri içeren Başvuru Kılavuzuna bakın.

Sound Bar
HT-S2000

USB Aygıtı için Oynatılabilir Ses Dosyası Türleri (yalnızca (USB) bağlantı noktası olan modeller)

Biçim	Uzantı
LPCM	.wav

Not

- Bazı dosyalar, dosya biçimine, dosya şifrelemesine, kayıt koşuluna ya da diğer koşullara bağlı olarak oynatılmayabilir.
- Bir bilgisayarda düzenlenmiş olan bazı dosyalar oynatılmayabilir.
- Bazı dosyalarda hızlı ileri alma veya hızlı geri alma işlevleri çalıştırılmayabilir.
- Hoparlör sistemi DRM gibi kodlanmış dosyaları oynatmaz.
- Hoparlör sistemi, ada/meta veriye bağlı olarak bir dosyayı/klasörü tanıyamaz.
- Bazı USB aygıtları bu hoparlör sistemi ile çalışmayabilir.
- Hoparlör sistemi, Toplu Depolama Sınıfı (MSC) aygıtları (taşınabilir bellek gibi) tanıyabilir.

Sound Bar
HT-S2000

Desteklenen Ses Biçimleri

Desteklenen ses biçimleri, girişe bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda “○” desteklenen ses biçimini ve “–” desteklenmeyen ses biçimini gösterir.

Biçim	TV girişi (eARC)	TV girişi (ARC)	TV girişi (OPTICAL)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

Sound Bar
HT-S2000

Ticari markalar

Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diğler ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

DSEE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

BLUETOOTH® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür iřaretlerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.

HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface ifadeleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

“BRAVIA” logo, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markasıdır.

Diğler tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® iřaretleri belirtilmemiřtir.



Sound Bar
HT-S2000

Lisanslar

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış ürünler. Telif hakkı © 1992–2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresini ziyaret edin. DTS, Inc. lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS:X, Virtual:X ve DTS:X logosu Amerika ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2021 DTS, Inc. TUM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/>

Bu üründe bulunan yazılım, GPL/LGPL ve kaynak koduna erişim gerektirebilecek diğer lisanslar altında lisanslanmış telif hakkı yazılım içerir. İlgili kaynak kodunun bir kopyasını GPL/LGPL (ve diğer lisanslar) altında gerektiği şekilde aşağıdaki URL'de bulabilirsiniz. Kaynak kodunu, bu ürünü son gönderişimizden sonraki üç yıl boyunca GPL/LGPL tarafından gerektirildiği şekilde fiziksel bir ortamda, aşağıdaki URL'deki form aracılığıyla başvurarak bizden edinebilirsiniz. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>.

Sony'nin bu kaynak kodunun içeriğiyle ilgili hiçbir soruyu yanıtlamayacağını lütfen unutmayın.

Üçüncü şahıslar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili sorumluluk reddi

Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kullanım için Notlar

Tedbirler

- Hoparlör sistemini çalıştırmadan önce, çalışma geriliminin yerel güç kaynağınız ile eşdeğer olduğunu teyit edin. Çalıştırma gerilimi, çubuk hoparlörün en altındaki isim plakasında belirtilir.
- Temin edilen AC adaptörü, özel olarak bu hoparlör sistemi için geliştirilmiştir. Başka aygıtlarla birlikte kullanılmamalıdır.
- Uzun süreyle kullanılmayacaksa, AC güç kablosunu AC prizinden tamamen ayırın. AC güç kablosunu çıkarırken her zaman fiş kısmından tutun. Kesinlikle kablodan çekmeyin.
- AC güç kablosu yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Yerleştirmede

- Hoparlör sisteminin içine katı bir nesne düşer veya sıvı dökülürse, hoparlör sistemini fişten çıkarın ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı bir personelin kontrol gerçekleştirmesini sağlayın.
- Hoparlör sistemini ısı kaynaklarının yakınına ya da doğrudan güneş ışığına, aşırı düzeyde toza veya mekanik darbelere maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Bu hoparlör sisteminin hoparlörleri, manyetik kalkanlı tipte değildir. Hoparlör sisteminin üzerine veya yakınına manyetik kartlar yerleştirmeyin.
- Hoparlör sisteminin çevresine televizyon dışında metal nesneler yerleştirmeyin. Kablosuz işlevlerde kararsızlık olabilir.
- Bir radyo alıcısı, televizyon veya VCR ile kullanıldığında, hoparlör sistemi gürültü yapabilir ya da görüntülerde bozulma yaşanabilir. Bu durumda, hoparlör sisteminin kurulumunu bu aygıtlardan uzakta gerçekleştirin.
- Hoparlör sistemini mikrodalga fırınlar veya büyük hoparlörler gibi yüksek manyetizma yayan nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Her ne kadar hoparlör sistemi çalışma sırasında ısınıyor olsa da bu bir arıza değildir.
- Isı birikimini önlemek ve hoparlör sisteminin ömrünü uzatmak için hoparlör sistemini yeterli havalandırma bulunan bir yere yerleştirin.
- Yüzeyde lekelenme veya renk bozulması oluşabileceğinden hoparlör sistemini özel işlem görmüş (balmumu, yağ, cila vb.) bir yüzey üzerine yerleştirirken dikkatli olun.

Hoparlör sisteminin bakımının yapılması

- Hoparlör sistemini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Aşındırıcı süngerler, aşındırıcı tozlar ya da alkol veya benzin gibi solventler kullanmayın.

BLUETOOTH iletişimlerinde

- BLUETOOTH kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital aygıtlar arasında iletişimi mümkün kılan kısa menzilli bir kablosuz teknolojisidir. Maksimum iletişim mesafesi, engeller (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortam varken değişiklik gösterebilir.
- Bir BLUETOOTH aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden hoparlör sistemini ve diğer BLUETOOTH aygıtlarını kapatın:
 - Hastanelerde, trenlerde oturma öncelikli koltukların yakınında, yanıcı gazların bulunduğu yerlerde, otomatik kapıların ya da yangın alarmlarının yakınında.
- Hoparlör sistemi, BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim kurulması sırasında güvenliği sağlama yöntemi olarak BLUETOOTH standardıyla uyumlu olan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılmış ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak, bu güvenlik yeterli olmayabilir. BLUETOOTH kablosuz teknolojisi ile iletişim kurarken dikkatli olun.

- Sony, BLUETOOTH iletişimi kullanılırken oluşan bilgi sızıntılarından doğan zarar veya kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm BLUETOOTH aygıtları ile BLUETOOTH bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
 - Hoparlör sistemine bağlı BLUETOOTH aygıtları Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenen BLUETOOTH standardıyla uyumlu olmalı ve uyumlulukları belgelendirilmiş olmalıdır.
 - Bağlı bir aygıt BLUETOOTH standardına uyduğunda dahi, BLUETOOTH aygıtının özellikleri veya teknik özelliklerinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalıştırma ile sonuçlandığı durumlar olabilir.
- Hoparlör sistemine bağlı olan BLUETOOTH aygıtına, iletişim ortamına veya çevredeki koşullara göre, ses kesilebilir veya gürültü oluşabilir.
- Bağlanılacak aygıtlara bağlı olarak, iletişimin başlaması biraz zaman alabilir.


Diğer notlar

- [Otomatik Bekleme] işlevinin devre dışı bırakılması, ürünün enerji tüketimini artıracaktır.
 - Hoparlör sistemi internete bağlanacağına, uygun güvenlik ayarlarına sahip bir yönlendirici (*) aracılığıyla bağlantı sağladığınızdan emin olun.
- Herhangi bir güvenlik sorununun olması durumunda, hoparlör sistemi internet üzerinden kötü amaçlı yazılımlar ve benzerleri nedeniyle saldırılara maruz kalabilir. Bilgileriniz ve dijital varlıklarınız alınma ve tahrif edilme gibi tehditlere karşı savunmasız kalabilir. Tüm bunlara ek olarak, hoparlör sistemi, farkında olmadan diğer ağ hizmetlerine de zarar verebilir.

* Yönlendirici, internet hattı ve yerel ağ hattı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir aygıttır. Yönlendirici türleri aşağıdaki gibidir:

- Kablolu yönlendirici
- Yönlendirici işlevli ADSL modem
- Yönlendirici işlevli optik ağ birimi (ONU)
- Yönlendirici işlevli Wi-Fi erişim noktası
- Ağ hattı bulunan duvar prizi (duvar çıkışı) aygıtı (**)

** Ağ hattı bulunan bir duvar prizinin (duvar çıkışının) yönlendirici işlevinin olup olmadığından emin değilseniz, lütfen konut biriminin yöneticisi veya internet sağlayıcısı ile görüşerek bunu teyit edin.

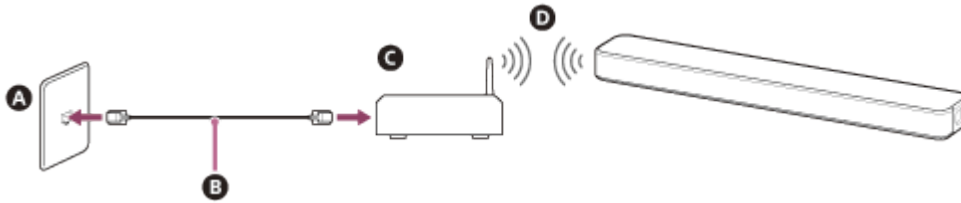

- A Duvar içinde LAN terminali**
- B LAN kablosu**
- C Yönlendirici**
- D Kablosuz LAN**

- Bu hoparlör sistemi ile ilgili olarak bu kılavuzda ele alınmayan herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa, lütfen size en yakın Sony bayisine danışın.

Sound Bar
HT-S2000

Müşteri Destek Web Sitesi

Aşağıdaki durumlarda ülkeniz veya bölgenizdeki müşteri destek web sitesini ziyaret edin.

- Hoparlör sistemi ile ilgili bir sorunuz olduğunda.
- Hoparlör sistemi ile ilgili bir sorunuz olduğunda.
- Uyumlu öğeler hakkında bilgi almak istediğinizde.

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa'daki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support/>

Çin Anakarası'ndaki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn/>

Asya Pasifik, Okyanusya ve Orta Doğu ile Afrika'daki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>