

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad



Model: YY2080C

Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie i postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji, aby skonfigurować zestaw głośników

Pamiętaj, aby użyć aplikacji do skonfigurowania zestawu głośników nawet po podłączeniu opcjonalnych głośników.



Aby korzystać z zestawu głośników ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i lepszymi parametrami pracy, zaktualizuj oprogramowanie zestawu głośników i aplikację „Sony | BRAVIA Connect” do najnowszych wersji.

HT-A9M2

Jak używać / Części i elementy sterujące

[Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników](#)

[Urządzenia podłączone do zestawu głośników](#)

[Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego](#)

Części i elementy sterujące

- [Urządzenie sterujące](#)
- [Głośniki](#)
- [Pilot w zestawie](#)
- [Ekran pilota w aplikacji](#)

Konfiguracja początkowa

Instalowanie zestawu głośników

- [Montaż urządzenia sterującego i głośników](#)
- [Mocowanie głośników do szafki na telewizor i półek](#)
- [Mocowanie głośników do ściany](#)

[Podłączanie do telewizora](#)

[Jeśli telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN](#)

[Podłączanie urządzenia AV](#)

[Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

[Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Jeżeli głośniki nie połączyły się prawidłowo](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

[Odtwarzanie z podłączonego urządzenia AV](#)

[Regulacja jakości dźwięku](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH®

- [Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz](#)
- [Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH](#)

[Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

Korzystanie z 360 Reality Audio

- [Informacje o 360 Reality Audio](#)
- [Odtwarzanie treści 360 Reality Audio z podłączonego urządzenia AV](#)

Słuchanie muzyki w sieci

[Korzystanie z funkcji Spotify](#)

[Korzystanie z funkcji AirPlay](#)

Korzystanie z zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”](#)

Zmiana ustawień za pomocą aplikacji

[\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

[\[Ustawienia dźwięku\]](#)

[\[Ustawienia HDMI\]](#)

[\[Ustawienia Bluetooth\]](#)

[\[Ustawienia systemu\]](#)

[\[Ustawienia sieci\]](#)

[\[Łatwa konfiguracja\]](#)

[\[Aktualiz. oprogramowania\]](#)

[Oszczędzanie energii w trybie czuwania](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Resetowanie zestawu głośników](#)

Informacje dodatkowe

[Dane techniczne](#)

[Obsługiwane formaty dźwięku](#)

[Obsługiwane formaty wideo HDMI](#)

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników

Użyj smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”, aby wykonać wstępną konfigurację i operacje oraz skonfigurować ustawienia zestawu głośników.

Pamiętaj, aby użyć aplikacji do skonfigurowania zestawu głośników nawet po podłączeniu opcjonalnych głośników. Zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.



Do korzystania z zestawu głośników wymagane jest połączenie internetowe.

Aby korzystać z zestawu głośników, podłącz smartfon, na którym zainstalowano aplikację, do tej samej sieci co zestaw głośników.

Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji i konfiguracji.

- Wstępna konfiguracja zestawu głośników, w tym połączenie sieciowe, optymalizacja dźwięku przestrzennego itd.
- Operacje takie jak regulacja głośności, wybór wejścia itp.
- Zmiana ustawień zestawu głośników na żądane ustawienia
- Podłącz głośniki znajdujące się w zestawie i opcjonalny subwoofer i wykonaj wstępną konfigurację
- Zaktualizowanie oprogramowania zestawu głośników do najnowszej wersji
- Sprawdzenie informacji o pomocy technicznej i informacji o najnowszych aktualizacjach

Pilota znajdującego się w zestawie można używać wyłącznie do wykonywania operacji i zmiany ustawień, które są często używane podczas przeglądania treści.

Uwaga

- Do korzystania z aplikacji wymagane jest konto i logowanie.
- Jeśli nie używasz aplikacji lub zestawu głośników przez ponad 30 dni, może być konieczne ponowne zarejestrowanie zestawu głośników w aplikacji.

Powiązany temat


- [Pilot w zestawie](#)
- [Ekran pilota w aplikacji](#)

TP1001054351

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Urządzenia podłączone do zestawu głośników

Zestaw głośników obsługuje formaty audio oparte na obiektach, takie jak Dolby Atmos i DTS:X.

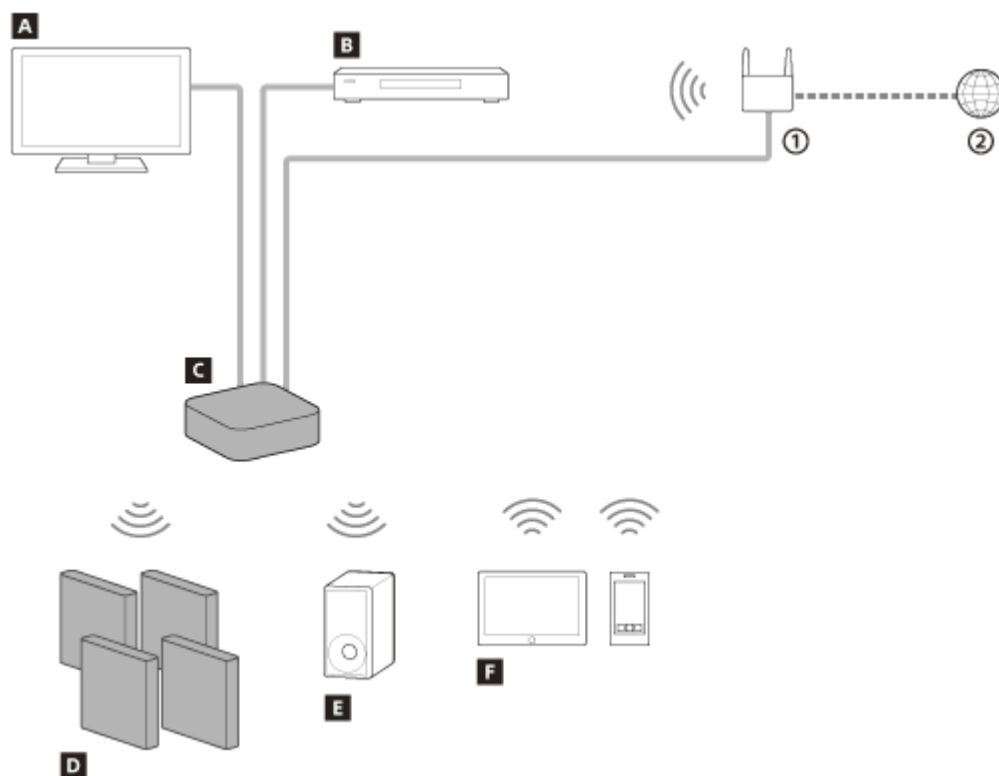

- ① Router bezprzewodowej sieci LAN
- ② Internet

A Telewizor

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku telewizora, podłączając urządzenie sterujące i telewizor za pomocą kabla HDMI.

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

B Urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.)

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia AV, podłączając urządzenie sterujące i urządzenie AV za pomocą kabla HDMI.

Zestaw głośników może również odtwarzać dźwięk z urządzenia AV podłączonego do telewizora.

[Odtwarzanie z podłączonego urządzenia AV](#)

C Urządzenie sterujące

Podłącz telewizor lub urządzenie AV, aby cieszyć się dźwiękiem przez bezprzewodowo podłączone głośniki.

D Głośniki znajdujące się w zestawie

Połącz się bezprzewodowo z urządzeniem sterującym, aby odtworzyć dźwięk z zestawu głośników.

E Opcjonalny subwoofer

Korzystając z aplikacji, opcjonalne subwoofery można połączyć z zestawem głośników i skonfigurować. Obsługiwane opcjonalne subwoofery można znaleźć na stronie internetowej Sony.

F Urządzenie mobilne

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego, podłączając zestaw głośników i urządzenie mobilne za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Zestaw głośników może być również używany do przesyłania strumieniowej muzyki poprzez połączenie urządzenia mobilnego do tej samej sieci co zestaw głośników.

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz](#)

TP1001054350

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego

Informacje o opisie operacji

W tym Przewodniku pomocniczym wyjaśniono operacje w oparciu o następujące założenia.

- Zarówno zestaw głośników, jak i „Sony | BRAVIA Connect” mają zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
- Zestaw głośników jest podłączony do telewizora, który jest kompatybilny z eARC lub ARC za pomocą kabla HDMI i włączone są funkcje Sterowanie przez HDMI zestawu głośników i telewizora.
- Konfiguracja zestawu głośników i telewizora(*) została zakończona zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

* Jeśli używany jest telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją, wówczas zarówno zestaw głośników, jak i telewizor BRAVIA można obsługiwać z poziomu ekranu pilota w aplikacji. Jeśli używane są inne telewizory, za pomocą ekranu pilota w aplikacji można obsługiwać wyłącznie zestaw głośników.


Informacje o słowach wyświetlanych w aplikacji

- Litery w [] (nawiasach) wskazują treść, która pojawia się na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001671161

Urządzenie sterujące

Przód

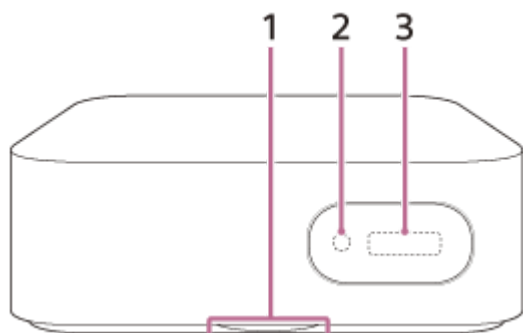

1. Dioda LED stanu

Wskazuje stan zestawu głośników.


- Miga na niebiesko: rejestracja zestawu głośników.
- Miga powoli na biało: wstępna konfiguracja nie została zakończona lub zestaw głośników nie jest podłączony do sieci.
- Wyłączona: wstępna konfiguracja została zakończona, a zestaw głośników jest podłączony do sieci.

2. Czujnik pilota

Użyj znajdującego się w zestawie pilota, kierując go na czujnik pilota na urządzeniu sterującym, aby uruchomić zestaw głośników.

3. Wyświetlacz panelu przedniego

Tył

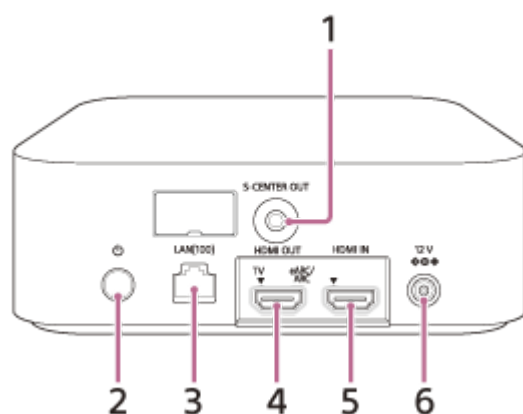

1. Gniazdo S-CENTER OUT

2. (zasilanie)

Włącza zestaw głośników. Naciśnięcie tego przycisku, gdy zestaw głośników jest włączony, powoduje przełączenie zestawu głośników w tryb czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 10 sekund, aby zresetować urządzenie sterujące.

3. Gniazdo LAN(100)

4. Gniazdo HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć telewizor wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI. Zestaw głośników jest kompatybilny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora z gniazda HDMI na telewizorze do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, za pośrednictwem kabla HDMI. eARC to zaawansowana wersja funkcji ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

5. Gniazdo HDMI IN

6. Terminal DC IN

Powiązany temat


- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Jeśli telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Podłączanie urządzenia AV](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001054349

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Głośniki

Przód

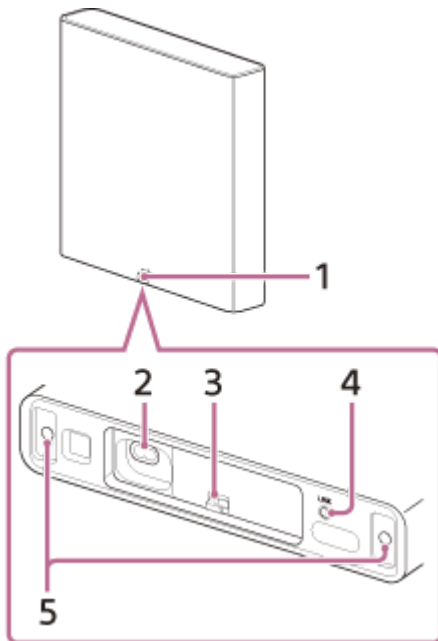

1. Wskaźnik zasilania

Wskazuje stan połączenia głośnika z urządzeniem sterującym oraz to, czy głośnik jest włączony i wyłączony.

- Zielony
 - Świeci się: głośnik jest podłączony do urządzenia sterującego.
 - Miga powoli: głośnik próbuje połączyć się z urządzeniem sterującym.
 - Miga dwukrotnie: głośnik próbuje połączyć się z urządzeniem sterującym po naciśnięciu LINK. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Czerwony
 - Świeci się: głośnik jest w sieciowym trybie czuwania(*).

* Głośnik utrzymuje połączenie z urządzeniem sterującym i można go aktywować po zablokowaniu urządzenia sterującego.
- Bursztynowy
 - Miga/świeci się: głośnik aktualizuje swoje oprogramowanie.
- Wyłączona
 - Głośnik jest wyłączony.

2. Wejście AC

3. Uchwyt na kabel

4. LINK

Gdy głośnik jest włączony:


- Naciśnij: naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie sterujące i głośniki nie łączą się prawidłowo z aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy: wyłącza głośnik.
- Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund: resetuje głośnik.

Gdy głośnik jest wyłączony:

- Naciśnij: włącza głośnik.

5. Otwór montażowy głośnika

Tył

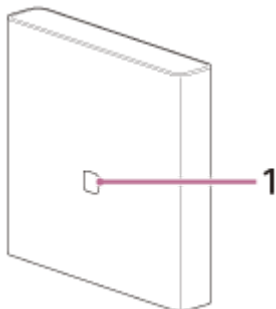

1. Otwór do mocowania haka ściennego/otwór do stojaka głośnika

Uwaga

- Zdejmij osłonę otworu, aby użyć otworu. Zachowaj osłonę otworu i śrubę za osłoną, jeżeli nie będziesz montować głośnika na ścianie lub na stojaku.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.


Powiązany temat

- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001495228

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Pilot w zestawie

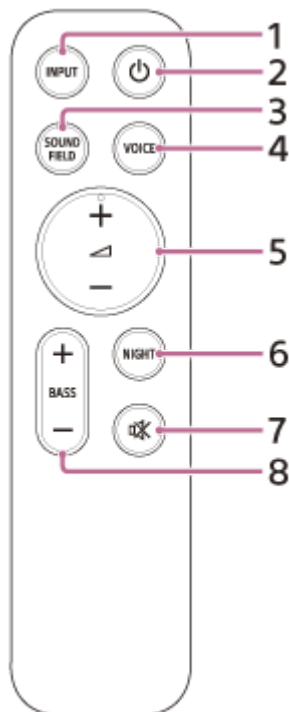

1. INPUT (Wejście)

Służy do wyboru wejścia odtwarzania w zestawie głośników.

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualnie wybrane wejście. Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać wejście. Wejście jest przełączane za każdym razem, gdy naciśniesz ten przycisk.

2. (zasilanie)

Przełącza między włączonym zasilaniem a trybem czuwania w zestawie głośników.

3. SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

4. VOICE (Tryb głosowy)

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

Gdy podłączony jest telewizor Sony kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników, uwytłumienie głosu można włączać/wyłączać zamiast trybu głosowego, wybierając wejście TV w zestawie głośników.

5. (Głośność) +(*)/-

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

6. NIGHT (Tryb nocny)

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

7. (wyciszenie)

Tymczasowo wyłącza dźwięk w zestawie głośników.


8. BASS (Poziom basów) +/-

Służy do regulacji głośności tonów niskich lub opcjonalnego subwoofera.

*  (Głośność) + ma wyczuwalną wypukłość. Pełni ona funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

Informacje o wymianie baterii w pilocie dostarczonym w zestawie

Jeśli zestaw głośników nie reaguje podczas pracy z dostarczonym pilotem, obie baterie należy wymienić na nowe. Do wymiany użyj baterii R03 lub LR03 (rozmiar AAA).

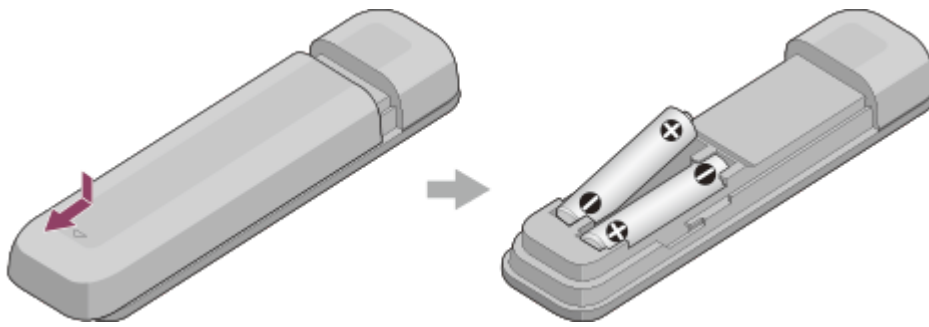

Jeśli pilot nie działa prawidłowo

- Skieruj pilota na czujnik pilota na urządzeniu sterującym.
- Usuń wszystkie przeszkody między pilotem a urządzeniem sterującym.
- Sprawdź, czy bieguny + i - baterii są ustawione we właściwej orientacji.
- Wymień obydwie baterie w pilocie na nowe jeśli są starsze.
- Sprawdź, czy naciśnięto prawidłowy przycisk na pilocie.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

TP1001054424

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Ekran pilota w aplikacji

W aplikacji dostępne są dwa rodzaje ekranów pilota.

Ekran pilota, który może obsługiwać wyłącznie zestaw głośników

Ten ekran jest wyświetlany, gdy telewizor, który nie jest kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI.

Ekran pilota, który może obsługiwać zestaw głośników i telewizor BRAVIA

Ten ekran wyświetla się, gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI. Następujące elementy, których można używać do obsługi zestawu głośników, są wyświetlane w [Zdalne], [Obraz i dźwięk], [Wyjście audio] i [Ustawienia]. Jeśli telewizor nie jest włączony, pojawi się ekran pilota, który może obsługiwać tylko zestaw głośników.

Pozycje na ekranie pilota w aplikacji

● Informacje o odtwarzaniu/obszar przełączania wejść

Aktualnie wybrane wejście itp. zostanie wyświetlone w górnej części ekranu. Po dotknięciu tego obszaru wyświetlane są następujące informacje i operacje.

- Metadane o odtwarzaniu: imię i nazwisko, wykonawca, album, długość itp. aktualnie odtwarzanego utworu.
- Informacje o strumieniu: częstotliwość sygnału wejściowego itp.
- Format audio: format audio sygnału wejściowego (Dolby Atmos, DTS itp.), liczba kanałów itp.
- Nazwa urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu głośników
- Sterowanie odtwarzaniem dla urządzenia BLUETOOTH
- Wybór wejścia(*)

* Gdy telewizor kompatybilny z aplikacją jest podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, można także wybrać wejście TV.

● [(zasilanie)]

Przełącza zestaw głośników w tryb czuwania po dotknięciu, gdy zestaw głośników jest włączony.

● [Tryb nocny]

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

● [Pole dźwiękowe]

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

● [Tryb głosowy]

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

● [Uwydatnienie głosu]

Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu.

● [Głośność]

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

● [Poziom z tyłu]

Służy do regulacji głośności tylnych głośników.

● [Poziom basów]

Służy do regulacji głośności tonów niskich lub opcjonalnego subwoofera.

- **[Audio]**

Gdy do zestawu głośników doprowadzany jest podwójny sygnał audio (podwójne mono), można wybrać dźwięk, który ma być słyszany.

- **[Pozycja oglądania]**

Pole dźwiękowe można zoptymalizować w zależności od pozycji oglądania. Ta funkcja nie może zostać użyta, jeśli pozycja podglądu nie została dokładnie zmierzona w konfiguracji początkowej lub [Optymalizacja pola dźwiękowego] (*).

* Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Optymalizacja pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

- **[Ustawienia]**

Służy do konfiguracji ustawień zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli reakcja sterowania jest słaba, sprawdź połączenie Wi-Fi między smartfonem a zestawem głośników.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

TP1001671162


5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Montaż urządzenia sterującego i głośników


1 Wybór metody montażu dla urządzenia sterującego i głośników.

Można je zamontować na szafce telewizyjnej lub półkach itp. lub zamontować na ścianie.

Przykład głośników zainstalowanych na szafce telewizyjnej i na półkach:

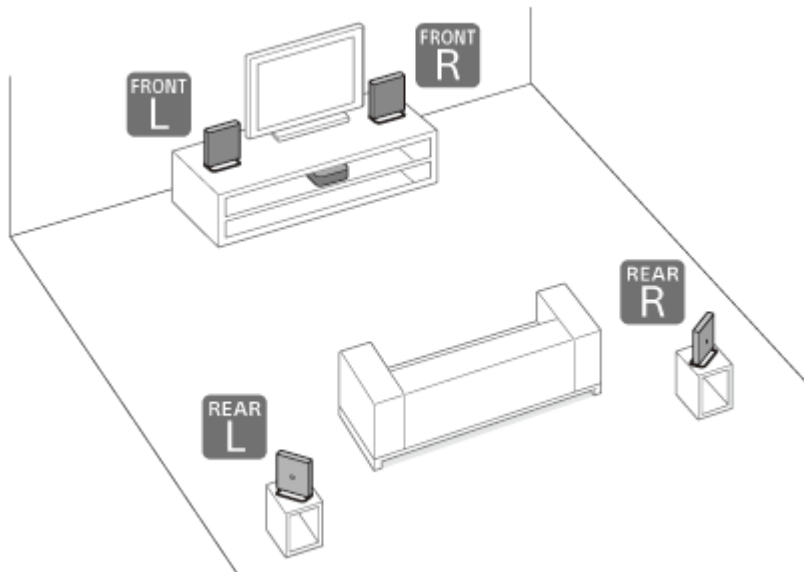

Przykład głośników zamontowanych na ścianie:

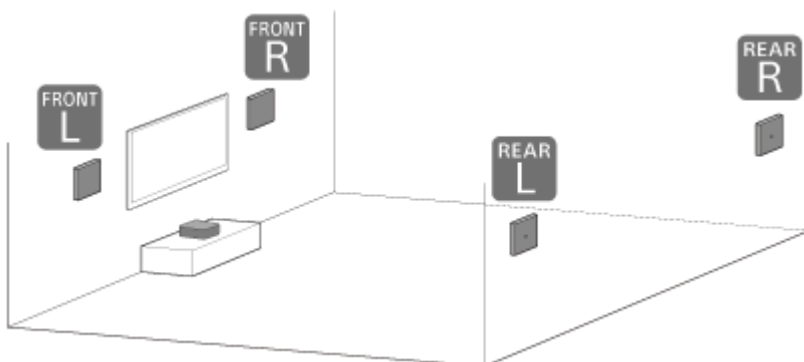


Uwaga



- Nie instalować głośników w szafce ani bezpośrednio pod sufitem. Może to zakłócać odtwarzanie dźwięku z górnej części głośnika.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.

2 Wybór pozycji montażu.

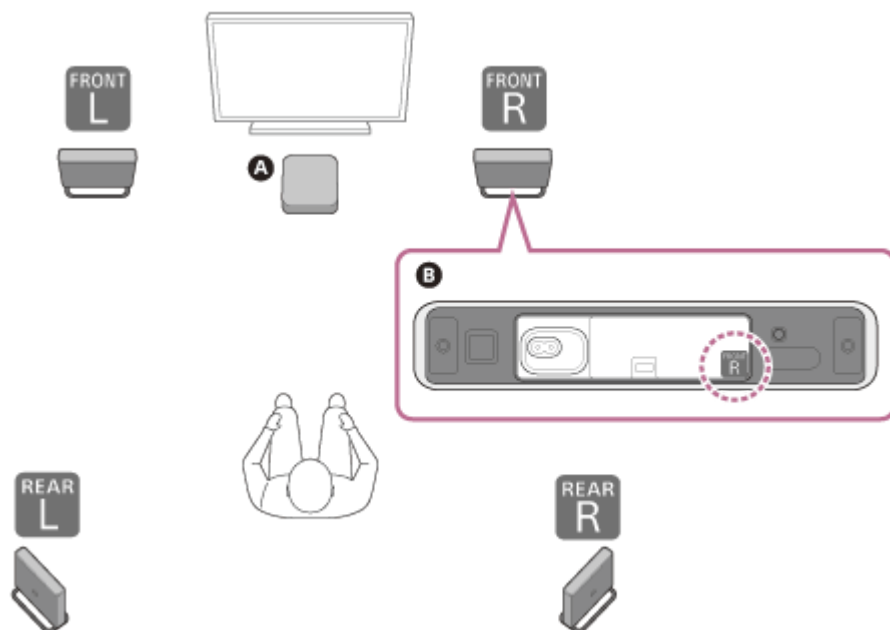

1. Zamontuj urządzenie sterujące w lub na półce, tak aby wyświetlacz panelu przedniego nie był przykryty.
2. Określ pozycję montażu 4 głośników, sprawdzając etykiety na spodzie głośników.

Aby uzyskać lepszy dźwięk przestrzenny, zainstaluj 4 głośniki wokół miejsca odsłuchu i zainstaluj głośniki przednie po lewej i prawej stronie telewizora.

A Urządzenie sterujące

B Spód głośnika

FRONT L Lewy przedni głośnik

FRONT R Prawy przedni głośnik

REAR L Lewy tylny głośnik

REAR R Prawy tylny głośnik

Uwaga

- Przed podłączeniem zestawu głośników, odłącz przewód zasilający telewizora i urządzeń AV od gniazdka sieciowego. Po podłączeniu zestawu głośników do telewizora lub urządzeń AV ponownie podłącz przewód zasilający do gniazdek sieciowych.
- Jeśli pozycja montażu głośników lub aranżacja pokoju uległa zmianie, ponownie zoptymalizuj pole dźwiękowe, przechodząc do [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Optymalizacja pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Jeśli dźwięk z głośników przeskakuje

Można to poprawić, zmieniając pozycje instalacji lub ustawienia głośników.

Jeśli uważasz, że ekran telewizora nie jest wyrównany z pozycją, z której słyszysz dialog itp.


Jeśli istnieje duża różnica w odległości między telewizorem a przednim lewym głośnikiem oraz telewizorem i przednim prawym głośnikiem, przejdź do [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] i wykonanie [Optymalizacja pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji może rozwiązać ten problem.

Korzystanie z opcjonalnego subwoofera

Jeśli jeszcze nie rozpoczęto konfiguracji zestawu głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby rozpocząć konfigurację. Podczas procesu konfiguracji aplikacja poprowadzi Cię przez proces podłączania opcjonalnego subwoofera. Dźwięk nie jest odtwarzany z subwoofera, jeśli konfiguracja nie została zakończona w aplikacji.

Jeśli konfiguracja zestawu głośników została już zakończona, zaznacz [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] - [Podłączanie głośnika bezprzewodowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Jeśli dźwięk z opcjonalnego subwoofera przeskakuje, można to poprawić, zmieniając pozycję instalacji subwoofera lub ustawienia.

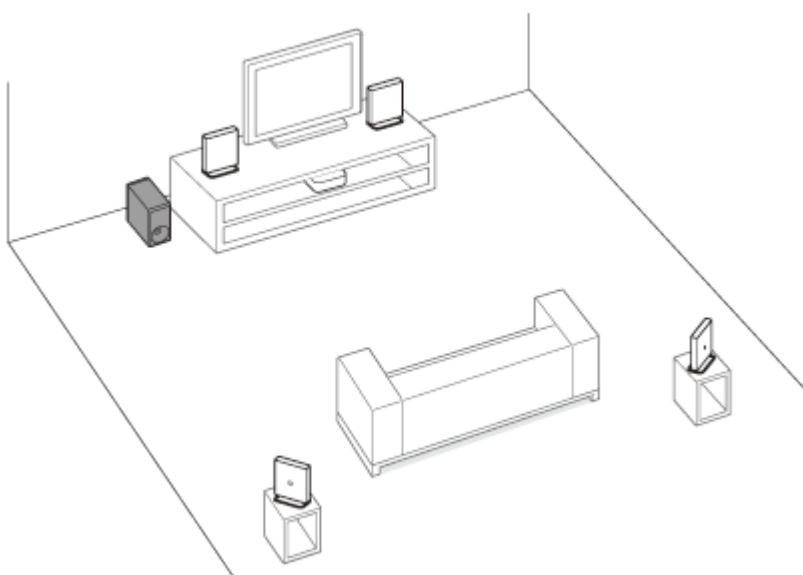

Uwaga

- W przypadku korzystania z opcjonalnego subwoofera może być wymagana aktualizacja oprogramowania.

W przypadku zmiany metody instalacji lub położenia zestawu głośników lub subwoofera opcjonalnego

Wykonaj [Optymalizacja pola dźwiękowego](*) w aplikacji w następujących przypadkach.

- Zmiana położenia i sposobu instalacji zestawu głośników, a także subwoofera opcjonalnego
- W przypadku zmiany codziennej pozycji oglądania
- W przypadku zmiany środowiska oglądania, na przykład zmiany układu mebli

* Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Optymalizacja pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia dźwięku\]](#)


TP1001495229

Mocowanie głośników do szafki na telewizor i półek

Uwaga

- Nie instalować głośników w szafce ani bezpośrednio pod sufitem. Może to zakłócać odtwarzanie dźwięku z górnej części głośnika.
- Nie instalować głośników w pobliżu metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Nie stawiać żadnych przeszkód między głośnikami.


1 Zamontuj stojak, mocując nogi stojaka (w zestawie) we wspólnej podstawie (w zestawie).

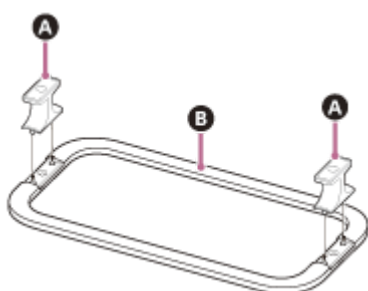

- A** Nogi stojaka
- B** Wspólna podstawa

2 Podłącz przewód zasilający głośnika (w zestawie) do głośnika.

Zamocuj przewód zasilający podłączony do głośnika do uchwyty na kabel w dolnej części głośnika.

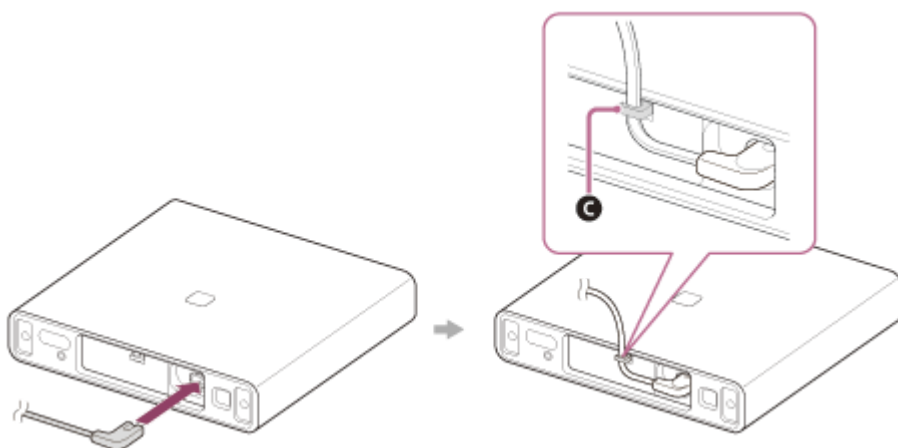


- C** Uchwyt na kabel

Uwaga


- Podczas instalacji głośnika należy pracować na gładkiej powierzchni, takiej jak stół. Praca na materiałach z wypukłościami lub krawędziami, o które można zahaczyć, może doprowadzić do uszkodzenia głośnika.

3 Umieść stojak zmontowany w kroku 1 na spodzie głośnika i zabezpiecz go śrubami stojaka (w zestawie).

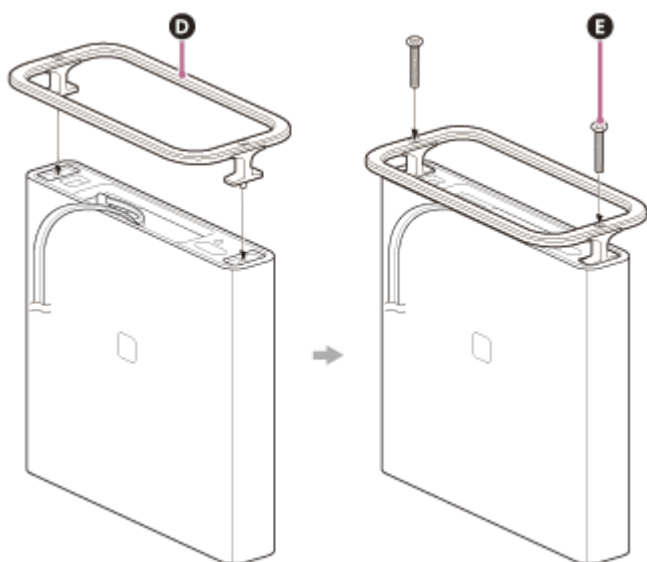

- D** Stojak
- E** Śruba stojaka

4 Sprawdź zamierzone pozycje instalacji głośników i zainstaluj głośniki.

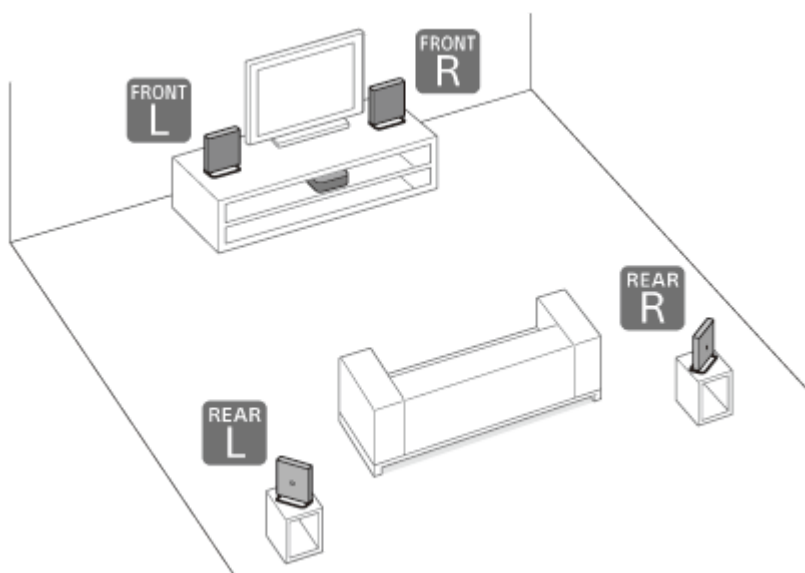

Sprawdź etykietę na dole głośnika, aby upewnić się, że pasuje do pozycji instalacji głośnika.

- **FRONT L**: Lewy przedni głośnik
- **FRONT R**: Prawy przedni głośnik
- **REAR L**: Lewy tylny głośnik
- **REAR R**: Prawy tylny głośnik

5 Podłącz przewód zasilający głośnika, który jest podłączony do gniazdka sieciowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

TP1001495230


Mocowanie głośników do ściany

Uwaga

- Podczas mocowania głośników do ściany należy użyć naściennych uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie. Nie mocować głośników bezpośrednio na ścianie. Może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz głośnika, co może doprowadzić do uszkodzenia głośnika lub nieprawidłowego działania.
- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.
- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
- Zawieś naścienne uchwyty montażowe płasko na wzmocnionej ścianie.
- Poproś sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowanego wykonawcę o bezpieczną instalację głośników z pełnym uwzględnieniem bezpieczeństwa.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.
- Nie instalować głośników bezpośrednio pod sufitem. Może to zakłócać odtwarzanie dźwięku z górnej części głośnika.
- Nie instalować głośników w pobliżu metalowych przedmiotów. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Nie stawiać żadnych przeszkód między głośnikami.

1 Przygotuj 16 śrub (niedostępnych w zestawie) odpowiednich do otworów naściennych uchwytów montażowych.

Do każdego głośnika potrzebne są 4 śruby.

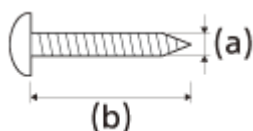


(a) 4 mm

(b) Dłuższe niż 30 mm

2 Zdejmij pokrywę z tyłu głośnika.

Odwróć pokrywę do dołu, odkręć śrubę za pomocą śrubokręta i zdejmij pokrywę.

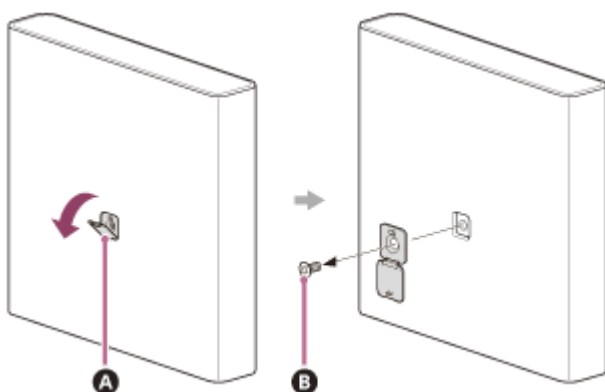


- A** Pokrywa
- B** Śruba

Uwaga

- Podczas instalacji głośnika należy pracować na gładkiej powierzchni, takiej jak stół. Praca na materiałach z wypukłościami lub krawędziami, o które można zahaczyć, może doprowadzić do uszkodzenia głośnika.

3 Przymocuj hak ścienny (w zestawie) do głośnika.


Użyj śruby, która została odkręcona w kroku 2.

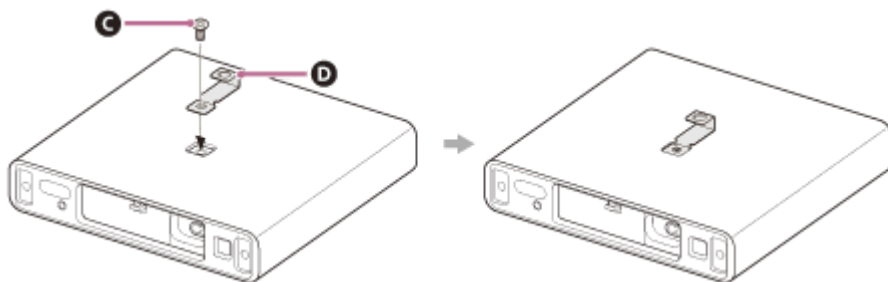

- C** Śruba
- D** Hak ścienny


4 Podłącz przewód zasilający głośnika (w zestawie) do głośnika.

Zamocuj przewód zasilający podłączony do głośnika do uchwyty na kabel w dolnej części głośnika.

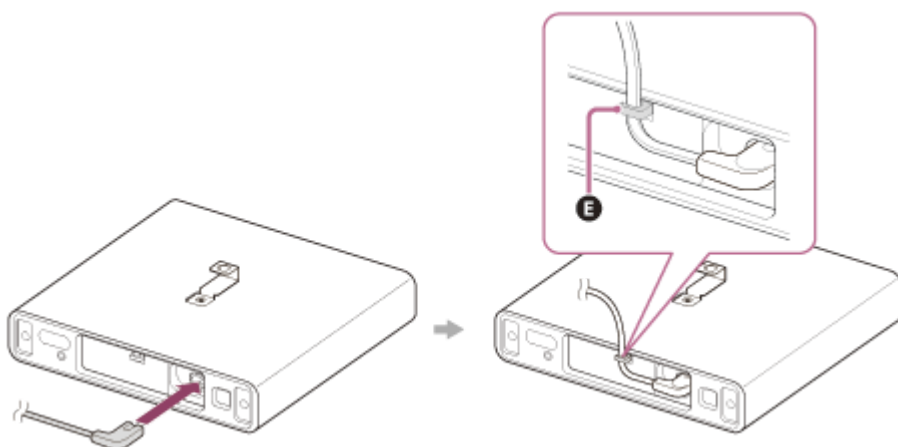

- E** Uchwyt na kabel

5 Włóż kołki naściennego uchwyty (L) i (R) (w zestawie) do otworów wspólnej podstawy (w zestawie), aby zamontować naścienny uchwyt montażowy.

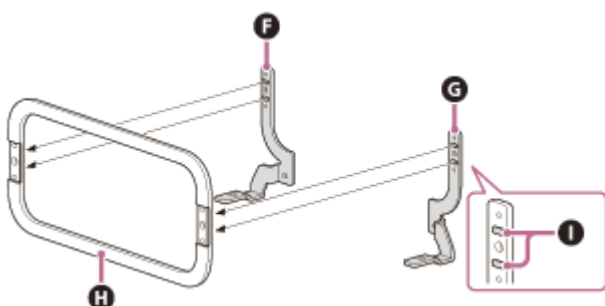

- F** Naścienny uchwyt (L)
- G** Naścienny uchwyt (R)


H Wspólna podstawa

I Kołki

6 Zdecyduj o pozycji naściennego montażu głośnika i zainstaluj naścienny uchwyt montażowy, który został zmontowany w kroku 5 dla tej pozycji.


Zamontuj naścienny uchwyt montażowy płasko na ścianie. Zabezpiecz 4 miejsca wskazane za pomocą 4 śrub (niedostępnych w zestawie) przygotowanych w kroku 1.

Aby uniknąć upuszczenia naściennego uchwyty, podczas montażu przytrzymaj naścienny uchwyt montażowy.

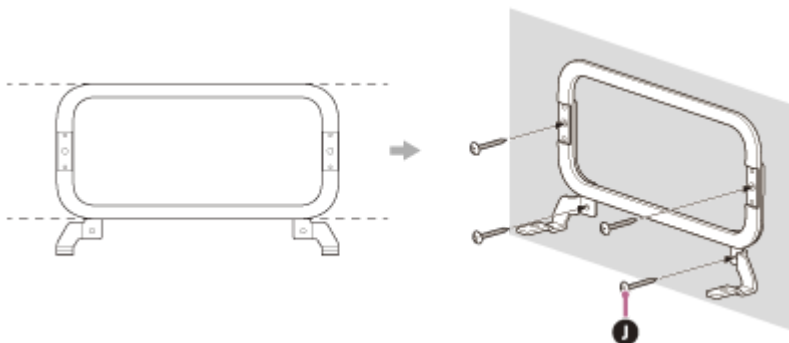

I Śruby (niedostępne w zestawie)

7 Potwierdź typy głośników.

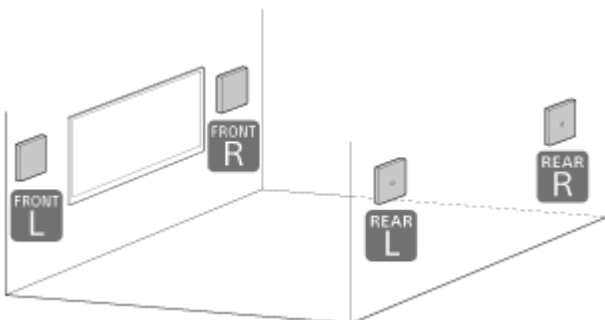


Sprawdź etykietę na dole głośnika, aby upewnić się, że pasuje do pozycji instalacji głośnika.


- Lewy przedni głośnik
- Prawy przedni głośnik
- Lewy tylny głośnik
- Prawy tylny głośnik

8 Zawieś głośnik na naściennym uchwycie montażowym.

Zawieś hak ścienny z tyłu głośnika na naściennym uchwycie montażowym.

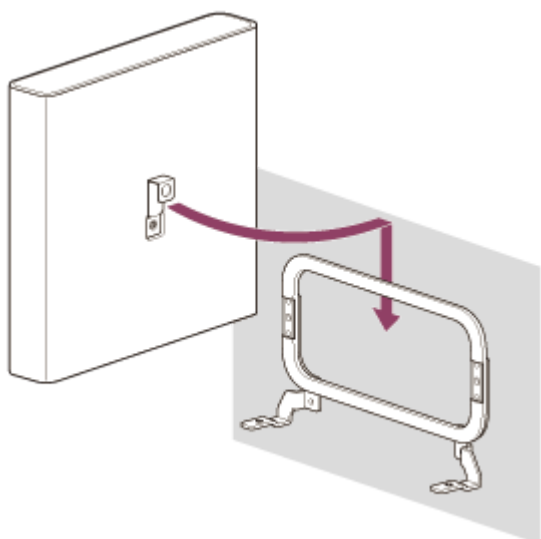

- 9** Dopasuj pozycje otworów na śruby w dolnej części głośnika do otworów na ściennym uchwycie montażowym, a następnie przymocuj głośnik do ściennego uchwyty montażowego, dokręcając prawidłowo śruby (w zestawie).

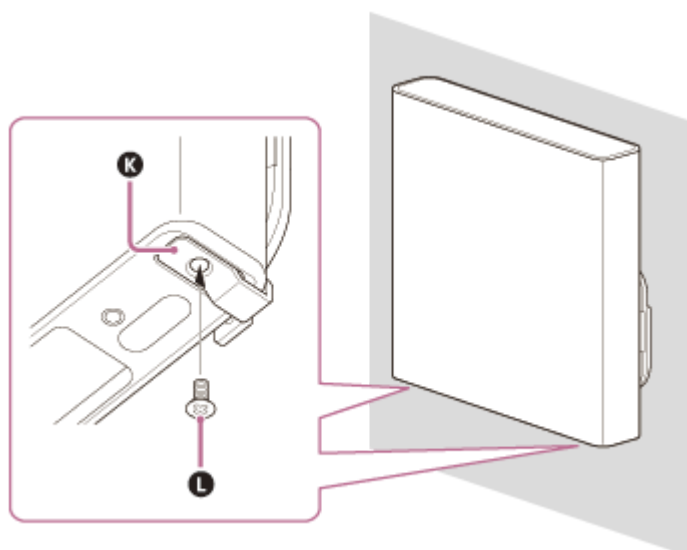

- K** Ścienny uchwyt montażowy
L Śruba

- 10** Podłącz przewód zasilający głośnika, który jest podłączony do gniazdka sieciowego.

Uwaga

- Zachowaj osłonę, którą zdjęto w kroku 2, aby zakryć otwór na śrubę, jeżeli nie będziesz montować głośnika na ścianie.


Powiązany temat

- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

TP1001054442

Podłączanie do telewizora

- 1 Podłącz gniazdo HDMI IN kompatybilne z ARC/eARC w telewizorze i gniazdo HDMI OUT (TV ARC/eARC) w zestawie głośników za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

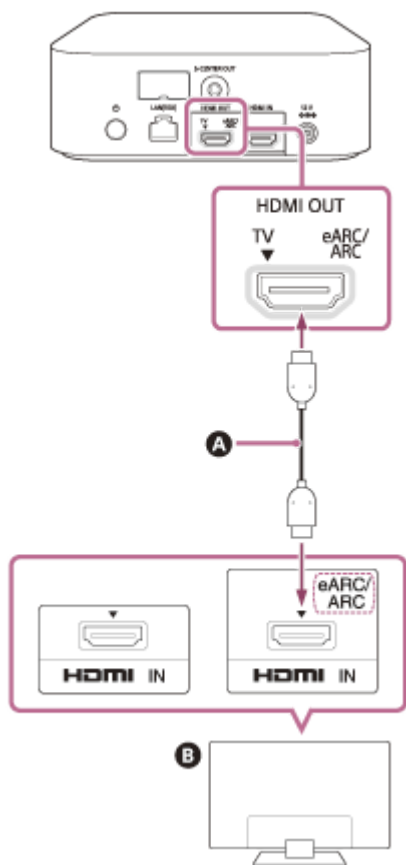

- A** Kabel HDMI (w zestawie)
B Telewizor

- 2 Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

- 3 Włącz funkcję eARC zarówno w zestawie głośników, jak i w telewizorze.

Jeśli telewizor podłączony do zestawu głośników jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC, funkcja eARC jest dostępna.

Aby korzystać z formatów audio o wyższej jakości, na przykład Dolby Atmos odtwarzanych na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora, sprawdź, czy ustawienie eARC jest włączone w zestawie głośników i telewizorze.

- Ustawienie eARC dla telewizora: zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Ustawienie eARC dla zestawu głośników: ustawienie jest włączone domyślnie.

Uwaga

- Należy upewnić się, złącza są stabilnie podłączone.
- Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na telewizorze. Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze nie jest włączona, zestaw głośników nie emituje dźwięku z telewizora.
- Po włączeniu funkcji eARC w telewizorze niektóre funkcje w telewizorze mogą zostać ograniczone. Na przykład dźwięki systemowe i odpowiedź głosowa mogą nie być wysyłane. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.


TP1001495231

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Jeśli telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN

Telewizor może odtwarzać środkową część dźwięku zestawu głośników, jeśli zestaw głośników jest podłączony do telewizora w następujący sposób.

- 1 Połącz zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI (w zestawie).
- 2 Połącz gniazdo S-CENTER SPEAKER IN na telewizorze z gniazdem S-CENTER OUT w zestawie głośników za pomocą kabla do głośnika centralnego TV (w zestawie).

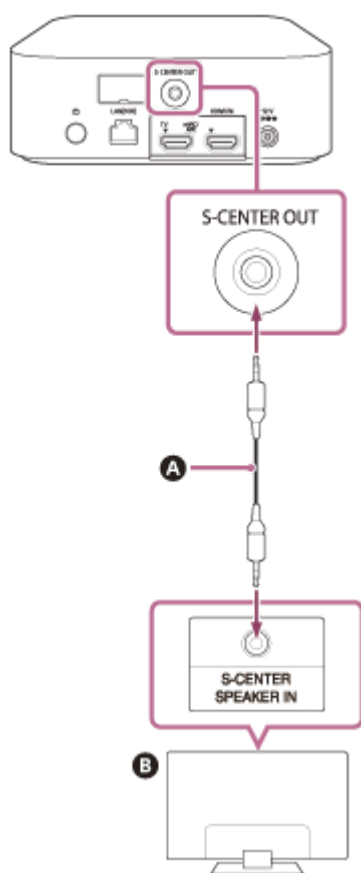

- A** Kabel do głośnika centralnego TV (w zestawie)
- B** Telewizor

Uwaga

- Należy upewnić się, złącza są stabilnie podłączone.

Wskazówka

- Jeżeli kabel do głośnika centralnego TV jest niewystarczająco długi, użyj dostępnego w sprzedaży kabla stereo mini.

Aby wyemitować dźwięk z telewizora

Otwórz [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] i włącz [Acoustic Center Sync] na ekranie pilota w aplikacji.

W zależności od ustawień wejścia, sygnału audio lub pola dźwiękowego, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

- : Dźwięk jest odtwarzany przez zestaw głośników i telewizor.
- : Dźwięk nie jest odtwarzany z telewizora. Dźwięk jest odtwarzany tylko z zestawu głośników.

Ustawienie	Wejście Telewizor i HDMI: zawartość 2-kanalowa	Wejście Telewizor i HDMI: zawartość wielokanałowa	Wejście BLUETOOTH, serwis muzyczny, AirPlay
[Pole dźwiękowe](*) : włączone i [Ustawienie pola dźwiękowego](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	—
[Pole dźwiękowe](*) : włączone i [Ustawienie pola dźwiękowego](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	—	—	—
[Pole dźwiękowe](*) : wyłączone	—	○	—

* Wyświetlane na ekranie pilota w aplikacji.
** Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat


- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Regulacja jakości dźwięku](#)
- [\[Ustawienia dźwięku\]](#)

TP1001495232

Podłączanie urządzenia AV

Video 8K i wysokiej jakości dźwięk, taki jak Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X itp., można odtwarzać, podłączając urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsolę do gier itp.) w następujący sposób.

- 1 Połącz gniazdo HDMI OUT urządzenia AV z gniazdem HDMI IN w telewizorze za pomocą kabla HDMI (niedostępne w zestawie).
- 2 Połącz zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

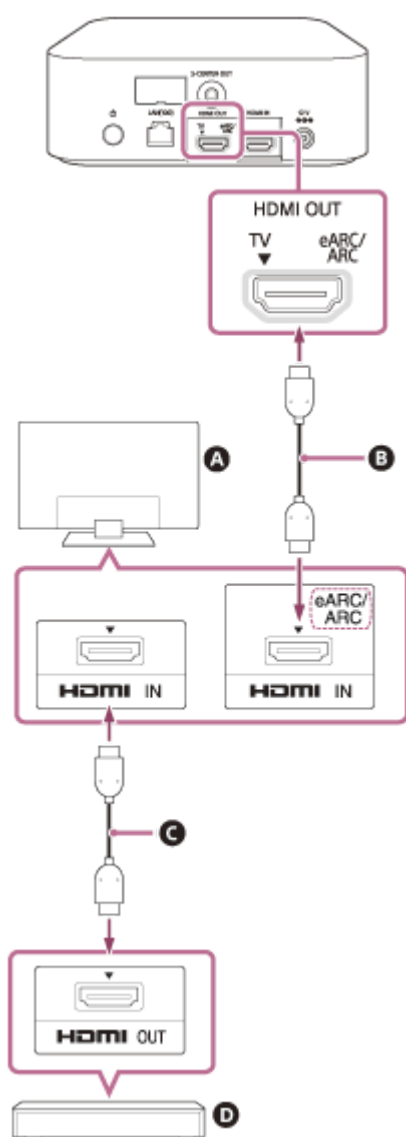


- A** Telewizor
- B** Kabel HDMI (w zestawie)
- C** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- D** Urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.)

Urządzenie AV można podłączyć bezpośrednio do zestawu głośników

Aby odtwarzać treści 360 Reality Audio na urządzeniu AV, podłącz urządzenie AV bezpośrednio do zestawu głośników.

Poprzez podłączenie urządzenia AV bezpośrednio do zestawu głośników, formaty audio o wyższej jakości, takie jak Dolby Atmos odtwarzane na urządzeniu AV, mogą być również wysyłane z zestawu głośników, nawet jeśli telewizor nie jest kompatybilny z eARC.

1. Połącz zestaw głośników i telewizor za pomocą kabla HDMI (w zestawie).
2. Usuń naklejkę z gniazda HDMI IN w zestawie głośników.
3. Połącz gniazdo HDMI IN w zestawie głośników z gniazdem HDMI OUT w urządzeniu AV za pomocą kabla HDMI (niedostępny w zestawie).

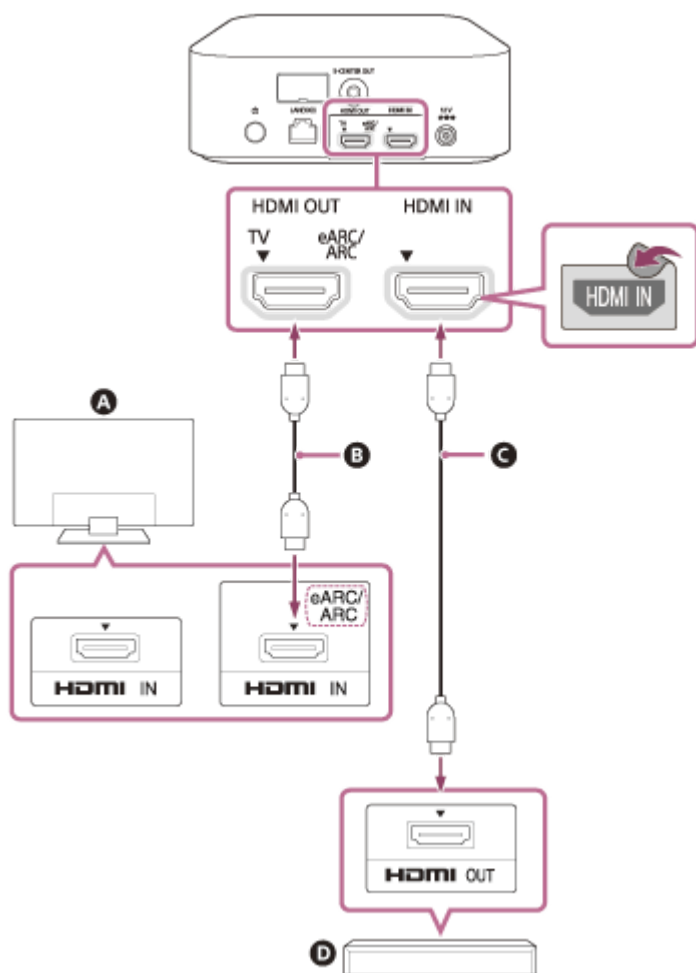

- A** Telewizor
- B** Kabel HDMI (w zestawie)
- C** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- D** Urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.)

Uwaga

- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Aby wyświetlić treści 8K, telewizor i kabel HDMI muszą być kompatybilne z 8K. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Niektóre elementy sterujące telewizora mogą zostać ograniczone. Na przykład dźwięki systemowe i odpowiedź głosowa mogą nie być wysyłane. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Typ i liczba urządzeń, którymi można sterować przy użyciu funkcji Sterowanie przez HDMI są ograniczone przez standard HDMI CEC w następujący sposób.
 - Urządzenia nagrywające (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia odtwarzające (odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia podobne do tunera: maks. 4 urządzenia

Wskazówka

- Użyj kabla HDMI kompatybilnego z formatem wideo podłączanego urządzenia i wybierz format sygnału HDMI, przechodząc do [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Format sygnału HDMI] na ekranie pilota w aplikacji.
- Informacje o obsługiwanych formatach dźwięku można znaleźć w rozdziale „Powiązany temat.”

Powiązany temat

- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Odtwarzanie treści 360 Reality Audio z podłączonego urządzenia AV](#)
- [Obsługiwane formaty dźwięku](#)
- [Obsługiwane formaty wideo HDMI](#)


TP1001495233

Podłączanie do gniazdka zasilania


- 1 Podłącz zasilacz sieciowy (w zestawie) i przewód zasilający (w zestawie)(*) do gniazda DC IN na urządzeniu sterującym, a następnie podłącz je do gniazdka zasilania.

* Z wyjątkiem modeli dla Ameryki Północnej

Modele dla Ameryki Północnej

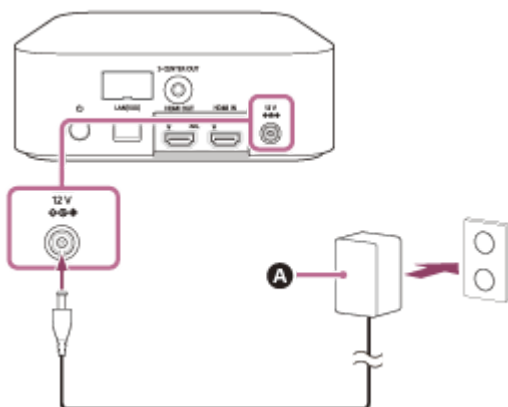


Inne modele

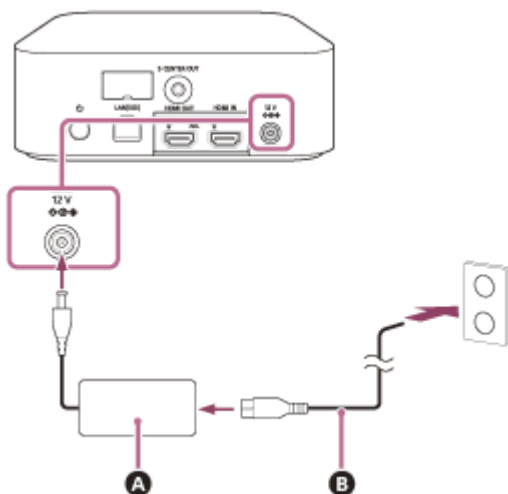


- A** Zasilacz sieciowy (w zestawie)
- B** Przewód zasilający (w zestawie)

- 2 Podłącz przewód zasilający głośników (w zestawie) do gniazdek zasilania w 4 głośnikach, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdek zasilania.

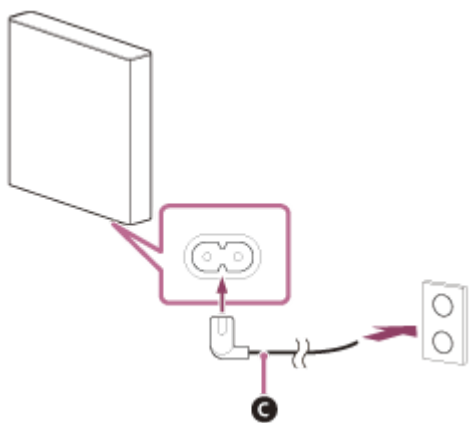

C Przewód zasilający głośnika (w zestawie)

Gdy przewód zasilający głośnika jest podłączony do gniazdka sieciowego, głośnik włącza się, a wskaźnik zasilania na głośniku miga na zielono.

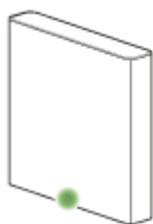

TP1001054530

Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”

Aby skonfigurować zestaw głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 **Sprawdź, czy urządzenie sterujące i telewizor są podłączone oraz czy urządzenie sterujące i głośniki są podłączone do źródła zasilania.**

- 2 **Pobierz i zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.**



- 3 **Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.**

Po włączeniu urządzenie sterujące jest automatycznie podłączane do głośników, a wskaźniki zasilania na głośnikach świecą się na zielono.

Jeśli głośnik nie jest podłączony do urządzenia sterującego, wskaźnik zasilania na głośniku zaświeci się na czerwono. Patrz „[Jeżeli głośniki nie połączyły się prawidłowo](#)”, aby dowiedzieć się, jak podłączyć głośnik do urządzenia sterującego.

Powiązany temat


- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Jeśli telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Podłączanie urządzenia AV](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

TP1001054529

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Jeżeli głośniki nie połączyły się prawidłowo

Jeśli głośnik nie jest podłączony do urządzenia sterującego, wskaźnik zasilania na głośniku zaświeci się na czerwono, a na ekranie aplikacji pojawią się instrukcje dotyczące podłączenia głośnika. Podłącz głośnik do urządzenia sterującego, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

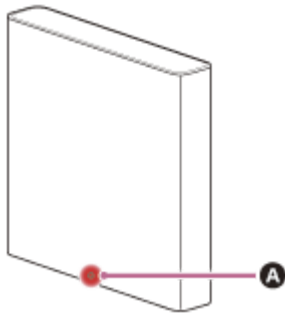

A Wskaźnik zasilania

Wskazówka

- Sprawdź stan połączenia głośnika w [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Łatwa konfiguracja\]](#)
- [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

TP1001495234

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Słuchanie dźwięku telewizora

Obsługuj ekran pilota w aplikacji w następujący sposób.

- 1 **Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu, aby przełączyć wejście na [Telewizor].**

Jeśli ekran pilota w aplikacji obsługującej zestaw głośników i telewizor BRAVIA zostanie wyświetlony, nie ma potrzeby przełączania wejścia zestawu głośników. Wejście audio w zestawie głośników przełącza się w zależności od treści oglądanej na telewizorze.

- 2 **Ustaw głośność.**

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [TV] na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.
2. Ustaw głośność.

Uwaga

- Jeśli po wybraniu wejścia telewizora (eARC/ARC) obraz nie jest wyświetlany, wybierz preferowany kanał telewizora za pomocą pilota telewizora.
- W zależności od tego, czy najpierw włączysz telewizor, czy zestaw głośników, zestaw głośników może zostać wyciszony i spowodować pojawienie się przycisku [MUTING] na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym. W takim przypadku włącz telewizor przed włączeniem zestawu głośników.

TP1001054528

Odtwarzanie z podłączonego urządzenia AV

Obsługuj ekran pilota w aplikacji w następujący sposób.

- 1 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu, aby przełączyć wejście na [HDMI].**

Jeśli ekran pilota w aplikacji obsługującej zestaw głośników i telewizor BRAVIA zostanie wyświetlony, nie ma potrzeby przełączania wejścia zestawu głośników. Wejście audio w zestawie głośników przełącza się w zależności od treści oglądanej na telewizorze.

- 2 Ustaw głośność.**

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

- Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.
- Ustaw głośność.

Uwaga

- Jeśli obraz z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI IN w zestawie głośników nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk odtwarzania na podłączonym urządzeniu.
- Jeśli obraz z podłączonego urządzenia nie wyświetla się lub obraz z podłączonego urządzenia nie wyświetla się prawidłowo, przejdź do [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] i zmień ustawienia [Format sygnału HDMI] na ekranie pilota w aplikacji.
- Sprawdź, czy zestaw głośników jest podłączony do urządzenia zgodnego z normą HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z podłączonym urządzeniem.
- Jeśli treść HDR nie może być wyświetlana w wysokim zakresie dynamicznym, sprawdź ustawienia telewizora lub urządzenia podłączonego do zestawu głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z telewizorem lub podłączonym urządzeniem.
- W zależności od ustawienia [Format sygnału HDMI], urządzenie AV może nie być w stanie odtwarzać treści HDR w formacie HDR. Otwórz [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] i zmień ustawienia [Format sygnału HDMI] na ekranie pilota w aplikacji, aby dostosować je do formatu wideo obsługiwanego przez urządzenie AV.
- Jeśli obraz i dźwięk z urządzenia podłączonego do zestawu głośników nie są wyświetlane w telewizorze, gdy zestaw głośników jest wyłączony, przejdź do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Przekazywanie sygnału] i ustaw ją na [Automatycznie] lub [Wł.] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001495235

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Regulacja jakości dźwięku

Następujące regulacje jakości dźwięku można wykonać na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie.

Obsługa za pomocą ekranu pilota w aplikacji

Gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją zostanie podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, wybierz [Obraz i dźwięk].

- **[Pole dźwiękowe]**
Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.
- **[Tryb głosowy]**
Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.
- **[Uwydatnienie głosu]**
Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu. Uwydatnienie głosu może regulować jedynie głośność ludzkiego głosu, bez zmiany ogólnego poziomu głośności. Głośność głosu prezentera wiadomości można dostosować tak, aby była większa i był on lepiej słyszalny, głośność głosu można także dostosować tak, aby była mniejsza w przypadku transmisji sportowych na żywo lub w innych sytuacjach, gdy komentarz lub komentarz na żywo jest zbyt głośny.
- **[Tryb nocny]**
Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

Każde naciśnięcie przycisku na pilocie w zestawie powoduje zmianę ustawienia i pojawienie się go na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.

- **SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)**
Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.
[SF.ON]: Pole dźwiękowe jest włączone.
[SF.OFF]: Pole dźwiękowe jest wyłączone.
- **VOICE (Tryb głosowy)**
Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.
Funkcja uwydatnienia głosu reguluje głośność ludzkiego głosu, gdy podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników. Po włączeniu funkcji uwydatnienia głosu zostanie zastosowana ostatnia wartość ustawiona w menu telewizora lub na ekranie pilota w aplikacji.
[Vo.ON]: Tryb głosowy jest włączony.
[Vo.OFF]: Tryb głosowy jest wyłączony.
- **NIGHT (Tryb nocny)**
Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.
[N.ON]: Tryb nocny jest włączony.

[N.OFF]: Tryb nocny jest wyłączony.

Uwaga

- Pole dźwiękowe nie jest dostępne podczas odtwarzania sygnału testowego.
- Jeśli opcja [Ustawienie pola dźwiękowego] jest ustawiona na [Dolby Speaker Virtualizer], a pole dźwiękowe jest włączone, tryb głosowy jest wyłączony. (*)
- W zależności od kombinacji ustawienia pola dźwięku(*) i treści, efekt [Optymalizacja pola dźwiękowego](**) nie może być stosowany.
- Poczucie obecności, które można osiągnąć dzięki przetwarzaniu dźwięku przestrzennego, może się różnić w zależności od odtwarzanej treści.
- Podczas odtwarzania wielokanałowego sygnału audio należy sprawdzić ustawienie wyjścia sygnału audio w urządzeniu podłączonym do zestawu głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z podłączonym urządzeniem.
- Niektóre głośniki mogą nie odtwarzać dźwięku w zależności od zawartości lub ustawienia pola dźwiękowego (*).
- Tryb nocny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu zestawu głośników.
- Sprawdź poniższą stronę, aby uzyskać informacje na temat telewizorów kompatybilnych z funkcją łączenia zestawu głośników.
https://www.sony.net/hav_faq
- W zależności od ustawień telewizora lub treści uwydatnienie głosowe może nie działać.

* Włączanie/wyłączanie pola dźwiękowego i ustawień wyświetlanych po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

** Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Optymalizacja pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia dźwięku\]](#)

TP1001054527

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH. Parowanie to proces wcześniejszej rejestracji urządzeń między sobą.

1 Włącz urządzenie BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].

Zestaw głośników wchodzi w tryb parowania i [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym, przełączając się na wejście [Bluetooth].

3 Poszukaj zestawu głośników na urządzeniu BLUETOOTH, aby dokończyć parowanie.

Na ekranie urządzenia BLUETOOTH BLUETOOTH wyświetli się lista wykrytych przez nie urządzeń BLUETOOTH. Aby dowiedzieć się, jak sparować urządzenie BLUETOOTH, patrz instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH.

4 Wybierz zestaw głośników(*) z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia BLUETOOTH i zarejestruj zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH.

Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.

* BRAVIA Theatre Quad lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].

5 Potwierdź na ekranie pilota w aplikacji, czy zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Nazwa podłączonego urządzenia BLUETOOTH pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.

6 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

7 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników za pomocą ekranu pilota w aplikacji, aplikacji do odtwarzania muzyki lub  (Głośność)+/- na pilocie znajdującym się w zestawie.

Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga

- Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące czynności na urządzeniu BLUETOOTH.
 - Zaakceptuj prośbę o parowanie.
 - Jeśli osiągnięto maksymalną liczbę sparowanych urządzeń na urządzeniu BLUETOOTH, usuń niepotrzebne urządzenia.

- Jeśli zestaw głośników został zresetowany, usuń informacje o parowaniu zestawu głośników z urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie.

Wskazówka

- Jeśli żadne urządzenie BLUETOOTH nie jest sparowane (podczas korzystania z zestawu głośników bezpośrednio po zakupie itp.), zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, gdy wejście zostanie po prostu zmienione na [Bluetooth].
- Wykonaj operację parowania z drugim lub kolejnymi urządzeniami BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001054523

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH

1 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH, które chcesz podłączyć do zestawu głośników, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego chcesz podłączyć funkcję BLUETOOTH.

3 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

4 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników z poziomu ekranu pilota w aplikacji lub aplikacji do odtwarzania muzyki. Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
2. Naciśnij INPUT, aby wybrać wejście BLUETOOTH.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH użytym w kroku 1, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami] na ekranie pilota w aplikacji. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH użytego w kroku 1, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego ma być podłączona funkcja BLUETOOTH.

3. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
4. Ustaw głośność.

Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane, wybierz zestaw głośników na urządzeniu BLUETOOTH.
- Jeśli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, przechodząc do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] - [Jakość połączenia Bluetooth] i ustawiając ją na [Priorytet stabilnego połączenia] na ekranie pilota w aplikacji.

Odłączanie urządzenia BLUETOOTH

Użyj jednej z następujących metod, aby się rozłączyć.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
- Wyłącz zestaw głośników lub urządzenie BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

TP1001054522

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej

Funkcja bezprzewodowa jest domyślnie włączona.

- Naciśnij INPUT (Wejście),  (Głośność –) i  (Wyciszenie) na pilocie dostarczonym w zestawie w tej kolejności, aby wyłączyć funkcję BLUETOOTH i funkcję bezprzewodowej sieci LAN. [RFOFF] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.
- Naciśnij INPUT (Wejście),  (Głośność –) i  (Wyciszenie) na pilocie dostarczonym w zestawie ponownie w tej kolejności, aby włączyć funkcję BLUETOOTH i funkcję bezprzewodowej sieci LAN. [RF ON] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.

Uwaga

- Nie można wykonać następujących operacji, gdy funkcja bezprzewodowa jest wyłączona:
 - Parowanie i/lub nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Korzystanie z funkcji „Sony | BRAVIA Connect.”
 - Odtwarzanie muzyki w sieci za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.
- Jeżeli funkcja bezprzewodowa jest wyłączona, [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest automatycznie wyłączony. (Tylko modele europejskie)

TP1001054520

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Informacje o 360 Reality Audio

Zestaw głośników jest kompatybilny z 360 Reality Audio.

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne, które wykorzystuje opartą na obiektach przestrzenną technologię akustyczną firmy Sony, aby stworzyć wysoce realistyczne pole dźwiękowe, które sprawia, że czujesz się, jakbyś wszedł do przestrzeni, w której artysta występuje na żywo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie.

<https://www.sony.net/360RA/>

Powiązany temat

- [Odtwarzanie treści 360 Reality Audio z podłączonego urządzenia AV](#)

TP1001495244

Odtwarzanie treści 360 Reality Audio z podłączonego urządzenia AV

Treści 360 Reality Audio można odtwarzać w zestawie głośników, podłączając urządzenie AV, które jest kompatybilne z 360 Reality Audio z zestawem głośników.

- 1 Podłącz urządzenie AV kompatybilne z 360 Reality Audio do gniazda HDMI IN w zestawie głośników.
- 2 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu pilota w aplikacji, aby przełączyć wejście na [HDMI].
- 3 Odtwarzaj treści kompatybilne z 360 Reality Audio za pomocą podłączonego urządzenia AV.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Podłącz urządzenie AV kompatybilne z 360 Reality Audio do gniazda HDMI IN w zestawie głośników.
2. Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [HDMI] na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.
3. Odtwarzaj treści kompatybilne z 360 Reality Audio za pomocą podłączonego urządzenia AV.

Wskazówka

- Szczegółowe informacje na temat urządzeń AV kompatybilnych z 360 Reality Audio można znaleźć na poniższej stronie.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Powiązany temat

- [Podłączanie urządzenia AV](#)

TP1001495243

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Korzystanie z funkcji Spotify

Wybierz muzykę w aplikacji Spotify i odtwarzaj ją w zestawie głośników.

Odtwarzanie muzyki w zestawie za pomocą funkcji „Spotify Connect”

Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterować aplikacją Spotify. Wejdź na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Wskazówka

- Jeśli [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawione na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji, nie można rozpocząć odtwarzania, gdy zestaw głośników jest w trybie czuwania. W przypadku ustawienia na [Wł.], zestaw głośników uruchamia się z trybu czuwania i odtwarza muzykę.

Wznawianie muzyki odtwarzanej na urządzeniu mobilnym

- 1 **Naciśnij INPUT (Wejście), aby wyświetlić [SPOTIFY] na wyświetlaczu panelu przedniego na urządzeniu sterującym.**

Jeśli odtwarzasz muzykę na Spotify za pomocą zestawu głośników, muzyka, która była odtwarzana na Spotify jest wznowiana.

Uwaga

- Aplikacja Spotify może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

TP1001495237

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Korzystanie z funkcji AirPlay

Zestaw głośników jest kompatybilny z AirPlay. Treść muzyczną można wybrać na urządzeniu iOS, np. iPhone, iPad lub iPod touch i przesłać strumieniowo do zestawu głośników.

- 1** Podłącz urządzenie iOS za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
- 2** Odtwórz muzykę, którą chcesz przesyłać strumieniowo na urządzenie iOS.
- 3** Wyświetl ikonę AirPlay () na urządzeniu iOS i stuknij nią.
- 4** Wybierz zestaw głośników jako głośnik do przesyłania strumieniowego na urządzenie iOS.
Muzyka jest odtwarzana przez zestaw głośników.

Wskazówka

- Muzykę można przesyłać strumieniowo do wielu głośników, wybierając inne głośniki wraz z zestawem głośników.
- Jeśli [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawione na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji, nie można rozpocząć odtwarzania, gdy zestaw głośników jest w trybie czuwania. W przypadku ustawienia na [Wł.], zestaw głośników uruchamia się z trybu czuwania i odtwarza muzykę.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do zestawu głośników poprzez wydawanie poleceń głosowych Siri

Jeśli dodasz zestaw głośników do aplikacji Home na urządzeniu iOS, możliwe będzie przesyłanie strumieniowe muzyki do zestawu głośników, poprzez wydawanie poleceń Siri.

Uwaga

- Ponieważ zestaw głośników nie ma mikrofonu, nie można wydawać poleceń głosowych zestawowi głośników, aby go obsługiwać.
- Nie wszystkie funkcje Siri są dostępne w zestawie głośników.

TP1001495238

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Elementy sterujące zestawu głośników, takie jak włączanie/wyłączanie lub regulacja głośności, można powiązać z elementami sterującymi telewizora za pomocą kabla HDMI do połączenia zestawu głośników z telewizorem, który jest kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Używanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcją, która blokuje urządzenia, które są połączone kablem HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby te urządzenia mogły działać razem.

Chociaż ta funkcja jest obsługiwana przez urządzenia, które są kompatybilne z funkcją Sterowanie przez HDMI, może nie działać, jeśli podłączone są urządzenia inne niż te wyprodukowane przez firmę Sony.

Przygotowanie do obsługi zestawu głośników poprzez powiązanie go z telewizorem

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI na telewizorze podłączonym do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI.

Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest domyślnie włączone.

Uwaga

- Telewizor musi być kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Należy sprawdzić ustawienia głośnika w telewizorze. Zestaw głośników zostanie zsynchronizowany z ustawieniami głośnika na telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- W zależności od ustawień telewizora, jeśli dźwięk był wcześniej odtwarzany z głośnika telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się, nawet jeśli telewizor jest włączony.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie, takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI, włącz funkcję Sterowanie przez HDMI w urządzeniu.
- Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję Sterowanie przez HDMI na telewizorze lub odtwarzaczu Blu-ray Disc, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
- Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI („BRAVIA Sync”) jest włączona w telewizorze produkowanym przez Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest również automatycznie włączona.
- Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników można zmienić, przechodząc do [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Sterowanie przez HDMI] na ekranie pilota w aplikacji.

Wykonywanie operacji związanych z zasilaniem lub ustawianiem głośności za pomocą pilota telewizora

Po włączeniu/wyłączeniu telewizora lub ustawieniu głośności za pomocą pilota telewizora, zasilanie zestawu głośników lub ustawienie głośności są zablokowane.



A Telewizor

B Pilot telewizora

Blokada zasilania

Gdy telewizor jest włączony, zestaw głośników włącza się automatycznie. Wyłączenie telewizora powoduje automatyczne wyłączenie zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli zestaw głośników zostanie wyłączony przed wyłączeniem telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się automatycznie, nawet po następnym włączeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj następującą operację.
 - Wybierz zestaw głośników jako urządzenie wyjściowe dźwięku w menu telewizora.
 - W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony włącz zestaw głośników, gdy telewizor jest włączony.

Ustawienie głośności

Dźwięk telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu głośników. Głośność zestawu głośników można regulować za pomocą pilota telewizora.

Funkcja One-touch play

Zestaw głośników i telewizor włączają się automatycznie po odtworzeniu treści na odtwarzaczu Blu-ray Disc podłączonym do zestawu głośników lub po wykonaniu operacji, takiej jak naciśnięcie przycisku PS na kontrolerze PlayStation®5.

Uwaga

- W zależności od telewizora, jeśli opcja [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Przekazywanie sygnału] jest ustawiona na [Automatycznie] lub [Wł.] na ekranie pilota w aplikacji, a dźwięk telewizora był ostatnio odtwarzany z głośników w telewizorze, zestaw głośników może nie włączyć się, a dźwięk i obraz mogą być odtwarzane na telewizorze tylko wtedy, gdy odtwarzana jest zawartość urządzenia.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001054519

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”

„BRAVIA Sync” to rozszerzona funkcja opracowana przez firmę Sony na podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI. Za pomocą kabla HDMI do połączenia urządzeń kompatybilnych z „BRAVIA Sync”, takich jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc, urządzenia mogą być połączone ze sobą i sterowane.

Korzystanie z funkcji „BRAVIA Sync”

Aktywuj funkcję Sterowanie przez HDMI na urządzeniu firmy Sony, aby włączyć „BRAVIA Sync.”

Co możesz zrobić z „BRAVIA Sync”

Funkcja Sterowanie przez HDMI

- Blokada zasilania
- Ustawienie głośności
- Funkcja One-touch play

Powiązany temat

- [Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)
- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001054518

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi]

Są to ustawienia dotyczące podłączenia dostarczonych głośników lub opcjonalnego subwoofera.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji pojawiają się następujące elementy ustawień.

Kontrola stanu bezprzewodowego głośnika

Służy do sprawdzania stanu połączenia głośników podłączonych do zestawu głośników na ekranie aplikacji.

[Podłączanie głośnika bezprzewodowego]

Służy do konfiguracji ustawień połączenia dla opcjonalnego głośnika subwoofera. Może być również używany do zastąpienia podłączonego subwoofera nowym subwooferem.

[Kanał bezprzewodowy]

Zwykle ustawiany na [Automatycznie] (automatycznie wybierany jest najlepszy kanał do komunikacji bezprzewodowej). Jeżeli występuje przerywanie dźwięku, można to poprawić, ustawiając kanał ręcznie.

[Jakość odtwarzania bezprzewodowego]

Służy do ustawiania jakości odtwarzania bezprzewodowego dla 4 głośników znajdujących się w zestawie i opcjonalnego subwoofera.

TP1001054512

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia dźwięku]

Są to ustawienia wyjścia audio.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Optymalizacja pola dźwiękowego]

Optymalizuje efekt pola dźwiękowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Ustawienie pola dźwiękowego]

Służy do wyboru typu efektu dźwięku przestrzennego. Aby cieszyć się efektem wybranego pola dźwiękowego, włącz funkcję pola dźwiękowego na pilocie w zestawie lub na ekranie pilota w aplikacji.

[Wys. pola dźwiękowego]

Reguluje wysokość całego pola dźwiękowego, aby poprawić poczucie jedności między obrazem a dźwiękiem.

[Acoustic Center Sync]

Wysyła dźwięk z części centralnego głośnika zestawu głośników z telewizora, podłączając zestaw głośników i telewizor za pomocą dostarczonego w zestawie kabla HDMI i dostarczonego w zestawie kabla do głośnika centralnego TV. Ustaw [Sterowanie przez HDMI] na [Wł.].

[Sprawdzanie wyjścia dźwięku]

Służy do sprawdzania wyjścia dźwięku bieżących ustawień i sprawdzania, czy dźwięk jest spójnie emitowany z każdego głośnika.

[DSEE Ultimate]

Odtwarza skompresowaną muzykę dokładnie na większą skalę dzięki technologii AI.

[Audio DRC]

Kompresuje zakres dynamiczny (zakres między najgłośniejszymi i najcichszymi częściami) sygnału audio, aby ułatwić słyszenie bardziej łagodnych dźwięków.

[Regulacja poziomu ścieżki dialogowej DTS]

Głośność dialogu jest regulowana podczas odtwarzania zawartości kompatybilnej z funkcją sterowania dialogami DTS:X.

[Synchronizacja A/V]

Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

[Automatyczna regulacja głośności]

Zmniejsza zmiany głośności spowodowane sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

[IMAX Enhanced Mode]

Automatycznie dostosowuje dźwięk do intencji twórcy podczas odtwarzania treści IMAX Enhanced.

Opcjonalne głośniki są wymagane do korzystania z IMAX® Enhanced. Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Powiązany temat

- [Pilot w zestawie](#)
- [Ekran pilota w aplikacji](#)
- [Jeśli telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001054516

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia HDMI]

Są to ustawienia dla HDMI.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Sterowanie przez HDMI]

Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona, urządzenia, które są połączone kablem HDMI, mogą być obsługiwane jedno za pośrednictwem drugiego i odbierają dźwięk ARC z telewizora.

[TV Power Off Link]

Wyłączenie telewizora powoduje również wyłączenie zestawu głośników, ponieważ zasilanie zestawu jest uzależnione od zasilania telewizora. Ustaw [Sterowanie przez HDMI] na [Wł.].

[Przekazywanie sygnału]

Wysła sygnał HDMI do telewizora, nawet gdy zestaw głośników jest wyłączony.

[eARC]

Po podłączeniu telewizora kompatybilnego z funkcją eARC włącz to ustawienie, aby włączyć funkcję eARC. W przypadku podłączenia telewizora, który jest kompatybilny z funkcją ARC (ale nie jest kompatybilny z eARC), funkcja ARC będzie działać niezależnie od sposobu ustawienia tej funkcji.

Po włączeniu eARC sprawdź ustawienie eARC w telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

[Format sygnału HDMI]

Służy do ustawiania formatu wideo, który można odbierać. Jeśli obraz i dźwięk z urządzenia podłączonego do zestawu głośników nie są prawidłowo wyświetlane, zmień to ustawienie.

Uwaga

- Jeśli format wideo wybrany dla tego ustawienia nie jest odtwarzany, specyfikacje sygnału wideo i ustawienia telewizora mogą nie odpowiadać specyfikacjom zestawu głośników. Sprawdź specyfikacje wejścia wideo i ustawienia telewizora. Specyfikacje i ustawienia telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Jeśli obraz i dźwięk nie są wyświetlane po ustawieniu opcji [Format rozszerzony (4K120, 8K)], ustaw opcję na [Format rozszerzony] lub [Format standardowy].
- Jeśli obraz i dźwięk nie są wyświetlane po ustawieniu opcji [Format rozszerzony], ustaw tę opcję na [Format standardowy].
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat formatów wideo, które można odbierać i rodzaju kabla HDMI, którego można używać, patrz „Obsługiwane formaty wideo HDMI”.
- Funkcja VRR/ALLM/SBTM jest powiązana z tym ustawieniem i włączona po ustawieniu [Format rozszerzony (4K120, 8K)] (ustawienie domyślne).

[Wyjście wideo dla telewizora z funkcją PIP/PBP]

Wyjście obrazu z wejścia HDMI w zestawie głośników do telewizora po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników.
Włącz to ustawienie, jeśli chcesz wyświetlić dwa okna na telewizorze, w tym obraz z wejścia HDMI w zestawie głośników.

TP1001054515

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia Bluetooth]

Jest to zaawansowane ustawienie funkcji BLUETOOTH.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji pojawi się następujący element ustawień.

[Jakość połączenia Bluetooth]

Służy do ustawiania jakości połączenia BLUETOOTH podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego w zestawie głośników.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej](#)

TP1001054514

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia systemu]

Są to ustawienia zestawu głośników.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Automatyczne czuwanie]

Gdy zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

[Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth]

Zestaw głośników można włączyć za pośrednictwem sieci lub funkcji BLUETOOTH. Zestaw głośników można również włączyć z poziomu aplikacji.

Wł.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie], zestaw głośników przełącza się w sieciowy tryb czuwania.

Wył.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie], zestaw głośników przełącza się w tryb czuwania.

Uwaga

- Gdy opcja [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z zestawu głośników może potrwać dłużej, gdy zestaw głośników jest włączony.

[Automatyczna aktualizacja]

Służy do ustawiania, czy aktualizacje sieciowe są wykonywane automatycznie.

[Ściemniacz]

Służy do regulacji jasności wyświetlacza panelu przedniego i wskaźników. Można również regulować jasność wskaźników opcjonalnego subwoofera.

[Nazwa jednostki]

Służy do zmiany nazwy zestawu głośników, który jest wyświetlany, gdy używana jest funkcja taka jak BLUETOOTH.

[Informacje o systemie]

Wyświetla informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.

[Informacje o licencji na oprogramowanie]

Wyświetla informacje o licencji oprogramowania.

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Ustawienia sieci]

Są to ustawienia sieci.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia sieci] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Stan poł. sieciowego]

Służy do sprawdzania ustawień sieciowych w zestawie głośników.

[Zarządzanie kontami]

Służy do sprawdzania listy użytkowników aktualnie korzystających z zestawu głośników lub służy do anulowania rejestracji użytkownika. Można zarejestrować maksymalnie 20 kont użytkowników.

[Sterowanie zewnętrzne]

Służy do włączania lub wyłączania sterowania zestawem głośników z zewnętrznego urządzenia sterującego. Ten element ustawień jest przeznaczony tylko dla instalatorów niestandardowych. Zwykle należy wyłączyć ten element ustawień.

[Ustawienia prywatności]

Zestaw głośników gromadzi informacje o użytkowaniu urządzenia. Sprawdź politykę prywatności wyświetlaną podczas konfiguracji i ustaw zgodę lub brak zgody na gromadzenie danych.

Wskazówka

- Po wyrażeniu zgody można przerwać gromadzenie informacji, wycofując zgodę lub przywracając oryginalne ustawienia zestawu głośników.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001495239

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Łatwa konfiguracja]

Można w łatwy sposób wykonać podstawowe ustawienia, ustawienia głośników i optymalizację dźwięku przestrzennego dla zestawu głośników.

Dotknij [Ustawienia] - [Łatwa konfiguracja] na ekranie pilota w aplikacji.

TP1001054517

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

[Aktualiz. oprogramowania]

Służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia sterującego, 4 głośników znajdujących się w zestawie lub opcjonalnego subwoofera.

Dotknij [Ustawienia] - [Aktualiz. oprogramowania] na ekranie pilota w aplikacji.

TP1001495240

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Oszczędzanie energii w trybie czuwania

Aby zmniejszyć pobór mocy w trybie czuwania, skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- Przejdź do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Przekazywanie sygnału] i ustaw ją na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji.
- Przejdź do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] i ustaw ją na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga

- Gdy opcja [Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z głośników może potrwać dłużej.

TP1001495241

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

1. Sprawdź, czy pozostałe urządzenia podłączone do zestawu głośników i telewizora są podłączone do właściwych gniazd za pomocą odpowiednich kabli i czy są dobrze włożone, aż do końca.



2. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne zestawu głośników nie są zablokowane.



3. Odłącz zasilacz sieciowy(*) i przewód zasilający od gniazdka ściennego, aby je wyłączyć, a następnie odczekaj kilka minut przed ponownym podłączeniem.

* Tylko modele dla Ameryki Północnej



4. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby sprawdzić przyczynę i rozwiązanie problemu lub odwiedź poniższą stronę pomocy.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Zresetuj zestaw głośników.

Wszystkie ustawienia zestawu głośników powrócą do stanu początkowego.



6. Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001054511

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo z „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj zestaw głośników.

Resetowanie urządzenia sterującego

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk  (zasilanie) na urządzeniu sterującym.

Resetowanie głośników

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund LINK na spodzie głośnika.

Wskaźnik zasilania na głośniku powoli miga na czerwono i rozpoczyna się resetowanie. Wskaźnik zasilania na głośniku miga na przemian na zielono i bursztynowo po zakończeniu resetowania.

Po zakończeniu resetowania, odłącz przewód zasilający głośnika od gniazdka sieciowego, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający głośnika po wyłączeniu wskaźnika zasilania na głośniku.

Uwaga

- Gdy zestaw głośników zostanie zresetowany, usuń informacje o parowaniu dla zestawu głośników (nazwa zestawu głośników (**), LE_nazwa zestawu głośników) z ustawienia BLUETOOTH na smartfonie(*) itp. podłączonym do zestawu głośników.
 - * Smartfony z zainstalowaną aplikacją, urządzenia audio kompatybilne z BLUETOOTH itd.
 - ** BRAVIA Theatre Quad lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].
- Jeśli zresetujesz urządzenie sterujące lub głośniki, wykonaj początkową konfigurację w aplikacji.
- Jeśli opcja [Sterowanie zewnętrzne] jest włączona, sama operacja resetowania nie usunie niektórych informacji o ustawieniach. Przed zresetowaniem wykonaj następującą procedurę.
Procedura: naciśnij i przytrzymaj NIGHT (Tryb nocny) na pilocie dostarczonym w zestawie przez 5 sekund, a następnie naciśnij  (Głośność)+,  (Głośność) – i  (Wyciszenie) w tej kolejności.

Powiązany temat

- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

TP1001054510

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Dane techniczne

Głośniki (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Poniższe opisy są danymi technicznymi każdego głośnika.

Sekcja przedniego głośnika

Głośnik niskotonowy

85 mm × 85 mm typu stożkowego

Głośnik średniotonowy

60 mm typu stożkowego

Głośnik wysokotonowy

19 mm typu z miękką kopułą

Zestaw głośników

Zestaw głośników 3-drożnych bass reflex

Sekcja głośnika górnego

Głośnik

36 mm × 79 mm typu stożkowego

Zestaw głośników

Zestaw głośników pełnozakresowych typu z zawieszeniem akustycznym

Ogólne

Pobór mocy

Włączony: 20 W

Sieciowy tryb czuwania (wskaźnik zasilania świeci na czerwono): 1,1 W lub mniej

Wyłączony (wskaźnik zasilania wyłączony): 0,5 W lub mniej*

* Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk LINK przez co najmniej 2 sekundy, a następnie go puścisz, głośnik przełączy się w tryb wyłączenia, a wskaźnik zasilania zgaśnie. Naciśnij przycisk LINK, aby ponownie użyć głośnika.

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli zestaw głośników nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, głośniki automatycznie przełączają się w sieciowy tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten zestaw głośników.

Wymiary* (ok.) (sz/w/g)

Głośnik:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Głośnik ze stojakiem:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Głośnik z ściennym uchwytem montażowym:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Bez części wystających

Waga (ok.)

Głośnik:

2,4 kg

Głośnik ze stojakiem:

2,6 kg

Głośnik z ściennym uchwytem montażowym:

2,7 kg

Urządzenie sterujące (YY2080C1)

Sekcja HDMI

Złącze

Typ A (19-wtykowe)

Sekcja sieci LAN

Złącze LAN(100)

Złącze 100BASE-TX

Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

System komunikacji

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Pasmo częstotliwości

2,4 GHz, 5 GHz

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji

Specyfikacja BLUETOOTH wersja 5.2

Wyjście

Specyfikacja BLUETOOTH, klasa mocy 2

Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 30 m ¹⁾

Maksymalna liczba urządzeń do zarejestrowania

9 urządzeń: BLUETOOTH Low Energy (połączenie z Sony | BRAVIA Connect)

9 urządzeń: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatybilne profile BLUETOOTH ²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Obsługiwane kodeki³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC^{TM4)}

Zasięg transmisji (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz z transmisją 990 Kb/s)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

¹⁾ Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

²⁾ Profile standardu BLUETOOTH określają cele komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.

³⁾ Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

⁴⁾ LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie dźwięku wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) nawet przez połączenie BLUETOOTH.

Ogólne

Wejście

HDMI IN*

Wyjścia

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* Gniazda HDMI IN i HDMI OUT (TV eARC/ARC) obsługują protokoły HDCP2.2 i HDCP2.3. HDCP2.2 i HDCP2.3 to niedawno udoskonalone technologie ochrony praw autorskich używane do zabezpieczania takich materiałów, jak filmy 4K.

Pobór mocy

Włączone: 13 W

Sieciowy tryb czuwania ([Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] ustawiono w pozycji Wł.): 2,8 W lub mniej

Tryb czuwania ([Sieciowy tryb czuwania/Tryb czuwania Bluetooth] ustawiono w pozycji WYł.): 0,5 W lub mniej*

- * Po ustawieniu [Przekazywanie sygnału] na [Wył.] lub po ustawieniu [Przekazywanie sygnału] na [Automatycznie], gdy podłączony telewizor jest wyłączony.
- * Po ustawieniu [Przekazywanie sygnału] na [Wł.] lub po ustawieniu [Przekazywanie sygnału] na [Automatycznie] i ustawieniu [Sterowanie przez HDMI] na [Wył.], pobór mocy przekroczy wartość podaną powyżej.

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli zestaw głośników nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, urządzenie sterujące automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten zestaw głośników.

Wymiary* (ok.) (sz/w/g)

160 mm × 56 mm × 160 mm

- * Bez części wystających

Waga (ok.)

770 g

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

System komunikacji

Wireless Sound Specification wersja 4.0

Pasmo częstotliwości

5 GHz

Metoda modulacji

OFDM

Uwaga

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

TP1001054509

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Obsługiwane formaty dźwięku

Obsługiwane formaty dźwięku różnią się w zależności od wejścia. „○” wskazuje obsługiwany format audio, a „–” wskazuje nieobsługiwany format audio w tabeli poniżej.

Format	Wejście HDMI	Wejście TV (eARC)	Wejście TV (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

Uwaga

- HDMI IN nie obsługuje formatów audio zawierających zabezpieczenia przed kopiowaniem, takich jak Super Audio CD lub DVD-Audio.

TP1001054507

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Obsługiwane formaty wideo HDMI

Zestaw głośników obsługuje następujące formaty wideo.

8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1440p 120 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Informacje o ustawieniu [Format sygnału HDMI]

Gdy [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Format sygnału HDMI] jest ustawione na [Format rozszerzony (4K120, 8K)] na ekranie pilota w aplikacji, można wprowadzić wszystkie formaty wideo obsługiwane przez zestaw głośników.

Po ustawieniu [Format sygnału HDMI] na [Format rozszerzony], formaty wideo są ograniczone do 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 itp.

Po ustawieniu [Format sygnału HDMI] na [Format standardowy], formaty wideo są ograniczone do 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz itp.

Informacje o używanym kablu HDMI

Użyj kabla zgodnego ze standardem HDMI.

Użyj znajdującego się w zestawie kabla HDMI do podłączenia do telewizora.

Kabel HDMI Ultra High Speed o przepustowości 48 Gb/s obsługuje wszystkie formaty wideo obsługiwane przez zestaw głośników.

Kabel HDMI Premium High Speed z obsługą połączeń Ethernet 18 Gb/s obsługuje formaty wideo do 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 itp.

Informacje o sygnale 3D

Poniższy format wideo obsługuje sygnał 3D w formacie obok siebie (ściśnięte).

- 1080i 50/60 Hz

Poniższy format wideo obsługuje sygnał 3D w formacie pakowanie ramek i nad sobą (góra i dół).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Informacje o połączeniu HDMI

- Zestaw głośników obsługuje technologię „TRILUMINOS.”
- Gniazdo HDMI w zestawie głośników obsługuje sygnały wideo do 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) i szeroką gamę kolorów zgodnie ze standardem ITU-R BT.2020(*6).

Wskazówka

- Gdy funkcja ALLM włącza tryb niskiego opóźnienia, niektóre typy przetwarzania dźwięku nie będą wykonywane w celu zmniejszenia opóźnienia dźwięku.

*1 HDR to standard wideo, który zapewnia żywe obrazy i jest w stanie reprezentować szerszy zakres luminancji (jasny i ciemny). Zestaw głośników obsługuje technologię HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) i Dolby Vision.

- *2 VRR (Variable Refresh Rate) to metoda transmisji wideo, która może zmniejszyć zacinanie się obrazu i płynnie wyświetlać obrazy, dostosowując częstotliwość odświeżania na wyświetlaczu do szybkości klatek w grach wideo itp.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) to funkcja, która automatycznie przełącza się w tryb niskiego opóźnienia w połączeniu z wyjściem gier wideo itp.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) to funkcja, która umożliwia urządzeniu AV generowanie i wyświetlanie obrazów HDR, które są zoptymalizowane pod kątem właściwości telewizora.
- *5 HDCP2.3 to technologia ochrony przed kopiowaniem, która chroni takie treści, jak 4K i materiały wideo 8K.
- *6 BT.2020 to standard szerokiej gamy kolorów, który został opracowany dla telewizorów Super Hi-Vision.

TP1001495242

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Znaki towarowe

Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.

Terminy „HDMI™” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Znaki słowne Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.

Znaki słowne „BRAVIA” oraz „BRAVIA Sync” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i WPA3™ są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

„PlayStation” to zarejestrowany znak handlowy firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Znak słowny „TRILUMINOS” i logo „TRILUMINOS” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Znak słowny Spotify i logo Spotify są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Spotify AB.* * Usługa Spotify może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach. Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.spotify.com.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.



TP1001054506

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Licencje

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dokumenty poufne, niepublikowane. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Użycie oznaczenia Works with Apple AirPlay oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do działania z technologią wskazaną w oznaczeniu oraz zostało certyfikowane przez twórcę jako spełniające standardy jakości firmy Apple.

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

TP1001054505

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

- Przed użyciem zestawu głośników należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Wielkość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie zestawu głośników.
- Zasilacz sieciowy w zestawie jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać z jakimkolwiek innym urządzeniem.
- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać z jakimkolwiek innym urządzeniem.
- Odłącz zasilacz sieciowy(*) i przewód zasilający od gniazdek sieciowych, gdy zestaw głośników nie jest używany przez dłuższy czas. Odłączając zasilacz sieciowy(*) i przewód zasilający od gniazdek sieciowych, zawsze odłączaj je, trzymając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Zasilacz sieciowy(*) i przewód zasilający należy wymieniać wyłącznie w wykwalifikowanym punkcie serwisowym.

* Tylko modele dla Ameryki Północnej

Lokalizacja urządzenia

- Jeśli do zestawu głośników dostanie się obcy przedmiot lub woda, należy odłączyć zestaw głośników od gniazdka sieciowego i przed dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- Nie należy instalować zestawu głośników w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne. Warunki te mogą spowodować usterkę.
- Głośniki zestawu głośników nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na zestawie głośników lub w jego pobliżu.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Gdy zestaw głośników jest używany z tunerem, telewizorem lub magnetowidem, może powstać szum lub zniekształcony obraz. W takim przypadku zestaw głośników należy zainstalować z dala od tych urządzeń.
- Nie należy umieszczać zestawu głośników w pobliżu obiektów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki.
- Temperatura zestawu głośników może wzrosnąć podczas użytkowania. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli otwory wentylacyjne w zestawie głośników zostaną zablokowane, temperatura wewnątrz zestawu głośników znacznie wzrośnie. Może to spowodować usterkę. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nigdy nie są zablokowane.
- Umieszczenie zestawu głośników na podłodze pokrytej specjalną farbą, woskiem, smarem lub rozpuszczalnikami itp. może spowodować przebarwienia lub plamy na podłodze.

Jak dbać o zestaw głośników

- Zestaw głośników należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną neutralnym detergentem. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Informacje o komunikacji BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofały generowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw głośników i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:

- W szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Zestaw głośników obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem zabezpieczeń BLUETOOTH podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku danych, które mogą wystąpić podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie ma gwarancji, że połączenie BLUETOOTH będzie działać ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet gdy podłączone urządzenie spełnia powyższy standard BLUETOOTH, w zależności od właściwości i specyfikacji urządzenia może nie być w stanie się połączyć lub sposób obsługi, wyświetlacz lub działanie mogą się różnić.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.
- W zależności od podłączonego urządzenia rozpoczęcie komunikacji może zająć trochę czasu.

Inne uwagi


- Podłączając zestaw głośników do Internetu, podłącz go przez router(*) z odpowiednimi ustawieniami zabezpieczeń. W przypadku problemów z bezpieczeństwem, zestaw głośników może zostać poddany atakom malware (złośliwego oprogramowania) itp. przez Internet. Informacje użytkownika i zasoby cyfrowe mogą być narażone na zagrożenia, takie jak ekstrakcja i fałszowanie. Zestaw głośników może również uszkodzić inne usługi sieciowe bez wiedzy użytkownika.

* Router to urządzenie, które pośredniczy między Internetem a linią sieci lokalnej.

Istnieją następujące typy routerów:

- Router przewodowy
- Modem ADSL z funkcją routera
- Jednostka sieci optycznej (ONU) z funkcją routera
- Punkt dostępowy Wi-Fi z funkcją routera (router bezprzewodowej sieci LAN)
- Urządzenie do gniazdka ściennego z linią sieciową (**)

** Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie do gniazdka ściennego z linią sieciową ma funkcję routera, skonsultuj się z zarządcą osiedla lub dostawcą Internetu.

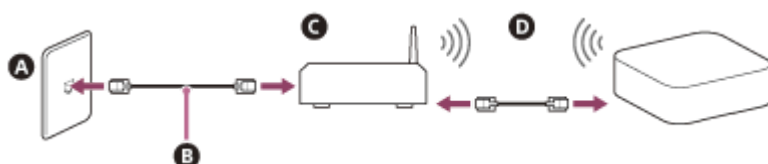

A Gniazdo LAN w ścianie

B Kabel LAN

C Router

Kabel LAN lub bezprzewodowa sieć LAN **D**

Uwaga

- Sprawdź, czy router jest włączony.
- Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia sieci.
- Gdy używany jest router bezprzewodowej sieci LAN, zasięg komunikacji może się skrócić w zależności od środowiska użytkownika (w tym materiału ściany), warunków odbioru fal radiowych lub przeszkód między zestawem głośników a routerem bezprzewodowej sieci LAN. Przysuń zestaw głośników i router bezprzewodowej sieci LAN do siebie.
- Urządzenia wykorzystujące pasmo częstotliwości 2,4 GHz, takie jak kuchenki mikrofalowe, urządzenia BLUETOOTH lub cyfrowe urządzenia bezprzewodowe, mogą zakłócać komunikację. Odsuń zestaw głośników od takich urządzeń lub wyłącz je.

- Bezprzewodowe połączenie LAN może stać się niestabilne w zależności od środowiska użytkowania, szczególnie podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH w zestawie głośników. Spróbuj poprawić środowisko korzystania z bezprzewodowej sieci LAN.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego zestawu głośników należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

TP1001054532

5-049-833-31(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre Quad

Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta

Odwiedź stronę internetową poświęconą obsłudze klienta w swoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- W przypadku pytań dotyczących zestawu głośników.
- W przypadku problemów z zestawem głośników.
- Aby uzyskać informacje o kompatybilnych elementach.

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054533