

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U



Modelo: YY7861E

A continuación se explica cómo utilizar este altavoz para el cuello. Seleccione un tema en el panel de navegación.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para usar todas las funciones y mejorar el rendimiento, actualice el software del altavoz para el cuello y de la aplicación "Sony | Headphones Connect" a la versión más reciente.

Disfrute del audio del televisor y dispositivos móviles

Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer

Al conectar un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer puede disfrutar del audio del televisor con un sonido espacial 360.

Dependiendo de su modelo de televisor BRAVIA, podría ser necesario el transmisor (se vende por separado).

Establecimiento de una conexión BLUETOOTH® con un televisor

Puede escuchar el audio de un televisor a través del altavoz para el cuello mediante una conexión BLUETOOTH a un televisor compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Establecimiento de una conexión BLUETOOTH con un smartphone u ordenador

Puede escuchar música a través del altavoz para el cuello mediante una conexión BLUETOOTH con su smartphone u ordenador.

Primeros pasos

[Artículos incluidos](#)

[Componentes y controles](#)

[Ajuste de la anchura de la banda del cuello](#)

[Acerca del indicador del altavoz para el cuello](#)

Fuente de alimentación/carga

- [Carga del altavoz para el cuello](#)

- [Conexión de la alimentación](#)

- [Desconexión de la alimentación](#)

- [Función Apagado Automático](#)

Realizar conexiones

Televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer

- [Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer](#)

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)

Televisor

- [Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Ordenador Windows®

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Ordenador Mac

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Smartphone/iPhone

- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android o un iPhone emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Conexión multipunto

[Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

[Uso de 2 altavoces para el cuello al mismo tiempo \(agregar altavoz\)](#)

Escucha de audio de televisión

[Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH \(Códec\)](#)

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Acerca de 360 Reality Audio](#)

Escuchar una videoconsola

[Utilice el cable de audio dedicado \(suministrado\) para escuchar](#)

Llamadas telefónicas

[Realización de una videollamada en un ordenador](#)

[Recepción de una llamada](#)

[Realización de una llamada](#)

Utilización de la aplicación

[Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Headphones Connect"](#)

[Instalación de la aplicación "Sony | Headphones Connect"](#)

[Acceso a la información de ayuda desde la aplicación "Sony | Headphones Connect"](#)

[Actualización del software del altavoz para el cuello](#)

Información

[Especificaciones](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas acerca de la resistencia al agua](#)

[Cuidado del altavoz para el cuello](#)

[Sobre las comunicaciones BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Alimentación

[No se puede cargar el altavoz para el cuello](#)

[No se puede encender el altavoz para el cuello o el altavoz para el cuello se apaga repentinamente](#)

Sonido

[No hay sonido/Sonido de un solo componente de altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman](#)

Conexión BLUETOOTH

[No se puede emparejar el altavoz para el cuello con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Saltos de sonido](#)

[No es posible conectar el altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos \(conexión multipunto\)](#)

Reinicio

[Reinicio del altavoz para el cuello](#)

[Inicialización del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Artículos incluidos

Si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor. Los números en () indican la cantidad del elemento.

- Altavoz inalámbrico para el cuello (1)




- Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)



- Cable de audio dedicado (1)




- Adaptador de audio dedicado (1)
(Conectado al cable de audio dedicado (suministrado) en el momento de la compra).

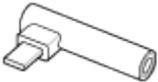

- Documentos (1 juego)

Componentes y controles

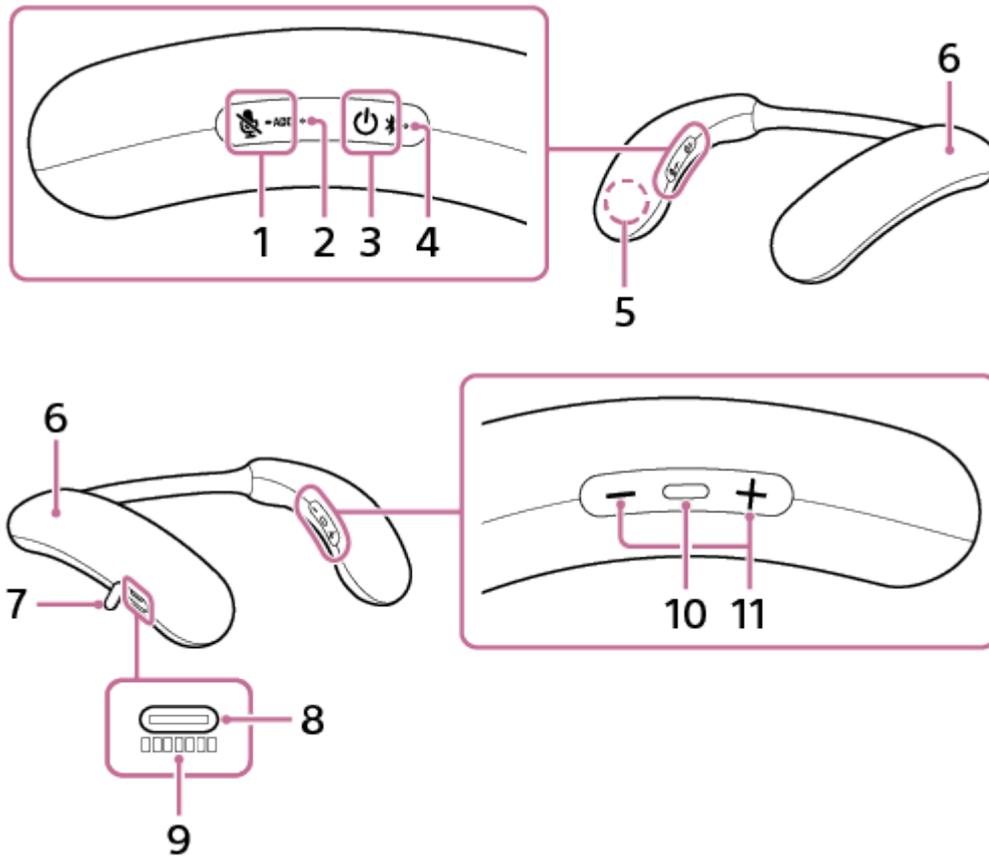

1. Botón (desactivación de micrófono)/ -ADD (agregar altavoz)
2. Indicador (desactivación de micrófono)/ -ADD (agregar altavoz) (se enciende en naranja o blanco)
Los estados de la función de desactivación del micrófono y agregar altavoz se indican mediante el indicador naranja o blanco.
3. Botón (alimentación)/ (BLUETOOTH)
4. Indicador (alimentación)/ (BLUETOOTH) (se enciende en naranja o azul)
Permanece iluminado en naranja mientras la carga de la batería está en curso. El estado de alimentación o de comunicación del altavoz para el cuello se indica mediante el indicador naranja o azul.
5. Micrófono
6. Componentes de altavoz
7. Tapa
8. Puerto USB Type-C
9. Número de serie
10. Botón (reproducción/llamada)
11. Botones -/+ (volumen)

Tema relacionado

- [Acerca del indicador del altavoz para el cuello](#)

5-056-199-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Ajuste de la anchura de la banda del cuello

Puede ajustar la anchura de la banda del cuello para que se adapte a la forma en que desea colocar el altavoz para el alrededor de la base de su cuello.

1 Ajuste la anchura de la banda del cuello para que se sienta cómodo cuando se use alrededor de la base de su cuello.

La parte de la banda del cuello del altavoz para el cuello está hecha de un material que retiene su forma.

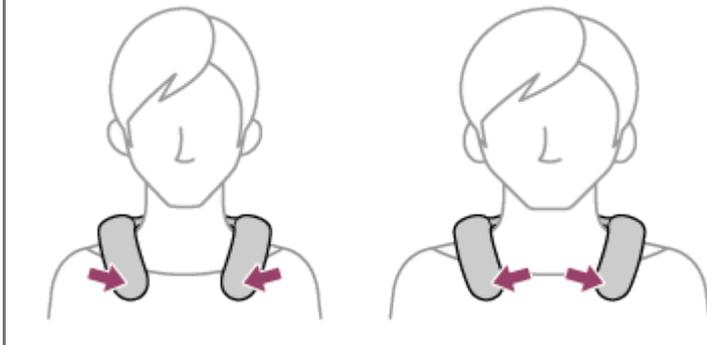


Precauciones al ajustar la banda del cuello


No extienda ni doble la banda del cuello con demasiada fuerza. Una deformación extrema de la banda del cuello impedirá que vuelva a su forma original.

Si no se observan las siguientes precauciones, el producto podría funcionar incorrectamente o podría no funcionar, o podría dañar los cables internos y las piezas.


- No extienda la banda del cuello más de lo necesario

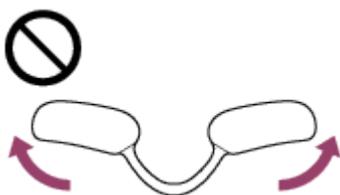


- No enrolle la banda del cuello

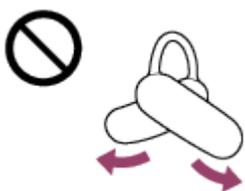

- No retuerza la banda del cuello más de lo necesario

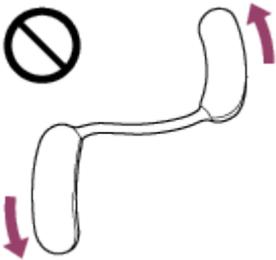

- No doble la banda del cuello

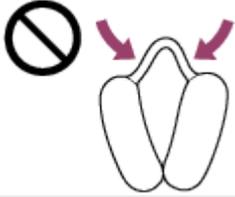

5-056-199-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Acerca del indicador del altavoz para el cuello

El indicador proporciona la información siguiente relativa al altavoz para el cuello.

●: Iluminado en azul / ●: Iluminado en naranja / ○: Iluminado en blanco / -: No iluminado

Indicador (alimentación)/ (BLUETOOTH)

El altavoz para el cuello está encendido

●-● (Parpadea dos veces en azul.)

Si la energía restante de la batería del altavoz para el cuello es del 20% o inferior (se necesita cargar), la indicación procederá como sigue.

 (Parpadea lentamente 10 veces en naranja.)

El altavoz para el cuello se está apagando

 (Permanece iluminado en azul durante unos 2 segundos.)

La batería incorporada del altavoz para el cuello se está agotando

 (Parpadea lentamente 10 veces en naranja.)

Información sobre la función BLUETOOTH

- El altavoz para el cuello está en el modo de emparejamiento:
 - ●- -● ●- - (Se mantiene parpadeando doblemente en azul.)
- Hay un intento de conexión en espera/en curso:
 - - -● - -● - - (Se mantiene parpadeando en azul a intervalos de aproximadamente 1 segundo durante 30 segundos.)
 - Si la energía restante de la batería del altavoz para el cuello es del 20% o inferior (se necesita cargar), la indicación procederá como sigue.
 - - -● - -● - - (Continúa parpadeando en naranja a intervalos de aproximadamente 1 segundo durante 30 segundos.)
- Se ha establecido una conexión:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Se mantiene parpadeando rápidamente en azul durante unos 5 segundos.)
- Se ha establecido una conexión/Se ha realizado una operación de botones:
 - - - - - -● - - - - - (Continúa parpadeando en azul a intervalos de aproximadamente 5 segundos durante 30 segundos.)
 - Si la energía restante de la batería del altavoz para el cuello es del 20% o inferior (se necesita cargar), la indicación procederá como sigue.
 - - - - - -● - - - - - (Continúa parpadeando en naranja a intervalos de aproximadamente 5 segundos durante 30 segundos.)
- Hay una llamada entrante:
 - ● ● ● ● ● ● ● (Se mantiene parpadeando rápidamente en azul.)

En cuanto a la indicación de que hay un intento de conexión en espera/en curso o de que una conexión permanece establecida/se realiza una operación de botones, el indicador se apaga automáticamente en un período de tiempo

predefinido. Cuando se realice cualquier operación en el altavoz para el cuello, el indicador, una vez más, se mantendrá parpadeando durante un período de tiempo predefinido.

Información sobre la reproducción de audio analógico

 (Continúa parpadeando en azul a intervalos de aproximadamente 1 segundo durante 30 segundos.) Si la energía restante de la batería del altavoz para el cuello es del 20% o inferior (se necesita cargar), la indicación procederá como sigue.

 (Continúa parpadeando en naranja a intervalos de aproximadamente 1 segundo durante 30 segundos.)

Información sobre la carga de la batería

- La carga está en curso:

 (Permanece iluminado en naranja.)

Al finalizar la carga, el indicador se apagará.

- Hay una anomalía en la carga de la batería (por ejemplo una temperatura anormal de la batería):

 (Se mantiene parpadeando doblemente en naranja.)

Otra información

- El software del altavoz para el cuello se está actualizando:

 (Se mantiene parpadeando lentamente en azul.)

- La inicialización se ha completado:

 (Parpadea 4 veces en azul.)

Para los detalles, consulte [“Inicialización del altavoz para el cuello”](#).

Indicador (desactivación de micrófono)/ (agregar altavoz)

Cuando el micrófono está apagado


 (Permanece iluminado en naranja durante 30 segundos.)

El indicador se apaga cuando el micrófono está encendido.

El indicador se apaga automáticamente en un periodo de tiempo predefinido. Cuando se realice cualquier operación en el altavoz para el cuello, el indicador, una vez más, se encenderá durante un período de tiempo predefinido.

Información sobre la función Agregar altavoz

- Intento de conexión en espera/en curso fallido

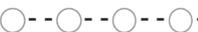 (Continúa parpadeando en blanco en intervalos de aproximadamente 1 segundo.)

- Se ha establecido una conexión

 (Permanece encendido en blanco durante 30 segundos.)

El indicador se apaga automáticamente en un periodo de tiempo predefinido. Cuando se realice cualquier operación en el altavoz para el cuello, el indicador, una vez más, se encenderá durante un período de tiempo predefinido.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Inicialización del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U


Carga del altavoz para el cuello

El altavoz para el cuello está equipado con una batería de iones de litio incorporada. Cargue la batería con un adaptador de CA por USB (de venta comercial) y el cable USB Type-C (suministrado) antes de usar el altavoz para el cuello. Cuando vaya a utilizar el altavoz para el cuello por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.

1 Conecte el altavoz para el cuello a una toma de CA para cargarlo.

Conecte un extremo del cable USB Type-C (suministrado) al puerto USB Type-C del altavoz para el cuello y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.

El altavoz para el cuello admite adaptadores de CA USB capaces de proporcionar una corriente de salida de 1,5 A.

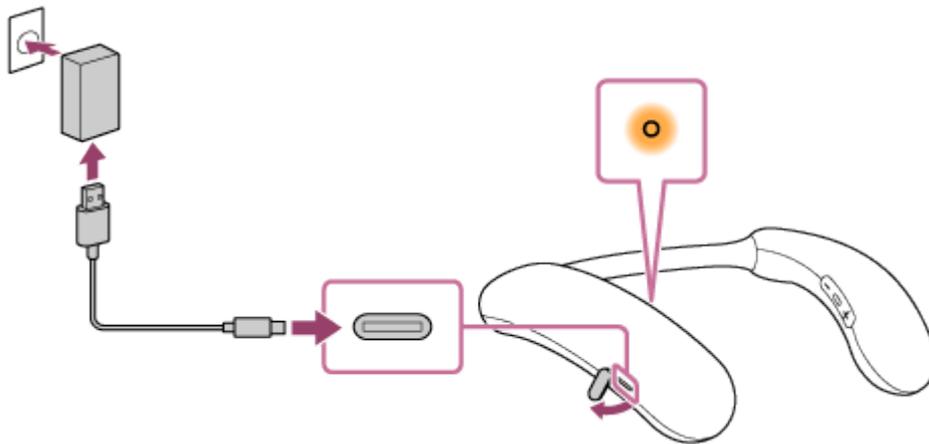

El indicador (alimentación)/ (BLUETOOTH) permanecerá iluminado en naranja mientras la carga esté en curso.

El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Además, dependiendo del tipo y especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado a continuación. El tiempo de carga puede diferir del indicado a continuación, dependiendo también de la temperatura ambiente.

El tiempo siguiente se indica como referencia.

- Cuando se conecte un adaptador de CA USB capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A, la carga se completará en unas 4 horas* y el indicador (alimentación)/ (BLUETOOTH) se apagará.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o más. También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más y de menos de 1,5 A, pero la carga puede tardar mucho tiempo en completarse.

* Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz para el cuello está apagado.

Después de desconectar el cable USB del altavoz para el cuello al terminar de cargar la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz para el cuello a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial), el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) se encenderá en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

- **Cuando se utilice un smartphone Android con sistema operativo 9.0 o posterior instalado**

Cuando el altavoz para el cuello esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, púntee [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] en el smartphone. La energía restante de la batería del altavoz para el cuello se visualiza junto con el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el smartphone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz para el cuello. Considere esta información como referencia.


- **Cuando se utilice el iPhone con iOS 15.0 o posterior instalado**

Mientras el altavoz para el cuello está conectado con el iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz para el cuello se visualiza en la pantalla de widgets del iPhone. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el iPhone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz para el cuello. Considere esta información como referencia.

Comprobación del nivel de carga de la batería incorporada pulsando el botón (alimentación)/ (BLUETOOTH)

Mientras el altavoz para el cuello esté encendido, al pulsar el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) se activará cualquiera de las guías de voz siguientes de acuerdo con la energía restante de la batería.

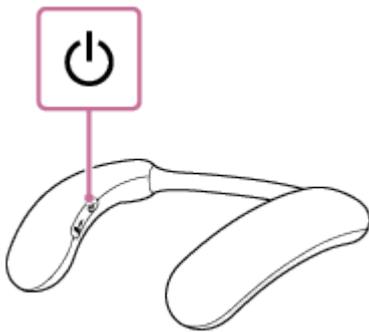

- 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería alrededor del 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería alrededor del 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería alrededor del 40%)
- 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batería alrededor del 20%)

Duración de la batería incorporada

Consulte "[Especificaciones](#)" para más información sobre el tiempo de carga de la batería recargable incorporada y la duración de la reproducción del dispositivo BLUETOOTH.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Low battery (Batería baja)) y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comience a parpadear lentamente en naranja, la batería incorporada se estará agotando. Cargue el altavoz para el cuello con antelación.

Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz para el cuello no pueda encenderse, oirá un sonido de notificación y la guía de voz (Battery is empty (La batería está vacía)) y el altavoz para el cuello se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz para el cuello.

Si al encender la alimentación el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) se enciende en azul durante aproximadamente 2 segundos y, a continuación, la alimentación se apaga, la batería recargable incorporada está vacía.

En tal caso, cargue el altavoz para el cuello.

Sugerencia

- También puede cargar la batería incorporada del altavoz para el cuello conectando el cable USB conectado al altavoz para el cuello a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

Nota

- Al conectar el altavoz para el cuello a una toma de CA o a un ordenador, el altavoz para el cuello se apagará automáticamente. Mientras esté conectado con una fuente de alimentación, el altavoz para el cuello no se encenderá.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz para el cuello. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y conéctelo de nuevo a una temperatura de funcionamiento comprendida entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), y después vuelva a cargar el altavoz para el cuello. Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos, especialmente en invierno. Tenga en cuenta también la temperatura ambiente para cargar el altavoz para el cuello.
- No cargue batería incorporada del altavoz para el cuello en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. El cable USB Type-C (suministrado), así como el puerto USB situado detrás de la tapa, no están diseñados para ser resistentes al agua.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz para el cuello durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Cuando el smartphone Android esté configurado para establecer conexiones BLUETOOTH únicamente para la reproducción de música (A2DP), la energía restante de la batería del altavoz para el cuello no se visualizará en el smartphone.

Tema relacionado


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión de la alimentación

- 1 Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos hasta que oiga el sonido de notificación.

El altavoz para el cuello se enciende y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) empieza a parpadear en azul.

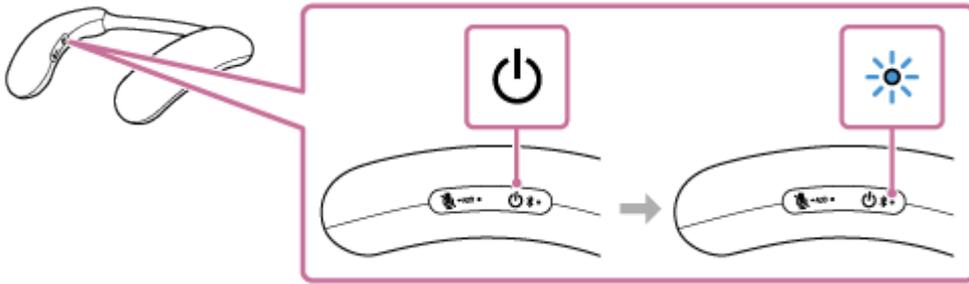

Nota

- Cuando oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Low battery (Batería baja)) y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) comience a parpadear lentamente en naranja, la batería incorporada se estará agotando. Cargue el altavoz para el cuello con antelación.
- Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz para el cuello no pueda encenderse, oirá un sonido de notificación y la guía de voz (Battery is empty (La batería está vacía)) y el altavoz para el cuello se apagará automáticamente. Cargue el altavoz para el cuello.
- Si al encender la alimentación el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) se enciende en azul durante aproximadamente 2 segundos y, a continuación, la alimentación se apaga, la batería recargable integrada está vacía. En tal caso, cargue el altavoz para el cuello.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga del altavoz para el cuello](#)
- [Acerca del indicador del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Desconexión de la alimentación

- 1 Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación.

El altavoz para el cuello se apaga y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) se enciende durante aproximadamente 2 segundos y luego se apaga.

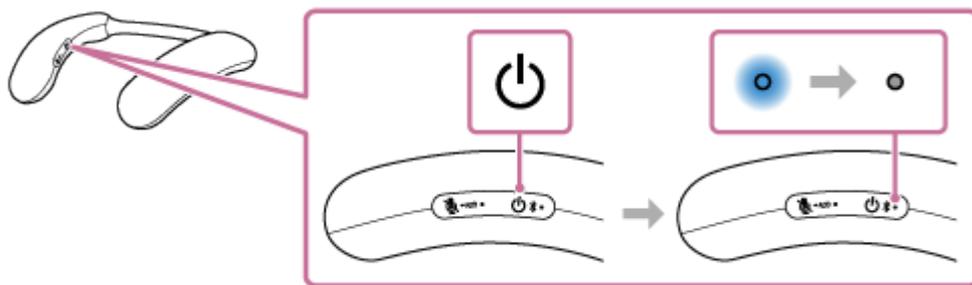

Tema relacionado

- [Función Apagado Automático](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Función Apagado Automático

Bajo los ajustes predeterminados en el momento de la compra, el altavoz para el cuello se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón del altavoz para el cuello durante 15 minutos en cualquiera de las siguientes condiciones.

- No hay señal de entrada de audio de un dispositivo BLUETOOTH conectada para la reproducción de música (A2DP)
- No hay conectado ningún dispositivo BLUETOOTH
- No hay conectada ninguna señal de entrada de audio mediante el cable de audio dedicado (suministrado)

Sugerencia

- La función Apagado Automático no funciona durante una llamada de manos libres en el altavoz para el cuello.

Con la aplicación "Sony | Headphones Connect", puede cambiar el período de tiempo antes de que el altavoz para el cuello se apague automáticamente. Para los detalles, consulte la Guía de ayuda para la aplicación "Sony | Headphones Connect" en:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tema relacionado

- [Recepción de una llamada](#)
- [Realización de una llamada](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Headphones Connect"](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer

Compruebe si su televisor BRAVIA es compatible con 360 Spatial Sound Personalizer.

Incluso si su televisor BRAVIA es compatible con 360 Spatial Sound Personalizer, podría ser necesario el transmisor (se vende por separado), dependiendo del modelo.

1 Compruebe si su televisor BRAVIA es compatible con 360 Spatial Sound Personalizer.

- Compruebe el siguiente sitio web para obtener información sobre los televisores BRAVIA compatibles.
https://www.sony.net/hav_faq

2 Conecte el televisor BRAVIA de acuerdo con los resultados de la comprobación en el paso 1.

(A) Para la conexión BLUETOOTH directa para disfrutar de un sonido espacial en un televisor BRAVIA

Consulte el siguiente procedimiento.

[Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)

(B) Para la conexión a través del transmisor (se vende por separado) para disfrutar de un sonido espacial en un televisor BRAVIA

Consulte el siguiente procedimiento.

[Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)

Sugerencia

- Puede realizar una conexión BLUETOOTH directa sin el transmisor (se vende por separado) incluso si utiliza el televisor BRAVIA, como en (B). Para los detalles, consulte "[Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH](#)". En este caso, puede escuchar su televisor BRAVIA a través de los altavoces para el cuello, pero no puede disfrutar del sonido espacial 360.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH

En esta sección se describe el procedimiento para conectar un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer a través de una conexión BLUETOOTH directamente a su altavoz para el cuello.

Nota

- Incluso si su televisor BRAVIA es compatible con 360 Spatial Sound Personalizer, podría ser necesario el transmisor (se vende por separado) para conectar el altavoz para el cuello a su televisor BRAVIA. Consulte “[Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer](#)” para confirmar el método de conexión adecuado para su televisor BRAVIA.

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.


- Cargue completamente la batería recargable incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del televisor BRAVIA como del altavoz para el cuello antes de conectarlos.
- Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del televisor BRAVIA.

2 Ajuste el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra^{*}


Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.

^{*} Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

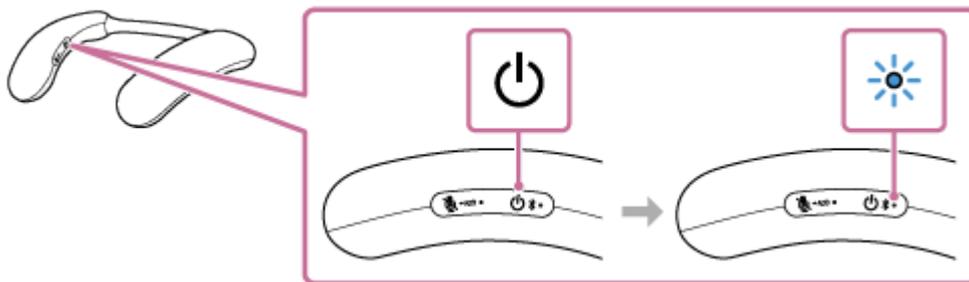

Para emparejar un segundo y subsiguientes dispositivos BLUETOOTH (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

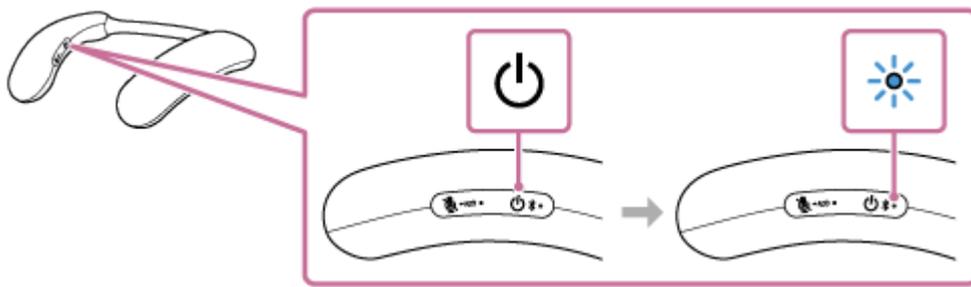


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.

3 Utilice el televisor BRAVIA para conectar el altavoz para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH.

Para los detalles sobre la operación del televisor BRAVIA, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor BRAVIA.

Cuando la conexión BLUETOOTH finalice, escuchará un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

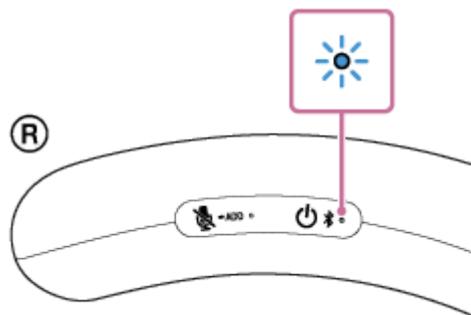

4 Confirme que la salida de audio ha cambiado del televisor BRAVIA al altavoz para el cuello.

Una vez completada la conexión BLUETOOTH al televisor BRAVIA, la salida de audio cambia del televisor BRAVIA al altavoz para el cuello y podrá usar las funciones 3D surround.

Para los detalles sobre las funciones 3D surround, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor BRAVIA.

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectar un televisor BRAVIA a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar audio a través del altavoz para el cuello.
- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz para el cuello.

Nota

- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso 2.
- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:

- La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
- El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
- La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
- Se ha inicializado el altavoz para el cuello.
Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el televisor BRAVIA. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del televisor BRAVIA, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el televisor BRAVIA.
- Dependiendo del televisor BRAVIA que esté usando, es posible que el televisor BRAVIA no emita audio cuando el altavoz para el cuello esté conectado al televisor BRAVIA a través de una conexión BLUETOOTH. Si desea emitir audio desde el televisor BRAVIA, apague el altavoz para el cuello o seleccione [BRAVIA Theatre U] desde los ajustes BLUETOOTH del televisor BRAVIA para desconectar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y el televisor BRAVIA.
Para más información sobre los ajustes del televisor BRAVIA, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor BRAVIA que está utilizando.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor (se vende por separado)

En esta sección se describe el procedimiento para conectar un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor (se vende por separado) a su altavoz para el cuello.

El altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado) deben conectarse a través de una conexión BLUETOOTH.


Nota

- Si su televisor BRAVIA es compatible con 360 Spatial Sound Personalizer, en función del modelo, podrá disfrutar de sonido espacial 360 con el altavoz para el cuello sin usar el transmisor (se vende por separado). Consulte ["Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer"](#) para confirmar el método de conexión adecuado para su televisor BRAVIA.

- Conecte el puerto de salida de audio digital óptico del televisor BRAVIA y el puerto DIGITAL IN (entrada de audio digital óptica) del transmisor (se vende por separado) con un cable digital óptico (suministrado con el transmisor (se vende por separado)).**


Confirme la forma de la clavija del cable digital óptico (B), del puerto del televisor BRAVIA y del transmisor (se vende por separado) (A), alinee los lados largos e inserte las clavijas en la orientación correcta.

- A: 
B: 

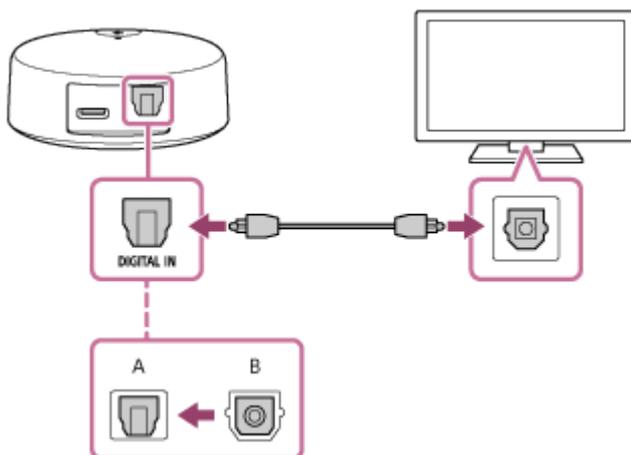


- Conecte el puerto USB del televisor BRAVIA y el puerto DC IN del transmisor (se vende por separado) con el cable USB Type-C (suministrado con el transmisor (se vende por separado)).**

El indicador (naranja) del transmisor (se vende por separado) parpadea cuando la alimentación está activada y no hay ninguna señal de audio.

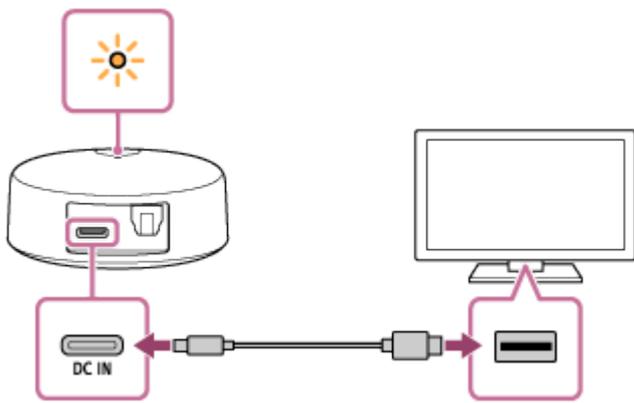

Quando un dispositivo se empareja por primera vez después de la compra o después de inicializar el transmisor (se vende por separado) (si el transmisor (se vende por separado) no tiene información de emparejamiento), entonces el transmisor (se vende por separado) entra en el modo de emparejamiento automáticamente al encenderlo y el indicador parpadea doblemente en azul.

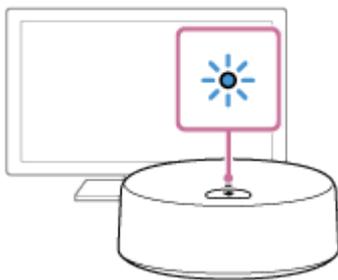


Sugerencia

- Si el televisor BRAVIA que está utilizando no tiene puerto USB, utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial) para conectar el transmisor (se vende por separado) a una toma de corriente.

3 Encienda el televisor BRAVIA y use el televisor BRAVIA para realizar los ajustes.

Siga las instrucciones de la pantalla del televisor BRAVIA y utilice el mando a distancia para ajustar las funciones 3D surround. Para los detalles sobre las operaciones, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor BRAVIA.

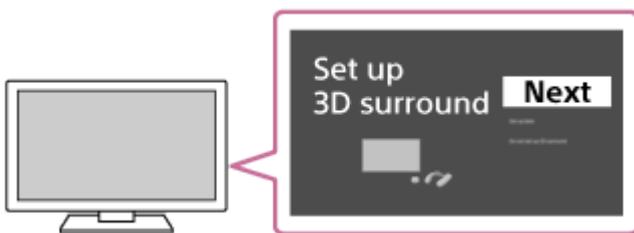

4 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.

- Cargue completamente la batería recargable incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del televisor BRAVIA como del altavoz para el cuello antes de conectarlos.
- Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del transmisor (se vende por separado).

5 Mantenga pulsado el botón (BLUETOOTH) del transmisor (se vende por separado) durante unos 5 segundos.

El indicador (azul) del transmisor (se vende por separado) parpadea doblemente y entra en el modo de emparejamiento.




6 Ajuste el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra*


Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.

* Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

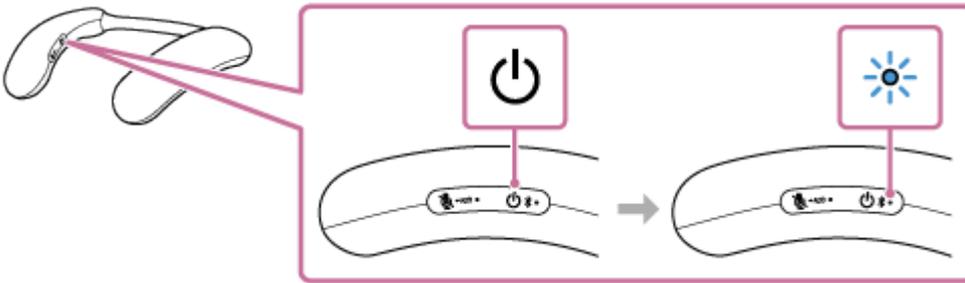

Para emparejar un segundo y subsiguientes dispositivos BLUETOOTH (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

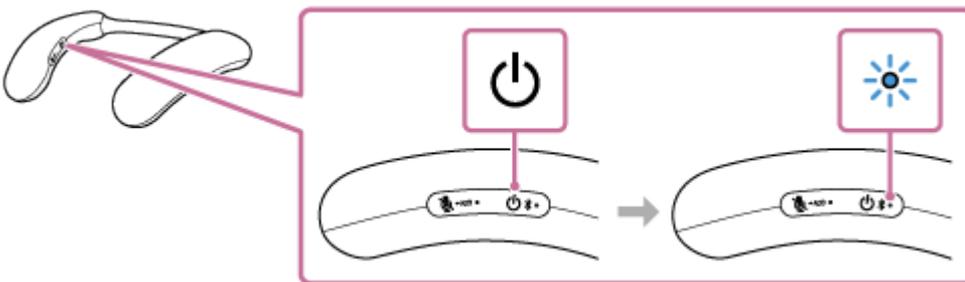


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.

7 Compruebe que altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado) estén conectados a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando la conexión BLUETOOTH finalice, se emitirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

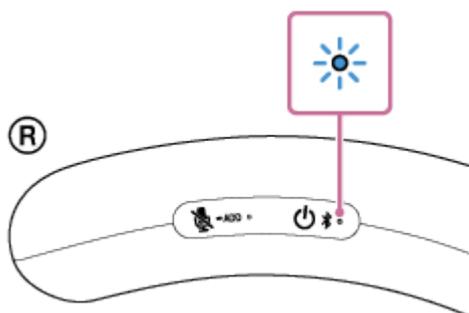

Además, el indicador (azul) del transmisor (se vende por separado) deja de parpadear y permanece encendido.

Sugerencia

- Si las funciones 3D surround del televisor BRAVIA están activadas, podrá disfrutar de sonido espacial 360 la próxima vez que conecte el altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado).

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectar un televisor BRAVIA a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar audio a través del altavoz para el cuello.

Nota

- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador (alimentación)/ (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso 5.
- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
 - El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo. El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
 - Se ha inicializado el altavoz para el cuello. Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el televisor BRAVIA. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del televisor BRAVIA, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el televisor BRAVIA.
- Dependiendo del televisor BRAVIA que esté usando, es posible que el televisor BRAVIA no emita audio cuando el altavoz para el cuello esté conectado al televisor BRAVIA a través de una conexión BLUETOOTH mediante el transmisor (se vende por separado). Si desea emitir audio desde el televisor BRAVIA, apague el altavoz para el cuello. Para más información sobre los ajustes del televisor BRAVIA, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor BRAVIA que está utilizando.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello](#)

5-056-199-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH

Si el televisor que utiliza es compatible con los perfiles BLUETOOTH para la reproducción de música (A2DP), puede conectar el altavoz para el cuello al televisor mediante una conexión BLUETOOTH y escuchar el audio del televisor en el altavoz para el cuello.

Sugerencia

- Si su televisor es un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer, puede disfrutar del audio del televisor como sonido espacial 360 en su altavoz para el cuello.
Para obtener más información, consulte "[Cómo conectar el altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer](#)".

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.


- Cargue completamente la batería recargable incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del televisor como del altavoz para el cuello antes de conectarlos.
- Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) de su televisor.

2 Ajuste el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra*


Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.

* Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

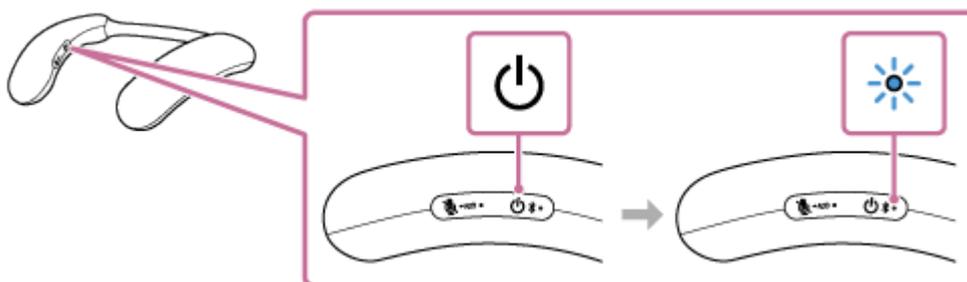

Emparejar un segundo televisor y posteriores (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

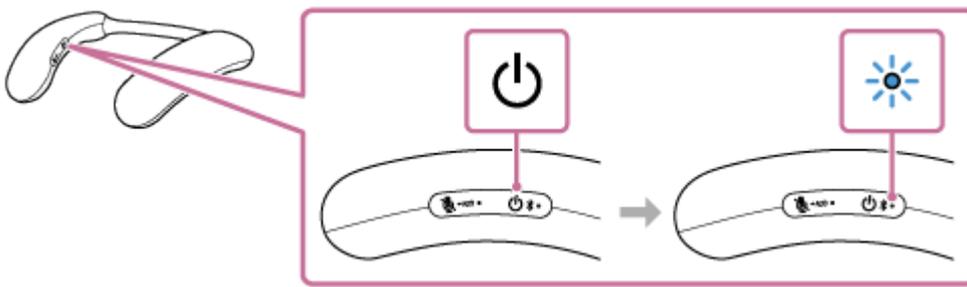


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.

3 Utilice el televisor para conectar el altavoz para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH.

Para los detalles sobre la operación del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor. Cuando la conexión BLUETOOTH finalice, escuchará un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

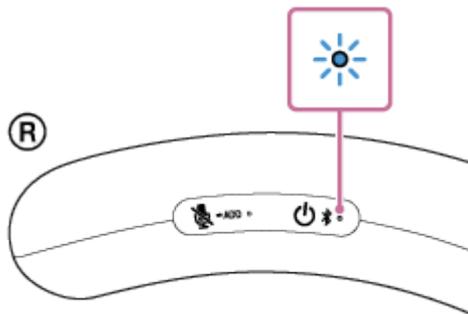

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectar un televisor a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar audio a través del altavoz para el cuello.
- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz para el cuello.

Nota

- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso 2.
- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
 - El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo. El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.

- Se ha inicializado el altavoz para el cuello.
Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el televisor. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del televisor, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el televisor.
- El altavoz para el cuello puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- El vídeo y el audio pueden no sincronizarse mientras ve vídeos en el televisor.
- Dependiendo del televisor que esté usando, es posible que el televisor no emita audio cuando el altavoz para el cuello esté conectado al televisor a través de una conexión BLUETOOTH. Si desea emitir audio desde el televisor, apague el altavoz para el cuello o seleccione [BRAVIA Theatre U] desde los ajustes del televisor BLUETOOTH para desconectar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y el televisor.
Para más información sobre los ajustes del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor que está utilizando.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH

Empareje el altavoz para el cuello y un ordenador y, a continuación, conéctelos mediante una conexión BLUETOOTH.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.

- Cargue suficientemente la batería incorporada.
 - Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz para el cuello antes de conectarlos. O deje de reproducir la música.
 - Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) de su ordenador.
 - Tenga a mano el manual de instrucciones suministrado con su ordenador para referencia.
 - Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz para el cuello.
- Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




2 Ponga el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra*

Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.


* Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

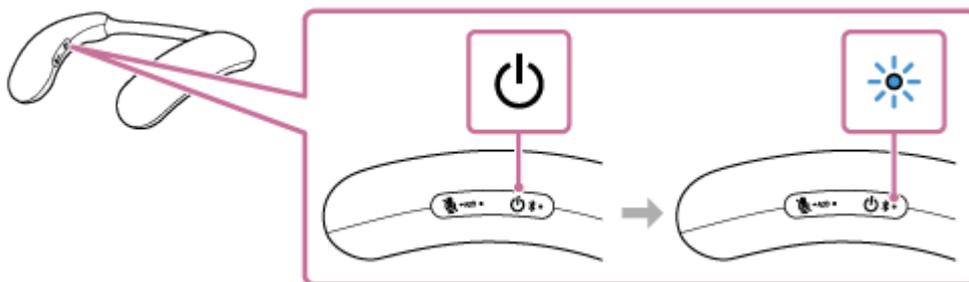

Para emparejar un segundo y subsiguientes dispositivos BLUETOOTH (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing

(Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

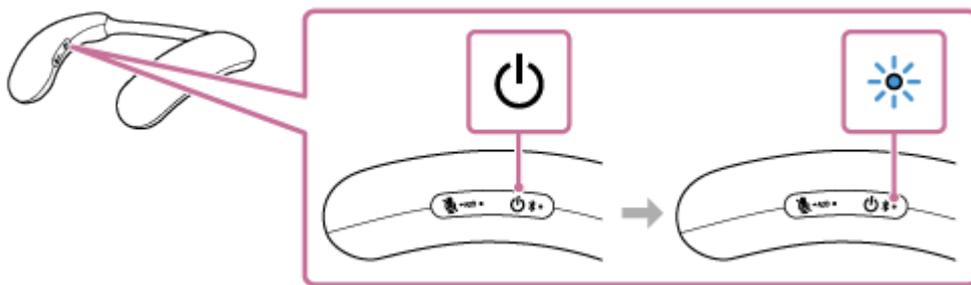


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.


3 Registre el altavoz para el cuello en el ordenador.

En Windows 11


1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].

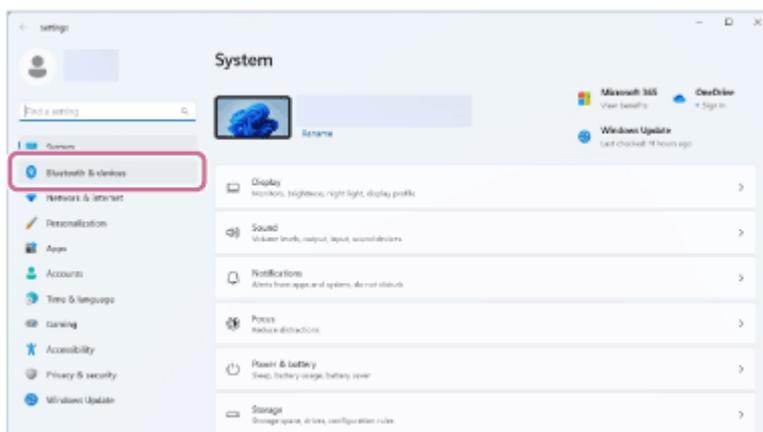

3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

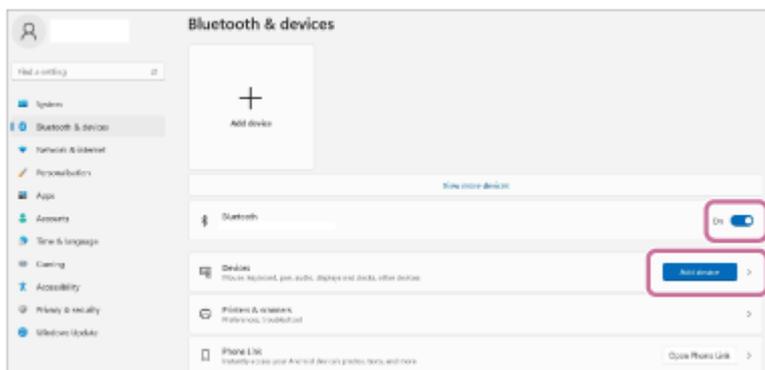


4. Haga clic en [Bluetooth].

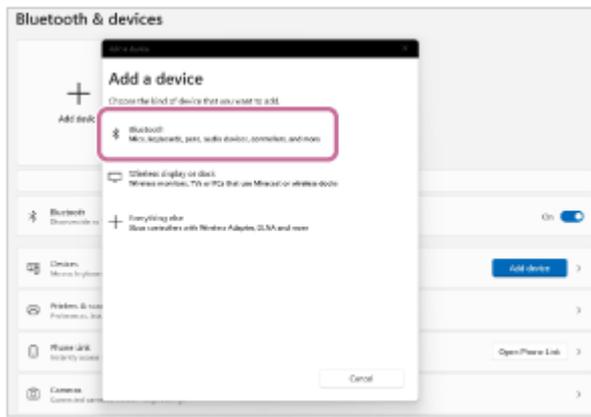

5. Seleccione [BRAVIA Theatre U].




6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 4 .

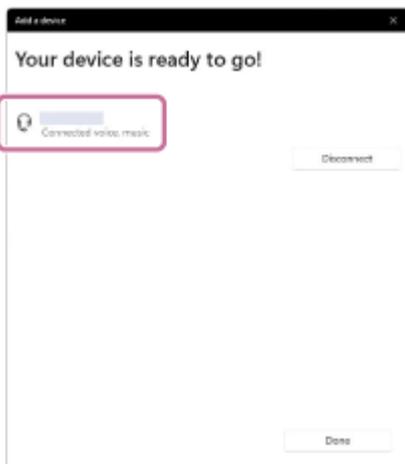


En Windows 10


1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

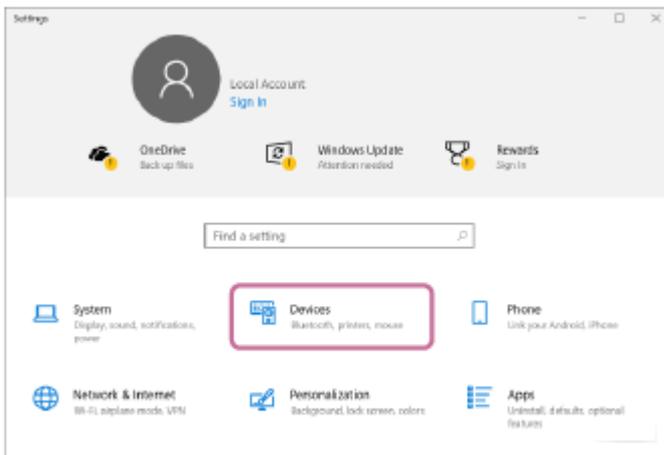


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

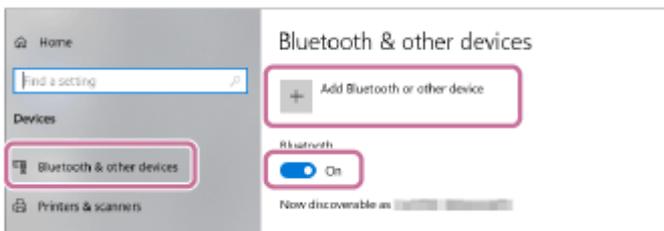

4. Haga clic en [Bluetooth].

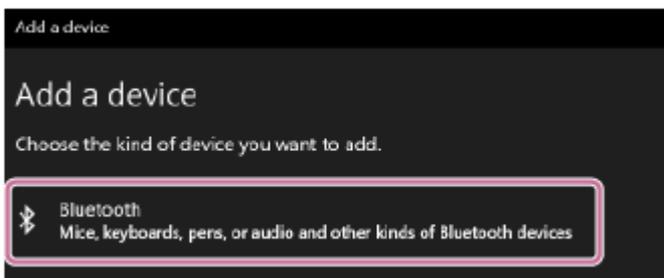


5. Seleccione [BRAVIA Theatre U].

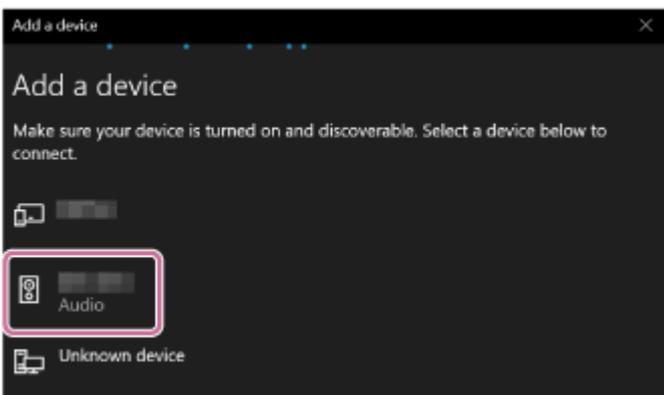


Si no aparece [BRAVIA Theatre U], realice la operación de nuevo desde el paso 2 .

6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 4 .

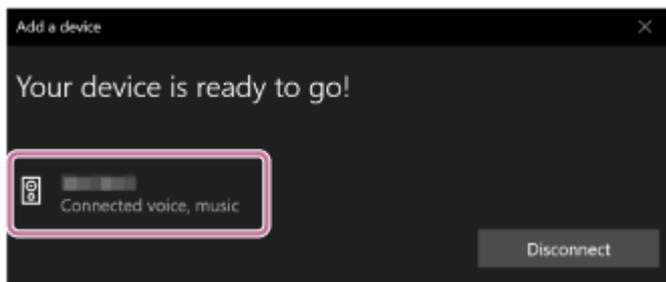

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

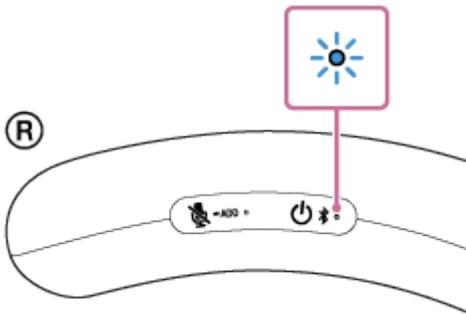

Si no se establece una conexión BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso 2 .

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectarse a un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar el audio a través del altavoz para el cuello.
- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz para el cuello.
- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Cuando se visualicen [BRAVIA Theatre U] y [LE_BRAVIA Theatre U] para el intento de conexión, seleccione [BRAVIA Theatre U]. Aunque aparezca primero [LE_BRAVIA Theatre U], espere hasta que se visualice [BRAVIA Theatre U]. [BRAVIA Theatre U] puede tardar de 30 segundos a 1 minuto en visualizarse. Si no se visualiza [BRAVIA Theatre U], repita el procedimiento desde el paso 2 .
- Si en un ordenador con Windows 11 o Windows 10 se solicita la introducción de clave de acceso, introduzca "0000". La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

Nota

- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz para el cuello no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso 2 .
- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.

- El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
- La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
- Se ha inicializado el altavoz para el cuello.
Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el ordenador. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del ordenador, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el ordenador.
- El altavoz para el cuello puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado


- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una videollamada en un ordenador](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows emparejado mediante una conexión BLUETOOTH

- 1 Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación.

El altavoz para el cuello se enciende y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) empieza a parpadear en azul.

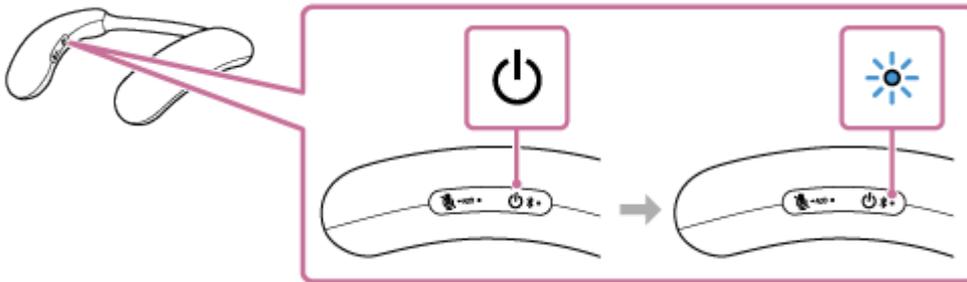


Cuando se establece automáticamente una conexión BLUETOOTH con el dispositivo conectado anteriormente, se oirá un sonido de notificación.

En el ordenador, compruebe si se ha establecido una conexión BLUETOOTH con el altavoz para el cuello. Si no es así, vaya al paso **2**.


- 2 En el ordenador, seleccione el altavoz para el cuello.

En Windows 11

1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].
3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH.

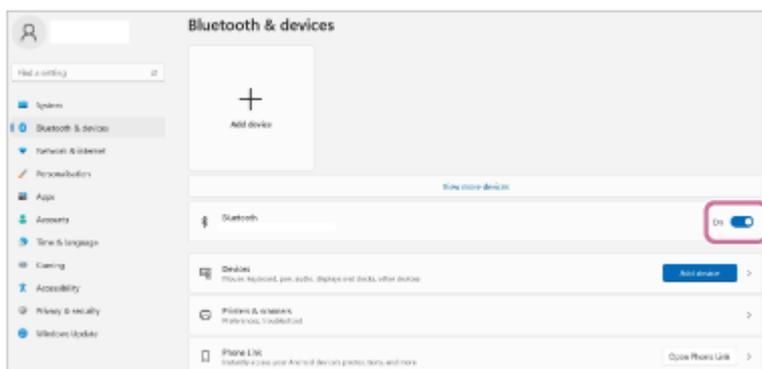

4. Seleccione [BRAVIA Theatre U] y haga clic en [Connect].

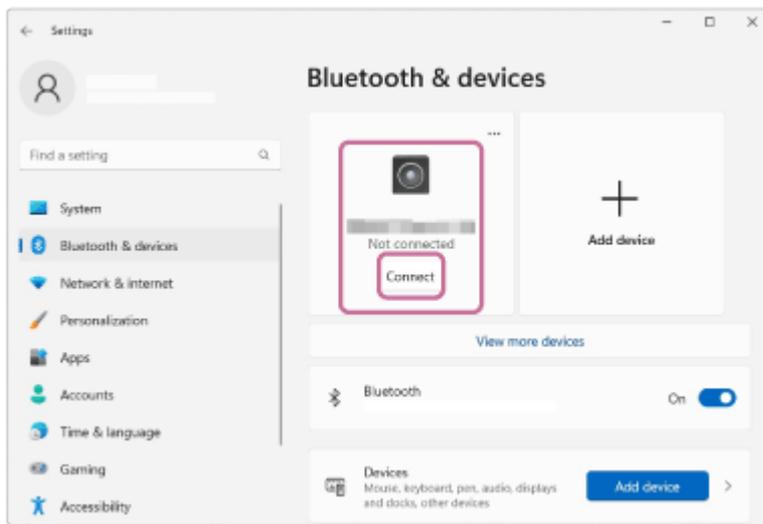


Los iconos mostrados pueden diferir de los que aparecen en la pantalla.


Después de la conexión, se muestra [Connected music] o [Connected voice, music].

En Windows 10


1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

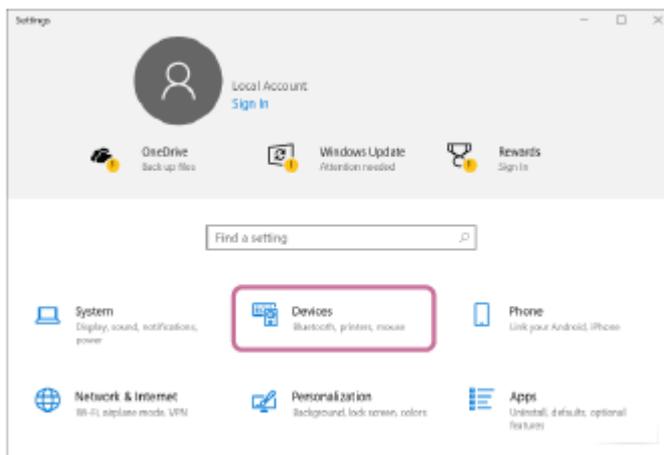

3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], y después haga clic en el interruptor BLUETOOTH para activar la función BLUETOOTH.

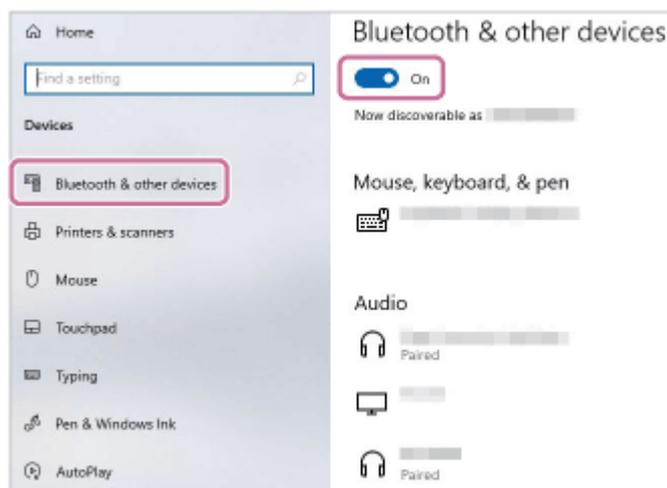

4. Seleccione [BRAVIA Theatre U] de los dispositivos enumerados en [Audio] y haga clic en [Connect].

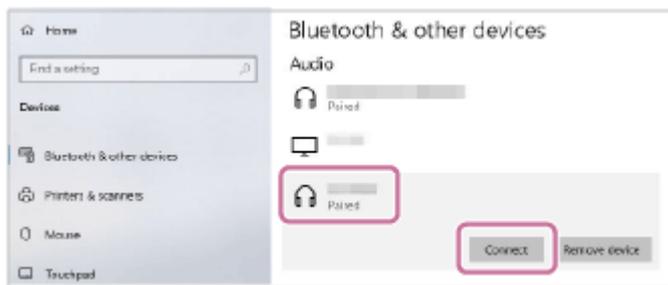

Los iconos mostrados pueden diferir de los que aparecen en la pantalla.

Después de la conexión, se muestra [Connected music] o [Connected voice, music].

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello comenzará a parpadear en azul.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Si el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado está cerca, al encender el altavoz para el cuello se puede establecer automáticamente una conexión BLUETOOTH con dicho dispositivo. En tal caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado o apague el dispositivo.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música es deficiente, asegúrese de que su ordenador esté configurado para habilitar el perfil BLUETOOTH para la reproducción de música (A2DP). Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
- Si el altavoz para el cuello no logra establecer una conexión BLUETOOTH con su ordenador, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del ordenador y vuelva a emparejarlos. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH

Empareje el altavoz para el cuello y un ordenador Mac y, a continuación, conéctelos mediante una conexión BLUETOOTH.

Sistemas operativos compatibles

macOS 11 o posterior

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.

- Cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del ordenador Mac como del altavoz para el cuello antes de conectarlos. O deje de reproducir la música.
- Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) de su ordenador Mac.
- Tenga a mano el manual de instrucciones suministrado con su ordenador Mac para referencia.
- Active el altavoz de su ordenador Mac.
Si el altavoz de su ordenador Mac está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz para el cuello.
 - Cuando el altavoz de su ordenador Mac esté activado:




2 Ponga el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra*

Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.


* Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

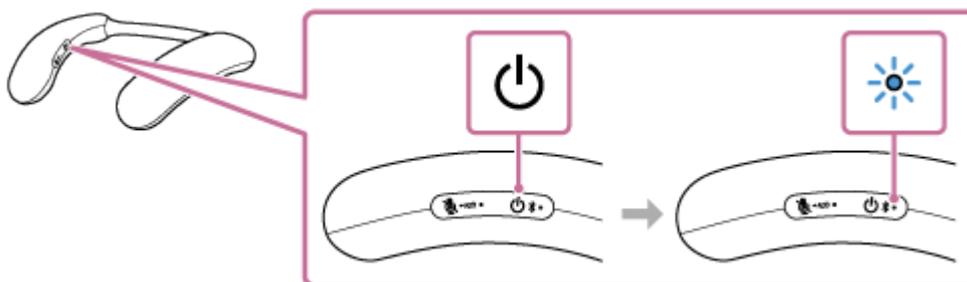

Para emparejar un segundo y subsiguientes dispositivos BLUETOOTH (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing

(Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

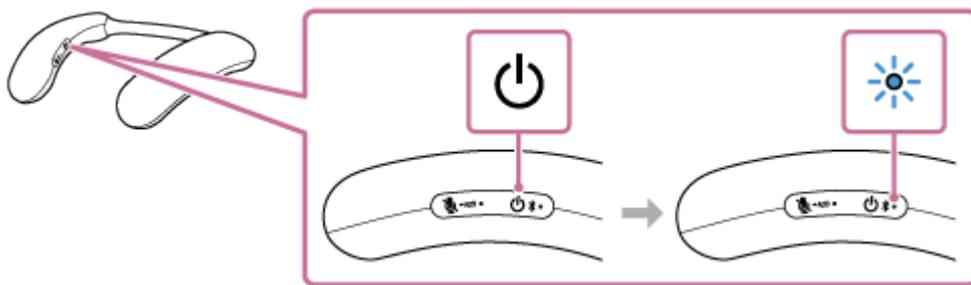


Nota


- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.

3 Busque el altavoz para el cuello en el ordenador Mac.

1. Haga clic en  (System Preferences) - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

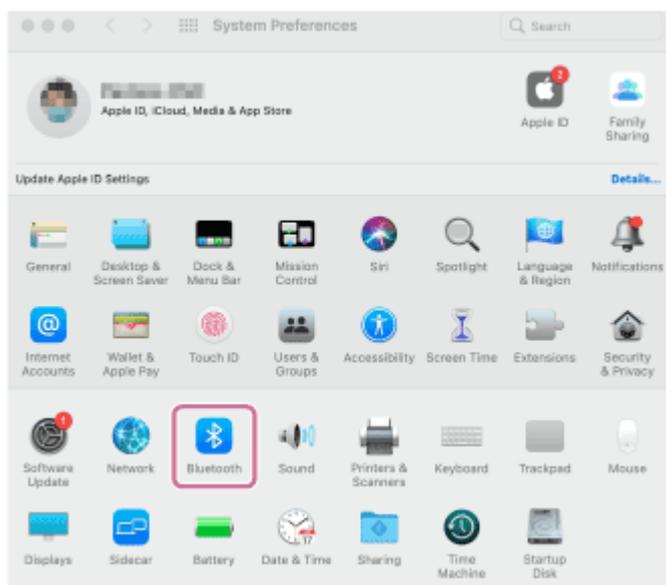


2. Seleccione [BRAVIA Theatre U] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Connect].

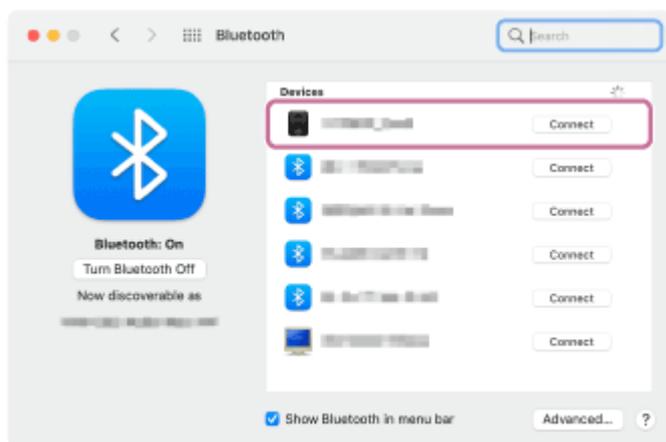

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

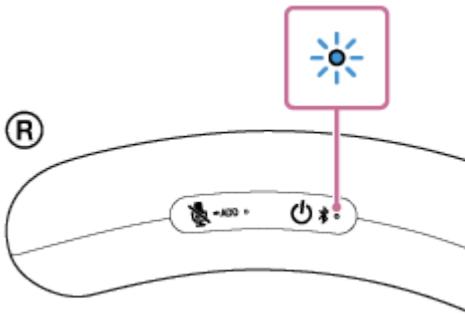

Si no se establece una conexión BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso **2**.

5 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [BRAVIA Theatre U] en [Output].

Ahora, a través del altavoz para el cuello, podrá disfrutar de música, etc., que reproduzca en su ordenador Mac.

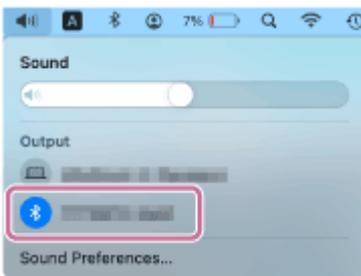

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectarse a un ordenador Mac a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar el audio a través del altavoz para el cuello.
- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz para el cuello.
- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador Mac. Además, no todos los ordenadores Mac se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba.
- Cuando se visualicen [BRAVIA Theatre U] y [LE_BRAVIA Theatre U] para el intento de conexión, seleccione [BRAVIA Theatre U]. Aunque aparezca primero [LE_BRAVIA Theatre U], espere hasta que se visualice [BRAVIA Theatre U]. [BRAVIA Theatre U] puede tardar de 30 segundos a 1 minuto en visualizarse. Si no se visualiza [BRAVIA Theatre U], repita el procedimiento desde el paso **2**.
- Si en un ordenador Mac se solicita la introducción de clave de acceso, introduzca "0000". La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

Nota

- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz para el cuello no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso **2**.

- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
 - El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
 - Se ha inicializado el altavoz para el cuello.
Se eliminará toda la información de emparejamiento. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el ordenador Mac. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del ordenador Mac, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el ordenador Mac.
- El altavoz para el cuello puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una videollamada en un ordenador](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac emparejado mediante una conexión BLUETOOTH

Sistemas operativos compatibles


macOS 11 o posterior

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.

Active el altavoz de su ordenador Mac.


Si el altavoz de su ordenador Mac está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz para el cuello.

- Cuando el altavoz de su ordenador Mac esté activado:

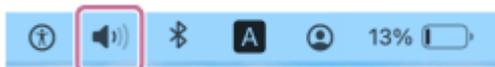

2 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación.

El altavoz para el cuello se enciende y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) empieza a parpadear en azul.

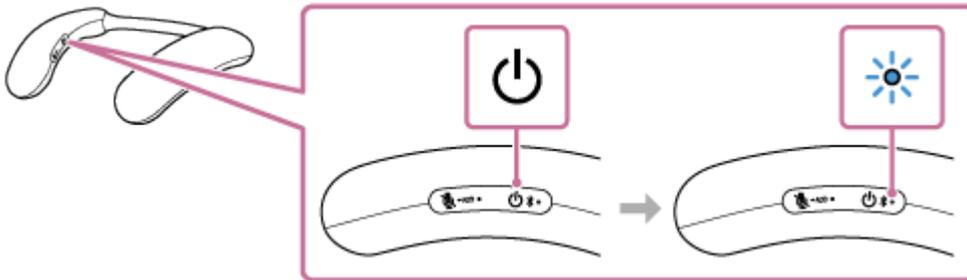


Cuando se establece automáticamente una conexión BLUETOOTH con el dispositivo conectado anteriormente, se oirá un sonido de notificación.


En su ordenador Mac, compruebe si se ha establecido una conexión BLUETOOTH con el altavoz para el cuello. Si no es así, vaya al paso **3**.

3 En su ordenador Mac, seleccione el altavoz para el cuello.

1. Haga clic en [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

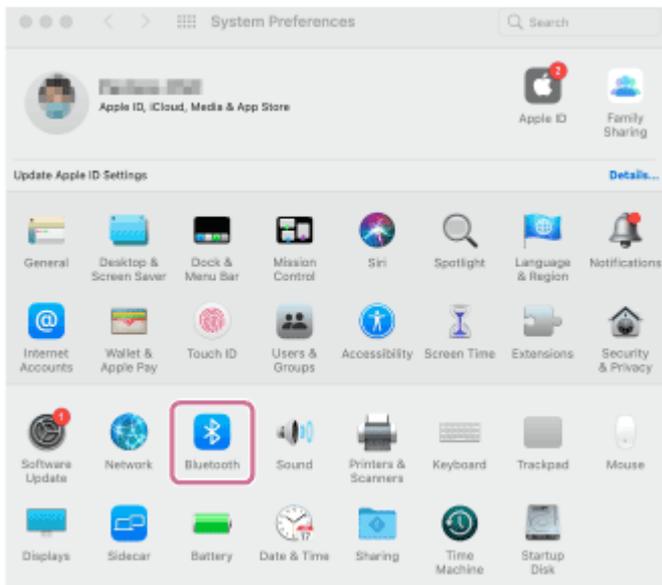


2. Seleccione [BRAVIA Theatre U] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Connect].

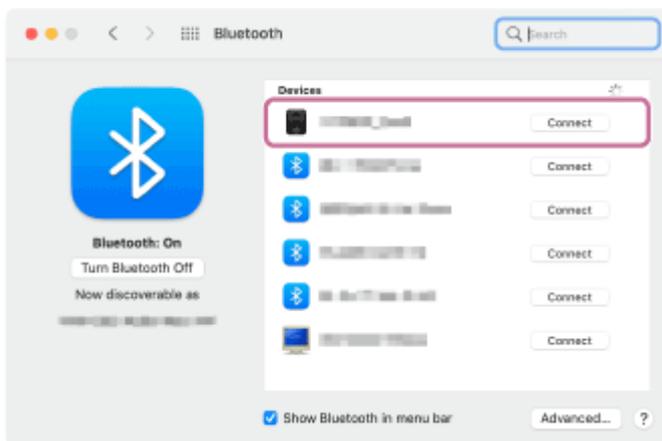

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

4 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [BRAVIA Theatre U] en [Output].

Ahora, a través del altavoz para el cuello, podrá disfrutar de música, etc., que reproduzca en su ordenador Mac.

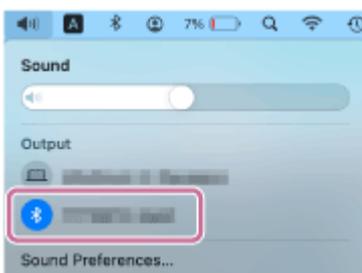

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador Mac. Además, no todos los ordenadores Mac se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba.

- Si el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado está cerca, al encender el altavoz para el cuello se puede establecer automáticamente una conexión BLUETOOTH con dicho dispositivo. En tal caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado o apague el dispositivo.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música es deficiente, asegúrese de que su ordenador Mac esté configurado para habilitar el perfil BLUETOOTH para la reproducción de música (A2DP). Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador Mac.
- Si el altavoz para el cuello no logra establecer una conexión BLUETOOTH con su ordenador Mac, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del ordenador Mac y vuelva a emparejarlos. Para las operaciones en el ordenador Mac, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador Mac.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH

Empareje el altavoz para el cuello y un smartphone Android o iPhone y, a continuación, conéctelos mediante una conexión BLUETOOTH.

1 Realice los preparativos necesarios para una conexión BLUETOOTH al altavoz para el cuello.


- Cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del smartphone Android o el iPhone como del altavoz para el cuello antes de conectarlos. O deje de reproducir la música.
- Coloque el smartphone Android o el iPhone a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz para el cuello.
- Tenga a mano el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android o el iPhone.

2 Ponga el altavoz para el cuello en el modo de emparejamiento.

Primer emparejamiento después de la compra*


Mientras la alimentación está apagada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que oiga un sonido de notificación. La alimentación se activa y el altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea en azul dos veces.

* Realice este procedimiento si el altavoz para el cuello se ha inicializado (también se ha borrado la información de emparejamiento).

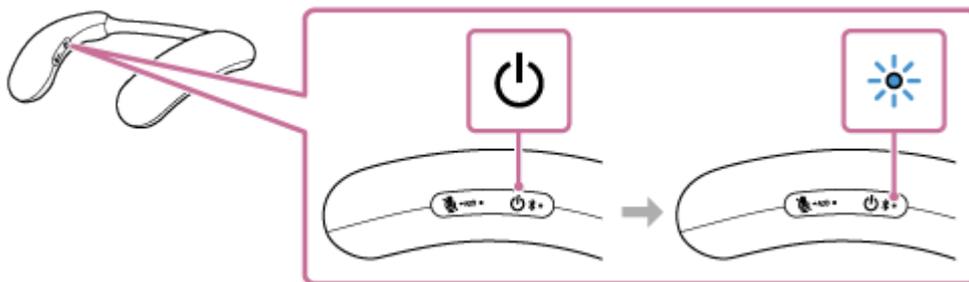

Para emparejar un segundo y subsiguientes dispositivos BLUETOOTH (si el altavoz para el cuello tiene información de emparejamiento para otros dispositivos)

Mientras la alimentación está desactivada, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos hasta que oiga un sonido de notificación y la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)). El altavoz para el cuello entra en el modo de emparejamiento y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea doblemente en azul.

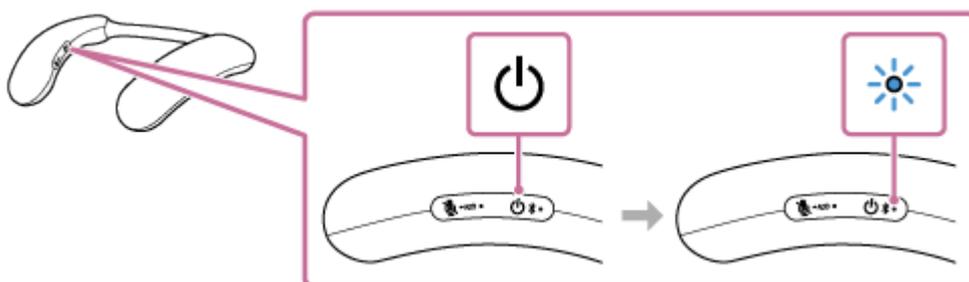


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se encienda y escuche un sonido de notificación.


3 Realice el procedimiento de emparejamiento en el smartphone Android o iPhone para detectar el altavoz para el cuello.

En el smartphone Android:

1. Puntee [Settings].
2. Toque [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toque [ (desactivado)] para cambiarlo a [ (activado)].

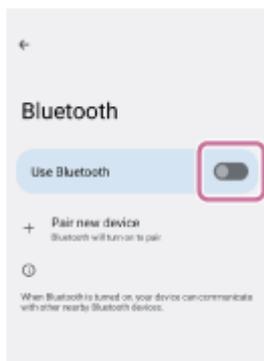


4. Puntee [Pair new device].
5. Puntee [BRAVIA Theatre U].

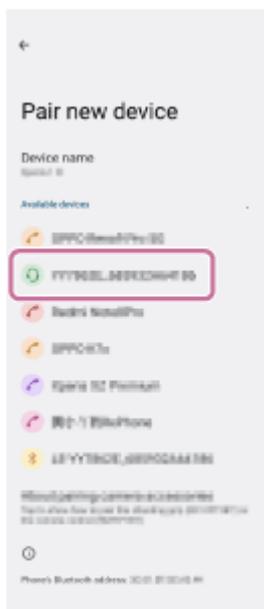

En el iPhone:


1. Puntee [Settings].
2. Puntee [Bluetooth].

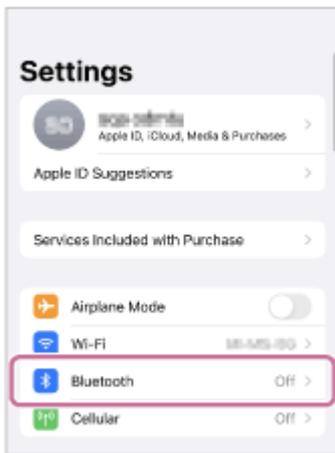

3. Toque [ (desactivado)] para cambiarlo a [ (activado)].




4. Puntee [BRAVIA Theatre U].

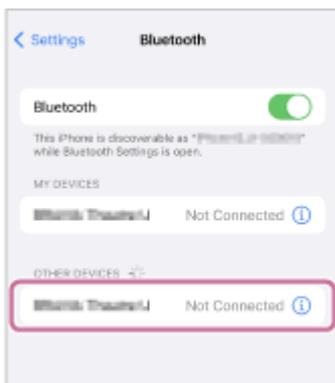

Si [BRAVIA Theatre U] no se visualiza en la pantalla, toque [ (activado)] para cambiarlo a [ (desactivado)], y después tóquelo una vez más para volver a cambiarlo a [ (activado)].

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión **BLUETOOTH**.

Cuando se establezca una conexión **BLUETOOTH**, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (**BLUETOOTH**) comenzará a parpadear en azul.

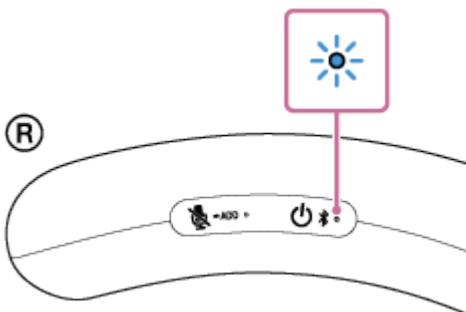

Si no se establece una conexión **BLUETOOTH**, repita el procedimiento desde el paso **2**.

Sugerencia

- La operación de registro del dispositivo que desea conectar a través de una conexión BLUETOOTH se le llama emparejamiento. El emparejamiento debe realizarse para conectarse a un smartphone Android o iPhone a través de una conexión BLUETOOTH para escuchar el audio a través del altavoz para el cuello.
- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en del smartphone Android o el iPhone que haya sido conectado previamente con el altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello volverá a conectarse con el smartphone Android o el iPhone justo después de encenderse.
- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su smartphone Android o iPhone.
- Cuando se visualicen [BRAVIA Theatre U] y [LE_BRAVIA Theatre U] para el intento de conexión, seleccione [BRAVIA Theatre U]. Aunque aparezca primero [LE_BRAVIA Theatre U], espere hasta que se visualice [BRAVIA Theatre U]. [BRAVIA Theatre U] puede tardar de 30 segundos a 1 minuto en visualizarse. Si no se visualiza [BRAVIA Theatre U], repita el procedimiento desde el paso ②.
- Si en un smartphone Android o un iPhone se solicita la introducción de clave de acceso, introduzca "0000". La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el altavoz para el cuello es compatible con iOS 15.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 14.x o anteriores instalando no disponen de conexión BLUETOOTH.
- El altavoz para el cuello saldrá del modo de emparejamiento en unos 5 minutos, y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) pasará a parpadear lentamente en azul. Sin embargo, cuando el altavoz para el cuello no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, no saldrá del modo de emparejamiento. Si el altavoz para el cuello sale del modo de emparejamiento antes de completar el procedimiento, repita el procedimiento desde el paso ②.
- Una vez que el altavoz para el cuello se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina en el curso de trabajos de reparación, etc.
 - El altavoz para el cuello ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz para el cuello puede emparejarse con hasta 8 dispositivos BLUETOOTH. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz para el cuello se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH emparejado.
 - Se ha inicializado el altavoz para el cuello.
Se elimina la información de emparejamiento de todos los dispositivos BLUETOOTH. Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se pueda establecer una conexión BLUETOOTH con el smartphone Android o el iPhone. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del smartphone Android o del iPhone, y vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el smartphone Android o el iPhone.
- El altavoz para el cuello puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado


- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android o un iPhone emparejado mediante una conexión BLUETOOTH

- 1 Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos hasta que oiga el sonido de notificación.**

El altavoz para el cuello se enciende y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) empieza a parpadear en azul.

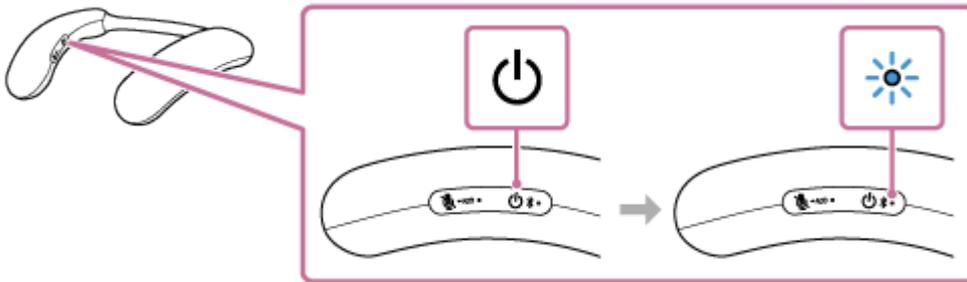


Cuando se establece automáticamente una conexión BLUETOOTH con el dispositivo conectado anteriormente, se oirá un sonido de notificación.

En el smartphone Android o el iPhone, compruebe si se ha establecido una conexión BLUETOOTH con el altavoz para el cuello. Si no es así, vaya al paso **2**.


- 2 Utilice el smartphone Android o el iPhone para visualizar y seleccionar los dispositivos emparejados.**

En el smartphone Android:

1. Puntee [Settings].
2. Toque [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Toque [ (desactivado)] para cambiarlo a [ (activado)].

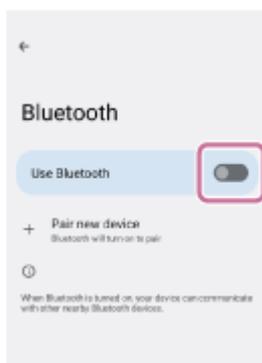


4. Puntee [BRAVIA Theatre U].

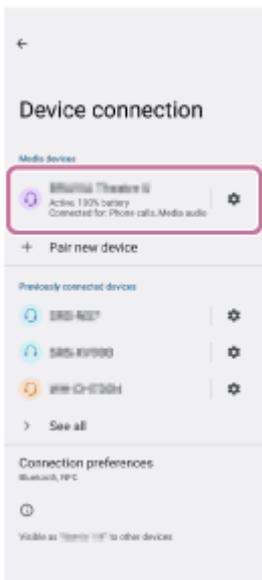

En el iPhone:


1. Puntee [Settings].
2. Puntee [Bluetooth].

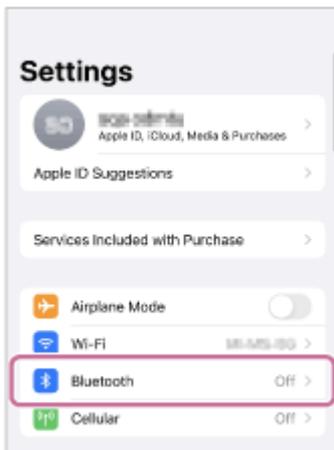

3. Toque [ (desactivado)] para cambiarlo a [ (activado)].



4. Puntee [BRAVIA Theatre U].

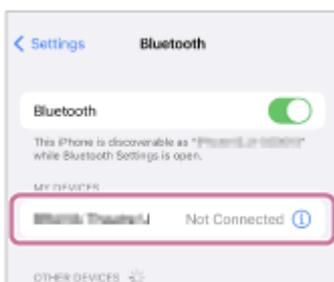

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz para el cuello, y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) del altavoz para el cuello comenzará a parpadear en azul.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su smartphone Android o iPhone.
- Si el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado está cerca, al encender el altavoz para el cuello se puede establecer automáticamente una conexión BLUETOOTH con dicho dispositivo. En tal caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH previamente conectado o apague el dispositivo.

Nota

- Si el altavoz para el cuello no logra establecer una conexión BLUETOOTH con el smartphone Android o el iPhone, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del smartphone Android o del iPhone y vuelva a emparejarlos. Para las operaciones en el smartphone Android o el iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con su smartphone Android o iPhone.
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Tema relacionado


- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz para el cuello esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música (audio) entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música (audio) de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.

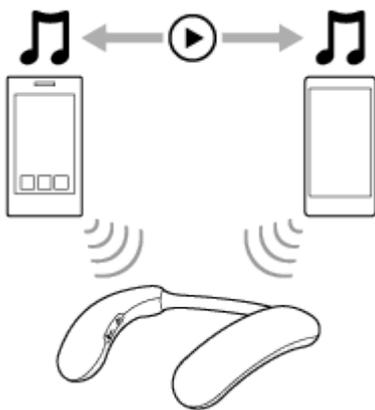

- Esperar una llamada entrante a cualquiera de 2 smartphones/dispositivos iPhone
Puede mantener 2 smartphones/dispositivos iPhone en espera de una llamada entrante mientras escucha música (audio) que se reproduzca en uno de los smartphones/dispositivos iPhone, y recibir una llamada entrante a cualquiera de los smartphones/dispositivos iPhone cuando llegue.



Nota

- Las conexiones multipunto no se pueden realizar cuando [Connect to 2 devices simultaneously] está desactivado en la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.


Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos mediante conexiones BLUETOOTH

Antes de conectar, asegúrese de que la aplicación “Sony | Headphones Connect” esté instalada en uno de los dispositivos 2.

1 Conecte el altavoz para el cuello con el primer dispositivo BLUETOOTH.

2 Mientras mantiene el altavoz para el cuello conectado al primer dispositivo BLUETOOTH, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos.

Escuchará un sonido de notificación y una guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadeará doblemente en azul (modo de emparejamiento).

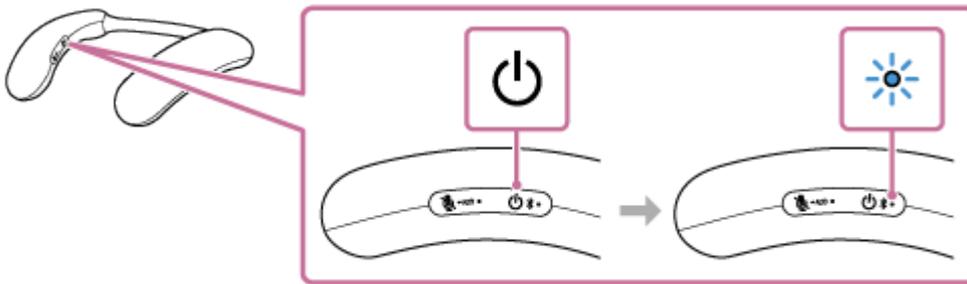


Nota

- Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos y continúe pulsando el botón cuando la alimentación se apague y escuche un sonido de notificación.

3 Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz para el cuello.

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, escuchará un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

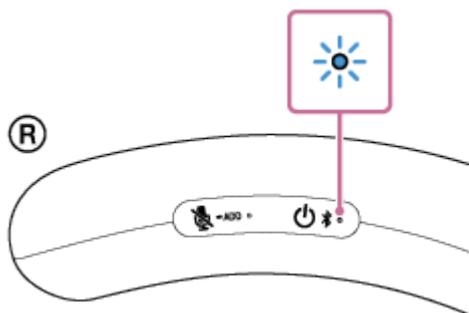

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz para el cuello conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, podrá intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando opere el altavoz para el cuello y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música (audio) o la conversación telefónica anterior, y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y el tercer dispositivo.

Reproducción de música (audio) mientras el altavoz para el cuello está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando reproduzca música (audio) usando el altavoz para el cuello, la música (audio) que se reproduce proviene del último dispositivo que se ha reproducido.
- Para reproducir música (audio) en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música (audio).
Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música (audio) que se reproduzca en el mismo dispositivo (primero) a través el altavoz para el cuello después de operar el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música (audio) que se reproduzca en el segundo.

Recepción de una llamada mientras el altavoz para el cuello está conectado con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto

- Al conectar el altavoz para el cuello con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto, ambos dispositivos se ponen en espera de llamadas entrantes.
- Cuando llegue una llamada entrante a uno de los dispositivos en conexión multipunto, oirá un tono de llamada a través del altavoz para el cuello.
- Cuando llegue otra llamada entrante al otro dispositivo (segundo) mientras esté hablando en la primera llamada a través del altavoz para el cuello, oirá un tono de llamada a través del segundo dispositivo.
Al finalizar la llamada en el primer dispositivo, oirá un tono de llamada en el segundo dispositivo a través del altavoz para el cuello.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android o un iPhone emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Uso de 2 altavoces para el cuello al mismo tiempo (agregar altavoz)

Necesita 2 dispositivos BRAVIA Theatre U para utilizar la función Agregar altavoz. Conecte 2 altavoces para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH de modo que 2 personas puedan disfrutar del mismo audio.

Nota

- Necesita conectar uno de los altavoces para el cuello a un dispositivo BLUETOOTH para conectar 2 altavoces para el cuello juntos.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz para el cuello antes de conectarlos. O deje de reproducir la música (audio).


1 Conecte el primer altavoz para el cuello con un dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las opciones siguientes aplicables a su dispositivo.

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)


2 Mantenga pulsado el botón (desactivación de micrófono)/ ADD (agregar altavoz) en el primer altavoz para el cuello durante aproximadamente 2 segundos.

Escuchará un sonido de notificación y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) y el indicador  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) parpadearán lentamente.

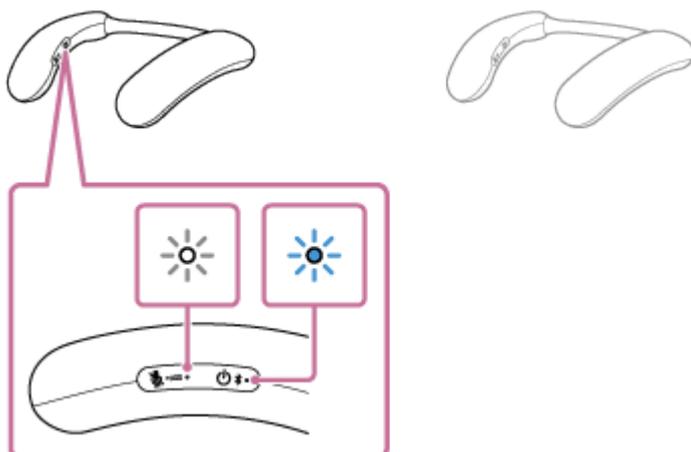

3 Mantenga pulsado el botón  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) del segundo altavoz para el cuello durante unos 2 segundos.


Escuchará un sonido de notificación y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) y el indicador  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) parpadearán lentamente.

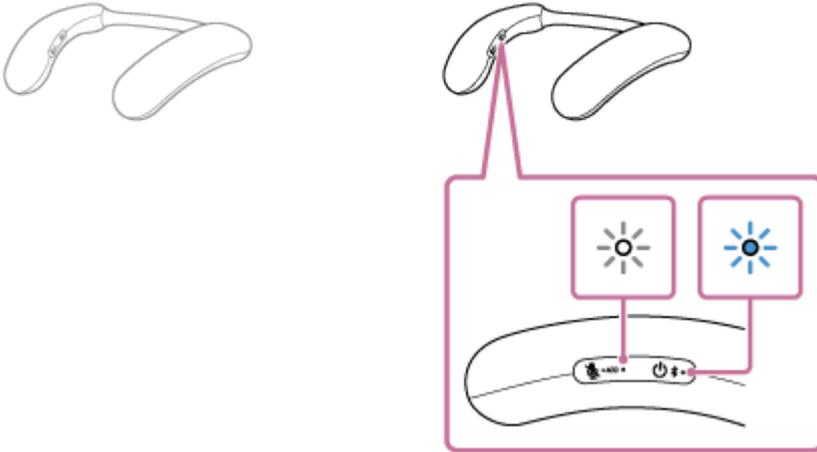

4 Compruebe el estado de los indicadores en los 2 altavoces para el cuello.

Cuando la conexión se realiza mediante la función Agregar altavoz, se escuchará un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y los indicadores se muestran como notificaciones de la siguiente manera.

- Indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH)
 - Primer altavoz para el cuello: Parpadea durante aproximadamente 5 segundos
 - Segundo altavoz para el cuello: Se apaga
- Indicador  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) Encendido en ambos altavoces para el cuello durante 30 segundos

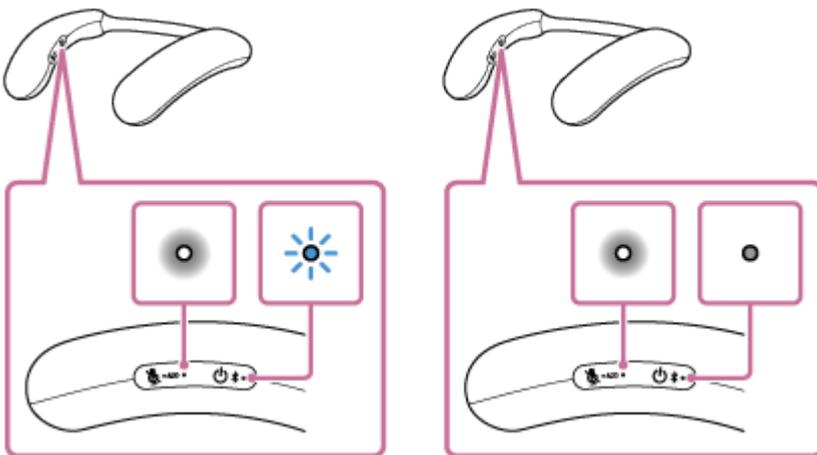

Sugerencia

- Si los 2 altavoces para el cuello se conectan inmediatamente mediante la función Agregar altavoz, el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) y el indicador  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) podrían no parpadear, sin embargo, el indicador  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) podría encenderse.
- Ajuste el segundo altavoz para el cuello antes del transcurso de 1 minuto. Si transcurre más de 1 minuto, se desactivarán los ajustes del primer altavoz para el cuello.

5 Reproduzca el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen adecuadamente.

6 Ajuste el volumen pulsando los botones **-/+ (volumen) del altavoz para el cuello.**

El volumen se puede ajustar individualmente en cada uno de los altavoces para el cuello.

Para cancelar una conexión de la función **Agregar altavoz**

Realice una de las siguientes operaciones.

- Mantenga pulsado el botón  (desactivación de micrófono)/  (agregar altavoz) en uno de los altavoces para el cuello durante unos 2 segundos.
Escuchará un sonido de notificación y se cancelará la función Agregar altavoz.
- Apague uno de los altavoces para el cuello.
Cuando apaga el primer altavoz para el cuello, el segundo altavoz para el cuello también se apaga.

Sugerencia

- Si otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón o un teclado, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectado al altavoz para el cuello, es posible que haya ruido o que se interrumpa el audio que se está reproduciendo. Si esto ocurre, utilice los dispositivos BLUETOOTH y aleje los otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se usa la función Agregar altavoz, la guía de voz se escucha a través del altavoz para el cuello que se accionó.

Nota

- Cuando se utiliza la función Agregar altavoz, el códec cambia automáticamente a SBC.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, el altavoz para el cuello cambia automáticamente al modo de entrada de audio analógico y la función Agregar altavoz se cancela.
- Al utilizar la función Agregar altavoz, no se pueden realizar conexiones multipunto ni llamadas.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz, si ha restablecido o inicializado uno de los altavoces para el cuello, pulse el botón  (desactivación de micrófono)/  (agregar altavoz) en el otro altavoz para el cuello para cancelar la función Agregar altavoz. Si continúa utilizándolo tal cual, es posible que la conexión BLUETOOTH no funcione correctamente o que el sonido se interrumpa.
- El uso de la función Agregar altavoz puede hacer que el vídeo y el audio no se sincronicen mientras ve vídeos.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello

Escuche el audio del televisor a través del altavoz para el cuello mediante una conexión BLUETOOTH directa, o a través de una conexión a un televisor mediante el transmisor (se vende por separado).

Nota

- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

1 Encienda el televisor.

Si desea conectar a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer y disfrutar del audio del televisor en sonido espacial 360 a través del altavoz para el cuello, active las funciones 3D surround en el televisor BRAVIA.

2 Encienda el altavoz para el cuello manteniendo pulsado el botón (alimentación)/ (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un sonido de notificación.

Cuando encienda el altavoz para el cuello, se conectará automáticamente mediante una conexión BLUETOOTH al televisor emparejado.

Cuando finalice la conexión, la salida de audio cambiará del televisor al altavoz para el cuello.

Sugerencia


- Si utiliza el transmisor (se vende por separado) para conectar un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer al altavoz para el cuello, entonces el altavoz para el cuello se enciende y se conecta automáticamente mediante una conexión BLUETOOTH al transmisor (se vende por separado) emparejado. Si no sale audio del altavoz para el cuello, pulse brevemente el botón  (BLUETOOTH) en el transmisor (se vende por separado) una vez.

3 Use el altavoz para el cuello alrededor de la base de su cuello.

Ajuste la anchura de la banda del cuello para que se sienta cómodo cuando la use.

Para obtener más información, consulte "[Ajuste de la anchura de la banda del cuello](#)".

4 Ajuste el volumen con los botones (volumen).

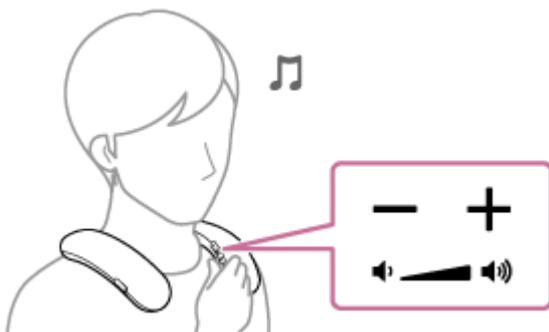

Sugerencia

- Si el altavoz para el cuello se conecta a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer a través de un transmisor (se vende por separado), el volumen del altavoz para el cuello no puede ajustarse en el televisor BRAVIA.
- Cuando el volumen del altavoz para el cuello se maximice o minimice, se oirá un sonido de notificación.

Nota

- El botón  (reproducción/llamada) no puede usarse al escuchar el audio del televisor en el altavoz para el cuello.
- Dependiendo del televisor que esté usando, es posible que el televisor no emita audio cuando el altavoz para el cuello esté conectado al televisor a través de una conexión BLUETOOTH. Si desea emitir audio desde el televisor, apague el altavoz para el cuello o seleccione [BRAVIA Theatre U] desde los ajustes del televisor BLUETOOTH para desconectar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y el televisor.
Para más información sobre los ajustes del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor que está utilizando.

Tema relacionado

- [Ajuste de la anchura de la banda del cuello](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH y de la aplicación de reproducción de música. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz para el cuello esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz para el cuello. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz para el cuello en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.

1 Conecte el altavoz para el cuello con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

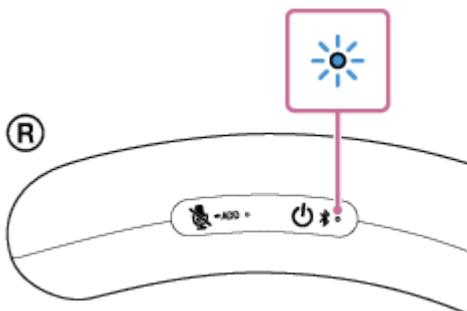


2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Use el altavoz para el cuello alrededor de la base de su cuello.

Ajuste la anchura de la banda del cuello para que se sienta cómodo cuando la use.
Para obtener más información, consulte ["Ajuste de la anchura de la banda del cuello"](#).

4 Ajuste el volumen con los botones -/+ (volumen) del altavoz para el cuello.

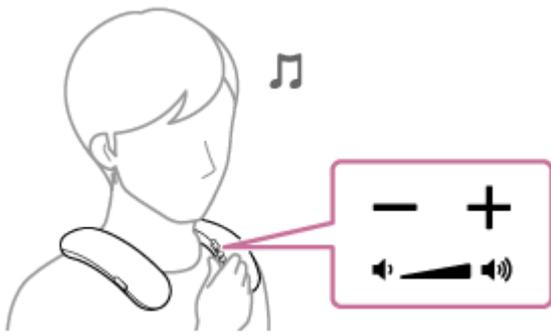

Durante la reproducción, puede utilizar el botón del altavoz para el cuello para realizar las operaciones siguientes.

Pausa

Pulse el botón **—** (reproducción/llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.

Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón **—** (reproducción/llamada) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse rápidamente 3 veces el botón **—** (reproducción/llamada) durante la reproducción.


* Las operaciones variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

Avance rápido por la pista actual

Mientras la reproducción esté en curso o en pausa, pulse una vez el botón **—** (reproducción/llamada) e inmediatamente después manténgalo pulsado. Al retirar el dedo del botón, la reproducción se iniciará o permanecerá en pausa en el punto hasta el que se haya avanzado rápidamente.

Retroceso rápido por la pista actual

Mientras la reproducción esté en curso o en pausa, pulse dos veces en sucesión rápida el botón **—** (reproducción/llamada) e inmediatamente después manténgalo pulsado. Al retirar el dedo del botón, la reproducción se reanudará o permanecerá en pausa.

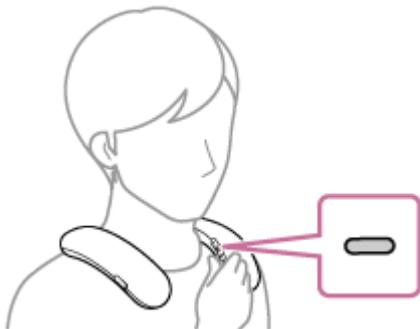

Sugerencia

- El altavoz para el cuello admite la protección de contenido mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) del teléfono smartphone o móvil, que admita el método SCMS-T, a través del altavoz para el cuello.
- Cuando el volumen del altavoz para el cuello se maximice o minimice, se oirá un sonido de notificación.

Nota

- Mientras la reproducción de música está en curso en un dispositivo BLUETOOTH, no conecte el cable de audio dedicado (suministrado) al puerto USB Type-C. Si conecta el cable de audio dedicado (suministrado) al puerto USB Type-C, el altavoz para

el cuello entra automáticamente en el modo de entrada de audio analógico y no puede escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH.

- Mientras la carga de la batería esté en curso, el altavoz para el cuello no se encenderá, y no podrá utilizarse la función BLUETOOTH.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- Las operaciones disponibles con el botón  (reproducción/llamada) pueden variar dependiendo de la aplicación de reproducción de música.
- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el altavoz para el cuello.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz para el cuello, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Ajuste de la anchura de la banda del cuello](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Carga del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH (Códec)

Las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable” están disponibles en el altavoz para el cuello para la calidad de la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC y LDAC™ para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. Cuando la conexión BLUETOOTH sea inestable, por ejemplo cuando se produzca una interrupción del sonido, seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable”. “Prioridad a la calidad de sonido” es el ajuste predeterminado.

Con la aplicación “Sony | Headphones Connect”, puede cambiar la preferencia o comprobar la Calidad de conexión Bluetooth.

- **Prioridad a la calidad de sonido** (ajuste predeterminado): Se selecciona AUTO. Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC, y SBC.
- **Prioridad a la conexión estable**: Se selecciona SBC.

Nota

- Cuando se utiliza la función Agregar altavoz, el códec cambia automáticamente a SBC.
- Dependiendo de su entorno, es posible que la selección de la preferencia “Prioridad a la conexión estable” no ayude a resolver el problema de la interrupción del sonido.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Headphones Connect”](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando finalice de utilizar el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para terminar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se finaliza la conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación en el altavoz para el cuello.

Nota

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no escuche ningún sonido de notificación desde el altavoz para el cuello.
- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz para el cuello.

Sugerencia

- Al utilizar la función Agregar altavoz, si el indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadea y apaga el altavoz para el cuello, el otro altavoz para el cuello también se apagará y se desconectará la conexión BLUETOOTH.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, la finalización de la reproducción de música puede terminar automáticamente la conexión BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical que utiliza la tecnología de audio tridimensional 360 de Sony. La información posicional se adjunta a cada fuente de sonido, tal como voces, coros e instrumentos musicales, y se coloca en un espacio esférico.

Los oyentes pueden experimentar un campo de sonido tridimensional como si estuvieran sumergidos en una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y utilice una aplicación de servicio de transmisión de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en su smartphone o tableta equipados con iOS o Android.

Al optimizar el campo sonoro y la característica acústica del altavoz para el cuello con la aplicación "Sony | Headphones Connect", podrá disfrutar de una sensación más realista.

Para más información sobre 360 Reality Audio, consulte la URL siguiente.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no está disponible en algunos países y regiones.


Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Utilice el cable de audio dedicado (suministrado) para escuchar

Puede utilizar el cable de audio dedicado (suministrado) para conectar los altavoces para el cuello para escuchar audio analógico desde una consola de videojuegos o un ordenador.

1 Introduzca el cable de audio dedicado (suministrado), conectado al adaptador de audio dedicado (suministrado), en el puerto USB Type-C del altavoz para el cuello.


Cuando se conecta el cable de audio dedicado (suministrado), el altavoz para el cuello cambia automáticamente al modo de entrada de audio analógico.

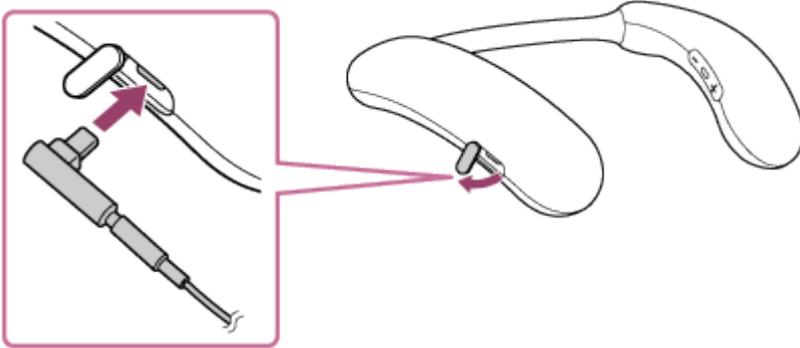


Nota

- Asegúrese de insertar el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) de modo que el cable quede orientado hacia abajo como se muestra en la imagen. Realizar la inserción de cualquier otro modo puede causar que la tapa o el puerto USB Type-C no funcionen correctamente.

2 Conecte la clavija de audio analógico del cable de audio dedicado (suministrado) al puerto de salida de audio de la consola de videojuegos o del ordenador.

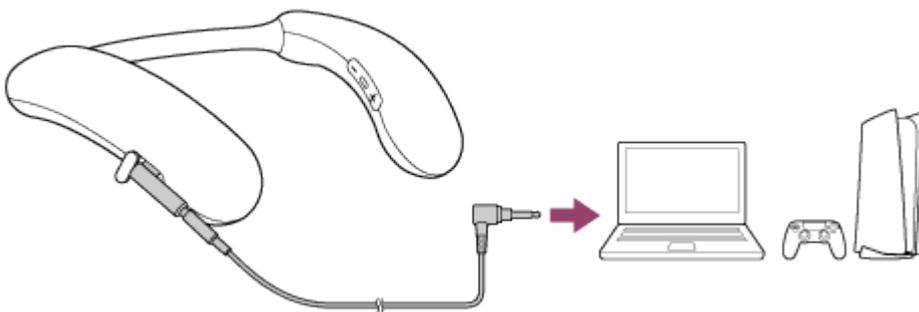

3 Ajuste el volumen con los botones -/+ (volumen).

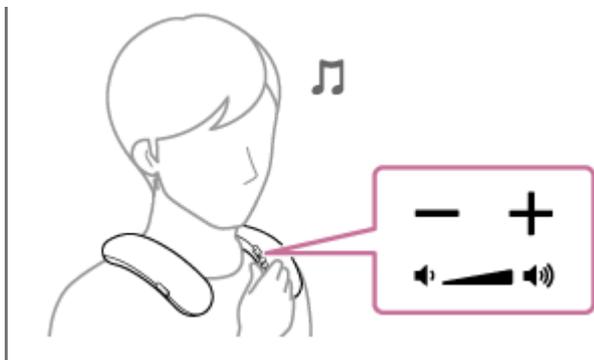

Sugerencia

- Cuando se desconecta el cable de audio dedicado (suministrado), el modo cambia automáticamente al modo de entrada de audio BLUETOOTH.
- Cuando el volumen del altavoz para el cuello se ajuste al nivel máximo o mínimo, se oirá un sonido de notificación.

Nota

- Asegúrese de utilizar el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado).
- Introduzca firmemente la clavija de audio analógico del cable de audio dedicado (suministrado).
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces la función BLUETOOTH y la función de llamada no se pueden utilizar.
- El botón  (reproducción/llamada) del altavoz para el cuello no se puede utilizar cuando se utiliza el cable de audio dedicado (suministrado) para conectarse a una consola de videojuegos u ordenador.
- No cargue batería incorporada del altavoz para el cuello en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. El adaptador de audio dedicado (suministrado), el cable de audio dedicado (suministrado) y el puerto USB del interior de la tapa no son resistentes al agua.
- Si el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) están conectados al altavoz para el cuello, entonces no podrá cargar el altavoz para el cuello.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Realización de una videollamada en un ordenador

Durante una videollamada en un ordenador, puede utilizar el altavoz para el cuello para hablar por teléfono de forma inalámbrica.

- 1 **Conecte el altavoz para el cuello a un ordenador mediante una conexión BLUETOOTH.**
- 2 **Inicie una aplicación de videollamada en el ordenador.**
- 3 **Vea los ajustes ^{*1} de la aplicación de videollamada.**
 - Para videollamadas en el ordenador, seleccione el perfil BLUETOOTH no para reproducción de música (conexión A2DP) sino para conversación telefónica (conexión HFP/HSP). Mientras esté seleccionado el perfil BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), es posible que no se pueda hablar por teléfono.
 - Para los ajustes del altavoz, seleccione el perfil para conversación telefónica (conexión HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} es el perfil para reproducción de música.)
 - Para los ajustes del micrófono, seleccione el perfil para conversación telefónica (conexión HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
 - Dependiendo de la aplicación de videollamada, es posible que la selección del perfil para conversación telefónica (conexión HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}, o el perfil para reproducción de música (conexión A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} no esté disponible para los ajustes del altavoz o del micrófono, y que solo se visualice [BRAVIA Theatre U]. En tal caso, seleccione [BRAVIA Theatre U].
 - Para las preguntas más frecuentes y sus respuestas, visite el sitio web de atención al cliente.

*1 Dependiendo de su aplicación de videollamada, algunas de las funciones pueden no estar disponibles.

*2 Las etiquetas pueden variar dependiendo de su ordenador o de la aplicación de videollamada.

Sugerencia

- Cuando no pueda ver los ajustes de la aplicación de videollamada o seleccionar el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], seleccione [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] o [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] para la configuración en el ordenador, y después establezca una conexión. Con respecto a los detalles, consulte lo siguiente:
 - [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
 - [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- En un ordenador Mac, los perfiles BLUETOOTH tanto para reproducción de música (conexión A2DP) como para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP) se utilizan para videollamadas y no es necesario seleccionar el perfil.

Nota

- Cuando el altavoz para el cuello se conecte con un ordenador Mac y un smartphone en conexión multipunto, la aplicación de videollamada puede no funcionar correctamente. En tal caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y el smartphone.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac emparejado mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Recepción de una llamada

Si su smartphone o teléfono móvil admite HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), podrá hablar por teléfono en modo manos libres a través del micrófono incorporado en el altavoz para el cuello.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.

Acerca de los tonos de llamada


Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz para el cuello.

El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono smartphone o móvil.

- Tono de llamada establecido en el altavoz para el cuello
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil solamente para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz para el cuello con un smartphone o teléfono móvil.


Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

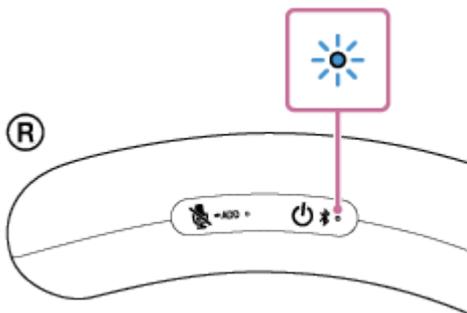

2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción/llamada).

El altavoz para el cuello está equipado con un micrófono omnidireccional incorporado. Puede hablar sin preocuparse por la ubicación del micrófono.


Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz para el cuello.

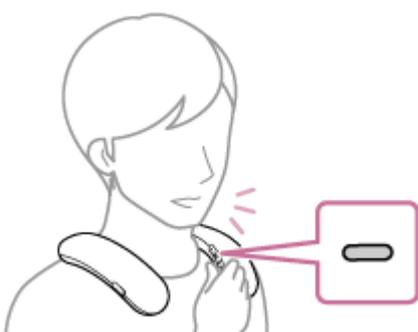

Si no se oye tono de llamada a través del altavoz para el cuello


Puede ser que el altavoz para el cuello no esté conectado con un smartphone o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.

- 3** Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones -/+ (volumen) del altavoz para el cuello o manejando el smartphone o teléfono móvil.

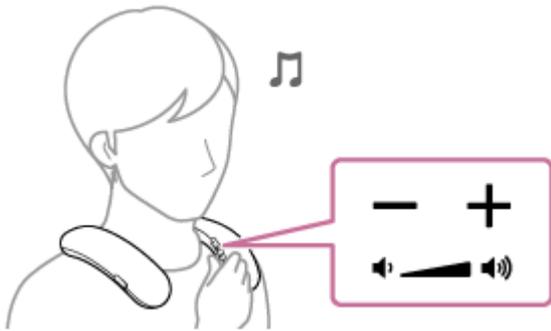

Para desactivar el micrófono

Pulse el botón  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) del altavoz para el cuello.

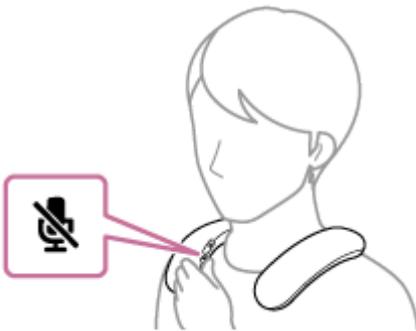

Mientras se esté manteniendo una conversación telefónica, si pulsa el botón  (desactivación de micrófono)/  ADD (agregar altavoz) se activará la guía de voz (Mic Off (Micrófono desactivado)) indicando que el micrófono está desactivado*. Si vuelve a pulsar el botón, oír la guía de voz (Mic On (Micrófono activado)) indicando que el micrófono se ha activado.

* El estado de micrófono desactivado se indica mediante un sonido de notificación emitido a intervalos de 7 segundos.

- 4** Para finalizar una llamada, pulse el botón  (reproducción/llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos smartphone o móviles tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP o HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz para el cuello operando su smartphone o teléfono móvil.
- El volumen para la reproducción de música y el volumen para hablar por teléfono se ajustan de forma independiente en el altavoz para el cuello. Cambiar el volumen durante una conversación telefónica no afectará el volumen de la reproducción de música.

Nota

- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.

- Utilice un smartphone o teléfono móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz para el cuello. Si el altavoz para el cuello y el smartphone o teléfono móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Dependiendo del modelo de su smartphone o móvil, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.
- La función de desactivación del micrófono funciona para el micrófono del altavoz para el cuello. No afecta la configuración del software del micrófono de su smartphone, teléfono móvil, ni ordenador.
- En función de la calidad de la voz de la persona que llama y del ruido ambiental, el procesamiento de la señal de audio interna del altavoz para el cuello podría no funcionar correctamente, dando como resultado una mala calidad de la llamada.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U


Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un smartphone o teléfono móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.

1 Conecte el altavoz para el cuello con un smartphone o teléfono móvil.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá un sonido de notificación desde el altavoz para el cuello y el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear en azul.

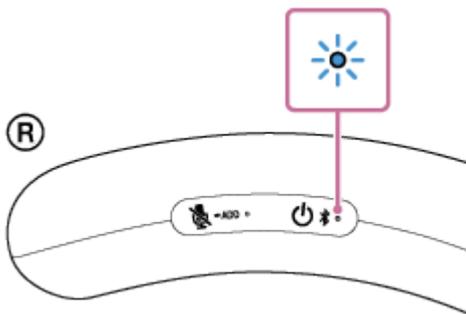

2 Utilice el teléfono smartphone o móvil para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz para el cuello.


El altavoz para el cuello está equipado con un micrófono omnidireccional incorporado. Puede hablar sin preocuparse por la ubicación del micrófono.



Si no se oye tono de marcación a través del altavoz para el cuello

- Puede ser que el altavoz para el cuello no esté conectado con un smartphone o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz para el cuello manteniendo pulsado el botón  (reproducción/llamada) durante unos 2 segundos.

3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones $-/+$ (volumen) del altavoz para el cuello o manejando el smartphone o teléfono móvil.

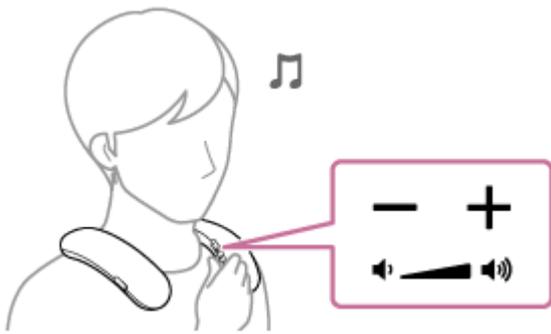

Para desactivar el micrófono

Pulse el botón  (desactivación de micrófono)/ -ADD (agregar altavoz) del altavoz para el cuello.



Mientras se esté manteniendo una conversación telefónica, si pulsa el botón  (desactivación de micrófono)/ -ADD (agregar altavoz) se activará la guía de voz (Mic Off (Micrófono desactivado)) indicando que el micrófono está desactivado*. Si vuelve a pulsar el botón, oír la guía de voz (Mic On (Micrófono activado)) indicando que el micrófono se ha activado.

* El estado de micrófono desactivado se indica mediante un sonido de notificación emitido a intervalos de 7 segundos.

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción/llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- El volumen para la reproducción de música y el volumen para hablar por teléfono se ajustan de forma independiente en el altavoz para el cuello. Cambiar el volumen durante una conversación telefónica no afectará el volumen de la reproducción de música.

Nota

- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un smartphone o teléfono móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz para el cuello. Si el altavoz para el cuello y el smartphone o teléfono móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- La función de desactivación del micrófono funciona para el micrófono del altavoz para el cuello. No afecta la configuración del software del micrófono de su smartphone, teléfono móvil, ni ordenador.
- En función de la calidad de la voz de la persona que llama y del ruido ambiental, el procesamiento de la señal de audio interna del altavoz para el cuello podría no funcionar correctamente, dando como resultado una mala calidad de la llamada.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

5-056-199-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Headphones Connect”

Conectando el smartphone con la aplicación “Sony | Headphones Connect” instalada en el altavoz para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH, podrá:

- Realizar ajustes de Ecualizador
- Personalizar los ajustes del Ecualizador
- Realizar ajustes de 360 Reality Audio
- Seleccionar un códec BLUETOOTH (la calidad para la reproducción de streaming de audio a través de conexiones BLUETOOTH)
- Ajustar el volumen para reproducción de música
- Reproducir/pausar música, saltar al comienzo de la pista anterior/saltar al comienzo de la pista siguiente
- Comprobar la versión del software del altavoz para el cuello
- Actualizar el software del altavoz para el cuello
- Realizar ajustes para la función Apagado Automático
- Activar/desactivar conexiones multipunto (Conectar simultán. a 2 dispositivos)
- Cambiar los dispositivos en conexión multipunto
- Ajustar el volumen del sonido de notificación y de la guía de voz
- Inicializar el altavoz para el cuello

etc.

Para los detalles de la aplicación “Sony | Headphones Connect”, acceda a la URL siguiente.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugerencia

- Las operaciones disponibles con la aplicación “Sony | Headphones Connect” varían dependiendo del dispositivo de audio. Las especificaciones de la aplicación y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Función Apagado Automático](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Headphones Connect”](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Instalación de la aplicación “Sony | Headphones Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Headphones Connect” desde Google Play (Play Store) o App Store e instálela.

Para los detalles de la aplicación “Sony | Headphones Connect”, acceda a la URL siguiente.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Headphones Connect”](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Acceso a la información de ayuda desde la aplicación “Sony | Headphones Connect”

Puede acceder a la información de ayuda más reciente desde la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Aparecerá la pantalla [Headphones Connect Help] y se visualizará la información de ayuda.
- 3 Seleccione el elemento deseado.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Actualización del software del altavoz para el cuello

Instale la última versión del software del altavoz para el cuello utilizando la aplicación “Sony | Headphones Connect” para disfrutar de nuevas funciones o resolver ciertos problemas con el altavoz para el cuello. Utilice siempre el altavoz para el cuello con el software más reciente instalado. Para los detalles sobre el software más reciente del altavoz para el cuello y cómo actualizar el software, consulte la información en el sitio web de atención al cliente.

Cuando el ajuste [Automatic download of software] esté habilitado (ajuste predeterminado) en la aplicación “Sony | Headphones Connect”, la descarga y la transferencia del software se iniciarán automáticamente. También puede actualizar el software del altavoz para el cuello de la forma siguiente.

- 1 Descargue el software de actualización del servidor al smartphone en el que haya instalado la aplicación “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Transfiera el software de actualización del smartphone al altavoz para el cuello.**
- 3 Actualice el software del altavoz para el cuello siguiendo las instrucciones en pantalla.**

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Headphones Connect”](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Especificaciones

Altavoz inalámbrico para el cuello (YY7861E)

Sección de altavoces

Unidad de gama completa

Aprox. 32 mm × 44 mm (1 5/16 pulg. × 1 3/4 pulg.) (2)

Tipo de caja acústica

Modelo de suspensión acústica

Sección BLUETOOTH

Sistema de comunicación

Versión de especificación BLUETOOTH 5.2

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m (98,4 pies)

El alcance real puede variar en función de factores como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos emitidos por un horno de microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulación

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Perfil BLUETOOTH compatible

Un perfil BLUETOOTH estandariza las funciones de acuerdo con las características de los dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Códec admitido

Códec es una compresión de señal de audio y un formato de conversión.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de una conexión BLUETOOTH.

Protección de contenido correspondiente

SCMS-T

Alcance de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Nota

- Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.

Micrófono

Tipo

Condensador de electreto

Características direccionales

Omnidireccional

Gama de frecuencias efectiva

100 Hz - 7 000 Hz

General

Consumo de potencia

Siempre que se utilice un adaptador de CA USB capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A para la conexión de carga de la batería. Aprox. 5 W (durante la carga de la batería de iones de litio incorporada)

Duración de la batería de iones de litio (con reproducción a través de una conexión BLUETOOTH)

- Aprox. 12 horas^{*1}
 - Nivel de volumen: 20
- Aprox. 5 horas^{*1}
 - Nivel de volumen: 31 (MÁX.)

Tiempo necesario para cargar la batería recargable incorporada

- Aprox. 4 horas^{*2}
- Aprox. 60 minutos de reproducción de música (10 minutos de carga)^{*1}
 - Nivel de volumen: 20

Temperatura de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

^{*1} La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada. El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

^{*2} Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz para el cuello está apagado.

Requisitos del sistema para cargar baterías utilizando USB

Utilizando un adaptador de CA USB disponible en comercios capaz de suministrar CC 5 V 1,5 A.

No utilice un adaptador de CA USB o un puerto USB que exceda la salida máxima de 15 W (5 V, 3 A).

Modelos iPhone/iPod compatibles

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.^a generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.^a generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7

(A partir de octubre de 2023)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, la cual puede contener información sobre las especificaciones no indicada anteriormente.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Precauciones

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz para el cuello.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
 - Un lugar donde se guarden cosméticos, como un protector solar, así como productos químicos, como un aerosol contra insectos
- Coloque el altavoz para el cuello sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz para el cuello puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz para el cuello, puede caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz para el cuello.
- Este altavoz para el cuello no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz para el cuello. Cuando lleve consigo el altavoz para el cuello, tenga también en cuenta esto.

Otras notas

- El altavoz para el cuello es un dispositivo de precisión, por lo que no lo someta a impactos extremos, como por ejemplo dejarlo caer o golpearlo.
- Aunque el altavoz para el cuello se calienta durante el funcionamiento, esto no es indicativo de un fallo de funcionamiento.
- Si utiliza este altavoz para el cuello durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es indicativo de un mal funcionamiento.
- No utilice ni deje el altavoz para el cuello en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperatura por fuera de la gama de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)). Si el altavoz para el cuello se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el altavoz para el cuello que no esté cubierto en este manual, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Notas sobre la carga


Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz para el cuello durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz para el cuello no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Acerca de las advertencias durante la carga

El indicador  (alimentación)/ (BLUETOOTH) parpadea doblemente en naranja cuando el altavoz para el cuello detecta una anomalía en la temperatura interna o en la batería recargable incorporada.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

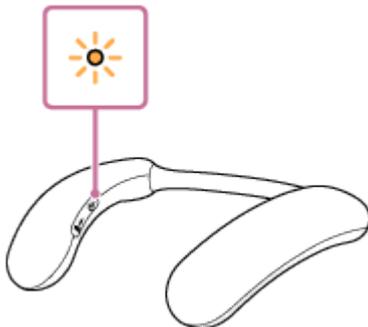

Cuando se detecte una anomalía en la batería incorporada, detenga inmediatamente la carga, espere un momento, y vuelva a cargar la batería incorporada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Nota

- Mientras la carga de la batería esté en curso, el altavoz para el cuello no se encenderá, y no podrá utilizarse la función BLUETOOTH.
- Una vez finalizada la carga de la batería y la extracción de un adaptador de audio dedicado (suministrado), asegúrese de cerrar firmemente la tapa sobre el puerto USB Type-C para evitar el riesgo de mal funcionamiento causado por la entrada de sudor o de

agua.

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz para el cuello a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos, especialmente en invierno.
- El altavoz para el cuello se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o descargas eléctricas. Además, no deje nunca el altavoz para el cuello en un automóvil estacionado al sol.
- También puede cargar la batería incorporada del altavoz para el cuello conectándolo a un ordenador que esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz para el cuello. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz para el cuello y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.
- Mientras el altavoz para el cuello está conectado a un ordenador que no está conectado a una toma de CA, el altavoz para el cuello consume la energía de la batería del ordenador. No deje el ordenador con el altavoz para el cuello conectado durante un largo período de tiempo para evitar que se agote la batería del ordenador.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Notas acerca de la resistencia al agua

Resistencia al agua de la altavoz para el cuello

Con la tapa firmemente cerrada, este altavoz para el cuello tiene un rendimiento resistente al agua equivalente a IPX4^{*1}, que es una “protección contra la entrada de agua” definida por IEC 60529 “Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)^{*2}” para los equipos eléctricos.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de resistencia al agua

Aplicables	agua dulce, agua del grifo
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de piscina, agua termal, agua salada, etc.)

*1 Equivalencia de IPX4: El altavoz para el cuello mantiene su rendimiento mientras se rocía con agua desde cualquier dirección. Esto significa que no se encuentra ningún rastro de agua en el interior del altavoz para el cuello después de una prueba de 10 minutos con agua de 10 L/min rociada desde una distancia de 300 mm a 500 mm (11 7/8 pulg. a 19 3/4 pulg.) en cualquier dirección.


*2 Los accesorios suministrados y el conector de este altavoz para el cuello (USB) no son resistentes al agua. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz para el cuello a agua ni a gotas mientras utilice el conector (USB). No coloque un jarrón ni ningún otro recipiente lleno de líquido sobre el altavoz para el cuello.

El rendimiento de resistencia al agua del altavoz para el cuello se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para mantener el rendimiento a prueba de agua

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz para el cuello.

- Este altavoz para el cuello no tiene un diseño resistente al agua a presión. No sumerja el altavoz para el cuello en agua ni lo coloque directamente debajo de agua que salga de un grifo para evitar un mal funcionamiento.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz para el cuello. Tampoco utilice el altavoz para el cuello en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- **⚠ PRECAUCIÓN:** Maneje la tapa (①) con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice el altavoz para el cuello, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, la resistencia al agua se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento del altavoz para el cuello a consecuencia de la entrada de agua en el altavoz para el cuello.

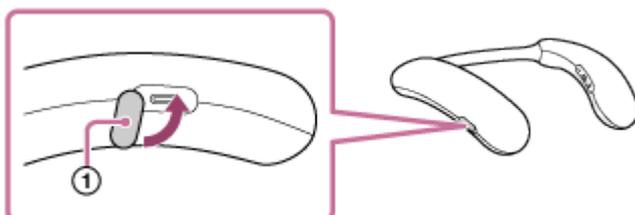

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Cuidado del altavoz para el cuello

Podrá usar el altavoz para el cuello con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Evite que el altavoz para el cuello esté expuesto a los ingredientes químicos de un producto, como un aerosol contra insectos o un aceite bronceador. Cuando se ensucie la superficie del altavoz para el cuello, elimine la suciedad golpeándola suavemente con un paño seco y suave, o con un paño bien escurrido humedecido en agua del grifo o tibia antes de que la superficie se manche más. Sin embargo, dependiendo del tipo de suciedad, esto puede no eliminarla.
- Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz para el cuello sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada dentro del altavoz para el cuello. A continuación, deje secar el altavoz para el cuello en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en la sección del altavoz del altavoz para el cuello. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz para el cuello sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada dentro del altavoz para el cuello. A continuación, deje secar el altavoz para el cuello en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz para el cuello se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, etc., para limpiar el altavoz para el cuello, porque dañará el tratamiento repelente al agua del altavoz para el cuello.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz para el cuello. Si se deja humedad en la superficie, se pueden producir la congelación del altavoz para el cuello y averías.
- Si dentro del tejido u otra parte del altavoz para el cuello entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en el altavoz para el cuello. Podría causar daños en la sección del altavoz u otra parte del altavoz para el cuello.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Sobre las comunicaciones BLUETOOTH

- La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores. La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz para el cuello y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente:
 - en hospitales, cerca de los asientos prioritarios en trenes, en lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas contra incendio.
- El altavoz para el cuello es compatible con funciones de seguridad que cumplen el estándar BLUETOOTH como medio de garantizar la seguridad durante la comunicación usando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y otros factores, es posible que esta seguridad no sea suficiente. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- Sony no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas que resulten de las fugas de información que se produzcan al usar comunicaciones BLUETOOTH.
- No se pueden garantizar las conexiones BLUETOOTH con todos los dispositivos BLUETOOTH.
 - Los dispositivos BLUETOOTH conectados al altavoz para el cuello deberán cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc., y deberán estar certificados como compatibles.
 - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH, puede haber casos en los que las características o especificaciones del BLUETOOTH no permitan su conexión, o resultar en diferentes métodos de control, visualización u operación.
- Es posible que se produzca ruido o que el audio se interrumpa en función del dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz para el cuello, el entorno de comunicaciones o las condiciones del entorno.
- Dependiendo del dispositivo que se vaya a conectar, puede que se requiera tiempo para iniciar las comunicaciones.
- Durante la carga, el altavoz para el cuello no podrá encenderse ni podrá utilizarse la función BLUETOOTH.
- Puesto que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma banda de frecuencia (2,4 GHz), es posible que se produzcan interferencias de ondas de radio durante el uso cerca de dispositivos equipados con una LAN inalámbrica, lo que puede provocar un descenso en la velocidad de comunicación, ruido o fallo de conexión.

Nota

- Para utilizar la función BLUETOOTH, el otro dispositivo BLUETOOTH debe ser compatible con el mismo perfil que el del altavoz para el cuello. Sin embargo, aunque se admita el mismo perfil, las funciones pueden variar en función de las especificaciones del dispositivo BLUETOOTH.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, existe un ligero retardo entre la reproducción del audio y la música en el lado de transmisión y la reproducción en el lado del altavoz para el cuello.

- El establecimiento de una conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y un dispositivo con radio o sintonizador incorporado puede causar ruido en el audio del dispositivo. El altavoz para el cuello no deberá utilizarse con un dispositivo de este tipo a través de una conexión BLUETOOTH.
- Cuando utilice el altavoz para el cuello, manténgalo alejado de dispositivos tales como una radio o un sintonizador. La utilización del altavoz para el cuello cerca de un dispositivo de este tipo puede causar ruido en el audio del dispositivo.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL.
Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL.
Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Marcas comerciales

- Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el altavoz para el cuello no funciona como se espera, intente los pasos siguientes en orden para resolver el problema.

1. Asegúrese de que el altavoz para el cuello está completamente cargado.



2. Reinicie el altavoz para el cuello.



3. Inicialice el altavoz para el cuello.

Esta operación restaura los ajustes predeterminados, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.



4. Para obtener información de ayuda sobre su altavoz para el cuello acceda a la página de atención al cliente siguiente:

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz para el cuello](#)
- [Inicialización del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

No se puede cargar el altavoz para el cuello

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al altavoz para el cuello y al adaptador de CA USB. Después, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté bien conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o más. También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más y de menos de 1,5 A, pero la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 0,5 A (500 mA). El tiempo también puede variar dependiendo de la temperatura ambiente.
- También puede cargar la batería incorporada del altavoz para el cuello conectando el cable USB conectado al altavoz para el cuello a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Cargue el altavoz para el cuello a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- Dependiendo del tipo del adaptador de CA USB, la carga de la batería puede fallar.
- La carga de la batería con un ordenador falla cuando el ordenador entra en el modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie la configuración de energía del ordenador y vuelva a cargar la batería.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz para el cuello](#)
- [Acerca del indicador del altavoz para el cuello](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

No se puede encender el altavoz para el cuello o el altavoz para el cuello se apaga repentinamente

- Si el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) permanece iluminado en azul durante 2 segundos y se apaga después de haber encendido el altavoz para el cuello, y después el altavoz para el cuello se apaga, la batería incorporada estará agotada. Cargue la batería incorporada.
- Es posible que la función Apagado Automático del altavoz para el cuello haya trabajado. Si la función Apagado Automático está activada, el altavoz para el cuello se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón del altavoz para el cuello durante 15 minutos en cualquiera de las siguientes condiciones.
 - No hay señal de entrada de audio de un dispositivo BLUETOOTH conectada para la reproducción de música (A2DP)
 - No hay conectado ningún dispositivo BLUETOOTH
 - No hay conectada ninguna señal de entrada de audio mediante el cable de audio dedicado (suministrado)

Sugerencia

- La función Apagado Automático no funciona durante una llamada de manos libres en el altavoz para el cuello.
- Mientras la carga esté en curso, el altavoz para el cuello no se encenderá.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz para el cuello](#)
- [Función Apagado Automático](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

No hay sonido/Sonido de un solo componente de altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman

Común

- Asegúrese de que tanto el altavoz para el cuello como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Asegúrese de que la reproducción esté en curso en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado y del altavoz para el cuello sea suficientemente alto.
- Asegúrese que el altavoz para el cuello tenga una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz para el cuello con el dispositivo a conectar. Si hay otros dispositivos BLUETOOTH conectados, desconecte los otros dispositivos BLUETOOTH y vuelva a realizar el emparejamiento.
- Seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH del altavoz.
- Mantenga el altavoz para el cuello y el dispositivo conectado lejos de hornos microondas, LAN inalámbrica, etc.
- Asegúrese de que la función de ecualización esté desactivada en el dispositivo conectado.
- Para utilizar la función Agregar altavoz para conectar dos altavoces para el cuello a través de una conexión BLUETOOTH, actualice el software en ambos altavoces para el cuello a la versión más actualizada.
- Antes de reproducir audio en los dispositivos conectados, desconecte el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) desde el puerto USB Type-C.
- Acerque el altavoz para el cuello al dispositivo que está conectando. Retire cualquier obstáculo que pueda haber entre el altavoz para el cuello y el dispositivo que está conectando.

Mientras esté conectado con un televisor

- Asegúrese de que el televisor, el altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado) estén encendidos.
- Desconecte el transmisor (se vende por separado) del televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer y conéctelo de nuevo al televisor BRAVIA. Asegúrese de conectar a fondo el cable en el puerto.
- Aleje el transmisor (se vende por separado) de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
- Mantenga el altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado) alejados de un dispositivo, como una radio o un sintonizador. La utilización del altavoz para el cuello y del transmisor (se vende por separado) cerca de un dispositivo de este tipo puede causar ruido en el audio del dispositivo.
- Si hay interferencias de radio con otro dispositivo inalámbrico (un televisor, una barra de sonido, etc.), cambie la ubicación del transmisor (se vende por separado). (Por ejemplo, mueva el transmisor de izquierda a derecha o al centro.)
- Cuando utilice la función Agregar altavoz, si hay otro dispositivo BLUETOOTH conectado al televisor, desconecte dicho dispositivo BLUETOOTH.

Mientras está conectado a un dispositivo que no es un televisor

- Para utilizar una aplicación de videollamada en un ordenador, utilice el ordenador para cambiar el perfil BLUETOOTH a HFP o HSP.
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede deteriorarse dependiendo de las condiciones del enlace de comunicación.
- Asegúrese de que el micrófono del altavoz para el cuello no esté desactivado.
- Vea los ajustes de audio en el dispositivo BLUETOOTH para asegurarse de que el altavoz para el cuello esté configurado para emitir audio durante una conversación telefónica.
- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Asegúrese de que el ordenador esté configurado para emitir audio a través de [BRAVIA Theatre U] cuando se conecte con el altavoz para el cuello.
- Al escuchar música de un ordenador a través del altavoz para el cuello, la calidad del sonido puede ser deficiente (por ejemplo, dificultad para escuchar el sonido vocal, etc.) durante los primeros segundos después de haber establecido la conexión. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (se da prioridad a la conexión estable al principio de la comunicación y después se cambia a la calidad del sonido en varios segundos) y no indica un mal funcionamiento del altavoz para el cuello.
Si la calidad del sonido no mejora en unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión para la reproducción de música (A2DP). Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador.
- Si el altavoz para el cuello y el dispositivo BLUETOOTH de origen para la reproducción de música están conectados con el perfil BLUETOOTH HFP o HSP, utilice el dispositivo conectado para cambiar a la conexión BLUETOOTH para la reproducción de música (A2DP).
- El establecimiento de una conexión BLUETOOTH entre el altavoz para el cuello y un dispositivo con radio o sintonizador incorporado puede causar ruido en el audio del dispositivo.
El altavoz para el cuello no deberá utilizarse con un dispositivo de este tipo a través de una conexión BLUETOOTH.
- Cuando utilice el altavoz para el cuello, manténgalo alejado de un dispositivo como un televisor, una radio, o un sintonizador. La utilización del altavoz para el cuello cerca de un dispositivo de este tipo puede causar ruido en el audio del dispositivo.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función de llamada, si hay algún otro dispositivo BLUETOOTH como un ratón o un teclado conectado al dispositivo BLUETOOTH, desconecte dichos dispositivos BLUETOOTH.
- Es posible que no se emita el sonido, dependiendo de la aplicación utilizada en el dispositivo BLUETOOTH conectado. Si esto sucede, apagar y volver a encender la aplicación puede mejorar los síntomas.
- Al reproducir audio en el modo de entrada de audio analógico, confirme que el adaptador de audio dedicado (suministrado) y el cable de audio dedicado (suministrado) estén firmemente insertados en el puerto USB Type-C.
- Si el dispositivo conectado mediante el cable de audio dedicado (suministrado) es monoaural, el sonido puede emitirse solamente desde el altavoz izquierdo (lado L).

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)

- Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH
- Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH
- Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH
- Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH
- Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH
- Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH (Códec)
- Escucha de audio de televisión a través del altavoz para el cuello
- Acerca del indicador del altavoz para el cuello
- Recepción de una llamada
- Realización de una llamada
- Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Headphones Connect”

5-056-199-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

No se puede emparejar el altavoz para el cuello con un dispositivo BLUETOOTH

No se puede emparejar el altavoz para el cuello con el transmisor (se vende por separado)

- Coloque el altavoz para el cuello dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del transmisor (se vende por separado).
- Asegúrese de que el altavoz para el cuello y el transmisor (se vende por separado) estén encendidos y en modo de emparejamiento.
- Cuando el indicador del transmisor (se vende por separado) no parpadee doblemente en azul, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) durante unos 5 segundos. Esto hará que el indicador comience a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

No se puede emparejar el altavoz para el cuello con un dispositivo BLUETOOTH

- Para utilizar la función Agregar altavoz, empareje con el altavoz para el cuello en el que el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
- Coloque el dispositivo BLUETOOTH dentro de una distancia de 1 m (3,2 pies) del altavoz para el cuello.
- Para la conexión BLUETOOTH con smartphones Android, el altavoz para el cuello es compatible con los dispositivos con OS 9.0 o posterior. No es compatible con los dispositivos con OS 8.x o anterior.
- Para la conexión BLUETOOTH con dispositivos Apple iOS, el altavoz para el cuello es compatible con los dispositivos con iOS 15.0 o posterior. No es compatible con los dispositivos con iOS 14.x o anterior.
- Si inicializa el altavoz para el cuello, es posible que no pueda conectar un Android smartphone. Si esto sucede, borre la información de emparejamiento en el smartphone Android y el altavoz para el cuello, e intente de nuevo el emparejamiento.
- Después de haber inicializado el altavoz para el cuello, es posible que no se conecte con el iPhone previamente emparejado. En tal caso, borre la información de emparejamiento del altavoz para el cuello del iPhone, y vuelva a emparejarlos.
- Asegúrese que el dispositivo BLUETOOTH que desee emparejar con el altavoz para el cuello esté encendido y de que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el nombre del altavoz para el cuello no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH que desea emparejar con el altavoz para el cuello, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo, y después vuelva a activarla. Esto puede resolver el problema.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Acerca del indicador del altavoz para el cuello](#)
- [Inicialización del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Saltos de sonido

- Ajuste la calidad de la conexión BLUETOOTH del altavoz para el cuello a “Prioridad a la conexión estable (SBC)”. Para obtener más información, consulte [“Selección de la calidad de reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH \(Código\)”](#).
- El problema se puede mejorar cambiando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Las comunicaciones BLUETOOTH podrían desactivarse o puede producirse ruido o una caída de audio en las siguientes condiciones.
 - Cuando haya un cuerpo humano entre el altavoz para el cuello y el dispositivo BLUETOOTH
 - Cuando haya un obstáculo como un metal o pared entre el altavoz para el cuello y el dispositivo BLUETOOTH
 - En lugares con LAN inalámbrica, donde se utiliza un horno microondas, se generan ondas electromagnéticas, etc.
 - Donde haya otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas en las proximidades, como en estaciones de tren o en un tren abarrotado
- Si está disfrutando música con su smartphone, la situación puede mejorarse cerrando las aplicaciones innecesarias o reiniciando su smartphone. Si está disfrutando de música con su ordenador, cierre las aplicaciones o ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar el altavoz para el cuello y el dispositivo BLUETOOTH. Apague el altavoz para el cuello y vuelva a encenderlo para conectarse mediante conexión BLUETOOTH.
- Apagar Enlace de servicio en la aplicación “Sony | Headphones Connect” podría reducir la cantidad de caída de audio.
- Reinicie el altavoz para el cuello.
- Inicialice el altavoz para el cuello y empareje de nuevo el altavoz para el cuello y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz para el cuello](#)
- [Inicialización del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

No es posible conectar el altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos (conexión multipunto)

- Cuando use la función Agregar altavoz, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
 - Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
-
-

Tema relacionado


- [Conexión del altavoz para el cuello simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Reinicio del altavoz para el cuello

En el caso de que ocurra lo siguiente, pulse simultáneamente el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) y el botón  (desactivación de micrófono)/  (agregar altavoz) mientras la carga esté en curso a fin de reiniciar el altavoz para el cuello.

- No se puede utilizar el altavoz para el cuello después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz para el cuello después de solucionar los problemas de emparejamiento, etc.

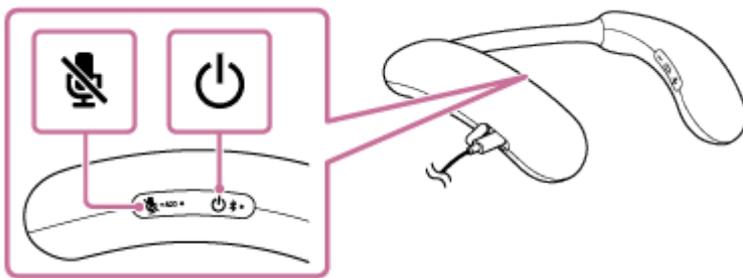

Nota

- El reinicio del altavoz para el cuello no eliminará la información de emparejamiento.
- El reinicio del altavoz para el cuello puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Inicialización del altavoz para el cuello

Si el altavoz para el cuello no funciona correctamente después de haberlo reiniciado, inicialícelo para reanudar sus ajustes predeterminados.


Asegúrese de que el altavoz para el cuello esté apagado, y después mantenga simultáneamente pulsados el botón  (alimentación)/  (BLUETOOTH) y el botón  (reproducción/llamada) del altavoz para el cuello durante unos 7 segundos.

Nota

- Mientras la carga esté en curso, no se podrá inicializar el altavoz para el cuello.



Una vez finalizada la inicialización, el indicador  (alimentación)/  (BLUETOOTH) parpadea 4 veces en azul.

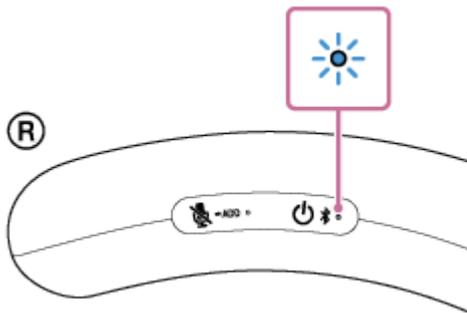

Los ajustes, como los del volumen, se restaurarán a los valores predeterminados, y se eliminará la información de emparejamiento de todos los dispositivos BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello a un televisor BRAVIA compatible con 360 Spatial Sound Personalizer mediante una conexión BLUETOOTH a través del transmisor \(se vende por separado\)](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un televisor mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Reinicio del altavoz para el cuello](#)

Altavoz inalámbrico para el cuello
BRAVIA Theatre U

Conexión con un smartphone u ordenador a través de una conexión BLUETOOTH

Puede escuchar el audio a través del altavoz para el cuello mediante una conexión BLUETOOTH con un smartphone u ordenador. Consulte la explicación sobre la conexión BLUETOOTH adecuada para su dispositivo.

[Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Windows mediante una conexión BLUETOOTH](#)

[Conexión del altavoz para el cuello con un ordenador Mac mediante una conexión BLUETOOTH](#)

[Conexión del altavoz para el cuello con un smartphone Android™ o un iPhone mediante una conexión BLUETOOTH](#)