

**Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U**

Model: YY7861E

Poniższe punkty objaśniają, jak używać głośnika naramiennego. Wybierz temat z panelu nawigacji.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i poprawek dotyczących parametrów pracy, zaktualizuj oprogramowanie głośnika naramiennego oraz aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji.

Śluchaj dźwięku z telewizora i urządzeń przenośnych

Sprawdzanie sposobu podłączania głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer

Podłączając urządzenie do telewizora BRAVIA TV zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer, można słuchać dźwięku z telewizora w postaci dźwięku przestrzennego 360.

W zależności od modelu telewizora BRAVIA konieczne może być użycie nadajnika (sprzedawany oddzielnie).

Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH® z telewizorem

Możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośnik naramienny za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH z telewizorem obsługującym A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH ze smartfonem lub komputerem

Możesz słuchać muzyki przez głośnik naramienny za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH ze smartfonem lub komputerem.

Wprowadzenie

[Zawartość zestawu](#)

[Części i elementy sterujące](#)

[Regulacja szerokości paska naramiennego](#)

[Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

Źródło zasilania/ladowanie

[Ładowanie głośnika naramiennego](#)

[Włączanie zasilania](#)

[Wyłączanie zasilania](#)

[Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania](#)

Wykonywanie połączeń

Telewizor BRAVIA zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer

[Sprawdzanie sposobu podłączania głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)

[Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)

Telewizor

[Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH](#)

Komputer z systemem Windows®

[Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)

Komputer Mac

[Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)

Smartfon/iPhone

[Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym smartfonem Android lub sparowanym telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Używanie 2 głośników naramiennych jednocześnie \(Dodaj głośnik\)](#)

Słuchanie dźwięku telewizora

[Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Informacje o 360 Reality Audio](#)

Słuchanie dźwięku z konsoli do gier

[Używaj specjalnego kabla audio \(w zestawie\) do słuchania](#)

Rozmowy telefoniczne

[Rozmowy wideo na komputerze](#)

[Odbieranie połączenia](#)

[Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Korzystanie z aplikacji

[Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego](#)

Informacje

[Dane techniczne](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- [Środki ostrożności](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)
- [Uwagi na temat właściwości wodoodpornych](#)

[Jak dbać o głośnik naramienny.](#)

[Informacje dotyczące komunikacji BLUETOOTH](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Zasilanie

[Nie można naładować głośnika naramiennego](#)

[Nie można włączyć głośnika naramiennego lub głośnik nagle się wyłącza](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słychać lub prawie nie słychać głosu osób dzwoniących](#)

Połączenie BLUETOOTH

[Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH](#)

[Dźwięk przeskakuje](#)

[Nie można połączyć głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Reset

[Resetowanie głośnika naramiennego](#)

[Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Zawartość zestawu

Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Liczby w () oznaczają liczbę sztuk poszczególnych elementów.

- Bezprzewodowy głośnik naramienny (1)




- Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



- Specjalny kabel audio (1)




- Specjalna przejściówka audio (1)
(Podłączona do specjalnego kabla audio (w zestawie) w momencie zakupu.)



- Dokumenty (1 zestaw)

Części i elementy sterujące

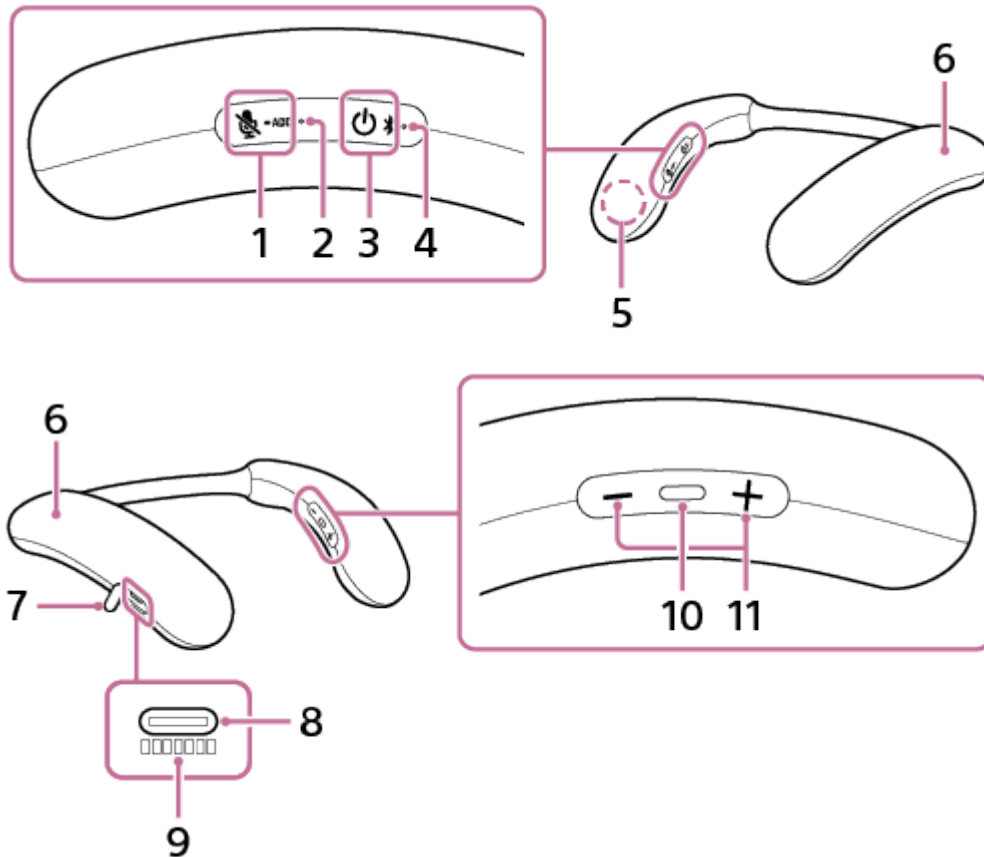

1. Przycisk (wyłączenie mikrofonu)/ ADD (Dodaj głośnik)
2. Wskaźnik (wyłączenie mikrofonu)/ ADD (Dodaj głośnik) (świeci na pomarańczowo lub biało)
O stanie funkcji wyłączenia mikrofonu oraz funkcji Dodaj głośnik informuje pomarańczowy lub biały wskaźnik.
3. Przycisk (zasilanie)/ (BLUETOOTH)
4. Wskaźnik (zasilanie)/ (BLUETOOTH) (świeci na pomarańczowo lub niebiesko)
Świeci się na pomarańczowo, gdy trwa ładowanie akumulatora. Stan zasilania lub komunikacji głośnika naramiennego jest pokazywany przez pomarańczowy lub niebieski wskaźnik.
5. Mikrofon
6. Elementy głośnika
7. Nakładka
8. Gniazdo USB Type-C
9. Numer seryjny
10. Przycisk (odtwarzanie/rozmowa)
11. Przyciski (głośność)

Powiązany temat

- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

5-056-200-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Regulacja szerokości paska naramiennego

Można dostosować szerokość paska naramiennego, aby dostosować ją do preferowanego sposobu noszenia głośnika naramiennego u podstawy szyi.

1 Wyreguluj szerokość paska naramiennego, aby zapewnić sobie wygodę podczas jego noszenia u podstawy szyi.

Pasek naramienny głośnika naramiennego jest wykonany z materiału z pamięcią kształtu.

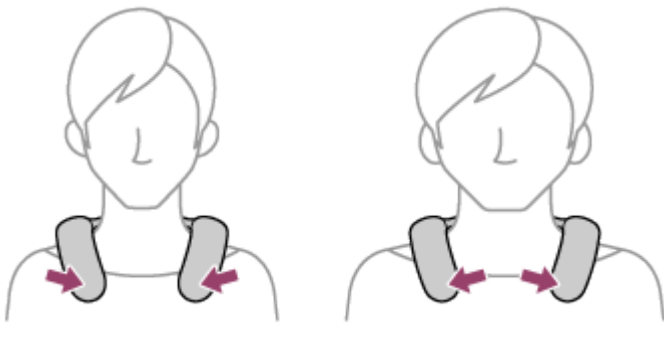


Środki ostrożności podczas regulacji paska naramiennego


Nie rozkładać ani nie zginać paska naramiennego z nadmierną siłą. Skrajne odkształcenie paska naramiennego uniemożliwi jego powrót do wyjściowego kształtu.

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub uszkodzenie wewnętrznych kabli i części.


- Nie rozkładaj paska naramiennego bardziej niż to konieczne

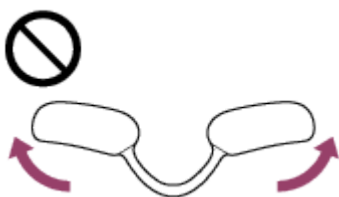


- Nie zwijaj paska naramiennego

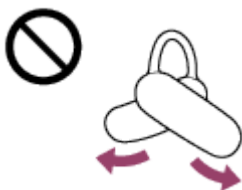

- Nie skręcaj paska naramiennego bardziej niż to konieczne

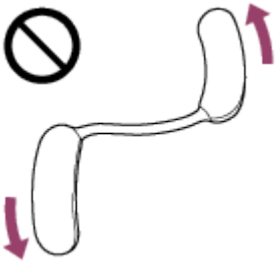

- Nie zginaj paska naramiennego

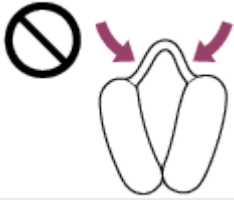

5-056-200-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Wskaźnik na głośniku naramiennym

Wskaźnik dostarcza następujących informacji dotyczących głośnika naramiennego.

●: Świeci na niebiesko / ●: Świeci na pomarańczowo / ○: Świeci na biało / -: Nie świeci się

Wskaźnik (zasilanie)/ (BLUETOOTH)


Głośnik naramienny jest włączony

●-● (Miga dwa razy na niebiesko.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

-- (Miga powoli 10 razy na pomarańczowo.)

Głośnik naramienny jest wyłączony

 (Świeci się na niebiesko przez około 2 sekundy.)

Wbudowany akumulator głośnika naramiennego się wyczerpuje

-- (Miga powoli 10 razy na pomarańczowo.)

Informacje o funkcji BLUETOOTH

- Głośnik naramienny jest w trybie parowania:

● ●- -● ●- - (Miga podwójnie na niebiesko.)

- Wstrzymana/trwająca próba nawiązania połączenia:

●- -●- -●- -●- - (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

●- -●- -●- -●- - (Miga na pomarańczowo co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

- Połączenie zostało nawiązane:

● ● ● ● ● ● ● ● (Szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund.)

- Połączenie pozostaje nawiązane/Wykonano operację za pomocą przycisku:

●- - - - -●- - - - - (Miga na niebiesko z co około 5 sekund przez około 30 sekund.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

●- - - - -●- - - - - (Miga na pomarańczowo co około 5 sekund przez około 30 sekund.)

- Rozmowa przychodząca:

● ● ● ● ● ● ● ● (Miga szybko na niebiesko.)

Pokazywanie przez wskaźnik wstrzymanej/trwającej próby połączenia lub utrzymywania połączenia/operacji wykonanej za pomocą przycisku automatycznie gaśnie po upływie określonego czasu. Kiedy na głośniku naramiennym wykonywana jest jakakolwiek operacja, wskaźnik również miga przez określony czas.



Informacje o odtwarzaniu dźwięku analogowego

●- -●- -●- -●- - (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)



Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

 (Miga na pomarańczowo co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

Informacje o ładowaniu akumulatora


- Trwa ładowanie:
 (Świeci na pomarańczowo.)
Po zakończeniu ładowania wskaźnik gaśnie.
- Występuje nieprawidłowość podczas ładowania akumulatora (np. nieprawidłowa temperatura akumulatora):
 (Miga podwójnie na pomarańczowo.)

Inne informacje

- Trwa aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego:
 (Miga powoli na niebiesko.)
- Inicjalizacja została zakończona:
 (Miga 4 razy na niebiesko.)
Szczegółowe informacje - patrz „[Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)”.

Wskaźnik  (wyłączenie mikrofonu)/ **ADD** (Dodaj głośnik)



Gdy mikrofon jest wyłączony

 (Świeci na pomarańczowo przez około 30 sekund.)

Wskaźnik gaśnie, gdy mikrofon jest włączony.

Wskaźnik gaśnie automatycznie po upływie określonego czasu. Kiedy wykonana zostanie jakakolwiek czynność obsługowa dotycząca głośnika naramiennego, wskaźnik znowu świeci przez określony czas.

Informacje o funkcji Dodaj głośnik

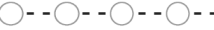- Próba połączenia jest wstrzymana/połączenie nie powiodło się
 (Miga na biało co 1 sekundę.)
- Połączenie zostało nawiązane
 (Świeci na biało przez 30 sekund.)
Wskaźnik gaśnie automatycznie po upływie określonego czasu. Kiedy wykonana zostanie jakakolwiek czynność obsługowa dotycząca głośnika naramiennego, wskaźnik znowu świeci przez określony czas.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U


Ładowanie głośnika naramiennego



Głośnik naramienny jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Naładuj akumulator za pomocą zasilacza USB (dostępnego w sprzedaży) i kabla USB Type-C (w zestawie) przed użyciem głośnika naramiennego. Używając głośnika naramiennego po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika naramiennego należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

1 Podłącz głośnik naramienny do gniazda sieciowego, aby go naładować.

Podłącz jeden koniec kabla USB Type-C (w zestawie) do gniazda USB Type-C na głośniku naramiennym i drugi koniec do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego.

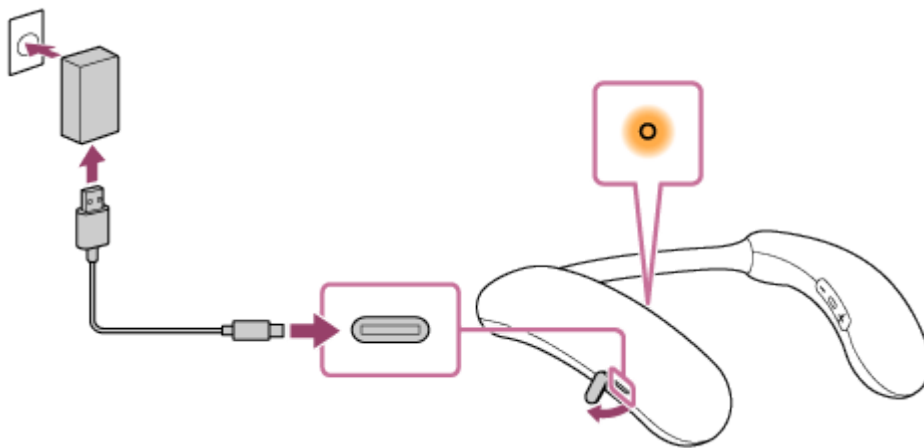

Głośnik naramienny obsługuje zasilacze sieciowe USB o natężeniu wyjściowym 1,5 A.



Podczas ładowania wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) świeci na pomarańczowo.

Szacowany czas ładowania różni się, w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). W zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla USB ładowanie może potrwać dłużej niż podano poniżej. Czas ładowania może się różnić od podanego poniżej, w zależności od temperatury otoczenia.

Poniższy czas podano tylko informacyjnie.



- Jeśli podłączony jest zasilacz sieciowy USB dostarczający natężenie wyjściowe wynoszące 1,5 A, ładowanie zostanie ukończone po około 4 godzinach* i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH).
- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 0,5 A (500 mA) lub większej i poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać.

* Czas potrzebny do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy zasilanie głośnika naramiennego jest wyłączone.

Po odłączeniu kabla USB od głośnika naramiennego po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany całkowicie, gdy głośnik naramienny jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zaczyna

świecić na pomarańczowo i gaśnie po około 1 minucie.

- **W przypadku korzystania ze smartfona Android z zainstalowaną wersją OS 9.0 lub nowszą**

Kiedy głośnik naramienny jest połączony ze smartfonem Android przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartfonie. Pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego jest wyświetlana razem z nazwą podłączonego urządzenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.



Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na smartfonie może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika naramiennego. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.


- **W przypadku korzystania z telefonu iPhone z zainstalowaną wersją iOS 15.0 lub nowszą**

Kiedy głośnik jest połączony z telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego jest wyświetlana na ekranie widgetów telefonu iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na telefonie iPhone może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora poprzez naciśnięcie przycisku (zasilanie)/ (BLUETOOTH)

Kiedy głośnik naramienny zostanie włączony, naciśnięcie przycisku  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) spowoduje emisję jednej z poniższych wskazówek głosowych w zależności od pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

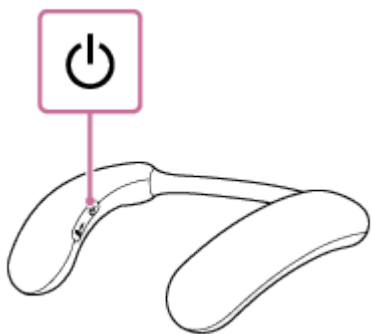



- 81% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)
- 61% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)
- 41% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)
- 21% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)
- 1% - 20%: „Battery about 20%” (Akumulator około 20%)



Żywotność wbudowanego akumulatora

Patrz „Dane techniczne”, aby uzyskać informacje na temat czasu ładowania wbudowanego akumulatora i czasu odtwarzania przez urządzenie BLUETOOTH.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Kiedy usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Low battery (Niska moc akumulatora)) i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać powoli na pomarańczowo, wbudowany akumulator ulega rozładowaniu. Naładuj głośnik naramienny zanim akumulator się rozładuje.

Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika naramiennego nie można włączyć, usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Battery is empty (Akumulator jest rozładowany)) i głośnik naramienny automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik naramienny.

Jeśli włączysz zasilanie, ale wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zaświeci na niebiesko na około 2 sekundy, a następnie zasilanie zostanie wyłączone, wbudowany akumulator jest rozładowany. W takim przypadku należy naładować głośnik naramienny.

Wskazówka

- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika naramiennego do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.

Uwaga

- Podłączenie głośnika naramiennego do gniazda ściennego automatycznie powoduje wyłączenie głośnika naramiennego. Podczas połączenia do źródła zasilania, głośnik naramienny nie włącza się.
- Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika naramiennego zostaje przerwane. Aby rozwiązać te problemy, odłącz kabel USB i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, a następnie naładuj głośnik naramienny jeszcze raz. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5°C, szczególnie zimą. Uwzględnij temperaturę otoczenia podczas ładowania głośnika naramiennego.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika naramiennego w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda. Kabel USB Type-C (w zestawie) oraz gniazdo USB pod nakładką nie są wodoszczelne.
- Nawet jeśli głośnik naramienny nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Kiedy smartfon Android jest skonfigurowany do nawiązywania połączeń BLUETOOTH tylko do odtwarzania muzyki (A2DP), pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego nie jest wyświetlana na smartfonie.

Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U





Włączanie zasilania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

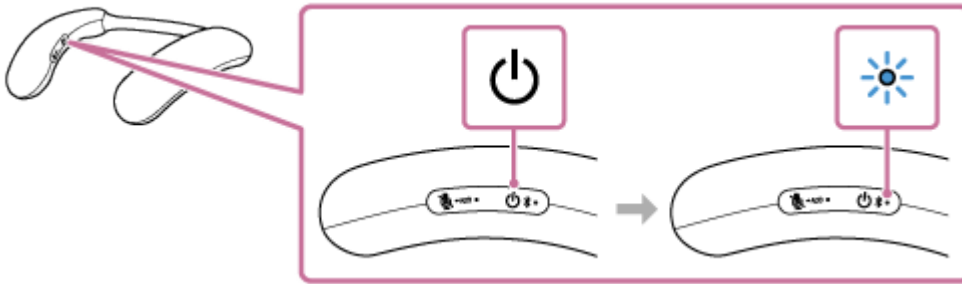

Uwaga

- Kiedy usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Low battery (Niska moc akumulatora)) i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać powoli na pomarańczowo, wbudowany akumulator ulega rozładowaniu. Naładuj głośnik naramienny zanim akumulator się rozładuje.
- Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika naramiennego nie można włączyć, usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Battery is empty (Akumulator jest rozładowany)) i głośnik naramienny automatycznie się wyłączy. Naładuj głośnik naramienny.
- Jeśli włączysz zasilanie, ale wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zaświeci na niebiesko na około 2 sekundy, a następnie zasilanie zostanie wyłączone, wbudowany akumulator jest rozładowany. W takim przypadku należy naładować głośnik naramienny.



Powiązany temat


- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Wyłączanie zasilania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Głośnik naramienny wyłączy się, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) świeci przez około 2 sekundy, po czym gaśnie.

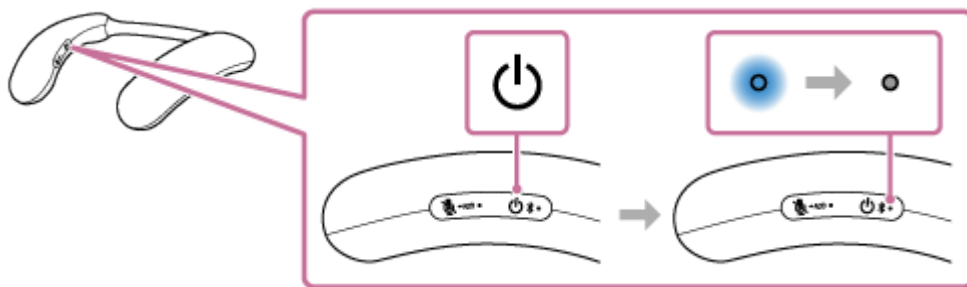

Powiązany temat

- [Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania

Z ustawieniami fabrycznymi, głośnik naramienny wyłączy się automatycznie, jeśli żaden z przycisków na głośniku naramiennym nie zostanie użyty przez 15 minut w dowolnych z poniższych okoliczności.

- Brak sygnału wejściowego audio z urządzenia BLUETOOTH podłączonego w celu odtwarzania muzyki (A2DP)
- Brak podłączonego urządzenia BLUETOOTH
- Brak sygnału wejściowego audio z urządzenia podłączonego specjalnym kablem audio (dołączony)

Wskazówka

- Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania nie działa podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym z użyciem głośnika naramiennego.

Za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czas, po jakim głośnik naramienny będzie automatycznie wyłączany. Szczegółowe informacje - patrz Przewodnik pomocniczy dla aplikacji „Sony | Headphones Connect” na stronie:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Powiązany temat

- [Odbieranie połączenia](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Sprawdzanie sposobu podłączania głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer

Sprawdź, czy telewizor BRAVIA jest zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer.

Nawet jeśli telewizor BRAVIA jest zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer, w zależności od modelu telewizora wymagany może być nadajnik (sprzedawany oddzielnie).

1 Sprawdź, czy telewizor BRAVIA jest zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer.

- Skorzystaj z poniższej witryny internetowej, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych telewizorów BRAVIA.

https://www.sony.net/hav_faq

2 Podłącz telewizor BRAVIA w zależności od wyników sprawdzenia w kroku 1 .

(A) W przypadku bezpośredniego połączenia BLUETOOTH w celu słuchania dźwięku przestrzennego na telewizorze BRAVIA

Skorzystaj z poniższej procedury.

[Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)

(B) W przypadku połączenia za pośrednictwem nadajnika (sprzedawany oddzielnie) w celu słuchania dźwięku przestrzennego z telewizora BRAVIA

Skorzystaj z poniższej procedury.

[Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)

Wskazówka

- Można nawiązać bezpośrednie połączenie BLUETOOTH bez nadajnika (sprzedawany oddzielnie), nawet w przypadku korzystania z telewizora BRAVIA, jak w (B). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH](#)”. W takim przypadku można słuchać dźwięku z telewizora BRAVIA przez głośnik naramienny, ale nie można korzystać z dźwięku przestrzennego 360.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH

W tym rozdziale opisano procedurę podłączania telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer bezpośrednio do głośnika naramiennego poprzez połączenie BLUETOOTH.

Uwaga





- Nawet jeśli telewizor BRAVIA jest zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer, w zależności od modelu telewizora nadajnik (sprzedawany oddzielnie) może być wymagany do podłączenia głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA. Patrz „Sprawdzanie sposobu podłączania głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer”, aby sprawdzić, czy sposób połączenia jest odpowiedni dla używanego telewizora BRAVIA.

1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.


- Całkowicie naładuj wbudowany akumulator.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno telewizora BRAVIA, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą.
- Umieść głośnik naramienny w odległości do 1 m od telewizora BRAVIA.

2 Przetwórz głośnik naramienny w tryb parowania.





Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*


Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).

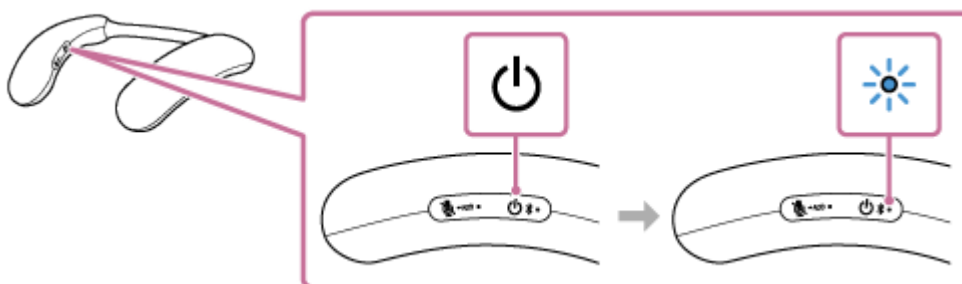



Aby sparować drugie i kolejne urządzenia BLUETOOTH (jeśli głośnik naramienny zawiera informacje o parowaniu dla innych urządzeń)

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.

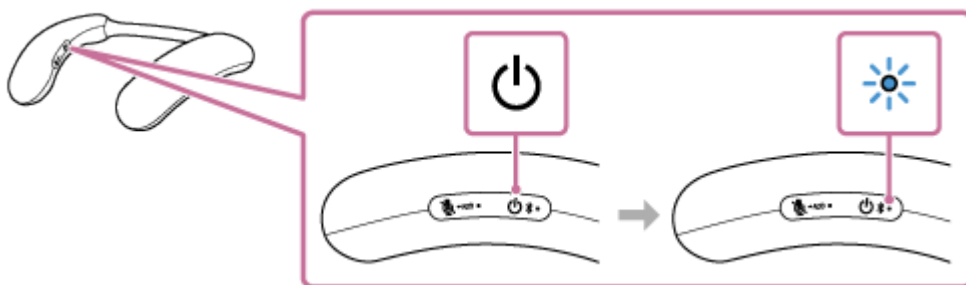




Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.

3 Obsługuj telewizor BRAVIA, aby podłączyć głośnik naramienny przez połączenie BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat obsługi telewizora BRAVIA można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora BRAVIA.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego, a wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) mignie na niebiesko.

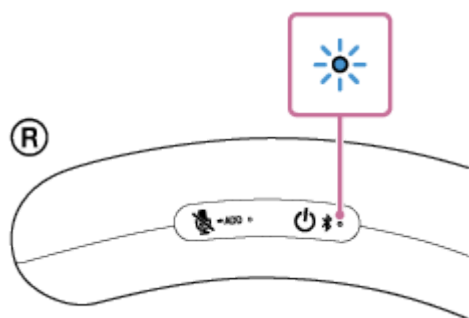

4 Sprawdź, czy sygnał wyjściowy audio został przełączony z telewizora BRAVIA na głośnik naramienny.



Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z telewizorem BRAVIA, sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora BRAVIA na głośnik naramienny i można korzystać z funkcji 3D surround.

Szczegółowe informacje na temat funkcji 3D surround znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora BRAVIA.

Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Aby móc słuchać dźwięku przez głośnik naramienny, konieczne jest wykonanie parowania w celu podłączenia do telewizora BRAVIA przez połączenie BLUETOOTH.
- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, jeśli głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku **2**.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.

- Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy sparowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o sparowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
- Informacje o sparowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Wszystkie informacje o sparowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z telewizorem BRAVIA może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu głośnika naramiennego z telewizora BRAVIA, a następnie sparować głośnik naramienny z telewizorem BRAVIA jeszcze raz.
- W zależności od używanego telewizora BRAVIA, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora BRAVIA, gdy głośnik naramienny jest podłączony do telewizora BRAVIA za pomocą połączenia BLUETOOTH. Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora BRAVIA, albo wyłącz głośnik naramienny, albo wybierz [BRAVIA Theatre U] w ustawieniach BLUETOOTH telewizora BRAVIA, aby przerwać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a telewizorem BRAVIA. Informacje na temat ustawień telewizora BRAVIA znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do używanego telewizora BRAVIA.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika (sprzedawany oddzielnie)

W tym rozdziale opisano procedurę podłączania telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer do głośnika naramiennego poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika (sprzedawany oddzielnie). Głośnik naramienny i nadajnik (sprzedawany oddzielnie) muszą być połączone poprzez połączenie BLUETOOTH.


Uwaga

- Jeśli telewizor BRAVIA jest zgodny z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer, w zależności od modelu, można również korzystać z dźwięku przestrzennego 360 z głośnika naramiennego bez korzystania z nadajnika (sprzedawany oddzielnie). Patrz „[Sprawdzanie sposobu podłączania głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer](#)”, aby sprawdzić, czy sposób połączenia jest odpowiedni dla używanego telewizora BRAVIA.

- Połącz gniazdo optyczne cyfrowego wyjścia audio telewizora BRAVIA z gniazdem DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio) nadajnika (sprzedawany oddzielnie) za pomocą optycznego kabla cyfrowego (dostarczonego z nadajnikiem (sprzedawanym oddzielnie)).**


Sprawdź kształt wtyczki optycznego kabla cyfrowego (B) i kształt gniazda telewizora BRAVIA oraz nadajnika (sprzedawany oddzielnie) (A), dopasuj długie strony i włóż wtyczki w prawidłowej orientacji.

- A: 
B: 

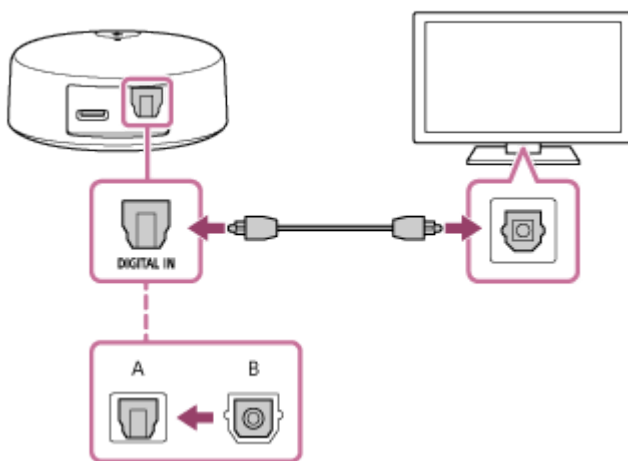


- Połącz gniazdo USB telewizora BRAVIA z gniazdem DC IN nadajnika (sprzedawany oddzielnie) kablem USB Type-C (dostarczany wraz z nadajnikiem (sprzedawanym oddzielnie)).**

Wskaźnik (pomarańczowy) na nadajniku (sprzedawany oddzielnie) miga, gdy zasilanie jest włączone i nie ma sygnału dźwiękowego.

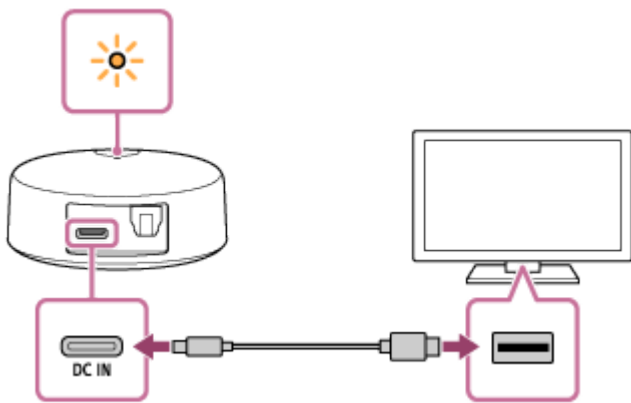

Gdy urządzenie jest parowane pierwszy raz po zakupie lub po przywróceniu ustawień domyślnych nadajnika (sprzedawany oddzielnie) (jeśli nadajnik (sprzedawany oddzielnie) nie ma żadnych informacji dotyczących parowania), nadajnik (sprzedawany oddzielnie) automatycznie przełącza się w tryb parowania po jego włączeniu i wskaźnik miga podwójnie na niebiesko.

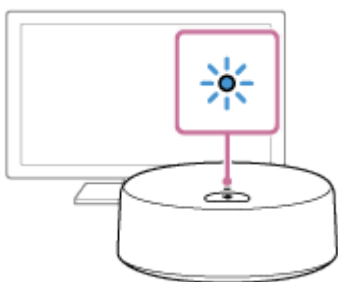


Wskazówka

- Jeśli używany telewizor BRAVIA nie jest wyposażony w gniazdo USB, użyj zasilacza sieciowego USB (dostępny w sprzedaży) do podłączenia nadajnika (sprzedawany oddzielnie) do gniazda zasilania.

3 Włącz telewizor BRAVIA i obsługuj telewizor BRAVIA, aby przeprowadzić konfigurację ustawień.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora BRAVIA i użyj pilota do ustawienia funkcji 3D surround. Informacje na temat obsługi znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora BRAVIA.

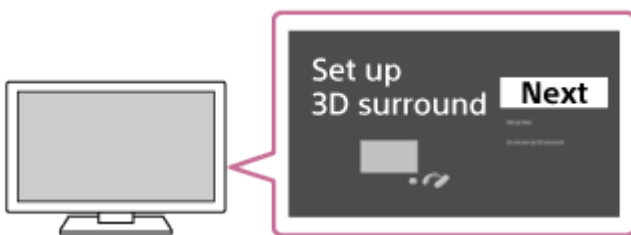


4 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

- Całkowicie naładuj wbudowany akumulator.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno telewizora BRAVIA, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą.
- Umieść głośnik naramienny w odległości do 1 m od nadajnika (sprzedawany oddzielnie).



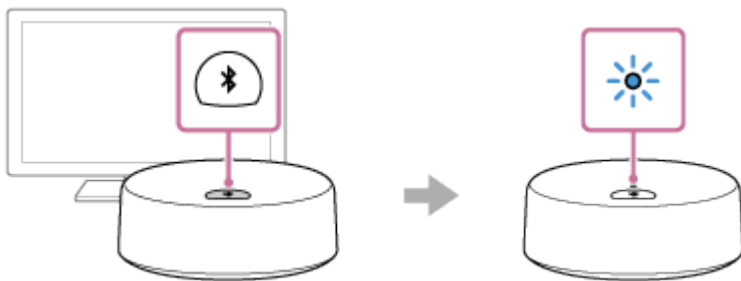

5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku (sprzedawany oddzielnie) przez około 5 sekund.

Wskaźnik (niebieski) na nadajniku (sprzedawany oddzielnie) mignie dwukrotnie i przejdzie w tryb parowania.




6 Przetwórz głośnik naramienny w tryb parowania.





Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*

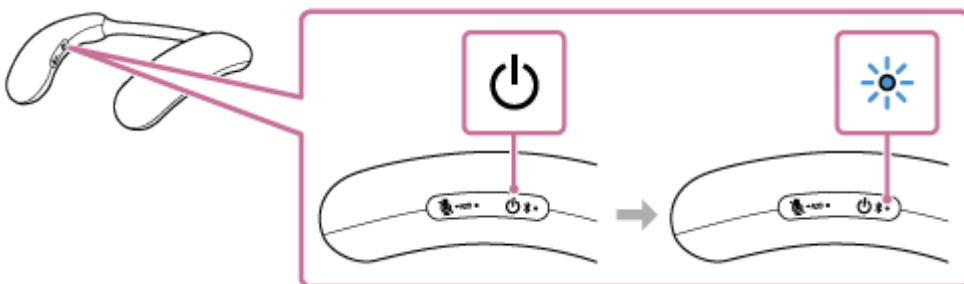
Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).





Aby sparować drugie i kolejne urządzenia BLUETOOTH (jeśli głośnik naramienny zawiera informacje o parowaniu dla innych urządzeń)

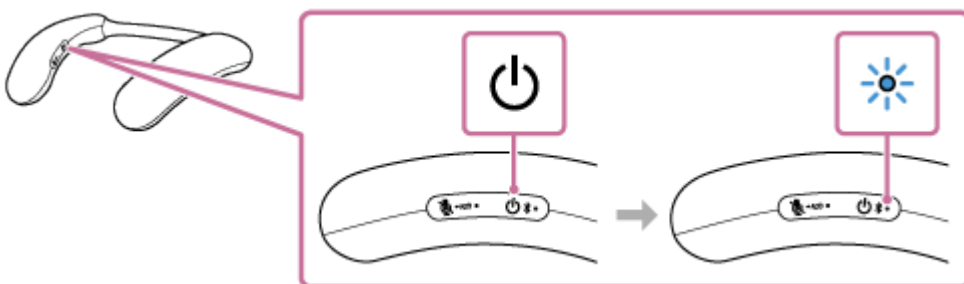

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.




Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.

7 Sprawdź, czy głośnik naramienny i nadajnik (sprzedawany oddzielnie) są połączone poprzez połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH dźwięk powiadomienia zostanie wyemitowany przez głośnik naramienny, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać na niebiesko.

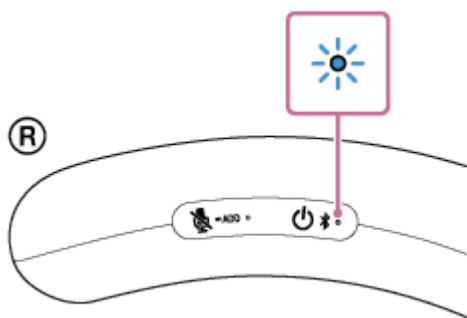

Poza tym wskaźnik (niebieski) na nadajniku (sprzedawany oddzielnie) przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

Wskazówka

- Jeśli funkcje 3D surround telewizora BRAVIA są włączone, możesz korzystać z dźwięku przestrzennego 360 od następnego połączenia głośnika naramiennego z nadajnikiem (sprzedawany oddzielnie).

Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Aby móc słuchać dźwięku przez głośnik naramienny, konieczne jest wykonanie parowania w celu podłączenia do telewizora BRAVIA przez połączenie BLUETOOTH.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik (zasilanie)/ (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, jeśli głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku 5.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z telewizorem BRAVIA może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z telewizora BRAVIA, a następnie sparować głośnik naramienny z telewizorem BRAVIA jeszcze raz.
- W zależności od używanego telewizora BRAVIA, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora BRAVIA, gdy głośnik naramienny jest podłączony do telewizora BRAVIA za pomocą połączenia BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika (sprzedawany oddzielnie). Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora BRAVIA, wyłącz głośnik naramienny. Informacje na temat ustawień telewizora BRAVIA znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do używanego telewizora BRAVIA.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

- Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny

5-056-200-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH

Jeśli używany telewizor obsługuje profile BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP), można podłączyć głośnik naramienny do telewizora za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH i słuchać dźwięku z telewizora przez głośnik naramienny.

Wskazówka





- Jeśli używany telewizor BRAVIA to telewizor obsługujący funkcję 360 Spatial Sound Personalizer, możesz słuchać dźwięku z telewizora w postaci dźwięku przestrzennego 360 przez głośnik naramienny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Sprawdzanie sposobu podłączenia głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer](#)”.

1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.


- Całkowicie naładuj wbudowany akumulator.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno telewizora, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą.
- Umieść głośnik naramienny w odległości do 1 m od telewizora.

2 Przetwórz głośnik naramienny w tryb parowania.





Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*

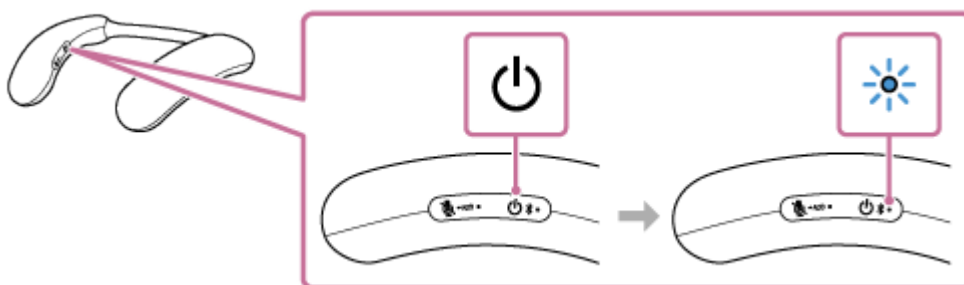
Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).





Aby sparować drugi i kolejne telewizory (jeśli głośnik naramienny ma informacje o parowaniu z innymi urządzeniami)



Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.

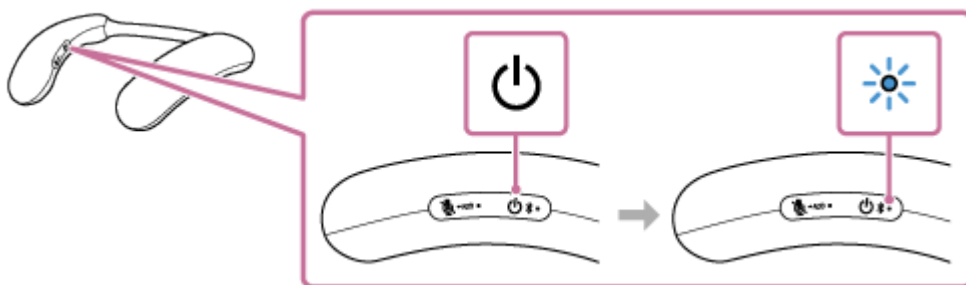


Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.

3 Obsługuj telewizor, aby podłączyć głośnik naramienny przez połączenie BLUETOOTH.



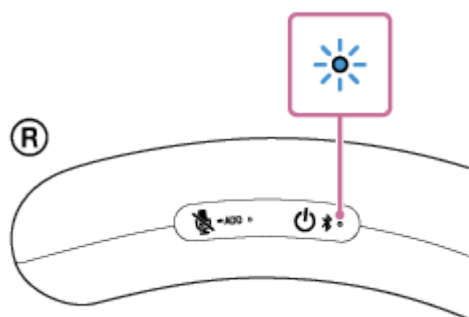Szczegółowe informacje na temat obsługi telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora. Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego, a wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) mignie na niebiesko.



Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Aby móc słuchać dźwięku przez głośnik naramienny, konieczne jest wykonanie parowania w celu podłączenia do telewizora przez połączenie BLUETOOTH.
- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, jeśli głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku **2**.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszego połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z telewizorem może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika

naramiennego z telewizora, a następnie sparować głośnik naramienny z telewizorem jeszcze raz.

- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Może dojść do utraty synchronizacji obrazu z dźwiękiem podczas oglądania materiałów wideo na telewizorze.
- W zależności od używanego telewizora, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora, gdy głośnik naramienny jest podłączony do telewizora za pomocą połączenia BLUETOOTH. Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora, albo wyłącz głośnik naramienny, albo wybierz [BRAVIA Theatre U] w ustawieniach BLUETOOTH telewizora, aby przerwać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a telewizorem.
Szczegółowe informacje na temat ustawień telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do używanego telewizora.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U


Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH

Sparuj głośnik naramienny z komputerem, a następnie połącz je ze sobą poprzez połączenie BLUETOOTH.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11, Windows 10





1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno komputera, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą. Można również zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Umieść głośnik naramienny w odległości 1 m od komputera.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do komputera pod ręką, aby móc z niej skorzystać.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik naramienny.
 - Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




2 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.





Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*

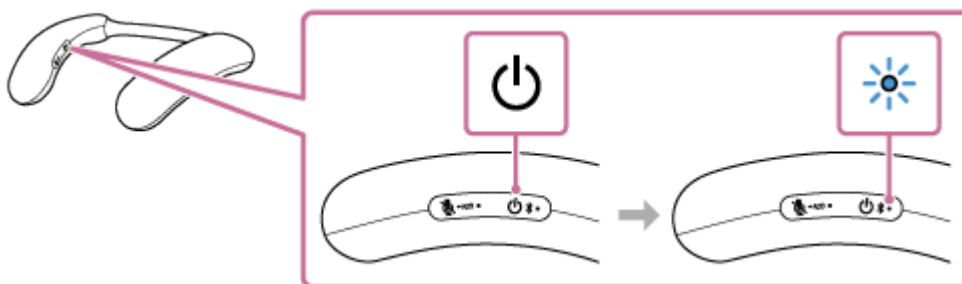
Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).





Aby sparować drugie i kolejne urządzenia BLUETOOTH (jeśli głośnik naramienny zawiera informacje o parowaniu dla innych urządzeń)

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.

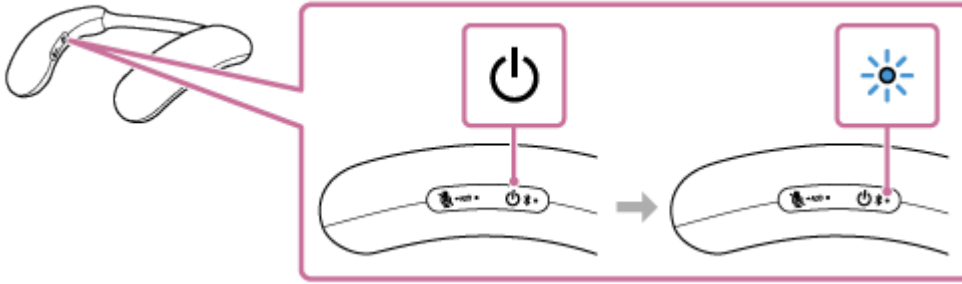


Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.


3 Zapisz głośnik naramienny na komputerze.

W systemie Windows 11


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Bluetooth & devices].

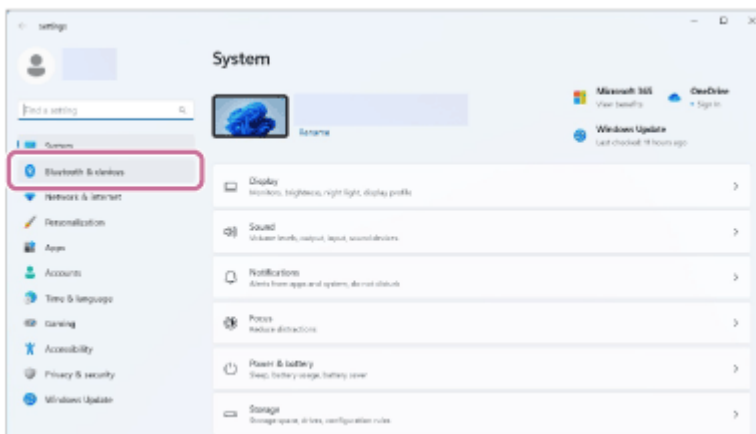


3. Kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add device].

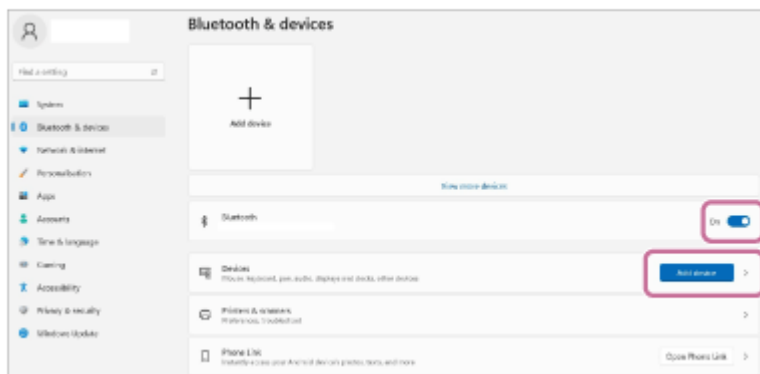

4. Kliknij [Bluetooth].

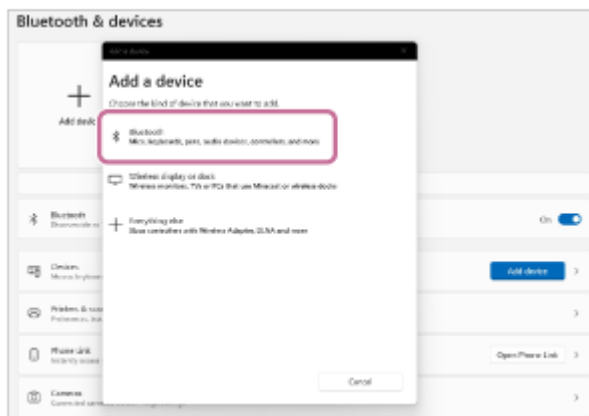

5. Wybierz [BRAVIA Theatre U].

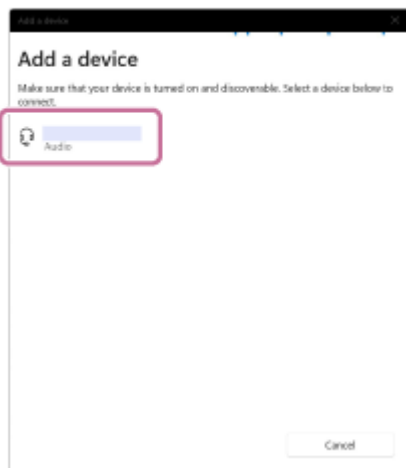


6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 4 .




W systemie Windows 10


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Devices].

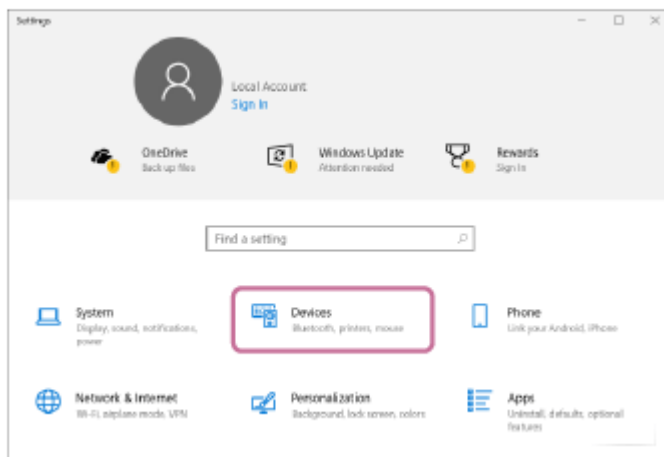


3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

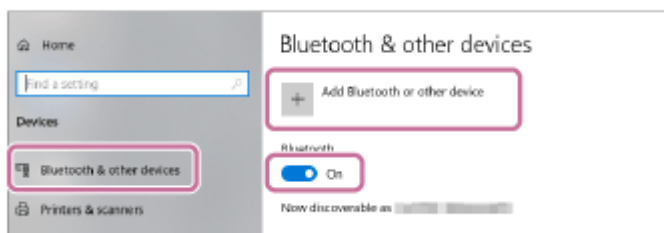

4. Kliknij [Bluetooth].

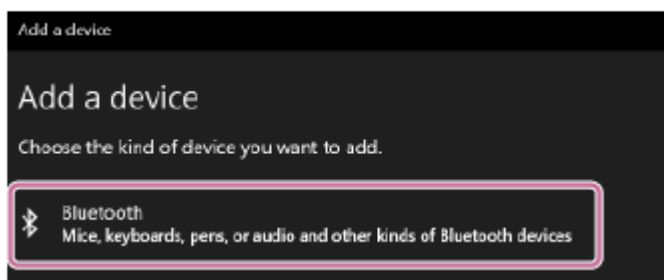


5. Wybierz [BRAVIA Theatre U].

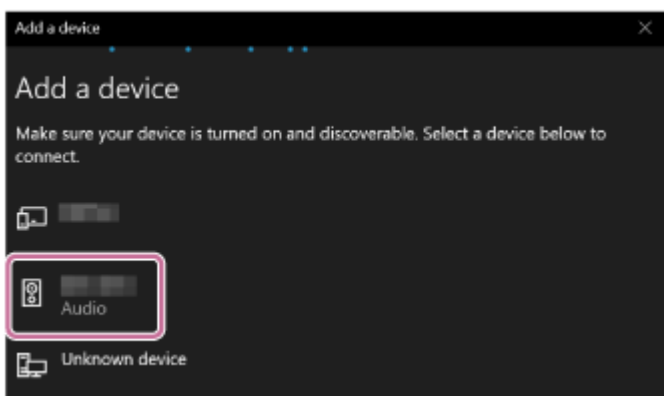




Jeśli nie pojawi się [BRAVIA Theatre U], wykonaj operację ponownie od kroku 2 .

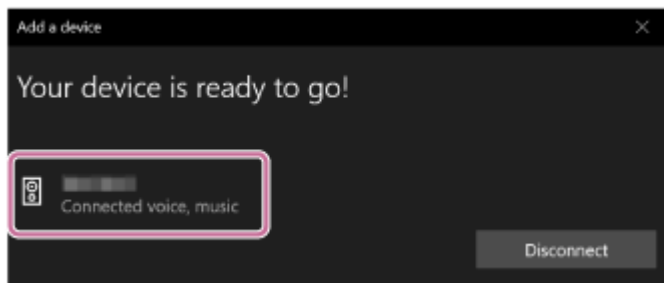
6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 4 .




4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.


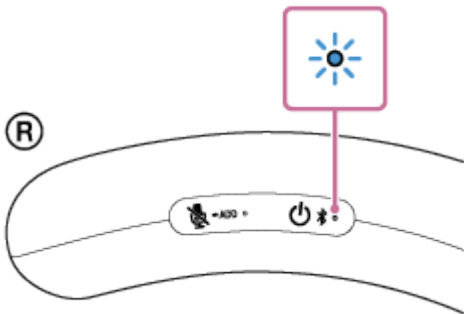



Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku  .

Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Aby móc słuchać dźwięku przez głośnik naramienny, należy wykonać parowanie w celu połączenia z komputerem przez połączenie BLUETOOTH.
- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Kiedy dla próby połączenia jest wyświetlone [BRAVIA Theatre U] i [LE_BRAVIA Theatre U], wybierz [BRAVIA Theatre U]. Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_BRAVIA Theatre U], zaczekaj, aż wyświetli się [BRAVIA Theatre U]. Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [BRAVIA Theatre U]. Jeśli [BRAVIA Theatre U] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku  .
- Jeśli na komputerze z systemem Windows 11 lub Windows 10 trzeba podać hasło, wprowadź „0000”. W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, kiedy głośnik naramienny nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku  .
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH

urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.

- Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego.
Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z komputerem może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera, a następnie sparować głośnik naramienny z komputerem jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Rozmowy wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.**

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

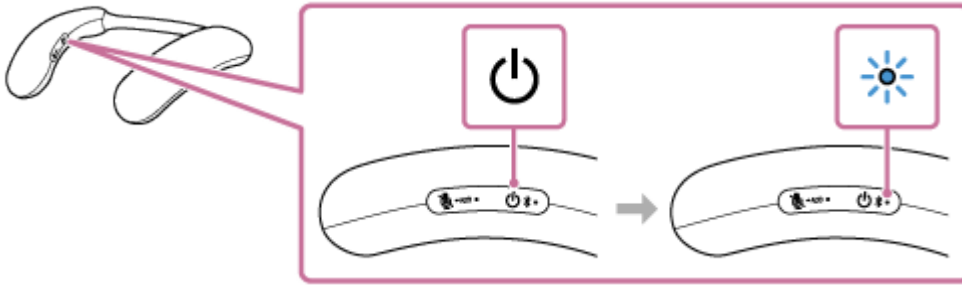


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie automatycznie nawiązane z poprzednio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Sprawdź na komputerze, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku **2**.


- 2 Wybierz na komputerze głośnik naramienny.**

W systemie Windows 11

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Bluetooth & devices].
3. Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

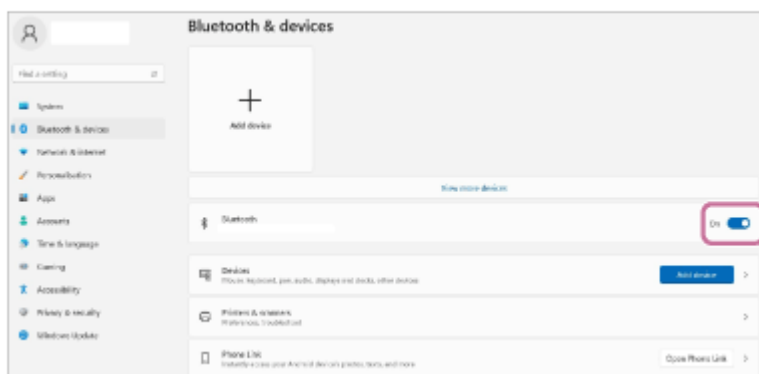

4. Wybierz [BRAVIA Theatre U], a następnie kliknij [Connect].

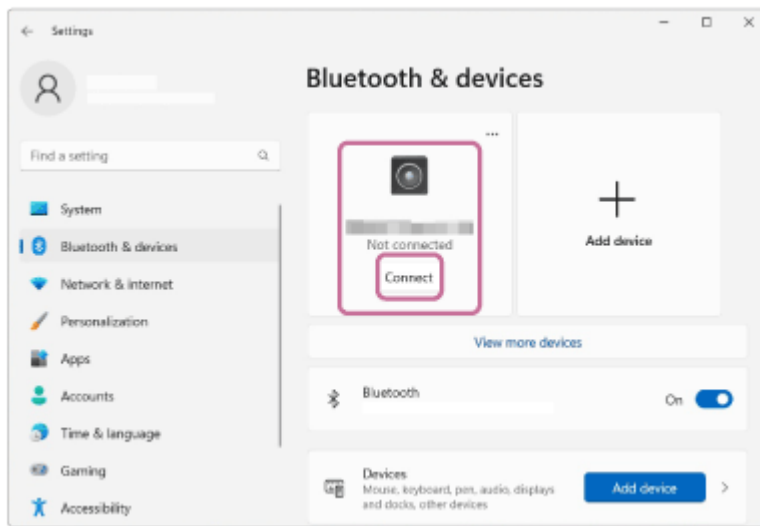


Przedstawione ikony mogą różnić się od ikon na ekranie.


Po nawiązaniu połączenia wyświetlone jest [Connected music] lub [Connected voice, music].

W systemie Windows 10


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Devices].

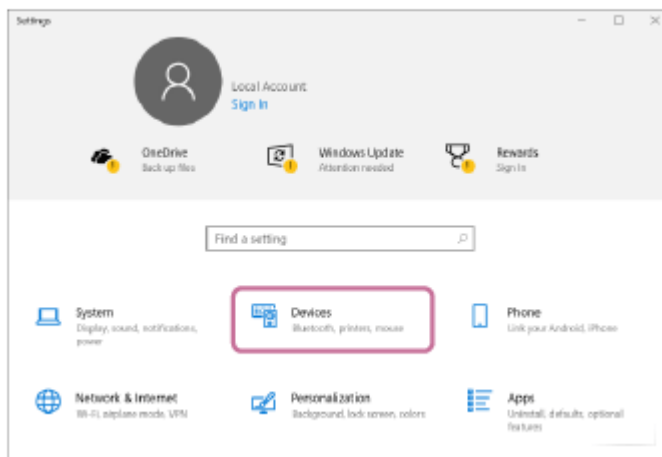

3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], a następnie przełącznik BLUETOOTH, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

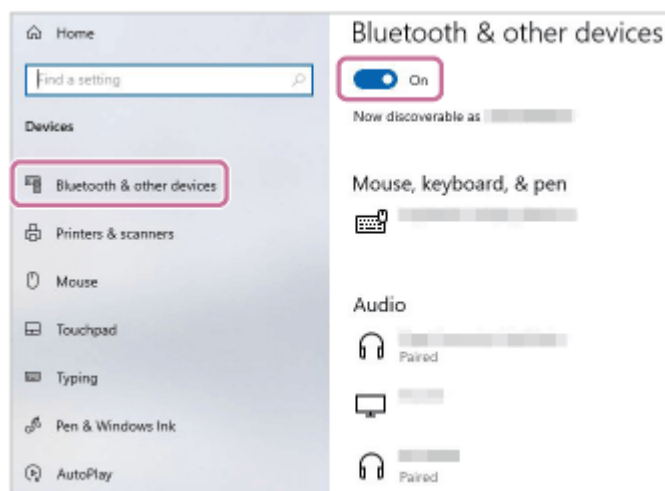

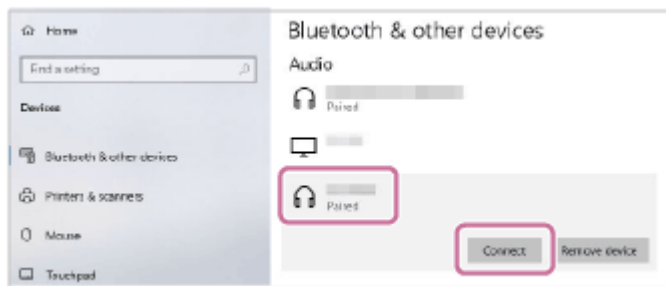

4. Wybierz [BRAVIA Theatre U] z urządzeń wymienionych pod [Audio] i kliknij [Connect].



Przedstawione ikony mogą różnić się od ikon na ekranie.

Po nawiązaniu połączenia wyświetlone jest [Connected music] lub [Connected voice, music].

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.

Uwaga

- Jeśli jakość odtwarzanej muzyki nie jest dobra, upewnij się, że komputer jest skonfigurowany w sposób umożliwiający stosowanie profilu BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH z komputerem, usuń informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera i sparuj urządzenia jeszcze raz. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U


Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH

Sparuj głośnik naramienny z komputerem Mac, a następnie połącz je ze sobą poprzez połączenie BLUETOOTH.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS 11 lub nowszy

1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.





- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno komputera Mac, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą. Można również zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Umieść głośnik naramienny w odległości do 1 m od komputera Mac.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do komputera Mac pod ręką, aby móc z niej skorzystać.
- Włącz głośnik komputera Mac.
Jeśli głośnik komputera Mac będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie odtwarzany przez głośnik naramienny.

– Kiedy głośnik komputera Mac jest włączony:




2 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.



Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

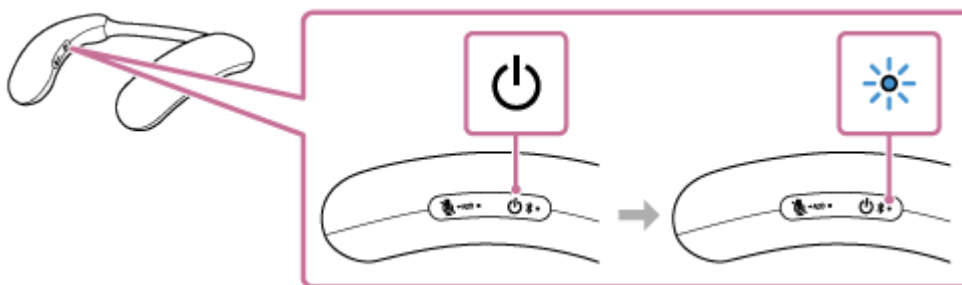
* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).





Aby sparować drugie i kolejne urządzenia BLUETOOTH (jeśli głośnik naramienny zawiera informacje o parowaniu dla innych urządzeń)

Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb

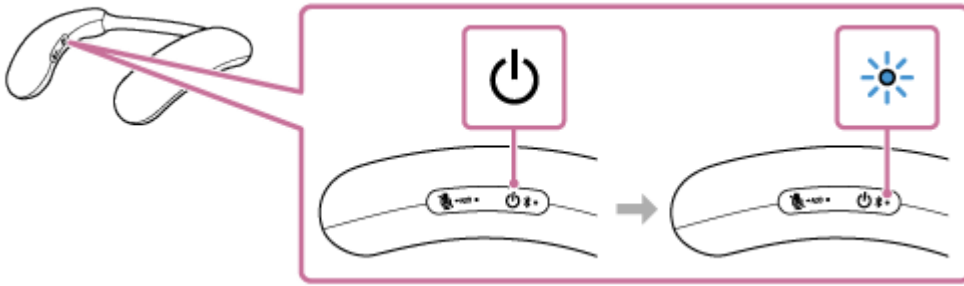
parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.




Uwaga


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.

3 Znajdź głośnik naramienny na komputerze Mac.

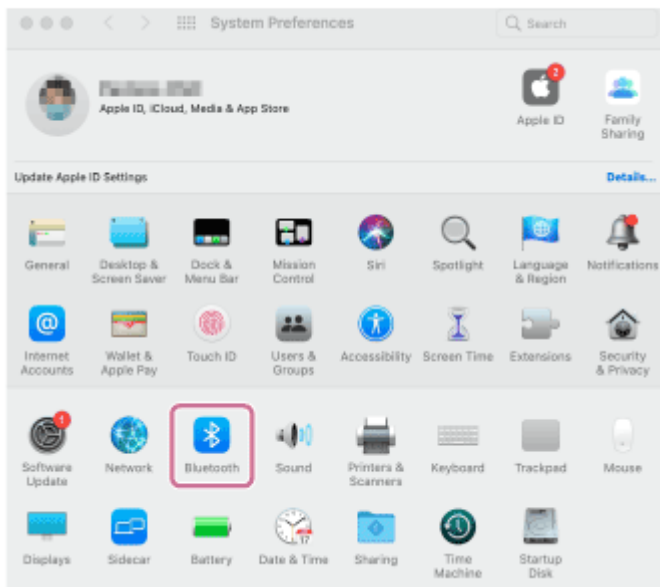

1. Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

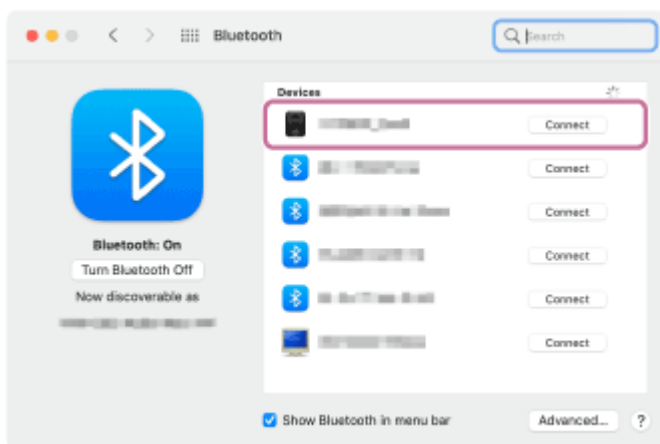


2. Wybierz [BRAVIA Theatre U] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Connect].



4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

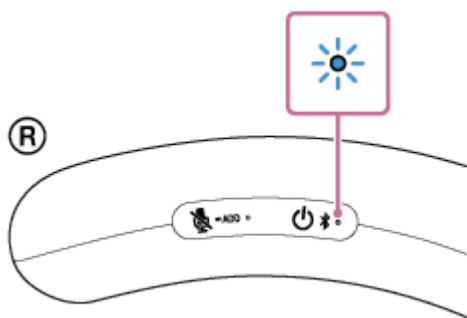

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku 2 .

5 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [BRAVIA Theatre U] z [Output].

Teraz możesz słuchać muzyki itd. przez głośnik naramienny, odtwarzając ją z komputera Mac.

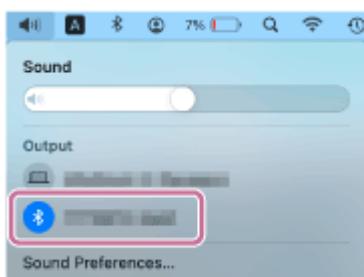

Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Aby móc słuchać dźwięku przez głośnik naramienny, należy wykonać parowanie w celu połączenia z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH.
- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera Mac. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery Mac zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą.
- Kiedy dla próby połączenia jest wyświetlone [BRAVIA Theatre U] i [LE_BRAVIA Theatre U], wybierz [BRAVIA Theatre U]. Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_BRAVIA Theatre U], zaczekaj, aż wyświetli się [BRAVIA Theatre U]. Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [BRAVIA Theatre U]. Jeśli [BRAVIA Theatre U] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku 2 .
- Jeśli na komputerze Mac trzeba podać hasło, wprowadź „0000”. W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik (zasilanie)/ (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, kiedy głośnik naramienny nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku 2 .
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszego połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.

- Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego.
Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z komputerem Mac może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera Mac, a następnie sparować głośnik naramienny z komputerem Mac jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Rozmowy wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U


Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS 11 lub nowszy

1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

Włącz głośnik komputera Mac.


Jeśli głośnik komputera Mac będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie odtwarzany przez głośnik naramienny.

- Kiedy głośnik komputera Mac jest włączony:



2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.


Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

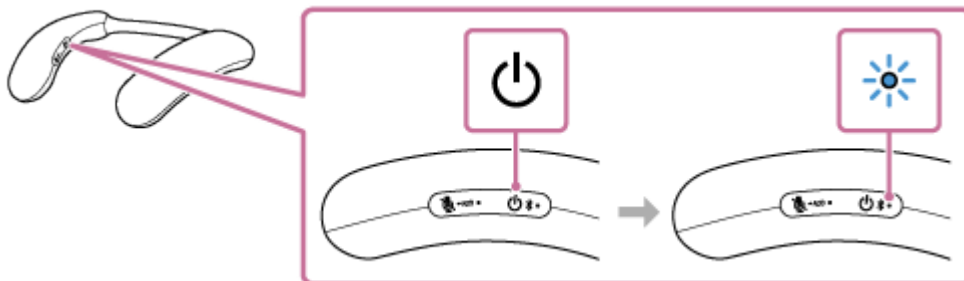


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie automatycznie nawiązane z poprzednio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia.


Sprawdź na komputerze Mac, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku **3**.



3 Wybierz głośnik naramienny na komputerze Mac.

1. Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

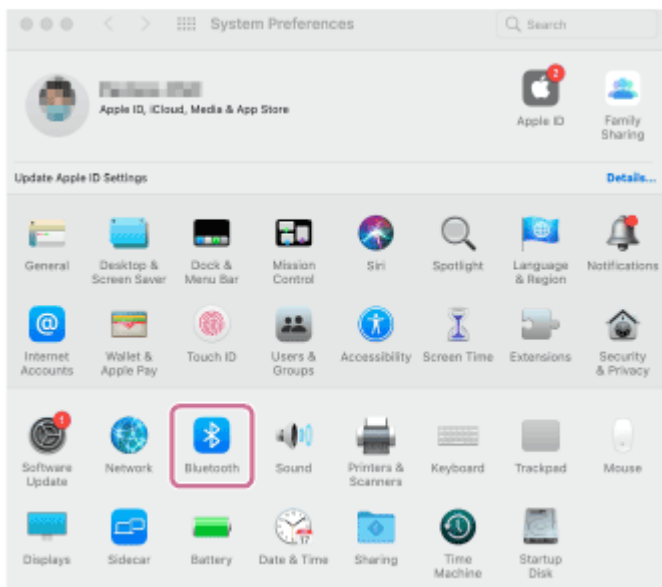


2. Wybierz [BRAVIA Theatre U] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Connect].

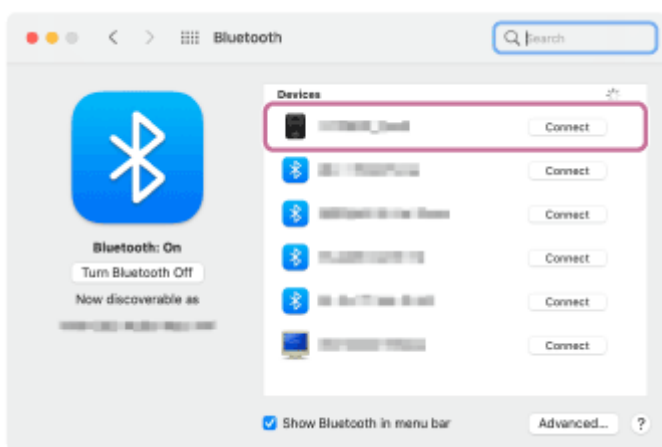

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) zaczną migać na niebiesko.

4 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [BRAVIA Theatre U] z [Output].

Teraz możesz słuchać muzyki itd. przez głośnik naramienny, odtwarzając ją z komputera Mac.

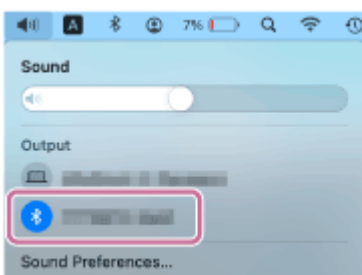

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera Mac. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery Mac zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą.
- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.

Uwaga

- Jeśli jakość odtwarzanej muzyki nie jest dobra, upewnij się, że komputer Mac jest skonfigurowany w sposób umożliwiający stosowanie profilu BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera Mac.
- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH z komputerem Mac, usuń informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera Mac i sparuj urządzenie jeszcze raz. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera Mac znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera Mac.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH





Sparuj głośnik naramienny ze smartfonem Android lub iPhone, a następnie nawiąż z nim połączenie przez połączenie BLUETOOTH.

1 Wykonaj wymagane czynności przygotowawcze w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.


- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność smartfona Android lub iPhone oraz głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą. Można również zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Umieść smartfon Android lub telefon iPhone w odległości 1 m od głośnika naramiennego.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do smartfona Android lub telefonu iPhone pod ręką, aby móc z niej skorzystać.

2 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.





Aby sparować urządzenie pierwszy raz po zakupie*

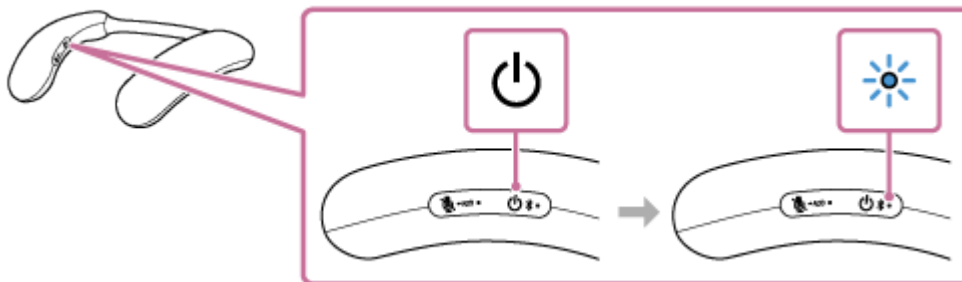
Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia. Zasilanie włączy się i głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) będzie migać podwójnie na niebiesko.

* Wykonaj tę procedurę również wtedy, gdy przeprowadzona została inicjalizacja głośnika naramiennego (informacje o parowaniu zostały usunięte).





Aby sparować drugie i kolejne urządzenia BLUETOOTH (jeśli głośnik naramienny zawiera informacje o parowaniu dla innych urządzeń)

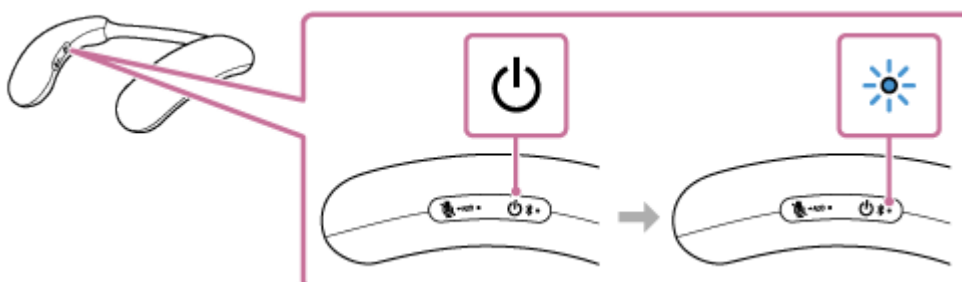Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)). Głośnik naramienny przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać podwójnie na niebiesko.






Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, a następnie dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie się włączy i usłyszysz dźwięk powiadomienia.


3 Wykonaj procedurę parowania na smartfonie Android lub iPhone, aby wykryć głośnik naramienny.

Na smartfonie Android:

1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Dotknij [ (wyłącz)], aby zmienić je na [ (włącz)].

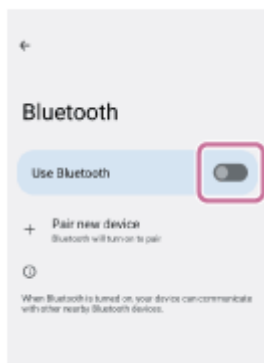


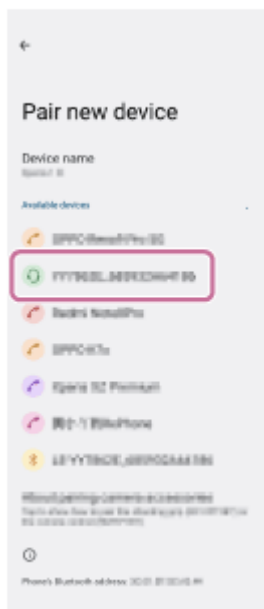

4. Dotknij [Pair new device].
5. Dotknij [BRAVIA Theatre U].



Na telefonie iPhone:

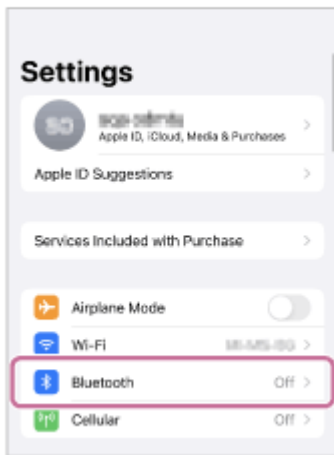
1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Bluetooth].






3. Dotknij [ (wyłącz)], aby zmienić je na [ (włącz)].





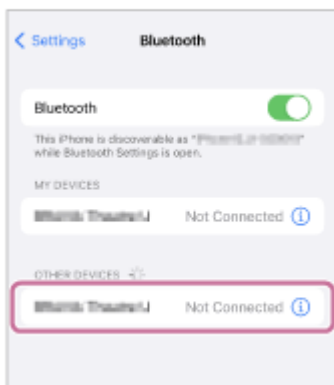
4. Dotknij [BRAVIA Theatre U].




Jeśli na ekranie nie jest wyświetlone [BRAVIA Theatre U], dotknij [ (włącz)], aby zmienić ustawienie na [ (wyłącz)], po czym dotknij jeszcze raz, aby zmienić z powrotem na [ (włącz)].

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.


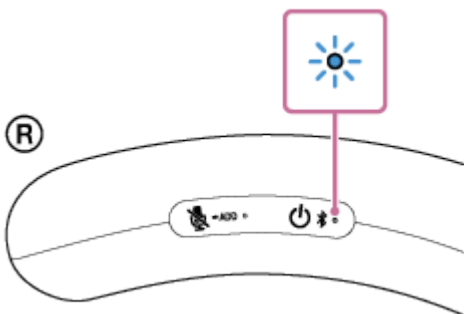


Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku  .

Wskazówka

- Operacja rejestracji urządzenia, które chcesz podłączyć za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, jest nazywana parowaniem. Parowanie należy wykonać, aby połączyć się ze smartfonem Android lub iPhone przez połączenie BLUETOOTH w celu słuchania dźwięku przez głośnik naramienny.
- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na smartfonie Android lub telefonie iPhone, który został poprzednio połączony z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony ze smartfonem Android lub telefonem iPhone.
- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.
- Kiedy dla próby połączenia jest wyświetlone [BRAVIA Theatre U] i [LE_BRAVIA Theatre U], wybierz [BRAVIA Theatre U]. Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_BRAVIA Theatre U], zaczekaj, aż wyświetli się [BRAVIA Theatre U]. Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [BRAVIA Theatre U]. Jeśli [BRAVIA Theatre U] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku 2.
- Jeśli na smartfonie Android lub telefonie iPhone trzeba podać hasło, wprowadź „0000”. W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik naramienny jest zgodny z wersją iOS 15.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z systemem iOS 14.x lub starszym.
- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie powoli migać na niebiesko. Jednakże, kiedy głośnik naramienny nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wychodzi z trybu parowania. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku 2.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonych przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Informacje o parowaniu dotyczące wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostaną usunięte. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego, nawiązanie połączenia BLUETOOTH ze smartfonem Android lub iPhone może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego ze smartfona Android lub telefonu iPhone, a następnie sparować głośnik naramienny ze smartfonem Android lub telefonem iPhone jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym smartfonem Android lub sparowanym telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

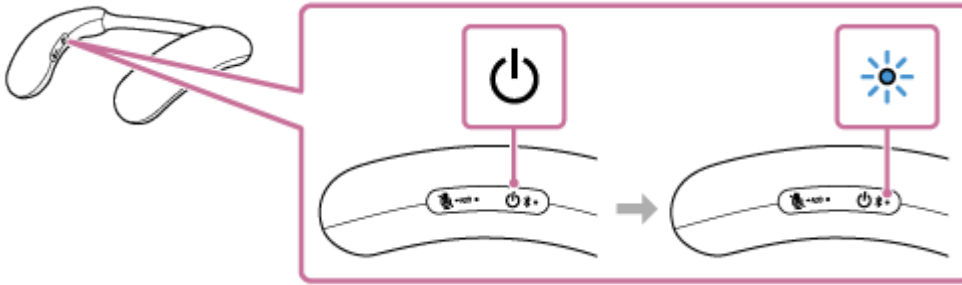




Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie automatycznie nawiązane z poprzednio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Sprawdź na smartfonie Android lub telefonie iPhone, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku **2**.


- 2** Używając smartfona Android lub iPhone, wyświetl i wybierz sparowane urządzenia.

Na smartfonie Android:

1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Dotknij [ (wyłącz)], aby zmienić je na [ (włącz)].

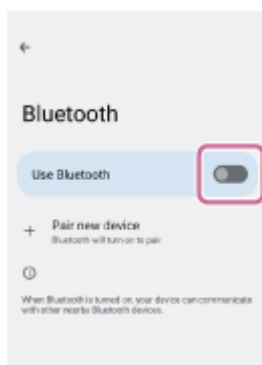


4. Dotknij [BRAVIA Theatre U].

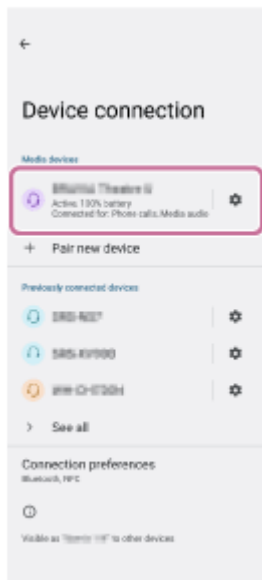

Na telefonie iPhone:


1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Bluetooth].


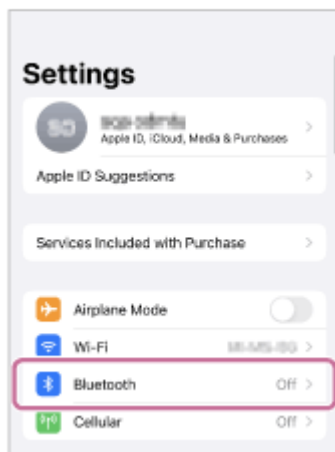


3. Dotknij [(wyłącz)], aby zmienić je na [(włącz)].



4. Dotknij [BRAVIA Theatre U].

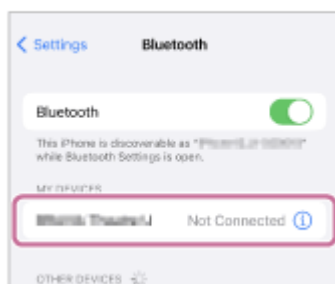

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie) /  (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.
- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.

Uwaga

- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH ze smartfonem Android lub telefonem iPhone, skasuj informacje o parowaniu głośnika naramiennego ze smartfona Android lub telefonu iPhone i ponownie sparuj urządzenia. Szczegółowe informacje na temat obsługi smartfona Android lub telefonu iPhone znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik naramienny jest połączony przez połączenie BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Przełączanie źródła odtwarzania muzyki (dźwięku) między 2 urządzeniami
Możesz przełączyć źródło odtwarzania muzyki (dźwięku) z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

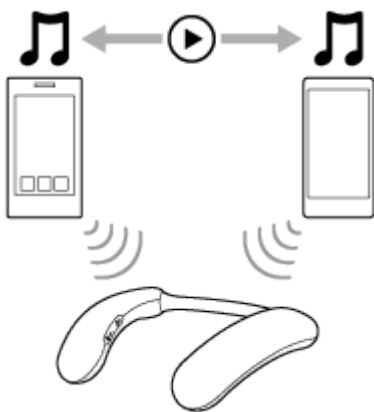

- Tryb gotowości dla połączenia przychodzącego na jeden z 2 smartfonów/telefonów iPhone
Możesz ustawić oba z 2 smartfonów/urządzeń iPhone w trybie gotowości dla rozmowy przychodzącej podczas słuchania muzyki odtwarzanej (dźwięku odtwarzanego) na jednym ze smartfonów/urządzeń iPhone, i odebrać połączenie przychodzące na jednym ze smartfonów/urządzeń iPhone w momencie jego nadejścia.



Uwaga



- Połączenia wielopunktowe nie mogą być nawiązywane, gdy [Connect to 2 devices simultaneously] jest wyłączone w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH użycie funkcji połączenia wielopunktowego może być niemożliwe.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.


Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenia BLUETOOTH

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.



1 Połącz głośnik naramienny z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.

2 Utrzymując połączenie głośnika naramiennego z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 5 sekund.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) mignie podwójnie na niebiesko (tryb parowania).

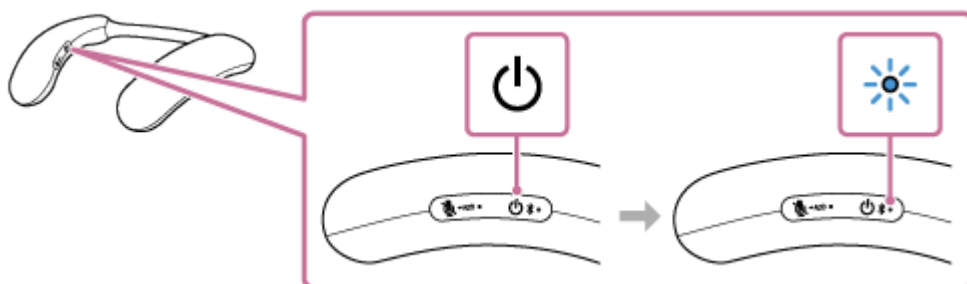




Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, po czym dalej wciskaj przycisk, gdy zasilanie wyłączy się i usłyszysz dźwięk powiadomienia.

3 Obsługuj drugie urządzenie BLUETOOTH, aby wyszukać głośnik naramienny.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) mignie na niebiesko.

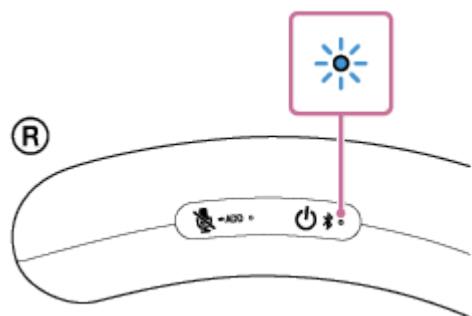

Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie głośnika z naramiennego z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, możesz spróbować podłączyć kolejne urządzenie przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy użyjesz głośnika naramiennego i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń używanych poprzednio do odtwarzania muzyki (dźwięku) lub rozmów telefonicznych zostanie zachowane, a połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH pomiędzy głośnikiem naramiennym a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki (dźwięku), gdy głośnik naramienny jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Podczas odtwarzania muzyki (dźwięku) za pomocą głośnika naramiennego, muzyka jest odtwarzana (dźwięk jest odtwarzany) z ostatniego urządzenia używanego do odtwarzania.
- Aby odtwarzać muzykę (dźwięk) na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki (dźwięku).
W zależności od sytuacji, po włączeniu odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia możesz nadal słyszeć z głośnika naramiennego muzykę odtwarzaną (dźwięk odtwarzany) z tego samego (pierwszego) urządzenia. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki (dźwięku) z drugiego urządzenia.

Odbieranie połączenia, gdy głośnik naramienny jest połączony z 2 smartfonami/urządzeniami iPhone w połączeniu wielopunktowym

- Połączenie głośnika naramiennego z 2 smartfonami/urządzeniami iPhone w połączeniu wielopunktowym ustawia oba urządzenia w trybie gotowości dla połączenia przychodzącego.
- W chwili nadejścia połączenia przychodzącego na jednym z urządzeń w połączeniu wielopunktowym, dźwięk dzwonka będzie słyszany przez głośnik naramienny.
- Kiedy podczas odbywania pierwszej rozmowy telefonicznej przez głośnik naramienny nadejdzie inne połączenie przychodzące na drugie urządzenie, dźwięk dzwonka będzie słyszany z drugiego urządzenia.
Po zakończeniu rozmowy na pierwszym urządzeniu usłyszysz dźwięk dzwonka na drugim urządzeniu przez głośnik naramienny.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym smartfonem Android lub sparowanym telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Używanie 2 głośników naramiennych jednocześnie (Dodaj głośnik)

Do korzystania z funkcji Dodaj głośnik wymagane są 2 urządzenia BRAVIA Theatre U. Podłącz 2 głośniki naramienne przez połączenie BLUETOOTH, aby 2 osoby mogły słuchać tego samego dźwięku.

Uwaga



- Musisz podłączyć jeden z głośników naramiennych do urządzenia BLUETOOTH, aby móc połączyć 2 głośniki naramienne ze sobą.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego, zmniejsz głośność zarówno urządzenia BLUETOOTH, jak i głośnika naramiennego przed ich połączeniem ze sobą. Można również zatrzymać odtwarzanie muzyki (dźwięku).


1 Połącz pierwszy głośnik naramienny z urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.





- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)

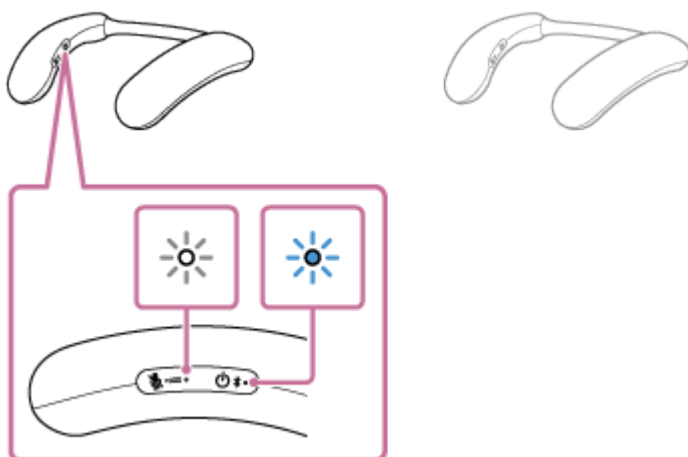2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (wyłączenie mikrofonu)/ ADD (Dodaj głośnik) na pierwszym głośniku naramiennym przez około 2 sekundy.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i wskaźnik  (wyłączenie mikrofonu)/  ADD (Dodaj głośnik) będą migać powoli.







3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) na drugim głośniku naramiennym przez około 2 sekundy.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i wskaźnik  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) będą migać powoli.









4 Sprawdź stan wskaźników na 2 głośnikach naramiennych.

Gdy połączenie zostanie nawiązane za pomocą funkcji Dodaj głośnik, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego, a wskaźniki będą wyświetlać powiadomienia w następujący sposób.

- Wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH)
 - Pierwszy głośnik naramienny: Miga przez około 5 sekund
 - Drugi głośnik naramienny: Gaśnie
- Wskaźnik  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik)
Świecą na obu głośnikach naramiennych przez 30 sekund

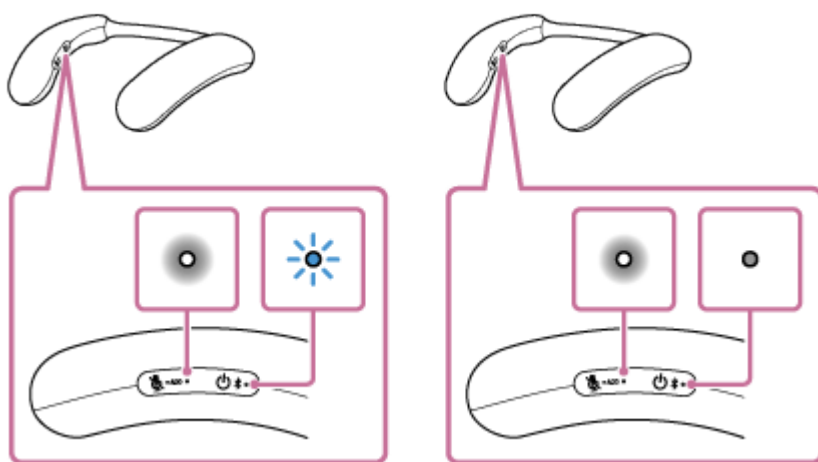

Wskazówka

- Jeśli 2 głośniki zostaną niezwłocznie podłączone za pomocą funkcji Dodaj głośnik, wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) może nie migać, ale wskaźnik  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) może świecić.
- Skonfiguruj drugi głośnik naramienny w czasie 1 minuty. Jeśli minie ponad 1 minuta, ustawienia pierwszego głośnika naramiennego zostaną wyłączone.



5 Odtwórz dźwięk z urządzenia BLUETOOTH i odpowiednio dostosuj głośność.

6 Reguluj głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku naramiennym.

Głośność można regulować oddzielnie na każdym z głośników naramiennych.

Aby anulować połączenie z użyciem funkcji Dodaj głośnik



Wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) na jednym z głośników naramiennych przez około 2 sekundy. Usłyszysz dźwięk powiadomienia, a funkcja Dodaj głośnik zostanie anulowana.
- Wyłącz jeden z głośników naramiennych. Po wyłączeniu pierwszego głośnika naramiennego, drugi głośnik naramienny również się wyłączy.

Wskazówka

- Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH, takie jak mysz lub klawiatura, jest podłączone do urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem naramiennym, może występować szum lub przerywanie odtwarzanego dźwięku. W takim przypadku obsługuj urządzenie BLUETOOTH w celu odłączenia innych urządzeń BLUETOOTH.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik wskazówki głosowe są słyszane przez obsługiwany głośnik naramienny.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik kodek automatycznie przełącza się na SBC.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, głośnik naramienny zostanie automatycznie przełączony w tryb analogowego wejścia audio, a funkcja Dodaj głośnik zostanie anulowana.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można nawiązywać połączeń wielopunktowych i wykonywać połączeń telefonicznych.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik, jeśli jeden z głośników naramiennych został zresetowany lub przywrócone zostały jego ustawienia domyślne, naciśnij przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/  (Dodaj głośnik) na drugim głośniku naramiennym, aby anulować funkcję Dodaj głośnik. Jeśli będziesz używać go dalej bez zmian, połączenie BLUETOOTH może nie działać prawidłowo lub dźwięk może przerywać.
- Korzystanie z funkcji Dodaj głośnik może spowodować utratę synchronizacji obrazu z dźwiękiem podczas oglądania materiałów wideo.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny

Słuchaj dźwięku z telewizora przez głośnik naramienny za pomocą bezpośredniego połączenia BLUETOOTH lub poprzez połączenie z telewizorem za pomocą nadajnika (sprzedawany oddzielnie).

Uwaga

- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

1 Włącz telewizor.


Jeżeli chcesz nawiązać połączenie z telewizorem BRAVIA obsługującym funkcję 360 Spatial Sound Personalizer i słuchać dźwięku przestrzennego 360 z telewizora przez głośnik naramienny, włącz funkcje 3D surround w telewizorze BRAVIA.

2 Włącz głośnik naramienny, naciskając i przytrzymując przycisk (zasilanie)/ (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Gdy głośnik naramienny jest włączony, zostanie automatycznie połączony przez BLUETOOTH ze sparowanym telewizorem.

Po nawiązaniu połączenia sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora na głośnik naramienny.

Wskazówka

- Jeśli używasz nadajnika (sprzedawany oddzielnie) w celu połączenia telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer z głośnikiem naramiennym, po włączeniu głośnika naramiennego nawiąże on automatycznie połączenie BLUETOOTH ze sparowanym nadajnikiem (sprzedawany oddzielnie). Jeśli z głośnika naramiennego nie jest emitowany dźwięk, naciśnij raz na chwilę przycisk  (BLUETOOTH) na nadajniku (sprzedawany oddzielnie).

3 Noś głośnik naramienny założony na szyję, aby spoczywał u jej podstawy.

Wyreguluj szerokość paska naramiennego, aby jego noszenie było komfortowe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Regulacja szerokości paska naramiennego”.


4 Wyreguluj głośność przyciskami $-/+$ (głośność).



Wskazówka

- Jeśli głośnik naramienny jest połączony z telewizorem BRAVIA zgodnym z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer za pośrednictwem nadajnika (sprzedawany oddzielnie), nie można regulować głośności głośnika naramiennego po stronie telewizora BRAVIA.
- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Przycisku  (odtwarzanie/rozmowa) nie można używać podczas słuchania dźwięku z telewizora przez głośnik naramienny.
- W zależności od używanego telewizora, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora, gdy głośnik naramienny jest podłączony do telewizora za pomocą połączenia BLUETOOTH. Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora, albo wyłącz głośnik naramienny, albo wybierz [BRAVIA Theatre U] w ustawieniach BLUETOOTH telewizora, aby przerwać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a telewizorem.
Szczegółowe informacje na temat ustawień telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do używanego telewizora.

Powiązany temat

- [Regulacja szerokości paska naramiennego](#)
- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika naramiennego przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje ono poniższe profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić, w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH i aplikacji do odtwarzania muzyki. Zapoznaj się z instrukcją obsługi załączoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Upewnij się wcześniej, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośniku naramiennym jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika naramiennego może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/wstrzymane.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.

1 Połącz głośnik naramienny z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

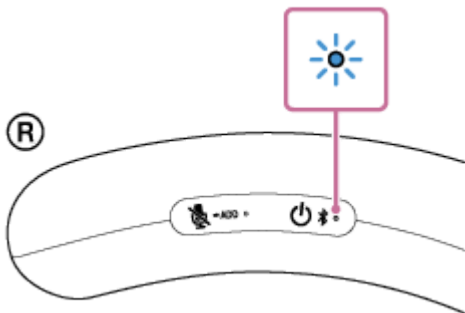


2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Noś głośnik naramienny założony na szyję, aby spoczywał u jej podstawy.

Wyreguluj szerokość paska naramiennego, aby jego noszenie było komfortowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Regulacja szerokości paska naramiennego](#)”.

4 Reguluj głośność przyciskami -/+ (głośność) na głośniku naramiennym.

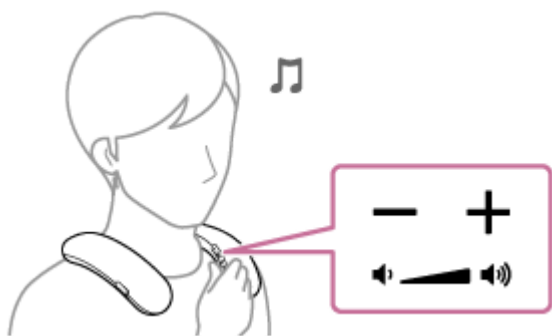

Podczas odtwarzania możesz używać przycisku na głośniku naramiennym do wykonywania poniższych operacji.

Wstrzymanie

Naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

Przeskakiwanie do początku następnego utworu

Naciśnij szybko dwa razy przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania.

Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu *

Naciśnij szybko 3 razy przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania.


* Operacje różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.

Szybkie przewijanie do przodu bieżącego utworu

Kiedy odtwarzanie trwa lub jest wstrzymane, naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) jeden raz, po czym od razu naciśnij i przytrzymaj przycisk. Kiedy zdejmiesz palec z przycisku, odtwarzanie zostanie wznowione lub pozostanie wstrzymane w miejscu szybkiego przewijania do przodu.

Szybkie przewijanie do tyłu bieżącego utworu

Kiedy odtwarzanie trwa lub jest wstrzymane, szybko naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) dwa razy pod rząd, po czym od razu naciśnij i przytrzymaj przycisk. Kiedy zdejmiesz palec z przycisku, odtwarzanie zostanie wznowione lub pozostanie wstrzymane.

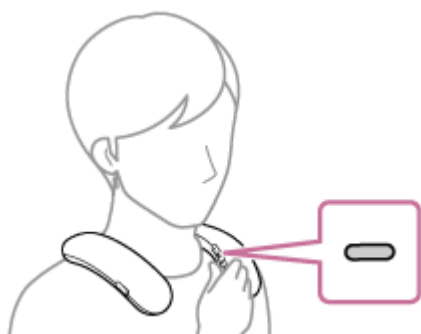

Wskazówka

- Głośnik naramienny obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Możesz słuchać przez głośnik naramienny muzyki (lub dźwięku) ze smartfona lub telefonu komórkowego, który obsługuje metodę SCMS-T.
- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Podczas odtwarzania muzyki na urządzeniu BLUETOOTH nie podłączaj specjalnego kabla audio (w zestawie) do gniazda USB Type-C. Podłączenie specjalnego kabla audio (w zestawie) do gniazda USB Type-C automatycznie przełącza głośnik naramienny na tryb analogowego wejścia audio, przez co słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH jest niemożliwe.

- Podczas ładowania akumulatora głośnik naramienny nie włącza się i nie można używać funkcji BLUETOOTH.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.
- Operacje dostępne przy użyciu przycisku **■** (odtwarzanie/rozmowa) mogą się różnić, w zależności od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki.
- Jeśli warunki komunikacji są złe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika naramiennego w nieprawidłowy sposób.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem naramiennym, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Regulacja szerokości paska naramiennego](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości odtwarzania muzyki na głośniku naramiennym za pomocą połączeń BLUETOOTH dostępne są opcje „Priorytet jakości dźwięku” i „Priorytet stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC i LDAC™ w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. Kiedy połączenie BLUETOOTH jest niestabilne, na przykład gdy występują zakłócenia dźwięku, wybierz opcję „Priorytet stabilności połączenia”. Ustawienie domyślne to „Priorytet jakości dźwięku”. Za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” możesz zmienić wybraną opcję lub sprawdzić Jakość połączenia Bluetooth.

- **Priorytet jakości dźwięku** (ustawienie domyślne): wybrana jest opcja AUTO. Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC, LDAC i SBC.
- **Priorytet stabilności połączenia**: wybrana jest opcja SBC.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik kodek automatycznie przełącza się na SBC.
- W zależności od warunków otoczenia wybór opcji „Priorytet stabilności połączenia” może nie rozwiązać problemu zakłóceń dźwięku.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)



Po zakończeniu korzystania z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie zakończone, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego.

Uwaga

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH możesz nie usłyszeć dźwięku powiadomienia z głośnika naramiennego.
- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik naramienny.

Wskazówka

- W przypadku korzystania z funkcji Dodaj głośnik, jeśli wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) miga i wyłączysz głośnik naramienny, drugi głośnik naramienny również się wyłączy i połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH zakończenie odtwarzania muzyki może automatycznie spowodować zakończenie połączenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Informacje o 360 Reality Audio

Czym jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe wrażenia ze słuchania muzyki uzyskiwane z wykorzystaniem technologii dźwięku trójwymiarowego Sony 360.

Informacje o pozycji są dołączane do każdego źródła dźwięku, np. wokalu, chóru i instrumentów muzycznych, a następnie umieszczane w sferycznej przestrzeni.

Słuchacze mogą doświadczać trójwymiarowej sceny dźwiękowej, zupełnie tak, jakby przebywali na koncercie artystów na żywo.

Warunki użytkowania

Pobierz i wykorzystaj aplikację serwisu do strumieniowego przesyłu muzyki (płatną) obsługującą 360 Reality Audio na swoim smartfonie lub tablecie z systemem iOS lub Android.

Optymalizując pole dźwiękowe i funkcje akustyczne głośnika naramiennego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz uzyskać bardziej realistyczny efekt.

Szczegółowe informacje o aplikacji 360 Reality Audio znajdują się pod poniższym adresem strony internetowej.
<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.


Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Używaj specjalnego kabla audio (w zestawie) do słuchania

Można użyć specjalnego kabla audio (w zestawie) w celu podłączenia głośnika naramiennego, aby słuchać dźwięku analogowego z konsoli do gier lub komputera.

- 1 Włóż specjalny kabel audio (w zestawie), podłączony do specjalnej przejściówki audio (w zestawie), do gniazda USB Type-C na głośniku naramiennym.**


Podłączenie specjalnego kabla audio (w zestawie) powoduje automatyczne przełączenie głośnika naramiennego na tryb wejścia analogowego audio.

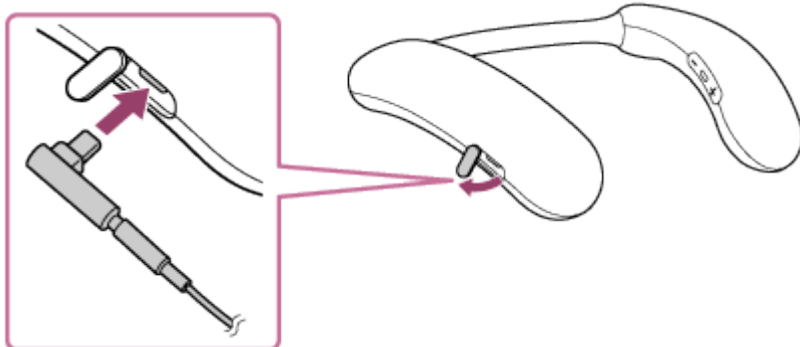


Uwaga

- Koniecznie włóż specjalną przejściówkę audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) tak, aby kabel był skierowany w dół zgodnie z ilustracją. Włożenie go w innej orientacji może spowodować błędne działanie nakładki lub gniazda USB Type-C.

- 2 Podłącz wtyczkę analogowego dźwięku specjalnego kabla audio (w zestawie) do gniazda wyjścia audio konsoli do gier lub komputera.**

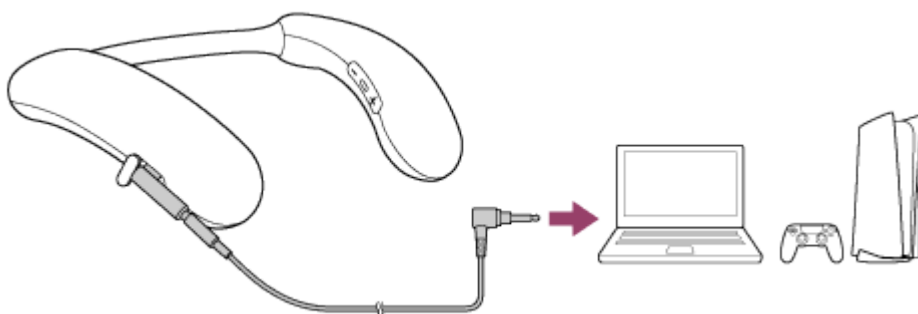

- 3 Wyreguluj głośność przyciskami -/+ (głośność).**

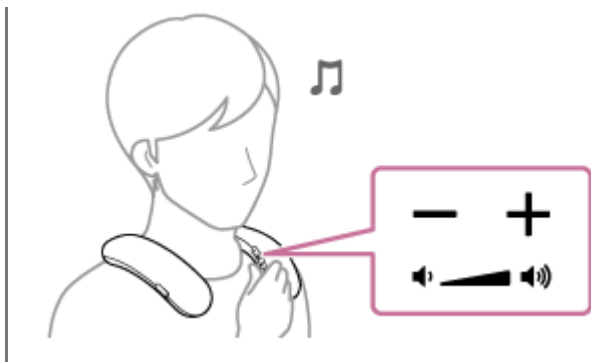

Wskazówka

- Odłączenie specjalnego kabla audio (w zestawie) powoduje automatyczne przełączenie głośnika na tryb wejścia dźwięku BLUETOOTH.
- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Uwaga

- Koniecznie używaj specjalnej przejściówki audio (w zestawie) oraz specjalnego kabla audio (w zestawie).
- Włóż mocno i do końca wtyczkę analogowego dźwięku specjalnego kabla audio (w zestawie).
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, funkcja BLUETOOTH i funkcja telefonicznego połączenia głosowego nie mogą być używane.
- Korzystanie z przycisku **■** (odtwarzanie/rozmowa) na głośniku naramiennym jest niemożliwe podczas korzystania ze specjalnego kabla audio (w zestawie) do połączenia z konsolą do gier lub komputerem.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika naramiennego w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda. Specjalna przejściówka audio (w zestawie), specjalny kabel audio (w zestawie) i gniazdo USB pod nakładką nie są wodoodporne.
- Jeśli specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są podłączone do głośnika naramiennego, ładowanie głośnika naramiennego jest niemożliwe.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Rozmowy wideo na komputerze

Podczas rozmowy wideo na komputerze możesz używać głośnika naramiennego do bezprzewodowego rozmawiania przez telefon.

1 Połącz głośnik naramienny z komputerem przez połączenie BLUETOOTH.

2 Włącz aplikację do rozmów wideo na komputerze.

3 Sprawdź ustawienia ^{*1} aplikacji do rozmów wideo.

- Dla rozmów wideo na komputerze wybierz profil BLUETOOTH nie do odtwarzania muzyki (A2DP), ale do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). Kiedy wybrany jest profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), rozmawianie przez telefon nie jest dostępne.
- Dla ustawień głośnika wybierz profil do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} to profil do odtwarzania muzyki.)
- Dla ustawień mikrofonu wybierz profil do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2}.
- W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo, wybór profilu do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} lub [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]^{*2} albo profilu do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]^{*2} może nie być dostępny dla ustawień głośnika lub mikrofonu i może być wyświetlane tylko [BRAVIA Theatre U]. W takim przypadku wybierz [BRAVIA Theatre U].
- Aby poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź stronę wsparcia klienta.

*1 W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

*2 Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do rozmów wideo.

Wskazówka

- Jeśli nie możesz zobaczyć ustawień aplikacji do rozmów wideo lub wybrać profilu BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] lub [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], wybierz [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] lub [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] dla ustawień na komputerze, po czym nawiąż połączenie. Szczegóły omówiono w następujących punktach:
 - [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
 - [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- Na komputerze Mac oba profile BLUETOOTH - do odtwarzania muzyki (A2DP) oraz do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) - są używane do rozmów wideo i nie trzeba wybierać profilu.

Uwaga

- Kiedy głośnik naramienny jest połączony z komputerem Mac i smartfonem w połączeniu wielopunktowym, aplikacja do rozmów wideo może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć połączenie BLUETOOTH między głośnikiem

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Odbieranie połączenia

Jeśli używany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje protokół HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile), możesz rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym przez wbudowany mikrofon głośnika naramiennego.



- Jeżeli używany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Sposób obsługi może zależeć od smartfona lub telefonu komórkowego. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona lub telefonu komórkowego.


Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik naramienny emituje dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku naramiennym
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie lub telefonie komórkowym
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie lub telefonie komórkowym tylko dla połączenia BLUETOOTH

1 Połącz głośnik naramienny ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

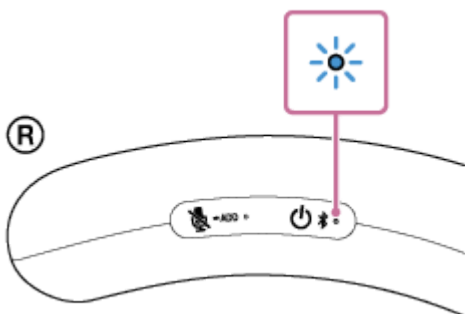

2 Naciśnij przycisk , kiedy usłyszysz rozmowę przychodzącą.

Głośnik naramienny jest wyposażony we wbudowany mikrofon wszechkierunkowy. Możesz rozmawiać bez uwzględniania lokalizacji mikrofonu.

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik naramienny emituje dźwięk dzwonka.



Jeśli przez głośnik naramienny nie słyhać sygnału wybierania numeru

Głośnik naramienny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym z użyciem protokołu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.


- 3** Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, reguluj głośność za pomocą przycisków **-/+** (głośność) na głośniku naramiennym lub za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.



Wyłączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/ **ADD** (Dodaj głośnik) na głośniku naramiennym.



Podczas trwania rozmowy telefonicznej naciśnięcie przycisku  (wyłączenie mikrofonu)/ **ADD** (Dodaj głośnik) uruchamia wskazówkę głosową (Mic Off (Mikrofon wyłączony)) informującą o włączeniu mikrofonu*. Po ponownym naciśnięciu przycisku usłyszysz wskazówkę głosową (Mic On (Mikrofon włączony)) informującą, że mikrofon został włączony.

* O wyłączeniu mikrofonu informuje dźwięk powiadomienia emitowany co 7 sekund.

- 4** Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Niektóre smartfony lub telefony komórkowe mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz połączenie przychodzące na głośnik naramienny za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.
- Głośność odtwarzania muzyki i głośność rozmów telefonicznych ustawiane są oddzielnie na głośniku naramiennym. Zmiana głośności podczas rozmowy telefonicznej nie wpływa na zmianę głośności dla odtwarzania muzyki.

Uwaga

- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.

- Używaj smartfona lub telefonu komórkowego w odległości co najmniej 50 cm od głośnika naramiennego. Jeśli głośnik naramienny i smartfon lub telefon komórkowy będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- W zależności od modelu smartfona lub telefonu komórkowego, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji, prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.
- Funkcja wyłączenia mikrofonu działa dla mikrofonu głośnika naramiennego. Nie wpływa ona na ustawienia mikrofonu oprogramowania na smartfonie, telefonie komórkowym lub komputerze.
- W zależności od jakości głosu rozmówcy i dźwięków otoczenia, wewnętrzne przetwarzanie sygnału audio głośnika naramiennego może nie działać całkowicie, powodując niską jakość połączenia.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)



Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U


Wykonywanie połączenia telefonicznego

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne w trybie głośnomówiącym za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego obsługującego profil HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH.

- Jeżeli używany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Sposób obsługi może zależeć od smartfona lub telefonu komórkowego. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona lub telefonu komórkowego.

1 Połącz głośnik naramienny ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika naramiennego i wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

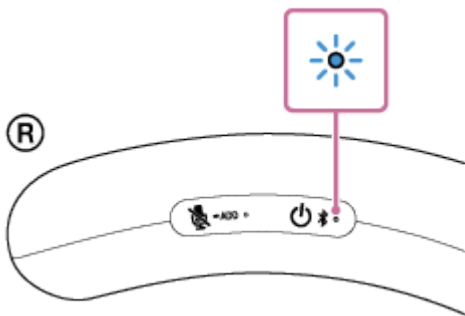


2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika naramiennego słychać sygnał wybierania numeru.

Głośnik naramienny jest wyposażony we wbudowany mikrofon wszechkierunkowy. Możesz rozmawiać bez uwzględniania lokalizacji mikrofonu.



Jeśli przez głośnik naramienny nie słychać sygnału wybierania numeru


- Głośnik naramienny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym z użyciem protokołu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Zmień urządzenie dzwoniące na głośnik naramienny, naciskając i przytrzymując przycisk  (odtwarzanie/rozmowa) przez około 2 sekundy.



3 Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, reguluj głośność za pomocą przycisków **+/+** (głośność) na głośniku naramiennym lub za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.



Wyłączenie mikrofonu

Naciśnij przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/  ADD (Dodaj głośnik) na głośniku naramiennym.

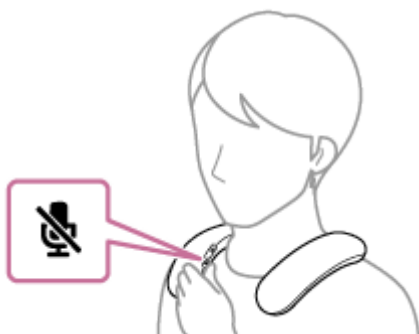

Podczas trwania rozmowy telefonicznej naciśnięcie przycisku  (wyłączenie mikrofonu)/  ADD (Dodaj głośnik) uruchamia wskazówkę głosową (Mic Off (Mikrofon wyłączony)) informującą o włączeniu mikrofonu*. Po ponownym naciśnięciu przycisku usłyszysz wskazówkę głosową (Mic On (Mikrofon włączony)) informującą, że mikrofon został włączony.

* O wyłączeniu mikrofonu informuje dźwięk powiadomienia emitowany co 7 sekund.

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtworzenie/rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Głośność odtwarzania muzyki i głośność rozmów telefonicznych ustawiane są oddzielnie na głośniku naramiennym. Zmiana głośności podczas rozmowy telefonicznej nie wpływa na zmianę głośności dla odtwarzania muzyki.

Uwaga

- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać wstrzymane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.
- Używaj smartfona lub telefonu komórkowego w odległości co najmniej 50 cm od głośnika naramiennego. Jeśli głośnik naramienny i smartfon lub telefon komórkowy będą za blisko, mogą być słyszalne szumy.
- Funkcja wyłączenia mikrofonu działa dla mikrofonu głośnika naramiennego. Nie wpływa ona na ustawienia mikrofonu oprogramowania na smartfonie, telefonie komórkowym lub komputerze.
- W zależności od jakości głosu rozmówcy i dźwięków otoczenia, wewnętrzne przetwarzanie sygnału audio głośnika naramiennego może nie działać całkowicie, powodując niską jakość połączenia.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Odbieranie połączenia](#)

5-056-200-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Po podłączeniu smartfona do aplikacji „Sony | Headphones Connect” zainstalowanej na głośniku naramiennym za pomocą połączenia BLUETOOTH możesz:

- Dokonać ustawień Korektora dźwięku
- Dostosować ustawienia Korektora dźwięku
- Dokonać ustawień 360 Reality Audio
- Wybrać kodek BLUETOOTH (jakość dla odtwarzania strumienia dźwięku przez połączenia BLUETOOTH)
- Ustawić głośność dla odtwarzania muzyki
- Odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie muzyki, przeskakiwać do następnego lub poprzedniego utworu/przeskakiwać do początku następnego utworu
- Sprawdzić wersję oprogramowania głośnika naramiennego
- Zaktualizować oprogramowanie głośnika naramiennego
- Dokonać ustawień dla funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania
- Włączyć/wyłączyć połączenia wielopunktowe (Podłącz maksymalnie 2 urządzenia jednocześnie)
- Zmienić urządzenia podłączone przez połączenie wielopunktowe
- Regulować głośność dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Wykonać inicjalizację głośnika naramiennego

itd.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji „Sony | Headphones Connect” możesz uzyskać na stronie:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Operacje dostępne za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” różnią się w zależności od urządzenia audio. Specyfikacje aplikacji i wygląd ekranu mogą się zmieniać bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Informacje o 360 Reality Audio](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” z Google Play (Play Store) lub App Store i zainstaluj ją.**

Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Headphones Connect” - odwiedź stronę:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Dostęp do najnowszych informacji dotyczących pomocy technicznej możesz uzyskać za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1** Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2** Pojawi się ekran [Headphones Connect Help] i zostaną wyświetlone informacje dotyczące pomocy technicznej.
- 3** Wybierz pożądaną pozycję.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie głośnika naramiennego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby móc korzystać z nowych funkcji lub rozwiązać niektóre problemy z głośnikiem naramiennym.

Zawsze używaj głośnika naramiennego z najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania głośnika naramiennego oraz instrukcje aktualizowania oprogramowania można znaleźć na stronie z pomocą.

Kiedy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania będzie rozpoczynać się automatycznie.

Możesz również zaktualizować oprogramowanie głośnika naramiennego w następujący sposób.

- 1 Pobierz aktualizację oprogramowania z serwera na smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację oprogramowania ze smartfona na głośnik naramienny.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie głośnika naramiennego, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.**

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Dane techniczne

Bezprzewodowy głośnik naramienny (YY7861E)

Sekcja głośnika

Moduł pełnozakresowy

Okolo 32 mm × 44 mm (2)

Typ obudowy

Model z zawieszeniem akustycznym

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji

Specyfikacja BLUETOOTH w wersji 5.2

Maksymalny zasięg łączności

Linia widzenia okolo 30 m

Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników, takich jak: przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, ładunki elektrostatyczne, korzystanie z telefonu bezprzewodowego, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

Pasma częstotliwości

Pasma 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Zgodny profil BLUETOOTH

Profil BLUETOOTH to typ standaryzacji funkcji w zależności od charakterystyki urządzeń BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Obsługiwany kodek

Kodek to format kompresji i konwersji sygnału audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez Sony, która umożliwia transmisję dźwięku o wysokiej rozdzielczości (High-Resolution (Hi-Res) Audio) nawet poprzez połączenie BLUETOOTH.

Obsługiwana ochrona treści

SCMS-T

Zakres transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia w transmisji danych z dużą prędkością.

Mikrofon

Type

Elektretowy kondensatorowy

Charakterystyka kierunkowa

Wszechkierunkowy

Efektywny zakres częstotliwości

100 Hz - 7 000 Hz

Informacje ogólne

Zużycie mocy

Pod warunkiem, że do ładowania akumulatora stosowany jest zasilacz USB umożliwiający zasilanie prądem wyjściowym 1,5 A. Około 5 W (podczas ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego)

Żywotność akumulatora litowo-jonowego (z odtwarzaniem przez połączenie BLUETOOTH)

- Około 12 godzin^{*1}
 - Poziom głośności: 20
- Około 5 godzin^{*1}
 - Poziom głośności: 31 (MAKS.)

Wymagany czas ładowania wbudowanego akumulatora

- Około 4 godzin^{*2}
- Około 60 minut odtwarzania muzyki (10 minut ładowania)^{*1}
 - Poziom głośności: 20

Temperatura robocza

5 °C - 35 °C

^{*1} Podany czas działania wbudowanego akumulatora jest mierzony przy użyciu naszego określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

^{*2} Czas potrzebny do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy zasilanie głośnika naramiennego jest wyłączone.

Wymogi systemowe dla ładowania akumulatora za pomocą USB

Przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza USB umożliwiającego zasilanie prądem stałym o napięciu 5 V i natężeniu 1,5 A.

Nie używaj zasilacza USB ani gniazda USB o mocy ładowania przekraczającej 15 W (5 V, 3 A).

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (trzecia generacja), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (druga generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7
(Stan na październik 2023 r.)

Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się dokumentem Przewodnik dołączonym do produktu, który może zawierać szczegółowe informacje niepodane powyżej.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Środki ostrożności

Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika naramiennego w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje
 - W miejscach, gdzie przechowywane są kosmetyki, takie jak krem do opalania, oraz produkty chemiczne, takie jak spray na owady
- Głośnik naramienny należy kłaść na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik naramienny położony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od miejsca położenia głośnika naramiennego może on spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika naramiennego.
- Ten głośnik naramienny nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika naramiennego przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika naramiennego.

Inne uwagi

- Głośnik naramienny jest precyzyjnym urządzeniem, więc nie należy go narażać na ekstremalne wstrząsy, takie jak spowodowane jego upuszczeniem lub uderzeniem.
- Mimo tego że głośnik naramienny nagrzewa się podczas pracy, nie jest to usterka.
- Jeśli używasz tego głośnika naramiennego przez długi okres, temperatura tego głośnika naramiennego może wzrosnąć, ale nie oznacza to usterki.
- Nie używać ani nie zostawiać głośnika naramiennego w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C - 35°C). Jeśli głośnik naramienny będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik naramienny może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika naramiennego, które nie są omówione w niniejszej instrukcji, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.



Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Uwagi na temat ładowania


Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik naramienny nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik naramienny nie był używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza pomimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Informacje o ostrzeżeniach podczas ładowania

Wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) miga podwójnie na pomarańczowo w przypadku wykrycia przez głośnik naramienny nieprawidłowej temperatury wewnętrznej lub nieprawidłowego stanu wbudowanego akumulatora.

- Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C - 35°C.
- Problem z wbudowanym akumulatorem.
- Ładowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo długo.

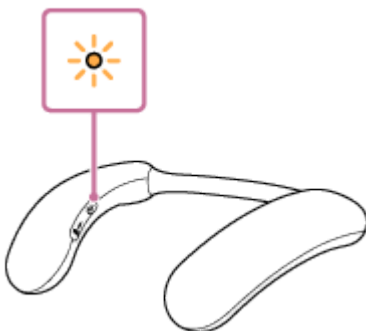

Kiedy zostanie wykryta nieprawidłowość wbudowanego akumulatora, natychmiast przerwać ładowanie, odczekać chwilę i ponownie rozpocząć ładowanie wbudowanego akumulatora. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Podczas ładowania akumulatora głośnik naramienny nie włącza się i nie można używać funkcji BLUETOOTH.
- Po zakończeniu ładowania akumulatora i odłączeniu specjalnej przejściówki audio (w zestawie) należy koniecznie dobrze zamknąć nakładkę na gnieździe USB Type-C, aby nie dopuścić do usterki spowodowanej przeniknięciem potu lub wody do wnętrza urządzenia.

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik naramienny należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5°C, szczególnie zimą.
- Głośnik naramienny nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.
- Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i oddziaływania elektrycznego. Nie należy również zostawiać głośnika naramiennego w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając głośnik naramienny do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika naramiennego zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel USB od głośnika naramiennego i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.
- Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.
- Kiedy głośnik naramienny jest połączony z komputerem, który nie jest podłączony do gniazda sieciowego, głośnik naramienny zużywa energię z baterii komputera. Nie pozostawiaj komputera z podłączonym głośnikiem naramiennym na dłuższy czas, aby nie dopuścić do rozładowania baterii komputera.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Uwagi na temat właściwości wodoodpornych

Właściwości wodoodporne głośnika naramiennego

Kiedy nakładka jest solidnie zamknięta, ten głośnik naramienny ma stopień odporności na wodę równy IPX4^{*1}, co oznacza „ochronę przed wnikaniem wody” zgodnie z definicją w normie IEC 60529 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)^{*2}” dla urządzeń elektrycznych.

Ciecze, których dotyczą specyfikacje właściwości wodoodpornych

Dotyczą	woda świeża, woda wodociągowa
Nie dotyczą	płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda basenowa, woda z gorących źródeł, woda słona itd.)

*1 Równoważność IPX4: Głośnik naramienny zachowuje swoje właściwości podczas opryskiwania wodą z każdego kierunku. Oznacza to, że wewnątrz głośnika naramiennego nie ma żadnego śladu wody po 10-minutowym teście z wodą w ilości 10 l/min, natryskiwana z odległości od 300 mm do 500 mm w każdym kierunku.


*2 Załączone akcesoria i złącze tego głośnika naramiennego (USB) nie są wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika naramiennego na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania ze złącza (USB). Nie umieszczać na głośniku naramiennym wazonu ani żadnego innego pojemnika wypełnionego cieczą.

Działanie wodoodporne głośnika naramiennego zostało sprawdzone na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są objęte gwarancją.

Aby utrzymać wodoodporność

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie głośnika naramiennego.

- Głośnik naramienny nie jest odporny na ciśnienie wody. Nie umieszczać głośnika naramiennego w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do awarii.
- Nie polewać głośnika naramiennego gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika naramiennego w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- **⚠ UWAGA:** Ostrożnie obchodzić się z nakładką (①). Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika naramiennego nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie zostanie całkowicie zamknięta, właściwości wodoodporne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika naramiennego, gdy do głośnika naramiennego dostanie się woda.

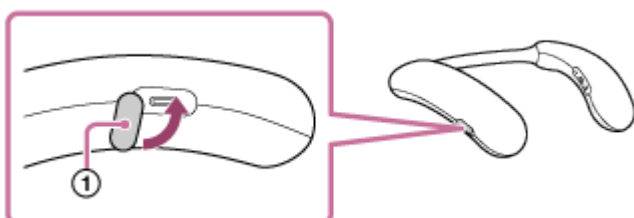

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Jak dbać o głośnik naramienny

Głośnika naramiennego będzie można używać wygodniej i dłużej dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Nie narażać głośnika naramiennego na składniki chemiczne używanych produktów, takich jak spray na owady lub olejek do opalania. Jeśli głośnik naramienny ulegnie zabrudzeniu na powierzchni, należy usunąć zabrudzenie, delikatnie przecierając je suchą miękką ściereczką lub dobrze wyciśniętą ściereczką zamoczoną wodą z kranu lub letnią wodą, aby zabrudzenie nie spowodowało powstania plam na powierzchni. Usunięcie zabrudzenia w ten sposób może być czasami niemożliwe, w zależności od rodzaju zabrudzenia.
- Wyrzec wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik naramienny na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika naramiennego. Następnie wysuszyć głośnik naramienny w miejscu o dobrej wentylacji, aż nie będzie już śladów wilgoci.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do sekcji głośnika naramiennego dostanie się woda. Nie jest to usterka. Wyrzec wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik naramienny na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika naramiennego. Następnie wysuszyć głośnik naramienny w miejscu o dobrej wentylacji, aż nie będzie już śladów wilgoci.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika naramiennego ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika naramiennego środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny itp., ponieważ mogą one pogorszyć właściwości hydrofobowe głośnika naramiennego.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika naramiennego należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika naramiennego.
- Jeśli na materiałową lub inną część głośnika naramiennego dostaną się ziarna piasku itp., należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używać do czyszczenia głośnika naramiennego odkurzacza itp. Może to spowodować uszkodzenie sekcji głośnika naramiennego lub innej części głośnika naramiennego.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Informacje dotyczące komunikacji BLUETOOTH

- Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalna odległość komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofały emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą negatywnie wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik naramienny i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc przeznaczonych dla kobiet w ciąży, osób starszych lub niepełnosprawnych w pociągach, w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz, w pobliżu automatycznych drzwi lub w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.
- Głośnik naramienny obsługuje funkcje zabezpieczające, które są zgodne ze standardem BLUETOOTH jako sposób zapewniania bezpieczeństwa podczas komunikacji za pomocą technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednakże, w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników, zabezpieczenia te mogą nie być wystarczające. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieków informacji, które występują podczas używania komunikacji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować uzyskania połączenia BLUETOOTH z wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH podłączone do głośnika naramiennego muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH opisanymi przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem BLUETOOTH, mogą wystąpić przypadki, gdy charakterystyka lub dane techniczne urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają jego podłączenie lub powodują zmianę sposobu sterowania, wyświetlania lub obsługi.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem naramiennym, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zanikanie dźwięku.
- W zależności od podłączanego urządzenia, rozpoczęcie komunikacji może zająć trochę czasu.
- Podczas ładowania głośnik naramienny nie może być włączony i nie można używać funkcji BLUETOOTH.
- Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) korzystają z tego samego pasma częstotliwości (2,4 GHz), podczas pracy w pobliżu urządzeń wyposażonych w bezprzewodową sieć LAN mogą wystąpić zakłócenia komunikacji, szумы lub awarie połączenia.

Uwaga

- Aby korzystać z funkcji BLUETOOTH, drugie urządzenie BLUETOOTH musi obsługiwać ten sam profil, co głośnik naramienny. Jednakże, nawet jeśli ten sam profil jest obsługiwany, funkcje mogą różnić się w zależności od danych technicznych urządzenia BLUETOOTH.
- Ze względu na właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH, występuje niewielkie opóźnienie pomiędzy odtwarzaniem dźwięku i muzyki po stronie nadającej a odtwarzaniem po stronie głośnika naramiennego.

- Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać głośnika naramiennego w połączeniu z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.
- Podczas używania głośnika naramiennego trzymaj go z dala od urządzeń, takich jak radio czy tuner. Używanie głośnika naramiennego w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL.
Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL.
Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Znaki towarowe

- Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne iPad, iPhone, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli głośnik naramienny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

1. Upewnij się, że głośnik naramienny jest całkowicie naładowany.



2. Zresetuj głośnik naramienny.



3. Wykonaj inicjalizację głośnika naramiennego.

Ta operacja przywraca ustawienia, takie jak głośność itp., do wartości domyślnych i kasuje wszystkie informacje o parowaniu.



4. Na poniższej stronie wsparcia klienta można uzyskać pomocne informacje na temat zakupionego głośnika naramiennego.

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



5. Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat

- [Resetowanie głośnika naramiennego](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Nie można naładować głośnika naramiennego



- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do głośnika naramiennego i zasilacza sieciowego USB. Następnie sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazda zasilania.
- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 0,5 A (500 mA) lub większej i poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać. Użycie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym poniżej 0,5 A (500 mA) nie gwarantuje naładowania akumulatora. Czas ładowania może się także różnić w zależności od temperatury otoczenia.
- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika naramiennego do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Głośnik naramienny należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5 °C, w zależności od pory roku, szczególnie zimą.
- W zależności od typu zasilacza sieciowego USB naładowanie akumulatora może się nie udać.
- Ładowanie akumulatora za pomocą komputera nie działa, gdy komputer przejdzie do trybu gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zasilania komputera i jeszcze raz rozpocząć ładowanie akumulatora.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Nie można włączyć głośnika naramiennego lub głośnik nagle się wyłącza

- Jeśli wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) świeci na niebiesko przez 2 sekundy i gaśnie po włączeniu głośnika naramiennego, po czym głośnik naramienny się wyłącza, wbudowany akumulator jest rozładowany. Naładuj wbudowany akumulator.
- Mogła zadziałać funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania głośnika naramiennego. Gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest aktywna, głośnik naramienny wyłączy się automatycznie, jeśli żaden z przycisków na głośniku naramiennym nie zostanie użyty przez 15 minut w dowolnych z poniższych okoliczności.
 - Brak sygnału wejściowego audio z urządzenia BLUETOOTH podłączonego w celu odtwarzania muzyki (A2DP)
 - Brak podłączonego urządzenia BLUETOOTH
 - Brak sygnału wejściowego audio z urządzenia podłączonego specjalnym kablem audio (dołączony)

Wskazówka

- Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania nie działa podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym z użyciem głośnika naramiennego.
- Podczas ładowania głośnik naramienny nie włącza się.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania](#)
- [Odbieranie połączenia](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słyszać lub prawie nie słyszać głosu osób dzwoniących

Wspólne

- Sprawdź, czy głośnik naramienny i podłączone urządzenie są włączone.
- Upewnij się, że na podłączonym urządzeniu trwa odtwarzanie.
- Upewnij się, że głośność na podłączonym urządzeniu i głośniku naramiennym jest na wystarczającym poziomie.
- Upewnij się, że głośnik naramienny nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
- Sparuj głośnik naramienny z urządzeniem do podłączenia jeszcze raz. Jeśli podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, odłącz inne urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie.
- Wybierz „Priorytet stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH głośnika.
- Trzymaj głośnik naramienny i podłączane urządzenie z dala od kucharek mikrofalowych i bezprzewodowej sieci LAN itp.
- Upewnij się, że funkcja korektora na podłączonym urządzeniu jest wyłączona.
- Aby użyć funkcji Dodaj głośnik do podłączenia dwóch głośników naramiennych za pomocą połączenia BLUETOOTH, zaktualizuj oprogramowanie na obu głośnikach naramiennych do najnowszej wersji.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku przez podłączone urządzenia, odłącz specjalną przejściówkę audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) od gniazda USB Type-C.
- Zbliż głośnik naramienny do podłączanego urządzenia. Usuń wszelkie przeszkody, które mogą znajdować się pomiędzy głośnikiem naramiennym a podłączanym urządzeniem.

W przypadku połączenia z telewizorem

- Upewnij się, że telewizor, głośnik naramienny i nadajnik (sprzedawany oddzielnie) są włączone.
- Odłącz nadajnik (sprzedawany oddzielnie) od telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer i podłącz go ponownie do telewizora BRAVIA. Włóż kabel do gniazda do samego końca.
- Przesuń nadajnik (sprzedawany oddzielnie) dalej od urządzeń, takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN.
- Trzymaj głośnik naramienny i nadajnik (sprzedawany oddzielnie) z dala od urządzeń, takich jak radio lub tuner. Używanie głośnika naramiennego i nadajnika (sprzedawany oddzielnie) w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku z urządzenia.
- W przypadku zakłóceń radiowych z innym urządzeniem bezprzewodowym (telewizor, soundbar itp.), zmień lokalizację nadajnika (sprzedawany oddzielnie). (Na przykład przesuń nadajnik z lewej strony na prawą lub wyśrodkuj.)

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik, jeśli jakiegokolwiek urządzenie BLUETOOTH jest połączone z telewizorem, odłącz te inne urządzenia BLUETOOTH.

Podczas połączenia z urządzeniem innym niż telewizor

- Aby użyć aplikacji do rozmów wideo na komputerze, zmień na komputerze profil BLUETOOTH na HFP lub HSP. Podczas rozmowy wideo jakość dźwięku może być gorsza, w zależności od warunków łącza komunikacyjnego.
- Upewnij się, że mikrofon głośnika naramiennego nie jest wyłączony.
- Sprawdź ustawienia audio na urządzeniu BLUETOOTH, aby upewnić się, że głośnik naramienny jest skonfigurowany tak, by wysyłać sygnał audio podczas rozmowy telefonicznej.
- Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość połączenia BLUETOOTH. Jeśli twoje urządzenie jest zgodne z tą funkcją, wybierz „Priorytet stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany tak, by wysyłać sygnał audio przez [BRAVIA Theatre U], kiedy jest połączony z głośnikiem naramiennym.
- Podczas słuchania muzyki z komputera przez głośnik naramienny jakość dźwięku może nie być dobra (np. trudno usłyszeć wokal itp.) przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia. Jest to spowodowane specyfikacjami komputera (na początku komunikacji priorytet jest ustawiony dla stabilności połączenia, po czym po kilku sekundach zostaje zmieniony na jakość dźwięku) i nie oznacza usterki głośnika naramiennego. Jeśli jakość dźwięku nie poprawi się po kilku sekundach, obsługuj komputer w celu nawiązania połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). Informacje na temat obsługi komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli głośnik naramienny i źródłowe urządzenie BLUETOOTH do odtwarzania muzyki są połączone przez profil HFP lub HSP BLUETOOTH, obsługuj podłączone urządzenie, aby przełączyć na połączenie BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP).
- Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać głośnika naramiennego w połączeniu z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.
- Podczas używania głośnika naramiennego trzymaj go z dala od urządzeń takich jak telewizor, radio czy tuner. Używanie głośnika naramiennego w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik lub funkcji połączenia telefonicznego, jeśli jakiegokolwiek urządzenie BLUETOOTH, takie jak mysz lub klawiatura, jest połączone z urządzeniem BLUETOOTH, odłącz te inne urządzenia BLUETOOTH.
- Dźwięk może nie być odtwarzany w zależności od aplikacji używanej na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH. W takim przypadku wyłączenie i ponowne włączenie aplikacji może poprawić objawy.
- Podczas odtwarzania dźwięku w trybie analogowego wejścia audio należy upewnić się, że specjalna przejściówka audio (w zestawie) i specjalny kabel audio (w zestawie) są dobrze włożone do gniazda USB Type-C.
- Jeśli urządzenie podłączone specjalnym kablem audio (w zestawie) jest monofoniczne, dźwięk może być odtwarzany tylko przez lewy głośnik (strona L).

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)


- Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH
- Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH
- Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH
- Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH
- Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH
- Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH (kodek)
- Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny
- Wskaźnik na głośniku naramiennym
- Odbieranie połączenia
- Wykonywanie połączenia telefonicznego
- Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

5-056-200-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH

Nie można sparować głośnika naramiennego z nadajnikiem (sprzedawany oddzielnie)

- Umieść głośnik naramienny w odległości do 1 m od nadajnika (sprzedawany oddzielnie).
- Upewnij się, że głośnik naramienny i nadajnik (sprzedawany oddzielnie) są włączone i znajdują się w trybie parowania.
- Kiedy wskaźnik na nadajniku (sprzedawany oddzielnie) nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund.
Wskaźnik zacznie wówczas podwójnie migać (tryb parowania).

Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH

- Aby korzystać z funkcji Dodaj głośnik, sparuj głośnik naramiennym, na którym wskaźnik  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) miga na niebiesko.
- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika naramiennego.
- W odniesieniu do połączeń BLUETOOTH ze smartfonami Android, głośnik naramienny jest zgodny z urządzeniami z wersją 9.0 lub nowszą OS. Nie jest zgodny z urządzeniami z wersją OS 8.x lub starszą.
- W odniesieniu do połączenia BLUETOOTH z urządzeniami Apple iOS, głośnik naramienny jest zgodny z urządzeniami z wersją iOS 15.0 lub nowszą. Nie jest zgodny z urządzeniami z wersją iOS 14.x lub starszą.
- Po inicjalizacji głośnika naramiennego połączenie go z urządzeniem Android może nie być możliwe. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu w smartfonie Android i głośniku naramiennym, a następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie.
- Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego może się on nie połączyć z wcześniej sparowanym telefonem iPhone. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z urządzenia iPhone, a następnie sparować urządzenia od nowa.
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH parowane z głośnikiem naramiennym jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.
- Jeśli nazwa głośnika naramiennego nie jest wyświetlona na urządzeniu BLUETOOTH parowanym z głośnikiem naramiennym, wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu, a następnie ponownie ją włącz. Może to rozwiązać problem.

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Dźwięk przeskakuje

- Ustaw jakość połączenia BLUETOOTH głośnika naramiennego na „Priorytet stabilności połączenia (SBC)”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)”.
- Problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego w urządzeniu BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- W następujących warunkach komunikacja BLUETOOTH może być niemożliwa lub mogą występować szумы lub przerywanie dźwięku.
 - Jeśli ludzkie ciało znajduje się między głośnikiem naramiennym a urządzeniem BLUETOOTH
 - Jeśli między głośnikiem naramiennym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. metal lub ściana
 - W miejscach z bezprzewodową siecią LAN, w miejscach używania kuchenki mikrofalowej, w miejscach, gdzie generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - W miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się inne bezprzewodowe urządzenia audio lub inne osoby, takie jak stacje kolejowe lub zatłoczony pociąg
- Jeśli słuchasz muzyki na smartfonie, sytuację można poprawić, zamykając niepotrzebne aplikacje lub uruchamiając smartfona ponownie. Jeśli słuchasz muzyki z komputera, zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom komputer ponownie.
- Połącz głośnik naramienny z urządzeniem BLUETOOTH ponownie. Wyłącz głośnik naramienny i włącz go ponownie, aby nawiązać połączenie przez BLUETOOTH.
- Wyłączenie Złącze serwisowe w aplikacji „Sony | Headphones Connect” może ograniczyć stopień przerywania dźwięku.
- Zresetuj głośnik naramienny.
- Wykonaj inicjalizację głośnika naramiennego, po czym ponownie sparuj głośnik naramienny z urządzeniem.

Powiązany temat

- [Resetowanie głośnika naramiennego](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Nie można połączyć głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami (połączenie wielopunktowe)





- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
 - W zależności od urządzenia BLUETOOTH użycie funkcji połączenia wielopunktowego może być niemożliwe.
-

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika naramiennego jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Resetowanie głośnika naramiennego

W poniższych przypadkach naciśnij jednocześnie przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) i przycisk  (wyłączenie mikrofonu)/ ADD (Dodaj głośnik) podczas ładowania, aby zresetować głośnik naramienny.

- Nie można używać głośnika naramiennego po jego włączeniu.
- Nie można używać głośnika naramiennego po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem, itd.

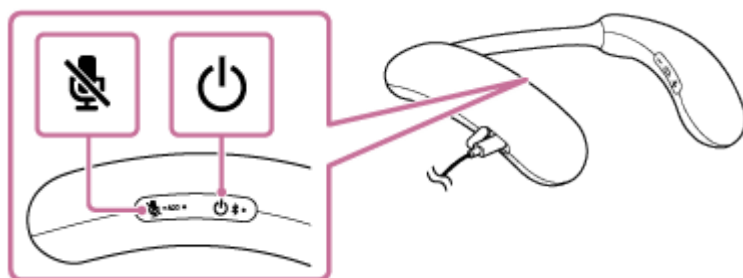




Uwaga

- Zresetowanie głośnika naramiennego nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu.
- Zresetowanie głośnika naramiennego może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Inicjalizacja głośnika naramiennego

Jeśli głośnik naramienny nie działa prawidłowo po zresetowaniu, wykonaj inicjalizację głośnika naramiennego, aby przywrócić jego domyślne ustawienia.


Upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i przycisk  (odtwarzanie/rozmowa) na głośniku naramiennym jednocześnie przez około 7 sekund.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika naramiennego nie można wykonywać podczas ładowania.



Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym mignie 4 razy na niebiesko.

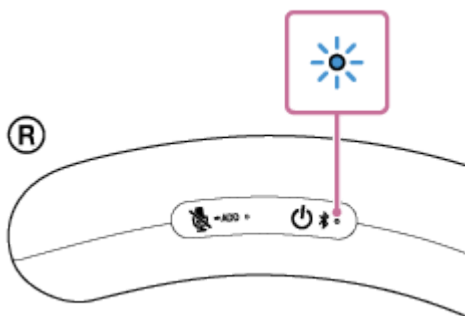

Ustawienia, takie jak głośność, zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostaną skasowane.

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Podłączanie głośnika naramiennego do telewizora BRAVIA zgodnego z funkcją 360 Spatial Sound Personalizer poprzez połączenie BLUETOOTH za pośrednictwem nadajnika \(sprzedawany oddzielnie\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Resetowanie głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
BRAVIA Theatre U

Łączenie ze smartfonem lub komputerem przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać dźwięku przez głośnik naramienny poprzez połączenie BLUETOOTH ze smartfonem lub komputerem. Skorzystaj z objaśnienia dotyczącego połączenia BLUETOOTH odpowiedniego dla używanego urządzenia.

[Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Windows przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Łączenie głośnika naramiennego z komputerem Mac przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)