

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U



Model: YY7861E

Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestei boxe portabile în jurul gâtului. Selectați un subiect din panoul de navigare.

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanțele îmbunătățite, actualizați software-ul boxei portabile în jurul gâtului și aplicația „Sony | Headphones Connect” la cele mai recente versiuni.

## Delectați-vă ascultând sunetul de la televizor și de la dispozitive mobile

### Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer

Prin conectarea la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer, vă puteți delecta cu sunetul de la televizor ca sunet spațial 360.

În funcție de modelul televizorului BRAVIA, poate fi necesar transmițătorul (comercializat separat).

### Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH® cu un televizor

Puteți asculta sunetul televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH la un televizor care acceptă A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

### Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH cu un smartphone sau un computer

Puteți asculta muzică prin boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH la smartphone-ul sau computerul dvs.

HT-AN7

## Primii pași

[Articole incluse](#)

[Componente și comenzi](#)

[Reglați lățimea benzii pentru gât](#)

[Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

## Sursă de alimentare/încărcare

[Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

[Pornirea alimentării](#)

[Oprirea alimentării](#)

[Funcția Oprire automată](#)

## Realizarea conexiunilor

### Televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer

[Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)

### Televizor

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

### Computer Windows®

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

### Computer Mac

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

### Smartphone/iPhone

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android sau un iPhone asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

---

## Conexiune multipunct

[Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

---

[Utilizarea a 2 boxe portabile în jurul gâtului în același timp \(Adăugare difuzor\)](#)

---

## Audiție pe televizor

[Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului](#)

---

## Audiții muzicale

### Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

---

[Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH \(codec\)](#)

---

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

---

[Despre 360 Reality Audio](#)

---

## Ascultarea sunetului de pe o consolă de jocuri

[Pentru a asculta, utilizați cablul audio dedicat \(furnizat\)](#)

---

## Apeluri telefonice

[Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

---

[Primirea unui apel](#)

---

[Efectuarea unui apel](#)

---

## Utilizarea aplicației

[Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Actualizarea software-ului boxei portabile în jurul gâtului](#)

---

## Informații

[Specificații](#)

---

### Note privind utilizarea

[Măsuri de precauție](#)

---

[Note privind încărcarea](#)

---

[Note privind caracteristica de rezistență la apă](#)

[Cum se îngrijește boxa portabilă în jurul gâtului](#)

[Despre comunicațiile prin BLUETOOTH](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

## Rezolvarea problemelor

### [Ce pot face pentru a remedia o problemă?](#)

#### Alimentarea electrică

[Nu se poate încărca boxa portabilă în jurul gâtului](#)

[Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi activată sau boxa se oprește brusc](#)

#### Sunet

[Nu există sunet/Se aude sunet de la o singură componentă a boxei/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziti în semnalul produs de boxă/Vocea apelaților nu se aude sau se aude slab](#)

#### Conexiune BLUETOOTH

[Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)

[Sunet redat în salturi](#)

[Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate se conecta simultan cu 2 dispozitive \(conexiune multipunct\)](#)

#### Resetare

[Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

[Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Articole incluse

---

În cazul în care lipsește vreun articol, contactați dealerul. Numerele în ( ) indică ce cantitate din acel articol există.

- Boxă wireless portabilă în jurul gâtului (1)




- Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)



- Cablu audio dedicat (1)




- Adaptor audio dedicat (1)  
(Atașat la cablul audio dedicat (furnizat) la momentul achiziției.)



- Documente (1 set)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Componente și comenzi

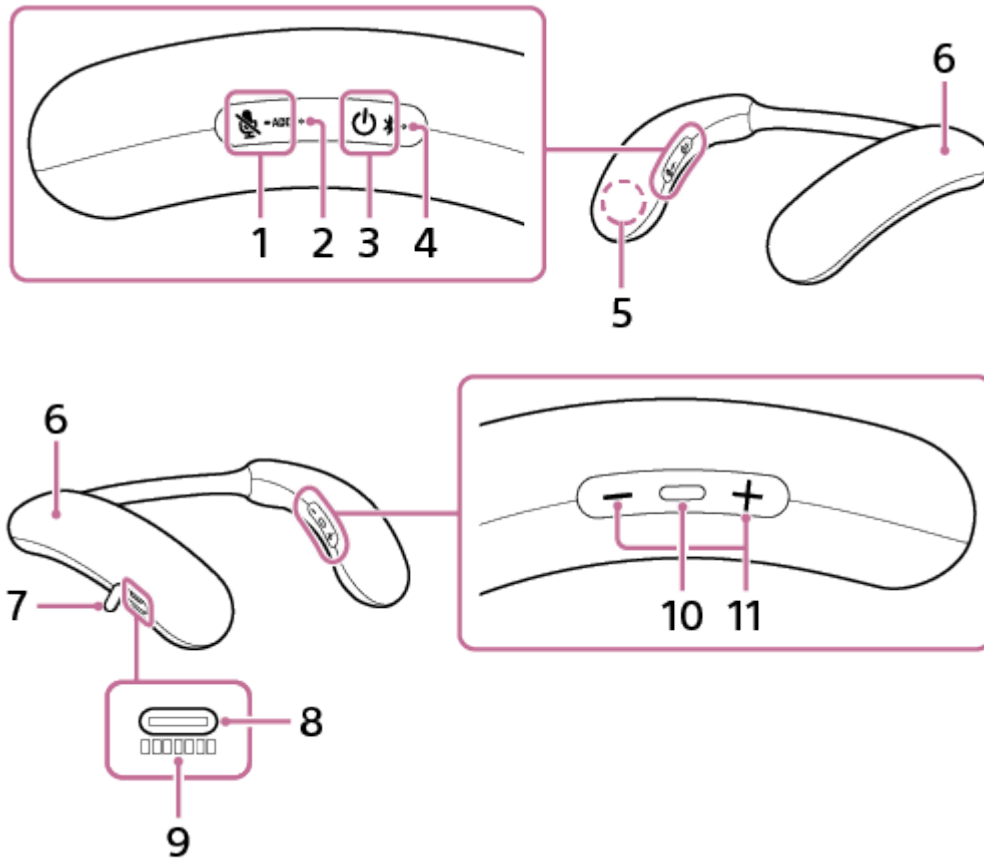

1. Buton (oprire microfon)/ (Adăugare difuzor)
2. Indicator (oprire microfon)/ (Adăugare difuzor) (se aprinde în portocaliu sau alb)  
Stările funcției oprire microfon și Adăugare difuzor sunt indicate de indicatorul portocaliu sau alb.
3. Buton (alimentare)/ (BLUETOOTH)
4. Indicator (alimentare)/ (BLUETOOTH) (se aprinde în portocaliu sau albastru)  
Rămâne aprins în portocaliu când încărcarea bateriei este în curs de desfășurare. Starea de alimentare sau de comunicare a boxei portabile în jurul gâtului este indicată de indicatorul portocaliu sau albastru.
5. Microfon
6. Componentele boxei
7. Capacul
8. Port USB Type-C
9. Număr de serie
10. Buton (redare/apelare)
11. Butoane (volum) -/+

---

---

## Subiect asociat

- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Reglați lățimea benzii pentru gât

Puteți regla lățimea benzii pentru gât pentru a se potrivi modului în care doriți să purtați boxa portabilă în jurul bazei gâtului.

### 1 Reglați lățimea benzii pentru gât astfel încât să fie confortabilă când este purtată la baza gâtului.

Banda pentru gât, componentă a boxei portabile în jurul gâtului, este realizată dintr-un material care își menține forma.

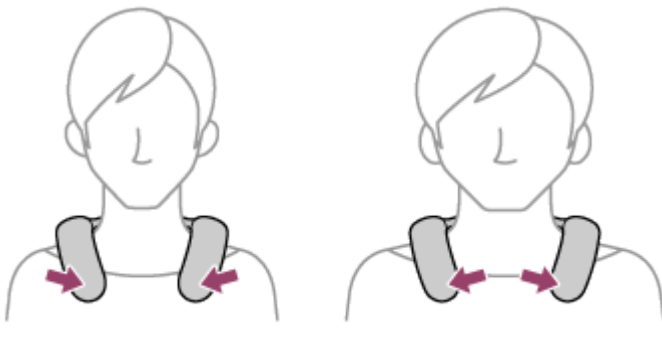


### Precauții la reglarea lățimii benzii pentru gât


Nu desfaceți și nu îndoiți banda pentru gât folosind forța în exces. Deformarea excesivă a benzii pentru gât o va împiedica să revină la forma originală.

Nerespectarea următoarelor precauții poate cauza defectarea produsului sau imposibilitatea funcționării acestuia sau poate deteriora cablurile și componentele interne.

- Nu desfaceți banda pentru gât mai mult decât este necesar

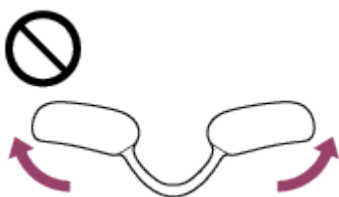


- Nu înfășurați banda pentru gât

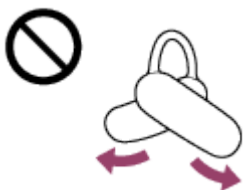


- Nu răsuciți banda pentru gât mai mult decât este necesar



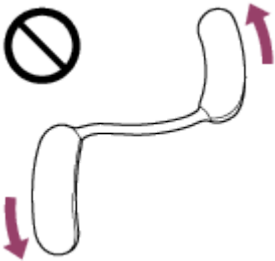

- Nu îndoiți banda pentru gât

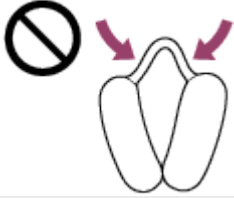

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului

Indicatorul oferă următoarele informații cu privire la boxa portabilă în jurul gâtului.

● : Aprins în albastru / ● : Aprins în portocaliu / ○ : Aprins în alb / - : Nu este aprins

### Indicator (alimentare) / (BLUETOOTH)


#### Boxa portabilă în jurul gâtului este activată

●-● (Clipsește de două ori în albastru.)

Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.

-- (Clipsește lent de 10 ori în portocaliu.)

#### Boxa portabilă în jurul gâtului este în curs de dezactivare

 (Rămâne aprins în albastru timp de aproximativ 2 secunde.)

#### Bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului este în curs de descărcare

-- (Clipsește lent de 10 ori în portocaliu.)

### Informații despre funcția BLUETOOTH

- Boxa portabilă în jurul gâtului este în modul de asociere:  
● ●- -● ●- - (Clipsește constant de două ori în albastru.)
- O tentativă de conectare este în așteptare/în desfășurare:  
● - -● - -● - -● - - (Continuă să clipească în albastru la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)  
Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.  
● - -● - -● - -● - - (Continuă să clipească în portocaliu la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)
- Se realizează o conexiune:  
● ● ● ● ● ● ● ● (Clipsește constant și rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde.)
- Conexiunea rămâne stabilită/Se acționează butonul:  
● - - - - -● - - - - - (Continuă să clipească în albastru la intervale de aproximativ 5 secunde timp de 30 de secunde.)  
Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.  
● - - - - -● - - - - - (Continuă să clipească în portocaliu la intervale de aproximativ 5 secunde timp de 30 de secunde.)
- S-a primit un apel:  
● ● ● ● ● ● ● ● (Continuă să clipească rapid în albastru.)

La indicația că o tentativă de conectare este în așteptare/în curs sau o conexiune rămâne creată/se acționează butonul, indicatorul se stinge automat într-o perioadă predefinită. Când se efectuează boxa portabilă în jurul gâtului este acționată într-un fel sau altul, indicatorul continuă să clipească pe o perioadă predefinită.

## Informații despre redarea audio analogică

 (Continuă să clipească în albastru la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)

Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.

 (Continuă să clipească în portocaliu la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)


## Informații despre încărcarea bateriei

● Încărcarea este în curs:

 (Rămâne aprins în portocaliu.)


La finalizarea încărcării, indicatorul se stinge.

● A apărut o anomalie la încărcarea bateriei (de ex. bateria are o temperatură anormală):

 (Clipește constant de două ori în portocaliu.)

## Alte informații

● Software-ul boxei portabile în jurul gâtului este în curs de actualizare:

 (Continuă să clipească lent în albastru.)

● Inițializarea este încheiată:

 (Clipește de 4 ori în albastru.)

Pentru detalii, consultați „[Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)”.

Indicator  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor)

## Când microfonul este oprit

 (Rămâne aprins în portocaliu timp de aproximativ 30 de secunde.)

Indicatorul se stinge când microfonul este oprit.


Indicatorul se stinge automat după o perioadă de timp predefinită. Când se efectuează orice operație pe boxa portabilă în jurul gâtului, indicatorul se aprinde, din nou, pentru o perioadă predefinită.

## Informații despre funcția Adăugare difuzor

● Încercare de conectare în așteptare/conectare nereușită

 (Continuă să clipească în alb la intervale de aproximativ 1 secundă.)

● Se realizează o conexiune

 (Rămâne aprins în alb timp de aproximativ 30 de secunde.)

Indicatorul se stinge automat după o perioadă de timp predefinită. Când se efectuează orice operație pe boxa portabilă în jurul gâtului, indicatorul se aprinde, din nou, pentru o perioadă predefinită.

## Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U


## Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului

Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu o baterie litiu-ion încorporată reîncărcabilă. Înainte de a utiliza boxa portabilă în jurul gâtului, încărcați bateria cu un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) și cu cablul USB Type-C (furnizat).

Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni boxa.

### 1 Pentru a încărca boxa portabilă în jurul gâtului, conectați-o la o priză c.a.

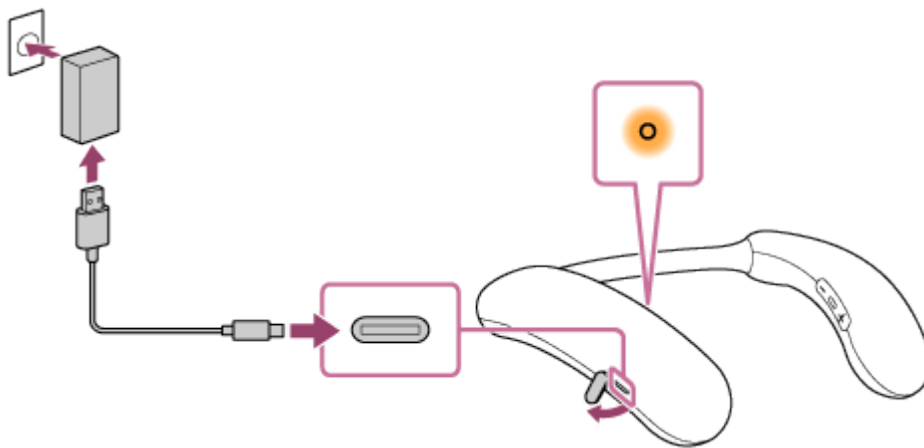

Conectați un capăt al cablului USB Type-C (furnizat) la portul USB Type-C de pe boxa portabilă în jurul gâtului și celălalt capăt la un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) și apoi conectați adaptorul c.a. USB la o priză c.a. Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă adaptoare c.a. USB capabile să producă un curent de ieșire de 1,5 A.



Indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) rămâne aprins în portocaliu în timpul încărcării.

Timpul de încărcare estimat variază în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB conectat (disponibil în comerț). În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai jos, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului USB. Durata de încărcare poate diferi de durata indicată mai jos, dar poate depinde și de temperatura ambiantă.

Durata de mai jos este prezentată ca referință.



- Când este conectat un adaptor c.a. USB care poate să producă un curent de ieșire de 1,5 A, încărcarea se încheie în aproximativ 4 ore\* și indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) se stinge.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de 1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult, însă mai mic de 1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult.

\* Timpul necesar pentru încărcarea completă (100%) a unei baterii descărcate în timp ce boxa portabilă în jurul gâtului este oprită.

După ce deconectați cablul USB de la boxa portabilă în jurul gâtului când s-a încheiat încărcarea bateriei, nu uitați să închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă.

### Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați boxa portabilă în jurul gâtului la o priză c.a. cu un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) se aprinde în portocaliu, iar apoi se

stinge după aproximativ 1 minut.

- **Când utilizați smartphone-uri Android cu OS 9.0 sau versiuni ulterioare instalate**

Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria boxei portabile în jurul gâtului se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.



Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria boxei portabile în jurul gâtului. Aceste informații au doar rol orientativ.


- **Când utilizați iPhone cu iOS 15.0 sau versiuni ulterioare instalate**

Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la iPhone printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul de putere rămas în bateria boxei se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria boxei portabile în jurul gâtului. Aceste informații au doar rol orientativ.

## Verificarea nivelului bateriei reîncărcabile încorporate prin apăsarea butonului (alimentare)/ (BLUETOOTH)

Când boxa portabilă în jurul gâtului este pornită, apăsarea butonului  (alimentare)/  (BLUETOOTH) declanșează oricare dintre următoarele mesaje de ghidare vocală, în funcție de nivelul de încărcare rămas al bateriei.

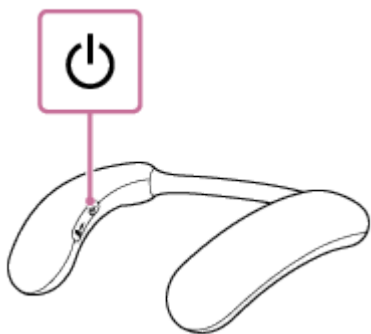



- 81% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)
- 61% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)
- 41% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)
- 21% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)
- 1% - 20%: „Battery about 20%” (Baterie la aproximativ 20%)



## Autonomia bateriei încorporate

Consultați „[Specificații](#)” pentru timpul de încărcare al bateriei reîncărcabile încorporate și pentru durata de redare a dispozitivului BLUETOOTH.

## Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Low battery (Baterie aproape descărcată)) și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească lent în portocaliu, bateria reîncărcabilă încorporată este aproape descărcată. Încărcați din timp boxa portabilă în jurul gâtului.

Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi pornită, veți auzi un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Battery is empty (Bateria este epuizată)), iar boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.

Dacă porniți alimentarea, dar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru pentru aproximativ 2 secunde și apoi alimentarea se oprește, bateria reîncărcabilă încorporată este descărcată. În astfel de cazuri, încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.

### Sugestie

- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea cablului USB conectat la boxa portabilă în jurul gâtului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

## Notă

- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la o priză c.a. sau la un computer, boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat. În timp ce este conectat la o sursă de alimentare, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea boxei portabile în jurul gâtului se oprește. Pentru a soluționa aceste probleme, deconectați cablul USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C, apoi încărcați din nou boxa portabilă în jurul gâtului. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin, mai ales pe timp de iarnă. Luați în considerare și temperatura ambiantă când încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Nu încărcați bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului în locuri unde apa poate stropi boxa portabilă în jurul gâtului. Cablul USB Type-C (furnizat), precum și portul USB din spatele capacului nu sunt proiectate să reziste la apă.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați boxa portabilă în jurul gâtului mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Când smartphone-ul Android este configurat să realizeze conexiuni BLUETOOTH exclusiv pentru redarea muzicii (A2DP), nivelul de energie rămas în bateria boxei portabile în jurul gâtului nu se afișează pe smartphone.



---



## Subiect asociat


- [Pornirea alimentării](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U





## Pornirea alimentării

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.

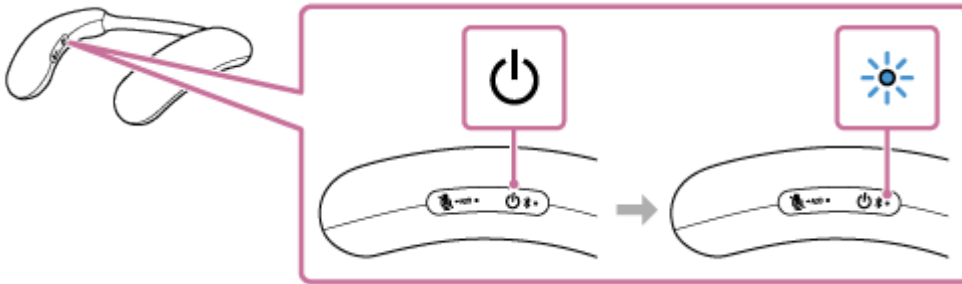Boxa portabilă în jurul gâtului pornește și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.



### Notă

- Când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Low battery (Baterie aproape descărcată)) și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească lent în portocaliu, bateria reîncărcabilă încorporată este aproape descărcată. Încărcați din timp boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi pornită, veți auzi un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Battery is empty (Bateria este epuizată)), iar boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat. Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Dacă porniți alimentarea, dar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru pentru aproximativ 2 secunde și apoi alimentarea se oprește, bateria reîncărcabilă încorporată este descărcată. În astfel de cazuri, încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.



### Subiect asociat


- [Oprirea alimentării](#)
- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Oprirea alimentării

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.

Boxa portabilă în jurul gâtului se oprește și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde și apoi se stinge.

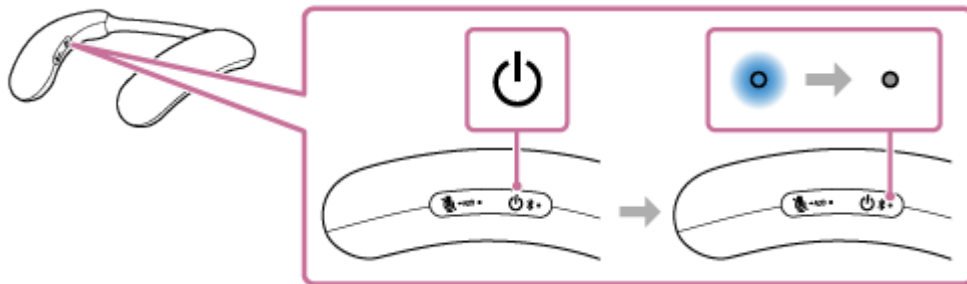

### Subiect asociat

- [Funcția Oprire automată](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Funcția Oprire automată

În baza setărilor de la momentul achiziției, boxa portabilă în jurul gâtului se va închide automat dacă niciun buton de pe boxă nu este acționat timp de 15 minute în oricare din condițiile următoare.

- Nu este niciun semnal de intrare audio de la un dispozitiv BLUETOOTH conectat pentru redarea de muzică (A2DP)
- Nu este conectat niciun dispozitiv BLUETOOTH
- Nu este niciun semnal de intrare audio de la un dispozitiv conectat prin cablul audio dedicat (furnizat)

### Sugestie

- Funcția Oprire automată nu este activă în timpul unui apel hands-free pe boxa portabilă în jurul gâtului.

Cu aplicația „Sony | Headphones Connect” puteți modifica perioada înainte ca boxa portabilă în jurul gâtului să se oprească automat. Pentru detalii, consultați Ghid de asistență pentru aplicația „Sony | Headphones Connect” la: [https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Subiect asociat

- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer

Verificați dacă televizorul BRAVIA este compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer.

Chiar dacă televizorul BRAVIA este compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer, transmițătorul (comercializat separat) poate fi necesar, în funcție de model.

### 1 Verificați dacă televizorul BRAVIA este compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer.

- Verificați pe site-ul următor televizoarele BRAVIA acceptate.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)

### 2 Conectați televizorul BRAVIA în funcție de rezultatele verificării de la pasul 1.

#### (A) Pentru conexiunea directă BLUETOOTH pentru a vă delecta cu sunetul spațial pe televizorul BRAVIA

Consultați procedura următoare.

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

#### (B) Pentru conectarea prin intermediul transmițătorului (comercializat separat) pentru a vă delecta cu sunetul spațial de pe televizorul BRAVIA

Consultați procedura următoare.

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)

#### Sugestie

- Puteți realiza o conexiune directă BLUETOOTH fără transmițător (comercializat separat) chiar și atunci când utilizați televizorul BRAVIA, ca în cazul (B). Pentru detalii, consultați „[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH](#)”. În acest caz, puteți asculta televizorul BRAVIA prin boxa portabilă în jurul gâtului, dar nu puteți beneficia de sunetul spațial 360.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH

Această secțiune descrie procedura pentru conectarea unui televizor BRAVIA compatibil 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH direct la boxa portabilă în jurul gâtului.

### Notă





- Chiar dacă televizorul BRAVIA este compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer, transmiiătorul (comercializat separat) poate fi necesar pentru conectarea boxei portabile în jurul gâtului la televizorul BRAVIA. Consultați „Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer” pentru a verifica metoda de conectare adecvată pentru televizorul dvs. BRAVIA.

### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.


- Încărcați complet bateria reîncărcabilă încorporată.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe televizorul BRAVIA, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta.
- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de televizorul BRAVIA.

### 2 Setați boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





#### Pentru prima asociere după achiziție\*

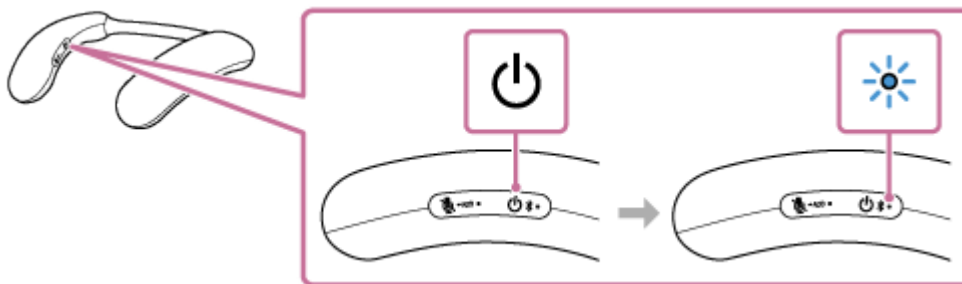
În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).





#### Pentru a asocia un al doilea dispozitiv BLUETOOTH precum și dispozitivele ulterioare (în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului deține informații despre alte dispozitive)

În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.

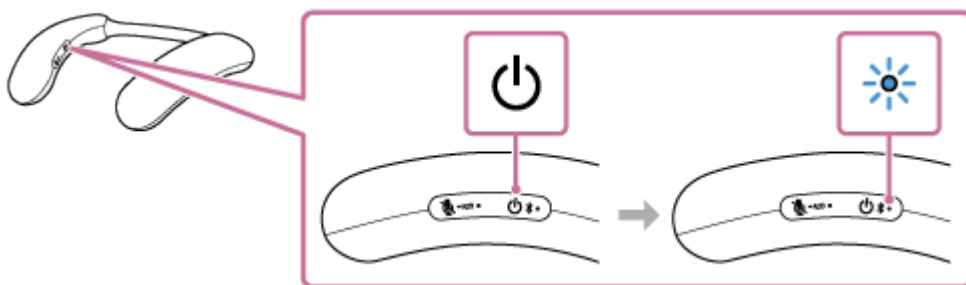



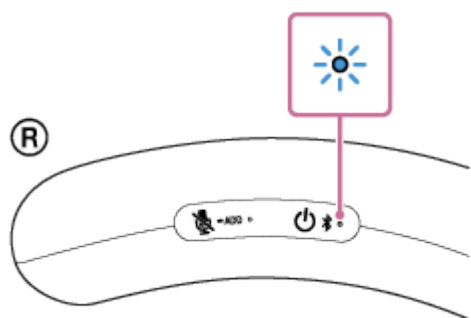
### Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.

### 3 Operați televizorul BRAVIA pentru a conecta boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH.

Pentru instrucțiuni privind utilizarea televizorului BRAVIA, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul dvs. BRAVIA.

Când conexiunea BLUETOOTH este finalizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) va clipi în albastru.



### 4 Asigurați-vă că ieșirea audio a fost comutată de la televizorul BRAVIA la boxa portabilă în jurul gâtului.



Când conexiunea BLUETOOTH la televizorul BRAVIA este finalizată, ieșirea audio comută de la televizorul BRAVIA la boxa portabilă în jurul gâtului și veți putea utiliza funcțiile 3D surround.

Pentru detalii privind funcțiile 3D surround, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul dvs. BRAVIA.

### Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un televizor BRAVIA printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta se reconectează cu dispozitivul imediat după pornirea boxei.

### Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul ②.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:

- Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
- Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.  
Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
- Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
- Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu televizorul BRAVIA. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din televizorul BRAVIA, apoi reasociați boxa portabilă în jurul gâtului cu televizorul BRAVIA.
- În funcție de televizorul BRAVIA utilizat, este posibil ca sunetul să nu se audă din televizorul BRAVIA când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la acesta printr-o conexiune BLUETOOTH. Dacă doriți ca sunetul să se audă din televizorul BRAVIA, opriți boxa portabilă în jurul gâtului sau selectați [BRAVIA Theatre U] din setările BLUETOOTH ale televizorului BRAVIA pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH dintre boxa portabilă în jurul gâtului și televizor BRAVIA.  
Pentru detalii privind setările televizorului BRAVIA, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul BRAVIA pe care îl utilizați.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

## Subiect asociat

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului (comercializat separat)

Această secțiune descrie procedura pentru conectarea unui televizor BRAVIA compatibil 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului (comercializat separat) la boxa portabilă în jurul gâtului. Boxa portabilă în jurul gâtului și transmițătorul (comercializat separat) trebuie conectate printr-o conexiune BLUETOOTH.

### Notă

- Dacă televizorul dvs. BRAVIA este compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer, în funcție de model, vă puteți delecta cu sunetul spațial 360 cu boxa portabilă în jurul gâtului fără a utiliza transmițătorul (comercializat separat).


Consultați „[Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer](#)” pentru a verifica metoda de conectare adecvată pentru televizorul dvs. BRAVIA.

- 1 Conectați portul ieșirii audio digitale optice al televizorului BRAVIA și portul DIGITAL IN (intrare audio digitală optică) al transmițătorului (comercializat separat) cu un cablu digital optic (furnizat împreună cu transmițătorul (comercializat separat)).**

Verificați forma fișei cablului digital optic (B) și a portului televizorului BRAVIA și a transmițătorului (comercializat separat) (A), aliniați părțile lungi și introduceți fișele în orientarea corectă.


A: 

B: 

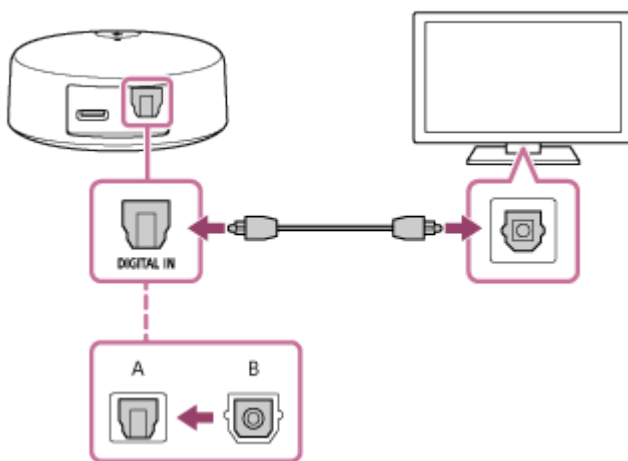


- 2 Conectați portul USB al televizorului BRAVIA și portul DC IN al transmițătorului (comercializat separat) cu cablul USB Type-C (furnizat împreună cu transmițătorul (comercializat separat)).**

Indicatorul (portocaliu) de pe transmițător (comercializat separat) clipește când alimentarea este pornită și nu există semnal audio.

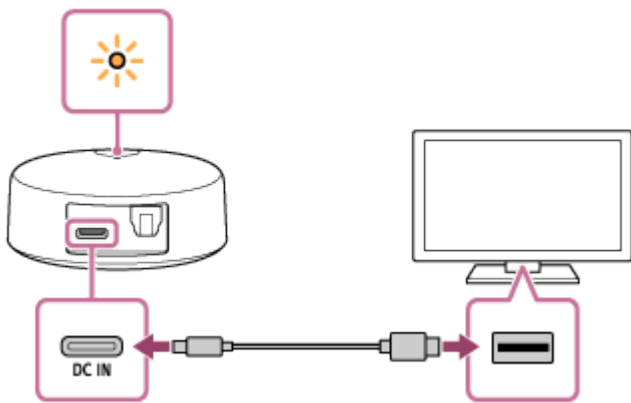

Când un dispozitiv este asociat pentru prima dată după achiziție sau după ce transmițătorul (comercializat separat) este inițializat –în cazul în care transmițătorul (comercializat separat) nu include informații privind asocierea–, transmițătorul (comercializat separat) va intra automat în modul asociere atunci când este pornit și indicatorul clipește de două ori în albastru.

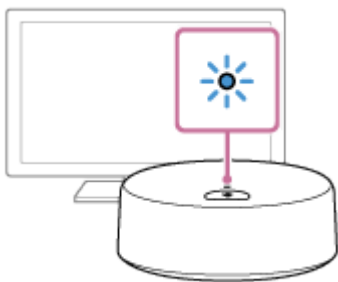


#### Sugestie

- Dacă televizorul BRAVIA pe care îl utilizați nu are un port USB, atunci utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) pentru a conecta transmițătorul (comercializat separat) pentru conectarea la o priză electrică.

### 3 Porniți televizorul BRAVIA și operați televizorul BRAVIA pentru a face setările.

Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului BRAVIA și folosiți telecomanda pentru a seta funcțiile 3D surround. Pentru detalii privind operațiile, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul dvs. BRAVIA.

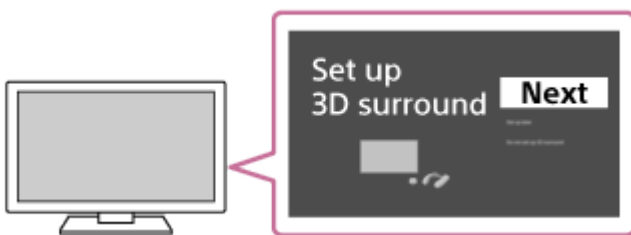


### 4 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.

- Încărcați complet bateria reîncărcabilă încorporată.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe televizorul BRAVIA, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta.
- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de transmițător (comercializat separat).



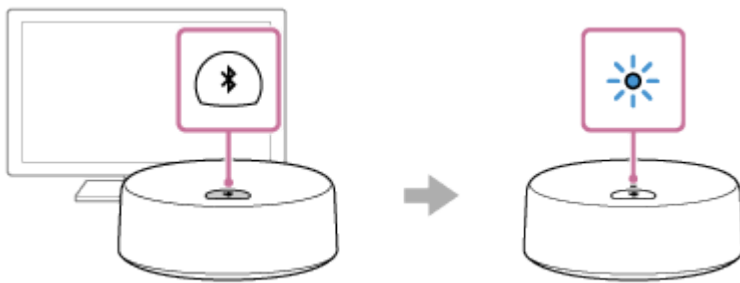

### 5 Apăsați și mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH) de pe transmițător (comercializat separat) timp de aproximativ 5 secunde.

Indicatorul (albastru) de pe transmițător (comercializat separat) clipește de două ori și intră în modul asociere.




## 6 Setează boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





### Pentru prima asociere după achiziție\*

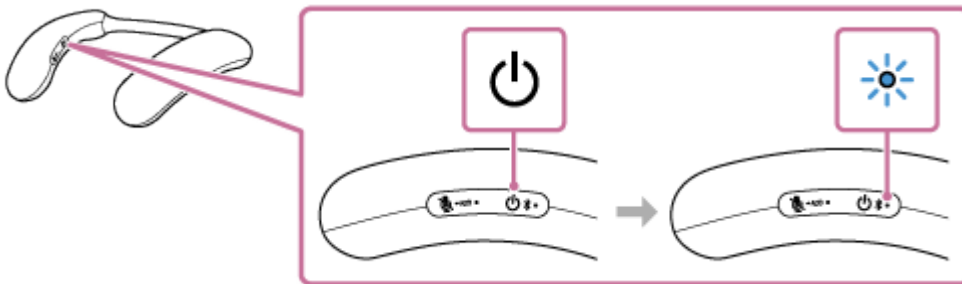
În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).



### Pentru a asocia un al doilea dispozitiv BLUETOOTH precum și dispozitivele ulterioare (în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului deține informații despre alte dispozitive)

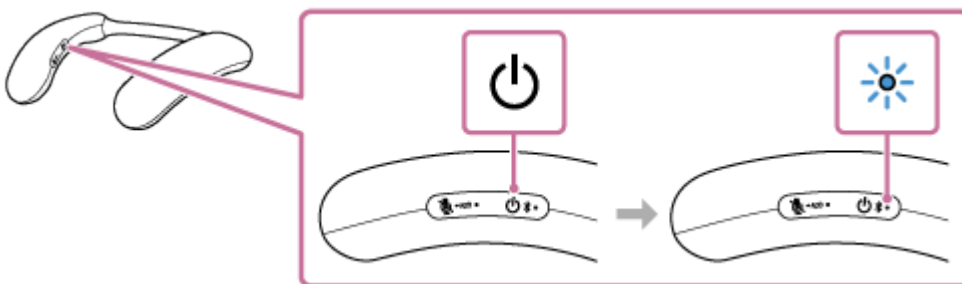

În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.




#### Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.

## 7 Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului și transmițătorul (comercializat separat) sunt conectate printr-o conexiune BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este finalizată, se aude un sunet de notificare din boxa portabilă în jurul gâtului și indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) clipește în albastru.



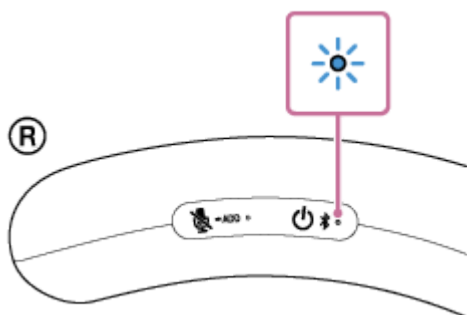

De asemenea, indicatorul (albastru) de pe transmițător (comercializat separat) nu mai clipește și rămâne aprins.

### Sugestie

- Dacă funcțiile 3D surround ale televizorului BRAVIA sunt activate, la următoarea conectare a boxei portabile în jurul gâtului și a transmițătorului (comercializat separat) vă puteți delecta cu sunetul spațial 360.

### Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un televizor BRAVIA printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.

### Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul 5.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
  - Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată. Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu televizorul BRAVIA. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din televizorul BRAVIA, apoi reasociați boxa portabilă în jurul gâtului cu televizorul BRAVIA.
- În funcție de televizorul BRAVIA pe care îl utilizați, este posibil ca sunetul să nu se audă din televizorul BRAVIA când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la acesta printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului (comercializat separat). Dacă doriți să auziți sunetul de la televizorul BRAVIA, opriți boxa portabilă în jurul gâtului. Pentru detalii privind setările televizorului BRAVIA, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul BRAVIA pe care îl utilizați.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

---

**Subiect asociat**

- Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH

În cazul în care televizorul pe care îl utilizați acceptă profilurile BLUETOOTH pentru redarea de muzică (A2DP), atunci puteți conecta boxa portabilă în jurul gâtului la televizor printr-o conexiune BLUETOOTH și puteți asculta sunetul de la televizor pe boxa portabilă în jurul gâtului.

### Sugestie





- În cazul în care televizorul dvs. este un televizor BRAVIA care acceptă 360 Spatial Sound Personalizer, vă puteți delecta cu sunetul de la televizor ca sunet spațial 360 pe boxa portabilă în jurul gâtului. Pentru detalii, consultați „[Verificarea modului de conectare a boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer](#)”.

### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.


- Încărcați complet bateria reîncărcabilă încorporată.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe televizor, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta.
- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de televizor.

### 2 Setați boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





#### Pentru prima asociere după achiziție\*

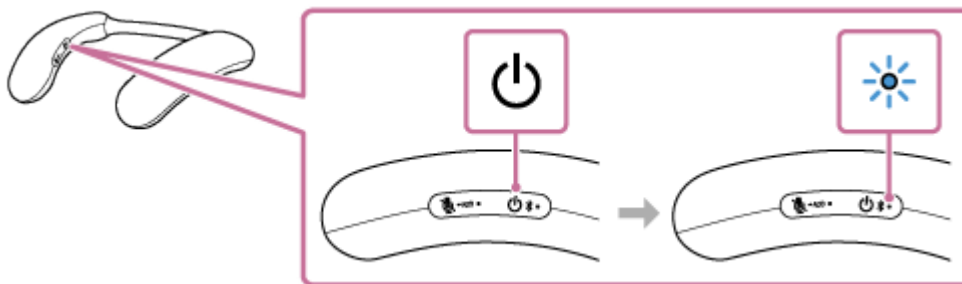
În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).



#### Pentru a asocia un al doilea televizor, precum și televizoarele ulterioare (dacă boxa portabilă în jurul gâtului are informații despre alte dispozitive)

În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.

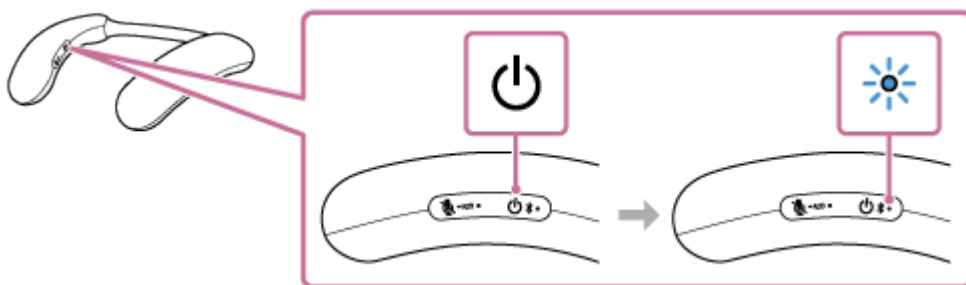


### Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.

### 3 Operați televizorul pentru a conecta boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH.

Pentru instrucțiuni privind utilizarea televizorului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul.

Când conexiunea BLUETOOTH este finalizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) va clipi în albastru.

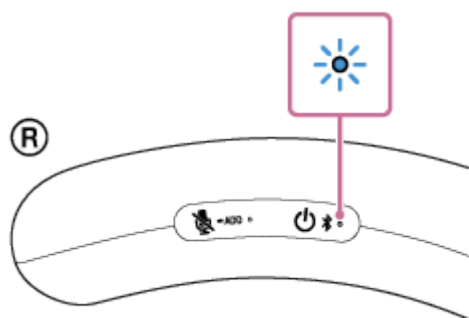

### Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta se reconectează cu dispozitivul imediat după pornirea boxei.

### Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul 2.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
  - Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.

— Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată.

Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu televizorul. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din televizor și apoi asociați din nou boxa portabilă în jurul gâtului cu televizorul.

- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Sunetul și imaginea se pot desincroniza în timp ce urmăriți materiale video pe televizor.
- În funcție de televizorul utilizat, este posibil ca sunetul să nu se audă din televizor când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la acesta printr-o conexiune BLUETOOTH. Dacă doriți ca sunetul să se audă din televizor, opriți boxa portabilă în jurul gâtului sau selectați [BRAVIA Theatre U] din setările BLUETOOTH ale televizorului pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH dintre boxa portabilă în jurul gâtului și televizor.  
Pentru detalii privind setările televizorului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul pe care îl utilizați.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

### Subiect asociat

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U


## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH

Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer, apoi conectați-le printr-o conexiune BLUETOOTH.

### Sisteme de operare acceptate

Windows 11, Windows 10





#### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.

- Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe computer, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta. Sau opriți redarea muzicii.
- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de computer.
- Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Setează difuzorul computerului în poziția de activare.  
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  ( silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.
  - Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




#### 2 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





##### Pentru prima asociere după achiziție\*


În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).

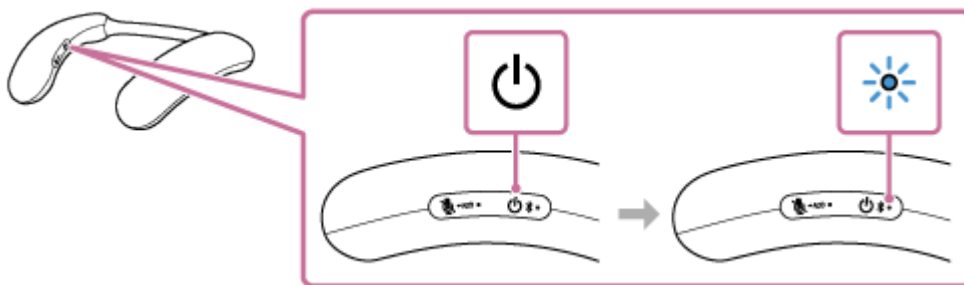

##### Pentru a asocia un al doilea dispozitiv BLUETOOTH precum și dispozitivele ulterioare (în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului deține informații despre alte dispozitive)

În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.

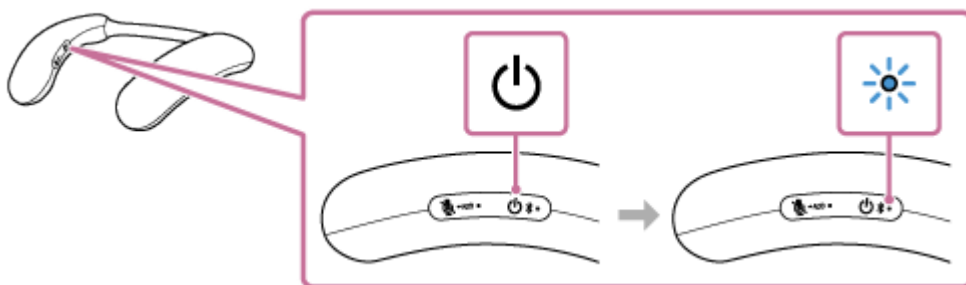


### Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.


## 3 Înregistrați boxa portabilă în jurul gâtului pe computer.

### În Windows 11


1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Bluetooth & devices].

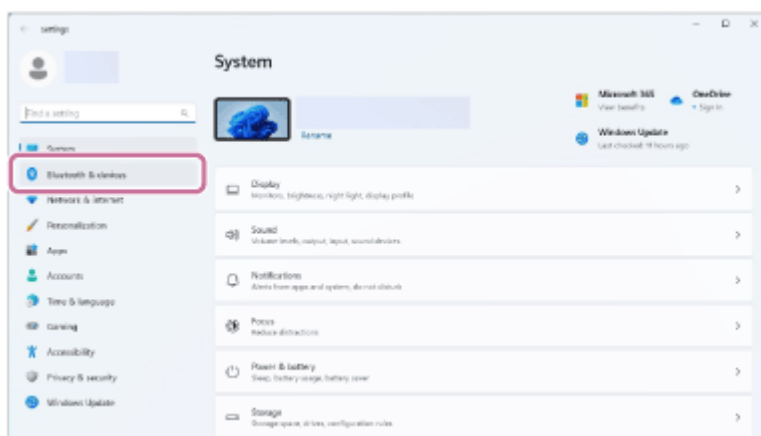


3. Faceți clic pe fila pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add device].

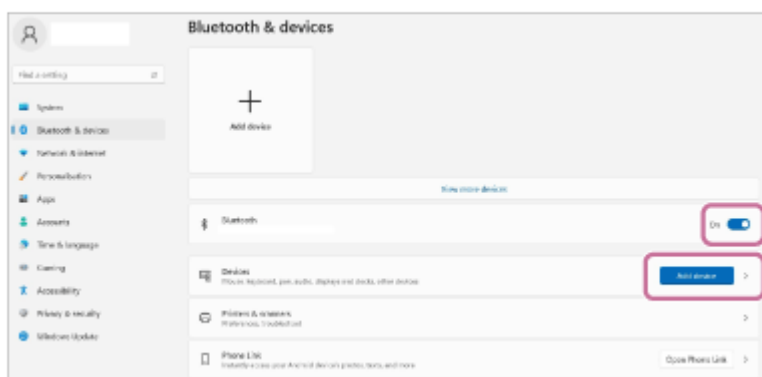

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

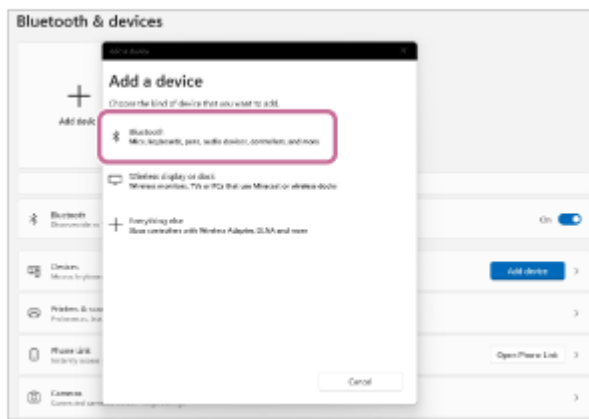

5. Selectați [BRAVIA Theatre U].

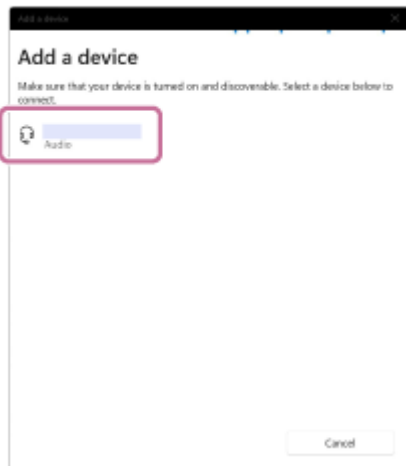


6. După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 4 .




## În Windows 10

1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].




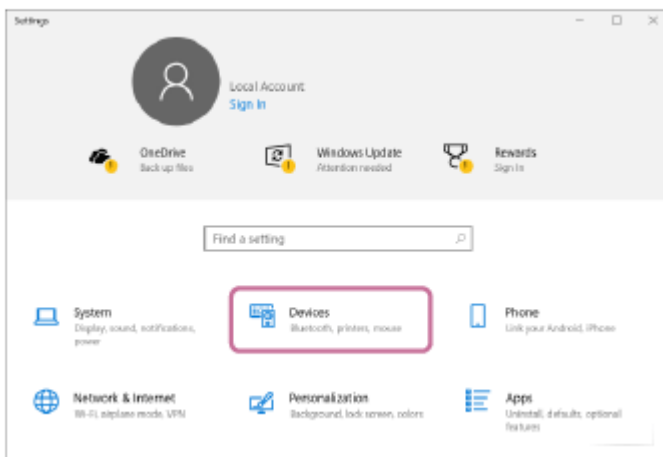


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

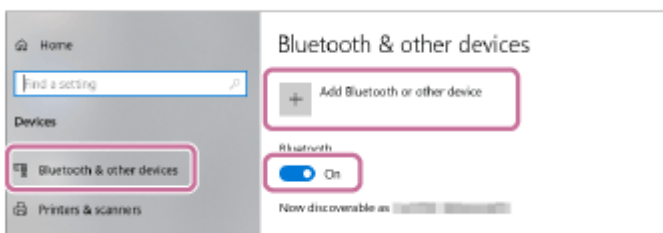

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

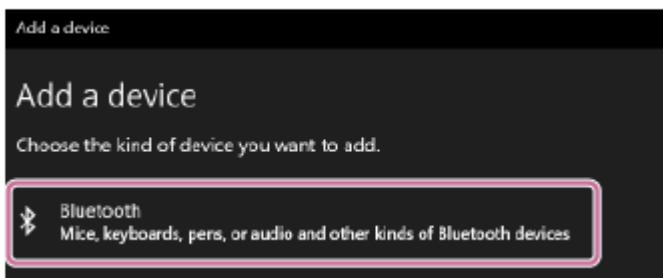


5. Selectați [BRAVIA Theatre U].

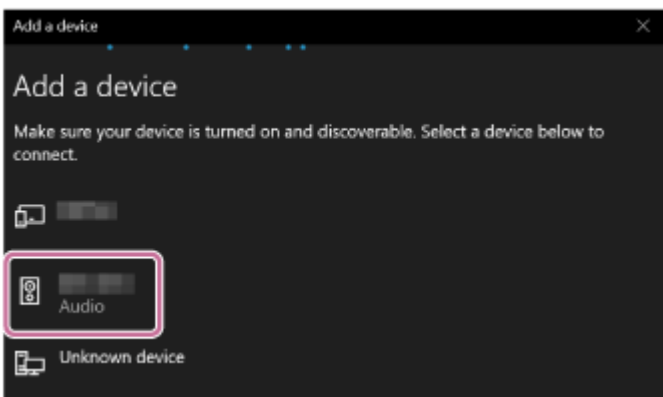


Dacă [BRAVIA Theatre U] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 2 .

6. După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 4 .

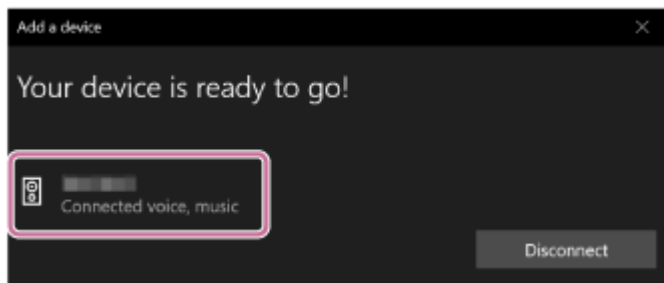

#### 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

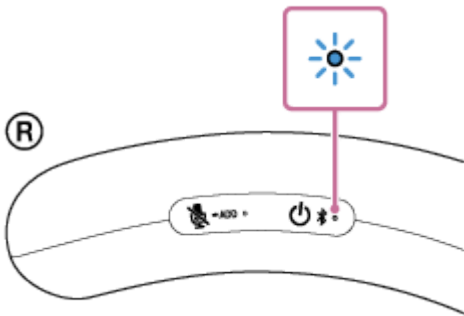

Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul 2 .

#### Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un computer printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta se reconectează cu dispozitivul imediat după pornirea boxei.
- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Când se afișează [BRAVIA Theatre U] și [LE\_BRAVIA Theatre U] pentru încercarea de conectare, selectați [BRAVIA Theatre U]. Deși se afișează întâi [LE\_BRAVIA Theatre U], așteptați până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. Dacă nu s-a afișat [BRAVIA Theatre U], repetați complet procedura începând cu pasul 2 .
- Dacă se solicită introducerea cheii de acces pe un computer cu Windows 11 sau Windows 10, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

#### Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul 2 .
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.

Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.

- Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
- Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului, apoi refaceți asocierea boxei portabile în jurul gâtului cu computerul.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.



---



### Subiect asociat


- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows asociat printr-o conexiune BLUETOOTH

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.

Boxa portabilă în jurul gâtului pornește și indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

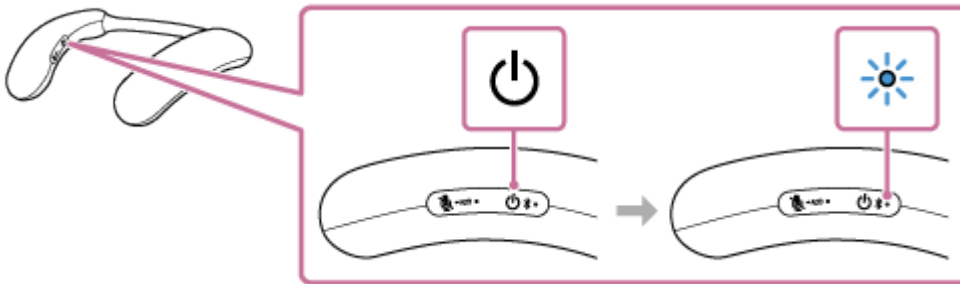


Când se stabilește automat o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi un sunet de notificare.

Pe computer, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul **2**.


- 2 Pe computer, selectați boxa portabilă în jurul gâtului.

### În Windows 11

1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Bluetooth & devices].
3. Faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH.

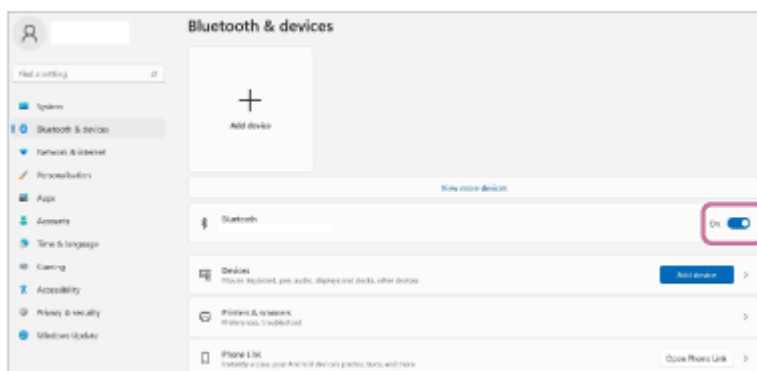

4. Selectați [BRAVIA Theatre U] și apoi faceți clic pe [Connect].

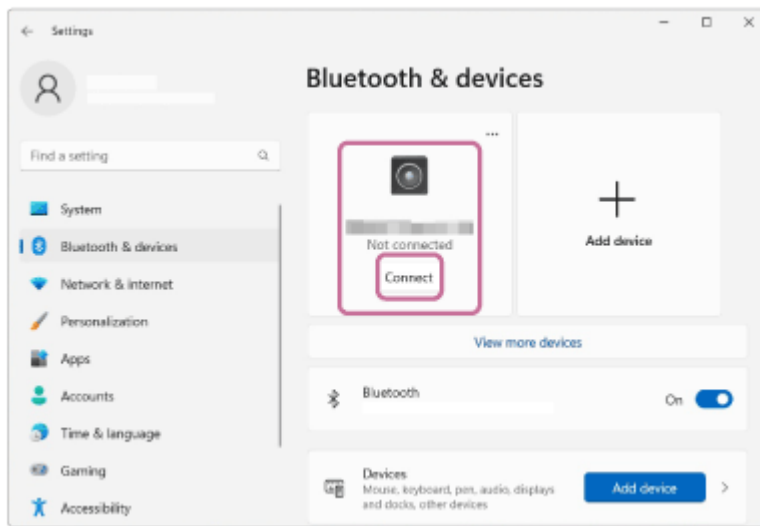


Pictogramele afișate pot diferi de cele de pe ecran.


După conectare, se afișează [Connected music] sau [Connected voice, music].

## În Windows 10


1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

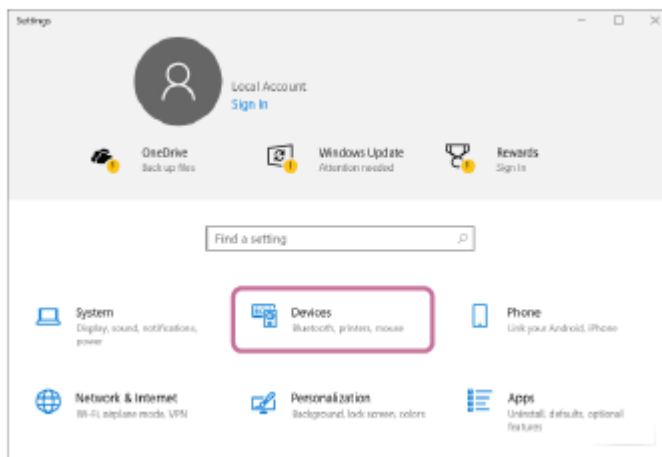

3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices] și apoi faceți clic pe comutatorul BLUETOOTH pentru a activa funcția BLUETOOTH.

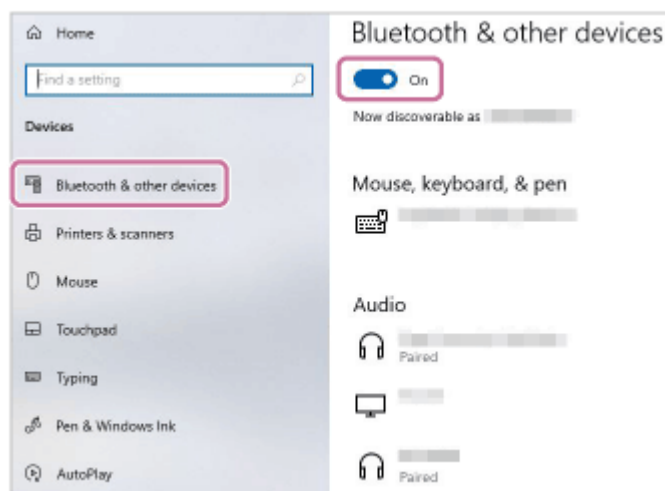

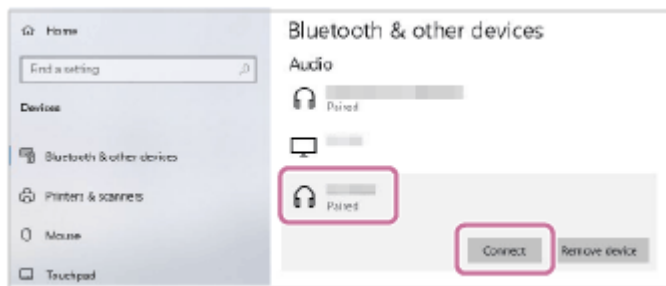

4. Selectați [BRAVIA Theatre U] dintre dispozitivele indicate sub [Audio] și faceți clic pe [Connect].



Pictogramele afișate pot diferi de cele de pe ecran.

După conectare, se afișează [Connected music] sau [Connected voice, music].

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare din boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

## Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.

## Notă

- În cazul în care calitatea redării muzicii este slabă, asigurați-vă că ați configurat computerul în așa fel încât să activeze profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (A2DP). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul dvs., ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din computer și reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

## Subiect asociat

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U


## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH

Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer Mac, apoi conectați-le prin conexiunea BLUETOOTH.

### Sisteme de operare acceptate

macOS 11 sau versiuni ulterioare





#### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.

- Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe computerul Mac, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta. Sau opriți redarea muzicii.
- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de computerul Mac.
- Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul Mac pentru a le consulta.
- Setăți difuzorul computerului Mac în poziția de activare.  
Dacă difuzorul computerului dvs. Mac este setat pe  ( silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.
  - Când difuzorul computerului Mac este în poziția de activare:




#### 2 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





##### Pentru prima asociere după achiziție\*

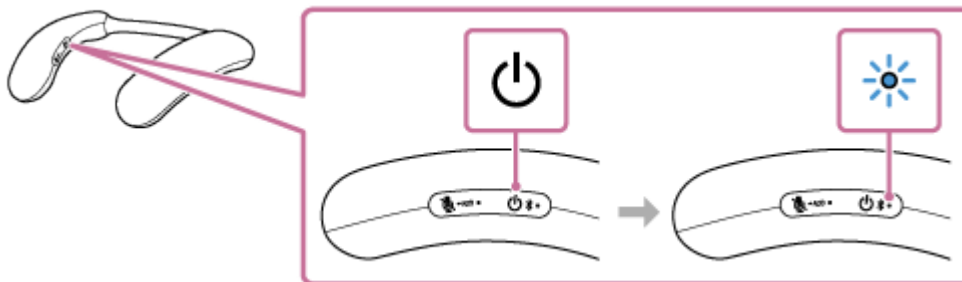
În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).





##### Pentru a asocia un al doilea dispozitiv BLUETOOTH precum și dispozitivele ulterioare (în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului deține informații despre alte dispozitive)

În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.

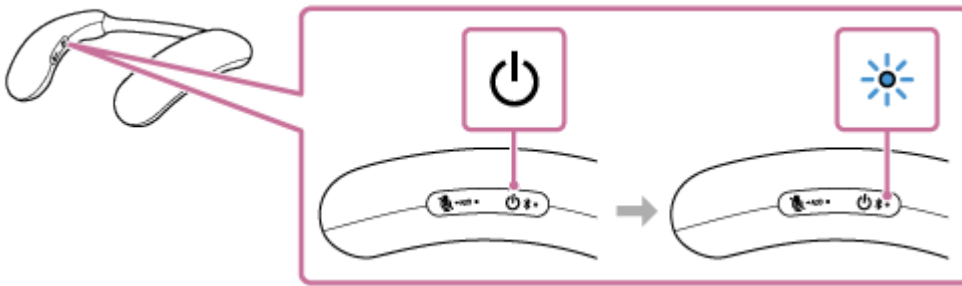


### Notă


- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.

### 3 Căutați boxa portabilă în jurul gâtului pe computerul Mac.

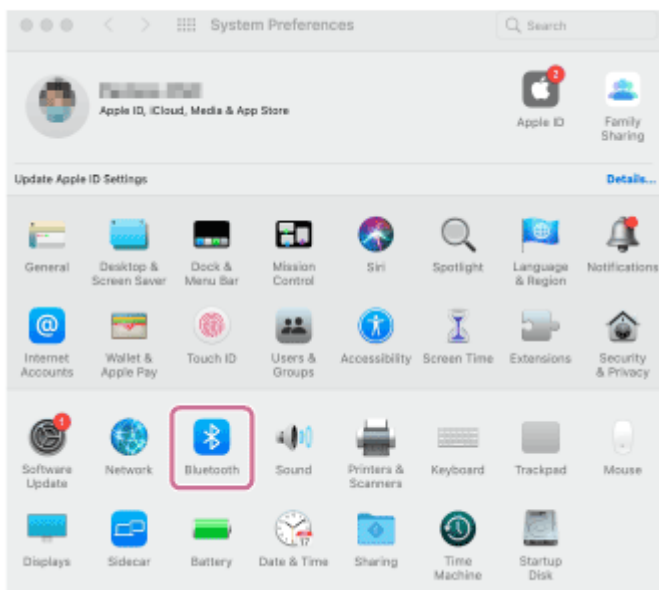

1. Faceți clic pe  (System Preferences) - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

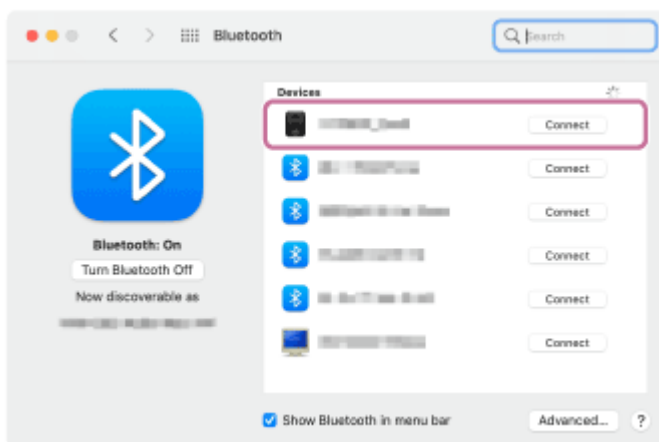


2. Selectați [BRAVIA Theatre U] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Connect].



### 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  începe să clipească în albastru.




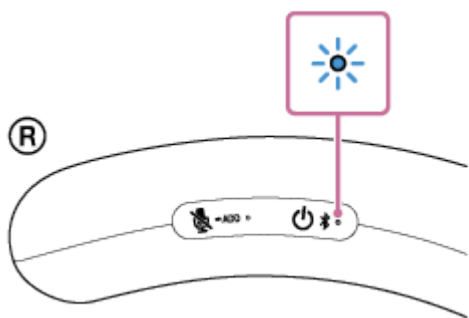

Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul 2 .

**5 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [BRAVIA Theatre U] din [Output].**

Acum, vă puteți delecta cu muzică și alt conținut de pe computerul dvs. Mac prin boxa portabilă în jurul gâtului.

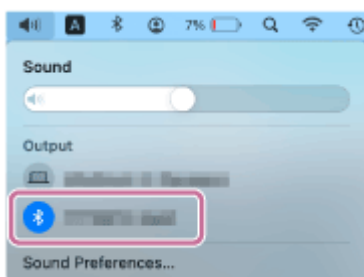

### Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta se reconectează cu dispozitivul imediat după pornirea boxei.
- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul dvs. Mac. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor Mac cu procedura de mai sus.
- Când se afișează [BRAVIA Theatre U] și [LE\_BRAVIA Theatre U] pentru încercarea de conectare, selectați [BRAVIA Theatre U]. Deși se afișează întâi [LE\_BRAVIA Theatre U], așteptați până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. Dacă nu s-a afișat [BRAVIA Theatre U], repetați complet procedura începând cu pasul 2 .
- Dacă pe un computer tip Mac se solicită introducerea cheii de acces, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

### Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul (alimentare)/ (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul 2 .
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.

Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.

- Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
- Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul Mac. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din computerul Mac, apoi asociați din nou boxa portabilă în jurul gâtului cu computerul Mac.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

### Subiect asociat

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U


## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac asociat printr-o conexiune BLUETOOTH

### Sisteme de operare acceptate


macOS 11 sau versiuni ulterioare

#### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.



Setați difuzorul computerului Mac în poziția de activare.


Dacă difuzorul computerului dvs. Mac este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.

- Când difuzorul computerului Mac este în poziția de activare:



#### 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.

Boxa portabilă în jurul gâtului pornește și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

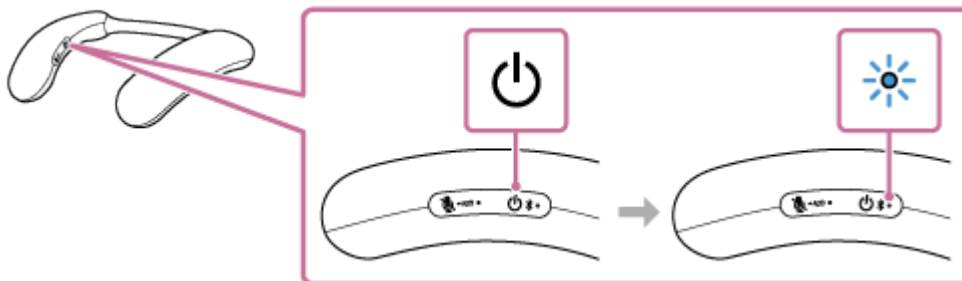


Când se stabilește automat o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi un sunet de notificare.


Pe computerul dvs. Mac, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul **3**.



#### 3 Pe computerul dvs. Mac, selectați boxa portabilă în jurul gâtului.

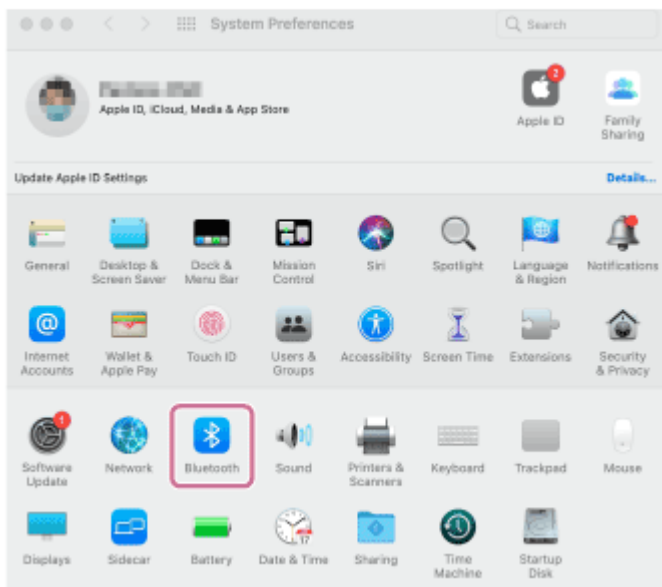1. Faceți clic pe  (System Preferences) - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

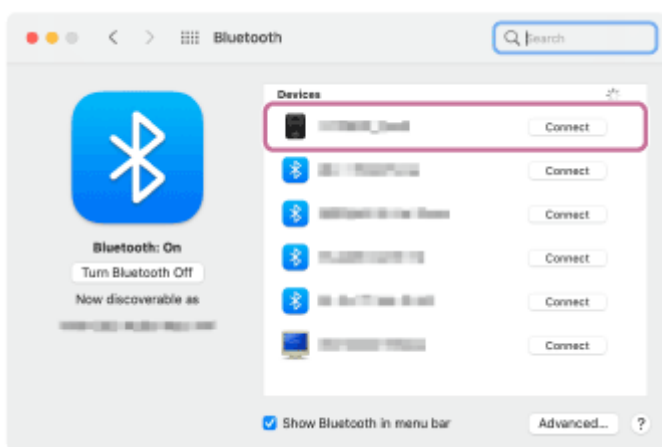


2. Selectați [BRAVIA Theatre U] pe ecranul Bluetooth și apoi faceți clic pe [Connect].



Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

4 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [BRAVIA Theatre U] din [Output].

Acum, vă puteți delecta cu muzică și alt conținut de pe computerul dvs. Mac prin boxa portabilă în jurul gâtului.

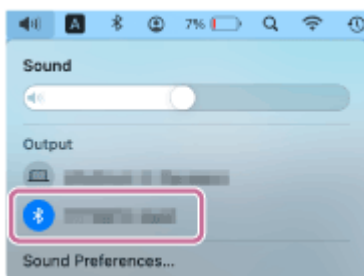

### Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul dvs. Mac. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor Mac cu procedura de mai sus.
- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.

## Notă

- În cazul în care calitatea redării muzicii este slabă, asigurați-vă că ați configurat computerul Mac în așa fel încât să activeze profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (A2DP). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul dvs. Mac.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul dvs. Mac, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din computerul Mac și reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe computerul Mac, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul dvs. Mac.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

## Subiect asociat

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH





Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la smartphone-ul Android sau la iPhone și apoi conectați-le prin conexiunea BLUETOOTH.

### 1 Faceți pregătirile necesare pentru conectarea prin BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului.


- Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât de la smartphone-ul Android sau iPhone, cât și de la boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta. Sau opriți redarea muzicii.
- Aduceți smartphone-ul Android sau iPhone la mai puțin de 1 m față de boxa portabilă în jurul gâtului.
- Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android sau iPhone sau pentru a le consulta.

### 2 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.





#### Pentru prima asociere după achiziție\*


În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare. Alimentarea pornește și boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

\* Aplicați această procedură și în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului a fost inițializată (informațiile privind asocierea au fost șterse).

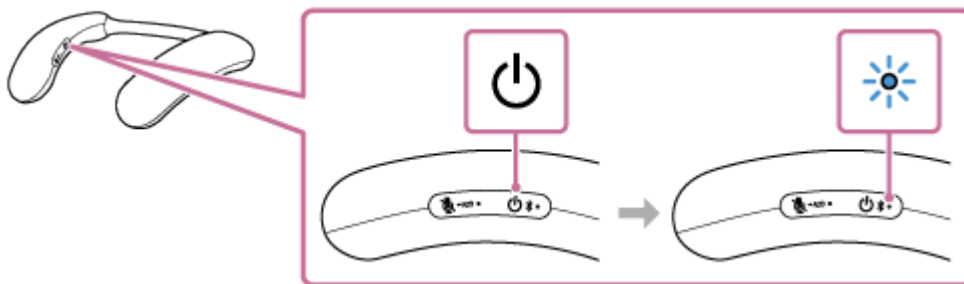



#### Pentru a asocia un al doilea dispozitiv BLUETOOTH precum și dispozitivele ulterioare (în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului deține informații despre alte dispozitive)

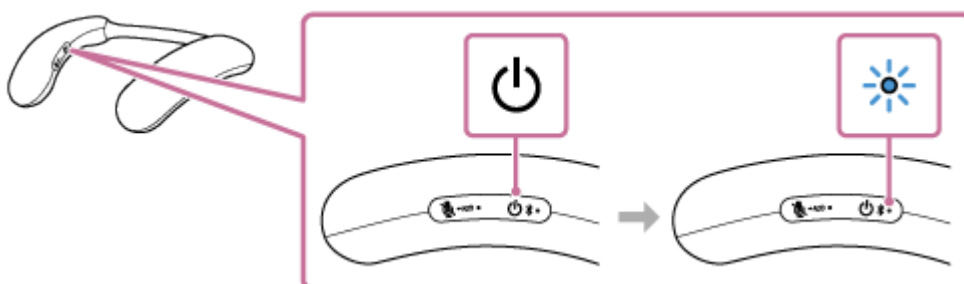În timp ce alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)). Boxa portabilă în jurul gâtului intră în modul de asociere și indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori în albastru.






## Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea pornește și auziți un sunet de notificare.


### 3 Efectuați procedura de asociere pe smartphone-ul Android sau pe iPhone pentru a detecta boxa portabilă în jurul gâtului.

#### Pe smartphone-ul Android:

1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Atingeți [  (oprit)] pentru a-l comuta la [  (pornit)].

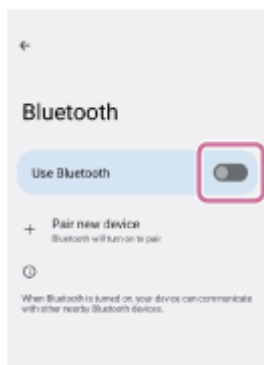


4. Atingeți [Pair new device].
5. Atingeți [BRAVIA Theatre U].

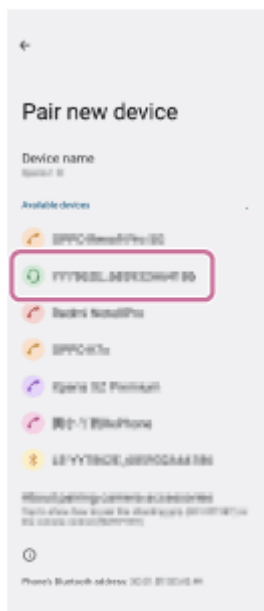

#### Pe iPhone:


1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

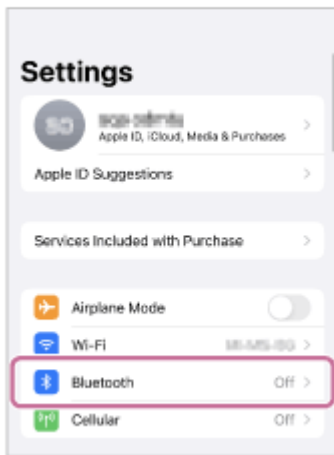

3. Atingeți [ (oprit)] pentru a-l comuta la [ (pornit)].





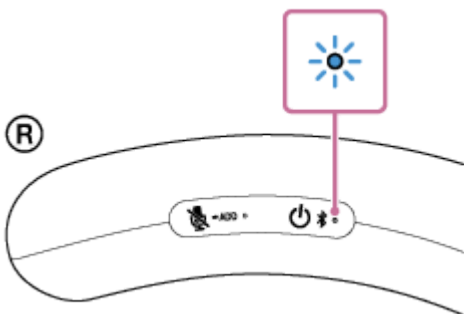
4. Atingeți [BRAVIA Theatre U].

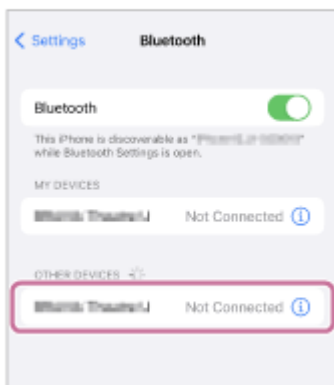

Dacă [BRAVIA Theatre U] nu este afișat pe ecran, atingeți [ (pornit)] pentru a-l schimba la [ (oprit)], apoi atingeți-l din nou pentru a-l schimba înapoi la [ (pornit)].

#### 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)  (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.





Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul **2**.



## Sugestie

- Operația de înregistrare a dispozitivului pe care doriți să îl conectați printr-o conexiune BLUETOOTH se numește asociere. Asocierea trebuie realizată pentru a conecta un smartphone Android sau iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH pentru a asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când funcția BLUETOOTH este activată pe smartphone-ul Android sau iPhone care a fost conectat anterior la boxa portabilă în jurul gâtului, boxa este reconectată la smartphone-ul Android sau iPhone imediat după pornire.
- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.
- Când se afișează [BRAVIA Theatre U] și [LE\_BRAVIA Theatre U] pentru încercarea de conectare, selectați [BRAVIA Theatre U]. Deși se afișează întâi [LE\_BRAVIA Theatre U], așteptați până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [BRAVIA Theatre U]. Dacă nu s-a afișat [BRAVIA Theatre U], repetați complet procedura începând cu pasul 2 .
- Dacă pe smartphone-ul Android sau iPhone se solicită introducerea cheii de acces, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

## Notă

- La dispozitivele Apple iOS, boxa portabilă în jurul gâtului este compatibilă cu iOS 15.0 sau versiuni ulterioare. Conexiunea prin BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 14.x sau versiuni anterioare instalate.
- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) începe să clipească lent în albastru. Cu toate acestea, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, modul de asociere nu este activat. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul 2 .
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
  - Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
  - Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată. Informațiile de asociere ale tuturor dispozitivelor BLUETOOTH sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu smartphone-ul Android sau iPhone. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului de pe smartphone-ul Android sau iPhone, apoi refaceți asocierea boxei portabile în jurul gâtului cu smartphone-ul Android sau iPhone.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---



## Subiect asociat



- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)




Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android sau un iPhone asociat printr-o conexiune BLUETOOTH

- 1 **Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.**

Boxa portabilă în jurul gâtului pornește și indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

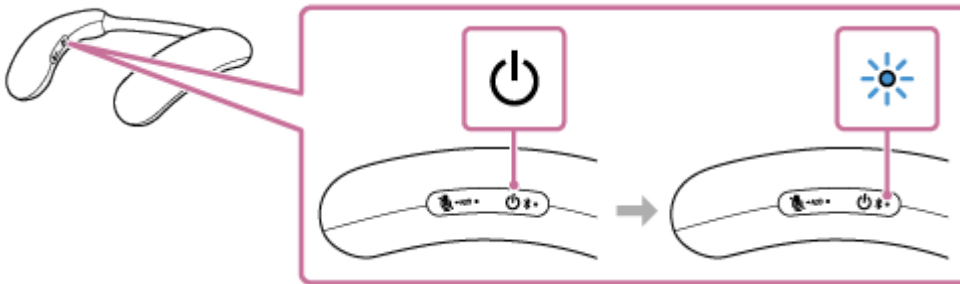




Când se stabilește automat o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi un sunet de notificare.

Pe smartphone-ul Android sau pe iPhone, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul **2**.


- 2 **Aționați smartphone-ul Android sau iPhone pentru a afișa și a selecta dispozitivele asociate.**

### Pe smartphone-ul Android:

1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Device connection] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
3. Atingeți [  (oprit)] pentru a-l comuta la [  (pornit)].

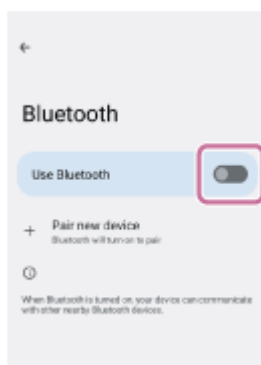


4. Atingeți [BRAVIA Theatre U].

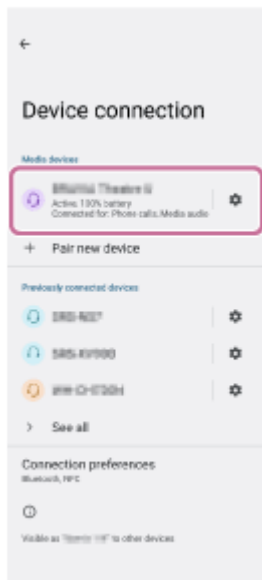

### Pe iPhone:


1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

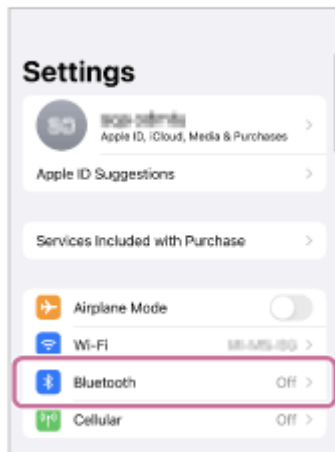



3. Atingeți [ (oprit)] pentru a-l comuta la [ (pornit)].



4. Atingeți [BRAVIA Theatre U].

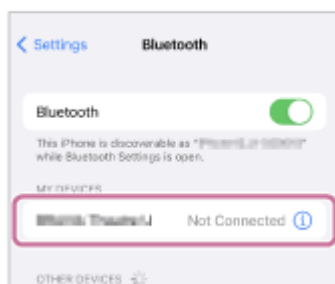

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

### Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.
- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.

### Notă

- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu smartphone-ul Android sau cu iPhone, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din smartphone-ul Android sau iPhone și apoi reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe smartphone-ul Android sau iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

---

### Subiect asociat


- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH, puteți realiza următoarele acțiuni:

- Comutarea sursei de redare a muzicii (sunetului) între 2 dispozitive  
Puteți comuta sursa de redare a muzicii (sunetului) de pe un dispozitiv pe altul fără a mai restabili conexiunea prin BLUETOOTH.

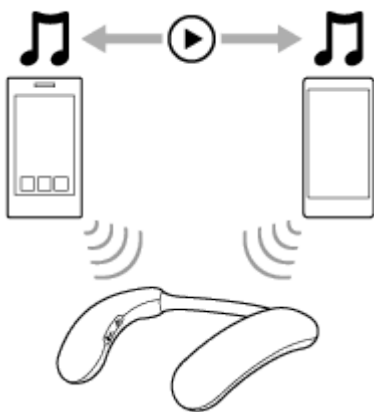

- Punerea în așteptare pentru un apel primit pe unul dintre cele 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone  
Puteți pune în așteptare cele 2 dispozitive smartphone/iPhone pentru un apel primit în timp ce ascultați muzică (sunet) redat(ă) pe unul dintre dispozitivele smartphone/iPhone și puteți primi un apel pe oricare dintre dispozitivele smartphone/iPhone când acesta este primit.



### Notă



- Conexiunile multipunct nu se pot realiza când [Connect to 2 devices simultaneously] este setat pe oprit în aplicația „Sony | Headphones Connect”.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.


## Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive prin conexiuni BLUETOOTH

Înainte de conectare, asigurați-vă că aplicația „Sony | Headphones Connect” este instalată pe unul din cele 2 dispozitive.

**1** Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la primul dispozitiv BLUETOOTH.

**2** În timp ce mențineți boxa portabilă în jurul gâtului conectată la primul dispozitiv BLUETOOTH, apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde.

Veți auzi un sunet de notificare și mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) din boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru (modul de asociere).

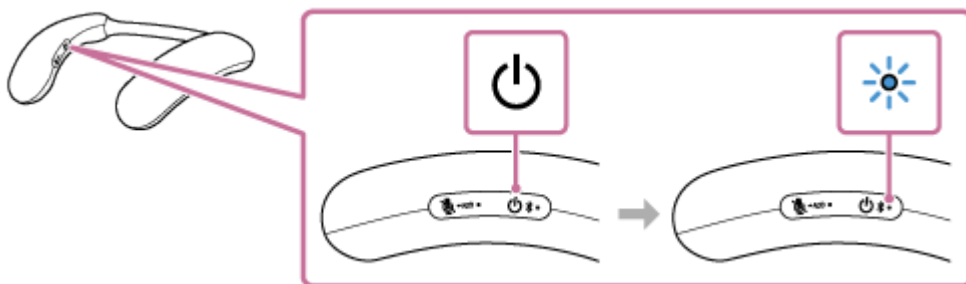



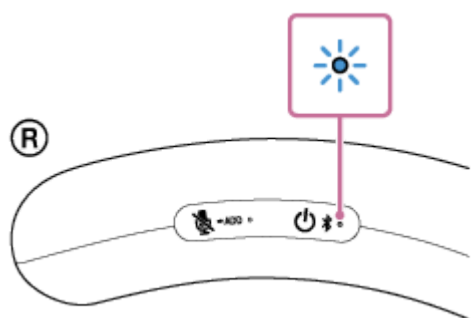
### Notă

- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde și continuați să mențineți apăsat butonul până când alimentarea se oprește și auziți un sunet de notificare.

**3** Acționați al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta boxa portabilă în jurul gâtului.

**4** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) va clipi în albastru.



## Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiune multipunct

În timp ce mențineți boxa portabilă în jurul gâtului conectată la 2 dispozitive în conexiunea multipunct, puteți încerca să conectați alt dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.

Când operați boxa portabilă în jurul gâtului și al treilea dispozitiv pentru a încerca să realizați o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate la redarea muzicii (sunetului) sau a conversației telefonice anterioare este păstrată și conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv este întreruptă. Apoi, se realizează o conexiune BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și al treilea dispozitiv.

## Redarea muzicii (sunetului) în timp ce boxa portabilă în jurul gâtului este conectată cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când redați muzică (sunet) prin acționarea boxei portabile în jurul gâtului, muzica (sunetul) va fi redată(ă) de pe ultimul dispozitiv care a fost utilizat.

- Pentru a reda muzică (sunet) pe alt (al doilea) dispozitiv în conexiune multipunct, acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea muzicii (sunetului).

În funcție de stare, s-ar putea să auziți în continuare muzică (sunet) redat(ă) pe același (primul) dispozitiv din boxa portabilă în jurul gâtului după ce acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea. În astfel de situații, opriți redarea pe primul. Apoi, veți putea asculta muzica (sunetul) redat(ă) pe al doilea.

### **Primirea unui apel în timp ce boxa portabilă în jurul gâtului este conectată cu 2 dispozitive smartphone/iPhone în conexiune multipunct**

- Prin conectarea boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive smartphone/iPhone în conexiune multipunct, ambele dispozitive sunt puse în așteptare în timpul unui apel primit.
- Când se primește un apel pe unul dintre dispozitivele în conexiune multipunct, se aude un ton de apel prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când se primește un alt apel pe celălalt (al doilea) dispozitiv în timp ce preluați primul apel prin boxa portabilă în jurul gâtului, se aude un ton de apel de la al doilea dispozitiv.  
La încheierea apelului pe primul dispozitiv, veți auzi un ton de apel de pe al doilea dispozitiv prin boxa portabilă în jurul gâtului.

---

#### **Subiect asociat**

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android sau un iPhone asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Utilizarea a 2 boxe portabile în jurul gâtului în același timp (Adăugare difuzor)

Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor, aveți nevoie de 2 dispozitive BRAVIA Theatre U. Conectați 2 boxe portabile în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH astfel încât 2 persoane să se poate bucura de același sunet.

### Notă





- Pentru a conecta 2 boxe portabile în jurul gâtului împreună, trebuie să conectați una dintre boxele portabile în jurul gâtului la un dispozitiv BLUETOOTH.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât pe dispozitivul BLUETOOTH, cât și pe boxa portabilă în jurul gâtului înainte de a le conecta. Sau opriți redarea muzicii (sunetului).


### 1 Conectați prima boxă portabilă în jurul gâtului la un dispozitiv BLUETOOTH.

Pentru detalii despre procedura de conectare BLUETOOTH, consultați una dintre următoarele situații care s-ar putea aplica dispozitivului dvs.





- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

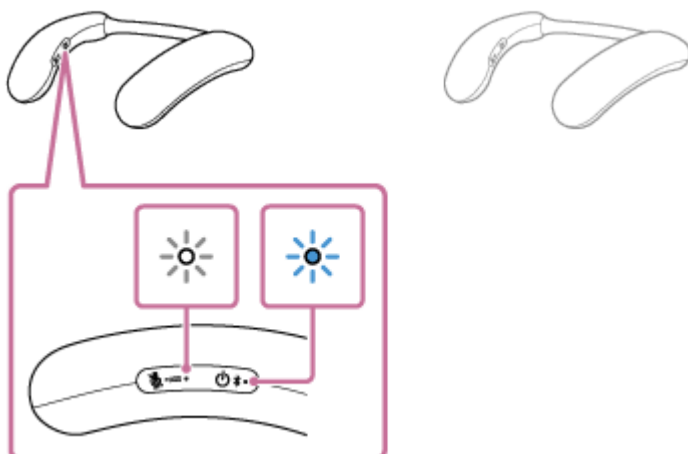
### 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul (oprire microfon)/ ADD (Adăugare difuzor) de pe prima boxă portabilă în jurul gâtului timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi un sunet de notificare și indicatoarele  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor) vor clipi lent.







**3 Apăsați și mențineți apăsat butonul  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) de pe a doua boxă portabilă în jurul gâtului timp de aproximativ 2 secunde.**


Veți auzi un sunet de notificare și indicatoarele  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) vor clipi lent.

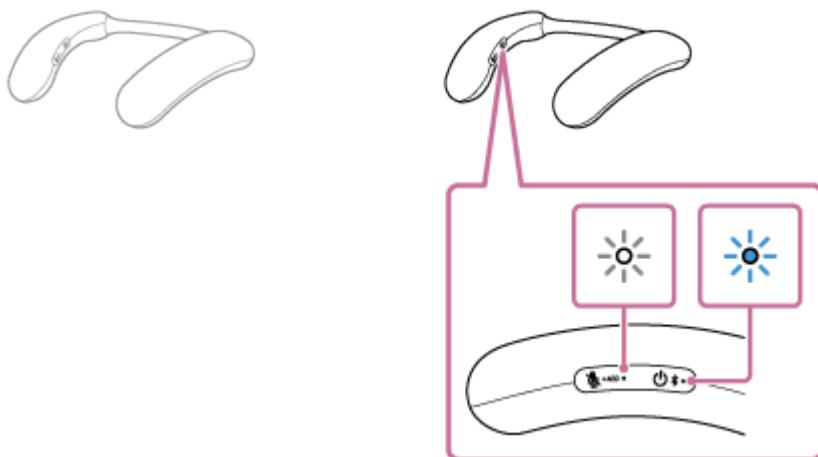







**4 Verificați starea indicatoarelor pe fiecare dintre cele 2 boxe portabile în jurul gâtului.**

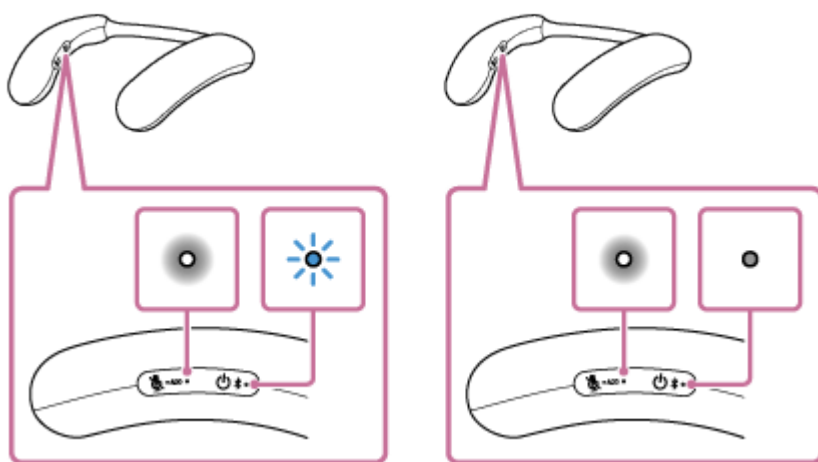Când se realizează conexiune folosind funcția Adăugare difuzor, veți auzi un sunet de notificare din boxa portabilă în jurul gâtului și indicatoarele vor afișa notificări după cum urmează.

- Indicator  (alimentare)/  (BLUETOOTH)
  - Prima boxă portabilă în jurul gâtului: Clipește timp de aproximativ 5 secunde
  - A doua boxă portabilă în jurul gâtului: Se stinge
- Indicator  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor)  
Se aprind pe ambele boxe portabile în jurul gâtului timp de aproximativ 30 de secunde



**Sugestie**

- Dacă cele 2 boxe portabile în jurul gâtului se conectează imediat prin funcția Adăugare difuzor, este posibil ca indicatoarele  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) să nu clipească, dar indicatorul  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) se poate aprinde.
- Setati a doua boxă portabilă în jurul gâtului în decurs de 1 minut. Dacă trece mai mult de 1 minut, setările primei boxe portabile în jurul gâtului se vor dezactiva.



**5 Porniți dispozitivul BLUETOOTH și reglați volumul în mod corespunzător.**

## 6 Reglați volumul apăsând butoanele –/+ (volum) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.

Volumul poate fi reglat individual pe fiecare din boxele portabile în jurul gâtului.

### Pentru anularea unei conexiuni prin funcția Adăugare difuzor



Efectuați una din următoarele operații.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor) de pe una dintre boxele portabile în jurul gâtului timp de aproximativ 2 secunde.  
Veți auzi un sunet de notificare și funcția Adăugare difuzor va fi dezactivată.
- Opriți una din boxele portabile în jurul gâtului.  
Dacă opriți prima boxă portabilă în jurul gâtului, cea de-a doua boxă portabilă în jurul gâtului se va opri automat.

#### Sugestie

- Dacă la dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxa portabilă în jurul gâtului se conectează un alt dispozitiv BLUETOOTH, cum ar fi un mouse sau o tastatură, pot apărea parazii sau sunetul redat poate fi întrerupt. În astfel de cazuri, acționați dispozitivele BLUETOOTH și îndepărtați celelalte dispozitive BLUETOOTH.
- Când se utilizează funcția Adăugare difuzor, se va auzi mesajul de ghidare vocală prin boxa portabilă în jurul gâtului care a fost acționată.

#### Notă

- Când utilizați funcția Adăugare difuzor, codetul comută automat pe SBC.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) se conectează la boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta va trece automat în modul intrare audio analogică și funcția Adăugare difuzor va fi dezactivată.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu se pot realiza conexiuni multipunct și apeluri.
- Când se utilizează funcția Adăugare difuzor, dacă ați resetat sau inițializat una dintre boxele portabile în jurul gâtului, apăsați butonul  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor) de pe cealaltă boxă portabilă în jurul gâtului pentru a dezactiva funcția Adăugare difuzor. Dacă veți continua să o utilizați ca atare, conexiunea BLUETOOTH este posibil să nu funcționeze corespunzător sau sunetul să fie întrerupt.
- Utilizarea funcției Adăugare difuzor poate determina desincronizarea imaginii și a sunetului în timp ce urmăriți materiale video.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului

Ascultați sunetul televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului direct prin conexiunea BLUETOOTH sau prin conectarea la televizor prin intermediul unui transmițător (comercializat separat).

### Notă

- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

### 1 Porniți televizorul.


Dacă doriți să vă conectați la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer și să vă delectați cu sunetul de la televizor ca sunet spațial 360 prin boxa portabilă în jurul gâtului, atunci activați funcțiile 3D surround de pe televizorul BRAVIA.

### 2 Porniți boxa portabilă în jurul gâtului apăsând și menținând apăsat butonul (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde până când auziți un sunet de notificare.

Când boxa portabilă în jurul gâtului este pornită, aceasta se conectează automat printr-o conexiune BLUETOOTH la televizorul asociat.

Când conexiunea este finalizată, ieșirea audio este comutată de la televizor la boxa portabilă în jurul gâtului.

### Sugestie

- Dacă utilizați transmițătorul (comercializat separat) pentru a conecta un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer la boxa portabilă în jurul gâtului, la pornirea boxei portabile în jurul gâtului aceasta se va conecta automat, prin conexiunea BLUETOOTH, la transmițătorul (comercializat separat) asociat. Dacă nu se aude sunetul în boxa portabilă în jurul gâtului, apăsați o dată scurt butonul  (BLUETOOTH) de pe transmițătorul (comercializat separat).

### 3 Purtați boxa portabilă în jurul gâtului la baza gâtului.

Reglați lățimea benzii pentru gât astfel încât să fie confortabilă când este purtată.

Pentru detalii, consultați „[Reglați lățimea benzii pentru gât](#)”.


### 4 Reglați volumul cu butoanele / (volum).



### Sugestie

- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer prin intermediul unui transmițător (comercializat separat), volumul boxei portabile în jurul gâtului nu va putea fi reglat de pe televizorul BRAVIA.
- Când volumul boxei portabile în jurul gâtului este crescut la maximum sau minimum, veți auzi un sunet de notificare.

### Notă

- Butonul  (redare/apelare) nu poate fi utilizat în timp ce se ascultă sunetul televizorului pe boxa portabilă în jurul gâtului.
- În funcție de televizorul utilizat, este posibil ca sunetul să nu se audă din televizor când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la acesta printr-o conexiune BLUETOOTH. Dacă doriți ca sunetul să se audă din televizor, opriți boxa portabilă în jurul gâtului sau selectați [BRAVIA Theatre U] din setările BLUETOOTH ale televizorului pentru a întrerupe conexiunea BLUETOOTH dintre boxa portabilă în jurul gâtului și televizor.  
Pentru detalii privind setările televizorului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul pe care îl utilizați.

---

### Subiect asociat

- [Reglați lățimea benzii pentru gât](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind boxa portabilă în jurul gâtului, printr-o conexiune BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune wireless.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)



Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH și de aplicația de redare a muzicii. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

#### Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al boxei portabile în jurul gâtului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din boxă.  
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului boxei portabile în jurul gâtului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.

### 1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

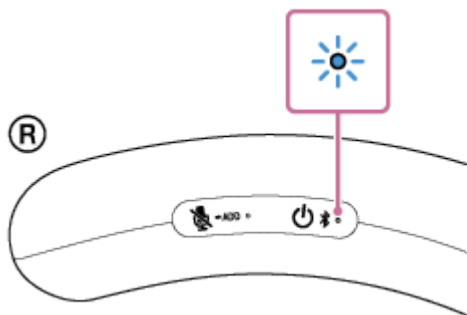


### 2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

### 3 Purtați boxa portabilă în jurul gâtului la baza gâtului.

Reglați lățimea benzii pentru gât astfel încât să fie confortabilă când este purtată.  
Pentru detalii, consultați „[Reglați lățimea benzii pentru gât](#)”.

### 4 Reglați volumul cu butoanele +/- (volum) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.

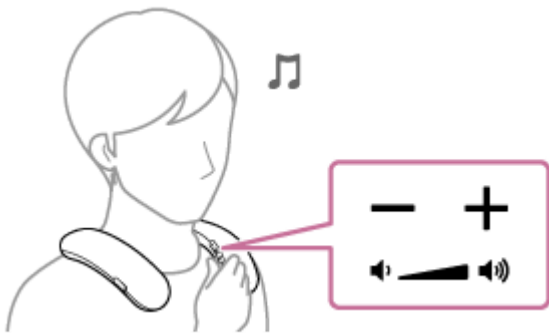

În timpul redării, puteți utiliza butonul de pe boxa portabilă în jurul gâtului pentru a efectua următoarele operații.

### Suspendare

Apăsați butonul **⏮** (redare/apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.

### Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul **⏮** (redare/apelare) rapid de două ori în timpul redării.

### Salt la începutul melodiei curente sau anterioare \*

Apăsați butonul **⏮** (redare/apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.


\* Operațiile variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

### Derulare rapidă înainte a piesei curente

În timp ce redarea este în curs sau suspendată, apăsați butonul **⏮** (redare/apelare) o dată și apăsați imediat și mențineți apăsat butonul. Când ridicați degetul de pe buton, redarea începe sau rămâne suspendată la punctul de redare rapidă înainte.

### Redare rapidă înapoi a piesei curente

În timp ce redarea este în curs sau suspendată, apăsați butonul **⏮** (redare/apelare) de două ori în succesiune rapidă și apăsați imediat și mențineți apăsat butonul. Când ridicați degetul de pe buton, redarea se reia sau rămâne suspendată.

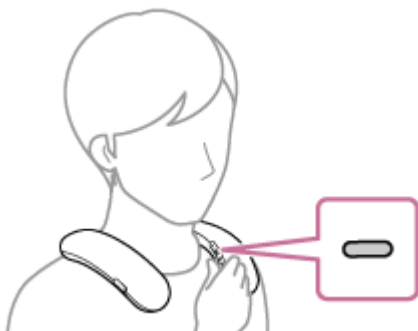

### Sugestie

- Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă protecția conținutului prin metoda SCMS-T. Puteți asculta muzică (sau conținut audio) la boxa portabilă în jurul gâtului de pe un smartphone sau un telefon mobil care acceptă metoda SCMS-T.
- Când volumul boxei portabile în jurul gâtului este crescut la maximum sau minimum, veți auzi un sunet de notificare.

### Notă

- În timp ce redarea muzicii este în curs pe un dispozitiv BLUETOOTH, nu conectați cablul audio dedicat (furnizat) la portul USB Type-C. Conectarea cablului audio dedicat (furnizat) la portul USB Type-C comută automat boxa portabilă în jurul gâtului la modul intrare audio analogică și nu mai puteți auzi muzica de la dispozitivul BLUETOOTH.

- Când încărcarea bateriei este în curs, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește și nu puteți utiliza funcția BLUETOOTH.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Operațiunile care se pot efectua cu butonul **■** (redare/apelare) pot varia în funcție de aplicația folosită la redarea muzicii.
- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu boxa portabilă în jurul gâtului.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxa portabilă în jurul gâtului, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

---

### Subiect asociat

- [Reglați lățimea benzii pentru gât](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritate calitate sunet” și „Prioritate conexiune stabilă” sunt disponibile pe boxa portabilă în jurul gâtului pentru calitatea redării muzicii prin conexiunile BLUETOOTH. Preferința „Prioritate calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu SBC, dar și cu AAC și LDAC™ în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritate conexiune stabilă” permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. Când conexiunea prin BLUETOOTH este instabilă, de exemplu când se întrerupe sunetul, selectați preferința „Prioritate conexiune stabilă”. „Prioritate calitate sunet” este setarea implicită.

Cu aplicația „Sony | Headphones Connect”, puteți modifica preferința sau bifa Calitate conexiune Bluetooth.

- **Prioritate calitate sunet** (setare implicită): AUTO este selectat. Codecul optim este selectat automat dintre AAC, LDAC și SBC.
- **Prioritate conexiune stabilă**: SBC este selectat.

### Notă

- Când utilizați funcția Adăugare difuzor, codecul comută automat pe SBC.
- În funcție de mediul în care vă aflați, este posibil ca selectarea preferinței „Prioritate conexiune stabilă” să nu contribuie la soluționarea problemei de întrerupere a sunetului.

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)



Când ați terminat de utilizat dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este închisă, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului.

### Notă

- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să nu auziți niciun sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului.
- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH.  
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți boxa portabilă în jurul gâtului.

### Sugestie

- Când utilizați funcția Adăugare difuzor, dacă indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește și opriți boxa portabilă în jurul gâtului, se va opri și cealaltă boxă portabilă în jurul gâtului, iar conexiunea BLUETOOTH se va întrerupe.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, prin oprirea redării muzicii se poate închide automat conexiunea prin BLUETOOTH.

### Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Despre 360 Reality Audio

---

### Ce este 360 Reality Audio?

360 Reality Audio este o nouă experiență muzicală care utilizează tehnologia audio tridimensională 360 de la Sony. Fiecărei surse de sunet, cum ar fi voce, cor și instrumente muzicale, îi sunt atașate informații privind poziția și toate sunt plasate într-un spațiu sferic.

Ascultătorii pot experimenta un câmp sonor tridimensional ca și cum ar fi cufundați într-o performanță live a artiștilor.

### Condiții de utilizare

Descărcați și utilizați o aplicație cu serviciu de redare în flux a muzicii (contra cost) care acceptă 360 Reality Audio pe smartphone-ul sau pe tableta dotată cu iOS sau Android.

Prin optimizarea câmpului sonor și funcția acustică a boxei portabile în jurul gâtului cu aplicația „Sony | Headphones Connect” vă puteți bucura de o senzație mai realistă.

Pentru detalii privind 360 Reality Audio, consultați următorul URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Notă

- Serviciul nu este disponibil în anumite țări și regiuni.


Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Pentru a asculta, utilizați cablul audio dedicat (furnizat)

Puteți utiliza cablul audio dedicat (furnizat) pentru a conecta boxa portabilă în jurul gâtului pentru a asculta sunetul analogic de la o consolă de jocuri sau de la un computer.

### 1 Introduceți cablul audio dedicat (furnizat), conectat la adaptorul audio dedicat (furnizat), în portul USB Type-C de pe boxa portabilă în jurul gâtului.


Când cablul audio dedicat (furnizat) este conectat, boxa portabilă în jurul gâtului trece automat în modul intrare audio analogică.

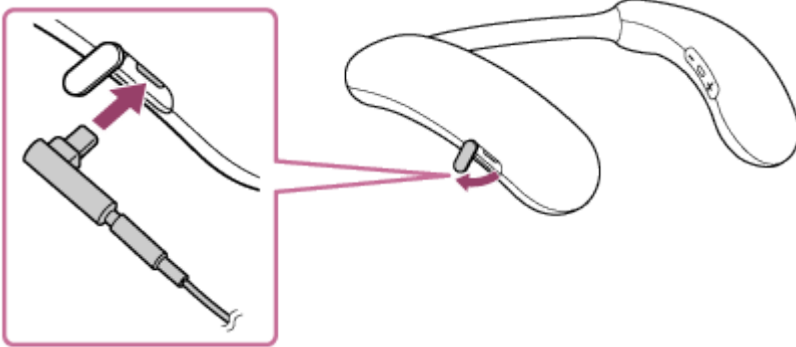


#### Notă

- Asigurați-vă că introduceți adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) astfel încât cablul să fie orientat în jos, așa cum se arată în imagine. Introducerea lui orientat invers poate cauza defectarea capacului sau a portului USB Type-C.

### 2 Conectați fișa audio analogică a cablului audio dedicat (furnizat) în portul de ieșire audio al consolei de jocuri sau al computerului.

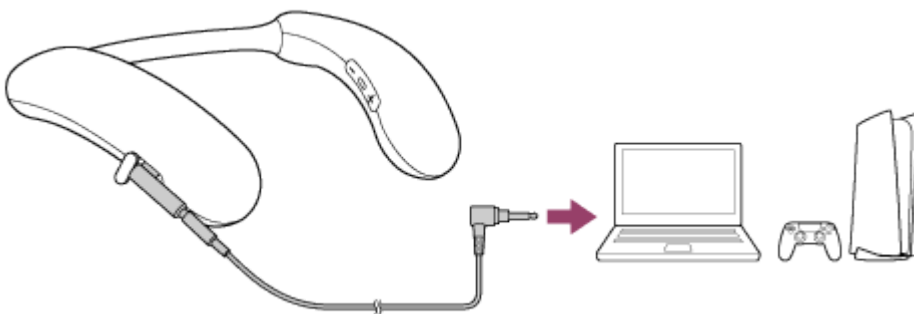


### 3 Reglați volumul cu butoanele +/- (volum).

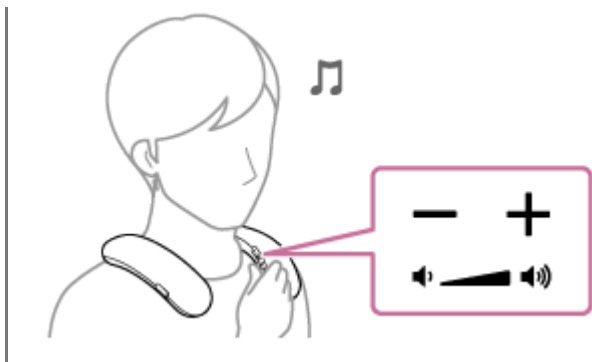

### Sugestie

- Când cablul audio dedicat (furnizat) este deconectat, modul se schimbă automat la modul intrare audio BLUETOOTH.
- Când volumul boxei portabile în jurul gâtului este setat la maximum sau minimum, veți auzi un sunet de notificare.

### Notă

- Asigurați-vă că utilizați adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat).
- Introduceți bine și complet fișa audio analogică a cablului audio dedicat (furnizat).
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, funcția BLUETOOTH și funcția de apelare nu pot fi utilizate.
- Butonul  (redare/apelare) de pe boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi utilizat când cablul audio dedicat (furnizat) se utilizează pentru conectarea la o consolă de jocuri sau la un computer.
- Nu încărcați bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului în locuri unde apa poate stropi boxa portabilă în jurul gâtului. Adaptorul audio dedicat (furnizat), cablul audio dedicat (furnizat) și portul USB de sub capac nu rezistă la apă.
- Dacă adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt conectate la boxa portabilă în jurul gâtului, aceasta nu poate fi încărcată.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Efectuarea unui apel video pe un computer

În timpul unui apel video pe un computer, puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului pentru conversații wireless la telefon.

**1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH.**

**2 Lansați o aplicație de apeluri video pe computer.**

**3 Vizualizați setările\*<sup>1</sup> aplicației de apeluri video.**

- Pentru apelurile video de pe computer, selectați profilul BLUETOOTH, însă nu pentru redarea muzicii (A2DP), ci pe cel pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). Când este selectat profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (conexiune A2DP), este posibil ca să nu fie disponibile conversațiile telefonice.
- Pentru setările difuzorului, selectați profilul pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]\*<sup>2</sup>. ([Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]\*<sup>2</sup> este profilul pentru redarea muzicii.)
- Pentru setările microfonului, selectați profilul pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP) [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]\*<sup>2</sup>.
- În funcție de aplicația pentru apeluri video, este posibil ca selectarea profilului pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]\*<sup>2</sup> sau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)]\*<sup>2</sup> sau a profilului pentru redarea muzicii (conexiunea A2DP) [Speakers (BRAVIA Theatre U Stereo)]\*<sup>2</sup> să nu fie disponibilă pentru setările difuzorului sau microfonului și să se afișeze numai [BRAVIA Theatre U]. În acest caz, selectați [BRAVIA Theatre U].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri la acestea, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți.

\*<sup>1</sup> În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, este posibil ca unele dintre funcții să nu fie disponibile.

\*<sup>2</sup> Etichetele pot varia în funcție de computerul dvs. sau de aplicația de apeluri video.

### Sugestie

- Dacă nu puteți vizualiza setările aplicației de apeluri video sau nu puteți selecta profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] sau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)], selectați [Headset earphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] sau [Headset microphone (BRAVIA Theatre U Hands-Free)] pentru setările de pe computer, apoi realizați o conexiune. Pentru detalii, consultați următoarele:
  - [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
  - [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- Pe un computer Mac, profilurile BLUETOOTH atât pentru redarea muzicii (A2DP), cât și pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sunt utilizate pentru apeluri video, iar selectarea profilului nu este necesară.

### Notă

- Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un computer tip Mac și un smartphone într-o conexiune multipunct, este posibil ca aplicația de apel video să nu funcționeze corect. În astfel de cazuri, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH dintre

---

**Subiect asociat**

- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows asociat printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac asociat printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)
- Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Primirea unui apel

Cu condiția ca smartphone-ul sau telefonul mobil să accepte HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), puteți vorbi la telefon prin microfonul încorporat al boxei portabile în jurul gâtului, fără a vă mai folosi mâinile.



- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.


## Despre tonurile de apel

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului. Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. smartphone sau mobil.

- Tonul de apel setat în boxa portabilă în jurul gâtului
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil doar pentru o conexiune BLUETOOTH

### 1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone sau la un telefon mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

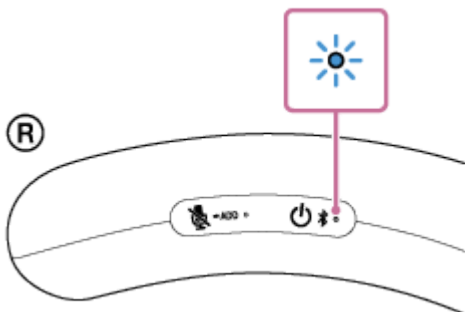

### 2 Apăsați butonul (redare/apelare) când primiți un apel.

Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu un microfon omnidirecțional încorporat. Puteți vorbi fără a ține cont de poziția microfonului.

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului.



**Dacă niciun ton de apel nu se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului**



Este posibil ca boxa portabilă în jurul gâtului să nu fie conectată la un smartphone sau telefon mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.



- 3** În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele -/+ (volum) de pe boxa portabilă în jurul gâtului sau utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.



### Oprirea microfonului

Apăsați butonul  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.



Când se poartă o conversație telefonică, prin apăsarea butonului  (oprire microfon)/  (Adăugare difuzor) se declanșează mesajul de ghidare vocală (Mic Off (Microfon oprit)), care indică oprirea microfonului\*. Când reapăsați butonul, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic On (Microfon pornit)), care indică pornirea microfonului.

\* Starea în care microfonul este oprit este indicată de un sunet de notificare emis la intervale de 7 secunde.

- 4** Pentru a termina un apel, apăsați butonul  (redare/apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

### Sugestie

- Unele telefoane smartphone sau mobile dau prioritate utilizării unității de telefon când primesc un apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe boxa portabilă în jurul gâtului, acționând smartphone-ul sau telefonul mobil.
- Volumul de redare a muzicii și volumul conversațiilor telefonice sunt setate independent pe boxa portabilă în jurul gâtului. Schimbarea volumului în timpul unei conversații telefonice nu afectează volumul de redare a muzicii.

### Notă

- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un smartphone sau telefon mobil la cel puțin 50 cm de boxa portabilă în jurul gâtului. Pot apărea parazitiți dacă boxa portabilă în jurul gâtului și smartphone-ul sau telefonul mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.

- În funcție de modelul telefonului dvs. smartphone sau mobil, sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.
- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfonul de pe boxa portabilă în jurul gâtului. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe telefonul dvs. smartphone sau mobil ori computerul dvs.
- În funcție de calitatea vocii persoanei care vă apelează și de zgomotul ambiant, procesarea internă a semnalului audio pe boxa portabilă în jurul gâtului este posibil să nu funcționeze în totalitate, rezultând o calitate slabă a apelului.

---

### Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U


## Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un smartphone sau telefon mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.

### 1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone sau la un telefon mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un sunet de notificare de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul  (alimentare) /  (BLUETOOTH) începe să clipească în albastru.

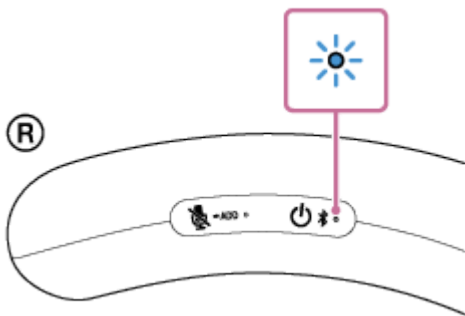


### 2 Acționați telefonul smartphone sau mobil pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude din boxa portabilă în jurul gâtului. Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu un microfon omnidirecțional încorporat. Puteți vorbi fără a ține cont de poziția microfonului.



### Dacă niciun ton de apel nu se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului


- Este posibil ca boxa portabilă în jurul gâtului să nu fie conectată la un smartphone sau telefon mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.
- Comutați dispozitivul de apelare pe boxa portabilă în jurul gâtului, apăsând prelungit butonul  (redare/apelare) timp de aproximativ 2 secunde.



### 3 În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele +/- (volum) de pe boxa portabilă în jurul gâtului sau utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.



### Oprirea microfonului

Apăsați butonul  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.

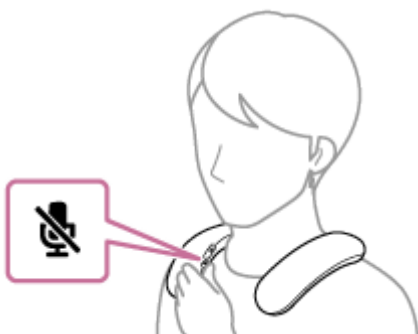

Când se poartă o conversație telefonică, prin apăsarea butonului  (oprire microfon)/  ADD (Adăugare difuzor) se declanșează mesajul de ghidare vocală (Mic Off (Microfon oprit)), care indică oprirea microfonului\*. Când reapăsați butonul, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic On (Microfon pornit)), care indică pornirea microfonului.

\* Starea în care microfonul este oprit este indicată de un sunet de notificare emis la intervale de 7 secunde.

#### 4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare/apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

### Sugestie

- Volumul de redare a muzicii și volumul conversațiilor telefonice sunt setate independent pe boxa portabilă în jurul gâtului. Schimbarea volumului în timpul unei conversații telefonice nu afectează volumul de redare a muzicii.

### Notă

- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un smartphone sau telefon mobil la cel puțin 50 cm de boxa portabilă în jurul gâtului. Pot apărea paraziiți dacă boxa portabilă în jurul gâtului și smartphone-ul sau telefonul mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfonul de pe boxa portabilă în jurul gâtului. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe telefonul dvs. smartphone sau mobil ori computerul dvs.
- În funcție de calitatea vocii persoanei care vă apelează și de zgomotul ambiant, procesarea internă a semnalului audio pe boxa portabilă în jurul gâtului este posibil să nu funcționeze în totalitate, rezultând o calitate slabă a apelului.

- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH
- Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)
- Primirea unui apel

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Prin conectarea smartphone-ului la aplicația „Sony | Headphones Connect” instalată la boxa portabilă în jurul gâtului printr-o BLUETOOTH conexiune, puteți:

- Defini setările Egalizator
- Personaliza setările Egalizator
- Defini setările 360 Reality Audio
- Selecta un codec BLUETOOTH (calitatea pentru redarea în flux audio prin conexiuni BLUETOOTH)
- Regla volumul pentru redarea muzicii
- Reda/întrerupe muzica, sări la începutul piesei anterioare/sări la începutul următoarei piese
- Verifica versiunea software a boxei portabile în jurul gâtului
- Actualiza software-ul boxei portabile în jurul gâtului
- Defini setări pentru funcția Oprire automată
- Porni/opri conexiunile multipunct (Conectare simultană la 2 dispozitive)
- Schimba dispozitivele care se află într-o conexiune multipunct
- Regla volumul sunetului de notificare și al mesajului de ghidare vocală
- Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului

etc.

Pentru detalii despre aplicația „Sony | Headphones Connect”, accesați următorul URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Sugestie

- Operațiile disponibile cu aplicația „Sony | Headphones Connect” variază în funcție de dispozitivul audio. Specificațiile aplicației și designul ecranului se pot modifica fără înștiințare prealabilă.

### Subiect asociat

- [Funcția Oprire automată](#)
- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre 360 Reality Audio](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”

**1** Descărcați aplicația „Sony | Headphones Connect” din Google Play (Play Store) sau App Store și instalați-o.

Pentru detalii despre aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următorul URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



**2** Când instalarea este finalizată, lansați aplicația „Sony | Headphones Connect”.

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”

---

Puteți accesa cele mai recente informații de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selectați [Help] pe ecranul aplicației „Sony | Headphones Connect”.
- 2** Va apărea ecranul [Headphones Connect Help] și se vor afișa informații de asistență.
- 3** Selectați articolul dorit.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Actualizarea software-ului boxei portabile în jurul gâtului

Instalați cel mai recent software pentru boxa portabilă în jurul gâtului cu aplicația „Sony | Headphones Connect” pentru a vă bucura de noi funcții sau pentru a soluționa anumite probleme cu boxa portabilă în jurul gâtului.

Instalați întotdeauna cel mai recent software pentru a utiliza boxa portabilă în jurul gâtului.

Pentru detalii despre cel mai recent software pentru boxa portabilă în jurul gâtului și despre cum să actualizați software-ul, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

Când setarea [Automatic download of software] este activată (setare implicită) în aplicația „Sony | Headphones Connect”, descărcarea și transferul software-ului se vor iniția automat.

De asemenea, puteți actualiza software-ul boxei portabile în jurul gâtului și în modul următor.

- 1 Descărcați software-ul de actualizare de pe server pe smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Transferați software-ul de actualizare de pe smartphone pe boxa portabilă în jurul gâtului.**
- 3 Actualizați software-ul boxei portabile în jurul gâtului urmând instrucțiunile de pe ecran.**

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Specificații

### Boxă wireless portabilă în jurul gâtului (YY7861E)

#### Secțiunea difuzorului

##### Unitate completă

Aprox. 32 mm × 44 mm (2)

##### Tip incintă

Model cu suspensie acustică

#### Secțiunea BLUETOOTH

##### Sistem de comunicație

Specificație BLUETOOTH versiunea 5.2

##### Rază de comunicare maximă

În linie vizuală aprox. 30 m

Raza efectivă va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea la recepție, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

##### Bandă de frecvențe

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

##### Metodă de modulație

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

##### Profiluri BLUETOOTH compatibile

Un profil BLUETOOTH standardizează funcțiile conform caracteristicilor dispozitivelor BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

##### Codecuri acceptate

Codecul este un format de compresie și de conversie a semnalului audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmiterea de conținut High-Resolution (Hi-Res) Audio, chiar și printr-o conexiune BLUETOOTH.

##### Protecție de conținut corespunzătoare

SCMS-T

##### Raza de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

#### Notă

- În funcție de mediul de rețea, este posibil să existe întreruperi în transmisia la rate de biți ridicate.

#### Microfon

##### Tip

Condensator electret

##### Caracteristică direcțională

Omnidirecțional

##### Interval de frecvență efectivă

100 Hz - 7 000 Hz

## Specificații generale

### Consum energetic

Cu condiția utilizării unui adaptor c.a. USB capabil să producă un curent de ieșire de 1,5 A pentru conexiunea de încărcare a bateriei. Aprox. 5 W (în timpul încărcării bateriei litiu-ion încorporate)

### Durata de viață a bateriei litiu-ion (cu redare printr-o conexiune BLUETOOTH)

- Aprox. 12 ore<sup>\*1</sup>
  - Nivel volum: 20
- Aprox. 5 ore<sup>\*1</sup>
  - Nivel volum: 31 (MAX.)

### Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate

- Aprox. 4 ore<sup>\*2</sup>
- Aprox. 60 de minute de redare a muzicii (10 minute de încărcare)<sup>\*1</sup>
  - Nivel volum: 20

### Temperatura de funcționare

5 °C - 35 °C

<sup>\*1</sup> Autonomia indicată mai sus pentru bateria încorporată este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

<sup>\*2</sup> Timpul necesar pentru încărcarea completă (100%) a unei baterii descărcate în timp ce boxa portabilă în jurul gâtului este oprită.

## Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriilor prin USB

Folosind un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, capabil să alimenteze cu 5 V c.c. 1,5 A.

Nu utilizați un adaptor c.a. USB sau un port USB care depășește puterea maximă de ieșire de 15 W (5 V, 3 A).

## Modele compatibile de iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (a 3-a generație), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (a 2-a generație), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7  
(începând cu octombrie 2023)

### Notă

- Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghid de referință inclus împreună cu produsul dvs., care poate conține informații specifice nementionate mai sus.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Măsuri de precauție

### Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați această boxă portabilă în jurul gâtului.
  - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
  - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
  - În locuri cu mult praf
  - În locuri supuse vibrațiilor puternice
  - Un loc în care se depozitează cosmetice, precum loțiunile solare, și substanțele chimice, precum spray-urile antiinsecte
- Așezați această boxă portabilă în jurul gâtului pe o suprafață plată și orizontală. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, boxa portabilă în jurul gâtului se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezată această boxă portabilă în jurul gâtului, ea poate cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea boxei portabile în jurul gâtului.
- Această boxă portabilă în jurul gâtului nu este antimagnetică. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de boxa portabilă în jurul gâtului. Când transportați boxa portabilă în jurul gâtului, țineți cont și de acest aspect.

### Alte note

- Boxa portabilă în jurul gâtului este un dispozitiv de precizie, prin urmare nu îl expuneți la șocuri puternice, cum ar fi prin cădere sau lovire.
- Cu toate că boxa portabilă în jurul gâtului se încălzește în timpul funcționării, aceasta nu este o defecțiune.
- Dacă utilizați această boxă portabilă în jurul gâtului mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu este o defecțiune.
- Nu folosiți și nu lăsați boxa portabilă în jurul gâtului în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C - 35 °C). Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este utilizată sau lăsată să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca boxa să se oprească automat pentru a proteja circuitele interne.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la boxa portabilă în jurul gâtului care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Note privind încărcarea


### Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați boxa portabilă în jurul gâtului mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

### Despre avertismente în timpul încărcării

Indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în portocaliu când boxa portabilă în jurul gâtului detectează o anomalie a temperaturii interne sau la nivelul bateriei reîncărcabile încorporate.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C - 35 °C.
- Există o problemă la bateria încorporată.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

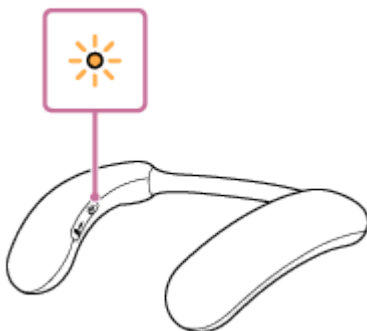

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați câteva timp, apoi încărcați din nou bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

#### Notă

- Când încărcarea bateriei este în curs, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește și nu puteți utiliza funcția BLUETOOTH.
- La finalizarea încărcării bateriei și la scoaterea adaptorului audio dedicat (furnizat), asigurați-vă că închideți bine capacul peste portul USB Type-C pentru a evita riscul de defecțiuni cauzate de pătrunderea transpirației sau a apei.
- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.

- Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin, mai ales pe timp de iarnă.
- Boxa portabilă în jurul gâtului se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șoc electric. De asemenea, nu lăsați niciodată boxa portabilă în jurul gâtului într-un vehicul parcat la soare.
- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea boxei la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea boxei portabile în jurul gâtului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB de la boxa portabilă în jurul gâtului și reconectați-l la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.
- Cât timp boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un computer neconectat la o priză c.a., boxa portabilă în jurul gâtului consumă bateria computerului. Nu lăsați computerul conectat la boxa portabilă în jurul gâtului pe perioade lungi de timp, pentru a preveni epuizarea bateriei computerului.

---

## Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Note privind caracteristica de rezistență la apă

### Performanța de rezistență la apă a boxei portabile în jurul gâtului

Cu capacul bine închis, această boxă portabilă în jurul gâtului are o performanță de rezistență la apă echivalentă cu IPX4<sup>\*1</sup>, care este o clasificare de „protecție împotriva infiltrării apei” definită de standardul IEC 60529 „Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)<sup>\*2</sup>” pentru echipamentele electrice.

### Lichide vizate de specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă din piscină, apă de la izvoare termale, apă sărată etc.)

\*1 Echivalență IPX4: Boxa portabilă în jurul gâtului își menține performanțele în timp ce este supusă stropirii cu apă din toate direcțiile. Aceasta înseamnă că nu se găsește nicio urmă de apă în interiorul boxei portabile în jurul gâtului după un test de 10 minute cu un debit de 10 l/min stropit de la o distanță de 300 mm la 500 mm în fiecare direcție.


\*2 Accesoriiile furnizate și conectorul acestei boxe portabile în jurul gâtului (USB) nu sunt rezistente la apă. Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți boxa portabilă în jurul gâtului la apă sau la picături de apă când utilizați conectorul (USB). Nu așezați pe boxa portabilă în jurul gâtului vase sau alte recipiente pline cu lichid.

Performanța de rezistență la apă a boxei portabile în jurul gâtului este bazată pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

### Pentru a menține performanța de rezistență la apă

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a boxei portabile în jurul gâtului.

- Această boxă portabilă în jurul gâtului nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Nu introduceți boxa portabilă în jurul gâtului în apă sau direct sub apa care iese în jet dintr-un robinet, pentru a evita defecțiunile.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe boxa portabilă în jurul gâtului. Nu utilizați niciodată boxa portabilă în jurul gâtului în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- **⚠ ATENȚIE:** Manipulați capacul (①) cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă. Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. În cazul în care capacul nu este închis complet, performanța de rezistență la apă se poate reduce și poate provoca defectarea boxei portabile în jurul gâtului în urma pătrunderii apei în boxă.

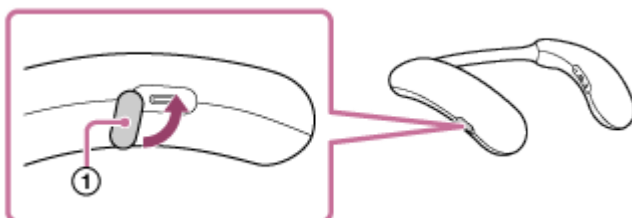





Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Cum se îngrijește boxa portabilă în jurul gâtului

Puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Nu permiteți ca boxa portabilă în jurul gâtului să fie expusă la ingredientele chimice ale unui produs, cum ar fi un spray antiinsecte sau un ulei bronzant. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului s-a murdărit la suprafață, îndepărtați impuritățile prin tamponarea lor ușoară cu o cârpă uscată și moale sau o cârpă bine stoarsă după ce a fost înmuiată în apă de la robinet sau apă caldă, înainte ca impuritățile să lase urme. În funcție de tipul de impuritate, este posibil ca această metodă să nu permită îndepărtarea impurităților.
- Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți boxa portabilă în jurul gâtului pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul boxei portabile în jurul gâtului. Apoi, uscați boxa portabilă în jurul gâtului într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea de difuzor a boxei portabile în jurul gâtului. Aceasta nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți boxa portabilă în jurul gâtului pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul boxei portabile în jurul gâtului. Apoi, uscați boxa portabilă în jurul gâtului într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

### Notă

- În cazul în care suprafața boxei portabile în jurul gâtului se murdărește, nu folosiți detergent, diluant, benzină etc. pentru a curăța boxa, întrucât va afecta capacitățile hidrofuge ale boxei.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă lăsați umezeală pe suprafața acesteia, boxa portabilă în jurul gâtului poate îngheța și se poate defecta.
- În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea țesută sau în alte parte a boxei portabile în jurul gâtului, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe boxa portabilă în jurul gâtului. Se poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altei părți a boxei portabile în jurul gâtului.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Despre comunicațiile prin BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie wireless de rază scurtă, care permite comunicarea între dispozitive digitale, precum smartphone-uri și computere. Distanța maximă de comunicare poate varia în funcție de prezența obstacolelor (persoane, obiecte metalice, pereți etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți boxa portabilă în jurul gâtului și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, întrucât puteți provoca accidente:
  - în spitale, în apropierea locurilor prioritare din trenuri, în locurile în care există gaze inflamabile, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă funcțiile de securitate care respectă standardul BLUETOOTH ca mijloc de asigurare a securității în timpul comunicațiilor care utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, este posibil ca această securitate să nu fie suficientă. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony nu își asumă responsabilitatea pentru nicio daună sau pierdere rezultată din scurgerile de informații care pot apărea când se utilizează comunicațiile prin BLUETOOTH.
- Conexiunile BLUETOOTH nu pot fi garantate cu toate dispozitivele BLUETOOTH.
  - Dispozitivele BLUETOOTH care se conectează la boxa portabilă în jurul gâtului trebuie să respecte standardul BLUETOOTH prevăzut de Bluetooth SIG, Inc., fiind necesară și certificarea conformității lor.
  - Chiar și atunci când un dispozitiv conectat respectă standardul BLUETOOTH, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH să nu îi permită să se conecteze sau să determine metode de control, afișare sau operare diferite.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi ale sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxa portabilă în jurul gâtului, de mediul de comunicare sau de condițiile mediului înconjurător.
- În funcție de dispozitivul care urmează a se conecta, poate fi necesar ceva timp pentru începerea comunicării.
- În timpul încărcării, boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi activată, iar funcția BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
- Întrucât dispozitivele BLUETOOTH și LAN wireless (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizează aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz), poate apărea interferența undelor radio în timpul utilizării în apropiere a dispozitivelor dotate cu LAN wireless, ceea ce poate cauza o scădere a vitezei de comunicare, paraziți sau pierderea conexiunii.

### Notă

- Pentru a utiliza funcția BLUETOOTH, celălalt dispozitiv BLUETOOTH trebuie să accepte același profil ca cel al boxei portabile în jurul gâtului. Cu toate acestea, chiar dacă este acceptat același profil, funcțiile pot diferi în funcție de specificațiile dispozitivului BLUETOOTH.
- Din cauza caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH, există o mică întârziere între redarea sunetului și muzicii de pe partea care transmite și redarea pe boxa portabilă în jurul gâtului.
- Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un dispozitiv cu radio sau tuner încorporat poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv. Boxa portabilă în jurul gâtului nu trebuie utilizată cu un astfel de dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului, țineți-o departe de dispozitive precum radiouri sau tunere. Utilizarea boxei portabile în jurul gâtului în apropierea unui astfel de dispozitiv poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Licențe

---

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24/>
- Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
- Dolby, Dolby Atmos și simbolul DD sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Mărci comerciale

---

- Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, sigla Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- LDAC și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

**1. Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este încărcată complet.**



**2. Resetați boxa portabilă în jurul gâtului.**



**3. Inițializați boxa portabilă în jurul gâtului.**

Prin această operație, se restabilesc setările, cum ar fi cele de volum etc., la setările implicite și se șterg toate informațiile privind asocierea.



**4. Accesați următoarea pagină principală de asistență pentru a obține informații de asistență privind boxa portabilă în jurul gâtului**

<https://www.sony.net/support/HT-AN7/>



**5. Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.**

### Subiect asociat

- [Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Nu se poate încărca boxa portabilă în jurul gâtului

- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că este bine conectat cablul USB la boxa portabilă în jurul gâtului și la adaptorul c.a. USB. Apoi, asigurați-vă că adaptorul c.a. USB este bine conectat la o priză c.a.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de 1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult, însă mai mic de 1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult. Utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire mai mic de 0,5 A (500 mA) pentru încărcarea bateriei nu este garantată. Durata de încărcare poate varia și în funcție de temperatura ambiantă.
- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea cablului USB conectat la boxa portabilă în jurul gâtului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin în funcție de anotimp, mai ales pe timp de iarnă.
- În funcție de tipul adaptorului c.a. USB, este posibil ca încărcarea bateriei să fie nereușită.
- Încărcarea bateriei de la computer va fi nereușită când computerul intră în modul standby (repaus) sau hibernare. În astfel de situații, modificați setările de alimentare ale computerului și reîncărcați bateria.



### Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)
- [Note privind încărcarea](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi activată sau boxa se oprește brusc

- Dacă, după ce boxa portabilă în jurul gâtului este pornită, indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) rămâne aprins în albastru timp de 2 secunde și se stinge, iar apoi boxa portabilă în jurul gâtului se oprește, bateria reîncărcabilă încorporată este descărcată. Încărcați bateria încorporată.
- Este posibil ca funcția Oprire automată a boxei portabile în jurul gâtului să fi funcționat. Când funcția Oprire automată este activă, boxa portabilă în jurul gâtului se va închide automat dacă niciun buton de pe boxă nu este acționat timp de 15 minute în oricare din condițiile următoare.
  - Nu este niciun semnal de intrare audio de la un dispozitiv BLUETOOTH conectat pentru redarea de muzică (A2DP)
  - Nu este conectat niciun dispozitiv BLUETOOTH
  - Nu este niciun semnal de intrare audio de la un dispozitiv conectat prin cablul audio dedicat (furnizat)

### Sugestie

- Funcția Oprire automată nu este activă în timpul unui apel hands-free pe boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când încărcarea este în curs, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește.

### Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Funcția Oprire automată](#)
- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Nu există sunet/Se aude sunet de la o singură componentă a boxei/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de boxă/Vocea apelanților nu se aude sau se aude slab

### Comune

- Asigurați-vă că atât boxa portabilă în jurul gâtului, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Asigurați-vă că redarea este în curs de desfășurare pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că volumul dispozitivului conectat și al boxei portabile în jurul gâtului este suficient de ridicat.
- Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului are o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați din nou boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul care urmează să fie conectat. În cazul în care există și alte dispozitive BLUETOOTH conectate, deconectați celelalte dispozitive BLUETOOTH și apoi realizați asocierea din nou.
- Selectați „Prioritate conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH a difuzorului.
- Mențineți boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul care urmează a fi conectat la distanță de cuptoarele cu microunde și de rețelele LAN wireless etc.
- Asigurați-vă că funcția egalizatorului este dezactivată pe dispozitivul conectat.
- Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor pentru conectarea a două boxe portabile în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH, actualizați software-ul de pe ambele boxe portabile în jurul gâtului la cea mai recentă versiune.
- Înainte de a reda sunetul pe dispozitivele conectate, deconectați adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) de la portul USB Type-C.
- Apropiati boxa portabilă în jurul gâtului de dispozitivul pe care îl conectați. Îndepărtați obstacolele care pot exista între boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul pe care îl conectați.

### În timpul conectării la un televizor

- Asigurați-vă că televizorul, boxa portabilă în jurul gâtului și transmițătorul (comercializat separat) sunt pornite.
- Deconectați transmițătorul (comercializat separat) de la televizorul BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer și reconectați-l la televizorul BRAVIA. Asigurați-vă că ați introdus cablul până la capăt în port.
- Îndepărtați transmițătorul (comercializat separat) de dispozitive precum cuptoarele cu microunde și punctele de acces LAN wireless.
- Țineți boxa portabilă în jurul gâtului și transmițătorul (comercializat separat) departe de dispozitive precum radiouri sau tunere. Utilizarea boxei portabile în jurul gâtului și a transmițătorului (comercializat separat) în apropierea unui astfel de dispozitiv poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.
- Dacă apar interferențe radio cu alte dispozitive wireless (televizoare, bare de sunet etc.), schimbați locul transmițătorului (comercializat separat). (De exemplu, mutați transmițătorul de la stânga la dreapta sau în centru.)

- Dacă utilizați funcția Adăugare difuzor și dacă orice alt dispozitiv BLUETOOTH este conectat la televizor, deconectați respectivele dispozitive BLUETOOTH.

## În timp ce este conectată la un alt dispozitiv în afară de un televizor

- Pentru a utiliza o aplicație pentru apeluri video pe un computer, utilizați computerul pentru a schimba profilul BLUETOOTH pe HFP sau HSP.  
În timpul unui apel video, calitatea sunetului poate scădea în funcție de condițiile legăturii de comunicare.
- Asigurați-vă că microfonul boxei portabile în jurul gâtului este nu este oprit.
- Vizualizați setările audio de pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a vă asigura că boxa portabilă în jurul gâtului este configurată să difuzeze sunet în timpul unei conversații telefonice.
- Există câteva dispozitive BLUETOOTH la care se poate schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH. Dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu această funcție, selectați „Prioritate conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Asigurați-vă că este configurat computerul în așa fel încât să difuzeze sunet prin [BRAVIA Theatre U] când este conectat la boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când ascultați muzică de pe un computer prin boxa portabilă în jurul gâtului, calitatea sunetului poate fi slabă (de ex., puteți întâmpina dificultăți în a auzi vocile etc.) în primele câteva secunde după realizarea unei conexiuni. Fenomenul se datorează specificațiilor computerului (prioritizarea conexiunii stabile la începutul comunicării și apoi prioritizarea calității sunetului în câteva secunde) și nu indică o defecțiune a boxei portabile în jurul gâtului.  
În cazul în care calitatea sunetului nu se îmbunătățește în câteva secunde, acționați computerul pentru a realiza o conexiune pentru redarea muzicii (A2DP). Pentru operațiuni pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul-sursă BLUETOOTH pentru redarea muzicii sunt conectate cu profilul BLUETOOTH HFP sau HSP, acționați dispozitivul conectat pentru a comuta la conexiunea BLUETOOTH pentru redarea muzicii (A2DP).
- Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un dispozitiv cu radio sau tuner încorporat poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.  
Boxa portabilă în jurul gâtului nu trebuie utilizată cu un astfel de dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH.
- Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului, țineți-o departe de dispozitive precum televizoare, radiouri sau tunere.  
Utilizarea boxei portabile în jurul gâtului în apropierea unui astfel de dispozitiv poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.
- Dacă utilizați funcția Adăugare difuzor sau funcția apelare și dacă orice alt dispozitiv BLUETOOTH, cum ar fi un mouse sau o tastatură, este conectat la dispozitivul BLUETOOTH, deconectați dispozitivele BLUETOOTH respective.
- Este posibil ca sunetul să nu se audă, în funcție de aplicația utilizată pe dispozitivul BLUETOOTH conectat. În astfel de cazuri, oprirea și repornirea aplicației poate îmbunătăți simptomele.
- Când se redă sunetul în modul intrare audio analogică, asigurați-vă că adaptorul audio dedicat (furnizat) și cablul audio dedicat (furnizat) sunt bine introduse în portul USB Type-C.
- Dacă dispozitivul conectat cu cablul audio dedicat (furnizat) este monoaural, sunetul se va auzi doar din difuzorul din stânga (partea L).

---

### Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)


- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului (comercializat separat)
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH
- Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH
- Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)
- Ascultarea sunetului televizorului prin boxa portabilă în jurul gâtului
- Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului
- Primirea unui apel
- Efectuarea unui apel
- Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

5-056-201-21(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH

### Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu transmițătorul (comercializat separat)

- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de transmițător (comercializat separat).
- Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului și transmițătorul (comercializat separat) sunt pornite și au intrat în modul de asociere.
- Dacă indicatorul transmițătorului (comercializat separat) nu clipește de două ori în albastru, apăsați și mențineți apăsat butonul  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde. Astfel, indicatorul va începe să clipească de două ori (modul de asociere).

### Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH

- Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor, asociați cu boxa portabilă în jurul gâtului în care indicatorul  (alimentare)  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
- Aduceți dispozitivul BLUETOOTH la mai puțin de 1 m de boxa portabilă în jurul gâtului.
- Pentru conexiunea prin BLUETOOTH la smartphone-uri Android, boxa portabilă în jurul gâtului este compatibilă cu dispozitivele cu OS 9.0 sau mai recent. Ea nu este compatibilă cu dispozitivele cu OS 8.x sau versiuni mai vechi.
- Pentru conexiunea prin BLUETOOTH la dispozitive Apple iOS, boxa portabilă în jurul gâtului este compatibilă cu dispozitivele cu iOS 15.0 sau mai recent. Ea nu este compatibilă cu dispozitivele cu iOS 14.x sau versiuni mai vechi.
- Dacă inițializați boxa portabilă în jurul gâtului, este posibil să nu puteți conecta un smartphone Android. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere din smartphone-ul Android și din boxa portabilă în jurul gâtului, apoi încercați să realizați din nou asocierea.
- După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu fie reușită conexiunea cu telefonul iPhone asociat anterior. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din iPhone, apoi reefecuați asocierea.
- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH care se va asocia cu boxa portabilă în jurul gâtului este pornit și că funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
- Dacă numele boxei portabile în jurul gâtului nu este afișat pe dispozitivul BLUETOOTH pentru asocierea cu boxa portabilă în jurul gâtului, opriți funcția BLUETOOTH de pe dispozitiv și apoi reporniți-o. Astfel, este posibil să se rezolve problema.

### Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)
- [Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)



Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Sunet redat în salturi

- Setează calitatea conexiunii BLUETOOTH a boxei portabile în jurul gâtului la „Prioritate conexiune stabilă (SBC)”. Pentru detalii, consultați [„Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH \(codec\)”](#).
- Problema poate fi corectată prin modificarea setărilor calității redării wireless pe dispozitivul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Comunicațiile prin BLUETOOTH pot fi dezactivate sau pot apărea paraziți sau întreruperi ale sunetului în următoarele condiții.
  - Când între boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul BLUETOOTH se află un corp uman
  - Când există un obstacol, cum ar fi un obiect metalic sau un perete, între boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul BLUETOOTH
  - În locuri cu rețele LAN wireless, unde se utilizează un cuptor cu microunde, unde se generează unde electromagnetice etc.
  - În locuri în care există alte dispozitive de comunicare audio wireless sau alte persoane în apropiere, cum ar fi în gări sau într-un tren aglomerat
- În cazul în care ascultați muzică de pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor care nu sunt necesare sau repornirea smartphone-ului. În cazul în care ascultați muzică de pe computer, închideți aplicațiile sau ferestrele care nu sunt necesare și reporniți computerul.
- Conectați din nou boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul BLUETOOTH. Opriti boxa portabilă în jurul gâtului și apoi reporniți-o pentru a o conecta prin conexiunea BLUETOOTH.
- Oprirea Legătură serviciu în aplicația „Sony | Headphones Connect” poate reduce numărul de întreruperi ale sunetului.
- Resetați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Inițializați boxa portabilă în jurul gâtului și asociați-o din nou cu dispozitivul.

### Subiect asociat

- [Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## **Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate se conecta simultan cu 2 dispozitive (conexiune multipunct)**

---

- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, nu puteți utiliza capacitatea de conectare multipunct.
  - În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- 




### **Subiect asociat**

- [Conectarea simultană a boxei portabile în jurul gâtului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)




Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Resetarea boxei portabile în jurul gâtului

Dacă apar următoarele situații, apăsați simultan butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) și butonul  (oprire microfon)/

•ADD (Adăugare difuzor) în timpul încărcării, pentru a reseta boxa portabilă în jurul gâtului.

- Nu puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului după ce o porniți.
- Nu puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului după soluționarea problemelor de asociere, etc.

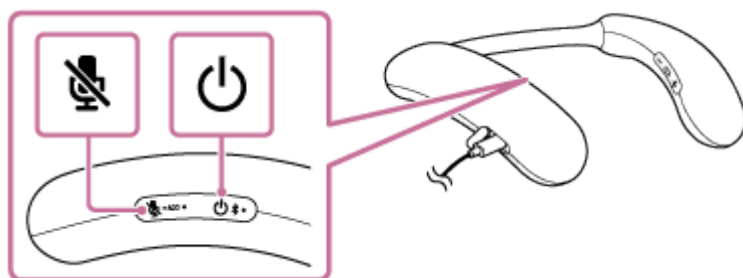




### Notă

- Prin resetarea boxei portabile în jurul gâtului, nu se șterg informațiile sale de asociere.
- Prin resetarea boxei portabile în jurul gâtului, se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## Inițializa boxa portabilă în jurul gâtului

Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu funcționează corect după ce o reporniți, inițializați boxa pentru a reveni la setările implicite.


Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este oprită, apoi apăsați simultan butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și butonul  (redare/apelare) de pe boxa portabilă în jurul gâtului timp de aproximativ 7 secunde.

### Notă

- În timpul încărcării, nu puteți inițializa boxa portabilă în jurul gâtului.



La finalizarea inițializării, indicatorul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) clipește de 4 ori în albastru.

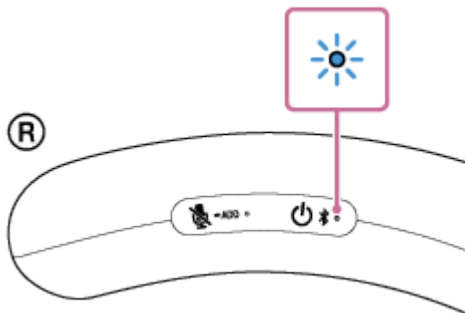

Setările, precum cele de volum, sunt restabilite la cele implicite, iar informațiile de asociere pentru toate dispozitivele BLUETOOTH se șterg.

### Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor BRAVIA compatibil cu 360 Spatial Sound Personalizer printr-o conexiune BLUETOOTH prin intermediul transmițătorului \(comercializat separat\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un televizor printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului  
BRAVIA Theatre U

## **Conectarea la un smartphone sau un computer printr-o conexiune BLUETOOTH**

---

Puteți asculta sunetul prin boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH la un smartphone sau un computer. Consultați explicațiile pentru conexiunea BLUETOOTH corespunzătoare dispozitivului dvs.

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Windows printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer Mac printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)