


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Rozpocznij użytkowanie

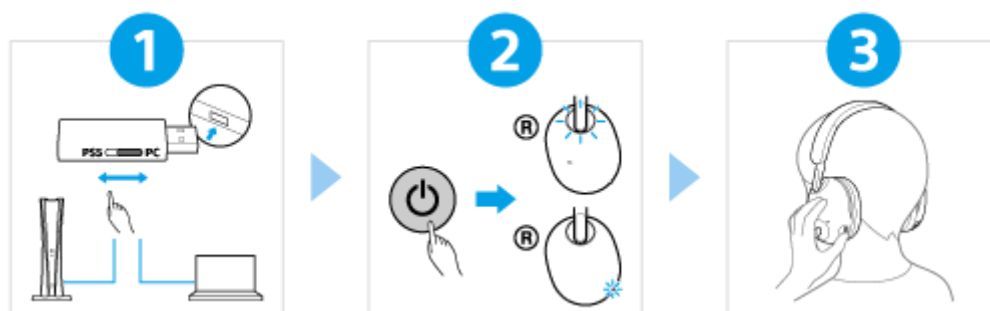

1

Prawidłowe podłączenie urządzenia nadawczo-odbiorczego




Ustaw przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB zgodnie z podłączonym urządzeniem, a następnie włóż urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do portu USB.
Po podłączeniu do komputera: ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „PC”
Po podłączeniu do PS5™: ustaw przełącznik suwakowy w pozycji „PS5”

2

Włączanie zestawu słuchawkowego



Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż zaświeci się wskaźnik (biały). Zestaw słuchawkowy jest włączony.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego



Ciesz się grami i czatem głosowym, korzystając z zestawu słuchawkowego.
Obracanie pokrętki VOL (głośność) –/+ : aby dostosować głośność
Podnoszenie mikrofonu pałkowego: aby wyłączyć mikrofon
Opuszczanie mikrofonu pałkowego: aby włączyć mikrofon

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i oprogramowanie komputerowe „INZONE Hub” do najnowszej wersji.

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest wilgotny od deszczu lub potu itp., może to doprowadzić do spaleni lub nieprawidłowego działani.

Powiązana informacja

[Ładowanie zestawu nagłownego](#)

WH-G900N/WH-G700

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez gamingowy zestaw słuchawkowy.](#)

Dostarczone wyposażenie

└ [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

Części i elementy sterujące

└ [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

└ [Informacje o wskaźniku](#)

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Zasilanie/ładowanie

└ [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

└ [Dostępny czas pracy](#)

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Korzystanie przez połączenie z konsolą do gier

- [Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5](#)

- [Co możesz zrobić po podłączeniu do konsoli do gier](#)

- [Co można zrobić z PlayStation®5](#)

Korzystanie przez połączenie z urządzeniem Bluetooth

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

- [Odbieranie rozmowy](#)

- [Wykonywanie rozmowy](#)

- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Tryb jakości dźwięku

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

Dostosowywanie zestawu słuchawkowego

Używanie „INZONE Hub”

- [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Instalowanie „INZONE Hub”](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Korzystanie z funkcji kontroli dźwięków otoczenia (tylko INZONE H9)

Funkcja usuwania szumów (tylko INZONE H9)

- [Co to jest tłumienie szumów? \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia (tylko INZONE H9)

- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas grania w gry \(tryb dźwięków otoczenia\) \(tylko INZONE H9\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)
- [Dostępny czas pracy jest krótki \(czas pracy akumulatora jest krótki\).](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku, niski poziom dźwięku](#)
- [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

[Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

[Niska jakość dźwięku urządzenia podłączonego przez połączenie Bluetooth.](#)

[Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający. \(tylko INZONE H9\)](#)

[Zmienia się sposób, w jaki dźwięk brzmi, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona. \(tylko INZONE H9\)](#)

Połączenie

[Nie można przeprowadzić parowania.](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

[Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Możliwości oferowane przez gamingowy zestaw słuchawkowy

Ciesz się grą i czatem w tym samym czasie

Możesz cieszyć się czatem głosowym podczas grania, łącząc się z komputerem lub PS5™ przez bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz za pomocą urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

Ciesz się czatowaniem i dzwonieniem na smartfonie

Możesz cieszyć się czatem głosowym i rozmowami w trybie głośnomówiącym podczas grania, łącząc się z komputerem lub PS5 przez bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz za pomocą urządzenia nadawczo-odbiorczego USB i jednocześnie łącząc się ze smartfonem za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH®.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w () oznaczają ilość elementów.

INZONE H9:

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu (1)

INZONE H7:

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 150 cm) (1)




Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB (YY2965) (1)





Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów


INZONE H9:

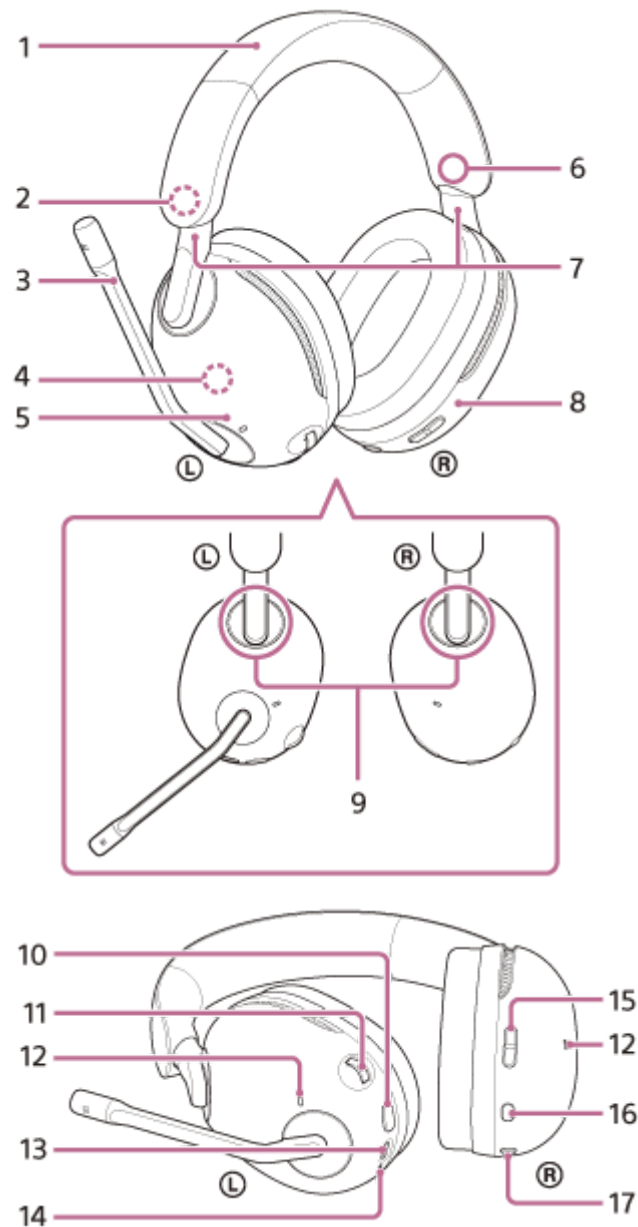

1. Pałak
2. Oznaczenie Ⓘ (lewa)
3. Mikrofon pałakowy
Po lewej stronie znajduje się mikrofon pałakowy.
4. Wbudowana antena
Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth.
5. Lewa słuchawka
6. Oznaczenie Ⓡ (prawa)

7. Suwaki (lewy, prawy)
Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
8. Prawa słuchawka
9. Wskaźniki pierścieniowe (lewy, prawy) (niebieski lub biały)
10. Przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)
11. Pokrętło VOL (głośność) -/+
Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.
12. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (lewy, prawy)
Rejestrują szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
13. Gniazdo USB Type-C
Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.
14. Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)
Świeci się lub miga na pomarańczowo, wskazując stan akumulatora i ładowania.
15. Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)
Można dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym.
16. Przycisk  (Bluetooth)
17. Przycisk  (zasilanie)


INZONE H7:

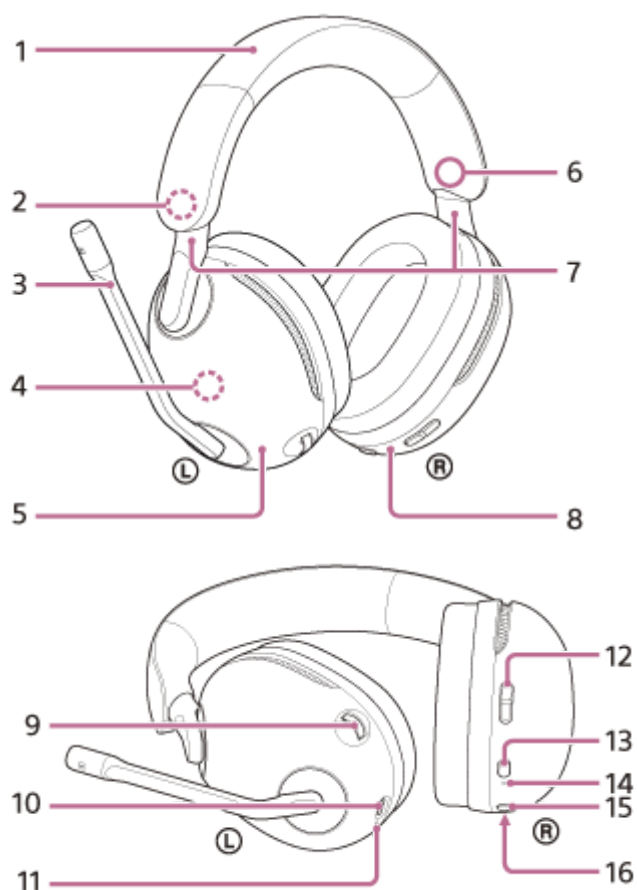

1. Pałak

2. Oznaczenie  (lewa)
3. Mikrofon pałkowy
Po lewej stronie znajduje się mikrofon pałkowy.
4. Wbudowana antena
Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth.
5. Lewa słuchawka
6. Oznaczenie  (prawa)
7. Suwaki (lewy, prawy)
Przesuń, aby wyregulować długość pałaka.
8. Prawa słuchawka
9. Pokrętko VOL (głośność) -/+
Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.
10. Gniazdo USB Type-C
Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.
11. Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)
Świeci się lub miga na pomarańczowo, wskazując stan akumulatora i ładowania.
12. Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)
Można dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym.
13. Przycisk  (Bluetooth)
14. Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski)
Świeci się lub miga na niebiesko, wskazując stan połączenia Bluetooth.
15. Przycisk  (zasilanie)
16. Wskaźnik  (zasilanie) (biały)
Świeci się lub miga na biało, wskazując stan zasilania i stan połączenia między zestawem słuchawkowym a urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.

Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB:

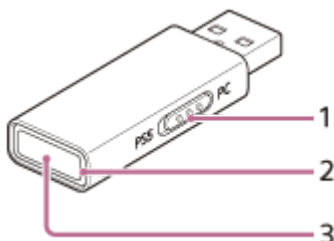

1. Przełącznik suwakowy
Przełącza połączenie zestawu słuchawkowego na komputer lub PS5™.
2. Wskaźnik połączenia (biały)
3. Przycisk połączenia

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Informacje o wskaźniku





Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ○ : świeci na biało / ● : świeci na pomarańczowo / -: nie świeci się

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu (INZONE H9)

Stan zasilania





Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.





- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
 - Gdy tryb Bluetooth jest włączony
 -- (świeci na niebiesko przez około 5 sekund)
 - Gdy tryb Bluetooth jest wyłączony
 -- (świeci na biało przez około 5 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony
 - Gdy tryb Bluetooth jest włączony
 - - - - (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)
 - Gdy tryb Bluetooth jest wyłączony
 - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)
- Ukończono inicjowanie
 ○ - ○ - ○ - ○ - (miga 4 razy na biało)

Stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i Bluetooth

Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.

Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz na biało, a stan połączenia Bluetooth na niebiesko.

- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)
 ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (miga wielokrotnie na biało)
- Proces nawiązywania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz zakończony
 (świeci na biało przez około 2 sekundy)
- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)
 - - - - -  - (kilkakrotnie wolno miga na biało przez około 30 sekund)
- Podczas wyłączania trybu Bluetooth
 - - - - (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)
- Tryb parowania Bluetooth
 ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko przez maksymalnie 5 minut)
- Połączenie Bluetooth nie zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)
 ● - - ● - - ● - - ● - - (wielokrotnie miga na niebiesko)

- Proces nawiązywania połączenia Bluetooth jest zakończony
 (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)
- Połączenie Bluetooth zostało nawiązane (gdy połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane)
 - (miga powoli na niebiesko przez około 30 sekund)
- Rozmowa przychodząca
 - (wielokrotnie szybko miga na niebiesko)
- Nawiązywane jest zarówno połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz, jak i połączenie Bluetooth
 - (kilkakrotnie wolno miga naprzemiennie na biało i niebiesko przez około 30 sekund)






Stan aktualizacji oprogramowania

Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.

- Aktualizacja oprogramowania
 - (wielokrotnie miga powoli na biało)

Akumulator i stan ładowania





Wskazuje za pomocą wskaźnika ładowania.

- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski (zestaw słuchawkowy wymaga naładowania)
 - (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany po rozpoczęciu ładowania w zestawie słuchawkowym
 - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego
 (świeci na pomarańczowo)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
- - - - (gaśnie)
- Nieprawidłowa temperatura akumulatora zestawu słuchawkowego
 - (miga po dwa razy na pomarańczowo)
- Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw nie jest naładowany
 (miga powoli na pomarańczowo)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy (INZONE H7)

Stan zasilania i stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz



































Wskazuje za pomocą wskaźnika  (zasilanie).

- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
 - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony
 - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)
- Ukończono inicjowanie
 - (miga 4 razy na biało)
- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane
 - (miga powoli na biało w odstępach około 1 sekundy)

- Proces nawiązywania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz zakończony
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ (wielokrotnie szybko miga na biało przez około 5 sekund)
- Nawiązano połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz
○ - - - - - ○ - (wielokrotnie miga na biało przez około 30 sekund w 5-sekundowych odstępach)

Stan połączenia Bluetooth





Wskazuje za pomocą wskaźnika  (Bluetooth).

- Podczas włączania trybu Bluetooth
 - - - - (świeci na niebiesko na około 2 sekundy)
- Podczas wyłączenia trybu Bluetooth
 - - - - (świeci na niebiesko na około 2 sekundy)
- Tryb parowania Bluetooth
 -  - - - -  -  - - - -  -  (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko przez maksymalnie 5 minut)
- Gdy połączenie Bluetooth nie jest nawiązane
 - - - -  - - - - (wielokrotnie miga na niebiesko w odstępach około 1 sekundy)
- Proces nawiązywania połączenia Bluetooth jest zakończony
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB

Stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i aktualizacji oprogramowania

Wskazuje za pomocą wskaźnika połączenia.

- Tryb parowania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz
 (wielokrotnie miga dwukrotnie na biało przez maksymalnie 5 minut)
- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane
 (wielokrotnie miga na biało przez około 30 sekund w 1-sekundowych odstępach)
- Nawiązano połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz
 (świeci na biało)
- Aktualizacja oprogramowania
 (wielokrotnie miga powoli na biało)

Wskazówka

- Czas wyświetlania wskaźnika(ów) stanu połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i stanu połączenia Bluetooth można zmienić za pomocą „INZONE Hub”.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Zakładanie zestawu słuchawkowego

1 Załóż zestaw nagłowny na uszy.


Przesuń suwak, aby wyregulować długość pałąka.

Załad zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną **L** (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną **R** (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem **L** (lewej) znajduje się mikrofon pałkowy.

INZONE H9:

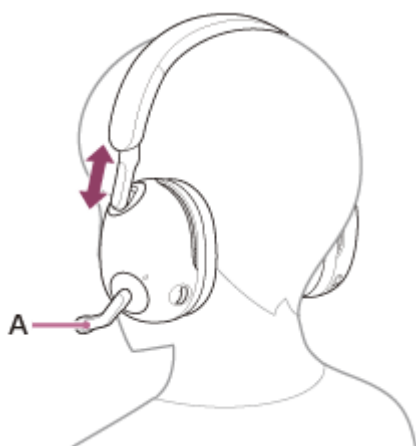

INZONE H7:

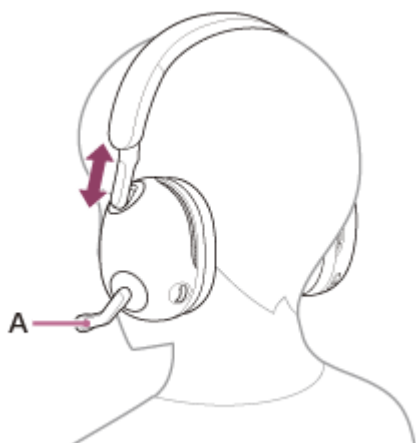

A: Mikrofon pałkowy

2 Dostosuj pozycję mikrofonu pałkowego tak, aby znajdował się przy ustach.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw słuchawkowy może być podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. Do ładowania użyj dostarczonego przewodu USB Type-C.


1 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

INZONE H9:

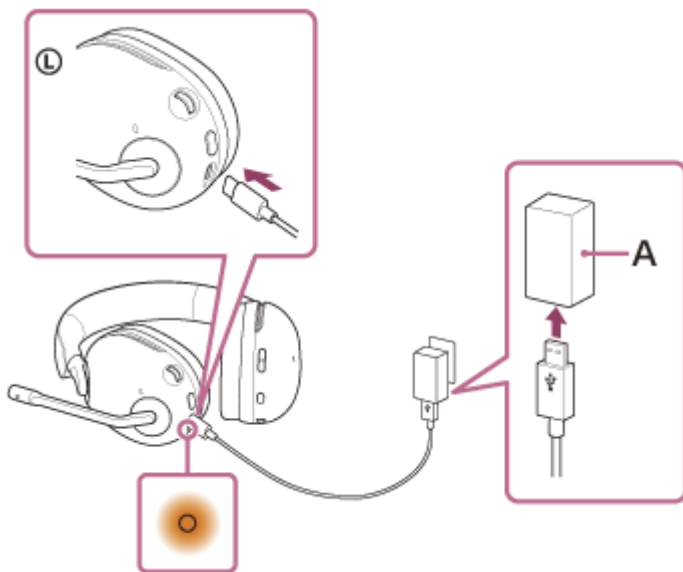

INZONE H7:

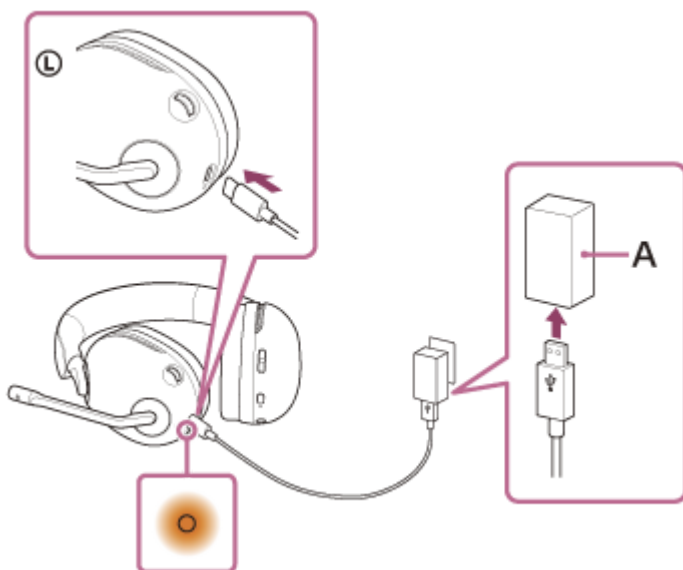

A: zasilacz sieciowy USB

Wskaźnik ładowania (pomarańczowy) zestawu słuchawkowego będzie się świecić.

Procedura ładowania trwa około 3,5 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika ładowania.

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Może się różnić w zależności od warunków użycia.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Zalecana wersja systemu operacyjnego komputera osobistego

Windows®: Windows 10 lub nowszy

Mac: macOS 11 lub nowszy

PS5™

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub do komputera oryginalnie wyposażonego w kompatybilny port ładowania USB, zestaw słuchawkowy można ładować podczas jego używania.

Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Zestaw słuchawkowy może nie być w stanie się ładować, gdy PS5 jest w trybie spoczynku. W takim przypadku zmień ustawienia PS5 tak, aby można było korzystać z portów USB w PS5 do ładowania nawet w trybie spoczynku.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu słuchawkowego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku wyciągnij i włóż przewód USB Type-C, a następnie naładuj ponownie w zakresie temperatur ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
 - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
 - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do ładowania zestawu słuchawkowego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
 INZONE H9/INZONE H7

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

INZONE H9:

Status	Tryb Bluetooth	Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Gra i czat	WYŁ	—	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 20 godz.
Gra i czat	WYŁ	—	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 20 godz.
Gra i czat	WYŁ	—	WYŁ	Maks. 32 godz.
Gra i czat (połączenia telefoniczne przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	—	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 15 godz.
Gra i czat (połączenia telefoniczne przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	—	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 15 godz.
Gra i czat (połączenia telefoniczne przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	—	WYŁ	Maks. 20 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 16 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 16 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	AAC	WYŁ	Maks. 22 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 15 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 15 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	SBC	WYŁ	Maks. 20 godz.

- Zestaw słuchawkowy może być używany przez około 1 godzinę po 10 minutach ładowania.

INZONE H7:

Status	Tryb Bluetooth	Kodek	Dostępny czas pracy
Gra i czat	WYŁ	—	Maks. 40 godz.
Gra i czat (połączenia telefoniczne przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	—	Maks. 25 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	AAC	Maks. 26 godz.
Gra i czat (odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth)	WŁ.	SBC	Maks. 22 godz.

- Zestaw słuchawkowy może być używany przez około 1 godzinę po 10 minutach ładowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7


Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

INZONE H9:

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) zaświecą się na około 5 sekund.

INZONE H7:

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, wskaźnik  (zasilanie) (biały) zaświeci się na około 2 sekundy.

Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 20% lub mniej

Zostanie wyemitowany dźwięk powiadomienia, a wskaźnik ładowania (pomarańczowy) będzie migać przez około 15 sekund. Jak najszybciej naładuj zestaw słuchawkowy.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, emitowany jest dźwięk powiadomienia, a zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłącza.

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po podłączeniu do komputera

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do komputera, na ekranie „INZONE Hub” wyświetlana jest ikona informująca o stanie naładowania baterii w 4 poziomach: „100%”, „70%”, „50%” i „20%”.

Uwaga

- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat


- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Włączanie zestawu nagłownego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej.


INZONE H9:

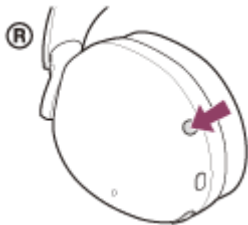



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

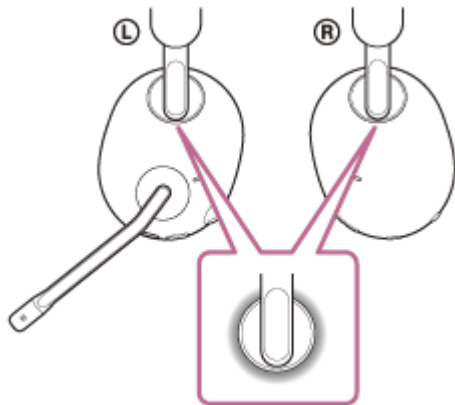

INZONE H7:

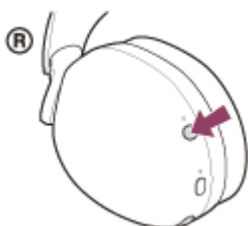

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.

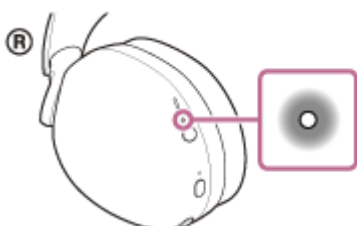


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Wyłączanie zestawu nagłownego


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej.

INZONE H9:

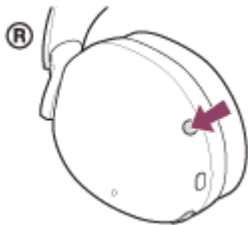


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.


Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 2 sekundy, a następnie gasną.

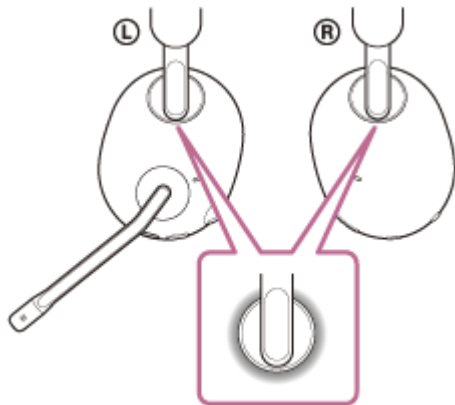


INZONE H7:

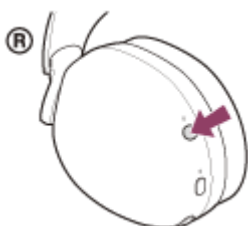

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy, a następnie gaśnie.

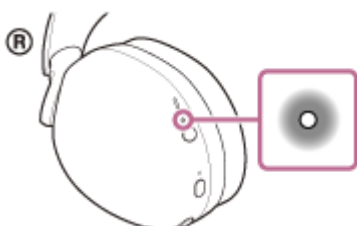

- W ustawieniach fabrycznych, gdy poniższe warunki utrzymują się przez około 5 minut, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.
 - Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz i połączenie Bluetooth są zakończone.
 - Zestaw słuchawkowy nie jest w trybie parowania Bluetooth.
 - Zestaw słuchawkowy nie ładuje się.

To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer lub PS5™ znajduje się w promieniu 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera lub PS5 jest pod ręką.

- 1 **Przełącz przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na „PC” lub „PS5” zgodnie z podłączonym urządzeniem.**




- 2 **Włącz komputer lub PS5.**

- 3 **Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do portu USB komputera lub PS5.**

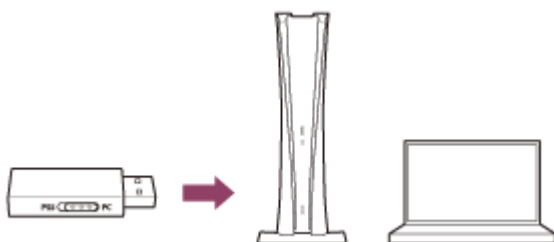


Wskazówka


- W przypadku podłączania urządzenia nadawczo-odbiorczego USB do PS5 podłącz je do portu USB z przodu PS5.

- 4 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.**

INZONE H9:

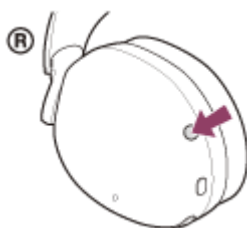


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) świecą się przez około 5 sekund.

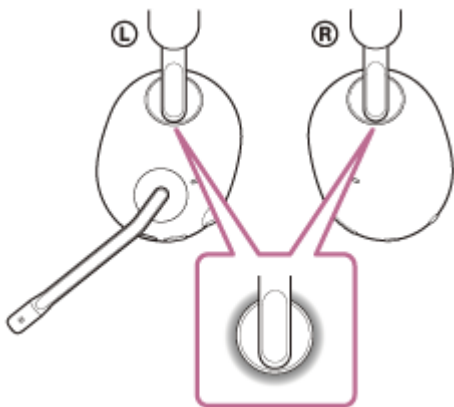


Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, zestaw słuchawkowy jest automatycznie podłączany do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz).

Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


Kiedy tryb Bluetooth jest wyłączony, a połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane, lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) migają szybko. Po podłączeniu zmienia się na wolne miganie.

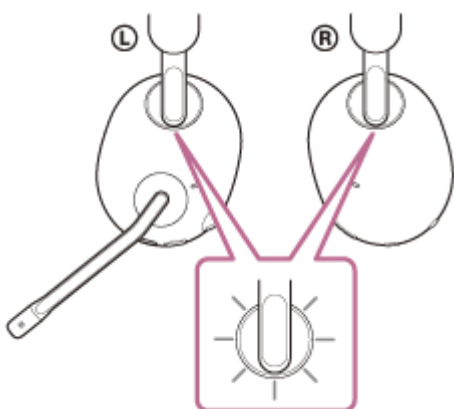


INZONE H7:

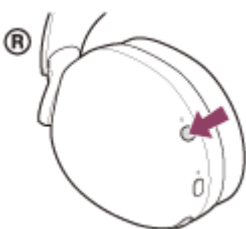



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

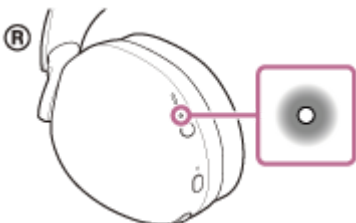
Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, zestaw słuchawkowy jest automatycznie podłączany do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz).

Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostanie nawiązane, wskaźnik  (zasilanie) (biały) powoli miga. Po podłączeniu wskaźnik  (zasilanie) (biały) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie zmienia się na wolne miganie.

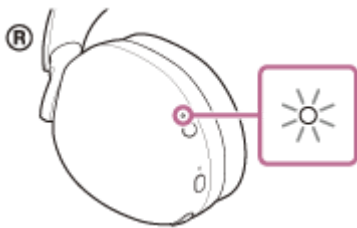

5 Po podłączeniu do komputera, wybierz zestaw słuchawkowy jako urządzenie audio.

- Urządzenie wyjściowe audio, takie jak gry: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Urządzenie wejścia/wyjścia audio, takie jak czat głosowy: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Uwaga

- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje mikrofonu zestawu słuchawkowego, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest ustawiony prawidłowo.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z komputerem lub PS5 przez bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej, aby je sparować.
- Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5 bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7


Co możesz zrobić po podłączeniu do konsoli do gier

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do konsoli do gier (komputera lub PS5™), możesz wykonać następujące czynności.


Regulacja głośności

Możesz ustawić głośność na żądanym poziomie za pomocą pokrętła VOL (głośność) -/+ . Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

INZONE H9:

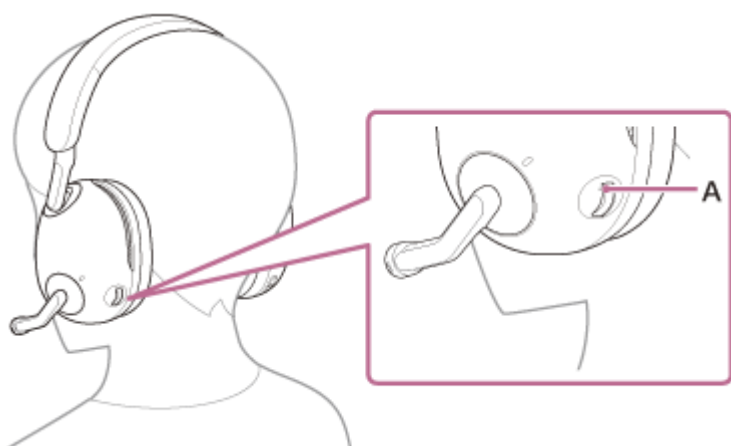


INZONE H7:

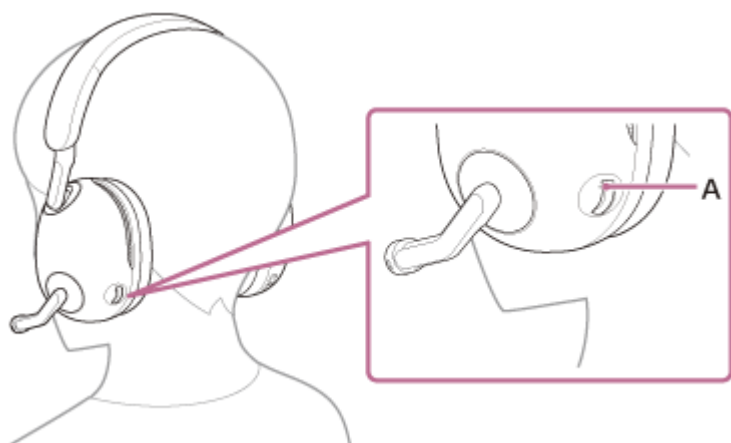


A: wyczuwalna wypukłość

- Zwiększ głośność: obróć pokrętło VOL (głośność) -/+ w stronę +.

INZONE H9:

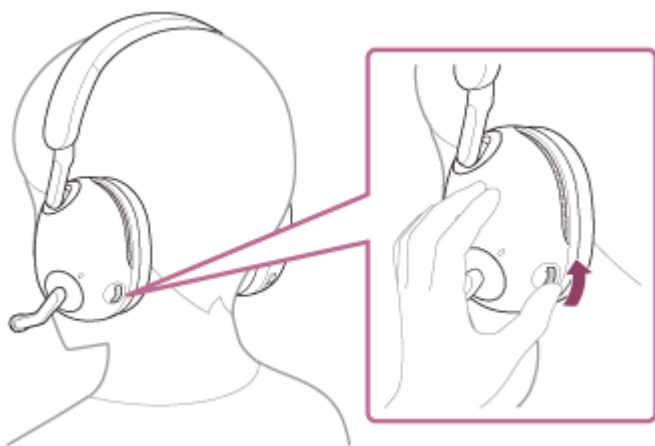


INZONE H7:

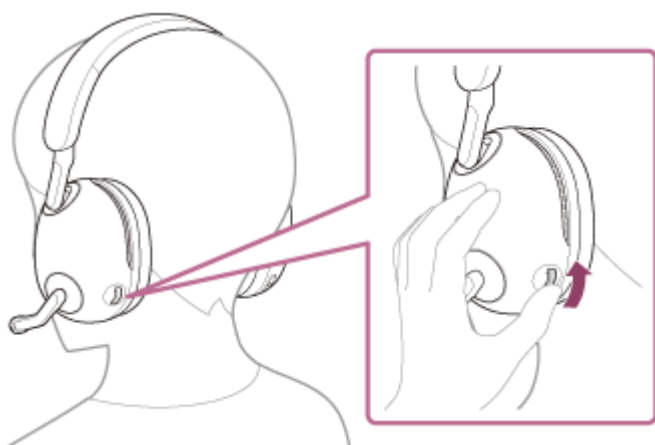


- Zmniejsz głośność: obróć pokrętko VOL (głośność) -/+ w stronę -.

INZONE H9:

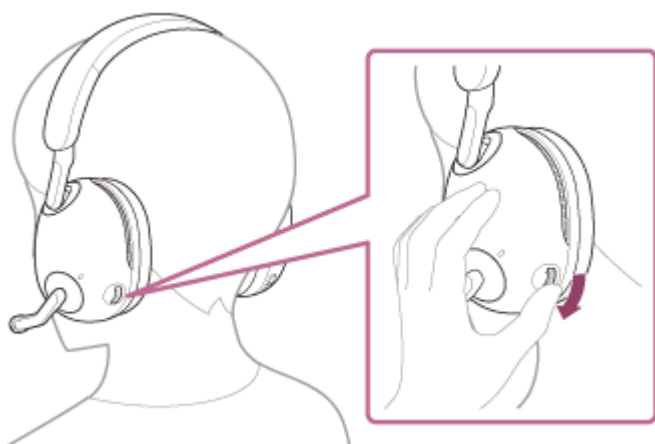

INZONE H7:

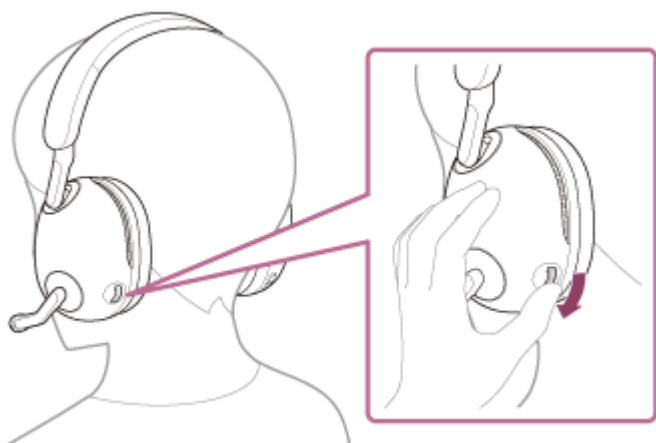


Regulacja balansu głośności między grą a czatem (balans podczas grania/czatowania)


Możesz dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym za pomocą przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania).

Po naciśnięciu przycisku GAME, dźwięk czatu głosowego będzie cichszy, a dźwięk gry będzie łatwiejszy do usłyszenia. Po naciśnięciu przycisku CHAT, dźwięk gry będzie cichszy, a dźwięk czatu głosowego będzie łatwiejszy do usłyszenia.

INZONE H9:

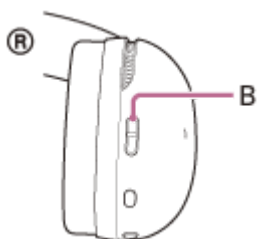

INZONE H7:

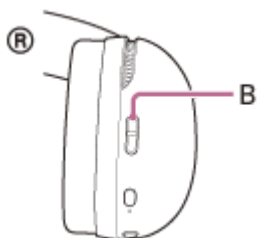

B: przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)

Uwaga

- Niektóre gry mogą nie obsługiwać przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania).
- Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) ma zastosowanie tylko do regulacji balansu głośności konsoli do gier podłączonej przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB. Balans głośności z urządzeniem Bluetooth nie może być regulowany.
- Podczas korzystania z aplikacji do gier i aplikacji do czatu na komputerze ustaw docelowe miejsce aplikacji do gier na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] i docelowe miejsce aplikacji czatu na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] w ustawieniach aplikacji. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, balans głośności między dźwiękiem w grze a czatem głosowym nie jest prawidłowo wyregulowany.
- Zachowaj ostrożność od momentu naciśnięcia przycisku CHAT, gdy urządzenie wyjściowe audio komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], głośność gier itp. zostanie zwiększona.


Włączanie/wyłączanie mikrofonu

Gdy mikrofon pałkowy jest opuszczony, mikrofon włącza się. Gdy mikrofon pałkowy jest podniesiony, mikrofon wyłącza się.


Mikrofon pałkowy klika, gdy się włącza i wyłącza.

- Włączanie mikrofonu

INZONE H9:

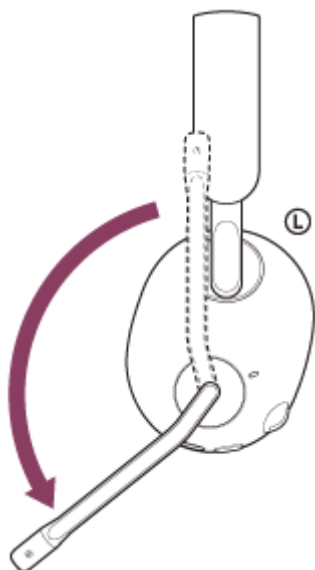


INZONE H7:

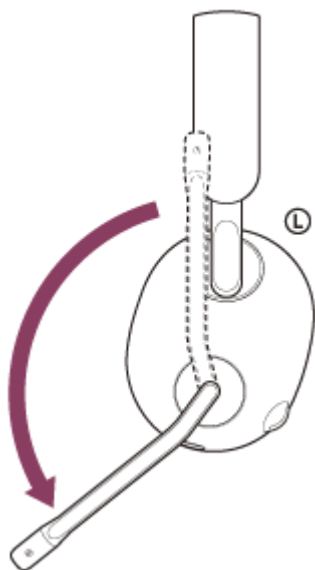


- Wyłączanie mikrofonu

INZONE H9:

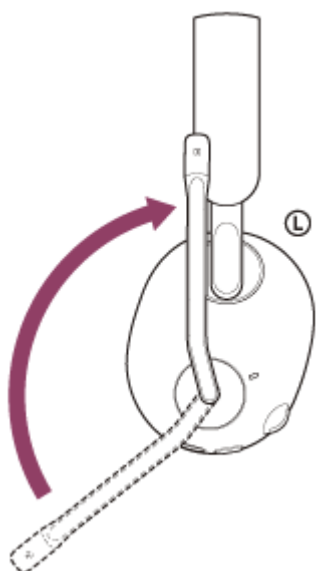

INZONE H7:

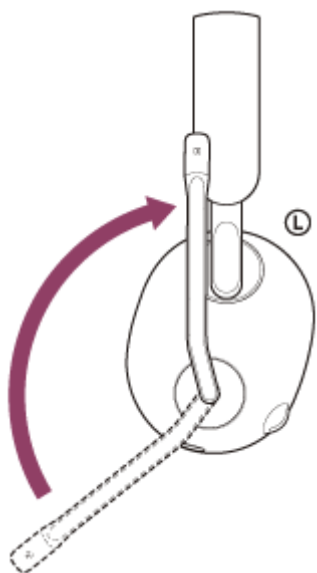

Uwaga

- Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Co można zrobić z PlayStation®5

Po podłączeniu PS5™ i zestawu słuchawkowego z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB, możesz wykonać następujące czynności.

- Sprawdź balans głośności między grą a czatem
- Wyświetl stan włączenia/wyłączenia mikrofonu
- Sprawdź głośność zestawu słuchawkowego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłośnieniowego
- Sprawdź stan połączenia zestawu słuchawkowego

Uwaga

- Jeśli nie można użyć powyżej wymienionych funkcji, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest przesunięty na stronę PS5.
- Jeżeli PS5 nie zostanie zaktualizowane, funkcje wymienione powyżej mogą być niedostępne. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe PS5 do najnowszej wersji.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki zestawowi słuchawkowemu możesz bezprzewodowo dzwonić w trybie głośnomówiącym, czatować głosowo itp., używając funkcji Bluetooth swojego urządzenia Bluetooth.

Może być używany podczas łączenia z komputerem lub PS5™ za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.


1 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth, aby przejść do trybu parowania.

INZONE H9:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

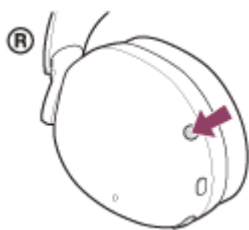


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

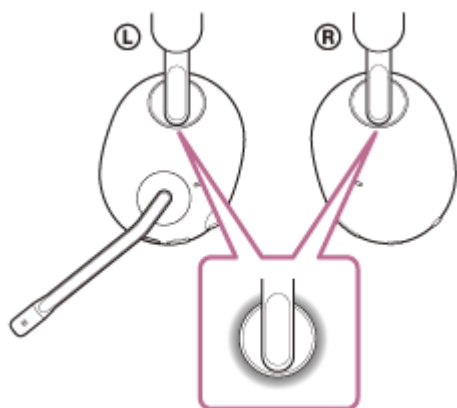


Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, przejdź do kroku **1** -2.
Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na niebiesko, przejdź do kroku **2** .

2. Naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

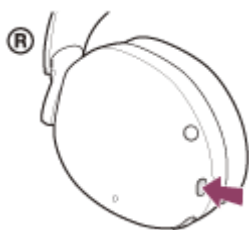

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

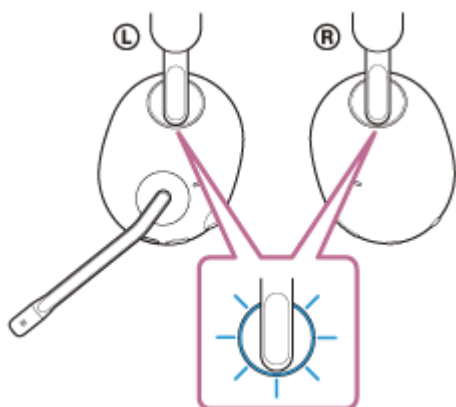


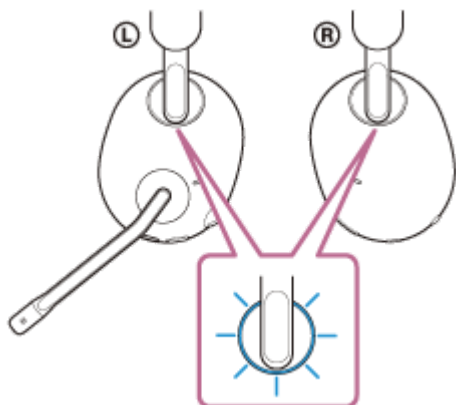
Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku **2**.


Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.


W tym przypadku przejdź do punktu **1**-3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) wielokrotnie migają dwa razy z rzędu.




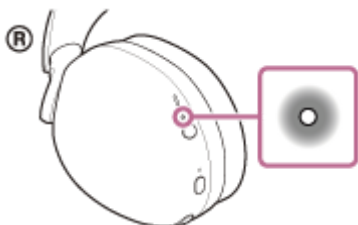
INZONE H7:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

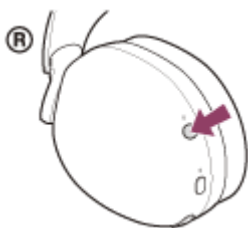

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.


Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



Kiedy wskaźnik ✖ (Bluetooth) zgaśnie, przejdź do kroku ① -2.

Kiedy wskaźnik ✖ (Bluetooth) zapali się na niebiesko, przejdź do kroku ② .

2. Naciśnij i przytrzymaj ✖ (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

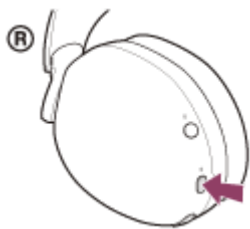

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Wskaźnik ✖ (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.



Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku ② .

Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.

W tym przypadku przejdź do punktu ① -3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✖ (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania.


Wskaźnik ✖ (Bluetooth) (niebieski) kilkakrotnie miga dwa razy z rzędu.




2. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3. Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

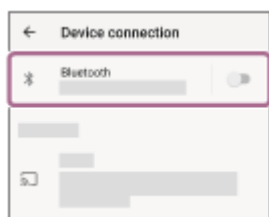

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

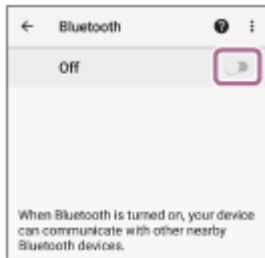

4 Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].

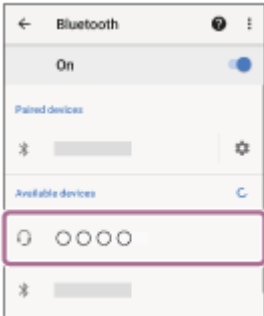


Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
 Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.
 Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.


INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

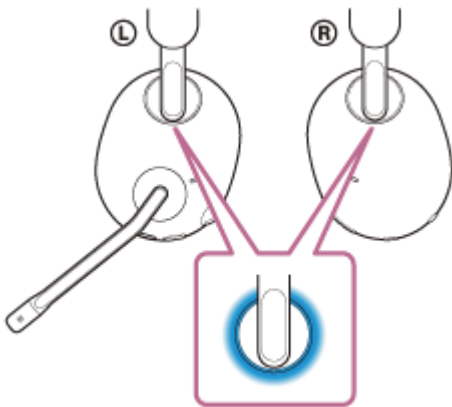

INZONE H7:

Wskaźnik ✎ (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

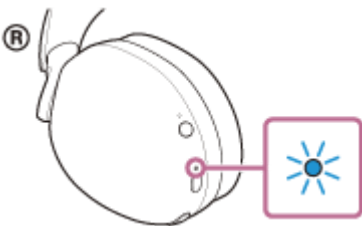

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [INZONE H9 / INZONE H7] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu **3**.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ -2.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.


2 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth.


INZONE H9:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

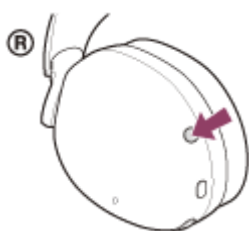


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

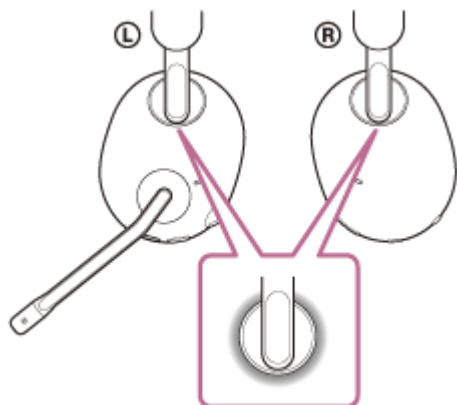


2. Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

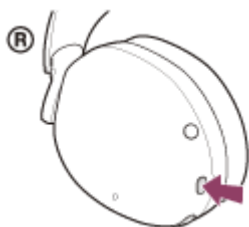



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.
Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

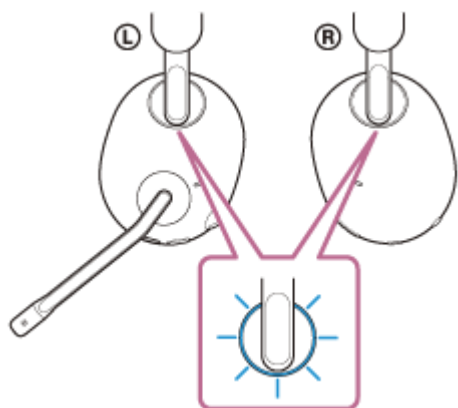




INZONE H7:

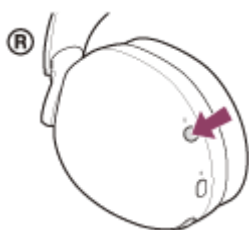
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

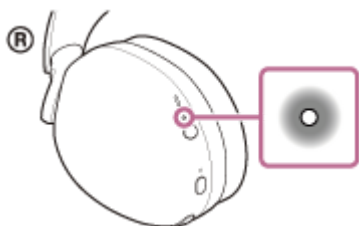


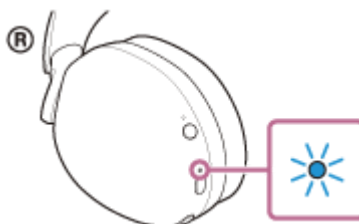
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



2. Kiedy wskaźnik  (Bluetooth) zgaśnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

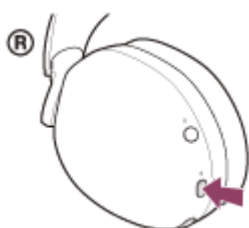

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony. Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

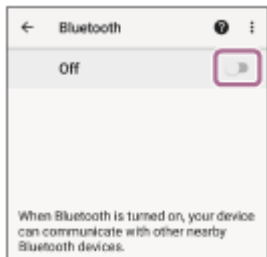


4 Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].

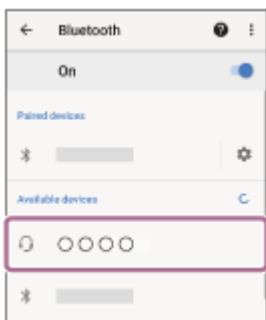

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

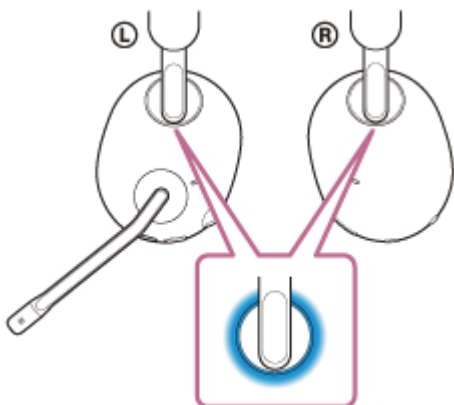

INZONE H7:

Wskaźnik ✪ (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

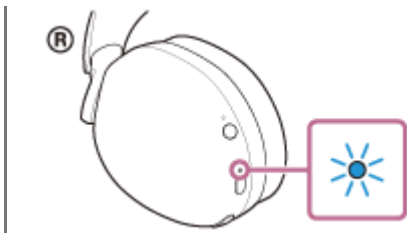

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.


1 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth, aby przejść do trybu parowania.

INZONE H9:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

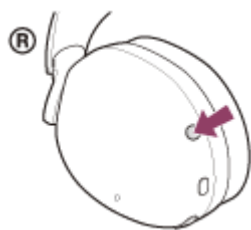


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

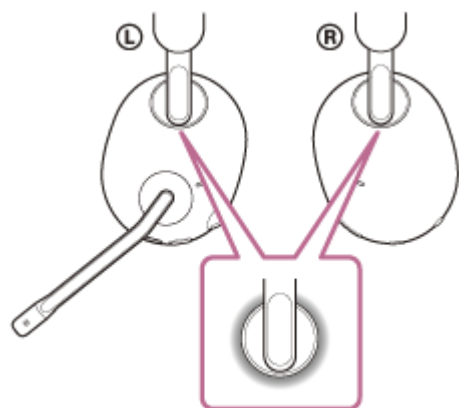


Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, przejdź do kroku 1-2.
Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na niebiesko, przejdź do kroku 2.

2. Naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

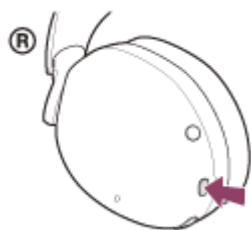

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

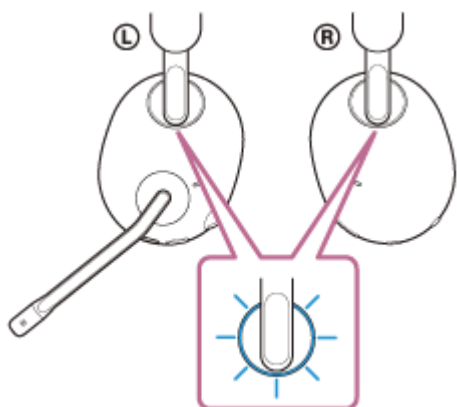


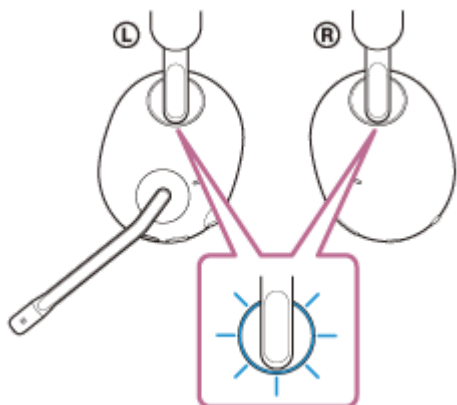
Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku **2**.


Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.


W tym przypadku przejdź do punktu **1**-3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) wielokrotnie migają dwa razy z rzędu.




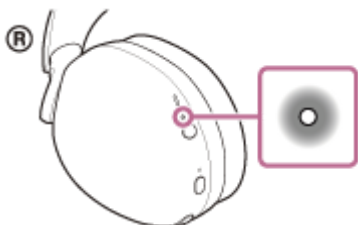
INZONE H7:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

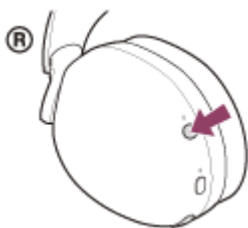

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.


Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



Kiedy wskaźnik ✂ (Bluetooth) zgaśnie, przejdź do kroku ① -2.

Kiedy wskaźnik ✂ (Bluetooth) zapali się na niebiesko, przejdź do kroku ② .

2. Naciśnij i przytrzymaj ✂ (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

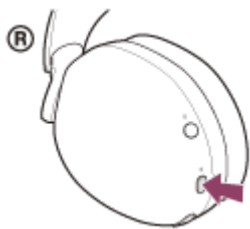

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Wskaźnik ✂ (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.



Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku ② .

Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.

W tym przypadku przejdź do punktu ① -3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✂ (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania.


Wskaźnik ✂ (Bluetooth) (niebieski) kilkakrotnie miga dwa razy z rzędu.



② Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

③ Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

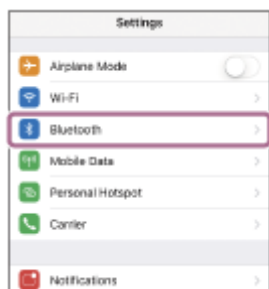

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



4 Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].

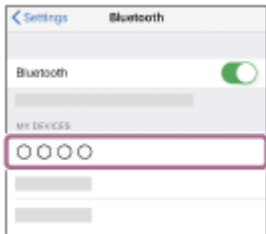


Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

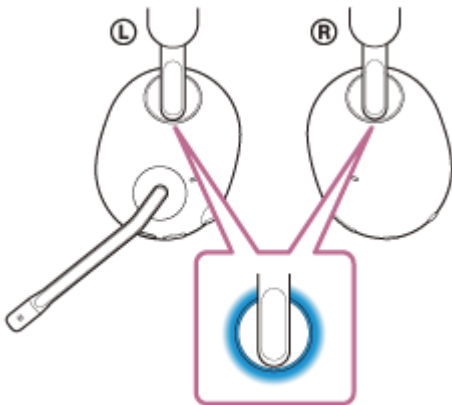

INZONE H7:

Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.



Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli pozycja [INZONE H9 / INZONE H7] nie pojawia się na wyświetlaczu iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku od punktu **3**.

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ -2.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.


2 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth.


INZONE H9:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

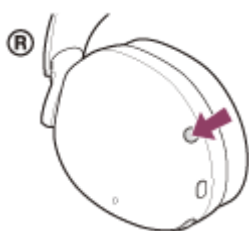


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

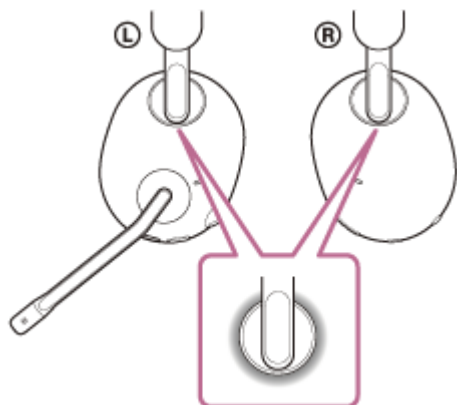


2. Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

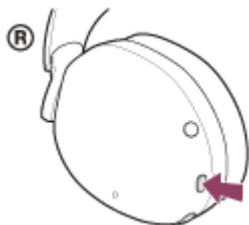



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.
Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

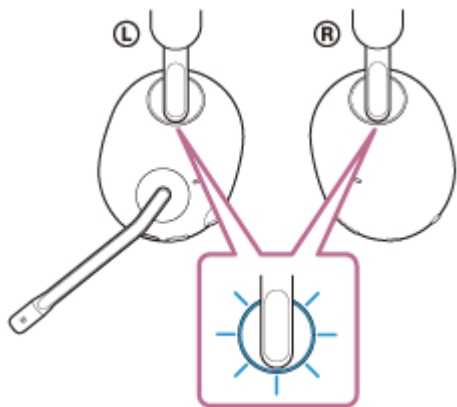




INZONE H7:

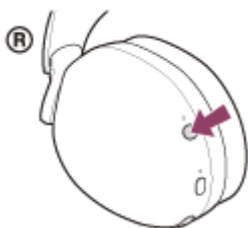
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

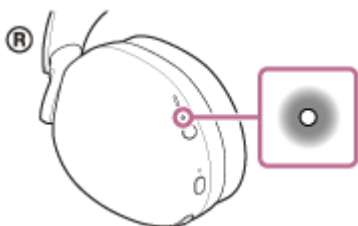


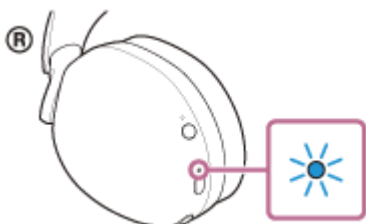
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



2. Kiedy wskaźnik  (Bluetooth) zgaśnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

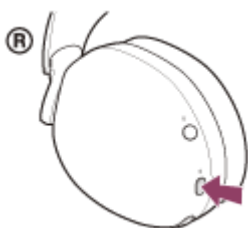

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony. Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

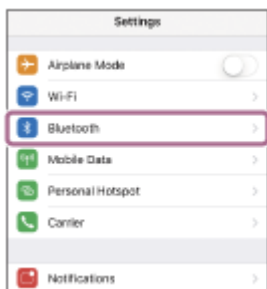

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.




4 Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

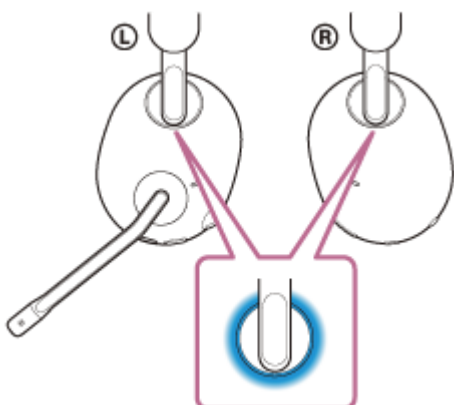

INZONE H7:

Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

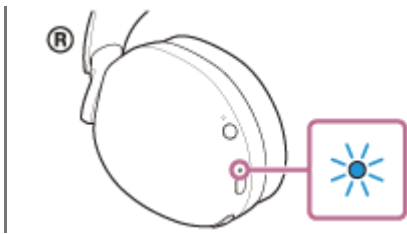

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.


1 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth, aby przejść do trybu parowania.

INZONE H9:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

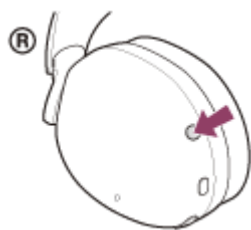


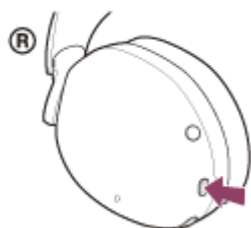
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

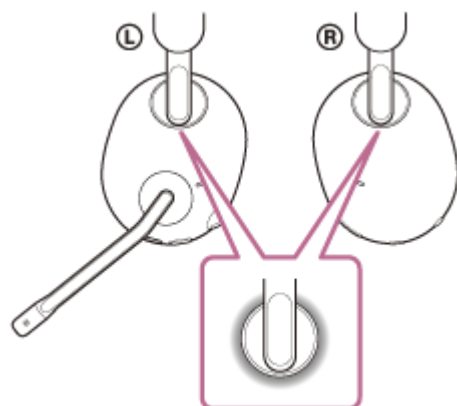

Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, przejdź do kroku 1-2.


Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na niebiesko, przejdź do kroku 2.

2. Naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

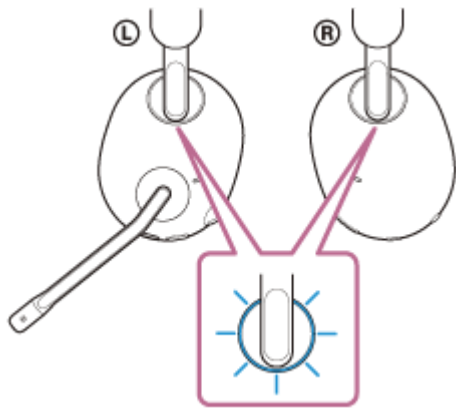


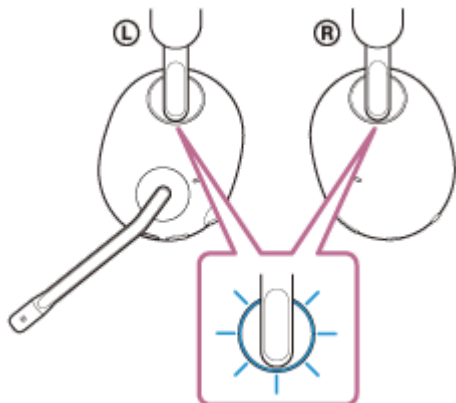
Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku **2**.


Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.


W tym przypadku przejdź do punktu **1**-3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) wielokrotnie migają dwa razy z rzędu.




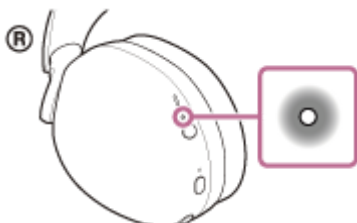
INZONE H7:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

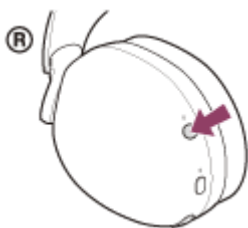

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.


Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



Kiedy wskaźnik ✂ (Bluetooth) zgaśnie, przejdź do kroku ① -2.

Kiedy wskaźnik ✂ (Bluetooth) zapali się na niebiesko, przejdź do kroku ② .

2. Naciśnij i przytrzymaj ✂ (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

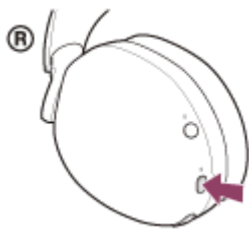

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

Wskaźnik ✂ (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.



Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

W tym przypadku przejdź do kroku ② .

Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.

W tym przypadku przejdź do punktu ① -3.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✂ (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania.

Wskaźnik ✂ (Bluetooth) (niebieski) kilkakrotnie miga dwa razy z rzędu.



2 **Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.**

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [INZONE H9 / INZONE H7]. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu ① .

3 **Wybierz opcję [INZONE H9 / INZONE H7] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.**

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.


* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

4 **Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.**

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

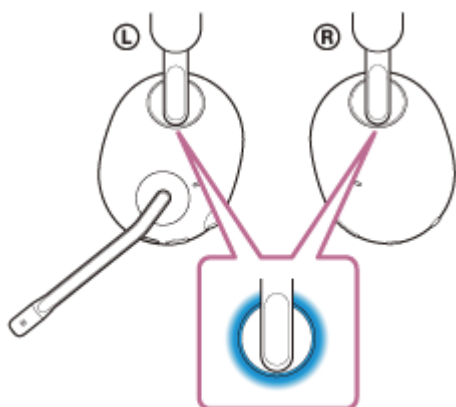

INZONE H7:

Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

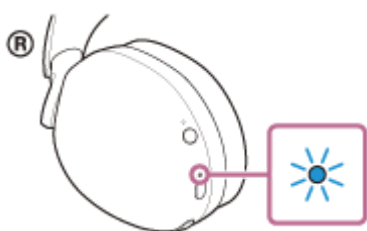

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ -2.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego


5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth


1 Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth.


INZONE H9:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

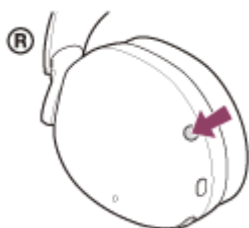


Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

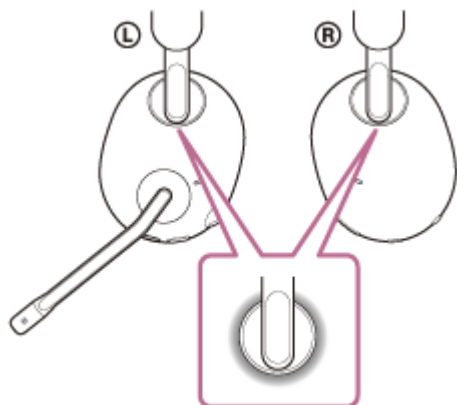


2. Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, naciśnij i przytrzymaj  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

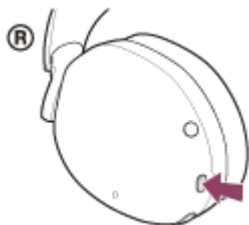



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony. Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

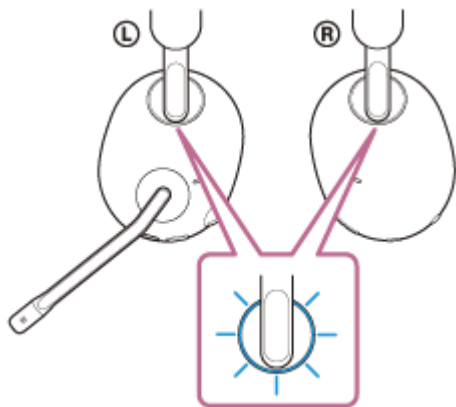




INZONE H7:

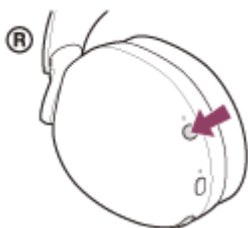
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

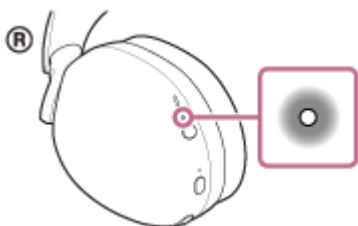


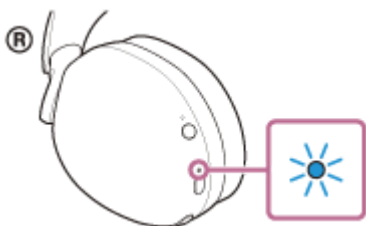
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik  (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.



2. Kiedy wskaźnik  (Bluetooth) zgaśnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

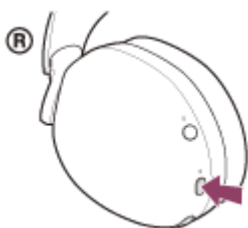

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony. Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.



Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu


2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


INZONE H9:

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.

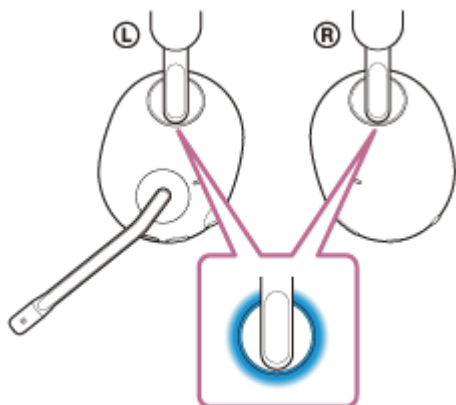

INZONE H7:

Wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

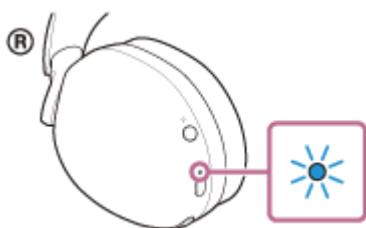

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Odbieranie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.


Dźwięk dzwonka


INZONE H9:

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, w zestawie słuchawkowym rozlegnie się dzwonek, a lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieski) szybko zaczną migać.

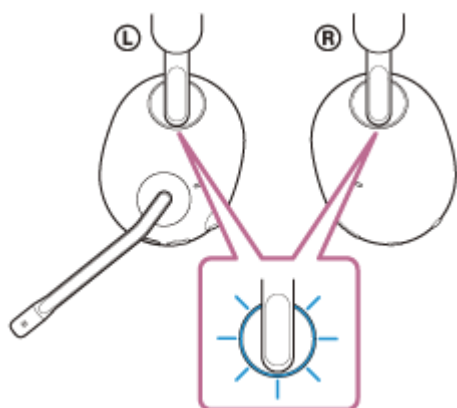

INZONE H7:

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, w zestawie słuchawkowym rozlegnie się dzwonek, a wskaźnik  (Bluetooth) (niebieski) zacznie szybko migać.

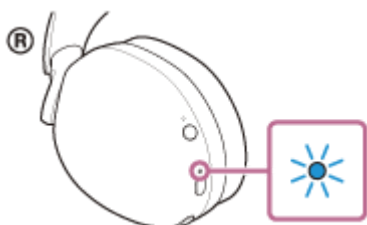

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji wskaźniki mogą nie migać, gdy nadejdzie połączenie przychodzące.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.


- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.


2 Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij przycisk  (Bluetooth) na zestawie słuchawkowym i odbierz połączenie.

W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym rozlegnie się dzwonek.

INZONE H9:

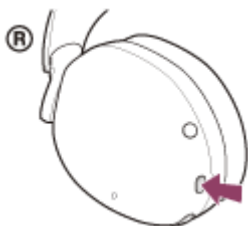


INZONE H7:

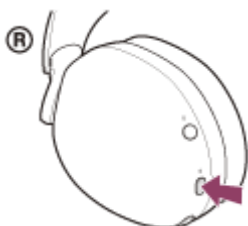

Możesz rozmawiać za pomocą mikrofonu pałkowego zestawu słuchawkowego.

INZONE H9:

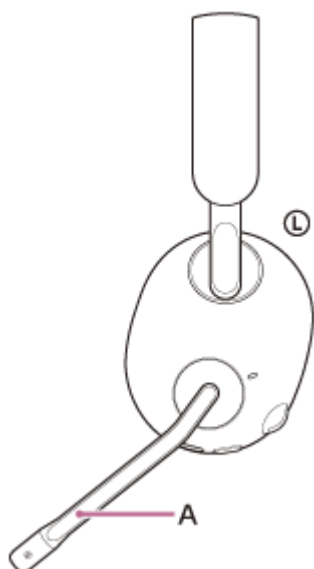

INZONE H7:



A: Mikrofon pałkowy


Jeśli w zestawie nagłownym nie słycać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Sprawdź głośność zestawu słuchawkowego.
- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, użyj zestawu słuchawkowego, aby wstrzymać odtwarzanie.


3 Dostosuj głośność za pomocą pokrętki VOL (głośność) +/- zestawu słuchawkowego.

Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

INZONE H9:

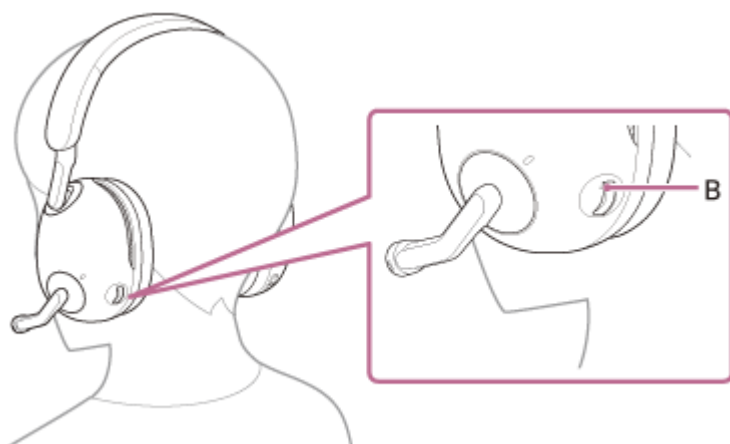


INZONE H7:

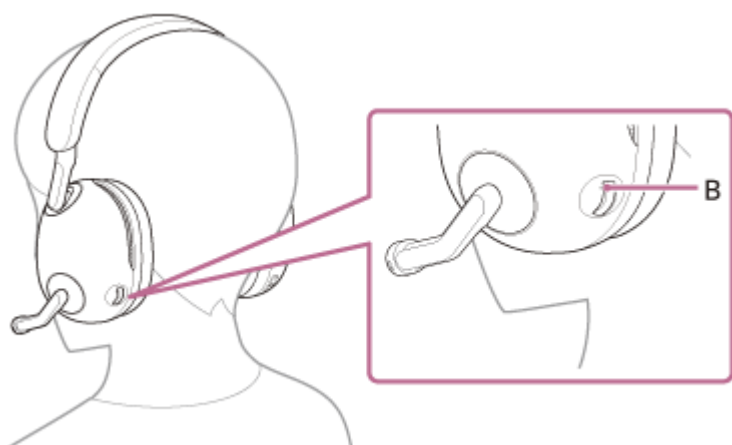


B: wyczuwalna wypukłość

- Zwiększ głośność: obróć w stronę +.

INZONE H9:

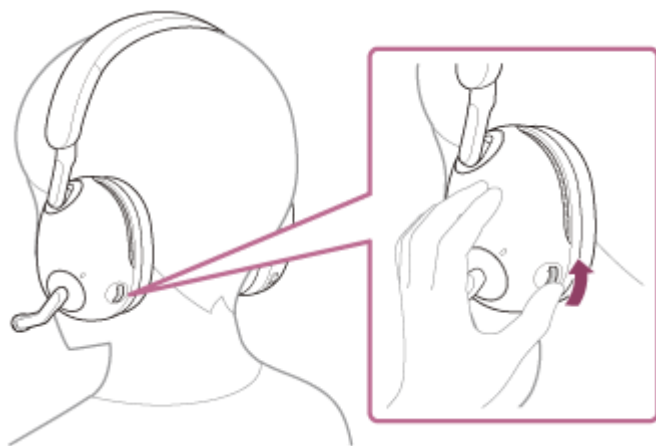


INZONE H7:

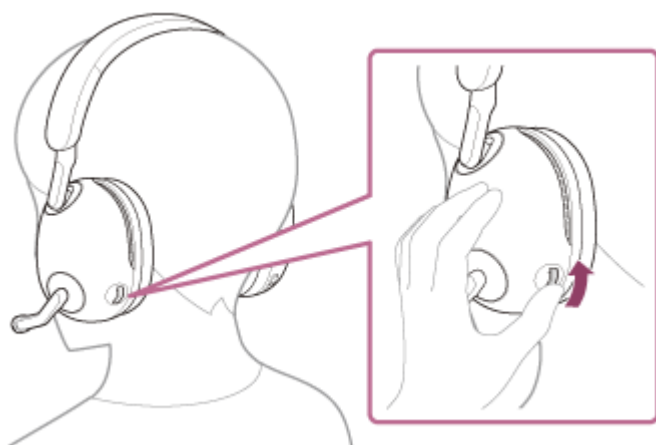


- Zmniejsz głośność: obróć w stronę –.

INZONE H9:

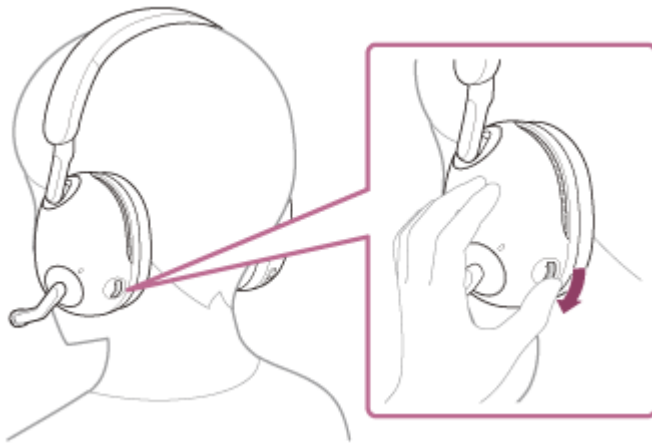

INZONE H7:

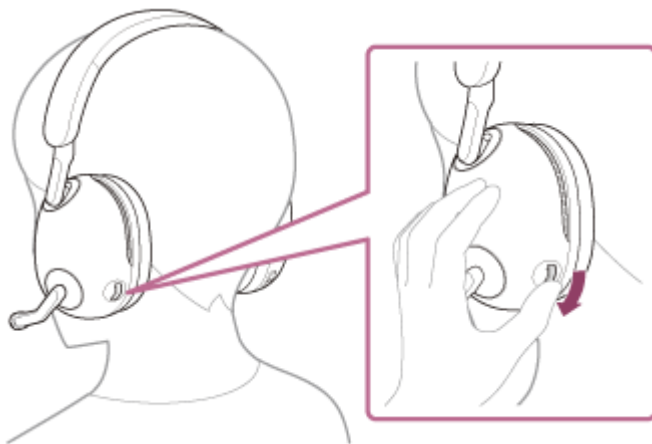

Gdy głośność osiągnie maksimum lub minimum, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

- 4** Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk  (Bluetooth) na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Dostosuj głośność za pomocą podłączonego urządzenia i zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji odtwarzającej, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw słuchawkowy dzięki mikrofonowi pałkowemu zestawu słuchawkowego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.


1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli nawiążesz połączenie podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania, przełącz urządzenie telefoniczne na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.

Możesz rozmawiać za pomocą mikrofonu pałkowego zestawu słuchawkowego.

INZONE H9:

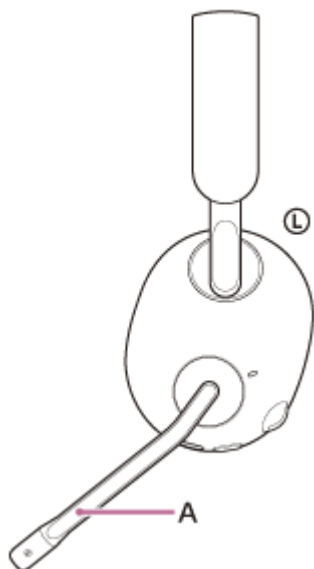

INZONE H7:




A: Mikrofon pałkowy


3 Dostosuj głośność za pomocą pokrętła VOL (głośność) +/- zestawu słuchawkowego.

Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

INZONE H9:

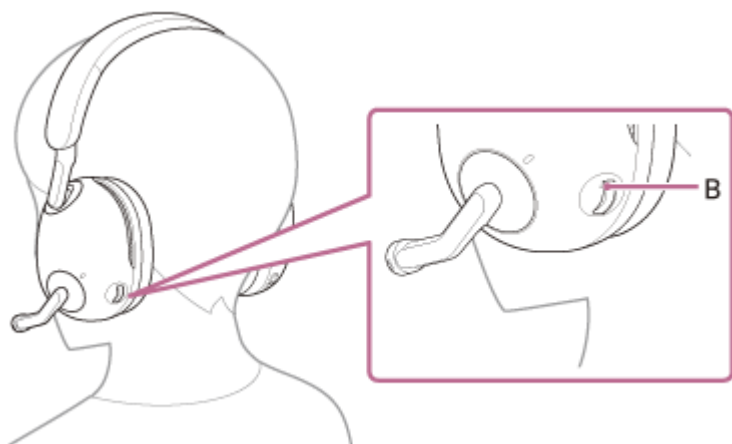


INZONE H7:

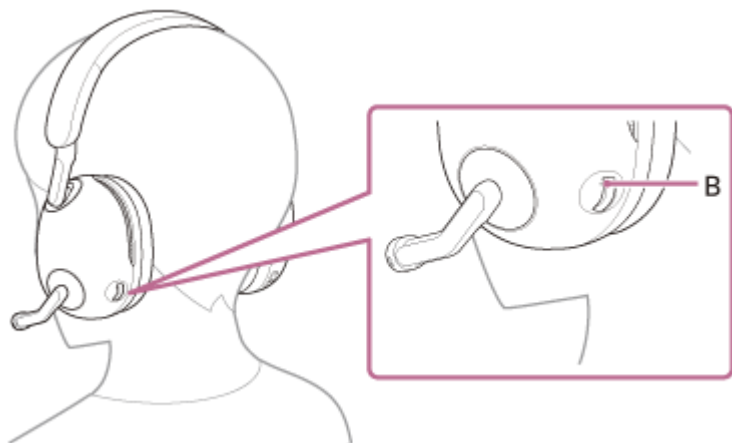


B: wyczuwalna wypukłość

- Zwiększ głośność: obróć w stronę +.

INZONE H9:

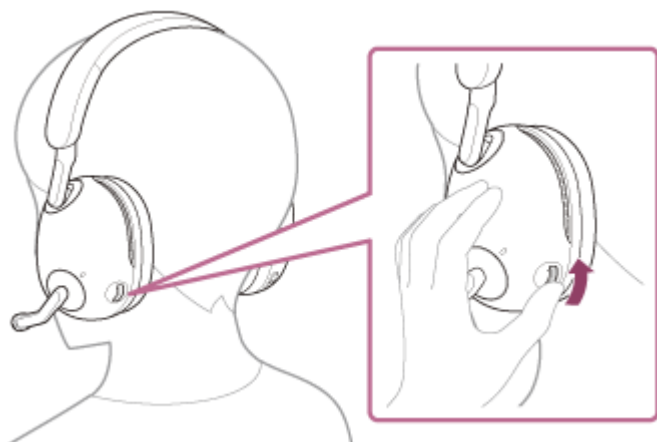


INZONE H7:

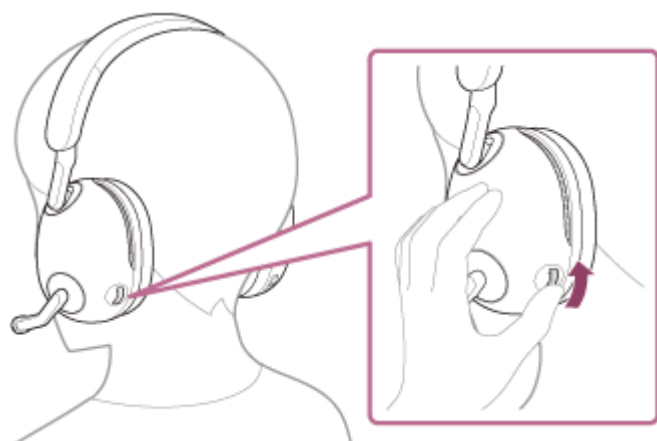


- Zmniejsz głośność: obróć w stronę –.

INZONE H9:

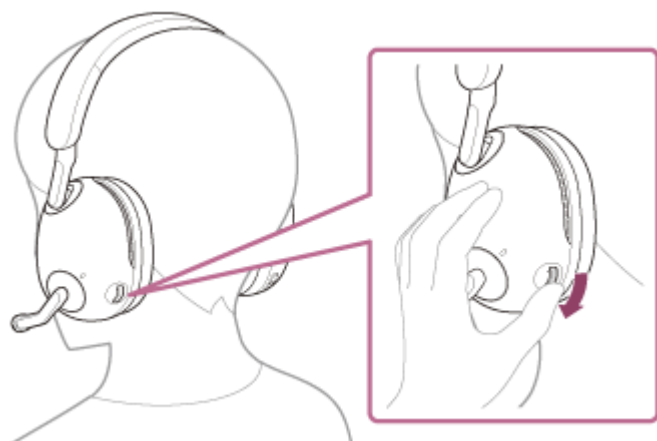


INZONE H7:

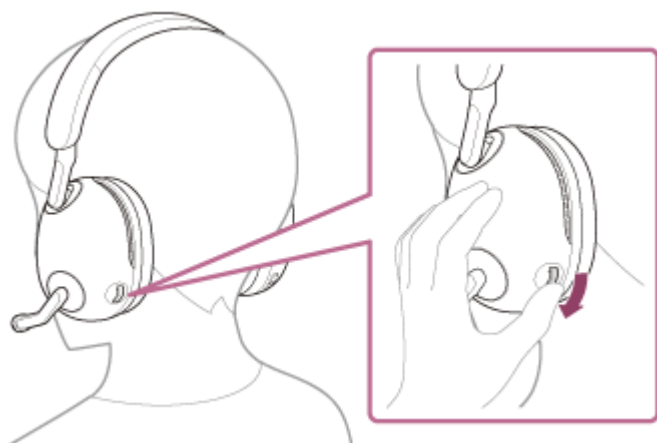


Gdy głośność osiągnie maksimum lub minimum, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

- 4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk  (Bluetooth) na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.

INZONE H9:

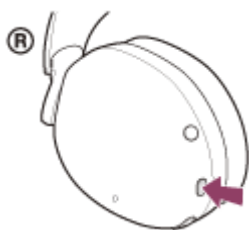

INZONE H7:

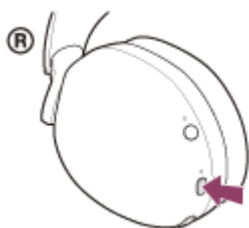

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Dostosuj głośność za pomocą podłączonego urządzenia i zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji odtwarzającej, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw słuchawkowy dzięki mikrofonowi pałkowemu zestawu słuchawkowego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

INZONE H9:

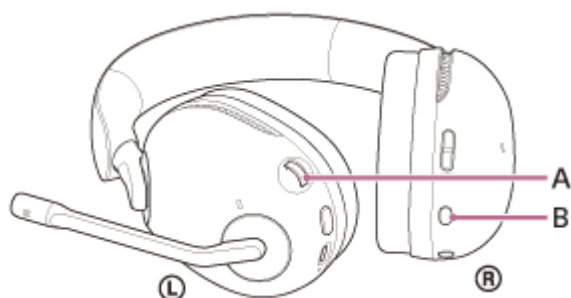

INZONE H7:

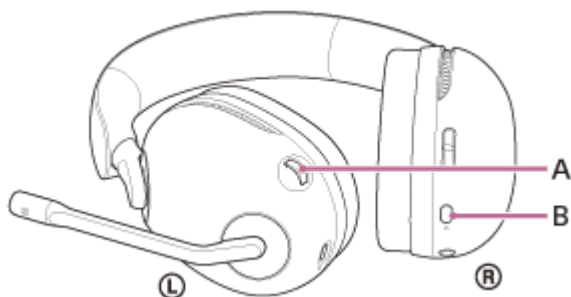

A: pokrętko VOL (głośność) –/+

B: przycisk  (Bluetooth)

Każde pokrętko i przycisk ma następującą funkcję:

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

Pokrętko VOL (głośność) –/+

- Zwiększ głośność: obróć w stronę + podczas rozmowy.
- Zmniejsz głośność: obróć w stronę – podczas rozmowy.

Przycisk  (Bluetooth)

- Odebranie połączenia: naciśnij raz krótko podczas połączenia przychodzącego.
- Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego.
- Zakończ połączenie: naciśnij raz krótko podczas połączenia.
- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij raz krótko podczas połączenia wychodzącego.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Pokrętło VOL (głośność) –/+

- Zwiększ głośność: obróć w stronę + podczas rozmowy.
- Zmniejsz głośność: obróć w stronę – podczas rozmowy.

Przycisk (Bluetooth)

- Odebranie połączenia: naciśnij raz krótko podczas połączenia przychodzącego.
- Zakończ połączenie: naciśnij raz krótko podczas połączenia.
- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij raz krótko podczas połączenia wychodzącego.

Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie Bluetooth jest rozłączone.

2 Wyłącz tryb Bluetooth lub wyłącz zestaw słuchawkowy.

Po wyłączeniu trybu Bluetooth usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest wyłączony.
Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.


1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

2 Załóż zestaw nagłowny na uszy.


Przesuń suwak, aby wyregulować długość pałąka.

Załad zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną **L** (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną **R** (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem **L** (lewej) znajduje się mikrofon pałąkowy.

INZONE H9:

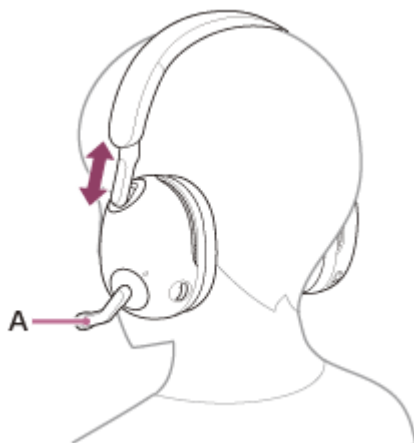

INZONE H7:

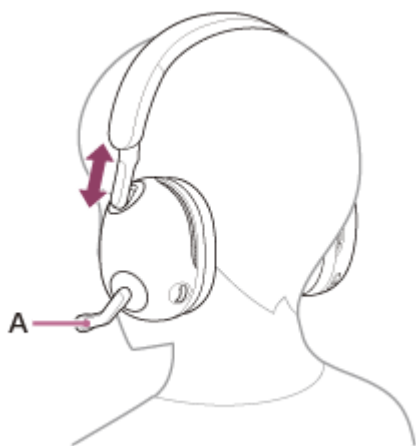


A: Mikrofon pałkowy

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.


4 Dostosuj głośność za pomocą pokrętki VOL (głośność) -/+ zestawu słuchawkowego.

Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

INZONE H9:

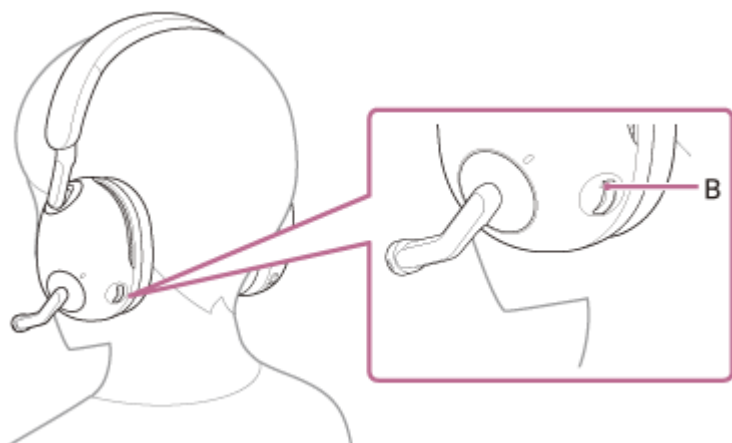


INZONE H7:

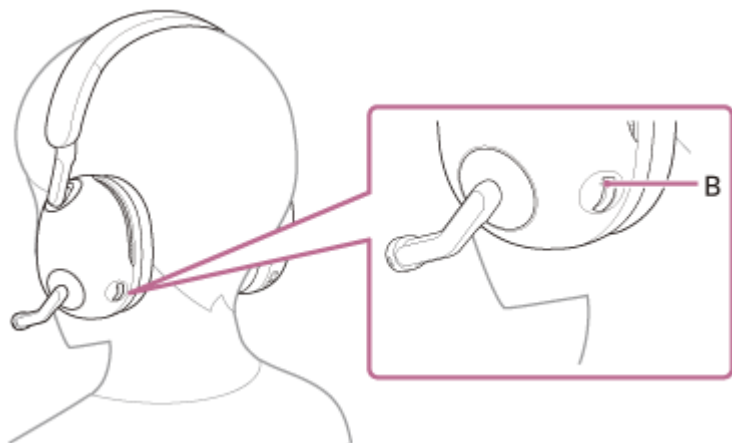


B: wyczuwalna wypukłość

- Zwiększ głośność: obróć w stronę +.

INZONE H9:

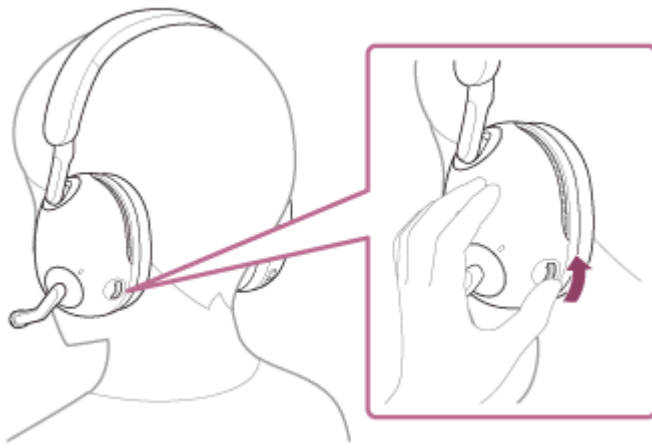


INZONE H7:

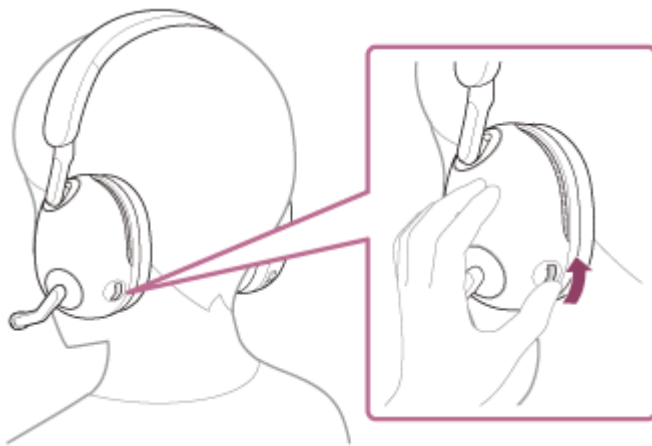


- Zmniejsz głośność: obróć w stronę –.

INZONE H9:

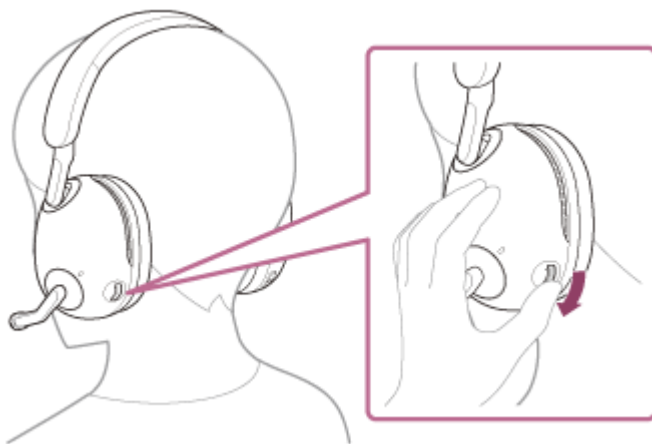

INZONE H7:

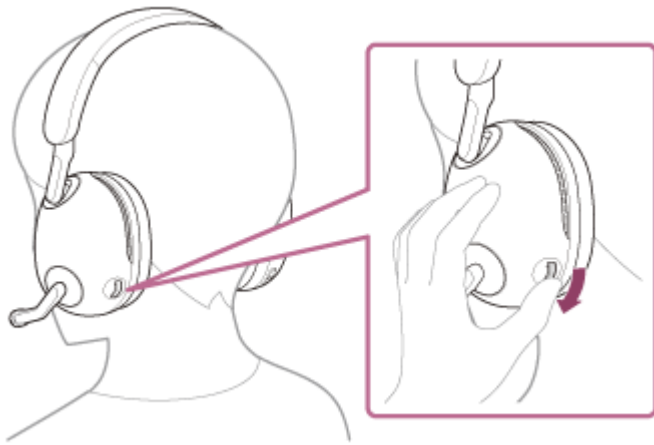

Gdy głośność osiągnie maksimum lub minimum, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- Dostosuj głośność za pomocą podłączonego urządzenia i zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

Powiązany temat


- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

INZONE H9:

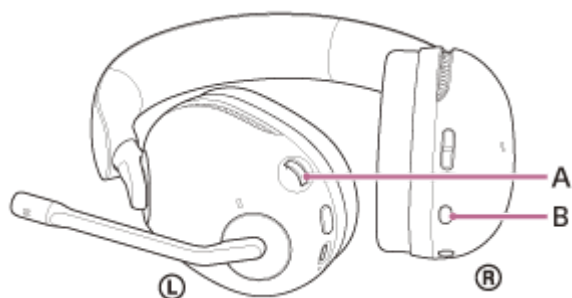

INZONE H7:

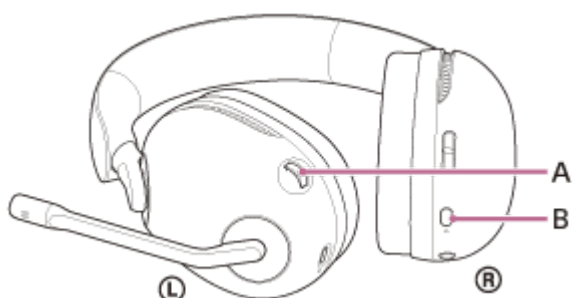

A: pokrętko VOL (głośność) -/+

B: przycisk  (Bluetooth)

Każde pokrętko i przycisk ma następującą funkcję:

Pokrętko **VOL (głośność) -/+**

- Zwiększ głośność: obróć w stronę +.
- Zmniejsz głośność: obróć w stronę –.

Przycisk (**Bluetooth**)

- Odtwarzanie: naciśnij jeden raz krótko podczas wstrzymania.
- Wstrzymanie: naciśnij jeden raz krótko podczas odtwarzania.
- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko dwa razy. (● ●)
- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij szybko 3 razy. (● ● ●)

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie Bluetooth jest rozłączone.

2 Wyłącz tryb Bluetooth lub wyłącz zestaw słuchawkowy.

Po wyłączeniu trybu Bluetooth usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest wyłączony.
Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Możesz zmienić ustawienia i sprawdzić tryb jakości dźwięku za pomocą „INZONE Hub”.

Działa to podczas odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth.

Priority on Sound Quality: nadaje priorytet jakości dźwięku (domyślnie).

Priority on Stable Connection: nadaje priorytet stabilnemu połączeniu.

- Aby nadać priorytet jakości dźwięku, wybierz [Priority on Sound Quality].
- Jeśli połączenie jest niestabilne, na przykład powoduje tylko przerywany dźwięk, wybierz [Priority on Stable Connection].

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłośnionego czas odtwarzania może być krótszy.
- W zależności od warunków otoczenia w obszarze, w którym używasz zestawu słuchawkowego, przerywany dźwięk może nadal występować, nawet jeśli opcja [Priority on Stable Connection] jest zaznaczona.

Powiązany temat

- [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- **AAC**

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Co można zrobić z „INZONE Hub”

Po podłączeniu komputera z zainstalowanym oprogramowaniem „INZONE Hub” i zestawu słuchawkowego z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB można wykonać następujące czynności.

- Regulowanie głośności
- Wybór ustawień korektora graficznego
- Dostosowanie ustawień korektora graficznego
- Ustawienie równowagi głośności między grą a czatem
- Regulowanie zakresu dynamiki (KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU)
- Utworzenie/zapisanie profilu dźwiękowego
- Eksport/import profilu dźwiękowego
- Dostosowanie funkcji redukcji szumów i trybu dźwięków otoczenia (sterowanie dźwiękami otoczenia) (tylko INZONE H9)
- Wybór schematu przełączania podczas zmiany funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym (tylko INZONE H9)
- Dostosowanie głośności mikrofonu
- Dostosowanie głośności własnego głosu
- Test mikrofonu
- Ustawienie głośności wejścia mikrofonu na stałą (AUT. KONTR. WZMOCNIENIA)
- Ustawienie dźwięku przestrzennego
- Ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania
- Włączenie/wyłączenie wskaźnika świetlnego (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LED) (tylko INZONE H9)
- Ustawienie trybu rozruchu Bluetooth, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego
- Wyświetl status połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu włączenia/wyłączenia mikrofonu
- Sprawdzenie/zaktualizowanie wersji oprogramowania zestawu słuchawkowego

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uwaga

- Gdy urządzenie wyjściowe audio komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 -CHAT], ustawienia dźwięku są wyłączone. Sprawdź, czy jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME].

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Instalowanie „INZONE Hub”

- 1 Pobierz oprogramowanie „INZONE Hub” ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.**

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatybilny system operacyjny: Windows 10 lub nowszy

- 2 Po zainstalowaniu, uruchom „INZONE Hub”.**

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą „INZONE Hub”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Co to jest tłumienie szumów? (tylko INZONE H9)

Funkcja tłumienia szumów redukuje dźwięki otoczenia, generując dźwięk przeciwfazowy, który przeciwdziała i wycisza zewnętrzne dźwięki otoczenia (takie jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach).

Uwaga

- W zależności od rodzaju hałasu lub jeśli jest używany w bardzo cichym otoczeniu, efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny lub może się wydawać, że poziom hałasu jest zwiększony.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów działa przede wszystkim w przypadku szumu o niższych częstotliwościach, takich jak szum klimatyzatora, czy hałas pojazdów. Chociaż szumy są redukowane, nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. W razie zasłonięcia, efekt tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

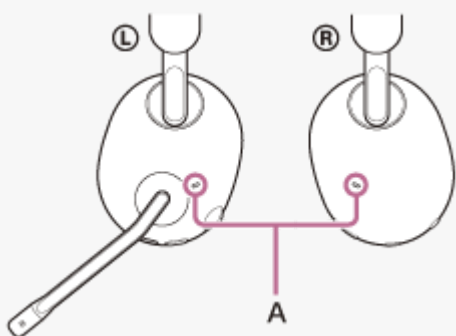

A: mikrofony z funkcją redukcji szumów (zewnętrzne) (lewy, prawy)


Powiązany temat


- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7


Korzystanie z funkcji tłumienia szumów (tylko INZONE H9)

Dzięki funkcji tłumienia szumów można cieszyć się grami bez zakłóceń powodowanych przez szумы otoczenia.

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.**

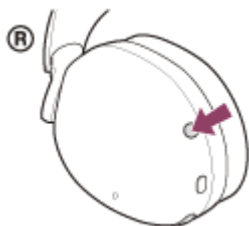

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

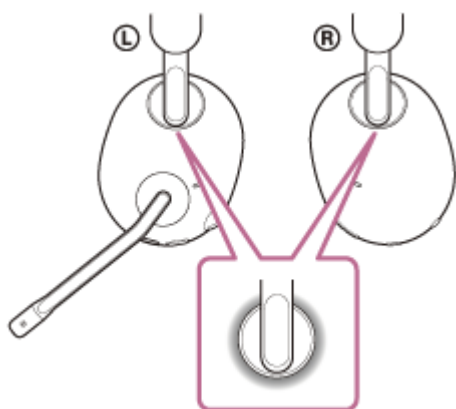

- 2 **Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć się na funkcję tłumienia szumów.**



Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu funkcji tłumienia szumów.



Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu trybu dźwięków otoczenia.



Funkcja tłumienia szumów: **WYŁ**./Tryb dźwięków otoczenia: **WYŁ**.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.

Wskazówka

- Możesz także zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia za pomocą „INZONE Hub”.
- W ustawieniach fabrycznych funkcja tłumienia szumów jest wyłączona po włączeniu zestawu słuchawkowego. To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.
- Możesz wybrać jedną z następujących opcji na „INZONE Hub”, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.


Powiązany temat


- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów? \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas grania w gry \(tryb dźwięków otoczenia\) \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7


Słuchanie dźwięków otoczenia podczas grania w gry (tryb dźwięków otoczenia) (tylko INZONE H9)

Podczas grania można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu słuchawkowego.

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.**

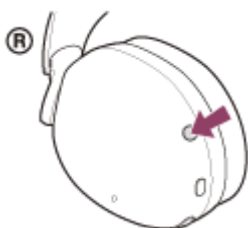

Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

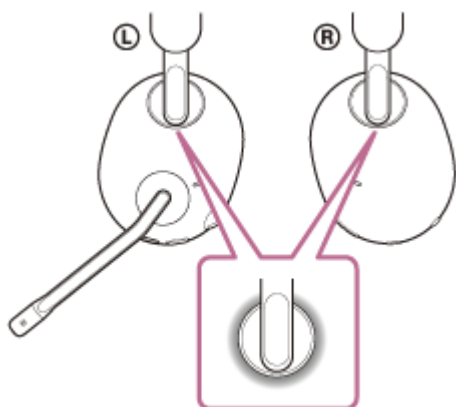

- 2 **Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć w tryb dźwięków otoczenia.**



Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.
Funkcja tłumienia szumów: WŁ
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu funkcji tłumienia szumów.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ
Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu trybu dźwięków otoczenia.



Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą „INZONE Hub” są przechowywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz cieszyć się muzyką z zapisanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia, nawet gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanego oprogramowania „INZONE Hub”.
- W ustawieniach fabrycznych tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony po włączeniu zestawu słuchawkowego. To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.
- Możesz wybrać jedną z następujących opcji na „INZONE Hub”, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy za pomocą „INZONE Hub”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Środki ostrożności

Informacji o komunikacji urządzenia nadawczo-odbiorczego USB/Bluetooth

- W związku z tym, że urządzenia nadawczo-odbiorcze USB, urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11ax/b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw słuchawkowy będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
 - W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB lub urządzenia Bluetooth, z zestawu słuchawkowego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
 - Użyj tego zestawu słuchawkowego i urządzenia nadawczo-odbiorczego USB/Bluetooth w możliwie najmniejszej odległości od siebie.
- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth, odtwarzanie dźwięku w zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do urządzenia nadającego ze względu na charakterystykę bezprzewodowej technologii Bluetooth. W rezultacie dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas grania w gry lub oglądania filmów.
- Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Gdy głośność zostanie zwiększona zbyt mocno, dźwięk może być słyszany w otoczeniu. Uważaj, aby nie przeszkadzać innym. Jako wskazówkę używaj z głośnością, która pozwala na dzwonienie i odbieranie nawet w hałaśliwym miejscu.
- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Nie dmuchaj w jednostkę sterującą.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.
- Nauszniki to materiały eksploatacyjne. Jeśli nauszniki ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania i przechowywania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilż szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego (z wyłączeniem nauszników). Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw słuchawkowy wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowie oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt

- Istnieje ryzyko połknięcia małych części. Po użyciu przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt.

Informacje o wzroście temperatury

- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego lub podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Informacje na temat wodoszczelności zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu słuchawkowego.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu



- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie



- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może zostać zamoczeniu przez pot





- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia




Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego


Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może to doprowadzić do spalania lub nieprawidłowego działania. Ustaw zestaw słuchawkowy pionowo i umieść suchą szmatkę pod gniazdem USB Type-C do momentu, aż woda przestanie wypływać. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.

INZONE H9:



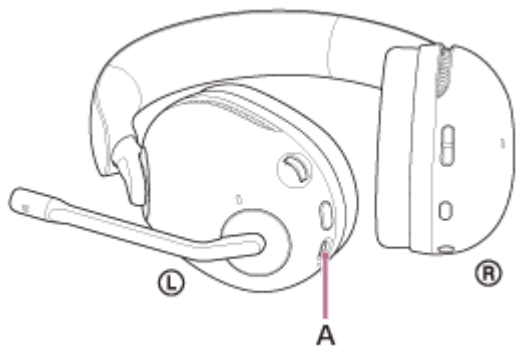

INZONE H7:

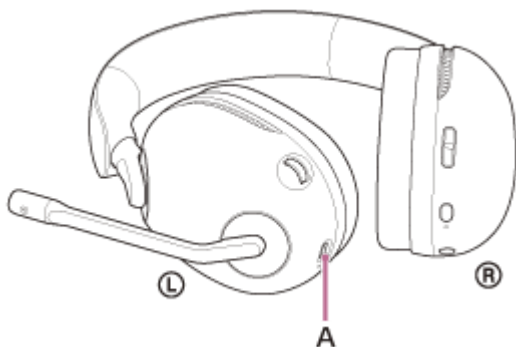

A: Gniazdo USB Type-C

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Znaki towarowe

- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, macOS i Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Android to znak towarowy firmy Google LLC.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne „PlayStation” oraz „PS5” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłownego.
Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer, smartfon lub PS5™.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB, komputera lub PS5™ lub czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka sieciowego.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy PS5 nie znajduje się w trybie spoczynku. Jeśli znajduje się w trybie spoczynku, wyjdź z tego trybu lub zmień ustawienia PS5 tak, aby można było korzystać z portów USB w PS5 do ładowania nawet w trybie spoczynku.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera lub oprogramowanie systemowe PS5 do najnowszej wersji.
- Uruchom ponownie komputer lub PS5 i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Czas ładowania jest zbyt długi.


- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
 - Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
 - Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
 - W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer lub PS5™ i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.
 - Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po ponownym uruchomieniu komputera lub PS5 i ponownym wykonaniu procedury połączenia USB, podłącz zestaw słuchawkowy do gniazdka sieciowego, aby go naładować.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).

- Kiedy grasz w gry na komputerze lub PS5™ z trybem Bluetooth włączonym w zestawie słuchawkowym, dostępny czas pracy ulega skróceniu. Kiedy nie używasz urządzenia Bluetooth, takiego jak smartfon, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tryb Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Brak dźwięku, niski poziom dźwięku

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź, czy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest dobrze włożone.
- Gdy ustawienie głośności komputera jest wyciszone lub niskie, zmień ustawienie głośności komputera.
- Gdy głośność czatu jest niska, poproś partnera czatu o zmianę głośności mikrofonu.
- Równowaga głośności między grą a czatem może być po jednej stronie. Dostosuj balans głośności między grą a czatem za pomocą przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) na zestawie słuchawkowym. Możesz również sprawdzić balans głośności między grą a czatem za pomocą „INZONE Hub” oraz PS5.
- Upewnij się, że ustawienie wyjścia komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME] lub [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT].
- Upewnij się, że ustawienie wyjścia w grze jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME] lub [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT].
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5.
 - Czy wskaźnik na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB się świeci
 - Czy zestaw słuchawkowy jest wyświetlany w aplikacji „INZONE Hub” i można wprowadzić różne ustawienia po podłączeniu do komputera
- Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
 1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.
 3. Włącz zestaw nagłowny.
Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy emituje dźwięk powiadomienia i zapala się wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB.
- Uruchom ponownie używany komputer lub PS5.
- Podłącz ponownie podłączone urządzenie do zestawu słuchawkowego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- W przypadku korzystania w tym samym czasie z bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz z komputerem lub PS5 i połączenia Bluetooth, wejście mikrofonowe zestawu słuchawkowego jest używane do prowadzenia rozmowy lub czatu z podłączonym urządzeniem przez Bluetooth. Nie możesz rozmawiać na komputerze lub PS5.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Uruchom ponownie używane urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.

- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Uwaga

- Nie gwarantuje się połączenia z portami USB telewizorów itd.
- Jeśli głośność zostanie zmniejszona w podłączonym urządzeniu w przypadku połączenia przez połączenie Bluetooth, głośność nie zwiększy się znacznie podczas obsługi zestawu słuchawkowego. W takim przypadku dostosuj poziom głośności obsługując podłączone urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

- W następujących warunkach mogą wystąpić zakłócenia lub zaniki dźwięku albo połączenie może zostać wyłączone.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier znajduje się człowiek
W takim przypadku, ustaw konsolę do gier w tym samym kierunku, co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić komunikację.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier znajduje się przeszkoda, taka jak metal lub ściana
 - Gdy odległość między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier jest duża
 - Podczas używania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - W miejscach, w których w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby
- Podczas grania w gry na komputerze ten problem można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub okna albo ponownie uruchamiając komputer.
- Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

- Ustaw [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na [Priority on Stable Connection] za pomocą „INZONE Hub”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Ten problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
 - Podczas używania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - Gdy odległość między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth jest duża
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- Jeśli rozmawiasz przez telefon lub uczestniczysz w czacie głosowym ze smartfona, ten problem można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Informacje o antenach

- Usuń wszelkie przeszkody między anteną podłączanej konsoli do gier i urządzeniem Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu słuchawkowego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Wbudowana antena

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Nie słyszeć osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Upewnij się, że ustawienie wyjścia czatu głosowego w grze jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Sprawdź ustawienia połączeń w czacie głosowym w grze i aplikacji do rozmów wideo.
- Jeśli mikrofon pałkowy zestawu słuchawkowego jest podniesiony, opuść mikrofon pałkowy i dostosuj jego położenie tak, aby znajdował się przy ustach.
- Ustaw przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) po stronie czatu.
- Upewnij się, że ustawienie mikrofonu jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT] w ustawieniach dźwięku komputera.
- Po podłączeniu do komputera wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą „INZONE Hub”.
- Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- W przypadku korzystania w tym samym czasie z bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz z komputerem lub PS5 i połączenia Bluetooth, wejście mikrofonowe zestawu słuchawkowego jest używane do prowadzenia rozmowy lub czatu z podłączonym urządzeniem przez Bluetooth. Nie możesz rozmawiać na komputerze lub PS5.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Użyj urządzenia Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- Jeśli słuchasz muzyki przez zestaw słuchawkowy, zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk  (Bluetooth), aby odpowiedzieć na połączenie przychodzące.
- Jeśli mikrofon pałkowy zestawu słuchawkowego jest podniesiony, opuść mikrofon pałkowy i dostosuj jego położenie tak, aby znajdował się przy ustach.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Niska jakość dźwięku urządzenia podłączonego przez połączenie Bluetooth.

- Zmniejsz głośność urządzenia odtwarzającego, jeśli jest zbyt głośne.
 - Podczas odtwarzania muzyki, jeśli zestaw słuchawkowy i urządzenie nadawcze Bluetooth są połączone za pomocą połączenia HFP lub HSP Bluetooth, przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia.
 - Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
-

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający. (tylko INZONE H9)

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona. Możesz sprawdzić ustawienia tłumienia szumów za pomocą „INZONE Hub”.
 - Załóż zestaw słuchawkowy w wygodnej pozycji.
 - Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna w niskich zakresach częstotliwości w lokalizacjach takich, jak w biurach, w pobliżu klimatyzatorów, w pociągach i samolotach, ale nie jest tak skuteczna w przypadku wyższych częstotliwości, takich jak ludzki głos.
-

Powiązany temat

- [Co to jest tłumienie szumów? \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Zmienia się sposób, w jaki dźwięk brzmi, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona. (tylko INZONE H9)

- Dźwięk może brzmieć inaczej w zależności od tego, czy funkcja tłumienia szumów jest włączona, czy wyłączona. Jeśli istnieje różnica, można to poprawić, dostosowując sposób noszenia zestawu słuchawkowego tak, aby dobrze przylegał do uszu.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji tłumienia szumów \(tylko INZONE H9\)](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)




Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Nie można przeprowadzić parowania.

Gdy zestaw słuchawkowy nie może sparować się z konsolą do gier (komputerem lub PS5™)

- Umieść zestaw słuchawkowy i konsolę do gier, do której podłączone jest urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Uruchom ponownie podłączony komputer lub PS5™ i ponownie sparuj je z zestawem słuchawkowym.
- Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
 1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.
 3. Włącz zestaw nagłowny.
Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy emituje dźwięk powiadomienia i zapala się wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB.
- Włóż ponownie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Gdy zestawu słuchawkowego nie można sparować z urządzeniem Bluetooth

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Podczas parowania urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji lub naprawie zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilania) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth. Zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania. Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby ręcznie przejść do trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.
- Uruchom ponownie smartfon lub inne podłączone urządzenie i ponownie sparuj je z zestawem słuchawkowym.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy INZONE H9/INZONE H7

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
 - Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw nagłowny. Informacje o połączeniu Bluetooth są usuwane. Sparuj ponownie zestaw słuchawkowy i urządzenie.
-

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7


Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.


1 Podłączenie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.
Zaświeci się wskaźnik ładowania (pomarańczowy).

INZONE H9:

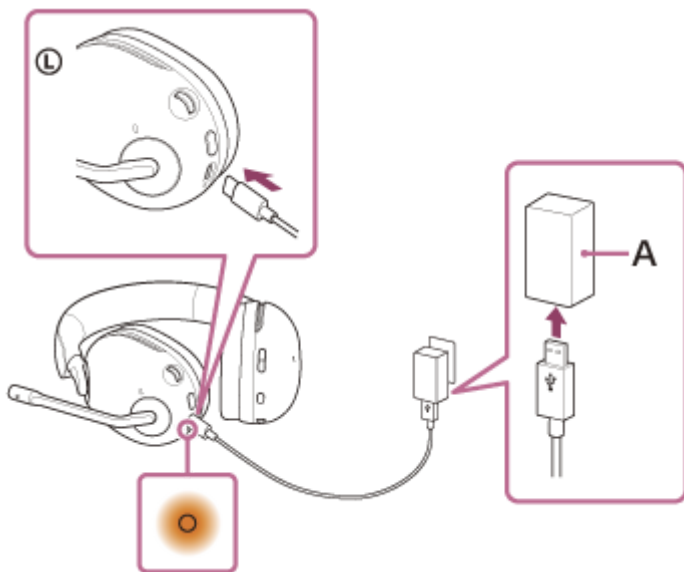


INZONE H7:

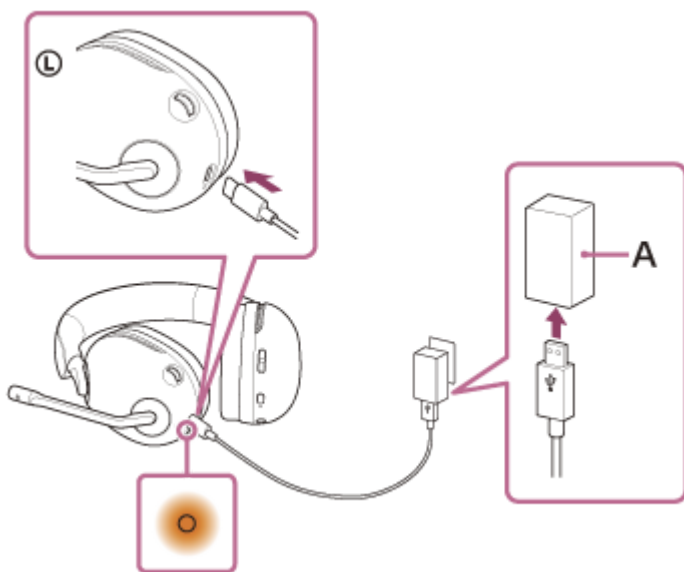


A: zasilacz sieciowy USB

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) i (Bluetooth) przez około 8 sekund lub dłużej.

INZONE H9:

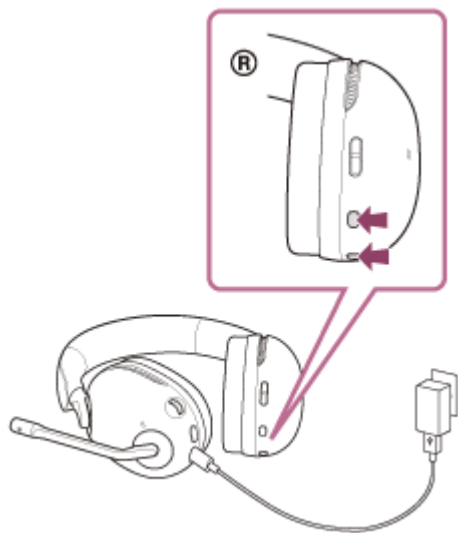

INZONE H7:

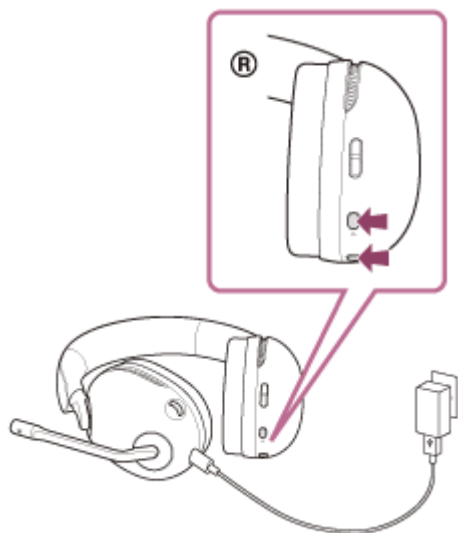

Zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Informacje o parowaniu i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego


Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

- 1 **Wyłącz zestaw nagłowny.**
Odłącz przewód USB Type-C.
- 2 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) i  (Bluetooth) przez około 10 sekund lub dłużej.**


INZONE H9:

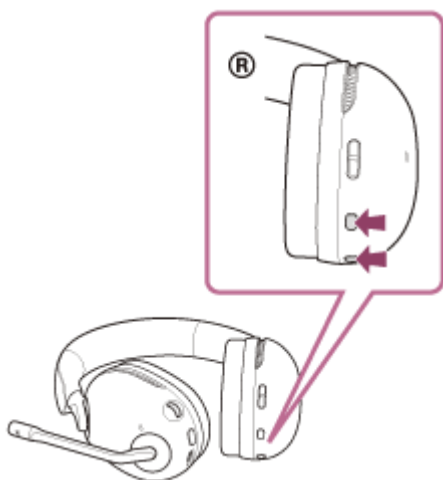


Po zakończeniu inicjalizacji lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) zamiga 4 razy.

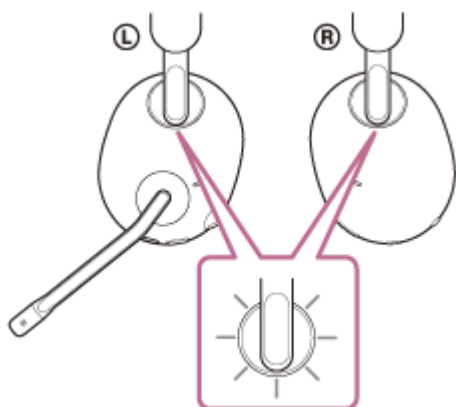

INZONE H7:

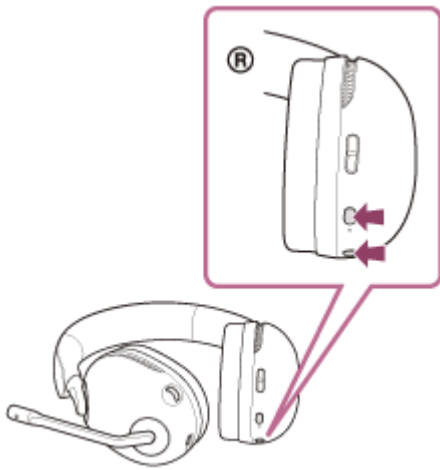

Po zakończeniu inicjalizacji, wskaźnik  (zasilanie) (biały) miga 4 razy.

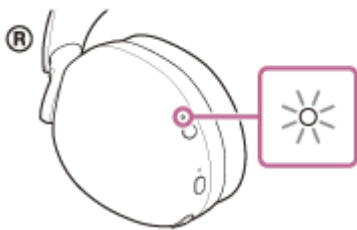

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu/Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy
INZONE H9/INZONE H7

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy

5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 3,5 godziny

Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:**YY2959:**

Ok. 330 g (Biały)

Ok. 335 g (Czarny)

YY2960:

Ok. 325 g

Mikrofon**Typ:**

Elektretowy, pojemnościowy

Kierunkowość:

Dwukierunkowy

Skuteczny zakres częstotliwości:

100 Hz - 8 000 Hz

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku (*1)

Pasmo częstotliwości:

Bluetooth: pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego: pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Zgodne profile Bluetooth (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Obsługiwane kodeki (*3):

SBC

AAC

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

*1 Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.

*2 Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.

*3 Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5-038-203-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation