

SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

 [Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

Połącz z aplikacją dla zapewnienia jeszcze większej ilości możliwości i wygody

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji.

Pobierz „Sony | Sound Connect”, aby jak najlepiej wykorzystać to, co masz.



Sound Connect



Download

Rozpocznij użytkowanie



1

Zakładanie zestawu słuchawkowego



Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wyregulować jej położenie w celu uzyskania najlepszego dopasowania wkładki słuchawkowej. Następnie umieść wspornik dopasowany w górnej części rowka usznego.

2


Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Sound Connect”.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego



Dotknij słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar przy uchu, gdzie zestaw słuchawkowy jest założony (dotknięcie szerokiego obszaru).

Lewa

● ● (Dotknij dwukrotnie): Aby przełączyć się między funkcją tłumienia szumów a Trybem Dźwięków otoczenia

● ● ● (Dotknij 3 razy): Quick Access (wymagana konfiguracja w aplikacji „Sony | Sound Connect”)

● ● ● ● ● ... (Dotknij 5 lub więcej razy): Aby zmniejszyć głośność

Prawa

● ● (Dotknij dwukrotnie): Aby odtworzyć/wstrzymać

● ● ● (Dotknij 3 razy): Aby przejść do początku następnego utworu

● ● ● ● ● ... (Dotknij 5 lub więcej razy): Aby zwiększyć głośność

Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)
[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

[Zawartość zestawu](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

Obsługa zestawu słuchawkowego

[Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru](#)

[Używanie Quick Access](#)

Zasilanie/ładowanie

[Ładowanie](#)

[Dostępny czas pracy](#)

[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

[Włączanie zestawu słuchawkowego](#)

[Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

[Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

[Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

[Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników \(Auto Switch\)](#)

Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

[Zawsze automatycznie optymalizująca funkcja tłumienia szumów w zależności od środowiska użycia \(automatyczny optymalizator NC\)](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia \(automatyczny tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie ze Sterowania Głosowego](#)

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Używanie Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

[Naprawa modelu z marmurkowym wzorem](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Beprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw słuchawkowy korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po włożeniu zestawu słuchawkowego w uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Korzystając z aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz zmienić język wskazówek głosowych, włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe oraz ustawić głośność wskazówek głosowych.

- W przypadku automatycznego przechodzenia w tryb parowania poprzez włożenie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu) / W przypadku ręcznego wchodzenia w tryb parowania i założenia słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Gdy sterowanie głosowe jest używane do informowania o poziomie naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych: „Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)
- Gdy Asystent Google™ nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Asystenta Google: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)
- Podczas obsługi asystenta głosowego po podłączeniu w trybie LE Audio: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Asystent Głosowy jest niedostępny. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Asystenta Głosowego.)
- Podczas przełączania się z połączenia Classic Audio na połączenie LE Audio za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.” (Połączenie wielopunktowe zostało wyłączone. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Połącz z 2 urządzeniami jednocześnie.)
- Gdy Quick Access nie jest dostępny z powodu wyłączenia Service Link: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Uruchom Sound Connect, aby aktywować funkcję Service Link.)
- Gdy właściwa aplikacja nie jest uruchomiona, nawet po użyciu słuchawki zestawu słuchawkowego do której przypisano funkcję Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)
- Podczas obsługi Quick Access po podłączeniu w trybie LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Funkcja Quick Access jest niedostępna. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Quick Access.)
- Po uruchomieniu bezpiecznej regulacji głośności: „The [Safe volume control] limits the volume.” (Funkcja [Safe volume control] ogranicza głośność.)
- Gdy włączony jest Tryb Oszczędzania Energii: „Tryb Oszczędzania Energii”
- Gdy sterowanie głosowe nie rozpoznaje polecenia po rozpoznaniu słowa aktywującego: „Przepraszamy, polecenie nie zostało rozpoznane”
- Gdy sterowanie głosowe rozpoznaje „Asystenta”, ale funkcja pomocy głosowej nie aktywuje się: „Asystent głosowy w urządzeniu mobilnym nie odpowiada. Sprawdź swoje ustawienia”.

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa do około 20 minut.

- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, aby je wyłączyć, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, aby je ponownie włączyć.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Miękkie wkładki słuchawkowe do LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 sztuki)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.
Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić za pomocą oznaczenia rozmiaru zaznaczonego od środka wkładek słuchawkowych.




Rozmiar SS: SS

Rozmiar S: S

Rozmiar M: M

Rozmiar L: L

Etui z funkcją ładowania (1)

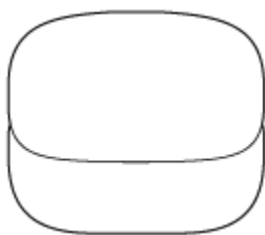

Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, głośności, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Aplikacja „Sony | Sound Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa była jak najlepiej dopasowana.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Miękkie wkładki słuchawkowe do LinkBuds Fit

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić za pomocą oznaczenia rozmiaru zaznaczonego od środka wkładek słuchawkowych.



Rozmiar SS: SS


Rozmiar S: S

Rozmiar M: M

Rozmiar L: L


1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

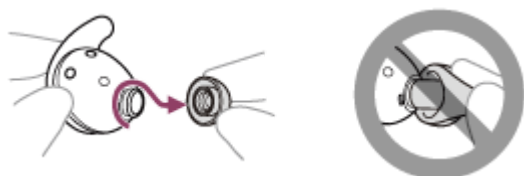

Załad wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

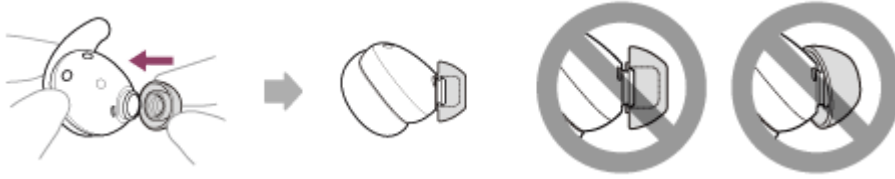


Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów


Zestaw słuchawkowy

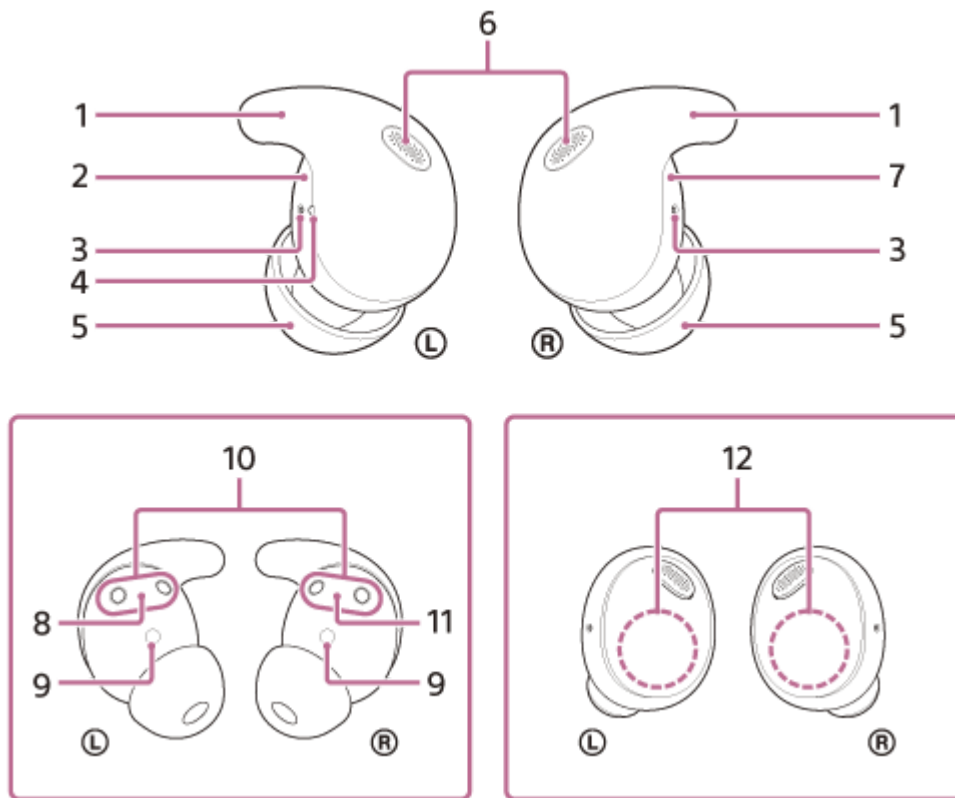

1. Wsporniki dopasowane (lewy, prawy)
2. Słuchawka L (lewa)
3. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
4. Wyczuwalna wypukłość
Lewy wspornik dopasowany ma wyczuwalną wypukłość.
5. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
6. Mikrofony (lewy, prawy)
Rejestrują głos podczas rozmowy telefonicznej lub w trybie Speak-to-Chat i rejestrują dźwięki otoczenia, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia.
7. Słuchawka R (prawa)
8. Oznaczenie Ⓛ (lewa)
9. Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)
10. Porty ładowania (lewy, prawy)
11. Oznaczenie Ⓡ (prawa)

12. Wbudowane anteny (lewa, prawa)

Etui z funkcją ładowania

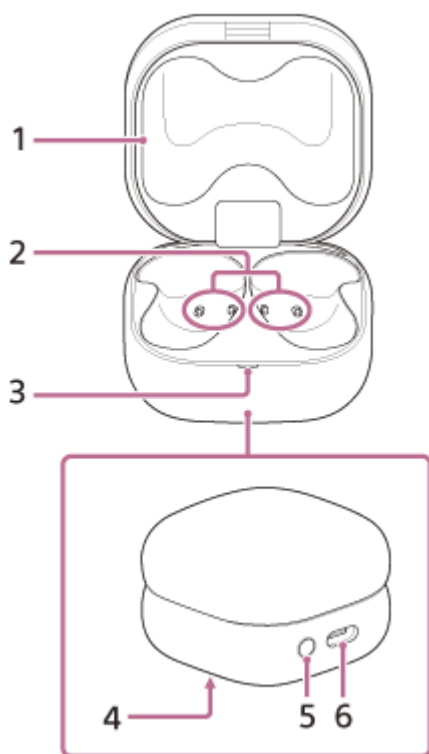

1. Pokrywka

2. Porty ładowania (lewy, prawy)

3. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)

Wskazuje pozostały czas pracy akumulatora zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, stan ładowania lub stan trybu parowania.

4. Numer seryjny

Znajduje się w dolnej części etui z funkcją ładowania.

5. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania

Używane podczas wchodzenia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu słuchawkowego.

6. Gniazdo USB Type-C

Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.

Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego przechowywanej w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu nagłównego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 ----- (świeci na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%
 ----- (świeci na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%
 ----- (wyłącza się)

Po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub po umieszczeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik świeci w następujący sposób, w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 ----- (świeci na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy słuchawki zestawu

słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%

 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 3 sekundy)

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%
- - - - - (wyłącza się)

Stan ładowania

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania
 (świeci się na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego / etui z funkcją ładowania
 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
- - - - - (wyłącza się)
- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczane w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjmowane
 - - - - -  (podczas ładowania świeci na pomarańczowo, wyłącza się na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie świeci na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura ładowania
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo w odstępie około 1 sekundy)
- Gdy wystąpi błąd podczas ładowania, a zestaw słuchawkowy nie jest naładowany / Gdy zestaw słuchawkowy zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania z odwróconymi lewą i prawą stroną
 - -  - -  - -  - -  - - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie około 0,5 sekundy)
- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (wielokrotnie miga 3 razy na pomarańczowo w odstępie około 1,3 sekundy)

Status połączenia Bluetooth

- Tryb parowania
  - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)
- Proces połączenia zakończony
     ... (miga 10 razy na niebiesko)
Wskazuje, kiedy jedna lub obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania.

Inne

- Gdy etui z funkcją ładowania jest otwarte podczas automatycznej aktualizacji oprogramowania
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (miga wielokrotnie na pomarańczowo i niebiesko w odstępie około 0,6 sekundy)
- Przygotowanie do rozpoczęcia resetowania / Przygotowanie do rozpoczęcia inicjalizacji
 - -  - - -  - - - - (miga na pomarańczowo przez około 5 sekund w odstępach około 0,7 sekundy około 15 sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku resetowania/inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania)
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.
- Ukończono inicjowanie
 -  -  -  (miga 4 razy na zielono w odstępie około 0,3 sekundy)
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Wskazówka

- Gdy zestaw słuchawkowy jest założony, można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego za pomocą dźwięku powiadomienia lub wskazówek głosowych.

Powiązany temat


- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego
- Informacje o wskazówkach głosowych

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Zakładanie zestawu słuchawkowego


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłośnionego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłośnionego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość (A).

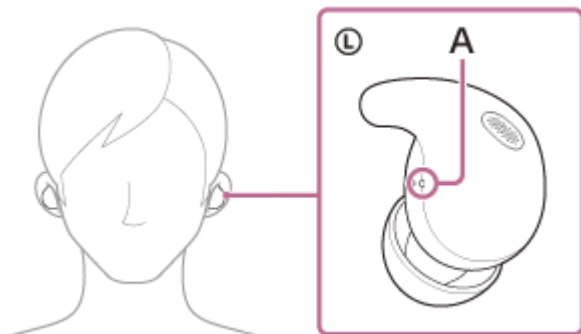


2 Dostosuj dopasowanie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wyregulować jej położenie w celu uzyskania najlepszego dopasowania wkładki słuchawkowej.

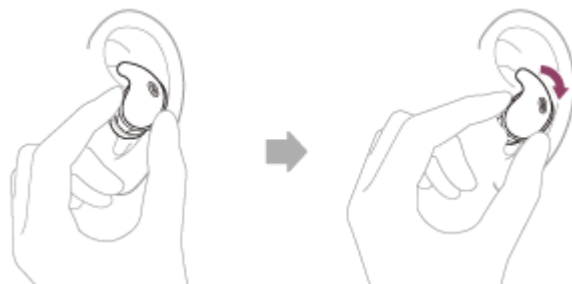

3 Umieść wspornik dopasowany (B) w górnej części rowka usznego (C).

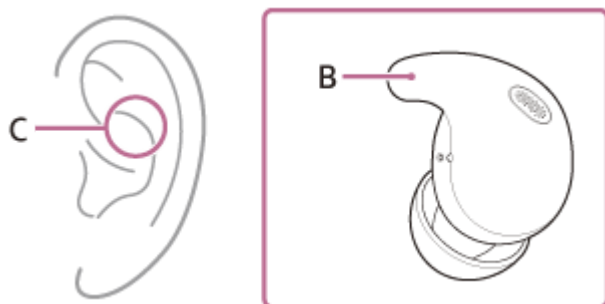

Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w punkcie 2, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, głośność, funkcja tłumienia szumów i jakość dźwięku rozmów telefonicznych były odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, głośności, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Aplikacja „Sony | Sound Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Odnosząc się do kroku 2, sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa była jak najlepiej dopasowana.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki wykrywają, kiedy zestaw słuchawkowy jest wkładany lub wyjmowany z uszu, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki oraz sterować wykrywaniem operacji dotknięcia i wskazówek głosowych.

Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Można stuknąć zestaw słuchawkowy lub obszar wokół uszu w celu odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz powiadomienie lub wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestawu słuchawkowego wznowia odtwarzanie muzyki.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są noszone przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać akumulator. Włącz zestaw nagłowny, wkładając zestaw nagłowny do uszu.
- Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji przez stukanie zestawu nagłownego, który został wyjęty z uszu.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.
- Możesz skorzystać z aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby zmienić ustawienia, które automatycznie wstrzymują i wznowiają odtwarzanie muzyki lub automatycznie wyłączają zestaw słuchawkowy.

- Jeśli wspornik dopasowany wypadnie, skorzystaj z poniższego adresu URL i załóż go ponownie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)


5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

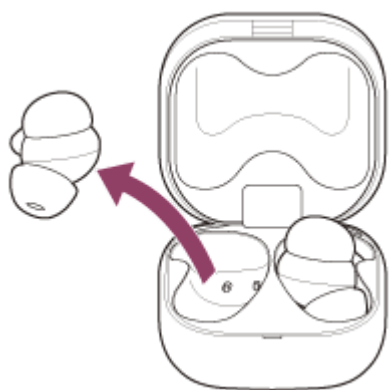

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego i będziesz słyszeć muzykę lub inny dźwięk w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego.

Przypisywanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Wskazówka

- Nawet jeśli używana jest tylko jedna słuchawka zestawu słuchawkowego, można odtwarzać muzykę ze słuchawki, która jest włożona.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem (tylko w przypadku połączenia Classic Audio).
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Asystenta Google można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Gdy Asystent Google zostanie przypisany do zestawu słuchawkowego i korzystasz tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Asystenta Google.
- Amazon Alexa można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa.

Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

- Funkcje rozmów telefonicznych
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru

Dotknięcie szerokiego obszaru to funkcja, która wykrywa drgania wokół uszu za pomocą czujników przyspieszenia wbudowanych w zestaw słuchawkowy i określa operacje dotykania.

Dotykając nie tylko zestawu nagłownego, ale także obszarów wokół uszu, w których znajduje się zestaw nagłowny, można wykonywać różne operacje, takie jak odtwarzanie muzyki lub rozmowy telefoniczne.

Zakres, w którym zestaw nagłowny może wykrywać operacje dotykania, rozciąga się od okolic chrząstki ucha do dolnej części i baków.



Po stuknięciu użyj palca wskazującego, aby wykonać mocniejsze stuknięcie w obszarze wykrywania.



Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Podwójne stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki
Potrójne stuknięcie	Odbieranie lub kończenie połączenia	Odbieranie lub kończenie połączenia Przeskoczenie do początku następnego utworu
Stuknięcie 5 lub więcej razy	Aby zmniejszyć głośność	Aby zwiększyć głośność

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji dotykania szerokiego obszaru (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Wskazówka

- Oprócz dotykania wokół ucha dotykane jest wykrywane podczas dotykania zestawu nagłownego.

- Jeśli operacji dotykania nie można łatwo wykryć, dotknij mocniej w miejscu bliżej ucha.
- W przypadku dotykania zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół uszu 2 lub 3 razy, dotknij szybko w odstępie co około 0,2 sekundy.
- Możesz zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest włożony w uszy, nie można wykryć operacji dotknięcia.
- Zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo z powodu kaszlu lub podczas zakładania/odpinania akcesoriów wokół uszu. Gdy zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo, wyłącz dotknięcie szerokiego obszaru za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Podczas stukania w słuchawki zestawu słuchawkowego nie należy stukać w część mikrofonu (A). Po stuknięciu części mikrofonu z zestawu słuchawkowego może być emitowany hałas lub nietypowy dźwięk.

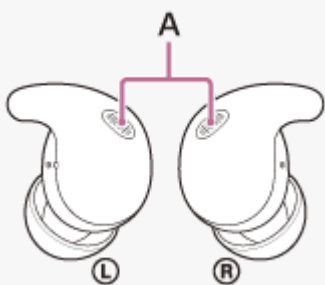

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po dotknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół uszu.

- 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Otwórz aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na Quick Access.**

Można zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- 3 Przypisz usługi, które chcesz połączyć z Quick Access za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.**

Istnieje możliwość przypisania różnych usług do podwójnego i potrójnego stuknięcia.
- 4 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.**
- 5 Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha, do którego przypisano funkcję szybko (w odstępie około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby użyć Quick Access.**

Stuknij dwukrotnie lub trzykrotnie, aby uruchomić odpowiednią usługę przypisaną w poprzednich punktach.

Wskazówka

- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access, patrz aplikacja „Sony | Sound Connect”.
- Istnieje także możliwość przypisania tej samej usługi do podwójnego i potrójnego stuknięcia Quick Access.
- Jeżeli odpowiednia aplikacja nie uruchomi się podczas używania za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Quick Access, wskazówka głosowa „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) będzie słyszalna w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego (lub w założonej słuchawce zestawu słuchawkowego).

Uwaga

- Usługi przypisywane do Quick Access mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Ładowanie

Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

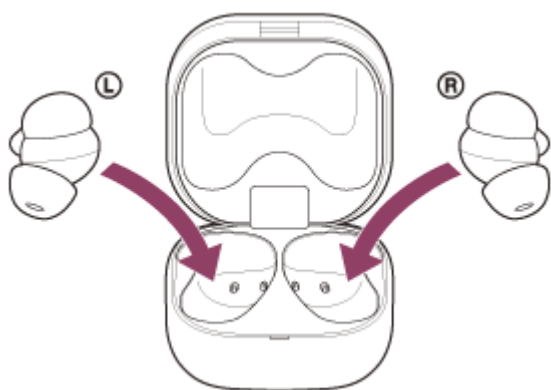


Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Przed zamknięciem pokrywy etui z funkcją ładowania upewnij się, że wspornik dopasowany jest prawidłowo osadzony wewnątrz etui z funkcją ładowania.

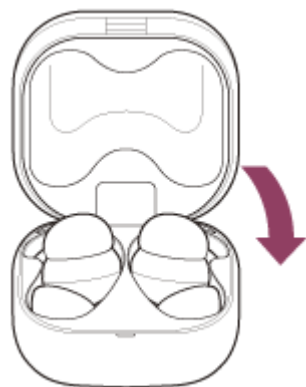

2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj przewodu USB Type-C znajdującego się w zestawie i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (A).

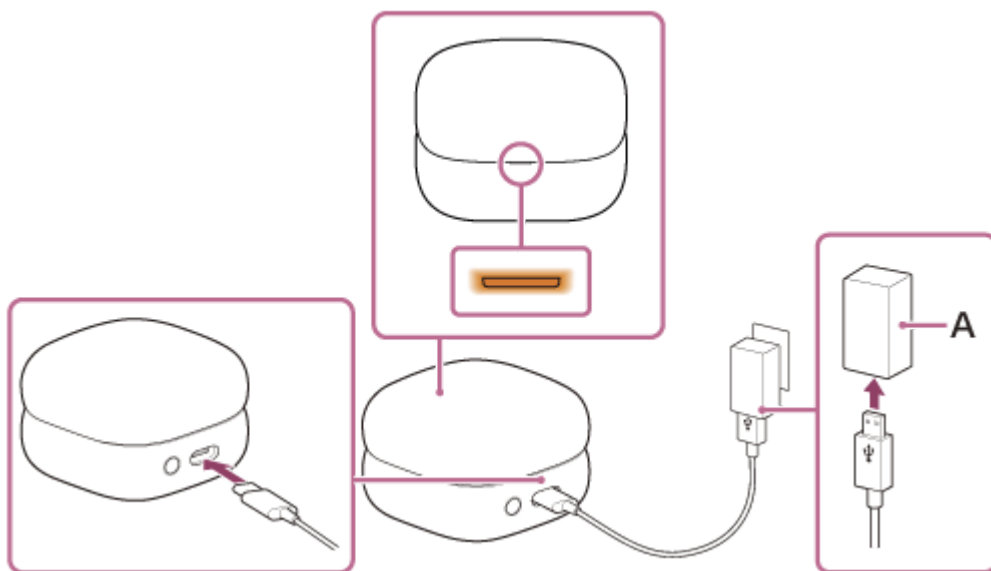

Ładowanie zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godziny^{*}.

^{*} Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu słuchawkowego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu słuchawkowego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 2 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

● Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

● Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. W przeciwnym razie ładowanie może się nie udać.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w czasie ładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego,

ale nie jest to usterka.

Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkowania.

- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, poziom naładowania baterii w etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczeka chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Jeśli mocno potrząsniesz etui z funkcją ładowania, usłyszysz grzechotanie; jest to jednak dźwięk słuchawek zestawu słuchawkowego poruszającego się wewnątrz etui z funkcją ładowania, a nie usterka.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC™	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 3,5 godz.
LDAC	WYŁ	Maks. 4,5 godziny
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5,5 godz.
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5,5 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 8 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 7,5 godz.
LC3	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 4,5 godziny
LC3	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 4,5 godziny
LC3	WYŁ	Maks. 7,5 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.
- Po wprowadzeniu następujących ustawień w aplikacji „Sony | Sound Connect”, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Korektor
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Service Link
 - Automatyczny tryb dźwięków otoczenia

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 4 godziny
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 3,5 godz.
WYŁ	Maks. 4 godziny

Czas w trybie oczekiwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 6,5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 6,5 godz.
WYŁ	Maks. 14 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w poziomie naładowania akumulatora pomiędzy lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego, ale nie jest to usterka.
Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wykonując następujące operacje.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch (z systemem iOS 13 lub nowszym)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia Bluetooth HFP (Hands-free Profile), można sprawdzić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego za pomocą urządzenia iPhone lub iPod touch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą połączenia HFP Bluetooth, możesz sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%. W takim przypadku zestawu słuchawkowego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Powiadomienia ze wskazówkami głosowymi

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, po włożeniu zestawu słuchawkowego do uszu lub podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, wyemitowany zostanie sygnał ostrzegawczy oraz wskazówka głosowa „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora), wówczas należy naładować zestaw słuchawkowy tak szybko, jak to możliwe. W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.
Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania akumulatora na smartfonie iPhone/iPod touch lub Android podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przy mniejszym poziomie naładowania akumulatora między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Sound Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeżeli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)


5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Włączanie zestawu słuchawkowego

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

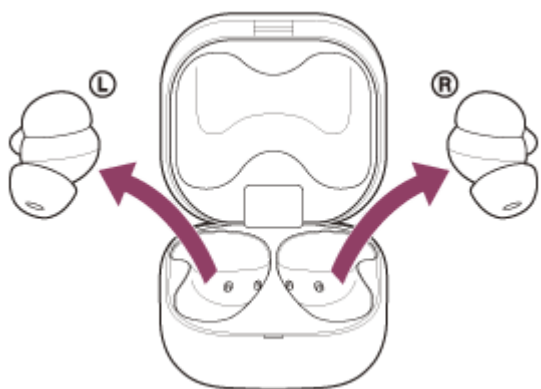

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie. W takim przypadku, włącz zestaw słuchawkowy, wkładając zestaw słuchawkowy do uszu. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się również po umieszczeniu ich w etui z funkcją ładowania, a następnie wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

Możesz skorzystać z aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego

Po wyjęciu obu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego.

Podczas włączania zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub zaraz po inicjalizacji zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.


Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)


Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

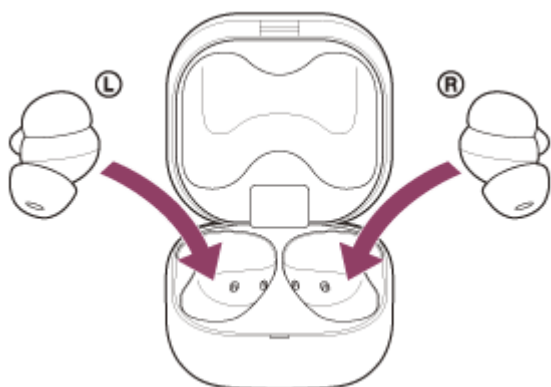

Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

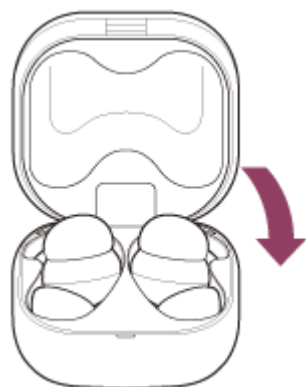

Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego i pozostawieniu go

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Możesz skorzystać z aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się automatycznie.

- Możesz także wyłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu słuchawkowego bezprzewodowo.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem ręcznie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji LE Audio należy zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego i ponownie sparować sparowany smartfon Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)”.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do smartfona lub urządzenia iPhone.



Sony Sound Connect 

Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, zestaw słuchawkowy można wprowadzić w tryb parowania w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Sound Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

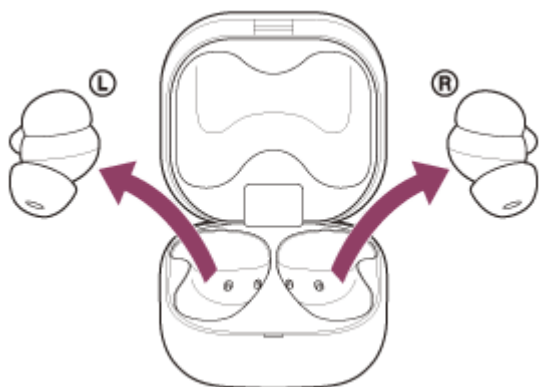

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

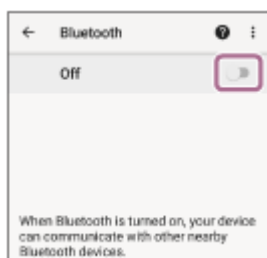

7 Dotknij opcji [LinkBuds Fit].

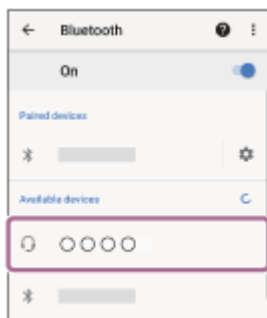

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [LinkBuds Fit] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

LE Audio to standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth.
Zarówno smartfon Android, jak i zestaw słuchawkowy muszą obsługiwać LE Audio.

Urządzenia obsługujące LE Audio

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Informacje o funkcji LE Audio

- LE Audio obsługuje kodek „LC3”. Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio możesz cieszyć się dźwiękiem ze smartfona Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.
- W przypadku połączenia za pomocą LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)”.

1 Zainstaluj aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android i podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą połączenia Bluetooth.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia za pomocą połączenia Bluetooth, patrz „[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)”.

2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

3 W smartfonie Android, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Wybierz [Paired devices] - [LinkBuds Fit] i usuń informacje na temat parowania (historia połączenia Classic Audio).

5 Włóż zestaw słuchawkowy do etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

6 W smartfonie Android wybierz [Settings] - [Device connection], aby otworzyć ekran ustawień Bluetooth.

7 Wybierz opcję [Pair new device].

8 Wybierz [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

9 Dotknij  (ustawienia) wyświetlane obok podłączonego [LinkBuds Fit].

10 Sprawdź, czy włączono [LE Audio].

Jeśli nie włączono, dotknij przełącznika, aby włączyć [LE Audio].

- 11** Na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect” sprawdź, czy [LE Audio] wyświetla się pod nazwą zestawu słuchawkowego.

Aby zakończyć LE Audio

Połącz ponownie zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android za pomocą Classic Audio.

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

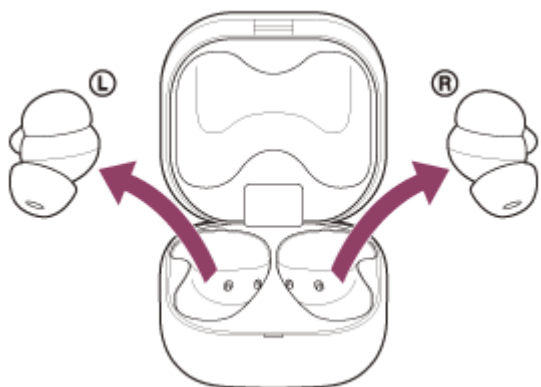

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.


4 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

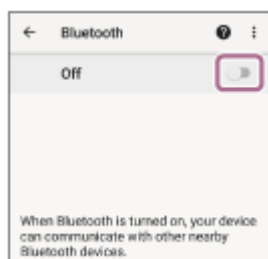

6 Dotknij opcji [LinkBuds Fit].

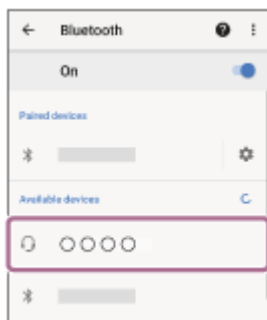

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds Fit] lub [LE_LinkBuds Fit], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds Fit], wybierz [LinkBuds Fit]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds Fit], wybierz [LE_LinkBuds Fit].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w smartfonie Android i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia iPhone jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

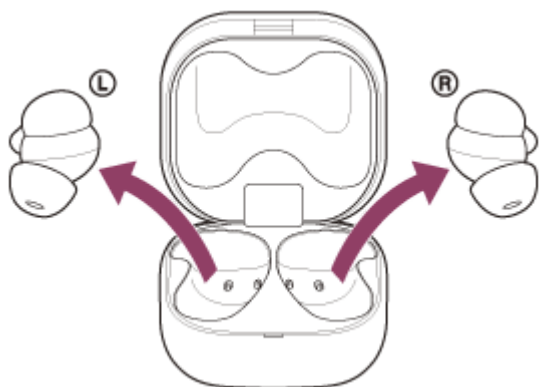

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

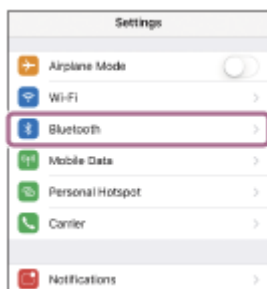

6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



7 Dotknij opcji [LinkBuds Fit].

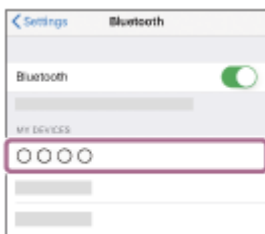

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu iPhone nie pojawi się [LinkBuds Fit], wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

- 1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
- 2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

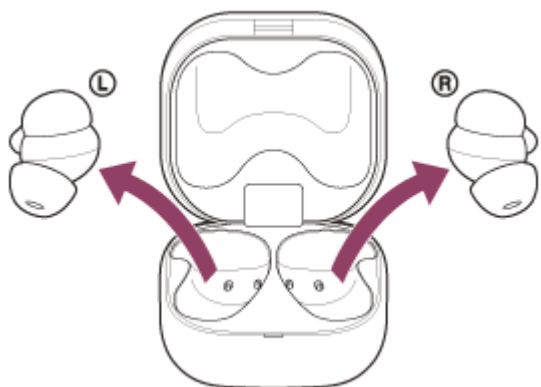


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

- 3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

- 4 Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

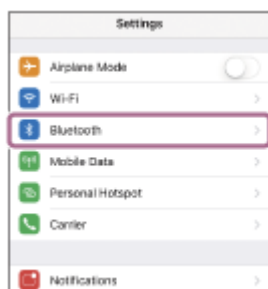

- 5 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



6 Dotknij opcji [LinkBuds Fit].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds Fit] lub [LE_LinkBuds Fit], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds Fit], wybierz [LinkBuds Fit]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds Fit], wybierz [LE_LinkBuds Fit].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Funkcja szybkiego parowania może ułatwić parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - przełącznik [Show notifications to connect using Swift Pair], aby włączyć funkcję szybkiego parowania.

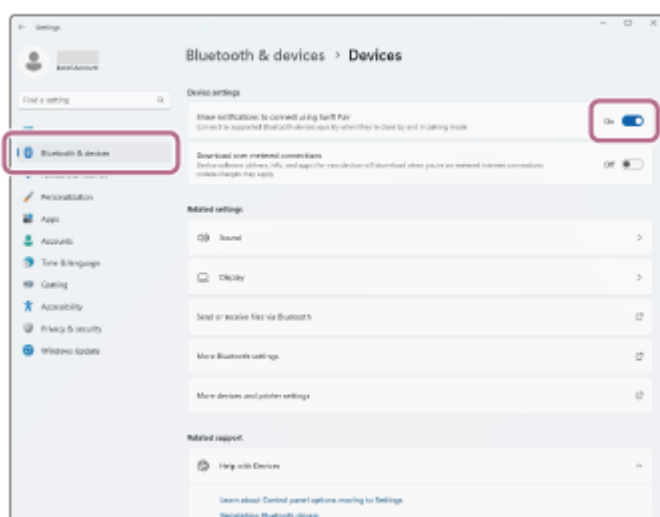


1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

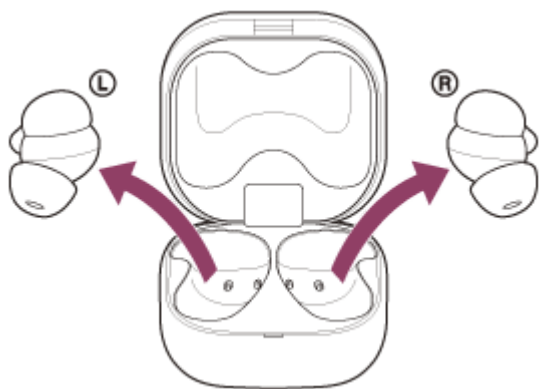

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

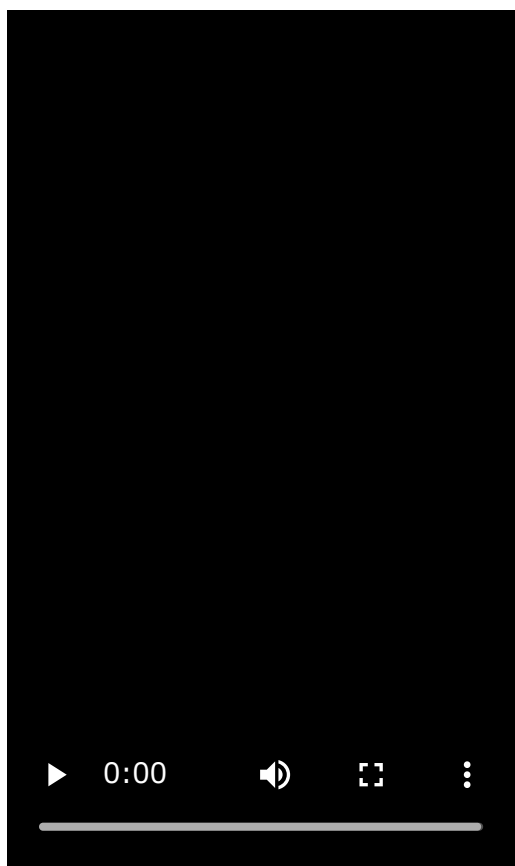

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.

5 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Użycie funkcji szybkiego parowania”) Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

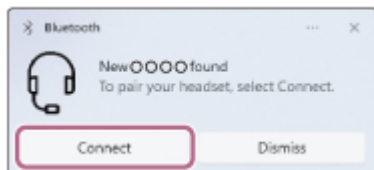


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.


Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

6 (Jeśli w punkcie 4 wybrano opcję „Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

7 Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

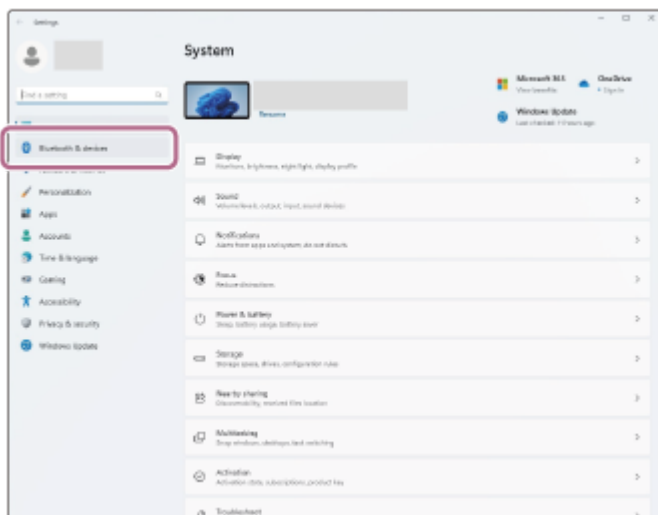

8 Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add device].

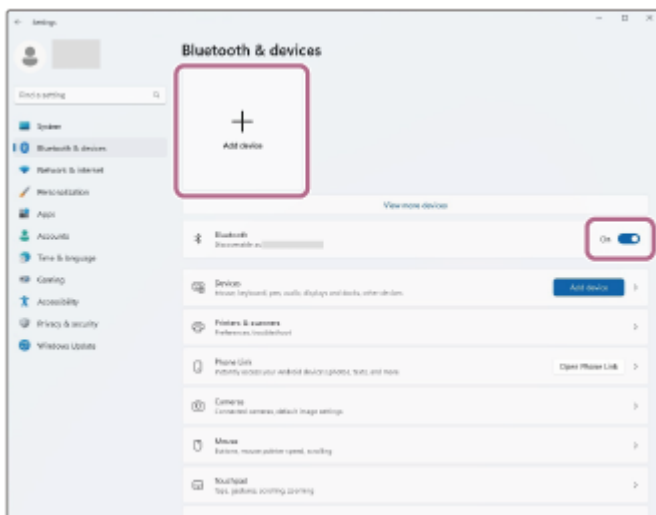

9 Kliknij opcję [Bluetooth].



10 Kliknij opcję [LinkBuds Fit].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds Fit], wykonaj procedurę ponownie od punktu 6.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.
- W przypadku parowania z LE Audio, włącz ustawienie LE Audio na komputerze.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania może być użyta do ułatwienia parowania. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz pole wyboru [Show notifications to connect using Swift Pair].

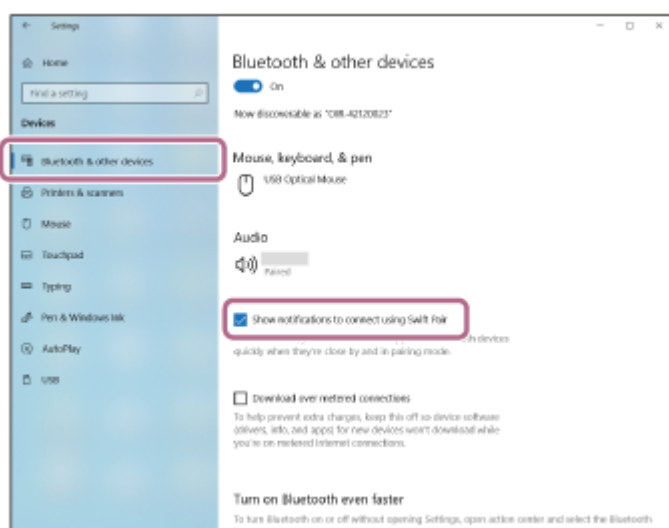

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

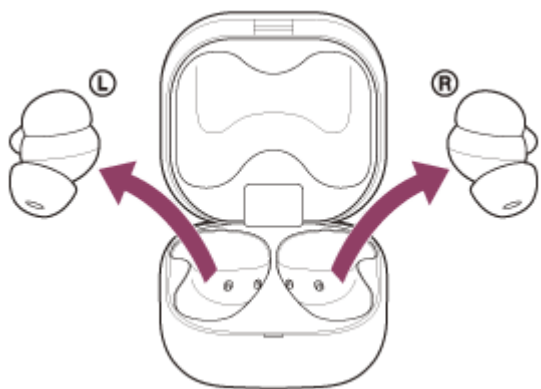

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

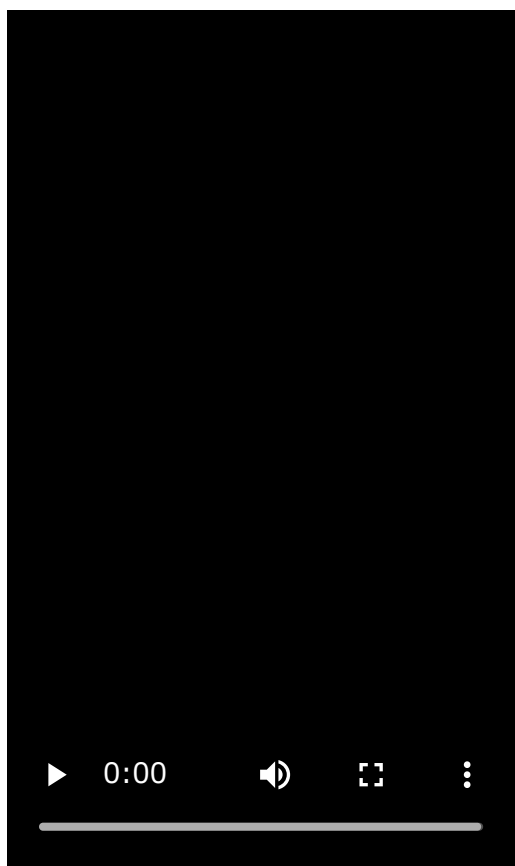

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.


5 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Użycie funkcji szybkiego parowania”) Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

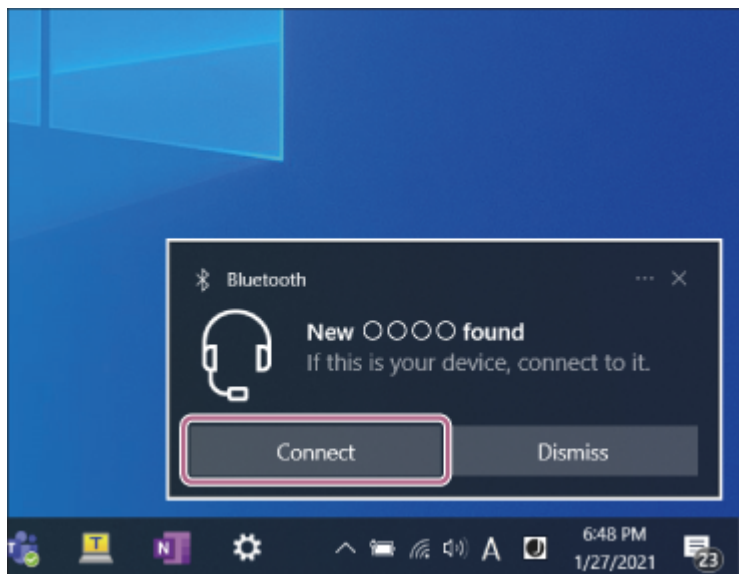


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


6 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Settings] - [Devices].

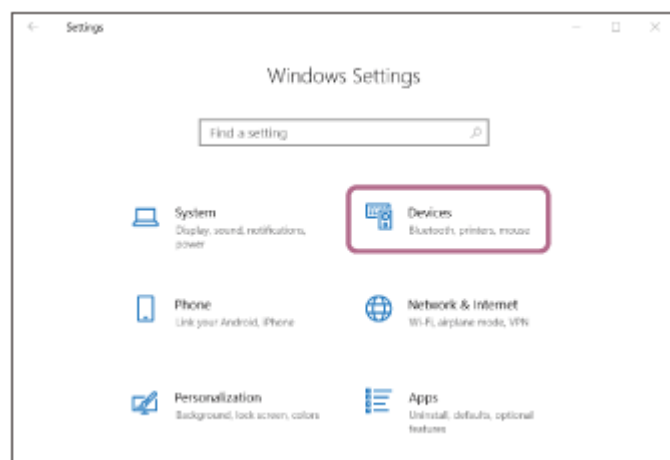


7 Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

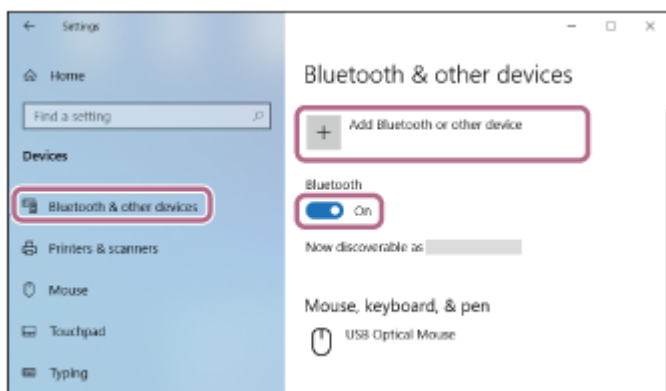

8 Kliknij opcję [Bluetooth].

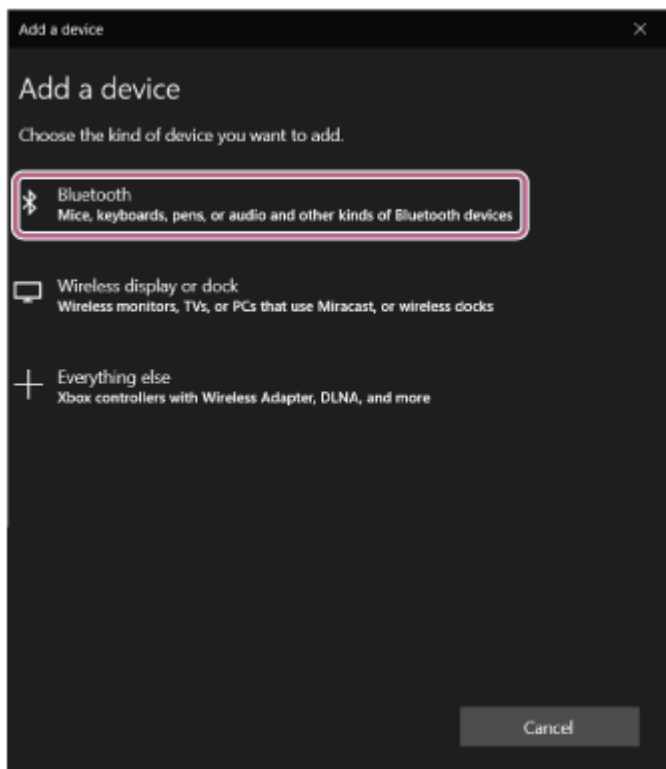

9 Kliknij opcję [LinkBuds Fit].

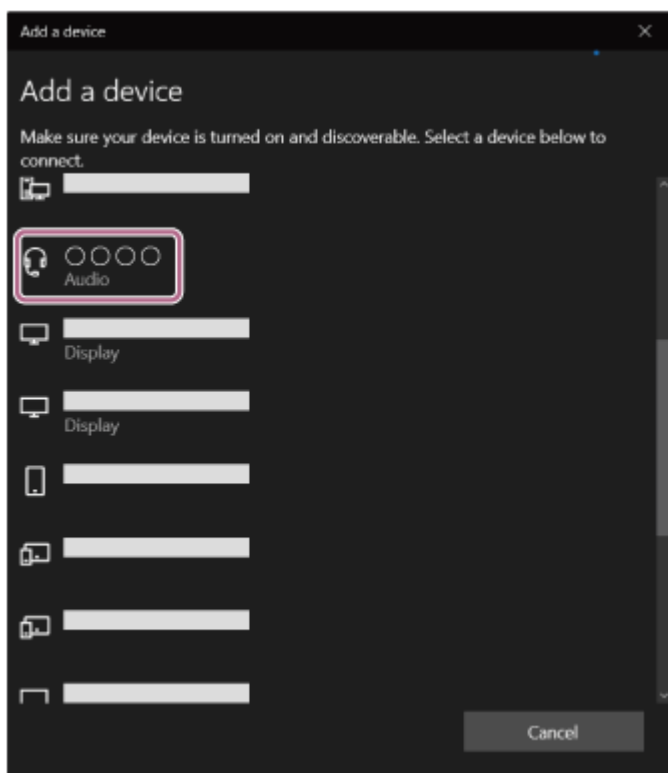

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds Fit], wykonaj procedurę ponownie od punktu 6.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

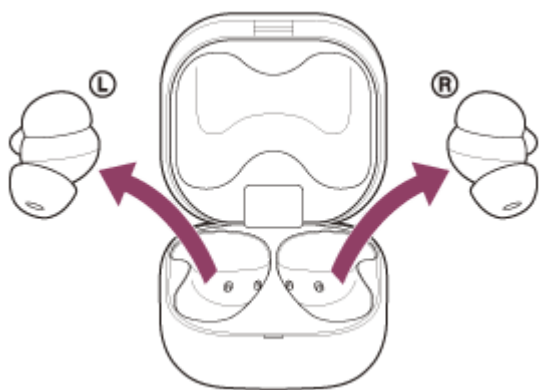

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę

zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

5 Wybierz [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



6 Wybierz [LinkBuds Fit] na ekranie [Bluetooth] i kliknij [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds Fit], wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
 - Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
- Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

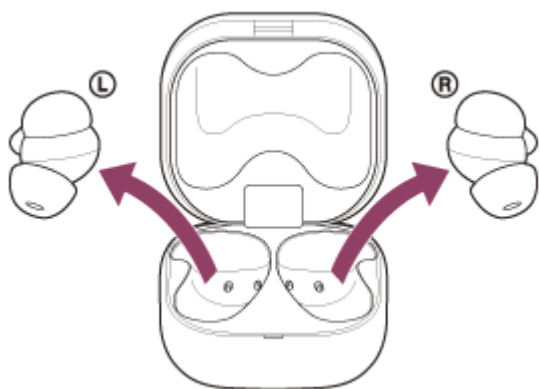


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

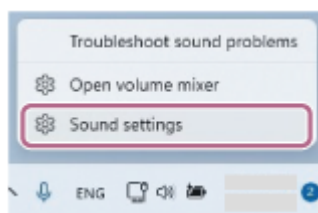


5 Na ekranie [Sound], wybierz [LinkBuds Fit] dla [Output] i [Input].

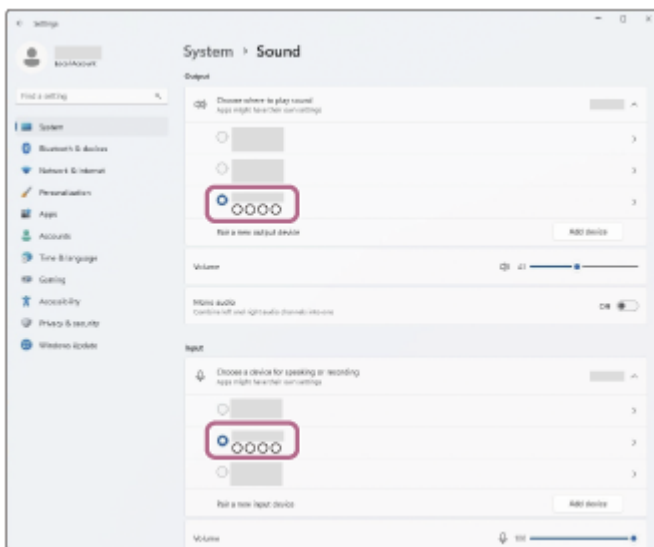


Jeżeli [LinkBuds Fit] nie wyświetli się dla [Output] i [Input], przejdź do punktu 6.

6 Kliknij opcję [More sound settings].

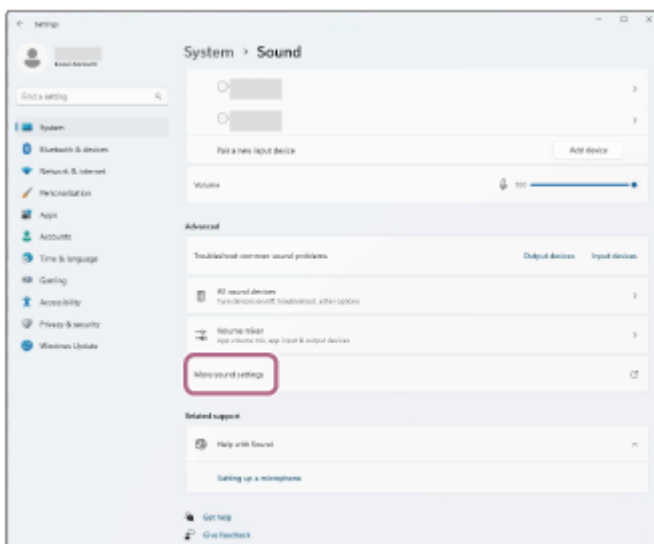


7 Na karcie [Playback] na ekranie [Sound], wybierz [LinkBuds Fit] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

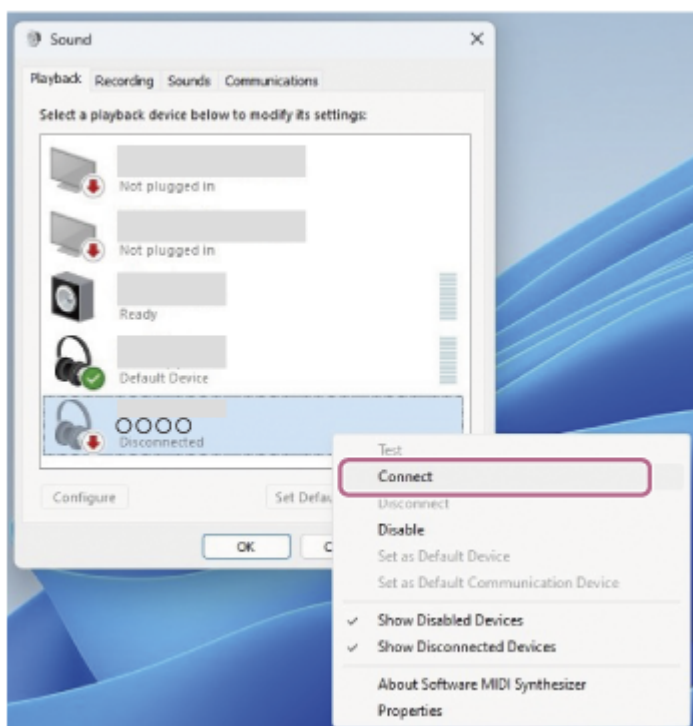

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

- 8** Na karcie [Recording], wybierz [LinkBuds Fit] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

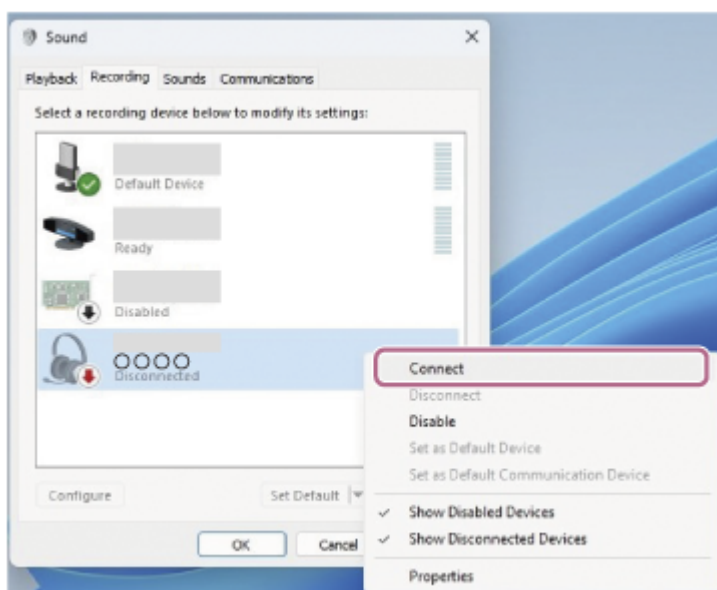

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

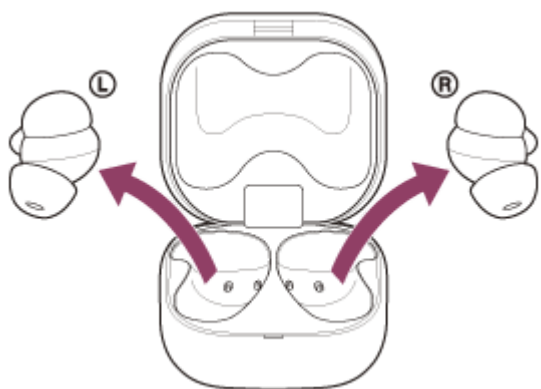


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

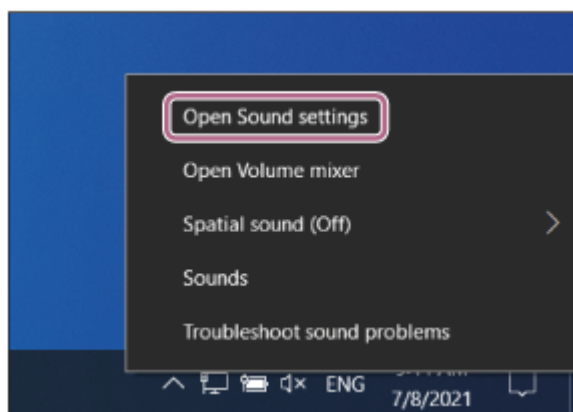


- 5 Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

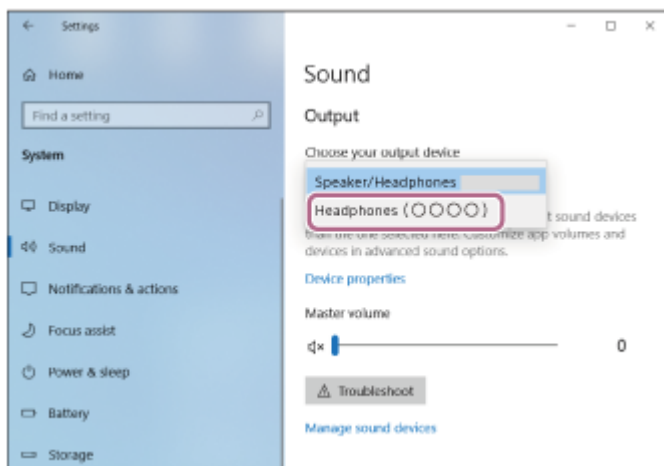


Jeśli [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] nie wyświetli się w menu rozwijanym, przejdź do punktu 6.


- 6 Kliknij [Sound Control Panel], kliknij prawym przyciskiem myszy kartę [Playback] na ekranie [Sound] i sprawdź pole wyboru [Show Disconnected Devices].

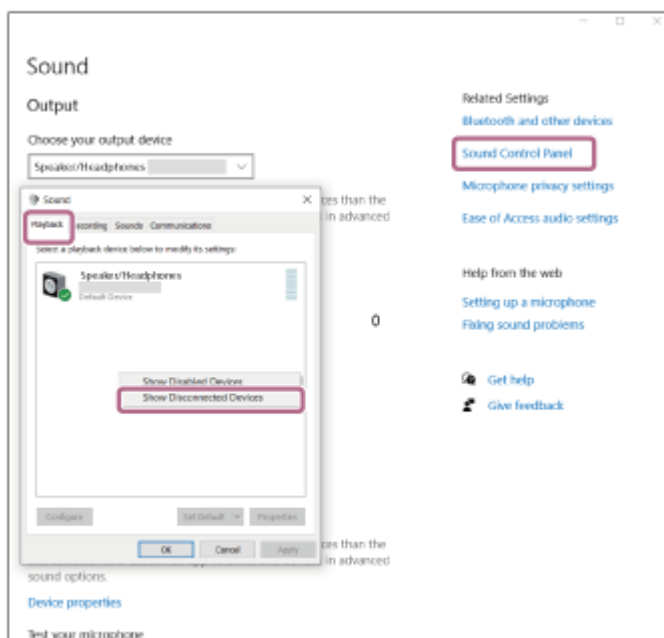

- 7 Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

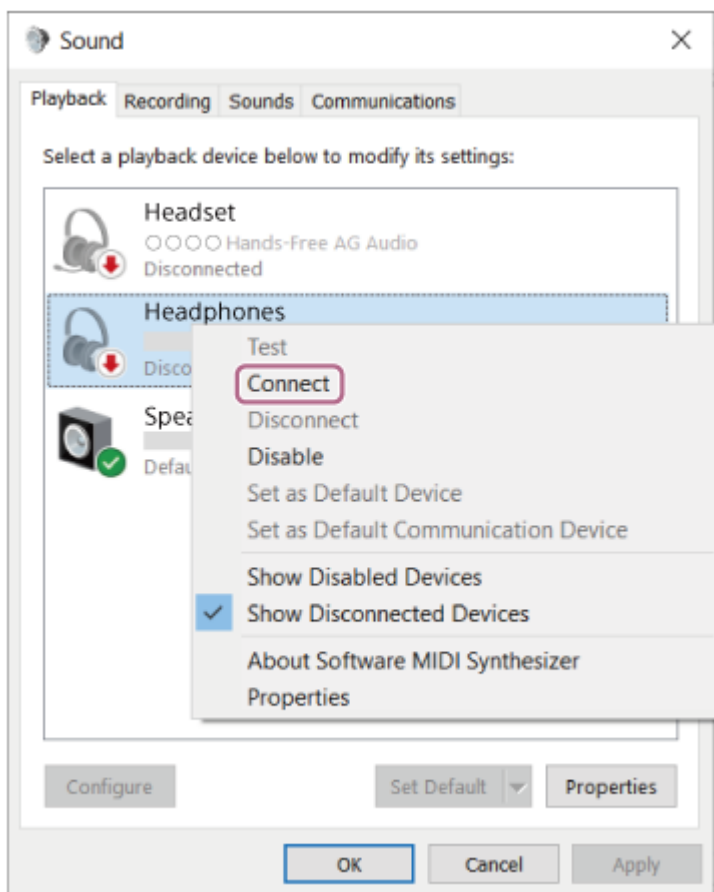

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którąnosisz.

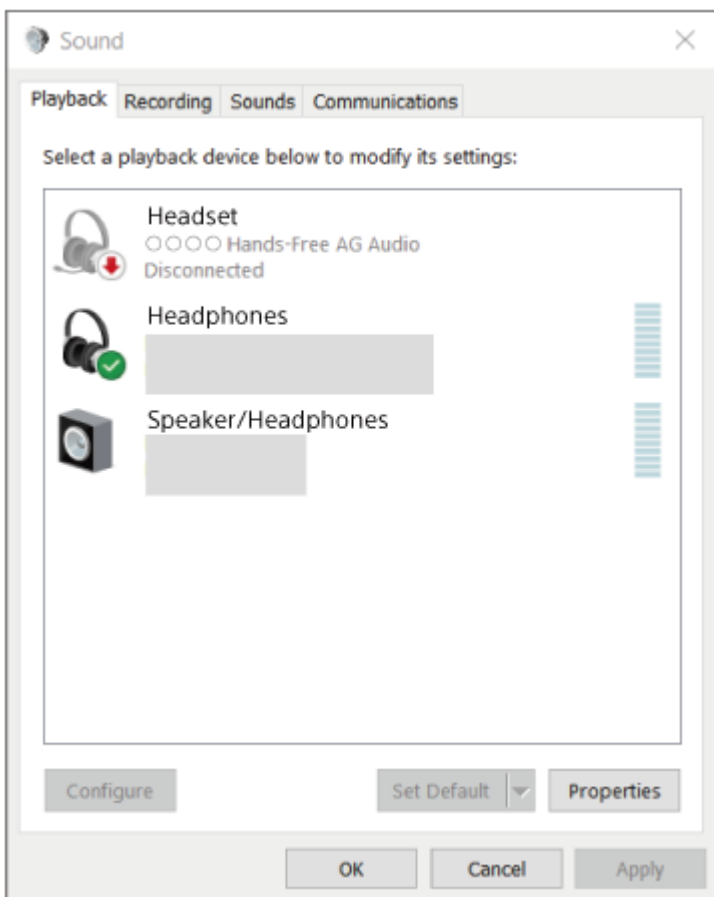

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

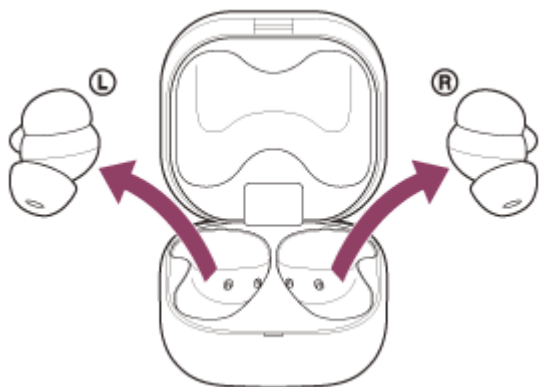

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



- 5 Kliknij [LinkBuds Fit] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

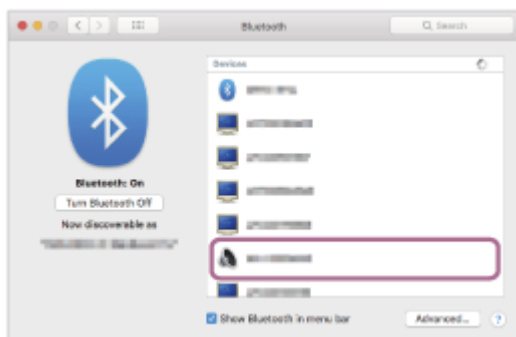

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

- Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

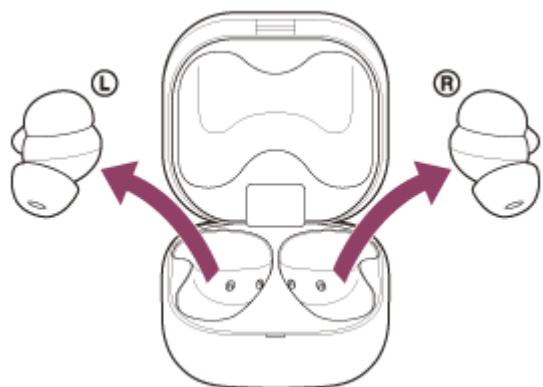

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [LinkBuds Fit].

Jeżeli [LinkBuds Fit] nie wyświetli się, spróbuj ponownie od punktu 2 lub punktu 3.

5 Wybierz opcję [LinkBuds Fit] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomym urządzeniem Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth zostały połączone ze sobą.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu

śluchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

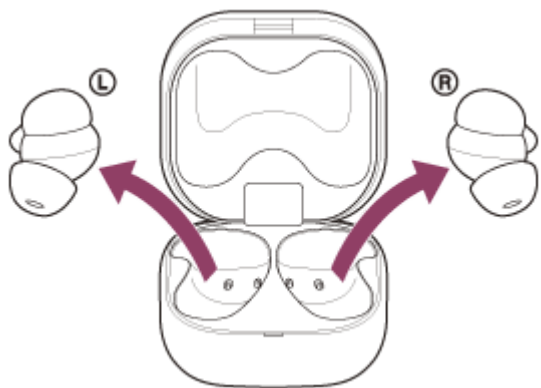

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds Fit] lub [LE_LinkBuds Fit], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds Fit], wybierz [LinkBuds Fit]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds Fit], wybierz [LE_LinkBuds Fit].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

- Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać następujące czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.



- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

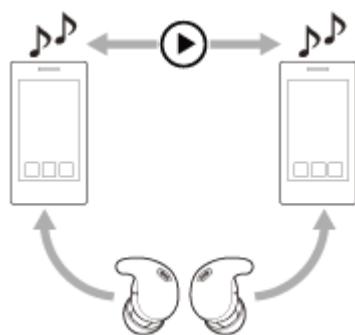

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj pierwszego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth, gdy 2 urządzenia są już połączone za pomocą połączeń Bluetooth, połączenie Bluetooth z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie.
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonenie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja „przełącznik dźwięku” jest funkcją Google, która przełącza dźwięk pomiędzy urządzeniami Android. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Twoje urządzenie powiadomi Cię, gdy dźwięk zmieni urządzenie.

Kompatybilne smartfony

Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Aby użyć tej funkcji, należy połączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie przez Google Fast Pair.

Więcej informacji na temat Google Fast Pair można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

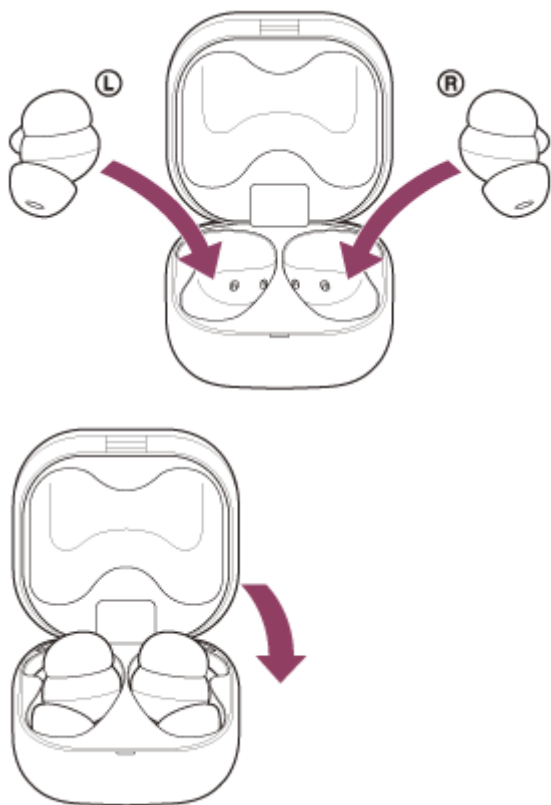

Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

2 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.


4 Stuknij lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha, aby wyregulować głośność.

- Zwiększanie głośności: stuknij prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha 5 lub więcej razy szybko (z przerwą między stuknięciami wynoszącą około 0,4 sekundy lub mniej) podczas odtwarzania muzyki.

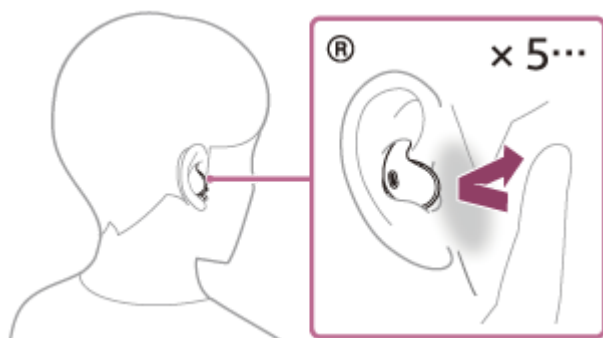

Po kilkukrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

- Zmniejszenie głośności: stuknij lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha 5 lub więcej razy szybko (z przerwą między stuknięciami wynoszącą około 0,4 sekundy lub mniej) podczas odtwarzania muzyki.

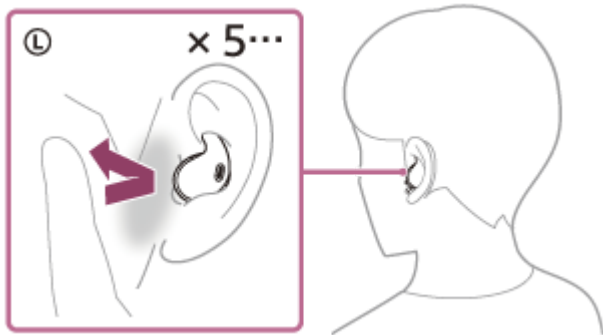

Po kilkukrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu słuchawkowego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw słuchawkowy wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu słuchawkowego do ucha zestaw słuchawkowy wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie słuchawkowym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha. Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.


- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy pomiędzy stuknięciami).

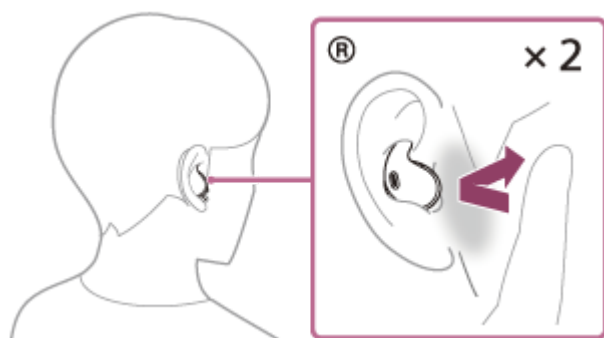

- Przeskocz do początku następnego utworu: stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy pomiędzy stuknięciami).

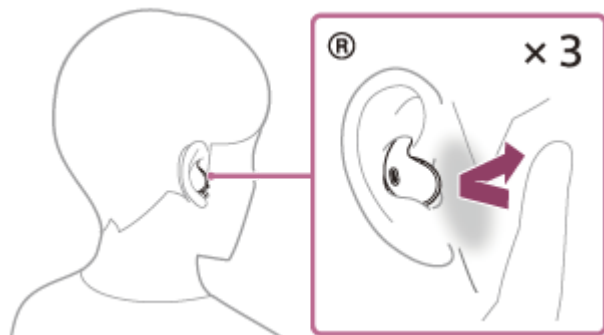


- Zwiększanie głośności: stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha szybko 5 lub więcej razy (w odstępie co około 0,4 sekundy lub mniej pomiędzy stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki. Po kilkukrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć. Gdy głośność osiągnie maksimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

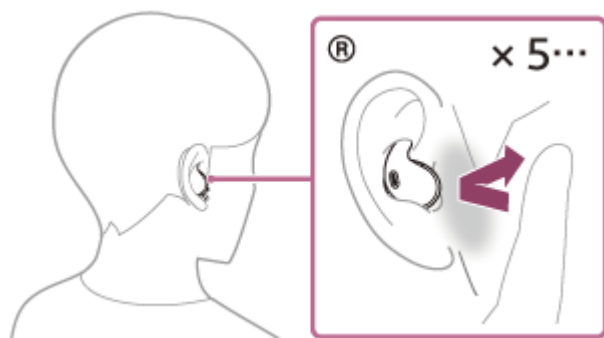

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

- Zmniejszanie głośności: stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha szybko 5 lub więcej razy (z przerwą między stuknięciami wynoszącą około 0,4 sekundy lub mniej) podczas odtwarzania muzyki. Po kilkukrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć. Gdy głośność osiągnie minimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

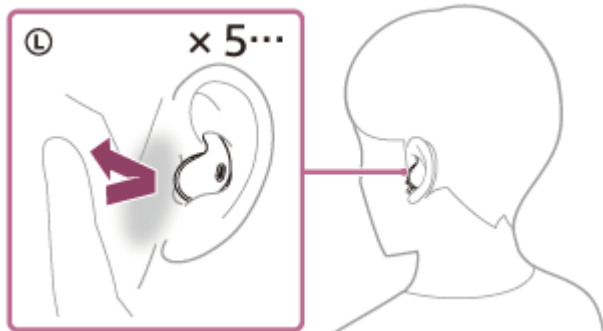

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokół, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)

Możesz korzystać z bezprzewodowego odtwarzania, automatycznie przełączając źródło wyjścia dźwięku między zestawem słuchawkowym kompatybilnym z funkcją Auto Switch a głośnikiem, bez konieczności obsługi zestawu słuchawkowego lub głośnika.

Więcej informacji o urządzeniach kompatybilnych z funkcją Auto Switch można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Auto Switch, sprawdź następujące kwestie:

- Zainstaluj aplikację „Sony | Sound Connect” w smartfonie.
- Zaktualizuj oprogramowanie głośnika i zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.

1 Sparuj głośnik kompatybilny z funkcją Auto Switch ze smartfonem, w którym zainstalowano aplikację „Sony | Sound Connect”.

Jeśli głośnik jest już sparowany, podłącz go do smartfona.

2 Sprawdź, czy funkcja oczekiwania Bluetooth głośnika jest włączona w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

3 Wyłącz głośnik.

4 Połącz zestaw słuchawkowy ze smartfonem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie z Auto Switch, aby włączyć połączenie z głośnikiem.

5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Sound Connect” i wprowadzono ustawienia funkcji Auto Switch.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i wyłączeniu go, gdy trwa odtwarzanie muzyki z zestawu słuchawkowego, źródło wyjścia dźwięku do odtwarzania muzyki automatycznie przełącza się na głośnik. Jeśli źródło wyjścia dźwięku nie przełączy się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj zbliżyć do siebie głośnik i zestaw słuchawkowy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z głośnika, źródło wyjścia dźwięku do odtwarzania muzyki przełącza się automatycznie na zestaw słuchawkowy.

Regulacja głośności

Wyreguluj głośność zestawu słuchawkowego lub głośnika podczas odtwarzania. Nawet jeśli zmienisz głośność, nie wpłynie to na ustawienie głośności zestawu słuchawkowego lub głośnika, z którego nie jest odtwarzana muzyka.

Wyłączenie funkcji Auto Switch

Anuluj połączenie dla Auto Switch w aplikacji „Sony | Sound Connect”. Inicjalizacja zestawu słuchawkowego lub połączonego głośnika również anuluje połączenie.

Wskazówka

- Jeśli nie chcesz automatycznie przełączać źródła dźwięku, gdy połączenie głośników jest włączone, wstrzymaj wcześniej odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Uwaga

- Funkcja Auto Switch nie działa w przypadku korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego podłączonego smartfona.

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

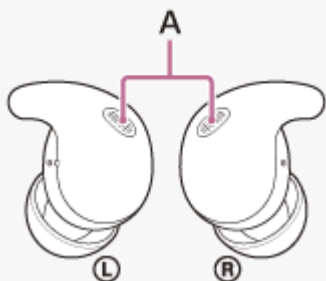


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

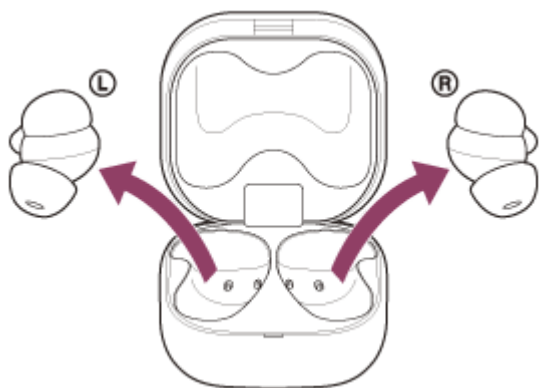


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

3 Stuknij dwa razy lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha, aby zmienić ustawienie funkcji tłumienia szumów.

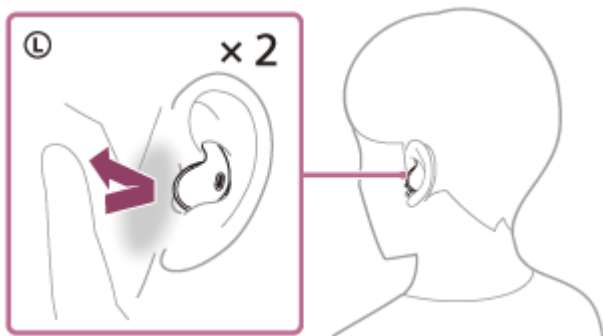

Za każdym razem, gdy słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie stuknięta dwa razy, funkcja przełącza się w następujący sposób.

Tryb dźwięków otoczenia: Wł.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.



Funkcja tłumienia szumów: Wł.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów (wyjaśnienie dźwiękowe jest niedostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Wskazówka

- Można również włączyć/wyłączyć funkcję tłumienia szumów i zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W aplikacji „Sony | Sound Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Gdy noszona jest tylko jedna słuchawka zestawu słuchawkowego, tryb dźwięków otoczenia jest ustawiony na WŁ., nawet jeśli podczas ostatniego używania zestawu słuchawkowego włączono funkcję tłumienia szumów. Założenie obu słuchawek zestawu słuchawkowego włączy funkcję tłumienia szumów.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Zawsze automatycznie optymalizująca funkcja tłumienia szumów w zależności od środowiska użycia (automatyczny optymalizator NC)

Automatyczny optymalizator NC automatycznie mierzy warunki noszenia zestawu słuchawkowego i środowisko użytkownika, aby stale optymalizować charakterystykę funkcji tłumienia szumów. Automatycznie zapewnia idealny efekt funkcji tłumienia szumów dla warunków noszenia i środowiska użycia.

Uwaga

- Ponieważ skuteczność tłumienia szumów jest automatycznie optymalizowana przez funkcję automatycznego optymalizatora NC w zależności od zmian warunków noszenia i środowiska użycia, mogą wystąpić wahania w skuteczności tłumienia szumów.


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha szybko dwa razy (w odstępie co około 0,2 sekundy pomiędzy stuknięciami).

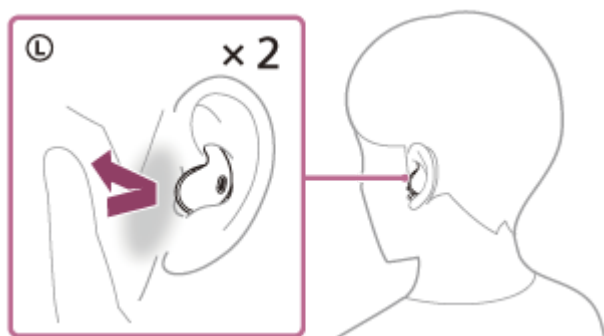

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia Trybu Dźwięków Otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Sound Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij dwa razy lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha, aby wyłączyć Tryb Dźwięków Otoczenia.

Za każdym razem, gdy zestaw słuchawkowy zostanie stuknięty dwa razy, funkcja przełącza się w następujący sposób.

Funkcja tłumienia szumów: Wł.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.



Tryb dźwięków otoczenia: Wł.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięków otoczenia (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia Trybu Dźwięków Otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, po prostu włączając Tryb Dźwięków

Otoczenia, nawet jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- W aplikacji „Sony | Sound Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy ustawić tryb dźwięków otoczenia w pozycji WYŁ.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.



Jeśli podczas korzystania z Trybu Dźwięków Otoczenia słychać sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne), obniż głośność dźwięków otoczenia w [Ambient Sound Control] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- Ten zestaw nagłowny jest wyposażony w funkcję wykrywania sygnału dźwiękowego (sprężenia zwrotnego) i jego szybkiego wyłączenia. W rzadkich przypadkach funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą chwilowo przestać działać w reakcji na wysoki dźwięk, taki jak alarm lub dźwięk elektroniczny, ale działanie funkcji tłumienia szumów lub Trybu Dźwięków Otoczenia zostanie automatycznie przywrócone po około sekundzie.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia (automatyczny tryb dźwięków otoczenia)

Automatyczny tryb dźwięków otoczenia automatycznie dostosowuje poziom przechwytywania dźwięków otoczenia do poziomu hałasu otoczenia, gdy ustawienie Automatyczny tryb dźwięków otoczenia jest włączone.

Podczas gdy nadal przechwytuje dźwięki otoczenia, system automatycznie dostosowuje ilość dźwięków otoczenia przechwytywanych w hałaśliwym otoczeniu, umożliwiając komfortowe słuchanie muzyki.

Wskazówka

- Możesz włączyć/wyłączyć Automatyczny tryb dźwięków otoczenia i zmienić ustawienia czułości za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś.

Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonów, aby ułatwić słuchanie.

Gdy zestaw słuchawkowy nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Jeśli chcesz wcześniej zakończyć ten tryb, dotknij 2 lub 3 razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar w pobliżu ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami).

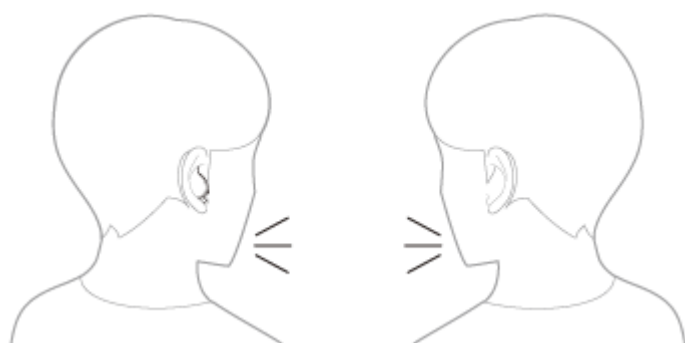

Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak używać Speak-to-Chat (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Wskazówka

- Tryb Speak-to-Chat zakończy się również w następującym przypadku.
 - Podczas obsługi podłączonego urządzenia w celu odtwarzania muzyki
 - Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są zdjęte, a funkcja automatycznego wyłączania funkcji wykrywania noszenia jest włączona
- W przypadku użycia aplikacji „Sony | Sound Connect” można zmienić czułość automatycznego wykrywania dźwięku i zmienić czas do zakończenia trybu Speak-to-Chat, a także włączyć lub wyłączyć tryb. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy zestaw słuchawkowy wykryje mowę osoby noszącej zestaw słuchawkowy, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie. W przypadkach, w których tryb Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.

- Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania może nie obsługiwać wstrzymywania odtwarzania muzyki lub treści wideo, gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona, bądź wznowiania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona.
- Jeżeli dźwięk jest głośny, zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo lub głośność mowy jest mała, głos użytkownika zestawu słuchawkowego może nie być wykrywany, tryb Speak-to-Chat może nie uaktywnić się. W takim przypadku wykrywanie mowy można poprawić poprzez wolniejsze wypowiedzenie treści lub głośniejsze, upewnienie się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony, wyłączenie odtwarzanej muzyki lub ustawienie Speak-to-Chat na „High Sensitivity”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- Maksymalny czas odtwarzania może być krótszy w trybie „Priorytet jakości dźwięku”.
- Mimo wyboru „nadaj priorytet stabilności połączenia”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

Po połączeniu z wykorzystaniem Classic Audio poprzez połączenie A2DP (dla odtwarzania muzyki): SBC, AAC, LDAC

Po połączeniu z wykorzystaniem LE Audio: LC3

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth korzystające z Classic Audio obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie materiałów w formacie High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania kompatybilnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio^{*}.

Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych^{**} niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

- LC3

Jest to skrót od nazwy Low Complexity Communication Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

LC3 to kodek dla LE Audio zapewniający transmisję o niskim opóźnieniu.

^{*} z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.

^{**} w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) dla LDAC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu kodeku LDAC SBC lub AAC jest przesyłana z urządzenia podłączonego przy użyciu Classic Audio, zestaw słuchawkowy przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli chcesz odtwarzać muzykę za pomocą LDAC, ustaw tryb jakości dźwięku na tryb „Priorytet jakości dźwięku” za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. W „Priorytet przy stabilnym połączeniu” (ustawienie fabryczne) nie można odtwarzać muzyki za pomocą LDAC.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Informacje o funkcji DSEE Extreme

DSEE Extreme wykorzystuje technologię AI do reprodukcji z wysoką dokładnością odpowiedzi częstotliwościowych pierwotnego źródła dźwięku utraconych podczas kompresji.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Gdy opcja DSEE Extreme jest ustawiona na [Auto], dostępny czas pracy jest krótszy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.


- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

- 1 Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Po usłyszeniu dzwonka stuknij lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy) i odbierz połączenie.**

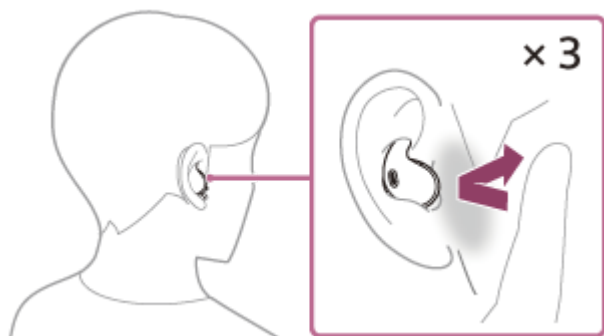


Z zestawu słuchawkowego będzie słychać dźwięk.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

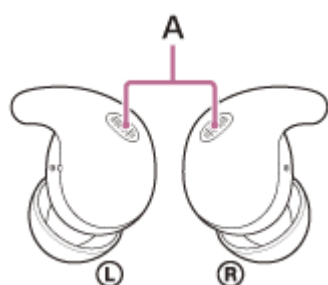

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy) i zakończ połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona lub telefonu komórkowego niektóre smartfony lub telefony komórkowe mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. W przypadku połączenia HFP przenieś rozmowę na zestaw słuchawkowy, używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słyszeć sygnał wybierania numeru.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie.
Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.
Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

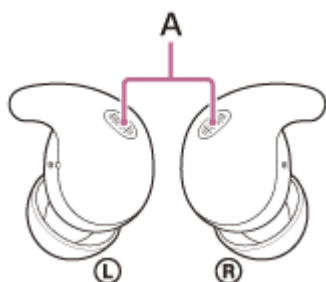


Jeśli w zestawie nagłownym nie słyszeć sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przekazać połączenie do zestawu słuchawkowego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy stuknij lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy) i zakończ połączenie.

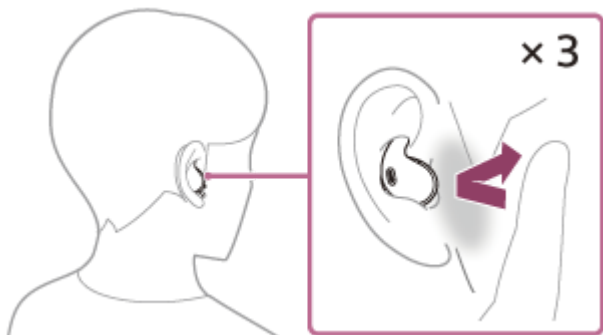

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.


Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy pomiędzy stuknięciami), aby anulować połączenie wychodzące.

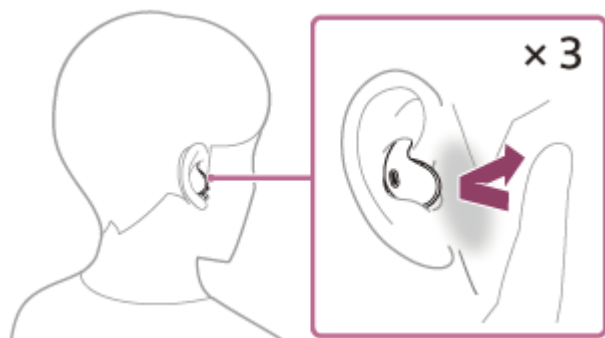


Rozmowa przychodząca


- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.

Po włączeniu ustawienia gestów głowy w aplikacji „Sony | Sound Connect”, można wykonywać następujące operacje podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

- Odbieranie połączenia: Kiwnij głową.

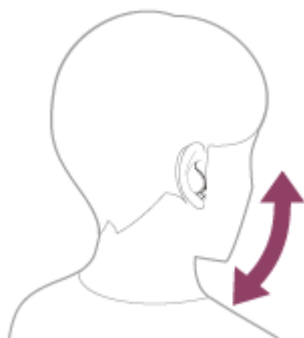

- Odrzucanie połączenia: Potrząśnij głową.

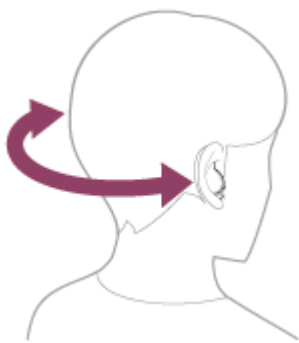

W trakcie rozmowy

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje. Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy pomiędzy stuknięciami), aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Uwaga

- Gdy ustawienie gestów głowy jest włączone w aplikacji „Sony | Sound Connect” i używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo.
- Gdy ustawienie gestów głowy jest włączone w aplikacji „Sony | Sound Connect”, funkcje mogą nie działać prawidłowo w przypadku sterowania gestami głowy w zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia* aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. (Ustawienie [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]* dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki.)
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]*. Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]* mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [LinkBuds Fit]. W takim przypadku wybierz [LinkBuds Fit].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], wybierz [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, konfiguracja ustawień mikrofonu może nie być możliwa. W takim przypadku użyj aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby wyłączyć Speak-to-Chat.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Strony internetowe obsługi klienta

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Korzystanie ze Sterowania Głosowego

Można używać trzech języków: „japońskiego”, „angielskiego” i „chińskiego”.

1 Wprowadź następujące ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- Ustaw [Sterowanie głosowe / Asystent głosowy] na [Obsługa słuchawek za pomocą poleceń głosowych]
- Ustaw język w [Ustawienia języka sterowania głosowego]

2 Powiedz słowo aktywujące.

Możesz korzystać z poniższych słów aktywujących:

Japoński: ハローヘッドホン

Angielski: Hey, Headphones

Chiński: Hey, 你好

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że słowo aktywujące zostało zaakceptowane i system będzie czekał na wprowadzenie polecenia głosowego przez około 8 sekund.

3 Wypowiadaj polecenia głosowe, aby obsługiwać zestaw słuchawkowy podczas oczekiwania na wprowadzenie danych.

Dostępne polecenia głosowe można sprawdzić w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- Możesz korzystać z funkcji Asystenta Głosowego podłączonego urządzenia, wypowiadając następujące słowa zamiast słowa aktywującego.

Japoński: アシスタント

Angielski: Assistant

Chiński: 语音助手

Gdy polecenie jest trudne do wykrycia

- Powtórz polecenie wyraźnie i głośno.
- Jeśli w otoczeniu występuje hałas, głos może nie zostać prawidłowo rozpoznany.
- Jeśli głośność zestawu słuchawkowego jest zbyt duża, głos może nie zostać prawidłowo rozpoznany.
- Po wypowiedzeniu „アシスタント”, „Assistant” lub „语音助手”, uruchomienie funkcji Asystenta Głosowego może potrwać około 2 sekund.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

Android 6.0 lub nowszy


1 Otwórz aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na funkcję Asystenta Google.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, uruchom aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.


Po zakończeniu wstępnych ustawień, lewa słuchawka zestawu słuchawkowego (lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego) jest konfigurowana automatycznie dla Asystenta Google.

2 Powiedz „Hey Google” lub użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Asystenta Google, aby korzystać z Asystenta Google.

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy): wydanie polecenia głosowego.

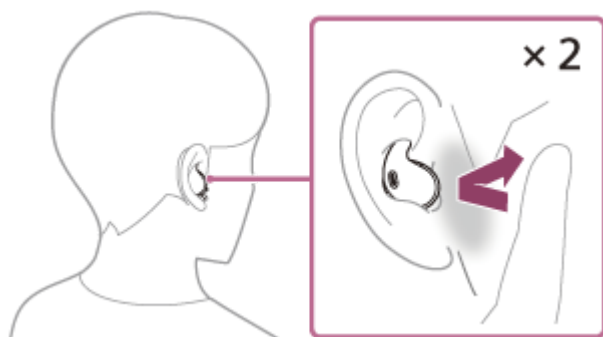

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy): odczytanie powiadomienia

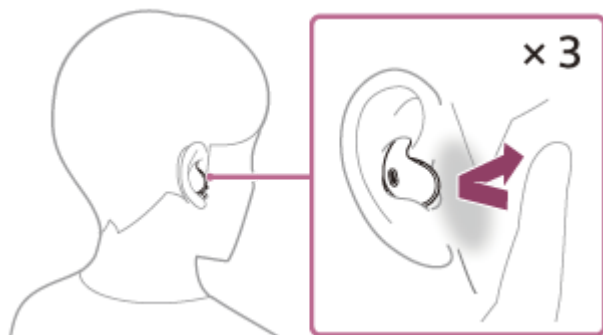

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://assistant.google.com>

Obsługa zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu słuchawkowego.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Zestaw słuchawkowy nie jest kompatybilny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

- Podczas początkowego konfigurowania Asystenta Google w smartfonie, to która słuchawka (lewa lub prawa) zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Asystenta Google zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Jeżeli Asystenta Google przypisano do jednej ze słuchawek zestawu słuchawkowego i przypisanie przełączono na drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego, funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego po stronie przed zmianą powróci do ustawienia fabrycznego (odtwarzanie/wstrzymanie muzyki itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Jeżeli do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego zostanie przypisany Asystent Google i zestaw słuchawkowy jest iPhone/iPod touch za pomocą Bluetooth, nie można używać Asystenta Google.
- Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest ustawiona na Asystenta Google i zestaw słuchawkowy jest podłączony do iPhone/iPod touch za pomocą połączenia Bluetooth, jeśli funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego bez Asystenta Google zostanie zmieniona za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, przypisanie funkcji do słuchawki zestawu słuchawkowego z Asystentem Google zostanie automatycznie usunięte.
- Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach, krajach i regionach.
- Funkcja obsługi zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Asystent Google lub Amazon Alexa, można uzyskać bezpośrednio u każdego usługodawcy.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Używanie Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację Amazon Alexa.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i skonfigurować zestaw słuchawkowy do aplikacji Amazon Alexa. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Rejestracja zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa (wstępna konfiguracja Amazon Alexa)”. W przypadku wcześniejszego skonfigurowania funkcji Amazon Alexa, ale skonfigurowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby działał inaczej niż Amazon Alexa, ponownie skonfiguruj lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego dla funkcji Amazon Alexa.


3 Wypowiedz słowo aktywujące* („Alexa”) lub użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa, aby użyć Amazon Alexa.

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy), aby wydać polecenie głosowe.

Przykład:

„Jaka jest pogoda”

„Odtwarzaj muzykę**”

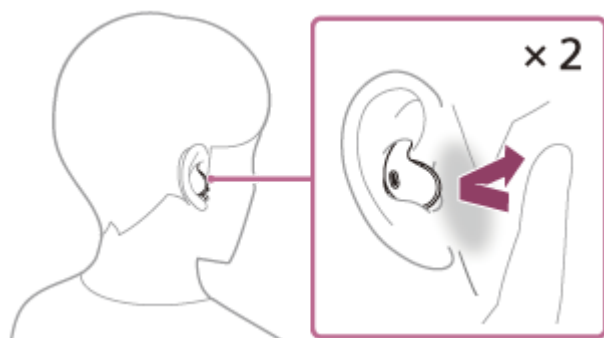

- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

** Wymaga subskrypcji Amazon lub Prime Music.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rejestracja zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa (wstępna konfiguracja Amazon Alexa)

1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].
2. Na ekranie [Which device would you like to set up?], wybierz [Headphones].
3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [LinkBuds Fit].
Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [LinkBuds Fit] w [AVAILABLE DEVICES], zestaw słuchawkowy nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.
4. Na ekranie [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] dotknij opcji [CONTINUE].
5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].
6. Na ekranie [Setup Complete] dotknij [DONE].
Po zakończeniu wstępnych ustawień, funkcja lewej słuchawki zestawu słuchawkowego (lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego) zmieni się na Amazon Alexa.

Wskazówka

- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisano Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).

Uwaga

- Podczas konfigurowania zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa, to która słuchawka (lewa lub prawa) zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Amazon Alexa zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Jeżeli Amazon Alexa przypisano do jednej ze słuchawek zestawu słuchawkowego i przypisanie przełączono na drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego, funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego po stronie przed zmianą powróci do ustawienia fabrycznego (odtwarzanie/wstrzymanie muzyki itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach, krajach i regionach. Funkcja Alexa i jej funkcjonalność może różnić się w zależności od lokalizacji.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Asystent Google lub Amazon Alexa, można uzyskać bezpośrednio u każdego usługodawcy.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.


Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.


3 Otwórz aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na [Voice Assist Function].

4 Kiedy Android smartfon jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, szybko dwa razy dotknij zestaw słuchawkowy, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

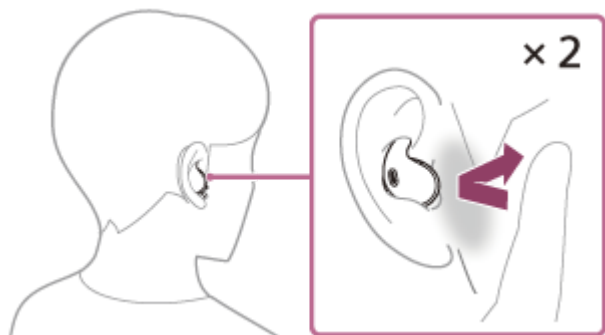

Google app zostanie aktywowana.

5 Rozmawiaj z Google przez aplikację, używając mikrofonu zestawu słuchawkowego (A).

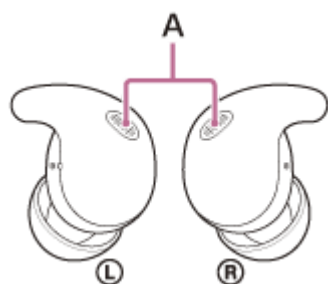

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Funkcji pomocy głosowej (Google app) i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji pomocy głosowej (Google app) i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Google”, nawet jeśli ustawienie „Hey Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].


Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.


3 Otwórz aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na [Voice Assist Function].

4 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, szybko dwa razy dotknij zestaw nagłówny, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

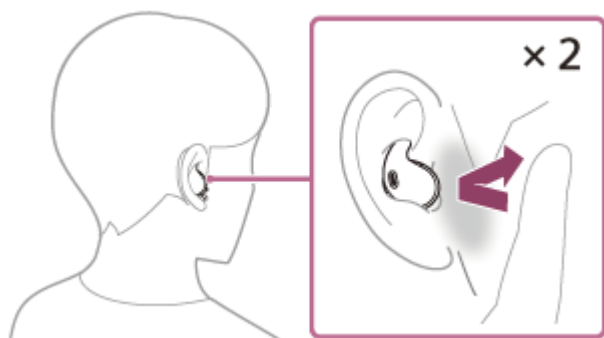

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

5 Wyślij polecenie do Siri przy użyciu mikrofonu zestawu słuchawkowego (A).

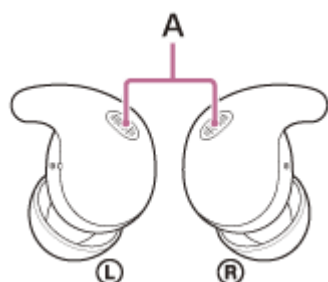

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie dezaktywowany, gdy upłynie określony czas bez żądań.

Można także anulować polecenie głosowe, dotykając szybko 3 razy zestaw nagłowny, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

Uwaga

- Funkcji pomocy głosowej (Siri) i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji pomocy głosowej (Siri) i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Sound Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłośnionego
- Włącz/wyłącz automatyczną aktualizację
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Ustaw głośność wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji lewej i prawej słuchawki zestawu nagłośnionego
- Zmień ustawienie Asystenta głosowego *
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa *
- Ustawienie funkcji Quick Access *
- Włącz/wyłącz Service Link *
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku) *
- Wyłącz zestaw nagłośniony
- Ustawienie automatycznego wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Włączenie/wyłączenie funkcji Automatycznego Oszczędzania Energii
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie) *
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym *
- Ustawienie połączenia LE Audio dla zestawu słuchawkowego
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Sprawdzenie stanu noszenia
- Włączenie/wyłączenie dotykania szerokiego obszaru
- Włączanie/wyłączanie wykrywania gestów głowy
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłośnionego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego a smartfonem
- Wyświetlanie stanu połączenia LE Audio
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawienia funkcji DSEE Extreme
- Ustawienie funkcji DSEE Extreme
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłośnionego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Włączenie/wyłączenie automatycznego trybu dźwięków otoczenia
- Ustawienie czułości wykrywania dźwięków otoczenia
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją

- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Ustawianie efektów BGM
- Łatwe parowanie*
- Przełączanie języka Sterowania Głosowego
- Zapisywanie i wyświetlanie informacji dotyczącej użycia zestawu słuchawkowego
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio
- Włącz/wyłącz funkcję bezpiecznego słuchania
- Wprowadzanie ustawień Auto Play
- Płynne odtwarzanie z głośników (Auto Switch)*

* Nie można użyć podczas połączenia LE Audio.

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Sound Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru](#)
- [Używanie Quick Access](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia \(automatyczny tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników \(Auto Switch\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”

- 1 Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.



Sony Sound Connect 

- 2 Po zainstalowaniu, uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- 1 Przejrzyj stronę pomocy z [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- 2 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy automatyczne ustawienie aktualizacji jest włączone w aplikacji „Sony | Sound Connect” i spełnione są następujące warunki, aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie w nocy, kiedy zestaw słuchawkowy nie jest używany.

- Oprogramowanie zostało już przeniesione.
- Obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta.
- Pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi ponad 20%.
- Pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi ponad 10%.

Jeśli otworzysz pokrywę etui z funkcją ładowania podczas automatycznej aktualizacji, wskaźnik (niebieski i pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania podczas automatycznej aktualizacji. Słuchawek zestawu słuchawkowego nie można używać, nawet jeśli zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania i włożone do uszu.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

- 1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.**
Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.
- 2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Sound Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Podczas aktualizacji, urządzenia z bezprzewodową siecią LAN i inne urządzenia Bluetooth powinny znajdować się z dala od zestawu słuchawkowego.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii * na urządzeniu mobilnym.
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po wykonaniu ustawień w aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz używać poniższych aplikacji* połączonych z zestawem słuchawkowym.



* Wymieniono usługi, które można przypisać od października 2024 roku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i funkcji oferowanych poprzez przypisanie, sprawdź aplikację „Sony | Sound Connect”.

- 1 **Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Skonfiguruj każdą usługę za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.**

Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Należy zainstalować odpowiednią aplikację.
- Więcej informacji na temat Endel można znaleźć na następującej stronie internetowej.
<https://endel.io/>
- Więcej informacji na temat Service Link można znaleźć na następującej stronie internetowej.
sony.net/servicelink

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Technologia bezprzewodowa Bluetooth to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłośniane Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca wycieku dźwięku

- Gdy głośność jest wysoka, zestaw słuchawkowy może emitować dźwięk. Należy uważać, aby głośność nie była zbyt wysoka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłośnionego. W celu zminimalizowania

tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast przestać go używać i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu słuchawkowego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek zawierających alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp., ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.


Przechowuj słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Po zakończeniu używania zestawu nagłośnionego

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

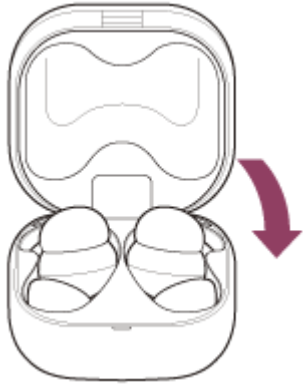

Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłośnionego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy gniazdo ładowania na słuchawkach zestawu słuchawkowego (A) lub gniazda ładowania na etui z funkcją ładowania (B) ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.



- Patrz również sekcje „[Konserwacja](#)”, „[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)” oraz „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)”.

- Konserwacja
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.



2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego


Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek zawierających alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp., ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

Czyszczenie czujników podczerwieni

Jeśli czujniki podczerwieni (A) są zabrudzone, noszenie zestawu słuchawkowego może nie zostać wykryte, a zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo.

Zetrzyj brud z czujników podczerwieni (A) miękką, suchą ściereczką itp.

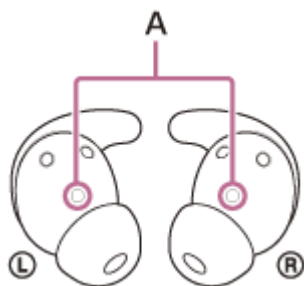

Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach (B) zestawu słuchawkowego lub gniazdach (C) etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania, która uniemożliwi ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.

Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

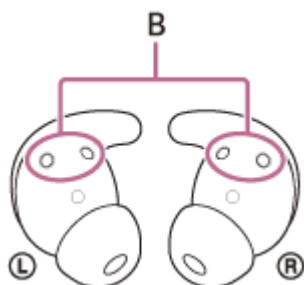

- Etui z funkcją ładowania




Uwaga

- Nie używaj rozpylacza powietrza itp. do usuwania kurzu itp.
Kurzu i inne zanieczyszczenia mogą dostać się do otworów wyjściowych dźwięku i spowodować awarię.

Czyszczenie otworów wyjść dźwięku

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia, w tym woskowinę, znajdujące się w otworze wyjścia dźwięku (D) zestawu słuchawkowego, szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

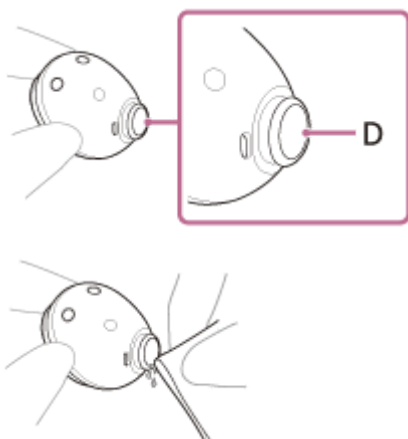

Czyszczenie otworów etui z funkcją ładowania

Wyczyść otwory (E), w których mieszczą się wkładki słuchawkowe, za pomocą wacika itp.



Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.




Uwaga

- Jeśli podczas suszenia zestawu słuchawkowego, czujniki podczerwieni dotkną stołu, zestaw słuchawkowy zostanie uznany za zużyty, a akumulator może nadal się zużywać. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego tak, aby czujniki podczerwieni były skierowane na boki lub do góry.

3 Załóż wkładkę słuchawkową.


Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

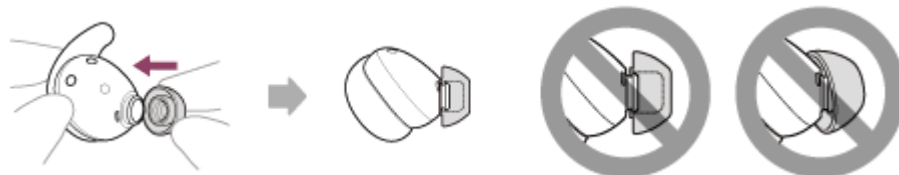


Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

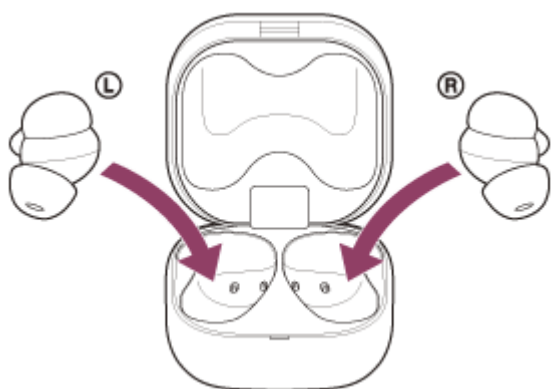

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

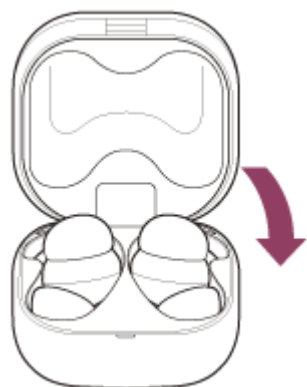

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda lub pot, lub ciał obcych, takich jak kurz, do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie narażać słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania na działanie wilgoci lub brudu.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania bez wytarcia mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.




- Umieszczenie zestawu słuchawkowego w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

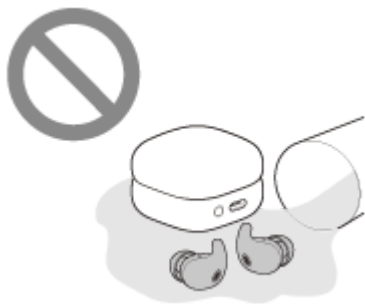


Ochrona słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.


- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w zimnym otoczeniu, ponieważ woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się,
 1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

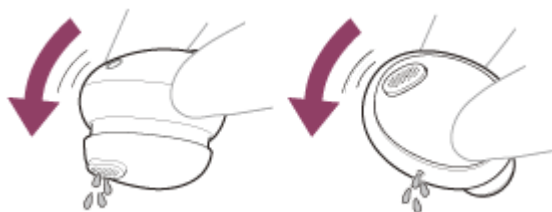

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

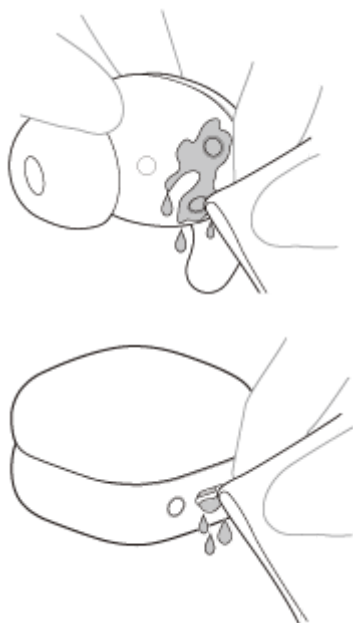

- Nie pierz spodni ani koszul ze słuchawkami zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostawionymi w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit


Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

Gdy zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

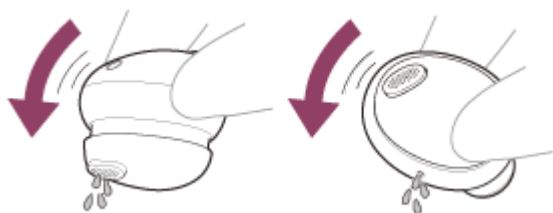

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Ten zestaw słuchawkowy ma klasę wodoodporności IPX4 zgodną z normą IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopień odporności na wnikanie cieczy. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.

Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.

- Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
- Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
- Słychać niezwykle dźwięki.
- Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Znaki słowne „DSEE” oraz „DSEE Extreme” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Naprawa modelu z marmurkowym wzorem

Wzór kolorystyczny tego produktu jest unikalny. Gdy produkt zostanie wysłany do naprawy, zostanie zastąpiony produktem o innym wzorze kolorystycznym niż produkt zakupiony przez użytkownika.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.



3. Uzyskaj dostęp do strony pomocy technicznej firmy Sony z menu aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.



5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.



6. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- Ładowanie
- Strony internetowe obsługi klienta
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

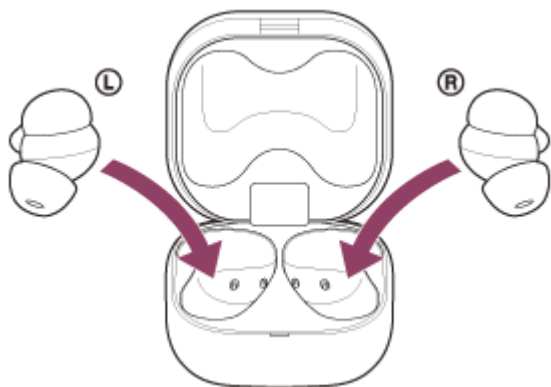

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

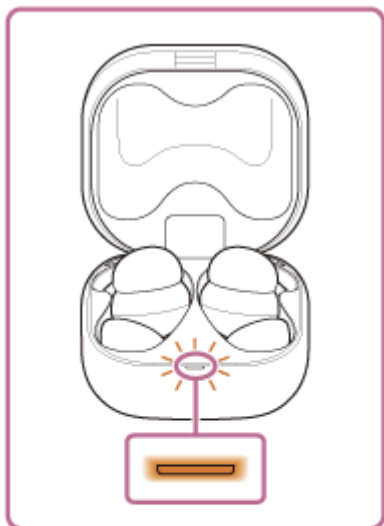

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Uwaga

- Nie zdejmuj palca z przycisku resetowania na etui z funkcją ładowania, gdy wskaźnik (pomarańczowy) miga. Jeśli zwolnisz palec, zestaw słuchawkowy zostanie zainicjowany.

3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak zresetować (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


5-058-503-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

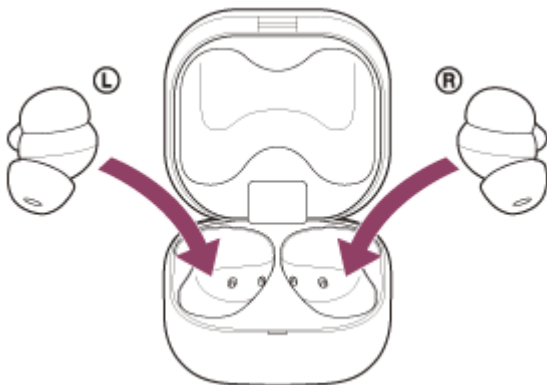

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

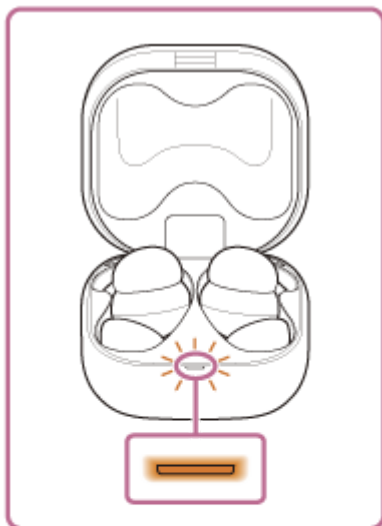

3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.



Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak zainicjować (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu 3, zestaw słuchawkowy nie został zainicjowany. Spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
LinkBuds Fit

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)

Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 2 godz. (zestaw słuchawkowy)

Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Ok. 4,9 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M), wsporniki dopasowane))

Ok. 41 g (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku ¹⁾

Pasma częstotliwości:

Pasma 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

Zgodne profile Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Obsługiwane kodeki ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kucharek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- 2) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- 3) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacji)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacji)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacji)
(Na kwiecień 2024 r.)