


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds



Model: YY2977

Rozpocznij użytkowanie

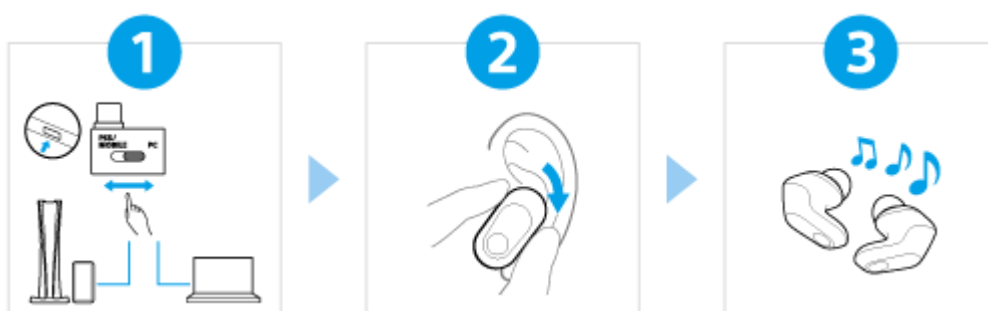

1 Prawidłowe podłączenie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

Ustaw przełącznik suwakowy na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB odpowiednio do podłączonego urządzenia, a następnie włóż urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do portu USB. Po podłączeniu do komputera: Ustaw przełącznik suwakowy na „PC”
Po podłączeniu do konsoli PS5™ lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C: Ustaw przełącznik suwakowy na „PS5/MOBILE”



2 Zakładanie zestawu słuchawkowego

Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego



Dotknij środka czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.

Lewa

●: Aby przełączyć funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia

●: Włączanie/wyłączanie mikrofonów



Prawa

●: Aby zwiększyć głośność (Jeśli głośność nie wzrasta podczas obsługi zestawu słuchawkowego, wyreguluj głośność za pomocą podłączonego urządzenia)

●: Aby zmniejszyć głośność

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i oprogramowanie „INZONE Hub” do najnowszej wersji. Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Powiązana informacja

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

WF-G700N

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez gamingowy zestaw słuchawkowy](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

[Zawartość zestawu](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Zmiana trybu zestawu słuchawkowego \(tryb Bluetooth/tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB\)](#)

[Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

Obsługa zestawu słuchawkowego

[Informacje o czujniku dotykowym](#)

Zasilanie/ładowanie

[Ładowanie](#)

[Dostępny czas pracy](#)

[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

[Włączanie zestawu słuchawkowego](#)

[Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Korzystanie przez połączenie z konsolą do gier

[Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)

[Używanie zestawu słuchawkowego za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)

Korzystanie przez połączenie z urządzeniem Bluetooth

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

[Korzystanie z zestawu słuchawkowego przez połączenie Bluetooth](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

[Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

[Informacje o jakości połączenia LE Audio](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

Dostosowywanie zestawu słuchawkowego

Używanie „INZONE Hub”

[Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)

[Instalowanie „INZONE Hub”](#)

Korzystanie z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Korzystanie z funkcji kontroli dźwięków otoczenia

Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony, niski poziom dźwięku](#)
- [Dźwięk często przeskakuje, słychać szum, zniekształcony dźwięk](#)
- [Nie słychać drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Dруга osoba nie słyszy Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.](#)
- [Niska jakość dźwięku z urządzenia podłączonego przez połączenie Bluetooth.](#)
- [Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)
- [Sposób odtwarzania dźwięku zmienia się, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.](#)

Połączenie

- [Nie można przeprowadzić parowania.](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z konsolą do gier \(PC, PlayStation®5 lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C\) za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem Bluetooth.](#)
- [Odbieranie wideo przez Wi-Fi smartfona jest zakłócanie lub nie można nawiązać połączenia.](#)

Obsługa

- [Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.](#)

Inne

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)
- [Pojawia się ból ucha.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Możliwości oferowane przez gamingowy zestaw słuchawkowy

Ciesz się grami, podłączając urządzenie nadawczo-odbiorcze USB

Zestaw słuchawkowy można podłączyć do komputera, konsoli PS5™ lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie BLUETOOTH® obsługuje LE Audio (standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth), można nawiązać połączenie Bluetooth. Jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje LE Audio, zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku, nawet jeśli jest podłączony za pomocą połączenia Bluetooth. Należy pamiętać o podłączeniu urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

Powiązany temat

- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po włożeniu zestawu słuchawkowego w uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania w trybie parowania, a następnie włożone do uszu: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy zestaw słuchawkowy przełącza się w tryb Bluetooth: „Bluetooth mode” (Tryb Bluetooth)
- Gdy zestaw słuchawkowy przełącza się w tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB: „USB Transceiver mode” (Tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB)
- Gdy zestawu słuchawkowego nie można przełączyć z połączenia urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na połączenie Bluetooth: „Connection switching is not completed. Please check the connecting device.” (Przełączanie połączenia nie zostało zakończone. Sprawdź podłączone urządzenie.)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Gdy mikrofony zestawu słuchawkowego są włączone: „Mic On” (Mikrofon włączony)
- Gdy mikrofony zestawu słuchawkowego są wyłączone: „Mic Off” (Mikrofon wyłączony)

Wskazówka

- Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect”, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Uwaga

- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, aby je wyłączyć, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, aby je ponownie włączyć.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu (1)

Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (SS/S/M/LL 2 sztuki)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.
Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

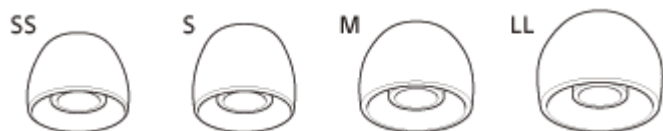

Rozmiar SS: czerwony

Rozmiar S: pomarańczowy


Rozmiar M: zielony

Rozmiar LL: fioletowy

Etui z funkcją ładowania (1)



Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB Type-C®: YY2980 (1)

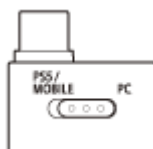

Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-EX11^{*}, sprzedawane oddzielnie.

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Powiązany temat

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.


- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- „INZONE Hub” lub aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Hybrydowe wkładki słuchawkowe silikonowo-gumowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

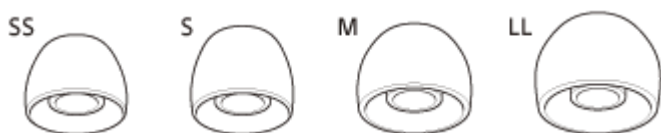

Rozmiar SS: czerwony


Rozmiar S: pomarańczowy

Rozmiar M: zielony

Rozmiar LL: fioletowy

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.


Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

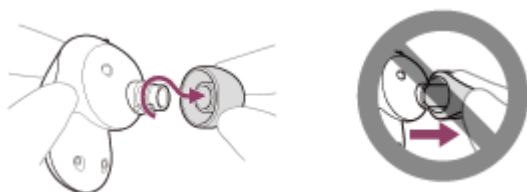

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki

słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

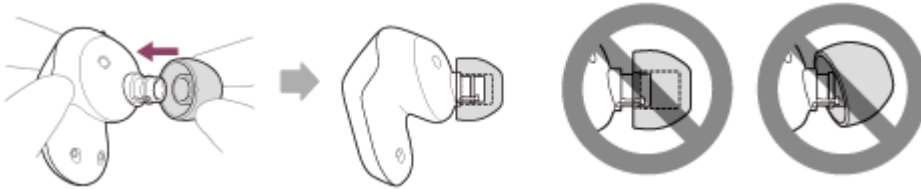



Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw słuchawkowy

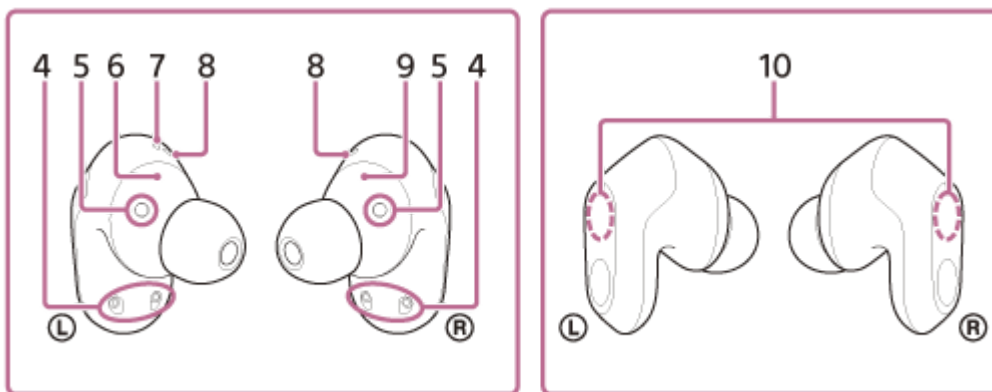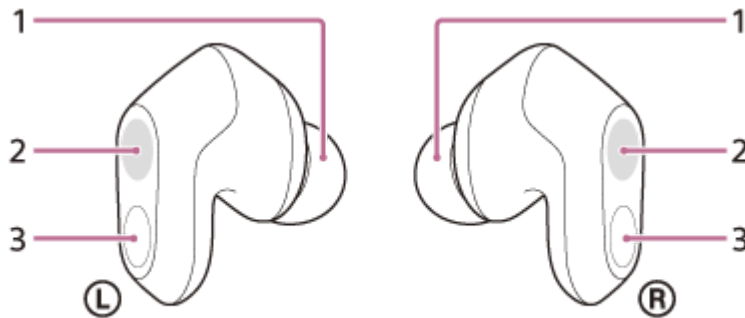

1. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
2. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
3. Mikrofony (lewy, prawy)
Odbiera dźwięk Twojego głosu (podczas rozmowy telefonicznej lub czatu głosowego) i hałas (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
4. Porty ładowania (lewy, prawy)
5. Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)
6. Oznaczenie **L** (lewa)
7. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
8. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
9. Oznaczenie **R** (prawa)
10. Wbudowana antena
Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

Etui z funkcją ładowania

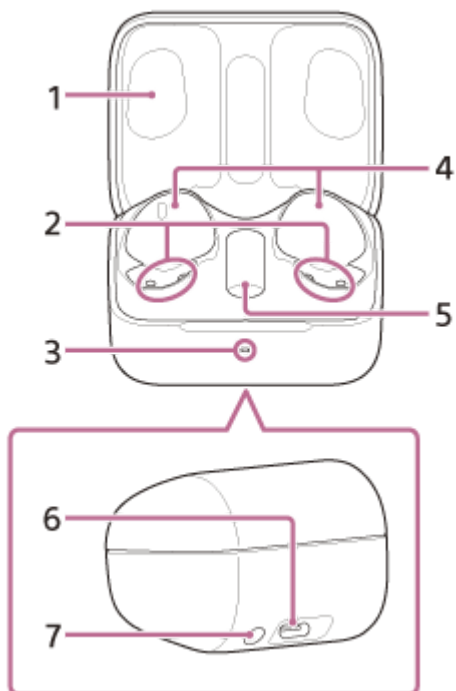

1. Pokrywka
2. Porty ładowania (lewy, prawy)
3. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)
Wskazuje pozostały czas pracy akumulatora zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, stan ładowania lub stan trybu parowania.
4. Komory na słuchawki zestawu słuchawkowego (lewa, prawa)
5. Schowek na urządzenie nadawczo-odbiorcze USB
6. Gniazdo USB Type-C
Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.
7. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania
Używany podczas wejścia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu nagłownego.

Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB



1. Przełącznik suwakowy
Przełącza połączenie zestawu słuchawkowego z komputerem, PS5™ lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C.
2. Wskaźnik połączenia (biały)
3. Przycisk Połącz

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Zmiana trybu zestawu słuchawkowego \(tryb Bluetooth/tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB\)](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Informacje o wskaźniku

Za pomocą wskaźników można sprawdzić stan działania zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania/urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

● : Włącza się na zielono / ● : Włącza się na pomarańczowo / ● : Włącza się na niebiesko / ○ : Włącza się na biało /
- : Wyłącza się

Wskaźnik na etui z funkcją ładowania



Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.


Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego przechowywanej w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.


Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi od 94% do 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od 30% i 1%
 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%
 - - - - - (wyłącza się)

Po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub po umieszczeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik świeci w następujący sposób, w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci na zielono przez około 3 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi od 94% do 1% / Gdy słuchawki zestawu

sluchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od 30 % i 1%

 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 3 sekund)

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%

- - - - - (wyłącza się)

Stan ładowania

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania

 (świeci się na pomarańczowo)



- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania

 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

- - - - - (gaśnie)

- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są wkładane lub wyjmowane z etui z funkcją ładowania

 - - - - -  (podczas ładowania świeci na pomarańczowo. wyłącza się na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie świeci na pomarańczowo)

- Nieprawidłowa temperatura ładowania

 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo)

- Gdy wystąpi błąd podczas ładowania i nie można przeprowadzić ładowania

 - -  - -  - -  - -  - - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo)

- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego

 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (wielokrotnie miga 3 razy na pomarańczowo)

Stan połączenia parowania

- Tryb parowania

  - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)




- Proces połączenia zakończony

      ... (miga 10 razy na niebiesko)

Wskazuje, kiedy jedna lub obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania.

Inne

- Zresetuj przygotowanie do rozpoczęcia / Przygotowanie do rozpoczęcia inicjalizacji

 - - -  - - -  - - - (wielokrotnie powoli miga na pomarańczowo przez około 5 sekund, około 15 sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku resetowania/inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania)

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

- Inicjalizacja zakończona

 -  -  -  (miga 4 razy na zielono)

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Wskazówka

- Gdy zestaw słuchawkowy jest założony, można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego za pomocą dźwięku powiadomienia lub wskazówek głosowych.

Wskaźnik połączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB

Stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i aktualizacji oprogramowania

- Tryb parowania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na biało przez maksymalnie 5 minut)
- Gdy połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane/połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz zostało nawiązane, a tryb przełącza się na tryb Bluetooth
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (wielokrotnie miga na biało w odstępach około 1,4 sekundy przez około 30 sekund)
- Nawiązano połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz
○ (świeci się na biało)
- Aktualizowanie oprogramowania
○ - - - ○ - - - (wielokrotnie miga powoli na biało)


Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Zakładanie zestawu słuchawkowego


- 1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.**

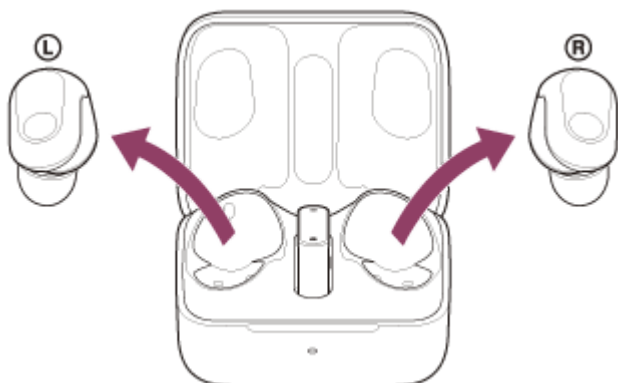

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


- 2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.**

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość.

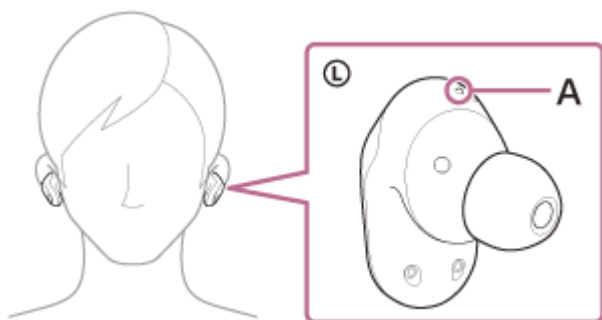

A: wyczuwalna wypukłość


Uważaj, aby nie dotknąć czujnika dotykowego podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

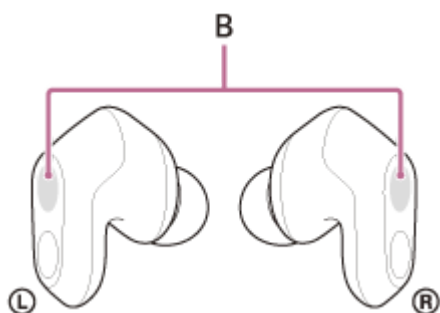

B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

- 3 Dostosuj dopasowanie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.**

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

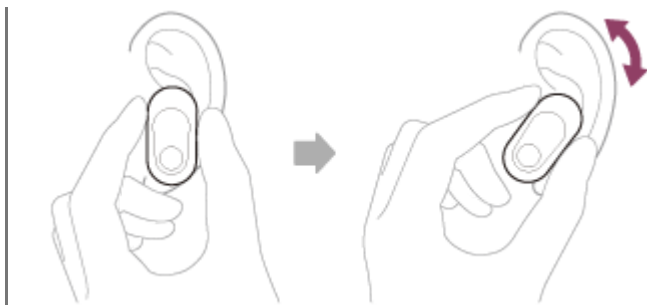

Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w kroku 3, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, funkcja tłumienia szumów działała prawidłowo i jakość dźwięku rozmów telefonicznych była odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- „INZONE Hub” lub aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.
- Korzystając z aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, można zmienić ustawienia, takie jak ustawienie automatycznego wyłączenia zestawu słuchawkowego.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

W ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki podczerwieni wykrywają, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są wkładane do uszu, czy wyjmowane, aby sterować czujnikami dotykowymi i wskazówkami głosowymi.

Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Czujników dotykowych można używać do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz powiadomienie lub wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są noszone przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać akumulator. Włącz zestaw słuchawkowy, dotykając czujnika dotykowego lub wkładając słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.
- Aby zapobiec nieprawidłowej reakcji zestawu słuchawkowego, nie można odtwarzać muzyki, nawiązywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji przez dotykanie czujników dotykowych słuchawek zestawu słuchawkowego po wyjęciu go z uszu.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.

Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Zmiana trybu zestawu słuchawkowego (tryb Bluetooth/tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB)

Tryb zestawu słuchawkowego można zmienić, gdy zestaw słuchawkowy i smartfon z systemem Android są połączone przez połączenie Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Patrz „Zakładanie zestawu słuchawkowego”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth mode” (Tryb Bluetooth) lub „USB Transceiver mode” (Tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB).

2 Przytrzymaj palcami czujniki dotykowe na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 1 sekundę, aby zmienić na tryb Bluetooth lub tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

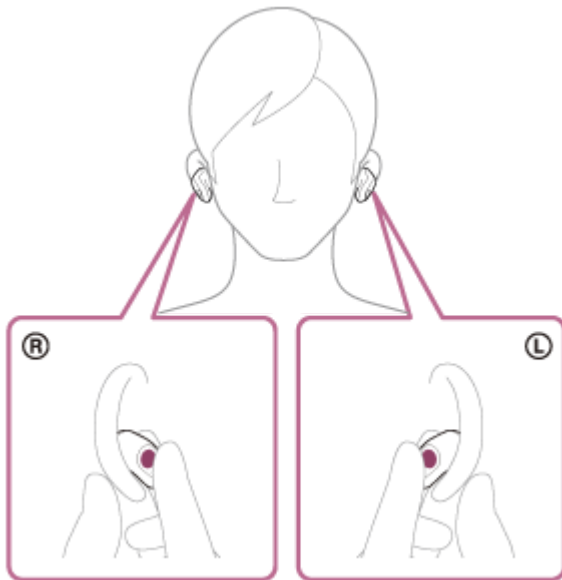

Po zakończeniu zmiany trybu, usłyszysz wskazówkę głosową: „Bluetooth mode” (Tryb Bluetooth) lub „USB Transceiver mode” (Tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak przełączyć się na „tryb Bluetooth” lub „tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB”, przytrzymując palce czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

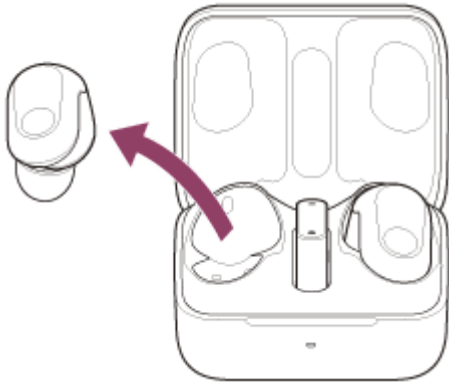

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego

Lewa i prawa słuchawka zestawu słuchawkowego są automatycznie łączone i możesz słuchać dźwięku z gry, czatu głosowego, muzyki lub rozmowy z obu słuchawek.

Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

- W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.

Wskazówka

- W ustawieniach fabrycznych funkcja regulacji głośności jest przypisana do prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Podczas słuchania muzyki jednym uchem, jeśli w uchu nosisz tylko prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego, użyj czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyregulować głośność. Jeśli w uchu nosisz tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego, użyj podłączonego urządzenia, aby wyregulować głośność.
- Podczas odtwarzania muzyki lub innego dźwięku stereofonicznego, gdy nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk lewego lub prawego kanału, w zależności od tego, którą słuchawkę zestawu słuchawkowego nosisz. Nie można słuchać dźwięku monofonicznego ze zmiksowanymi kanałami lewym i prawym.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Informacje o czujniku dotykowym

Czujnik dotykowy można stukać w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.


Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.

Niektóre przypisane funkcje mogą nie być dostępne w zależności od metody połączenia lub podłączanego urządzenia.

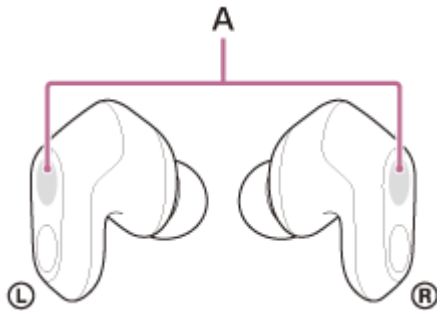

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, stuknij środek czujnika dotykowego palcem wskazującym.

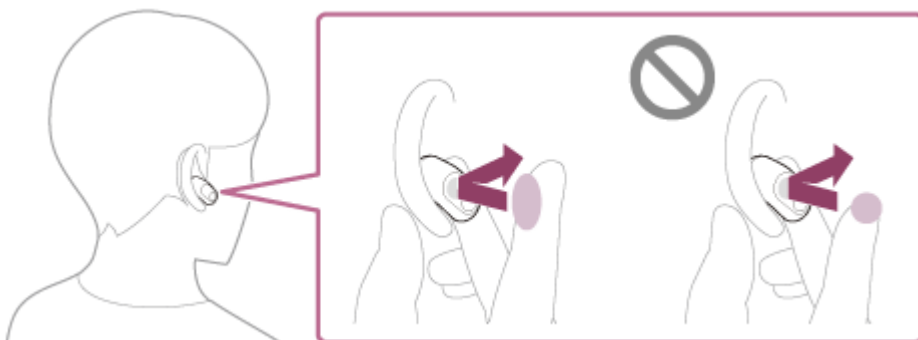

Ustawienia domyślne

	Lewy: [Ambient Sound Control + Mic]	Prawy: [Volume Control]
Stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Aby zwiększyć głośność
Podwójne stuknięcie	Po połączeniu do urządzenia Bluetooth: Aby odebrać połączenie/zakończyć połączenie/anulować połączenie wychodzące Po połączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB: —	Po połączeniu do urządzenia Bluetooth: Aby odebrać połączenie/zakończyć połączenie/anulować połączenie wychodzące Po połączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB: —
Potrójne stuknięcie	—	—
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Po połączeniu do urządzenia Bluetooth: Aby odrzucić połączenie/włączyć lub wyłączyć mikrofony Po połączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB: Włącz/wyłącz mikrofony	Po połączeniu do urządzenia Bluetooth: Aby odrzucić połączenie/zmniejszyć głośność Po połączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB: Aby zmniejszyć głośność

Możesz przypisać funkcję [Game/Chat Balance Control] do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.

	[Game/Chat Balance Control]
Stuknięcie	Aby zmniejszyć głośność dźwięku czatu głosowego, aby lepiej słyszeć dźwięk gry
Podwójne stuknięcie	—
Potrójne stuknięcie	—
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aby zmniejszyć głośność dźwięku gry, aby lepiej słyszeć dźwięk czatu głosowego

Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy wiele razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,3 sekundy.
- Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”. Na przykład funkcja regulacji głośności, która w ustawieniach fabrycznych jest przypisana do czujnika dotykowego prawej słuchawki, może zostać zmieniona na czujnik dotykowy lewej słuchawki.
Możesz także nie przypisywać żadnych funkcji.

Uwaga

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Jeśli wyłączysz funkcję automatycznego wyłączania zasilania po wykryciu noszenia w aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, czujniki dotykowe można obsługiwać nawet wtedy, gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony.
- Pamiętaj, że funkcji [Game/Chat Balance Control] nie można używać po połączeniu ze smartfonem, niezależnie od metody połączenia.
- Z funkcji [Playback control] nie można korzystać po podłączeniu urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, niezależnie od połączonego urządzenia.
- W przypadku połączenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth, z funkcji [Mic ON/OFF] można korzystać w stanie połączenia.
- Jeśli głośność jest ściszona w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C podczas połączenia przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C.
- Jeśli głośność w podłączonym urządzeniu zostanie zmniejszona podczas połączenia przez połączenie Bluetooth, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Ładowanie

Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.




Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

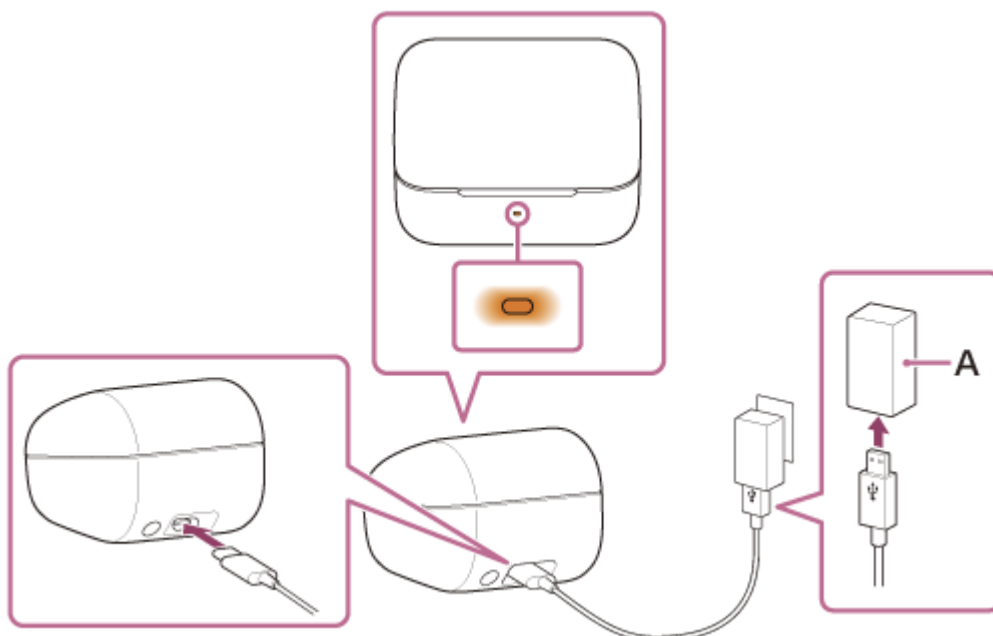

A: zasilacz sieciowy USB

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godziny*.

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 2 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

- **Zasilacz sieciowy USB**

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

- **Komputer osobisty**

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Zalecana wersja systemu operacyjnego komputera osobistego

Windows®: Windows 10 lub nowsza

Mac: macOS 11 lub nowsza

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

- Zestaw słuchawkowy można ładować nawet wtedy, gdy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest umieszczone w etui z funkcją ładowania.

Uwaga

- Podczas ładowania przez USB należy używać dostarczonego przewodu USB Type-C. Użycie innego kabla może uniemożliwić ładowanie.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, poziom naładowania baterii w etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Ładowanie poza tym zakresem może skutkować mniej wydajnym ładowaniem. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Gamingowy zestaw słuchawkowy:

Status	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Gra i czat	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 11 godz.
Gra i czat	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 11 godz.
Gra i czat	WYŁ	Maks. 12 godz.

- Zestaw słuchawkowy może być używany przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.

Połączenie Bluetooth:

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LC3	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 18 godz.
LC3	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 18 godz.
LC3	WYŁ	Maks. 24 godz.

- Zestaw słuchawkowy może być używany przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 10 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 10 godz.
WYŁ	Maks. 11 godz.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od warunków użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wykonując następujące operacje.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zapala się, gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczone w etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego znajdują się w etui z funkcją ładowania, pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi od 94% do 1%.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczone w etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego znajdują się w etui z funkcją ładowania, pozostały poziom naładowania baterii słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi mniej niż 1%.

Gdy pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego spadnie do 20% lub mniej, gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są używane, lub gdy pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi 20% lub mniej, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony

Jeśli usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora), jak najszybciej naładuj zestaw słuchawkowy.

Kiedy akumulator całkowicie się wyczerpie, usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany). Następnie zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy.

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po podłączeniu do komputera

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do komputera, ikona wskazująca poziom naładowania akumulatora jest wyświetlana na ekranie „INZONE Hub” w 4 poziomach: „100%”, „70%”, „50%” i „20%”.

Pozostały poziom naładowania akumulatora jest również wyświetlany w ponad 100 poziomach w [Device Information] na „INZONE Hub”.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Włączanie zestawu słuchawkowego

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Wymij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

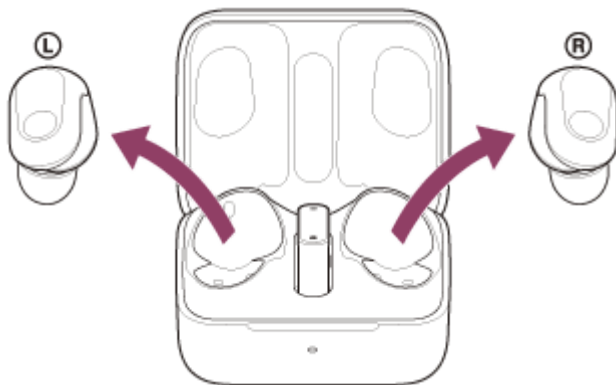

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy zestawu nagłownego lub zakładając zestaw nagłowny do uszu. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się również po umieszczeniu ich w etui z funkcją ładowania, a następnie wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego.

Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.

Wskazówka

- Możesz skorzystać z aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, aby zmienić ustawienie zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.



Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny wyłączy się.

Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Możesz skorzystać z aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, aby zmienić ustawienie zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się automatycznie.
- Można także wyłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

Jeśli komputer lub smartfon nie obsługuje LE Audio (standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth), użyj tej metody połączenia urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer, PS5™ lub smartfon kompatybilny z USB Type-C znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C jest pod ręką.

- 1 Przełącz przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na „PC” lub „PS5/MOBILE” zgodnie z podłączonym urządzeniem.**

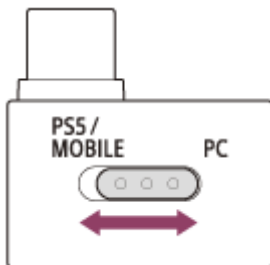

- 2 Włącz komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C.**

- 3 Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do gniazda USB komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C.**

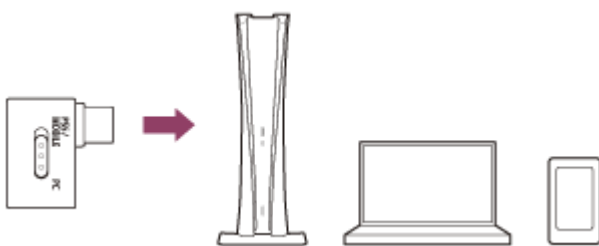

Uwaga

- Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB bezpośrednio do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, a nie przez koncentrator USB.
- Podłączając urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera, podłącz je do gniazda USB Type-C w komputerze bez użycia przejściówki USB Type-A.

Uwaga

- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje mikrofonu zestawu słuchawkowego, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest ustawiony prawidłowo.

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z komputerem, PS5 lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej, aby sparować.

Naciśnij przycisk łączenia przedmiotem z cienką końcówką, która nie pęka, np. spinaczem do papieru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Gdy nie można sparować zestawu słuchawkowego z komputerem, PS5™ lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C” w temacie „[Nie można przeprowadzić parowania](#)”.

- Podczas połączenia w głośnie drugiej strony mogą pojawiać się szумы. Podłączenie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB do innego gniazda USB może poprawić sytuację.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Używanie zestawu słuchawkowego za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

2 Sprawdź status połączenia urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do gniazda USB w komputerze, PS5™ lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, a zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz). Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB zaświeci się.

Gdy połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostanie nawiązane, wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB będzie migać przez około 30 sekund w odstępach około 1,4 sekundy.

3 Po podłączeniu do komputera, wybierz zestaw słuchawkowy jako urządzenie audio.

- Wyjściowe urządzenie audio, takie jak gry: [INZONE Buds - Game]
- Wejściowe/wyjściowe urządzenie audio, takie jak czat głosowy: [INZONE Buds - Chat]

4 Sprawdź funkcję, którą można obsługiwać za pomocą czujników dotykowych.

Możesz włączać/wyłączać mikrofon i regulować głośność. Ponadto, aby zmienić równowagę głośności między grą a czatem podczas korzystania z komputera lub PS5, zmień przypisanie czujnika dotykowego na [Game/Chat Balance Control] w „INZONE Hub”.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Informacje o czujniku dotykowym](#)”.

Po podłączeniu do PS5

Możesz wykonać następujące czynności za pomocą PS5.

- Sprawdzić równowagę głośności między grą a czatem
- Wyświetlić stan włączenia/wyłączenia mikrofonu
- Sprawdzić głośność zestawu słuchawkowego
- Wyświetlić pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego
- Sprawdzić stan połączenia zestawu słuchawkowego

Uwaga

- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje mikrofonu zestawu słuchawkowego, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest ustawiony prawidłowo.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z komputerem, PS5 lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej, aby sparować.
Naciśnij przycisk łączenia przedmiotem z cienką końcówką, która nie pęka, np. spinaczem do papieru.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Gdy nie można sparować zestawu słuchawkowego z komputerem, PS5™ lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C” w temacie „[Nie można przeprowadzić parowania](#)”.
- Jeśli funkcje wymienione powyżej nie mogą być używane po podłączeniu do PS5, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest ustawiony w pozycji PS5.

- Po podłączeniu do PS5, możesz nie być w stanie korzystać z powyższych funkcji, chyba że konsola PS5 zostanie zaktualizowana. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe PS5 do najnowszej wersji.
- Jeśli głośność jest ściszona w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C podczas połączenia przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Możesz korzystać z zestawu głośnomówiącego, czatu głosowego itp. bezprzewodowo za pomocą zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth przy użyciu funkcji Bluetooth.

Można używać tylko urządzeń Bluetooth, które obsługują LE Audio^{*} (standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth). Jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje LE Audio, podłącz dostarczone w zestawie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.

^{*} Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (stan na listopad 2023 roku)

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem ręcznie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie z systemem Android, aby połączyć zestaw słuchawkowy ze smartfonem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”, aby połączyć się z zestawem słuchawkowym.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Podczas korzystania z urządzenia z zestawem słuchawkowym przez połączenie Bluetooth po raz pierwszy, najpierw sparuj urządzenie. Twój smartfon Android musi obsługiwać LE Audio (standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth). Użyj dostarczonego urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, aby połączyć się ze smartfonem Android, który nie obsługuje LE Audio. Nie można słuchać dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth i podłączonego urządzenia nadawczo-odbiorczego USB w tym samym czasie.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest pod ręką.

Urządzenia obsługujące LE Audio (stan na listopad 2023 r.)

Smartfon z systemem Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (użyj najnowszej wersji oprogramowania smartfona)


Aby uzyskać najnowsze informacje na temat kompatybilnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Informacje o LE Audio

LE Audio obsługuje kodek „LC3”.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

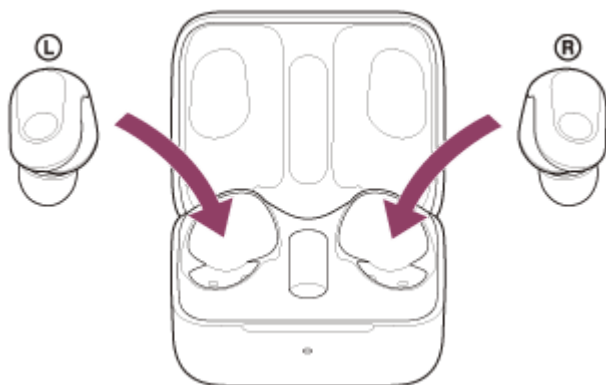


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

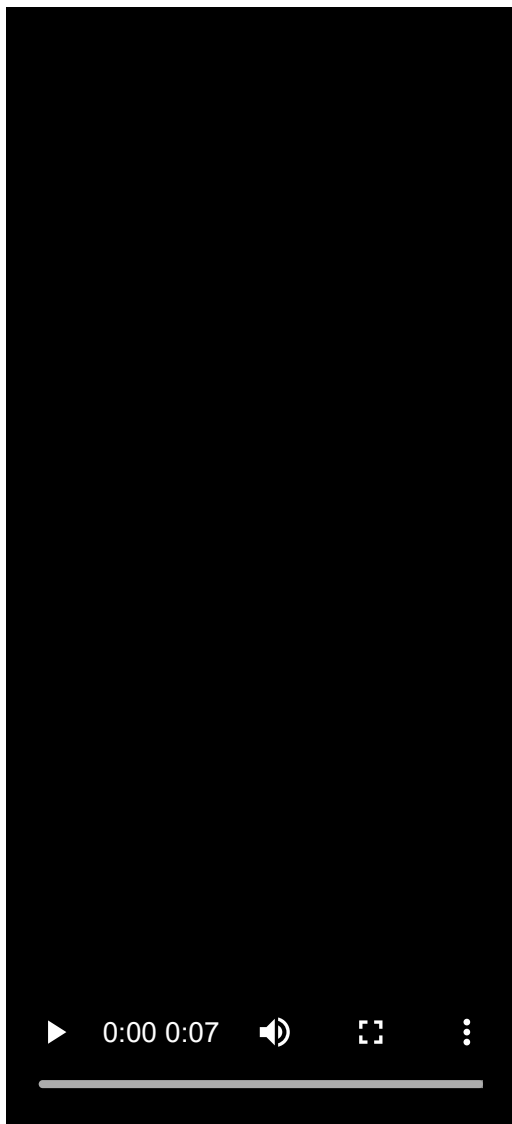

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.


Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po wejściu w tryb parowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do obu uszu usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową: „Pairing” (Parowanie) jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz).


2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

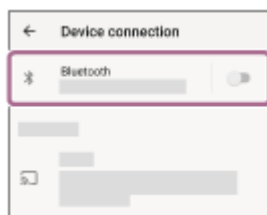

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

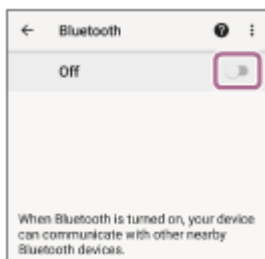

4 Dotknij opcji [INZONE Buds].

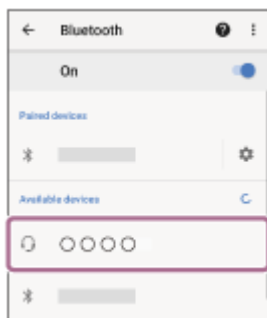

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz) w tym samym czasie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [INZONE Buds] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.


5 Na smartfonie z systemem Android, sprawdź ustawienie LE Audio.

1. Dotknij  (ustawienia) wyświetlane obok podłączonego [INZONE Buds].



2. Sprawdź, czy funkcja [LE audio] jest włączona.

Jeśli jest wyłączona, dotknij przełącznik, aby włączyć [LE audio].



Podczas przełączania z połączenia Bluetooth na połączenie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.
Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.
2. Przytrzymaj palcami czujniki dotykowe na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 1 sekundę, aby przełączyć się w tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „USB Transceiver mode” (Tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB).

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić parowanie po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak przełączyć się na „tryb Bluetooth” lub „tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB”, przytrzymując palce czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Po sparowaniu 6 urządzenia
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 5 urządzeniami. Jeśli nowe urządzenie zostanie sparowane po sparowaniu 5 urządzeń, informacje o rejestracji sparowanego urządzenia z najstarszą datą połączenia zostaną zastąpione informacjami dotyczącymi nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia i sparuj je ponownie.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.
- Jeśli nie ma historii parowania między zestawem słuchawkowym a podłączonym urządzeniem Bluetooth, nawet przy próbie zmiany trybu w zestawie słuchawkowym nie można przełączyć się z połączenia Bluetooth na połączenie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj ostatnie połączenie urządzenia Bluetooth lub wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu.

Powiązany temat


- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

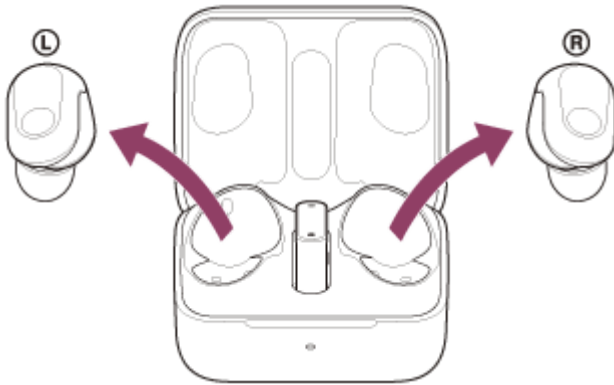


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i przełącz tryb.

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth mode” (Tryb Bluetooth) lub „USB Transceiver mode” (Tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB).

2. Gdy zestaw słuchawkowy działa w trybie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, załóż obie słuchawki zestawu słuchawkowego i zmień tryb zestawu słuchawkowego na tryb Bluetooth, przytrzymując palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 1 sekundę.

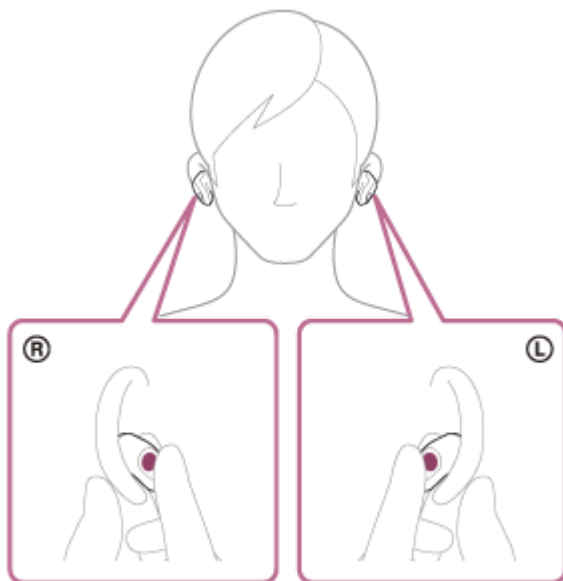

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth mode” (Tryb Bluetooth).

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


Sprawdź stan połączenia na smartfonie Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4 .

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

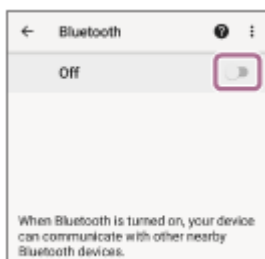

5 Dotknij opcji [INZONE Buds].

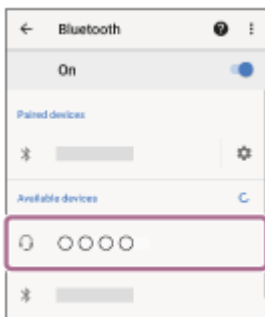

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak przełączyć się na „tryb Bluetooth” lub „tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB”, przytrzymując palce czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym

urządzeniem.

Jeśli tak się stanie, anuluj ostatnie połączenie urządzenia Bluetooth lub wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu.

- Jeżeli nie można połączyć smartfona Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w smartfonie Android i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- Jeśli nie ma historii parowania między zestawem słuchawkowym a podłączonym urządzeniem Bluetooth, nawet przy próbie zmiany trybu w zestawie słuchawkowym nie można przełączyć się z połączenia Bluetooth na połączenie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Korzystanie z zestawu słuchawkowego przez połączenie Bluetooth

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

2 Sprawdź funkcję, którą można obsługiwać za pomocą czujników dotykowych.

Możesz dostosować głośność.

Aby sterować odtwarzaniem urządzenia Bluetooth podczas odtwarzania muzyki, zmień przypisanie funkcji czujnika dotykowego na [Play/Pause] w aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Informacje o czujniku dotykowym](#)”.

Zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku

Zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku, gdy jest podłączony do urządzenia Bluetooth, które nie obsługuje LE Audio. W takim przypadku zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz dostarczone w zestawie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Odbieranie rozmowy

Możesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia Bluetooth na smartfonie lub telefonie komórkowym obsługującym profil Bluetooth CCP (Call Control Profile).


- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

- 1 **Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 **Gdy usłyszysz dzwonek, dwukrotnie szybko stuknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.**

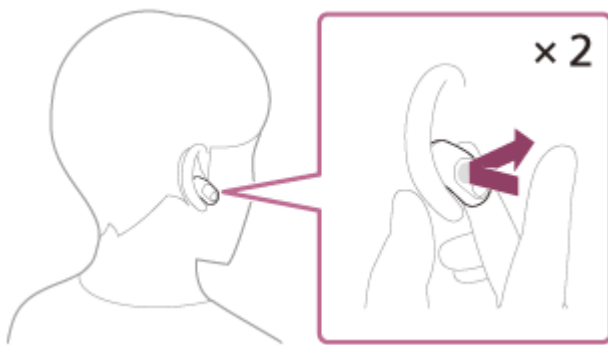


Z zestawu słuchawkowego będzie słychać dźwięk.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

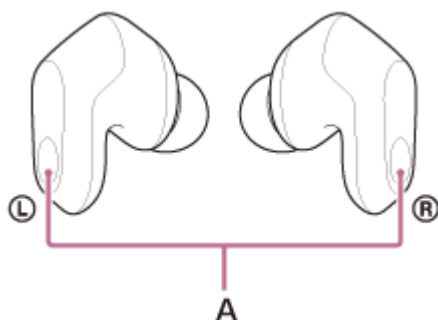

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przez CCP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy dwukrotnie szybko stuknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona lub telefonu komórkowego niektóre smartfony lub telefony komórkowe mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. Przekaż połączenie do zestawu słuchawkowego w smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W ustawieniach fabrycznych zestaw słuchawkowy nie przyjmuje połączeń przychodzących od podłączonych urządzeń Bluetooth, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB. „INZONE Hub” umożliwia przełączanie trybów w celu odbierania połączeń przychodzących, nawet gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [SIDETONE] w „INZONE Hub”.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia, jakość dźwięku rozmowy może ulec pogorszeniu.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Wykonywanie rozmowy


Możesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia Bluetooth na smartfonie lub telefonie komórkowym obsługującym profil Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego. Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

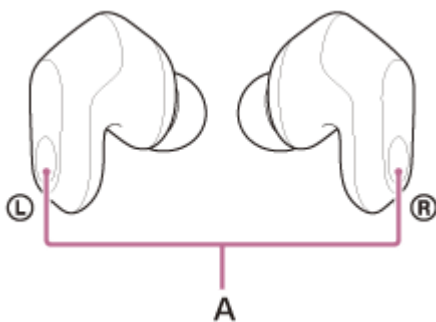


A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przekazać połączenie do zestawu słuchawkowego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy dwukrotnie szybko stuknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępach około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

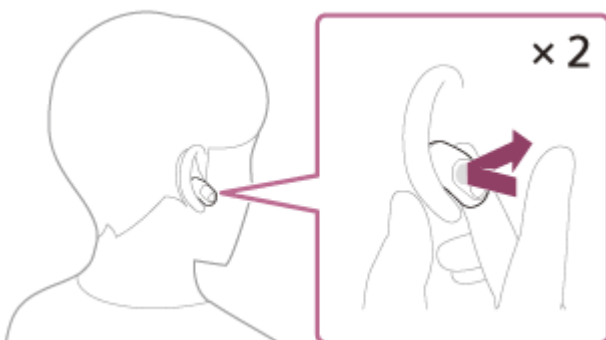

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [SIDETONE] w „INZONE Hub”.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia, jakość dźwięku rozmowy może ulec pogorszeniu.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Funkcje rozmów telefonicznych

Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Anulowanie połączenia wychodzącego: stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

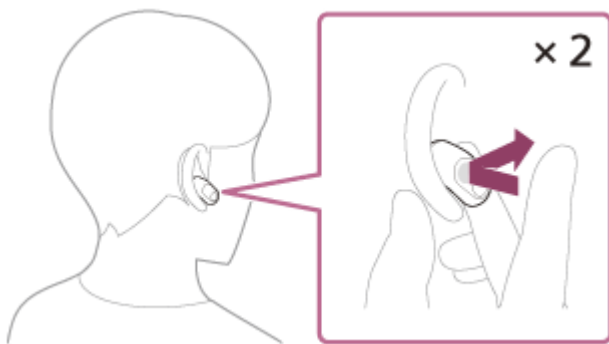

Rozmowa przychodząca

- Odbieranie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).
- Odrzucanie połączenia: Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 1 sekundę lub dłużej.

W trakcie rozmowy

- Kończenie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).
- Włączanie/wyłączanie mikrofonów: przytrzymaj palec na czujniku dotykowym (w ustawieniach fabrycznych tylko czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego).

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie Bluetooth jest rozłączone.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

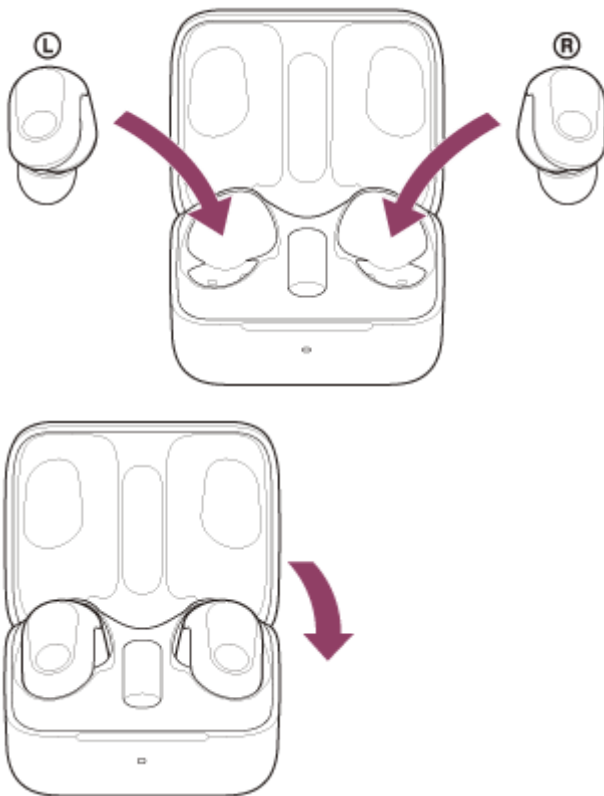

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Możesz sterować transmisją strumieniową ze smartfonów, zestawu słuchawkowego, lewej i prawej samodzielnej wkładki dousznej, głośników, telewizorów i nie tylko.
- MCP (Media Control Profile)
Możesz odtwarzać lub zatrzymywać muzykę.
- VCP (Volume Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.


Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

- 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.**
Patrz „Zakładanie zestawu słuchawkowego”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.
- 2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.**
- 3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.**
- 4 Dotknij czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyregulować głośność.**
 - Zwiększanie głośności: Dotknij czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego podczas odtwarzania muzyki.

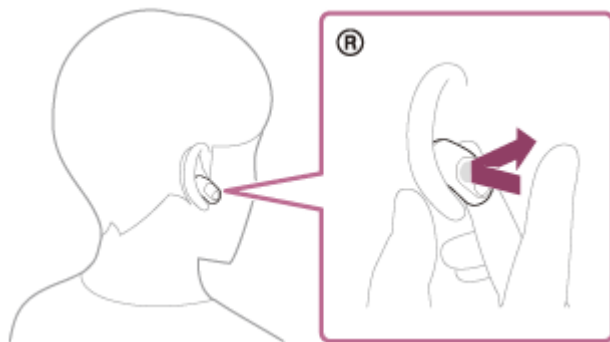

Gdy wielokrotnie dotykasz czujnika dotykowego, głośność zwiększa się krok po kroku zgodnie z liczbą dotknięć.

- Zmniejsz głośność: Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego podczas odtwarzania muzyki, aby stopniowo zmniejszać głośność. Zdejmij palec z czujnika dotykowego po osiągnięciużądanego poziomu głośności.

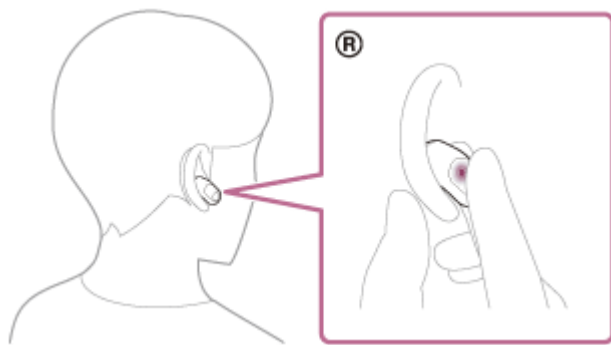

Podczas dotykania czujnika dotykowego głośność zmniejsza się krok po kroku.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku

Zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku, gdy jest podłączony do urządzenia Bluetooth, które nie obsługuje LE Audio. W takim przypadku zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz dostarczone w zestawie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.
Przypisz funkcję odtwarzania muzyki do czujnika dotykowego za pomocą „INZONE Hub” albo „Sony | Headphones Connect” podczas obsługi odtwarzania muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego.
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Jeśli głośność w podłączonym urządzeniu zostanie zmniejszona podczas połączenia przez połączenie Bluetooth, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Podczas odtwarzania muzyki dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

- **Zwiększanie głośności:** Dotknij i przytrzymaj czujnik dotykowy na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego podczas odtwarzania muzyki.
Gdy wielokrotnie dotykasz czujnika dotykowego, głośność zwiększa się krok po kroku zgodnie z liczbą dotknięć.
Gdy głośność osiągnie maksimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

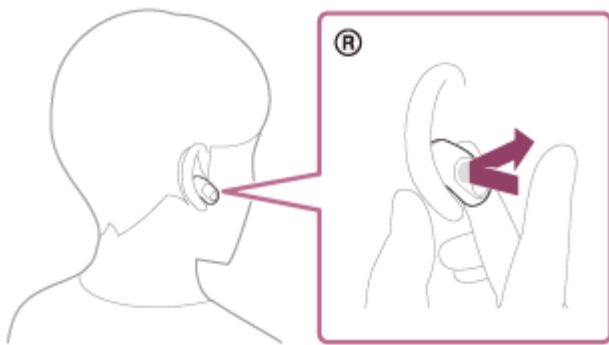

- **Zmniejsz głośność:** Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego podczas odtwarzania muzyki, aby stopniowo zmniejszać głośność. Zdejmij palec z czujnika dotykowego po osiągnięciu żądanego poziomu głośności.
Podczas dotykania czujnika dotykowego głośność zmniejsza się krok po kroku.
Gdy głośność osiągnie minimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

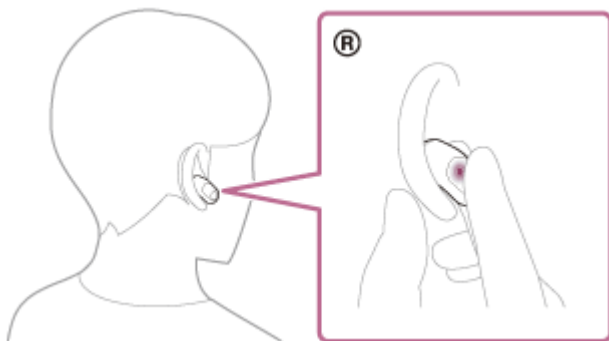

Jeśli funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Playback control] w aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, można wykonać następujące operacje przy użyciu słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano tę funkcję.

- **Odtwórz/wstrzymaj:** stuknij czujnik dotykowy.
- **Przechodzenie do początku następnego utworu:** Dwukrotnie szybko dotknij czujnika dotykowego.
- **Przejdź do początku poprzedniej ścieżki (lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania):** Stuknij szybko czujnik dotykowy 3 razy.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Jeśli głośność w podłączonym urządzeniu zostanie zmniejszona podczas połączenia przez połączenie Bluetooth, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie Bluetooth jest rozłączone.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

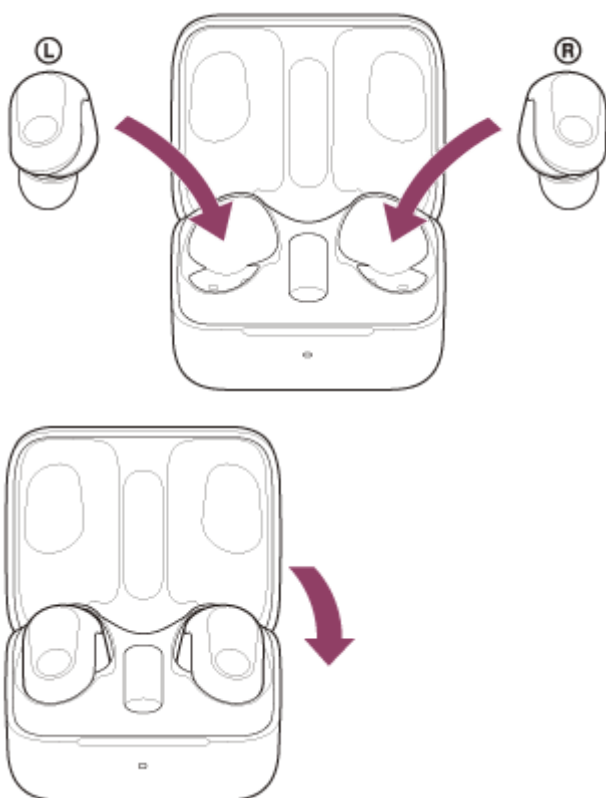

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokale, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfonie z systemem Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Informacje o jakości połączenia LE Audio

Następujące 2 rodzaje jakości połączenia dla LE Audio można wybrać w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony przez połączenie Bluetooth ze smartfonem obsługującym LE Audio.

[Low Latency]: priorytetem jest minimalizacja opóźnienia dźwięku.

[High Reliability]: priorytetem jest stabilne połączenie (domyślnie).

- Jeśli chcesz zminimalizować opóźnienie dźwięku, wybierz [Low Latency].
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słycać tylko dźwięk przerywany, wybierz [High Reliability].

Uwaga

- Mimo wybrania [High Reliability], w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

- LC3
 - To skrót od Low Complexity Communication Codec.
 - LC3 jest kodekiem dla LE Audio i pozwala na uzyskanie transmisji o niskim opóźnieniu.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Co możesz zrobić z „INZONE Hub”

Kiedy komputer z „INZONE Hub” i zestaw słuchawkowy są podłączone przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, możesz wykonać następujące czynności.

- Sprawdzenie/zaktualizowanie wersji oprogramowania zestawu słuchawkowego
- Automatyczne przełączanie połączeń dla połączeń wychodzących i przychodzących
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia wykrywania noszenia
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Regulowanie głośności
- Ustawienie równowagi głośności między grą a czatem
- Wybór ustawień korektora
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosowanie zakresu dynamiki (KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU)
- Włączenie/wyłączenie dźwięku przestrzennego
- Spersonalizowanie ustawienia dźwięku przestrzennego
- Przeanalizuj kształt ucha
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Ustawienie funkcji tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia podczas włączania zestawu słuchawkowego
- Dostosowanie głośności mikrofonu
- Dostosowanie głośności efektu lokalnego
- Włączenie/wyłączenie mikrofonów
- Test mikrofonu
- Ustawienie głośności wejścia mikrofonu na stałą (AUT. KONTR. WZMOCNIENIA)
- Utworzenie/zapis profilu dźwiękowego
- Eksport/import profilu dźwiękowego
- Integracja z aplikacjami do gier
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Rejestracja produktu
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uwaga

- Gdy urządzenie wyjściowe audio komputera jest ustawione na [INZONE Buds - Chat], ustawienia dźwięku są wyłączone. Sprawdź, czy jest ustawione na [INZONE Buds - Game].

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Instalowanie „INZONE Hub”

1 Pobierz „INZONE Hub” z witryny pomocy technicznej i zainstaluj na swoim komputerze.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatybilny system operacyjny: Windows 10 lub nowszy

2 Po zainstalowaniu uruchom „INZONE Hub”.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia wykrywania noszenia
- Ustawienie automatycznego wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Regulowanie głośności
- Ustawienie funkcji korektora/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Ustawienie jakości połączenia LE Audio
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego a smartfonem
- Ustawienie równowagi głośności między grą a czatem
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zapisywanie i wyświetlanie informacji dotyczącej użycia zestawu słuchawkowego
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)

- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Obsługiwane kodeki
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia (tryb dźwięków otoczenia)
- Informacje o funkcji 360 Reality Audio

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds


Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” w smartfonie z systemem Android, który obsługuje LE Audio.

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą „INZONE Hub”, aby korzystać z nowych funkcji lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uwaga

- Nie można zaktualizować oprogramowania zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego.
- Nie zakrywaj mikrofonu na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego ręką itp. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

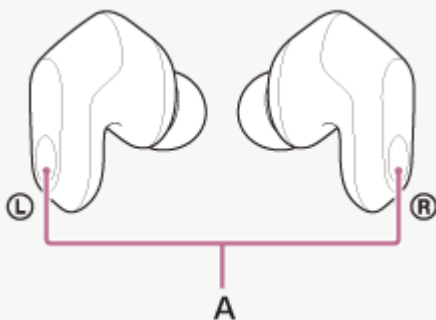

A: mikrofony (lewy, prawy)

Powiązany temat


- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Użycie funkcji tłumienia szumów

Możesz użyć funkcji tłumienia szumów, aby cieszyć się grami lub muzyką bez przeszkadzającego hałasu otoczenia.

- 1 **Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.**

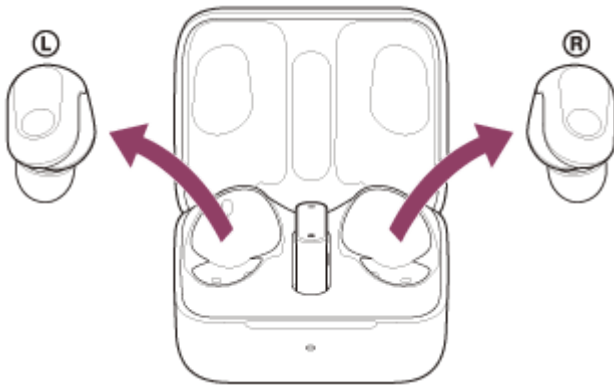


Zestaw nagłówny włączy się automatycznie.

- 2 **Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.**

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

- 3 **Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.**

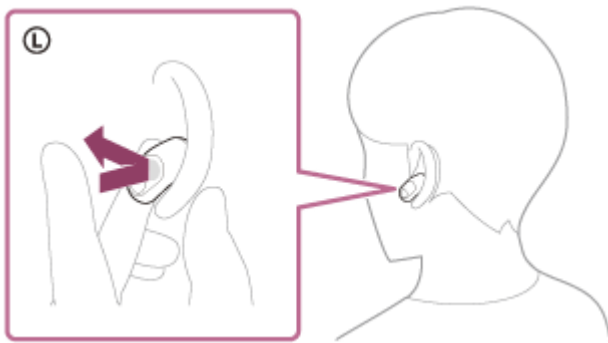

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Wskazówka

- Możesz także włączać/wyłączać funkcję tłumienia szumów oraz zmieniać ustawienia funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.
- Możesz wybrać jedną z następujących opcji w „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, aby ustawić sposób, w jaki funkcje mają się zmieniać po dotknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Gdy noszona jest tylko jedna słuchawka zestawu słuchawkowego, tryb dźwięków otoczenia jest ustawiony na WŁ., nawet jeśli podczas ostatniego używania zestawu słuchawkowego włączono funkcję tłumienia szumów. Założenie obu słuchawek zestawu słuchawkowego włączy funkcję tłumienia szumów.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie zakrywaj mikrofonu na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego ręką itp. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Słuchanie dźwięków otoczenia (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia i umożliwiają słuchanie dźwięków otoczenia podczas grania lub słuchania muzyki.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

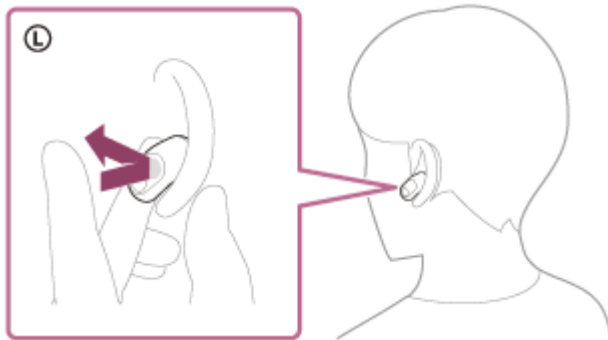

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Funkcja tłumienia szumów: **WYŁ.**/Tryb dźwięków otoczenia: **WYŁ.**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięków otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą „INZONE Hub” lub aplikacji „Sony | Headphones Connect” zapisywane są poprzez zestaw słuchawkowy. Po zmianie ustawień, po prostu włączając tryb dźwięków otoczenia, możesz słuchać dźwięku z tymi zapisanymi ustawieniami nawet na urządzeniach, które nie mają zainstalowanej aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.
- Możesz wybrać jedną z następujących opcji w „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, aby ustawić sposób, w jaki funkcje mają się zmieniać po dotknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy ustawić tryb dźwięków otoczenia w pozycji WYŁ.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie zakrywaj mikrofonu na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego ręką itp. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja zmniejsza głośność odtwarzanego dźwięku (dźwięk z gry, muzyka, dźwięk połączeń, dzwonki), aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Tryb bacznej uwagi jest przydatny do szybkiego odsłuchiwania komunikatów o pociągach itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

- W aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, zmień funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na [Custom] i ustaw [Quick Attention] dla [Long Press]. Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na słuchawce zestawu słuchawkowego, do którego została przypisana funkcja. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotknięcia czujnika dotykowego.

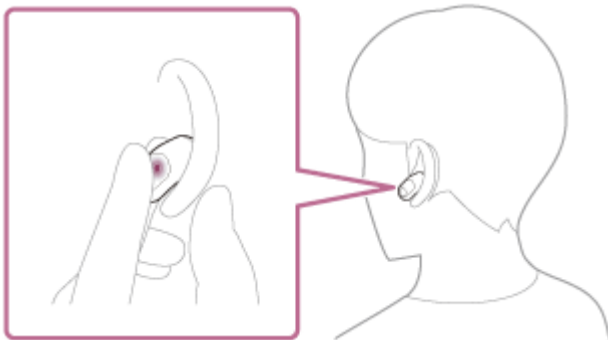

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu bacznej uwagi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- W zależności od używanego rozmiaru wkładek słuchawkowych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki którym usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Środki ostrożności

Informacje o falach radiowych w smartfonach i komunikacji z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB

Gdy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest podłączone do smartfona, w zależności od sytuacji związanej z falami radiowymi smartfona, mogą wystąpić zakłócenia fal radiowych w urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB, mogą wystąpić szumy lub przerwy w dźwięku lub połączenie może nie być możliwe. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.

- Przenieś się w miejsce, w którym poprawi się sygnał Twojego smartfona.
- Przesuń zestaw słuchawkowy bliżej smartfona.
- Odwróć urządzenie nadawczo-odbiorcze USB z przełącznikiem suwakowym i podłącz je ponownie.

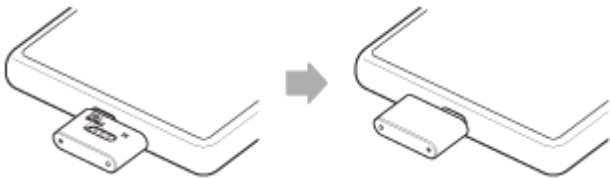

Informacje o urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB/komunikacji Bluetooth

- Ponieważ urządzenie nadawczo-odbiorcze USB/urządzenia Bluetooth wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz) co bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), mogą wystąpić zakłócenia mikrofalowe, które mogą powodować szumy, przerwy w dźwięku lub uniemożliwić połączenie, jeśli ten zestaw słuchawkowy jest używany w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
 - Zmień pasmo częstotliwości smartfona i urządzenia bezprzewodowej sieci LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem bezprzewodowej sieci LAN.
- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłośniony i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth, odtwarzanie dźwięku w zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do urządzenia nadawczego ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth. W rezultacie dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas grania w gry lub oglądania filmów.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłośniane Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.

- Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
- Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu.
- Jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast go przerwać i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Nie wkładaj smartfona z podłączonym urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB do kieszeni spodni lub innej kieszeni odzieży. Silna siła zewnętrzna przyłożona do urządzenia nadawczo-odbiorczego może spowodować odkształcenie lub nieprawidłowe działanie części gniazda USB smartfona.
- Czujniki dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli do czujników dotykowych przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Nie dmuchaj w kanał dźwiękowy (tubę wyjścia dźwięku) lub mikrofon.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas używania zestawu słuchawkowego, natychmiast przestań go używać.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania ani urządzenia nadawczo-odbiorczego USB w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania ani urządzenia nadawczo-odbiorczego USB w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub wewnątrz instytucji medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania i urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zawierają magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zaworów bocznikowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania ani urządzenia nadawczo-odbiorczego USB w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB należy trzymać z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania i urządzenie nadawczo-odbiorcze USB wykorzystują magnesy. Jeśli karta magnetyczna zbliży się do zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, magnes karty może zostać uszkodzony lub dezaktywowany.


Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt

- Istnieje ryzyko, że niemowlę połknie słuchawki zestawu słuchawkowego lub małe części. Po użyciu przechowuj słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i trzymaj wszystkie małe części poza zasięgiem niemowląt.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

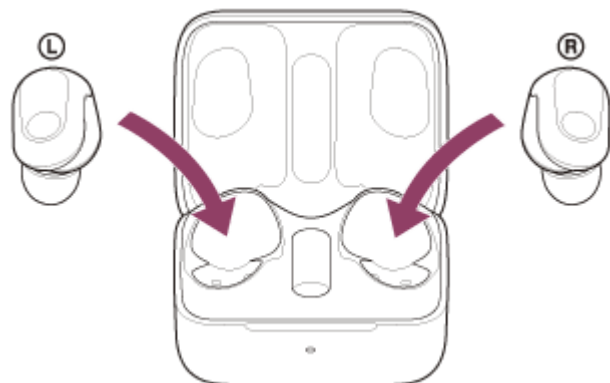


Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czystą miękką, suchą szmatką.

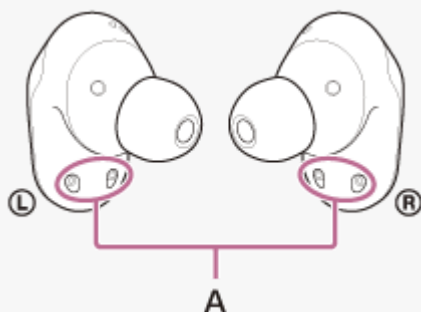



A: Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

B: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

- Patrz również sekcje „[Konserwacja](#)”, „[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)” oraz „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone](#)”.

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się

1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)
- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

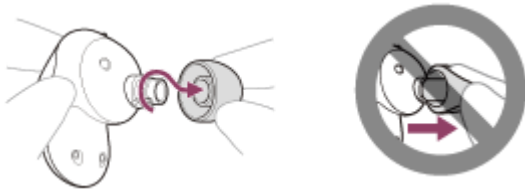

2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego

Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyc szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.

Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

Czyszczenie części mikrofonu


Zetrzyj wszelkie zabrudzenia z części siatkowej słuchawki zestawu słuchawkowego szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w część siatkową słuchawki zestawu słuchawkowego.

Czyszczenie czujników podczerwieni

Jeśli czujniki podczerwieni są zabrudzone, noszenie zestawu słuchawkowego może nie zostać wykryte, a zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo.

Zetrzyj brud z czujników podczerwieni miękką, suchą ściereczką itp.

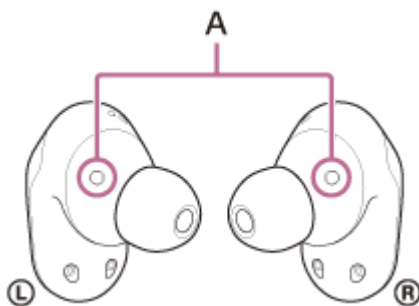

A: Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)

Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania i uniemożliwić ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.

Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

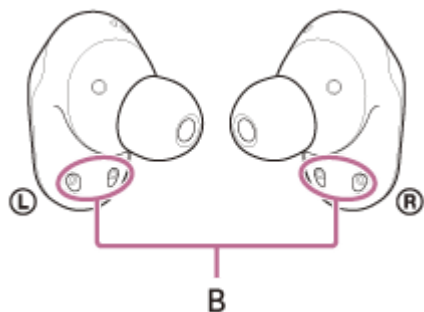

B: Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

- Etui z funkcją ładowania



C: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

Uwaga


- Nie używaj rozpylacza powietrza itp. do usuwania kurzu itp. Kurz itp. może dostać się do części wyjściowej zestawu słuchawkowego, co może prowadzić do nieprawidłowego działania.

Czyszczenie części wyjścia dźwięku

Część wyjścia dźwięku słuchawki zestawu słuchawkowego ma strukturę przypominającą siatkę.

Zetrzyj brud lub woskowinę z siateczki i rowków słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą szmatki zwilżonej wodą i dobrze wyciśniętej.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w część siatkową słuchawki zestawu słuchawkowego.

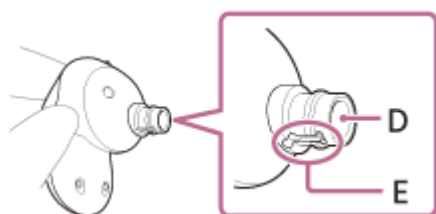

- D: Siatka
- E: Rowek



Czyszczenie otworów etui z funkcją ładowania


Wyczyść otwory, w których mieszczą się wkładki słuchawkowe, za pomocą wacika itp.



F: Otwory etui z funkcją ładowania (lewy, prawy)

Suszenie zestawu słuchawkowego


Po zakończeniu czyszczenia pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

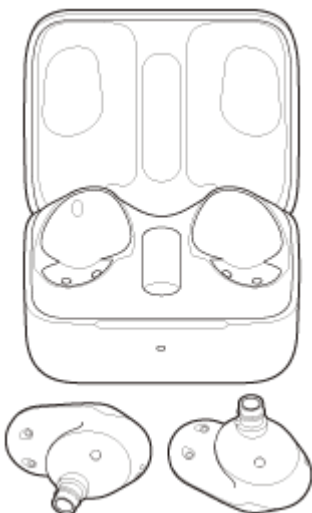

Uwaga

- Jeśli podczas suszenia zestawu słuchawkowego, czujniki podczerwieni dotkną stołu, zestaw słuchawkowy zostanie uznany za zużyty, a akumulator może nadal się zużywać. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego tak, aby czujniki podczerwieni były skierowane na boki lub do góry.
- Siateczkowa część słuchawki zestawu słuchawkowego, z której wydobywa się dźwięk, może się odkleić lub pęknąć, jeśli zostanie mocno potarta. Nie pocieraj tej części ze zbyt dużą siłą.


Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

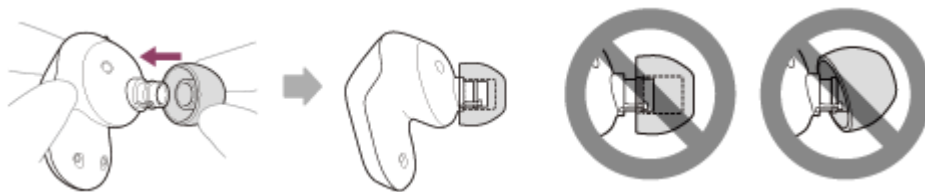

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

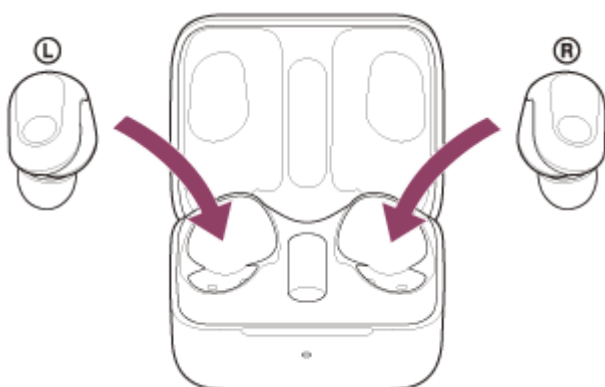

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Powiązany temat

- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda lub pot, lub ciał obcych, takich jak kurz, do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie narażać słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania ani urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na działanie wilgoci lub brudu.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, zapoznaj się z częścią „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone](#)” i oczyść je zgodnie z opisem przed użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenia nadawczo-odbiorczego USB bez osuszania mokrych rąk po wykonaniu prac domowych w kuchni lub umyciu rąk w toalecie.



- Wkładanie słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenia nadawczo-odbiorczego USB do kieszeni na pierśi wilgotnego ubrania.



- Wkładanie słuchawek zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenia nadawczo-odbiorczego USB do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.



Aby chronić słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania i urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w zimnym otoczeniu, ponieważ woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się,
 1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.




3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.




4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

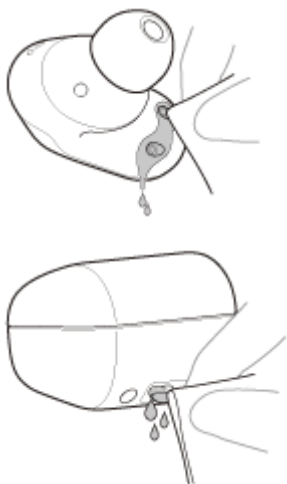

- Jeśli urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest używane, gdy jest mokre od potu itp., złącze ulegnie korozji. Przed użyciem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

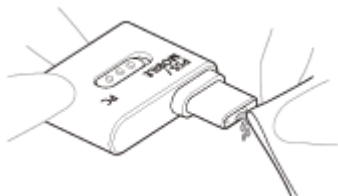

- Nie należy prać spodni ani koszul ze słuchawkami zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB pozostawionymi w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Konserwacja](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego, etui z funkcją ładowania lub urządzenie nadawczo-odbiorcze USB zostaną zamoczone

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się

1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania i urządzenie nadawczo-odbiorcze USB nie są wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 in IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.
Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.

- Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
- Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
- Słychać niezwykle dźwięki.
- Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Konserwacja](#)
- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszono lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- macOS i Mac to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne „PlayStation” oraz „PS5” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Jak rozwiązać problem?

Przed zwróceniem się o naprawę sprawdź ponownie następujące elementy.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłośniony. Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu słuchawkowego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłośnionego. Niektóre problemy można rozwiązać przez ponowne uruchomienie podłączonego urządzenia, takiego jak komputer, smartfon lub PS5™.
- Zresetuj zestaw nagłośniony.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Nie można włączyć zestawu słuchawkowego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Wyczyść porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, a następnie włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i sprawdź stan wskaźnika na etui z funkcją ładowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Konserwacja](#)”.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

- Jeśli czujnik podczerwieni zestawu słuchawkowego nie może wykryć, że zestaw słuchawkowy jest noszony, ponieważ zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo, wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego lub czujnik podczerwieni jest zabrudzony, może zostać włączona funkcja automatycznego wyłączenia zasilania i automatycznie wyłączyć zestaw słuchawkowy. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu, tak aby dobrze przylegały do uszu. Jeśli czujniki podczerwieni są brudne, wyczyść je miękką, suchą ściereczką.
- Gdy funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest ustawiona na [OFF] w „INZONE Hub”, wykrywanie noszenia będzie nadal działać, a objawy mogą ulec poprawie.
- Po ustawieniu funkcji automatycznego wyłączenia z pozycji [Do not turn off] w karcie [System] aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcja wykrywania noszenia będzie nadal działać, a objaw może ulec poprawie.
- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.

Powiązany temat


- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie można przeprowadzić ładowania.

Wspólne

- Upewnij się, słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczone prawidłowo w dostarczonym etui z funkcją ładowania. Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego unoszą się w etui z funkcją ładowania mogą nie być ładowane.

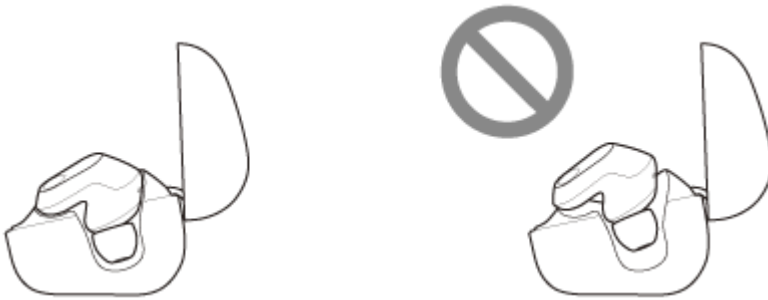

- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo zamocowane do zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może nie być ładowany za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania sprawdź, czy wkładki słuchawkowe są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli używane są wkładki słuchawkowe innych producentów, zestaw nagłowny może nie być ładowany wraz z dostarczonym etui z funkcją ładowania. Podczas ładowania należy używać dostarczonych wkładek słuchawkowych.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, słuchawki zestawu słuchawkowego mogą nie być ładowane. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Konserwacja](#)”.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Może wystąpić problem z gniazdem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego gniazda USB w komputerze, jeśli jest dostępne.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

Powiązany temat

- Ładowanie
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo.

- Dostępny czas pracy akumulatora jest krótszy, gdy włączona jest funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Jeśli zestaw słuchawkowy jest umieszczony w kieszeniach itp., zestaw słuchawkowy rozpoznaje, że jest noszony i może nie wyłączyć się po upływie pewnego czasu.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Gdy rozmawiasz przez telefon na zestawie słuchawkowym przez połączenie Bluetooth, dostępny czas pracy na akumulatorze staje się krótszy niż podczas słuchania muzyki.

Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i ponownie próbując nawiązać połączenie USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.
- Zrestartuj komputer, PS5™ lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C i spróbuj ponownie wykonać procedurę połączenia USB w przypadkach innych niż opisane powyżej.
- Jeśli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, a także po próbie ponownego wykonania procedury połączenia USB, podłącz zestaw słuchawkowy do gniazdka sieciowego, aby go naładować.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony, niski poziom dźwięku

Wspólne

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Ustaw głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Gdy ustawienie głośności komputera jest wyciszone lub niskie, zmień ustawienie głośności komputera.
- Gdy głośność czatu jest niska, poproś rozmówcę o zmianę głośności mikrofonu.
- Równowaga głośności między grą a czatem może skłaniać się ku zwiększeniu głośności gry lub czatu. Możesz dostosować równowagę głośności między grą a czatem za pomocą „INZONE Hub” albo PS5™. Równowagę głośności między grą a czatem można również regulować za pomocą zestawu słuchawkowego, zmieniając funkcję przypisaną do czujnika dotykowego na [Game/Chat Balance Control] w aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.
- Upewnij się, że wyjście komputera jest ustawione na [INZONE Buds - Game] lub [INZONE Buds - Chat].
- Upewnij się, że wyjście w grze jest ustawione na [INZONE Buds - Game] lub [INZONE Buds - Chat].
- Uruchom ponownie komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu, poziom dźwięku może się tymczasowo obniżyć. Nie oznacza to jednak wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Po podłączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

- Sprawdź, czy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest włożone tak mocno, jak to konieczne. Jeśli smartfon znajduje się w etui na telefon, urządzenie nadawczo-odbiorcze USB może nie być włożone tak mocno, jak to konieczne. Jeśli problem będzie się powtarzał, zdejmij obudowę telefonu i ponownie sprawdź urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Przełącz przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na „PC” lub „PS5/MOBILE” zgodnie z podłączonym urządzeniem.
- Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie Bluetooth, przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego i przełącz na tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB bezpośrednio do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, a nie przez koncentrator USB.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C.
 - Czy świeci się wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB
 - Czy zestaw słuchawkowy jest wyświetlany na „INZONE Hub”, a po podłączeniu do komputera można wprowadzać różne ustawienia
- Po podłączeniu do urządzenia Bluetooth, które nie obsługuje LE Audio przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, dźwięk może nie być emitowany po jednej stronie lub zestaw słuchawkowy może pozostać w trybie Bluetooth. Zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie ponownie podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.

1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub konsoli do gier, np PS5.
2. Włóż prawidłowo obie słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.
3. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.
Zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga dwa razy z rzędu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
Naciśnij przycisk łączenia przedmiotem z cienką końcówką, która nie pęka, np. spinaczem do papieru.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB miga dwa razy z rzędu.
5. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, a następnie włóż je do uszu.
Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy wyemituje dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB zaświeci się.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj ostatnie połączenie urządzenia Bluetooth lub wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu.
- Nie można używać połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz z komputerem lub PS5 i połączeniem Bluetooth w tym samym czasie.
- W zależności od posiadanego smartfona kompatybilnego z USB Type-C może być konieczne skonfigurowanie niektórych ustawień w celu nawiązania połączenia z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB. Nazwa ustawień wyświetlanych na podłączonym smartfonie może się różnić w zależności od podłączonego smartfona i może zawierać nazwy, takie jak „Wykryj urządzenie USB” lub „Włącz połączenie USB On-The-Go”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona kompatybilnego z USB Type-C.

Po podłączeniu przez połączenie Bluetooth

- Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth nie obsługuje LE Audio, zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku.
Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z tego typu urządzeniem za pośrednictwem połączenia Bluetooth, zainicjuj zestaw słuchawkowy. Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego, podłącz dostarczone w zestawie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego i przełącz na tryb Bluetooth.
- Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i nadawcze urządzenie Bluetooth są połączone przez połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon, z którego korzystasz.
- Uruchom ponownie aplikację z muzyką lub wideo.

Uwaga

- Połączenie z gniazdami USB telewizorów itp. nie jest gwarantowane.
- Jeśli głośność jest ściszona w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C podczas połączenia przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w komputerze lub smartfonie kompatybilnym z USB Type-C.
- Jeśli głośność w podłączonym urządzeniu zostanie zmniejszona podczas połączenia przez połączenie Bluetooth, nie można zwiększyć głośności do bardzo wysokiego poziomu za pomocą zestawu słuchawkowego. Aby zwiększyć głośność, dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.

Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- W zależności od aplikacji na smartfona lub aplikacji komputerowej (która wymaga profilu CCP) dźwięk może być słyszalny tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje LE Audio. Jeśli technologia LE Audio nie jest obsługiwana, zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz dostarczone w zestawie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.

Powiązany temat

- [Odbieranie wideo przez Wi-Fi smartfona jest zakłócanie lub nie można nawiązać połączenia.](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie zestawu słuchawkowego za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Konserwacja](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Dźwięk często przeskakuje, słyhać szum, zniekształcony dźwięk

Wspólne

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - „INZONE Hub” lub aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Po podłączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

- W następujących warunkach mogą wystąpić szумы lub przerwy w dźwięku albo połączenie może zostać wyłączone.
 - Gdy część ciała stanowi przeszkodę między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier
W takim przypadku obróć konsolę do gier w tę samą stronę, co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić komunikację.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier znajduje się przeszkoda, taka jak metal lub ściana
 - Gdy istnieje odległość między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier
 - Gdy część ciała stanowi przeszkodę między zestawem słuchawkowym a smartfonem
 - Gdy istnieje odległość między zestawem słuchawkowym a smartfonem
Jeśli smartfon znajduje się w kieszeni spodni lub innej kieszeni ubrania, wyjęcie go z kieszeni i umieszczenie w pobliżu zestawu słuchawkowego może poprawić jakość połączenia.
 - Podczas korzystania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - W miejscach, w których w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby
 - Kiedy twoja ręka zakrywa urządzenie nadawczo-odbiorcze USB
- Czasami dźwięk może być zniekształcony lub przerywany przez zewnętrzne zakłócenia radiowe i inne czynniki. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Jeśli jest podłączone do komputera, wyjmij urządzenie nadawczo-odbiorcze USB z gniazda USB, a następnie podłącz je do innego gniazda USB w komputerze.
 - Jeśli jest podłączone do PS5™, podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do gniazda USB z przodu urządzenia PS5.
 - Przenieś kompatybilne urządzenia USB 3.0, kable itp. podłączone do komputera lub PS5 z dala od urządzeń nadawczo-odbiorczych USB.
 - Jeśli są nieużywane urządzenia USB lub kable USB, wyjmij je z komputera lub PS5.
 - Jeśli w pobliżu znajduje się metal, podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jak najdalej od metalu.
 - Używaj zestawu słuchawkowego i urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jak najbliżej siebie.


- Podczas grania w gry na komputerze problem ten można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub okna albo ponownie uruchamiając komputer.
- Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.

Podczas połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Tę sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy część ciała stanowi przeszkodę między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth
W takim przypadku należy obrócić urządzenie Bluetooth tak, aby było skierowane w tym samym kierunku, co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić jakość komunikacji Bluetooth.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
 - Podczas korzystania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
 - Gdy zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth są od siebie oddalone
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- Jeśli rozmawiasz przez telefon lub korzystasz z czatu głosowego ze smartfonem, problem ten można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.

Informacje o antenach

- Usuń wszelkie przeszkody między anteną konsoli do gier a anteną urządzenia Bluetooth i wbudowaną anteną zestawu słuchawkowego. Antena zestawu słuchawkowego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

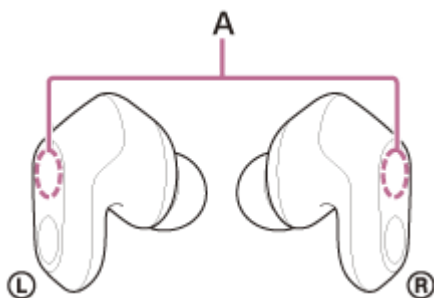

A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

Powiązany temat

- [Odbieranie wideo przez Wi-Fi smartfona jest zakłócanie lub nie można nawiązać połączenia.](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie słysząc drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Druga osoba nie słyszy Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.

Wspólne

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - „INZONE Hub” lub aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.
- Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Następnie zdejmij zestaw słuchawkowy i ponownie połącz się z urządzeniem, z którym próbujesz się połączyć.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu, poziom dźwięku może się tymczasowo obniżyć. Nie oznacza to jednak wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Ustaw głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw słuchawkowy i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

Po podłączeniu do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

- Upewnij się, że wyjście czatu głosowego w grze jest ustawione na [INZONE Buds - Chat].
- Sprawdź ustawienia połączeń czatu głosowego w grze i aplikacji do połączeń wideo.
- Mikrofony na słuchawkach zestawu słuchawkowego mogą być wyłączone. Włącz mikrofony w „INZONE Hub”. Jeśli funkcja przypisana do czujnika dotykowego jest ustawiona na [Ambient Sound Control + Mic] (ustawienie domyślne), możesz także włączać/wyłączać mikrofony za pomocą zestawu słuchawkowego.
- Równowaga głośności między grą a czatem może skłaniać się ku zwiększeniu głośności gry lub czatu. Możesz dostosować równowagę głośności między grą a czatem za pomocą „INZONE Hub” albo PS5™. Równowagę głośności między grą a czatem można również regulować za pomocą zestawu słuchawkowego, zmieniając funkcję przypisaną do czujnika dotykowego na [Game/Chat Balance Control] w „INZONE Hub”.
- Upewnij się, że mikrofon jest ustawiony na [INZONE Buds - Chat] w ustawieniach dźwięku komputera.
- Po podłączeniu do komputera wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą „INZONE Hub”.
- Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

Podczas połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Użyj urządzenia Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Wybierz CCP dla profilu.
- Podczas słuchania muzyki przez zestaw słuchawkowy zatrzymaj odtwarzanie i odpowiedz na połączenie przychodzące.
- Mikrofony na słuchawkach zestawu słuchawkowego mogą być wyłączone. Jeśli funkcja przypisana do czujnika dotykowego jest ustawiona na [Ambient Sound Control + Mic] (ustawienie domyślne), można jej używać za pomocą zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Niska jakość dźwięku z urządzenia podłączonego przez połączenie Bluetooth.

- Zmniejsz głośność urządzenia odtwarzającego, jeśli jest ona za duża.
 - Użyj podłączonego urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie i zestaw słuchawkowy są połączone przez połączenie TMAP Bluetooth.
-

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona. Możesz sprawdzić ustawienia funkcji tłumienia szumów za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Rozmiar lewej i prawej wkładki słuchawkowej może być inny.
 - Aplikacja „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna w przypadku hałasu o niskich częstotliwościach w miejscach takich jak biura, w pobliżu klimatyzatorów, w pociągach i samolotach, ale nie jest tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, takich jak ludzki głos.

Powiązany temat

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Co możesz zrobić z „INZONE Hub”](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Sposób odtwarzania dźwięku zmienia się, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

- Dźwięk może brzmieć inaczej w zależności od tego, czy funkcja tłumienia szumów jest włączona czy wyłączona. Jeśli występuje różnica, można ją poprawić, dostosowując sposób noszenia zestawu słuchawkowego, tak aby zestaw słuchawkowy dobrze przylegał do uszu.

Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie można przeprowadzić parowania.

Gdy nie można sparować zestawu słuchawkowego z komputerem, PS5™ lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C

- Umieść zestaw słuchawkowy i konsolę do gier, do których podłączone jest urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, w odległości nie większej niż 1 m.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
- Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
 1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C.
 2. Włóż prawidłowo obie słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.
 3. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.
Zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga dwa razy z rzędu.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
Naciśnij przycisk łączenia przedmiotem z cienką końcówką, która nie pęka, np. spinaczem do papieru.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB miga dwa razy z rzędu.
 5. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, a następnie włóż je do uszu.
Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy wyemituje dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB zaświeci się.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj ostatnie połączenie urządzenia Bluetooth lub wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu.

- Włóż ponownie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Gdy zestawu słuchawkowego nie można sparować z urządzeniem Bluetooth

- Umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth w odległości 1 m od siebie.
- Po zakupie, inicjalizacji lub naprawie zestawu słuchawkowego sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem przed nawiązaniem połączenia. Aby przejść w tryb parowania, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub więcej.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Podczas ponownego parowania urządzenia po inicjalizacji lub naprawie zestawu słuchawkowego sparowanie urządzenia może nie być możliwe, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.

- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które było wcześniej połączone z zestawem słuchawkowym za pomocą LE Audio, urządzenie może zostać automatycznie połączone z zestawem słuchawkowym, gdy zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania. Wyłącz ustawienie Bluetooth urządzenia z historią połączeń, a następnie sparuj zestaw słuchawkowy z nowym urządzeniem.
- Uruchom ponownie smartfon lub inne podłączone urządzenie i ponownie sparuj je z zestawem słuchawkowym.
- Zresetuj zestaw nagłośniony.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw nagłośniony i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie można nawiązać połączenia z konsolą do gier (PC, PlayStation®5 lub smartfonem kompatybilnym z USB Type-C) za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Sprawdź, czy przełącznik suwakowy na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB jest ustawiony prawidłowo i odpowiada podłączonemu urządzeniu. Jeśli nie pasuje do podłączonego urządzenia, ustaw przełącznik na „PC” lub „PS5/MOBILE”, aby dopasować podłączone urządzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest włożone tak mocno, jak to konieczne.
- Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB bezpośrednio do komputera, PS5™ lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, a nie przez koncentrator USB.
- Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie Bluetooth, przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego i przełącz na tryb urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
- Jeśli jest podłączone do komputera, wyjmij urządzenie nadawczo-odbiorcze USB z gniazda USB, a następnie podłącz je do innego gniazda USB w komputerze.
- Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
 1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera, PS5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C.
 2. Włóż prawidłowo obie słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i pozostaw otwartą pokrywę etui z funkcją ładowania.
 3. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.
Zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga dwa razy z rzędu.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
Naciśnij przycisk łączenia przedmiotem z cienką końcówką, która nie pęka, np. spinaczem do papieru.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB miga dwa razy z rzędu.
 5. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, a następnie włóż je do uszu.
Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy wyemituje dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB zaświeci się.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj ostatnie połączenie urządzenia Bluetooth lub wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu.

- Uruchom ponownie komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C i podłącz ponownie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- W zależności od posiadanego smartfona kompatybilnego z USB Type-C może być konieczne skonfigurowanie niektórych ustawień w celu nawiązania połączenia z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB. Nazwa ustawień wyświetlanych na podłączonym smartfonie może się różnić w zależności od podłączonego smartfona i może zawierać nazwy, takie jak „Wykryj urządzenie USB” lub „Włącz połączenie USB On-The-Go”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona kompatybilnego z USB Type-C.
- Jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje LE Audio, zestaw słuchawkowy może nie emitować dźwięku prawidłowo, nawet jeśli jest podłączony do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB. Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego, podłącz ponownie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Jeśli powyższe operacje nie działają, spróbuj wykonać następujące czynności.

1. Wyłącz podłączone urządzenia, takie jak komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C.
 2. Usuń urządzenie nadawczo-odbiorcze USB i podłącz je ponownie.
 3. Włącz komputer, PS5 lub smartfon kompatybilny z USB Type-C.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Podłączanie do komputera, PlayStation®5 lub smartfona kompatybilnego z USB Type-C za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego USB](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem Bluetooth.

- Jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje LE Audio, zestaw słuchawkowy nie emituje dźwięku, nawet jeśli nawiązano połączenie Bluetooth. Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z tego typu urządzeniem za pośrednictwem połączenia Bluetooth, zainicjuj zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
- Sprawdź, czy zestaw nagłośniony jest włączony.
- Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie urządzenia nadawczo-odbiorczego USB, przytrzymaj palce na czujnikach dotykowych na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego i przełącz na tryb Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłośnionego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłośniony z urządzeniem.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłośniony.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Wszystkie informacje o sparowaniu zostaną usunięte. Sparuj ponownie zestaw nagłośniony i urządzenie Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Odbieranie wideo przez Wi-Fi smartfona jest zakłócanie lub nie można nawiązać połączenia.

Ponieważ urządzenie nadawczo-odbiorcze USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz) ma to samo pasmo częstotliwości, co bezprzewodowa sieć LAN (2,4 GHz), wideo na smartfonie może zostać zatrzymane lub może nie być wyświetlane z powodu zakłóceń radiowych. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Przenieś się w miejsce z dobrym środowiskiem radiowym bezprzewodowej sieci LAN, na przykład w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
- Zmień pasmo częstotliwości używane przez smartfon i urządzenie bezprzewodowej sieci LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem bezprzewodowej sieci LAN.

Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.

- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy nie jest założony. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu, aby obsługiwać.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect”, czy do czujników dotykowych przypisano prawidłowe funkcje.
- Gdy funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest ustawiona na [OFF] w „INZONE Hub”, wykrywanie noszenia będzie nadal działać, a objawy mogą ulec poprawie.
- Po ustawieniu funkcji automatycznego wyłączenia z pozycji [Do not turn off] w karcie [System] aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcja wykrywania noszenia będzie nadal działać, a objaw może ulec poprawie.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.
- Podczas dotykania czujnika dotykowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
 - Trzymaj zestaw słuchawkowy mocno między kciukiem a środkowym palcem, aby zestaw nie poruszał się podczas stukania.
 - Dotknij środka czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.
Jeśli dotkniesz paznokciem lub czubkiem palca, dotkniesz krawędzi czujnika dotykowego lub mocno naciśniesz czujnik dotykowy, zestaw słuchawkowy może nie działać.
- Jeśli nosisz rękawiczki, zdejmij je przed przystąpieniem do pracy.
- Jeśli powierzchnia palca wskazującego jest mokra, tłusta, brudna, zbyt sucha itp., zestaw słuchawkowy może nie reagować dobrze na stukanie.
- Jeśli czujnik dotykowy znajduje się w poniższych stanach, może nie działać lub reagować nieprawidłowo.
 - Jest mokry od wody, potu itp.
 - Jest dotykany przez włosy, mokre rękawiczki itp.
- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw słuchawkowy. Informacje o parowaniu zostaną usunięte. Ponownie sparuj zestaw słuchawkowy i urządzenie.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-EX11^{*}, sprzedawane oddzielnie.

* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Pojawia się ból ucha.

- Jeśli uważasz, że rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje Twoich uszu, wymień wkładki słuchawkowe. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny. Aplikacja „INZONE Hub” lub „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
- Jeśli nosisz zestaw nagłowny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu słuchawkowego.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

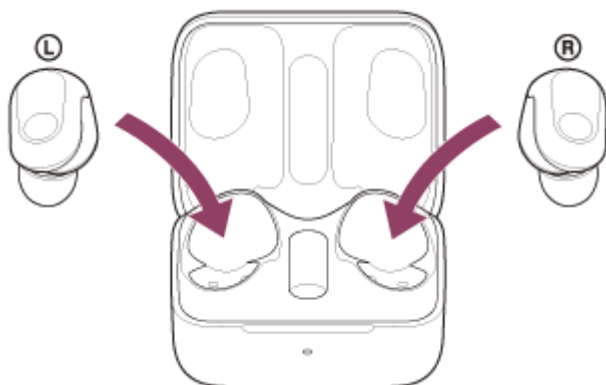

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

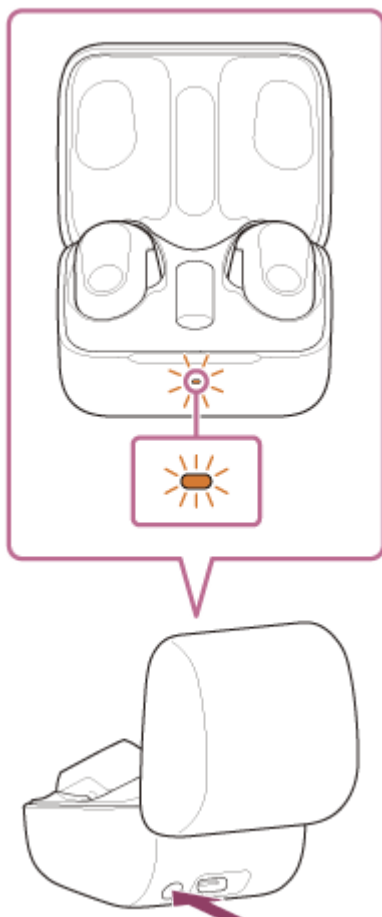

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Uwaga

- Nie zdejmuj palca z przycisku resetowania na etui z funkcją ładowania, gdy wskaźnik (pomarańczowy) miga. Jeśli zwolnisz palec, zestaw słuchawkowy zostanie zainicjowany.

3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

Po zakończeniu resetowania zestaw słuchawkowy rozpocznie ładowanie i zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

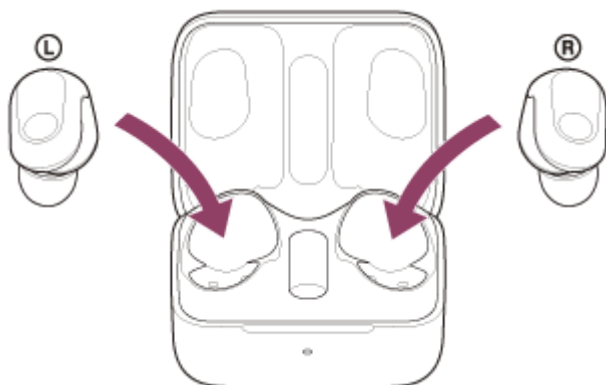

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

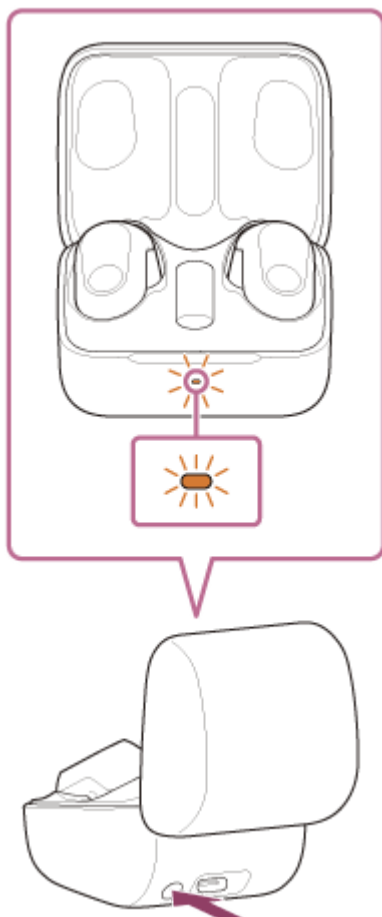

3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.



Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia i sparuj je ponownie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak zainicjować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu 3, zestaw słuchawkowy nie został zresetowany. Spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu
INZONE Buds

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)

Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 2 godz. (zestaw słuchawkowy)

Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Okolo 6,5 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))

Okolo 50 g (etui z funkcją ładowania)

Okolo 2,9 g (Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB)

Dane techniczne dotyczące łączności ¹⁾

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1.5

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku ²⁾

Pasmo częstotliwości:

Bluetooth: Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego: Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Zgodne profile Bluetooth ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Obsługiwane kodeki ⁴⁾:

LC3

Zakres transmisji:

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 48 kHz)

- 1) Z wyłączeniem komunikacji z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB
- 2) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kucharek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- 3) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- 4) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5-052-426-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation