

SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510



Model: YY2982


Skrócona instrukcja uruchamiania

 Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia


Połącz z aplikacją dla zapewnienia jeszcze większej ilości możliwości i wygody

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji.

Pobierz „Sony | Sound Connect”, aby jak najlepiej wykorzystać to, co masz.

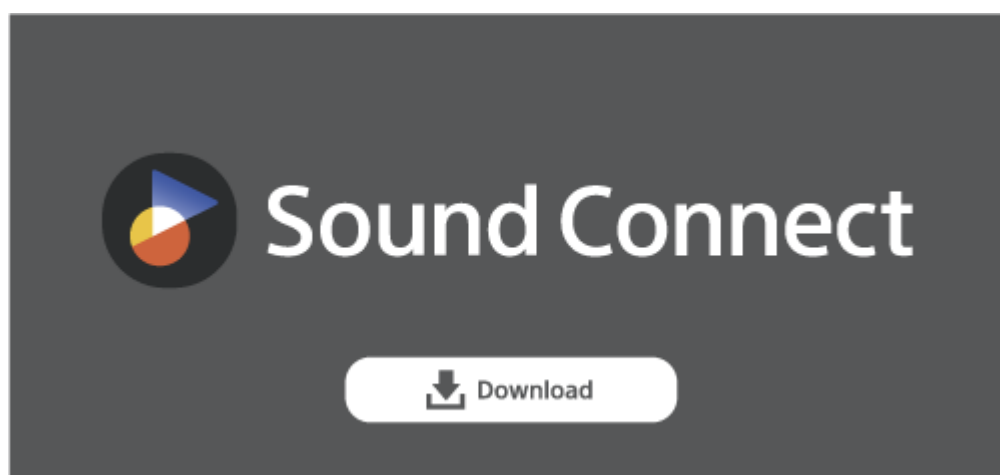

Rozpocznij użytkowanie

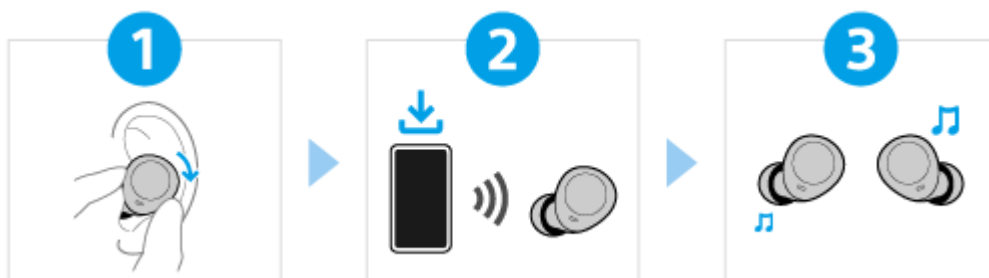

1

Zakładanie zestawu słuchawkowego



Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

2

Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Sound Connect”.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego



Naciśnij przycisk.

Lewa

● (Naciśnij raz): Aby włączyć/wyłączyć Tryb Dźwięków Otoczenia

●●●●... (naciśnij 4 lub więcej razy): Aby zmniejszyć głośność

Prawa

● (naciśnij raz): Aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę

●● (naciśnij dwa razy): Aby przejść do początku następnego utworu

●●● (naciśnij 3 razy): Aby przejść do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)

●●●●... (naciśnij 4 lub więcej razy): Aby zwiększyć głośność

●●●● (naciśnij i przytrzymaj): Aby użyć lub anulować funkcję asystenta głosowego (Google™ app/Siri)

Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

[Zawartość zestawu](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

Obsługa zestawu słuchawkowego

[Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)

[Używanie Quick Access](#)

Zasilanie/ladowanie

[Ładowanie](#)

[Dostępny czas pracy](#)

[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

[Włączanie zestawu słuchawkowego](#)

[Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\).](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\).](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\).](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\).](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

- [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

Tryb jakości dźwięku

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

- [Obsługiwane kodeki](#)

- [Informacje o funkcji DSEE](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy.](#)

[Wykonywanie rozmowy.](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\).](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\).](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw słuchawkowy korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiającej następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, zestaw słuchawkowy odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Korzystając z aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz zmienić język wskazówek głosowych, włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe oraz ustawić głośność wskazówek głosowych.

- Po przejściu do trybu parowania: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych: „Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)
- Gdy właściwa aplikacja nie jest uruchomiona, nawet po użyciu słuchawki zestawu słuchawkowego do której przypisano funkcję Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa do około 4 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, aby je wyłączyć, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, aby je ponownie włączyć.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy (1)

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (SS, M, LL x 2)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.
Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




Rozmiar SS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar LL: 5 linii

Etui z funkcją ładowania (1)

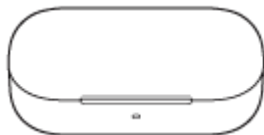

Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-EX11 *, sprzedawane oddzielnie.

* Funkcja może nie być obsługiwana w niektórych krajach i regionach.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




Rozmiar SS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar LL: 5 linii


1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

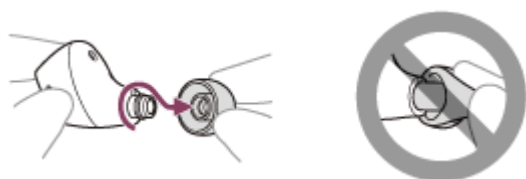

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

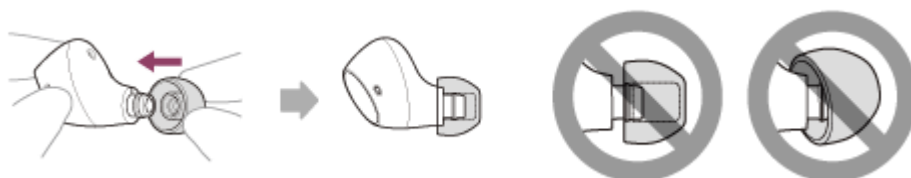

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może odłączyć się od zestawu słuchawkowego, obniżając jakość dźwięku i komfort noszenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw słuchawkowy

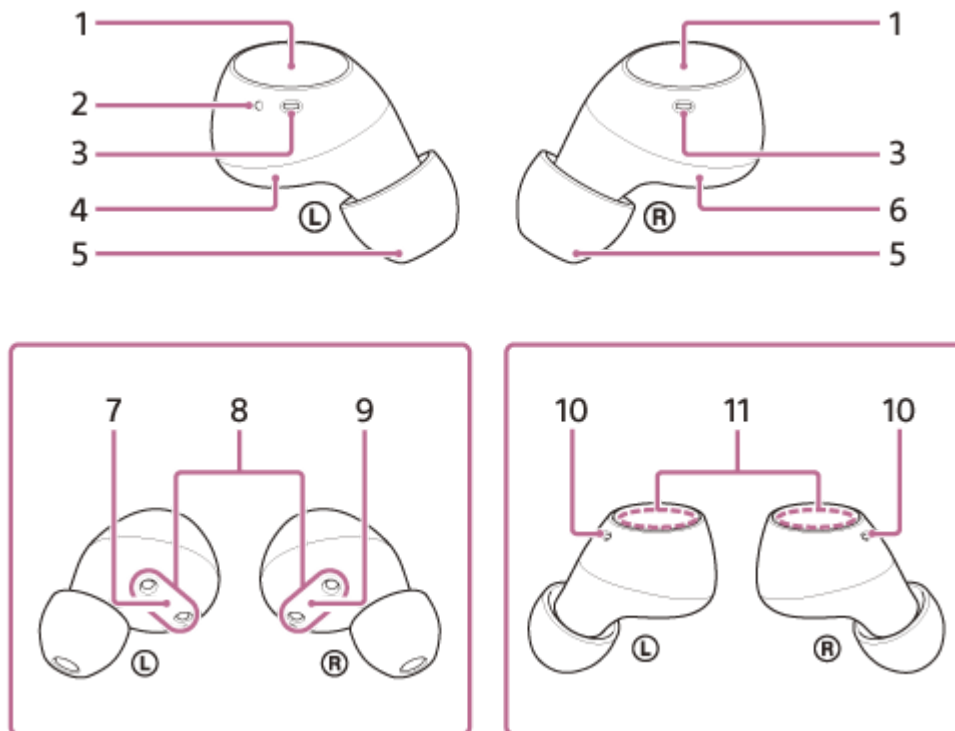

1. Przyciski (lewy, prawy)
Naciśnij, aby obsługiwać zestaw nagłówny.
2. Wyczuwalna wypukłość
Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość.
3. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
4. Lewa słuchawka zestawu nagłownego
5. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
6. Prawa słuchawka zestawu nagłownego
7. Oznaczenie Ⓛ (lewa)
8. Gniazda ładowania
9. Oznaczenie Ⓡ (prawa)
10. Mikrofony (lewy, prawy)
Rejestrują głos podczas rozmowy przez telefon.
11. Wbudowane anteny (lewa, prawa)
Zestaw nagłówny ma wbudowaną antenę Bluetooth zarówno w lewej, jak i w prawej słuchawce zestawu nagłownego.

Etui z funkcją ładowania

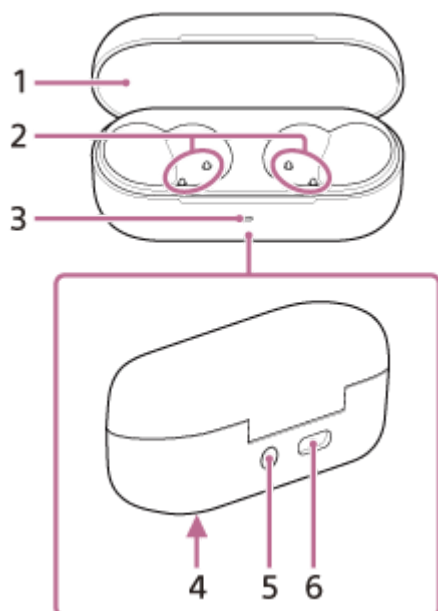

1. Pokrywka

2. Gniazda ładowania

3. Wskaźnik (niebieski/pomarańczowy/zielony)

Wskazuje pozostały czas pracy akumulatora zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, stan ładowania lub stan trybu parowania.

4. Numer seryjny

Znajduje się w dolnej części etui z funkcją ładowania.

5. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania

Używany podczas wejścia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu nagłownego.

6. Gniazdo USB Type-C®

Za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.

Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego przechowywanej w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 71% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 21% lub więcej
 ----- (świeci na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 70% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 20% a 1%
 ----- (świeci na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%
 ----- (wyłącza się)

Po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub po umieszczeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik świeci w następujący sposób, w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 71% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 21% lub więcej
 ----- (świeci na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 70% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany

w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 20% a 1%

 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 3 sekundy)

- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego jest niższy niż 1% / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%

- - - - - (wyłącza się)

Stan ładowania

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania

 (świeci się na pomarańczowo)

- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego / etui z funkcją ładowania

 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

- - - - - (wyłącza się)

- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczane w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjmowane

 - - - - -  (podczas ładowania świeci na pomarańczowo, wyłącza się na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie świeci na pomarańczowo)

- Nieprawidłowa temperatura ładowania

 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo w odstępie około 1 sekundy)

- Gdy podczas ładowania wystąpi błąd i ładowanie nie może zostać wykonane

 - -  - -  - -  - -  - -  (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie około 0,5 sekundy)

- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego

 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (wielokrotnie miga 3 razy na pomarańczowo w odstępie około 1,3 sekundy)

Status połączenia Bluetooth

- Tryb parowania

  - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)

- Proces połączenia zakończony

     ... (miga 10 razy na niebiesko)

Wskazuje, kiedy jedna lub obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania.

Inne

- Przygotowanie do rozpoczęcia resetowania / Przygotowanie do rozpoczęcia inicjalizacji

 - -  - - -  - - - - - (miga na pomarańczowo przez około 5 sekund w odstępach około 0,7 sekundy około 15 sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku resetowania/inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania) Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

- Ukończono inicjowanie

 -  -  -  (miga 4 razy na zielono w odstępie około 0,3 sekundy)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.


- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego
- Informacje o wskazówkach głosowych

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Zakładanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość (A).

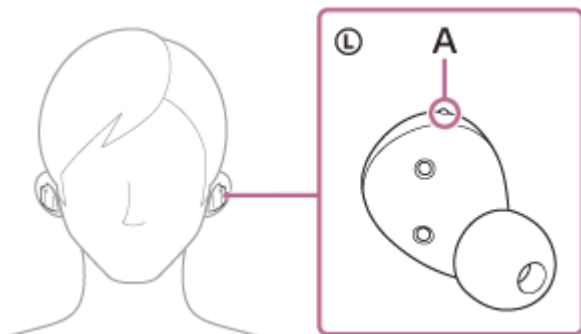

Nie należy naciskać przycisku (B) podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

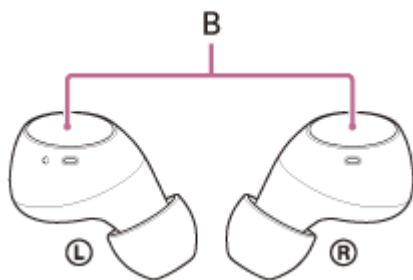

2 Dostosuj dopasowanie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w punkcie 2, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Prawidłowa jakość dźwięku i głośność oraz jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych itd.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, głośności lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Odnosząc się do kroku 2, sprawdź, czy zestaw nagłowny jest prawidłowo założony na uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)


5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

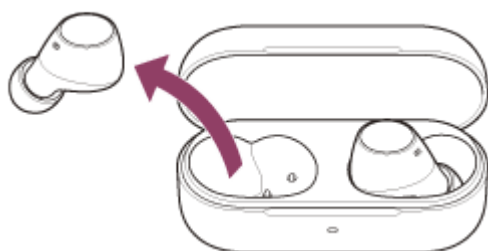

Po wyjęciu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego i będziesz słyszeć muzykę lub inny dźwięk w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego.

Przypisywanie funkcji do przycisków zestawu nagłownego

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do przycisków za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Wskazówka


- Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja odtwarzania muzyki jest przypisana do prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Podczas słuchania muzyki jednym uchem, po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho, używaj przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki. Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Naciśnij przycisk w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia Trybu Dźwięków Otoczenia.

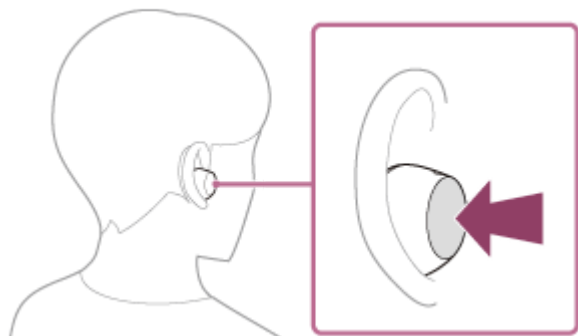

Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Naciśnij raz	Aby włączyć/wyłączyć Tryb Dźwięków Otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki
Naciśnij dwukrotnie	Aby odebrać połączenie/zakończyć połączenie/anulować połączenie wychodzące	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie połączenia/kończenie połączenia/anulowanie połączenia wychodzącego
Naciśnij 3 razy	—	Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Naciśnij 4 lub więcej razy	Aby zmniejszyć głośność	Aby zwiększyć głośność
Naciśnij i przytrzymaj	Aby włączyć zestaw słuchawkowy Aby odrzucić połączenie	Aby włączyć zestaw słuchawkowy Aby odrzucić połączenie Aby użyć lub anulować funkcję asystenta głosowego (Google app/Siri)

Wskazówka

- Możesz zmienić przypisanie funkcji do przycisków lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Na przykład można zmienić przypisanie funkcji odtwarzania muzyki do przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego w ustawieniach fabrycznych i przypisać ją do przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego. Można również ustawić, aby nie przypisywać funkcji odtwarzania muzyki, Trybu Dźwięków Otoczenia lub funkcji regulacji głośności odtwarzania itp.

- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)
- Funkcje rozmów telefonicznych
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po naciśnięciu przycisku zestawu słuchawkowego.

- 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i przypisz usługi, które chcesz połączyć z Quick Access.**
- 3 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.**
- 4 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby użyć Quick Access.**

W zależności od tego, ile razy naciśniesz przycisk, możesz uruchomić usługę przypisaną do operacji dwukrotnego naciśnięcia lub trzykrotnego naciśnięcia.

Wskazówka

- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access, patrz aplikacja „Sony | Sound Connect”.
- Można także przypisać tę samą usługę do operacji dwukrotnego naciśnięcia lub trzykrotnego naciśnięcia Quick Access.
- Jeśli odpowiednia aplikacja nie zostanie uruchomiona nawet po naciśnięciu przycisku na zestawie słuchawkowym, komunikat ze wskazówką głosową „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) zostanie odtworzony w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego (lub w słuchawce zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania i używanej samodzielnie).

Uwaga

- Usługi przypisywane do Quick Access mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ładowanie


Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostępnego w handlu przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

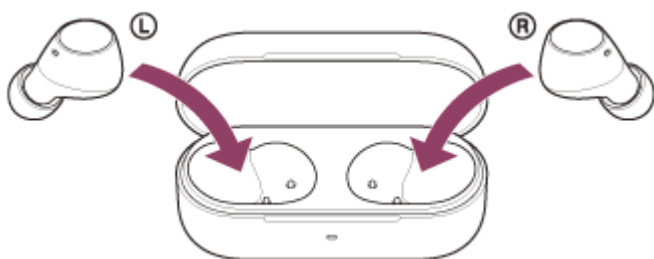


Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

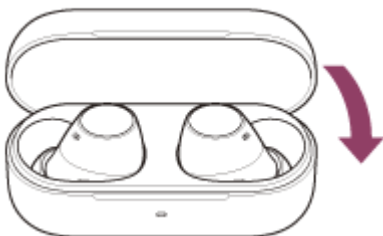

2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostępnego w handlu przewodu USB Type-C i dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB (A).

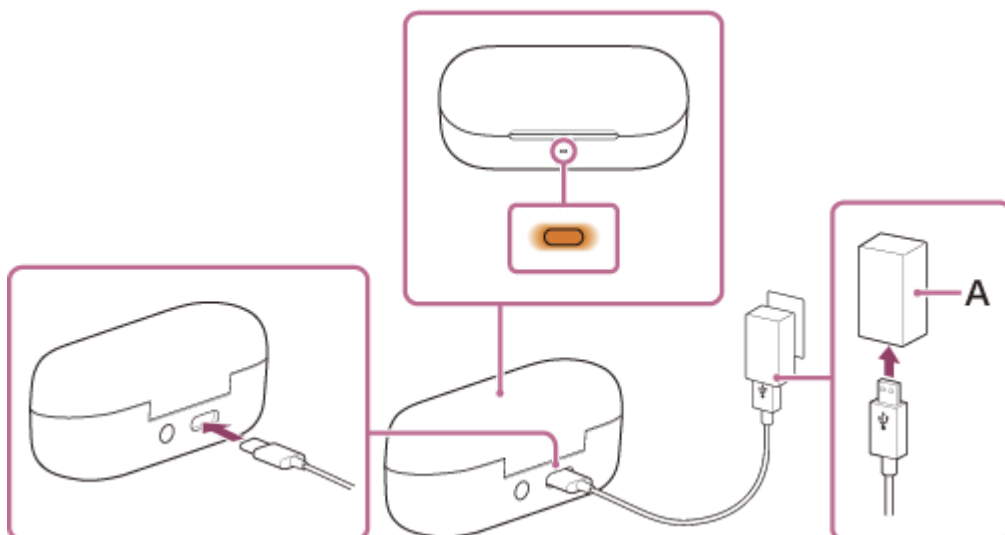

Ładowanie zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godziny^{*}.

^{*} Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu słuchawkowego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu słuchawkowego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 1,5 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

● Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

● Przewód USB

Dostępny w handlu przewód USB Type-C (zgodny z normami USB)

● Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można także ładować poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostępnego w handlu przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, poziom naładowania baterii w etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga.

Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.

Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Podczas podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy go podłączyć bezpośrednio za pomocą przewodu USB Type-C. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw słuchawkowy będzie podłączony przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Jeśli mocno potrząsniesz etui z funkcją ładowania, usłyszysz grzechotanie; jest to jednak dźwięk słuchawek zestawu słuchawkowego poruszającego się wewnątrz etui z funkcją ładowania, a nie usterka.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Kodek	Tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 8 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 11 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 9 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę po 5 minutach ładowania.
- Po wprowadzeniu następujących ustawień w aplikacji „Sony | Sound Connect”, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Korektor
 - DSEE™
 - Service Link

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności

Tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5 godz.
WYŁ	Maks. 5 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE](#)

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wykonując następujące operacje.

Jeżeli pozostały poziom naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego spadnie do niskiego poziomu po wyjęciu zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub podczas używania zestawu słuchawkowego

Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy naładować zestaw słuchawkowy tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch (z systemem iOS 13 lub nowszym)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia Bluetooth HFP (Hands-free Profile), można sprawdzić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego za pomocą urządzenia iPhone lub iPod touch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą połączenia HFP Bluetooth, możesz sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta bez włożonych słuchawek zestawu słuchawkowego, oznacza to, że pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od około 20% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%. W takim przypadku zestawu słuchawkowego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.
Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania akumulatora na smartfonie iPhone/iPod touch lub Android podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przy mniejszym poziomie naładowania akumulatora między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Sound Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeżeli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)


5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Włączanie zestawu słuchawkowego

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

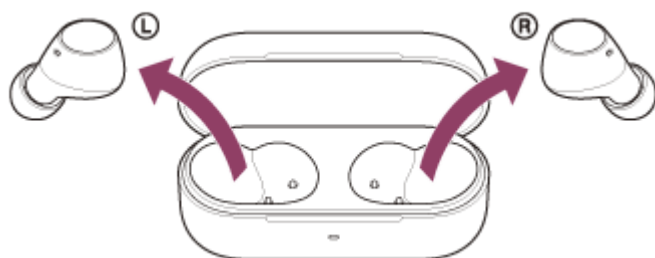

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Po 15 minutach od rozłączenia Bluetooth zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie. W takim przypadku można włączyć zestaw słuchawkowy, naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przyciski na obu słuchawkach zestawu słuchawkowego. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się również po umieszczeniu ich w etui z funkcją ładowania, a następnie wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego

Po wyjęciu obu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego.

Podczas włączania zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub zaraz po inicjalizacji zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth.

Jeśli naciśniesz przycisk na lewej lub prawej słuchawce, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony przez połączenie Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.


Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)


Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

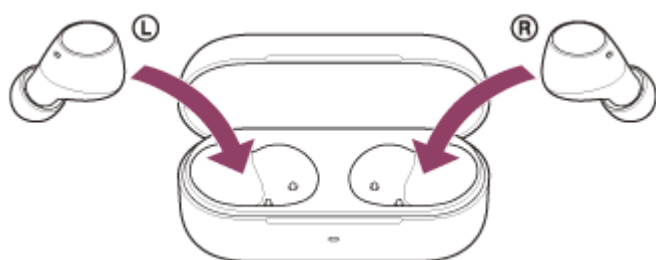

Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

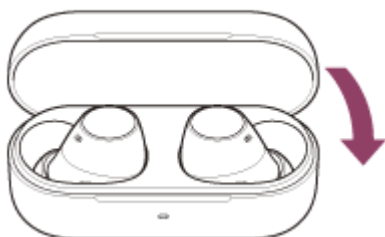

Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego i pozostawieniu go

Po 15 minutach od rozłączenia Bluetooth zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Możesz także wyłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

- Ładowanie
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu słuchawkowego bezprzewodowo.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem ręcznie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do smartfona lub urządzenia iPhone.



Sony Sound Connect 

Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, zestaw słuchawkowy można wprowadzić w tryb parowania w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Sound Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji [„Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android ”](#) lub [„Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone ”](#), aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

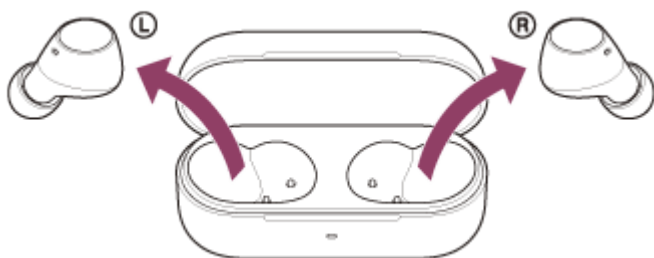

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.


Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

4 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

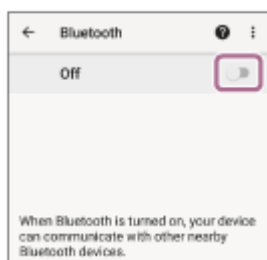

7 Dotknij opcji [WF-C510].

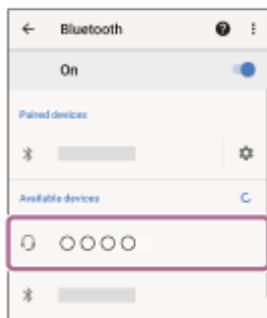

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [WF-C510] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

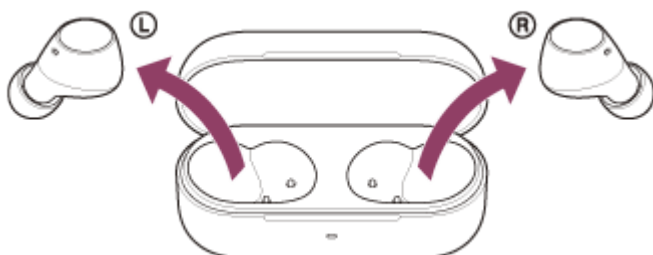

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.


3 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

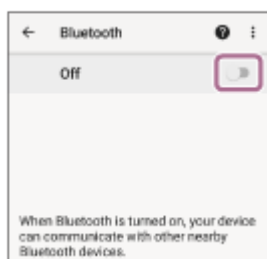

5 Dotknij opcji [WF-C510].

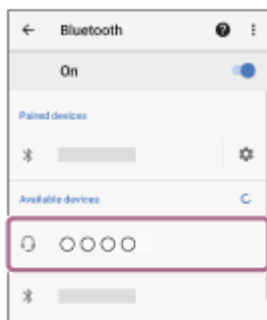

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w smartfonie Android i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia iPhone jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

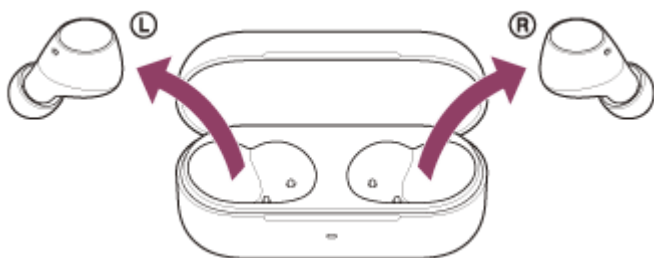

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka


- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

4 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

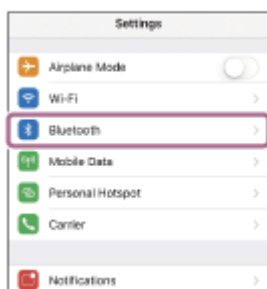

6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



7 Dotknij opcji [WF-C510].

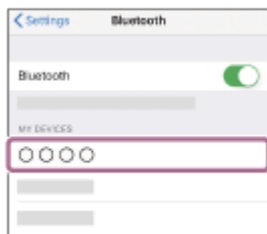

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu iPhone nie pojawi się [WF-C510], wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


- Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

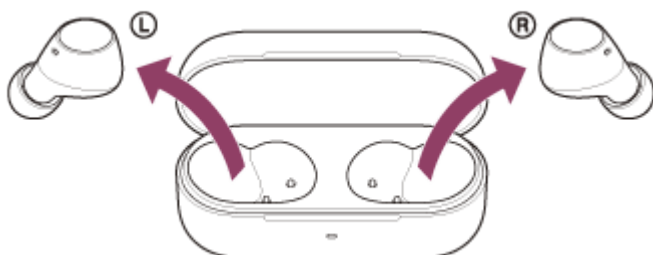


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

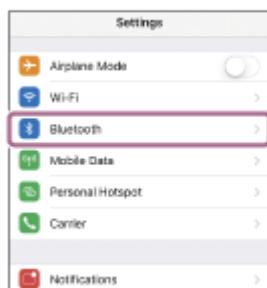

4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-C510].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Funkcja szybkiego parowania może ułatwić parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - przełącznik [Show notifications to connect using Swift Pair], aby włączyć funkcję szybkiego parowania.

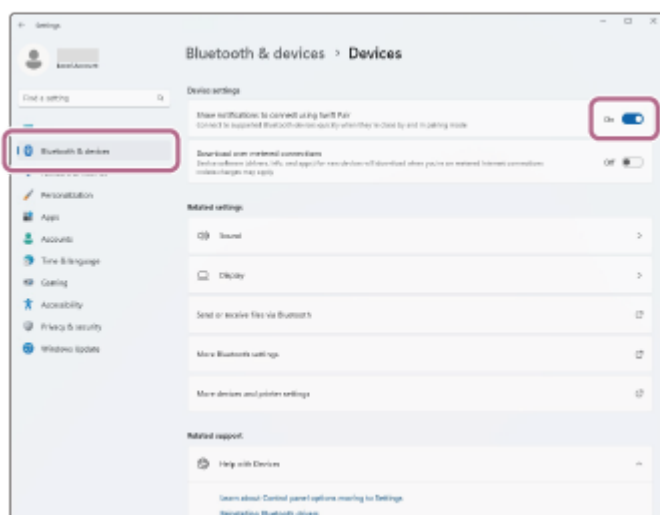


1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

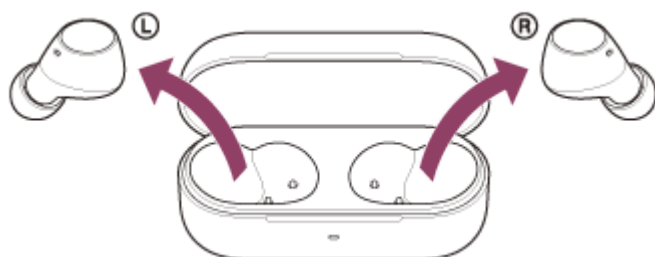


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.
Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

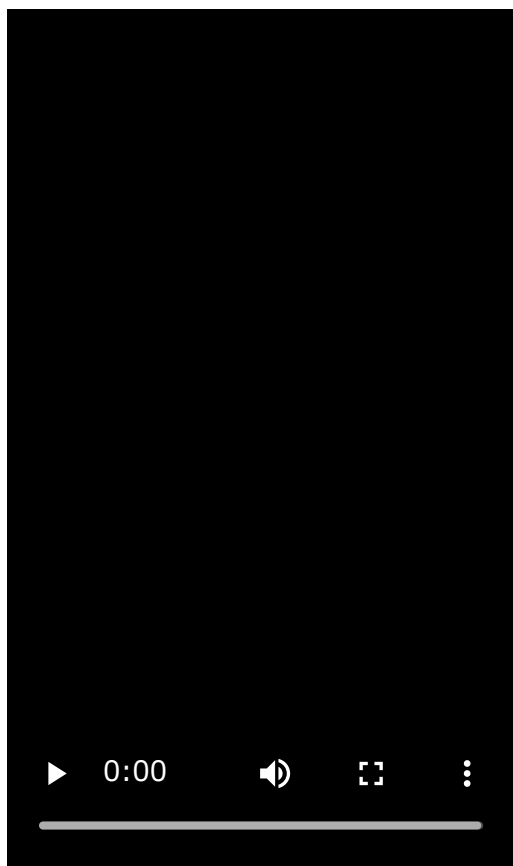

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.

5 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Użycie funkcji szybkiego parowania”)

Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

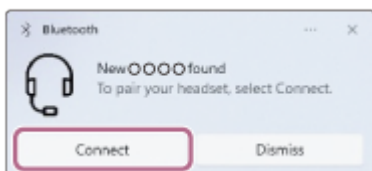


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.


Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

- 6** (Jeśli w punkcie 4 wybrano opcję „Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

- 7** Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

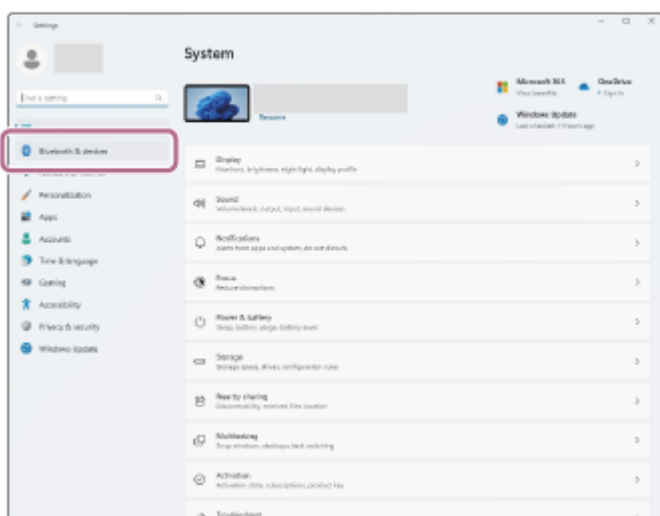

- 8** Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add device].

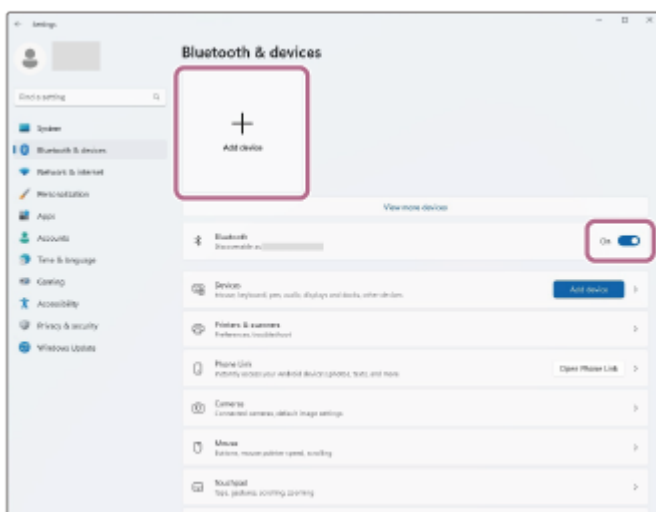

- 9** Kliknij opcję [Bluetooth].



10 Kliknij opcję [WF-C510].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C510], wykonaj procedurę ponownie od punktu 6.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania może być użyta do ułatwienia parowania. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz pole wyboru [Show notifications to connect using Swift Pair].

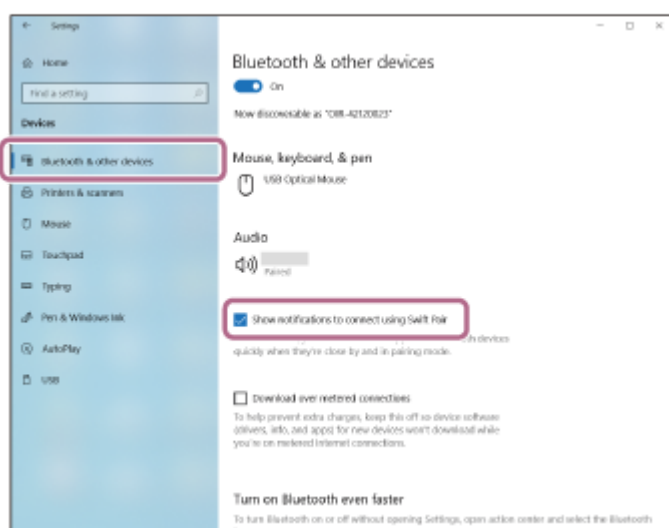

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.
Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

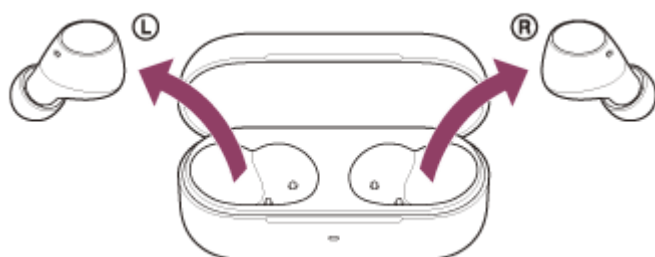

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

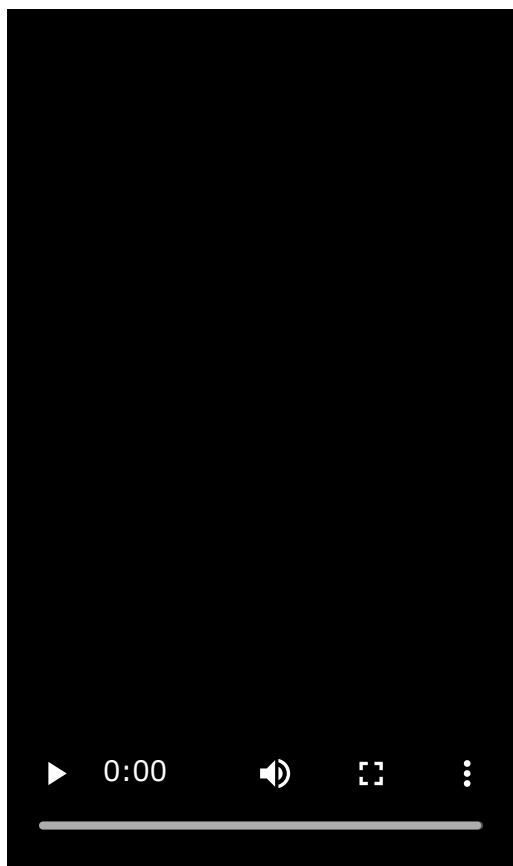

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.

5 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Użycie funkcji szybkiego parowania”)


Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

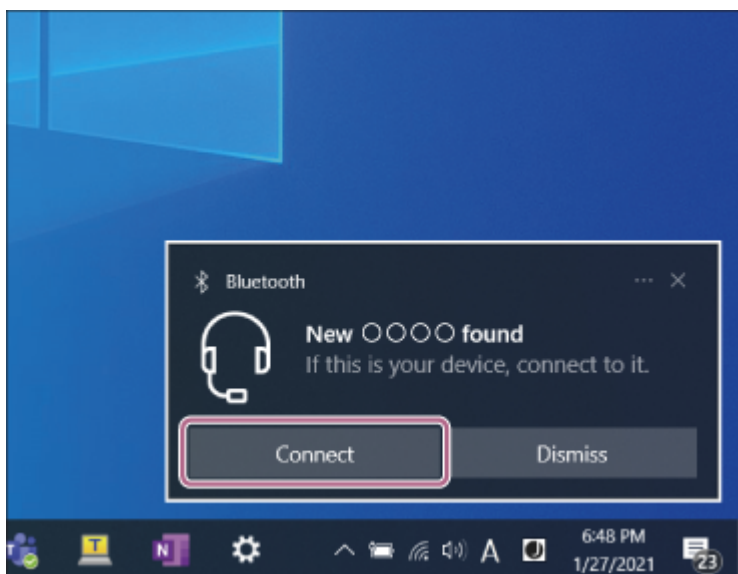


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.


- 6 (W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Settings] - [Devices].**

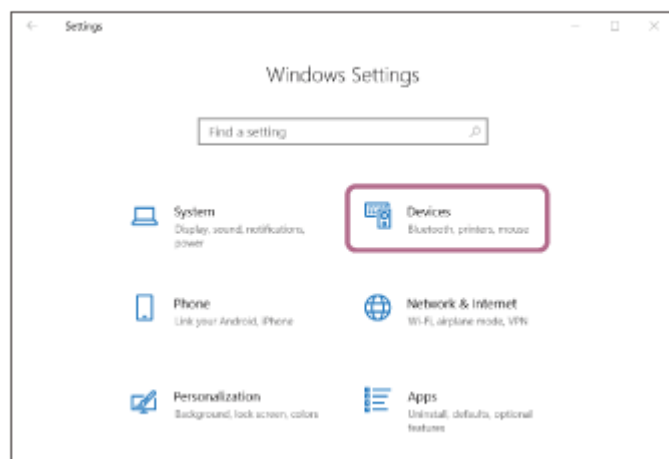


- 7 Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].**

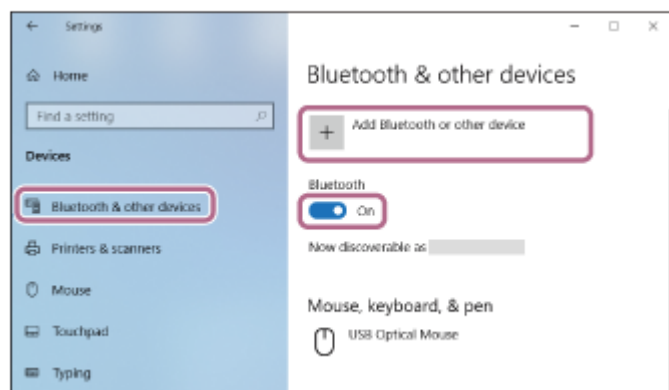

- 8 Kliknij opcję [Bluetooth].**

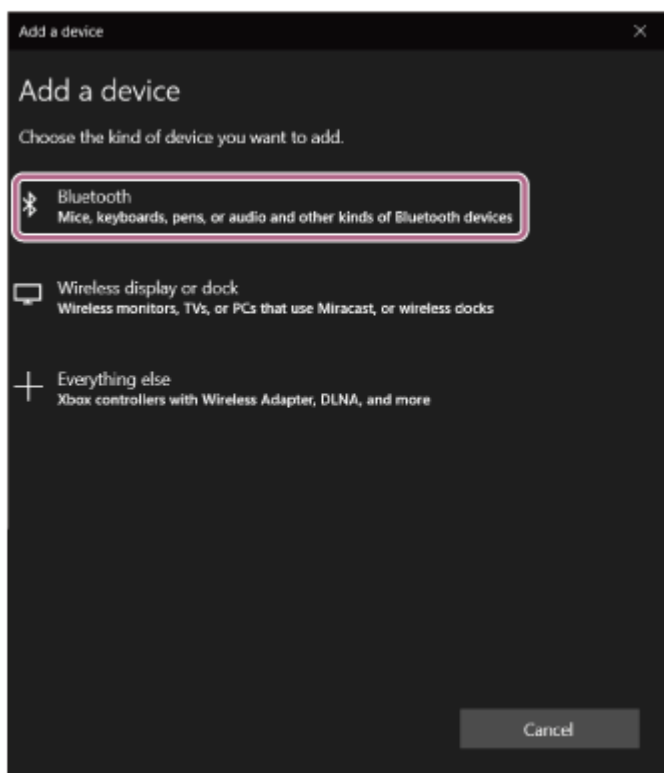

9 Kliknij opcję [WF-C510].

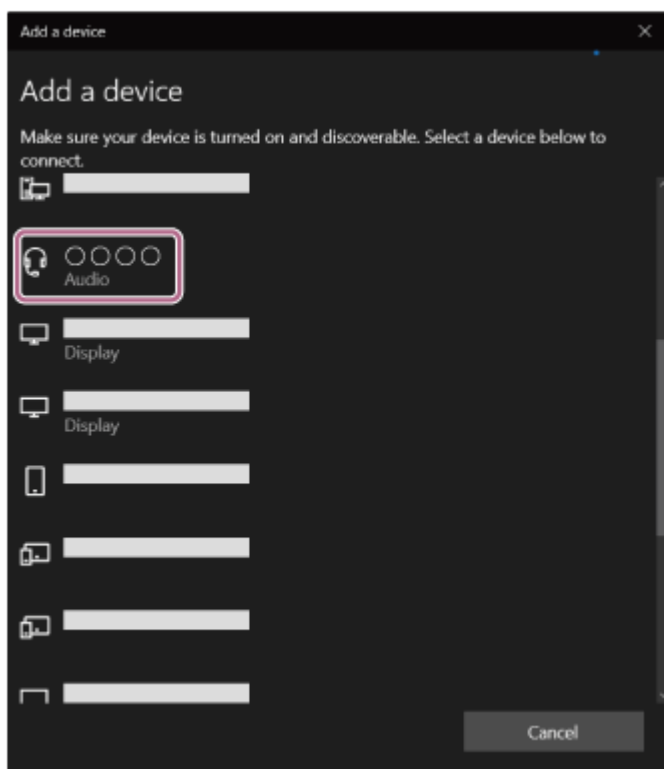

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C510], wykonaj procedurę ponownie od punktu 6.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

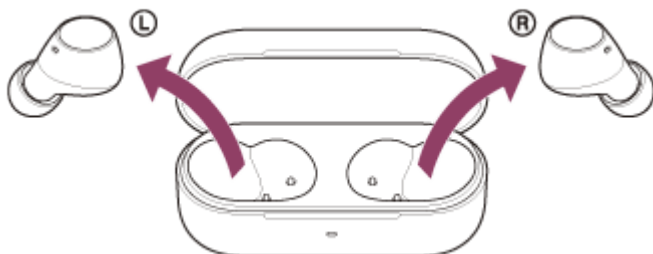

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Przejdź do punktu 4.

- 3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)
- Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.
Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

- 4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- 5 Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



6 Wybierz [WF-C510] na ekranie [Bluetooth] i kliknij [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C510], wykonaj procedurę ponownie od punktu 5.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
 Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

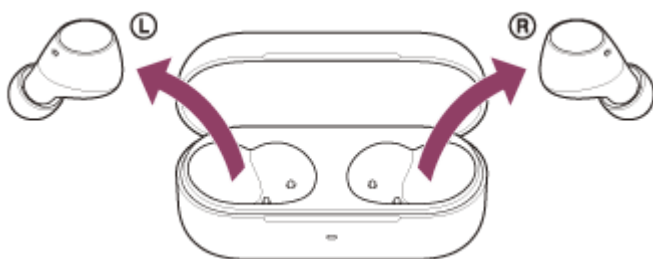


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

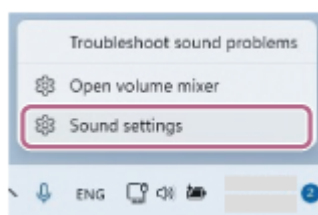


4 Na ekranie [Sound], wybierz [WF-C510] dla [Output] i [Input].

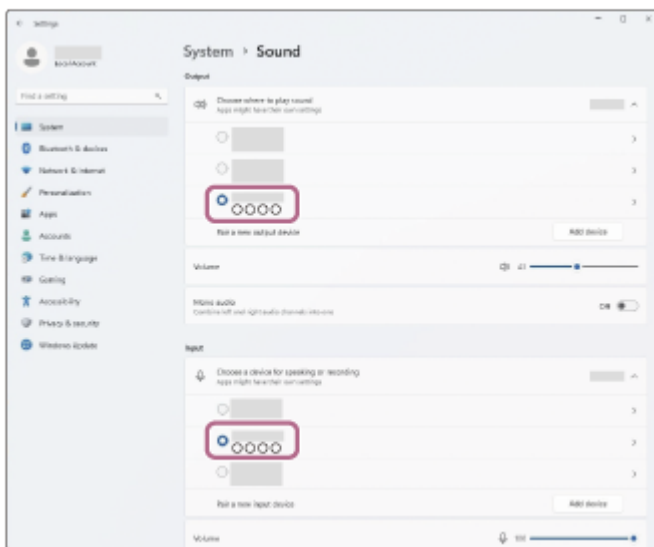


Jeżeli [WF-C510] nie wyświetlił się dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 5.

5 Kliknij opcję [More sound settings].

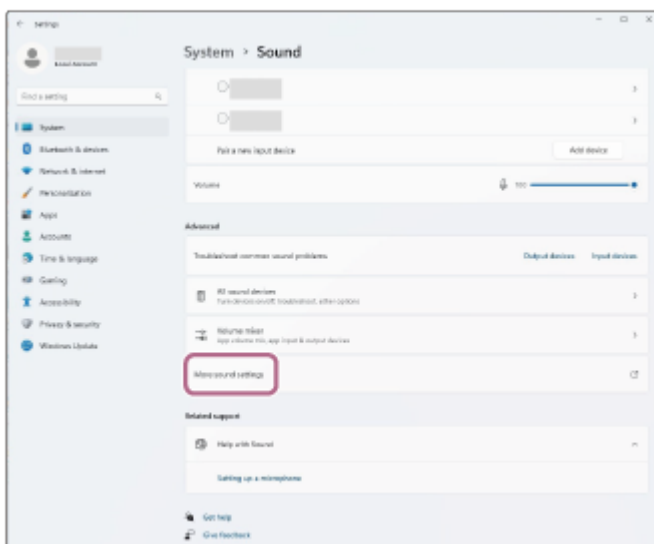


6 Na karcie [Playback] na ekranie [Sound], wybierz [WF-C510] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

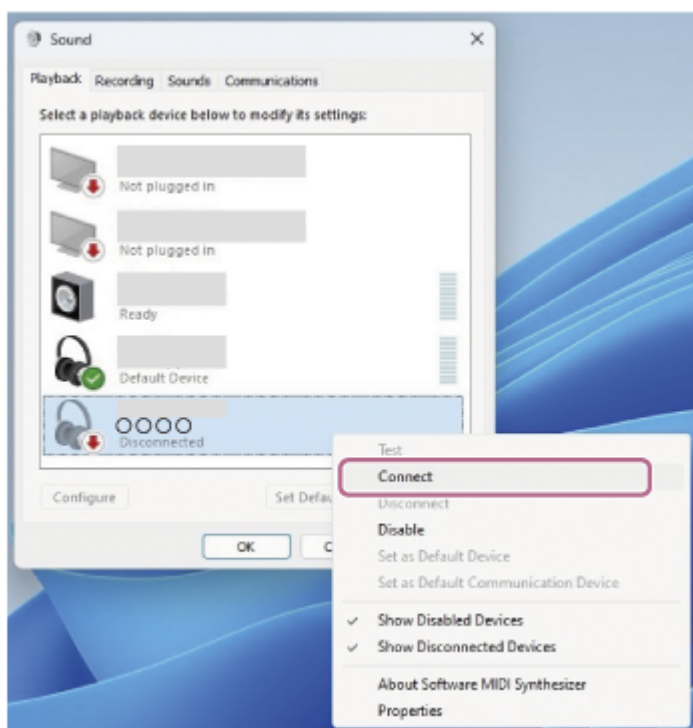

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

- 7** Na karcie [Recording], wybierz [WF-C510] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

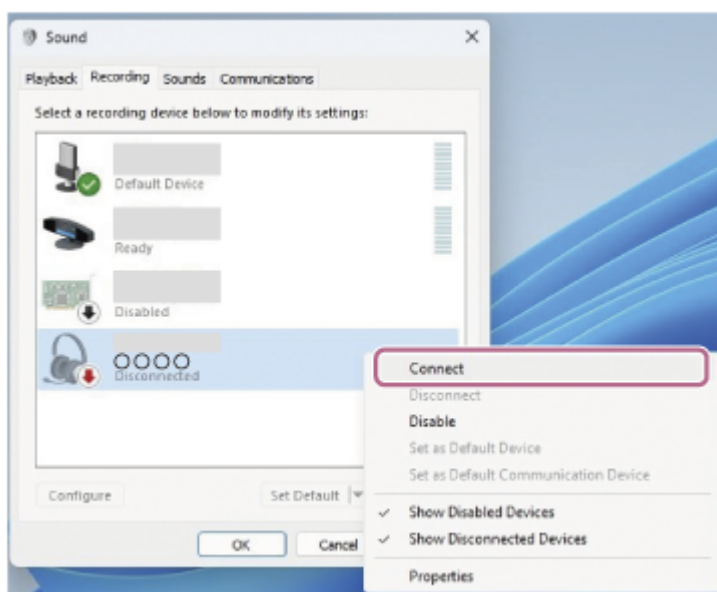

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

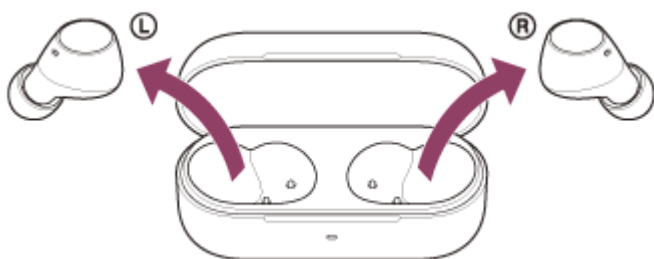


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujące, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

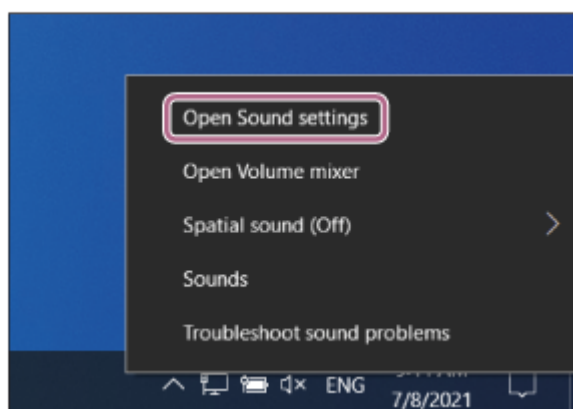


4 Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WF-C510 Stereo)].

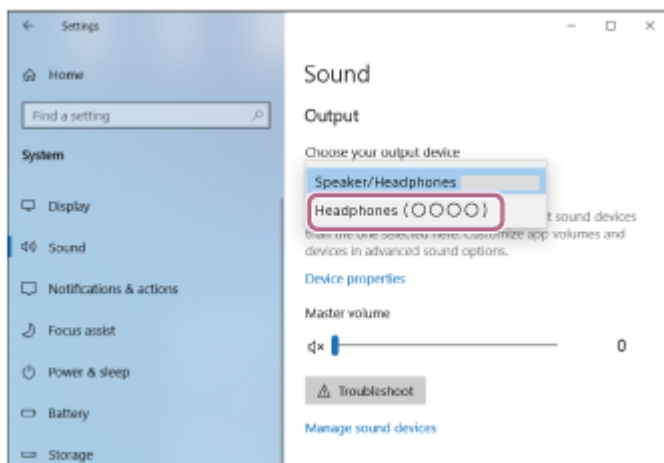


Jeśli [Headphones(WF-C510 Stereo)] nie wyświetli się w menu rozwijanym, przejdź do punktu 5.


- 5 Kliknij [Sound Control Panel], kliknij prawym przyciskiem myszy kartę [Playback] na ekranie [Sound] i sprawdź pole wyboru [Show Disconnected Devices].

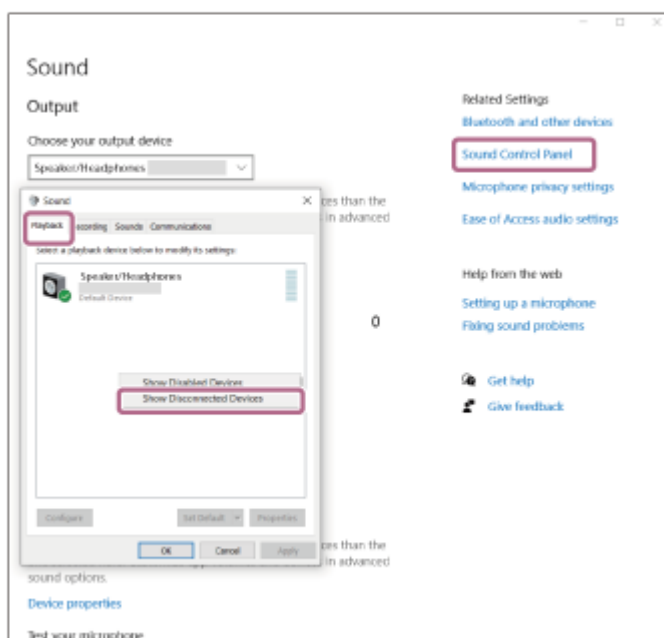

- 6 Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

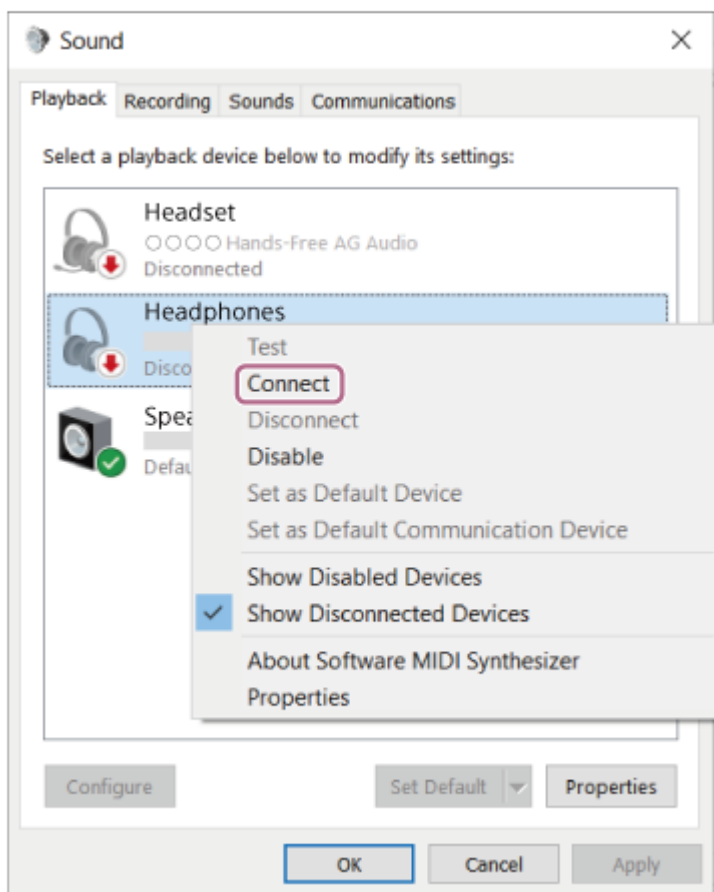

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

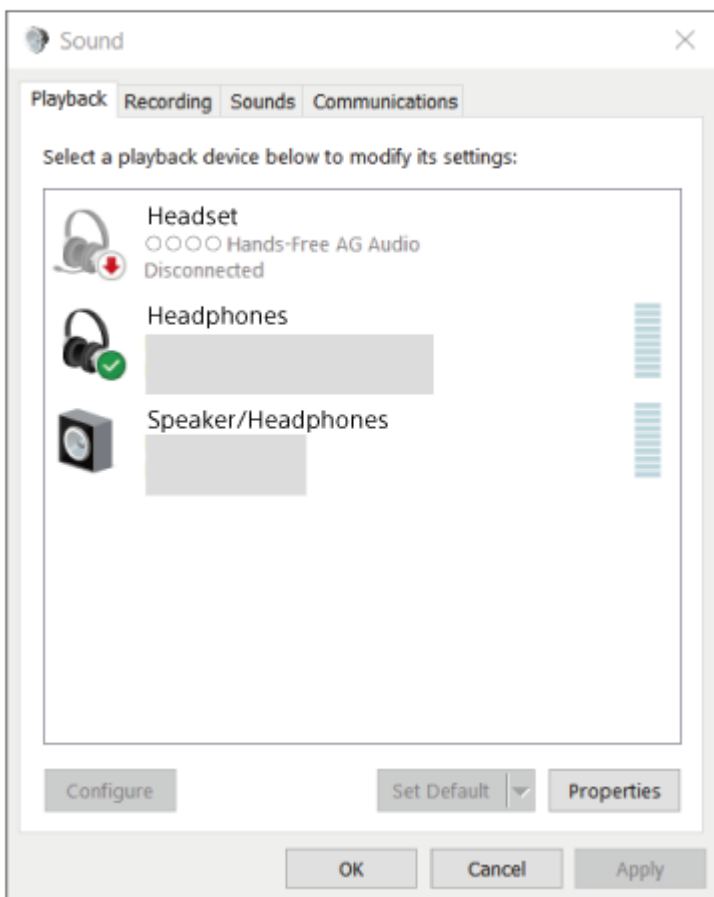

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

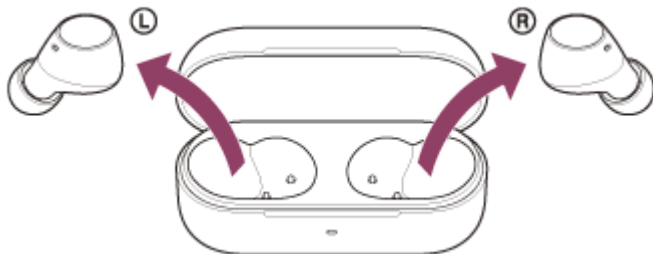

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



- 4 Kliknij [WF-C510] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu): przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń): przejdź do punktu 3.

2 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu”) Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

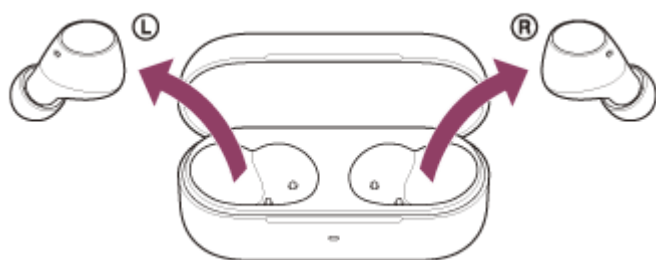

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Przejdź do punktu 4.

3 (W przypadku wybrania w punkcie 1 opcji „zestaw słuchawkowy zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń”)

Umieść zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

4 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-C510].
Jeżeli [WF-C510] nie wyświetli się, spróbuj ponownie od punktu 2 lub punktu 3.

5 Wybierz opcję [WF-C510] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth zostały połączone ze sobą.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga


- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 2 lub punktu 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

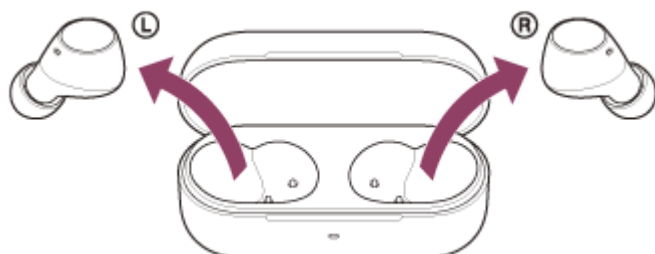

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać następujące czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

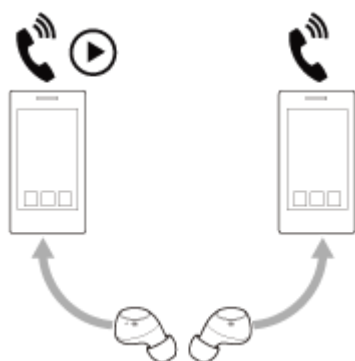

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

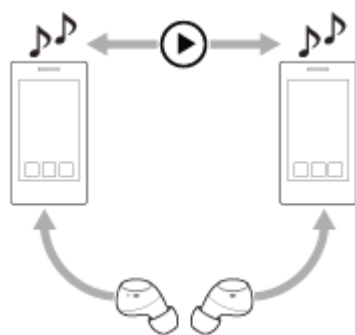

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj pierwszego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth, gdy 2 urządzenia są już połączone za pomocą połączeń Bluetooth, połączenie Bluetooth z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie.
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonenie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie Bluetooth zostało odłączone od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego).

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

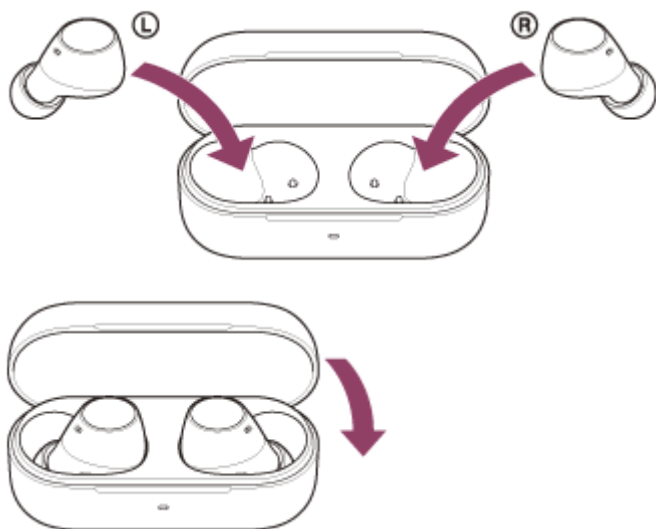

Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

2 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia Bluetooth.


3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.

4 Naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby dostosować głośność.

- Zwiększanie głośności: naciśnij szybko przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy. Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy pracy zestawu słuchawkowego co 0,4 sekundy, a głośność zwiększa się o 1 poziom z każdym sygnałem dźwiękowym, niezależnie od liczby naciśnięć przycisku.

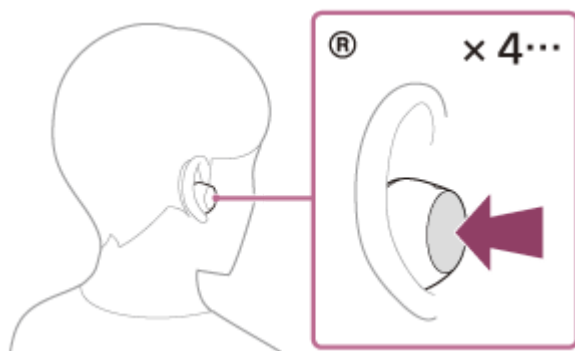

- Zmniejszanie głośności: naciśnij szybko przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy. Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy pracy zestawu słuchawkowego co 0,4 sekundy, a głośność zmniejsza się o 1 poziom z każdym sygnałem dźwiękowym, niezależnie od liczby naciśnięć przycisku.

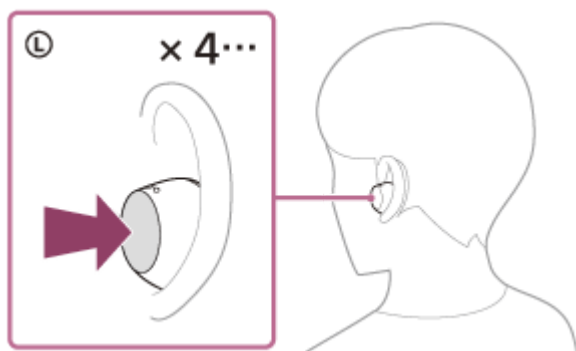

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie słuchawkowym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.
Po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki.
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

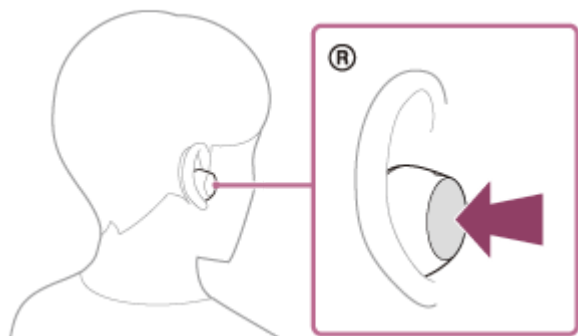

- Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk jeden raz.
- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko przycisk dwa razy.
- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij przycisk szybko 3 razy.
- Zwiększanie głośności: naciśnij przycisk 4 lub więcej razy szybko.

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

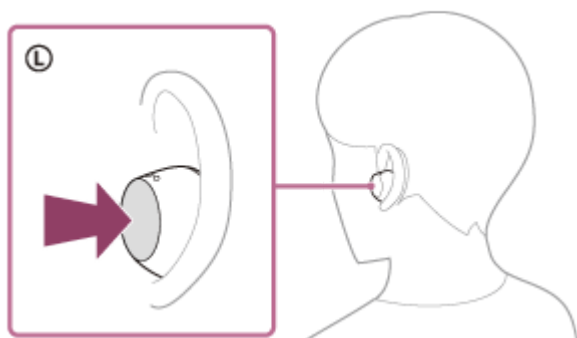

- Zmniejszanie głośności: naciśnij przycisk 4 lub więcej razy szybko.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Kiedy używasz iPhone, można włączyć Siri, naciskając i przytrzymując przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokół, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

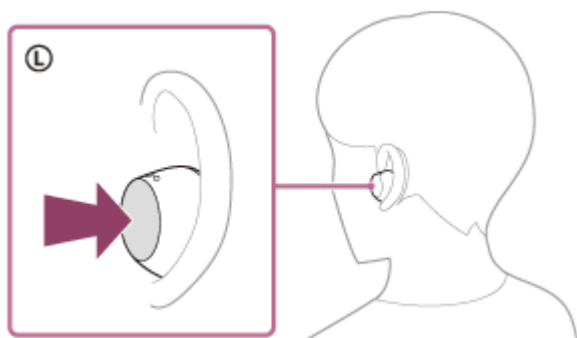

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia Trybu Dźwięków Otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Sound Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia.

Możesz wyłączyć Tryb Dźwięków Otoczenia, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięków otoczenia (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia Trybu Dźwięków Otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, po prostu włączając Tryb Dźwięków Otoczenia, nawet jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy ustawić tryb dźwięków otoczenia w pozycji WYŁ.

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłówny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie zakrywaj mikrofonu na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego ręką itp. Efekt Trybu Dźwięków Otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.
- Po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania są one włączane przy wyłączonym Trybie Dźwięków Otoczenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- Maksymalny czas odtwarzania może być krótszy w trybie „Priorytet jakości dźwięku”.
- Mimo wyboru „nadaj priorytet stabilności połączenia”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłównym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Sound Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

1 Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby odebrać połączenie.

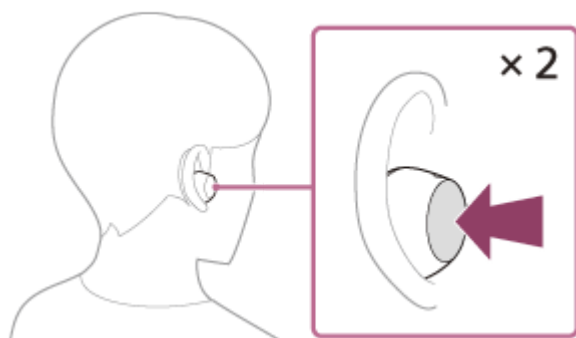


Z zestawu słuchawkowego będzie słychać dźwięk.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

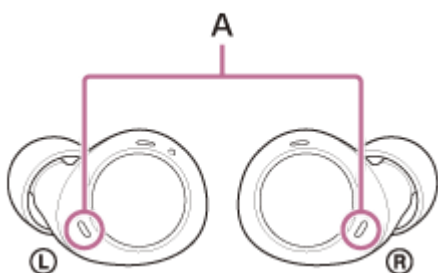

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zakończyć rozmowę.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona lub telefonu komórkowego niektóre smartfony lub telefony komórkowe mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. W przypadku połączenia HFP przenieś rozmowę na zestaw słuchawkowy, używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłównym słyszeć sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego. Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

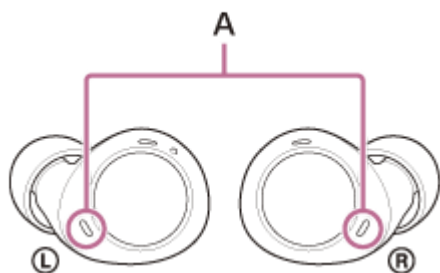


Jeśli w zestawie nagłównym nie słyszeć sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przekazać połączenie do zestawu słuchawkowego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zakończyć rozmowę.

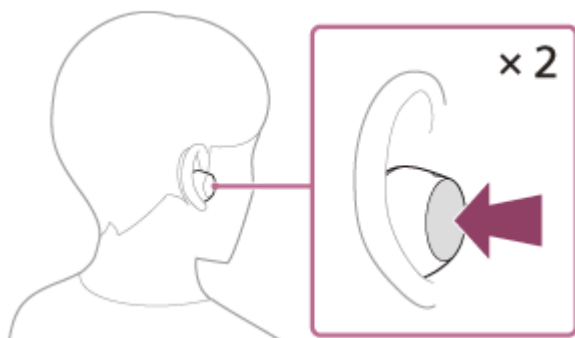

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

- Uruchom funkcję wybierania głosowego w smartfonie/telefonie komórkowym lub aktywuj Google app na smartfonie Android lub Siri na iPhone: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy lub dłużej.

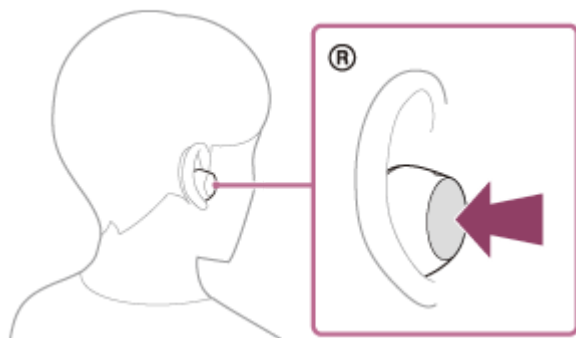

Rozmowa wychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

Rozmowa przychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Odbieranie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.
- Odrzucanie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy lub dłużej.

W trakcie rozmowy

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Kończenie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

Rozmowa przychodząca

- Odbieranie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

W trakcie rozmowy

- Kończenie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia* aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. (Ustawienie [Headphones (WF-C510 Stereo)]* dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki.)
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WF-C510 Stereo)]* mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WF-C510]. W takim przypadku wybierz [WF-C510].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-C510 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-C510 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Strony internetowej obsługi klienta](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej, aż do aktywacji Google app.

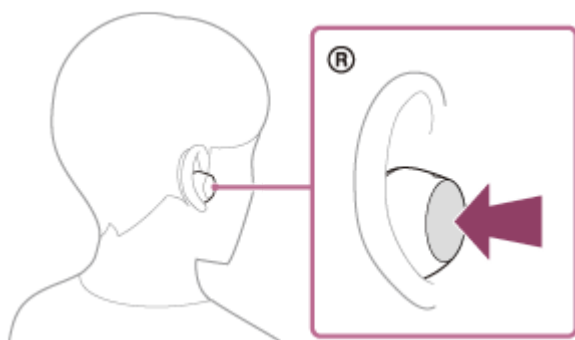

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu słuchawkowego (A).

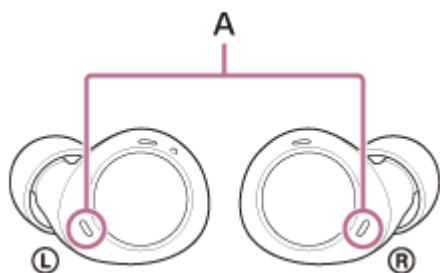

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Google”, nawet jeśli ustawienie „Hey Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do momentu aktywowania Siri.

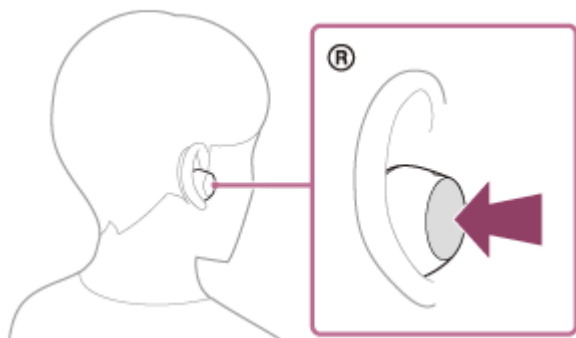

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Siri przy użyciu mikrofonu zestawu słuchawkowego (A).

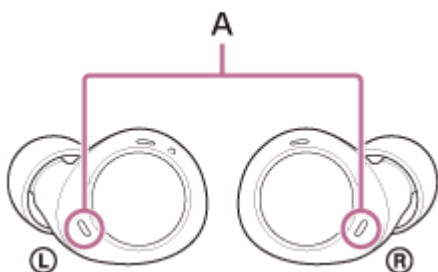

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie dezaktywowany, gdy upłynie określony czas bez żądań.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Sound Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Ustaw głośność wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji przycisku
- Ustawienie funkcji Quick Access
- Włącz/wyłącz Service Link
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawienia funkcji DSEE
- Ustawienie funkcji DSEE
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosowanie Trybu Dźwięków Otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Sound Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie Quick Access](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

- [Informacje o funkcji DSEE](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”

- 1 Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.



Sony Sound Connect 

- 2 Po zainstalowaniu, uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- 1 Przejrzyj stronę pomocy z [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- 2 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)

Jeśli pojawi się najnowsze oprogramowanie dla zestawu słuchawkowego, na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect” pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.


Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Możesz zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

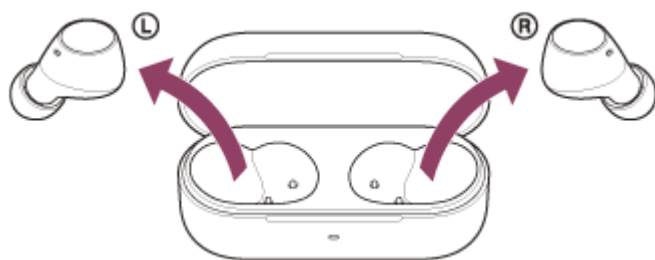

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Sound Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Podczas aktualizacji, urządzenia z bezprzewodową siecią LAN i inne urządzenia Bluetooth powinny znajdować się z dala od zestawu słuchawkowego.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii * na urządzeniu mobilnym.
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po wykonaniu ustawień w aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz używać poniższych aplikacji* połączonych z zestawem słuchawkowym.



* Wymieniono usługi, które można przypisać od października 2024 roku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i funkcji oferowanych poprzez przypisanie, sprawdź aplikację „Sony | Sound Connect”.

- 1 **Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Skonfiguruj każdą usługę za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.**

Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Należy zainstalować odpowiednią aplikację.
- Więcej informacji na temat Service Link można znaleźć na następującej stronie internetowej.
sony.net/servicelink

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Technologia bezprzewodowa Bluetooth to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast przestać go używać i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu słuchawkowego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek zawierających alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp., ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.


Przechowuj słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

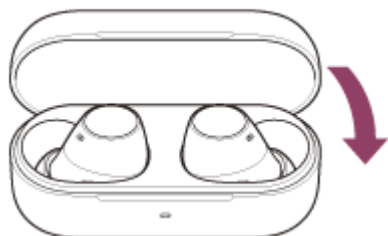

Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy gniazdo ładowania na słuchawkach zestawu słuchawkowego (A) lub gniazda ładowania na etui z funkcją ładowania (B) ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

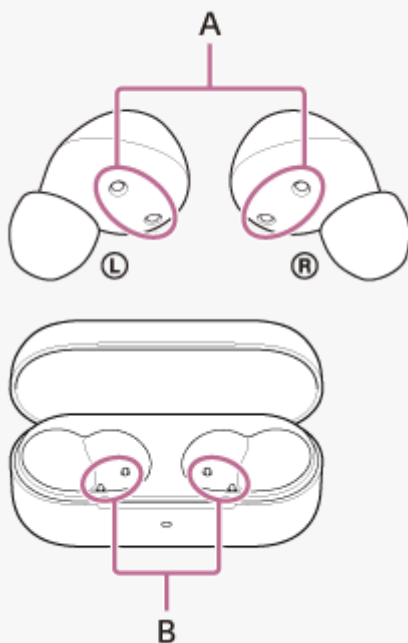

- Patrz również sekcje „[Konserwacja](#)”, „[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)” oraz „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)”.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

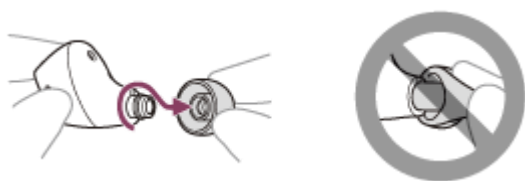

2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego

Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek zawierających alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp., ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach (A) zestawu słuchawkowego lub gniazdach (B) etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania, która uniemożliwi ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.


Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.

Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

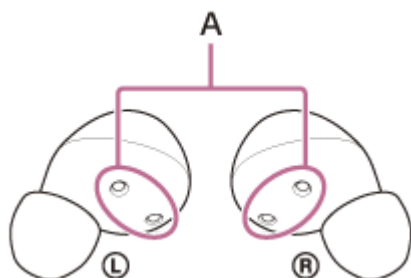

- Etui z funkcją ładowania

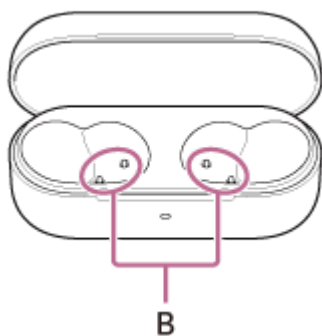


Uwaga

- Nie używaj rozpylacza powietrza itp. do usuwania kurzu itp.
Kurzy i inne zanieczyszczenia mogą dostać się do otworów wyjściowych dźwięku i spowodować awarię.

Czyszczenie otworów wyjść dźwięku


Użyj szmatki zwilżonej wodą i dobrze wyciśniętej, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, w tym woskowinę, z otworu wyjścia dźwięku (C) lub rowka (D) na zestawie słuchawkowym.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

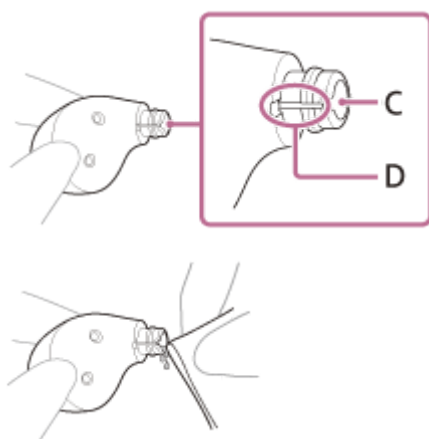


Czyszczenie otworów etui z funkcją ładowania

Wyczyść otwory (E), w których mieszczą się wkładki słuchawkowe, za pomocą wacika itp.

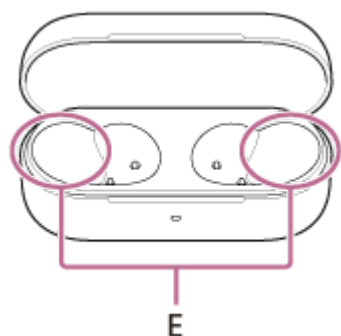


Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

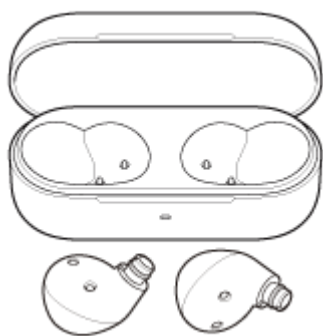

3 Załóż wkładkę słuchawkową.


Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

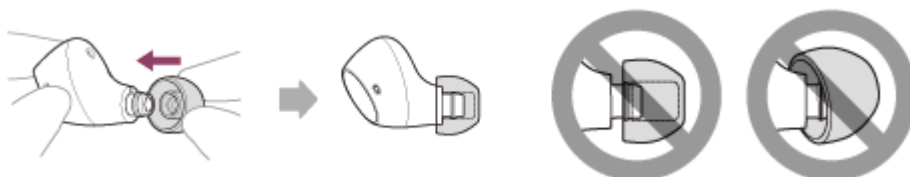


Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może odłączyć się od zestawu słuchawkowego, obniżając jakość dźwięku i komfort noszenia.

4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

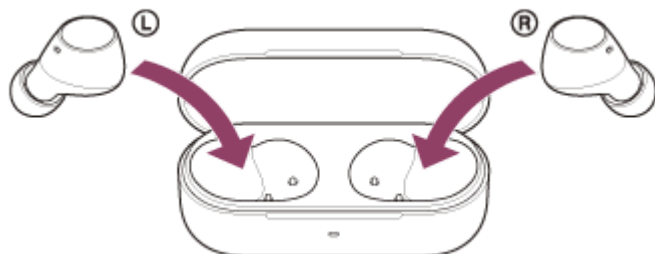

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

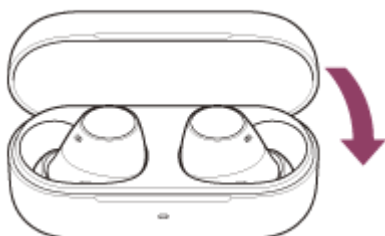

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda lub pot, lub ciał obcych, takich jak kurz, do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie narażać słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania na działanie wilgoci lub brudu.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania bez wytarcia mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.




- Umieszczenie zestawu słuchawkowego w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

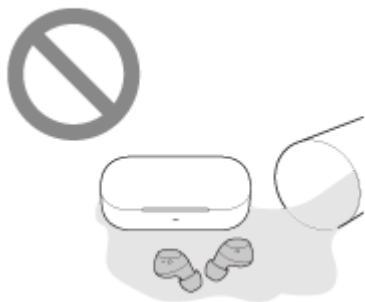


Ochrona słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.


- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w zimnym otoczeniu, ponieważ woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się,
 1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.




3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

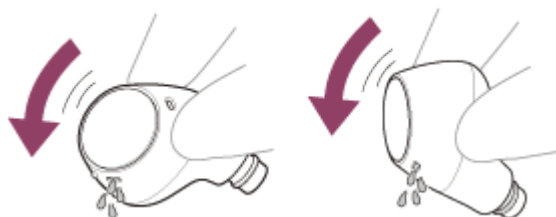

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

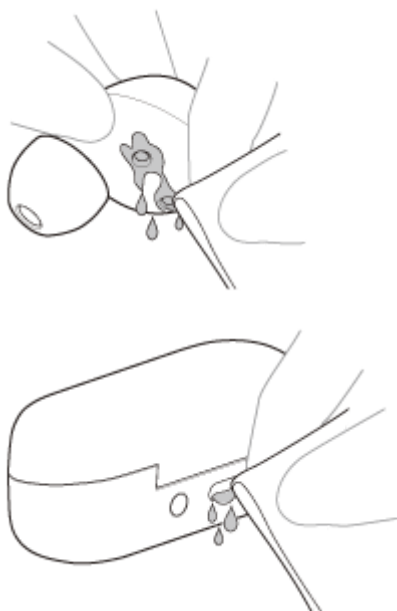

- Nie pierz spodni ani koszul ze słuchawkami zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostawionymi w kieszeniach.

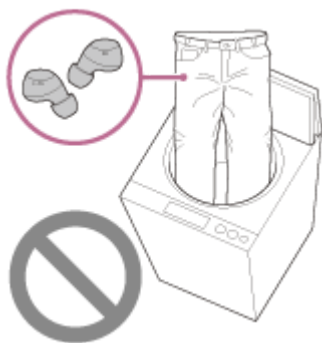

- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.


Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

Gdy zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

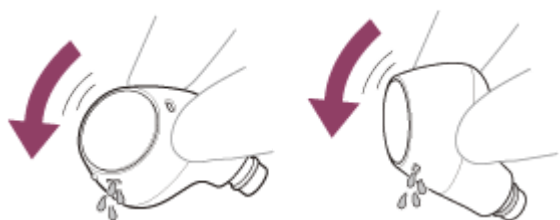

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Ten zestaw słuchawkowy ma klasę wodoodporności IPX4 zgodną z normą IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopień odporności na wnikanie cieczy. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.

Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.

- Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
- Słyszać niezwykle dźwięki.
- Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.



3. Uzyskaj dostęp do strony pomocy technicznej firmy Sony z menu aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.



5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.



6. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat


- Ładowanie
- Strony internetowe obsługi klienta
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.



1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

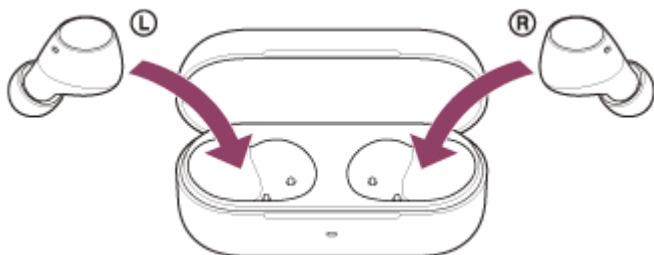

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

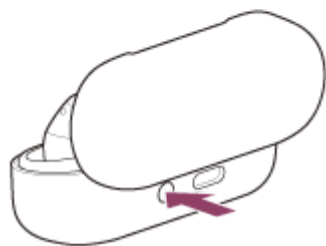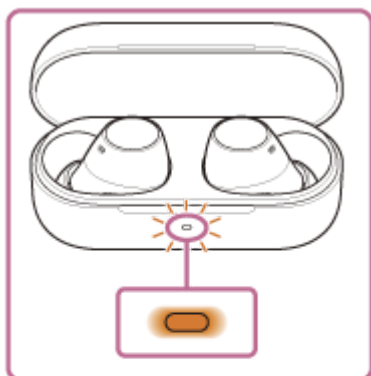

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Uwaga

- Nie zdejmuj palca z przycisku resetowania na etui z funkcją ładowania, gdy wskaźnik (pomarańczowy) miga. Jeśli zwolnisz palec, zestaw słuchawkowy zostanie zainicjowany.

3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak zresetować (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


5-060-552-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.



1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

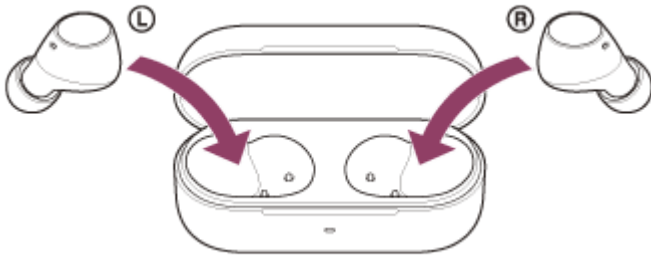


2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

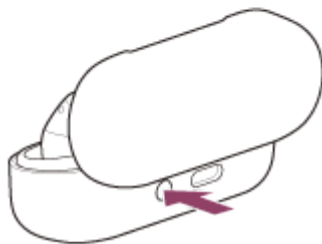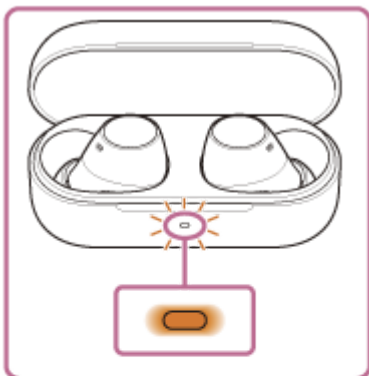

3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.

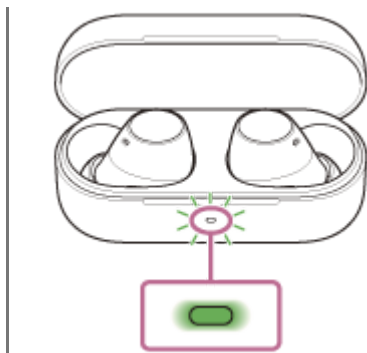

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak zainicjować (wyjaśnienie audio nie jest dostępne).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu 3, zestaw słuchawkowy nie został zainicjowany. Spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WF-C510

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)

Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 1,5 godz. (zestaw słuchawkowy)

Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Ok. 4,6 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))

Ok. 31 g (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku ¹⁾

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

Zgodne profile Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwane kodeki ³⁾:

SBC

AAC

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

- 1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- 2) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- 3) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacji)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacji)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacji)
(Na kwiecień 2024 r.)