


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II




Model: YY2987

Zjistěte, jak nastavit velikost čelenky

Posouvajte posuvník nahoru a dolů a zároveň stiskněte posuvné knoflíčky na obou stranách čelenky. Uvolněte prst z knoflíku jezdec v požadované výšce, aby byl jezdec zafixován na místě. Výšku čelenky lze nastavit.

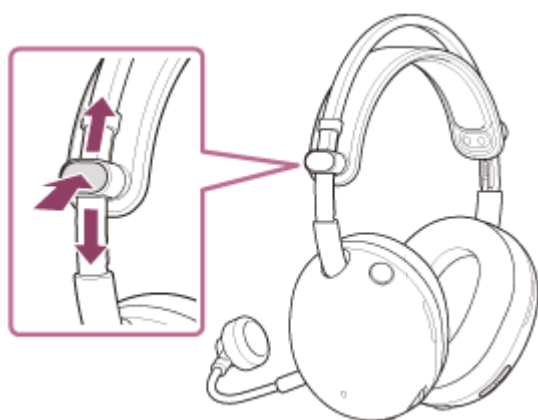

Začínáme

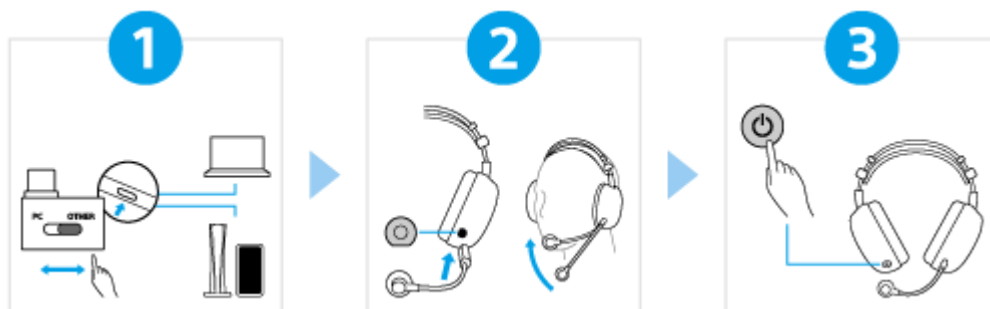

1 Správné připojení vysílače USB Nastavte

správně posuvný přepínač vysílače USB podle připojeného zařízení a poté vložte vysílač USB do portu USB.

Při připojení k počítači: Nastavte posuvný přepínač na "PC"

Při připojení k jiným zařízením: Nastavte posuvný přepínač na "OTHER".



2 Nasadíte si náhlavní soupravu na uši a nastavte polohu mikrofonu na rameni.

Vyjměte mikrofonní rameno z krabičky s příslušenstvím a vložte jej do vstupního konektoru mikrofonního ramene na těle náhlavní soupravy. Ujistěte se, že jste zástrčku zasunuli, dokud nezacvakne.

Nastavte také polohu mikrofonu tak, aby se při nošení náhlavní soupravy nacházela část mikrofonu u úst.



3 Zapnutí náhlavní soupravy

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund nebo déle, dokud indikátor dvakrát bíle neblikne. Náhlavní souprava je zapnutá

. při připojení k počítači vyberte náhlavní soupravu jako zvukové zařízení.

Výstupní zvukové zařízení, například hry

[INZONE H9 II - Game]

Vstupní/výstupní zvukové zařízení, například hlasový chat

[INZONE H9 II - Chat]

Použití všech funkcí a zlepšený výkon

Software pro PC "INZONE Hub"



Použijte nejnovější verzi.

Pro stažení a další informace o "INZONE Hub", naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aplikace pro chytré telefony "Sound Connect"

Můžete také používat praktické funkce náhlavní soupravy ve smartphonu.

Stáhněte si "Sound Connect" a využijte to, co máte, naplno.



⚠ Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná.

Pokud jsou sluchátka nabíjena za mokra (déšť, pot atd.), může dojít k vyhoření nebo poruše.

Související informace

Nabíjení sluchátek

WH-G910N

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Začínáme

[K čemu můžete herní sluchátka používat](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Balení obsahuje následující položky.](#)

[Přípevnění mikrofonu na rameno](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

[Nošení sluchátek](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení sluchátek](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

[Připojení k počítači, PlayStation®5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB Type-C prostřednictvím USB transceiveru.](#)

[Použití sluchátek prostřednictvím USB transceiveru](#)

[Co můžete dělat, když jste připojeni k herní konzoli](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Používání při připojení k zařízení Bluetooth

[Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Spojení s “Sound Connect” aplikace](#)

Smartphone Android

- [Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí LE Audio](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Párování a připojení k iPhonu pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhonu](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Telefonní hovory

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Poslech hudby

- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [O stránkách 360 Reality Audio](#)

[Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)

[Instalace stránek "INZONE Hub"](#)

Používání aplikací

[Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikací](#)

[Instalace "Sound Connect" aplikace](#)

[Přístup k informacím o podpoře z "Sound Connect" aplikace](#)

[Aplikace a paměťová místa, kde lze nastavit funkci ekvalizéru](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Použití funkce ovládání okolního zvuku

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při hraní her \(režim okolního zvuku\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

K čemu můžete herní sluchátka používat

Užívat si hru a chatovat zároveň

Při hraní hry si můžete vychutnat hlasový chat, když se připojíte k počítači nebo PS5® prostřednictvím bezdrátového připojení 2,4 GHz s vysílačem USB.

Připojením k počítači nebo jinému připojenému zařízení pomocí dodaného kabelu sluchátek si můžete užívat hry a hlasový chat.

Užívejte si chatování a volání na smartphonu

Při hraní hry si můžete užívat hlasový chat a handsfree volání, když se připojíte k počítači nebo PS5 pomocí vysílače USB a současně se připojíte ke smartphonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.

Seznam funkcí podle připojení

Dostupné funkce se liší v závislosti na způsobu připojení takto.

Funkce	Připojení vysílače USB	Připojení Bluetooth	Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)	Připojený kabel sluchátek (napájení je vypnuté)	Poznámky
Bezdrátové připojení: Vysílač USB	Aktivní	Aktivní	Neaktivní (*)	Neaktivní (*)	Pokud je připojen kabel sluchátek, nelze používat bezdrátové funkce včetně Bluetooth.
Bezdrátové připojení: Funkce Bluetooth	Aktivní	Aktivní	Neaktivní (*)	Neaktivní (*)	Pokud je připojen kabel sluchátek, nelze používat bezdrátové funkce včetně Bluetooth.
Provoz hlavní jednotky: Ovladač hlasitosti	Aktivní	Aktivní	Neaktivní	Neaktivní	
Provoz hlavní jednotky: VYVÁŽENÍ HRY/CHATU tlačítko	Aktivní (*)	Neaktivní	Neaktivní	Neaktivní	Aktivuje se pouze v případě, že je připojen počítač a posuvný přepínač na vysílači USB je nastaven na "PC".
Provoz hlavní jednotky: Tlačítko režimu potlačení hluku/tlačítko režimu okolního zvuku	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Neaktivní	

Funkce	Připojení vysílače USB	Připojení Bluetooth	Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)	Připojený kabel sluchátek (napájení je vypnuté)	Poznámky
Provoz hlavní jednotky: Tlačítko zapnutí nebo vypnutí mikrofonu	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Aktivní (*)	Po připojení kabelu sluchátek a vypnutí napájení se indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu nerozsvítí, ani když je mikrofon vypnutý.
Software: “INZONE Hub”	Aktivní	Neaktivní (*)	Neaktivní	Neaktivní	Neaktivuje se, když je náhlavní souprava připojena k počítači prostřednictvím připojení Bluetooth.
Aplikace: “Sound Connect”	Neaktivní (*)	Aktivní	Neaktivní	Neaktivní	Neaktivuje se, když je náhlavní souprava připojena k chytrému telefonu prostřednictvím připojení vysílače USB.
Ostatní: Sidetone	Aktivní	Aktivní	Neaktivní	Neaktivní	
Ostatní: Ekvalizér hlavní jednotky	Aktivní	Aktivní	Neaktivní	Neaktivní	

Příbuzné téma

- [Připojení k počítači, PlayStation®5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB Type-C prostřednictvím USB transceiveru.](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

O hlasových informacích

V závislosti na prováděném postupu obsluhy a stavu náhlavní soupravy uslyšíte následující hlasové pokyny. V továrním nastavení uslyšíte po nasazení sluchátek na uši hlasové informace v angličtině nebo čínštině. Jazyk hlasového navádění můžete změnit pomocí tlačítka "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" aplikace.

„Pairing“ (Párování)

- Při aktivaci režimu párování

„Low battery“ (Téměř vybitá baterie)

- Když je zbývajícím napětí baterie sluchátek nízké

„Battery is empty“ (Baterie je vybitá)

- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %)/„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

- Při informování o zbývajícím napětí baterie
Hodnota „XX“ představuje přibližné zbývajícím napětí. Použijte ji jako hrubý odhad.

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.“ (Nabíjení se zastavilo. Pokud chcete pokračovat v nabíjení, odpojte kabel USB a před dalším pokusem počkejte.)

- Když se při používání sluchátek během nabíjení detekuje abnormální nabíjení nebo abnormální teplota při nabíjení

Poznámka

- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasového navádění nebo aktualizaci softwaru není hlasové navádění slyšet, vypněte náhlavní soupravu a znovu ji zapněte.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Balení obsahuje následující položky


Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
Čísla v závorkách udávají počet položek.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Kabel ke sluchátkům (1)

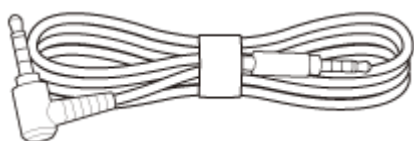


Odnímatelný mikrofon na raménku (s protivětrným krytem) (1)



Měkký váček (1)



USB Type-C® transceiver (YY2988) (1)

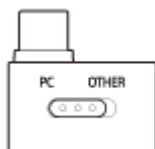

Dokumentace (1 sada)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Přípevnění mikrofonu na rameno

Při telefonování nezapomeňte připojit přiložený mikrofon.

1 Připojte přiložený mikrofon do vstupního konektoru mikrofonu.

Při připojování dbejte na to, aby tvar zástrčky a konektoru odpovídal.

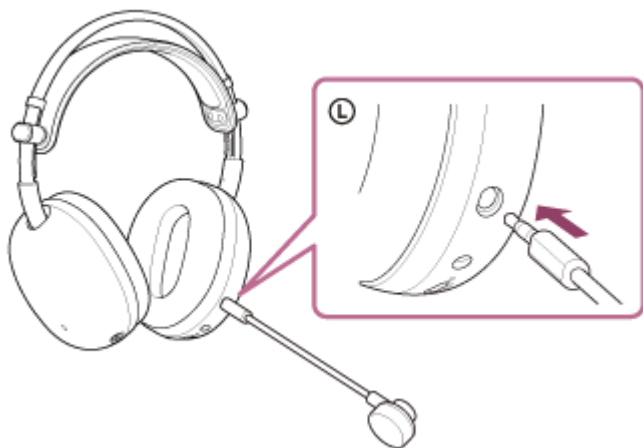

Tip

- Když se mikrofon nepoužívá, lze jej odejmout.


Poznámka

- Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud není zástrčka správně připojena, nelze mikrofon používat.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Umístění a funkce součástí

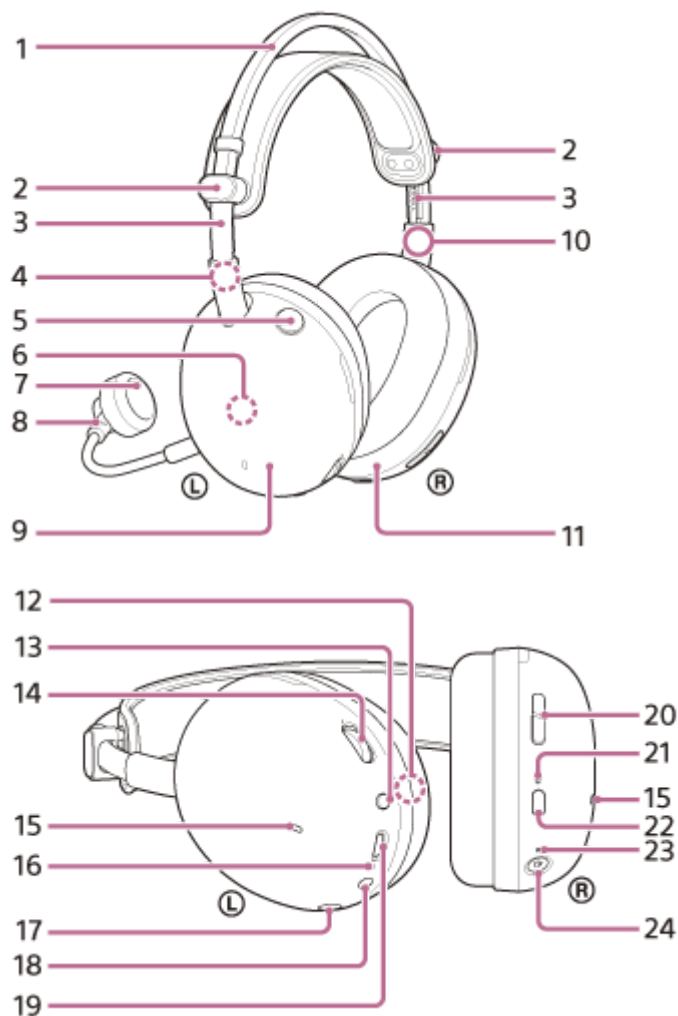

1. Sluchátkový pásek
2. Posuvné knoflíky (vlevo, vpravo)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
3. Posuvné prvky (levý, pravý)
4. Značka **L** (levé)
5. Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu
Zapíná nebo vypíná mikrofony.
6. Vestavěná anténa
Vlastní antény 2,4 GHz a Bluetooth jsou zabudovány do náhlavní soupravy.
7. Odnímatelný mikrofon na raménku (s protivětrným krytem)
Připojte k levé jednotce.
8. Indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu (červený)
Rozsvítí se pro indikaci stavu zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

9. Levé sluchátko
10. Značka ® (pravé)
11. Pravé sluchátko
12. Sériové číslo
Nachází se uvnitř levé jednotky.
13. NC/AMB (potlačení šumu/režim okolního zvuku)
14. Ovladač hlasitosti –/+
Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy během bezdrátového připojení. Na displeji je umístěna hmatová tečka + na boku.
15. Mikrofony s funkcí potlačení šumu (levý, pravý)
Zachycuje zvuk hluku při používání funkce potlačení hluku.
16. Indikátor nabíjení (oranžový)
Svítlí nebo bliká, čímž signalizuje stav dobíjecí baterie a nabíjení.
17. Vstupní konektor mikrofonu Boom
Připojte dodaný mikrofon s ramenem. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud není zástrčka správně připojena, nelze mikrofon používat.
18. Vstupní konektor kabelu sluchátek
Připojte hudební přehrávač nebo jiné zařízení pomocí dodaného kabelu pro sluchátka. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
19. Port USB Type-C
Nabíjejte baterii jedním z následujících způsobů pomocí dodaného kabelu USB typu C.
- Připojení náhlavní soupravy k počítači
 - Připojení k zásuvce střídavého proudu pomocí běžně dostupného adaptéru USB AC
20. GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU) tlačítko
K dispozici je tlačítko hry a tlačítko chatu. Po připojení k počítači nastavte vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a hlasovým chatem.
21. Indikátor Bluetooth (modrý)
Svítlí nebo bliká, čímž indikuje stav připojení Bluetooth.
22. Tlačítko Bluetooth
🔗 : Značka Bluetooth
23. Indikátor napájení (bílý)
Svítlí nebo bliká a indikuje stav napájení a stav připojení mezi náhlavní soupravou a vysílačem USB.
24. Tlačítko napájení
🔌 : Značka výkonu


Přijímač USB:




1. Posuvný spínač
Přepíná připojení náhlavní soupravy k počítači nebo jinému zařízení.
2. Indikátor připojení (bílý)
3. Tlačítko připojení

Kontrola sériového čísla

- Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava vypnutá a zda není připojen kabel USB typu C.
- Vyjměte ušní podložku z levé jednotky tak, že ji vytáhnete přímo z pouzdra. Nevytahujte ji pod úhlem. Sériové číslo a bezpečnostní značky jsou umístěny na levé straně dole uprostřed.

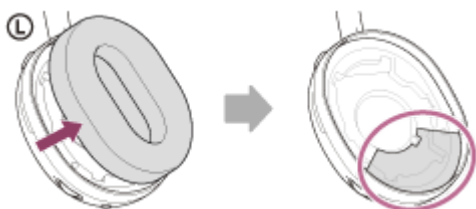

- Připevňte vyjmutý ušní polštářek k levé jednotce. Ujistěte se, že směr dvou výstupků na jednotce a otvorů v náušníku jsou v jedné linii, a pevně zasuňte šest výstupků do jednotky, dokud neuslyšíte cvaknutí.

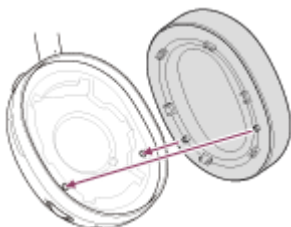

Poznámka

- Pokud to není nutné, výstelku nesundávejte.
- Před vyjmutím náušníku se ujistěte, že je náhlavní souprava vypnutá a USB typu C není připojeno.
- Neodstraňujte náušník v přítomnosti železného písku nebo jiných kovových předmětů. Železný písek nebo jiné kovové předměty mohou přilnout k magnetu uvnitř sluchátek a způsobit poruchu sluchátek.
- Ujistěte se, že je náušník nasazen správným směrem. Pokud není náušník připevněn správným směrem, nemusí být dosaženo požadovaného akustického výkonu.
- Na závady způsobené nedodržením výše uvedených opatření se nevztahuje záruka na produkt.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek.

- : Zapne se modře
- : Zapne se bílou barvou
- : Zapne se oranžově
- : Zapne se červeně
- : Vypne se

Indikátor napájení

Indikátor dvakrát bíle zabliká.




- Když je náhlavní souprava zapnutá

Indikátor se rozsvítí bíle asi na 2 sekundy.




- Když je náhlavní souprava vypnutá

Indikátor 4krát bíle zabliká.




- Po dokončení procesu inicializace

Indikátor opakovaně bliká bíle po dobu přibližně 30 sekund v jednosekundových intervalech.




- Pokud není navázáno bezdrátové připojení 2,4 GHz.

Indikátor opakovaně rychle bliká bílou barvou po dobu asi 5 sekund.




- Po dokončení procesu bezdrátového připojení 2,4 GHz

Indikátor opakovaně bliká bíle po dobu přibližně 30 sekund v 5sekundových intervalech.



- Po navázání bezdrátového připojení 2,4 GHz

Indikátor opakovaně dvakrát blikne bílou barvou po dobu až 5 minut.




- Při spuštění bezdrátového připojení 2,4 GHz

Indikátor opakovaně pomalu bliká bíle.



- Když probíhá aktualizace softwaru

Indikátor opakovaně bliká bíle po dobu přibližně 30 sekund v 5sekundových intervalech.



- Když je náhlavní souprava zapnutá, zatímco je připojen kabel sluchátek.

Indikátor Bluetooth

Indikátor blikne 2krát modře.



- Při zapnutí režimu Bluetooth

Indikátor se rozsvítí modře asi na 2 sekundy.



- Při vypnutí režimu Bluetooth

Indikátor opakovaně dvakrát modře blikne po dobu až 5 minut.



- Při zahájení párování pro připojení Bluetooth

Indikátor opakovaně bliká modře po dobu přibližně 30 sekund v jednosekundových intervalech.




- Když není navázáno připojení Bluetooth

Indikátor opakovaně rychle bliká modře po dobu asi 5 sekund.



- Po dokončení procesu připojení Bluetooth

Indikátor opakovaně bliká modře po dobu přibližně 30 sekund v 5sekundových intervalech.



- Po navázání připojení Bluetooth

Indikátor opakovaně rychle bliká modře.



- Při příchozím hovoru

Indikátor nabíjení

Indikátor blikne 10krát oranžově v intervalu přibližně 1,5 sekundy.



- Když je zbývajícím napětí baterie sluchátek nízké

Indikátor se rozsvítí oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne.



- Když je baterie plně nabitá, když se na náhlavní soupravě spustí nabíjení.

Indikátor se rozsvítí oranžově.



- Když se náhlavní souprava nabíjí

Indikátor se vypne.




- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení

Indikátor opakovaně dvakrát oranžově blikne.



- Při abnormální teplotě baterie náhlavní soupravy

Indikátor opakovaně pomalu oranžově bliká.



- Pokud během nabíjení náhlavní soupravy dojde k chybě a náhlavní souprava není nabitá.

Indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu


Indikátor se rozsvítí červeně.



- Když je mikrofon vypnutý


Indikátor připojení na vysílači USB

Indikátor opakovaně dvakrát blikne bílou barvou po dobu až 5 minut.



- Při spuštění bezdrátového připojení 2,4 GHz

Indikátor opakovaně bliká bíle po dobu přibližně 30 sekund v jednosekundových intervalech.



- Pokud není navázáno bezdrátové připojení 2,4 GHz.

Indikátor se rozsvítí bíle.



- Po navázání bezdrátového připojení 2,4 GHz

Indikátor opakovaně pomalu bliká bíle.



- Když probíhá aktualizace softwaru

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Nošení sluchátek

1 Připevněte mikrofon na rameno.

2 Nastavte výšku posuvníku.


Posunutím posuvníku nahoru a dolů nastavte výšku čelenky.

Posuvná část se pohybuje po stisknutí posuvného knoflíku. Posuvník se uzamkne, když uvolníte prst z knoflíku posuvníku.

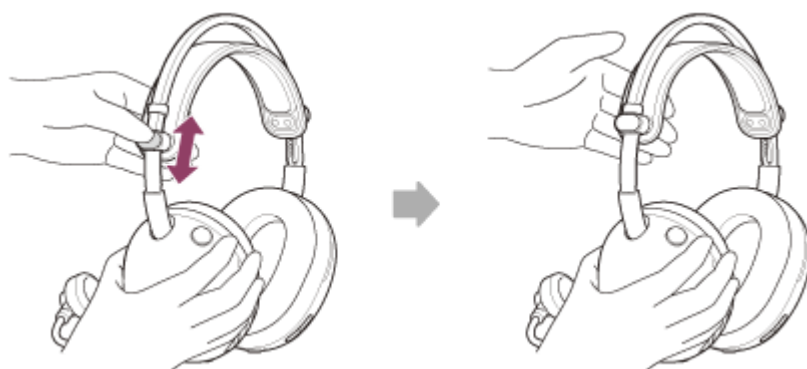


3 Nasad'te si sluchátka na uši.

Nasad'te si náhlavní soupravu s označením L na levé ucho a náhlavní soupravu s označením R na pravé ucho. K levé jednotce je připevněn mikrofon s ramenem (A).

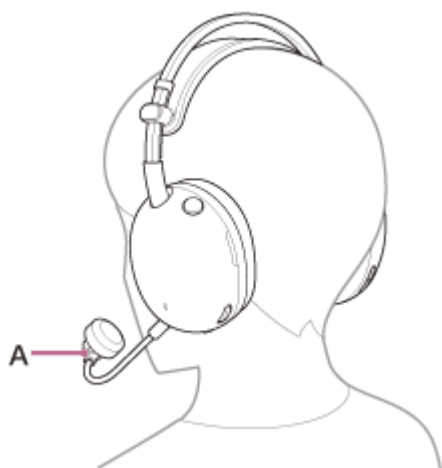


4 Nastavte polohu mikrofonu tak, aby byl blízko vašich úst.

Mikrofon by měl být nastaven ve stejné výšce jako brada a asi 1 až 4 prsty od úst (do 35 mm).

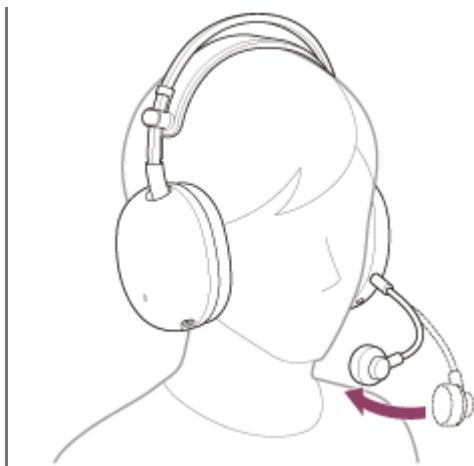

Tip

- Pokud se obáváte hluku při dýchání, zkontrolujte, zda máte nasazenou čelní clonu, a umístěte mikrofon dále od úst. Doporučujeme mikrofon jednou otestovat pomocí “INZONE Hub” nebo vaší aplikace.
- Pokud náhlavní soupravu nenosíte správně na uších, může způsobovat bolest uší a nemusí být dosaženo správného účinku potlačení hluku. Dávejte pozor, aby polštářková část náušníků netlačila na uši.

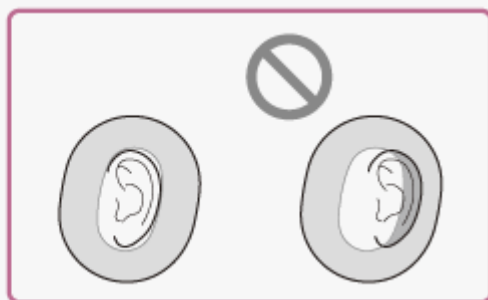

Příbuzné téma

- [Přípevnění mikrofonu na rameno](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)
- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Nabíjení sluchátek

Sluchátka obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

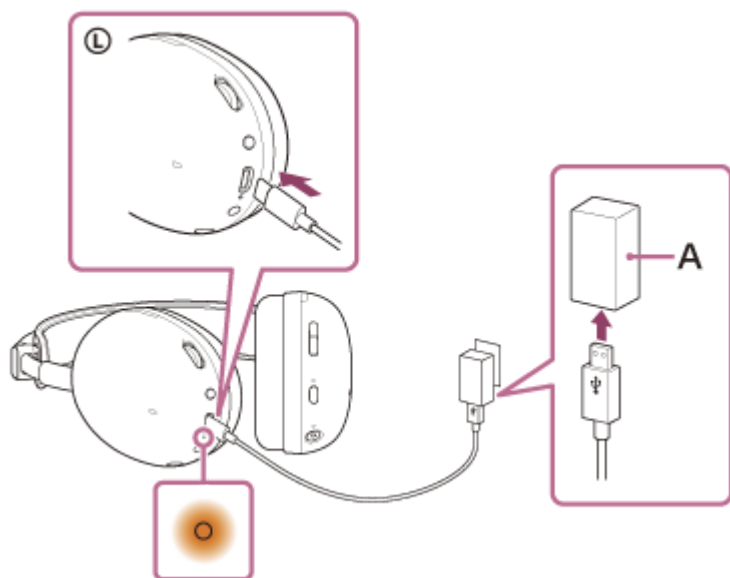

Indikátor nabíjení na náhlavní soupravě se rozsvítí oranžově.
Po dokončení nabíjení se indikátor nabíjení automaticky vypne.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Informace o době nabíjení

Doba potřebná k úplnému nabití náhlavní soupravy je přibližně 3,5 hodiny (*).

(*) Doba potřebná k nabití prázdné baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Informace o používání náhlavní soupravy během nabíjení

Náhlavní soupravu lze používat také se síťovým adaptérem USB připojeným k zásuvce střídavého proudu.

Nenabíjejte náhlavní soupravu, pokud se na kabelu USB typu C nebo portu USB typu C nachází tekutina, například voda nebo pot, nebo cizí tělesa, například prach. To může vést k nehodám, jako jsou popáleniny nebo vážná zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo vznícení. Pokud používáte sluchátka při nabíjení, věnujte pozornost následujícím bodům.

- Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, okamžitě přestaňte sluchátka používat.
- Zkontrolujte, zda v portu není prach nebo cizí předměty.
- Pokud se kabel USB typu C nebo port USB typu C během nabíjení namočí tekutinou, například pitnou vodou nebo potem, okamžitě odpojte kabel USB typu C od připojeného zařízení. Nabíjení se zastaví.



Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Doporučená verze operačního systému osobního počítače

Windows®: Windows 10 nebo novější

Mac: macOS 13 nebo novější

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením sluchátek ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Náhlavní soupravu můžete během používání nabíjet pomocí následujících způsobů připojení.
 - Připojte náhlavní soupravu k zásuvce střídavého proudu pomocí adaptéru USB AC.
 - Připojení náhlavní soupravy k osobnímu počítači pomocí nabíjecího terminálu USB, který je součástí standardní výbavy.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě po změně nastavení počítače znovu spusťte nabíjení.
- Náhlavní soupravu nemusí být možné nabíjet, když je PS5 je v klidovém režimu. V takovém případě změňte PS5 nastavení tak, aby porty USB na PS5 mohly být používány k nabíjení i v klidovém režimu.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika cyklech nabití a vybití se však výdrž baterie zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Pokud náhlavní souprava při nabíjení zjistí problém z následujících příčin, bliká oranžový indikátor nabíjení oranžově. V takovém případě vytáhněte a vložte kabel USB typu C a znovu nabíjejte v rozsahu nabíjecí teploty. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud náhlavní soupravu delší dobu nepoužíváte, nemusí se indikátor nabíjení při nabíjení okamžitě rozsvítit oranžově. Počkejte chvíli, dokud se indikátor nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při nabíjení připojením náhlavní soupravy k počítači používejte pouze dodaný kabel USB typu C a dbejte na přímé připojení. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.

- Pokud připojíte kabel sluchátek a současně nabíjíte, může v závislosti na připojeném zařízení docházet k šumu. Nedoporučuje se nabíjet baterii, když je připojen kabel sluchátek.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Herní náhlavní souprava

Účel použití	Stav připojení vysílače USB typu C	Stav připojení Bluetooth	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Hra (*)	Hra	Nepoužije se	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 24 hodin
Hra (*)	Hra	Nepoužije se	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 24 hodin
Hra (*)	Hra	Nepoužije se	Neaktivní	Maximálně 40 hodin
Hra a chat	Hra a chat	Nepoužije se	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 20 hodin
Hra a chat	Hra a chat	Nepoužije se	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 20 hodin
Hra a chat	Hra a chat	Nepoužije se	Neaktivní	Maximálně 30 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth Classic volání na mSBC)	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth Classic volání na mSBC)	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth Classic volání na mSBC)	Neaktivní	Maximálně 24 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth LE Audio volání LC3)	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth LE Audio volání LC3)	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra a chat	Hra	Chat (Bluetooth LE Audio volání LC3)	Neaktivní	Maximálně 24 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic SBC)	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic SBC)	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic SBC)	Neaktivní	Maximálně 24 hodin

Účel použití	Stav připojení vysílače USB typu C	Stav připojení Bluetooth	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic AAC)	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic AAC)	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth Classic AAC)	Neaktivní	Maximálně 24 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth LE Audio LC3)	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth LE Audio LC3)	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 18 hodin
Hra + chat + hudba	Hra a chat	Přehrávání hudby (Bluetooth LE Audio LC3)	Neaktivní	Maximálně 24 hodin

(*) Pokud se mikrofon nepoužívá při hovoru, náhlavní souprava automaticky vypne nepotřebné bloky a sníží výkon, aby se prodloužila provozní doba. V závislosti na používané herní konzoli nebo aplikaci se však energie nemusí šetřit, ani když se nepoužívá pro hovory.

- Po 5 minutách nabíjení lze náhlavní soupravu používat přibližně 60 minut.

Připojený kabel sluchátek/zapnuté napájení

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 30 hodin
Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 30 hodin
Neaktivní	Maximálně 48 hodin

Poznámka

- Hodiny používání se mohou lišit od výše popsaného času v závislosti na podmínkách použití.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Kontrola zbývajících kapacity baterie

Následujícími způsoby můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

Kontrola pomocí tlačítka napájení

Pokud má náhlavní souprava po zapnutí dostatečně nabitou baterii, indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

Když stisknete tlačítko napájení (A), když je náhlavní souprava zapnutá, ozve se hlasové upozornění na zbývajících nabití baterie.

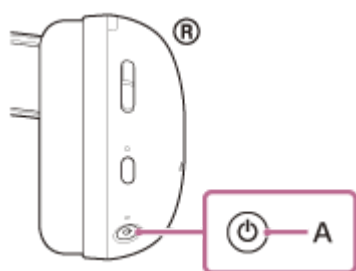

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajících hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývajících kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Jedná se o hrubý odhad.

Pokud je zbývajících nabití baterie při zapnutí náhlavní soupravy 20 % nebo nižší, bliká indikátor po dobu přibližně 15 sekund oranžově.

Oznámení s hlasovými informacemi

Ozve se zvukové upozornění a indikátor nabíjení asi 15 sekund oranžově bliká. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Když se baterie zcela vybita, ozve se zvukové upozornění. Hlasové pokyny říkají: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a náhlavní souprava se automaticky vypne.

Při používání sluchátek připojením k počítači

Na displeji se zobrazí ikona označující zbývajících nabití baterie. „INZONE Hub“ na obrazovce ve čtyřech úrovních: 100 %, 70 %, 50 % a 20 %.

Pokud používáte iPhone (iOS 13 nebo novější)

Když je náhlavní souprava připojena k iPhone prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, můžete na iPhone zkontrolovat zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhone.

- HFP: Hands-free Profile

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Jedná se o hrubý odhad.

Pokud používáte smartphone se systémem Android™ (OS 8.1 nebo novější).

Když je náhlavní souprava připojena ke smartphonu se systémem Android prostřednictvím připojení HFP nebo LE Audio Bluetooth, můžete na smartphonu zkontrolovat zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Jedná se o hrubý odhad.

Tip

- Zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy můžete také zkontrolovat pomocí funkce “Sound Connect” aplikace. Tuto aplikaci podporují smartphony se systémem Android i iPhone.

Poznámka

- Pokud nejsou náhlavní souprava a smartphone připojeny pomocí funkce HFP nebo LE Audio, zbývajících nabití baterie se nezobrazí správně.
- Zbývajících nabití baterie se nemusí správně zobrazit v následujících případech:
 - Pokud náhlavní souprava nebyla delší dobu používána.
 - Například ihned po aktualizaci softwaru.V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma


- [O indikátoru](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)
- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Zapnutí sluchátek

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle.

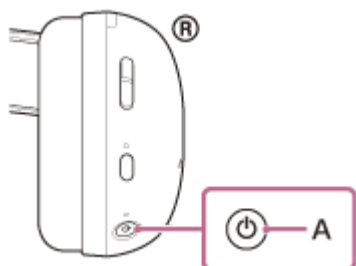

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

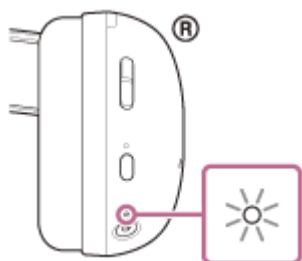

Příbuzné téma


- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)
- [Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Vypnutí sluchátek

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle.

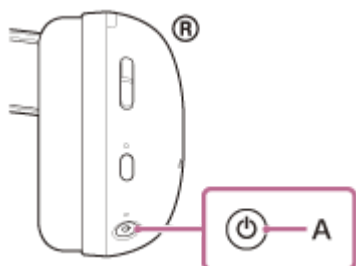

Uslyšíte zvukové upozornění, že se náhlavní souprava vypíná.
Indikátor napájení se asi na 2 sekundy rozsvítí bíle a poté zhasne.

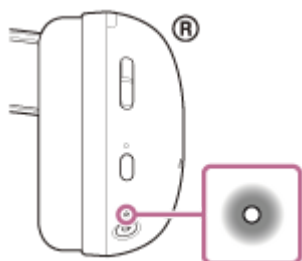

Poznámka

- V továrním nastavení se náhlavní souprava automaticky vypne, pokud následující podmínky trvají přibližně 5 minut.
 - Bezdrátové připojení 2,4 GHz a připojení Bluetooth jsou ukončeny.
 - Náhlavní souprava není v režimu párování Bluetooth.
 - Sluchátka se nenabíjejí.

Toto nastavení lze změnit pomocí "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" aplikace.

- Po vypnutí náhlavní soupravy nepřijímá tlačítko napájení po dobu 3 sekund žádné ovládací prvky. Chcete-li náhlavní soupravu znovu zapnout, počkejte 3 sekundy a poté znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 2 sekund.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)
- [Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Připojení k počítači, PlayStation®5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB Type-C prostřednictvím USB transceiveru.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- Počítač, PS5, nebo chytrý telefon kompatibilní s rozhraním USB typu C je umístěn ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze počítače, PS5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB typu C.

1 Přepněte posuvný přepínač vysílače USB do polohy "PC" nebo "OTHER" podle připojeného zařízení.

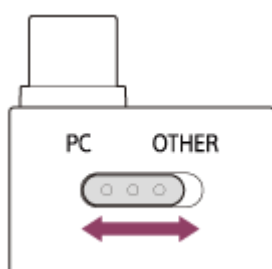

2 Zapněte počítač, PS5, nebo chytrý telefon kompatibilní s USB typu C.

3 Připojte vysílač USB k portu USB počítače, PS5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB typu C.



Poznámka

- Pokud zařízení mikrofon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud bezdrátové připojení 2,4 GHz nefunguje, spárujte náhlavní soupravu s vysílačem USB ručně. Stiskněte a podržte tlačítko připojení na vysílači USB a tlačítko napájení na náhlavní soupravě po dobu nejméně 5 sekund. Stiskněte tlačítko připojení pomocí předmětu s tenkým hrotem, který se nezlomí, například kancelářské sponky.
- Během hovoru může druhá strana hlas slyšet s šumy. Tuto situaci může zlepšit připojení USB transceiveru k jinému USB portu.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Použití sluchátek prostřednictvím USB transceiveru

1 Nasad'te si sluchátka na uši.

Postup nasazování náhlavní soupravy na uši naleznete v části "[Nošení sluchátek](#)".

2 Zkontrolujte stav připojení zařízení USB transceiveru.

Připojte vysílač USB k portu USB počítače, PS5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB typu C. Náhlavní souprava se automaticky připojí k vysílači USB prostřednictvím bezdrátového připojení 2,4 GHz. Po dokončení připojení uslyšíte z náhlavní soupravy zvukové upozornění, že je připojení navázáno. Indikátor na vysílači USB se rovněž rozsvítí bíle.

Pokud se spojení nepodaří navázat, indikátor na vysílači USB opakovaně bliká bíle v intervalech přibližně 1 sekundy po dobu přibližně 30 sekund.

3 Při připojení k počítači vyberte jako audio zařízení sluchátka.

- Výstupní zvukové zařízení, například hry
[INZONE H9 II - Game]
- Zařízení pro vstup/výstup zvuku, například hlasový chat
[INZONE H9 II - Chat]

Poznámka

- Pokud při připojení k počítači nelze vybrat zvukový výstup nebo vstupní/výstupní zvukové zařízení, zkontrolujte, zda je posuvný přepínač na USB transceiveru nastaven na "PC".
- Pokud zařízení mikrofon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud bezdrátové připojení nefunguje, spárujte náhlavní soupravu s vysílačem USB ručně. Stiskněte a podržte tlačítko připojení na vysílači USB a tlačítko napájení na náhlavní soupravě po dobu nejméně 5 sekund. Stiskněte tlačítko připojení pomocí předmětu s tenkým hrotem, který se nezlomí, například kancelářské sponky.
- Pokud během připojení přes USB transceiver snížíte hlasitost počítače nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C, nelze hlasitost pomocí sluchátek zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, upravte hlasitost na počítači nebo smartphonu kompatibilním s USB Type-C.

Příbuzné téma

- [Připojení k počítači, PlayStation®5, nebo chytrého telefonu kompatibilního s USB Type-C prostřednictvím USB transceiveru.](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Co můžete dělat, když jste připojeni k herní konzoli


Když připojíte náhlavní soupravu k herní konzoli, jako je počítač nebo PS5, můžete provést následující kroky.

Nastavení hlasitosti


Hlasitost můžete nastavit na požadovanou úroveň pomocí voliče hlasitosti. Na stránkách + na straně je hmatová tečka (A).

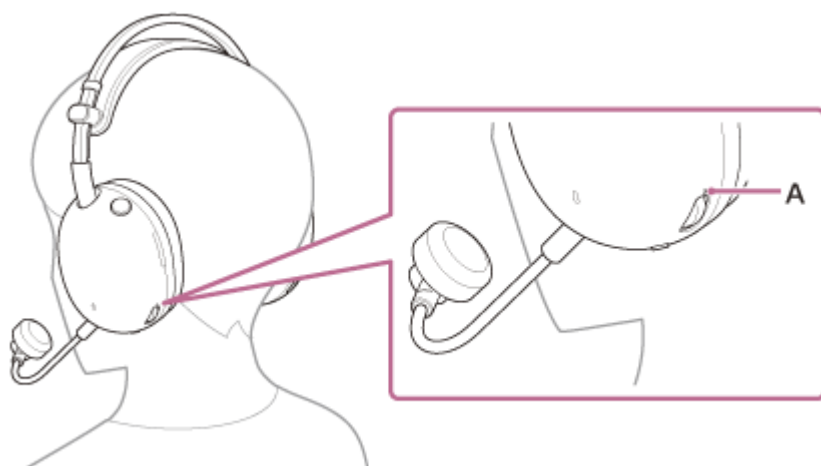

- Zvýšení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy + do strany.

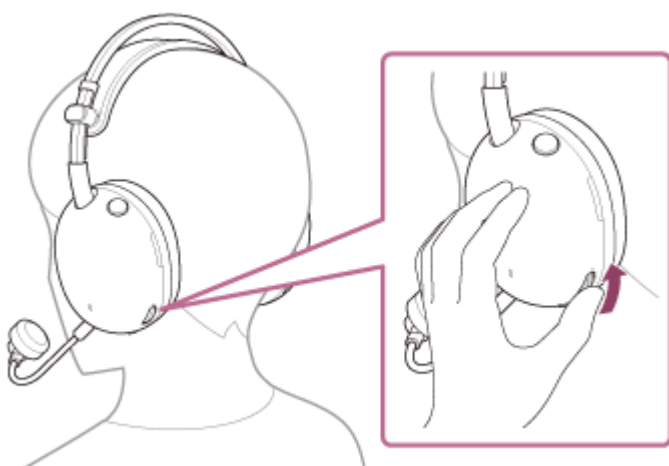

- Snížení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy – do strany.

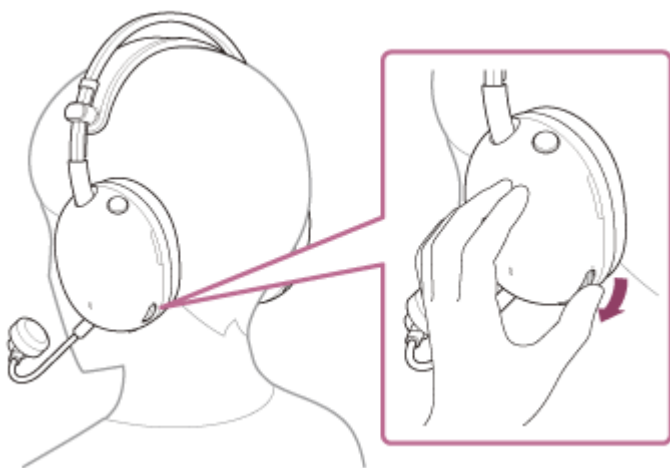


Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU)

Vyvážení hlasitosti mezi herním zvukem a hlasovým chatem můžete nastavit pomocí tlačítka VYVÁŽENÍ HRY/CHATU (B).

Po stisknutí herního tlačítka bude zvuk hry lépe slyšet.

Po stisknutí tlačítka chatu bude zvuk hlasového chatu lépe slyšet.

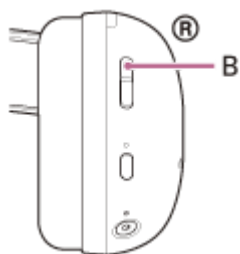

Poznámka


- Některé hry nemusí podporovat VYVÁŽENÍ HRY/CHATU tlačítko.
- Na stránkách VYVÁŽENÍ HRY/CHATU Tlačítko je aktivní pouze v případě, že je připojeno k počítači a posuvný přepínač na USB transceiveru je nastaven na "PC". Vyvážení hlasitosti se zařízením Bluetooth nelze nastavit.
- Nastavte cíl výstupu zvuku pro každou aplikaci v počítači takto.
Pokud je nastavení nesprávné, není správně nastaveno vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a hlasovým chatem.
 - Herní aplikace
[INZONE H9 II - Game] .
 - Chatovací aplikace
[INZONE H9 II - Chat] .
- Buďte opatrní, protože když stisknete tlačítko chatu, zatímco je výstupní zvukové zařízení počítače nastaveno takto, hlasitost her se zvýší.
[INZONE H9 II - Chat] .
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo zvuků z okolí bude možná zhoršena kvalita zvuků hovoru.

Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu


Pokud mikrofon nepoužíváte, stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo tlačítko vysunuté. Mikrofon je vypnutý a nelze jej používat. Na boku tlačítka se objeví červená čára a na špičce mikrofonu se červeně rozsvítí indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

Při používání mikrofonu stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo stisknuté dovnitř. Stav vypnutého mikrofonu se uvolní a mikrofon lze používat. Červená čára na boku tlačítka zmizí a indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu na špičce mikrofonu zhasne.

- Zapnutí mikrofonu

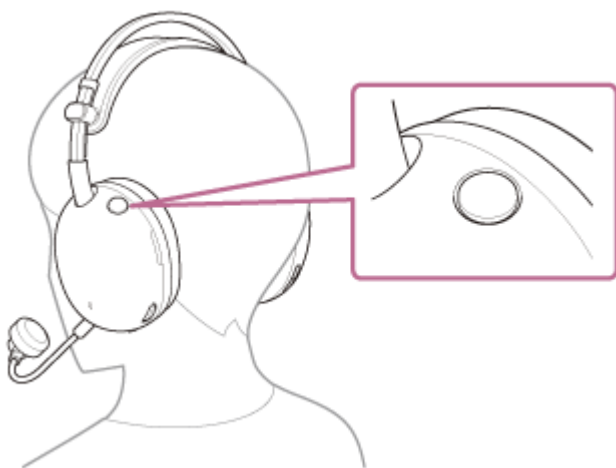

- Vypnutí mikrofonu

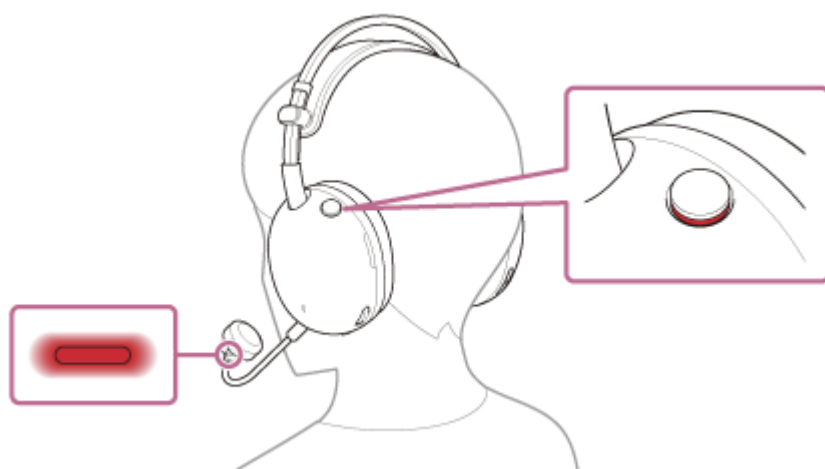

Poznámka

- Při nasazování, sundávání nebo používání náhlavní soupravy dávejte pozor, abyste si nezasáhli oči mikrofonem na rameni.
- Pokud je náhlavní souprava vypnutá a je připojen kabel sluchátek, indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu se nerozsvítí, i když je mikrofon vypnutý.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Náhlavní soupravu můžete používat jako sluchátka s potlačením šumu, pokud je náhlavní souprava připojena k zařízení pomocí dodaného kabelu sluchátek a je zapnutá.

1 Připojte zařízení pro přehrávání ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.

Připojte 5pólovou rovnou zástrčku na stranu náhlavní soupravy a 4pólovou zástrčku typu L na stranu zařízení. Na straně připojovacího zařízení je kabel kompatibilní se specifikacemi CTIA se 4 póly včetně mikrofonu.

- CTIA: Asociace výrobců mobilních telefonů

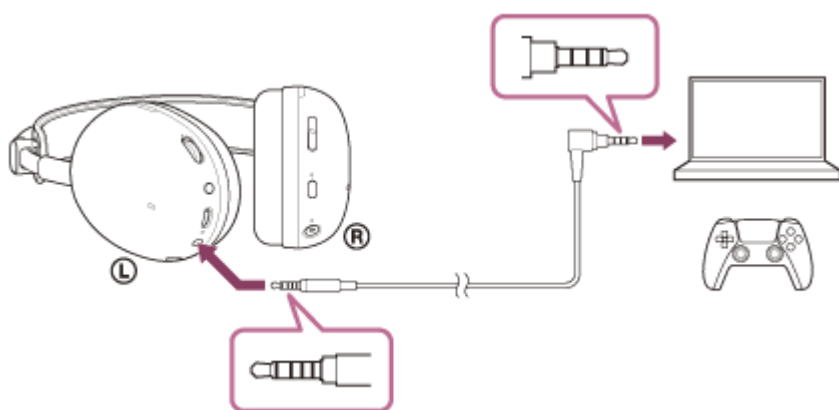

Nastavení hlasitosti

Pracujte na straně počítače nebo jiného připojeného zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu

Viz ["Co můžete dělat, když jste připojeni k herní konzoli"](#).

Když je náhlavní souprava vypnutá, mikrofon se ztlumí, ale indikátor zapnutí nebo vypnutí mikrofonu se nerozsvítí.

Tip

- Můžete poslouchat hudbu, i když jsou sluchátka vypnutá. V takovém případě není možné použít funkci potlačení hluku.
- Pokud chcete použít funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku, zapněte sluchátka.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.
- Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
- Při použití kabelu sluchátek nelze používat následující funkce.
 - Transceiver USB
 - Funkce nastavení hlasitosti
 - VYVÁŽENÍ HRY/CHATU funkce nastavení
 - Funkce Bluetooth
- Tlačítko pro potlačení šumu/režim okolního zvuku nelze použít, pokud je náhlavní souprava vypnutá.

Příbuzné téma

- [K čemu můžete herní sluchátka používat](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

S náhlavní soupravou můžete bezdrátově telefonovat a hlasově chatovat pomocí funkce Bluetooth vašeho zařízení. Lze jej používat při připojení k počítači nebo PS5 prostřednictvím bezdrátového připojení 2,4 GHz.

Párování

Chcete-li používat funkci Bluetooth, musíte předem zaregistrovat obě zařízení, která se budou vzájemně propojovat. Tento proces registrace se nazývá "párování". Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k iPhonu pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhonu](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Spojení s “Sound Connect” aplikace

Spusťte “Sound Connect” Připojte náhlavní soupravu ke smartphonu nebo iPhone pomocí aplikace na smartphonu nebo iPhone se systémem Android.



Sony Sound Connect 

Poznámka

- Připojení k některým smartphonům a zařízením iPhone může být při připojení pomocí funkce “Sound Connect” aplikace. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k iPhone pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhone](#)
- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace](#)
- [Instalace “Sound Connect” aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic


Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.


- Smartphone se systémem Android je umístěn ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze smartphonu se systémem Android je po ruce.

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle.

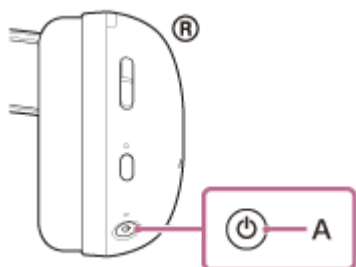


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

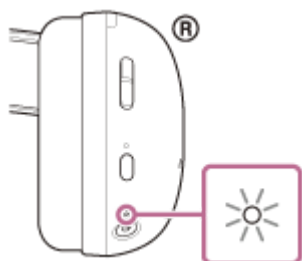


Když indikátor Bluetooth zhasne, přejděte ke kroku 2.
Když se indikátor Bluetooth rozsvítí modře, přejděte ke kroku 3.

2 Zapněte režim Bluetooth.

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu přibližně 2 sekund.

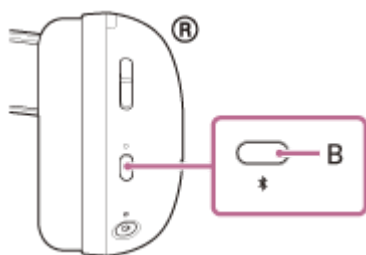

Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

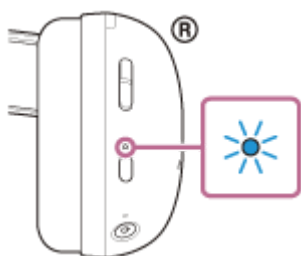

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech: Přejděte ke kroku 4.


- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

3 Uved'te sluchátka do režimu párování.


Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu přibližně 5 sekund.

Indikátor Bluetooth bliká modře dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

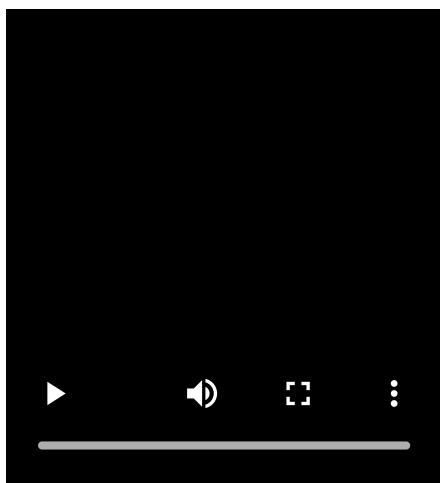


4 Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce smartphonu se systémem Android vyberte následující položky. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

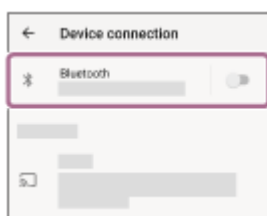

6 Dotykiem přepínače zapněte funkci Bluetooth.

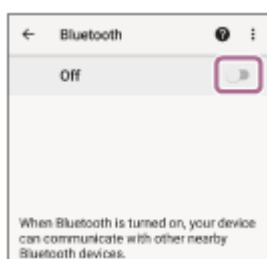

7 Stiskněte položku [INZONE H9 II].

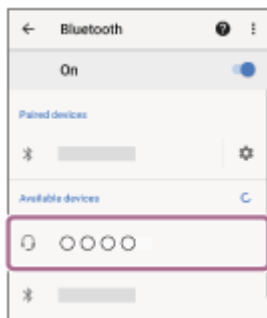


Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

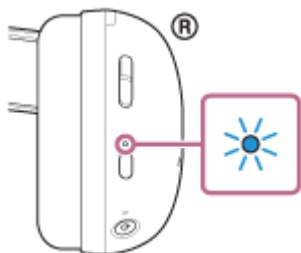

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na obrazovce smartphonu se systémem Android nezobrazí [INZONE H9 II], zkuste to znovu od kroku 5.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí LE Audio

LE Audio je standard zvukové komunikace pro technologii Bluetooth.

Připojení LE Audio upřednostňuje nízkou latenci, což má za následek nižší stabilitu připojení ve srovnání s připojením LE Audio. Classic Audio připojení. Pokud dojde k zadrhávání zvuku kvůli špatnému příjmu, znovu se připojte pomocí Classic Audio.

Smartphone se systémem Android i náhlavní souprava musí podporovat LE Audio.

Zařízení podporující LE Audio

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na následujících stránkách.

- Stránka podpory (modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu)
- "Sound Connect" stránka ke stažení (pro modely z čínské pevniny)

O společnosti LE Audio

- LE Audio podporuje kodek "LC3". Po navázání připojení pomocí funkce LE Audio si můžete vychutnat zvuk ze smartphonu se systémem Android s menším zpožděním.

1 Nainstalujte "Sound Connect" Aplikace v chytrém telefonu se systémem Android a připojte náhlavní soupravu prostřednictvím připojení Bluetooth.


Podrobnosti o připojení pomocí připojení Bluetooth naleznete v části "[Spojení s "Sound Connect" aplikací](#)" nebo "[Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic](#)".

2 Spustíte "Sound Connect" a vyberte následující položky. [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Na obrazovce smartphonu se systémem Android vyberte následující položky pro odstranění informací o párování na Classic Audio. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po dobu přibližně 5 sekund přejděte do režimu párování.

Uslyšíte zvukové upozornění, že náhlavní souprava vstoupila do režimu párování.
Indikátor Bluetooth bliká modře dvakrát za sebou.

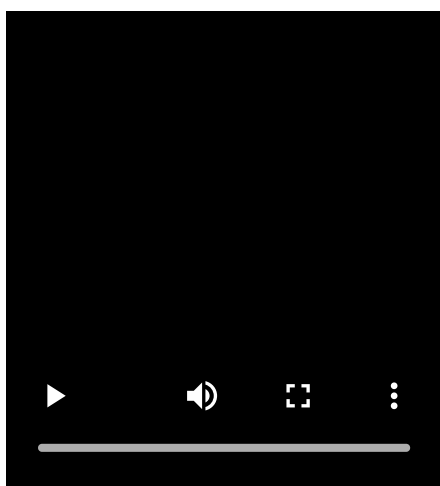

- 5 Na obrazovce smartphonu se systémem Android otevřete obrazovku nastavení Bluetooth výběrem následujících položek.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Vyberte volbu [Pair new device].
- 7 Vyberte [Available devices] - [INZONE H9 II].
Sluchátka a smartphone se systémem Android jsou navzájem spárovány a propojeny.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.
- 8 Dotkněte se ikony nastavení zobrazené vedle připojeného [INZONE H9 II].
- 9 Zkontrolujte, zda [LE Audio] je zapnutá.
Pokud je vypnutá, dotykem spínače ji zapněte [LE Audio].
- 10 Na "Sound Connect" zkontrolujte, zda je na obrazovce aplikace [LE Audio] je pod názvem náhlavní soupravy zobrazeno.

Dokončení aplikace LE Audio

Znovu připojte náhlavní soupravu ke smartphonu se systémem Android pomocí Classic Audio.

Spusťte "Sound Connect" a vyberte následující položky.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
- Pokud dochází k zadrhávání zvuku nebo je připojení jinak nestabilní, znovu se připojte pomocí Classic Audio. Po připojení nastavte režim kvality zvuku na [Prioritize Sound Quality] nebo [Prioritize Stable Connection].

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte náhlavní soupravu a poté zapněte režim Bluetooth.


Stisknutím a podržením tlačítka napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle náhlavní soupravu zapněte.

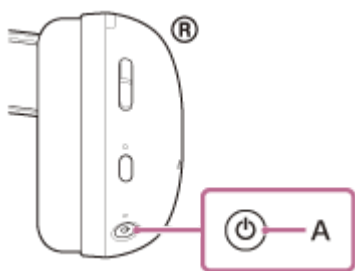


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

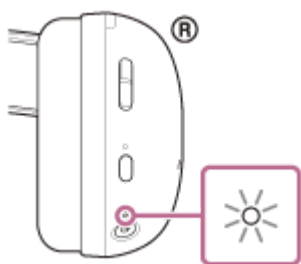

Když indikátor Bluetooth zhasne, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu asi 2 sekund, abyste zapnuli funkci Bluetooth.

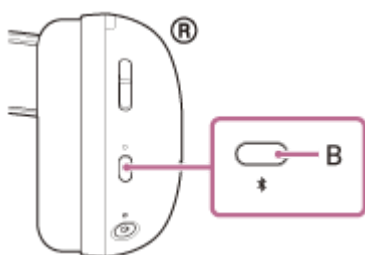

Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

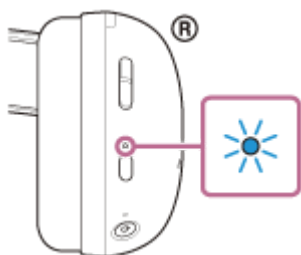


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení ve smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.


- 3 Na obrazovce smartphonu se systémem Android vyberte následující položky. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**




- 4 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.**

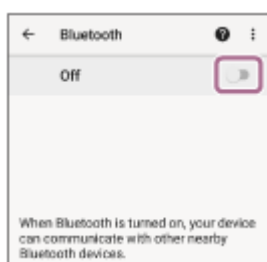

- 5 Stiskněte položku [INZONE H9 II].**

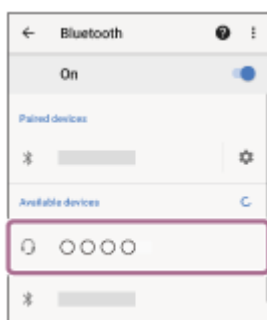

Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

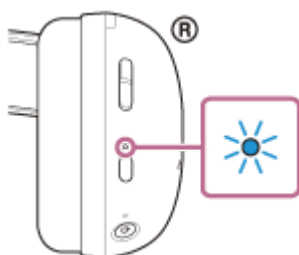

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Poznámka

- Pokud je naposledy připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se náhlavní souprava k tomuto zařízení připojit automaticky pouhým zapnutím náhlavní soupravy. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na naposledy připojeném zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Pokud jde o provozní postupy smartphonu, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Párování a připojení k iPhone pomocí Bluetooth Classic


Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.


- iPhone je umístěn ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze iPhone máte po ruce.

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle.

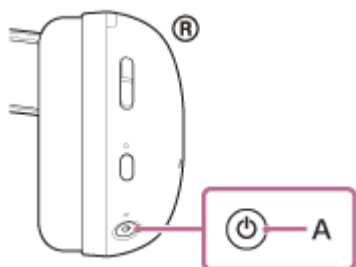


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

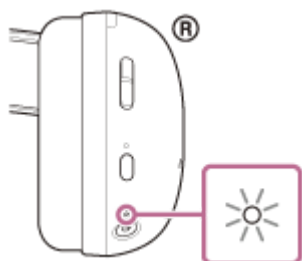


Když indikátor Bluetooth zhasne, přejděte ke kroku 2.
Když se indikátor Bluetooth rozsvítí modře, přejděte ke kroku 3.

2 Zapněte režim Bluetooth.

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu přibližně 2 sekund.

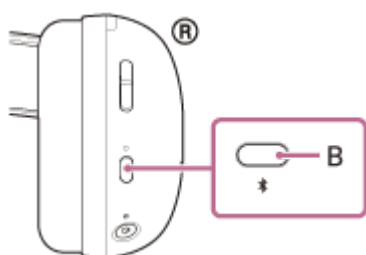

Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

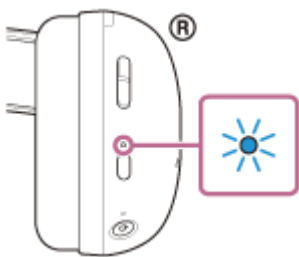

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech: Přejděte ke kroku 4.


- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

3 Uved'te sluchátka do režimu párování.


Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu přibližně 5 sekund.

Indikátor Bluetooth bliká modře dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

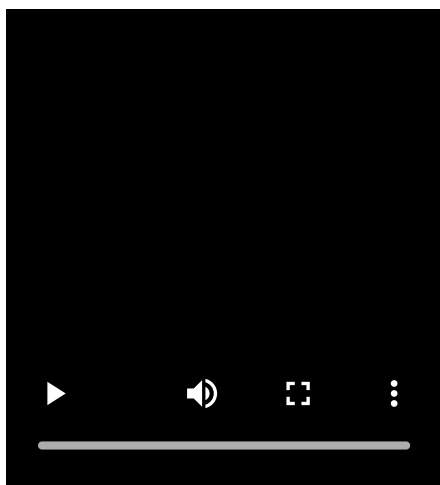

4 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce iPhonu přejděte na [Settings] a dotkněte se tlačítka [Bluetooth].

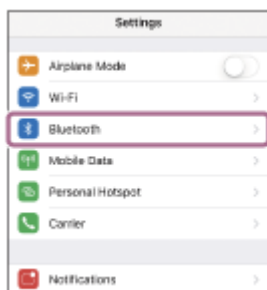

6 Dotykiem přepínače zapněte funkci Bluetooth.



7 Stiskněte položku [INZONE H9 II].

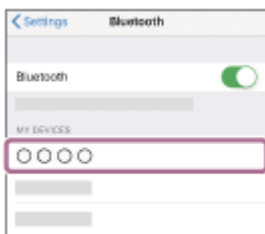


Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a iPhone jsou navzájem spárovány a propojeny.

Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

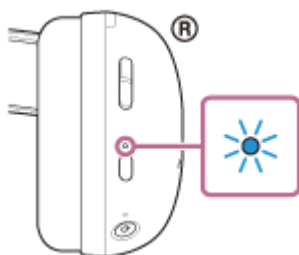

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému iPhoneu](#)“.

Pokud se [INZONE H9 II] na displeji iPhone nezobrazí, zkuste to znovu od kroku 5.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodaném s iPhone.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhoneu](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Připojení ke spárovanému iPhoneu


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte náhlavní soupravu a poté zapněte režim Bluetooth.


Stisknutím a podržením tlačítka napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle náhlavní soupravu zapněte.

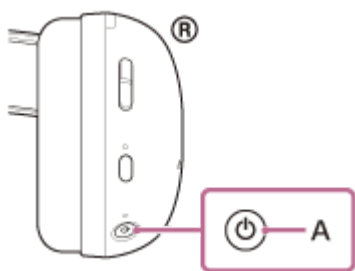


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

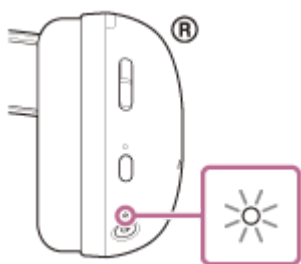

Když indikátor Bluetooth zhasne, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu asi 2 sekund, abyste zapnuli funkci Bluetooth.

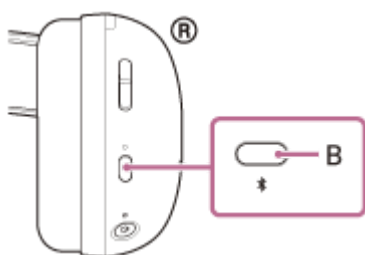


Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

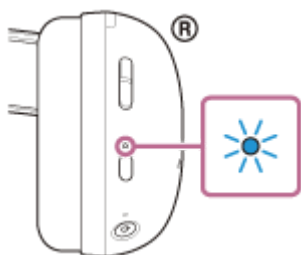

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na iPhoneu. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.


3 Na obrazovce iPhoneu přejděte na [Settings] a dotkněte se tlačítka [Bluetooth].

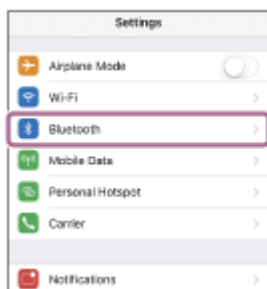


4 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.



5 Stiskněte položku [INZONE H9 II].

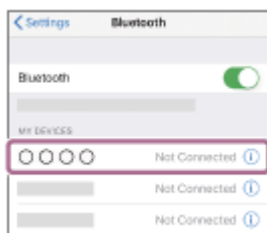

Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

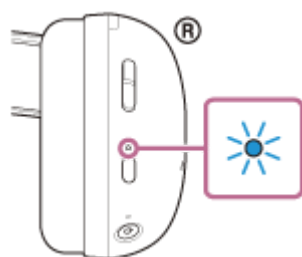

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodaném s iPhoneem.

Poznámka

- Pokud je naposledy připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se náhlavní souprava k tomuto zařízení připojit automaticky pouhým zapnutím náhlavní soupravy. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na naposledy připojeném zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud nelze iPhone k náhlavní soupravě připojit, vymažte informace o párování náhlavní soupravy v iPhone a proveďte párování znovu. Provozní postupy na iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhone.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k iPhone pomocí Bluetooth Classic](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Párování a připojení k zařízení Bluetooth


Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.


- Zařízení Bluetooth je umístěno ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze zařízení Bluetooth máte po ruce.

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle.

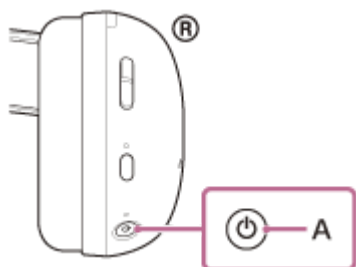


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

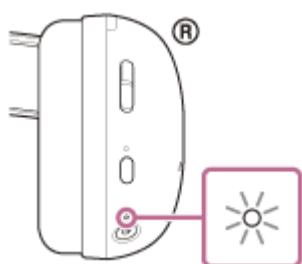


Když indikátor Bluetooth zhasne, přejděte ke kroku 2.
Když se indikátor Bluetooth rozsvítí modře, přejděte ke kroku 3.

2 Zapněte režim Bluetooth.

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu přibližně 2 sekund.

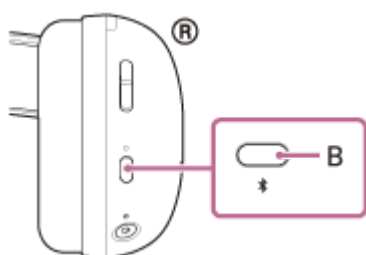

Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

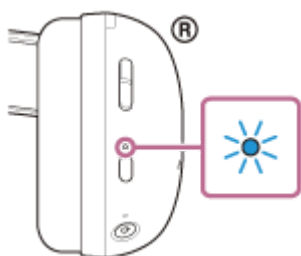

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech: Přejděte ke kroku 4.


- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

3 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu přibližně 5 sekund.

Indikátor Bluetooth bliká modře dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

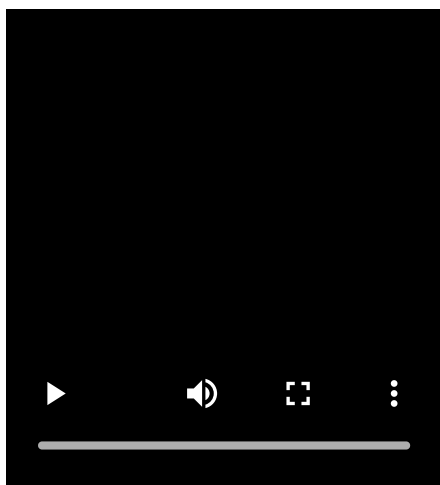

4 Proved'te postup párování v zařízení Bluetooth a vyhledejte tuto náhlavní soupravu.

[INZONE H9 II] se zobrazí v seznamu detekovaných zařízení na obrazovce zařízení Bluetooth.

Pokud se nezobrazí, opakujte postup od kroku 3.

5 Pro spárování vyberte [INZONE H9 II] zobrazený na obrazovce zařízení Bluetooth.


Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

6 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

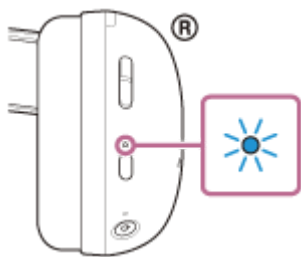

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte náhlavní soupravu a poté zapněte režim Bluetooth.


Stisknutím a podržením tlačítka napájení (A) po dobu 2 sekund nebo déle náhlavní soupravu zapněte.

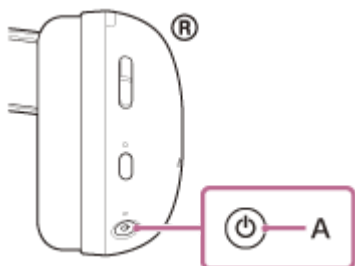


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor napájení dvakrát blikne bíle.

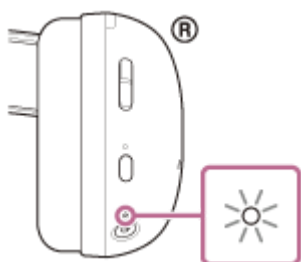

Když indikátor Bluetooth zhasne, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth (B) po dobu asi 2 sekund, abyste zapnuli funkci Bluetooth.

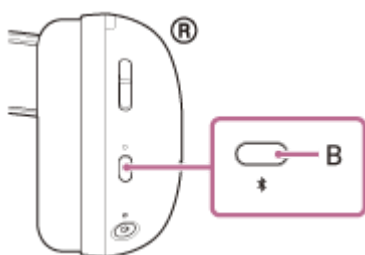

Uslyšíte zvukové upozornění, že je zapnutý režim Bluetooth.
Indikátor Bluetooth dvakrát modře zabliká a poté pomalu bliká.

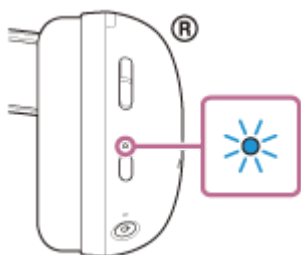


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Provozní postupy na zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Indikátor Bluetooth asi 5 sekund rychle modře bliká a poté se změní na pomalé blikání. Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

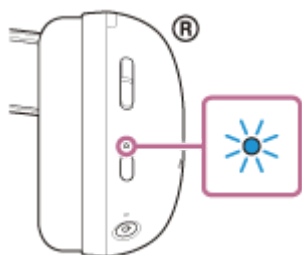

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Pokud je naposledy připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se náhlavní souprava k tomuto zařízení připojit automaticky pouhým zapnutím náhlavní soupravy. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na naposledy připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit zařízení Bluetooth k náhlavní soupravě, vymažte informace o párování náhlavní soupravy v zařízení Bluetooth a proveďte párování znovu. Provozní postupy na zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete telefonovat handsfree s chytrým telefonem, který podporuje následující profily Bluetooth.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil volání LE Audio.

- Při připojení přes Bluetooth Classic, pokud váš smartphone podporuje HFP i HSP, nastavte na HFP.
- Postup ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Vyzváněcí tón


Při příchozím hovoru se z náhlavní soupravy ozve vyzváněcí tón a indikátor Bluetooth rychle modře bliká.

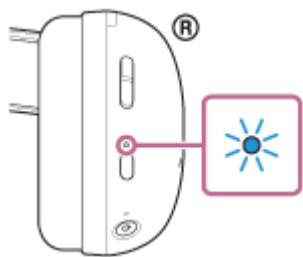


V závislosti na připojeném zařízení nebo používané aplikaci nemusí indikátor při příchozím hovoru blikat.
V závislosti na smartphonu se ozve některý z následujících vyzváněcích tónů.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený ve smartphonu
- Vyzváněcí tón pouze pro připojení Bluetooth nastavené na smartphonu

- 1 Předtím připojte náhlavní soupravu ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.**
- 2 Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko Bluetooth (A) na náhlavní soupravě a přijměte hovor.**
Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

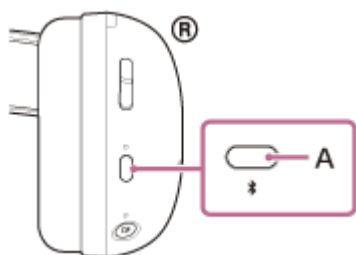

Můžete mluvit pomocí mikrofону na rameni (B) náhlavní soupravy.

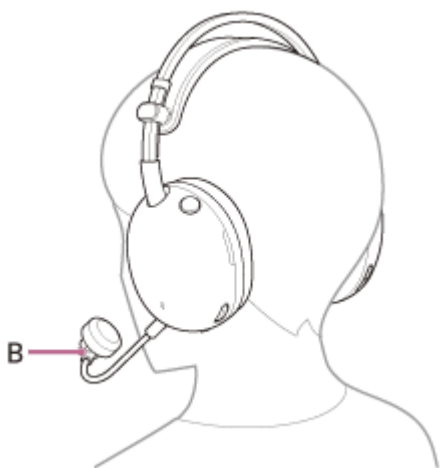


Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

- Náhlavní soupravu nelze připojit k chytrému telefonu přes HFP, HSP nebo CCP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu.
- Zkontrolujte hlasitost náhlavní soupravy.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, přerušte je pomocí sluchátek.

3 Nastavte hlasitost pomocí voliče hlasitosti náhlavní soupravy.

Na displeji se nachází hmatová tečka (C). + na boku.

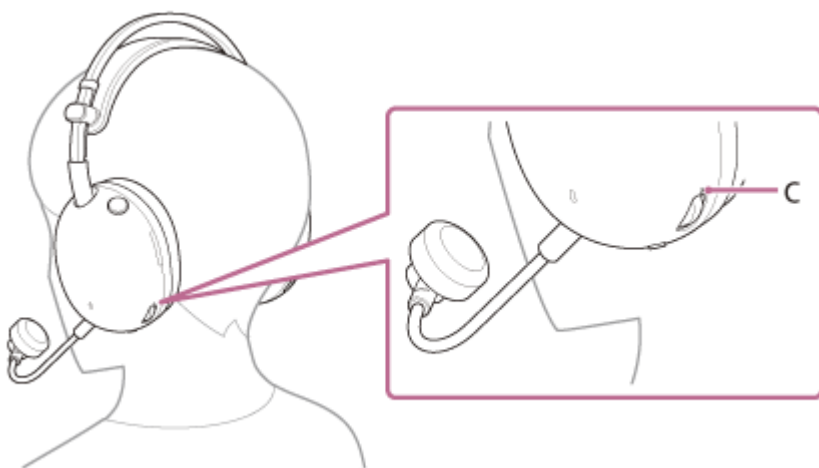

4 Po ukončení telefonního hovoru ukončete hovor stisknutím tlačítka Bluetooth na náhlavní soupravě.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Nastavte hlasitost pomocí připojeného zařízení a náhlavní soupravy.

Poznámka

- Pokud váš hlas nedosáhne k druhé straně, zkontrolujte následující.
 - Mikrofon není vypnutý
 - Mikrofon je zasunutý, dokud necvakne.
- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud přijmete příchozí hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.

- Smartphone používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Váš hlas bude slyšet z náhlavní soupravy prostřednictvím mikrofonu náhlavní soupravy (funkce Sidetone). V takovém případě mohou být přes náhlavní soupravu slyšet zvuky z okolí nebo zvuky provozní procedury náhlavní soupravy, ale nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete telefonovat handsfree s chytrým telefonem, který podporuje následující profily Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil volání LE Audio.

- Při připojení přes Bluetooth Classic, pokud váš smartphone podporuje HFP i HSP, nastavte na HFP.
- Postup ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte náhlavní soupravu ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.


2 Zatelefonujte pomocí smartphonu.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor během přehrávání hudby, přehrávání se přeruší.


Není-li ve sluchátkách slyšet žádný vyzváněcí tón, pomocí smartphonu přepněte zařízení pro volání na sluchátka.

Můžete mluvit pomocí mikrofonu na rameni (A) náhlavní soupravy.

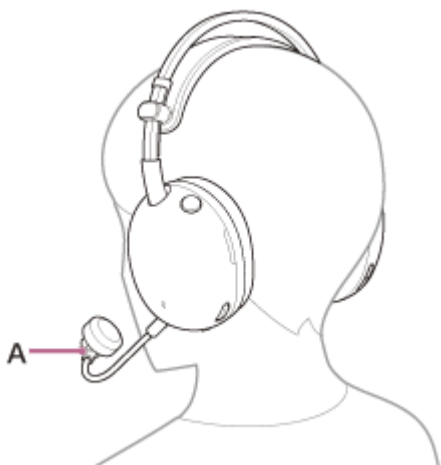

3 Nastavte hlasitost pomocí voliče hlasitosti náhlavní soupravy.

Na displeji se nachází hmatová tečka (B). + na boku.

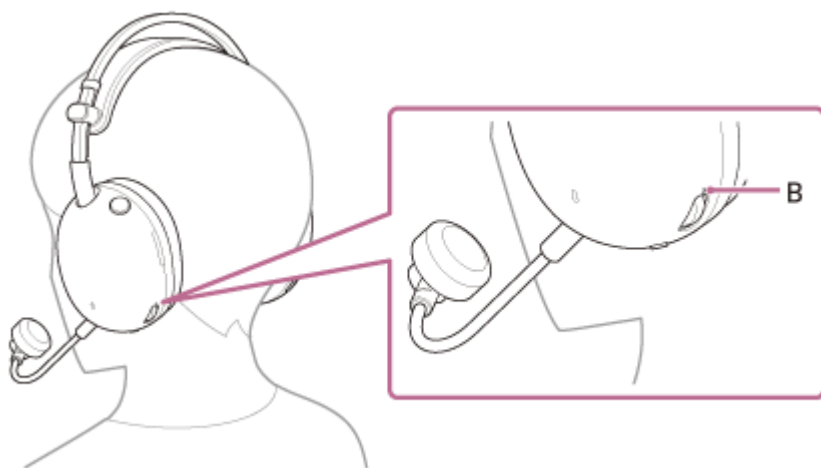

4 Po ukončení telefonního hovoru ukončete hovor stisknutím tlačítka Bluetooth na náhlavní soupravě.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Nastavte hlasitost pomocí připojeného zařízení a náhlavní soupravy.

Poznámka

- Pokud váš hlas nedosáhne k druhé straně, zkontrolujte následující.
 - Mikrofon není vypnutý
 - Mikrofon je zasunutý, dokud necvakne.
- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Váš hlas bude slyšet z náhlavní soupravy prostřednictvím mikrofону náhlavní soupravy (funkce Sidetone). V takovém případě mohou být přes náhlavní soupravu slyšet zvuky z okolí nebo zvuky provozní procedury náhlavní soupravy, ale nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu.


V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.

Pokud jsou podporovány profily HFP a CCP.


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Pomocí voliče hlasitosti (A) můžete provádět následující provozní postupy.

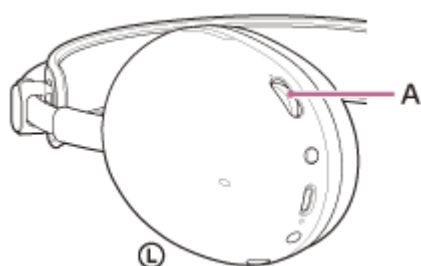


- Zvýšení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy + do strany.
- Snížení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy – do strany.

Pomocí tlačítka Bluetooth (B) můžete provádět následující provozní postupy.

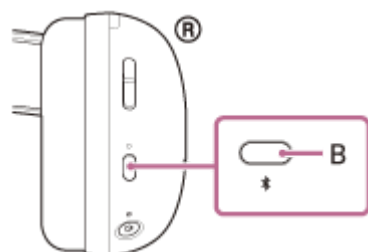

- Přijetí hovoru
Během příchozího hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Odmítnutí hovoru
Během příchozího hovoru stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu přibližně 2 sekund.
- Ukončení hovoru
Během hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Zrušení odchozího hovoru
Během odchozího hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.

Pomocí tlačítka zapnutí nebo vypnutí mikrofonu (C) můžete provádět následující provozní postupy.

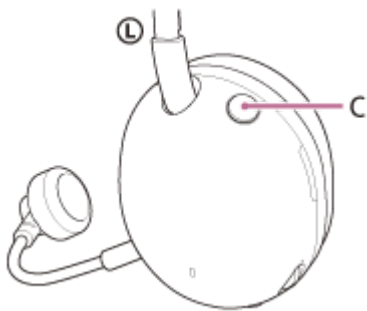

- Zapnutí mikrofonu
Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo stisknuto dovnitř.
- Vypnutí mikrofonu
Stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo tlačítko vysunuté.

Pokud je podporovaným profilem HSP

- HSP: Headset Profile

Pomocí voliče hlasitosti můžete provádět následující provozní postupy.

- Zvýšení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy + do strany.
- Snížení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy – do strany.

Pomocí tlačítka Bluetooth můžete provádět následující provozní postupy.

- Přijetí hovoru
Během příchozího hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Ukončení hovoru
Během hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Zrušení odchozího hovoru
Během odchozího hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.

Pomocí tlačítka zapnutí nebo vypnutí mikrofonu můžete provádět následující provozní postupy.

- Zapnutí mikrofonu
Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo stisknuto dovnitř.
- Vypnutí mikrofonu
Stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí mikrofonu tak, aby bylo tlačítko vysunuté.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Přijem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete poslouchat hudbu a ovládat zařízení z náhlavní soupravy prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Můžete upravit hlasitost a další nastavení.

Postup ovládání se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.

1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení Bluetooth.


2 Nasad'te si sluchátka na uši.

Postup nasazování náhlavní soupravy na uši naleznete v části "[Nošení sluchátek](#)".


3 Spusťte přehrávání pomocí zařízení Bluetooth a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.

4 Nastavte hlasitost pomocí voliče hlasitosti náhlavní soupravy.


Na displeji se nachází hmatová tečka (A). + na boku.

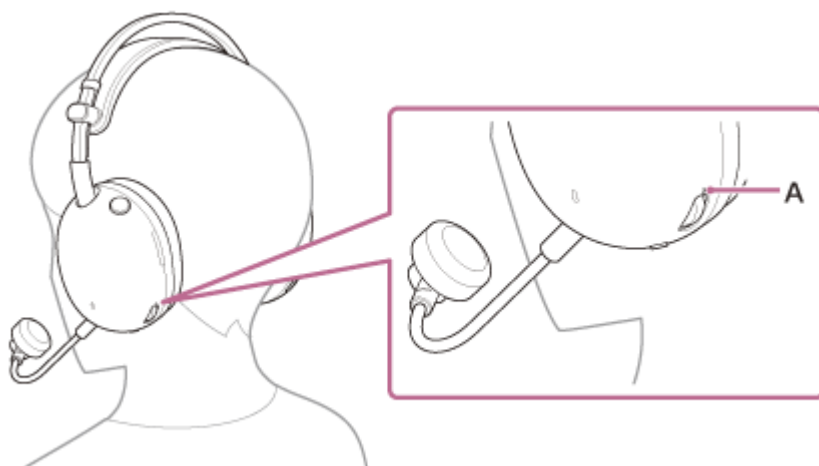

- Zvýšení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy + do strany.

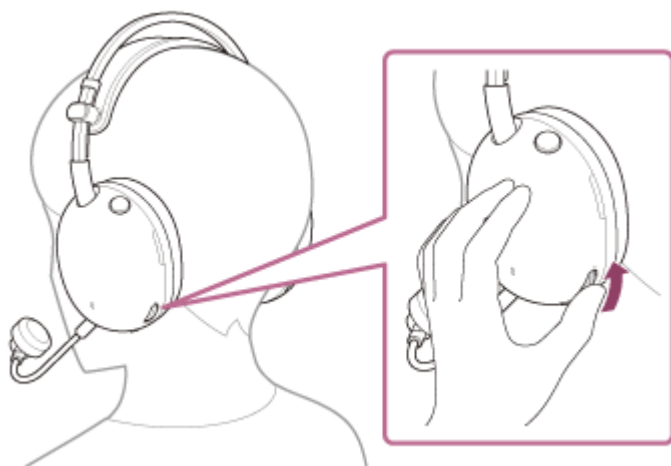

- Snížení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy – do strany.

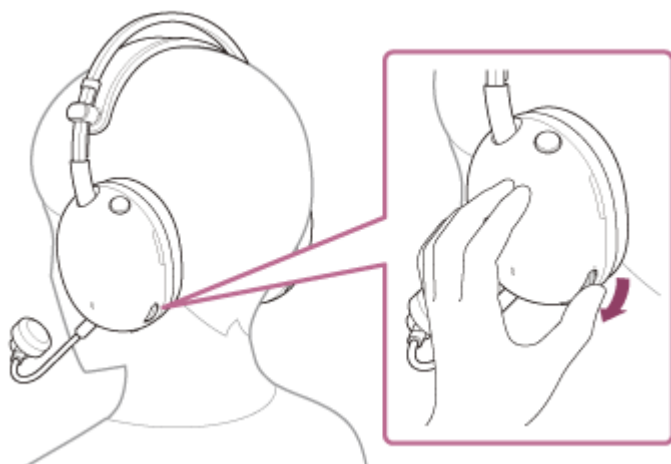

Když hlasitost dosáhne maxima nebo minima, ozve se upozornění.

Tip

- Náhlavní souprava podporuje ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a další zvuky můžete na náhlavní soupravě poslouchat ze zařízení, jako je přenosný televizor, které podporuje ochranu obsahu SCMS-T.
- Nastavte hlasitost pomocí připojeného zařízení a náhlavní soupravy.

Poznámka

- Pokud je stav komunikace špatný, může dojít k poruše zařízení Bluetooth v reakci na provozní postup náhlavní soupravy.

Příbuzné téma


- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)
- [Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikace](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Ovládání zvukového zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje provozní funkci profilu AVRCP, jsou k dispozici následující provozní postupy. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, proto si přečtěte návod k obsluze dodaný se zařízením.

Pomocí voliče hlasitosti (A) můžete provádět následující provozní postupy.

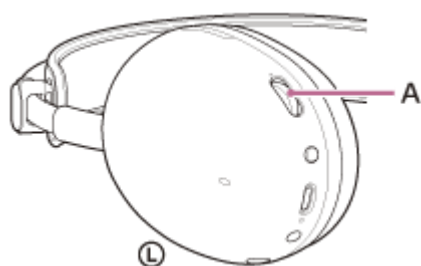

- Zvýšení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy + do strany.
- Snížení hlasitosti
Otočte ovladač hlasitosti do polohy – do strany.

Pomocí tlačítka Bluetooth (B) můžete provádět následující provozní postupy.

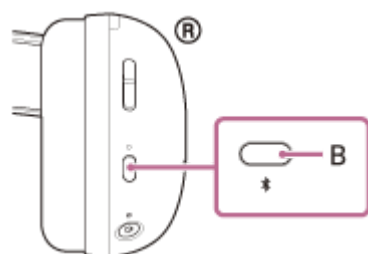

- Přehrávání hudby
Během pozastavení jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Pozastavení hudby
Během přehrávání jednou krátce stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Přeskočení na začátek další skladby
Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Bluetooth. (● ●)
- Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Rychle stiskněte třikrát tlačítko Bluetooth. (● ● ●)

Poznámka

- Pokud je stav komunikace špatný, může dojít k poruše zařízení Bluetooth v reakci na provozní postup náhlavní soupravy.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení fungovat jinak nebo nemusí fungovat, i když jsou provedeny výše popsané provozní postupy.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)
- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

O stránkách 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek využívající trojrozměrnou zvukovou technologii 360 společnosti Sony. Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci služby streamování hudby, která podporuje 360 Reality Audio v chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Aplikace může být zpoplatněna.

Optimalizací zvukového pole a akustických vlastností náhlavní soupravy s technologií "Sound Connect" aplikace si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Odpojení připojení Bluetooth (po použití)

1 Připojení Bluetooth odpojte obsluhou zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění, že připojení Bluetooth je odpojeno.

2 Vypněte režim Bluetooth nebo vypněte náhlavní soupravu.

Při vypnutí režimu Bluetooth se ozve zvukové upozornění, že je režim Bluetooth vypnutý.

Při vypínání náhlavní soupravy uslyšíte zvukové upozornění, že se náhlavní souprava vypíná.

Tip

- Po ukončení přehrávání hudby se připojení Bluetooth může v závislosti na zařízení Bluetooth automaticky ukončit.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Režim kvality zvuku

Při přehrávání přes Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení můžete změnit a režim kvality zvuku zkontrolovat pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace.

To je účinné při přehrávání hudby prostřednictvím připojení Bluetooth.

Prioritize Sound Quality: Upřednostňuje kvalitu zvuku (výchozí nastavení).

Prioritize Stable Connection: Upřednostňuje stabilní připojení.

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte možnost [Prioritize Sound Quality].
- Pokud je připojení nestabilní, například když je zvuk vydáván pouze přerušovaně, vyberte možnost [Prioritize Stable Connection].

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na okolních podmínkách v oblasti, kde náhlavní soupravu používáte, může docházet k přerušovanému zvuku, i když [Prioritize Stable Connection].

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikací](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Podporované kodeky

Kodek je "algoritmus kódování zvuku", který se používá při bezdrátovém přenosu zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka podporují následující kodeky.

Při připojení pomocí Classic Audio A2DP (pro přehrávání hudby): SBC, AAC

Při připojení pomocí LE Audio: LC3

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC se používá hlavně v produktech Apple, jako je iPhone, který dokáže poskytnout vyšší kvalitu zvuku než SBC.

- LC3

Jedná se o zkratku pro Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pro LE Audio a dosahuje nízké latence přenosu.

Když je hudba odesílána v SBC nebo AAC ze zařízení připojeného přes. Classic Audio, náhlavní souprava automaticky přehrává hudbu ve stejném kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, může být nutné zařízení předem nastavit tak, aby bylo možné poslouchat hudbu s požadovaným kodekem z podporovaných kodeků. Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality než SBC, můžete si z podporovaných kodeků vychutnat hudbu v preferovaném kodeku. Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Co můžete dělat s “INZONE Hub”

Když připojíte počítač s “INZONE Hub” a náhlavní soupravu s vysílačem USB, můžete provést následující kroky.

- Kontrola a aktualizace verze softwaru náhlavní soupravy
- Zobrazení zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy
- Úprava hlasitosti během přehrávání hudby nebo telefonního hovoru
- Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Výběr nastavení ekvalizéru
- Přizpůsobení nastavení ekvalizéru
- Nastavení dynamického rozsahu
- Zapnutí nebo vypnutí prostorového zvuku
- Přizpůsobení nastavení prostorového zvuku
- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku (regulace okolního zvuku)
- Výběr spínacího vzoru při přepínání funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku na náhlavní soupravě
- Nastavení funkce potlačení šumu a režimu okolního zvuku při zapnutí náhlavní soupravy
- Nastavení hlasitosti mikrofonu
- Nastavení hlasitosti bočního tónu
- Zobrazení zapnutého nebo vypnutého stavu mikrofonu
- Testování mikrofonu
- Nastavení konstantní hlasitosti vstupu mikrofonu (AUTO GAIN CONTROL)
- Vytvoření a uložení zvukového profilu
- Export a import zvukového profilu
- Integrace s herními aplikacemi
- Nastavení automatického vypnutí
- Nastavení spouštěcího režimu Bluetooth při zapnutí náhlavní soupravy
- Registrace produktu
- Přepínání jazyka hlasového navádění
- Zapnutí nebo vypnutí zvuku oznámení a hlasového navádění

Podrobnosti o “INZONE Hub”, viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Pokud je výstupní zvukové zařízení počítače nastaveno na [INZONE H9 II - Chat], nastavení zvuku je zakázáno. Zkontrolujte, zda je nastavena na [INZONE H9 II - Game].
- Při použití kabelu sluchátek “INZONE Hub” nelze používat software.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Instalace stránek “INZONE Hub”

1 Stáhněte si “INZONE Hub” software z webu podpory a nainstalujte jej do počítače.

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows 10 nebo novější

2 Po instalaci spustěte “INZONE Hub”.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace

Po připojení smartphonu k “Sound Connect” a náhlavní soupravu prostřednictvím připojení Bluetooth, jsou k dispozici níže uvedené funkce.

- Kontrola verze softwaru náhlavní soupravy
- Zobrazení zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy
- Úprava hlasitosti během přehrávání hudby nebo telefonního hovoru
- Výběr nastavení ekvalizéru
- Přizpůsobení nastavení ekvalizéru
- Nastavení funkce potlačení šumu a režimu okolního zvuku (Ambient Sound Control)
- Výběr spínacího vzoru při přepínání funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku na náhlavní soupravě
- Nastavení 360 Reality Audio funkce
- Nastavení zvukového připojení LE pro náhlavní soupravu
- Zobrazení připojení kodeku připojení Bluetooth
- Nastavení režimu připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnutí sluchátek
- Přepínání jazyka hlasového navádění
- Zapnutí nebo vypnutí zvuku oznámení a hlasového navádění
- Nastavení automatického vypnutí
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání náhlavní soupravy
- Přehrávání a pozastavení hudby, přeskočení na začátek předchozí nebo aktuální skladby a přeskočení na začátek další skladby.
- Zálohování a obnovení nastavení

Tip

- Provozní postup “Sound Connect” se liší v závislosti na zvukovém zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace “Sound Connect” aplikace](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při hraní her \(režim okolního zvuku\)](#)
- [O stránkách 360 Reality Audio](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Instalace “Sound Connect” aplikace

1 Stáhněte si “Sound Connect” a nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny si můžete stáhnout ze stránek Google Play™ obchodu nebo App Store.



Sony Sound Connect 

2 Po instalaci aplikace spusťte “Sound Connect” aplikaci.

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikací](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Přístup k informacím o podpoře z “Sound Connect” aplikace

K nejnovějším informacím o podpoře můžete přistupovat z “Sound Connect” aplikace.

- 1 Klepněte na tlačítko [Help] na obrazovce “Sound Connect” zobrazíte stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanou položku.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Aplikace a paměťová místa, kde lze nastavit funkci ekvalizéru

Sluchátka mají dva typy ekvalizérů: jeden se zapíná pomocí "INZONE Hub", a jeden, který je v náhlavní soupravě udržován prostřednictvím funkce "Sound Connect" aplikace. Ekvalizér je povolen podle způsobu připojení náhlavní soupravy, jak je uvedeno níže.

Připojení	Aplikace, které umí nastavit funkci ekvalizéru	Kam uložit nastavení ekvalizéru	Poznámky
Vysílač USB: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub ekvalizér	
Vysílač USB: OTHER (1)	Sound Connect	Ekvalizér hlavní jednotky	Nastavení lze provést pomocí "Sound Connect" aplikace pouze při připojení přes Bluetooth. Nastavení ekvalizéru zaregistrované v "Sound Connect" aplikaci jsou uložena v hlavní jednotce a zůstávají platná, i když není připojeno Bluetooth.
Funkce Bluetooth (1) (2)	Sound Connect	Ekvalizér hlavní jednotky	
Připojený kabel sluchátek: Napájení je zapnuté	Není podporováno	Není podporováno	
Připojený kabel sluchátek: Napájení je vypnuté	Není podporováno	Není podporováno	

(1) Při současném připojení vysílače USB a funkce Bluetooth se ekvalizér aktivuje v každé cestě.

(2) Ekvalizér nefunguje při volání pomocí standardní aplikace pro volání nainstalované v původní verzi smartphonu.

Poznámka

- Ekvalizér hlavní jednotky nelze použít, pokud je vysílač USB připojen k jinému zařízení než k počítači s přepínačem nastaveným na "PC". Při připojování k jinému zařízení než k počítači nezapomeňte přepnout přepínač na vysílači USB do polohy "OTHER".

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Nainstalujte nejnovější software náhlavní soupravy pomocí “INZONE Hub” abyste mohli využívat nové funkce nebo vyřešit určitý počet problémů s náhlavní soupravou.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku snižuje vnější okolní hluk, například hluk z vozidel nebo hluk z klimatizace v interiéru. Tato technologie vytváří protifázový zvuk, který ruší vnější okolní zvuky.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Smartphony mohou způsobovat rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od smartphonu.
- Nezakrývejte rukou část mikrofonu (A) na levé nebo pravé náhlavní soupravě apod. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, odstraňte ruku nebo jiný předmět z oblasti levého nebo pravého mikrofonu.

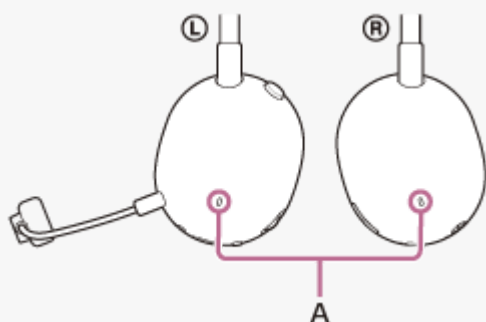

Podrobnosti o použití funkce potlačení hluku naleznete v následujícím souvisejícím tématu.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

2 Stisknutím tlačítka potlačení šumu/režimu okolního zvuku (A) změníte nastavení funkce potlačení šumu.

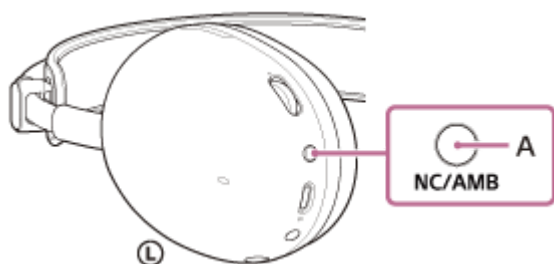

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku je zapnutá a režim okolního zvuku je vypnutý.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.



Režim okolního zvuku je zapnutý a funkce potlačení šumu je vypnutá.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.




Funkce potlačení šumu a režim okolního zvuku jsou vypnuty.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.


Zkontrolujte zvuk oznámení

Nemusí se přehrávat v žádném prohlížeči kromě těch nejnovějších.

- Když je zapnutá funkce potlačení šumu



- Když je povolen režim okolního zvuku



- Když je vypnuta funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku.

Tip

- Funkci potlačení šumu lze použít i při změně připojení z vysílače USB nebo z připojení Bluetooth na kabelové připojení sluchátek.
- V továrním nastavení je funkce potlačení šumu při zapnutí náhlavní soupravy vypnutá. Toto nastavení lze změnit pomocí “INZONE Hub” nebo “Sound Connect” aplikace.
- Můžete také povolit nebo zakázat funkci potlačení hluku a změnit nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku pomocí tlačítek. “INZONE Hub” nebo “Sound Connect” aplikace.
- Na stránkách “INZONE Hub” nebo “Sound Connect” umožňuje nastavit kombinaci následujících tří režimů. Pokud vyberete více režimů, můžete mezi nimi postupně přepínat stisknutím tlačítka potlačení šumu/režimu okolního zvuku.
 - Zapnutá funkce potlačení hluku
 - Režim okolního zvuku povolen
 - Vypnutá funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při hraní her \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)
- [Co můžete dělat s “Sound Connect” aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Poslech okolního zvuku při hraní her (režim okolního zvuku)

Při hraní her můžete slyšet okolní zvuk prostřednictvím mikrofonů zabudovaných v levé a pravé jednotce náhlavní soupravy.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

2 Stisknutím tlačítka potlačení šumu/režimu okolního zvuku (A) přepněte do režimu okolního zvuku.

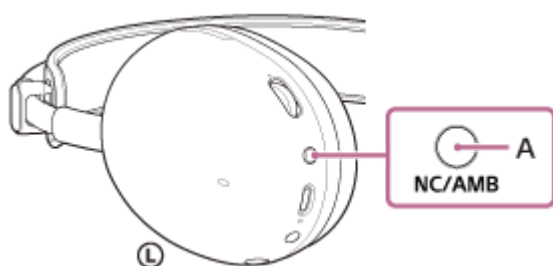

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku je zapnutá a režim okolního zvuku je vypnutý.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.



Režim okolního zvuku je zapnutý a funkce potlačení šumu je vypnutá.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.




Funkce potlačení šumu a režim okolního zvuku jsou vypnuty.
Uslyšíte zvukové upozornění, že funkce byla přepnuta.


Zkontrolujte zvuk oznámení

Nemusí se přehrávat v žádném prohlížeči kromě těch nejnovějších.


- Když je zapnutá funkce potlačení šumu



- Když je povolen režim okolního zvuku



- Když je vypnuta funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku.



Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku se mění pomocí "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" jsou uloženy v náhlavní soupravě. Po změně nastavení si můžete vychutnat hudbu s uloženým nastavením pouhým zapnutím režimu okolního zvuku. Tato funkce je k dispozici pro zařízení, která nemají "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" nainstalována aplikace.
- V továrním nastavení je režim okolního zvuku při zapnutí náhlavní soupravy vypnut. Toto nastavení lze změnit pomocí "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" aplikace.
- Na stránkách "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" umožňuje nastavit kombinaci následujících tří režimů. Pokud vyberete více režimů, můžete mezi nimi postupně přepínat stisknutím tlačítka potlačení šumu/režimu okolního zvuku.
 - Zapnutá funkce potlačení hluku
 - Režim okolního zvuku povolen
 - Vypnutá funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu a hlasitosti přehrávání zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. V místech, kde je nutné slyšet okolní zvuk, náhlavní soupravu odložte. Nošení náhlavní soupravy na silnicích, kde projíždějí auta nebo kola, je nebezpečné.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Noste sluchátka správným způsobem.
- V závislosti na okolním prostředí se může při aktivaci režimu okolního zvuku zvýšit hluk větru. V takovém případě snižte hlasitost režimu okolního zvuku pomocí tlačítka "INZONE Hub" nebo "Sound Connect" aplikace. Pokud je hluk větru stále výrazný, vypněte režim okolního zvuku.
- Pokud se při aktivovaném režimu okolního zvuku dotknete prsty nebo vlasy mikrofónů funkce potlačení šumu, můžete slyšet hlasitý zvuk.

Příbuzné téma

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)
- [Co můžete dělat s "Sound Connect" aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Opatření

O rádiových vlnách smartphonu a komunikaci přes USB transceiver

Při připojení vysílače USB k chytrému telefonu může docházet k rádiovému rušení v závislosti na podmínkách rádiových vln chytrého telefonu. To může mít za následek šum, výpadek zvuku nebo nemožnost připojení. V takovém případě proveďte následující kroky.

- Přesuňte se na místo, kde se zlepšuje situace se signálem vašeho smartphonu.
- Umístěte sluchátka blíže k smartphonu.
- Překlopte stranu USB transceiveru, která má posuvný spínač, a připojte jej zpět.

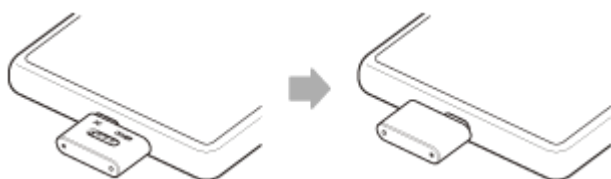

O vysílači USB/komunikaci Bluetooth

- Vysílač USB a zařízení Bluetooth používají stejné frekvenční pásmo 2,4 GHz jako bezdrátové sítě LAN. IEEE 802.11ax/b/g/n). Pokud tedy používáte náhlavní soupravu v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k rádiovému rušení, které může mít za následek šum, výpadky zvuku nebo nefunkční připojení. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Změňte frekvenční pásmo smartphonu a zařízení bezdrátové sítě LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s bezdrátovým zařízením LAN.
- Bezdrátová technologie Bluetooth je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytré telefony a počítače. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Přehrávání zvuku na náhlavní soupravě může být vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie zpožděné oproti přehrávání na vysílacím zařízení. Následkem toho nemusí být zvuk při hraní her nebo sledování filmů synchronizován s obrazem.
- Náhlavní souprava podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth a zajišťují bezpečnost při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth ke všem zařízením Bluetooth nelze zaručit.
 - Zařízení Bluetooth připojená k náhlavní soupravě musí odpovídat standardu Bluetooth předepsanému v Bluetooth SIG, Inc., a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení vyhovuje standardu Bluetooth, vlastnosti nebo specifikace zařízení Bluetooth mohou někdy bránit jeho připojení nebo způsobit rozdíly v metodách ovládání, zobrazení nebo postupu ovládání.

- Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Náhlavní souprava těsně uzavírá uši. Násilné přitisknutí náhlavní soupravy k uším nebo její rychlé stažení může vést k poškození ušního bubínku. Při nasazení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Když je hlasitost příliš vysoká, zvuk může unikat. Dávejte pozor, abyste nikoho nerušili. Vodítkem může být hlasitost, při které je možné vám zavolat a při které můžete hovor přijmout i na rušném místě.
- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Nevkládejte smartphone s připojeným USB transceiverem do kapsy kalhot nebo jiné kapsy na oblečení. Vysoká vnější síla působící na vysílač s přijímačem může způsobit deformaci nebo poruchu portu USB v části smartphonu.
- V závislosti na signálu smartphonu nebo okolním prostředí nemusí být možné sluchátka používat.
- Nedýchejte do jednotky měniče.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.
- Při nasazování, sundávání nebo používání náhlavní soupravy dávejte pozor, abyste si nezasáhli oči mikrofonom na rameni.
- Náušníky jsou spotřební materiál. Pokud se náušníky dlouhodobým používáním a skladováním poškodí, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte následující předměty, protože mohou poškodit povrchovou úpravu a vést k poruše nebo rozbití.
 - Vlhčené ubrousky obsahující alkohol
 - Řidší
 - Benzin a jiné podobné látky

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte náhlavní soupravu a nabíjecí pouzdro na přeplněných místech, například v přeplněných vlcích nebo ve zdravotnických zařízeních.
- Sluchátka obsahují magnety. Magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory, programovatelné zkratové ventily pro léčbu hydrocefalu a další lékařské přístroje. Sluchátka uchovávejte mimo dosah osob používajících tyto zdravotnické přístroje. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nepřibližujte sluchátka k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží k náhlavní soupravě a nabíjecímu pouzdro, může dojít k ovlivnění nebo deaktivaci magnetu karty.

Udržujte mimo dosah dětí

- Hrozí, že by mohly spolknout vysílač USB a malé části. Po použití uchovávejte mimo dosah kojenců.

O zvýšení teploty

- Při nabíjení náhlavní soupravy nebo při jejím dlouhodobém používání se může zvýšit teplota náhlavní soupravy, což však není závada.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek


Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby sluchátka nebyla vystavena vlhkosti nebo nečistotám.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu.



- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.

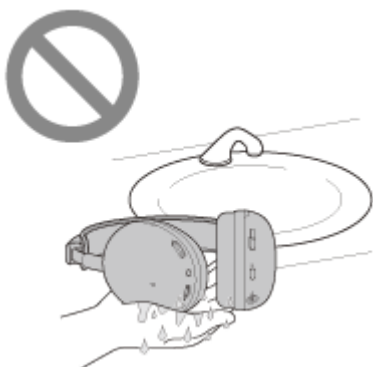

- Dotýkání se sluchátek zpocenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem.





- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.




- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.



Pokud dojde k navlhnutí sluchátek nebo k proniknutí vody do sluchátek

Pokud jsou nabíjena nebo zapnuta mokrá sluchátka, může dojít k vyhoření nebo poruše. Postavte náhlavní soupravu do vzpřímené polohy a přikládejte suchý hadřík, dokud zevnitř nevytéká voda na všechny svorky náhlavní soupravy (vstupní konektor kabelu sluchátek, port USB typu C a vstupní konektor mikrofonu). Později nechte náhlavní soupravu na stinném, dobře větraném místě, dokud zcela nevyschne.



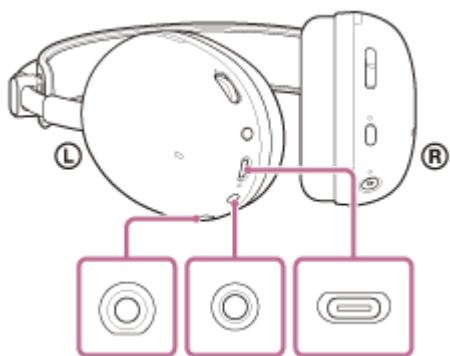

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Vypněte sluchátka, nabijte je a potom je znovu zapněte.



2. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo smartphone.



3. Přístup na stránky podpory společnosti Sony z nabídky “Sound Connect” a vyhledejte příčinu a řešení problému nebo se podívejte na níže uvedenou stránku podpory.
<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Resetujte sluchátka.



5. Proved'te inicializaci sluchátek.



6. Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Resetování sluchátek


Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).
Indikátor nabíjení se rozsvítí oranžově.

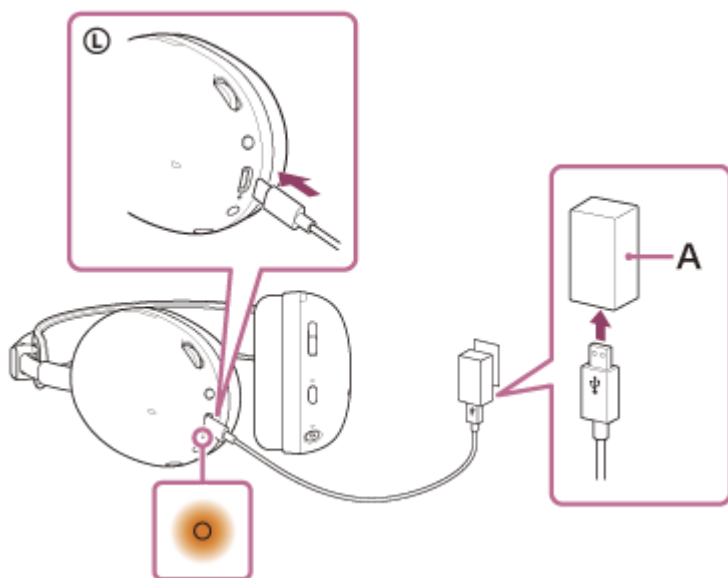

2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (B) a tlačítko Bluetooth (C) po dobu přibližně 5 sekund.

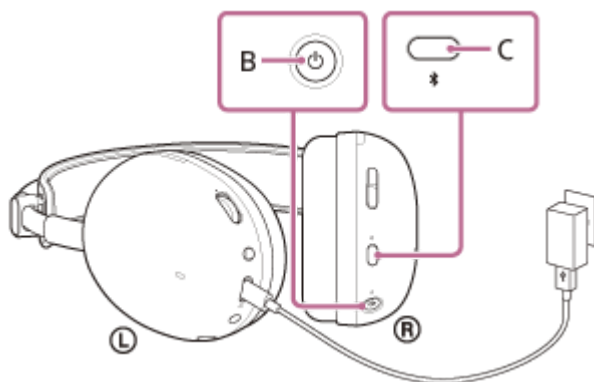

Jakmile indikátor nabíjení zhasne, je resetování dokončeno. Uvolněte tlačítko napájení a tlačítko Bluetooth. Znovu se rozsvítí indikátor nabíjení.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II


Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


1 Vypněte sluchátka.

Odpojte kabel USB Type-C.

2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (A) a tlačítko Bluetooth (B) po dobu přibližně 10 sekund nebo déle.

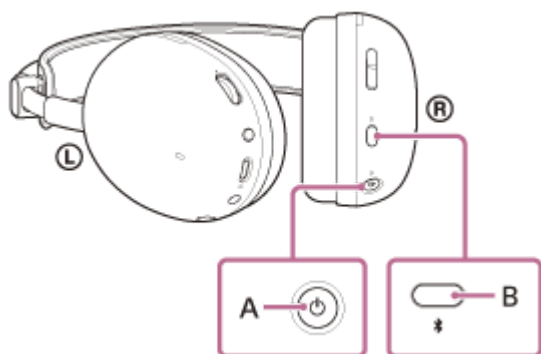

Po dokončení inicializace indikátor napájení čtyřikrát bíle zabliká.

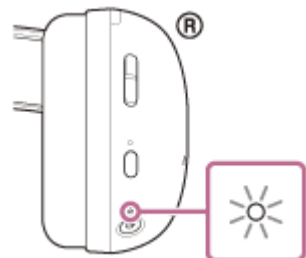

Tímto postupem se obnoví tovární nastavení hlasitosti a další nastavení a vymažou se všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte. Pokud náhlavní souprava nefunguje správně ani po inicializaci, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE H9 II

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)

Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibl. 3,5 hodin

Poznámka

- Počet hodin nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 260 g (bez mikrofonu)

Přibližně 3,2 g (vysílač USB typu C)

Přibližně 13 g (odnímatelný mikrofon s raménkem (s větrnou clonou))

Impedance:

440 Ω (1 kHz) (při připojení přes kabel sluchátek se zapnutou náhlavní soupravou)

21 Ω (1 kHz) (při připojení přes kabel sluchátek s vypnutou náhlavní soupravou)

Citlivost:

111 dB/mW (při připojení přes kabel sluchátek se zapnutou náhlavní soupravou)

100 dB/mW (při připojení přes kabel sluchátek s vypnutou náhlavní soupravou)

Frekvenční rozsah:

5 Hz - 20 000 Hz (při připojení přes kabel sluchátek s vypnutým přístrojem)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth, verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m (1)

Frekvenční pásmo:

Bluetooth: Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Část bezdrátového vysílače/přijímače: Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek (3):

SBC

AAC

LC3

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

(1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

(2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.

(3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Ekologické a energeticky úsporné:

Spotřeba energie (v režimu vypnutí): není k dispozici

Spotřeba energie (režim pohotovosti / režim nízké spotřeby): 0,5 W

Spotřeba energie (režim síťové pohotovosti) – terminály: 0,5 W (audio kabel, funkce Bluetooth®, 2,4 GHz, konfigurace s maximální spotřebou energie)

Režim vypnutí / pohotovostní režim / režim nízké spotřeby aktivován: Tento přístroj přejde do režimu nízké spotřeby ihned po dokončení nabíjení, pokud je připojen k síťovému adaptéru.

Aktivovaný režim síťového pohotovostního režimu – terminály: Tento přístroj přejde do síťového pohotovostního režimu ihned po pozastavení přehrávání. *Pokud je tento přístroj připojen k síťovému adaptéru, síťový pohotovostní režim a režim nízké spotřeby se považují za stejný stav, protože spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu je 0,5 W nebo méně.

Vypínač bezdrátové sítě: Po zapnutí přístroje se můžete připojit k párovacímu vysílači (YY2988).

Bezdrátovou funkci můžete vypnout zasunutím dodaného kabelu sluchátek do vstupního konektoru pro sluchátka.

Bezdrátovou funkci zapnete vytažením kabelu sluchátek.

Technické vlastnosti síťového adaptéru, který lze použít s tímto výrobkem: Běžně dostupný USB adaptér AC schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo více.

Kompatibilní modely zařízení iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generace)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(od listopadu 2024)

V závislosti na systému iOS, který výše uvedené modely podporují. "Sound Connect" nemusí být aplikace použitelná.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-259-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation