

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION



Modell: YY2998

Üzembe helyezési útmutató

A megfelelő illeszkedés biztosítása

[A headset viselése](#)

Töltse le az alkalmazást, majd végezze el a headset beállítását

Az eszközön számos hasznos funkció található. Töltse le a "Sound Connect" alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet abból, amije van.

A fő funkciókat a "Sound Connect" alkalmazást lásd "[A "Sound Connect" app](#)" című fejezetben.



Sound Connect

Használatba vétel

1

A headset bekapcsolása



Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 2 másodpercig, amíg a kijelző kék színben villog. A fejhallgató automatikusan párosítási módba kerül, amikor a vásárlás után először bekapcsolja a fejhallgatót.



BLUETOOTH® kapcsolat létrehozása

Kövesse a letöltött "Sound Connect" alkalmazás utasításait.



A headset használata

Az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével a következő műveleteket végezheti el.

Koppintson kétszer gyorsan: Lejátszás/szünet

Húzza előre és engedje el: Ugrás a következő szám elejére

Húzza hátrafelé és engedje el: Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben az aktuális zeneszámra)

Húzza felfelé és engedje el: Növeli a hangerőt

Húzza lefelé és engedje el: Csökkentse a hangerőt

A működési eljárás további részleteiért lásd a "Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)".

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A headset nem vízálló.

Ha a fejhallgatót eső vagy izzadságtól nedves állapotban tölti, ez kiegészhez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Megjegyzés

- Ha a csúszka beállítása nélkül veszi fel a headsetet, előfordulhat, hogy a headset nem megfelelően helyezkedik el a fején, ami kényelmetlenséget vagy gyenge zajszűrési hatást eredményezhet.
Előfordulhat, hogy a fejhallgató viselésérzékelő funkciója sem működik megfelelően. A zenelejátszás automatikusan leállhat, vagy az automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátorkímélő funkció) aktiválódhat, és a fejhallgató automatikusan kikapcsolhat.

Kapcsolódó információk

[A headset viselése](#)

[Bluetooth-kapcsolat létrehozása manuálisan](#)

[A headset töltése](#)

WH-1000XX

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Mire használható a headset

[A headset használata](#)

[A "Sound Connect" app](#)

Kezdeti lépések

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

- [Mellékelt tartozékok](#)

- [A headset behelyezése a hordozótokba](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)

- [A jelzőfényről](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)

A headset használata

- [Az érintésérzékelős vezérlőpanel](#)

Áramellátás/töltés

- [Töltés](#)

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Kapcsolódás a "Sound Connect" app](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)

- [Váltás a Classic Audio és LE Audio kapcsolatok között Android okostelefonon](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\).](#)

- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)

- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

[Zene megosztása az "Auracast™ broadcast audio" segítségével](#)

[Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

[A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

- [A hangbeállítások váltása a tartalom vagy a használati forgatókönyv szerint \(hallgatási mód\)](#)

- [A oldalról 360 Reality Audio](#)

- [Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)

- [A zajszűrési funkció használata](#)

- [A zajszűrési funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google™ Gemini használata](#)

[A Tencent Xiaowei használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset használata

A következő funkciókat a fejhallgatón található érintésérzékelős kezelőpanel segítségével lehet működtetni. A Súgóban leírt részletes működési eljárásokkal rendelkező funkciókat a lap alján található Kapcsolódó témakörben találja.

Bluetooth-kapcsolat

Bluetooth-on keresztül csatlakozhat olyan eszközökhöz, mint az okostelefon vagy a számítógép.

Zenelejátszás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A zenét vezeték nélkül élvezheti Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközökről, például okostelefonról vagy számítógépről.



Hívások kezdeményezése Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközön keresztül

Vezeték nélküli hívásokat indíthat Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközökkel, például okostelefonnal vagy számítógéppel.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhez \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékelők, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A “Sound Connect” app

Telepítse a “Sound Connect” alkalmazást okostelefonjára a Google Play áruházból vagy App Store.



A “Sound Connect” alkalmazás funkcióival összekapcsolt szolgáltatási információk.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, felfüggeszthetők vagy megszüntethetők.

A következő funkciókat a következő gombok segítségével lehet működtetni és beállítani “Sound Connect” alkalmazással. A Súgóban leírt részletes működési eljárásokkal rendelkező funkciókat a lap alján található Kapcsolódó témakörben találja.

A következők érhetőek el a [My Device] lapon.

Fejhallgató vezérlők és állapotkijelző

- Az akkumulátor hátralévő töltöttségének megjelenítése (headset)

Adaptív hangvezérlés

A fejhallgató automatikusan beállítja a zajszűrő funkciót az észlelt műveletek alapján.

Ambient Sound Control

A zajszűrő funkció és a környezeti hang funkció módjai beállíthatók.

Speak-to-Chat

Automatikus hangfelismerés a Speak-to-Chat engedélyezhető vagy letiltható, és a beállításai is konfigurálhatók.

Hallgatási mód

A hangbeállítások a tartalom vagy a használati forgatókönyv alapján válthatók. Az egyedülálló 360 Reality Audio Upmix technológiája a Sony sztereó hangot térbeli hanggá alakítja. Lehetővé teszi a magával ragadó hangzás élvezetét.

Hangszínszabályozó

Hangminőség beállítása az előbeállításokból. A hangminőséget is beállíthatja az Ön preferenciáira szabottan.

DSEE Ultimate

Az AI (mesterséges intelligencia) technológia segítségével a fejhallgató javítja a nagy hangtartományok és a finom hangok reprodukcióját. A CD- és tömörített hangfájlokat nagy felbontású minőségre nagyítja fel, dinamikus és tiszta hangzást adva vissza.

360 Reality Audio

Állítsa be a 360 Reality Audio.

Térbeli hang és fejkövetés

Az alkalmazás a fejhallgató viselési szögének mérésével optimalizálja a térbeli hangzást. Az Android Head Tracking és a térbeli hangzással kompatibilis szolgáltatások használata esetén pontos hangélményt élvezhet.

Bluetooth kapcsolat minősége

Beállíthatja, hogy a hangminőséget vagy a kapcsolat stabilitását helyezze-e előtérbe, ha a Classic Audio Bluetooth-on keresztül történő használat esetén.

- [Prioritize Sound Quality]: A hangminőséget helyezi előtérbe.
- [Prioritize Stable Connection]: Válassza ezt a lehetőséget, ha a kapcsolat instabil, például gyakori hangmegszakítások esetén.

Ha a LE Audio Bluetooth-kapcsolatot használja, válassza a [Low latency]. Ha [Low latency] nem jelenik meg, állítsa be a [LE Audio connection setting for headphones].

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A környezeti körülményektől függően azon a területen, ahol a fejhallgatót használja, még akkor is előfordulhat szakaszos hangzavar, ha [Prioritize Stable Connection] van kiválasztva.

LE Audio csatlakozás beállítása fejhallgatóhoz

Állítsa be ezt a beállítást, ha a LE Audio Bluetooth-kapcsolatot használja. Ha [LE Audio connection setting for headphones] nem jelenik meg, állítsa be a [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch

Élvezheti a vezeték nélküli lejátszást, miközben a hangkimeneti forrás automatikusan vált a fejhallgató és a hangszóró között.

Hangvezérlés/hangalapú asszisztens

Beállíthatja a hangvezérlést, amely lehetővé teszi, hogy az ébresztés szó kimondása után hangutasításokkal működtesse a headsetet. Az alkalmazásban ellenőrizheti az elérhető nyelveket és hangutasításokat is.

Érintésérzékelős vezérlőpanel

Engedélyezi vagy letiltja az érintésérzékelős vezérlőpanel működését.

A [NC/AMB] gomb működési beállítása

Állítsa be a zajszűrés és a környezeti hang mód kapcsolási mintáját a fejhallgatón.

Változás Quick Access szolgáltatások (*)

A hozzárendelendő szolgáltatás beállítása Quick Access.

Fej gesztus

A fejhallgató vezérlésének engedélyezése vagy letiltása bólintással és rázó mozdulatokkal.

A [Hallgatási mód] beállítása

Állítsa be a hallgatási mód kapcsolási mintáját a fejhallgatón.

Szünet a fejhallgató eltávolításakor

Állítsa be a funkciót a zenelejátszás automatikus szüneteltetésére és folytatására a viselés-érzékelés alapján.

Akkumulátor-ápolás

Ha engedélyezve van, segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát, hogy javítsa a tartósságot.

Automatikus kikapcsolás

Állítsa be a funkciót az automatikus kikapcsolásra a kopásérzékelés alapján. Ha engedélyezve van, az energiafogyasztás nő.

Hang rögzítése telefonhívás közben

A mikrofon aktiválódik a külső hangok rögzítésére, így hívás közben tisztábban hallhatja saját hangját (Sidetone funkció).

Értesítés & Hangos útmutató

Az értesítési hangok és a hangutasítás be- vagy kikapcsolása. Állítsa be a hangutasítás nyelvét és hangerejét is.

Szoftver frissítése

A headset szoftver frissítésének beállítása.

Szoftver verzió

A headset szoftver verziójának megjelenítése.

A következők érhetőek el a [Scene] fülön.

Scene-based Listening (*)

Érzékeli a cselekvések átmeneteit, például telefonálás vagy séta közben, és automatikusan lejátssza a zenét egy kapcsolódó zenei szolgáltatásból.

A következők érhetőek el a [Discover] lapon.

Hallgatás története

Rögzíti és megjeleníti a használati előzményeket, például a fejhallgató aktivitását és a hallgatott dalokat, így áttekintheti a zenehallgatási élményt.

A következők érhetőek el a [Menu] lapon.

Segítség

A fejhallgató támogatási információinak megjelenítése.

(*) Nem használható a LE Audio kapcsolat alatt.

Megjegyzés

- A kezelési útmutató és a képernyőképernyők a "Sound Connect" az alkalmazás felhasználói utasításai a jövőbeni frissítések miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308168

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A hangos útmutatás bemutatása

Az elvégzett műveleti eljárástól és a headset állapotától függően a következő hangutasításokat hallja. A gyári beállítások szerint, amikor a fülhallgatót a fülére teszi, a hangutasítást angol, kínai vagy japán nyelven hallja. Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a következő hangutasítás-beállításokat.

- Nyelvi beállítás
- Hangerő beállítása

„Pairing” (Párosítás)

- Amikor a fülhallgatót a fülére helyezi, a fülhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép: A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép.
 - Amikor a fülhallgató megvásárlása után először párosítja a fülhallgatót egy eszközzel
 - Ha nincs párosítási információ, például az inicializálás után, és a fülhallgatót a fülére helyezi.
- Amikor manuálisan párosítási módba állítja a headsetet, és a fülére helyezi a headsetet.

„Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)

- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony

„Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)

- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

- Az akkumulátor hátralévő töltöttségének tájékoztatása során:
A "XX" érték a hátralévő töltés hozzávetőleges értékét jelzi. Ez egy durva becslés.

„Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)

- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor

„The Digital assistant is not connected” (A Digitális asszisztens nincs csatlakoztatva) (*)

- Amikor Digital assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon, még akkor sem, ha a headsetet működtetve

„The Xiaowei is not connected” (A Xiaowei nincs csatlakoztatva) (*)

- Amikor Tencent Xiaowei nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon, még akkor sem, ha a headsetet működtetve

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (A hangsegéd nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a hangsegéd beállításait.)

- A Hangasszisztens működtetésekor LE Audio csatlakoztatásakor

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Indítsa el a Sound Connect alkalmazást a Service Link aktiválásához.)

- Ha a Szolgáltatási kapcsolat inaktív, és megpróbálja használni a Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobil eszközön)

- Ha a megfelelő alkalmazás akkor sem indul el, ha a zajsűrés/környezeti hangmód gombot megnyomja, amikor Quick Access a zajsűrés/környezeti hang mód gombra van állítva

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (A Quick Access funkció nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Quick Access beállításokat.)

- Működés közben Quick Access LE Audio funkcióban csatlakoztatva

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (A Quick Access nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Szolgáltatás beállításokat.)

- Ha a használati feltételek nem teljesülnek a Quick Access használat során

„The [Safe volume control] limits the volume.” (A [Safe volume control] korlátozza a hangerőt.)

- A Biztonságos hangerőszabályzás indulásakor

„Apologies, the command could not be recognized” (Sajnálom, a parancs nem felismerhető)

- Ha a hangvezérlés nem ismeri fel a parancsot az ébresztési szó felismerése után

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (A mobil eszközén lévő hangsegéd nem reagál. Ellenőrizze a beállításait.)

- Ha a hangvezérlés felismeri az „Assistant” szót, de a hangvezérlés funkció nem aktiválódik

„Mic Off” (Mikr. ki)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon kikapcsolására hívás közben

„Mic On” (Mikr. be)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon bekapcsolására hívás közben

„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.” (Folyadék észlelve az USB-portban. Ne töltsse fel a headsetet.)

- Ha a fejhallgató használata közben az USB Type-C csatlakozót elárasztják/ Ha az USB Type-C csatlakozót elárasztják a fejhallgató használata közben

„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Folyadék észlelve az USB-portban. Az akkumulátor szintje alacsony, de ne töltsse fel a headsetet.)

- Ha a fejhallgató akkumulátorának töltöttsége alacsony, miközben az USB Type-C csatlakozót elárasztják.

„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Az USB-portban már nem észlelhető folyadék. Elkezdheti tölteni a headsetet.)

- Amikor az USB Type-C port elárasztva van, és az akkumulátor maradék töltöttsége 10% alatt van, és az elárasztott állapotot a fejhallgató használata közben már nem észleli.

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (A töltés leállt. A töltés folytatásához húzza ki az USB-kábelt, és várjon, mielőtt újból próbálkozna.)

- Ha a headset töltés közbeni használata közben rendellenes töltés vagy rendellenes töltési hőmérséklet lép fel

„Standard” (Standard) ()**

- Amikor Standard van kiválasztva a hallgatási mód beállításában

„Background Music” (Háttérzene) ()**

- Amikor Background Music van kiválasztva a hallgatási mód beállításában

„Cinema Upmix” (Mozi keverés) ()**

- Amikor Cinema van kiválasztva a hallgatási mód beállításában

„Game Upmix” (Játék keverés) ()**

- Amikor Game van kiválasztva a hallgatási mód beállításában

„Music Upmix” (Zene keverés) ()**

- Amikor Music van kiválasztva a hallgatási mód beállításában

(*) Egyes országokban és régiókban nem támogatott.

(**) Ha a “Sound Connect” alkalmazásban módosítja a beállítást, a hangutasítás nem hallható.

Megjegyzés

- A hangutasítás nyelvének megváltoztatása legfeljebb 10 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Ha a hangutasítás nem hallható, kapcsolja ki a fejhallgatót. Ezután kapcsolja vissza.

Megjegyzés: ez a Súlyúttmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308169

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Mellékelt tartozékok


A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz. A zárójelben lévő számok a tételek számát jelzik.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1) (Csak a kínai szárazföldön található modellek)



Fejhallgató-kábel (1)

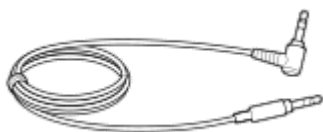

Hordozótok (1)



Dokumentumok (1 készlet)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086181

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION


A headset behelyezése a hordozótokba

Ha befejezte a fejhallgató használatát, forgassa el a bal és a jobb oldali egységet, hogy a fejhallgató laposra lapuljon, és tegye a mellékelt hordtáskába.

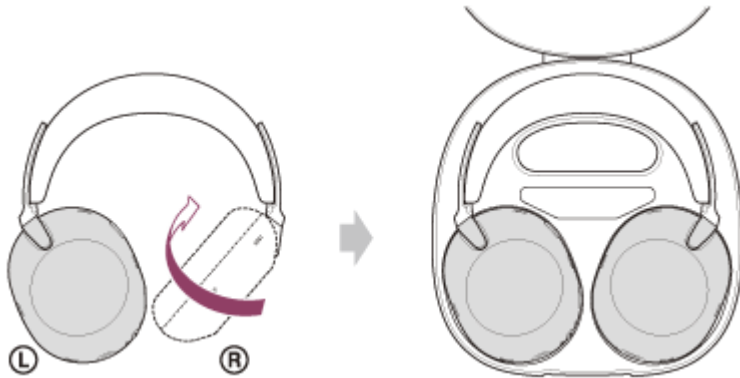

A kábelek tárolása

Helyezze a kábeleket a hordozótokban található, elválasztóval elkülönített tartóba.

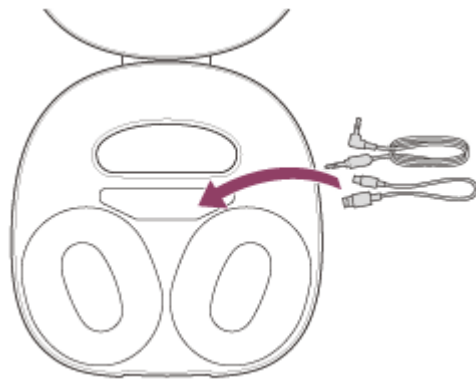

Megjegyzés



- A normál használati tartományon kívül eső külső erő, például az egység tengelyének vagy más mozgó alkatrészeknek a normál irányba történő elforgatása vagy a headset leejtése károsodást okozhat. A jóállás nem terjed ki a nem megfelelő kezelésemből eredő károk miatti meghibásodásokra.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087357

A részek helye és funkciója

Bal oldali egység

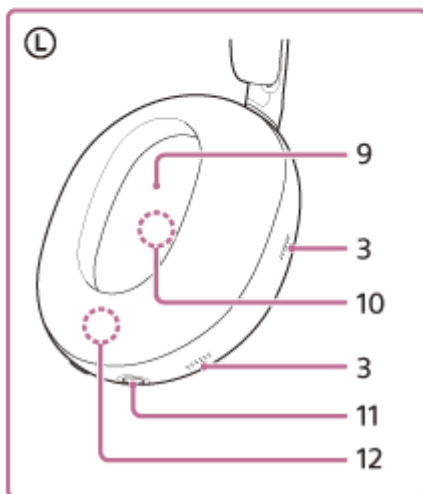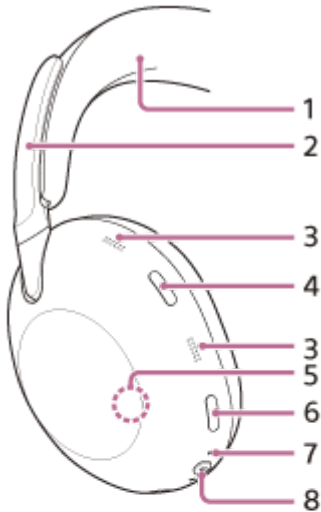

1. Fejpánt
2. Fejpánt csúszkák
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
3. Zajszűrő funkciójú mikrofonok (külső) és hangfelvételi mikrofonok
A zajszűrő funkció használatakor felveszi a zajok hangját, és a viselő hangját telefonhívás közben, vagy amikor a Speak-to-Chat üzemmód használata közben.
4. Hallgatási mód gomb
5. Beépített antenna
A Bluetooth-antenna be van építve a headsetbe.
6. Zajszűrés/Környezeti hang mód gomb
7. Jelzőfény (narancssárga/kék)
Narancssárga vagy kék színnel világítva mutatja az akkumulátor állapotát vagy a headset kommunikációs állapotát.

8. Bekapcsológomb/Bluetooth gomb

⏻ : Teljesítményjelzés

📶 : Bluetooth-jelzés

9. Ⓛ (bal) jelzése

10. Zajsűrő funkciójú mikrofonok (belső)

Érzékeli a zajt a zajsűrési funkció használatakor.

11. Fejhallgatókábel bemeneti aljzata


Csatlakoztasson egy zenelejátszót vagy más eszközt a mellékelt fejhallgató-kábellel. Ügyeljen arra, hogy a kábelt kattanásig bedugja az aljzatba. Ha a csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.

12. Sorozatszám

A készülék belsejében található.

Lásd alább a "A sorozatszám ellenőrzése" című részt.

Jobb oldali egység

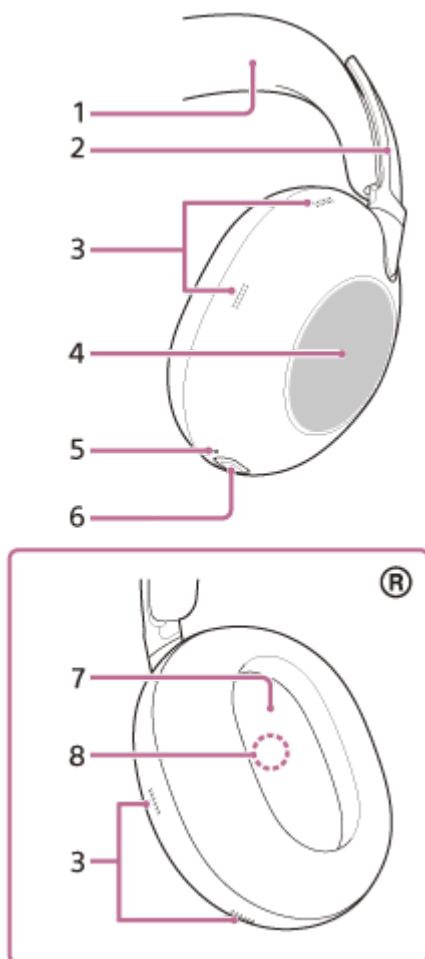

1. Fejpánt

2. Fejpánt csúszkák

Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.

3. Zajsűrő funkciójú mikrofonok (külső) és hangfelvételi mikrofonok

A zajsűrő funkció használatakor felveszi a zajok hangját, és a viselő hangját telefonhívás közben, vagy amikor a Speak-to-Chat üzemmód használata közben.

4. Érintésérzékelős vezérlőpanel

Az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével távolról vezérelheti a zenelejátszást egy csatlakoztatott Bluetooth-eszközön, és egyéb műveleteket végezhet.

5. Töltésjelző fény (narancssárga)

Töltés közben narancssárga fénnel világít.

6. USB Type-C port

A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a fejhallgatót egy USB AC adapterrel egy konnektorhoz vagy egy USB Type-C kábellel egy számítógéphez.

7. ® (jobb) jelzése


8. Zajszűrő funkciójú mikrofonok (belső)

Érzékeli a zajt a zajszűrési funkció használatakor.

A sorozatszám ellenőrzése


- Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva, és az USB Type-C kábel nincs csatlakoztatva.
- Vegye le a fülpárnát a bal oldali egységről úgy, hogy egyenesen lehúzza a készülékháztól. Ügyeljen arra, hogy ne ferdén húzza le.

A sorozatszám a bal oldali egység alsó középső részén található.

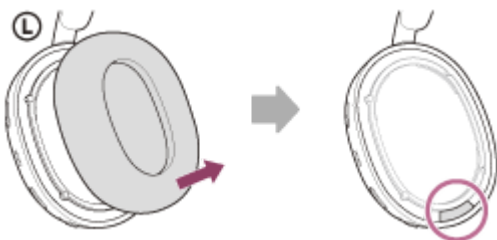

- Illessze az eltávolított fülpárnát a bal oldali egységhez.

Győződjön meg róla, hogy a készülék két kiemelkedésének és a fülpárnán lévő lyukaknak az iránya egy vonalban van, és határozottan illesse be a hat fület a készülékbe, amíg nem hallja a kattantást.

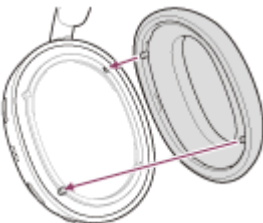

Megjegyzés

- Csak akkor távolítsa el a fülpárnát, ha szükséges.
- A fülpárna eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a headset ki van kapcsolva, és az USB Type-C kábel nincs csatlakoztatva.
- Ne vegye ki a fülpárnát vashomok vagy más fémtárgyak jelenlétében. A vasreszelék vagy a más fémtárgyak a headset belsejében lévő mágneshez tapadhatnak, ami a headset meghibásodását okozhatja.
- Ügyeljen arra, hogy a fülpárnát a megfelelő irányban rögzítse. Ha a fülpárna nem a megfelelő irányban van rögzítve, előfordulhat, hogy nem a kívánt akusztikai teljesítményt kapja.
- A termék jótállása nem terjed ki a fenti óvintézkedések be nem tartásából eredő hibákra.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Az érintésérzékelős vezérlőpanel](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A jelzőfényről

A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

- : Kék színnel kapcsol be
- : Narancssárga színben kapcsol be
- : Kikapcsolja

Bekapcsológomb kijelzője (kék/narancs)

Bekapcsolási állapot

A kijelző kétszer villog kék színnel.



- A headset bekapcsolásakor

A kijelző körülbelül 2 másodpercig kék színnel világít.



- A headset kikapcsolásakor

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

A kijelző kétszer villog kék színnel.



- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor hátralévő töltöttsége, és a hátralévő töltöttség 10% vagy több.

A kijelző körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog.



- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor hátralévő töltöttsége, és a hátralévő töltöttség kevesebb, mint 10%.
- Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken

Bluetooth kapcsolat állapota

A kijelző ismételten kétszer kék színben villog.



- Párosítási módban

A kijelző ismételten kék színnel villog kb. 1 másodpercenként.




- Ha a kapcsolat nem jön létre

A kijelző körülbelül 5 másodpercig ismételten gyorsan kék színben villog.



- Amikor a csatlakozási folyamat befejeződött

A kijelző ismételten kék színnel villog kb. 5 másodpercenként.



- Amikor a kapcsolat létrejön

A kijelző ismételten gyorsan kék színben villog.




- Bejövő hívás esetén

A csatlakoztatási állapotjelzések adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Egy bizonyos ideig újra villogni kezdenek, amikor egy műveletet hajtanak végre. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, a jelzőfény narancssárgán kezd villogni.

Egyebek

A kijelző ismételten kék színnel villog kb. 5 másodpercenként.



- Ha a fejhallgatót bekapcsolja, miközben a fejhallgató kábel csatlakoztatva van:
A jelzőfény adott idő elteltével automatikusan kikapcsol. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, a jelzőfény narancssárgán kezd villogni.

A kijelző körülbelül 0,6 másodperces időközönként ismételten narancssárga és kék színben villog.



- Szoftver frissítése

A kijelző négyszer villog kék színnel.



- Amikor az inicializálási folyamat befejeződött

Az USB Type-C port töltésjelző fénye (narancssárga)

Töltési állapot

A kijelző körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kialszik.




- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, amikor a töltés elindul a fejhallgatóban
- Ha az akkumulátor-ápolás engedélyezve van, és a töltés megkezdésekor a fejhallgatóegységek maradék akkumulátortöltöttsége 80% fölött van

A kijelző narancssárgán világít.



- Amikor a headset töltődik

A kijelző kikapcsol.



- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
- Ha az akkumulátor-ápolás engedélyezve van, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége eléri vagy meghaladja a 80%-ot, akkor

A kijelző ismételten kétszer narancssárgán villog.



- Ha a fejhallgató akkumulátorának hőmérséklete rendellenes

A kijelző ismételten lassan narancssárgán villog.



- Ha a fejhallgató töltése közben hiba lép fel, és a fejhallgató nincs feltöltve

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086211

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset viselése

1 Ellenőrizze a headset bal és jobb egységét.


A bal oldali egységen található a bekapcsológomb (A), a zajszűrő/hangosítási mód gomb (B) és a hallgatási mód gomb (C).

A jobb oldali egységen nincsenek gombok.

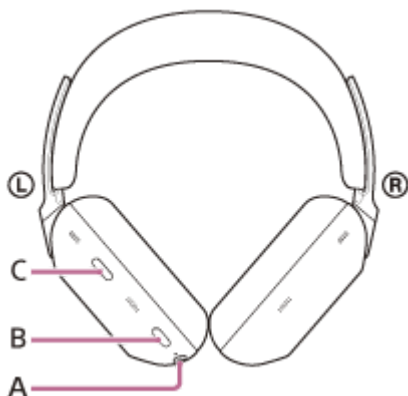


2 Húzza ki a csúszkát.

Mielőtt felhelyezi a headsetet, húzza ki a csúszkát teljes hosszában.

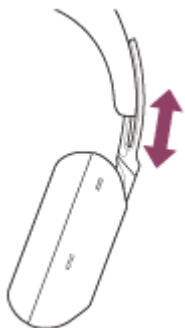


3 Vegye fel a headsetet.

Úgy helyezze fel a headsetet, hogy a fülpárnák szorosan illeszkedjenek a fülére.

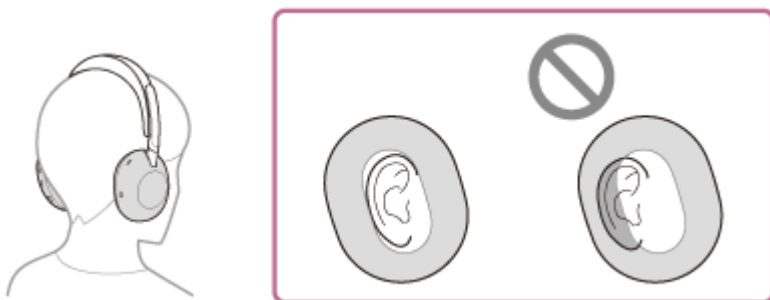

4 Állítsa be a csúszka hosszát.

A csúszkát olyan hosszúra állítsa be, hogy a fejpánt érintse a feje tetejét.

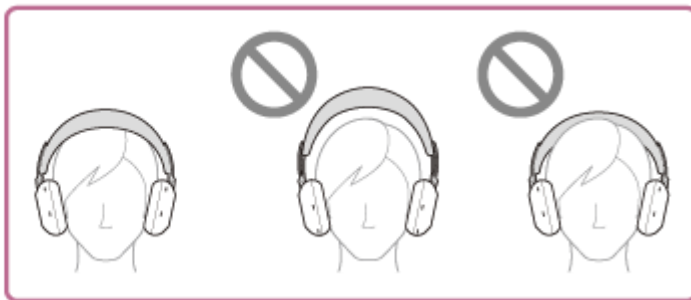

5 Állítsa be az egységek tájolását.

Úgy állítsa be a bal és jobb oldali egységek tájolását, hogy a fülpárnák jól illeszkedjenek a füle köré.



Ha a csúszka beállítása nélkül veszi fel a headsetet, előfordulhat, hogy a headset nem megfelelően helyezkedik el a fején, ami kényelmetlenséget vagy gyenge zajszűrési hatást eredményezhet.

Előfordulhat, hogy a fejhallgató viselésérzékelő funkciója sem működik megfelelően. A zenelejátszás automatikusan leállhat, vagy az automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátorkímélő funkció) aktiválódhat, és a fejhallgató automatikusan kikapcsolhat.

Ha úgy érzi, hogy a csúszka beállítása után a fejpánt nem illeszkedik és könnyen elmozdul, állítsa a csúszkát rövidebbre. Ez javíthat a helyzeten.

A headset felhelyezésekor és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a bal oldali egység beépített közelségérzékelője érzékeli, ha a fejhallgatót a fülén viseli vagy leveszi a füléről. Ha észleli, a fejhallgató automatikusan vezérli az érintésérzékelős vezérlőpanel működését, kikapcsolja a fejhallgatót, szünetelteti a zenelejátszást és egyéb funkciókat.

A headset viselésekor

- A fejhallgató érintésérzékelős kezelőpaneljét használhatja a zenelejátszáshoz, hívások indításához és fogadásához, valamint egyéb műveletekhez.

A headset levételekor

- A headset felhelyezésével való zenehallgatáskor a headset eltávolításakor a headset automatikusan szünetelteti a zenelejátszást. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Az energiatakarékosság érdekében a headset automatikusan kikapcsol, ha legalább 15 percig nem viseli.
- Ha a fejhallgatót eltávolították, a zenelejátszás, a hívások kezdeményezése és fogadása, valamint egyéb műveletek nem végezhetők el akkor sem, ha megérinti az érintésérzékelős vezérlőpanel. Ez megakadályozza, hogy a fejhallgató helytelenül reagáljon.

A zajszűrési funkció akkor sem használható, ha megnyomja a zajszűrési/környezeti hang mód gombot.

A hallgatási mód gomb szintén ki van kapcsolva.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan kell a fülhallgatót a fülére helyezni. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/zh-cn/>

Japán modelljei:


<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/ja/>

Tipp

- Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással a következő beállításokat módosíthatja.
 - A viselésérzékelés automatikus zenelejátszás szüneteltetése és folytatása funkciója
 - Kopásérzékelő automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátor megtakarítási funkció)

Megjegyzés

- Az alábbi esetekben a viselésérzékelés helytelenül reagálhat. Ha nem használja a headsetet, kapcsolja ki a headsetet.
 - A headsetet a nyak köré helyezve az álla a megfelelő foglalatba kerül

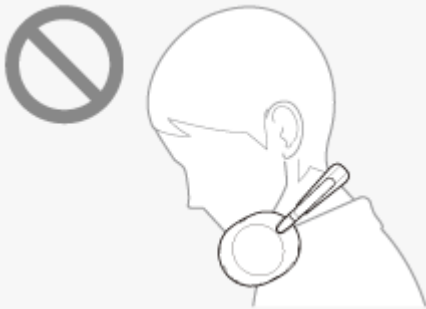

- A keze a bal oldali egység fülpárnájának belsejében van.




- A headset egy tartóban, pl. táskában van.



- A headset valaminek, pl. egy táskának a szélén lóg.




– A headset egy felületen, pl. asztalon van.

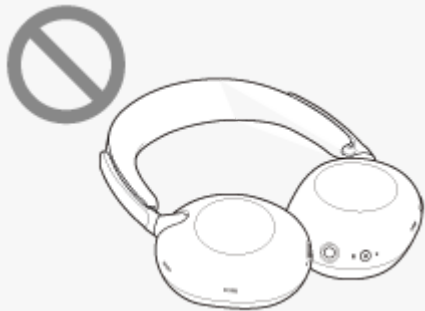

- Ha a fejhallgatót az alábbi ábrán látható módon viseli, előfordulhat, hogy nem tudja működtetni az érintésérzékelős kezelőpanelt vagy a zajszűrés/környezeti hangzasmód gombot. Ez azért van, mert a kopásérzékelés nem működik megfelelően. A fejhallgatót megfelelően viselje, miközben előre néz, vagy nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

– A headset viselése fekvő helyzetben, vagy ha az arca felfelé néz

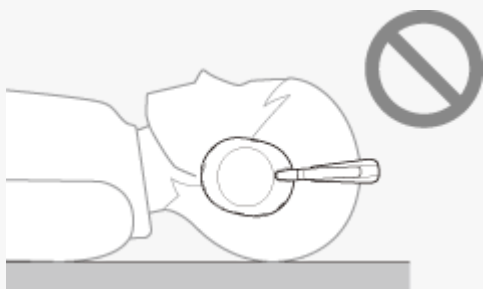

– A headset viselése, ha az arca lefelé néz



- Ha a fejhallgatót sapka, ruha, sál vagy haj felett viseli, előfordulhat, hogy a viselésérzékelés nem működik megfelelően, és nem tudja működtetni az érintésérzékelős vezérlőpanelt. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülei a fülpárnákon belül legyenek.
- Ha a mellékelt fejhallgatókábel a headsethez van csatlakoztatva, a viselésérzékelés nem működik.
- A viselésérzékelő automatikus zenelejátszás szüneteltetése és folytatása funkció csak Bluetooth kapcsolaton keresztül történő csatlakozás esetén érhető el.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz vagy a használt lejátszóalkalmazás nem támogatja a zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetését és újraindítását.
- A normál használati tartományon kívül eső külső erő, például az egység tengelyének vagy más mozgó alkatrészeknek a normál irányba történő elforgatása vagy a headset leejtése károsodást okozhat. A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből eredő károk miatti meghibásodásokra.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091386

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION


Az érintésérzékelős vezérlőpanel

Használja a fejhallgatón található érintésérzékelős vezérlőpanelt (A) különböző műveletekhez, például zenelejátszáshoz, telefonhívásokhoz vagy a gyorsfigyelem üzemmódra való váltáshoz.



Főbb műveletek


- Koppintson kétszer gyorsan, a két koppintás között körülbelül 0,4 másodperces időközzel.

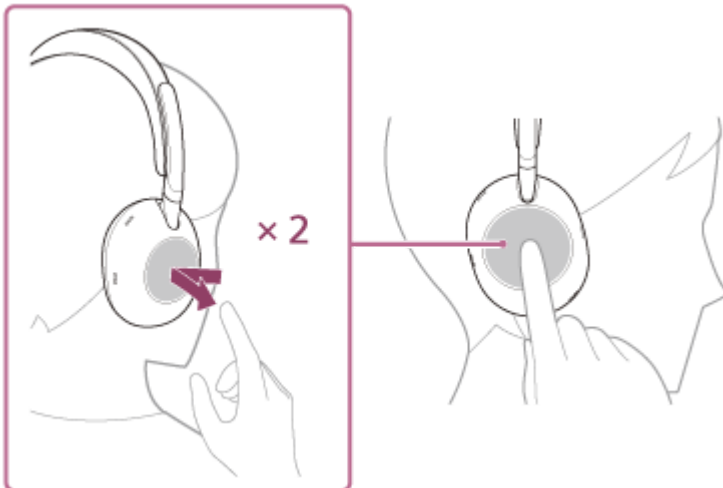

Zenelejátszás közben: zene lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése.


Telefonhívás esetén: bejövő hívás fogadása. Telefonbeszélgetés közben a beszélgetés befejezése.

- Pöccintés előre, majd elengedés.

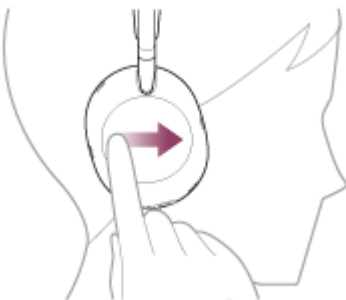


Zenelejátszás közben: ugrás a következő zeneszám elejére. Előretekeréshez pöccintsen előre, és tartsa ott az ujját. Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

- Pöccintés visszafelé, majd elengedés.

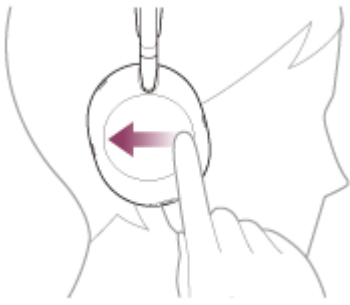


Zenelejátszás közben: A lejátszás közben az előző vagy az aktuális zeneszám elejére ugrik. A gyors visszatekeréshez pöccintsen visszafelé, és tartsa ott az ujját. Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

- Pöccintés felfelé, majd elengedés.

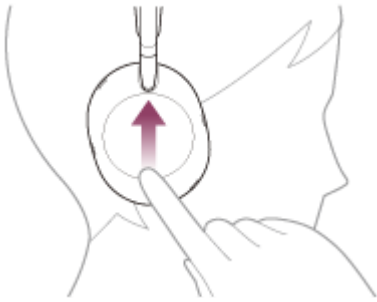

Zenelejátszás és telefonbeszélgetés közben: a hangerő növelése. Addig ismételje, amíg a hangerő eléri a kívánt szintet. A hangerő változtatásának folytatásához pöccintsen felfelé és tartsa ott az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

- Pöccintés lefelé, majd elengedés.

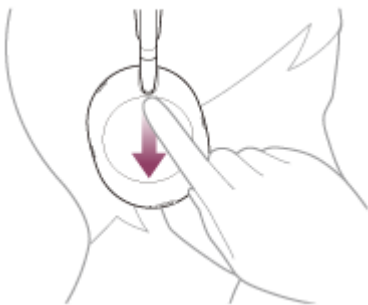


Zenelejátszás és telefonbeszélgetés közben: a hangerő csökkentése. Addig ismételje, amíg a hangerő eléri a kívánt szintet. A hangerő változtatásának folytatásához pöccintsen lefelé és tartsa ott az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

- Az érintésérzékelő megérintve tartása



A hangos segéd használata közben: hangbemenet indítása. A hangbemenet befejezéséhez engedje fel az ujját.

- Érintse meg a kezével a headset érintésérzékelős vezérlőpanelének teljes felületét.

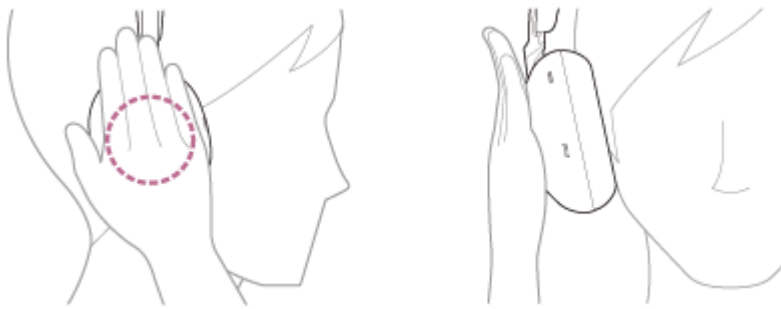

A gyors fülelés üzemmód aktiválása. A gyors fülelés üzemmód kikapcsolásához vegye el a kezét.

Tipp

- Az érintésérzékelős vezérlőpanel be/ki kapcsolható a “Sound Connect” alkalmazással.

Megjegyzés

- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárására reagálva meghibásodhat.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a fent leírt kezelési eljárások végrehajtása esetén is másképp működik, vagy nem működik.
- Annak érdekében, hogy a fejhallgató ne reagáljon helytelenül, a zenelejátszás, a hívások kezdeményezése és fogadása, valamint egyéb műveletek nem végezhetők el, ha a fejhallgatót nem viseli a fülén, még akkor sem, ha megérinti az érintésérzékelős vezérlőpanelt.

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A headset viselése](#)
- [A Google™ Gemini használata](#)
- [A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002096215

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Töltés

A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet az USB Type-C kábellel.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használjon USB Type-C kábelt és USB AC adaptert (A).

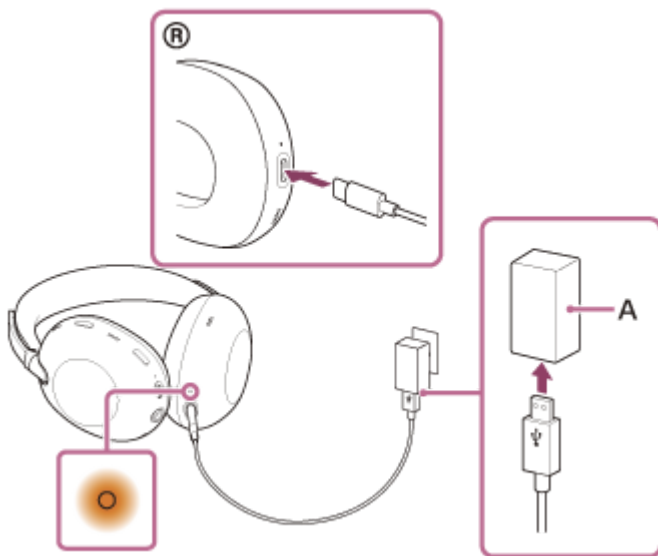

A fejhallgató töltésjelzője narancssárgán világít.
Amikor a töltés befejeződött, a töltésjelző automatikusan kikapcsol.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A fejhallgató teljes feltöltéséhez szükséges idő körülbelül 3,5 óra (*).

(*) Az üres akkumulátor teljes kapacitásig történő feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Információk a headset használat közbeni töltéséről

Töltés közben is használhatja a headsetet.

Ha a headsetet töltés közben használja, a töltés körülbelül 80%-nál leáll (ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 80%-ot, a töltés nem indul el). Az érték hozzávetőleges becslés. Az érték a közvetlen környezet körülményeitől függően változhat.

A töltési környezettől (például az áramforrástól vagy a használt USB AC adapter típusától) függően töltés közben elektromos zaj hallható a fejhallgatóból.

Előfordulhat, hogy a fejhallgató funkciói és működési eljárásai nem működnek megfelelően.

Ne töltsse a fejhallgatót, ha az USB Type-C kábelben vagy az USB Type-C porton folyadék, például víz vagy izzadság, por vagy más idegen anyag van. Ha így tesz, az égési sérüléseket vagy súlyos sérüléseket okozhat tűz, áramütés, túlmelegedés vagy gyulladás miatt, illetve meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe a következőket, amikor a fejhallgatót töltés közben használja.

- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal szüntesse be a headset használatát.
- Győződjön meg arról, hogy nincs por vagy idegen tárgy a portban.

- Ha az USB Type-C kábel csatlakozójára vagy az USB Type-C portba töltés közben folyadék (például ivóvíz vagy izzadság) jut, azonnal húzza ki az USB Type-C kábelt a csatlakoztatott eszközből, és állítsa le a töltést.



Az USB-kábel csatlakoztatása során ne alkalmazzon túlzott erőt a csatlakozó részre.

A kábel csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor fogja meg a dugót, és dugja egyenesen a fejhallgató kábel bemeneti csatlakozójába. A kábel meghúzása vagy túlzott erő alkalmazása a kábel elszakadását okozhatja.

Ha az USB-kábel csatlakozója eldeformálódott, például meghajlott, azonnal hagyja abba a használatot.

Vízérzékelés a töltőportban

Ha a fejhallgató rendellenességet észlel, például vízcseppeket vagy idegen tárgyakat az USB Type-C portban, akkor hangutasítással és a kijelzőn megjelenő értesítéssel értesíti Önt. "Sound Connect" applikáción keresztül.

Amíg rendellenességet észlel, a töltés nem áll rendelkezésre. Ne töltse fel a fejhallgatót.

Vegye figyelembe a következőket.

- Győződjön meg róla, hogy az USB Type-C porton nincsenek idegen tárgyak.
- Ha vízcseppek vannak a töltőporton, hagyja teljesen megszáradni a töltés előtt.
- Ha idegen tárgyakat talál a töltőportban, óvatosan távolítsa el azokat egy eszközzel, például egy légporszívóval, vigyázva, hogy ne sértse meg a portot, majd próbálja meg a töltést.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

Hálózati USB-adapter

A kereskedelemben kapható USB AC adapter C típusú csatlakozóval, amely legalább 1,5 A (1 500 mA) kimeneti áramot képes biztosítani (a kínai kontinensen kívüli országok és régiók modelljei).

Egy kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adapter, amely legalább 1,5 A (1 500 mA) kimeneti áramot képes biztosítani (a kínai szárazföldön használt modellek).

USB-kábel (a kínai kontinensen kívüli országok és régiók modelljei)

A kereskedelemben kapható USB Type-C kábel (az USB-szabványoknak megfelelő)

Számítógép

A számítógépnek alapfelszereltségként USB-porttal kell rendelkeznie.

- Nem tudjuk garantálni, hogy a működtetést szolgáló eljárások az összes számítógép esetében beválnak.
- A saját készítésű számítógép működési eljárásai nem garantáltak.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Amikor a headset be van kapcsolva, az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
- Ha a készülékhez USB Type-C kábelt mellékelnek, mindenképpen használja azt.
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB Type-C kábelt.

- Az USB Type-C kábel típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A vízérzékelő funkció az USB Type-C kábel típusától függően hibásan működhet.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Több töltési és lemerülési ciklus után azonban javulni fog az akkumulátoros üzemidő. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsen fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a fejhallgató a töltés során az alábbi okok miatt problémát észlel, a töltésjelző narancssárgán villog. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet-tartományt a 5 °C – 35 °C.
 - Probléma akadt az újratölthető akkumulátorral.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltésjelző töltéskor nem világít azonnal narancssárgán. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógépéhez csatlakoztatja a headsetet, mindenképpen USB Type-C kábelt használjon, és közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztassa. Ha a headset USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086189

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LDAC™	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 20 óra
LDAC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 20 óra
LDAC	Inaktív	Legfeljebb 28 óra
AAC	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 24 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 24 óra
AAC	Inaktív	Legfeljebb 32 óra
SBC	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 24 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 24 óra
SBC	Inaktív	Legfeljebb 32 óra
LC3	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 22 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 22 óra
LC3	Inaktív	Legfeljebb 32 óra

- 5 perc töltés után körülbelül 90 perc zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 16 óra
Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 16 óra
Inaktív	Legfeljebb 20 óra

Fejhallgató-kábel csatlakoztatva (tápfeszültség bekapcsolva)

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 20 óra
Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 20 óra

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Inaktív	Legfeljebb 30 óra

Tipp

- A "Sound Connect" alkalmazás segítségével ellenőrizheti, hogy melyik codec van használatban a kapcsolathoz, vagy átkapcsolhatja a DSEE Ultimate™ funkciót.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hallgatási mód
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Ultimate
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Az alapértelmezett üzemmódok és funkciók egyéb módosításai a "Sound Connect" app

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086166

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése


Az akkumulátor töltöttségét a következő módokon ellenőrizheti.

Ellenőrizze okostelefonján

- Ha iPhone-t használ (iOS 13 vagy újabb)
Ha a fejhallgatót egy iPhone készülékhez csatlakoztatjuk egy HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolathoz csatlakoztatva, ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét az iPhone-on. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.
A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.
- Ha Android™ okostelefont használ (OS 8.1 vagy újabb)
Ha a fejhallgatót Android okostelefonhoz csatlakoztatjuk egy HFP Bluetooth-kapcsolattal, az okostelefonon ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét. A részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.

Ellenőrizze a bekapcsológombbal

Ha bekapcsolt állapotban megnyomja a bekapcsológombot (A), akkor az akkumulátor hátralévő töltöttségét jelző hangutasítás hallható.

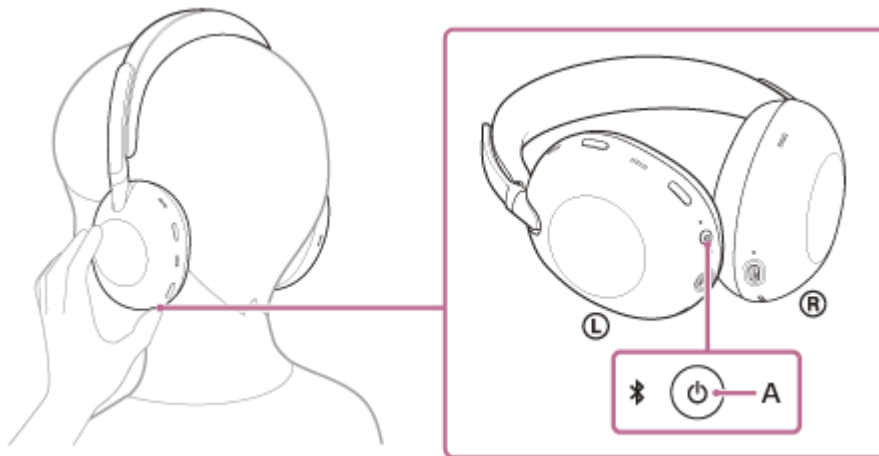

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés. A kijelző narancssárgán villog körülbelül 15 másodpercig, ha a maradék akkumulátor töltöttség 10% vagy annál kevesebb, amikor a fejhallgatót bekapcsolja.

Ellenőrizze a hangutasításos értesítéssel

Ha az újratölthető akkumulátor lemerül, a hangutasítás a következő esetekben szólal meg.

- A headset bekapcsolásakor
- A headset használatakor

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, riasztás hangzik. A hangutasítás lejátszódik, majd a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

- A fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét is ellenőrizheti a "Sound Connect" alkalmazással. Az Android okostelefonok és az iPhone is támogatja ezt az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató és az okostelefon nincs összekapcsolva a HFP, az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje nem jelenik meg helyesen.
- Ha a fejhallgatót egy iPhone vagy Android okostelefonhoz csatlakoztatja Media audio (A2DP) csak többpontos kapcsolat esetén, az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje nem jelenik meg helyesen.
- A következő helyzetekben előfordulhat, hogy az akkumulátor hátralévő töltöttsége nem jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször tölts fel és le az akkumulátort. Ekkor a hátralévő akkumulátor töltöttségi szintje megfelelően megjelenik.
 - A fejhallgató vásárlás utáni első használatakor
 - Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használták
 - Közvetlenül a szoftverfrissítés után

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A jelzőfényről](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086167

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset bekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig, amíg a kijelző kék színben villog.

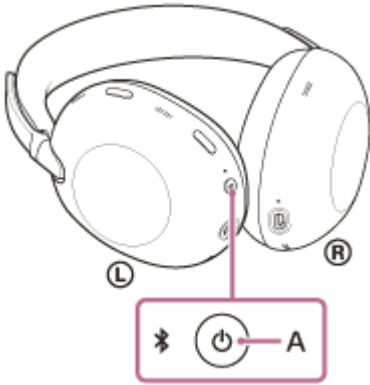

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086210

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig, amíg a kék kijelző ki nem kapcsol.

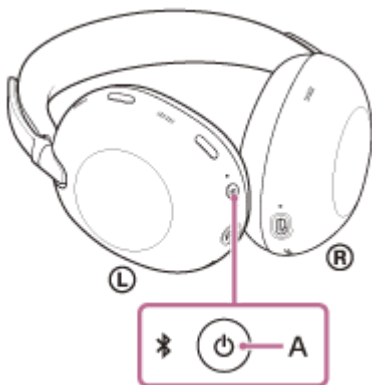

Tipp

- A fejhallgatót kikapcsolhatja a "Sound Connect" alkalmazással.
- A headset automatikusan kikapcsol, ha legalább 15 percig nem viseli azt. Ez a beállítás a "Sound Connect" app.
- Ha a headsetet táskában vagy hasonló tárolóban tárolja, kapcsolja ki a headsetet. Ha ezt elmulasztja, a viselésérzékelés helytelenül reagálhat.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A headset bekapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086247

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

A fejhallgatóval vezeték nélkül élvezheti a zenét és a kihangosított hívásokat a készülék Bluetooth funkciójának használatával.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt, amelyik csatlakozni fog egymáshoz. Ezt a regisztrációs folyamatot "párosításnak" nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

A párosítással vagy a csatlakozási módszerekkel kapcsolatos részleteket a következő Kapcsolódó témakörben találja.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086185

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Kapcsolódás a “Sound Connect” app

Indítsa el a “Sound Connect” az Android okostelefonon/iPhone-on lévő alkalmazást, hogy csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz vagy iPhone-hoz.



Sony Sound Connect 

Megjegyzés

- A fejhallgató és egyes okostelefonok vagy iPhone-ok közötti kapcsolat instabillá válhat, ha a “Sound Connect” alkalmazás használata közben. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087360

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.


- Az Android okostelefon a fejhallgatótól 1 méteren belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az Android okostelefon kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.


A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Második vagy további eszköz párosításakor, ha a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más eszközökhöz, lépjen be manuálisan a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (A) legalább 5 másodpercig.

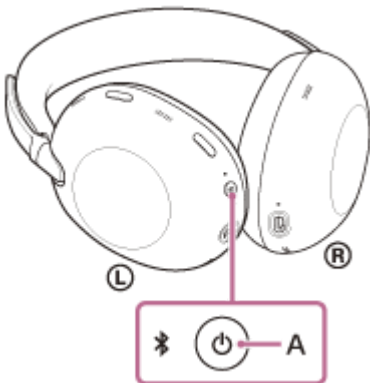


A kijelző ismételten kétszer egymás után kék színnel villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

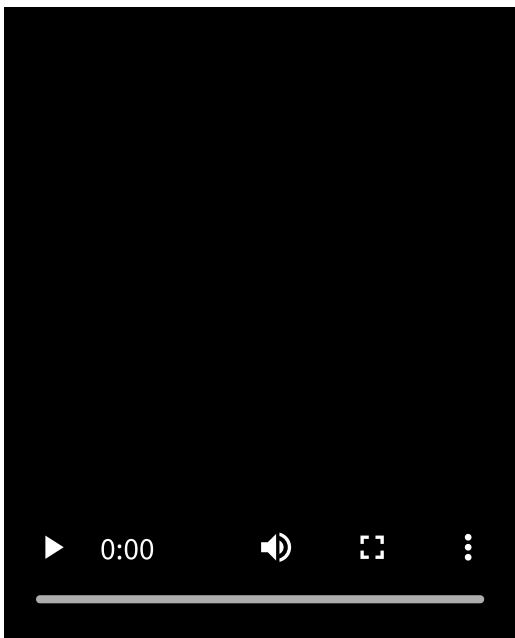


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

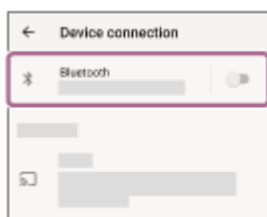

4 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

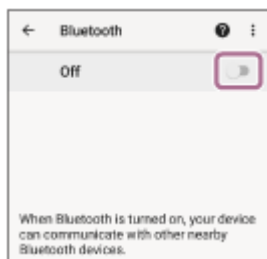

5 Érintse meg a(z) [1000X THE COLLEXION] elemet.

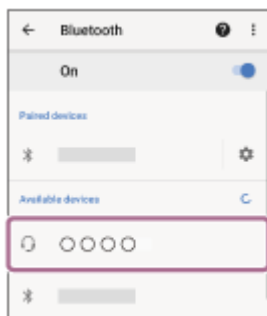

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.
A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)”.

Ha [1000X THE COLLEXION] nem jelenik meg az Android okostelefon képernyőjén, próbálja meg újra a 3. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086229

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

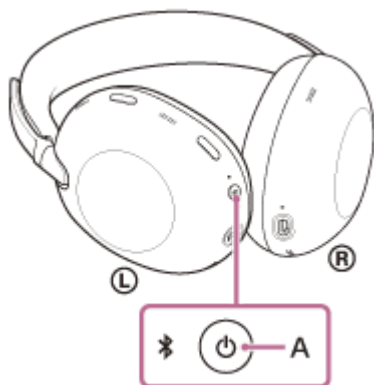

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A kijelző továbbra is kék színben villog, még azután is, hogy elengedte az ujját a gombról.

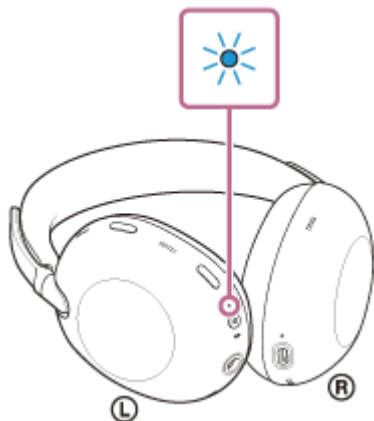

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az Android okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

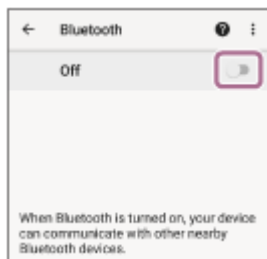

5 Érintse meg a(z) [1000X THE COLLEXION] elemet.

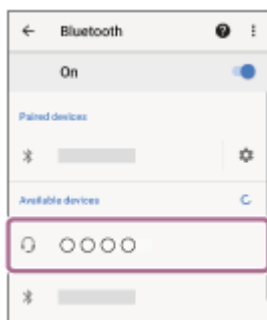

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a csatlakozó eszközön megjelenhet [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION], vagy mindkettő. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [1000X THE COLLEXION] lehetőséget.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android okostelefonját a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az Android okostelefonján. Ezután párosítsa őket újra. Az Android okostelefonon történő kezelési eljárásokkal kapcsolatban olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086178

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Váltás a Classic Audio és LE Audio kapcsolatok között Android okostelefonon

Ha a kapcsolat a LE Audio segítségével jön létre, akkor kisebb hangkésleltetéssel élvezheti az Android okostelefonról érkező zenét.

Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

LE Audio-t támogató eszközök

Az Android okostelefonnak támogatnia kell a LE Audio-t.

A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A LE Audio-ról

- Támogatja a "LC3" codec-et.
- LE Audio rendszeren keresztül történő csatlakozás esetén előfordulhat, hogy bizonyos fejhallgató funkciók nem működnek. A részletekért lásd "A "Sound Connect" app".

LE Audio kapcsolatra váltás

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást, és válassza ki a következő elemeket a Bluetooth-kapcsolat módjának váltásához Classic Audio LE Audio módra.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ha [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] nem jelenik meg, válassza ki a következő elemeket.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő "Sound Connect" alkalmazás között váltani Classic Audio és LE Audio kapcsolatok között.**

A Classic Audio kapcsolatra való váltás

Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást, és válassza ki a következő elemeket.

- Xperia 1 IV/5 IV készülékhez
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Az Xperia 1 IV/5 IV-től eltérő készülékekhez
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
- Ha a hang akadozik vagy a kapcsolat instabil, válassza a [Prioritize Stable Connection] a [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Kapcsolódó témák

- A "Sound Connect" app

- [Kapcsolódás a “Sound Connect” app](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a S ug utmutat o g epi ford itással k esz ult. A g epi ford itások nem kontextus erz ekenyek,  s el fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzi o megtekint es hez v alassza az English lehet s get a k vetkez  helyen: [Nyelv v alaszt sa oldal].

TP1002308170

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásának műveletét "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.


- Az iPhone készüléket a fejhallgatótól 1 méteren belül kell elhelyezni.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az iPhone kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.


A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A headset inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Második vagy további eszköz párosításakor, ha a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más eszközökhöz, lépjen be manuálisan a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (A) legalább 5 másodpercig.

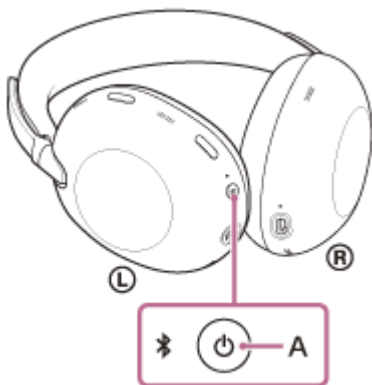


A kijelző ismételten kétszer egymás után kék színnel villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

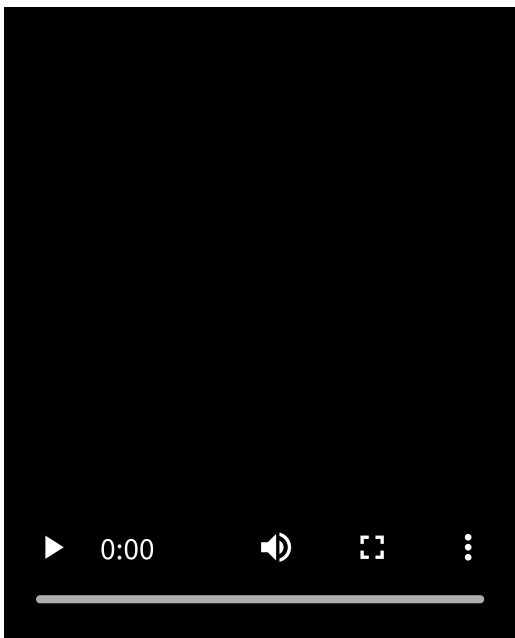

2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Válassza az iPhone képernyőjén a [Settings] és érintse meg a [Bluetooth].

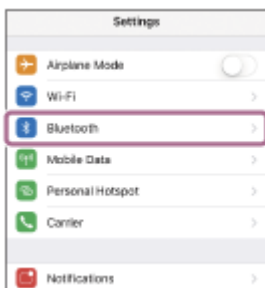

4 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



5 Érintse meg a(z) [1000X THE COLLEXION] elemet.



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítva van, és csatlakozik egymáshoz.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha [1000X THE COLLEXION] nem jelenik meg az iPhone képernyőjén, próbálja meg újra a 3. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086161

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

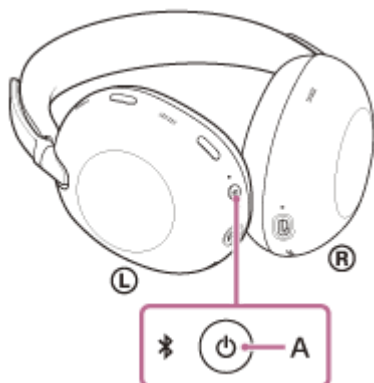

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A kijelző továbbra is kék színben villog, még azután is, hogy elengedte az ujját a gombról.

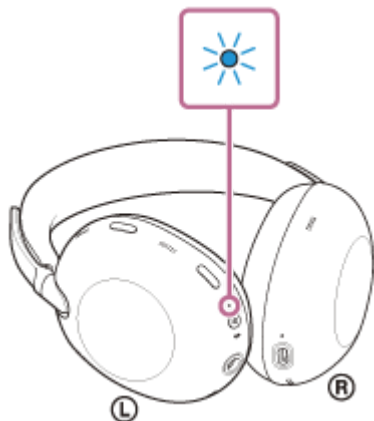

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza az iPhone képernyőjén a [Settings] és érintse meg a [Bluetooth].

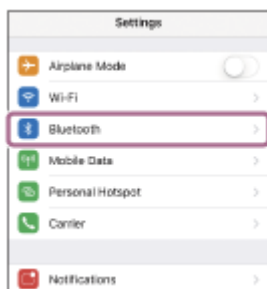

4 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



5 Érintse meg a(z) [1000X THE COLLEXION] elemet.



Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a csatlakozó eszközön megjelenhet [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION], vagy mindkettő. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [1000X THE COLLEXION] lehetőséget.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az utójára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az iPhone készülékről. Ezután párosítsa őket újra. Az iPhone készülékkel kapcsolatos kezelési eljárásokat lásd az iPhone készülékhez mellékelt használati utasításban.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086163

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION


Párosítás és csatlakozás a számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásának műveletét "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- Ha videóhívó alkalmazást használ a számítógépén, a számítógép rendelkezik egy Bluetooth funkcióval, amely támogatja a híváskapcsolatokat (HFP/HSP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A számítógép kezelési útmutatója kéznél van.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.
- A Swift Pair funkció használatához kattintson a következő gombokra, elemekre és kapcsolókra a Swift Pair funkció bekapcsolásához.

[Start] gomb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

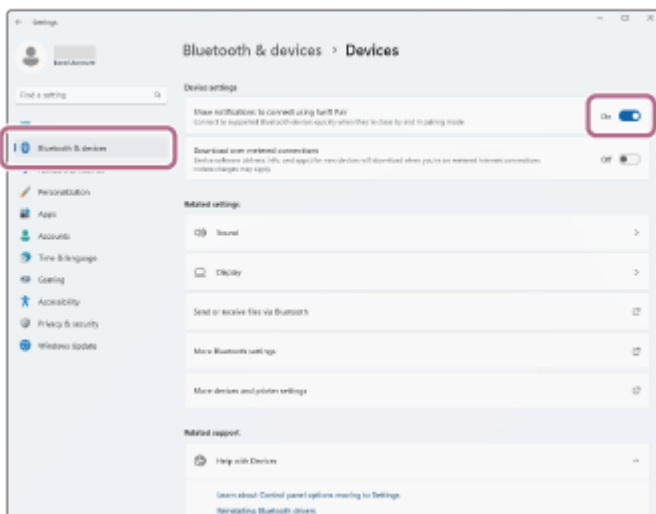


1 Ellenőrizze a headset állapotát.


A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A headset inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Második vagy további eszköz párosításakor, ha a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más eszközökhöz, lépjen be manuálisan a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (A) legalább 5 másodpercig.

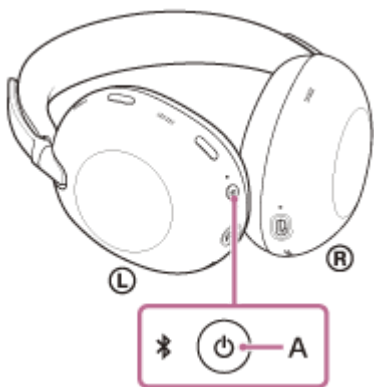

A kijelző ismételten kétszer egymás után kék színnel villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

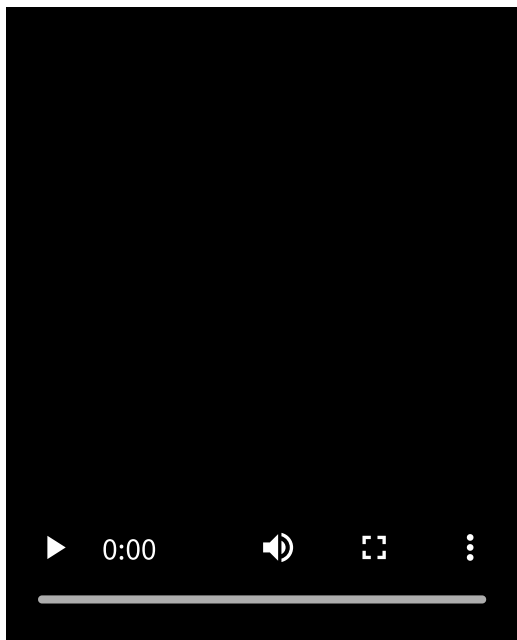


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa a 3. lépéssel.

Ha a Swift Pair funkció használata nélkül szeretne csatlakozni, folytassa a 4. lépéssel, és folytassa a 8. lépéssel.

3 Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

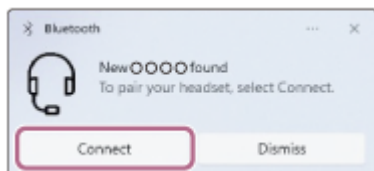


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.

5 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

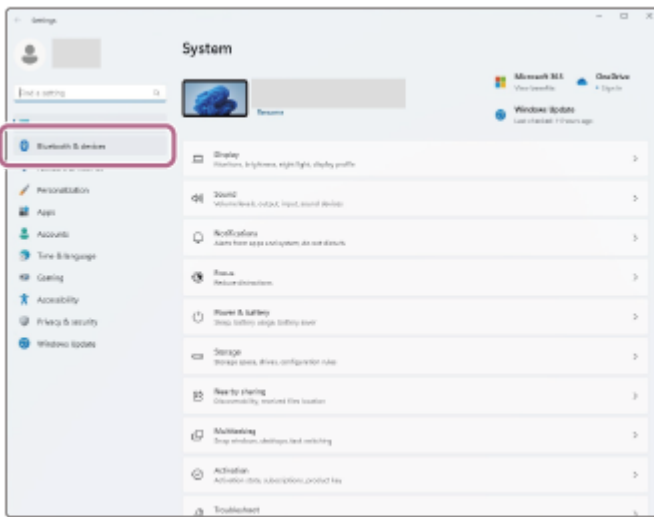

6 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához. Kattintson az [Add device] elemre.

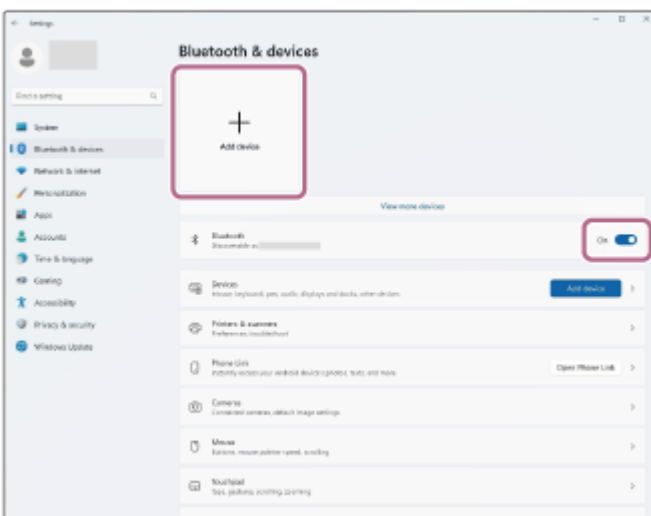

7 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



8 Kattintson a [1000X THE COLLEXION] gombra.



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a [1000X THE COLLEXION] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra a 4. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- Ha videohívó alkalmazást használ a számítógépén, a számítógép rendelkezik egy Bluetooth funkcióval, amely támogatja a híváskapcsolatokat (HFP/HSP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A számítógép kezelési útmutatója kéznél van.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fejhallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt ikonja

Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.




1 Ellenőrizze a headset állapotát.


A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Második vagy további eszköz párosításakor, ha a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más eszközökhöz, lépjen be manuálisan a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (A) legalább 5 másodpercig.

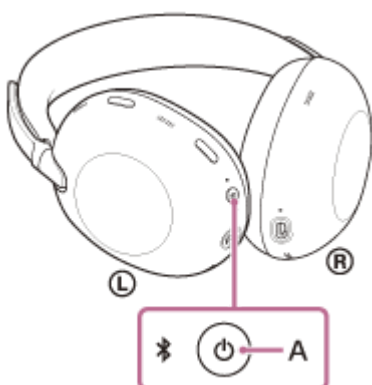

A kijelző ismételten kétszer egymás után kék színnel villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

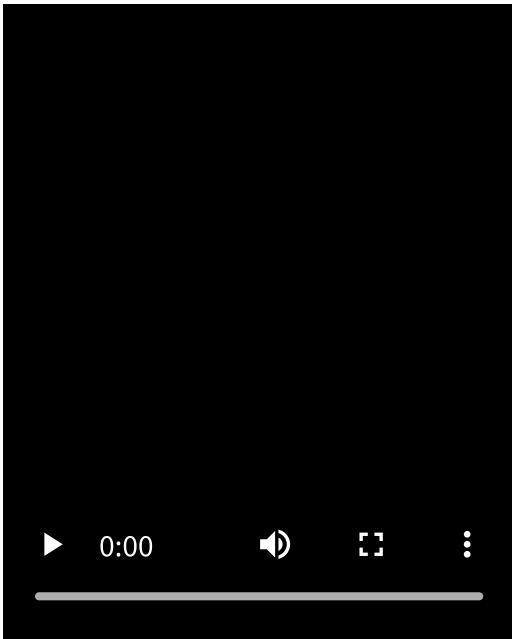


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : a rendszerbeállítások ikonja



4 Válassza ki a [1000X THE COLLEXION] a [Bluetooth] képernyőn, és kattintson [Connect].

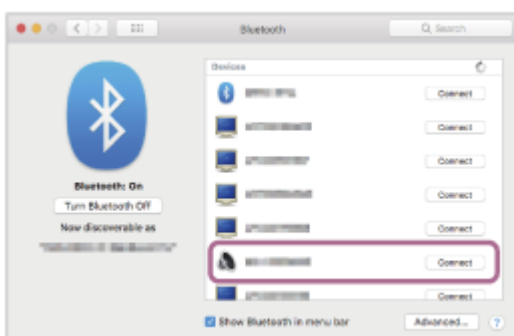

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a [1000X THE COLLEXION] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra a 3. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087361

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)


A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.


2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

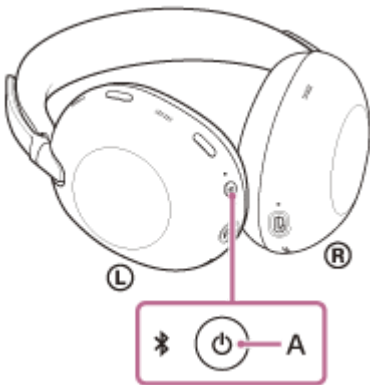

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A kijelző továbbra is kék színben villog, még azután is, hogy elengedte az ujját a gombról.

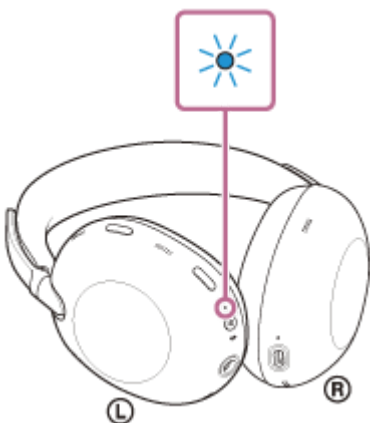


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

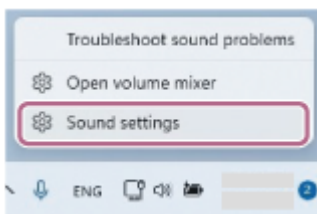

4 A [Sound] képernyőn válassza ki a [1000X THE COLLEXION] a [Output] és [Input].

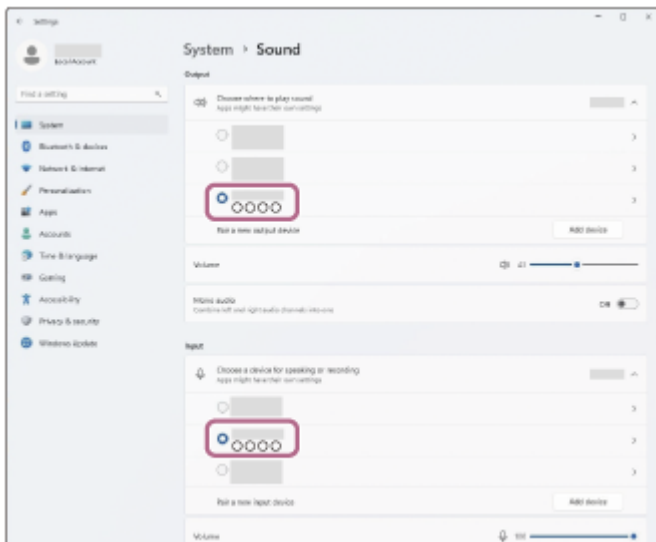


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha [1000X THE COLLEXION] nem jelenik meg a [Output] és [Input], folytassa az 5. lépéssel.

5 Kattintson az [More sound settings] elemre.

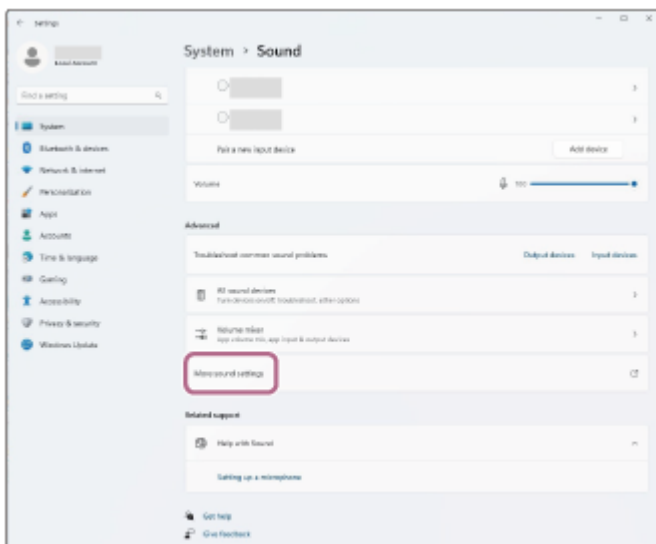


6 A [Playback] lapon a [Sound] képernyőn válassza ki a [1000X THE COLLEXION], kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a [Connect] opciót a megjelenő menüből.

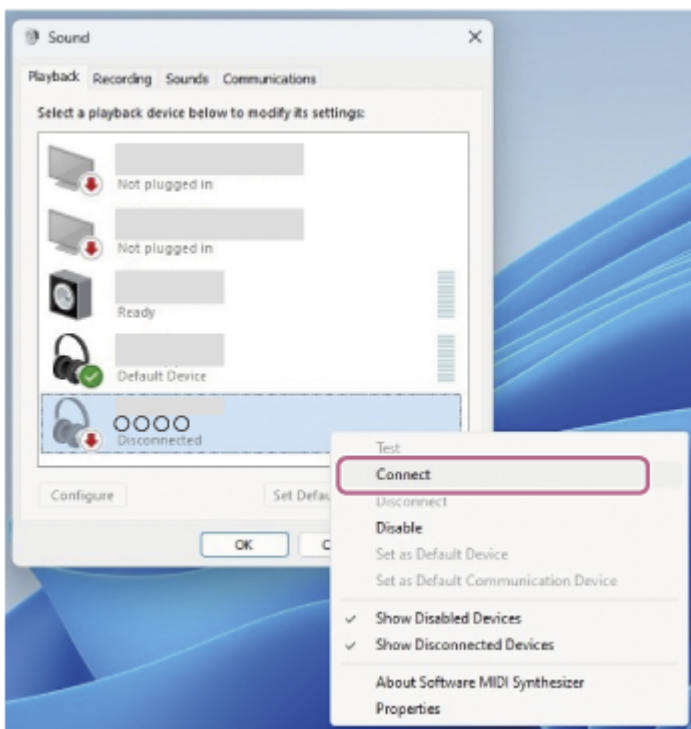

A kapcsolat létrejön.
Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

- 7 A [Recording] lapon válassza ki a [1000X THE COLLEXION], kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a [Connect] a megjelenő menüből.

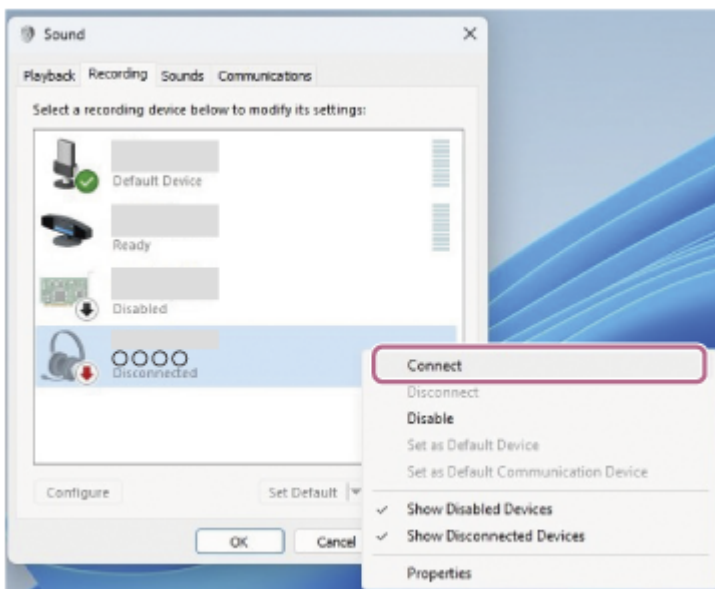

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a A2DP a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az utójára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002095100

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fehallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt ikonja


Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.



- 1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.


- 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

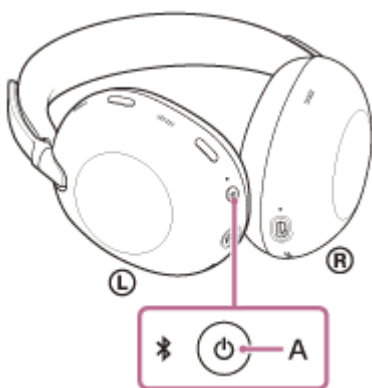

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A kijelző továbbra is kék színben villog, még azután is, hogy elengedte az ujját a gombról.

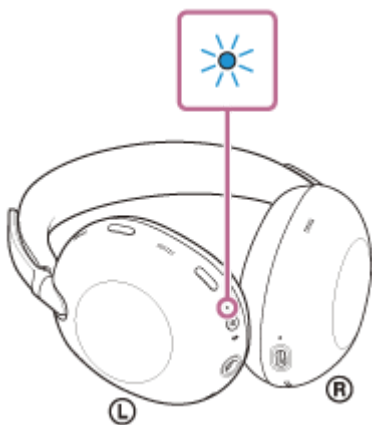

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : a rendszerbeállítások ikonja



4 Kattintson a [1000X THE COLLEXION] gombra a [Bluetooth] képernyőn, miközben lenyomja a számítógép vezérlőgombját, és válassza ki [Connect] a felugró menüből.



A kapcsolat létrejön. Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a A2DP a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087441

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.


- A Bluetooth-eszköz a fejhallgatótól 1 m-en belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A Bluetooth-eszköz kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.


A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Második vagy további eszköz párosításakor, ha a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más eszközökhöz, lépjen be manuálisan a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (A) legalább 5 másodpercig.

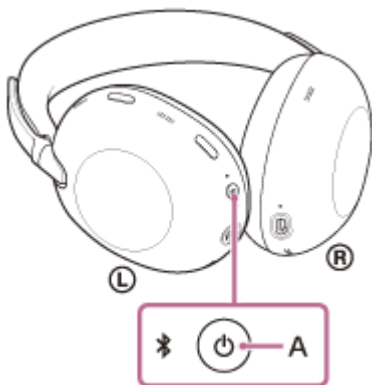

A kijelző ismételten kétszer egymás után kék színnel villog. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

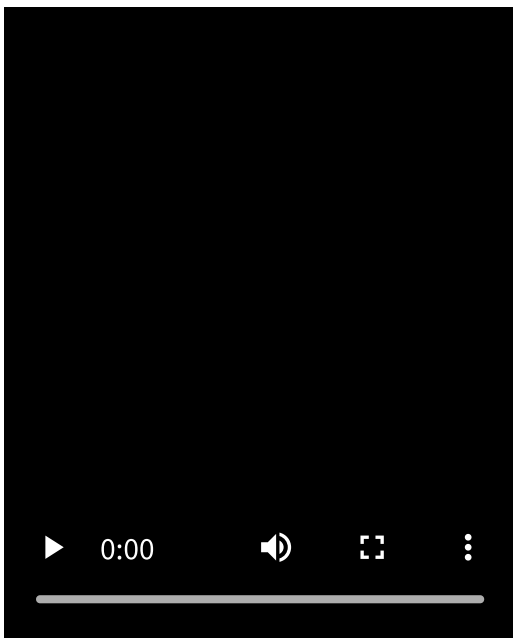

- 2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön, hogy megkeresse ezt a fejhallgatót.**
[1000X THE COLLEXION] megjelenik az észlelt eszközök listáján a Bluetooth-eszköz képernyőjén.
Ha nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
- 3 Válassza ki a párosításhoz a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [1000X THE COLLEXION].**
Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.
(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.
- 4 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköztől.**
Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.
Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.
Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086221


5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz


1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

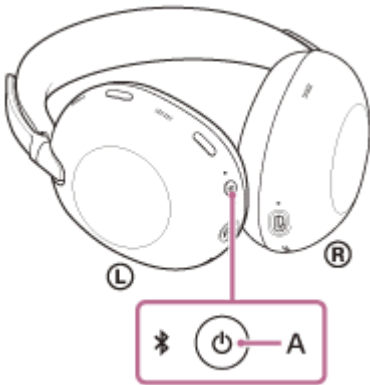

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A kijelző továbbra is kék színben villog, még azután is, hogy elengedte az ujját a gombról.

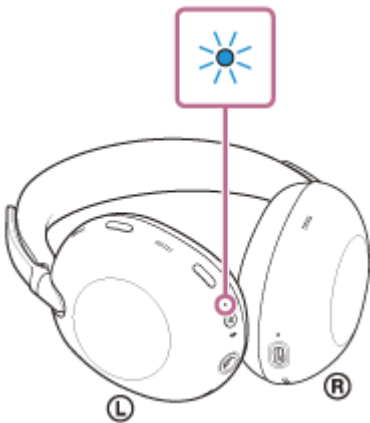

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelte használati utasításban találja.

Csatlakoztatás után egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelte használati utasítást.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a [1000X THE COLLEXION],[LE_1000X THE COLLEXION] vagy mindkettő megjelenhet a csatlakozó eszközön. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [1000X THE COLLEXION] lehetőséget.

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a Bluetooth-eszközt a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a Bluetooth-eszközén. Ezután párosítsa őket újra. A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasításban találja.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086219


5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A fejhallgatót Bluetooth-kapcsolaton keresztül egyszerre 2 eszközhöz lehet csatlakoztatni, így a következőket végezheti el.

- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon
A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

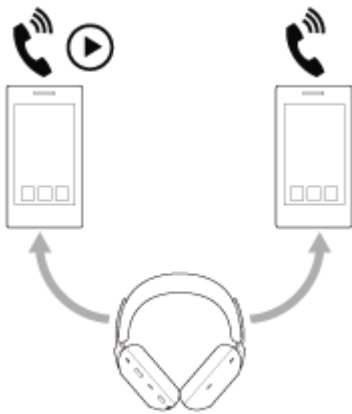

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között
A zenelejátszást az egyik eszköztől a másikra válthatod anélkül, hogy Bluetooth-újracsatlakozást kellene végrehajtanod.



A fejhallgató egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.
- 3 A második eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.

A következő történik, amikor egy párosított harmadik eszközt próbál csatlakoztatni egy fejhallgatóhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül, miközben 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül. A Bluetooth-kapcsolat a legutóbb zenét lejátszó eszközzel megmarad. A Bluetooth-kapcsolat a másik eszközzel megszakad.

Ezután Bluetooth-kapcsolat jön létre a harmadik eszköz és a fejhallgató között.

Zenelejátszás, amikor a fejhallgató 2 eszközhöz van csatlakoztatva Bluetooth kapcsolaton keresztül

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.
- Ha a lejátszást a második eszköz működtetésével indítja el, miközben az első eszközön zenét játszik, a második eszköz zenéje a fejhallgatón keresztül hallható.

Telefonbeszélgetés, amikor a headset 2 készülékhez van csatlakoztatva Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- Ha a fejhallgatót egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakoztatja Bluetooth-kapcsolaton keresztül, mindkét készülék készenléti üzemmódba kerül.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Amikor a második készülékre bejövő hívás érkezik, miközben a headseten beszél, a csengőhang az első készüléken lévő híváson túlmenően hallható. Ebben az esetben a headsettel fogadhatja vagy elutasíthatja a második hívást, de az első hívást nem fejezheti be. Ha az első hívást szeretné befejezni, akkor a csatlakoztatott készüléket kell működtetnie. Ha a második hívás az első hívás befejezése nélkül érkezik, az első hívás némán folytatódik. A második hívás befejezését követően a hívás visszatér az első híváshoz.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott eszköz nem a kívánt időpontban vált, megakadályozhatja az eszköz váltását az okostelefon értesítési és működési hangjának kikapcsolásával vagy a hangerő csökkentésével.
- A "Sound Connect" alkalmazással beállíthatja, hogy a készülék továbbra is a korábban használt hangforrásról játssza a zenét.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091926

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

A "audiokapcsoló" funkció egy Google-funkció, amely a hangot az Android-eszközök között váltja.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8.0 vagy újabb verzió

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

A funkció használatához a fejhallgatót és a készüléket a következő módon kell csatlakoztatnia Google Fast Pair.

A részletekért Google Fast Paira következő URL címen található.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308171

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Zene megosztása az "Auracast™ broadcast audio" segítségével

Az "Auracast™ broadcast audio" a LE Audio egyik funkciója.

Az "Auracast™ broadcast audio" funkciót támogató fejhallgatók lehetővé teszik, hogy ugyanazt a zenét egyidejűleg több fejhallgatón is élvezhesse egyetlen okostelefonról.

Megjegyzés

- Olyan csatlakoztatott eszközre van szükség, amely támogatja az "Auracast™ broadcast audio" funkciót. A részletekért olvassa el a csatlakoztatott készülékhez mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308172

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Bluetooth-kapcsolat megszakítása (használat után)

1 A Bluetooth-kapcsolat megszakítása a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang hallgató.

2 Kapcsolja ki a headsetet.

Egy értesítési hang hallgató.

Tipp

- Amikor befejezi a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086230

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION


A mellékelt fejhallgatókábel használata

A fejhallgatót zajszűrő fejhallgatóként használhatja, miközben a fejhallgató a mellékelt fejhallgató-kábelen keresztül csatlakoztatva van egy készülékhez, és a fejhallgató be van kapcsolva.

A headset támogatja a High-Resolution Audio-lejátszást.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt a fejhallgatókábel bemeneti csatlakozójába a mellékelt fejhallgatókábel segítségével.

Mindenképpen csatlakoztassa az L-alakú csatlakozót a csatlakoztatott eszközhöz.

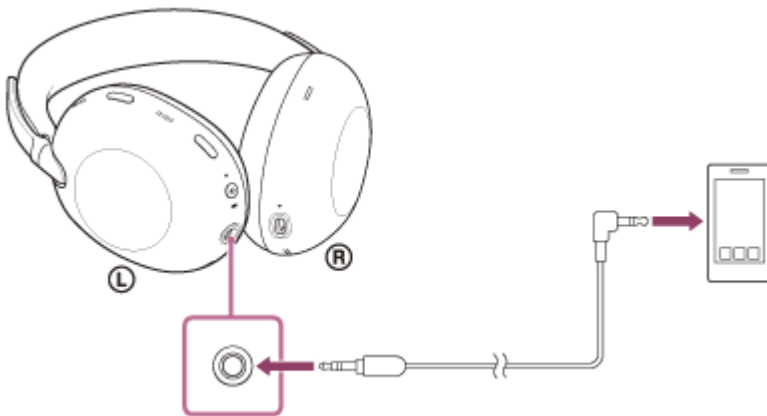

2 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

Tipp

- Ha bekapcsolt állapotban leválasztja a fejhallgató kábelét a fejhallgatóról, akkor a Bluetooth funkció segítségével vezeték nélkül élvezheti a zenét és a hívásokat.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a headsetben. Fogadja a hívást az okostelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a headsetben hallhatja. Ha leválasztja a fejhallgatókábel az okostelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgatókábel használja.
- A fejhallgatót nem lehet használni, ha a fejhallgató ki van kapcsolva.
- A kábel csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor tartsa a dugót, és dugja egyenesen a fejhallgató kábel bemeneti csatlakozójába. A kábel meghúzása vagy túlzott erő alkalmazása a kábel elszakadását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva. Ha a dugó nincs teljesen behelyezve, előfordulhat, hogy nem hallható hang.
- A fejhallgató kábel használata esetén a Bluetooth funkció nem használható.
- Használhatja a Gyorsfigyelem módot és a Speak-to-Chat miközben a fejhallgató a fejhallgató kábelen keresztül egy eszközhöz van csatlakoztatva, és a fejhallgató be van kapcsolva. A lejátszó eszközön olyan műveleteket végezhet, mint a hangerő és a lejátszás/szünet beállítása.

- Fejhallgató kábel használata esetén a hallgatási mód beállítása ki van kapcsolva. Ezen kívül a fejhallgató vezérlése ki van kapcsolva.
- Ha a fejhallgató kábelt és a headsetet csatlakoztatva beszél telefonon, tiltsa le a Speak-to-Chat funkciót. Ha engedélyezve van a Speak-to-Chat, a hívó hangja nem lesz hallható a headsetből.

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086223

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Ha Bluetooth-eszköze támogatja a következő profilokat, akkor Bluetooth-kapcsolaton keresztül élvezheti a zenehallgatást és a készülék vezérlését a fejhallgatóról.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja a hangerőt és egyéb beállításokat.

A kezelési eljárás a Bluetooth-eszköztől függően változhat. Olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy Bluetooth-eszközhöz.


2 Helyezze a fülhallgatót a fülére.

A fülhallgató fülre helyezését lásd a "[A headset viselése](#)" című fejezetben.


3 A lejátszás elindításához működtesse a Bluetooth-eszközt, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

4 A hangerőt a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljének segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése:
Lapozzon többször felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

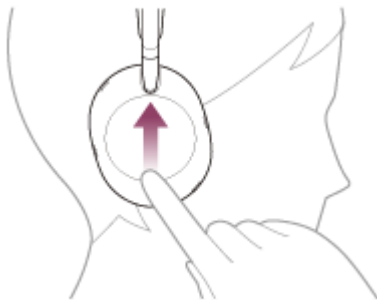

- A hangerő csökkentése:
Lapozunk többször lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

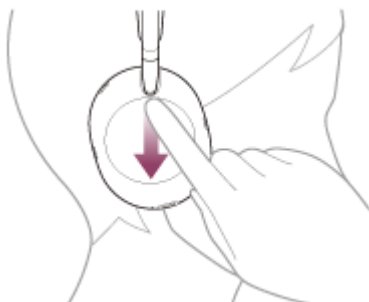

- A hangerő folyamatos változtatásához:
Húzza felfelé vagy lefelé, és tartsa lenyomva. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja SCMS-T tartalomvédelem. Zenét és egyéb hangokat élvezhet a fejhallgatón olyan eszközről, például hordozható TV-ről, amely támogatja a SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően szükség lehet a hangerő beállítására vagy a hangkimeneti beállítások beállítására az eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárásának hatására meghibásodhat.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086217

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköz támogatja a AVRCP profil működési funkcióját, a következő működési eljárások állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszközöktől függően változhatnak, ezért olvassa el a készülékhez mellékelt használati utasítást.

Az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével a következő műveleteket végezheti el.


- Lejátszás vagy szünet:
Koppintson kétszer gyorsan, a két koppintás között körülbelül 0,4 másodperces időközzel.

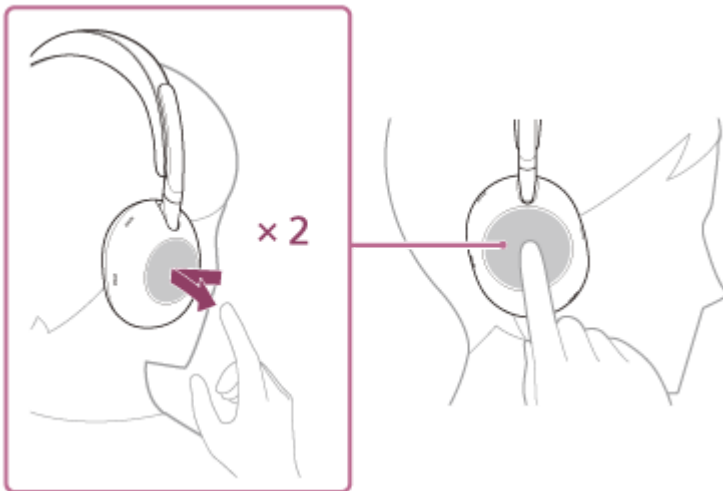

- A következő zeneszám elejére ugrás:
Pöccintés előre, majd elengedés.

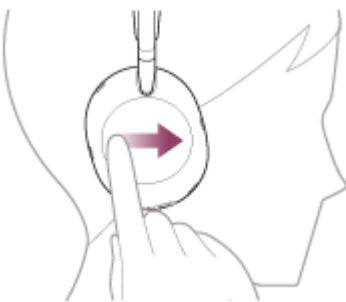


- Az előző vagy az aktuális zeneszám elejére történő ugrás lejátszás közben:
Pöccintés visszafelé, majd elengedés.

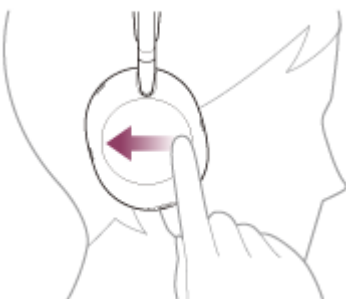


- Gyors előretekerés:
Húzza előre és tartsa lenyomva. Eltart egy darabig, amíg a gyors előretekerés megkezdődik. Engedje fel a kívánt

lejátszási ponton.

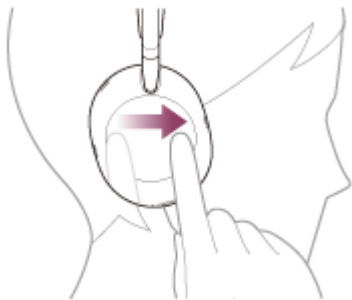


- Gyorsan visszafordítani:

Húzza hátrafelé és tartsa lenyomva. Eltart egy darabig, amíg a gyors visszafordítás megkezdődik. Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

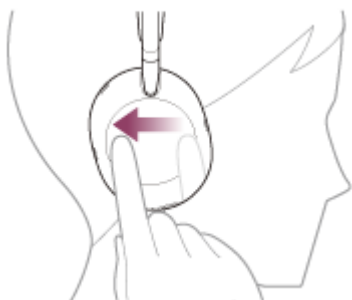


- A hangerő növelése:

Lapozzon többször felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

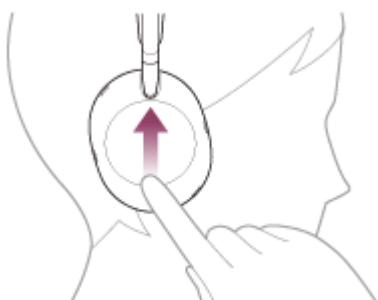

- A hangerő csökkentése:

Lapozunk többször lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

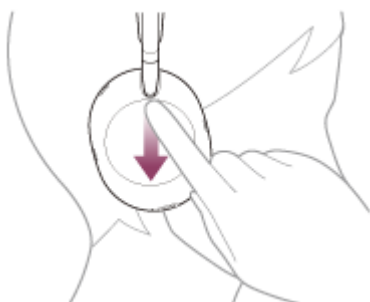

- A hangerő folyamatos változtatásához:

Húzza felfelé vagy lefelé, és tartsa lenyomva. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Megjegyzés

- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárásának hatására meghibásodhat.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Bizonyos esetekben a készülék a fent leírt kezelési eljárások végrehajtása esetén is eltérően működhet vagy nem működhet.

Megjegyzés: ez a S ug utmutat o g epi ford ıtással k esz ult. A g epi ford ıtások nem kontextus erz ekenyek,  s el fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzi o megtekint es hez v alassza az English lehet s get a k vetkez  helyen: [Nyelv v alaszt sa oldal].

TP1002086215

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION


A hangbeállítások váltása a tartalom vagy a használati forgatókönyv szerint (hallgatási mód)

Ha a fejhallgató Bluetooth-on keresztül csatlakozik, a zenét a lejátszási tartalomnak vagy a használati forgatókönyvnek megfelelő zenehallgatási módban élvezheti. A hallgatási módok könnyen átkapcsolhatók a fejhallgató kezelőszerveinek segítségével.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

2 Nyomja meg a hallgatási mód gombot a kívánt hallgatási módra való váltáshoz.

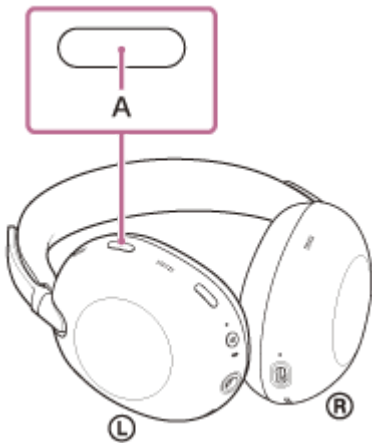

A gomb megnyomásakor a beállítások a következőképpen változnak.

A beállítások módosításakor minden alkalommal hangutasítás és értesítési hang hallható.

- Standard
- Music
- Cinema
- Game
- Background Music

Tipp

- A vásárlás időpontjában csak "Standard," "Music," és "Cinema" kapcsolható a hallgatási mód gomb segítségével. Beállítás a "Sound Connect" Alkalmazás más hallgatási módokhoz szükséges.
- A hallgatási módokat a "Sound Connect" alkalmazással.

Megjegyzés

- A figyelési mód beállítása a következő esetekben nem használható.
 - Hívás közben
 - Ha fejhallgatót használ, csatlakoztatott fejhallgató-kábellel
- A hallgatási mód beállítása a fejhallgató kikapcsolása után is megmarad. Ha a fejhallgatót bekapcsolja, a hangot ugyanazzal a beállítással élvezheti.

Megjegyzés: ez a Sgutmutat gpi fordtással kszlt. A gpi fordtások nem kontextusrzkenyek, s elfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verzijnak. Az eredeti angol verzi megtekintshez vlassza az English lehetsget a kvetkez helyen: [Nyelv vlasztsa oldal].

TP1002308173

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A oldalról 360 Reality Audio

360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 háromdimenziós hangtechnológiáját használja. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon olyan zenei streaming szolgáltatást, amely támogatja a 360 Reality Audio iOS vagy Android rendszerrel felszerelt okostelefonján vagy táblagépén. Az alkalmazás díjköteles lehet.

A hangmező és a fejhallgató akusztikai jellemzőinek optimalizálásával a "Sound Connect" alkalmazással, még valóságosabb valóságérzetet élvezhet.

A részletekért 360 Reality Audioa következő URL címen található.

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002088645

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)

Élvezheti a vezeték nélküli lejátszást, miközben a hangkimeneti forrás automatikusan vált a fejhallgató és a hangszóró között anélkül, hogy a fejhallgatót vagy a hangszórót működtetné.

A Auto Switch A funkcióhoz a fejhallgatónak és a hangszórónak is kompatibilisnek kell lennie az olyan készülékekkel, amelyek támogatják a Auto Switch. Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

Az Auto Switch kompatibilis eszközökkel kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Az Auto Switch használata előtt végezze el a következőket:

- Telepítse a "Sound Connect" az alkalmazást okostelefonjára.
- Frissítse a hangszóró és a headset szoftverét a legújabb verzióra.

1 Párosítsa a Auto Switch A kompatibilis hangszóró és az okostelefonja, amely rendelkezik a "Sound Connect" alkalmazással telepítve.

Ha a párosítás már megtörtént, csatlakoztassa a hangszórót a telefonhoz.

2 Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth készenléti funkciója engedélyezve van-e a "Sound Connect" alkalmazásban.

3 Kapcsolja ki a hangszórót.

4 Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonjára és az Auto Switch képernyőüzeneteit követve engedélyezze a kapcsolatot a hangszóróval.

5 Az okostelefonon kezdje meg a zenelejátszást.

Indítsa el a zenelejátszást azon az okostelefonon, amelyen a "Sound Connect" alkalmazás telepítve van, és a Auto Switch beállítások meg vannak adva.

Ha kikapcsolja a headsetet, miközben a headseten zenelejátszás folyik, akkor a zenelejátszás hangkimenete automatikusan átkapcsolódik a hangszóróra.

Ha hangkimenet nem kapcsolódik át, akkor vigye közelebb egymáshoz a headsetet és a hangszórót.

Ha a headsetet a fülébe helyezi, miközben a hangszórón zenelejátszás folyik, akkor a zenelejátszás hangkimenete automatikusan átkapcsolódik a headsetre.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerőt a headseten vagy a hangszórón lehet módosítani. A hangerő módosításakor a zenelejátszást nem végző headset vagy hangszóró hangerőbeállítása nem változik.

Letiltani Auto Switch

Törölje a linket a "Sound Connect" app. A headset vagy a hozzákapcsolt hangszóró inicializálása szintén megszakítja a kapcsolatot.

Tipp

- Ha nem szeretné, hogy a hangkimenet automatikusan átkapcsolódjon az engedélyezett hozzákapcsolt hangszóróra, előzőleg állítsa le a zenelejátszást az okostelefonon.

Megjegyzés

- Az Auto Switch a csatlakoztatott okostelefon kihangosító funkciójával nem működik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308174

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő funkció fázisellenes hangot generál a környező zajok, például a járművek vagy a légkondicionálók zajai ellen a beltérben. Csökkenti a környező zajokat azáltal, hogy kioltja azokat.

Megjegyzés

- Az Auto NC Optimizer funkció automatikusan optimalizálja a zajszűrési teljesítményt a viselési körülmények és a használati környezet változásainak megfelelően. Ezért előfordulhat, hogy a zajszűrés hatása a helyzettől függően ingadozhat.
- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajszűrés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- Az okostelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet az okostelefontól.
- Ne takarja el a fejhallgató bal és jobb egységén lévő mikrofonokat (A) a kezével vagy más tárgyakkal. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ha ez a helyzet, távolítsa el kezét vagy más tárgyat a bal és jobb oldali mikrofonoktól.

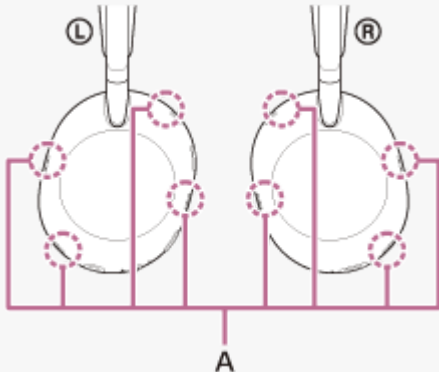

A zajszűrési funkció mikrofonjainak használatának részleteit lásd a következő, vonatkozó részben.

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086228

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A zajszűrési funkció használata


A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először használja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a zajszűrő funkció automatikusan aktiválódik, amikor bekapcsolja a fejhallgatót. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Nyomja meg a zajszűrés/környezeti hangmód gombot (A) a zajszűrő funkció beállításainak módosításához.

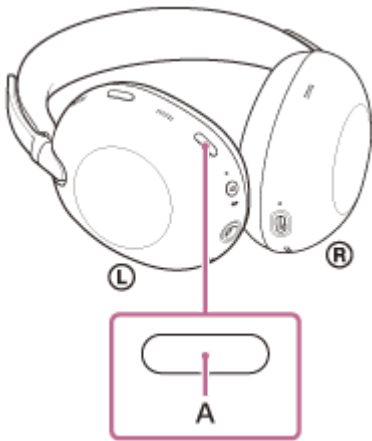

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.
Egy értesítési hang hallgató.




A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.
Egy értesítési hang hallgató.

Ellenőrizze az értesítési hangot

A legújabb böngészőkön kívül nem biztos, hogy lejátszható.

- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van



- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat. A kínai szárazföld és Japán kivételével az országokra és régiókra vonatkozó modellek:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Tipp

- Ha a mellékelt fejhallgató-kábelt csatlakoztatja, miközben a zajszűrő funkciót Bluetooth-kapcsolattal használja, a Bluetooth funkció kikapcsol. A zajszűrő funkciót továbbra is használhatja.
- A zajszűrő funkció és a Környezeti hang üzemmód beállításait is módosíthatja a "Sound Connect" alkalmazással.
- A következő lehetőségek közül választhat a "Sound Connect" alkalmazásban beállíthatja, hogy a funkciók hogyan változzanak, amikor megnyomja a zajszűrés/környezeti hang mód gombot.
 - Zajcsökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajszűrő funkció és környezeti hang üzemmód letiltva

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086207

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A zajszűrési funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően

Az automatikus NC optimalizáló automatikusan méri a headset viselési módját és a használat körülményeit, hogy folyamatosan optimalizálja a zajszűrési jellemzőket. A viselés módjától és a használat körülményeitől függően automatikusan biztosítja az ideális zajszűrési hatást.

Megjegyzés

- Mivel a zajszűrési teljesítmény optimalizálása automatikusan történik a viselési feltételek és a használati környezet változásainak megfelelően, előfordulhat, hogy a zajszűrő hatásban ingadozást észlel.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002308175

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)


A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először használja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a zajszűrő funkció automatikusan aktiválódik, amikor bekapcsolja a fejhallgatót. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Nyomja meg a zajszűrés/környezeti hangmód gombot (A) a környezeti hangmódra való átkapcsoláshoz.

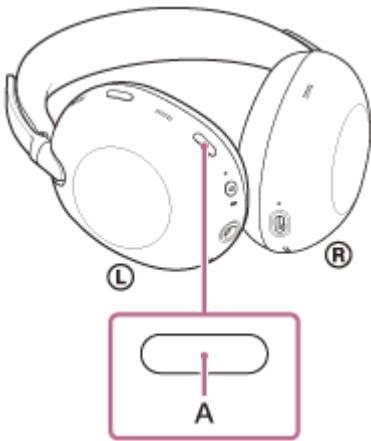

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.
Egy értesítési hang hallgató.




A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.
Egy értesítési hang hallgató.

Ellenőrizze az értesítési hangot

Előfordulhat, hogy a legújabb böngészőkön kívül más böngészőkön nem játszható le.

- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva



- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van

Oktatóvideó

Tekintse meg a Környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat. A kínai szárazföld és Japán kivételével az országokra és régiókra vonatkozó modellek:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

Tipp

- A Környezeti hang üzemmód beállításait a "Sound Connect" alkalmazást a fejhallgató tárolja. A Környezeti hangzás üzemmód engedélyezésével akkor is élvezheti a zenét a tárolt beállításokkal, ha a fejhallgatót olyan más eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek nem rendelkeznek a "Sound Connect" alkalmazás nincs telepítve.
- A következő lehetőségek közül választhat a "Sound Connect" alkalmazásban beállíthatja, hogy a funkciók hogyan változzanak, amikor megnyomja a zajsűrés/környezeti hang mód gombot.
 - Zajcsökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajsűrés funkció és környezeti hang üzemmód letiltva

Megjegyzés

- A környezeti körülményektől, valamint a hanglejátszás típusától és hangerejétől függően előfordulhat, hogy a környezeti hangok nem hallhatóak még a Környezeti hang üzemmód használata esetén sem. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- A környező környezettől függően a szélzaj megnövekedhet, ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva. Ebben az esetben csökkentse az Ambient Sound Mode (Környezeti hang üzemmód) hangerejét a "Sound Connect" alkalmazással. Ha a szélzaj még mindig jelentős, inaktív Környezeti hang üzemmód.
- Ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, ha ujjai vagy haja megérinti a zajsűrés funkció mikrofonjait, hangos hangot hallhat.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A zajsűrés funkció használata](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091629


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Érintse meg a headset érintésérzékelős vezérlőpanelének (A) teljes felületét. A Gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelős vezérlőpanel megérintésével aktiválható.

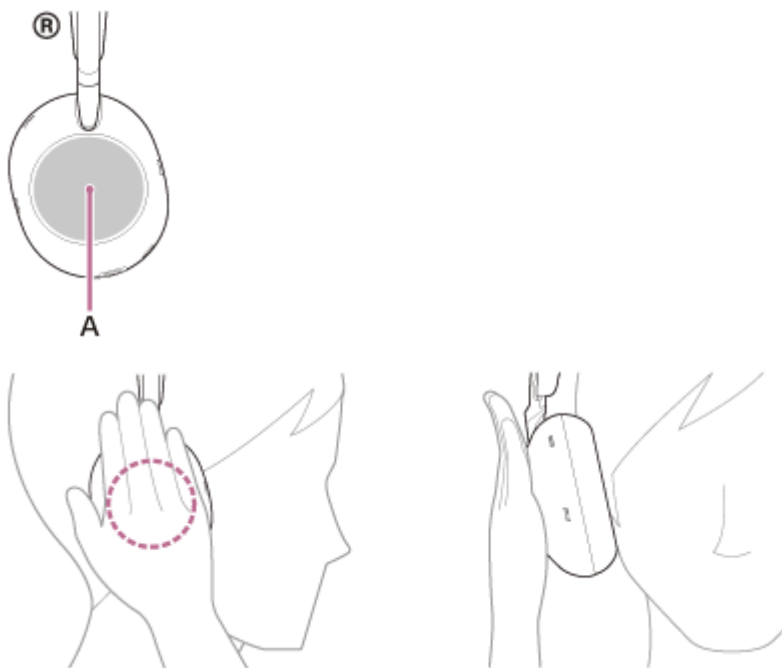

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el a kezét az érintésérzékelős vezérlőpanelről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/ja/>

Megjegyzés

- Ha az alábbi módon érinti meg, elképzelhető, hogy a funkció nem működik megfelelően.
 - Az érintésérzékelős vezérlőpanel nincs teljesen lefedve.



– Az érintésérzékelős vezérlőpanelt nem érintette meg.



- A környezeti körülményektől, valamint a hanglejátszás típusától és hangerejétől függően előfordulhat, hogy a környezeti hangok még a Gyorsfigyelem üzemmód használatakor sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087355


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat egy olyan funkció, amely megkönnyíti a beszélgetőpartner hangjának hallását a headset viselése közben. Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

Míg a Speak-to-Chat mód aktiválva van, a fejhallgató csökkenti a zene hangerejét, és a másik személy hangját a mikrofonon keresztül rögzíti, hogy megkönnyítse a zenehallgatást.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsol. Ha előtte szeretné befejezni az üzemmódot, használja a fejhallgató gombjait vagy az érintésérzékelős vezérlőpanelt.

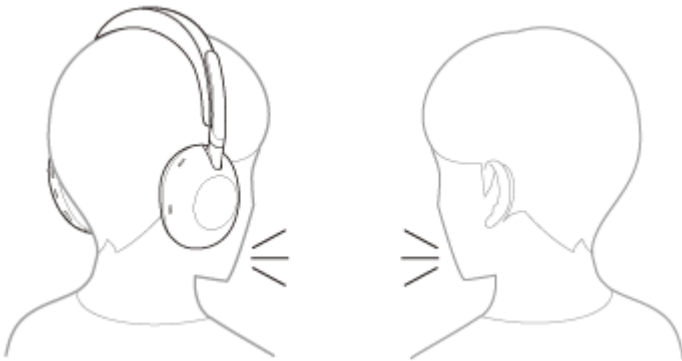

Engedélyezni Speak-to-Chat

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéshez módosítsa a beállítást a "Sound Connect" app.

Letiltani Speak-to-Chat

A letiltáshoz módosítsa a beállítást a "Sound Connect" app.

Tipp

- Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással válthat az engedélyezés/letiltás között, módosíthatja az automatikus hangérzékelés érzékenységet, és megváltoztathatja az időt, amíg a Speak-to-Chat üzemmód végéig tart. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor aktiválódik, amikor érzékeli a fejhallgatót viselő személy beszédét. Ritka esetekben az üzemmód akaratlanul is aktiválódhat olyan rezgések hatására, amelyeket például fogmosás, köhögés vagy zümmögés, illetve olyan eszközök, mint az elektromos fogkefék, masszírozók vagy borotvák okoznak. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat gyakran kapcsol be véletlenül, állítsa a Speak-to-Chat üzemmódot „L Sensitivity” beállításra.
- Előfordulhat, hogy a környezeti zaj miatt a headset viselőjének beszédét nem észleli a mikrofon, és a Speak-to-Chat üzemmód nem kapcsol be. Ilyenkor próbáljon hosszabban vagy hangosabban beszélni. Különösen hangos környezetben (például egy repülőgépen) előfordulhat, hogy a Speak-to-Chat üzemmód akkor sem aktiválódik, ha hosszabban és hangosabban beszél.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)

Megjegyzés: ez a S ug utmutat o g epi ford itással k esz ult. A g epi ford itások nem kontextus erz ekenyek,  s el fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzi o megtekint es hez v alassza az English lehet s get a k vetkez  helyen: [Nyelv v alaszt sa oldal].

TP1002088647

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Hívás fogadása

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Ha okostelefonja támogatja mindkettőt HFP és a HSP, állítsa be a HFP.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően, még akkor sem, ha megpróbálja azokat a fejhallgatóval működtetni.

Csengőhang


Amikor bejövő hívás érkezik, a fejhallgatóból csengőhang hallatszik, és a kijelző gyorsan kék színben villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon beállított csengőhang
- Csengőhang csak az okostelefonon beállított Bluetooth-kapcsolat esetén

1 Előzetesen csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Amikor meghallja a csengőhangot, a hívás fogadásához érintse meg az érintésérzékelős kezelőpanelt kétszer gyorsan, körülbelül 0,4 másodpercenként.

Ha a bejövő hívás zenelejátszás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

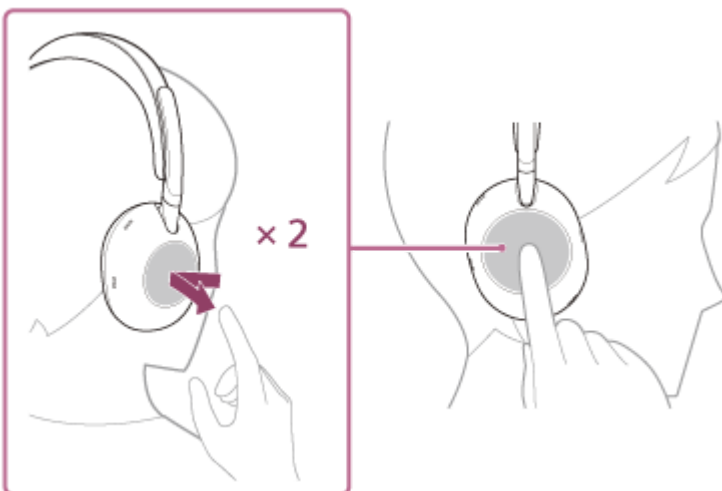


A headseten gömb karakterisztikájú mikrofonok vannak. Beszéd közben nem kell azzal foglalkoznia, hogy milyen pozícióban áll a mikrofon.

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül


- A fejhallgató nem csatlakozhat az okostelefonhoz az alábbi időpontokban HFP vagy HSP. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon.
- Ha a zenelejátszás nem szünetel automatikusan, a lejátszóeszközön szüneteltesse a lejátszást.

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése:
Lapozzon többször felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

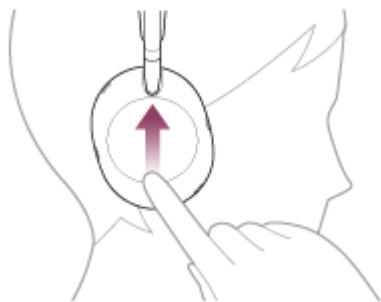

- A hangerő csökkentése:
Lapozzunk többször lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

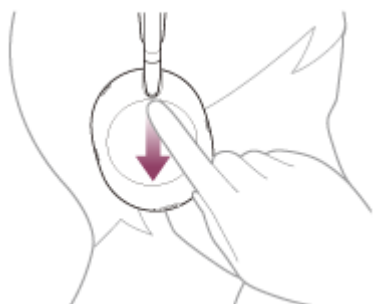

- A hangerő folyamatos változtatásához:
Húzza felfelé vagy lefelé, és tartsa lenyomva. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 Amikor befejezi a telefonhívást, a hívás befejezéséhez érintse meg az érintésérzékelős vezérlőpanelt kétszer gyorsan, körülbelül 0,4 másodpercenként, és a hívás befejeződik.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon keresztül fogad hívást, előfordulhat, hogy egyes okostelefonok a headset helyett a telefonon fogadják a hívást. A hívást az okostelefonon válthatja át a headsetre.
- A hívás hangereje csak telefonbeszélgetés közben állítható.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenelejátszás közben fut be, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Használja az okostelefont legalább 50 cm távolságra a fejhallgatótól. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha a hangja túl hangos, vagy a környezet hangjai zavarják, akkor a beállításokat megváltoztathatja a "Sound Connect" alkalmazással. Kapcsolja ki [Capture Voice During a Phone Call].

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086198

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Hívás kezdeményezése

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Ha okostelefonja támogatja mindkettőt HFP és a HSP, állítsa be a HFP.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően, még akkor sem, ha megpróbálja azokat a fejhallgatóval működtetni.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítson hívást az okostelefonon.


A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.


Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon segítségével váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése:
Lapozzon többször felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

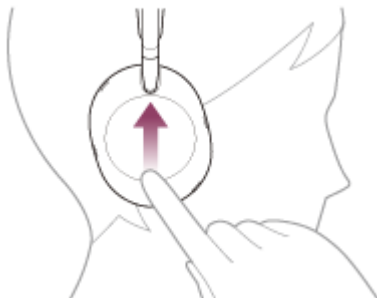


- A hangerő csökkentése:
Lapozunk többször lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

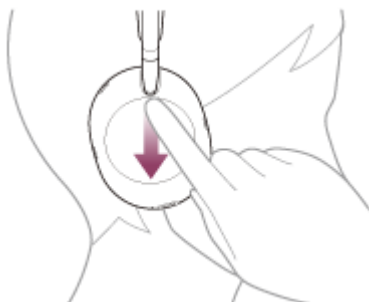

- A hangerő folyamatos változtatásához:
Húzza felfelé vagy lefelé, és tartsa lenyomva. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

- 4 Amikor befejezi a telefonhívást, a hívás befejezéséhez érintse meg az érintésérzékelős vezérlőpanelt kétszer gyorsan, körülbelül 0,4 másodpercenként, és a hívás befejeződik.

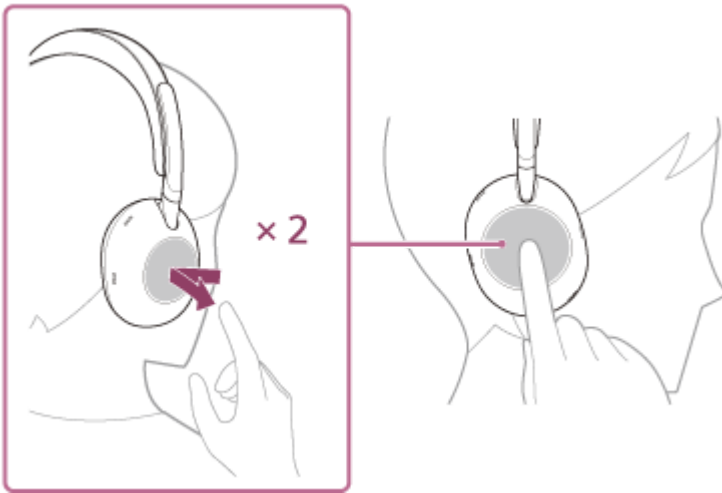

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívás hangereje csak telefonbeszélgetés közben állítható.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem folytatódik automatikusan a hívás befejezése után sem, ha zenelejátszás közben hívást kezdeményez.
- Használja az okos telefont legalább 50 cm távolságra a fejhallgatótól. Zajt eredményezhet, ha az okos telefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha a hangja túl hangos, vagy a környezet hangjai zavarják, akkor a beállításokat megváltoztathatja a "Sound Connect" alkalmazással. Kapcsolja ki [Capture Voice During a Phone Call].

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086222

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha az érintésérzékelős vezérlőpanellel próbálja őket működtetni.

Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Ha a támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Tartsa az ujját az érintésérzékelős kezelőpanelhez, hogy elindítsa az okostelefon hangtárcsázó funkcióját, vagy aktiválja a Google app Android okostelefonon vagy a Siri funkciót iPhone okostelefonon.



Kimenő hívás


- A kimenő hívás törléséhez érintse meg kétszer gyorsan, körülbelül 0,4 másodpercenként az érintésérzékelős vezérlőpanelt.

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen a hívás elutasításához.

Ha a fejmozdulatok beállítása engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, a következő műveleteket végezheti el a fejhallgató viselése közben.

- Hívás fogadása:
Bólintson a fejével.

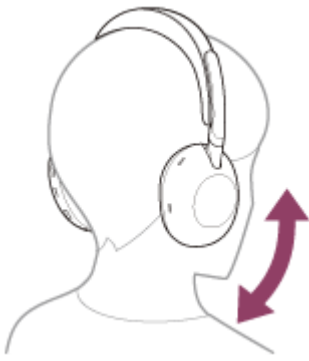

- Hívás elutasítása:
Rázza a fejét.



Hívás közben

- Ha a mikrofon be-/kikapcsolásának beállítását hívás közben engedélyezi a “Sound Connect” alkalmazásban, a mikrofont a zajsűrés/környezethang mód gomb kétszeri gyors megnyomásával kapcsolhatja be/ki.
- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.

Ha a támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a kimenő hívás megszakításához.

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Ha a mikrofon be-/kikapcsolásának beállítását hívás közben engedélyezi a “Sound Connect” alkalmazásban, a mikrofont a zajsűrés/környezethang mód gomb kétszeri gyors megnyomásával kapcsolhatja be/ki.
- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.

Tipp

- Amíg a mikrofon ki van kapcsolva, 7 másodpercenként egy értesítő hang jelzi a kikapcsolt állapotot. Ez az értesítési hang be- és kikapcsolható a “Sound Connect” alkalmazással.

Megjegyzés

- Amikor [Head Gesture] engedélyezve van a “Sound Connect” alkalmazásban, előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően a fej gesztusvezérléssel, a csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók.
- A mikrofon be- és kikapcsolása csak a fejhallgató mikrofonjához kapcsolódik. Nem működik az okostelefon vagy a számítógépes szoftver mikrofonbeállításával.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086224

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépen, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépen.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait (*).

- Amikor videóhívást kezdeményez a számítógépen, válassza ki a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP). Ha a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP), előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**). ([Headphones (1000X THE COLLEXIONStereo)] (**)) a zenelejátszó csatlakozásokhoz.)
- A mikrofonbeállításoknál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (**). Ha a mikrofon nincs beállítva, a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, amikor a headset észleli a headset viselőjének beszédét, és a headset hangja le van némítva.
- Az Ön által használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy csak [1000X THE COLLEXION] jelenik meg. Ha ez a helyzet, válassza a [1000X THE COLLEXION].
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

(*) A használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

(**) A nevek a használt számítógéptől vagy videóhívó alkalmazástól függően változhatnak.

Tipp

- A következő esetekben válassza a [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] a számítógép beállításainál a csatlakoztatáshoz. Lásd "[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)" vagy "[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)".
 - Ha a videóhívó alkalmazás beállításai nem erősíthetők meg
 - Ha nem tudja kiválasztani a [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)]

Megjegyzés

- Ha a Speak-to-Chat engedélyezve van, és a mikrofon nincs megfelelően beállítva, hang észlelésekor a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, és előfordulhat, hogy a headset hangja el lesz némítva.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók. Ha ez a helyzet, használja a "Sound Connect" alkalmazással letilthatja Speak-to-Chat.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091960

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A Google™ Gemini használata

Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem támogatott.

Azzal, hogy összekapcsolódik a Google Gemini funkcióval az okostelefonján, a fejhallgató viselése közben hanggal vezérelheti az okostelefont, vagy keresést végezhet.

1 Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelő vezérlőpanel funkcióját, mint a Digital assistant.

Az első alkalommal, amikor a Google Gemini, győződjön meg róla, hogy Google Gemini a csatlakoztatott okostelefonon elsődleges asszisztensként van beállítva.

2 Indítsa el a oldalt. Google Gemini a következő módszerekkel.

- Mondd az ébresztő szót "Hey Google"
- Az érintésérzékelős kezelőpanel működtetése



- Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el.

A részletekről a következő weboldalon tájékozódhat.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilis okostelefonok

- Android 13 vagy újabb

További információ a Google Geminilásd a következőket.

- Az Android okostelefonok kezelési útmutatója vagy támogatási weboldala
- A Google Play Áruház weboldala
<https://support.google.com/gemini/>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a fejhallgató szoftververzióját a "Sound Connect" alkalmazással.

- Amikor Google Gemini nem érhető el, például mert nem csatlakozik a hálózathoz, a fejhallgatóból hangutasítás fogja jelezni az elérhetetlenséget. A csatlakoztatott eszköz képernyőjén megjelenhetnek értesítések, de a szolgáltatási specifikációk a szolgáltatók által végrehajtott változtatások miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Megteheti, hogy nem rendel hozzá a hangsegéd funkciót az érintésérzékelős vezérlőpanelhez.

Megjegyzés

- Google Gemini és a hangasszisztens funkció (Google alkalmazás) nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- Google Gemini és a hangasszisztens funkció (Siri) nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A funkció a fejhallgató működtetéséhez Google Gemini a készülék specifikációjától függ Google Gemini.
- Az alábbi előírások Google Gemini előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A más vállalatok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért, mint például Google Gemini, forduljon közvetlenül az egyes szolgáltatókhoz.
A Sony nem vállal felelősséget a más vállalatok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákért, például félreértésekért.

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002087365

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A Tencent Xiaowei használata

Ez a funkció a kínai szárazföldre tervezett modellek esetében érhető el.
Az okostelefonon megtalálható Tencent Xiaowei használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Egy Android 6.0 vagy újabb verziójú, illetve iOS 10 vagy újabb verziójú okostelefon.
- A Tencent Xiaowei alkalmazás legújabb verziója szükséges.

- 1 Indítsa el a “Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelő vezérlőpanel funkcióját, mint a Tencent Xiaowei.**
- 2 Nyissa meg a Tencent Xiaowei appot.**
- 3 A Tencent Xiaowei app használatához működtesse az érintésérzékelős vezérlőpanel.**



- Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el.

A részletekért Tencent Xiaoweia következő weboldalon található.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a fejhallgató szoftververzióját a “Sound Connect” alkalmazással.

Megjegyzés

- Tencent Xiaowei és a hangasszisztens funkció nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A Tencent Xiaowei csak Kínában érhető el.

Megjegyzés: ez a S ug utmutat o g epi ford itással k esz ult. A g epi ford itások nem kontextus erz ekenyek,  s el fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzi o megtekint es hez v alassza az English lehet s get a k vetkezo helyen: [Nyelv v alaszt sa oldal].

TP1002088646

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Azzal, hogy összekapcsolódik a Google app az Android okostelefonján, a fejhallgató viselése közben hanggal is vezérelheti az Android okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android okostelefonon válassza ki a következő menüket.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ezután állítsa be a [Assist app] a Google app.

A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

A legújabb verzió a Google app verziójára lehet szükség.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

A részletekért a Google app az Android okostelefon használati utasításában vagy a támogatási webhelyen, illetve a Google Play áruház weboldalán.

Modellek a kínai szárazföldre:

A részletekért a Google app, olvassa el a kezelési útmutatót vagy az Android okostelefon támogatási webhelyét.

A Google app az Android okostelefon specifikációjától függően előfordulhat, hogy nem aktiválható a fejhallgatóból.


2 Csatlakoztassa a fejhallgatót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a fejhallgató érintésérzékelős vezérlőpaneljére.



A Google app aktiválódik.

4 Beszéljen a Google-hoz az alkalmazáson keresztül, miközben headset a fülén van.

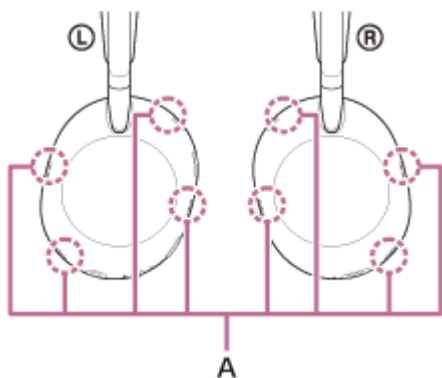

A headset bal és jobb oldali egységén mikrofon (A) van.

Az olyan alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért, amelyek együttműködnek a Google app, olvassa el az Android okostelefon kezelési útmutatóját.

Miután elindította a Google app, a hangbevitel letiltásra kerül, ha egy bizonyos ideig nem történik beszéd felvétel.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Google app) és a Google Gemini funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Google app) és a Tencent Xiaowei/QQ Music funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Még ha "Hey Google" engedélyezve van az Android okostelefonon, nem használhatja a "Hey Google" hangparancsot a Google app.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazást.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086131

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone-on lévő Sirivel való összekapcsolás révén a fejhallgató viselése közben hanggal vezérelheti az iPhone-t.

1 Aktiválja Sirit.

iPhone-on válassza a [Settings] - [Siri & Search].

Engedélyezés [Press Home for Siri] és [Allow Siri When Locked].

A fenti működési eljárás egy példa. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

A Sirivel kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját vagy a támogatási webhelyet.


2 Csatlakoztassa a fejhallgatót az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a fejhallgató érintésérzékelős vezérlőpaneljére.



Siri aktiválva van.

4 Beszéljen Sirivel az alkalmazáson keresztül, miközben a fülhallgatót a fülén viseli.

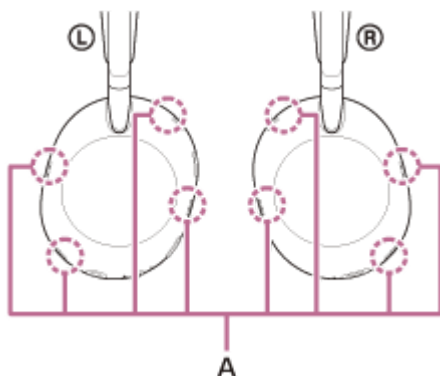

A headset bal és jobb oldali egységén mikrofon (A) van.

A Sirivel együttműködő alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját.

A Siri aktiválása után a Siri deaktiválódik, ha egy bizonyos ideig nem érzékel hangbevitelt.

Megjegyzés

- A hangasszisztens funkció (Siri) és Google Gemini nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A hangasszisztens funkció (Siri) és Tencent Xiaowe/QQ Music nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- Siri nem aktiválható, ha azt mondja "Hey Siri" még akkor sem, ha az iPhone "Hey Siri" beállítás engedélyezve van.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazást.
- Az okostelefon specifikációtól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Siri nem aktiválódik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086209

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikációról

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek közötti kommunikációt. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A fejhallgatóhoz csatlakoztatott Bluetooth-készüléktől, a kommunikációs környezettől és a környezeti körülményektől függően zaj vagy hangkimaradás fordulhat elő.
- A fejhallgató maximális kommunikációs távolsága körülbelül 10 m. A kommunikációs távolság a környező környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A headset repülőgépen való használatakor kövesse a repülőszemélyzet utasításait. A rádióhullámok befolyásolhatják a műszereket, ami a hibás működésből adódó balesetet okozhat.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késhet. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A fejhallgató támogatja a Bluetooth-szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, amelyek a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció biztonságát biztosítják. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen óvatos a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával történő kommunikáció során.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kommunikáció használata során bekövetkező információszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért.
- A Bluetooth-kapcsolat nem garantálható minden Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakoztatott Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth-szabvány által előírt Bluetooth SIG, Inc. szabványnak megfelelőnek kell lenniük, és tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent leírt Bluetooth-szabványnak, a kapcsolat az eszköz jellemzőitől és specifikációjától függően meghiúsulhat. Emellett a működési módokban, a megjelenítésben vagy a teljesítményben is előfordulhatnak különbségek.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítónak használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A fejhallgató hőmérséklete töltés közben vagy a fejhallgató hosszabb ideig tartó használatakor megemelkedhet. Ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha a fejhallgatót száraz levegőn használja, enyhe bizsergést tapasztalhat a fülében. Ez nem a fejhallgató hibája, hanem az Ön testén felgyülemlt statikus elektromosság okozza. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet. A fejhallgató nagyfokú tömítettséggel rendelkezik. Ha a fejhallgatót erősen megnyomja vagy hirtelen kiveszi a füléből, akkor a dobhártya sérülését kockáztathatja.
- A fejhallgató felhelyezésekor a membránból zaj keletkezhet. Ez nem jelent hibás működést.

- A fejhallgató hosszú távú használata olyan tüneteket okozhat, mint például viszketés és irritáció a fülben. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatát. Ezután forduljon orvoshoz, a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Egyéb megjegyzések

- A headset precíziós eszköz, ezért ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütéseknek. Ez deformációt vagy sérülést okozhat, ami csökkent teljesítményt eredményezhet.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő nem fog megfelelően működni.
- Az okostelefon jelviszonyaitól vagy a közvetlen környezettől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a headsetet.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne lélegezzen bele a meghajtóegységbe vagy a mikrofonba.
- Ne terhelje le és ne tegye ki a headsetet nyomásnak hosszú időn át (még tároláskor sem), mivel az az egység deformálódásához vezethet. A fejhallgató tárolásakor ne alkalmazzon erőt.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A fülpárnák fogyóeszközök. Ha a hosszú távú használat vagy tárolás miatt megromlanak vagy megsérülnek, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
- A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az eszköz kigyulladhat vagy meghibásodhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, azonnal hagyja abba a használatot. Ezután forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
 - Ha izzadás közben használja a fejhallgatót
Ha nedves kézzel ér a fejhallgatóhoz, vagy ha a fejhallgató nedves ruhával érintkezik, a fejhallgató nedves lehet.

A headset tisztítása

- Időnként puha, száraz ruhával tisztítsa meg a dugót.
- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törölkendővel lehet letörölni. Ne használja a következő elemeket, mivel azok károsíthatják a felületet, és meghibásodáshoz vagy töréshez vezethetnek.
 - Alkoholt tartalmazó nedves törölkendők
 - Hígabb
 - Benzin és más hasonló anyagok

Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headsetben mágnesek találhatók. Ezek a mágnesek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezelésére szolgáló programozható shunt szelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetet olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headsetet a mágneskártyáktól

- A headsetben mágnesek találhatók. Ha mágnescsíkos kártya kerül a headset közelébe, a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek, vagy a kártya használhatatlanná válhat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Támogatott kodekek

A kodek egy "hangkódolási algoritmus", amelyet a hang vezeték nélküli továbbításakor használnak a Bluetooth kapcsolaton keresztül.

A headset a következő kodekeket támogatja.

Ha a fejhallgatót a Classic Audio A2DP zenelejátszáshoz, támogatja SBC, AAC, és LDAC.

Ha a fejhallgatót a LE Audiocsatlakoztatva, támogatja LC3.

- SBC

Ez a Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth készülékekben használt szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth eszköz támogatja a SBC.

- AAC

Ez a Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC főleg a Apple termékekben, mint például a iPhone , amely jobb hangminőséget tud biztosítani, mint a SBC.

- LDAC

Az LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi az átvitelt a High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalom átvitelét, akár a Bluetooth kapcsolaton keresztül is.

Ellentétben más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal, mint például a SBC, ez a technológia az adatátvitel lefelé történő átalakítása nélkül működik. High-Resolution Audio tartalom (*) nélkül.

Hatékony kódolással és optimalizált csomagképzéssel lehetővé teszi a többi technológiához képest körülbelül 3-szor több adat (**) átvitelét a Bluetooth vezeték nélküli hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

- LC3

Ez a Low Complexity Communication Codec rövidítése.

Az LC3 egy kodek a LE Audio számára, és alacsony késleltetésű átvitelt tesz lehetővé.

(*) kivéve a DSD formátumú tartalmakat.

(**) a SBC -hez képest, ha a 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitrátát választja.

Ha a zenét a következő kodekek valamelyikével továbbítják egy eszköztől, amely a következő csatornán keresztül csatlakozik Classic Audiokeresztül csatlakozik, a fejhallgató automatikusan átvált erre a kodekre, és a zenét ugyanabban a formátumban adja vissza.

SBC, AAC, LDAC

Ha zenét szeretne lejátszani LDAC, használja a "Sound Connect" alkalmazást, és állítsa be a [Bluetooth Connection Quality] értéket [Priority on Sound Quality]. A oldalon. [High Reliability] és [Low latency], a zenét nem lehet lejátszani a LDAC.

Ha a csatlakoztatott eszköz a következőnél jobb hangminőségű codec-et támogat SBC, előfordulhat, hogy előzetesen be kell állítania a készüléket, hogy a támogatott kodekek közül a kívánt kodekkel élvezhesse a zenét.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

LE Audio csatlakoztatásakor a zenelejátszás a következő módon történik LC3 kodek. LE Audio csatlakozásokhoz használja a "Sound Connect" alkalmazást, és állítsa be a [Bluetooth Connection Quality] értéket [Low latency]. A [High Reliability] vagy [Priority on Sound Quality] beállítás nem támogatja a LE Audio kapcsolatot.

Olvassa el a csatlakoztatandó készülékhez mellékelt használati utasítást, mivel bizonyos beállításokra előzetesen szükség lehet.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Frissítse a headset szoftverét, hogy élvezhesse az új funkciókat és megoldhasson bizonyos problémákat. Frissítse a headset szoftverét a "Sound Connect" alkalmazással.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.


Ha az automatikus frissítés beállítás engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, és a következő feltételek teljesülnek, a szoftverfrissítés automatikusan elindul az éjszakai órákban, amikor a fejhallgató nincs használatban.

- A szoftver átvitele már megtörtént.
- A fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége több mint 20%.
- A headset kikapcsolódik.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) legalább 2 másodpercig.

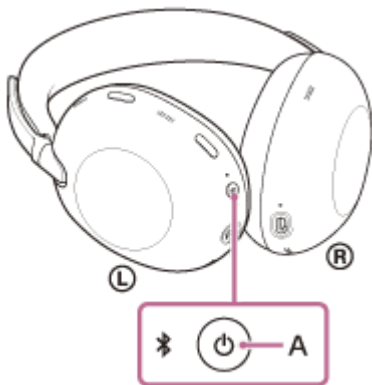

2 Indítsa el a "Sound Connect" Az alkalmazás egy mobilkészüléken, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- A frissítés elvégzése előtt válassza le a frissítéshez használt mobilkészülékhez csatlakoztatott egyéb Bluetooth-eszközöket. Előfordulhat, hogy a szoftver nem frissül, ha a mobilkészülék más, a következő rendszerrel kompatibilis eszközökkel van összekötve. Bluetooth Low Energy (például viselhető eszközökkel vagy okosórákkal).
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárja be az összes, a mobilkészülékre telepített alkalmazást, kivéve a "Sound Connect" alkalmazást.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobilkészüléket.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobilkészüléket.
 - Ne indítsa el a frissítést, ha a közelben vezeték nélküli LAN-eszközök vagy más Bluetooth-eszközök vannak.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki a mobilkészülék energiatakarékos üzemmódját (*). A mobilkészülék operációs rendszerének verziójától függően előfordulhat, hogy a frissítés nem fejeződik be energiatakarékos üzemmódban.

(*) A nevek az Ön által használt mobilkészüléktől függően változhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091350

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A fejhallgató vízálló teljesítményéről


A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az eszköz kigyulladhat vagy meghibásodhat.

Kerülje az alábbiakhoz hasonló helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetet.

- A headset használata esőben vagy hóban.



- A headset megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy kézmosás után megtörölné a kezét.

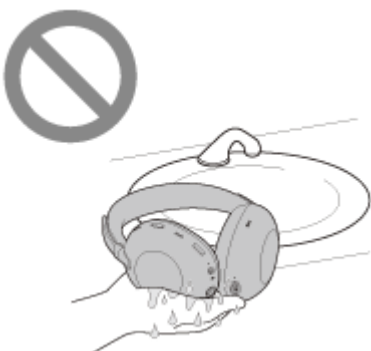

- A headset megérintése izzadt kézzel, vagy a headset olyan helyzetben történő használata, amikor a headsetet átítathatja az izzadság.




- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



Ha a headset vizes lesz, vagy víz jut a belsejébe

A vizes headset töltése vagy bekapcsolása az eszköz kigyulladását vagy meghibásodását okozhatja. Fordítsa meg a headsetet úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben tartsa vissza a lógását, és törölgesse száraz kendővel a headsetet addig, amíg nem jön ki több víz az állítható szakasz alján lévő nyílásból. Ezt követően hagyja a headsetet teljesen megszáradni egy árnyékos, jól szellőző helyen.

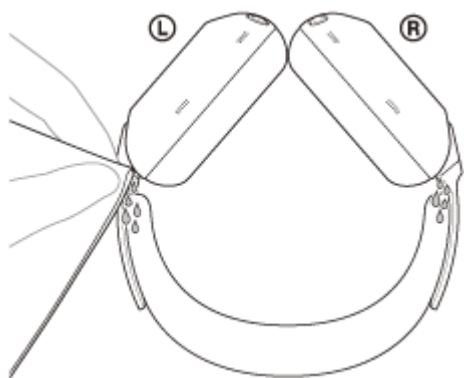

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002093340

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002090120

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android, az Gemini és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Auracast™ jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő védjegyek. A Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE Ultimate” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002086226

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Kapcsolja ki a headsetet, töltsse fel, majd kapcsolja be újra.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. A probléma okának és megoldásának kereséséhez lépjen be a Sony támogatási webhelyére a "Sound Connect" alkalmazás menüjéből, vagy keresse meg az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XX/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony alábbi ügyfélszolgálati kapcsolattartójához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)
- [Műszaki adatok](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION

A headset alaphelyzetbe állítása


Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használjon USB Type-C kábelt és USB AC adaptert (A).

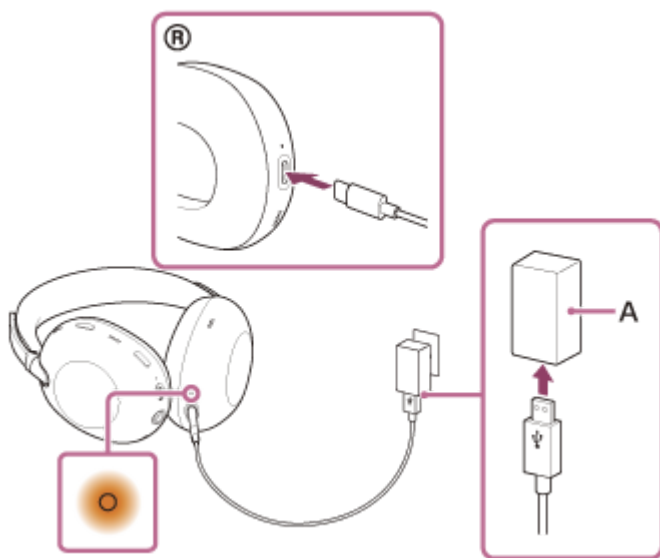

2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot (B) és a zajsűrő/hangosítási mód gombot (C) körülbelül 5 másodpercig.

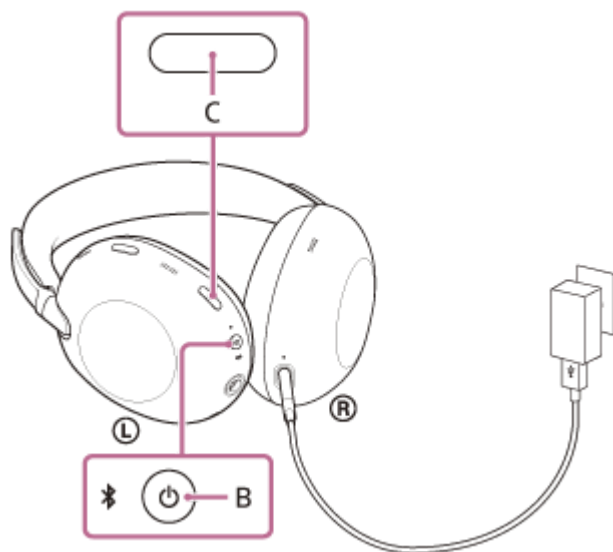

A headset alaphelyzetbe áll vissza (a töltésjelző kialszik, majd újra világítani kezd).

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091632

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
1000X THE COLLEXION


A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

1 Kapcsolja ki a headsetet.

Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (A) és a zajsűrő/hangosítási mód gombot (B) körülbelül 10 másodpercig.

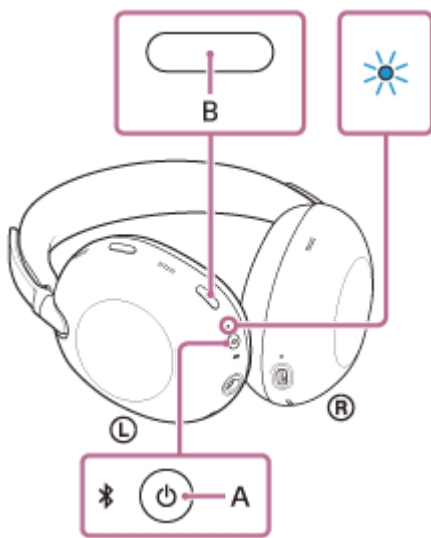

Amikor az inicializálás befejeződött, a kijelző 4 alkalommal kék színnel villog.

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári beállításokra, és törli az összes párosítási információt. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091631

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
1000X THE COLLEXION

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Töltési idő:

Kb. 3,5 óra

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Tömeg:

Kb. 320 g

Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

Érzékenység:

103 dB/mW (a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

Frekvenciaátvitel:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)⁽¹⁾
(a fejhallgató-kábellel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth

(1) IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone-modellek

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generáció)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generáció)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(2025 novemberétől)

A fenti modellek által támogatott iOS-től függően a "Sound Connect" alkalmazás esetleg nem használható.

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091630

5-070-673-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation