

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION



Modell: YY2998

## Snabbstartguide

### Hitta din passform

[Bära headsetet](#)

### Ladda ner appen och ställ in headsetet

Det finns många användbara funktioner i din enhet. Ladda ner appen "Sound Connect" appen och få ut mesta möjliga av det du har.

För de viktigaste funktionerna som är tillgängliga med "Sound Connect" appen, se "[Använda "Sound Connect" app](#)"



Sound Connect

### Låt oss börja använda

1

#### Slå på headsetet



Håll strömknappen intryckt i ca 2 sekunder eller mer tills indikatorn blinkar i blått. Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläge när du slår på headsetet för första gången efter inköpet.



## 2 Upprätta en BLUETOOTH®-anslutning

Följ instruktionerna i den nedladdade "Sound Connect" appens instruktioner.



## 3 Manövrera headsetet

Du kan använda kontrollpanelen med touchsensorn för att utföra följande åtgärder.

Tryck snabbt två gånger: Spela upp/Pausa

Svep framåt och släpp: Hoppa till början av nästa spår

Svep bakåt och släpp: Hoppa till början av föregående spår (eller aktuellt spår under uppspelning)

Svep upp och släpp: Öka volymen

Svep nedåt och släpp: Sänk volymen

För mer information om hur du går tillväga, se "Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)".

### Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Headsetet är inte vattentätt.

Om headsetet laddas medan det är blött av regn eller svett kan det leda till utbrändhet eller funktionsfel.

### **OBS!**

- Om du tar på dig headsetet utan att justera skjutreglaget så kanske inte headsetet hamnar rätt på huvudet, vilket kan leda till obehag eller sämre brusreduceringseffekt.  
Det kan också hända att headsetets funktion för att upptäcka bärande inte fungerar korrekt. Musikuppspelningen kan stoppas automatiskt eller så kan den automatiska avstängningsfunktionen (batterisparfunktionen) aktiveras och headsetet stängas av automatiskt.

## Relaterad information

[Bära headsetet](#)

[Upprätta en Bluetooth-anslutning manuellt](#)

[Ladda headsetet](#)

WH-1000XX

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Vad du kan göra med headsetet

[Använda headsetet](#)

[Använda "Sound Connect" app](#)

Komma igång

[Om röstvägledning](#)

Medföljande tillbehör

- [Enheter som ingår](#)

- [Placera headsetet i fodralet](#)

---

## Delar och kontroller

- [Delarnas plats och funktion](#)

- [Om indikatorlampan](#)

---

## Bära headsetet

- [Bära headsetet](#)

---

## Manövrera headsetet

- [Om beröringssensorinstrumentpanelen](#)

---

## Ström/laddning

- [Laddar](#)

- [Tillgänglig driftstid](#)

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

- [Slå på headsetet](#)

- [Stänga av headsetet](#)

---

## Göra anslutningar

[Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

---

### App för enkel konfiguration

- [Ansluta till "Sound Connect" app](#)

---

### Android-smarttelefon

- [Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone](#)

- [Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)

- [Växla mellan Classic Audio och LE Audio-anslutningar med en Android-smartphone](#)

---

### iPhone (iOS-enheter)

- [Parkoppling och anslutning med en iPhone](#)

- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)

---

### Datorer

- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Windows® 11\)](#)

- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Mac\)](#)

[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)

---

[Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)

---

## Andra Bluetooth-enheter

[Parkoppling och anslutning till en Bluetooth-enhet](#)

---

[Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)

---

## Flerpunktsanslutning

[Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

---

[Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"](#)

---

[Dela musik med "Auracast™ broadcast audio"](#)

---

[Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

---

[Använda den medföljande hörlurskabeln](#)

---

## Lyssna på musik

### Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

[Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)

---

[Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

---

[Växla ljudinställningar beroende på innehåll eller användningsscenario \(lyssningsläge\)](#)

---

[Om 360 Reality Audio](#)

---

[Njut av sömlös uppspelning med högtalare \(Auto Switch\)](#)

---

### Brusreduceringsfunktion

[Vad är brusreducering?](#)

---

[Använda brusreduceringsfunktionen](#)

---

[Optimera alltid brusreduceringsfunktionen automatiskt så att den passar den som bär enheten och användningsmiljön](#)

---

### Lyssna på omgivande ljud

[Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)

---

[Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)

---

[Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)

---

## Ringa samtal

[Ta emot ett samtal](#)

---

[Ringa ett samtal](#)

---

[Funktioner för ett telefonsamtal](#)

---

[Ringa ett videosamtal på din dator](#)

---

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda Google™ Gemini](#)

---

[Använda Tencent Xiaowei](#)

---

[Använda röstassistentfunktionen \(Google app\)](#)

---

[Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

---

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

---

[Kodek som stöds](#)

---

[Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

---

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

---

[Licenser](#)

---

[Varumärken](#)

---

Felsökning

[Felsökning](#)

---

[Återställa headsetet](#)

---

[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

---

Specifikationer

[Specifikationer](#)

---

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda headsetet

---

Följande funktioner kan styras med hjälp av touchsensorns kontrollpanel på headsetet.  
För funktioner som beskrivs i detalj i hjälpguiden, se relaterat ämne längst ned på sidan.

### Bluetooth-anslutning

Du kan ansluta till enheter som en smartphone eller dator via Bluetooth.

### Spela upp musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning

Du kan njuta av musik trådlöst från Bluetooth-anslutna enheter, t.ex. en smartphone eller dator.



### Ringa samtal via en Bluetooth-ansluten enhet

Du kan ringa trådlösa samtal med hjälp av Bluetooth-anslutna enheter, t.ex. en smartphone eller dator.



---

### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Använda den medföljande hörlurskabeln](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002308295

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda "Sound Connect" app

Installera appen "Sound Connect" app på din smartphone från Google Play butik eller App Store.



### Serviceinformation kopplad till funktionerna i "Sound Connect" -appen

<https://www.sony.net/supported-servicelink>  
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Tjänsterna som går att länka till varierar beroende på land och region.
- Specifikationerna för tjänsterna som kan länkas kan ändras, upphävas eller avslutas utan att detta meddelas.

Följande funktioner kan styras och ställas in med hjälp av "Sound Connect" app.  
För funktioner som beskrivs i detalj i hjälpguiden, se relaterat ämne längst ned på sidan.

Följande kan nås via fliken [My Device] fliken.

#### Reglage och statusvisning för headset

- Visning av återstående batteriladdning (headset)

#### Anpassningsbar ljudkontroll

Headsetet justerar brusreduceringsfunktionen automatiskt baserat på upptäckta åtgärder.

#### Ambient Sound Control

Lägena för brusreduceringsfunktionen och funktionen för omgivningsljud kan justeras.

#### Speak-to-Chat

Automatisk ljuddetektering för Speak-to-Chat kan aktiveras eller inaktiveras och dess inställningar kan konfigureras.

#### Lyssningsläge

Ljudinställningarna kan ändras beroende på innehåll eller användningsscenario. Den unika 360 Reality Audio Upmix teknik från Sony omvandlar stereoljud till rumsligt ljud. Den ger dig möjlighet att njuta av ett omslutande ljud.

#### Equalizer

Ställ in ljudkvalitet från förinställningar. Du kan också ställa in ljudkvaliteten så att den passar dina önskemål.

#### DSEE Ultimate

Med hjälp av AI-teknik (Artificiell Intelligens) förbättrar headsetet ljudåtergivningen på höga frekvenser och återgivningen av subtila ljud. Den uppskalar CD- och komprimerade ljudfiler till högupplöst kvalitet och återger ett dynamiskt och klart ljud.

## 360 Reality Audio

Ställ in 360 Reality Audio.

## Spatialt ljud och huvudspårning

Appen optimerar det rumsliga ljudet genom att mäta vinkeln som headsetet bärs i. När du använder Android Head Tracking och tjänster som är kompatibla med rumsligt ljud kan du njuta av en exakt ljudupplevelse.

## Bluetooth-anslutningens kvalitet

Du kan ställa in om du vill prioritera ljudkvalitet eller anslutningsstabilitet när du använder Classic Audio via Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Prioriterar ljudkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Välj detta alternativ när anslutningen är instabil, t.ex. när det ofta förekommer ljudavbrott.

När du använder Bluetooth-anslutning med LE Audio väljer du [Low latency]. Om [Low latency] inte visas, ställ in [LE Audio connection setting for headphones].

### **OBS!**

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på de omgivande förhållandena i det område där du använder headsetet kan intermittent ljud fortfarande uppstå även om [Prioritize Stable Connection] är vald.

## LE Inställning av ljudanslutning för hörlurar

Ställ in detta alternativ när du använder Bluetooth-anslutning med LE Audio. Om [LE Audio connection setting for headphones] inte visas, ställ in [Bluetooth Connection Quality].

## Auto Switch

Du kan njuta av trådlös uppspelning samtidigt som ljudkällan automatiskt växlar mellan headsetet och högtalaren.

## Röststyrning/röstassistent

Du kan ställa in röststyrning, så att du kan styra headsetet med röstkommandon efter att ha sagt väckningsordet. Du kan också kontrollera vilka språk och röstkommandon som är tillgängliga i appen.

## Beröringssensorinstrumentpanel

Aktiverar eller inaktiverar drift på touchsensorns kontrollpanel.

## Driftinställning av knappen [NC/AMB]

Ställ in växlingsmönstret för brusreducering och Ambient Sound Mode på headsetet.

## Förändring Quick Access tjänster (\*)

Ange vilken tjänst som ska tilldelas Quick Access.

## Huvudgest

Aktivera eller inaktivera headsetkontroller med hjälp av nick- och skakrörelser.

## Driftinställning av [Lyssningsläge]

Ställ in omkopplingsmönstret för lyssningsläget på headsetet.

## **Pausa när hörlurarna tas av**

Ställ in funktionen för att automatiskt pausa och återuppta musikuppspelning baserat på bär-detektering.

## **Batteriskötsel**

När den är aktiverad hjälper den till att förlänga batteriets livslängd för att förbättra hållbarheten.

## **Automatisk avstängning**

Ställ in funktionen så att den automatiskt stängs av när slitage upptäcks. När den är aktiverad ökar strömförbrukningen.

## **Fånga röst under ett telefonsamtal**

Mikrofonen aktiveras för att fånga upp externt ljud, så att du kan höra din egen röst tydligare under samtal (Sidetone-funktion).

## **Notifiering & Röstguide**

Aktivera eller inaktivera aviseringsljud och röstvägledning. Ställ även in språk och volym för röstvägledningen.

## **Uppdatera programvara**

Ange hur du uppdaterar headsetets programvara.

## **Version av programvara**

Visa headsetets programvaruversion.

Följande kan nås via fliken [Scene] fliken.

## **Scene-based Listening (\*)**

Den upptäcker övergångar i handlingar, t.ex. när du ringer eller går, och spelar automatiskt upp musik från en länkad musiktjänst.

Följande kan nås via fliken [Discover] fliken.

## **Lyssna på historia**

Den registrerar och visar användningshistorik, t.ex. headsetaktivitet och de låtar du har lyssnat på, så att du kan granska din lyssningsupplevelse.

Följande kan nås via fliken [Menu] fliken.

## **Hjälp**

Visa supportinformation för headsetet.

(\*) Kan inte användas under LE Audio anslutning.

### **OBS!**

- Bruksanvisningen och skärmbilderna för appen "Sound Connect" appen kan komma att ändras utan föregående meddelande på grund av framtida uppdateringar.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308296

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Om röstvägledning

Du hör följande röstmeddelanden beroende på vilken procedur som utförs och headsetets status.

I fabriksinställningarna hör du röstvägledningen på engelska, kinesiska eller japanska när du sätter headsetet på öronen.

Du kan använda "Sound Connect" appen för att ändra följande inställningar för röstvägledning.

- Språkinställning
- Inställning av volym

### "Pairing" (Ihopparring)

- När du sätter headsetet på öronen och headsetet går in i parkopplingsläge automatiskt: Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall.
  - När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
  - När det inte finns någon information om parkoppling, t.ex. efter initialisering, och du sätter headsetet på öronen
- När du manuellt ställer in headsetet i parkopplingsläge och sätter headsetet på dina öron

### "Low battery" (Låg batterinivå)

- När headsetets återstående batteriladdning är låg

### "Battery is empty" (Batteriet är tomt)

- När avstängning sker automatiskt på grund av låg batterinivå

### "Battery about XX %" (Batteri ca XX %) / "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

- När du informerar om den återstående batteriladdningen: Värdet "XX" anger den ungefärliga återstående laddningen. Detta är en grov uppskattning.

### "Voice guidance test" (Röststyrningstest)

- När du ställer in volymen för röstvägledningen

### "The Digital assistant is not connected" (Den digitala assistenten är inte ansluten) (\*)

- När Digital assistant inte är tillgängligt på den smartphone som är ansluten till headsetet även om du använder headsetet

### "The Xiaowei is not connected" (Xiaowei är inte ansluten) (\*)

- När Tencent Xiaowei inte är tillgängligt på den smartphone som är ansluten till headsetet även om du använder headsetet

### "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Röstassistans är inte tillgänglig. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Röstassistans.)

- När du använder Voice Assistant medan du är ansluten till LE Audio

**”Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Starta Sound Connect för att aktivera Servicelänk.)**

- När Service Link är inaktiv och du försöker använda Quick Access

**”App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten)**

- När motsvarande app inte startar även om knappen för brusreducering/omgivande ljudläge trycks in när Quick Access är inställd på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode

**”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access är inte tillgänglig. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Quick Access.)**

- När du använder Quick Access medan du är ansluten i LE Audio

**”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access är inte tillgänglig. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Tjänster.)**

- När användningsvillkoren inte är uppfyllda under Quick Access användning

**”The [Safe volume control] limits the volume.” (Säker volymkontroll begränsar volymen.)**

- När säker volymkontroll startar

**”Apologies, the command could not be recognized” (Jag ber om ursäkt men kommandot kändes inte igen)**

- När röststyrning inte känner igen kommandot efter att ha känt igen väckningsordet

**”The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Röstassistenten på din mobila enhet svarar inte. Kontrollera dina inställningar.)**

- När röststyrning känner igen ”Assistent” men röstassistentfunktionen inte aktiveras

**”Mic Off” (Mikrofon Av)**

- När headsetet användes för att stänga av mikrofonen under ett samtal

**”Mic On” (Mikrofon På)**

- När headsetet användes för att slå på mikrofonen under ett samtal

**”Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.” (Det finns vätska i USB-uttaget. Ladda inte headsetet.)**

- När du använder headsetet medan USB Type-C-porten är översvämmad/När USB Type-C-porten är översvämmad när du använder headsetet

**”Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Det finns vätska i USB-uttaget. Batterinivån är låg men det går inte att ladda headsetet.)**

- När den återstående batteriladdningen för headsetet är låg medan USB Type-C-porten är full

**”Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Det finns inte längre vätska i USB-uttaget. Det går att ladda headsetet.)**

- När USB Type-C-porten är full och den återstående batteriladdningen är under 10 %, och det fulla tillståndet inte längre upptäcks när du använder headsetet

**”Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (Laddningen stoppad. För att återuppta laddningen kopplar du från USB-kabeln och väntar en stund innan du försöker igen.)**

- När onormal laddning eller onormal laddningstemperatur inträffar när du använder headsetet under laddning

**”Standard” (Standard) (\*\*)**

- När Standard väljs i inställningarna för lyssningsläget

**”Background Music” (Bakgrundsmusik) (\*\*)**

- När Background Music väljs i inställningarna för lyssningsläget

**”Cinema Upmix” (Uppmixning av bio) (\*\*)**

- När Cinema väljs i inställningarna för lyssningsläget

**”Game Upmix” (Uppmixning av spel) (\*\*)**

- När Game väljs i inställningarna för lyssningsläget

**”Music Upmix” (Uppmixning av musik) (\*\*)**

- När Music väljs i inställningarna för lyssningsläget

(\*) Kanske inte stöds i vissa länder och regioner.

(\*\*) Om du ändrar inställningen i appen ”Sound Connect” kommer röstvägledningen inte att höras.

### **OBS!**

- Det tar upp till 10 minuter att ändra språk för röstvägledningen.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs också språket till fabriksinställningarna.
- Om du inte hör röstvägledningen stänger du av headsetet. Slå sedan på den igen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002308297

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Enheter som ingår

---

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Om några artiklar saknas så kan du rådfråga Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare. Siffrorna inom parentes anger antalet artiklar.

### Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)

### USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (1) (Modeller endast för kinesiska fastlandet)



### Hörlurskabel (1)



### Fodral (1)



### Dokument (1 uppsättning)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087205

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Placera headsetet i fodralet

När du är klar med headsetet vrider du vänster och höger enhet för att platta till headsetet och lägger det i det medföljande fodralet.

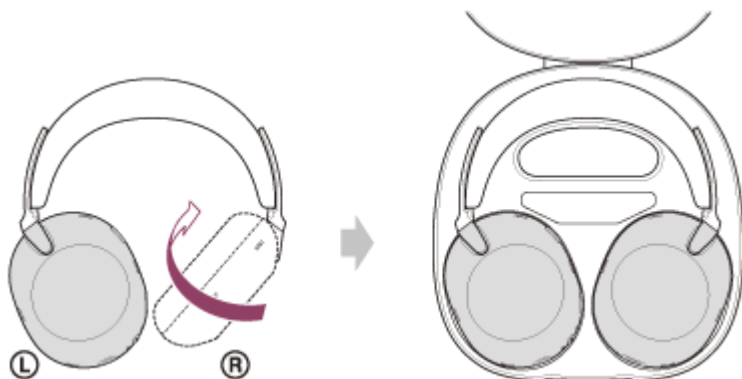

## Förvara kablarna

Placera kablarna i hållaren åtskilt av avdelaren i fodralet.

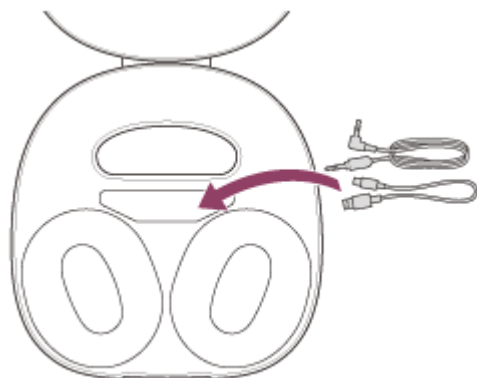

### **OBS!**



- Yttre kraft utöver det normala användningsområdet, såsom att vrida enhetens roterande axel eller andra rörliga delar till motsatt sida av den normala riktningen eller tappa headsetet, kan orsaka skada. Garantin täcker inte fel som orsakas av skador på grund av felaktig hantering.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087139

## Delarnas plats och funktion

### Vänster enhet

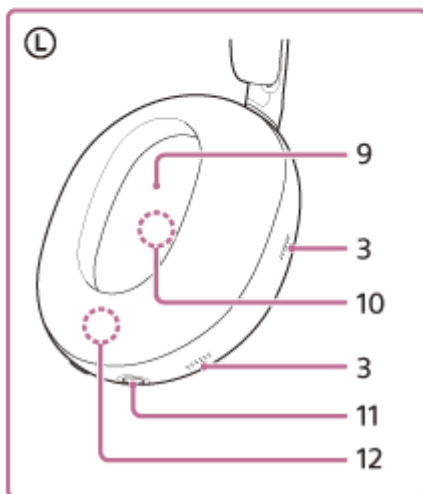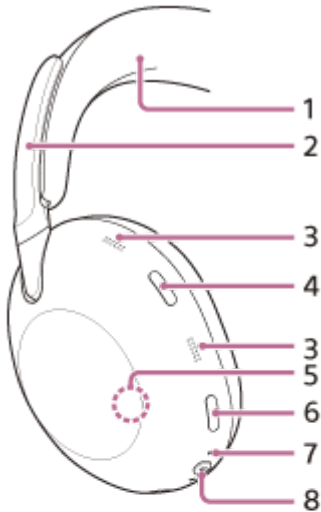

1. Huvudband
2. Pannbandsreglage  
Skjut för att justera huvudbandets längd.
3. Mikrofoner med brusreduceringsfunktion (externa) och mikrofoner för röstupptagning  
Ta upp ljudet av buller när brusreduceringsfunktionen används och bärarens röst under ett telefonsamtal eller när Speak-to-Chat läget används.
4. Knapp för lyssningsläge
5. Inbyggd antenn  
En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.
6. Knapp för brusreducering/Ambient Sound Mode
7. Indikatorlampa (orange/blå)  
Lyser orange eller blå för att ange batteri- eller kommunikationsstatus för headsetet.

8. Strömknapp/Bluetooth-knapp

🔌 : Kraftmärke

📶 : Bluetooth-märkning

9. Ⓛ -märke (vänster)

10. Mikrofoner med brusreducerande funktion (interna)

Fångar upp ljudet av bruset när brusreduceringsfunktionen används.

11. Hörlursuttag


Anslut en musikspelare eller annan enhet med den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att du har satt i kabeln tills det klickar. Om kontakten inte är korrekt ansluten kanske du inte hör ljudet på rätt sätt.

12. Serienummer

Ligger inne i enheten.

Se "Så här kontrollerar du serienumret" nedan.

## Höger enhet

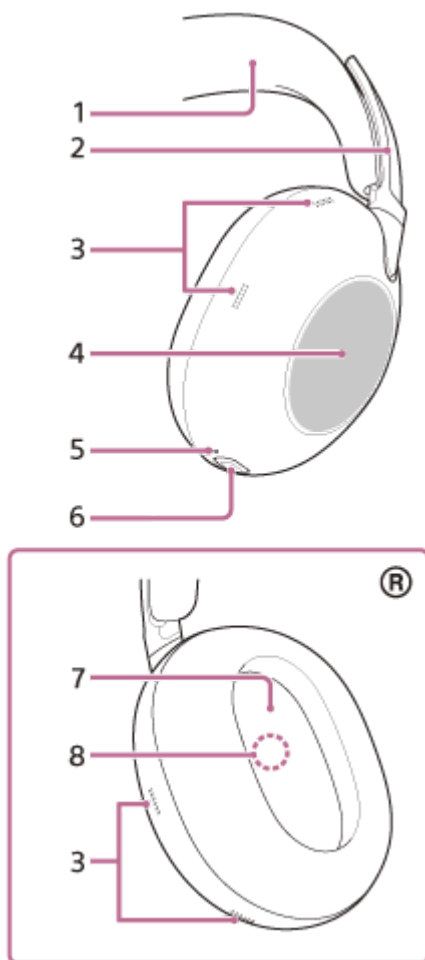

1. Huvudband

2. Pannbandsreglage

Skjut för att justera huvudbandets längd.

3. Mikrofoner med brusreduceringsfunktion (externa) och mikrofoner för röstupptagning

Ta upp ljudet av buller när brusreduceringsfunktionen används och bärarens röst under ett telefonsamtal eller när Speak-to-Chat läget används.

4. Beröringssensorinstrumentpanel

Använd kontrollpanelen med touch-sensor för att fjärrstyra musikuppspelning på en ansluten Bluetooth-enhet och utföra andra åtgärder.

5. Laddningsindikator (orange)

Lyser orange under laddning.

6. USB Type-C-uttag

Anslut headsetet till ett vägguttag med en USB AC-adapter eller till en dator med en USB Type-C-kabel för att ladda headsetet.


7. ® -märke (höger)

8. Mikrofoner med brusreducerande funktion (interna)


Fångar upp ljudet av bruset när brusreduceringsfunktionen används.

### För att kontrollera serienumret

- Kontrollera att headsetet är avstängt och att USB Type-C-kabeln inte är ansluten.
- Ta bort öronkudden från den vänstra enheten genom att dra den rakt av från höljet. Undvik att dra av den i vinkel. Serienumret är placerat på den vänstra enhetens nedre mitt.

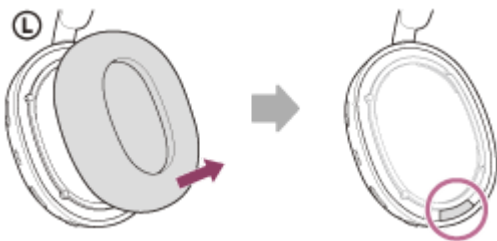

- Sätt fast den borttagna öronkudden på den vänstra enheten. Se till att riktningen på de två utsprången på enheten och hålen i öronkudden är i linje och för in de sex flikarna i enheten tills du hör ett klick.

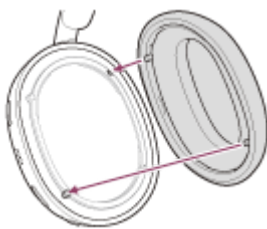

### OBS!

- Avlägsna inte örondynan i onödan.
- Innan du tar bort öronkudden ska du kontrollera att headsetet är avstängt och att USB Type-C-kabeln inte är ansluten.
- Ta inte bort öronkudden om det finns järnsand eller andra metallföremål i närheten. Järnsand eller andra metallföremål kan fastna på magneten inuti headsetet, vilket kan leda till att headsetet slutar att fungera.
- Se till att fästa öronkudden i rätt riktning. Om öronkudden inte fästs i rätt riktning kan det hända att du inte får önskad akustisk prestanda.
- Eventuella defekter som orsakas av underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder täcks inte av produktgarantin.

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Om beröringssensorinstrumentpanelen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets olika statusar med indikatorlampan.

- : Tänds i blått
- : Tänds i orange färg
- : Stänger av

### Indikator för strömknapp (blå/orange)

#### Strömstatus

Indikatorn blinkar 2 gånger med blått sken.



- När headsetet är påslaget

Indikatorn lyser med blått sken i ca 2 sekunder.



- När du stänger av headsetet

#### Indikering av den återstående batteriladdningen

Indikatorn blinkar 2 gånger med blått sken.



- När den återstående batteriladdningen visas och den återstående laddningen är 10% eller mer

Indikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i orange under ca 15 sekunder.



- När den återstående batteriladdningen visas och den återstående laddningen är mindre än 10%.
- När återstående batteriladdning blir låg

#### Status för Bluetooth-anlutning

Indikatorn blinkar upprepade gånger två gånger i blått.



- När du är i parkopplingsläge

Indikatorn blinkar upprepade gånger i blått med ett intervall på ca 1 sekund.




- När förbindelsen inte upprättas

Indikatorn blinkar upprepade gånger snabbt i blått under ca 5 sekunder.



- När anslutningsprocessen är klar

**Indikatorn blinkar upprepade gånger i blått med ett intervall på ca 5 sekunder.**



- När anslutningen är upprättad

**Indikatorn blinkar upprepade gånger snabbt i blått.**




- När ett samtal är inkommande

Statusindikatorlamporna för oansluten och ansluten släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. De börjar blinka igen under en viss tid när en åtgärd utförs. När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan att blinka orange.

## Övrigt

**Indikatorn blinkar upprepade gånger i blått med ett intervall på ca 5 sekunder.**



- När headsetet sätts på medan hörlurskabeln är ansluten:  
Indikatorn släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan att blinka orange.

**Indikatorn blinkar upprepade gånger i orange och blått med ett intervall på ca 0,6 sekunder.**



- Uppdatering av programvara

**Indikatorn blinkar 4 gånger med blått sken.**



- När initialiseringsprocessen är klar

## Laddningsindikator för USB Type-C-uttag (orange)

### Laddningsstatus

**Indikatorn lyser orange i ca 1 minut och slocknar sedan.**




- När batteriet är fulladdat när laddningen startar på headsetet
- När batterivård är aktiverat och den återstående batteriladdningen för headset-enheterna är över 80 % när laddningen påbörjas

**Indikatorn lyser med orange färg.**



- När headsetet laddas

**Indikatorn stängs av.**



- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd
- När batterisparfunktionen är aktiverad och den återstående batteriladdningen i headsetet når 80 % eller mer

**Indikatorn blinkar upprepade gånger två gånger i orange.**



- När batteritemperaturen i headsetet är onormal

**Indikatorn blinkar upprepade gånger långsamt i orange.**

- 
- När ett fel inträffar medan headsetet laddas och headsetet inte är laddat

---

### Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087190

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Bära headsetet

### 1 Kontrollera vänster och höger enhet på headsetet.


På den vänstra enheten finns strömbrytaren (A), knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode (B) och knappen för lyssningsläge (C).

Det finns inga knappar på den högra enheten.

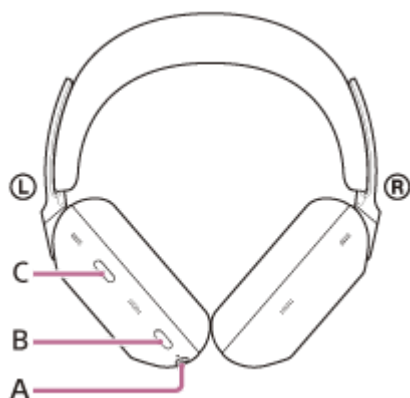


### 2 Dra ut skjutreglaget.

Dra ut skjutreglaget till dess fulla längd innan du sätter på dig headsetet.

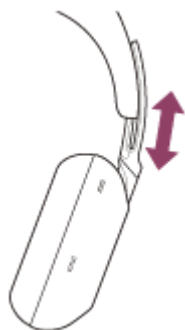


### 3 Sätt på dig headsetet.

Sätt på dig headsetet så att örondynorna passar tätt kring öronen.

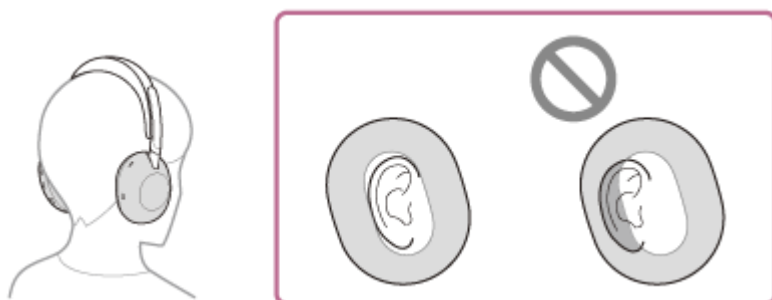

### 4 Justera längden på skjutreglaget.

Justera skjutreglaget till lagom längd så att huvudbygeln vidrör hjässan.

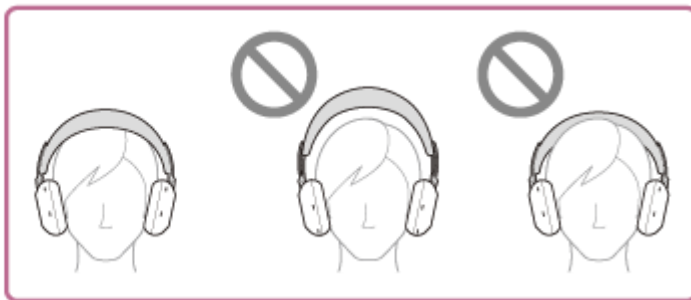

## 5 Justera enheternas läge.

Justera läget för vänster och höger enhet så att örandynorna passar tätt hela vägen runt öronen.



Om du tar på dig headsetet utan att justera skjutreglaget så kanske inte headsetet hamnar rätt på huvudet, vilket kan leda till obehag eller sämre brusreduceringseffekt.

Det kan också hända att headsetets funktion för att upptäcka bärande inte fungerar korrekt. Musikuppspelningen kan stoppas automatiskt eller så kan den automatiska avstängningsfunktionen (batterisparfunktionen) aktiveras och headsetet stängas av automatiskt.

Om du upplever att huvudbandet inte sitter som det ska och lätt flyttar på sig efter att du har justerat reglaget, justera reglaget till en kortare längd. Detta kan förbättra situationen.

## När headsetet sätts på och tas av

I fabriksinställningarna känner den inbyggda närhetssensorn i den vänstra enheten av när headsetet bärs på eller tas bort från öronen. När den upptäcks styr headsetet touchsensorns kontrollpanel, stänger av headsetet, pausar musikuppspelningen och andra funktioner.

### När headsetet bärs

- Du kan använda headsetets kontrollpanel med touch-sensor för att spela musik, ringa och ta emot samtal och andra åtgärder.

### När headsetet tas av

- När du lyssnar på musik samtidigt som du har headsetet över båda öronen pausar headsetet musikuppspelningen automatiskt om headsetet tas av. Headsetet återupptar musikuppspelningen när det tas på igen.
- För att spara på batteri kommer headsetet att stängas av automatiskt efter 15 minuter om det inte används.
- När headsetet är borttaget går det inte att spela upp musik, ringa och ta emot samtal eller utföra andra åtgärder även om du trycker på kontrollpanelen med touchsensorn. Detta för att förhindra att headsetet reagerar på ett felaktigt sätt. Funktionen för brusreducering kan inte användas även om du trycker på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode. Knappen för lyssningsläge är också inaktiverad.

## Om bruksanvisningsvideon

Se videon för att få reda på hur du sätter headsetet på öronen. Ingen ljudförklaring är tillgänglig.

Modeller för länder och regioner exklusive kinesiska fastlandet och Japan:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0109/h_zz/)


Modeller för det kinesiska fastlandet:

## Tips

- Du kan använda "Sound Connect" appen för att ändra följande inställningar.
  - Automatisk paus- och återupptagningsfunktion för musikuppspelning vid slitage
  - Automatisk avstängningsfunktion för förslitningsdetektering (batterisparfunktion)

## OBS!

- I följande fall kan användningsdetektering reagera felaktigt. Stäng av headsetet när det inte används.
  - Med headsetet kring halsen passar hakan in i kåpan

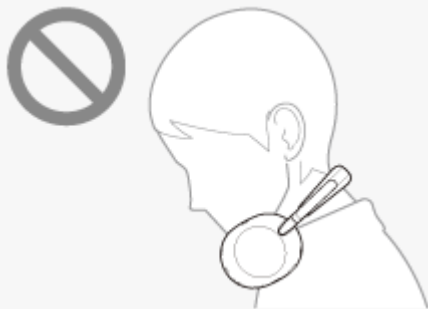

- Handen placeras innanför örondynan på den vänstra enheten.



- Headsetet ligger i en förpackning, t.ex. en påse.



- Headsetet hänger på kanten av ett föremål, t.ex. en påse.




– Headsetet ligger på en yta, t.ex. ett skrivbord.



- Om du bär headsetet på det sätt som visas nedan kan det hända att du inte kan använda kontrollpanelen med touchsensorn eller knappen för brusreducering/omgivande ljudläge. Detta beror på att slitageavkänningen inte fungerar som den ska. Bär headsetet på rätt sätt med ansiktet framåt eller tryck kort på strömbrytaren.

– Bära headsetet när du ligger ner eller med ansiktet uppåt

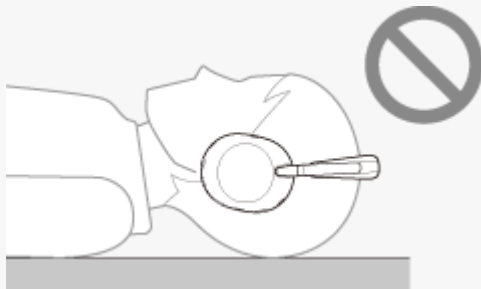

– Bära headsetet med ansiktet nedåt



- Om du bär headsetet över en keps, ett tyg, en halsduk eller hår kan det hända att bärdetekteringen inte fungerar som den ska och att du inte kan använda kontrollpanelen med touchsensorn. Bär headsetet så att öronen är inuti örondynorna.
- När medföljande hörlurskabel är ansluten till headsetet fungerar inte användningsdetektering.
- Funktionen för automatisk paus och återupptagning av musikuppspelning med bärdetektering är endast tillgänglig när du är ansluten via Bluetooth.
- Den anslutna enheten eller programvaran för uppspelning som du använder kanske inte har stöd för användningsdetekterings automatiska musikuppspelnings-/paus- och återupptagningsfunktion.
- Yttre kraft utöver det normala användningsområdet, såsom att vrida enhetens roterande axel eller andra rörliga delar till motsatt sida av den normala riktningen eller tappa headsetet, kan orsaka skada. Garantin täcker inte fel som orsakas av skador på grund av felaktig hantering.

## Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002090937

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Om beröringssensorinstrumentpanelen

Använd kontrollpanelen med touchsensorn (A) på headsetet för olika åtgärder, t.ex. musikuppspelning, telefonsamtal eller växling till Quick Attention Mode.



### Huvudsakliga åtgärder


- Tryck snabbt två gånger med ett intervall på ca 0,4 sekunder mellan tryckningarna.

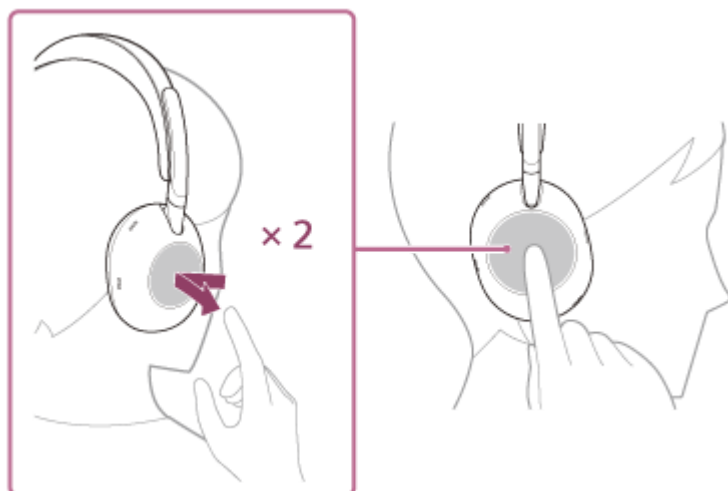

Vid musikuppspelning: Spelar upp eller pausar musikuppspelning.


För ett telefonsamtal: Tar emot ett inkommande samtal. Avslutar samtalet under ett samtal.

- Svep framåt och släpp.

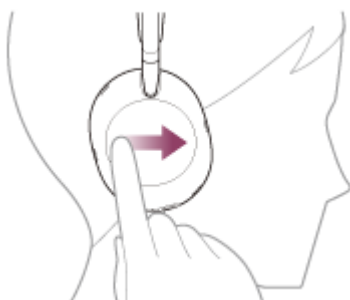


Vid musikuppspelning: Hoppar till början av nästa spår. Snabbspola framåt genom att svepa framåt och hålla kvar. Släpp där du vill börja spela upp.

- Svep bakåt och släpp.

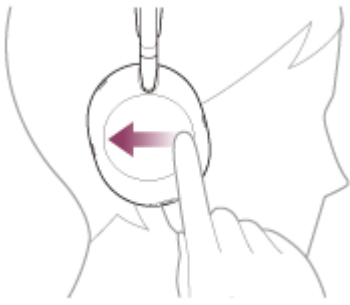


Under musikuppspelning: Hoppa till början av föregående spår eller det aktuella spåret under uppspelning. Snabbspola bakåt genom att svepa bakåt och hålla kvar. Släpp där du vill börja spela upp.

- Svep uppåt och släpp.

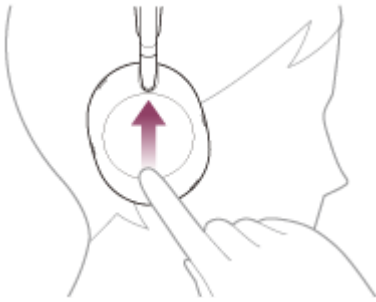

Vid musikuppspelning/telefonsamtal: Höjer volymen. Upprepa tills volymen når den önskade nivån. Svep uppåt och håll kvar för att fortsätta justera volymen. Släpp upp vid önskad volym.

- Svep nedåt och släpp.

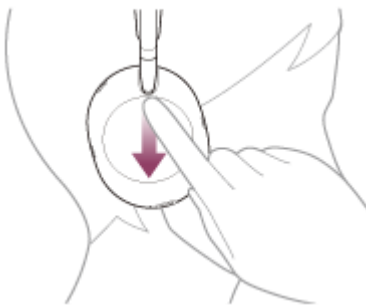


Vid musikuppspelning/telefonsamtal: Sänker volymen. Upprepa tills volymen når den önskade nivån. Svep nedåt och håll kvar för att fortsätta justera volymen. Släpp upp vid önskad volym.

- Håll fingret på beröringssensorn



När röstassistentfunktionen används: Startar röstinmatning. Släpp fingret för att avsluta röstinmatningen.

- Rör vid hela beröringssensorinstrumentpanelen med din hand.

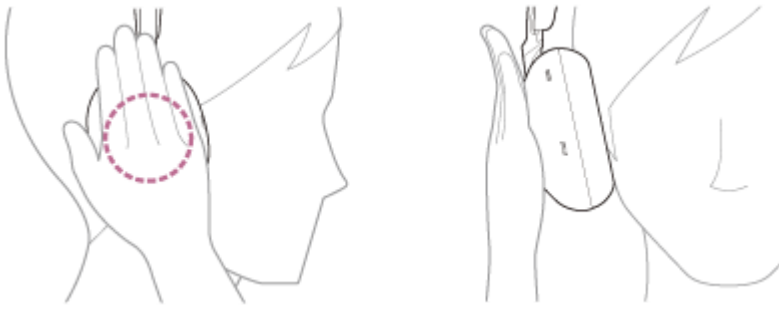

Aktiverar Snabb uppmärksamhet-läget. Släpp handen för att inaktivera Snabb uppmärksamhet-läget.

### Tips

- Du kan slå på/av kontrollpanelen med beröringssensor med hjälp av "Sound Connect" appen.

### OBS!

- Om kommunikationsförhållandena är dåliga kan det uppstå funktionsfel i Bluetooth-enheten beroende på hur headsetet används.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera annorlunda eller inte fungera även om de ovan beskrivna driftsprocedurena utförs.
- För att förhindra att headsetet reagerar felaktigt kan du inte spela upp musik, ringa och ta emot samtal eller utföra andra åtgärder när du inte har headsetet på öronen, även om du trycker på kontrollpanelen med touchsensorn.

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Använda Google™ Gemini](#)
- [Använda röstassistansfunktionen \(Siri\)](#)
- [Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002096243


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Laddar

Headsetet innehåller ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Använd USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet före användning.

### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd en USB Type-C-kabel och en USB AC-adapter (A).

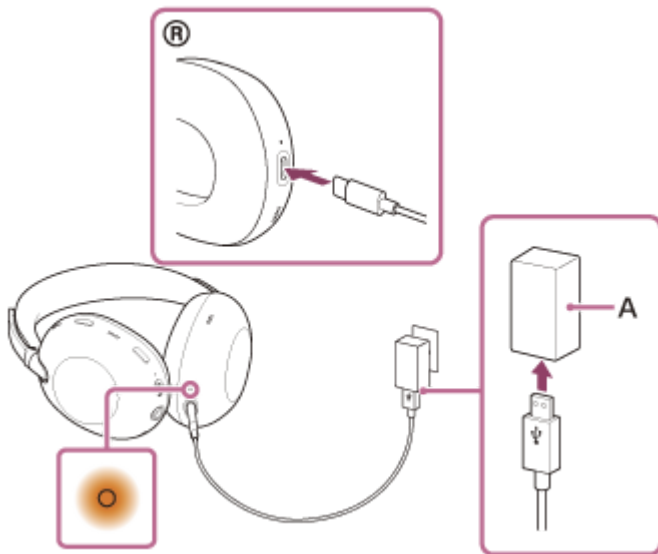

Laddningsindikatorn på headsetet lyser med orange sken.  
När laddningen är klar släcks laddningsindikatorn automatiskt.

När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.

## Om laddningstiden

Den tid som krävs för full laddning av headsetet är ca 3,5 timmar (\*).

(\* Tidsåtgång för att ladda ett tomt batteri till full kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

## Om laddning när du använder headsetet

Du kan använda headsetet under laddning.

När du använder headsetet medan det laddas så stannar laddningen vid cirka 80 % (om batterinivån är högre än 80 % så startar inte laddningen). Detta värde är en ungefärlig uppskattning. Värdet kan skilja sig åt beroende på den omgivande miljön.

Beroende på laddningsmiljön (t.ex. strömkällan eller vilken typ av USB AC-adapter som används) kan du höra elektriska ljud från headsetet när det laddas.

Headsetets funktioner och användningssätt kanske inte fungerar korrekt.

Ladda inte headsetet när det finns vätska, t.ex. vatten eller svett, eller damm och andra främmande föremål på USB Type-C-kabeln eller USB Type-C-porten. Detta kan orsaka brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elektriska stötar, överhettning eller antändning, eller kan orsaka funktionsfel. Beakta följande när du använder headsetet under laddning.

- Sluta omedelbart att använda headsetet om du upptäcker något onormalt.
- Kontrollera att det inte finns damm eller främmande föremål i kontakten.

- Om USB Type-C-kabeln eller USB Type-C-uttaget blir blött under laddning på grund av vätska som t.ex. vatten eller svett så ska du omedelbart koppla bort USB Type-C-kabeln från den anslutna enheten och sluta ladda.



När du ansluter USB-kabeln får du inte använda för mycket kraft på anslutningsdelen.

När du ansluter eller kopplar ur kabeln, håll i kontakten och anslut den direkt till hörlurskabelns ingång. Om du drar i kabeln eller använder för mycket kraft kan den gå sönder.

Om USB-kabelns kontakt är deformerad, t.ex. genom att den är böjd, ska du omedelbart sluta använda den.

### Vattendetektering i laddningsporten

När headsetet upptäcker en avvikelse, t.ex. vattendroppar eller främmande föremål i USB Type-C-porten, meddelar det dig via röstvägledning och ett meddelande i "Sound Connect" appen.

När en avvikelse upptäcks är laddning inte tillgänglig. Ladda inte headsetet.

Notera följande.

- Kontrollera att USB Type-C-porten är fri från främmande föremål.
- Om det finns vattendroppar på laddningsporten ska du låta den torka helt innan du laddar den.
- Om det finns främmande föremål i laddningsporten ska du försiktigt ta bort dem med ett verktyg, t.ex. en dammvippa, och vara försiktig så att du inte skadar porten, och sedan försöka ladda.

### Systemkrav för batteriladdning via USB

#### USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter med en Typ-C-kontakt som kan leverera en utgångsström på 1,5 A (1 500 mA) eller mer (modeller för länder och regioner utom kinesiska fastlandet)

En kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A (1 500 mA) eller mer (modeller för kinesiska fastlandet)

#### USB-kabel (modeller för länder och regioner utom kinesiska fastlandet)

En kommersiellt tillgänglig USB Type-C-kabel (kompatibel med USB-standarder)

#### Dator

Datorn bör vara utrustad med en USB-port som standard.

- Vi garanterar inte att alla driftsförfaranden fungerar på alla datorer.
- Det går inte att garantera att en egentillverkad dator fungerar som den ska.

#### Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta headsetet till en dator som är igång med hjälp av en USB Type-C-kabel som säljs i handeln.

#### OBS!

- Batteriet laddas inte helt när headsetet är på.
- Om en USB Type-C-kabel medföljer ska du se till att använda den.
- När laddningen är klar tar du bort USB Type-C-kabeln.

- Beroende på typen av USB Type-C-kabel finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Vattendetekteringsfunktionen kan fungera felaktigt beroende på vilken typ av USB Type-C-kabel som används.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Dock ökar batteriets driftstimmar efter flera laddnings- och urladdningscykler. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Om headsetet upptäcker ett problem under laddningen på grund av följande orsaker blinkar laddningsindikatorn med orange färg. Ladda i så fall igen inom laddningstemperaturintervallet. Om problemet kvarstår så kan du rådgöra med Sony-supporten eller din närmaste Sony-återförsäljare.
  - Omgivningstemperaturen överskrider laddningstemperaturområdet för 5 °C – 35 °C.
  - Något är fel med det laddningsbara batteriet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske laddningsindikatorn inte omedelbart lyser orange när den laddas. Vänta en stund tills indikatorlampan tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av headsetet till en dator ska det anslutas direkt till datorn via en USB Type-C-kabel. Laddningen genomförs inte ordentligt när headsetet ansluts via en USB-hubb.

---

## Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087171

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Tillgänglig driftstid

De tillgängliga driftstiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

### Bluetooth-anslutning

#### Musikuppspelningstid

Kodek	Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
LDAC™	Funktion för brusreducering: Aktiv	Maximalt 20 timmar
LDAC	Läget för omgivande ljud: Aktiv	Maximalt 20 timmar
LDAC	Inaktiv	Högst 28 timmar
AAC	Funktion för brusreducering: Aktiv	Högst 24 timmar
AAC	Läget för omgivande ljud: Aktiv	Högst 24 timmar
AAC	Inaktiv	Högst 32 timmar
SBC	Funktion för brusreducering: Aktiv	Högst 24 timmar
SBC	Läget för omgivande ljud: Aktiv	Högst 24 timmar
SBC	Inaktiv	Högst 32 timmar
LC3	Funktion för brusreducering: Aktiv	Högst 22 timmar
LC3	Läget för omgivande ljud: Aktiv	Högst 22 timmar
LC3	Inaktiv	Högst 32 timmar

- Cirka 90 minuters musikuppspelning är möjlig efter 5 minuters laddning.

#### Kommunikationstid

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
Funktion för brusreducering: Aktiv	Maximalt 16 timmar
Läget för omgivande ljud: Aktiv	Maximalt 16 timmar
Inaktiv	Maximalt 20 timmar

#### Hörlurskabel ansluten (strömmen är på)

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig driftstid
Funktion för brusreducering: Aktiv	Maximalt 20 timmar
Läget för omgivande ljud: Aktiv	Maximalt 20 timmar

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig drifttid
Inaktiv	Högst 30 timmar

### Tips

- Genom att använda "Sound Connect" appen kan du kontrollera vilken codec som används för en anslutning eller byta DSEE Ultimate™ -funktionen.

### OBS!

- Driftstimmar kan skilja sig från den tid som beskrivs ovan beroende på inställningar för headsetets funktioner och användningsförhållanden.
- Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare än för de som beskrivs ovan.
  - Lyssningsläge
  - Equalizer
  - DSEE Ultimate
  - Speak-to-Chat
  - Service Link
  - Andra ändringar av förvalda lägen och funktioner som gjorts på "Sound Connect" app

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig drifttid för batteriet ännu kortare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Kodek som stöds](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087132

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera det laddningsbara batteriets återstående batteriladdning på följande sätt.

### Kontrollera på din smartphone

- När du använder en iPhone (iOS 13 eller senare)

När headsetet är anslutet till en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-anslutning kan du kontrollera återstående batteriladdning för headsetet på en iPhone. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer iPhone.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Detta är en grov uppskattning.


- När du använder en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-anslutning kan du kontrollera den återstående batteriladdningen för headsetet på smarttelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Detta är en grov uppskattning.

### Kontrollera med strömbrytaren

När du trycker på strömbrytaren (A) medan headsetet är påslaget hörs en röstvägledning som anger återstående batteriladdning.

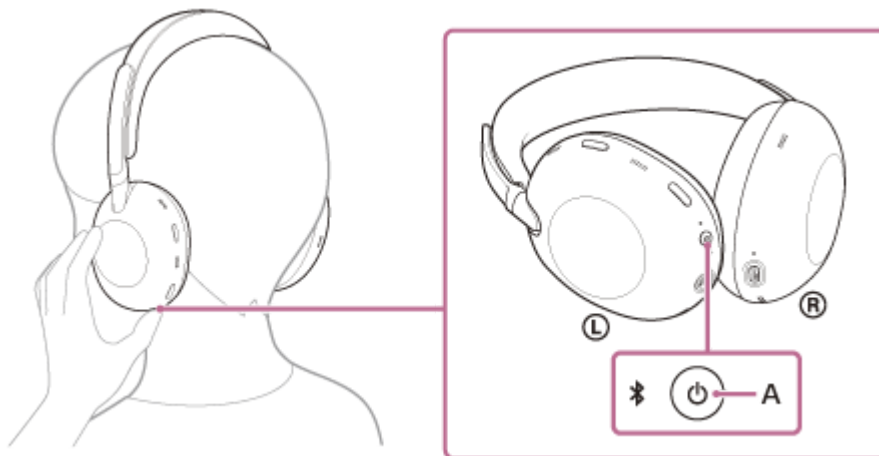

"Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet återger ungefärlig återstående batteriladdning.)

"Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Detta är en grov uppskattning.

Indikatorn blinkar också orange i ca 15 sekunder om den återstående batteriladdningen är 10% eller lägre när headsetet slås på.

### Kontrollera med röststyrningsmeddelandet

När det laddningsbara batteriet blir svagt spelas röstvägledningen upp i följande fall.

- När headsetet är påslaget
- När du använder headsetet

När batteriet är helt urladdat hörs ett larm. Röstvägledningen spelas upp och sedan stängs headsetet av automatiskt.

## Tips

- Du kan också kontrollera den återstående batteriladdningen för headsetet med "Sound Connect" appen. Både Android-smartphones och iPhone stöder den här appen.

## OBS!

- Om headsetet och smarttelefonen inte är anslutna med HFP visas inte den återstående batteriladdningen korrekt.
- Om du ansluter headsetet till en iPhone eller Android smartphone med Media audio (A2DP) endast i en multipoint-anslutning visas inte den återstående batteriladdningen korrekt.
- Det kan hända att den återstående batteriladdningen inte visas korrekt i följande situationer. I så fall ska du ladda och urladda batteriet flera gånger. Den återstående batteriladdningen kommer då att visas på rätt sätt.
  - När du använder headsetet för första gången efter inköpet
  - När headsetet inte har använts under en längre tid
  - Omedelbart efter en programuppdatering

---

## Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Om indikatorlampan](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087147

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Slå på headsetet

- 1 Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer tills indikatorn blinkar blått.

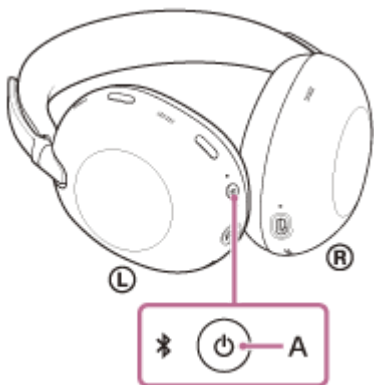

### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087216

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Stänga av headsetet

- 1 Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer tills den blå indikatorn slocknar.

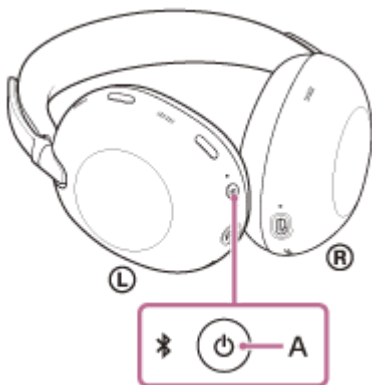

### Tips

- Du kan också stänga av headsetet med "Sound Connect" appen.
- Headsetet stängs av automatiskt efter 15 minuter om det inte används. Denna inställning kan ändras med hjälp av "Sound Connect" appen.
- Stäng av headsetet när du förvarar det i en väska eller liknande behållare. I annat fall kan användningsdetektering reagera felaktigt.

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Slå på headsetet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087116

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan njuta av musik och handsfree-samtal med headsetet trådlöst genom att använda enhetens Bluetooth-funktion.

### Ihopparring

För att kunna använda Bluetooth-funktionen måste du i förväg registrera de båda enheter som ska anslutas till varandra. Denna registreringsprocess kallas "parring". Parkoppla headsetet och enheten manuellt.

### Ansluta till en parkopplad enhet

När en enhet har parkopplats behöver den inte parkopplas igen. Anslut till enheter som redan parkopplats med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.

För detaljer om parring eller anslutningsmetoder, se följande Relaterade ämnen.

#### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone](#)
- [Parkoppling och anslutning med en iPhone](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Mac\)](#)
- [Parkoppling och anslutning till en Bluetooth-enhet](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087086

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta till "Sound Connect" app

Starta appen "Sound Connect" appen på din Android smartphone/iPhone för att ansluta headsetet till en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

### OBS!

- Anslutningen mellan headsetet och vissa smartphones eller iPhones kan bli instabil när du använder "Sound Connect" appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)" eller "[Ansluta till en parkopplad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone](#)
- [Parkoppling och anslutning med en iPhone](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087198

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone

Proceduren för att registrera den enhet som du vill ansluta till kallas "parning". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.


- Android-smarttelefonen placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen för Android-smarttelefonen finns i handen.

### 1 Kontrollera status för headsetet.


Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall. Fortsätt till steg 2.

- När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
- Efter initiering av headsetet och rensning av all information om parkoppling

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, om headsetet redan har parkopplingsinformation för andra enheter, går du in i parkopplingsläget manuellt. Håll Bluetooth-knappen (A) intryckt i ca 5 sekunder eller mer.

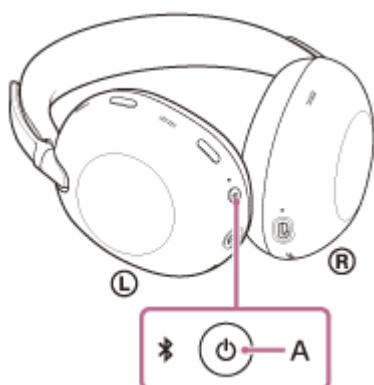

Indikatorn blinkar upprepade gånger med blått sken två gånger i rad. Du hör röstvägledningen som säger "Pairing" (Ihoppning).

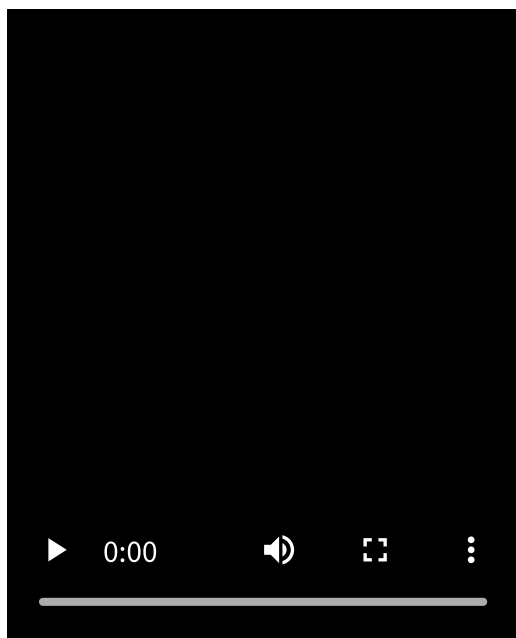


2 Lås upp skärmen på Android-smarttelefonen om den är låst.

3 På skärmen på din Android-smartphone väljer du följande objekt.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Tryck på knappen för att slå på Bluetooth-funktionen.

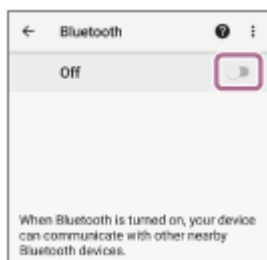

5 Tryck på [1000X THE COLLEXION].

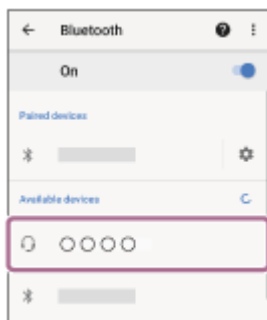

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen parkopplas och ansluts till varandra.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)".

Om [1000X THE COLLEXION] inte visas på skärmen på din Android-smartphone, försök igen från steg 3.

(\*) En Passkey kan kallas "Passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.
- Om du vill radera all information om Bluetooth-koppling, se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

### OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Stäng i så fall av strömmen och börja om från steg 1.
- När Bluetooth-enheter har parkopplats behöver de inte parkopplas igen, utom i följande fall:
  - Om information om pairing raderas, t.ex. efter en reparation

- När en 9:e enhet parkopplas  
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om du parkopplar en 9:e enhet kommer parkopplingsinformationen med det äldsta anslutningsdatumet och -tiden att skrivas över med informationen för den nya enheten.
  - När parkopplingsinformationen för headsetet har tagits bort från den anslutna Bluetooth-enheten
  - När headsetet initieras  
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smartphone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087187


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta till en parkopplad Android-smartphone


**1** Lås upp skärmen på Android-smarttelefonen om den är låst.

**2** Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

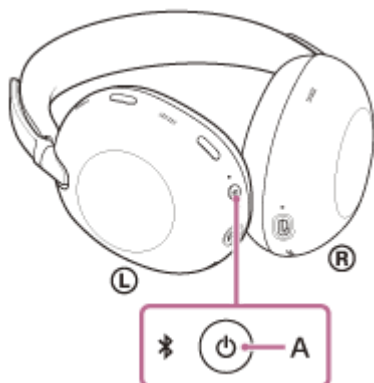

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Indikatoren fortsätter att blinka i blått även efter att du släppt fingret från knappen.

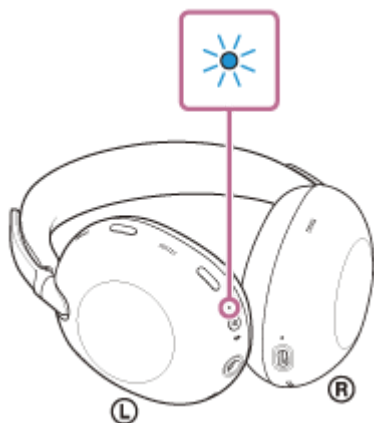

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


Kontrollera anslutningsstatusen på Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** På skärmen på din Android-smartphone väljer du följande objekt.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



#### 4 Tryck på knappen för att slå på Bluetooth-funktionen.

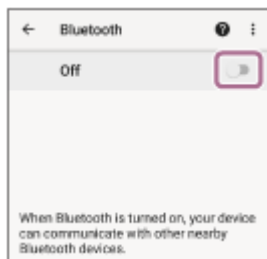

#### 5 Tryck på [1000X THE COLLEXION].

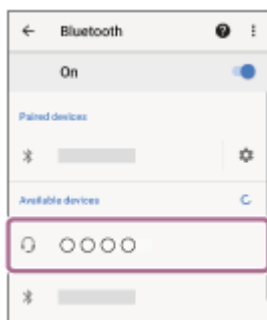

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

#### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.

#### OBS!

- Vid anslutning kan [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] eller båda visas på den anslutande enheten. Om båda visas väljer du [1000X THE COLLEXION].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten är placerad nära headsetet kan headsetet ansluta automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Om så är fallet ska du avaktivera Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stänga av strömmen.
- Om du inte kan ansluta din Android-mobil till headsetet tar du bort informationen om headsetparning på din Android-mobil. Para sedan ihop dem igen. Hur du använder din Android-smartphone hittar du i bruksanvisningen som medföljer Android-smartphonen.

#### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087196

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Växla mellan Classic Audio och LE Audio-anslutningar med en Android-smartphone

När anslutningen har upprättats med LE Audio kan du njuta av musik från en Android-smartphone med mindre ljudfördröjning.

Ställ in med "Sound Connect" app.

### Enheter som stöder LE Audio

Android-smarttelefonen måste ha stöd för LE Audio.

Den senaste informationen om kompatibla enheter finns på supportwebbplatsen.

### Om LE Audio

- Den har stöd för "LC3" codec.
- När du är ansluten via LE Audio kan det hända att vissa headsetfunktioner inte fungerar. För mer information, se "[Använda "Sound Connect" app](#)".

### Växla till LE Ljudanslutning

- 1 Anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.**
- 2 Starta appen "Sound Connect" appen och välj följande alternativ för att ändra Bluetooth-anslutningsmetoden från Classic Audio till LE Audio.**  
**[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]**  
  
Om [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] inte visas väljer du följande objekt.  
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Följ skärmbilderna på appen för att "Sound Connect" appen för att växla mellan Classic Audio och LE Audio-anslutningar.**

### För att växla till Classic Audio anslutning

Starta appen "Sound Connect" appen och välj följande objekt.

- För Xperia 1 IV/5 IV  
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- För andra enheter än Xperia 1 IV/5 IV  
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

#### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.
- Om ljudet hackar eller om anslutningen är instabil, välj [Prioritize Stable Connection] från [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)

- Ansluta till "Sound Connect" app
- Parkoppling och anslutning med en Android-smartphone
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308298

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Parkoppling och anslutning med en iPhone

Proceduren för att registrera den enhet som du vill ansluta till kallas "parning". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.


- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen för iPhone finns i handen.

### 1 Kontrollera status för headsetet.


Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall. Fortsätt till steg 2.

- När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
- Efter initiering av headsetet och rensning av all information om parkoppling

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, om headsetet redan har parkopplingsinformation för andra enheter, går du in i parkopplingsläget manuellt. Håll Bluetooth-knappen (A) intryckt i ca 5 sekunder eller mer.

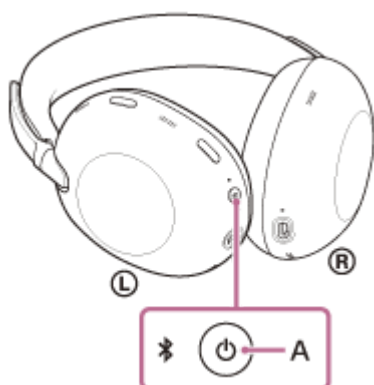


Indikatorn blinkar upprepade gånger med blått sken två gånger i rad. Du hör röstvägledningen som säger "Pairing" (Ihoppning).

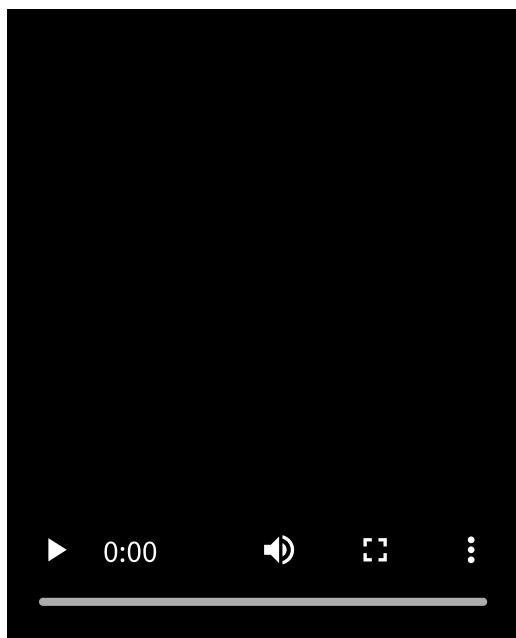

2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.


3 På din iPhone-skärm går du till [Settings] och tryck på [Bluetooth].

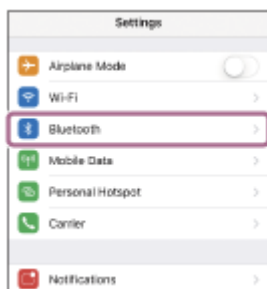

4 Tryck på knappen för att slå på Bluetooth-funktionen.



5 Tryck på [1000X THE COLLEXION].

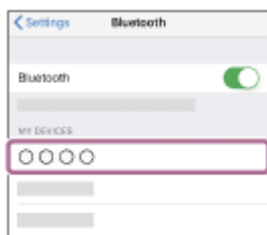

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och iPhone kopplas ihop och ansluts till varandra.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad iPhone](#)".

Om [1000X THE COLLEXION] inte visas på skärmen på din iPhone, försök igen från steg 3.

(\* En Passkey kan kallas "Passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer iPhone.
- Om du vill radera all information om Bluetooth-koppling, se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. I så fall ska du stänga av strömmen och börja om från steg 1.
- När Bluetooth-enheter har parkopplats behöver de inte parkopplas igen, utom i följande fall:
  - Om information om parning raderas, t.ex. efter en reparation
  - När en 9:e enhet parkopplas  
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om du parkopplar en 9:e enhet kommer parkopplingsinformationen med det äldsta anslutningsdatumet och -tiden att skrivas över med informationen för den nya enheten.
  - När parkopplingsinformationen för headsetet har tagits bort från den anslutna Bluetooth-enheten

– När headsetet initieras

All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.

- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087215


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta till en parkopplad iPhone


**1** Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.

**2** Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

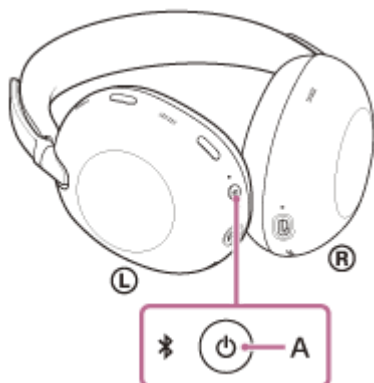


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Indikatorn fortsätter att blinka i blått även efter att du släppt fingret från knappen.

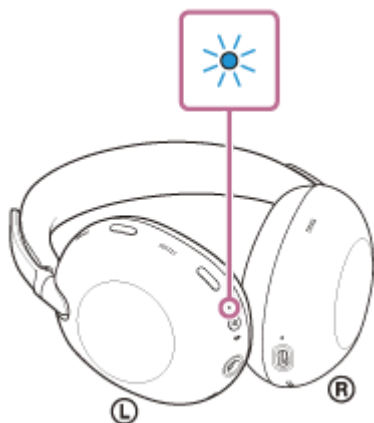

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatusen på iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** På din iPhone-skärm går du till [Settings] och tryck på [Bluetooth].

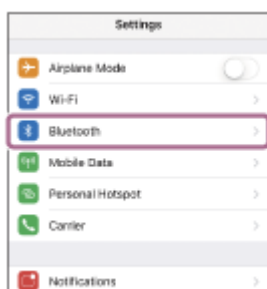

#### 4 Tryck på knappen för att slå på Bluetooth-funktionen.



#### 5 Tryck på [1000X THE COLLEXION].



Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

#### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer iPhone.

#### OBS!

- Vid anslutning kan [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] eller båda visas på den anslutande enheten. Om båda visas väljer du [1000X THE COLLEXION].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten är placerad nära headsetet kan headsetet ansluta automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Om så är fallet ska du avaktivera Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stänga av strömmen.
- Om du inte kan ansluta iPhone till headsetet tar du bort informationen om headsetparning på iPhone. Para sedan ihop dem igen. Hur du använder din iPhone framgår av bruksanvisningen som medföljer iPhone.

#### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087148

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Parkoppling och anslutning till en dator (Windows® 11)

Proceduren för att registrera den enhet som du vill ansluta till kallas "parning". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder anslutningar för musikuppspelning (A2DP).
- När du använder ett videosamtalsprogram på din dator har datorn en Bluetooth funktion som stöder samtalsanslutningar (HFP/HSP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen för datorn finns i handen.
- Beroende på vilken dator du använder kan det hända att den inbyggda Bluetooth-adaptorn måste slås på. I följande fall hänvisas till bruksanvisningen som medföljer datorn.
  - Du vet inte hur du ska slå på Bluetooth-adaptorn.
  - Du vill veta om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter.
- För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på följande knapp, objekt och omkopplare för att aktivera Swift Pair-funktionen.

[Start] -knapp - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

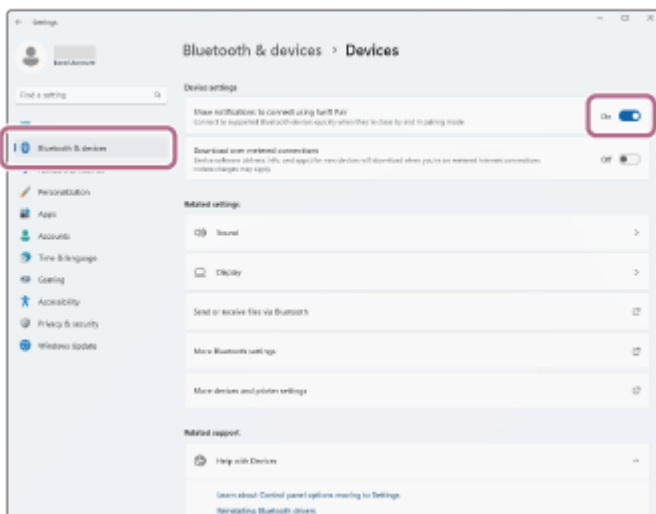


### 1 Kontrollera status för headsetet.


Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall. Fortsätt till steg 2.

- När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
- Efter initiering av headsetet och rensning av all information om parkoppling

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, om headsetet redan har parkopplingsinformation för andra enheter, går du in i parkopplingsläget manuellt. Håll Bluetooth-knappen (A) intryckt i ca 5 sekunder eller mer.

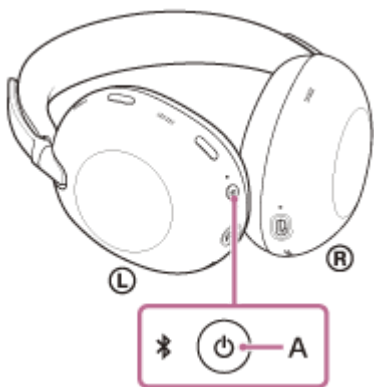

Indikatoren blinkar upprepade gånger med blått sken två gånger i rad. Du hör röstvägledningen som säger "Pairing" (Ihoppning).

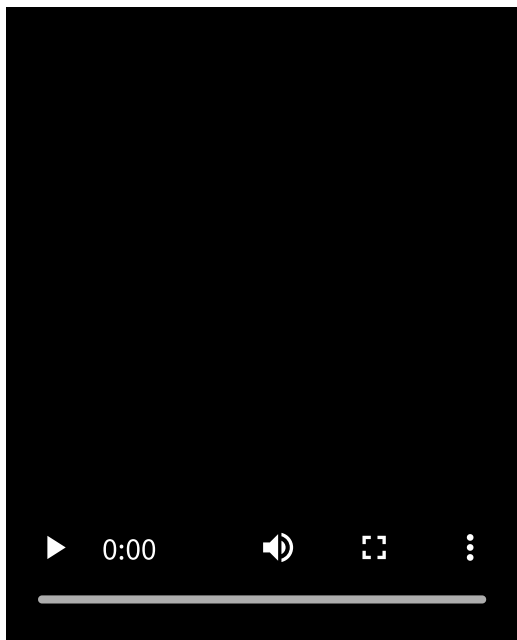


**2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.**

Fortsätt till steg 3 för att använda Swift Pair-funktionen.

För att ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen, gå vidare till steg 4 och fortsätt till steg 8.

**3 Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.**

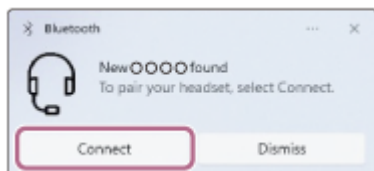


Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.


Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

**4 Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings] på din datorskärm.**

**5 Klicka på [Bluetooth & devices].**

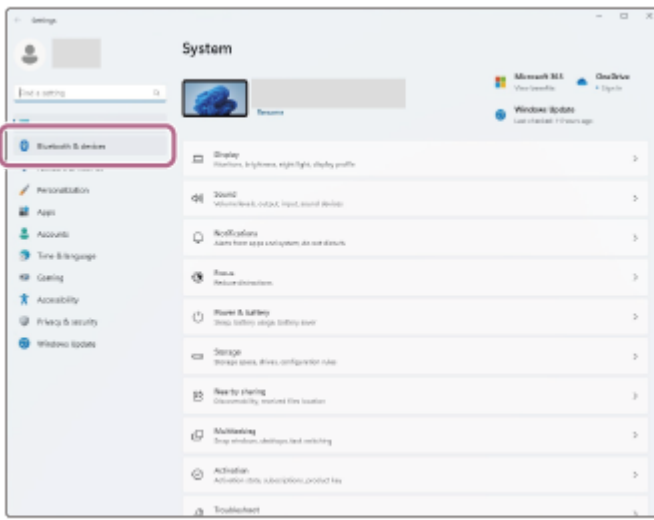

6 Klicka på [Bluetooth] för att slå på Bluetooth-funktionen. Klicka på [Add device].

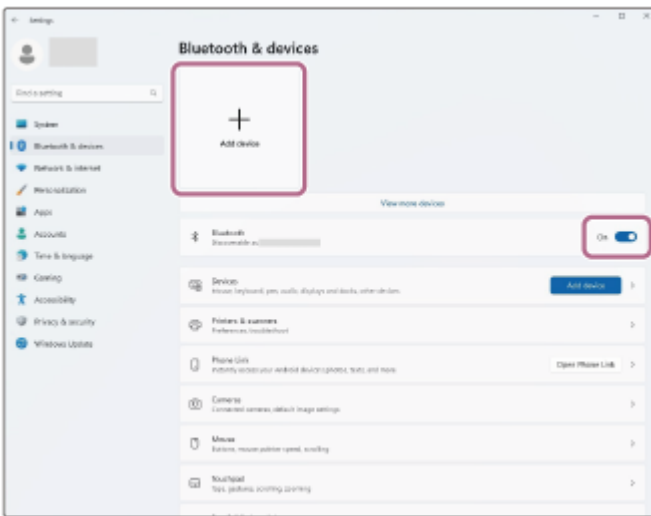

7 Klicka på [Bluetooth].



8 Klicka på [1000X THE COLLEXION].



Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)".

Om [1000X THE COLLEXION] inte visas på datorskärmen, försök igen från steg 4.

(\* En Passkey kan kallas "Passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om du vill radera all information om Bluetooth-koppling, se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. I så fall ska du stänga av strömmen och börja om från steg 1.
- När Bluetooth-enheter har parkopplats behöver de inte parkopplas igen, utom i följande fall:
  - Om information om parning raderas, t.ex. efter en reparation
  - När en 9:e enhet parkopplas  
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om du parkopplar en 9:e enhet kommer parkopplingsinformationen med det äldsta anslutningsdatumet och -tiden att skrivas över med informationen för den nya enheten.
  - När parkopplingsinformationen för headsetet har tagits bort från den anslutna Bluetooth-enheten
  - När headsetet initieras  
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Parkoppling och anslutning till en dator (Mac)

Proceduren för att registrera den enhet som du vill ansluta till kallas "parning". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 12 eller senare)

Kontrollera följande innan du påbörjar driftsproceduren.

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder anslutningar för musikuppspelning (A2DP).
- När du använder ett videosamtalsprogram på din dator har datorn en Bluetooth funktion som stöder samtalsanslutningar (HFP/HSP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen för datorn finns i handen.
- Beroende på vilken dator du använder kan det hända att den inbyggda Bluetooth-adaptorn måste slås på. I följande fall hänvisas till bruksanvisningen som medföljer datorn.
  - Du vet inte hur du ska slå på Bluetooth-adaptorn.
  - Du vill veta om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är avstängd hörs inget ljud från headsetet.  
 ■ : ikonen som visar högtalaren är avstängd  
 Ikonen nedan visar att datorns högtalare är påslagen.




### 1 Kontrollera status för headsetet.


Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall. Fortsätt till steg 2.

- När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
- Efter initiering av headsetet och rensning av all information om parkoppling

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, om headsetet redan har parkopplingsinformation för andra enheter, går du in i parkopplingsläget manuellt. Håll Bluetooth-knappen (A) intryckt i ca 5 sekunder eller mer.

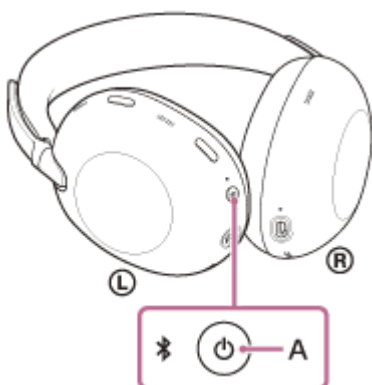


Indikatoren blinkar upprepade gånger med blått sken två gånger i rad. Du hör röstvägledningen som säger "Pairing" (Ihoppning).

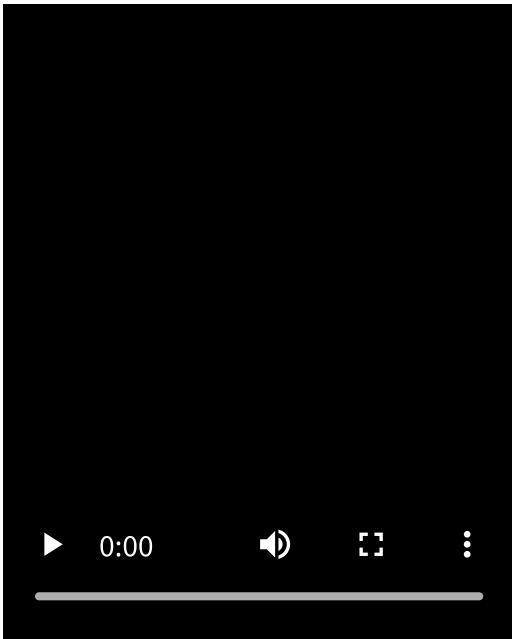


2 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

3 Välj följande objekt från Dock längst ned på datorskärmen.  
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonen för systeminställningar



4 Välj [1000X THE COLLEXION] på skärmen [Bluetooth] skärmen och klicka på [Connect].

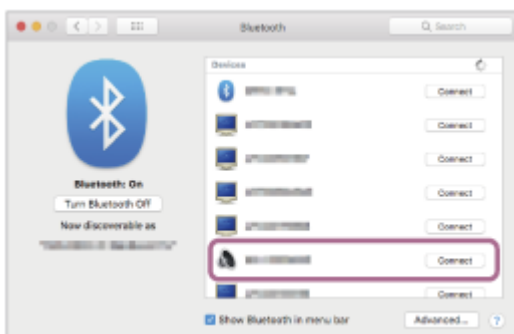

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".  
Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.  
Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.  
Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)".  
Om [1000X THE COLLEXION] inte visas på datorskärmen, försök igen från steg 3.

(\* ) En Passkey kan kallas "Passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om du vill radera all information om Bluetooth-koppling, se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. I så fall ska du stänga av strömmen och börja om från steg 1.
- När Bluetooth-enheter har parkopplats behöver de inte parkopplas igen, utom i följande fall:
  - Om information om parning raderas, t.ex. efter en reparation
  - När en 9:e enhet parkopplas  
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om du parkopplar en 9:e enhet kommer parkopplingsinformationen med det äldsta anslutningsdatumet och -tiden att skrivas över med informationen för den nya enheten.
  - När parkopplingsinformationen för headsetet har tagits bort från den anslutna Bluetooth-enheten
  - När headsetet initieras  
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087189

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta till en parkopplad dator (Windows 11)


Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.

- Beroende på vilken dator du använder kan det hända att den inbyggda Bluetooth-adaptorn måste slås på. I följande fall hänvisas till bruksanvisningen som medföljer datorn.
  - Du vet inte hur du ska slå på Bluetooth-adaptorn.
  - Du vill veta om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter.


### 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

### 2 Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

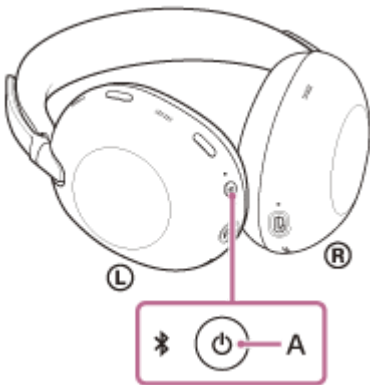


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Indikatorn fortsätter att blinka i blått även efter att du släppt fingret från knappen.

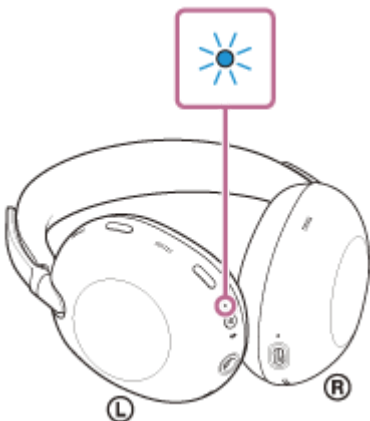


Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

### 3 Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet på din datorskärm och välj [Sound settings].

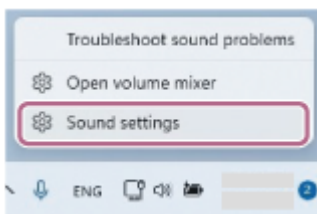

4 På skärmen [Sound] skärmen, välj [1000X THE COLLEXION] för [Output] och [Input].

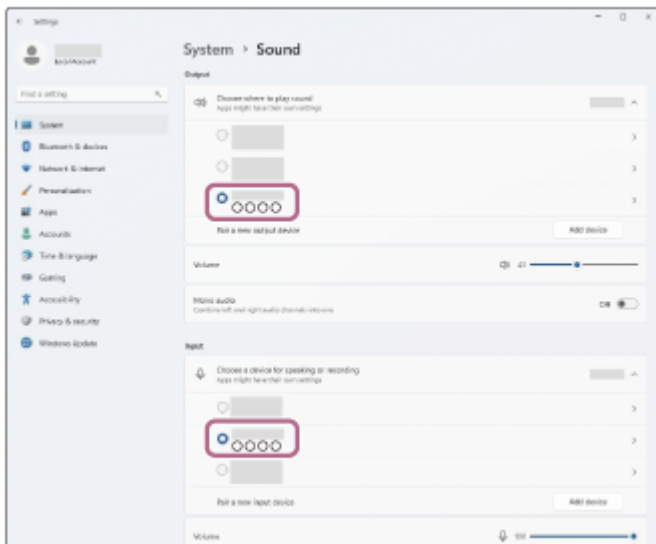


Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.


Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Om [1000X THE COLLEXION] inte visas för [Output] och [Input], fortsätt till steg 5.

5 Klicka på [More sound settings].

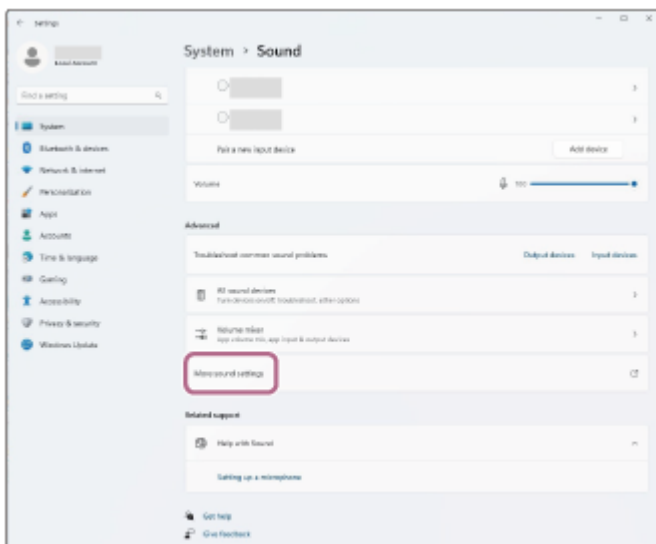


6 På fliken [Playback] fliken på [Sound], välj [1000X THE COLLEXION], högerklicka på den och välj [Connect] i menyn som visas.

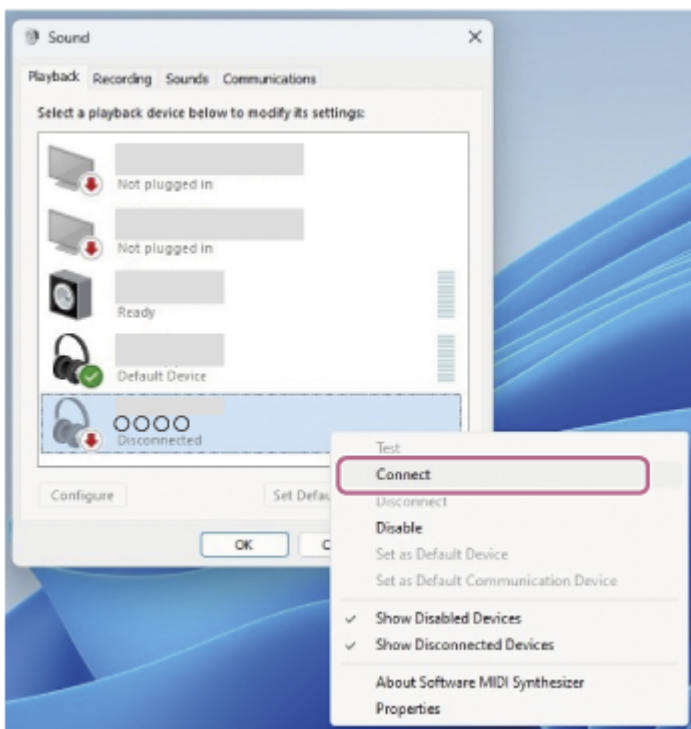

Anslutning etableras.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

- 7 På fliken [Recording] väljer du [1000X THE COLLEXION], högerklickar på den och väljer [Connect] i den meny som visas.

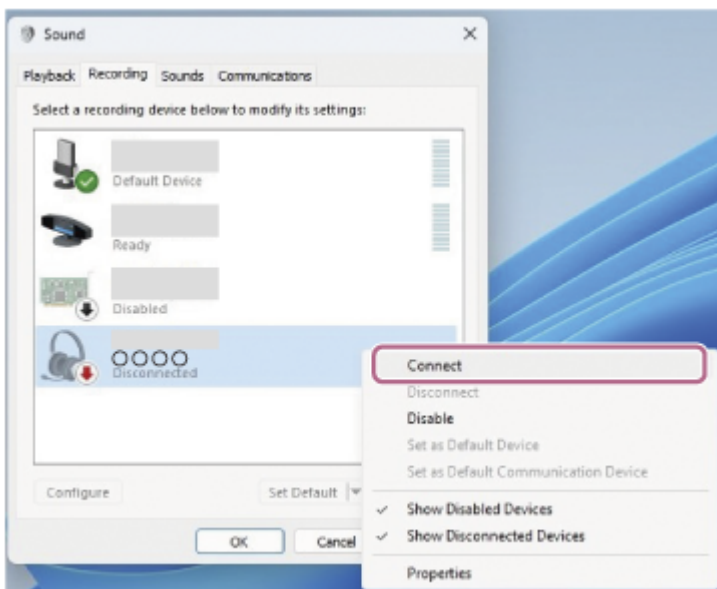

### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### OBS!

- Om ljudkvaliteten vid musikuppspelning är dålig, kontrollera att funktionen A2DP funktion som stöder anslutningar för musikuppspelning är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten är placerad nära headsetet kan headsetet ansluta automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Om så är fallet ska du avaktivera Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stänga av strömmen.

- Om du inte kan ansluta datorn till headsetet tar du bort informationen om parkoppling av headsetet på datorn. Para sedan ihop dem igen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användningförfaranden på datorn.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002095134

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta till en parkopplad dator (Mac)

### Kompatibelt operativsystem

macOS (version 12 eller senare)


Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.

- Beroende på vilken dator du använder kan det hända att den inbyggda Bluetooth-adaptorn måste slås på. I följande fall hänvisas till bruksanvisningen som medföljer datorn.
  - Du vet inte hur du ska slå på Bluetooth-adaptorn.
  - Du vill veta om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.  
Om datorns högtalare är avstängd hörs inget ljud från headsetet.  
🔊 : ikonen som visar högtalaren är avstängd  
Ikonen nedan visar att datorns högtalare är påslagen.




- 1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
- 2 Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

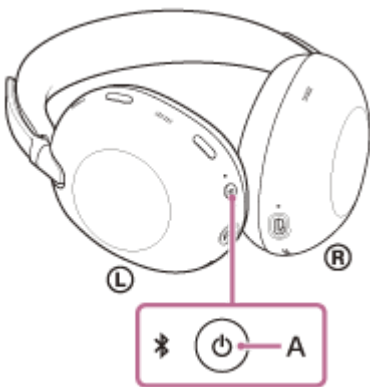


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Indikatorn fortsätter att blinka i blått även efter att du släppt fingret från knappen.

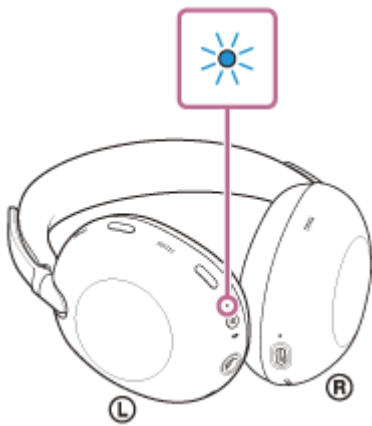

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

**3** Välj följande objekt från Dock längst ned på datorskärmen.  
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonen för systeminställningar



**4** Klicka på [1000X THE COLLEXION] på skärmen [Bluetooth] skärmen samtidigt som du trycker på datorns kontrollknapp och välj [Connect] från popup-menyn.



Anslutning etableras. Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

**Tips**

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

### **OBS!**

- Om ljudkvaliteten vid musikuppspelning är dålig, kontrollera att funktionen A2DP funktion som stöder anslutningar för musikuppspelning är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten är placerad nära headsetet kan headsetet ansluta automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Om så är fallet ska du avaktivera Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stänga av strömmen.
- Om du inte kan ansluta datorn till headsetet tar du bort informationen om parkoppling av headsetet på datorn. Para sedan ihop dem igen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användningförfaranden på datorn.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087202

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Parkoppling och anslutning till en Bluetooth-enhet

Proceduren för att registrera den enhet som du vill ansluta till kallas "parning". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar manövreringen.


- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen för Bluetooth-enheten finns till hands.

### 1 Kontrollera status för headsetet.


Headsetet går automatiskt in i parkopplingsläget i följande fall. Fortsätt till steg 2.

- När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt headsetet
- Efter initiering av headsetet och rensning av all information om parkoppling

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, om headsetet redan har parkopplingsinformation för andra enheter, går du in i parkopplingsläget manuellt. Håll Bluetooth-knappen (A) intryckt i ca 5 sekunder eller mer.

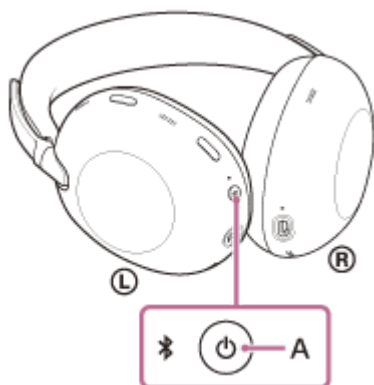

Indikatorn blinkar upprepade gånger med blått sken två gånger i rad. Du hör röstvägledningen som säger "Pairing" (Ihopparring).

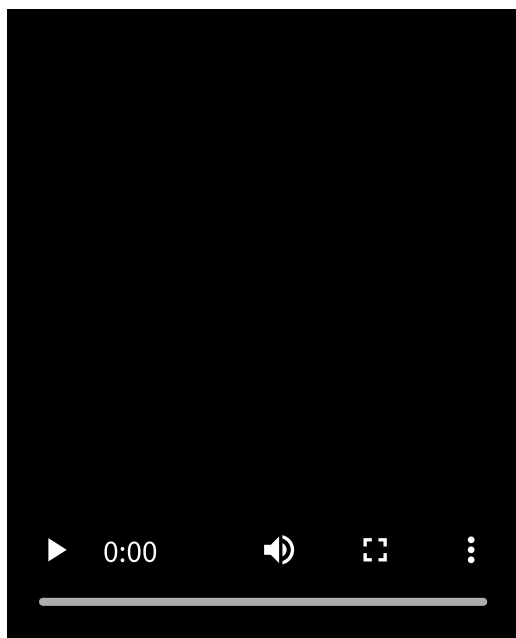

## 2 Utför parkopplingsproceduren på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[1000X THE COLLEXION] kommer att visas i listan över upptäckta enheter på Bluetooth-enhetens skärm. Om den inte visas så upprepa från steg 1.

## 3 Välj [1000X THE COLLEXION] som visas på skärmen på Bluetooth-enheten för parkoppling.

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

(\* En Passkey kan kallas "Passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

## 4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när parkopplingen är slutförd.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)".

### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.
- Om du vill radera all information om Bluetooth-koppling, se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

### OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. I så fall ska du stänga av strömmen och börja om från steg 1.
- När Bluetooth-enheter har parkopplats behöver de inte parkopplas igen, utom i följande fall:
  - Om information om parning raderas, t.ex. efter en reparation
  - När en 9:e enhet parkopplas  
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om du parkopplar en 9:e enhet kommer parkopplingsinformationen med det äldsta anslutningsdatumet och -tiden att skrivas över med informationen för den nya enheten.
  - När parkopplingsinformationen för headsetet har tagits bort från den anslutna Bluetooth-enheten
  - När headsetet initieras  
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].


TP1002087183

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet

### 1 Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

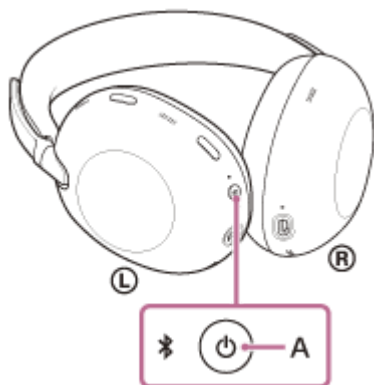

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Indikatorn fortsätter att blinka i blått även efter att du släppt fingret från knappen.

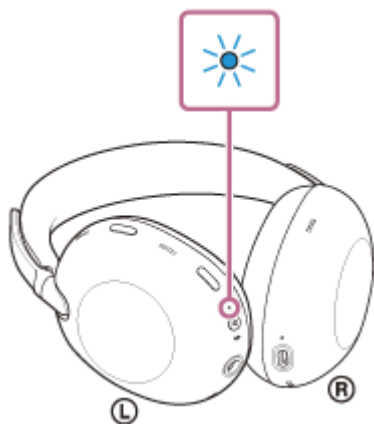

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatusen på Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 2.

### 2 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Hur du använder din Bluetooth-enhet framgår av bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.

När anslutning sker hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

#### Tips

- Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.

#### OBS!

- Vid anslutning kan [1000X THE COLLEXION],[LE\_1000X THE COLLEXION] eller båda visas på den anslutande enheten. Om båda visas väljer du [1000X THE COLLEXION].

- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten är placerad nära headsetet kan headsetet ansluta automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Om så är fallet ska du avaktivera Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stänga av strömmen.
- Om du inte kan ansluta Bluetooth-enheten till headsetet tar du bort informationen om parkoppling av headsetet på Bluetooth-enheten. Para sedan ihop dem igen. Hur du använder din Bluetooth-enhet framgår av bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning till en Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087200


5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

Headsetet kan anslutas till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar, vilket gör att du kan utföra följande.

- Vänta på ett inkommande samtal på 2 smarttelefoner  
Du kan lyssna på musik som spelas upp på en smarttelefon i headsetet, vänta på ett inkommande samtal på båda smarttelefonerna och prata om du får ett inkommande samtal.

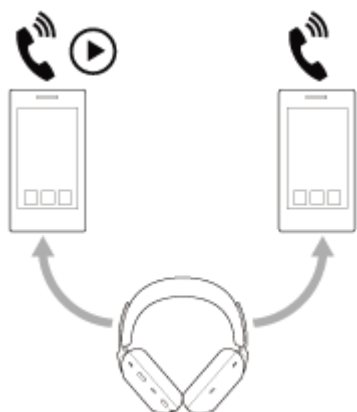

- Växla musikuppspelning mellan 2 enheter  
Du kan växla musikuppspelning från en enhet till en annan utan att behöva återansluta Bluetooth.



## Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar

- 1 Parkoppla headsetet med 2 enheter var för sig.
- 2 Använd den första enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning till headsetet.
- 3 Använd den andra enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning till headsetet.

Följande inträffar när du försöker ansluta en parkopplad tredje enhet till ett headset via en Bluetooth-anslutning medan 2 enheter redan är anslutna via Bluetooth-anslutningar.

Bluetooth-anslutningen till den enhet som senast spelade musik bibehålls.

Bluetooth-anslutningen med den andra enheten kopplas bort.

Därefter upprättas en Bluetooth-anslutning mellan den tredje enheten och headsetet.

## Musikuppspelning när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När musik spelas upp genom att manövrera headsetet spelas musiken från den enhet som senast spelade upp musik.
- Om du startar uppspelningen genom att använda den andra enheten medan du spelar musik på den första enheten, hörs musiken från den andra enheten via headsetet.

## Prata i telefon när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När headsetet är anslutet till 2 smartphones via Bluetooth-anslutningar samtidigt, kommer båda enheterna att vara i standby-läge.
- När du tar emot ett inkommande samtal till den första enheten hörs en ringsignal via headsetet. När ett inkommande samtal kommer till den andra enheten medan du talar i headsetet hörs en ringsignal som överlappar samtalet på den första enheten. I detta fall kan du använda headsetet för att besvara eller avvisa det andra samtalet, men du kan inte avsluta det första samtalet. Om du vill avsluta det första samtalet måste du använda den anslutna enheten. Om det andra samtalet tas emot utan att det första samtalet har avslutats, fortsätter det första samtalet i tystnad. När det andra samtalet avslutas så återgår samtalet till det första samtalet.

### OBS!

- Om den anslutna enheten växlar vid en oavsiktlig tidpunkt så kanske du kan förhindra att enheten växlar genom att stänga av meddelande- och driftljudet på din smarttelefon eller sänka volymen.
- Genom att använda "Sound Connect" appen kan du ställa in enheten så att den fortsätter att spela musik från den tidigare använda ljudkällan.

---

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Kodek som stöds](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002091975

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"

Funktionen "ljudväxlare" -funktionen är en Google-funktion som växlar ljud mellan Android-enheter. Headset med stöd för "ljudväxlare" kan ansluta till flera enheter. När du använder ditt headset på enheter med "ljudväxlare" så växlar ljudet som hörs i ditt headset sömlöst mellan enheterna. Din enhet meddelar dig när ljudet har växlat enhet.

### Kompatibla smarttelefoner

Android 8.0 eller senare

För ytterligare information om "ljudväxlare", se följande webbsida.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta headsetet och enheten via Google Fast Pair.

För mer information om Google Fast Pair hänvisar vi till följande URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### OBS!

- Specifikationerna för "ljudväxlare" kan ändras utan föregående meddelande.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308299

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Dela musik med "Auracast™ broadcast audio"

"Auracast™ broadcast audio" är en funktion hos LE Audio.

Med headset som stöder "Auracast™ broadcast audio" kan du lyssna på samma musik samtidigt på flera headset från en enda smartphone.

### **OBS!**

- En ansluten enhet som stöder "Auracast™ broadcast audio" krävs.  
För mer information, se bruksanvisningen som medföljer den anslutna enheten.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308300

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Koppla bort Bluetooth-anslutningen (efter användning)

### 1 Koppla bort Bluetooth-anslutningen genom att använda Bluetooth-enheten.

Du hör ett meddelandeljud.

### 2 Stänga av headsetet.

Du hör ett meddelandeljud.

#### Tips

- När du har spelat färdigt musik kan Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087155

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Använda den medföljande hörlurskabeln

Du kan använda headsetet som brusreducerande hörlurar när headsetet är anslutet till en enhet via den medföljande hörlurskabeln och headsetet är påslaget.

Headsetet har stöd för High-Resolution Audio-uppspelning.

### 1 Anslut en uppspelningsenhet till hörlursuttaget med den medföljande hörlurskabeln.

Var noga med att ansluta den L-formade kontakten till den anslutande enheten.

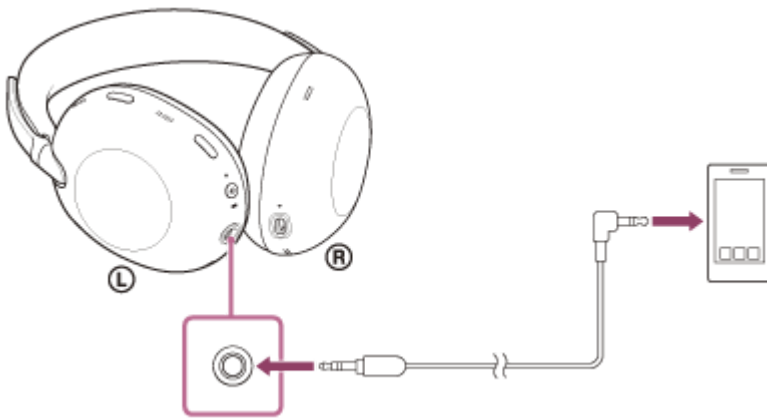

### 2 Slå på headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

#### Tips

- Om du kopplar bort hörlurskabeln från headsetet medan headsetet är påslaget kan du lyssna på musik och samtal trådlöst med hjälp av Bluetooth-funktionen.
- När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal via headsetet. Besvara samtalet med din smarttelefon och prata i telefonens mikrofon. Du kan höra uppringarens röst i headsetet. Om du kopplar ifrån hörlurskabeln från smarttelefonen så kan du prata i mikrofonen och högtalaren på telefonen.

#### OBS!

- Använd endast den medföljande hörlurskabeln.
- Headsetet kan inte användas när headsetet är avstängt.
- När du ansluter eller kopplar ur kabeln, håll i kontakten och anslut den direkt till hörlurskabelns ingång. Om du drar i kabeln eller använder för mycket kraft kan den gå sönder.
- Kontrollera att kontakten är helt isatt. Om kontakten inte är helt isatt kan det hända att ljudet inte hörs.
- När du använder hörlurskabeln kan Bluetooth-funktionen inte användas.
- Du kan använda Quick Attention Mode och Speak-to-Chat när headsetet är anslutet till en enhet via hörlurskabeln och headsetet är påslaget. Utför driftsprocedurer, t.ex. justering av volym och uppspelning/paus, på uppspelningsenheten.
- När du använder en hörlurskabel är inställningen för lyssningsläge inaktiverad. Dessutom är headsetets kontroller inaktiverade.

- När du pratar i telefonen genom att ansluta hörlurskabeln och headsetet ska du inaktivera Speak-to-Chat. Om Speak-to-Chat aktiveras hörs inte uppringarens röst från headsetet.

---

## Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Lyssna snabbt på omgivande ljud \(snabb uppmärksamhet-läge\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087151

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning

Om Bluetooth-enheten har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och styra enheten från headsetet via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justera volymen och andra inställningar.

Användningsförfarandet kan variera beroende på Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.

### 1 Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet.


### 2 Sätt på dig headsetet på öronen.

Se "[Bära headsetet](#)" för information om hur du sätter headsetet på öronen.


### 3 Använd Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.

### 4 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen på headsetet.

- För att öka volymen:  
Svep upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

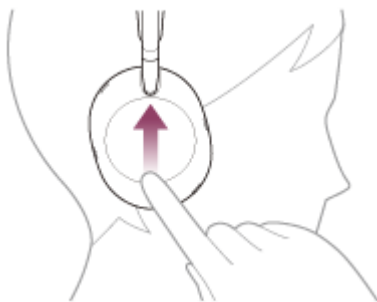

- För att sänka volymen:  
Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

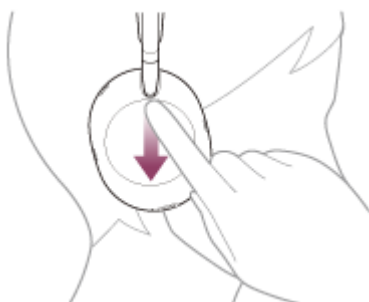

- Ändra volymen kontinuerligt:  
Svep uppåt eller nedåt och håll kvar. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

### Tips

- Headsetet har stöd för SCMS-T skydd av innehåll. Du kan lyssna på musik och annat ljud i headsetet från en enhet, t.ex. en bärbar TV, som har stöd för SCMS-T innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutgångsinställningen på enheten.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.

### OBS!

- Om kommunikationsförhållandena är dåliga kan det uppstå funktionsfel i Bluetooth-enheten beroende på hur headsetet används.

---

### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087301

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)


Om din Bluetooth-enhet har stöd för AVRCP profilens manöverfunktion, finns följande manöverprocedurer tillgängliga. Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på Bluetooth-enheten, se därför bruksanvisningen som medföljer enheten.

Du kan använda kontrollpanelen med touchsensorn för att utföra följande åtgärder.


- Spela upp eller pausa:  
Tryck snabbt två gånger med ett intervall på ca 0,4 sekunder mellan tryckningarna.

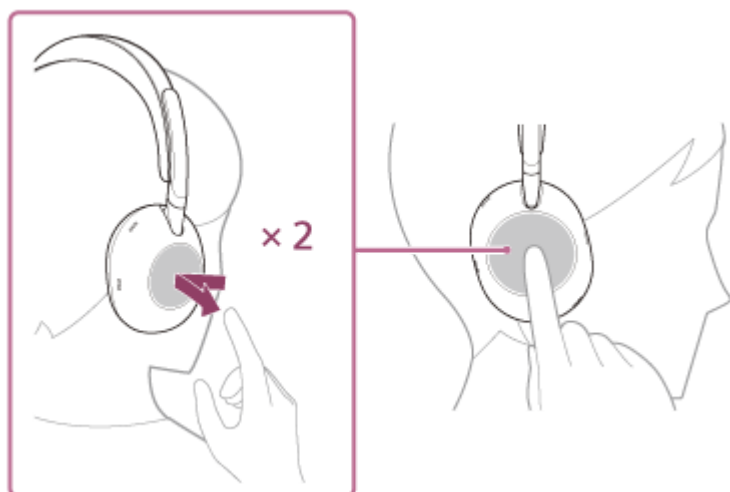


- Hoppa till början av nästa spår:  
Svep framåt och släpp.

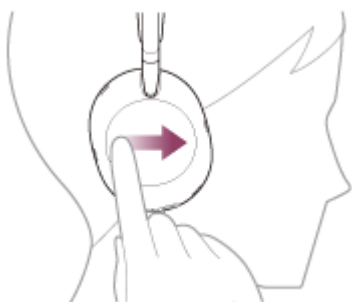


- Hoppa till början av föregående spår eller det aktuella spåret under uppspelning:  
Svep bakåt och släpp.

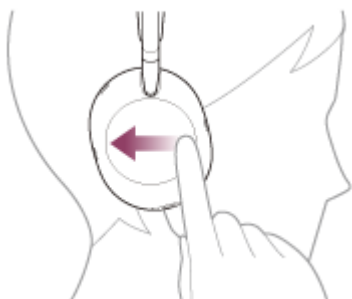


- För att snabbspola framåt:  
Svep framåt och håll kvar. Det tar en stund innan snabbspolningen startar. Släpp där du vill börja spela upp.

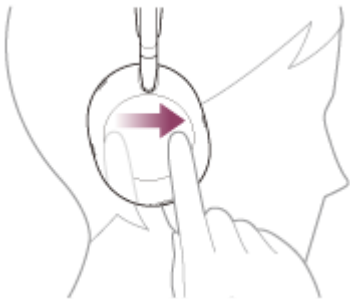


- För att snabbt backa:  
Svep bakåt och håll kvar. Det tar ett tag innan den snabba reverseringen börjar. Släpp där du vill börja spela upp.

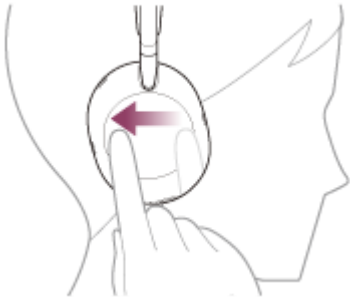

- För att öka volymen:  
Svep upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

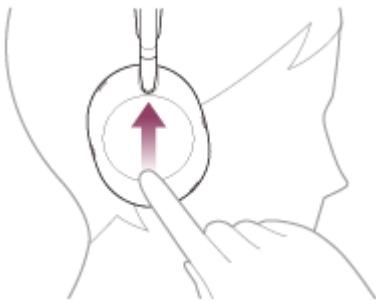

- För att sänka volymen:  
Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

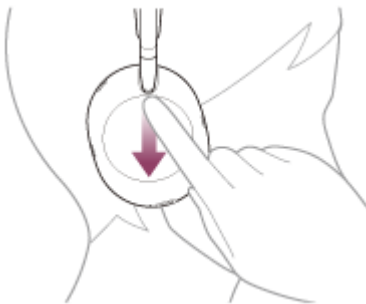

- Ändra volymen kontinuerligt:  
Svep uppåt eller nedåt och håll kvar. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

### **OBS!**

- Om kommunikationsförhållandena är dåliga kan det uppstå funktionsfel i Bluetooth-enheten beroende på hur headsetet används.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan enheten fungera annorlunda eller inte fungera även om de ovan beskrivna driftsproceduren utförs.



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Växla ljudinställningar beroende på innehåll eller användningsscenario (lyssningsläge)

När headsetet är anslutet via Bluetooth kan du njuta av musik i ett lyssningsläge som är anpassat till uppspelningsinnehållet eller användningsscenario. Du kan enkelt växla mellan olika lyssningslägen med hjälp av headsetets reglage.

### 1 Slå på headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

### 2 Tryck på lyssningslägesknappen för att växla till önskat lyssningsläge.

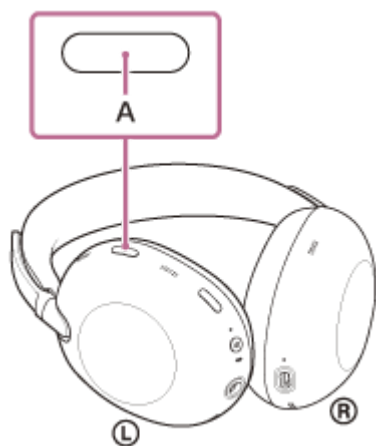

Varje gång du trycker på knappen ändras inställningarna enligt följande.  
Du hör en röstvägledning och ett meddelandeljud varje gång inställningen ändras.

- Standard
- Music
- Cinema
- Game
- Background Music

### Tips

- Vid köptillfället gäller endast "Standard," "Music," och "Cinema" omkopplas med lyssningslägesknappen. Inställning på appen "Sound Connect" appen krävs för andra lyssningslägen.
- Du kan också byta lyssningsläge med hjälp av "Sound Connect" appen.

### OBS!

- Inställningen för lyssningsläge är inaktiverad i följande fall.
  - Under samtal
  - När du använder ett headset med en hörlurskabel ansluten
- Inställningen för lyssningsläge bibehålls även efter att headsetet har stängts av. När headsetet är påslaget kan du njuta av ljudet med samma inställning.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308301

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Om 360 Reality Audio

360 Reality Audio är en ny musikupplevelse med Sonys tredimensionella ljudteknik 360. Positionsinformation kopplas till varje ljudkälla, såsom sång, kör och musikinstrument, och placeras i ett sfäriskt utrymme. Lyssnare kan uppleva ett tredimensionellt ljudfält vilket ger ett intryck av att artisterna uppträder live.

### Användningsvillkor

Ladda ner och använd en app för musikstreamingtjänst som stöder 360 Reality Audio på din smartphone eller surfplatta som är utrustad med iOS eller Android. Appen kan vara avgiftsbelagd.

Genom att optimera ljudfältet och den akustiska funktionen i headsetet med "Sound Connect" appen kan du njuta av en mer realistisk verklighetskänsla.

För mer information om 360 Reality Audio hänvisar vi till följande URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### OBS!

- Tjänsten är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002088590

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Njut av sömlös uppspelning med högtalare (Auto Switch)

Du kan njuta av trådlös uppspelning samtidigt som ljudutgångskällan automatiskt växlar mellan headsetet och högtalaren utan att använda headsetet eller högtalaren.

Funktionen Auto Switch funktionen kräver att både headsetet och högtalaren är kompatibla med enheter som har stöd för Auto Switch. Ställ in med "Sound Connect" app.

Mer information om Auto Switch-kompatibla enheter får du genom att besöka följande URL.

[https://www.sony.net/asw\\_comp\\_hp](https://www.sony.net/asw_comp_hp)

Innan du använder Auto Switch ska du kontrollera följande:

- Installera "Sound Connect" appen på din smartphone.
- Uppdatera högtalarens och headsetets programvara till den senaste versionen.

### 1 Para ihop den Auto Switch kompatibel högtalare med din smartphone som har appen "Sound Connect" appen installerad.

Anslut högtalaren till din smarttelefon om den redan är parkopplad.

### 2 Kontrollera att Bluetooth-standbyfunktionen för högtalaren är aktiverad i "Sound Connect" appen.

### 3 Stäng av högtalaren.

### 4 Anslut headsetet till din smarttelefon och följ anvisningarna på skärmen från Auto Switch för att aktivera länkningen till högtalaren.

### 5 Börja spela musik på din smarttelefon.

Börja spela musik på den smartphone som appen är installerad på "Sound Connect" appen är installerad och Auto Switch inställningarna är angivna.

När du stänger av headsetet samtidigt som musikuppspelning sker i headsetet så växlar ljudutmatningskällan för musikuppspelning automatiskt till högtalaren.

Om ljudutmatningskällan inte växlar som förväntat kan du försöka placera högtalaren och headsetet närmare varandra.

När du slår på headsetet samtidigt som musikuppspelning från högtalaren pågår, växlar ljudutmatningskällan för musikuppspelning automatiskt till headsetet.

## Ställa in volymen

Ställ in volymen på headsetet eller högtalaren under uppspelning. Även om du justerar volymen påverkas inte volyminställningen på ditt headset eller din högtalare som inte spelar musik.

## För att inaktivera Auto Switch

Avbryt länken på appen "Sound Connect" appen. Vid initiering av headsetet eller länkad högtalare avbryts också länken.

### Tips

- Om du inte vill växla ljudutmatningskälla automatiskt när högtalarlänkning har aktiverats kan du i förväg pausa musikuppspelningen på din smarttelefon.

### **OBS!**

- Auto Switch fungerar inte för handsfree-funktionen på ansluten smarttelefon.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308302

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Vad är brusreducering?

Brusreduceringsfunktionen genererar ett antifasljud mot omgivande ljud, t.ex. ljud från fordon eller luftkonditioneringsapparater inomhus. Den reducerar omgivningsljuden genom att ta bort dem.

### OBS!

- Auto NC Optimizer-funktionen optimerar automatiskt brusreduceringens prestanda efter förändringar i bärhållanden och användningsmiljö. Därför kan du märka av variationer i den brusreducerande effekten beroende på situationen.
- Beroende på typ av brus eller om det används i en mycket tyst miljö kanske du inte upplever några effekter av brusreduceringen eller så kan det kännas som att vissa brus ökar i styrka.
- När du bär headsetet kan brusreduceringseffekterna minska beroende på hur du bär headsetet, eller så kan ett pipljud (rundgång) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
- Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det låga frekvensbandet t.ex. fordon och luftkonditionering. Samtidigt som brus reduceras så blir det inte fullständigt utplånat.
- När du använder headsetet i en bil eller på en buss kan du, beroende på gatumiljön, höra brus.
- Smarttelefoner kan skapa störning och brus. Om detta skulle ske så kan du flytta headsetet längre bort från smarttelefonen.
- Täck inte över mikrofonerna (A) på vänster och höger sida av headsetet med dina händer eller andra föremål. Effekten av brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentlig eller så kan ett pipljud (rundgång) höras. Om något av detta är fallet, ta bort dina händer eller andra föremål från vänster och höger mikrofon.

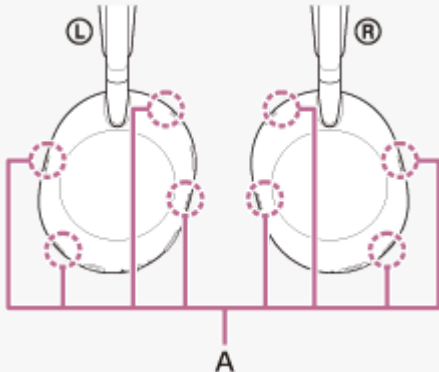

Se följande relaterade ämnen för information om hur du använder brusreduceringsfunktionen.

### Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087156

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda brusreduceringsfunktionen


Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du lyssna på musik utan att störas av omgivande ljud.

### 1 Slå på headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller precis efter att du har initialiserat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du slår på headsetet. Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

### 2 Tryck på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode (A) för att ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen.

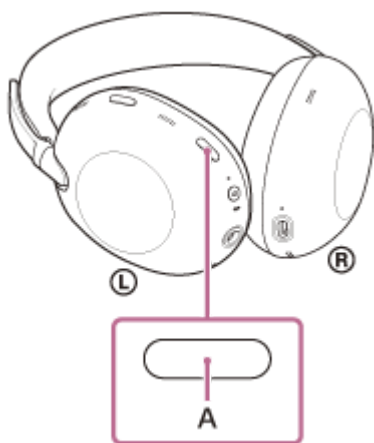

Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.

Ambient Sound Mode är aktiverat och brusreduceringsfunktionen är avaktiverad.  
Du hör ett meddelandeljud.




Brusreduceringsfunktionen är aktiverad och Ambient Sound Mode är avaktiverat.  
Du hör ett meddelandeljud.

## Kontrollera aviseringsljudet

Det kan hända att den inte spelas upp i alla webbläsare utom de senaste.

- När Ambient Sound Mode är aktiverat



- När brusreduceringsfunktionen är aktiverad

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder brusreduceringsfunktionen. Ingen ljudförklaring är tillgänglig.

Modeller för länder och regioner exklusive kinesiska fastlandet och Japan:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/)

Modeller för det kinesiska fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Modeller för Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

### Tips

- Om du ansluter den medföljande hörlurskabeln när du använder brusreduceringsfunktionen med en Bluetooth-anslutning, stängs Bluetooth-funktionen av. Du kan fortsätta att använda brusreduceringsfunktionen.
- Du kan också ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och Ambient Sound Mode med "Sound Connect" appen.
- Du kan välja något av följande i appen "Sound Connect" för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode.
  - Funktionen för brusreducering aktiverad
  - Läget för omgivande ljud aktiverat
  - Brusreduceringsfunktion och Ambient Sound Mode avaktiverade

---

### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Vad är brusreducering?](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087184

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Optimera alltid brusreduceringsfunktionen automatiskt så att den passar den som bär enheten och användningsmiljön

Den automatiska NC-optimieraren mäter automatiskt headsetets användningsförhållanden och användningsmiljö för att ständigt optimera brusreduceringen. Ger automatiskt den idealiska brusreducerande effekten för användningsförhållandet och användningsmiljön.

### **OBS!**

- Du kan uppleva variationer i effekten av brusreduceringsfunktionen eftersom brusreduceringens prestanda automatiskt optimeras utifrån ändringar av användningsförhållanden och användningsmiljö.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002308303

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)


Mikrofonerna som är inbyggda i vänster och höger headsetenhet gör det lättare att höra omgivande ljud. Du kan höra omgivande ljud medan du lyssnar på musik.

### 1 Slå på headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller precis efter att du har initialiserat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du slår på headsetet. Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

### 2 Tryck på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode (A) för att växla till Ambient Sound Mode.

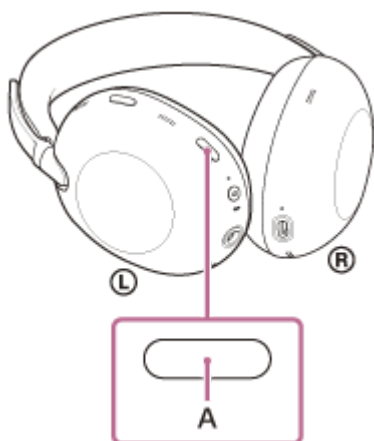

Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.

Brusreduceringsfunktionen är aktiverad och Ambient Sound Mode är avaktiverat.  
Du hör ett meddelandeljud.




Ambient Sound Mode är aktiverat och brusreduceringsfunktionen är avaktiverad.  
Du hör ett meddelandeljud.

## Kontrollera aviseringsljudet

Det kan hända att den inte spelas upp i alla webbläsare utom de senaste.

- När brusreduceringsfunktionen är aktiverad



- När Ambient Sound Mode är aktiverat

## Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder läget för omgivande ljud. Ingen ljudförklaring är tillgänglig.

Modeller för länder och regioner exklusive kinesiska fastlandet och Japan:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/h_zz/)

Modeller för det kinesiska fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/zh-cn/>

Modeller för Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0107/ja/>

### Tips

- Inställningar för Ambient Sound Mode som ändras med appen "Sound Connect" appen lagras i headsetet. Du kan njuta av musik med de lagrade inställningarna genom att aktivera Ambient Sound Mode även när headsetet är anslutet till andra enheter som inte har appen "Sound Connect" appen installerad.
- Du kan välja något av följande i appen "Sound Connect" för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på knappen för brusreducering/Ambient Sound Mode.
  - Funktionen för brusreducering aktiverad
  - Läget för omgivande ljud aktiverat
  - Brusreduceringsfunktion och Ambient Sound Mode avaktiverade

### OBS!

- Beroende på omgivningsförhållandena och typen och volymen av ljuduppspelning kan det hända att omgivningsljud inte hörs även om du använder Ambient Sound Mode. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt på öronen kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.
- Beroende på den omgivande miljön kan vindbruset öka när Ambient Sound Mode är aktiverat. I så fall sänker du volymen för Ambient Sound Mode med hjälp av "Sound Connect" appen. Om vindbruset fortfarande är påtagligt, inaktivera Ambient Sound Mode.
- När Ambient Sound Mode är aktiverat kan du höra ett högt ljud om dina fingrar eller ditt hår vidrör mikrofonerna med brusreducerande funktion.

---

## Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002092807


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Lyssna snabbt på omgivande ljud (snabb uppmärksamhet-läge)

Den här funktionen sänker musikens volym, samtalsljud och ringsignal så att omgivande ljud enkelt hörs. Snabb uppmärksamhet-läget är användbart när du snabbt vill lyssna på tågutrop, etc.

### Aktivera snabb uppmärksamhet-läget

Rör vid hela beröringssensorinstrumentpanelen (A) på headsetet. Snabb uppmärksamhet-läget är bara aktiverat när du rör vid beröringssensorinstrumentpanelen.

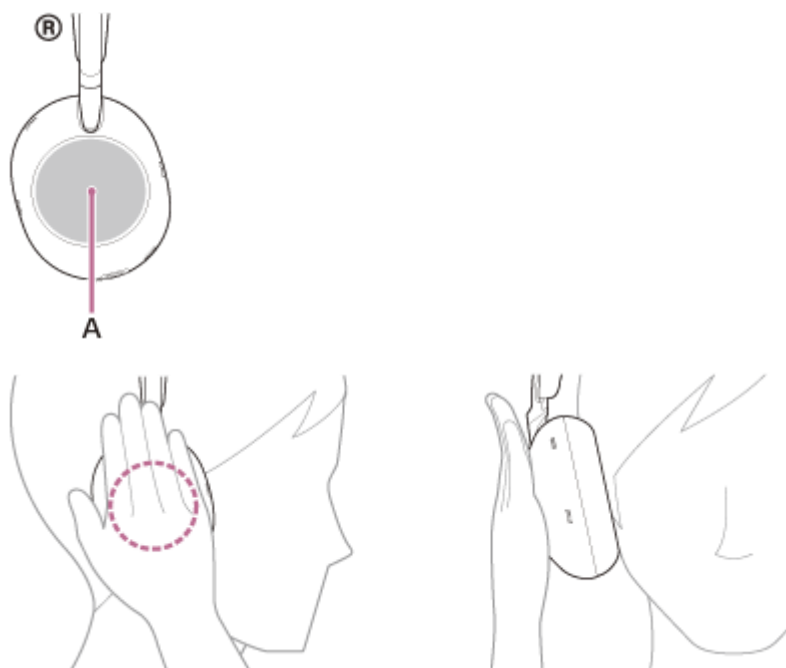

### Avaktivera snabb uppmärksamhet-läget

Ta bort din hand från beröringssensorinstrumentpanelen.

### Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder snabb uppmärksamhet-läget. Ingen ljudförklaring är tillgänglig.

Modeller för länder och regioner exklusive kinesiska fastlandet och Japan:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/h_zz/)

Modeller för det kinesiska fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/zh-cn/>

Modeller för Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0108/ja/>

#### OBS!

- Om du vidrör enligt nedan kanske funktionen inte fungerar ordentligt.
  - Hela beröringssensorinstrumentpanelen är inte täckt.



– Beröringssensorinstrumentpanelen vidrörs inte.



- Beroende på omgivningsförhållandena och typen och volymen av ljuduppspelning kan det hända att omgivningsljud inte hörs även om du använder Quick Attention Mode. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte Snabb uppmärksamhet-läget fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087192


Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat är en funktion som gör det lättare att höra samtalspartners röst när du har headsetet på dig. Ställ in med "Sound Connect" app.

När Speak-to-Chat läget är aktiverat sänker headsetet musikvolymen och fångar upp den andra personens röst genom mikrofonen för att göra det lättare att lyssna.

När rösten från den som bär headsetet inte identifieras under en viss tid avslutas Speak-to-Chat-läget automatiskt. Om du vill avsluta läget innan dess kan du använda headsetknapparna eller kontrollpanelen med touchsensorn.

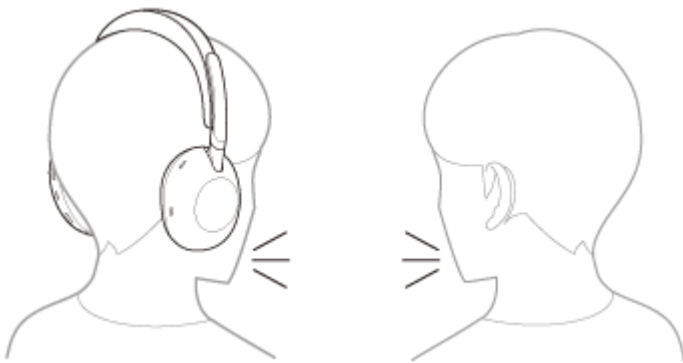

### För att aktivera Speak-to-Chat

För att aktivera Speak-to-Chat-läget måste Speak-to-Chat aktiveras i förväg.

I fabriksinställningen är Speak-to-Chat inaktiverat. För att aktivera, ändra inställningen med "Sound Connect" appen.

### För att inaktivera Speak-to-Chat

Om du vill inaktivera ändrar du inställningen med "Sound Connect" appen.

#### Tips

- Du kan också använda "Sound Connect" appen för att växla mellan aktiverad/inaktiverad, ändra känsligheten för den automatiska ljuddetekteringen och ändra tiden tills Speak-to-Chat läget avslutas. I fabriksinställningar är tiden tills läget avslutas inställt på cirka 15 sekunder.

#### OBS!

- Läget Speak-to-Chat läget aktiveras när det känner av talet från den person som bär headsetet. I sällsynta fall kan läget aktiveras oavsiktligt som svar på vibrationer som orsakas av åtgärder som tandborstning, hosta eller hummande, eller av enheter som elektriska tandborstar, massageapparater eller rakapparater. I händelse av att Speak-to-Chat ofta aktiveras av misstag ställer du in Speak-to-Chat-läget på "L Sensitivity".
- På grund av brus i omgivningen kan det hända att rösten från personen som bär headsetet inte identifieras och att Speak-to-Chat-läget inte aktiveras. Om så är fallet kan du försöka använda längre meningar eller en starkare röst. I vissa fall kan det hända att Speak-to-Chat-läget inte aktiveras även om du använder längre meningar och en starkare röst när du pratar, speciellt i extremt bullriga miljöer t.ex. i ett flygplan.

#### Relaterade avsnitt

- [Använda "Sound Connect" app](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002088592

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ta emot ett samtal

Du kan tala i telefon handsfree via en Bluetooth-anslutning på en smartphone som stöder följande Bluetooth-profiler.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
  
- Om din smartphone har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Användningsförfarandet kan variera beroende på smartphone. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon.
- Beroende på den anslutna enheten eller programmet kan det hända att funktionerna inte fungerar korrekt även om du försöker använda dem med headsetet.

## Ringsignal

När ett inkommande samtal kommer hörs en ringsignal från headsetet och indikatorn blinkar snabbt i blått.


Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på din smarttelefon
- Ringsignal endast för en Bluetooth-anslutning som ställts in på smarttelefonen

**1 Anslut headsetet till en smartphone via en Bluetooth-anslutning i förväg.**

**2 När du hör ringsignalen trycker du snabbt på touchsensorns kontrollpanel två gånger med ett intervall på ca 0,4 sekunder för att ta emot samtalet.**

När du tar emot ett inkommande samtal under musikuppspelning pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

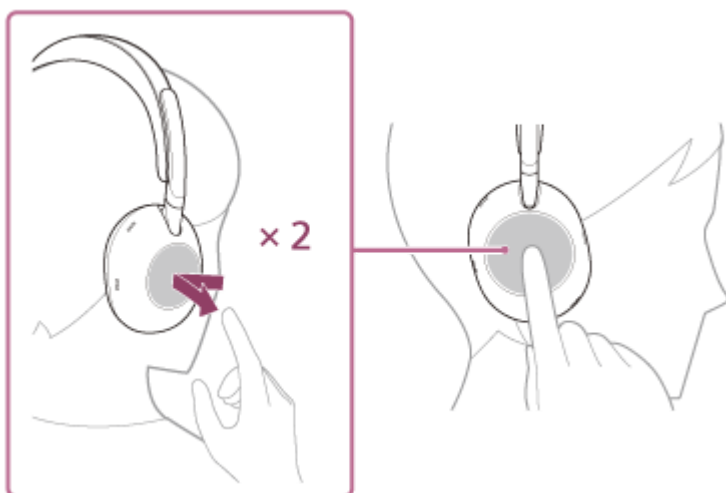


Headsetet har rundupptagande mikrofoner. Du kan tala utan att oroa dig över mikrofonernas placering.

### Om ingen rington hörs via headsetet


- Headsetet kanske inte är anslutet till smarttelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för din smarttelefon.
- Om musikuppspelningen inte pausas automatiskt används uppspelningsenheten för att pausa uppspelningen.

### 3 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.

- För att öka volymen:  
Svep upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

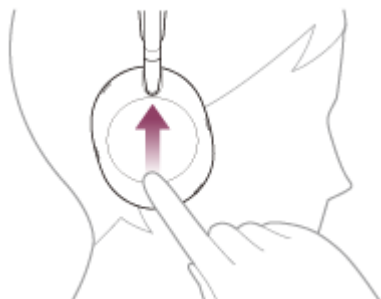

- För att sänka volymen:  
Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

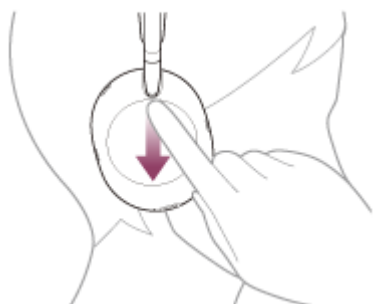

- Ändra volymen kontinuerligt:  
Svep uppåt eller nedåt och håll kvar. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

### 4 När du avslutar ditt telefonsamtal trycker du snabbt två gånger på touchsensorns kontrollpanel med ett intervall på ca 0,4 sekunder för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

#### Tips

- När du tar emot ett samtal med en smartphone kan det hända att vissa smartphones tar emot samtalet i telefonen i stället för i headsetet. Överför samtalet till headsetet genom att använda din smarttelefon.
- Volymen för ett samtal kan endast justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.

#### OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du tar emot ett samtal under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smartphone på minst 50 cm avstånd från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen är för nära headsetet.
- För att göra det lättare för dig att höra din egen röst under ett telefonsamtal fångar mikrofonerna upp omgivande ljud (sidotonfunktion). Om din röst är för hög eller om du störs av ljudet från din omgivning kan du ändra inställningen med "Sound Connect" appen. Stäng av [Capture Voice During a Phone Call].

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087130

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ringa ett samtal

Du kan tala i telefon handsfree via en Bluetooth-anslutning på en smartphone som stöder följande Bluetooth-profiler.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
  
- Om din smartphone har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Användningsförfarandet kan variera beroende på smartphone. Mer information finns i bruksanvisningen som följer med din smarttelefon.
- Beroende på den anslutna enheten eller programmet kan det hända att funktionerna inte fungerar korrekt även om du försöker använda dem med headsetet.

### 1 Anslut headsetet till en smartphone via en Bluetooth-anslutning.

### 2 Använda din smarttelefon för att ringa ett samtal.


När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer ett samtal när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.


Om ingen rington hörs via headsetet så byter du samtalsenhet till headsetet med din smarttelefon.

### 3 Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.

- För att öka volymen:  
Svep upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

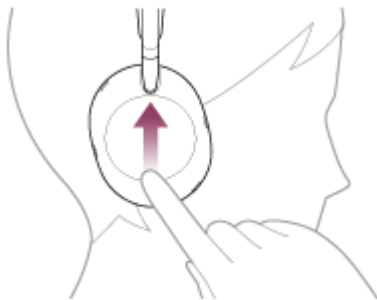


- För att sänka volymen:  
Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når önskad nivå.

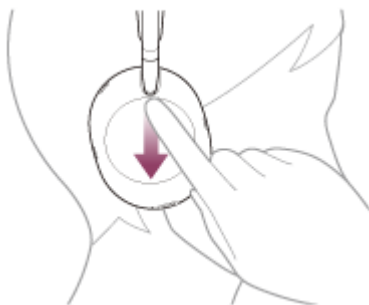

- Ändra volymen kontinuerligt:  
Svep uppåt eller nedåt och håll kvar. Släpp upp vid önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

- 4 När du avslutar ditt telefonsamtal trycker du snabbt två gånger på touchsensorns kontrollpanel med ett intervall på ca 0,4 sekunder för att avsluta samtalet.

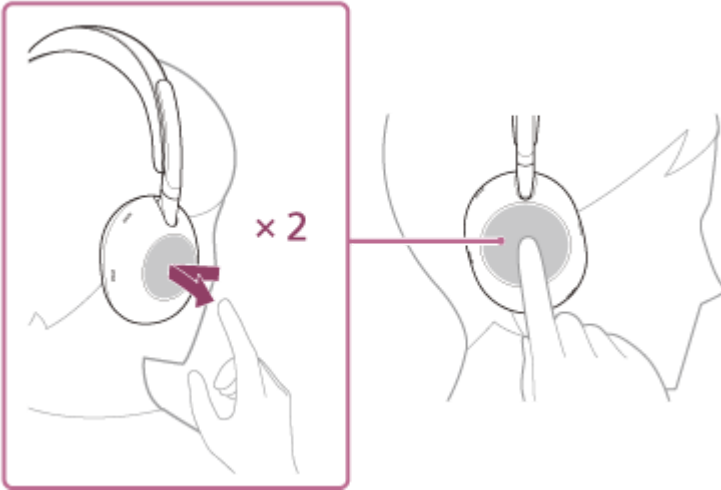

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

### Tips

- Volymen för ett samtal kan endast justeras under ett telefonsamtal.
- Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.

### OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller uppspelningsprogrammet kan det hända att uppspelningen inte återupptas automatiskt när du ringer ett samtal under musikuppspelning, även om du avslutar samtalet.
- Använd en smartphone på minst 50 cm avstånd från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen är för nära headsetet.
- För att göra det lättare för dig att höra din egen röst under ett telefonsamtal fångar mikrofonerna upp omgivande ljud (sidotonfunktion). Om din röst är för hög eller om du störs av ljudet från din omgivning kan du ändra inställningen med "Sound Connect" appen. Stäng av [Capture Voice During a Phone Call].

### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087150

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon stöder. Även om profilen är densamma så kan dessutom tillgängliga funktioner skilja sig åt beroende på smarttelefonen.


Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med beröringssensorinstrumentpanelen.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon.

### När den profil som stöds är HFP (Hands-free Profile)

#### Under standby/musikuppspelning

- Håll fingret mot touchsensorns kontrollpanel för att starta smarttelefonens röstuppringningsfunktion eller aktivera Google app på en Android-smartphone eller Siri på en iPhone.

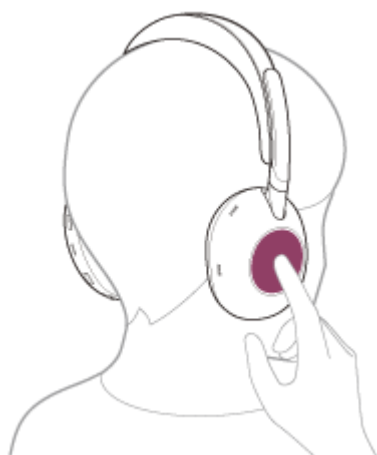

#### Utgående samtal

- Tryck snabbt på touchsensorns manöverpanel två gånger med ca 0,4 sekunders mellanrum för att avbryta ett utgående samtal.

#### Inkommande samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.
- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avvisa ett samtal.

När inställningen för huvudgester är aktiverad i appen "Sound Connect" appen kan du utföra följande åtgärder medan du bär headsetet.

- För att ta emot ett samtal:  
Nicka med huvudet.



- För att avvisa ett samtal:  
Skaka på huvudet.



#### Under samtal

- Om du aktiverar mikrofonens på/av-inställning under ett samtal i appen "Sound Connect" kan du slå på/av mikrofonen genom att snabbt trycka två gånger på knappen för brusreducering/omgivande ljudläge.
- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal.

#### När den profil som stöds är HSP (Headset Profile)

##### Utgående samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avbryta ett utgående samtal.

##### Inkommande samtal

- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett samtal.

#### Under samtal

- Om du aktiverar mikrofonens på/av-inställning under ett samtal i appen "Sound Connect" kan du slå på/av mikrofonen genom att snabbt trycka två gånger på knappen för brusreducering/omgivande ljudläge.
- Tryck snabbt två gånger på beröringssensorinstrumentpanelen för att avsluta ett samtal.

#### Tips

- När mikrofonen är avstängd så hör du ett meddelandeljud var 7:e sekund för att indikera avstängt läge. Detta aviseringsljud kan slås på/av med hjälp av "Sound Connect" appen.

#### OBS!

- När [Head Gesture] är aktiverat i "Sound Connect" kan det hända att funktionerna inte fungerar korrekt med huvudgestkontrollerna beroende på den anslutna enheten eller det program du använder.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att det inte går att konfigurera mikrofoninställningarna.
- Mikrofonens på/av-koppling är endast kopplad till headsetets mikrofon. Den fungerar inte med mikrofoninställningarna för din smarttelefon eller datorprogramvara.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087137

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Ringa ett videosamtal på din dator

När du ringer ett videosamtal på din dator kan du prata trådlöst via ditt headset.

### 1 Anslut headsetet till datorn via en Bluetooth-anslutning.

### 2 Starta programmet för videosamtal på din dator.

### 3 Kontrollera inställningarna (\*) i programmet för videosamtal.

- När du ringer ett videosamtal på din dator väljer du samtalsanslutningar (HFP/HSP). Om du väljer anslutningar för musikuppspelning (A2DP) kan det hända att ett videosamtal inte är tillgängligt.
- Välj samtalsanslutningar [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (\*\*) på högtalarinställningarna. ([Headphones (1000X THE COLLEXIONStereo)] (\*\*) är för anslutningar för musikuppspelning.)
- I mikrofoninställningarna väljer du samtalsanslutningar [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] (\*\*). När mikrofonen inte är installerad aktiveras Speak-to-Chat-läget när headsetet identifierar rösten från personen som bär headsetet och ljudet från headsetet stängs av.
- Beroende på vilket program för videosamtal du använder kan det hända att endast [1000X THE COLLEXION] visas. Om så är fallet väljer du [1000X THE COLLEXION].
- Vanliga frågor och svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

(\*) Beroende på vilken applikation för videosamtal du använder är det möjligt att denna funktion inte är tillgänglig.

(\*\*) Namnen kan variera beroende på vilken dator eller videosamtalsprogram du använder.

### Tips

- I följande fall ska du välja [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)] i inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar. Se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)" eller "[Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)".
  - När inställningarna för videosamtalsprogrammet inte kan bekräftas
  - När du inte kan välja [Headset (1000X THE COLLEXIONHands-Free)]

### OBS!

- När Speak-to-Chat är aktiverat och mikrofonen inte är korrekt installerad, aktiveras Speak-to-Chat-läget när en röst identifieras och ljudet från headsetet kan stängas av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att det inte går att konfigurera mikrofoninställningarna. Om så är fallet kan du använda "Sound Connect" app för att inaktivera Speak-to-Chat.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska vid ett videosamtal beroende på den dator eller applikation du använder. Lös detta genom att starta om datorn.

### Relaterade avsnitt

- [Så här skapar du en trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Parkoppling och anslutning till en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)

- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Koppla bort Bluetooth-anlutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002091989

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda Google™ Gemini

Kanske inte stöds i vissa länder och regioner.

Genom att länka till funktionen Google Gemini funktionen på din smartphone kan du styra din smartphone med rösten eller göra en sökning medan du har headsetet på dig.

### 1 Starta appen "Sound Connect" appen och ställ in funktionen för kontrollpanelen med beröringssensor som Digital assistant.

Första gången du använder Google Geminiska du kontrollera att Google Gemini är inställd som den primära assistenten på den anslutna smarttelefonen.

### 2 Starta Google Gemini med hjälp av följande metoder.

- Säga väckningsordet "Hey Google"
- Manövrera kontrollpanelen med beröringssensor



- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ange ett röstkommando och släpp fingret för att slutföra kommandot.

Mer information finns på följande webbplats.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

### Kompatibla smarttelefoner

- Android 13 eller senare

För mer information om Google Geminihänvisar vi till följande.

- Bruksanvisning eller supportwebbplats för Android-smartphones
- Butikens Google Play Butikens webbplats  
<https://support.google.com/gemini/>

### Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sound Connect" appen.

- När Google Gemini inte är tillgänglig, t.ex. på grund av att du inte är ansluten till nätverket, hör du ett röstmeddelande från headsetet som anger att det inte är tillgängligt. Meddelanden kan visas på skärmen på den anslutna enheten, men tjänstspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande på grund av ändringar som görs av tjänsteleverantörer.
- Det är möjligt att inte tilldela röstassistans till beröringssensorinstrumentpanelen.

### **OBS!**

- Google Gemini och röstassistansfunktionen (Google-appen) kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Google Gemini och röstassistansfunktionen (Siri) kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Funktionen för att använda headsetet med Google Gemini beror på specifikationerna för Google Gemini.
- Specifikationerna för Google Gemini kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- För information om de tjänster som tillhandahålls av andra företag, t.ex. Google Geminikontakta varje tjänsteleverantör direkt. Sony tar inget ansvar för eventuella problem såsom missförstånd i samband med tjänster som tillhandahålls av andra företag.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087193

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda Tencent Xiaowei

Denna funktion är tillgänglig för modeller som är utformade för det kinesiska fastlandet. Genom att använda Tencent Xiaowei som finns i smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofon för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

### Kompatibla smarttelefoner

- En smarttelefon med Android 6.0 eller senare, eller iOS 10 eller senare installerat.
- Den senaste versionen av Tencent Xiaowei -appen krävs.

**1** Starta appen "Sound Connect" appen och ställ in funktionen för touchsensorns kontrollpanel som Tencent Xiaowei.

**2** Starta Tencent Xiaowei app.

**3** Använd beröringssensorinstrumentpanelen för att använda Tencent Xiaowei app.



- Håll ditt finger på beröringssensorinstrumentpanelen för att ange ett röstkommando och släpp fingret för att slutföra kommandot.

För mer information om Tencent Xiaowei hänvisar vi till följande webbplats.  
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

### Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sound Connect" appen.

### OBS!

- Tencent Xiaowei och röstassistansfunktionen kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Tencent Xiaowei finns bara i Kina.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002088591

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att länka till Google app på din Android-smartphone kan du styra Android-smartphonen med rösten medan du bär headsetet.

### 1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På Android-smarttelefonen väljer du följande menyer.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ställ sedan in [Assist app] till Google app.

Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Android-smarttelefonen.

Den senaste versionen av Google app kan krävas.

Modeller för länder och regioner exklusive det kinesiska fastlandet:

För mer information om Google app hänvisas till bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för Android-smarttelefonen eller Google Play butikens webbplats.

Modeller för det kinesiska fastlandet:

För mer information om Google app se bruksanvisningen eller supportwebbplatsen för Android-smarttelefonen.

Funktionen Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet beroende på specifikationerna för Android-smarttelefonen.


### 2 Anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

### 3 När din Android-smartphone är i standby eller spelar musik håller du fingret mot headsetets kontrollpanel med touchsensorn.



Google app aktiveras.

### 4 Prata med Google genom appen samtidigt som du bär headsetet på öronen.

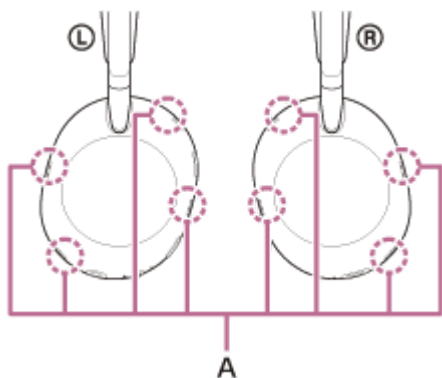

Det finns mikrofoner (A) på vänster och höger enhet på headsetet.

Mer information om vilka appar som fungerar med Google appse bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

När du har startat Google appinaktiveras röstinmatningen om inget tal spelas in under en viss tidsperiod.

### OBS!

- Röstassistentfunktionen (Google app) och Google Gemini kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Röstassistentfunktionen (Google app) och Tencent Xiaowei/QQ Music kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Även om "Hey Google" är aktiverat på din Android-smartphone kan du inte använda röstkommandot "Hey Google" för att starta röstkommandot Google app.
- För att göra det lättare för dig att höra din egen röst när du använder röstassistentfunktionen fångar mikrofonerna upp omgivande ljud (Sidetone-funktion). I så fall kan omgivningsljud eller ljud från headsetets driftprocedur höras genom headsetet, men detta är inte ett fel. Om din röst är för hög eller om du störs av ljudet i omgivningen kan du stänga av [Capture Voice During a Phone Call] på "Sound Connect" appen.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087138

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Använda röstassistansfunktionen (Siri)

Genom att länka till Siri på din iPhone kan du styra iPhone med rösten när du bär headsetet.

### 1 Aktivera Siri.

På en iPhone väljer du [Settings] - [Siri & Search].

Aktivera [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked].

Ovanstående arbetssätt är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer iPhone.

Mer information om Siri finns i bruksanvisningen eller på supportwebbplatsen för iPhone.


### 2 Anslut headsetet till iPhone via Bluetooth-anslutning.

### 3 När iPhone är i standby-läge eller spelar musik håller du fingret mot headsetets kontrollpanel med touchsensorn.



Siri är aktiverad.

### 4 Prata med Siri via appen medan du har headsetet på öronen.

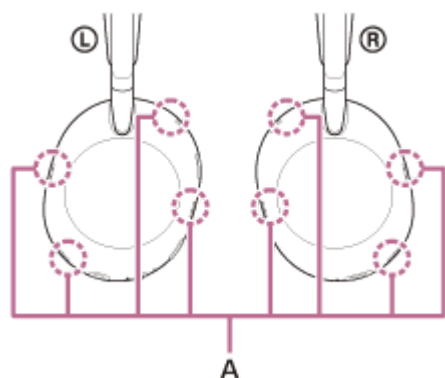

Det finns mikrofoner (A) på vänster och höger enhet på headsetet.

Mer information om vilka appar som fungerar med Siri finns i bruksanvisningen till iPhone.

När Siri har aktiverats kommer Siri att avaktiveras om ingen röstinmatning registreras under en viss tidsperiod.

## OBS!

- Röstassistansfunktionen (Siri) och Google Gemini kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Röstassistansfunktionen (Siri) och Tencent Xiaowei/QQ Music kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även om iPhones "Hey Siri" -inställning är aktiverad.
- För att göra det lättare för dig att höra din egen röst när du använder röstassistentfunktionen fångar mikrofonerna upp omgivande ljud (Sidetone-funktion). I så fall kan omgivningsljud eller ljud från headsetets driftprocedur höras genom headsetet, men detta är inte ett fel. Om din röst är för hög eller om du störs av ljudet i omgivningen kan du stänga av [Capture Voice During a Phone Call] på "Sound Connect" appen.
- Siri kanske inte aktiveras beroende på specifikationerna för smarttelefonen eller programversionen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087185

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Försiktighetsåtgärder

### På Bluetooth-kommunikation

- Bluetooth wireless technology är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter, t.ex. smartphones och datorer. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Beroende på vilken Bluetooth-enhet som är ansluten till headsetet, kommunikationsmiljön och de omgivande förhållandena kan det förekomma brus eller ljudavbrott.
- Det maximala kommunikationsavståndet för headsetet är cirka 10 m. Kommunikationsavståndet kan variera beroende på den omgivande miljön.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Följ instruktionerna från kabinpersonalen när du ska använda headsetet på ett flygplan. Det kan hända att radiovågor påverkar olika instrument vilket kan utgöra en risk för olycka på grund av funktionsfel.
- Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som överensstämmer med Bluetooth-standarden som ett sätt att garantera säkerhet under kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony tar inget ansvar för skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår vid användning av Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutningar med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  - Bluetooth-enheter som är anslutna till headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc. och måste vara certifierade som kompatibla.
  - Även om en ansluten enhet uppfyller den Bluetooth-standard som beskrivs ovan kan anslutningen misslyckas beroende på enhetens egenskaper och specifikationer. Dessutom kan det förekomma skillnader i driftsmetoder, visning eller prestanda.
  - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

### Observera om temperaturökning

- Temperaturen i headsetet kan stiga under laddning eller när headsetet används under en längre tid. Detta är inte ett fel.

### Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr kan du uppleva en lätt stickning i öronen. Detta är inte ett fel på headsetet utan orsakas av statisk elektricitet som ackumuleras på din kropp. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

### Anmärkningar om att ha headsetet på sig

- Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning. Headsetet har en hög grad av tätning. Om du trycker hårt på headsetet eller plötsligt tar bort det från örat kan trumhinnan skadas.

- När du sätter på dig headsetet kan det uppstå brus från membranet. Detta är inte ett fel.
- Långvarig användning av headsetet kan orsaka symtom som klåda och irritation i öronen.  
Om du upplever något av ovanstående symtom när du använder headsetet ska du omedelbart sluta använda det.  
Kontakta sedan en läkare, Sonys supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.

## Övriga kommentarer

- Headsetet är en precisionsenhet, så tappa det inte och utsätt det inte för kraftiga stötar. Detta kan orsaka deformation eller skada, vilket kan leda till försämrad prestanda.
- Beröringssensorn kanske inte fungerar ordentligt om du fäster dekaler eller något annat självhäftande på beröringssensorinstrumentpanelen.
- Beroende på din smarttelefons signalförhållanden eller den omgivande miljön kanske du inte kan använda headsetet.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Andas inte in i förarenheten eller mikrofonen.
- Lägg inte vikt eller tryck på headsetet under långa perioder, även under förvaring, eftersom det kan deformeras.  
Använd inte våld när du förvarar headsetet.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Öronkuddarna är förbrukningsvaror. Om de försämras eller skadas på grund av långvarig användning eller förvaring, kontakta Sonys supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Headsetet är inte vattentätt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till utbränning eller funktionsfel. Om vatten eller främmande föremål tränger in i headsetet ska du omedelbart sluta använda det.  
Kontakta sedan Sonys supportkontakt eller din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
  - Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare  
Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
  - Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser
  - När du använder headsetet medan du svettas  
Om du tar i headsetet med våta händer eller om headsetet kommer i kontakt med våta kläder kan headsetet bli blött.

## Rengöra headsetet

- Rengör då och då kontakten med en mjuk, torr trasa.
- Damm och smuts på utsidan av headsetet kan torkas av med våtservetter av typen Pure Water. Använd inte följande föremål eftersom de kan skada ytfinishen och leda till funktionsfel eller brott.
  - Våtservetter som innehåller alkohol
  - Tunnare
  - Bensin och andra liknande ämnen

## Använd inte headsetet i närheten av medicinteknisk utrustning

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetet innehåller magneter. Dessa magneter kan störa pacemakers, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

## Håll headsetet på avstånd från magnetiska kort

- Headsetet innehåller magneter. Om du för ett magnetkort nära headsetet kan kortets magnet påverkas eller inaktiveras.



Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Kodek som stöds

En codec är en "ljudkodningsalgoritm" som används när ljud överförs trådlöst via en Bluetooth anslutning.

Headsetet stöder följande kodekar.

När headsetet är anslutet med hjälp av Classic Audio A2DP för musikuppspelning, stöder det SBC, AAC, , och LDAC.  
När headsetet är anslutet med LE Audio har det stöd för LC3.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den standardteknik för ljudkodning som används i Bluetooth enheter.

Alla Bluetooth enheter stöder SBC.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används främst i Apple produkter som iPhone som kan ge en högre ljudkvalitet än den för SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony och som möjliggör överföring av High-Resolution (Hi-Res) Audio innehåll, även via en Bluetooth anslutning.

Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker såsom SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av High-Resolution Audio innehåll (\*).

Med hjälp av effektiv kodning och optimerad paketering kan cirka 3 gånger mer data (\*\*) än med de andra teknikerna överföras via ett trådlöst nätverk Bluetooth med oöverträffad ljudkvalitet.

- LC3

Detta är en förkortning för Low Complexity Communication Codec.

LC3 är en codec för LE Audio och uppnår överföring med låg latenstid.

(\*) exklusive innehåll i formatet DSD.

(\*\*) i jämförelse med SBC när bithastigheten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) väljs.

När musik överförs med hjälp av någon av följande codecs från en enhet som är ansluten via Classic Audio växlar headsetet automatiskt till den codec som används och spelar upp musiken i samma format.

SBC, AAC, LDAC

När du vill spela upp musik med LDAC använder du "Sound Connect" appen och ställ in [Bluetooth Connection Quality] till [Priority on Sound Quality]. I [High Reliability] och [Low latency] kan musik inte spelas upp med LDAC.

Om den anslutna apparaten har stöd för en codec med högre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in apparaten i förväg så att du kan lyssna på musik med önskad codec från de codecs som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

När du är ansluten till LE Audio sker musikuppspelningen i LC3 codec. För LE Audio-anslutningar använder du "Sound Connect" appen och ställ in [Bluetooth Connection Quality] till [Low latency]. De [High Reliability] eller [Priority on Sound Quality] stöder inte LE Audio-anslutning.

Läs bruksanvisningen för den enhet som du ansluter till, eftersom vissa inställningar kan behöva göras i förväg.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002087153

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Uppdatera headsetets programvara för att få tillgång till nya funktioner och lösa vissa problem. Uppdatera headsetets programvara med hjälp av "Sound Connect" appen.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.


När inställningen för automatisk uppdatering är aktiverad i "Sound Connect" appen och följande villkor är uppfyllda, startar programuppdateringen automatiskt vid nattetid när headsetet inte används.

- Programvaran har redan överförts.
- Den återstående batteriladdningen för headsetet är mer än 20%.
- Headsetet stängs av.

Du kan också uppdatera headsetets programvara på följande sätt.

### 1 Slå på headsetet.

Håll strömbrytaren (A) intryckt i ca 2 sekunder eller mer.

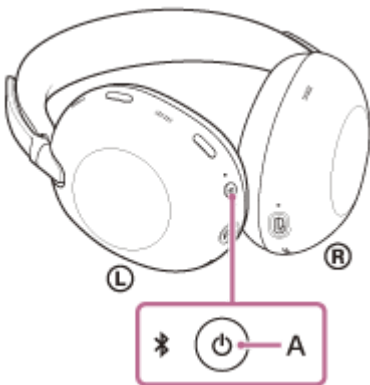

### 2 Starta appen "Sound Connect" appen på en mobil enhet, t.ex. en smartphone.

### 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.

#### OBS!

- Innan du utför en uppdatering ska du koppla bort alla andra Bluetooth-enheter som är anslutna till den mobila enhet som används för uppdateringen.  
Programvaran kanske inte uppdateras när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter eller smarta klockor).
- Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
  - Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten utom "Sound Connect" app.
  - Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
  - Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
  - Starta inte uppdateringen om det finns trådlösa LAN-enheter eller andra Bluetooth-enheter i närheten.
  - Stäng av strömsparläget (\*) på din mobila enhet innan du uppdaterar programvaran.  
Beroende på OS-versionen på din mobila enhet kan det hända att uppdateringen inte slutförs i energisparläge.

(\*) Namnen kan variera beroende på vilken mobil enhet du använder.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002090913

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

### På vattentät prestanda för headsetet

Headsetet är inte vattentätt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till utbränning eller funktionsfel.

Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte utsätter headsetet för fukt eller smuts.

- Använda headsetet i regn eller snö.



- Beröra headsetet utan att torka av dina blöta händer efter hushållsarbete i ett kök eller efter att ha tvättat dina händer i ett tvätttrum.



- Röra vid headsetet med svettiga händer eller använda headsetet i situationer där headsetet kan bli blött av svett.




- Placera headsetet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska.



### **Om headsetet blir vått eller om vatten tränger in i headsetet**

Om ett headset laddas eller slås på när det är blött kan det leda till utbränning eller funktionsfel. Vänd headsetet med så lite hinder som möjligt och håll en torr trasa mot headsetet tills det inte längre rinner ut vatten ur hålet vid skjutreglagets

bas. Lägg därefter undan headsetet på en skuggig, välventilerad plats tills det är helt torrt.

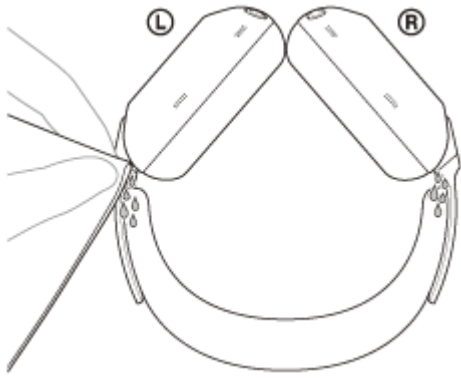

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002093575

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Licenser

---

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till de Apple-produkter som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och standarder.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002090248

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Varumärken

---

- Google, Android, Gemini och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. När Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- "DSEE" och "DSEE Ultimate" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002087141

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Felsökning

Om du har några problem så följer du processen nedan.

**1. Stäng av headsetet, ladda det och slå sedan på det igen.**



**2. Starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator eller smarttelefon.**



**3. Gå till Sonys supportwebbplats via menyn i appen "Sound Connect" för att söka efter orsaken till och lösningen på problemet, eller kolla supportwebbplatsen nedan.**

<https://www.sony.net/support/WH-1000XX/>



**4. Återställ headsetet.**



**5. Initiera headsetet.**



**6. Om problemen kvarstår, kontakta Sony-supportkontakten nedan eller din närmaste Sony-återförsäljare.**

<https://www.sony.net/support-contact>

### Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)
- [Specifikationer](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].




Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Återställa headsetet


Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet.

### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd en USB Type-C-kabel och en USB AC-adapter (A).

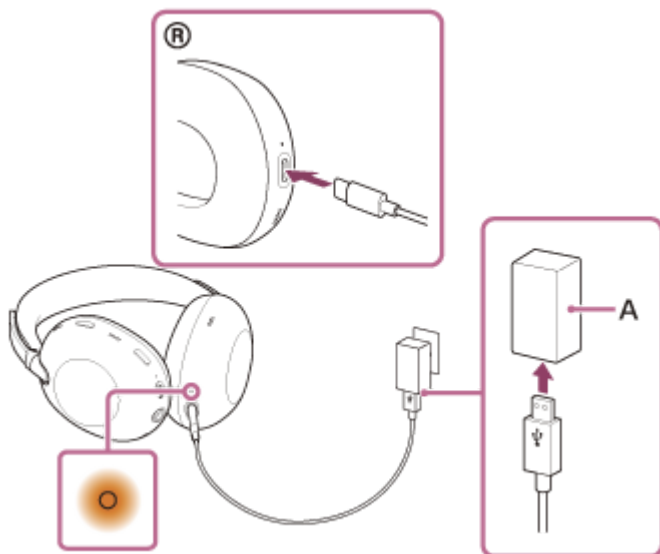

### 2 Håll strömknappen (B) och knappen för brusreducering/omgivande ljudläge (C) intryckta i ca 5 sekunder.

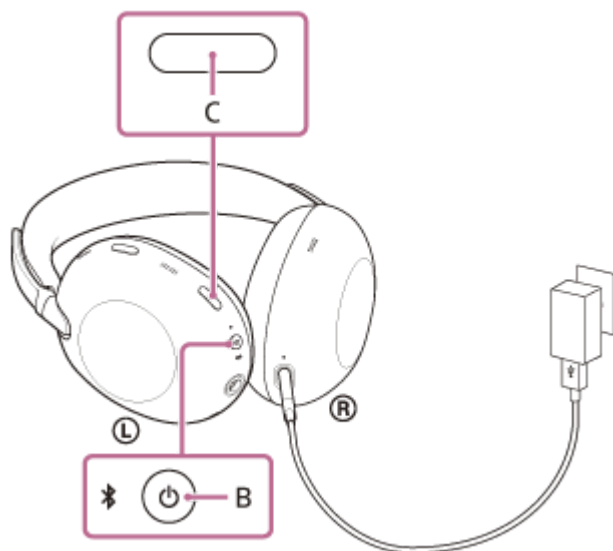

Headsetet återställs (laddningsindikatorn slocknar och lyser sedan igen).

Ihoppningsinformationen och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002092804

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION


## Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

### 1 Stänga av headsetet.

Ta bort USB Type-C-kabeln.

### 2 Håll strömknappen (A) och knappen för brusreducering/omgivande ljudläge (B) intryckta i ca 10 sekunder.

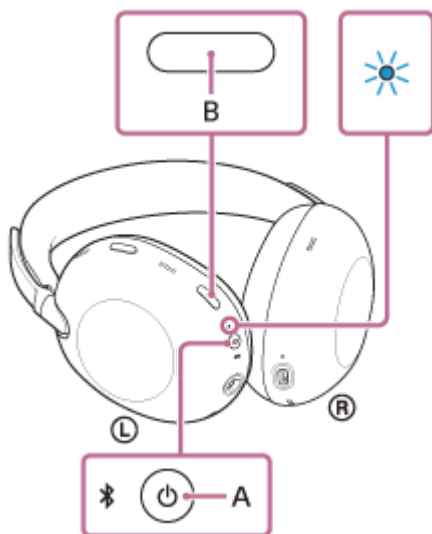

När initialiseringen är klar blinkar indikatorn blått 4 gånger.

Med denna procedur återställs volyminställningarna och övriga inställningar till fabriksinställningarna och all information om parkoppling raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

### Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002092805

Trådlöst brusreducerande stereoheadset  
1000X THE COLLEXION

## Specifikationer

---

### Headset

#### Strömkälla:

DC 5 V (med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter)  
Med inbyggda litiumjonbatterier (produktens driftström: DC 3,85 V)

#### Laddningstid:

Ca. 3,5 timmar

#### OBS!

- Laddningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

#### Laddningstemperatur:

5 °C – 35 °C

#### Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

#### Vikt:

Cirka 320 g

#### Impedans:

48 Ω (1 kHz) (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)

#### Känslighet:

103 dB/mW (vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)

#### Frekvensrespons:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)<sup>(1)</sup>  
(vid anslutning via hörlurskabeln och headsetet påslaget)

### Kommunikationsspecifikation

#### Kommunikationssystem:

Bluetooth

(1) IEC = International Electrotechnical Commission (internationella elektrotekniska kommissionen)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

### Kompatibla iPhone-modeller

iPhone 16 Pro Max  
iPhone 16 Pro  
iPhone 16 Plus

iPhone 16  
iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3:e generationen)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2:a generationen)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
(Från och med november 2025)

Beroende på vilket iOS som stöds av ovanstående modeller kan det hända att "Sound Connect" kanske appen inte går att använda.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002092806

5-070-673-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation