

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip



Modell: YY2999

Kurzanleitung

⚠ So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

App herunterladen und das Headset konfigurieren

Ihr Gerät verfügt über viele nützliche Funktionen. Laden Sie die "Sound Connect" App und holen Sie das Beste aus Ihren Möglichkeiten heraus.

Die wichtigsten Funktionen, die mit der "Sound Connect" finden Sie unter "[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)".



Sound Connect

Erste Schritte

1

Tragen des Headsets



Halten Sie das Headset so, dass der Bügelkörper (klein) zur Gehörgangsseite zeigt. Ziehen Sie sanft an Ihrem Ohrfläppchen und klemmen Sie das Headset an den dünnen Rand Ihres Ohrs, ähnlich wie beim Anlegen einer Ohrmuschel. Wenn das Headset nicht sicher auf Ihrem Ohr sitzt, bringen Sie das mitgelieferte polster zur anpassung.

2

Herstellen einer BLUETOOTH® Verbindung



Das Headset schaltet sich ein, wenn es aus dem Ladeetui genommen wird.
 Folgen Sie den Anweisungen der heruntergeladenen "Sound Connect" Anweisungen der App.

3

Bedienung des Headsets




Tippen Sie auf die Headset-Einheit.

Linksseitige Headset-Einheit

- ● Zweimal antippen: Sie können zwischen den Hörmodi wechseln.
- ● ● Tippen Sie 3 Mal: Sie können die Funktion Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich).
- ● ● ● ● ...Tippen Sie 5 oder mehr Mal: Sie können die Lautstärke verringern.

Rechtsseitige Headset-Einheit

- ● Zweimal tippen: Sie können Musik abspielen oder anhalten.
- ● ● Tippen Sie 3 Mal: Sie können zum Anfang des nächsten Titels springen.
- ● ● ● ● ...Tippen Sie 5 oder mehr Mal: Sie können die Lautstärke erhöhen.

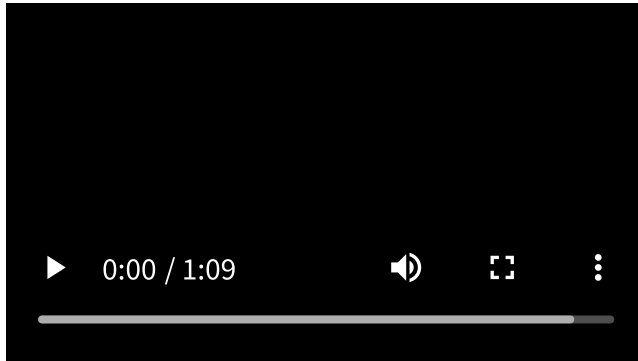

[Bedienung des Headsets \(siehe Video für Details\)](#)

Verwandte Informationen

[Manuelles Herstellen einer Bluetooth-Verbindung](#)

[Laden des Headsets](#)

WF-LC900

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Leistungsspektrum des Headsets

[Verwenden des Headsets](#)

[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Erste Schritte

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

- [Mitgelieferte Teile](#)

- [Befestigen Sie die polster zur anpassung](#)

Teile und Kontrollen

- [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)

- [Hinweise zur Anzeige](#)

Tragen des Headsets

- [Tragen des Headsets](#)

- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)

Bedienung des Headsets

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Strom/Ladung

- [Aufladen](#)

- [Verfügbare Betriebsdauer](#)

- [Prüfen der Akkurestladung](#)

- [Einschalten des Headsets](#)

- [Ausschalten des Headsets](#)

Verbindungen herstellen

[So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)

Einfache Einrichtung mit App

- [Verbinden mit der "Sound Connect" App](#)

Android-Smartphone

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)

iPhone (iOS-Geräte)

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Computer

- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)

- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\).](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\).](#)

Andere Bluetooth-Geräte

- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)

Mehrpunktverbindung

- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\).](#)

[Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\).](#)

Hören von Musik

Musik hören über eine Bluetooth-Verbindung

- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)

- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\).](#)

- [Umschalten der Toneinstellungen je nach Inhalt oder Nutzungsszenario \(Hörmodus\).](#)

- [Über 360 Reality Audio](#)

- [Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern \(Auto Switch\).](#)

Telefongespräche führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Verwendung der Sprachassistentenfunktion

[Verwenden von Google™ Gemini](#)

[Verwenden von Tencent Xiaowei](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google app\).](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\).](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

[Nach dem Gebrauch des Headsets](#)

[Wartung](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

[Zurücksetzen des Headsets](#)

[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Verwenden des Headsets

Die folgenden Funktionen können durch Antippen des Headsets bedient werden.

Funktionen mit detaillierten Bedienungsanweisungen, die in der Hilfe beschrieben werden, finden Sie im Abschnitt "Verwandte Themen" am Ende der Seite.

Bluetooth-Verbindung

Sie können über Bluetooth eine Verbindung zu Geräten wie einem Smartphone oder Computer herstellen.

Abspielen von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung

Sie können Musik kabellos von Bluetooth-verbundenen Geräten wie Smartphones oder Computern genießen.



Tätigen von Anrufen über ein mit Bluetooth verbundenes Gerät

Sie können drahtlose Anrufe über Bluetooth-verbundene Geräte wie Smartphones oder Computer tätigen.



Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271026

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Die Verwendung der “Sound Connect” App

Installieren Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Smartphone aus dem Google Play Laden oder App Store.



Serviceinformationen in Verbindung mit den Funktionen der App “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Welche Services verknüpft werden können, hängt von den Ländern und Regionen ab.
- Die Spezifikationen von verknüpfbaren Services können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

Die folgenden Funktionen können über die “Sound Connect” App.

Funktionen mit detaillierten Bedienungsanweisungen, die in der Hilfe beschrieben werden, finden Sie im Abschnitt “Verwandte Themen” am Ende der Seite.

Die folgenden Funktionen können über die Registerkarte [My Device] Registerkarte.

Headset-Bedienelemente und Statusanzeige

- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit (Headset und Ladekoffer)

Abhörmodus

Die Toneinstellungen können je nach Inhalt oder Nutzungsszenario geändert werden.

Equalizer

Klangqualität über Voreinstellungen festlegen. Sie können auch die Tonqualität nach Ihren Wünschen einstellen.

DSEE

Es skaliert komprimierte Audiodateien für die Wiedergabe auf CD-Qualität hoch.

Adaptive Lautstärkeregelung

Das Headset passt seine Lautstärke automatisch an den Geräuschpegel der Umgebung an.

360 Reality Audio Einrichtung

Richten Sie den 360 Reality Audio.

Qualität der Bluetooth-Verbindung

Sie können einstellen, ob die Klangqualität oder die Verbindungsstabilität Vorrang haben soll, wenn das Headset über Bluetooth verbunden ist.

- [Prioritize Sound Quality]: Legt die Priorität auf die Klangqualität.

- [Prioritize Stable Connection]: Wählen Sie diese Option, wenn die Verbindung instabil ist, z. B. wenn häufige Tonunterbrechungen auftreten.

Hinweis

- Die Wiedergabedauer kann abhängig von der Tonqualität und den Bedingungen, unter denen Sie das Headset verwenden, möglicherweise kürzer werden.
- Je nach den Umgebungsbedingungen in dem Bereich, in dem Sie das Headset verwenden, kann es auch bei der Einstellung [Prioritize Stable Connection] ausgewählt ist.

Auto Switch

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audio-Ausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird.

Ändern Sie die Funktion des Wasserhahns

Ändern Sie die Funktion der Tap-Tasten für beide Headset-Einheiten.

Ändern Sie Quick Access Dienstleistungen

Legen Sie den Dienst fest, der zugewiesen werden soll Quick Access.

Benachrichtigung & Sprachführer

Stellen Sie die Sprache und Lautstärke für die Sprachführung ein.

Software aktualisieren

Legen Sie fest, wie die Software des Headsets aktualisiert werden soll.

Software-Version

Anzeige der Softwareversion des Headsets.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Scene] Registerkarte.

Scene-based Listening

Es erkennt Übergänge in Handlungen, z. B. beim Telefonieren oder Gehen, und spielt automatisch Musik von einem verknüpften Musikdienst ab.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Discover] Registerkarte.

Geschichte des Zuhörens

Es zeichnet den Nutzungsverlauf auf und zeigt ihn an, z. B. die Headset-Aktivität und die gehörten Titel, so dass Sie Ihr Hörerlebnis überprüfen können.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Menu] Registerkarte.

Hilfe

Zeigt Informationen zur Unterstützung des Headsets an.

Hinweis

- Die Bedienungsanleitungen und Bildschirmdarstellungen der "Sound Connect" App können sich aufgrund zukünftiger Updates ohne vorherige Ankündigung ändern.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271027

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Hinweise zur Sprachführung

Je nach dem durchgeführten Bedienvorgang und dem Status des Headsets hören Sie die folgenden Sprachanweisungen.

In der Werkseinstellung hören Sie über das Headset eine Sprachführung in Englisch, Chinesisch oder Japanisch. Sie können mit der "Sound Connect" App können Sie die folgenden Einstellungen für die Sprachführung ändern.

- Einstellung der Sprache
- Einstellung der Lautstärke

„Pairing“ (Kopplung)

- Wenn das Headset automatisch in den Pairing-Modus wechselt:
In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus.
 - Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
 - Wenn keine Pairing-Informationen vorhanden sind, z. B. nach der Initialisierung, und Sie die Headset-Einheiten in Ihren Ohren verwenden
- Wenn Sie das Headset manuell in den Pairing-Modus versetzen

„Low battery“ (Akku schwach)

- Wenn die Akkurestladung des Headsets niedrig ist

„Battery is empty“ (Akku leer)

- Beim automatischen Ausschalten wegen niedriger Akkurestladung des Headsets

„Voice guidance test“ (Test Sprachführung)

- Beim Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung

„The Digital assistant is not connected“ (Der digitale Assistent ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Digital assistant auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, auch wenn die Headset-Einheit, der Digital assistant zugeordnet ist

„The Xiaowei is not connected“ (Der Xiaowei ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Tencent Xiaowei auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, auch wenn die Headset-Einheit, der Tencent Xiaowei zugeordnet ist

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Starten Sie Sound Connect, um Service-Link zu aktivieren.)

- Wenn Service Link inaktiv ist und Sie versuchen, die Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Quick Access zugewiesene App wird am Mobilgerät nicht gestartet)

- Wenn Sie Quick Access verwenden, während die Anwendung nicht gestartet ist

„Standard“ (Standard)

- Wenn in den Hörmodus-Einstellungen Standard ausgewählt ist

„Voice boost“ (Sprachverstärkung)

- Wenn die Sprachverstärkung in den Einstellungen des Hörmodus ausgewählt ist

„Sound Leakage Reduction“ (Reduzierung Klangverlust)

- Wenn in den Einstellungen für den Hörmodus die Geräuschunterdrückung ausgewählt ist

(*) Wird möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt.

Hinweis

- Die Umstellung der Sprache für die Sprachführung dauert bis zu 10 Minuten.
- Die Sprache der Sprachführung wird nicht geändert, auch wenn Sie das Headset initialisieren.
- Wenn die Sprachanweisungen nicht zu hören sind, setzen Sie das Headset in die Ladeschale ein. Schließen Sie den Deckel des Ladekoffers, um die Headset-Einheiten auszuschalten. Nehmen Sie dann die Headset-Einheiten aus der Ladeschale, um sie wieder einzuschalten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091577

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset

LinkBuds Clip

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Artikel an.

Funk-Stereo-Headset (1)

Luftpolster zur Anpassung für LinkBuds Clip (2)



Ladeetui (1)



Unterlagen (1 Satz)

Hinweis

- Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


TP1002089582

Befestigen Sie die polster zur anpassung

Wenn das Headset nicht sicher auf Ihrem Ohr sitzt, befestigen Sie den mitgelieferten polster zur anpassung an dem flexiblen Clip des Headsets.

1 Befestigen Sie den polster zur anpassung am flexiblen Clip des Headsets.

Befestigen Sie den polster zur anpassung an der von Ihnen gewünschten Stelle des flexiblen Clips.



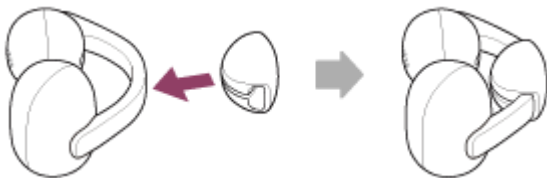


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271028


Positionen und Funktionen der Komponenten

Headset

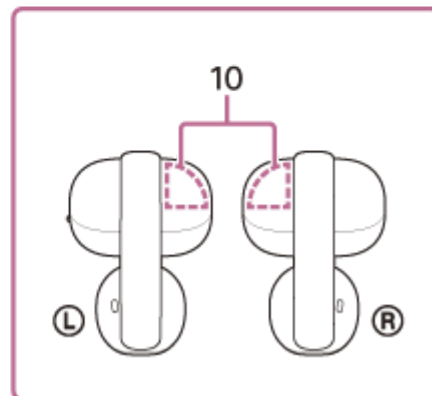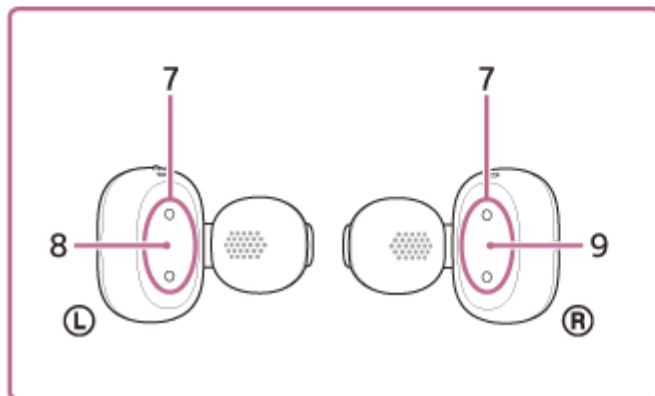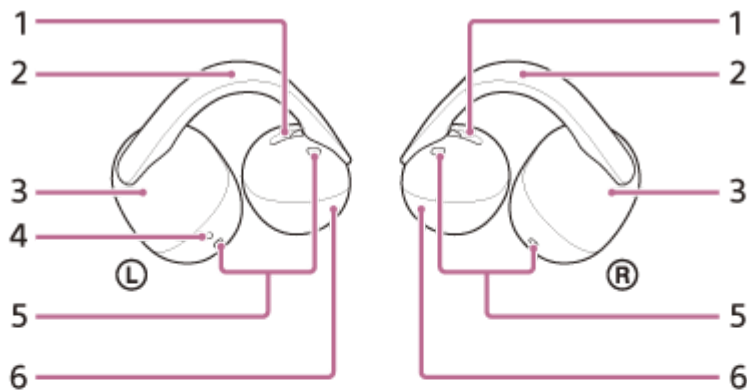

1. Luftöffnungen (links, rechts)
2. Flexibler Clip (links, rechts)
3. Ohrschellenkörper (groß) (links, rechts)
4. Tastpunkt
Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt.
5. Mikrofone (links, rechts)
6. Ohrschellenkörper (klein) (links, rechts)
7. Ladeanschlüsse (links, rechts)
8. Markierung ① (links)
9. Markierung ② (rechts)
10. Integrierte Antennen (links, rechts)
Eine Bluetooth-Antenne ist sowohl in der linken als auch in der rechten Einheit des Headsets integriert.

Ladeetui

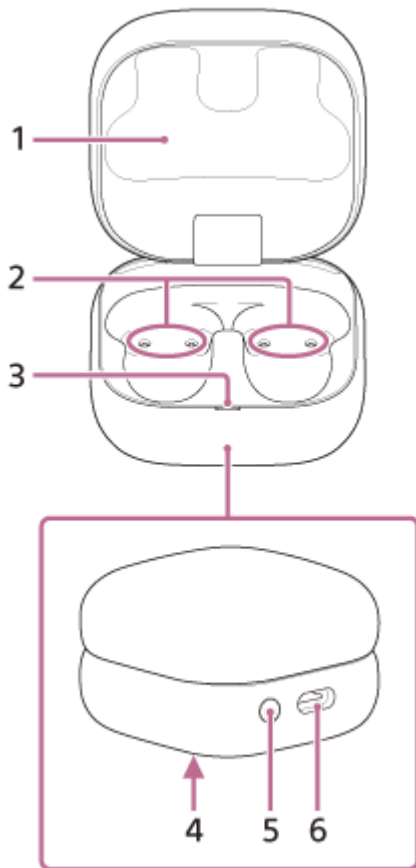

1. Deckel des Ladekoffers

2. Ladeanschlüsse (links, rechts)

3. Anzeige (grün/orange/blau)

Zeigt die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheiten und der Ladehülle, den Ladestatus oder den Status des Kopplungsmodus an.

4. Seriennummer

Befindet sich an der Unterseite des Ladeetuis.

5. Kopplungs-/Rücksetz-/Initialisierungstaste

Zum Wechseln in den Kopplungsmodus bzw. zum Zurücksetzen oder Initialisieren des Headsets.

6. USB Type-C®-Anschluss

Laden Sie sowohl das Headset als auch das Ladeetui mit einer der folgenden Methoden mit einem handelsüblichen USB-Typ-C-Kabel auf.

- Verbinden Sie den Ladekoffer mit einem Computer
- Schließen Sie das Ladegerät mit einem handelsüblichen USB-Netzadapter an eine Steckdose an.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002089777

Hinweise zur Anzeige

Die Anzeige am Ladeetui informiert Sie über verschiedene Status des Headsets/Ladeetuis.

- : Schaltet sich grün ein
- : Schaltet sich orange ein
- : Schaltet sich in Blau ein
- : Schaltet aus

Anzeige der Akkurestladung

Wenn beide Headset-Einheiten in der Ladetasche aufbewahrt werden, zeigt die Anzeige den Akkustand der Headset-Einheit an, die die geringere verbleibende Akkuladung zwischen der linken und der rechten Einheit aufweist.

Wenn entweder das linke oder das rechte Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird, zeigt die Anzeige die verbleibende Akkuladung des in der Ladetasche aufbewahrten Headsets an.

Wenn beide Headset-Einheiten aus der Ladehülle genommen werden, zeigt die Anzeige die verbleibende Akkuladung der Ladehülle an.

Die verbleibende Akkuladung wird bei den folgenden Aktionen angezeigt. Die verbleibende Akkuladung kann anhand der angezeigten Informationen überprüft werden.

- Wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet wird
- Wenn der Deckel des Ladekoffers geschlossen ist
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen und das USB-Typ-C-Kabel abgetrennt ist
- Wenn Sie das Headset aus der Ladeschale nehmen
- Wenn Sie die Headset-Einheiten in die Ladehülle legen

Die Anzeige leuchtet etwa 6 Sekunden lang grün auf.



- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets 95 % oder mehr beträgt
- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche 31 % oder mehr beträgt

Die Anzeige leuchtet etwa 6 Sekunden lang orange auf.



- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets zwischen 94% und 1% liegt

Die Anzeige blinkt wiederholt 3 Mal langsam orange.



- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche zwischen 30% und 1% liegt

Die Anzeige schaltet sich aus.



- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets weniger als 1% beträgt
- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche weniger als 1% beträgt

Ladestatus

Die Anzeige leuchtet orange.



- Beim Laden des Headsets
- Beim Aufladen des Ladekoffers

Die Anzeige leuchtet etwa 1 Minute lang orange und erlischt dann.




- Wenn der Akku vollständig geladen ist, wenn der Ladevorgang bei den Headset-Einheiten/beim Ladeetui gestartet wird

Die Anzeige schaltet sich aus.



- Wenn der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang abgeschlossen ist

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs orange. Die Anzeige schaltet sich für etwa 0,5 Sekunden aus und leuchtet dann wieder orange auf.



- Während des Ladens, wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet oder geschlossen wird
- Wenn das Headset auf die Ladeschale gestellt oder aus ihr genommen wird

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal orange im Abstand von etwa 1 Sekunde.



- Wenn die Ladetemperatur abnormal ist

Die Anzeige blinkt wiederholt langsam orange in einem Intervall von etwa 0,5 Sekunden.



- Wenn beim Laden ein Fehler auftritt und das Laden nicht möglich ist

Die Anzeige blinkt wiederholt 3-mal orange in einem Intervall von etwa 1,3 Sekunden.



- Wenn das linke und das rechte Headset falsch gekoppelt sind

Bluetooth-Verbindungsstatus

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal blau.



- Im Pairing-Modus

Die Anzeige blinkt 10 Mal blau.

- Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist:
Sie zeigt an, wenn eine oder beide Headset-Einheiten in der Ladetasche aufbewahrt werden.

Sonstiges

Die Anzeige blinkt wiederholt bis zu 5 Sekunden lang in einem Intervall von ca. 0,7 Sekunden orangefarben.

- Wenn das Headset bereit ist, den Reset-Vorgang zu starten
- Wenn das Headset bereit ist, den Initialisierungsprozess zu beginnen

Ausführliche Informationen finden Sie unter „[Zurücksetzen des Headsets](#)“ oder „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“.

Die Anzeige blinkt 4 Mal grün in einem Intervall von etwa 0,3 Sekunden.

- Wenn der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist

Für ausführliche Informationen siehe „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“.

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089806

Tragen des Headsets


1 Überprüfen Sie die L-Markierung und die R-Markierung an den Headset-Einheiten.

Der mit der L-Markierung ist für das linke Ohr und der mit der R-Markierung für das rechte Ohr. Auf der linken Headset-Einheit befindet sich ein taktiler Punkt (A).

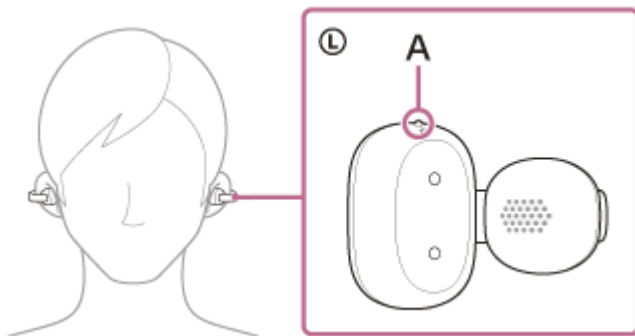

2 Drücken Sie das Headset mit Ihren Fingern zusammen.

Halten Sie das Headset so, dass der (kleine) Bügel (B) zur Gehörgangsseite zeigt.

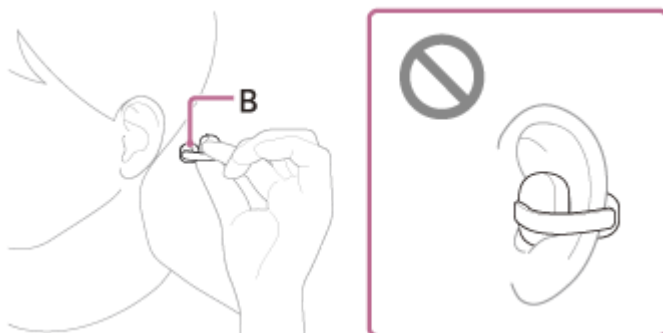

3 Klemmen Sie das Headset an die Außenseite Ihres Ohrs, um es aufzusetzen.

Ziehen Sie sanft an Ihrem Ohrläppchen und klemmen Sie das Headset an den dünnen Rand Ihres Ohrs, ähnlich wie beim Anlegen einer Ohrmuschel.



4 Stellen Sie das Headset auf Ihre bevorzugte Position ein.



Wenn das Headset nicht sicher auf Ihrem Ohr sitzt, befestigen Sie den mitgelieferten polster zur anpassung an dem flexiblen Clip des Headsets.

Die Auswirkungen der Position des Headsets auf die Klangqualität, die Lautstärke und die Qualität der Anrufe

Die Position des Headsets beeinflusst die Klangqualität, die Lautstärke und die Gesprächsqualität. Wenn das Headset nicht richtig positioniert ist, haben Sie möglicherweise das Gefühl, dass die Klangqualität nicht optimal ist, oder es gibt einen Lautstärkeunterschied zwischen den beiden Headset-Einheiten.

Wenn dies der Fall ist, lesen Sie Schritt 4 und stellen Sie das Headset so ein, dass die Klangqualität optimal ist und die Lautstärke zwischen beiden Headsets ausgeglichen ist.

Das Anbringen und Abnehmen des mitgelieferten polster zur anpassung kann dazu beitragen, den Sitz des Headsets zu verbessern.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie das Headset auf Ihre Ohren setzen. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

Tipp

- Sie können Musik abspielen sowie Anrufe tätigen und entgegennehmen, auch wenn Sie nur ein Headset im Ohr tragen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Befestigen Sie die polster zur anpassung](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089771

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verwenden von nur einer Headset-Einheit

Sie können eine Headset-Einheit aus dem Ladeetui nehmen und die Headset-Einheit separat verwenden. In diesem Fall schaltet sich nur die aus dem Ladeetui herausgenommene Headset-Einheit ein.

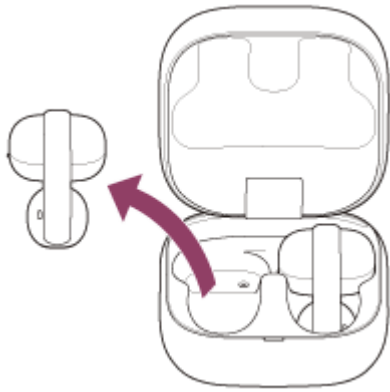

Wenn Sie die andere Headset-Einheit aus dem Ladeetui herausnehmen

Die Verbindung zwischen der linken und rechten Headset-Einheit wird automatisch hergestellt und Sie hören Musik oder andere Audioinhalte über beide Headset-Einheiten.

Zuweisen von Funktionen für die linke und rechte Headset-Einheit

Je nach der Headset-Einheit, die Sie tragen, sind werkseitig möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar. In diesem Fall können Sie die Funktionszuweisungen für die linke und rechte Einheit des Headsets mit der "Sound Connect" App.

Tipp

- In den Werkseinstellungen ist die Musikwiedergabefunktion der rechten Headset-Einheit zugewiesen. Wenn Sie nur das Headset auf der rechten Seite verwenden, können Sie Musik abspielen, indem Sie darauf tippen. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit verwenden, bedienen Sie das angeschlossene Gerät zur Musikwiedergabe.
- Wenn Sie nur mit einem Headset hören, hören Sie einen monauralen Ton, bei dem der linke und der rechte Kanal gemischt sind.
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden. Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Anruf mit der Headset-Einheit entgegen, die Sie gerade verwenden. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit aus dem Ladeetui herausnehmen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.
- Digital assistant kann der linken oder der rechten Headset-Einheit zugewiesen werden. Wenn Digital assistant dem Headset zugewiesen ist und Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, verwenden Sie die Headset-Einheit, der Digital assistant zugewiesen ist.
- Tencent Xiaowei/QQ Music kann der linken oder der rechten Headset-Einheit zugewiesen werden. Wenn Sie nur ein Headset verwenden, verwenden Sie das Headset, dem Tencent Xiaowei/QQ Music zugewiesen.

Hinweis

- Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, setzen Sie die andere Headset-Einheit unbedingt in das Ladeetui ein.
- Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, weisen die linke und die rechte Einheit des Headsets unter Umständen eine unterschiedliche Akkurestladung auf.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Anruf-Funktionen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089758


5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Über Zapfwellensteuerungen

Tippen Sie auf den flexiblen Clip (A) oder das Gehäuse der Ohrmuschel (groß) (B), um Funktionen wie Musikwiedergabe, Telefonanrufe oder das Ändern der Einstellung des Hörmodus zu steuern.

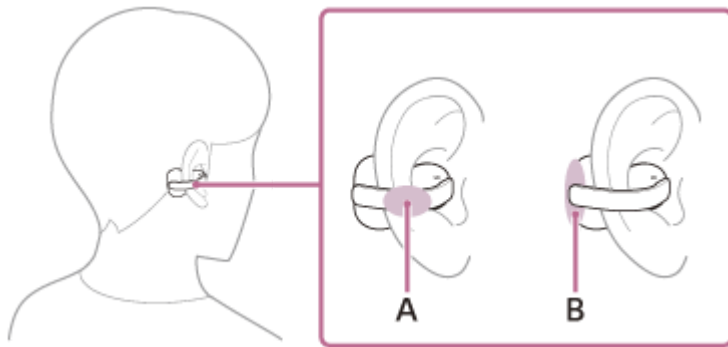

Verwenden Sie die Fingerkuppe Ihres Zeigefingers, um das Headset anzutippen.

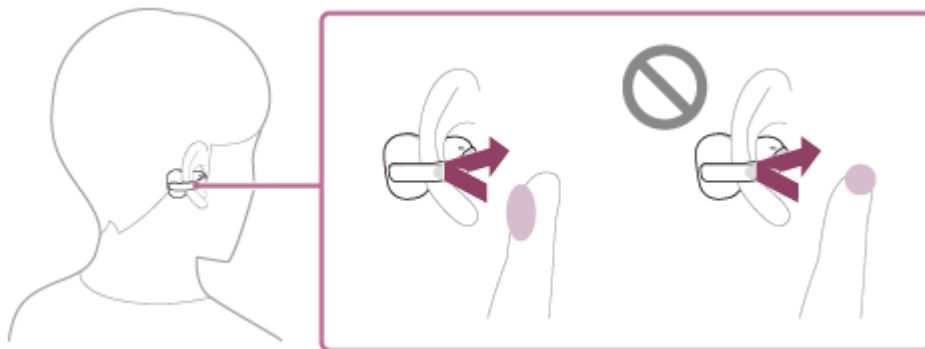

Hauptfunktionen

	Links	Rechts
Zweimal tippen	So wechseln Sie zwischen den Hörmodi	Wiedergeben oder Anhalten von Musik
3-mal tippen	Entgegennehmen oder Beenden eines Anrufs Zu verwenden Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich)	Entgegennehmen oder Beenden eines Anrufs So springen Sie zum Anfang des nächsten Titels
Mindestens 5-mal tippen	Verringern der Lautstärke	Erhöhen der Lautstärke

Tipp

- Wenn das Headset nicht auf das Antippen reagiert, überprüfen Sie Folgendes.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie fest klopfen
 - Leichte Berührungen werden möglicherweise nicht erkannt.

- Prüfen Sie, ob die Abstände zwischen den Anzapfungen zu lang oder zu kurz sind.
Wenn Sie mehrmals auf das Headset tippen, tippen Sie es schnell mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den einzelnen Berührungen an.
 - Prüfen Sie, ob die Stärke, die Position und die Richtung des Klopfens übereinstimmen.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie das Headset oder Ihr Ohr nicht berühren, bevor oder nachdem Sie den Klopfvorgang ausführen.
 - Wenn das Headset nicht reagiert, warten Sie länger als eine Sekunde, bevor Sie erneut tippen.
- Sie können die Funktionszuweisungen für die linke und rechte Headset-Einheit mit der “Sound Connect” App.
 - Wenn Sie die Ersteinstellungen für Google Gemini auf Ihrem Smartphone vornehmen, können sich die Funktionszuweisungen für Tippaktionen automatisch ändern.
Überprüfen Sie die Funktionszuweisungen zum Headset mit der “Sound Connect” App.
 - Wenn Sie die Ersteinstellungen für Tencent Xiaowei auf Ihrem Smartphone vornehmen, können sich die Funktionszuweisungen für das Headset automatisch ändern.
Überprüfen Sie die Funktionszuweisungen zum Headset mit der “Sound Connect” App.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271029

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Aufladen

Das Headset und das Ladeetui enthalten integrierte Lithium-Ionen-Akkus. Laden Sie das Headset vor der Inbetriebnahme mit einem handelsüblichen USB Type-C-Kabel.

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.


Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt.

Wenn Sie das Headset wieder in die Ladeschale legen, setzen Sie zuerst das Gehäuse der Ohrmuschel (klein) ein. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.

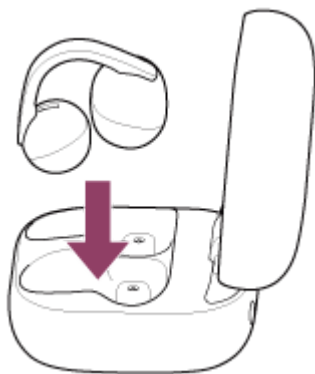

Wenn der Akku des Ladekoffers noch Energie hat, leuchtet die Anzeige am Ladekoffer etwa 6 Sekunden lang orange oder grün auf.

Das Laden des Headsets beginnt. Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.

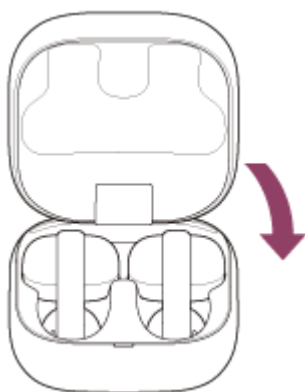


Wenn die Headset-Einheiten nicht richtig mit dem Ladegerät verbunden sind, werden sie möglicherweise nicht geladen.

Vergewissern Sie sich, dass das Headset sicher in das Ladeetui eingesetzt ist.

2 Schließen Sie das Ladeetui an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie ein handelsübliches USB Type-C-Kabel und ein handelsübliches USB-Netzteil (A).

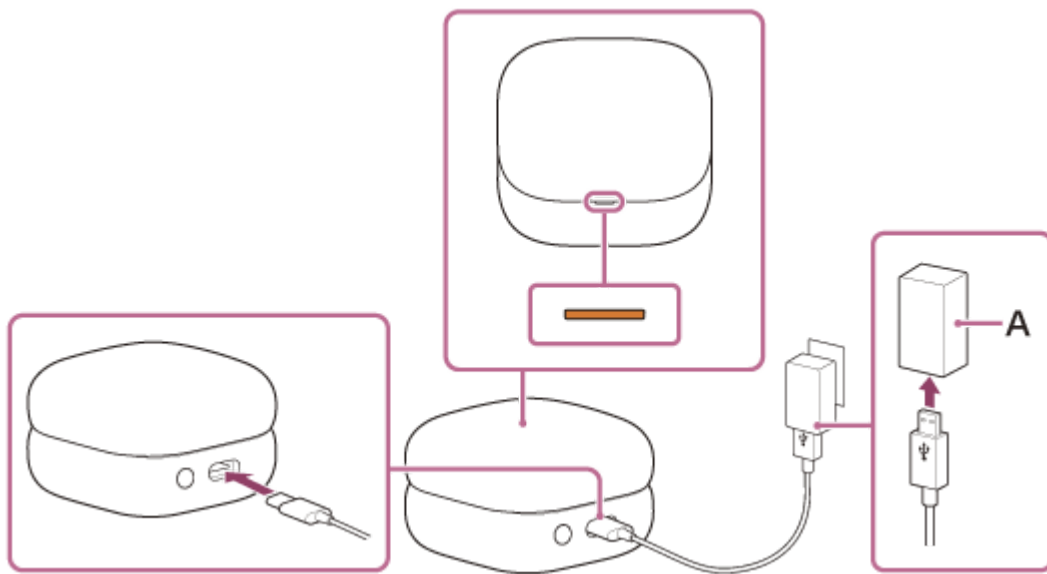

Der Ladevorgang am Headset und Ladeetui beginnt. Die Anzeige auf dem Ladekoffer leuchtet orange. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige am Ladeetui. Lösen Sie das USB-Type-C-Kabel.

Hinweise zur Ladedauer

Die Ladedauer bis zum vollständigen Aufladen des Headsets und des Ladeetuis beträgt etwa 3 Stunden (*).

(*) Zeit, die benötigt wird, um die leere Batterie auf ihre volle Kapazität aufzuladen. Die Ladedauer variiert je nach den Betriebsbedingungen.

Laden des Headsets unterwegs

Das Ladeetui verfügt über einen integrierten Akku. Laden Sie das Ladeetui im Voraus auf, damit Sie das Headset unterwegs aufladen können, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist.

Die Ladedauer bis zum vollständigen Aufladen der linken und rechten Headset-Einheit beträgt etwa 1,5 Stunden.

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

- **USB-Netzteil**
Handelsübliches USB-Netzteil mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 0,5 A (500 mA)
- **USB-Kabel**
Handelsübliches USB Type-C-Kabel (konform mit USB-Standards)
- **Computer**
Der Computer sollte standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet sein.
 - Es besteht keine Garantie, dass der Betrieb mit allen Computern funktioniert.
 - Die Arbeitsabläufe auf einem selbstgebauten Computer sind nicht garantiert.

Tipp

- Das Headset kann auch durch Anschluss des Ladeetuis an einen laufenden Computer mithilfe eines handelsüblichen USB Type-C-Kabels aufgeladen werden.

Hinweis

- Wenn ein USB-Type-C-Kabel mitgeliefert wird, sollten Sie es verwenden.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Type-C-Kabel.
- Das Laden ist je nach Typ des USB-Netzteils unter Umständen nicht erfolgreich.

- Das Headset kann nicht geladen werden, wenn der Computer in den Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus übergeht. Starten Sie in diesem Fall den Ladevorgang erneut, nachdem Sie die Computereinstellungen geändert haben.
- Wenn die linke und die rechte Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen werden, überprüfen Sie den Status der Anzeige an der Ladeschale. Wenn die Anzeige des Ladekoffers dreimal langsam orange blinkt, ist die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers gering. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn die Anzeige am Ladeetui nicht leuchtet, auch wenn die linke und rechte Headset-Einheit aus dem Ladeetui entnommen werden, ist die Akkuladung des Ladeetuis erschöpft. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn das Headset lange Zeit nicht verwendet wurde, verkürzt sich möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus. Allerdings bessert sich die Akkubetriebsdauer nach mehreren Lade- und Entladezyklen. Wenn Sie das Headset über einen langen Zeitraum aufbewahren, müssen Sie den Akku alle 6 Monate aufladen, um eine übermäßige Entladung zu vermeiden.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Lassen Sie beim Laden den Ladeetui-Deckel unbedingt geschlossen, damit dem Akku des Ladeetuis nicht unnötigerweise Strom entzogen wird.
- Wenn während des Ladevorgangs ein Problem mit dem Akku des Headsets oder dem Ladeetui auftritt, blinkt die Anzeige am Ladeetui orange.
Es wird empfohlen, das Gerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C bis 35 °C. Außerhalb dieses Bereichs kann der Akku möglicherweise nicht effizient geladen werden.
Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
- Wenn das Headset über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, leuchtet die Anzeige am Ladegerät möglicherweise nicht sofort orange auf, wenn es geladen wird. Warten Sie einen Moment, bis die Anzeige orange leuchtet.
- Wenn sich die Betriebsdauer des integrierten Akkus erheblich verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Sand oder Staub aus und schützen Sie es vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie das Headset niemals in einem geparkten Fahrzeug liegen.
- Wenn Sie das Headset an einen Computer anschließen, verbinden Sie es unbedingt mit einem USB Type-C-Kabel direkt mit dem Computer. Bei Verbindung des Headsets über einen USB-Hub wird der Ladevorgang nicht richtig ausgeführt.
- Wenn Sie den Ladekoffer kräftig schütteln, hören Sie ein klapperndes Geräusch. Dieses Geräusch wird durch die Bewegung der Headset-Einheiten in der Ladeschale verursacht und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Das Headset und das Ladeetui werden beim Laden möglicherweise warm und bleiben dies noch eine Weile nach dem Laden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089586

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Verfügbare Betriebsdauer

Die verfügbaren Betriebszeiten des voll aufgeladenen Headsets sind wie folgt.

Bluetooth-Verbindung

Dauer der Musikwiedergabe (AAC): Maximal 9 Stunden

Musikwiedergabezeit (SBC): Maximal 8 Stunden

- Nach einer Ladedauer von 3 Minuten kann etwa 60 Minuten lang Musik wiedergegeben werden.
- Wenn Sie die folgenden Einstellungen in der "Sound Connect" App vornehmen, wird die verfügbare Betriebszeit des Akkus kürzer als die oben beschriebene.
 - Equalizer
 - DSEE™
 - Service Link
 - Adaptive Lautstärkeregelung

Wenn Sie die Einstellungen oben gleichzeitig nutzen, verkürzt sich die verfügbare Betriebsdauer des Akkus noch mehr.

Kommunikationsdauer

Kommunikationszeit: Maximal 4 Stunden

Bereitschaftsdauer

Standby-Zeit: Maximal 15 Stunden

Tipp

- Mit der "Sound Connect" App können Sie überprüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird.

Hinweis

- Die Betriebsdauer kann je nach den Einstellungen der Headset-Funktionen und den Nutzungsbedingungen von den Zeitangaben oben abweichen.
- Lassen Sie beim Laden den Ladeetui-Deckel unbedingt geschlossen, damit dem Akku des Ladeetuis nicht unnötigerweise Strom entzogen wird.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002089588

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Prüfen der Akkurestladung

Sie können die verbleibende Batterieladung der wiederaufladbaren Batterien im Headset und im Ladeetui überprüfen.

Prüfen der verbleibenden Akkuladung des Headsets

Überprüfen Sie die Benachrichtigung über die Sprachführung

Wenn der Akku schwach wird, wird in den folgenden Fällen die Sprachführung abgespielt.

- Wenn Sie das Headset aus der Ladeschale nehmen
- Bei Verwendung des Headsets

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, ertönt ein Alarm. Die Sprachanweisungen werden abgespielt, dann schaltet sich das Headset automatisch aus.

Überprüfen Sie auf Ihrem Smartphone

- Wenn Sie ein iPhone (iOS 13 oder höher) verwenden
Wenn das Headset mit einem iPhone über eine HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden ist, können Sie die verbleibende Batterieladung des Headsets auf einem iPhone überprüfen. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.
- Wenn Sie ein Android™-Smartphone (OS 8.1 oder höher) verwenden
Wenn das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Android-Smartphone verbunden ist HFP Bluetooth-Verbindung verbunden ist, können Sie die verbleibende Akkuladung des Headsets auf dem Smartphone überprüfen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.

Prüfen der verbleibenden Batterieladung des Ladekoffers

Wenn beide Headsets aus dem Ladekoffer genommen werden oder wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet oder geschlossen wird, ohne dass ein Headset darin aufbewahrt wird, können Sie die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers überprüfen.

- Die Anzeige auf dem Ladekoffer blinkt wiederholt 3 Mal langsam orange.
Die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers beträgt etwa 30 % bis 1 %. Das Headset kann in diesem Fall nicht ausreichend mit dem Ladeetui geladen werden.
- Die Anzeige am Ladekoffer leuchtet nicht.
Die verbleibende Batterieladung des Ladekoffers beträgt weniger als 1 %. In diesem Fall kann das Headset mit dem Ladeetui nicht geladen werden.

Tipp

- Die linke und die rechte Seite des Headsets weisen je nach Gebrauch unter Umständen eine unterschiedliche Akkurestladung auf.
Die verbleibende Akkuladung wird auf dem Smartphone wie folgt angezeigt.
 - Wenn Sie beide Headset-Einheiten verwenden, wird die verbleibende Akkuladung der Einheit mit der geringeren Akkuladung angezeigt.
 - Wenn Sie nur ein Headset verwenden, wird die verbleibende Akkuladung des verwendeten Geräts angezeigt.

- Sie können auch die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheit und der Ladehülle mit der "Sound Connect" App überprüfen. Sowohl Android-Smartphones als auch das iPhone unterstützen diese App.

Hinweis

- Wenn das Headset und das Smartphone nicht mit HFPverbunden sind, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Wenn Sie das Headset nur in einer Mehrpunktverbindung mit einem iPhone oder Android-Smartphone mit Media-Audio (A2DP) verbinden, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Die Akkurestladung wird unmittelbar nach einer Softwareaktualisierung oder wenn das Headset lange Zeit nicht mehr verwendet wurde, möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Laden und entladen Sie den Akku in diesem Fall mehrere Male, um die Akkurestladung korrekt anzuzeigen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Hinweise zur Anzeige](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002089590

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Einschalten des Headsets

Wenn das Headset im Ladeetui aufbewahrt wird

- 1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

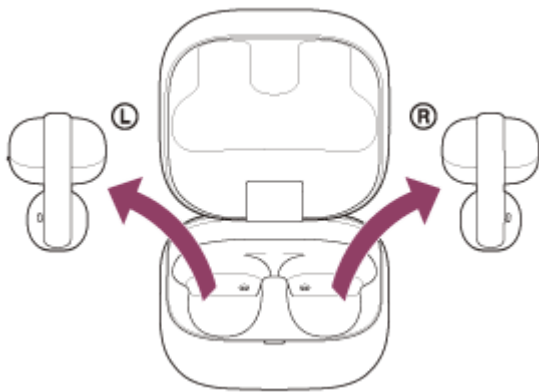

Das Headset schaltet sich automatisch ein. Die Verbindung zwischen der linken und der rechten Einheit wird hergestellt.

Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aus dem Ladeetui nehmen, schaltet sich nur die herausgenommene Einheit ein.

Wenn das Headset nicht im Ladeetui aufbewahrt wird

Nach 15 Minuten Unterbrechung der Verbindung schaltet sich das Headset automatisch aus. In diesem Fall schalten sich die Headset-Einheiten auch ein, wenn sie in die Ladeschale gelegt und dann aus der Ladeschale genommen werden.

Wenn das Headset eingeschaltet wird

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder kurz nach der Initialisierung des Headsets einschalten, wechselt das Headset in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002089593

Ausschalten des Headsets

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.


Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt.

Wenn Sie das Headset wieder in die Ladeschale legen, setzen Sie zuerst das Gehäuse der Ohrmuschel (klein) ein. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.

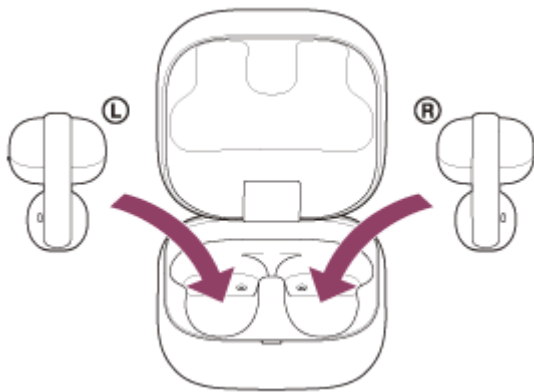

Wenn der Akku des Ladekoffers noch Energie hat, leuchtet die Anzeige am Ladekoffer etwa 6 Sekunden lang orange oder grün auf.

Das Laden des Headsets beginnt. Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.

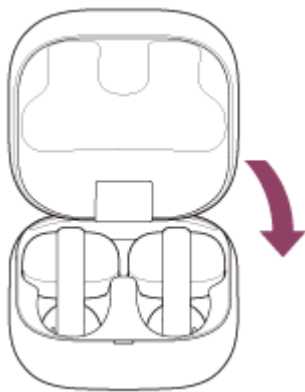

Das Headset schaltet sich aus.

Wenn das Headset nicht sofort aufgesetzt wird

Nach 15 Minuten ohne Bluetooth-Verbindung schaltet sich das Headset automatisch aus.

Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein und schließen Sie den Ladeetui-Deckel, um das Headset auszuschalten, bevor es automatisch ausgeschaltet wird.

Schließen Sie unbedingt den Ladeetui-Deckel, damit dem Akku des Ladeetuis kein Strom entzogen wird.

Tipp

- Sie können das Headset auch mit der "Sound Connect" App.

Hinweis

- Wenn die Akkurestladung des Ladeetuis nicht ausreicht, wird das Headset nicht geladen. Laden Sie das Ladeetui auf.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Aufladen](#)
- [Einschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089627

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her

Über die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts können Sie mit dem Headset kabellos Musik hören und freihändig telefonieren.

Kopplung

Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, müssen Sie beide Geräte, die miteinander verbunden werden sollen, im Voraus registrieren. Dieser Vorgang der Registrierung wird als "Pairing" bezeichnet. Koppeln Sie das Headset und das Gerät manuell.

Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Wenn ein Gerät einmal gekoppelt wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu koppeln. Stellen Sie die Verbindung zu bereits mit dem Headset gekoppelten Geräten mit der beim jeweiligen Gerät erforderlichen Methode her.

Verwandtes Thema

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091574

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Verbinden mit der “Sound Connect” App

Starten Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Android-Smartphone/iPhone, um das Headset mit einem Smartphone oder iPhone zu verbinden.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Um ein zweites oder weiteres Gerät zu koppeln, kann das Headset über die App “Sound Connect” in den Kopplungsmodus versetzt werden.

Hinweis

- Die Verbindung zwischen dem Headset und einigen Smartphones oder iPhones kann instabil werden, wenn die “Sound Connect” App. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ oder „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“, um die Verbindung zum Headset herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der “Sound Connect” App](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091572

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das Android-Smartphone wird in einem Umkreis von 1 m um das Headset platziert.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das Android-Smartphone liegt vor.


1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

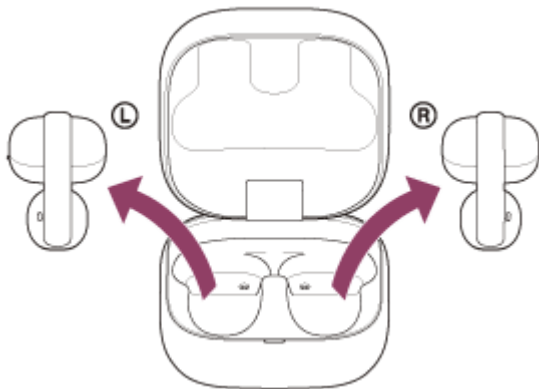


Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie hören einen Benachrichtigungston und die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) von den Headset-Einheiten gleichzeitig.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

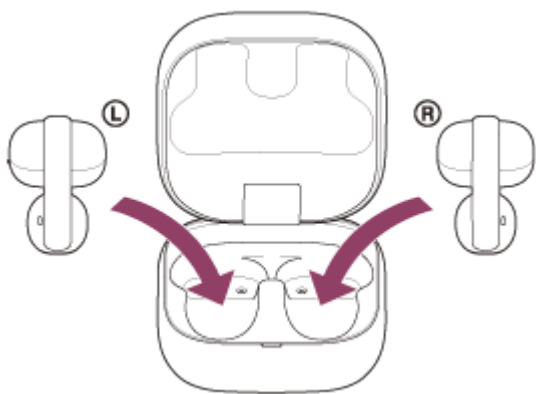

Tipp


- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige auf der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen.

4 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.


5 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

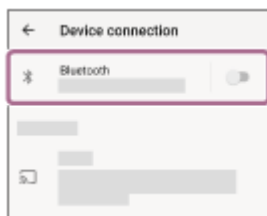

6 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.

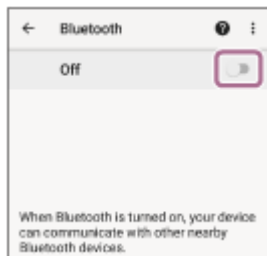

7 Tippen Sie auf [LinkBuds Clip].

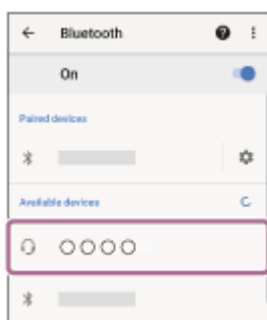

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn beide Headsets aus der Ladeschale genommen werden, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headsets gleichzeitig hergestellt wird. Wenn nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen wird, hören Sie einen Benachrichtigungston von der entnommenen Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ nach.

Wenn [LinkBuds Clip] nicht auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Kopplung beim ersten Mal ausführen. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut bei Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089581

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone


- 1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.
- 2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

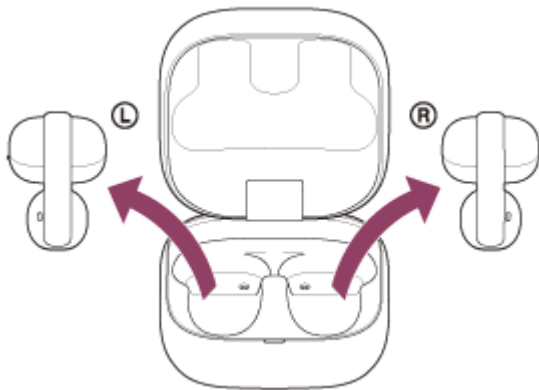


Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Android-Smartphone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.


- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

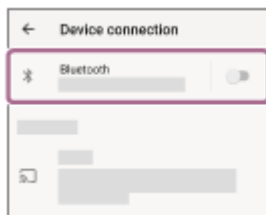

- 4 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.

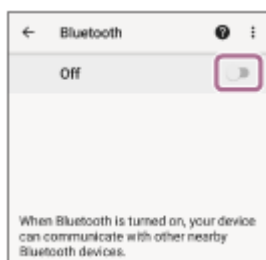

- 5 Tippen Sie auf [LinkBuds Clip].

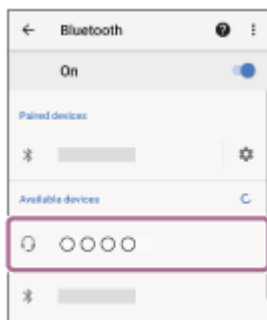

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [LinkBuds Clip].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihr Android-Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Android-Smartphone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Android-Smartphones finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091545

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das iPhone wird nicht weiter als 1 m vom Headset entfernt aufgestellt.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das iPhone liegt vor.


1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

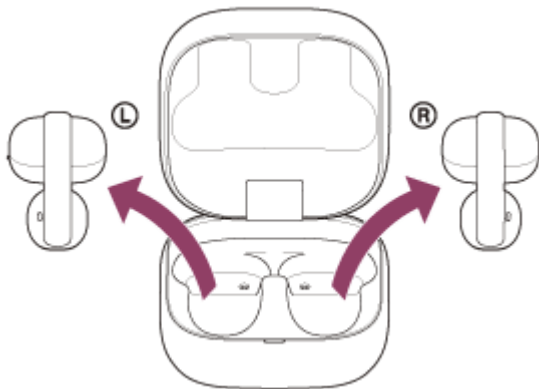


Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie hören einen Benachrichtigungston und die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) von den Headset-Einheiten gleichzeitig.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

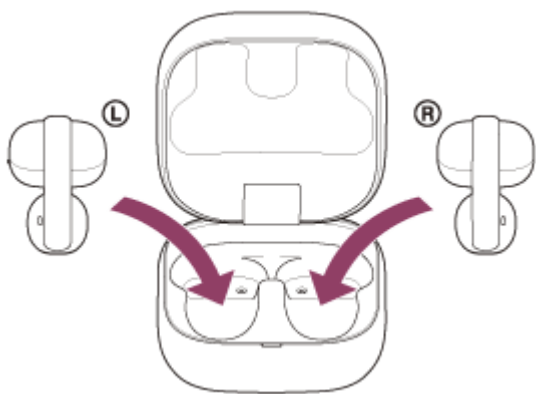

Tipp


- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen.

4 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

5 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

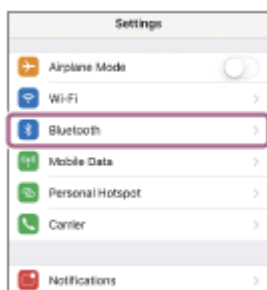

6 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.



7 Tippen Sie auf [LinkBuds Clip].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das iPhone werden gekoppelt und miteinander verbunden.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn beide Headsets aus der Ladeschale genommen werden, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headsets gleichzeitig hergestellt wird. Wenn nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen wird, hören Sie einen Benachrichtigungston von der entnommenen Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“ nach.

Wenn [LinkBuds Clip] nicht auf dem Display des iPhone angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Kopplung beim ersten Mal ausführen. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002089749

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinden mit einem gekoppelten iPhone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.


2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

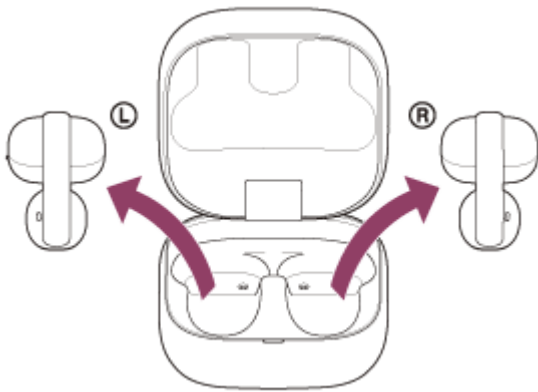

Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem iPhone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

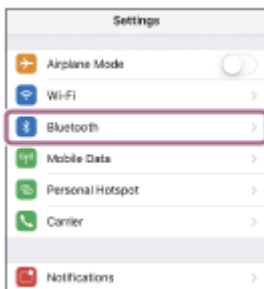

4 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.



5 Tippen Sie auf [LinkBuds Clip].



Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [LinkBuds Clip].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Pairing-Informationen auf Ihrem iPhone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres iPhone finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089739


5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Windows® 11)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die Verbindungen zur Musikkwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.
- Um die Swift Pair-Funktion zu verwenden, klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, Elemente und Schalter, um die Swift Pair-Funktion zu aktivieren.

[Start]-Taste - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

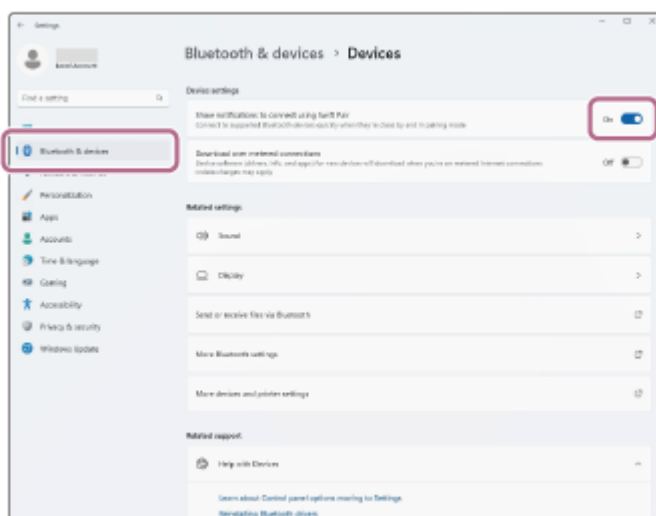


1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

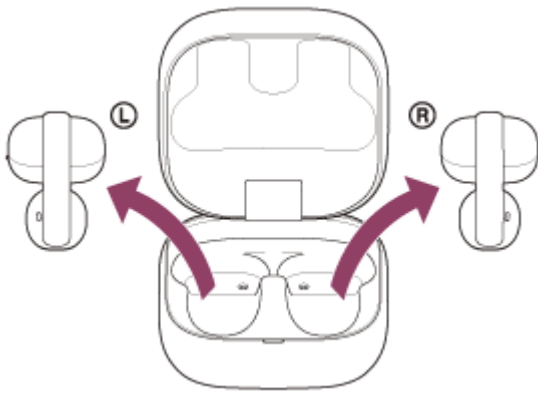


Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie hören einen Benachrichtigungston und die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) von den Headset-Einheiten gleichzeitig.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.**

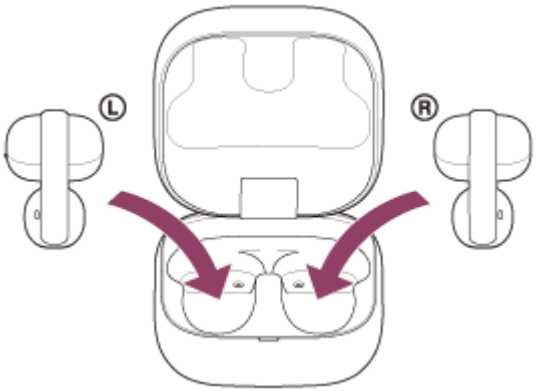



Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen.

4 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**

Um die Funktion Swift Pair zu verwenden, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Um die Verbindung ohne die Funktion Swift Pair herzustellen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5 **Wählen Sie [Connect] aus dem Popup-Menü, das auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.**

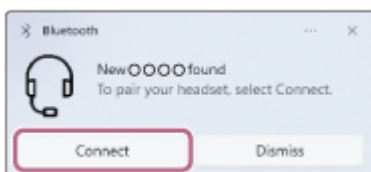


Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.


Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

6 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].

7 Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].

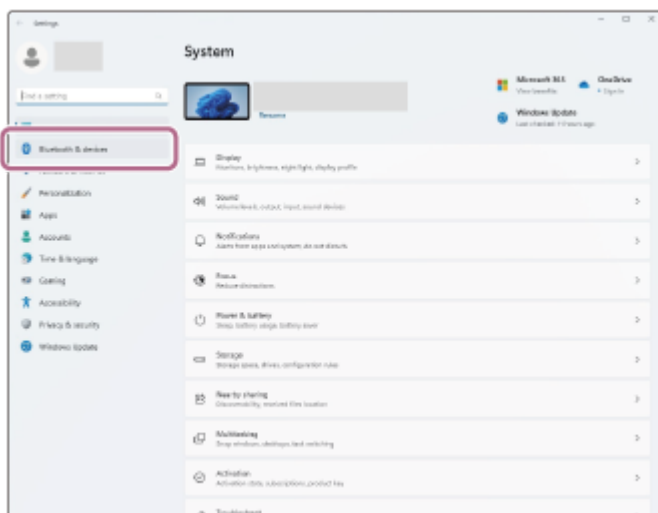

8 Klicken Sie auf den Schalter [Bluetooth], um die Bluetooth-Funktion einzuschalten. Klicken Sie auf [Add device].

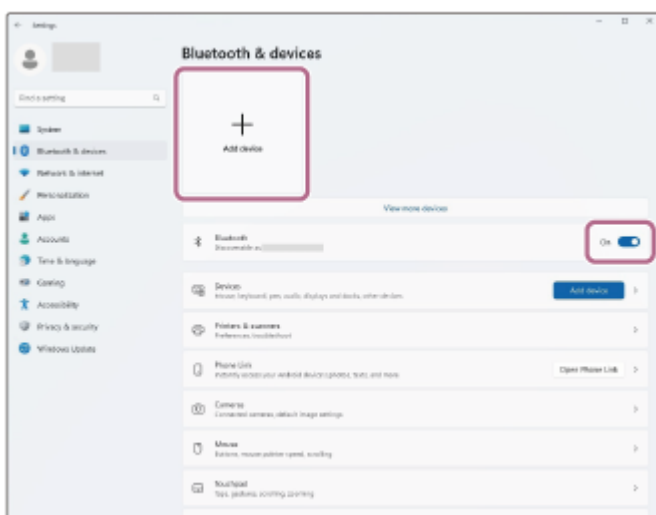

9 Klicken Sie auf [Bluetooth].



10 Klicken Sie auf [LinkBuds Clip].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn beide Headsets aus der Ladeschale genommen werden, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headsets gleichzeitig hergestellt wird. Wenn nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen wird, hören Sie einen Benachrichtigungston von der entnommenen Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)“ nach.

Wenn [LinkBuds Clip] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 6.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut bei Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)

- Verwenden von nur einer Headset-Einheit
- So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her
- Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Windows 11)
- Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören
- Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)
- Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002095772

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pairing und Verbindung mit einem Computer (Mac)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können.

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die Verbindungen zur Musikwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

- Schalten Sie den Computerlautsprecher ein.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.




1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

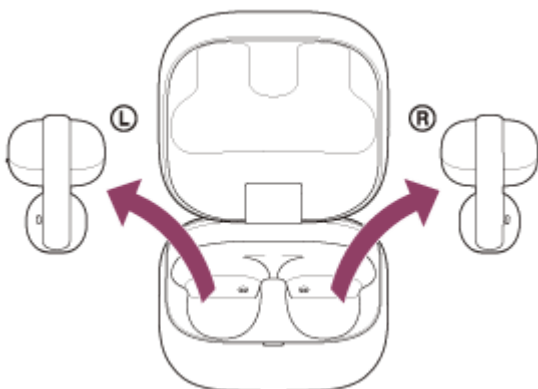



Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie hören einen Benachrichtigungston und die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) von den Headset-Einheiten gleichzeitig.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 3** Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

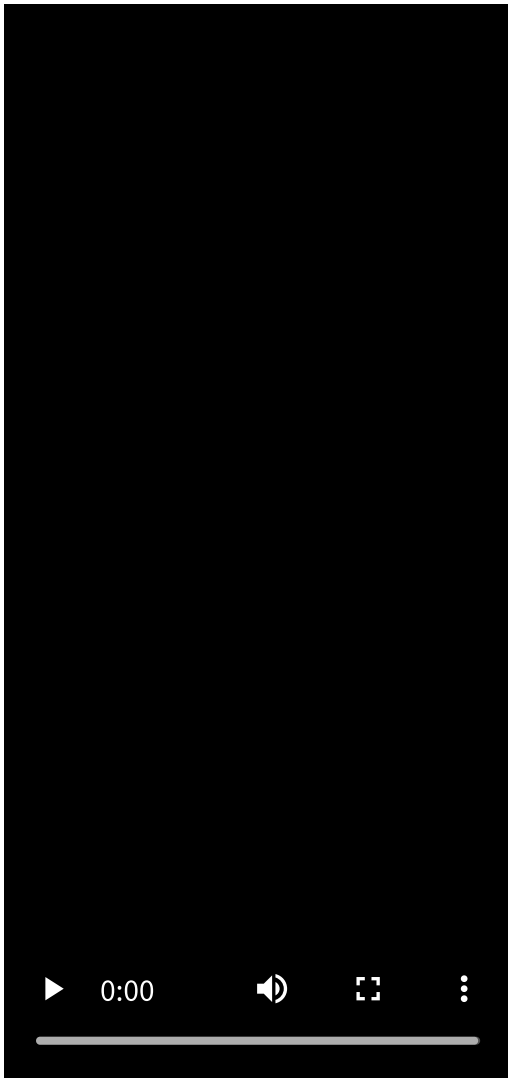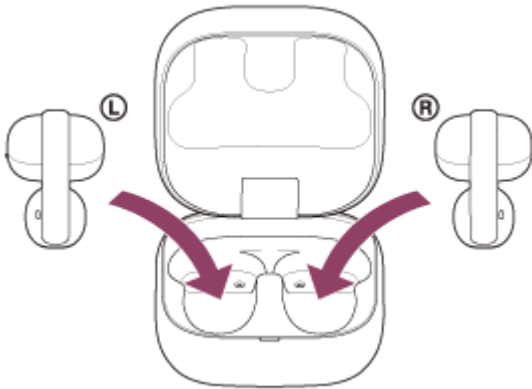

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen.


- 4 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**

- 5 **Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : das Symbol für die Systemeinstellungen



- 6 **Auf dem [Bluetooth] wählen Sie [LinkBuds Clip], und klicken Sie dann auf [Connect].**

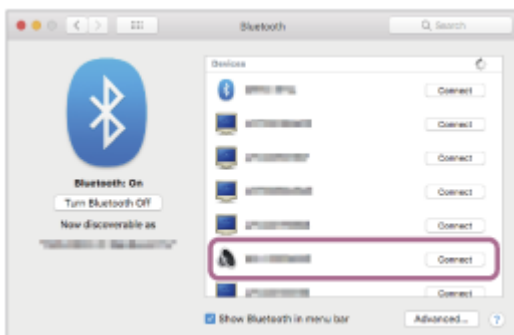

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn beide Headsets aus der Ladeschale genommen werden, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headsets gleichzeitig hergestellt wird. Wenn nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen wird, hören Sie einen Benachrichtigungston von der entnommenen Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)“ nach.

Wenn [LinkBuds Clip] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002089725


Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Windows 11)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

1 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

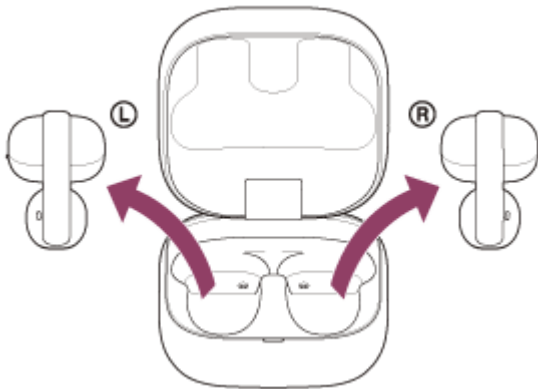


Das Headset schaltet sich automatisch ein.


Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde.

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol der Symbolleiste und wählen Sie dann [Sound settings].

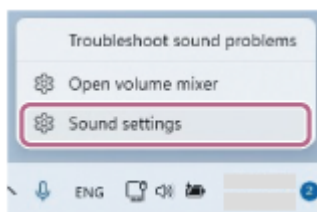


4 Auf dem Bildschirm [Sound] Bildschirm die Option [LinkBuds Clip] für [Output] und [Input].

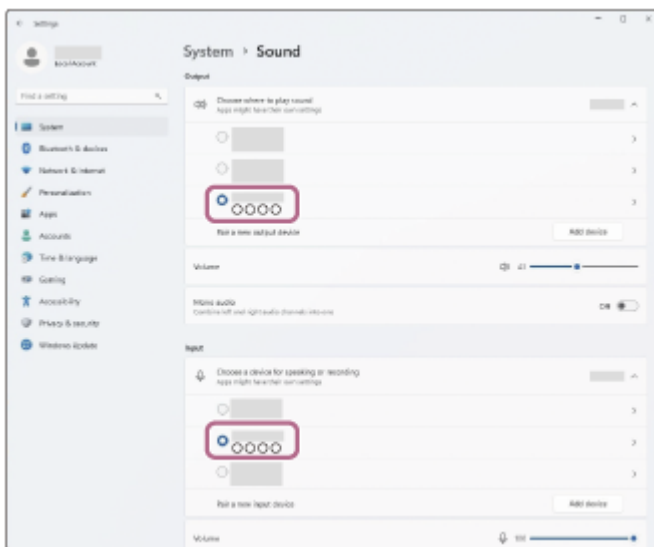


Wenn [LinkBuds Clip] nicht angezeigt wird für [Output] und [Input] nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5 Klicken Sie auf [More sound settings].

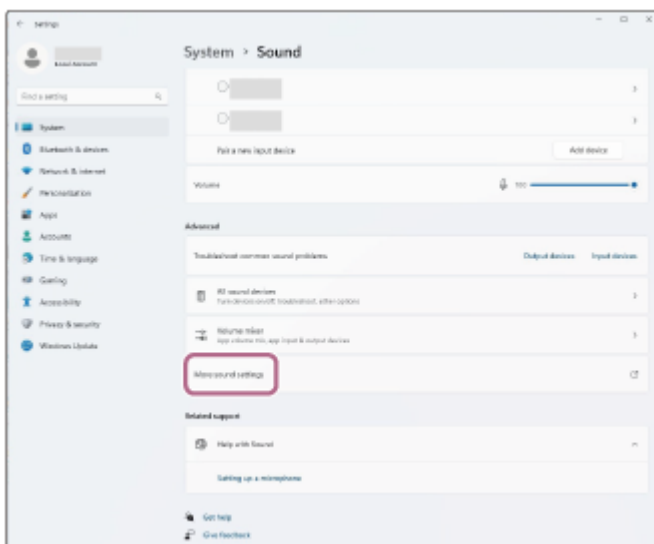


6 Auf der Registerkarte [Playback] Registerkarte auf dem Bildschirm [Sound] Bildschirm [LinkBuds Clip] aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü aus.

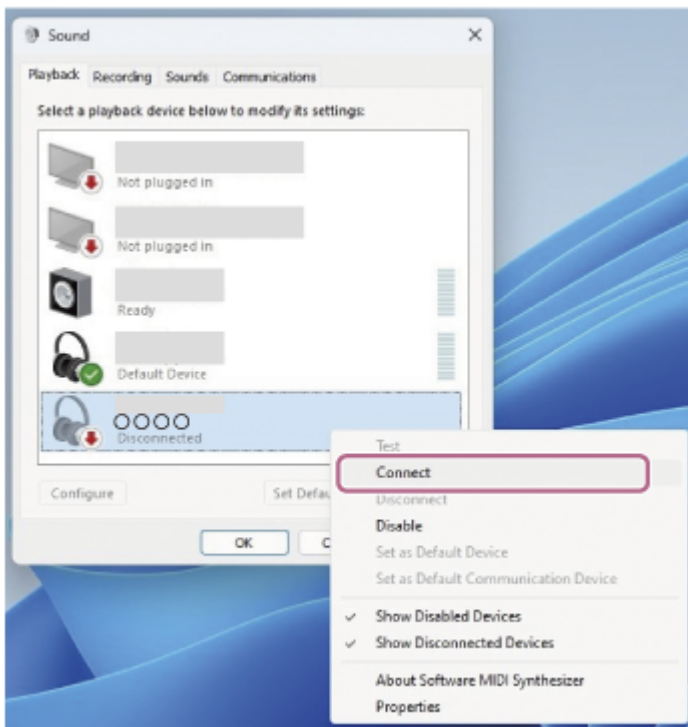

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

- 7 Auf der Registerkarte [Recording] wählen Sie [LinkBuds Clip], klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü.

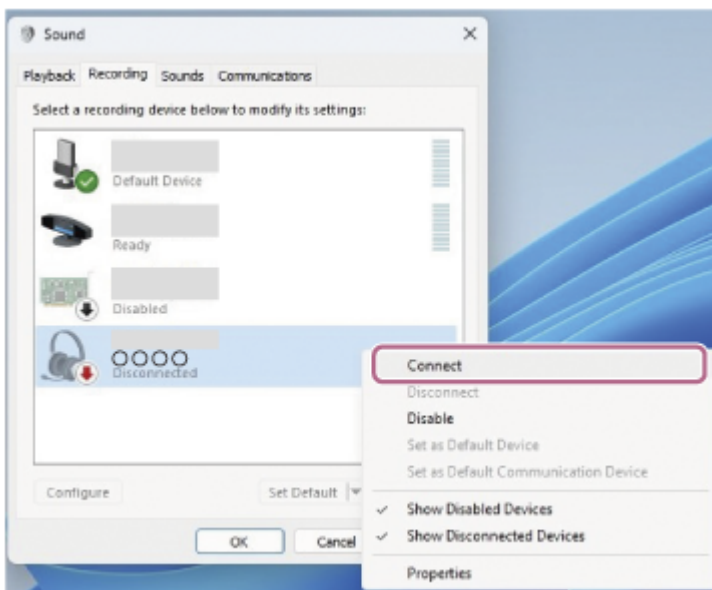

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die

Bluetooth-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie es aus.

- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002095771

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Mac)

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

- Schalten Sie den Computerlautsprecher ein.


Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



- 1 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**
- 2 **Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.**

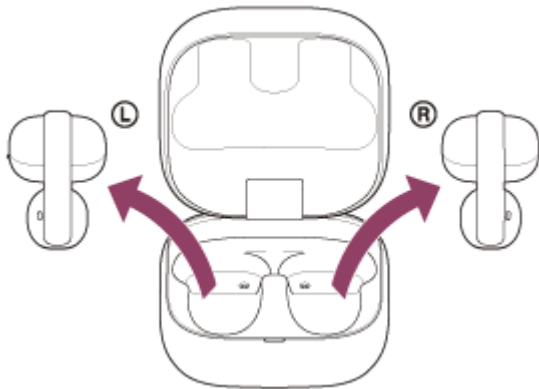

Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde.


Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- 3 **Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

⚙️ : das Symbol für die Systemeinstellungen



- 4 Klicken Sie auf [LinkBuds Clip] auf dem [Bluetooth] auf dem Bildschirm, während Sie die Computersteuerungstaste drücken, und wählen Sie [Connect] aus dem Pop-up-Menü.

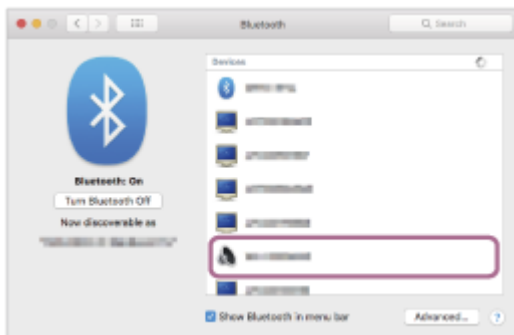

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Verbindungen für die Musikwiedergabe unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- Tragen des Headsets
- Verwenden von nur einer Headset-Einheit
- So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her

- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089760

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das Bluetooth-Gerät darf sich nicht weiter als 1 m vom Headset entfernt befinden.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für das Bluetooth-Gerät liegt vor.


1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

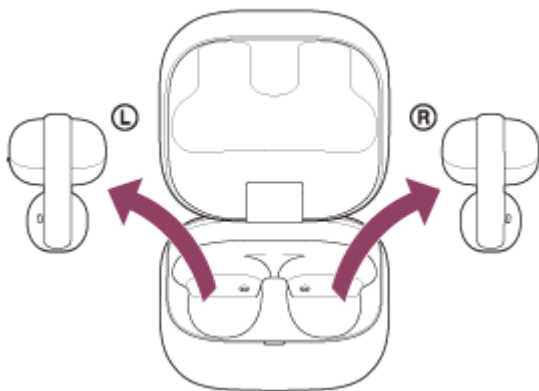


Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie hören einen Benachrichtigungston und die Sprachansage „Pairing“ (Kopplung) von den Headset-Einheiten gleichzeitig.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

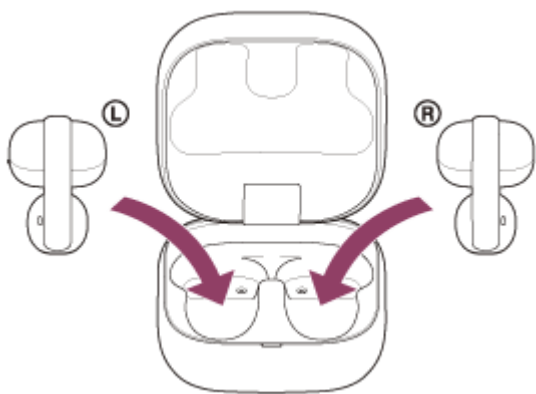

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige auf der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen.

4 Führen Sie den Kopplungsvorgang auf dem Bluetooth-Gerät durch, um nach diesem Headset zu suchen.

[LinkBuds Clip] wird in der Liste der erkannten Geräte auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts angezeigt. Wenn [LinkBuds Clip] nicht angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.

5 Wählen Sie [LinkBuds Clip], das auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts für die Kopplung angezeigt wird.

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

6 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Das Headset und das Bluetooth-Gerät sind miteinander verbunden.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird bei manchen Geräten automatisch eine Verbindung zum Headset hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn beide Headsets aus der Ladeschale genommen werden, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headsets gleichzeitig hergestellt wird. Wenn nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen wird, hören Sie einen Benachrichtigungston von der entnommenen Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)“ nach.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.


Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

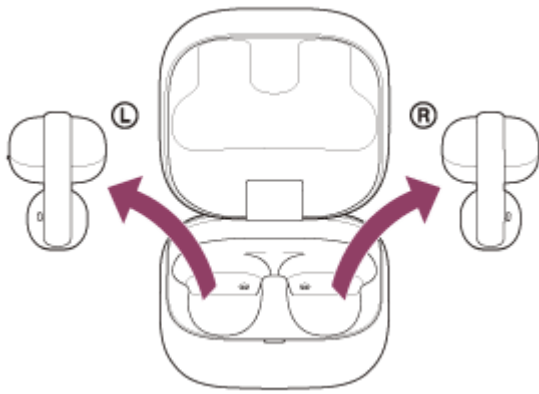

Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Bluetooth-Geräts. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth-Geräts finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [LinkBuds Clip], [LE_LinkBuds Clip] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [LinkBuds Clip].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, kann das Headset durch einfaches Einschalten des Headsets automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion des zuletzt verbundenen Geräts oder schalten Sie es aus.
- Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Bluetooth-Gerät. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth-Geräts finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)

● Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002089704

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig (Mehrpunktverbindung)

Das Headset kann über Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden, so dass Sie Folgendes tun können

- Warten auf einen eingehenden Anruf bei 2 Smartphones
Sie können über das Headset die auf dem einen Smartphone wiedergegebene Musik hören, an beiden Smartphones auf einen Anruf warten und das Gespräch bei einem eingehenden Anruf annehmen.

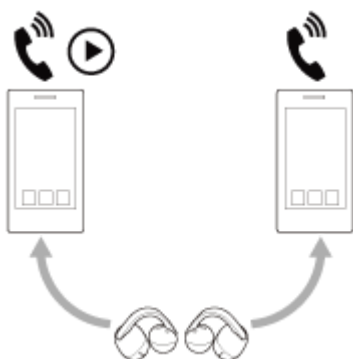

- Umschalten der Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten
Sie können die Musikwiedergabe von einem Gerät zum anderen wechseln, ohne eine erneute Bluetooth-Verbindung herzustellen.

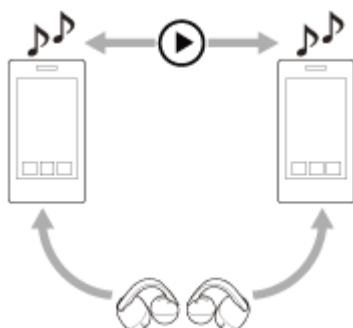

Verbinden des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig über Bluetooth-Verbindungen

- 1 Koppeln Sie das Headset jeweils mit den 2 Geräten.
- 2 Bedienen Sie das erste Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 3 Bedienen Sie das zweite Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem Headset herzustellen.

Wenn Sie versuchen, ein gekoppeltes drittes Gerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Headset zu verbinden, während bereits zwei Geräte über Bluetooth-Verbindungen verbunden sind, tritt Folgendes auf.
Die Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät, das zuletzt Musik wiedergegeben hat, bleibt bestehen.
Die Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät wird unterbrochen.
Dann wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem dritten Gerät und dem Headset hergestellt.

Musikwiedergabe, wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn Sie zur Musikwiedergabe das Headset bedienen, wird die Musik von dem Gerät wiedergegeben wurde, dessen Musik beim letzten Mal wiedergegeben wurde.
- Wenn Sie vom anderen Gerät Musik wiedergeben wollen, stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem aktuellen Gerät und starten Sie sie durch Bedienen des anderen Geräts.
Wenn Musik auf dem ersten Gerät wiedergegeben wird und Sie das zweite Gerät zum Starten der Musikwiedergabe bedienen, ist trotzdem weiterhin die Musik vom ersten Gerät über das Headset zu hören.

Telefonieren, wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn das Headset über Bluetooth mit 2 Smartphones gleichzeitig verbunden ist, befinden sich beide Geräte im Standby-Modus.
- Wenn am ersten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben. Wenn Sie über das Headset telefonieren und am zweiten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das zweite Gerät ausgegeben. Wenn Sie den Anruf am ersten Gerät beenden, ist der Klingelton vom zweiten Gerät über das Headset zu hören.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096279

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)

1 Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie das Bluetooth-Gerät bedienen.

Sie hören einen Benachrichtigungston vom Headset, der anzeigt, dass die Verbindung getrennt wurde.

2 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein und schließen Sie den Ladeetui-Deckel.

Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.

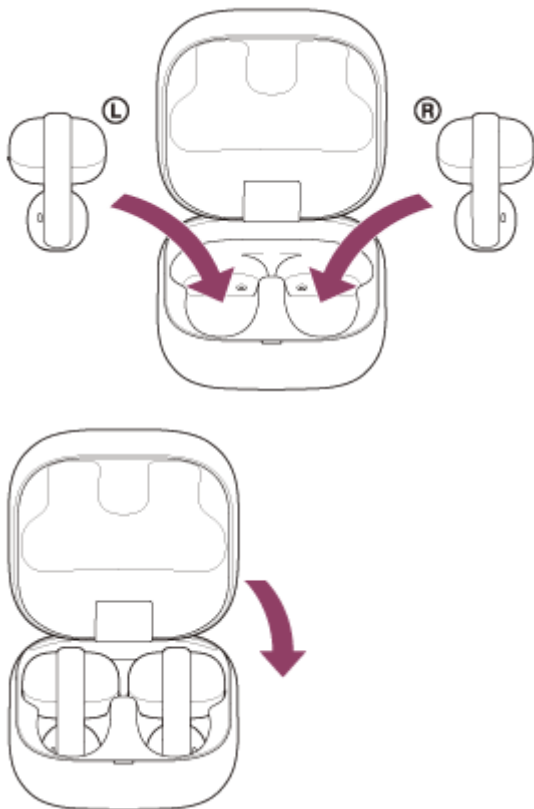

Das Headset schaltet sich aus.

Tipp

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, kann die Bluetooth-Verbindung je nach Bluetooth-Gerät automatisch beendet werden.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören

Über eine Bluetooth-Verbindung können Sie über Ihr Headset Musik hören und das Gerät steuern. Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät die folgenden Profile unterstützt.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sie können Musik in hoher Qualität drahtlos wiedergeben lassen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Sie können die Lautstärke und andere Einstellungen anpassen.

Die Vorgehensweise kann je nach Bluetooth-Gerät variieren. Beachten Sie die mit dem Bluetooth-Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren.

Unter "[Tragen des Headsets](#)" erfahren Sie, wie Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren setzen.


2 Verbinden Sie das Headset mit einem Bluetooth-Gerät.

3 Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um die Wiedergabe zu starten, und stellen Sie die Lautstärke auf einen moderaten Pegel ein.

Passen Sie die Position der Ohrmuschel (klein) am Headset an, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.


4 Tippen Sie auf die linke oder rechte Einheit des Headsets, um die Lautstärke einzustellen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe fünfmal oder öfter schnell auf die rechte Headset-Einheit, wobei der Abstand zwischen den Berührungen etwa 0,2 Sekunden beträgt.

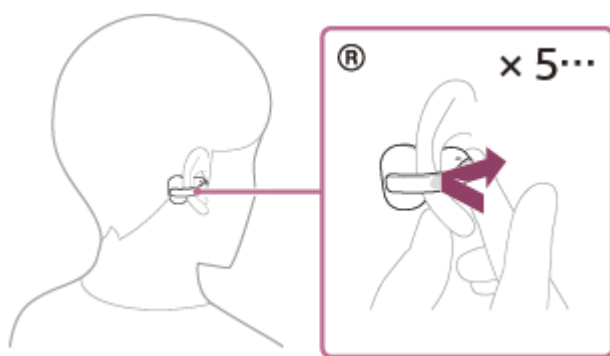

Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke erhöht sich alle 0,4 Sekunden um eine Stufe, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.

- Verringern Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe fünfmal oder öfter schnell auf die linke Headset-Einheit mit einem Abstand von höchstens 0,2 Sekunden zwischen den einzelnen Berührungen.

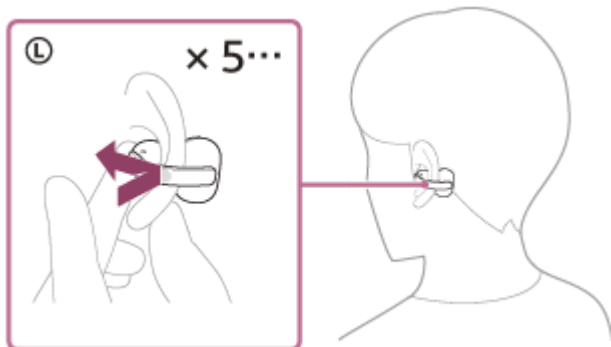

Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke wird alle 0,4 Sekunden um eine Stufe verringert, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie unter "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Tipp

- Das Headset unterstützt SCMS-T Inhaltsschutz. Sie können Musik und andere Audiodateien über das Headset von einem Gerät wie z. B. einem tragbaren Fernsehgerät genießen, das den SCMS-T Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach Bluetooth-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärke anzupassen oder die Audioausgabe am Gerät einzustellen.
- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App.
Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Auch wenn Sie die Lautstärke während die Musikwiedergabe ändern, ändert sich die Lautstärke eines Anrufs nicht.
- Sie können auch Musik hören, indem Sie nur eine Headset-Einheit aus der Ladeschale nehmen und sie auf Ihr Ohr setzen. Wenn Sie nur mit einem Headset Musik hören, können Sie mit beiden Headsets Musik hören, wenn Sie das andere Headset an das andere Ohr halten.

Hinweis

- Wenn keine Musik wiedergegeben wird, können Sie die Lautstärke am Headset nicht einstellen.
- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das Bluetooth-Gerät als Reaktion auf das Betriebsverfahren des Headsets nicht funktioniert.
- Wenn Sie sich Sorgen um die Klangqualität machen, stellen Sie das Headset auf eine Position ein, in der die Klangqualität am besten ist.
- Wenn Sie einen Lautstärkeunterschied zwischen den beiden Headset-Einheiten feststellen, stellen Sie das Headset so ein, dass die Lautstärke auf beiden Seiten ausgeglichen ist.

Verwandtes Thema


- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Über Zapfwellensteuerungen](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Steuerung des Audiogeräts (Bluetooth-Verbindung)


Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Betriebsfunktion AVRCP Profil unterstützt, stehen Ihnen die folgenden Bedienungsverfahren zur Verfügung. Die verfügbaren Funktionen können je nach Bluetooth-Gerät variieren, lesen Sie daher die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

Sie können das Headset auf der rechten Seite verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

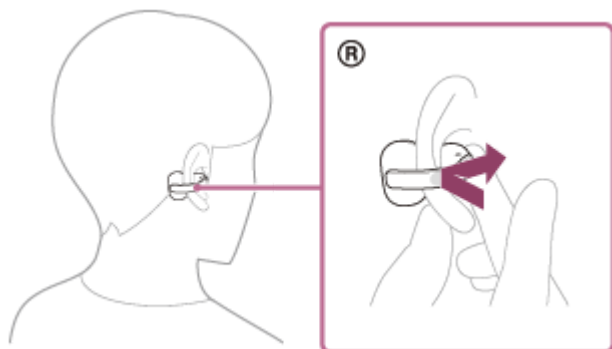

- **Wiedergabe/Pause:** Tippen Sie zweimal schnell im Abstand von ca. 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit.
- **Springen Sie zum Anfang des nächsten Titels:** Tippen Sie dreimal schnell im Abstand von ca. 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit.
- **Erhöhen Sie die Lautstärke:** Tippen Sie während der Musikwiedergabe 5 oder mehr Mal schnell auf die Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den Berührungen.
Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke erhöht sich alle 0,4 Sekunden um eine Stufe, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.
Wenn die Lautstärke den Höchstwert erreicht, ertönt ein Alarm.

Mit der linken Headset-Einheit können Sie die folgenden Bedienvorgänge durchführen.

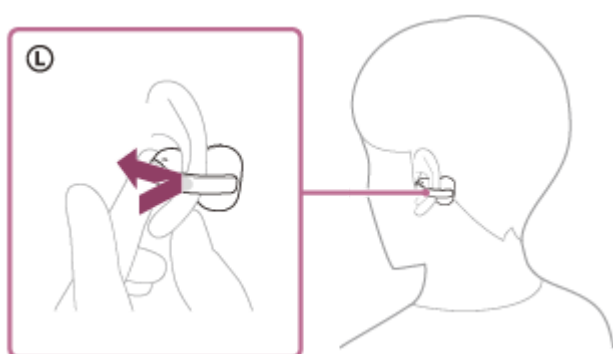

- **Wechseln Sie den Hörmodus:** Tippen Sie während der Musikwiedergabe zweimal schnell im Abstand von ca. 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit.
Die Modi wechseln in der Reihenfolge Standard, Sprachverstärkung und Geräuschdämmung.
- **Quick Access:** Tippen Sie dreimal schnell im Abstand von ca. 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit. Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich.
- **Verringern Sie die Lautstärke:** Tippen Sie während der Musikwiedergabe 5 oder mehr Mal schnell auf die Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den Berührungen.
Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke wird alle 0,4 Sekunden um eine Stufe verringert, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.
Wenn die Lautstärke das Minimum erreicht, ertönt ein Alarm.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie im Abschnitt "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Hinweis

- Wenn keine Musik wiedergegeben wird, können Sie die Lautstärke am Headset nicht einstellen.
- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das Bluetooth-Gerät als Reaktion auf das Betriebsverfahren des Headsets nicht funktioniert.
- Die verfügbaren Betriebsverfahren können je nach angeschlossenem Gerät, der Musiksoftware oder der verwendeten App variieren. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät anders oder gar nicht funktioniert, auch wenn die oben beschriebenen Bedienvorgänge durchgeführt werden.

Verwandtes Thema

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091570

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Umschalten der Toneinstellungen je nach Inhalt oder Nutzungsszenario (Hörmodus)

Wenn das Headset über Bluetooth verbunden ist, können Sie Musik in einem Hörmodus genießen, der auf den Wiedergabeinhalt oder die Nutzungssituation abgestimmt ist. Die Hörmodi können einfach über die Bedienelemente des Headsets umgeschaltet werden.

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren.

Siehe "[Tragen des Headsets](#)".

2 Tippen Sie zweimal auf die linke Headset-Einheit, um den Hörmodus zu wechseln.

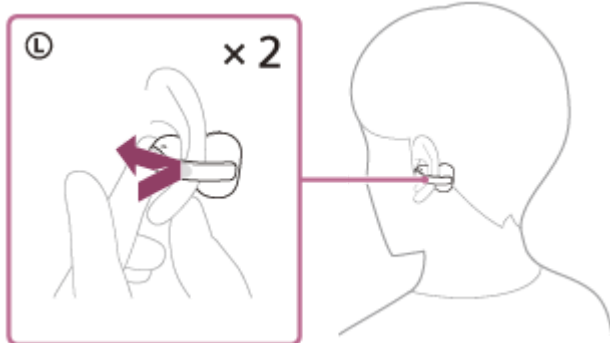

Jedes Mal, wenn die Headset-Einheit zweimal angetippt wird, wechseln die Einstellungen wie folgt.

Jedes Mal, wenn die Einstellung geändert wird, hören Sie eine Sprachanweisung und einen Benachrichtigungston.

- Standard: Eine Einstellung, die für eine breite Palette von Inhalten und Nutzungsszenarien geeignet ist.
- Sprachverstärkung: Eine Einstellung, um die Lautstärke der Stimme im Inhalt zu erhöhen.
- Leckgeräusch-Reduzierung: Eine Einstellung zur Verringerung der Schallabstrahlung in die Umgebung.

Tipp

- Sie können die Hörmodi auch über die "Sound Connect" App.

Hinweis

- Die Einstellung des Hörmodus bleibt auch nach dem Ausschalten des Headsets erhalten. Wenn das Headset eingeschaltet ist, können Sie den Klang mit der gleichen Einstellung genießen.
- Die Einstellung für den Hörmodus ist während eines Anrufs deaktiviert.
- Wenn Sie die Einstellungen mit der Taste "Change the tap operation function" ändern, kann sich die Funktionsweise ändern, und einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Über 360 Reality Audio

360 Reality Audio ist ein neues Musikerlebnis, das die dreidimensionale Audiotechnologie 360 von Sony nutzt. Die einzelnen Tonquellen wie Gesang, Chorstimmen und Musikinstrumente werden anhand von Positionsinformationen in einem kugelförmigen Raum angeordnet. Die Zuhörer erleben ein dreidimensionales Klangfeld, als ob sie sich inmitten einer Live-Veranstaltung der Künstler befänden.

Nutzungsbedingungen

Laden Sie eine App für einen Musik-Streaming-Dienst herunter, die Folgendes unterstützt 360 Reality Audio auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android unterstützt. Die App kann kostenpflichtig sein. Durch die Optimierung des Klangfelds und der akustischen Eigenschaften des Headsets mit der "Sound Connect" App können Sie ein realistischeres Gefühl der Realität genießen.

Näheres zu 360 Reality Audio finden Sie auf der folgenden Website:
<https://www.sony.net/360RA/>

Hinweis

- Der Dienst ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002093115

Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern (Auto Switch)

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audioausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird, ohne dass Sie das Headset oder den Lautsprecher bedienen müssen. Die Funktion Auto Switch Funktion erfordert, dass sowohl das Headset als auch der Lautsprecher mit Geräten kompatibel sind, die Folgendes unterstützen Auto Switch. Einrichten mit der "Sound Connect" App. Einzelheiten zu den mit Auto Switch kompatiblen Geräten finden Sie unter der folgenden URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Vor dem Gebrauch von Auto Switch stellen Sie Folgendes sicher:

- Installieren Sie die "Sound Connect" App auf Ihrem Smartphone.
- Aktualisieren Sie die Software von Lautsprecher und Headset auf die neueste Version.

1 Koppeln Sie den Auto Switch kompatiblen Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert hat.

Sind die Geräte bereits gekoppelt, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Smartphone her.

2 Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Standby-Funktion des Lautsprechers in der "Sound Connect" App aktiviert ist.

3 Schalten Sie den Lautsprecher aus.

4 Verbinden Sie das Headset mit dem Smartphone und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von Auto Switch, um die Verknüpfung mit dem Lautsprecher zu aktivieren.

5 Starten Sie die Musikkwiedergabe auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die Musikkwiedergabe auf dem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert ist und die Auto Switch Einstellungen festgelegt sind.

Wenn Sie das Headset in das Ladeetui einsetzen und ausschalten, während die Musikkwiedergabe vom Headset läuft, wird automatisch zum Lautsprecher als Audioausgabequelle für die Musikkwiedergabe umgeschaltet.

Wenn die Audioausgabequelle nicht wie erwartet umgeschaltet wird, verringern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und Headset und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Headset aufsetzen, während die Musikkwiedergabe vom Lautsprecher läuft, wird automatisch zum Headset als Audioausgabequelle für die Musikkwiedergabe umgeschaltet.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Stellen Sie die Lautstärke während der Wiedergabe am Headset oder Lautsprecher ein. Auch wenn Sie die Lautstärke ändern, wird die Lautstärkeeinstellung am Headset oder Lautsprecher, wo gerade keine Musik wiedergegeben wird, nicht geändert.

Zum Deaktivieren Auto Switch

Heben Sie den Link auf der "Sound Connect" App. Wenn Sie das Headset oder den verknüpften Lautsprecher initialisieren, wird die Verknüpfung ebenfalls aufgehoben.

Tipp

- Wenn die Lautsprecherverknüpfung aktiviert ist und Sie die Audioausgabequelle nicht automatisch umschalten wollen, schalten Sie vorab die Musikwiedergabe am Smartphone in den Pausemodus.

Hinweis

- Auto Switch funktioniert nicht bei der Freisprechfunktion des verbundenen Smartphones.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096504

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Entgegennehmen eines Anrufs

Sie können über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden Bluetooth-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.


- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSPunterstützt, stellen Sie es auf HFP.
 - Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
 - Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

Klingelton

Wenn ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben.
Sie hören je nach Smartphone einen der folgenden Klingeltöne.

- Am Headset eingestellter Klingelton
- Am Smartphone eingestellter Klingelton
- Klingelton nur bei einer auf dem Smartphone eingestellten Bluetooth-Verbindung


- 1 Verbinden Sie das Headset zuvor über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone.**
- 2 Wenn Sie einen Klingelton hören, tippen Sie dreimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die linke oder rechte Einheit des Headsets, um den Anruf entgegenzunehmen.**

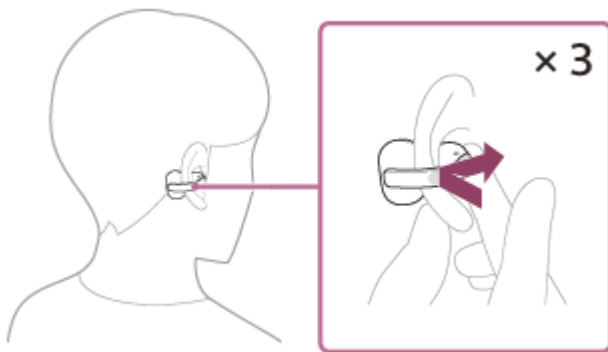

Die Stimme ist über das Headset zu hören.

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.
Sie können über das Mikrofon (A) an der linken oder der rechten Headset-Einheit sprechen.

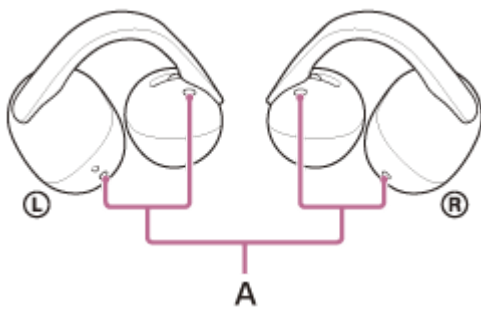

Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

Das Headset darf nicht mit dem Smartphone verbunden werden über HFP oder HSP. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Smartphone.

3 Bedienen Sie das Smartphone, um die Lautstärke einzustellen.

4 Wenn Sie das Gespräch beendet haben, tippen Sie dreimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die linke oder rechte Einheit des Headsets, um das Gespräch zu beenden.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe entgegengenommen haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie im Abschnitt "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf über ein Smartphone entgegennehmen, kann es vorkommen, dass der Anruf bei einigen Smartphones auf dem Telefon und nicht auf dem Headset eingeht. Wenn Sie eine HFP Verbindung, leiten Sie den Anruf über Ihr Smartphone an das Headset weiter.
- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App. Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden. Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Anruf mit der Headset-Einheit entgegen, die Sie gerade verwenden. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit aus dem Ladeetui herausnehmen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.

Hinweis

- Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Wiedergabeanwendung wird die Wiedergabe möglicherweise auch dann nicht unterbrochen, wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten. Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten, wird die Wiedergabe möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn Sie den Anruf beenden.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Die Lautstärke während des Telefonats kann nicht über das Headset eingestellt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf dem angeschlossenen Gerät oder in der "Sound Connect" App.
- Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, setzen Sie die andere Headset-Einheit unbedingt in das Ladeetui ein.
- Abhängig von den Sprachmerkmalen des Anrufers oder den Umgebungsgläuschen funktioniert die Audiosignalverarbeitung des Headsets möglicherweise nicht gut und die Anrufrückmeldung kann beeinträchtigt sein.

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Über Zapfwellensteuerungen](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089683

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Anrufen

Sie können über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden Bluetooth-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSP, unterstützen, stellen Sie es auf HFP.
 - Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
 - Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

1 Verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone.


2 Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone bedienen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über das Headset zu hören.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe tätigen, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen.

Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.

Sie können über das Mikrofon (A) an der linken oder der rechten Headset-Einheit sprechen.

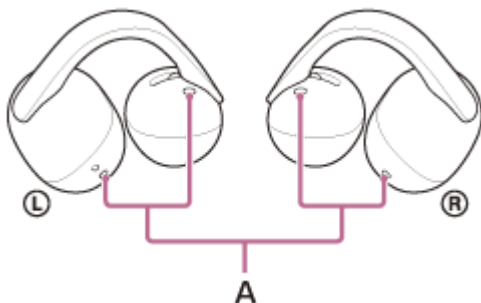


Wenn kein Wählton über das Headset zu hören ist

Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den Anruf an das Headset zu übertragen.

3 Bedienen Sie das Smartphone, um die Lautstärke einzustellen.

4 Wenn Sie das Gespräch beendet haben, tippen Sie dreimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die linke oder rechte Einheit des Headsets, um das Gespräch zu beenden.

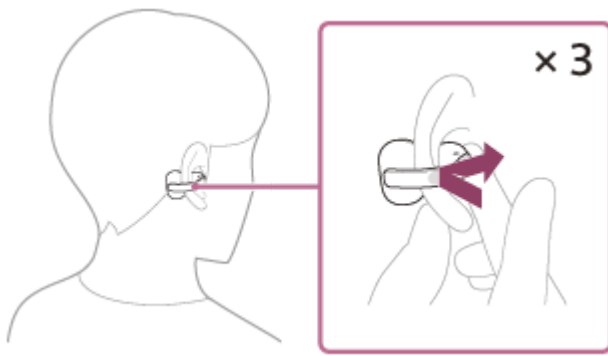

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie im Abschnitt "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Tipp

- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App.
Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit aus dem Ladeetui herausnehmen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Wiedergabeanwendung möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, auch wenn Sie den Anruf beendet haben.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Die Lautstärke während des Telefonats kann nicht über das Headset eingestellt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf dem angeschlossenen Gerät oder in der "Sound Connect" App.
- Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, setzen Sie die andere Headset-Einheit unbedingt in das Ladeetui ein.
- Abhängig von den Sprachmerkmalen des Anrufers oder den Umgebungsgeräuschen funktioniert die Audiosignalverarbeitung des Headsets möglicherweise nicht gut und die Anruftqualität kann beeinträchtigt sein.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Über Zapfwellensteuerungen](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089789

Anruf-Funktionen

Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen können je nach dem Profil variieren, das von Ihrem Smartphone unterstützt wird. Zudem können die verfügbaren Funktionen selbst beim selben Profil je nach Smartphone variieren. Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.


Wenn das unterstützte Profil HFP (Hands-free Profile) oder HSP (Headset Profile) ist

Sie können entweder die linke oder die rechte Headset-Einheit verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, bedienen Sie diese Headset-Einheit.

Ausgehender Anruf

- Tippen Sie dreimal schnell auf die Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen ausgehenden Anruf abzubrechen.

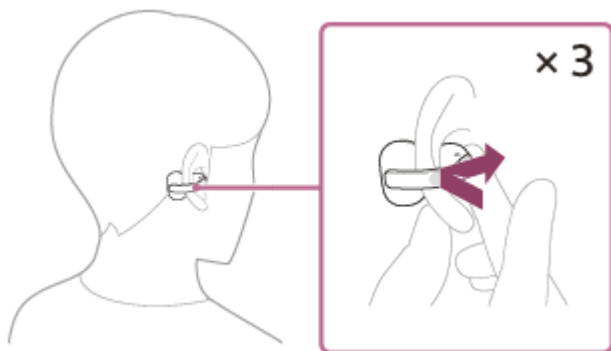

Eingehender Anruf

- Tippen Sie dreimal schnell auf die Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen Anruf anzunehmen.

Während des Telefonats

- Tippen Sie dreimal schnell auf die Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen Anruf zu beenden.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie im Abschnitt "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Hinweis

- Wenn Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, setzen Sie die andere Headset-Einheit unbedingt in das Ladeetui ein.

Verwandtes Thema

- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Über Zapfwellensteuerungen](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089768

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer

Wenn Sie an Ihrem Computer einen Videoanruf tätigen, können Sie schnurlos über Ihr Headset sprechen.

- 1 Verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Computer.**
- 2 Starten Sie die Anwendung für Videoanrufe auf dem Computer.**
- 3 Überprüfen Sie die Einstellungen (*) der Anwendung für Videoanrufe.**
 - Wenn Sie einen Videoanruf auf Ihrem Computer tätigen, wählen Sie Anrufverbindungen (HFP/HSP). Wenn Sie Musikwiedergabeverbindungen wählen, ist ein Videoanruf unter Umständen nicht möglich.
 - Wählen Sie in den Lautsprechereinstellungen die Rufnummern [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**). Wenn Sie eine Verbindung zur Musikwiedergabe herstellen, wählen Sie [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**).
 - Wählen Sie in den Mikrofoneinstellungen die Option Anrufverbindungen [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**).
 - Je nach verwendeter Videogesprächsanwendung können die Verbindungen für Anrufe [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] (**) oder für die Musikwiedergabe [Headphones (LinkBuds ClipStereo)] (**) in den Lautsprecher- oder Mikrofoneinstellungen nicht ausgewählt werden, und es wird nur [LinkBuds Clip] angezeigt. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie [LinkBuds Clip].
 - Auf der Kunden-Support-Website finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten.

(*) Je nach der von Ihnen verwendeten Videogesprächsanwendung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

(**) Die Namen können je nach Computer oder der verwendeten Videogesprächsanwendung variieren.

Tipp

- Wenn die Einstellungen der Videogesprächsanwendung nicht überprüft werden können oder Anrufverbindungen [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] nicht ausgewählt werden können, wählen Sie [Headset (LinkBuds ClipHands-Free)] in den Einstellungen Ihres Computers, um Verbindungen herzustellen. Siehe "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)" oder "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)".

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Verwenden von Google™ Gemini

Wird in manchen Ländern und Regionen möglicherweise nicht unterstützt.


Durch die Verknüpfung mit der Google Gemini Funktion auf Ihrem Smartphone können Sie das Smartphone per Sprache bedienen oder eine Suche durchführen, während Sie das Headset tragen.

1 Öffnen Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie die Funktion der linken oder rechten Headset-Einheit als Digital assistant.

Wenn Sie zum ersten Mal die Google Geminiverwenden, stellen Sie sicher, dass Google Gemini auf dem verbundenen Smartphone als primärer Assistent eingestellt ist.

2 Bedienen Sie das Headset, dem Sie zugewiesen haben Digital assistant zu verwenden Digital assistant.

- Tippen Sie zweimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit, um die Spracheingabe zu starten.

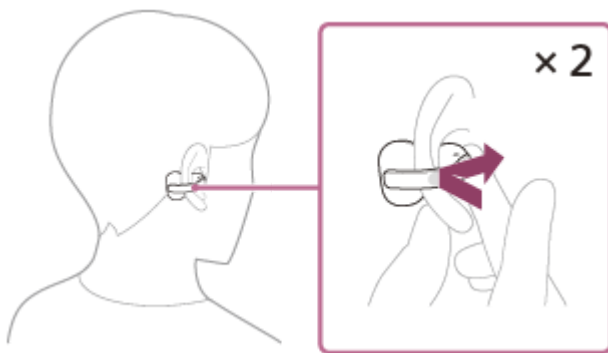

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie unter "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatible Smartphones

Android 13 oder höher

Für weitere Informationen über Google Geminifinden Sie im Folgenden.

- Die Bedienungsanleitung oder die Support-Website für Android-Smartphones
- Die Google Play Website des Ladens
<https://support.google.com/gemini/>

Tipp

- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Wenn Google Gemini nicht verfügbar ist, z. B. weil keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie eine Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit von beiden Einheiten des Headsets anzeigt. Wenn Sie nur eine Einheit des Headsets tragen, hören Sie die Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit der von Ihnen getragenen Headset-Einheit anzeigt. Benachrichtigungen können auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden, aber die Spezifikationen des Dienstes können sich aufgrund von Änderungen der Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis

- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Google-App) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Siri) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Funktion zur Bedienung des Headsets mit Google Gemini hängt von den Spezifikationen des Google Gemini.
- Die Spezifikationen von Google Gemini können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Einzelheiten zu den von anderen Unternehmen angebotenen Diensten wie Google Gemini wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Anbieter.
Sony übernimmt keine Verantwortung für Probleme wie z.B. Missverständnisse im Zusammenhang mit den von anderen Unternehmen erbrachten Leistungen.

Verwandtes Thema

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089769

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verwenden von Tencent Xiaowei


Diese Funktion ist für Modelle verfügbar, die für das chinesische Festland bestimmt sind.

Bei Verwendung des integrierten Tencent Xiaowei bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder eine Suche ausführen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.


Kompatible Smartphones

- Ein Smartphone, auf dem Android 6.0 oder höher oder iOS 10 oder höher installiert ist.
- Die neueste Version der App Tencent Xiaowei ist erforderlich.

- 1 Öffnen Sie die **“Sound Connect” App** und stellen Sie die Funktion der linken oder rechten Headset-Einheit als Tencent Xiaowei.
- 2 Starten Sie die Tencent Xiaowei app.
- 3 Bedienen Sie die Headset-Einheit, der Sie Tencent Xiaowei zugewiesen haben, um die Tencent Xiaowei app zu verwenden.
 - Tippen Sie zweimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit, um einen Sprachbefehl einzugeben.

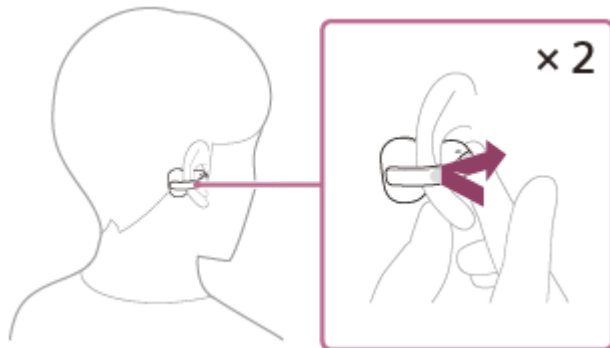

- Wenn keine Stimme zu hören ist, wird die Funktion automatisch beendet.
- Tippen Sie zweimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit, während Tencent Xiaowei antwortet, um die Antwort abubrechen.
- Tippen Sie dreimal schnell im Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf die Headset-Einheit, um die QQ Music Quick Access.

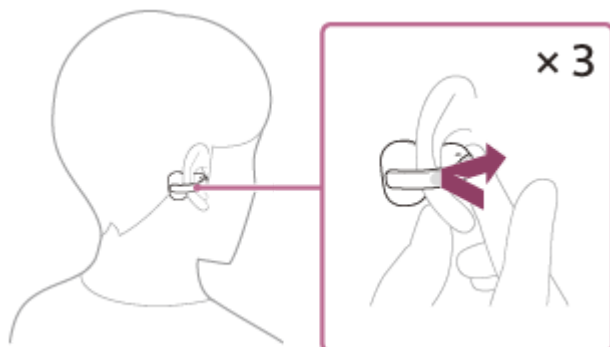

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie im Abschnitt "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Einzelheiten zu Tencent Xiaoweifinden Sie auf der folgenden Website.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- Sie können Tencent Xiaowei verwenden, wenn Sie sich nur eine Einheit ins Ohr setzen und dieser Tencent Xiaowei zugewiesen ist. Wenn Tencent Xiaowei dem Headset zugewiesen ist und Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, verwenden Sie die Headset-Einheit, der Tencent Xiaowei zugewiesen ist. Überprüfen Sie die Einstellung des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Wenn Tencent Xiaowei nicht verfügbar ist, z. B. weil keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie eine Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit von beiden Einheiten des Headsets anzeigt. Wenn Sie nur eine Einheit des Headsets tragen, hören Sie die Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit der von Ihnen getragenen Headset-Einheit anzeigt. Benachrichtigungen können auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden, aber die Spezifikationen des Dienstes können sich aufgrund von Änderungen der Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis

- Tencent Xiaowei und die Sprachassistentenfunktion können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Tencent Xiaowei ist nur in China verfügbar.

Verwandtes Thema

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089811

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google app)

Durch die Verknüpfung mit dem Google app auf Ihrem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Stellen Sie die Unterstützungs- und Spracheingabeauswahl auf die Google app ein.

Wählen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Menüs aus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Setzen Sie dann [Assist app] auf den Google app.

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Die neueste Version des Google app kann erforderlich sein.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland:

Für Details zum Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones bzw. auf der Google Play Store-Website.

Modelle für das chinesische Festland:


Einzelheiten zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones.

Die Google app kann je nach den Spezifikationen des Android-Smartphones möglicherweise nicht über das Headset aktiviert werden.

2 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren und verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.


3 Öffnen Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie die Funktion der linken oder rechten Headset-Einheit als [Voice Assist Function].

4 Wenn sich das Android-Smartphone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, tippen Sie zweimal schnell in einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf das Headset, dem Sie die Sprachassistentenfunktion zugewiesen haben.

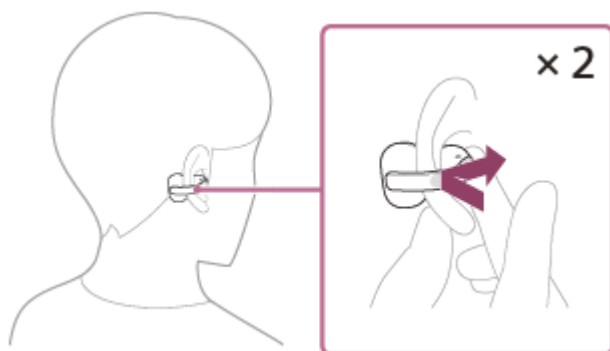

Die Google app wird aktiviert.

5 Sprechen Sie über die App mit Google über die Mikrofone des Headsets (A).

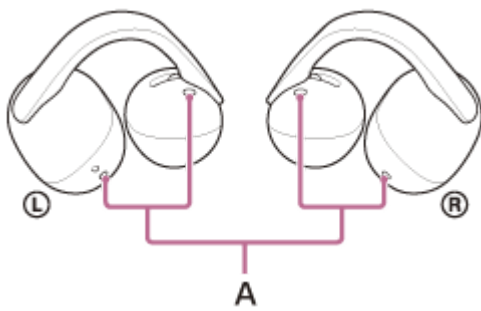

Einzelheiten zu den Apps, die mit dem Google app funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Android-Smartphone.

Nach dem Start der Google app wird die Spracheingabe deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Sprache aufgenommen wird.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie unter "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Hinweis

- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Tencent Xiaowei/QQ Music können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Die Google app wird je nach den technischen Daten des Smartphones oder der Anwendungsversion möglicherweise nicht aktiviert.
- Die Google app funktioniert nicht bei Verbindung mit einem Gerät, das nicht mit der Sprachunterstützungsfunktion kompatibel ist.

Verwandtes Thema

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002089741

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)


Durch die Verknüpfung mit Siri auf Ihrem iPhone können Sie das iPhone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

- 1 Aktivieren Sie Siri.**
Auf einem iPhone wählen Sie [Settings] - [Siri & Search].
Aktivieren Sie [Press Home for Siri] und [Allow Siri When Locked].
Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
Einzelheiten zu Siri finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des iPhone.
- 2 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren und verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone.**
- 3 Öffnen Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie die Funktion der linken oder rechten Headset-Einheit als [Voice Assist Function].**
- 4 Wenn sich das iPhone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, tippen Sie zweimal schnell in einem Abstand von etwa 0,2 Sekunden auf das Headset, dem Sie die Sprachassistentenfunktion zugewiesen haben.**

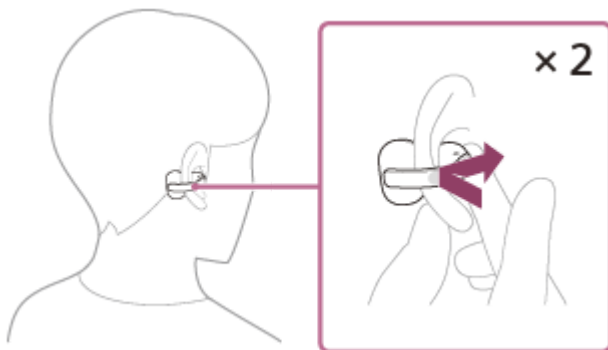

Siri ist aktiviert.

- 5 Sprechen Sie mit Siri über die Mikrofone des Headsets (A).**

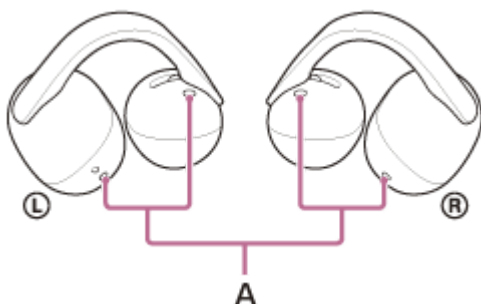

Einzelheiten zu den Apps, die mit Siri funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhone.

Nach der Aktivierung von Siri wird Siri deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Spracheingabe erkannt wird.

Der Sprachbefehl kann auch abgebrochen werden. Tippen Sie dreimal schnell im Abstand von ca. 0,2 Sekunden auf das Headset, dem die Sprachassistentenfunktion zugewiesen ist.

Einzelheiten zu den Bedienelementen der Zapfstelle finden Sie unter "[Über Zapfwellensteuerungen](#)".

Hinweis

- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Tencent Xiaowei/QQ Music können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie "Hey Siri" sagen, auch wenn die Einstellung des iPhone "Hey Siri" auf dem iPhone aktiviert ist.

Verwandtes Thema

- [Über Zapfwellensteuerungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089736

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Sicherheitsmaßnahmen

Zur Bluetooth-Kommunikation

- Die Bluetooth-Technologie ist eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, die die Kommunikation zwischen digitalen Geräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Je nach dem mit dem Headset verbundenen Bluetooth-Gerät, der Kommunikationsumgebung und den Umgebungsbedingungen kann es zu Rauschen oder Tonausfällen kommen.
- Die maximale Kommunikationsentfernung des Headsets beträgt ca. 10 m. Die Kommunikationsentfernung kann je nach Umgebung variieren.
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.
- Befolgen Sie bei Verwendung des Headsets im Flugzeug die Anweisungen der Flugbesatzung. Funkwellen können Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen, was zu Fehlfunktionen und Unfallgefahr führen kann.
- Aufgrund der Merkmale der Bluetooth-Funktechnologie wird der Ton vom Headset gegenüber dem Ton vom Sendegerät möglicherweise verzögert ausgegeben. Folglich sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Das Headset unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem Bluetooth-Standard entsprechen, um die Sicherheit bei der Kommunikation mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie zu gewährleisten. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kommunizieren.
- Sony übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Informationslecks bei der Verwendung von Bluetooth-Kommunikation entstehen.
- Bluetooth-Verbindungen mit allen Bluetooth-Geräten können nicht garantiert werden.
 - Die mit dem Headset verbundenen Bluetooth-Geräte müssen dem Bluetooth-Standard entsprechen, der von Bluetooth SIG, Inc. vorgeschriebenen Bluetooth-Standard entsprechen und müssen als konform zertifiziert sein.
 - Auch wenn ein angeschlossenes Gerät dem oben beschriebenen Bluetooth-Standard entspricht, kann die Verbindung je nach den Eigenschaften und Spezifikationen des Geräts fehlschlagen. Außerdem können Unterschiede in der Bedienung, Anzeige oder Leistung auftreten.
 - Wenn Sie das Headset als Freisprecheinrichtung beim Telefonieren nutzen, kann es je nach dem verbundenen Gerät oder der Kommunikationsumgebung zu Störgeräuschen kommen.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.

Hinweis zum Temperaturanstieg

- Die Temperatur des Headsets und des Ladekoffers kann während des Ladevorgangs oder bei längerem Gebrauch des Headsets ansteigen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweis zu Abstrahlung von Ton nach außen

- Bei höherer Lautstärke wird aufgrund der Struktur der Treibereinheit des Headsets unter Umständen Ton nach außen abgestrahlt. Stellen Sie die Lautstärke daher nicht zu hoch ein.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie das Headset bei trockener Luft verwenden, können Sie ein leichtes Kribbeln in den Ohren verspüren. Dies ist keine Fehlfunktion des Headsets, sondern wird durch statische Elektrizität verursacht, die sich an Ihrem Körper ansammelt. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen des Headsets

- Die langfristige Verwendung des Headsets kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen. Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, während Sie das Headset benutzen, stellen Sie es sofort ab. Wenden Sie sich dann an einen Arzt, den Sony-Kundendienst oder den nächstgelegenen Sony-Händler.
- Bei langer Nutzung empfiehlt es sich, das Headset regelmäßig aus den Ohren zu nehmen.

Weitere Hinweise

- Das Headset ist ein Präzisionsgerät, lassen Sie es daher nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Dies kann zu einer Verformung oder Beschädigung führen, was eine verminderte Leistung zur Folge hat.
- Je nach der Signalqualität des Smartphones und den Umgebungsbedingungen funktioniert das Headset möglicherweise nicht.
- Je nach Signalqualität und Umgebungsbedingungen ist die Bluetooth-Funktion bei einem Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.
- Pusten Sie nicht auf die Treibereinheit.
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Headsets unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Wenden Sie sich dann an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie das Headset in der Nähe eines Waschbeckens oder Behälters mit Flüssigkeit benutzen
Achten Sie darauf, dass das Headset nicht ins Waschbecken oder den mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Wenn Sie das Headset bei Regen oder Schnee oder an feuchten Orten benutzen
 - Wenn Sie das Headset benutzen, während Sie schwitzen
Wenn Sie das Headset mit nassen Händen anfassen oder das Headset in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Headset nass werden.
- Wenn die Ladeanschlüsse der Headset-Einheiten oder des Ladeetuis verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.

Reinigen des Headsets

- Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie die folgenden Gegenstände nicht, da sie die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und zu Fehlfunktionen oder Brüchen führen können.
 - Alkoholhaltige Feuchttücher
 - Verdünner
 - Benzine und andere ähnliche Stoffe

Verwenden Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Funkwellen könnten Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen. Benutzen Sie das Headset und die Ladeschale nicht an überfüllten Orten, wie z. B. in überfüllten Zügen oder in einer medizinischen Einrichtung.
- Die Headset-Einheiten und das Ladeetui enthalten Magnete. Diese Magnete können Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile zur Behandlung des Wasserkopfes oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui von Personen fern, die ein solches medizinisches Gerät nutzen. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät nutzen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Headsets an einen Arzt.

Halten Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui von Magnetkarten fern

- Die Headset-Einheiten und das Ladeetui enthalten Magnete. Wenn eine Magnetkarte in die Nähe des Headsets und der Ladeschale kommt, kann der Kartenmagnet beeinträchtigt oder deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089680

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein "Audiocodieralgorithmus", der bei der drahtlosen Übertragung von Ton über eine Bluetooth-Verbindung verwendet wird.

Wenn das Headset über A2DP für die Musikwiedergabe angeschlossen ist, unterstützt es SBC und AAC.

- SBC

Dies ist eine Abkürzung für Subband Codec.

SBC ist die in Bluetooth-Geräten verwendete Standard-Audiocodierungstechnologie.

Alle Bluetooth-Geräte unterstützen SBC.

- AAC

Dies ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird hauptsächlich in Apple-Produkten wie dem iPhone verwendet, die eine höhere Klangqualität als die von SBC.

Wenn Sie Musik in einem der oben genannten Codecs von einem angeschlossenen Gerät übertragenen, schaltet das Headset automatisch zu dem Codec um und gibt die Musik mit dem gleichen Codec wieder.

Wenn das angeschlossene Gerät einen Codec mit einer höheren Klangqualität als SBC unterstützt, müssen Sie das Gerät eventuell vorher so einstellen, dass Sie Musik mit dem gewünschten Codec aus den unterstützten Codecs genießen können.

Schlagen Sie zum Einstellen des Codecs in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096277

So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand (zur komfortablen Nutzung des Headsets)


Aktualisieren Sie die Headset-Software, um neue Funktionen zu nutzen und bestimmte Probleme zu beheben.

Aktualisieren Sie die Headset-Software mit der "Sound Connect" App.

Einzelheiten zur neuesten Headset-Software und zum Aktualisieren der Software finden Sie in den Informationen zur Support-Website.

Sie können die Software des Headsets folgendermaßen aktualisieren.

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.

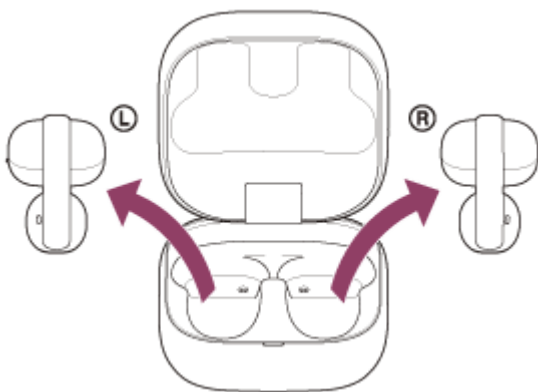

Das Headset schaltet sich automatisch ein.

2 Aktualisieren Sie die Software Ihres Headsets, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der "Sound Connect" App.


Hinweis

- Trennen Sie vor der Aktualisierung alle anderen Bluetooth-Geräte, die mit dem mobilen Gerät verbunden sind, das für die Aktualisierung verwendet wird.
Die Software wird möglicherweise nicht aktualisiert, wenn das mobile Gerät mit anderen Geräten verbunden ist, die mit Bluetooth Low Energy (z. B. tragbare Geräte oder intelligente Uhren) verbunden ist.
- Beachten Sie Folgendes, wenn die Aktualisierung nicht abgeschlossen werden kann.
 - Schließen Sie alle auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen außer der "Sound Connect" App.
 - Laden Sie das Headset und das Mobilgerät vollständig auf.
 - Legen Sie das Headset und das für die Aktualisierung verwendete Mobilgerät möglichst nahe nebeneinander, bevor Sie die Aktualisierung starten.
 - Starten Sie die Aktualisierung nicht, wenn sich WLAN-Geräte oder andere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden.
 - Schalten Sie den Energiesparmodus (*) Ihres mobilen Geräts aus, bevor Sie die Software aktualisieren.
Je nach Betriebssystemversion Ihres mobilen Geräts wird die Aktualisierung im Energiesparmodus möglicherweise nicht abgeschlossen.

(*) Die Namen können je nach dem von Ihnen verwendeten mobilen Gerät variieren.


Nach dem Gebrauch des Headsets

Setzen Sie die Headset-Einheiten nach dem Gebrauch unbedingt in das Ladeetui ein.
Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.

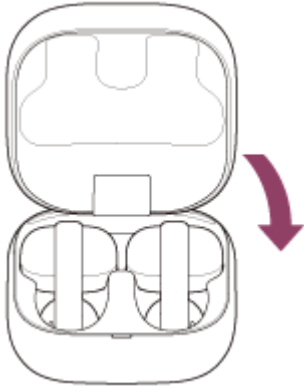

Hinweis

- Wenn Schweiß oder Wasser am Ladeanschluss verbleiben, lässt sich das Headset unter Umständen nicht richtig laden. Wischen Sie Schweiß oder Wasser am Ladeanschluss nach dem Gebrauch sofort ab. Wenn die Ladeanschlüsse an den Headset-Einheiten (A) oder die Ladeanschlüsse am Ladeetui (B) verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.

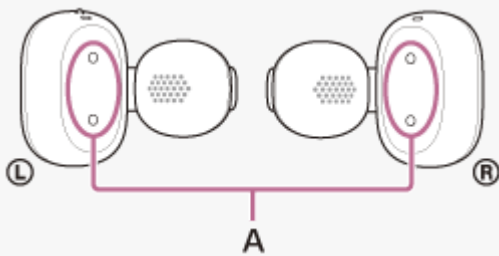

- Beachten Sie auch die Abschnitte „[Wartung](#)“, „[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)“ und „[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)“.

Verwandtes Thema

- [Wartung](#)

- So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe
- Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089781

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartungsmaßnahmen wie im Folgenden erläutert durch.

1 Reinigen Sie das Headset.

Reinigen der Headset-Einheiten

Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie keine feuchten Tücher, die Alkohol, Verdünner oder Benzol enthalten, da sie die Oberfläche des Headsets beschädigen oder andere Schäden verursachen können.

Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Achten Sie darauf, dass bei Kälte keine Wassertropfen auf dem Headset bleiben. Andernfalls kann das Wasser darauf gefrieren.

Reinigen der Ladeanschlüsse


Wenn Fremdkörper oder Feuchtigkeit, wie z. B. Schweiß, auf den Ladeanschlüssen (A) des Headsets oder den Ladeanschlüssen (B) des Ladekoffers zurückbleiben, kann es zu Korrosion an den Ladeanschlüssen kommen, was den Ladevorgang verhindert.

Reinigen Sie die Ladeanschlüsse nach dem Gebrauch des Headsets vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch oder Wattestäbchen.

Wenn das Headset nicht geladen werden kann, reinigen Sie die Ladeanschlüsse gründlich und versuchen Sie es erneut.

Ladeanschlüsse, die gewartet werden müssen

- Headset

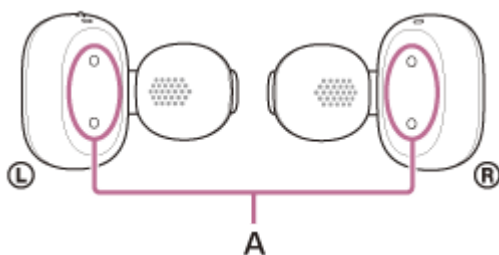

- Ladeetui



Hinweis

- Verwenden Sie keinen Staubwedel oder ähnliche Produkte, um Staub oder Schmutz zu entfernen. Staub und andere Verunreinigungen können in die Schallausgangsöffnungen eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

Reinigen der Treibereinheit


Wenn sich Fremdkörper, wie z. B. Ohrenschmalz, in der Schallaustrittsöffnung (C) festsetzen, kann der Ton gedämpft werden oder schwer zu hören sein.

Um zu verhindern, dass sich Fremdkörper wie Ohrenschmalz festsetzen, sollten Sie das Ohr regelmäßig mit einer der folgenden Methoden reinigen.

- Gewebe
- Feuchttücher mit reinem Wasser
- Mit Wasser befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch

Wenn sich bereits Schmutz in der Schallaustrittsöffnung (C) befindet und nicht mit den oben genannten Methoden entfernt werden kann, verwenden Sie eine saubere, weiche Bürste. Wenn Sie eine Bürste verwenden, fegen Sie die Oberfläche vorsichtig ab, um Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie keine mit Alkohol, Verdünner, Benzol usw. angefeuchteten Tücher, da diese zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.

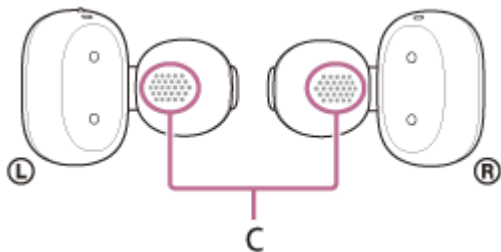

Hinweis

- Führen Sie die Bürste nicht tief in das Loch ein, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden.
- Drücken Sie keinen Schmutz weiter in die Schallaustrittsöffnung.

Reinigen der Ausbuchtungen des Ladeetuis

Reinigen Sie die Löcher (D), in die das Gehäuse der Ohrfessel (groß) passt, mit einem Wattestäbchen usw.




Trocknen des Headsets

Lassen Sie das Headset nach dem Reinigen bei Raumtemperatur vollständig trocknen.




2 Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein.

Setzen Sie die Headset-Einheiten nach der Wartung sowie nach dem Reinigen und Trocknen des Headsets unbedingt in das Ladeetui ein.

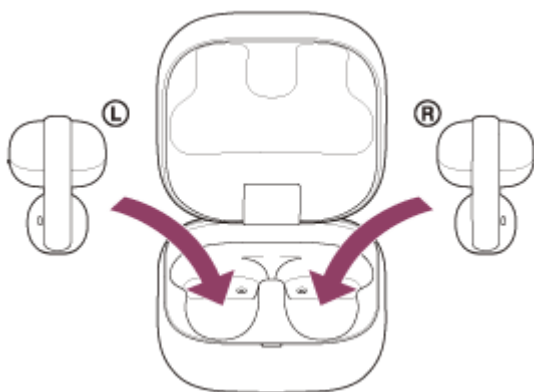

Achten Sie darauf, dass Sie den Ladeetui-Deckel schließen.

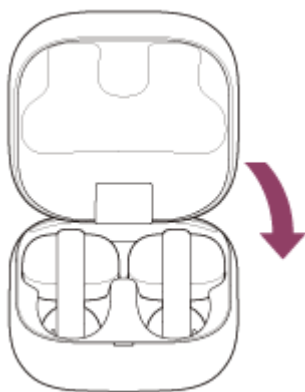

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002093202

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Nach Gebrauch unbedingt reinigen

Laden Sie das Headset nicht, wenn Flüssigkeiten wie Wasser oder Schweiß oder Fremdkörper wie Staub auf dem USB-Typ-C-Anschluss des Ladegehäuses oder dem Ladeanschluss des Headsets sind. Andernfalls kann es zu Unfällen wie Verbrennungen oder schweren Verletzungen aufgrund von Feuer, Stromschlag, Überhitzung, Rauch oder Entzündung kommen.

Vermeiden Sie die folgenden Situationen und setzen Sie die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nicht Feuchtigkeit oder Schmutz aus.

Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass oder verschmutzt sind, schauen Sie unter „[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)“ nach und reinigen Sie die Teile wie beschrieben vor dem Gebrauch.

- Berühren der Headset-Einheiten oder des Ladeetuis, wenn Ihre Hände nach Hausarbeiten in der Küche oder dem Händewaschen im Badezimmer nass sind und Sie sie noch nicht abgetrocknet haben.




- Verstauen des Headsets in der Brusttasche eines feuchten Kleidungsstücks.



- Verstauen des Headsets in einer Tasche zusammen mit einer kalten PET-Flasche.




- Verschütten von Getränken beim Essen oder Trinken.

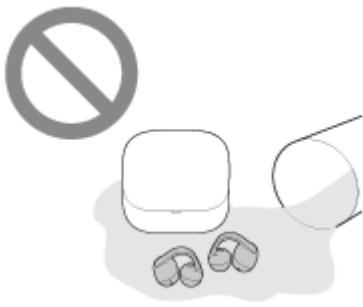


So schützen Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui vor Schäden

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft, um die sachgemäße Verwendung des Headsets sicherzustellen.


- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Tonausgang des Headsets gelangt.
- Lassen Sie das Headset nicht ins Wasser fallen und verwenden Sie es nicht unter Wasser.
- In kalten Regionen besteht die Gefahr des Einfrierens. Achten Sie darauf, Wassertropfen nach der Verwendung abzuwischen.
- Legen Sie das Headset nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel im Badezimmer.
- Wenn die Headset-Einheiten nass werden
 1. Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 2. Drehen Sie den Schallausgang nach unten und klopfen Sie ihn etwa 10 Mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches Material, um das angesammelte Wasser zu entfernen.

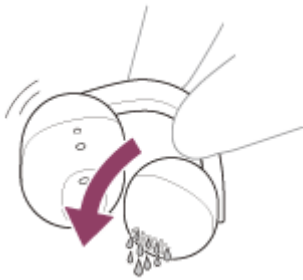


3. Drehen Sie das Mikrofon- oder Luftlochteil nach unten und klopfen Sie es etwa 10 Mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches Material, um das angesammelte Wasser zu entfernen.

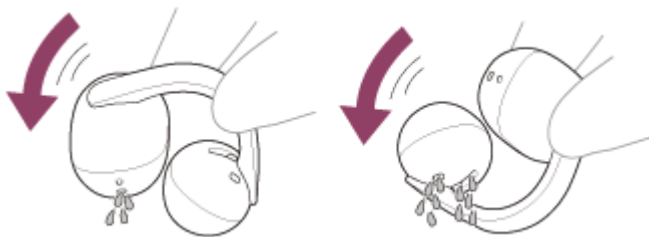

4. Legen Sie das Headset nicht in die Ladehülle und trocknen Sie es gründlich bei Raumtemperatur.
- Wenn die Headset-Einheiten und das Ladeetui aufgeladen werden, während sie mit Schweiß oder anderen Flüssigkeiten benetzt sind, korrodieren die Ladeanschlüsse. Wischen Sie vor dem Laden die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile bei Zimmertemperatur trocknen.
Reparaturen bei einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit fallen nicht unter die kostenlose Garantie.

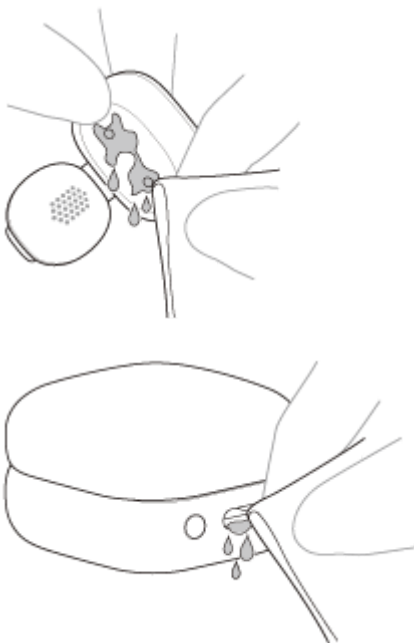

- Nehmen Sie die Headset-Einheiten oder das Ladeetui vor dem Waschen von Hosen oder Hemden aus den Taschen heraus.

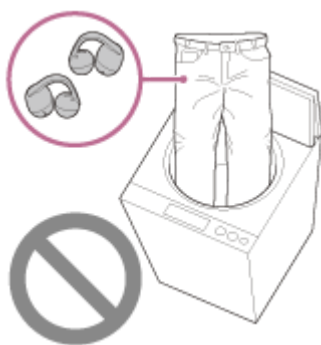

- Wenn das Headset Risse aufweist oder verformt ist, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, oder wenden Sie sich an den Sony-Support oder den nächsten Sony-Händler.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


TP1002091694

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden

Wenn die Headset-Einheiten nass werden

1. Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
2. Drehen Sie den Schallausgang nach unten und klopfen Sie ihn etwa 10 Mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches Material, um das angesammelte Wasser zu entfernen.

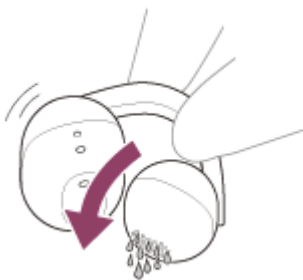

3. Drehen Sie das Mikrofon- oder Luftlochteil nach unten und klopfen Sie es ca. 10-mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches Material, um das darin angesammelte Wasser zu entfernen.

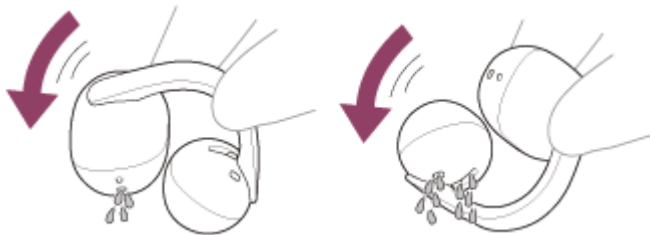

4. Legen Sie das Headset nicht in die Ladehülle und trocknen Sie es gründlich bei Raumtemperatur.
 - Wenn die Headset-Einheiten aufgeladen werden, während sie mit Wasser oder Schweiß benetzt sind, korrodieren die Ladeanschlüsse. Wischen Sie vor dem Laden die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile bei Zimmertemperatur trocknen.
- Reparaturen bei einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit fallen nicht unter die kostenlose Garantie.



Hinweise zum Spritzwasserschutz des Headsets

- Das Ladeetui hat keinen Spritzwasserschutz.
 - Das Headset ist konform mit IPX4 unter IEC 60529 "Schutzgrade von Gehäusen (IP Code)" für "Schutz gegen Eindringen von Wasser". Das Headset kann nicht in Wasser verwendet werden.
- Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann Wasser in das Headset gelangen und einen Brand,

Stromschlag oder Fehlfunktionen verursachen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen genau und verwenden Sie das Headset korrekt.

IPX4: Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

- Das Innere der Tonausgangsbauerteile, die Luftlöcher und die Mikrofonteile des Headsets sind nicht vollständig wasserdicht.

Wenn Wassertropfen in den Tonausgangsteilen, Luftlöchern oder Mikrofonteilen des Headsets zurückbleiben, können vorübergehend die folgenden Probleme auftreten. Hierbei handelt es sich aber nicht um Fehlfunktionen.

- Ton ist nicht klar hörbar.
- Ungewöhnliche Geräusche sind zu hören.
- Bei Telefongesprächen ist die Stimme des Gesprächsteilnehmers nicht klar hörbar.

Flüssigkeiten, für die die technischen Daten zum Spritzwasserschutz des Headsets gelten

Gilt für:	Süßwasser, Leitungswasser, Schweiß
Gelten nicht für:	Andere als die oben genannten Flüssigkeiten Zum Beispiel: Seifenwasser, Waschmittelwasser, Wasser mit Badezusätzen, Shampoo, heißes Quellwasser, heißes Wasser, Schwimmbadwasser, Meerwasser und ähnliche Stoffe.

Der Spritzwasserschutz des Headsets basiert auf Messungen von Sony unter den oben genannten Bedingungen. Beachten Sie, dass Funktionsstörungen, die auf unsachgemäßen Umgang durch den Kunden und ein daraus resultierendes Eindringen von Wasser zurückzuführen sind, nicht unter die Garantie fallen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089707

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002089800

Markenzeichen

- Google, Android, Gemini und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- App Store ist eine Service-Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert ist.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- DSEE ist ein Markenzeichen oder registriertes Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089712

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Legen Sie die Headset-Einheiten in den Ladekoffer, schließen Sie den Deckel des Ladekoffers einmal, öffnen Sie ihn dann wieder und nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladekoffer.



2. Starten Sie das verbundene Gerät wie den Computer oder das Smartphone neu.



3. Greifen Sie über das Menü der App "Sound Connect" auf die Sony-Support-Website zu, um nach der Ursache und Lösung des Problems zu suchen, oder besuchen Sie die folgende Support-Website.
<https://www.sony.net/support/WF-LC900/>



4. Setzen Sie das Headset zurück.



5. Initialisieren Sie das Headset.



6. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Sony-Support oder an den nächstgelegenen Sony-Händler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Zurücksetzen des Headsets

Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, setzen Sie es zurück.


1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen.

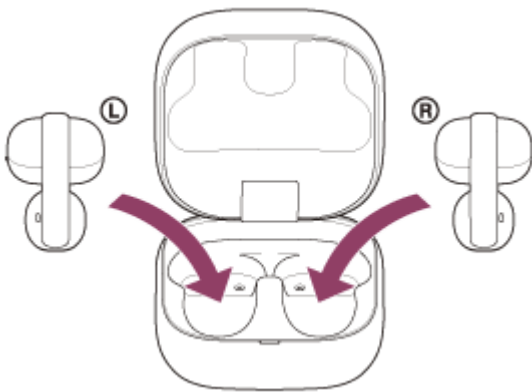

2 Halten Sie die Rücksetztaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

Nach etwa 15 Sekunden blinkt die Anzeige auf dem Ladegerät für etwa 5 Sekunden orange.

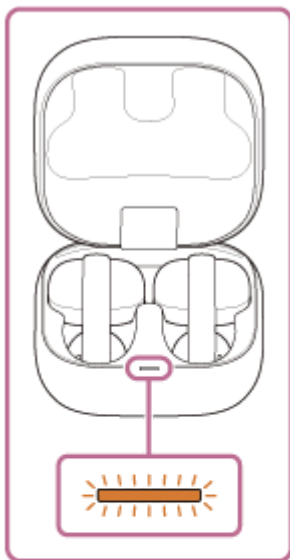

Danach erlischt die Anzeige am Ladeetui und das Headset wird zurückgesetzt.

Hinweis

- Lassen Sie den Finger nicht von der Reset-Taste am Ladegerät, solange die Anzeige orange blinkt. Wenn Sie den Finger wegnehmen, wird das Headset initialisiert.

3 Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige erlischt, und heben Sie dann den Finger ab.

Die Kopplungsinformationen und andere Einstellungen bleiben gespeichert.

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie das Zurücksetzen ausgeführt wird. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091711


5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset.


1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen.

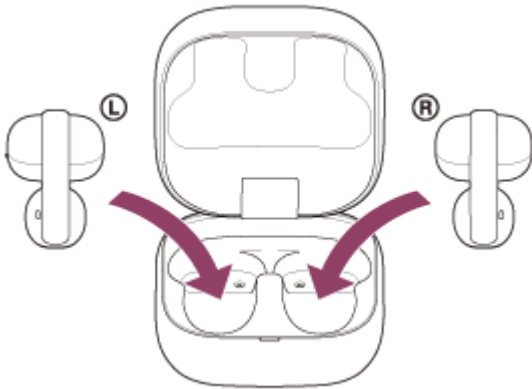


2 Halten Sie die Initialisierungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 15 Sekunden lang gedrückt.

Nach etwa 15 Sekunden blinkt die Anzeige auf dem Ladegerät für etwa 5 Sekunden orange.

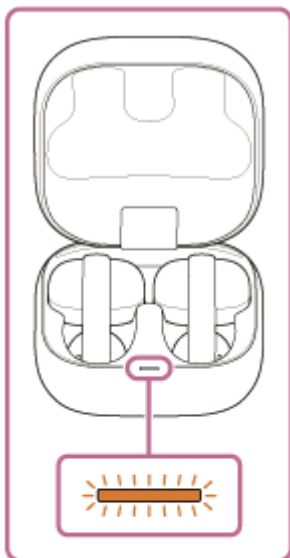

3 Lassen Sie Ihren Finger innerhalb von 5 Sekunden los, nachdem die Anzeige auf dem Ladegerät orange zu blinken beginnt.

Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige auf dem Ladekoffer 4 Mal grün.

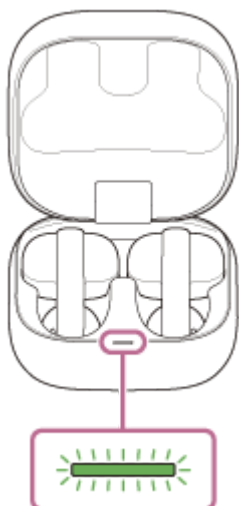

Dieser Vorgang setzt die Lautstärkeeinstellungen und andere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Kopplungsinformationen. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Wenn das Headset auch nach der Initialisierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie das Initialisieren ausgeführt wird. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

Hinweis

- Wenn die Akkurestladung des Ladeetuis nicht ausreicht, startet das Headset die Initialisierung nicht. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn die Anzeige an der Ladeschale nach Schritt 3 nicht viermal grün blinkt, wurde das Headset nicht initialisiert. Gehen Sie noch einmal wie ab Schritt 2 erläutert vor.
- Wenn Sie die Software nach dem Kauf des Headsets aktualisiert haben, bleibt die Software auch beim Initialisieren des Headsets aktualisiert.
- Wenn Sie nach dem Wechseln der Sprache für die Sprachführung das Headset initialisieren, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, wird die Sprache nicht auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091710

Funk-Stereo-Headset
LinkBuds Clip

Technische Daten

Headset

Stromversorgung:

5 V Gleichstrom (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)
Mit integrierten Lithiumionen-Akkus (Produktbetriebsleistung: 3,85 V Gleichstrom)

Ladedauer:

Ca. 1,5 Stunden (Headset)
Ca. 3 Stunden (Ladeetui)

Hinweis

- Die Ladedauer kann je nach den Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Ladetemperatur:

5 °C bis 35 °C

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Gewicht:

Ca. 6,4 g × 2 (Headset)
Ca. 42 g (Ladeetui)

Technische Daten zur Kommunikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Kompatible iPhone-Modelle

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. Generation)
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. Generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Stand: September 2025)

Je nach iOS, das von den oben genannten Modellen unterstützt wird, ist die "Sound Connect" ist die App möglicherweise nicht verwendbar.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091709

5-071-247-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation