

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

型式：YY2999

クイックスタートガイド

⚠ 水ぬれによる焼損や故障を防ぐために

アプリをダウンロードして、ヘッドセットのセットアップをしましょう

お持ちの製品とアプリを接続することで初めて使える便利な機能がたくさんあります。今すぐ“Sound Connect”アプリをダウンロードして試してみましょう。

“Sound Connect”アプリでできる主な機能については、「[“Sound Connect”アプリを使う](#)」をご覧ください。



Sound Connect

使い始めよう

1

装着する



ヘッドセットの筐体（小）が耳の穴側に来るように持ちます。
耳たぶを軽く引っ張りながら、耳のふちの薄い部分からイヤークフのように差し込んでください。
ヘッドセットが耳に安定しない場合は、付属のフィッティングクッションをお使いください。

2

BLUETOOTH®接続する





ヘッドセットを充電ケースから取り出すと、電源が入ります。
ダウンロードした“Sound Connect”アプリの指示に従ってください。

3

ヘッドセットで操作する



ヘッドセットをタップします。


L側



- (2回タップ) : リスニングモードの切り替え
- (3回タップ) : Quick Access (“Sound Connect”アプリでの設定が必要)
- ... (5回以上タップ) : 音量を下げる

R側

- (2回タップ) : 再生／一時停止
- (3回タップ) : 次の曲の頭出し
- ... (5回以上タップ) : 音量を上げる

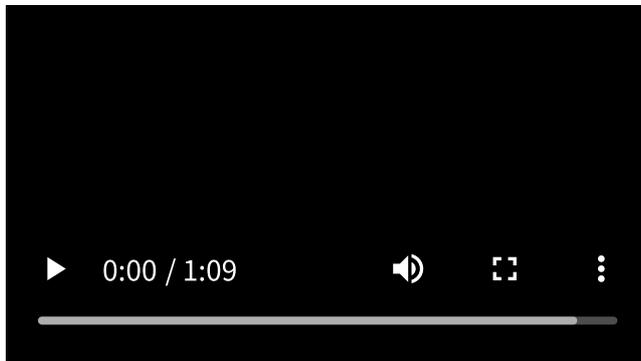

ヘッドセットで操作する (動画の内容はこちら)

関連情報

[手動でBluetooth接続する](#)
[ヘッドセットを充電する](#)

WF-LC900

ヘッドセットのできること

[ヘッドセットを使う](#)

[“Sound Connect”アプリを使う](#)

準備する

[音声ガイドンスについて](#)

付属品について

[箱の中身を確認する](#)

[フィッティングクッションを取り付ける](#)

各部の名前

[各部の名前](#)

[ランプ表示](#)

ヘッドセットを装着する

[ヘッドセットを装着する](#)

[片側のヘッドセットだけを使う](#)

ヘッドセットを操作する

[タップ操作について](#)

電源／充電

[充電する](#)

[使用可能時間](#)

[充電式電池の残量を確認する](#)

[ヘッドセットの電源を入れる](#)

[ヘッドセットの電源を切る](#)

接続する

[Bluetooth接続をするには](#)

アプリを使ってかんたんに接続する

[“Sound Connect”アプリを使って接続する](#)

Android搭載スマートフォン

[Android搭載スマートフォンをペアリングしてから接続する](#)

[ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)

iPhone (iOS搭載機器)

[iPhoneをペアリングしてから接続する](#)

[ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)

パソコン

[パソコンをペアリングしてから接続する \(Windows® 11\)](#)

[パソコンをペアリングしてから接続する \(Mac\)](#)

[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)

[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)

その他のBluetooth機器

[Bluetooth機器をペアリングしてから接続する](#)

[ペアリング済みのBluetooth機器と接続する](#)

マルチポイント接続

[2台の機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)

[Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

音楽を聞く

Bluetooth接続を使って音楽を聞く

[Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

[音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)

[再生するコンテンツや利用シーンに合わせてサウンドを切り替える（リスニングモード）](#)

通話する

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

[通話時にできること](#)

[パソコンでビデオ通話する](#)

音声アシスト機能を使う

[Google™ Geminiを使う](#)

[Tencent Xiaoweiを使う](#)

[音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う](#)

[音声アシスト機能（Siri）を使う](#)

お知らせ

[使用上のご注意](#)

[対応コーデックについて](#)

[ソフトウェアを最新の状態に保つ方法（快適にご使用いただくために）](#)

[使い終わったら](#)

[お手入れ](#)

[水ぬれによる焼損や故障を防ぐために](#)

[ヘッドセットや充電ケースが水にぬれてしまった場合は](#)

[ライセンスについて](#)

[商標について](#)

困ったときは

[困ったときにすること](#)

[リセットする](#)

[初期化する](#)

主な仕様

[主な仕様](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ヘッドセットを使う

ヘッドセットをタップして操作できる機能は以下の通りです。
ヘルプガイド内に詳しい操作が記載されている機能については、ページ下の関連項目からご覧ください。

Bluetooth接続

スマートフォンやパソコンなどとBluetooth接続できます。

Bluetooth接続した機器の音楽を再生

Bluetooth接続したスマートフォンやパソコンなどの音楽をワイヤレスで楽しめます。



Bluetooth接続した機器と通話

Bluetooth接続したスマートフォンやパソコンなどとワイヤレスで通話できます。



関連項目

- [Bluetooth接続するには](#)
- [2台の機器と同時に接続する（マルチポイント接続）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)

TP1002099607

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

“Sound Connect”アプリを使う

“Sound Connect”をGoogle PlayストアまたはApp Storeからスマートフォンにインストールします。



“Sound Connect”アプリの機能と連携できるサービス情報

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- 連携できるサービスは、国や地域ごとに異なります。
- 連携できるサービスの仕様は、予告なく変更、停止または終了する場合があります。

“Sound Connect”アプリを使って操作・設定できる機能は以下の通りです。
ヘルプガイド内に詳しい操作が記載されている機能については、ページ下の関連項目からご覧ください。

以下は [マイデバイス] タブからアクセスできます。

ヘッドセットの操作、状態表示

- 充電式電池の残量表示（ヘッドセット/充電ケース）

リスニングモード

コンテンツや利用シーンに応じてサウンドを切り替えます。

イコライザー

音質をプリセットから設定します。お好みにカスタマイズした音質も設定できます。

DSEE

圧縮音源をCD音源相当にして再生します。

360 Reality Audio

360 Reality Audioを設定します。

Bluetooth接続品質

Bluetooth接続時の優先設定を、音質か接続の安定性のどちらを優先するか設定できます。

- [音質優先]：再生音質を優先します。
- [接続優先]：音切れしやすいなど接続が不安定なときに選択します。

ご注意

- 音質や使用条件などにより、再生時間が短くなる場合があります。
- お使いの環境によっては、[接続優先]にしても音の途切れが改善されない場合もあります。

タップ操作の機能を変更

ヘッドセットのタップ操作の機能を変更します。

Quick Accessのサービスを変更

Quick Accessに割り当てるサービスを設定します。

通知音と音声ガイダンス

音声ガイダンスの言語や音量を設定します。

ソフトウェアアップデート

ヘッドセットのソフトウェアをアップデートする方法を設定します。

ソフトウェアバージョン

ヘッドセットのソフトウェアバージョンを表示します。

以下は [シーン] タブからアクセスできます。

Scene-based Listening

通話や歩行などの行動の変わり目をセンシングし、連携する音楽サービスを自動で再生します。

以下は [ディスカバー] タブからアクセスできます。

リスニングヒストリー

ヘッドセットの使用状況や聞いた楽曲の振り返りなど、利用履歴を記録し表示します。

以下は [メニュー] タブからアクセスできます。

ヘルプ

ヘッドセットのサポート情報を表示します。

ご注意

- “Sound Connect”アプリの操作方法や画面表示は、将来のバージョンアップにより予告なく変更することがあります。

TP1002099608

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

音声ガイダンスについて

操作した内容やヘッドセットの状態によって、以下のような音声ガイダンスが流れます。
お買い上げ時の状態では、英語、中国語または日本語の音声ガイダンスが流れます。
“Sound Connect”アプリを使用すると、音声ガイダンスの以下の設定を変更できます。

- 言語設定
- 音量設定

「ペアリングモード」

- ヘッドセットが自動的にペアリングモードになったとき
ヘッドセットは以下の場合、自動的にペアリングモードになります。
 - ヘッドセットをお買い上げ後に初めてペアリングするとき
 - ヘッドセットを初期化した後など、ヘッドセットにペアリング情報がない場合に、ヘッドセットを使用したとき
- 手動でペアリングモードにしたとき

「バッテリーが少なくなりました」

- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなったとき

「バッテリーがなくなりました」

- ヘッドセットの充電式電池の残量が少なくなって自動的に電源が切れるとき

「テスト音声です」

- 音声ガイダンスの音量を設定したとき

「Digital assistantが接続されていません」 *

- デジタル アシスタントを設定した側のヘッドセットを操作しても、ヘッドセットに接続したスマートフォンでデジタル アシスタントが使用できないとき

「Xiaoweiが接続されていません」 *

- Tencent Xiaoweiを設定した側のヘッドセットを操作しても、ヘッドセットに接続したスマートフォンでTencent Xiaoweiが使用できないとき

「Sound Connectを起動し、サービスとの連携をONにしてください。」

- サービスとの連携が無効の状態、Quick Accessを使用したとき

「Quick Accessに割り当てたアプリが起動していません」

- アプリを起動していない状態でQuick Accessを使用したとき

「スタンダード」

- リスニングモードの設定でスタンダードを選択した場合

「ボイスブースト」

- リスニングモードの設定でボイスブーストを選択した場合

「音漏れ低減」

- リスニングモードの設定で音漏れ低減を選択した場合

* 国や地域によっては利用できない場合があります。

ご注意

- 音声ガイダンスの言語を変更する場合は、最大10分間ほど時間がかかります。
- 音声ガイダンスの言語は、ヘッドセットを初期化しても変更はされません。
- 音声ガイダンスが聞こえなくなった場合は、ヘッドセットを充電ケースにセットします。充電ケースのふたを閉めて電源を切ります。その後、もう一度ヘッドセットを充電ケースから取り出して電源を入れてください。

TP1002086890

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

箱の中身を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。


() 内は個数を示します。

ワイヤレスステレオヘッドセット (1)

LinkBuds Clip用エアフィッティングクッション (2)



充電ケース (1)

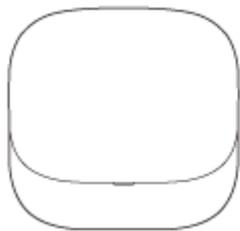

印刷物 (一式)

ご注意

- 小さな部品を飲み込む恐れがあります。ご使用後は乳幼児の手の届かないところに保管してください。


TP1002086889

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

フィッティングクッションを取り付ける

ヘッドセットが耳に安定しない場合は、付属のフィッティングクッションをヘッドセットのバンド部分に取り付けてください。

- 1 ヘッドセットのバンド部分にフィッティングクッションを取り付ける。
フィッティングクッションはバンド上のお好みの位置に取り付けてください。



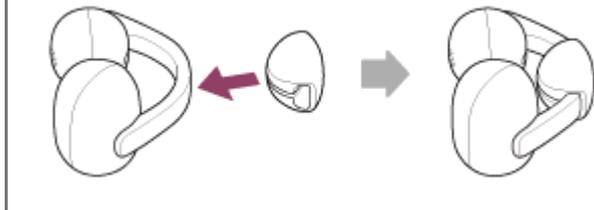


TP1002099609

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


各部の名前

ヘッドセット

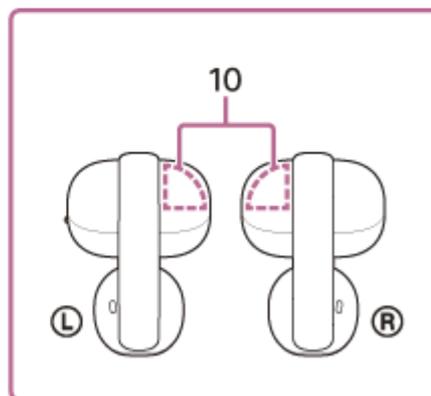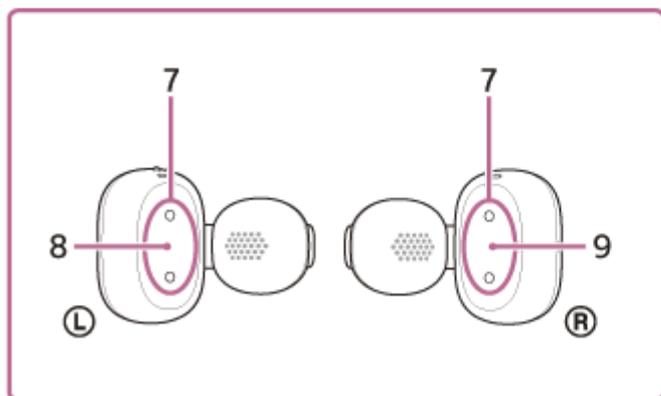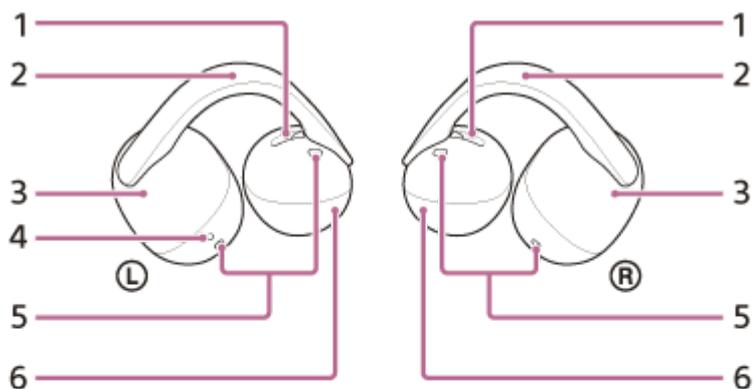

1. 通気孔 (左、右)
2. バンド (左、右)
3. 筐体 (大) (左、右)
4. 凸点 (突起)
L側のヘッドセットには凸点 (突起) がついています。
5. マイク (左、右)
6. 筐体 (小) (左、右)
7. 充電端子 (左、右)
8. Ⓛ (左) マーク
9. Ⓜ (右) マーク
10. 内蔵アンテナ (左、右)
Bluetoothアンテナが左右それぞれのヘッドセットに内蔵されています。

充電ケース

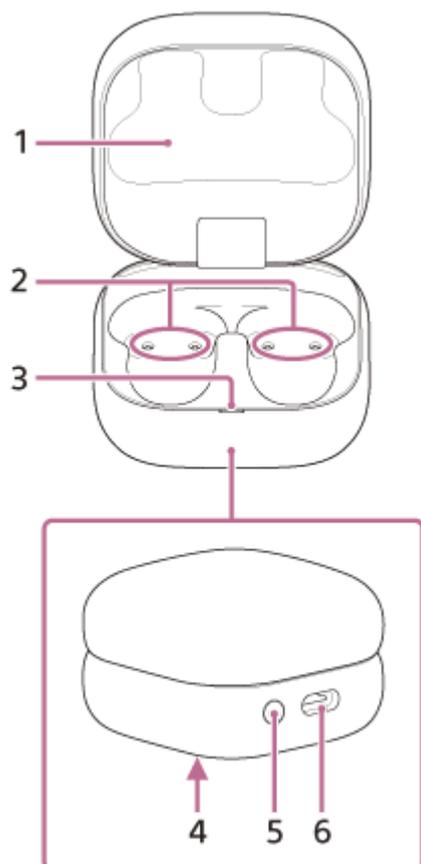

1. ふた
2. 充電端子（左、右）
3. ランプ（緑／オレンジ／青）
ヘッドセットや充電ケースの充電式電池残量や充電状態、ペアリングモードの状態などを表示します。
4. 製造番号
充電ケースの底面に記載されています。
5. ペアリング／リセット／初期化ボタン
ペアリングモードにするときや、ヘッドセットをリセットしたり初期化したりするときに使用します。
6. USB Type-C™端子
市販のUSB Type-Cケーブルで、以下のいずれかの方法でヘッドセットと充電ケースを同時に充電します。
 - 充電ケースをパソコンにつなぐ
 - 市販のUSB ACアダプターを使って電源コンセントにつなぐ

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

TP1002086886

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ランプ表示

ヘッドセット/充電ケースの動作状態を充電ケースのランプで確認できます。

- : 緑色点灯
- : オレンジ色点灯
- : 青色点灯
- : 消灯

充電式電池の残量表示

両側のヘッドセットを充電ケースにセットしている場合、ランプは左右のヘッドセットのうち、残量が少ない方の充電式電池の残量を表示します。

片側のヘッドセットのみ充電ケースにセットしている場合、ランプはセットされているヘッドセットの充電式電池の残量を表示します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出している場合、ランプは充電ケースの充電式電池の残量を表示します。

充電式電池残量は、以下の操作時に表示されます。残量は表示内容で確認できます。

- 充電ケースのふたを開けたとき
- 充電ケースのふたを閉めたとき
- 充電が終了し、USB Type-Cケーブルを外したとき
- ヘッドセットを充電ケースから取り出したとき
- ヘッドセットを充電ケースにセットしたとき

約6秒間、緑色に点灯する。



- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が95%以上のとき
- ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が31%以上のとき

約6秒間、オレンジ色に点灯する。



- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が94%～1%のとき

遅いオレンジ色点滅を3回繰り返す。



- ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が30%～1%のとき

消灯する。



- ヘッドセットが充電ケースにセットされ、ヘッドセットの充電式電池の残量が1%未満のとき
- ヘッドセットが充電ケースにセットされておらず、充電ケースの充電式電池の残量が1%未満のとき

充電の状態

オレンジ色に点灯する。



- ヘッドセットを充電しているとき
- 充電ケースを充電しているとき

約1分間、オレンジ色点灯後、消灯する。



- ヘッドセット／充電ケースの充電開始時に満充電だったとき

消灯する。



- 満充電になり充電が完了したとき

充電中はオレンジ色に点灯する。約0.5秒間消灯後、オレンジ色に再点灯する。



- 充電中に充電ケースのふたを開閉したとき
- ヘッドセットを充電ケースにセットしたり取り出したりしたとき

約1秒間隔で、2回ずつオレンジ色点滅を繰り返す。



- 充電温度に異常があるとき

約0.5秒間隔で、遅いオレンジ色点滅を繰り返す。



- 充電時に異常があり、充電できていないとき

約1.3秒間隔で、3回ずつオレンジ色点滅を繰り返す。



- ヘッドセットのL側／R側の組み合わせ異常があるとき

Bluetooth接続状態

2回ずつ青色点滅を繰り返す。



- ペアリングモードのとき

10回青色点滅する。



- 接続完了したとき
片側または両側のヘッドセットが充電ケースにセットされている場合に表示します。

その他

約0.7秒間隔で最大5秒間オレンジ色点滅を繰り返す。



- リセット開始の準備が完了したとき
- 初期化開始の準備が完了したとき

詳しくは、「[リセットする](#)」、「[初期化する](#)」をご覧ください。

約0.3秒間隔で、4回緑色点滅する。



- 初期化が完了したとき

詳しくは、「[初期化する](#)」をご覧ください。

関連項目

- [充電する](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)
- [ソフトウェアを最新の状態に保つ方法（快適にご使用いただくために）](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)


TP1002086885

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ヘッドセットを装着する


1 ヘッドセットのLマークとRマークを確認する。

Lマークの表示があるほうが左耳用、Rマークの表示があるほうが右耳用です。L側のヘッドセットには凸点（突起）（A）がついています。

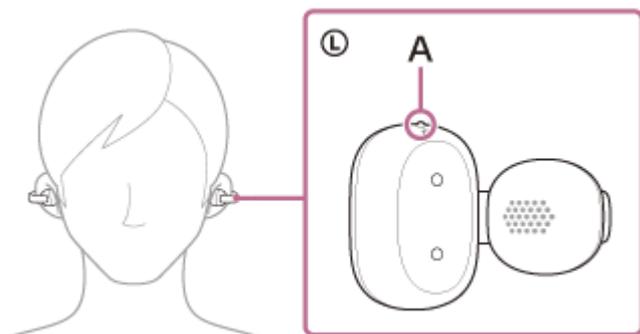

2 ヘッドセットを指でつまむ。

ヘッドセットの筐体（小）（B）が耳の穴側に来るように持ちます。

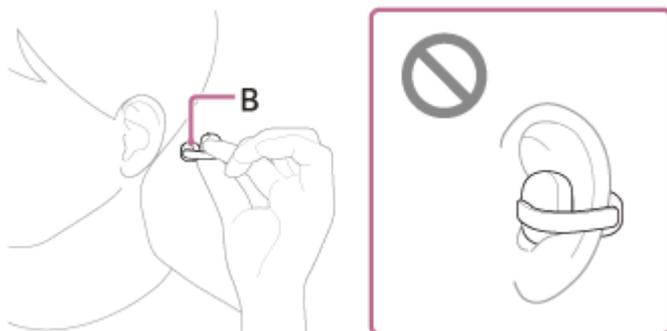


3 ヘッドセットを外側から耳に差し込んで装着する。

耳たぶを軽く引っ張りながら、耳のふちの薄い部分からイヤークフのように差し込みます。



4 ヘッドセットを好みの位置に調整する。

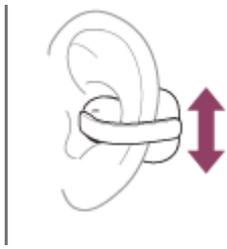

ヘッドセットが耳に安定しない場合は、付属のフィッティングクッションをヘッドセットのバンド部分に取り付けてください。

装着位置による音質、音量、通話品質への影響について

ヘッドセットの装着位置が音質、音量、通話品質に影響します。装着位置が適切でない場合、音質が良くないと感じたり、左右の音量に差が生じることがあります。

その場合は、手順4を参照して、音質が良いと思う位置、左右で音量が揃う位置にヘッドセットを調整してください。

また、付属のフィッティングクッションを着脱することで改善する場合があります。

取扱説明動画について

ヘッドセットを耳に装着する手順は、動画でご覧いただけます。音声での説明はありません。

中国本土以外、日本以外の国・地域向けモデル：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/h_zz/

中国本土向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/zh-cn/>

日本向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0100/ja/>

ヒント

- 片側のヘッドセットだけを耳に装着して音楽を再生したり通話したりすることもできます。

関連項目


- “Sound Connect”アプリを使う
- フィッティングクッションを取り付ける
- 片側のヘッドセットだけを使う

TP1002086740

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

片側のヘッドセットだけを使う

充電ケースから片側だけを取り出して使うことができます。
この場合、取り出した側のヘッドセットだけに電源が入ります。

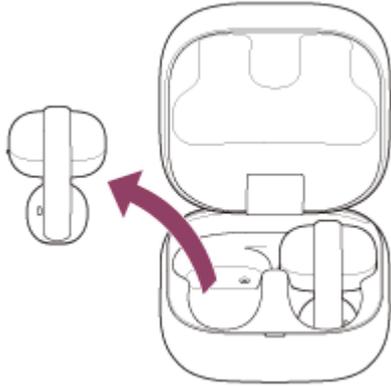

もう片側のヘッドセットを充電ケースから取り出すと

自動的に左右のヘッドセットが接続され、両側から音楽や通話の音声が聞こえます。

左右のヘッドセットへの機能の割り当てについて

装着する側によっては、出荷時の設定では操作できない機能があります。この場合、“Sound Connect”アプリを使って左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。

ヒント

- お買い上げ時はR側に音楽再生機能が設定されています。
R側のヘッドセットだけをお使いの場合は、R側のヘッドセットをタップして音楽再生の操作ができます。
L側のヘッドセットだけをお使いの場合は、接続機器側で音楽再生の操作をしてください。
- 片側のヘッドセットだけで聞く場合は、左右のチャンネルを合成した音声が聞こえます。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合でも通話ができます。着信したら、使用している側のヘッドセットを操作して電話を受けます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを充電ケースから取り出すと、両側のヘッドセットで通話できます。
- デジタル アシスタントは、L側かR側のどちらか一方のヘッドセットに割り当てることができます。デジタル アシスタントを設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、デジタル アシスタントを設定した側のヘッドセットをお使いください。
- Tencent Xiaowei/QQ Musicは、L側かR側のどちらか一方のヘッドセットに割り当てることができます。片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Tencent Xiaowei/QQ Musicを設定した側のヘッドセットをお使いください。

ご注意

- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合、もう片側のヘッドセットは必ず充電ケースにセットしてください。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合、ヘッドセットの充電式電池の残量は、L側とR側で異なる場合があります。

関連項目

- “Sound Connect”アプリを使う
- 音楽再生時にできること（Bluetooth接続）
- 通話時にできること


TP1002088726

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

タップ操作について

ヘッドセットのバンド (A) または筐体 (大) (B) をタップして、再生や通話、リスニングモードの切り替えなど、さまざまな操作ができます。

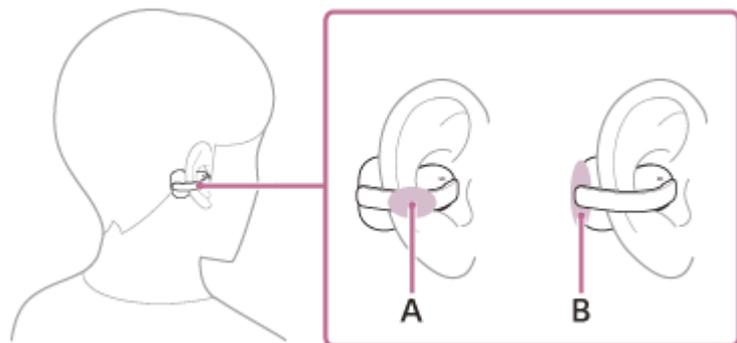

ヘッドセットをタップするときは、人差し指の腹を使ってタップしてください。

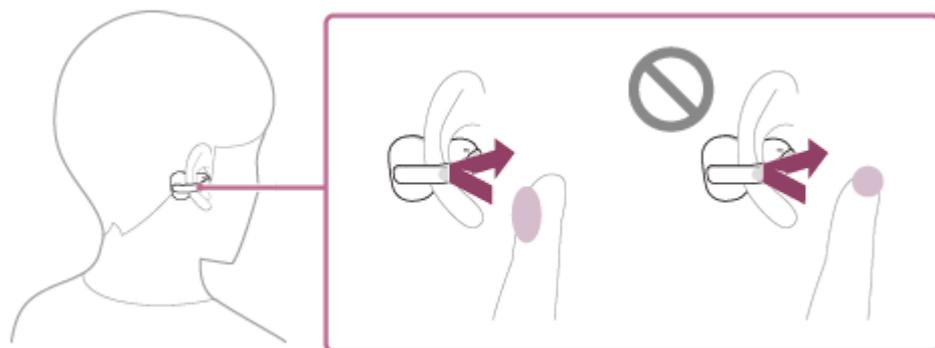

主な操作

	L側	R側
2回タップする	リスニングモードの切り替え	再生／一時停止
3回タップする	受話／終話 Quick Access (“Sound Connect”アプリでの設定が必要)	受話／終話 次の曲の頭出し
5回以上タップする	音量を下げる	音量を上げる

ヒント

- タップしても反応しない場合は、以下のことを確認してください。
 - しっかりとタップしているか
軽く触れるだけでは反応しない場合があります。
 - タップ操作の間隔が長すぎたり短すぎたりしていないか
ヘッドセットを複数回タップするときは、約0.2秒の間隔でタップを繰り返します。
 - タップの強さ、場所、方向が揃っているか
 - タップ操作の前後にヘッドセットや耳に触れていないか
 - 反応しなかった場合に1秒以上待ってからタップし直しているか

- “Sound Connect”アプリを使うと、左右のヘッドセットへの機能の割り当てを変更できます。
- スマートフォンでGoogle Geminiの初期設定を行った場合、タップ操作の機能の割り当てが自動的に変更されることがあります。
“Sound Connect”アプリ上でヘッドセットへの機能の割り当てをご確認ください。
- スマートフォンでTencent Xiaoweiの初期設定を行った場合、ヘッドセットへの機能の割り当てが自動的に変更されることがあります。
“Sound Connect”アプリ上でヘッドセットへの機能の割り当てをご確認ください。

TP1002099610

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

充電する


ヘッドセットと充電ケースは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。市販のUSB Type-Cケーブルを使って充電してからお使いください。

1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに戻します。R側を右側のくぼみに戻します。L側のヘッドセットには凸点（突起）がついています。


ヘッドセットを充電ケースに戻す際は、筐体（小）から順に入れてください。

充電ケースに内蔵された磁石により、ヘッドセットは充電ケースの正しい位置に収まります。

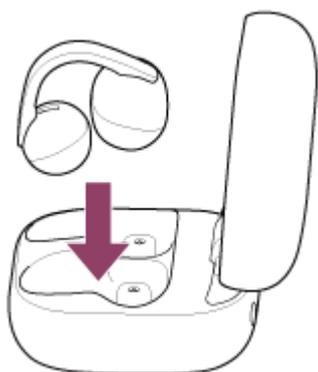

充電ケースの充電式電池に残量がある場合は、充電ケースのランプがオレンジ色または緑色に約6秒間点灯します。

ヘッドセットの充電が始まります。充電ケースのふたを閉めてください。

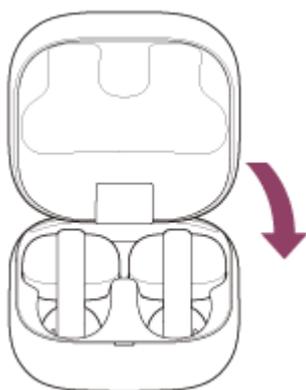


ヘッドセットが浮いていると、充電できない場合があります。

ヘッドセットが充電ケースに正しくセットされているか確認してください。

2 充電ケースを電源コンセントにつなぐ。

市販のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB ACアダプター（A）を使用します。

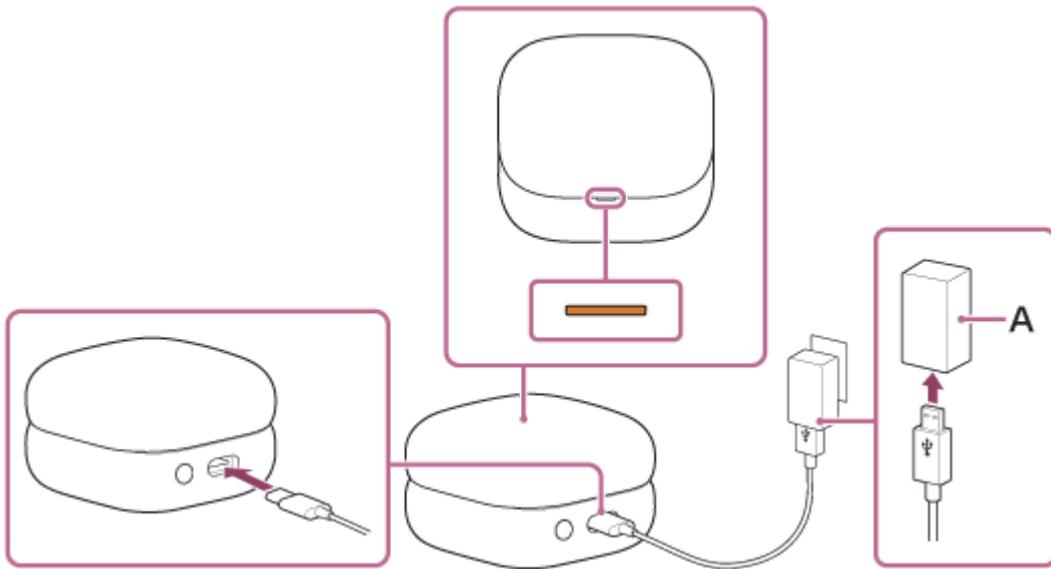

ヘッドセットと充電ケースの充電を開始します。充電ケースのランプがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、充電ケースのランプが消灯します。USB Type-Cケーブルを外してください。

充電時間について

ヘッドセットと充電ケースの満充電に要する時間は、約3時間*です。

* 充電式電池の残量がない状態から、満充電するのにかかる時間です。充電時間は使用条件により変わる場合があります。

外出先でヘッドセットを充電する

充電ケースには充電式電池が内蔵されています。充電ケースを充電しておくことで、外出先などで電源がない場合もヘッドセットを充電できます。

ヘッドセットL側/R側の満充電に要する時間は、約1.5時間です。

USB充電の推奨環境

- **市販のUSB ACアダプター**
出力電流0.5 A (500 mA) 以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター
- **市販のUSB ケーブル**
USB Type-Cケーブル (USB規格準拠品)
- **パソコン**
USB端子が標準装備されたパソコン
 - すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
 - 自作パソコンは動作保証対象外です。

ヒント

- 市販のUSB Type-Cケーブルを使って充電ケースを起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- USB Type-Cケーブルが付属されている場合は、必ず付属品をご使用ください。
- 充電が終了したらUSB Type-Cケーブルを取り外してください。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- パソコンがスタンバイ (スリープ) や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電し直してください。

- 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出したとき充電ケースのランプの状態を確認してください。遅いオレンジ色点滅を3回繰り返した場合は、充電ケースの充電式電池の残量が少なくなっています。充電ケースを充電してください。
- 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出したときに充電ケースのランプが点灯しない場合は、充電ケースの充電式電池の残量がありません。充電ケースを充電してください。
- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなる場合があります。充電と放電を何度か繰り返すと、十分に充電できるようになります。長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電時は充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。
- ヘッドセットや充電ケースの充電式電池に問題がある場合、充電中に異常を検知すると充電ケースのランプがオレンジ色に点滅します。
周囲の温度が5℃～35℃（華氏 41°～95°）の範囲で充電することをおすすめします。この範囲を超えると、効率のよい充電ができないことがあります。
それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
- ヘッドセットを長い時間使わなかった後に充電すると、充電ケースのランプがオレンジ色にすぐに点灯しない場合があります。ランプがオレンジ色に点灯するまでしばらくお待ちください。
- 電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- ヘッドセットをパソコンと接続するときはUSB Type-Cケーブルを必ず直接つないでください。USBハブなどを経由してヘッドセットを接続すると、正しく充電されません。
- 充電ケースを強く振るとカタカタと音がします。これは充電ケース内でヘッドセットが動いている音で故障ではありません。
- 充電中や充電後しばらくは、ヘッドセットおよび充電ケースが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

関連項目

- [ランプ表示](#)
- [充電式電池の残量を確認する](#)

TP1002086884

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

使用可能時間

満充電時の使用可能時間は以下のとおりです。

Bluetooth接続

連続音楽再生 (AAC) : 最大9時間

連続音楽再生 (SBC) : 最大8時間

- 充電3分間で、約60分間の音楽再生が可能です。
- “Sound Connect”アプリで以下の設定を行うと、電池の使用可能時間が上記より短くなります。
 - イコライザー
 - DSEE™
 - サービスとの連携

上記の設定を同時に行うと、電池の使用可能時間はさらに短くなります。

連続通話

連続通話 : 最大4時間

連続待ち受け

連続待ち受け : 最大15時間

ヒント

- “Sound Connect”アプリを使用すると、接続しているコーデックが確認できます。

ご注意

- 各種機能の設定や使用条件により、上記と実際の時間が異なる場合があります。
- 充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電時は充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [対応コーデックについて](#)

TP1002086883

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

充電式電池の残量を確認する

ヘッドセットと充電ケースの充電式電池の残量は、以下の方法で確認できます。

ヘッドセットの充電式電池の残量を確認する

音声ガイダンスの通知で確認する

充電式電池の残量が少なくなると、以下の場合に音声ガイダンスが流れます。

- ヘッドセットを充電ケースから取り出したとき
- ヘッドセットを使用しているとき

残量が完全なくなると警告音がなります。音声ガイダンスが流れて、ヘッドセットの電源が自動的に切れます。

スマートフォンで確認する

- iPhone (iOS 13以降) をお使いの場合
iPhoneとHFP (Hands-free Profile) でBluetooth接続している間は、iPhoneでヘッドセットの充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。
- Android™搭載スマートフォン (OS 8.1以降) をお使いの場合
Android搭載スマートフォンとHFPでBluetooth接続している場合、スマートフォンでヘッドセットの充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

充電ケースの充電式電池の残量を確認する

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出したとき、または充電ケースにヘッドセットが入っていない状態で充電ケースのふたを開閉したときに、充電ケースの充電式電池の残量を確認できます。

- 充電ケースのランプが遅いオレンジ色点滅を3回繰り返す。
充電ケースの充電式電池の残量は約30%～約1%です。この場合、充電ケースでヘッドセットを十分に充電することはできません。
- 充電ケースのランプが点灯しない。
充電ケースの充電式電池の残量は1%未満です。この場合、充電ケースでヘッドセットを充電することはできません。

ヒント

- ヘッドセットの充電式電池の残量は、使いかたによっては、L側とR側で異なる場合があります。スマートフォン上の充電式電池の残量表示は以下になります。
 - 両側のヘッドセットをお使いのときは、残量が少ない方の残量が表示されます。
 - 片側のヘッドセットだけをお使いのときは、使用している側の残量が表示されます。
- ヘッドセットと充電ケースの充電式電池の残量は“Sound Connect”アプリ上でも確認できます。Android搭載スマートフォン、iPhoneとも対応しています。

ご注意

- スマートフォンとHFPで接続されていないと、充電式電池の残量が正常に表示されません。
- マルチポイント接続でiPhoneまたはAndroid搭載スマートフォンを音楽用 (A2DP) のみの接続にすると、充電式電池の残量が正常に表示されません。

- 長い間使わなかったときや、ソフトウェアアップデートの直後などは、充電式電池の残量が正しく表示されないことがあります。この場合は、充電と放電を何度か繰り返すと正しく表示されます。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [ランプ表示](#)

TP1002086882


5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ヘッドセットの電源を入れる

充電ケースにセットされているとき

- 1 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

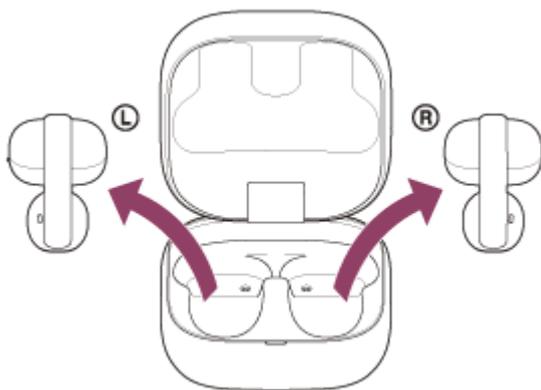

自動的に電源が入ります。L側とR側のヘッドセットが接続されます。
片側だけを取り出すと、取り出したヘッドセットだけに電源が入ります。

充電ケースにセットされていないとき

接続が切断されてから約15分間経過すると、自動的に電源が切れます。この場合は、ヘッドセットを充電ケースに一度セットしてから取り出すと電源が入ります。

電源を入れると

お買い上げ後初めてお使いになるときやヘッドセットを初期化した直後は、電源を入れるとBluetoothペアリングモードになります。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [ヘッドセットの電源を切る](#)

TP1002086881

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


ヘッドセットの電源を切る

1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

L側のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに戻します。R側を右側のくぼみに戻します。L側のヘッドセットには凸点（突起）がついています。


ヘッドセットを充電ケースに戻す際は、筐体（小）から順に入れてください。

充電ケースに内蔵された磁石により、ヘッドセットは充電ケースの正しい位置に収まります。

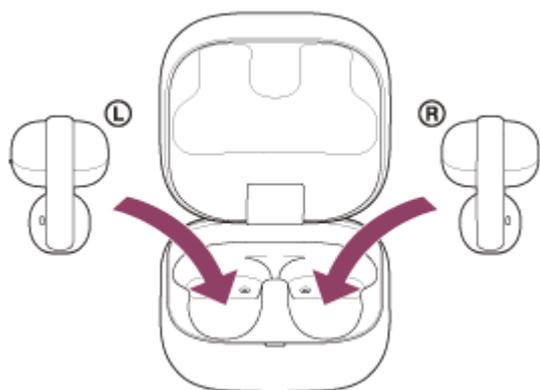

充電ケースの充電式電池に残量がある場合は、充電ケースのランプがオレンジ色または緑色に約6秒間点灯します。

ヘッドセットの充電が始まります。充電ケースのふたを閉めてください。

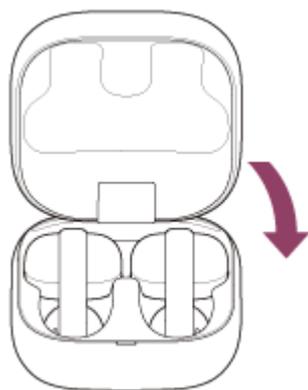

ヘッドセットの電源が切れます。

ヘッドセットを取り出したままにしておく

Bluetooth接続が切断されてから約15分間経過すると、自動的に電源が切れます。

その前に電源を切るには、ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉めます。

充電ケースのふたが開いていると充電ケースの充電式電池を消費しますので、充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。

ヒント

- “Sound Connect”アプリからヘッドセットの電源を切ることもできます。

ご注意

- 充電ケースの充電式電池に十分な残量がない場合は、ヘッドセットの充電が始まりません。充電ケースを充電してください。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [充電する](#)
- [ヘッドセットの電源を入れる](#)

TP1002086878

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Bluetooth接続するには

Bluetooth機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽や通話をワイヤレスで楽しめます。

ペアリング

Bluetooth機能を使うには、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。

ヘッドセットと機器を操作してペアリングを行ってください。

ペアリング済みの機器と接続する

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありません。すでにヘッドセットとのペアリングが済んでいる機器それぞれの方法で接続してください。

関連項目

- [Android搭載スマートフォンをペアリングしてから接続する](#)
- [iPhoneをペアリングしてから接続する](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Windows® 11\)](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Mac\)](#)
- [Bluetooth機器をペアリングしてから接続する](#)
- [ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)
- [ペアリング済みのBluetooth機器と接続する](#)

TP1002086865

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

“Sound Connect”アプリを使って接続する

お使いのAndroid搭載スマートフォン/iPhoneで“Sound Connect”アプリを起動して、ヘッドセットとスマートフォンやiPhoneを接続できます。



Sony Sound Connect 

ヒント

- 2台目以降の機器をペアリングする際は、“Sound Connect”アプリでヘッドセットをペアリングモードにすることができます。

ご注意

- “Sound Connect”アプリを使って接続したときに、一部のスマートフォンやiPhoneで接続が不安定になる場合があります。その場合は「[ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)」「[ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)」の手順に従って接続してください。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [Android搭載スマートフォンをペアリングしてから接続する](#)
- [iPhoneをペアリングしてから接続する](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Windows® 11\)](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Mac\)](#)
- [ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)

TP1002086861

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Android搭載スマートフォンをペアリングしてから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとAndroid搭載スマートフォンが1 m (3.2 フィート) 以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書を準備する。


1 ヘッドセットの状態を確認する。

以下の場合はヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。手順2に進んでください。

- お買い上げ後に初めてペアリングするとき
- ヘッドセットを初期化した後でペアリング情報がないとき

2台目以降のペアリングを行うときなど、ヘッドセットにほかのペアリング情報がある場合は、手順3へ進んでください。

2 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

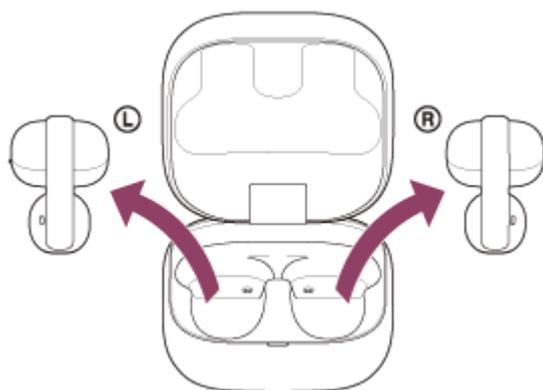



自動的に電源が入ります。

ヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

手順4へ進んでください。

3 ヘッドセットを充電ケースにセットする。充電ケースのふたを開けたままの状態ですべてのヘッドセットを約5秒以上押したままにする。

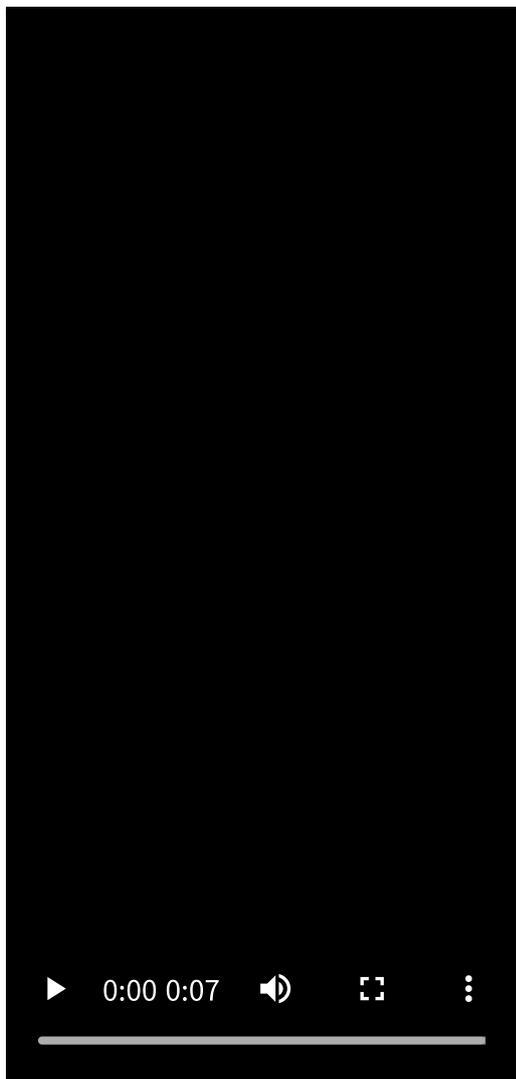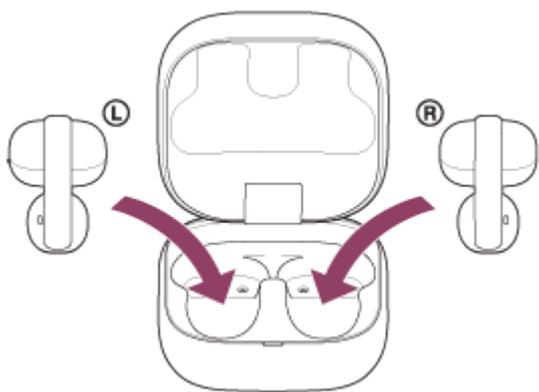


ヒント

- 充電ケースのふたは開けたままにしてください。充電ケースのふたを閉じた状態ではペアリングモードになりません。

充電ケースのランプが青色に2回ずつ点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。

4 Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

5 Android搭載スマートフォンの画面で、次の項目を選ぶ。
[設定] - [機器接続] - [Bluetooth]

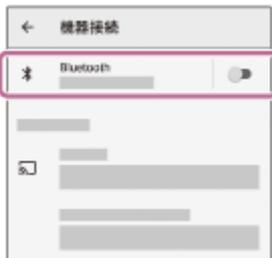

6 スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



7 [LinkBuds Clip] をタッチする。



パスキー*を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとスマートフォンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしているときは、充電ケースのランプが青色に10回点滅します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出しているときは、両側のヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が同時に鳴ります。片側のヘッドセットだけを取り出しているときは、取り出している側のヘッドセットから通知音が鳴ります。

接続されない場合は、「[ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)」をご覧ください。

Android搭載スマートフォンの画面に [LinkBuds Clip] が表示されない場合は、もう一度手順5から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

取扱説明動画について

初めてペアリングする手順は、動画でご覧いただけます。音声での説明はありません。

中国本土以外、日本以外の国・地域向けモデル：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

中国本土向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

日本向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、もう一度手順2または手順3から操作してください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。9台目の機器を新たにペアリングすると、接続日時が最も古いペアリング情報が新たな機器の情報に上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は、接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除して、もう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


TP1002086877

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ペアリング済みのAndroid搭載スマートフォンと接続する

1 Android搭載スマートフォンの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

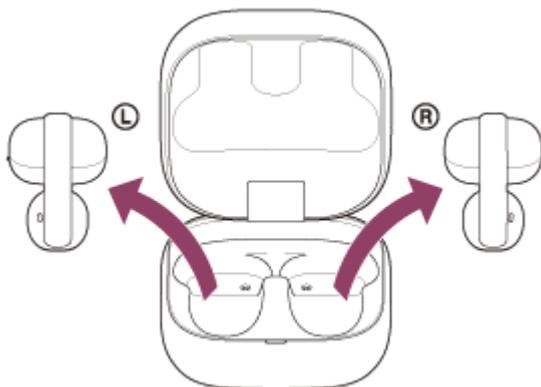

自動的に電源が入ります。

前回接続した機器に自動で接続したときは、ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。Android搭載スマートフォンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順3に進んでください。

3 Android搭載スマートフォンの画面で、次の項目を選ぶ。

【設定】 - 【機器接続】 - 【Bluetooth】



4 スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



5 【LinkBuds Clip】 をタッチする。



ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds Clip] [LE_LinkBuds Clip] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方が表示される場合は [LinkBuds Clip] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- Android搭載スマートフォンと接続できなくなった場合は、Android搭載スマートフォンでヘッドセットのペアリング情報を削除してください。その後、もう一度ペアリングしてください。Android搭載スマートフォンの操作については、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [Android搭載スマートフォンをペアリングしてから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

TP1002086876

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

iPhoneをペアリングしてから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとiPhoneが1 m (3.2 フィート) 以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するiPhoneの取扱説明書を準備する。


1 ヘッドセットの状態を確認する。

以下の場合はヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。手順2に進んでください。

- お買い上げ後に初めてペアリングするとき
- ヘッドセットを初期化した後でペアリング情報がないとき

2台目以降のペアリングを行うときなど、ヘッドセットにほかのペアリング情報がある場合は、手順3へ進んでください。

2 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

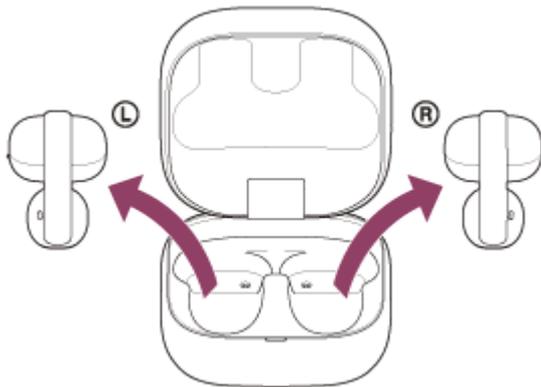



自動的に電源が入ります。

ヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

手順4へ進んでください。

3 ヘッドセットを充電ケースにセットする。充電ケースのふたを開けたままの状態ですべてのヘッドセットを約5秒以上押したままにする。

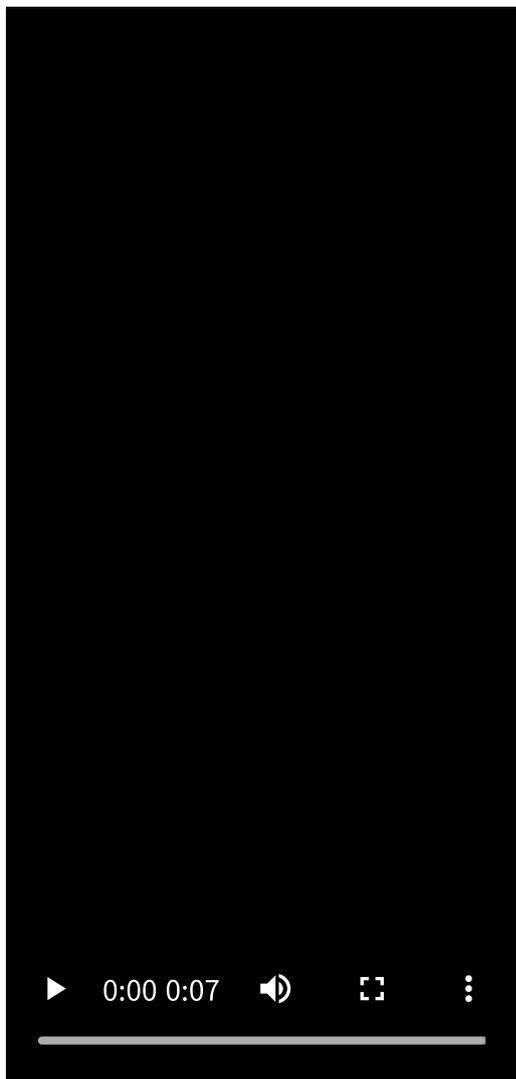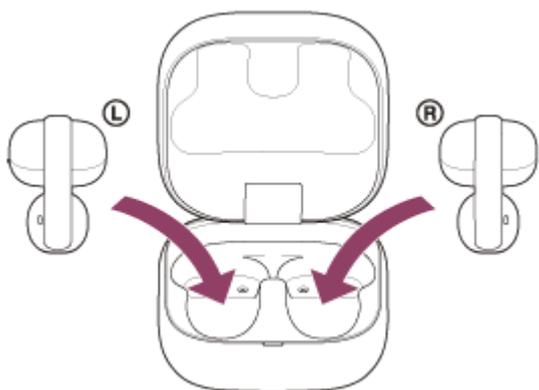

ヒント

- 充電ケースのふたは開けたままにしてください。充電ケースのふたを閉じた状態ではペアリングモードになりません。

充電ケースのランプが青色に2回ずつ点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。

- 4 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。
- 5 iPhoneの画面で、【設定】の【Bluetooth】をタッチする。



6 スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



7 [LinkBuds Clip] をタッチする。



パスキー*を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとiPhoneが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしているときは、充電ケースのランプが青色に10回点滅します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出しているときは、両側のヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が同時に鳴ります。片側のヘッドセットだけを取り出しているときは、取り出している側のヘッドセットから通知音が鳴ります。

接続されない場合は、「[ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)」をご覧ください。

iPhoneの画面に [LinkBuds Clip] が表示されない場合は、もう一度手順5から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

取扱説明動画について

初めてペアリングする手順は、動画でご覧いただけます。音声での説明はありません。

中国本土以外、日本以外の国・地域向けモデル：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/h_zz/

中国本土向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/zh-cn/>

日本向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0096/ja/>

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、もう一度手順2または手順3から操作してください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合にはもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。9台目の機器を新たにペアリングすると、接続日時が最も古いペアリング情報が新たな機器の情報に上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は、接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除して、もう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [ペアリング済みのiPhoneと接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)


TP1002086872

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ペアリング済みのiPhoneと接続する

1 iPhoneの画面をロックしている場合は、解除する。

2 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

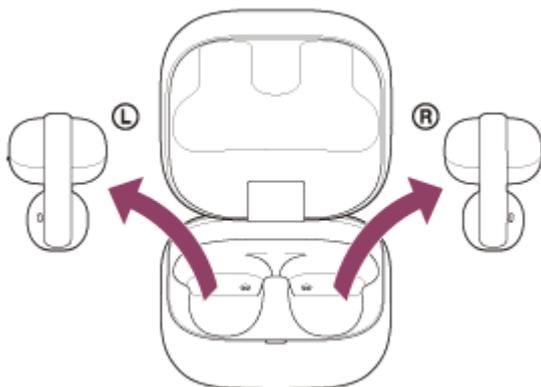

自動的に電源が入ります。

前回接続した機器に自動で接続したときは、ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。iPhoneで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順3に進んでください。

3 iPhoneの画面で、【設定】の【Bluetooth】をタッチする。



4 スイッチボタンをタッチしてBluetooth機能をオンにする。



5 【LinkBuds Clip】をタッチする。



ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのiPhoneの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds Clip] [LE_LinkBuds Clip] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方が表示される場合は [LinkBuds Clip] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneでヘッドセットのペアリング情報を削除してください。その後、もう一度ペアリングしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [iPhoneをペアリングしてから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

TP1002086871

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


パソコンをペアリングしてから接続する (Windows® 11)

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続 (A2DP) 対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m (3.2 フィート) 以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。以下の場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
 - Bluetoothアダプターをオンにする方法がわからない。
 - お使いのパソコンにBluetoothアダプターが内蔵されているかを知りたい。
- クイックペアリング機能を使用する場合は、以下の順にクリックして、クイックペアリング機能をオンにしてください。

[スタート] ボタン - [設定] - [Bluetoothとデバイス] - [デバイス] - [クイック ペアリングを使用して接続するための通知を表示する]

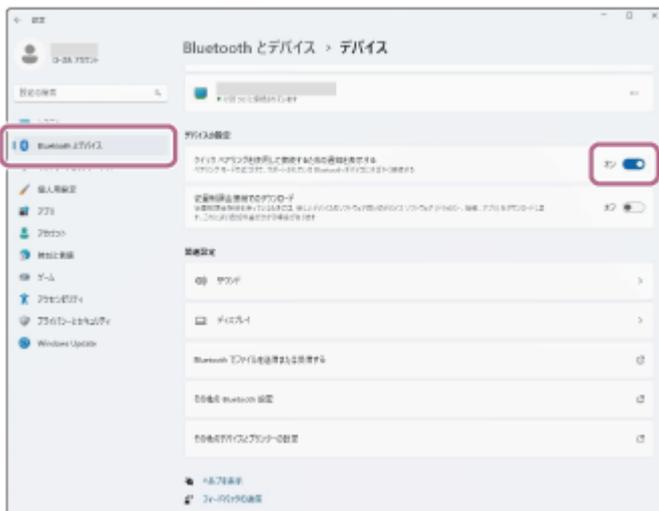


1 ヘッドセットの状態を確認する。

以下の場合はヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。手順2に進んでください。

- お買い上げ後に初めてペアリングするとき
- ヘッドセットを初期化した後でペアリング情報がないとき

2台目以降のペアリングを行うときなど、ヘッドセットにほかのペアリング情報がある場合は、手順3へ進んでください。

2 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

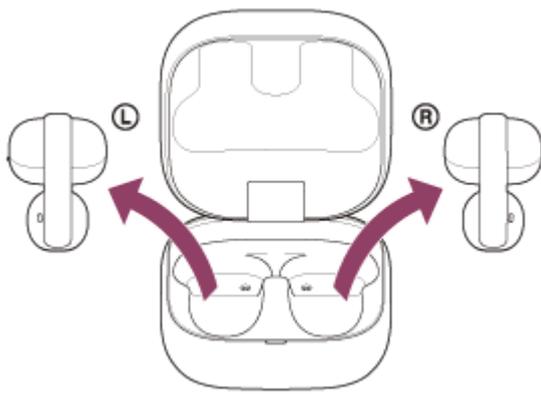


自動的に電源が入ります。


ヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

手順4へ進んでください。

- 3** ヘッドセットを充電ケースにセットする。充電ケースのふたを開けたままの状態
で充電ケース背面のペアリングボタンを約5秒以上押したままにする。

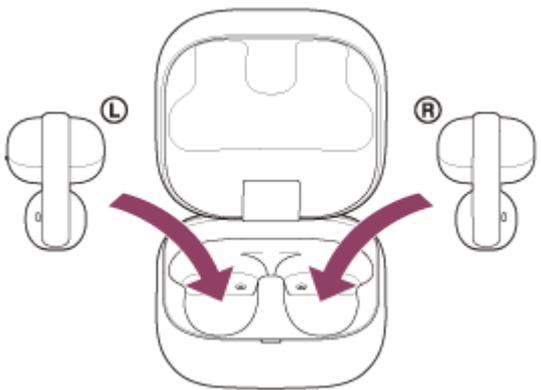

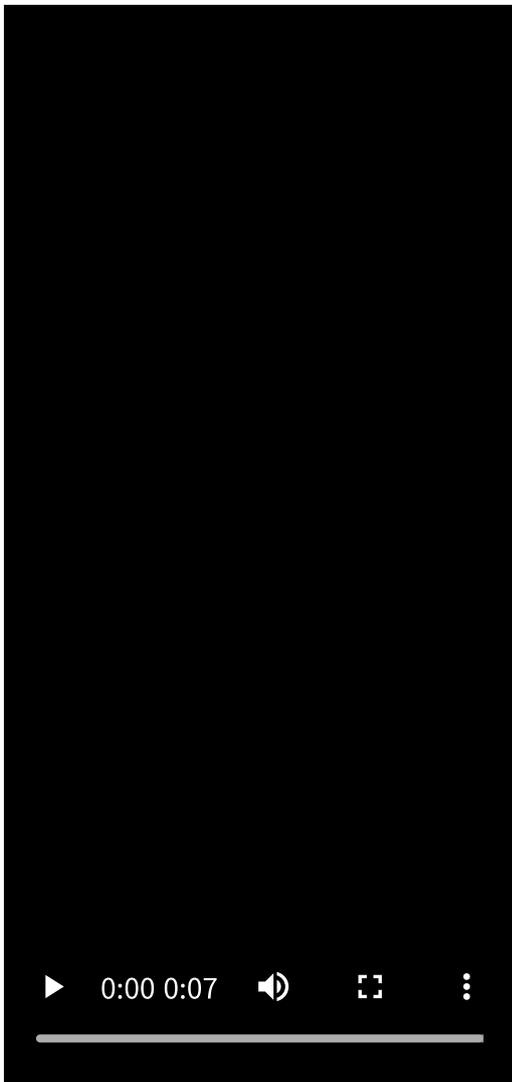

ヒント

- 充電ケースのふたは開けたままにしてください。充電ケースのふたを閉じた状態ではペアリングモードになりません。

充電ケースのランプが青色に2回ずつ点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。

4 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

クイックペアリング機能を使用する場合は、手順5に進んでください。
クイックペアリング機能を使用せずに接続する場合は、手順6に進んでください。


5 パソコンの画面にポップアップメニューが表示されるので、【接続】を選ぶ。




互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

6 パソコンの画面で、【スタート】ボタン - 【設定】の順にクリックする。

7 [Bluetoothとデバイス] をクリックする。

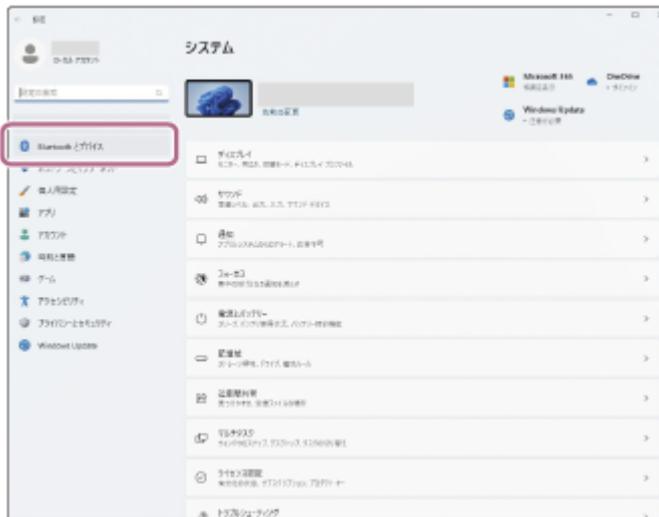

8 [Bluetooth] スイッチをクリックしてBluetooth機能をオンにする。[デバイスの追加] をクリックする。

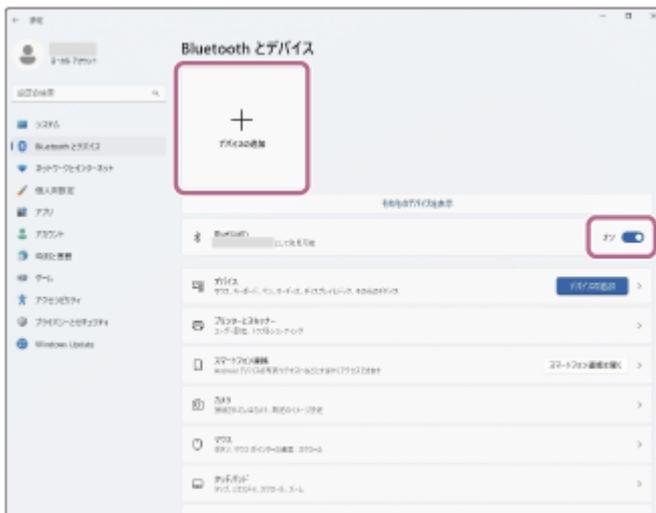

9 [Bluetooth] をクリックする。



10 [LinkBuds Clip] をクリックする。



パスキー*を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしているときは、充電ケースのランプが青色に10回点滅します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出しているときは、両側のヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が同時に鳴ります。片側のヘッドセットだけを取り出しているときは、取り出している側のヘッドセットから通知音が鳴ります。

接続されない場合は、「[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)」をご覧ください。

パソコンの画面に [LinkBuds Clip] が表示されない場合は、もう一度手順6から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、もう一度手順2または手順3から操作してください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されたとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。9台目の機器を新たにペアリングすると、接続日時が最も古いペアリング情報が新たな機器の情報に上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は、接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除して、もう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)

- Bluetooth接続した機器の音楽を聞く
- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- 初期化する

TP1002095505

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

パソコンをペアリングしてから接続する (Mac)

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

対応OS

macOS (バージョン12以降)

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- パソコンに音楽再生の接続 (A2DP) 対応のBluetooth機能が搭載されている。
- ヘッドセットとパソコンが1 m (3.2 フィート) 以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。以下の場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
 - Bluetoothアダプターをオンにする方法がわからない。
 - お使いのパソコンにBluetoothアダプターが内蔵されているかを知りたい。
- パソコンのスピーカーをオンに設定する。
パソコンのスピーカーがオフになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。
🔊 : スピーカーオフアイコン
パソコンのスピーカーがオンになっている状態のアイコンは以下です。




1 ヘッドセットの状態を確認する。

以下の場合はヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。手順2に進んでください。

- お買い上げ後に初めてペアリングするとき
- ヘッドセットを初期化した後でペアリング情報がないとき

2台目以降のペアリングを行うときなど、ヘッドセットにほかのペアリング情報がある場合は、手順3へ進んでください。



2 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

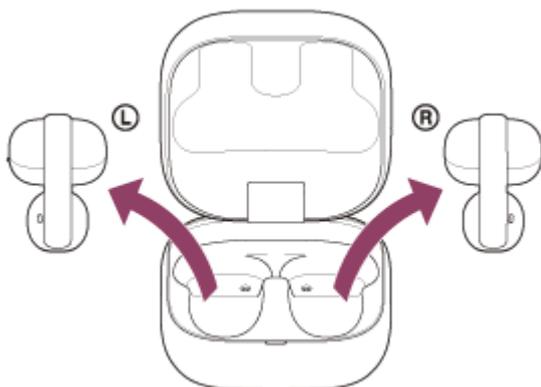

自動的に電源が入ります。

ヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。
ヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。
手順4へ進んでください。

- 3 ヘッドセットを充電ケースにセットする。充電ケースのふたを開けたままの状態
で充電ケース背面のペアリングボタンを約5秒以上押したままにする。

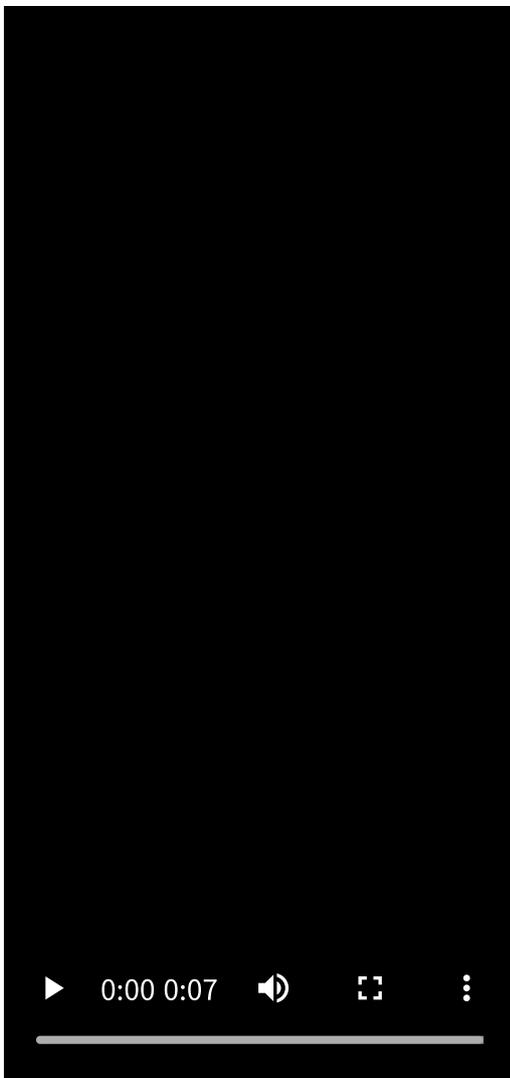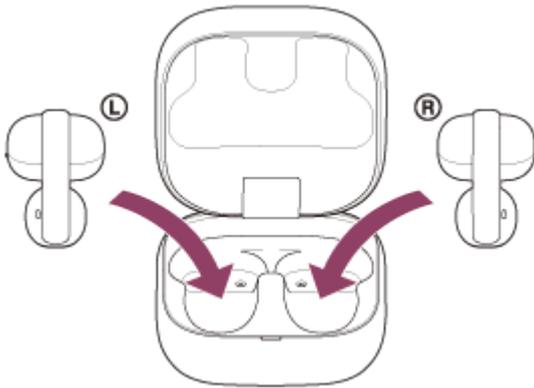

ヒント

- 充電ケースのふたは開けたままにしてください。充電ケースのふたを閉じた状態ではペアリングモードになりません。

充電ケースのランプが青色に2回ずつ点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。
ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。

4 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。

5 パソコンの画面下のDockで、以下の順に選ぶ。
【システム環境設定】 - 【Bluetooth】

 : システム環境設定アイコン



6 【Bluetooth】画面で【LinkBuds Clip】を選び、【接続】をクリックする。



パスキー*を要求された場合は「0000」を入力してください。

互いの機器へのペアリングが完了し、ヘッドセットとパソコンが接続された状態になります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしているときは、充電ケースのランプが青色に10回点滅します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出しているときは、両側のヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が同時に鳴ります。片側のヘッドセットだけを取り出しているときは、取り出している側のヘッドセットから通知音が鳴ります。

接続されない場合は、「[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)」をご覧ください。

パソコンの画面に【LinkBuds Clip】が表示されない場合は、もう一度手順5から操作してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、もう一度手順2または手順3から操作してください。

- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合はもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。9台目の機器を新たにペアリングすると、接続日時が最も古いペアリング情報が新たな機器の情報に書き換えられます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は、接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除して、もう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)
- [初期化する](#)

TP1002089870

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


ペアリング済みのパソコンと接続する (Windows 11)

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。以下の場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
 - Bluetoothアダプターをオンにする方法がわからない。
 - お使いのパソコンにBluetoothアダプターが内蔵されているかを知りたい。

① パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。


② ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

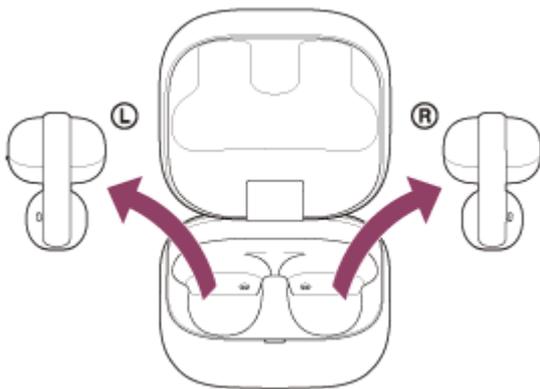


自動的に電源が入ります。

前回接続した機器に自動で接続したときは、ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順3に進んでください。

③ パソコンの画面で、ツールバーのスピーカーアイコンを右クリックして【サウンドの設定】を選ぶ。

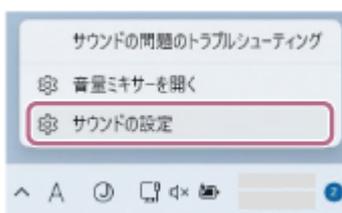


④ 【サウンド】画面の【出力】および【入力】で【LinkBuds Clip】を選ぶ。

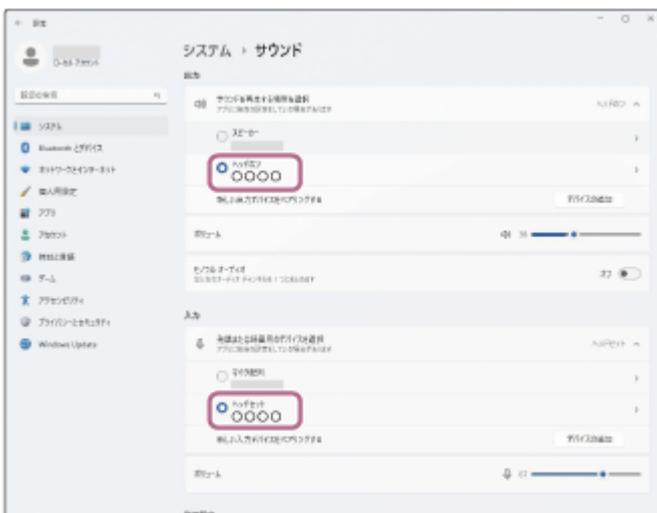

【出力】 および 【入力】 に 【LinkBuds Clip】 が表示されていないときは手順5に進んでください。

5 【サウンドの詳細設定】 をクリックする。

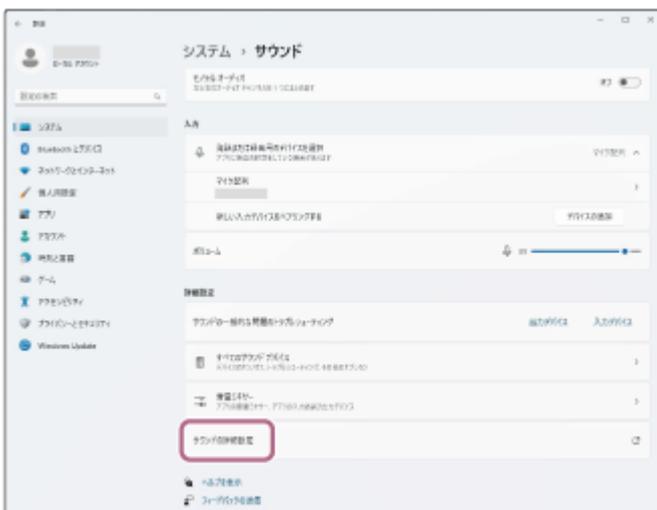

6 【サウンド】 画面の【再生】 タブで【LinkBuds Clip】 を選んで右クリックする。表示されたメニューから【接続】 を選ぶ。



ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

- 7 【録音】タブで【LinkBuds Clip】を選んで右クリックし、表示されたメニューから【接続】を選ぶ。



ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよい場合、パソコンの設定で音楽再生の接続（A2DP）が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットのペアリング情報を削除してください。その後、もう一度ペアリングしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する（Windows® 11）](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [パソコンでビデオ通話する](#)

TP1002095504

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ペアリング済みのパソコンと接続する (Mac)

対応OS

macOS (バージョン12以降)


操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- お使いのパソコンによっては、内蔵のBluetoothアダプターをオンにする必要があります。以下の場合は、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
 - Bluetoothアダプターをオンにする方法がわからない。
 - お使いのパソコンにBluetoothアダプターが内蔵されているかを知りたい。
- パソコンのスピーカーをオンに設定する。
パソコンのスピーカーがオフになっていると、ヘッドセットからも音が出ません。
🔊 : スピーカーオフアイコン
パソコンのスピーカーがオンになっている状態のアイコンは以下です。



1 パソコンがスタンバイ (スリープ) や休止状態になっている場合は、解除する。

2 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

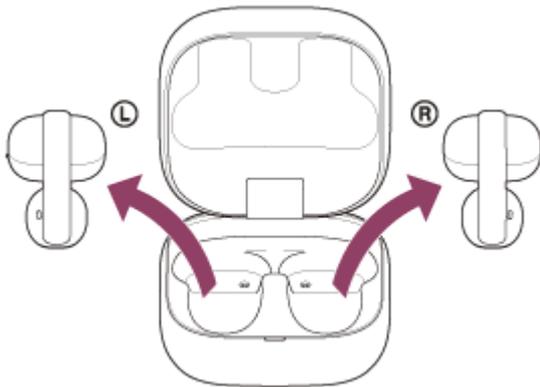

自動的に電源が入ります。

前回接続した機器に自動で接続したときは、ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。パソコンで接続状態を確認してください。接続されていないときは手順3に進んでください。

3 パソコンの画面下のDockで、以下の順に選ぶ。

[システム環境設定] - [Bluetooth]

⚙️ : システム環境設定アイコン



- 4 [Bluetooth] 画面で、パソコンのControlボタンを押しながら [LinkBuds Clip] をクリックし、ポップアップメニューから [接続] を選ぶ。



ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生時の音質がよくない場合は、パソコンの設定で音楽再生の接続 (A2DP) が有効になっていることを確認してください。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入ただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- パソコンと接続できなくなった場合は、パソコンでヘッドセットのペアリング情報を削除してください。その後、もう一度ペアリングしてください。パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Mac\)](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)

- Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）
- パソコンでビデオ通話する

TP1002089866

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Bluetooth機器をペアリングしてから接続する

接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。初めてヘッドセットと組み合わせて使う場合は、最初に機器をペアリングしてください。

操作をはじめる前に、以下を確認してください。

- ヘッドセットとBluetooth機器が1 m (3.2 フィート) 以内に置かれている。
- 充電式電池が十分に充電されている。
- 接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。


1 ヘッドセットの状態を確認する。

以下の場合はヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。手順2に進んでください。

- お買い上げ後に初めてペアリングするとき
- ヘッドセットを初期化した後でペアリング情報がないとき

2台目以降のペアリングを行うときなど、ヘッドセットにほかのペアリング情報がある場合は、手順3へ進んでください。

2 充電ケースから両側のヘッドセットを取り出す。

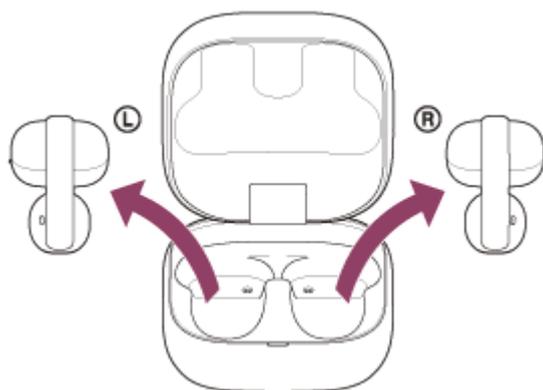



自動的に電源が入ります。

ヘッドセットは自動的にペアリングモードになります。

ヘッドセットから通知音が鳴り、音声ガイダンス「ペアリングモード」が同時に流れます。

手順4へ進んでください。

3 ヘッドセットを充電ケースにセットする。充電ケースのふたを開けたままの状態ですべてのヘッドセットを約5秒以上押したままにする。

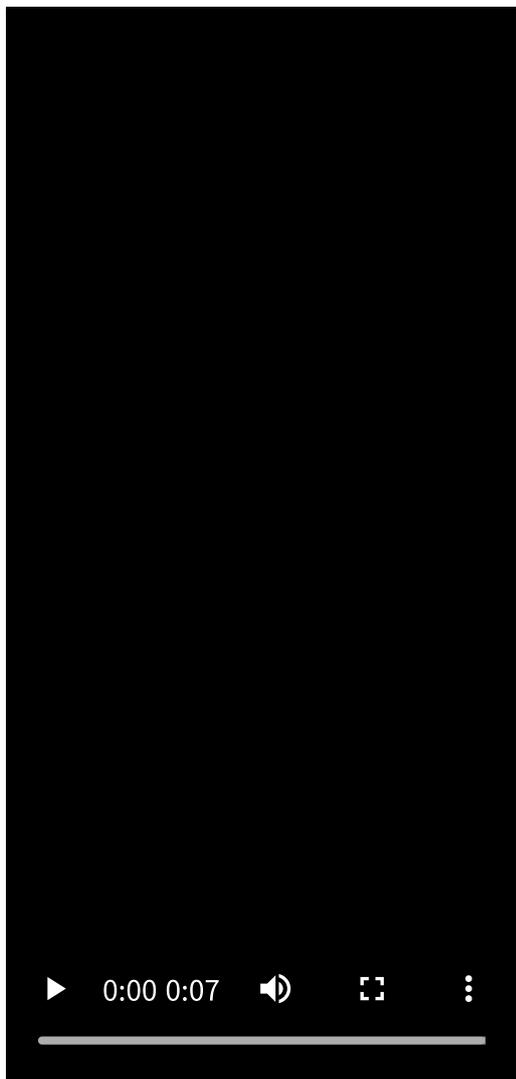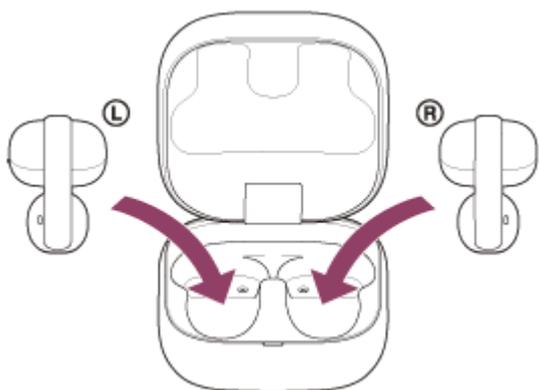

ヒント

- 充電ケースのふたは開けたままにしてください。充電ケースのふたを閉じた状態ではペアリングモードになりません。

充電ケースのランプが青色に2回ずつ点滅し、ヘッドセットがペアリングモードになります。ペアリングモードになった後は、ヘッドセットを充電ケースから取り出すこともできます。

4 Bluetooth機器でペアリング操作を行い、ヘッドセットを検索する。

Bluetooth機器の画面の検出機器一覧に [LinkBuds Clip] と表示されます。

[LinkBuds Clip] が表示されない場合は、もう一度手順2または手順3から操作してください。

5 Bluetooth機器の画面に表示されている [LinkBuds Clip] を選び、互いの機器をペアリングする。

パスキー*を要求された場合は「0000」を入力してください。

* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

6 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続する。

ヘッドセットとBluetooth機器が接続された状態になります。

ペアリングが完了すると自動的にヘッドセットと接続される機器もあります。

ヘッドセットを充電ケースにセットしているときは、充電ケースのランプが青色に10回点滅します。

両側のヘッドセットを充電ケースから取り出しているときは、両側のヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が同時に鳴ります。片側のヘッドセットだけを取り出しているときは、取り出している側のヘッドセットから通知音が鳴ります。

接続されない場合は、「[ペアリング済みのBluetooth機器と接続する](#)」をご覧ください。

ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
- ペアリングしたBluetooth機器の情報をすべて削除するには、「[初期化する](#)」をご覧ください。

ご注意

- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、ヘッドセットのペアリングモードは解除されます。この場合、もう一度手順2または手順3から操作してください。
- 一度Bluetooth機器をペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合にはもう一度ペアリングが必要です。
 - 修理を行ったなど、ペアリング情報が削除されてしまったとき
 - 9台目の機器をペアリングしたとき
ヘッドセットは合計8台までの機器をペアリングすることができます。9台目の機器を新たにペアリングすると、接続日時が最も古いペアリング情報が新たな機器の情報に上書きされます。
 - 接続相手のBluetooth機器からヘッドセットとの接続履歴が削除されたとき
 - ヘッドセットを初期化したとき
すべてのペアリング情報が削除されます。この場合は、接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除して、もう一度ペアリングをしてください。
- ヘッドセットは複数の機器をペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。

関連項目


- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [ペアリング済みのBluetooth機器と接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [初期化する](#)

TP1002089865

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ペアリング済みのBluetooth機器と接続する

1 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

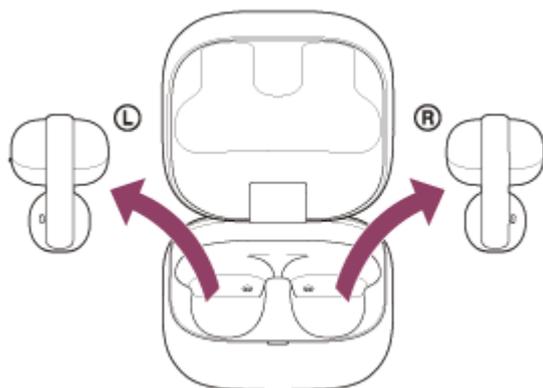

自動的に電源が入ります。

前回接続した機器に自動で接続したときは、ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。Bluetooth機器で接続状態を確認してください。接続されていないときは手順2に進んでください。

2 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続する。

Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
ヘッドセットから接続が完了したことを知らせる通知音が鳴ります。

ご注意

- 接続するとき、接続機器側に [LinkBuds Clip] [LE_LinkBuds Clip] の両方、あるいはいずれか一方が表示される場合があります。両方が表示される場合は [LinkBuds Clip] を選んでください。
- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続されることがあります。その場合は、前回接続していた機器のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- Bluetooth機器と接続できなくなった場合は、Bluetooth機器でヘッドセットのペアリング情報を削除してください。その後、もう一度ペアリングしてください。Bluetooth機器の操作については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

関連項目


- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [Bluetooth機器をペアリングしてから接続する](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


2台の機器と同時に接続する (マルチポイント接続)

ヘッドセットに2台の機器を同時にBluetooth接続して、以下のようなことができます。

- 2台のスマートフォンの着信を待ち受ける
ヘッドセットで一方のスマートフォンで再生した音楽を聞き、両方のスマートフォンの着信を待ち受けし、着信があれば通話できます。

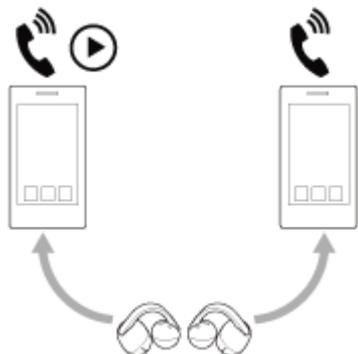

- 2台の機器の音楽再生を切り替える
一方の機器からの音楽再生を、Bluetooth接続をし直すことなく、もう一方の機器からの再生に切り替えることができます。

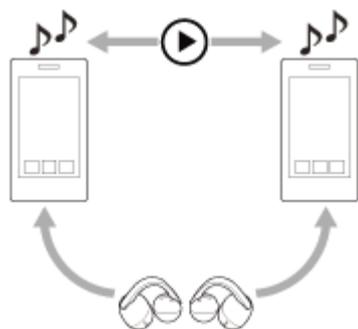

2台の機器を同時にBluetooth接続する

- 1 ヘッドセットと2台の機器を、それぞれペアリングする。
- 2 1台目の機器を操作して、ヘッドセットとBluetooth接続する。
- 3 2台目の機器を操作して、ヘッドセットとBluetooth接続する。

2台の機器をBluetooth接続した状態で、ペアリング済みの3台目の機器を操作してヘッドセットとBluetooth接続しようとする次のことがおきます。

最後に音楽再生していた機器とはBluetooth接続が維持されます。

もう一方の機器とのBluetooth接続が切断されます。

その後、3台目の機器がヘッドセットとBluetooth接続されます。

2台の機器をBluetooth接続した状態での音楽再生

- ヘッドセットを操作して音楽を再生する場合、最後に再生していた機器からの音楽再生になります。

- もう一方の機器から音楽を再生したいときは、音楽再生している機器の再生を停止し、もう一方の機器を操作して音楽を再生します。
1台目の機器で音楽を再生している状態で、2台目の機器を操作して再生を始めても、ヘッドセットからは1台目からの音楽が継続して聞こえます。

2台の機器をBluetooth接続した状態での通話

- ヘッドセットに2台のスマートフォンを同時にBluetooth接続すると、2台とも着信待ち受け状態になります。
- 1台目の機器に着信があると、着信音はヘッドセットから聞こえます。ヘッドセットで通話をしているときに、2台目の機器に着信があると、着信音は2台目の機器から聞こえます。
1台目の機器の通話を終了すると、2台目の機器からの着信音がヘッドセットから聞こえるようになります。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [Bluetooth接続した機器の音楽を聞く](#)
- [音楽再生時にできること \(Bluetooth接続\)](#)
- [電話を受ける](#)
- [通話時にできること](#)

TP1002095823

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


Bluetooth接続を切断するには（使い終わるには）

1 Bluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。

ヘッドセットから切断されたことを知らせる通知音が鳴ります。

2 ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを閉める。

L側のヘッドセットを充電ケースの左側のくぼみに戻します。R側を右側のくぼみに戻します。L側のヘッドセットには凸点（突起）がついています。充電ケースに内蔵された磁石により、ヘッドセットは充電ケースの正しい位置に収まります。

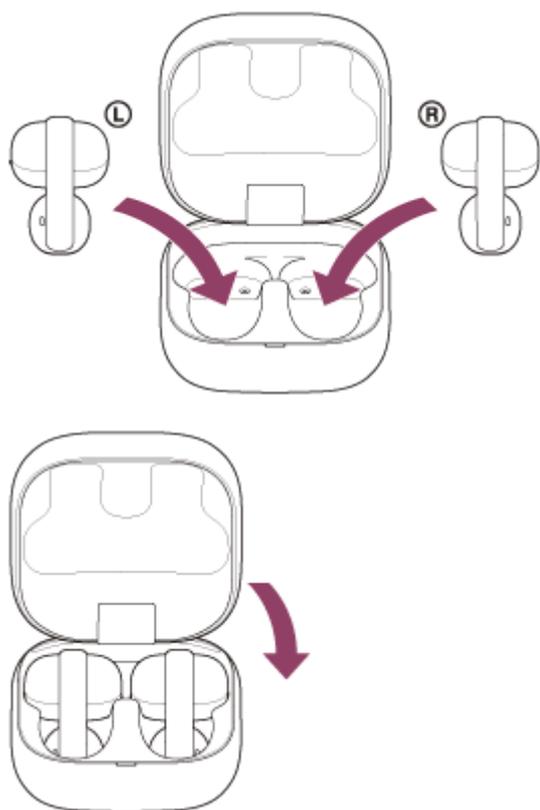

ヘッドセットの電源が切れます。

ヒント

- Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBluetooth接続を切断する場合があります。

関連項目

- [ヘッドセットの電源を切る](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Bluetooth接続した機器の音楽を聞く

Bluetooth接続した機器の音楽をヘッドセットで聞いたり、ヘッドセットから機器を操作したりできます。お使いのBluetooth機器が次のプロファイルに対応しているか確認してください。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
音量調節などの操作ができます。

操作はBluetooth機器によって異なることがあります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

1 ヘッドセットを耳に装着する。

ヘッドセットを耳に装着する手順は、「[ヘッドセットを装着する](#)」をご覧ください。


2 ヘッドセットとBluetooth機器を接続する。

3 Bluetooth機器を再生して、適度な音量に調節する。

音がよく聞こえるようにヘッドセットの筐体（小）の位置を調整してください。


4 左右のヘッドセットをタップして、音量を調節する。

- 音量を上げる：再生中にR側のヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく5回以上連続してタップします。

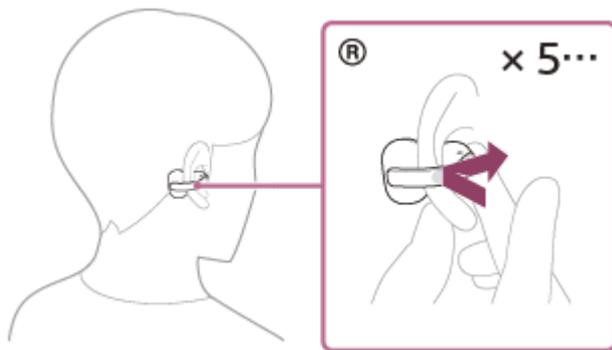

タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ上がります。

- 音量を下げる：再生中にL側のヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく5回以上連続してタップします。

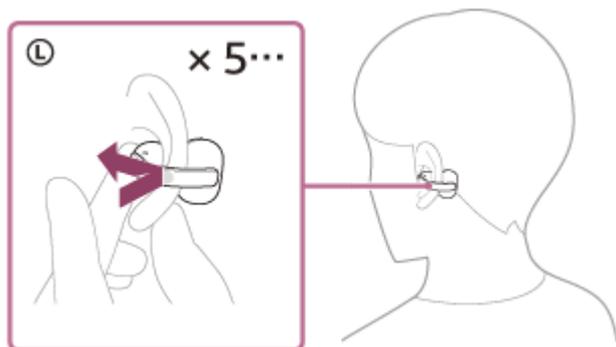

タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ下がります。

音量が最大または最小になると、警告音が鳴ります。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ヒント

- ヘッドセットはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応のワンセグTVなどの音楽（または音声）を、ヘッドセットで聞くことができます。
- Bluetooth機器によっては、機器側で音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- 音量は“Sound Connect”アプリ上で調節することもできます。通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節できます。音楽再生中に音量を変えても、通話時の音量は変わりません。
- 充電ケースから片側のヘッドセットだけを取り出して耳に装着し、片側のヘッドセットで音楽を聞くこともできます。片側のヘッドセットで音楽を聞いているときにもう片側のヘッドセットを耳に装着すると、両側のヘッドセットで音楽を聞くことができます。

ご注意

- 音楽再生中でないときは、音量はヘッドセットでは調節できません。
- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。
- 音質が気になる場合は、音質が最も良く感じられる位置にヘッドセットを調整してください。
- 左右の音量に差を感じる場合は、音量が均等になる位置にヘッドセットを調整してください。

関連項目

- [ヘッドセットを装着する](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [タップ操作について](#)
- [Bluetooth接続するには](#)
- [音楽再生時にできること（Bluetooth接続）](#)


TP1002086869

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

音楽再生時にできること (Bluetooth接続)


お使いのBluetooth機器がAVRCPプロファイルによる機器操作機能に対応していれば、以下のような操作が可能です。Bluetooth機器によって利用できる機能は異なりますので、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

R側のヘッドセットで以下の操作ができます。

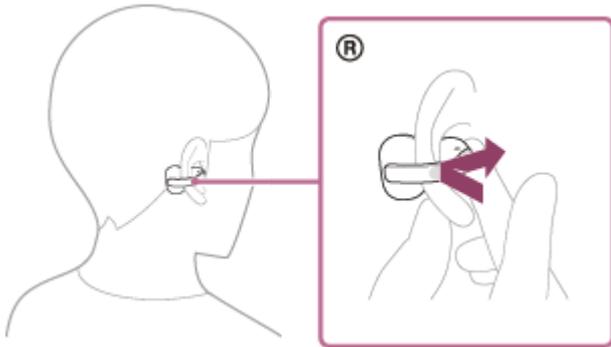

- 再生/一時停止：ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップします。
- 次の曲の頭出し：ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップします。
- 音量を上げる：再生中にヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく5回以上連続してタップします。タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ上がります。音量が最大になると、警告音が鳴ります。

L側のヘッドセットで以下の操作ができます。

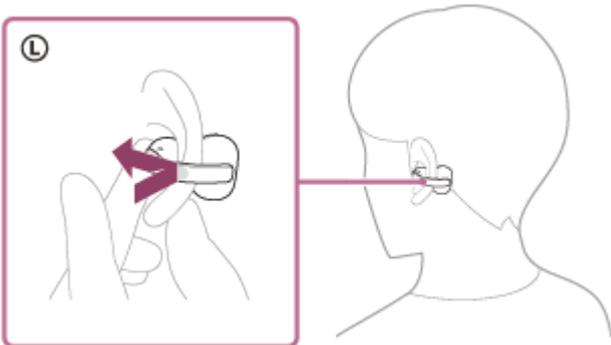

- リスニングモードを切り替える：再生中にヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップします。スタンダード、ボイスブースト、音漏れ低減の順に切り替わります。
- Quick Access：ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップします。“Sound Connect”アプリでの設定が必要です。
- 音量を下げる：再生中にヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく5回以上連続してタップします。タップし続けている間、タップ数に関係なく、約0.4秒間隔で通知音が鳴るとともに音量が1ステップずつ下がります。音量が最小になると、警告音が鳴ります。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ご注意

- 音楽再生中でないときは、音量はヘッドセットでは調節できません。

- 通信状態が悪いと、ヘッドセットの操作に対してBluetooth機器が誤動作する場合があります。
- 接続する機器、使用する音楽ソフトやアプリによって利用できる操作が異なります。上記の操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。

関連項目

- [タップ操作について](#)

TP1002086868

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


再生するコンテンツや利用シーンに合わせてサウンドを切り替える（リスニングモード）

Bluetooth接続時、再生するコンテンツや利用シーンに合わせてリスニングモードで音楽を楽しむことができます。リスニングモードは本体操作でかんたんに切り替えることができます。

1 ヘッドセットを耳に装着する。

「[ヘッドセットを装着する](#)」をご覧ください。

2 L側のヘッドセットを2回タップして、リスニングモードを切り替える。

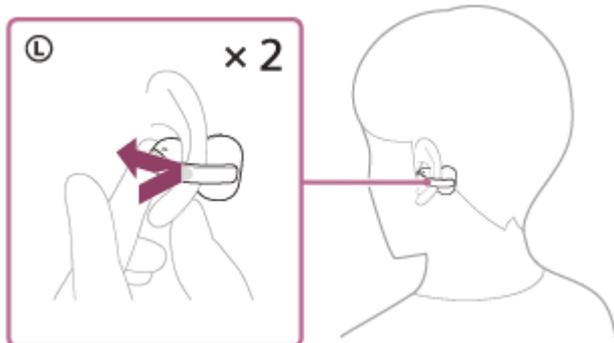

2回タップするたびに切り替わる設定は以下の通りです。
設定が切り替わるたびに音声ガイダンスと通知音が鳴ります。

- スタンダード：コンテンツや利用シーンを問わず幅広く使用できる設定です。
- ボイスブースト：コンテンツ内の音量を上げる設定です。
- 音漏れ低減：周囲への音漏れを低減する設定です。

ヒント

- リスニングモードの切り替えは“Sound Connect”アプリでも変更できます。

ご注意

- 設定したリスニングモードの状態は電源を切っても保持されます。電源を入れると前回と同じ状態になります。
- 通話時は、設定したリスニングモードは無効になります。
- 「タップ操作の機能を変更」で設定を変更した場合、操作方法が異なる、または一部の機能が利用できない場合があります。

TP1002214202

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

電話を受ける

お使いのスマートフォンが以下のBluetoothプロファイルに対応していれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- スマートフォンがHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォンによって異なることがあります。お使いのスマートフォンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。

着信音について


着信すると、ヘッドセットから着信音が聞こえます。

ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォンによって以下のいずれかとなります。

- ヘッドセットの着信音
- スマートフォンの着信音
- スマートフォンのBluetooth接続専用の着信音

① あらかじめヘッドセットとスマートフォンをBluetooth接続しておく。

② 着信したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップして電話を受ける。

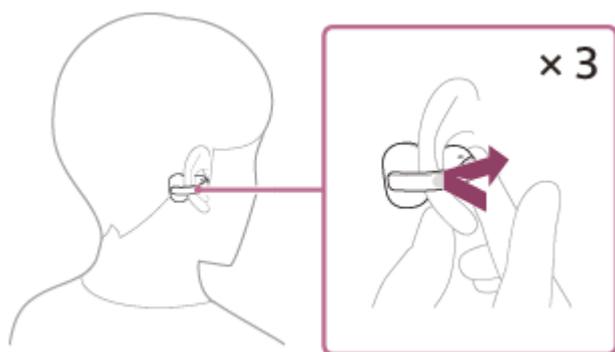


ヘッドセットから音声聞こえます。

音楽再生中に着信すると、音楽が自動的に一時停止し、着信音が聞こえます。

再生中の音楽が一時停止しない場合は、手動で一時停止してください。

左右のヘッドセットのマイク (A) を通して会話できます。

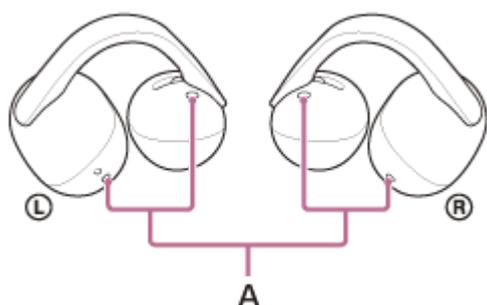

ヘッドセットから着信音が聞こえない場合は

HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。スマートフォン側の接続状況を確認してください。

3 スマートフォンを操作して、音量を調節する。

4 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップして電話を切る。

音楽再生中に着信した場合は、電話を切ると再生を再開します。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ヒント

- スマートフォンを操作して電話を受けた場合、機種によっては、スマートフォンでの通話が優先されることがあります。HFP接続の場合、スマートフォンを操作して、通話をヘッドセットに切り替えてください。
- 音量は“Sound Connect”アプリ上で調節することもできます。通話するときの音量と音楽を聞くときの音量を、それぞれ調節できます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合でも通話ができます。着信したら、使用している側のヘッドセットを操作して電話を受けます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを充電ケースから取り出すと、両側のヘッドセットで通話できます。

ご注意

- お使いの接続機器や再生アプリケーションによっては、音楽再生中に着信しても、音楽が一時停止しないことがあります。また、音楽再生中に着信した通話を終了しても、自動的に再生を再開しないことがあります。
- スマートフォンは、ヘッドセットから50 cm（19.68 インチ）以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォンが近いとノイズが入ることがあります。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側か“Sound Connect”アプリ上で調節してください。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合、もう片側のヘッドセットは必ず充電ケースにセットしてください。
- 通話者の声質や周囲の環境ノイズによっては、ヘッドセットに搭載されている音声信号処理が十分に働かず、通話品質が損なわれる場合があります。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [タップ操作について](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [電話をかける](#)
- [通話時にできること](#)

TP1002086893

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

電話をかける

お使いのスマートフォンが以下のBluetoothプロファイルに対応していれば、ヘッドセットとBluetooth接続してハンズフリー通話ができます。


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- スマートフォンがHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はスマートフォンによって異なることがあります。お使いのスマートフォンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。

1 ヘッドセットとスマートフォンをBluetooth接続する。

2 お使いのスマートフォンを操作して発信する。

発信すると、ヘッドセットから発信音が聞こえます。
音楽再生中に発信すると、音楽が自動的に一時停止します。
再生中の音楽が一時停止しない場合は、手動で一時停止してください。
左右のヘッドセットのマイク (A) を通して会話できます。

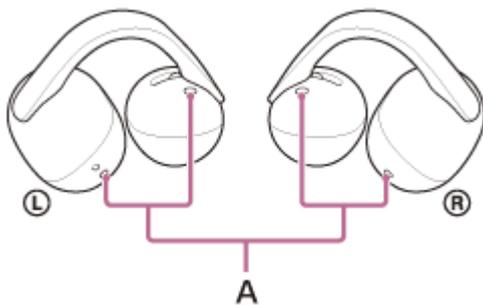


ヘッドセットから発信音が聞こえない場合は

スマートフォンを操作して、ヘッドセットに音声を切り替えてください。

3 スマートフォンを操作して、音量を調節する。

4 通話が終了したら、L側かR側のどちらかのヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップして電話を切る。

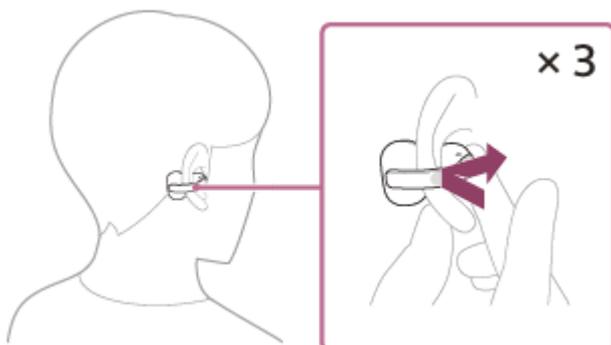

音楽再生中に発信した場合は、電話を切ると再生を再開します。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ヒント

- 音量は“Sound Connect”アプリ上で調節することもできます。通話するときの音量と音楽を聞かするときの音量を、それぞれ調節できます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合でも通話ができます。片側のヘッドセットで通話中にもう片側のヘッドセットを充電ケースから取り出すと、両側のヘッドセットで通話できます。

ご注意

- お使いの接続機器や再生アプリケーションによっては、音楽再生中に発信した通話を終了しても、自動的に再生を再開しないことがあります。
- スマートフォンは、ヘッドセットから50 cm（19.68 インチ）以上離してお使いください。ヘッドセットとスマートフォンが近いとノイズが入ることがあります。
- 通話するときの音量はヘッドセットでは調節できません。接続機器側が“Sound Connect”アプリ上で調節してください。
- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合、もう片側のヘッドセットは必ず充電ケースにセットしてください。
- 通話者の声質や周囲の環境ノイズによっては、ヘッドセットに搭載されている音声信号処理が十分に働かず、通話品質が損なわれる場合があります。

関連項目

- [“Sound Connect”アプリを使う](#)
- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [タップ操作について](#)
- [Bluetooth接続をするには](#)
- [電話を受ける](#)
- [通話時にできること](#)

TP1002086860

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

通話時にできること

通話時にできることは、お使いのスマートフォンが対応しているプロファイルによって異なります。また、プロファイルが同じでも、スマートフォンによって利用できる機能が異なります。

お使いの接続機器やアプリケーションによっては、ヘッドセットの操作で機能が正しく動作しない場合があります。お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


スマートフォンがHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) 対応のとき

L側/R側のどちらのヘッドセットでも以下の操作ができます。

片側だけを使用しているときは、使用している側のヘッドセットで操作してください。

発信中

- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップすると、発信を中断します。

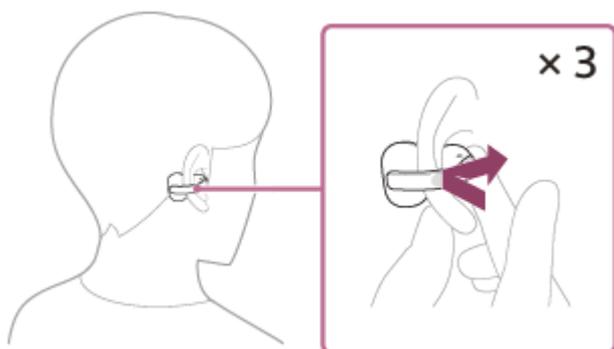

着信中

- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップすると、電話を受けます。

通話中

- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップすると、通話を終了します。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ご注意

- 片側のヘッドセットだけをお使いの場合、もう片側のヘッドセットは必ず充電ケースにセットしてください。

関連項目

- [片側のヘッドセットだけを使う](#)
- [タップ操作について](#)
- [電話を受ける](#)
- [電話をかける](#)

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

パソコンでビデオ通話する

パソコンでビデオ通話するときに、ヘッドセットからワイヤレスで通話することができます。

1 ヘッドセットとパソコンをBluetooth接続する。

2 パソコンのビデオ通話用アプリを起動する。

3 ビデオ通話用アプリの設定*を確認する。

- パソコンでビデオ通話するときは、音楽再生の接続 (A2DP) ではなく、通話の接続 (HFP/HSP) を選びます。音楽再生の接続を選ぶと、通話できない場合があります。
- スピーカーの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Clip Hands-Free)] ** を選びます。
[ヘッドホン (LinkBuds Clip Stereo)] ** は音楽再生の接続です。
- マイクの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Clip Hands-Free)] ** を選びます。
- お使いのビデオ通話用アプリによっては、スピーカーの設定やマイクの設定で、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Clip Hands-Free)] ** や音楽再生の接続 [ヘッドホン (LinkBuds Clip Stereo)] ** を選択できず、[LinkBuds Clip] のみ表示される場合があります。その場合は、[LinkBuds Clip] を選んでください。
- その他、よくあるお問い合わせとその回答をサポートホームページでご案内していますので、ご覧ください。

* お使いのビデオ通話用アプリによっては、機能がない場合があります。

** 名称はお使いのパソコンやビデオ通話用アプリによって異なります。

ヒント

- ビデオ通話用アプリの設定が確認できない場合や、通話の接続 [ヘッドセット (LinkBuds Clip Hands-Free)] を選択できない場合は、パソコンの設定から [ヘッドセット (LinkBuds Clip Hands-Free)] を選び、接続してください。「[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)」、「[ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)」をご覧ください。

関連項目

- [Bluetooth接続をするには](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Windows® 11\)](#)
- [パソコンをペアリングしてから接続する \(Mac\)](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Windows 11\)](#)
- [ペアリング済みのパソコンと接続する \(Mac\)](#)
- [Bluetooth接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

TP1002092343

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Google™ Geminiを使う

国や地域によっては利用できない場合があります。


スマートフォンに搭載されているGoogle Geminiと連携し、ヘッドセットを装着したまま声でスマートフォンを操作したり、調べものをしたりすることができます。

1 “Sound Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をデジタル アシスタントに変更する。

初めてGoogle Geminiを使用するときは、接続しているスマートフォンでGoogle Geminiがプライマリアシスタントに設定されていることを確認してください。

2 デジタル アシスタントを設定した側のヘッドセットを操作してデジタル アシスタントを使う。

- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップすると音声入力が始まります。

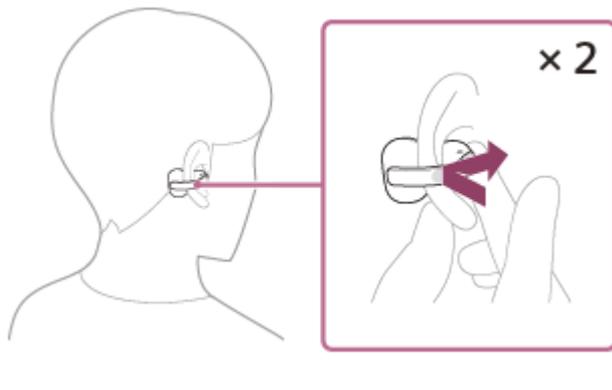

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

対応するスマートフォン

Android 13以降

Google Geminiの詳細については、以下をご確認ください。

- Androidスマートフォンの取扱説明書やサポートサイト
- Google Playストアのウェブサイト
<https://support.google.com/gemini/>

ヒント

- ヘッドセットのソフトウェアバージョンの確認とアップデートは、“Sound Connect”アプリで行ってください。
- ネットワークに接続されていないなどの理由でGoogle Geminiが使用できないときは、両側のヘッドセットから使用できない旨のガイダンスが流れます。片側だけを装着している場合は装着している側のヘッドセットから使用できない旨のガイダンスが流れます。また、接続機器側の画面表示等により通知もされますが、サービス側の仕様に関連するため予告なく変更される場合があります。

ご注意

- Google Geminiと音声アシスト機能（Googleアプリ）を、同時に設定することはできません。
- Google Geminiと音声アシスト機能（Siri）を、同時に設定することはできません。
- Google Geminiでヘッドセットの操作をする機能は、Google Geminiの仕様によります。
- Google Geminiの仕様は予告なく変更になる場合があります。
- Google Geminiなど、他社が提供しているサービスについては、該当のサービス提供者に直接お問い合わせください。ソニーは、他社が提供しているサービスに関連する誤認識などの不具合について一切の責任を負いません。

関連項目

- [タップ操作について](#)

TP1002086858

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

Tencent Xiaoweiを使う

中国本土向けモデル用の機能です。

スマートフォンに搭載されているTencent Xiaoweiを起動して、ヘッドセットのマイクから、声でスマートフォンを操作したり、調べものをしたりすることができます。

対応するスマートフォン


- Android 6.0以降またはiOS 10以降をインストールしたスマートフォン。
- 最新のTencent Xiaoweiアプリが必要です。

① “Sound Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能をTencent Xiaoweiに変更する。


② Tencent Xiaoweiアプリを起動する。

③ Tencent Xiaoweiを設定した側のヘッドセットを操作してTencent Xiaoweiアプリを使う。

- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップして、音声入力する。

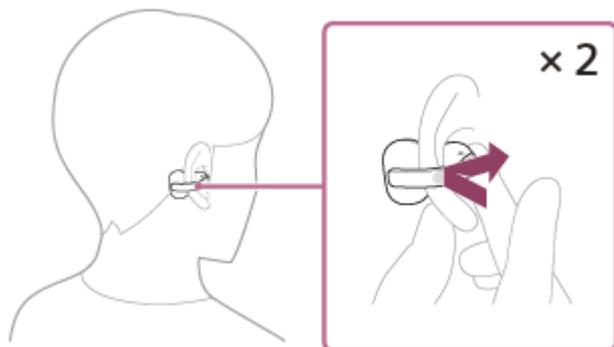

- 音声入力しないと自動的にキャンセルされます。
- Tencent Xiaoweiの応答中にヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップして、応答をキャンセルする。
- ヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップして、QQ Music Quick Accessを使用する。

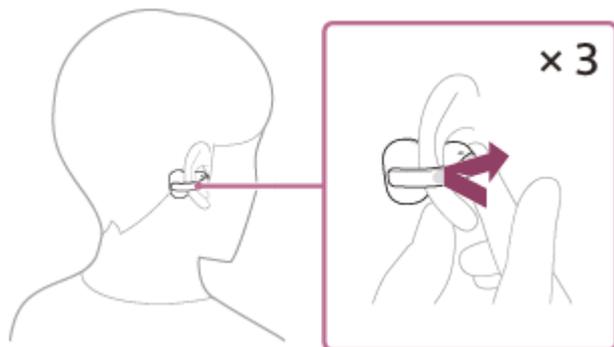

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

Tencent Xiaoweiの詳しい操作については、以下のホームページをご覧ください。

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

ヒント

- Tencent Xiaoweiを設定した側のヘッドセットだけを耳に装着してTencent Xiaoweiをお使いいただくこともできます。Tencent Xiaoweiを設定した状態で片側のヘッドセットだけをお使いの場合は、Tencent Xiaoweiを設定した側のヘッドセットをお使いください。“Sound Connect”アプリで設定をご確認ください。
- ヘッドセットのソフトウェアバージョンの確認とアップデートは、“Sound Connect”アプリで行ってください。
- ネットワークに接続されていないなどの理由でTencent Xiaoweiが使用できないときは、両側のヘッドセットから使用できない旨のガイダンスが流れます。片側だけを装着している場合は装着している側のヘッドセットから使用できない旨のガイダンスが流れます。また、接続機器側の画面表示等により通知もされますが、サービス側の仕様に関連するため予告なく変更される場合があります。

ご注意

- Tencent Xiaoweiと音声アシストを、同時に設定することはできません。
- Tencent Xiaoweiは中国でのみ使用できます。

関連項目

- [タップ操作について](#)

TP1002088587

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

音声アシスト機能（Googleアプリ）を使う

Android搭載スマートフォンに搭載されているGoogleアプリと連携し、ヘッドセットを装着したまま声でAndroid搭載スマートフォンを操作できます。

1 アシストと音声入力の選択をGoogleアプリに設定する。

Android搭載スマートフォンで、以下の順に選びます。

〔設定〕 - 〔アプリと通知〕 - 〔詳細設定〕 - 〔標準のアプリ〕 - 〔アシストと音声入力〕

その後、〔アシストアプリ〕をGoogleアプリに設定します。

上記の操作は一例です。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

最新版のGoogleアプリが必要なことがあります。

中国本土以外の国・地域向けモデル：

Googleアプリについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書やサポートページまたはGoogle Playストアのウェブページをご覧ください。

中国本土向けモデル：


Googleアプリについて詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書またはサポートページをご覧ください。

Android搭載スマートフォンの仕様により、ヘッドセットからのGoogleアプリの起動に対応しない場合があります。

2 ヘッドセットを耳に装着し、Android搭載スマートフォンにBluetooth接続する。


3 “Sound Connect”アプリを起動し、L側かR側のどちらかのヘッドセットの機能を〔音声アシスト機能〕に変更する。

4 Android搭載スマートフォンが待ち受け中や音楽再生中に、音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップする。

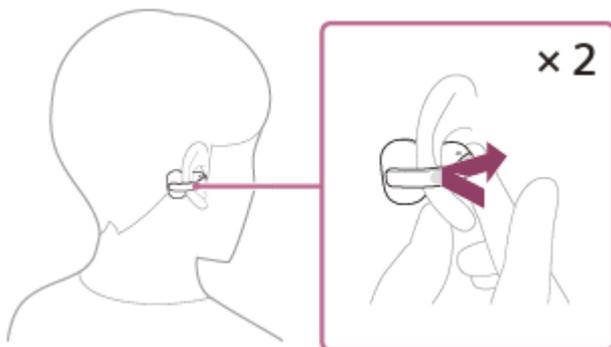

Googleアプリが起動します。

5 ヘッドセットのマイク（A）からアプリを通じてGoogleに話しかける。

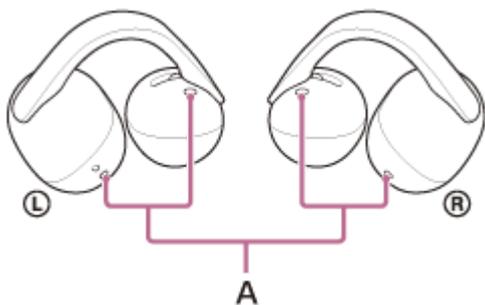

Googleアプリと連携しているアプリなどについては、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

Googleアプリを起動した後、一定時間話しかけないと、音声入力が解除されます。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ご注意

- 音声アシスト機能（Googleアプリ）とGoogle Geminiを、同時に設定することはできません。
- 音声アシスト機能（Googleアプリ）とTencent Xiaowei/QQ Musicを、同時に設定することはできません。
- スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによりGoogleアプリが起動しない場合があります。
- 音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合、Googleアプリは動作しません。

関連項目

- [タップ操作について](#)

TP1002086856

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

音声アシスト機能 (Siri) を使う

iPhoneに搭載されているSiriと連携し、ヘッドセットを装着したまま声でiPhoneを操作できます。

1 Siriを有効にする。

iPhoneで [設定] - [Siriと検索] の順に選びます。

[ホームボタンを押してSiriを使用] と [ロック中にSiriを許可] を有効にします。


上記の操作は一例です。詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

Siriについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書やサポートページをご覧ください。

2 ヘッドセットを耳に装着し、iPhoneにBluetooth接続する。


3 “Sound Connect”アプリを起動し、L側かR側のヘッドセットの機能を [音声アシスト機能] に変更する。

4 iPhoneが待ち受け中や音楽再生中に、音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく2回タップする。

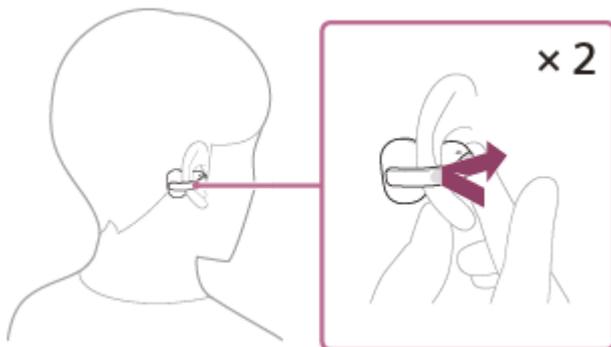

Siriが起動します。

5 ヘッドセットのマイク (A) を通して、Siriに話しかける。

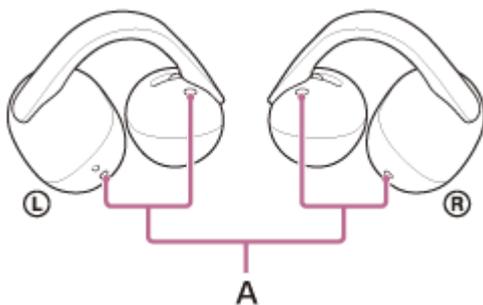

Siriと連携しているアプリなどについて詳しくは、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

Siriを起動した後、一定時間話しかけないと、Siriが解除されます。

音声入力を解除することもできます。音声アシスト機能を設定した側のヘッドセットを約0.2秒間隔ですばやく3回タップします。

タップ操作の詳細については、「[タップ操作について](#)」をご覧ください。

ご注意

- 音声アシスト機能（Siri）とGoogle Geminiを、同時に設定することはできません。
- 音声アシスト機能（Siri）とTencent Xiaowei/QQ Musicを、同時に設定することはできません。
- iPhoneで“Hey Siri”を有効にしても、“Hey Siri”の音声でSiriを起動することはできません。

関連項目

- [タップ操作について](#)

TP1002086855

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

使用上のご注意

Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術は、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。通信有効範囲は障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって変動します。
- ヘッドセットと接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- ヘッドセットの最大の通信見通し距離は約10 m（32.8 フィート）です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではヘッドセットおよびBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く
- ヘッドセットを航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べてヘッドセット側での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでご利用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- ヘッドセットは、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ヘッドセットはすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
 - 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記Bluetooth規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない場合があります。また、操作方法や表示・動作が異なることもあります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

温度上昇に関するご注意

- ヘッドセットや充電ケースの充電中、またはヘッドセットを長時間使用すると、ヘッドセットや充電ケースの温度が上昇することがあります。これは故障ではありません。

音漏れに関するご注意

- ヘッドセットのドライバーユニット部の構造上、音量を大きくすると周りに音が漏れる場合があります。音量の上げすぎにはご注意ください。

静電気に関するご注意

- 空気が乾燥する時期にヘッドセットを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じる場合があります。これはヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

装着に関するご注意

- ヘッドセットを長時間使用すると、耳にかゆみや炎症などの症状が出る場合があります。ヘッドセットの使用中に上記のような症状を感じたときは、すぐに使用を中止してください。その後、医師、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 長時間使用する場合は、定期的にヘッドセットを耳から取り外すことをおすすめします。

その他のご注意

- ヘッドセットは精密機器のため、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。変形や損傷が生じ、性能低下の原因になることがあります。
- お使いのスマートフォンの電波状況や場所の影響によっては、ヘッドセットが使用できない場合があります。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
- ドライバユニットに息を吹きかけないでください。
- ヘッドセットを使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ヘッドセットは防水仕様ではありません。水や異物が入ると焼損や故障の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。その後、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。特に以下の場合はご注意ください。
 - 洗面所などでの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用
 - 汗をかく状況での使用
濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡れの原因となる場合があります。
- ヘッドセットや充電ケースの端子が汚れたときは、乾いた柔らかい布で清掃してください。

お手入れのしかた

- ヘッドセットの外装のほこりや汚れは、純水タイプのウェットティッシュで拭き取ることが可能です。以下のものは、表面の仕上げを痛めたり、故障や破損につながるため使わないでください。
 - アルコールを含むウェットティッシュ
 - シンナー
 - ベンジンなど

ヘッドセットと充電ケースを医療機器の近くで使わない

- 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
- ヘッドセットと充電ケースは磁石を使用しています。この磁石はペースメーカー、水頭症治療用可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。ヘッドセットと充電ケースをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、ヘッドセットのご使用前に担当医師にご相談ください。

ヘッドセットと充電ケースを磁気カードに近づけない

- ヘッドセットと充電ケースは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

TP1002086852

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

対応コーデックについて

コーデックとはBluetooth接続で音声を無線伝送する際に使用する「音声圧縮変換方式」のことです。ヘッドセットが音楽再生用にA2DPで接続している場合、SBC、AACに対応しています。

- SBC
Subband Codecの略です。
SBCは、Bluetooth機器が標準で使用する音声圧縮技術です。
Bluetooth機器は必ずSBCに対応しています。
- AAC
Advanced Audio Codingの略です。
AACは、主にiPhoneなどのApple製品で使用されており、SBCに比べ高音質です。

接続機器が上記のいずれかのコーデックで音楽を送信してきたとき、自動的にそのコーデックに対応し音楽再生します。

SBCよりも高音質なコーデックに対応している接続機器の場合、対応しているコーデックの中から希望するコーデックで音楽を楽しむために、事前に接続機器側の設定が必要な場合があります。コーデックの設定については接続機器の取扱説明書をご覧ください。

TP1002086940


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ソフトウェアを最新の状態に保つ方法（快適にご使用いただくために）

ヘッドセットのソフトウェアを最新の状態にしておくと、新しい機能を楽しむことができたり、いくつかの問題が解決することがあります。“Sound Connect”アプリでヘッドセットのソフトウェアをアップデートしてください。ヘッドセットの最新のソフトウェアおよびアップデートの方法について詳しくは、サポートページ内のお知らせなどをご確認ください。

以下の方法で、ヘッドセットのソフトウェアアップデートを行うことができます。

1 ヘッドセットを充電ケースから取り出す。

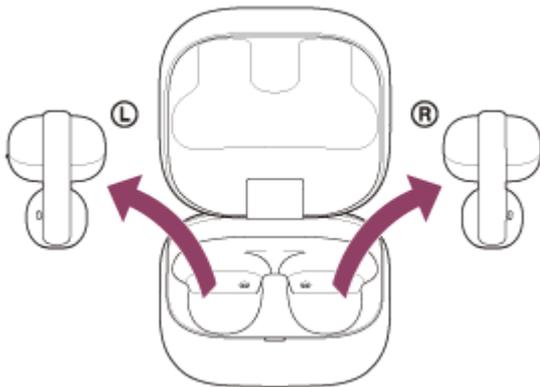

自動的に電源が入ります。

2 “Sound Connect”アプリの画面の指示に従って、ヘッドセットのソフトウェアをアップデートする。

ご注意


- アップデートを行うときは、アップデートに使用するモバイルデバイスに接続されている他のBluetoothデバイスの接続を事前に切ってください。
モバイルデバイスにBluetooth Low Energyに対応した機器（ウェアラブル端末・スマートウォッチなど）が接続されているとアップデートができない場合があります。
- ヘッドセットのアップデートが完了できない場合、以下の点を注意してください。
 - モバイルデバイスにある、“Sound Connect”アプリ以外のアプリをすべて終了する。
 - ヘッドセットとモバイルデバイスを十分に充電する。
 - ヘッドセットとアップデートで使用するモバイルデバイスをできるだけ近づけてアップデートを行う。
 - 周辺の無線LAN機器やBluetooth機器などの近くでアップデートを行わない。
 - アップデートはモバイルデバイスの省電力モード*をオフにして行う。
お使いのモバイルデバイスのOSバージョンによって、省電力モードではアップデートが完了しない場合があります。

* 名称はお使いのモバイルデバイスによって異なります。

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


使い終わったら

ヘッドセットを使い終わったら、必ず充電ケースにセットしてください。
充電ケースのふたを閉めてください。

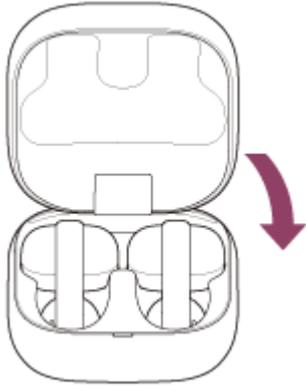

ご注意

- ヘッドセットの充電端子に汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。また、ヘッドセットの充電端子 (A) や充電ケースの充電端子 (B) が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

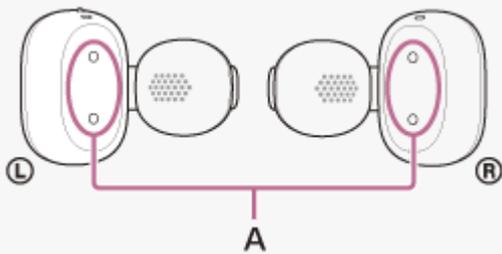

- 「お手入れ」、「水ぬれによる焼損や故障を防ぐために」、「ヘッドセットや充電ケースが水にぬれてしまった場合は」の項目もご覧ください。

関連項目

- [お手入れ](#)

- 水ぬれによる焼損や故障を防ぐために
- ヘッドセットや充電ケースが水にぬれてしまった場合は

TP1002086887

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

お手入れ

以下の手順に従って定期的にお手入れを行ってください。

1 ヘッドセットをお手入れする。

ヘッドセット本体をお手入れする

ヘッドセットの外装のほこりや汚れは、純水タイプのウェットティッシュで拭き取ることが可能です。アルコールを含むウェットティッシュ、シンナー、ベンジンなどは表面の仕上げを痛めたり、故障や破損につながるため使わないでください。

ヘッドセットに付着した水滴は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

寒冷地などでは、水滴が付着したまま放置すると凍結する恐れがあります。

充電端子をお手入れする


ヘッドセットの充電端子 (A) や充電ケースの充電端子 (B) に異物や汗などの水分が付着したままにしておくと、端子が腐食する原因となり、充電ができなくなることがあります。

使い終わった後には、必ず乾いた柔らかい布や綿棒で充電端子を優しく清掃してください。

充電ができなくなったときも、端子を丁寧に清掃することで改善できる場合がありますのでお試しください。

お手入れが必要な充電端子

- ヘッドセット

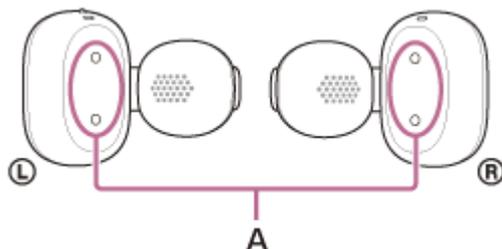

- 充電ケース



ご注意

- ほこりなどを取り除くときは、エアスプレーなどは使用しないでください。音の出口にほこりなどが入り、機能不良につながる可能性があります。

ドライバーユニット部をお手入れする


音の出口部分（C）に耳あかなどの汚れが付着したりすると、音が小さく聞こえたり、音が聞こえなくなることがあります。

耳あかなどの汚れの付着を防ぐには、次のいずれかを使用して日常的に汚れを拭き取ってください。

- ティッシュ
- 純水ウェットティッシュ
- 水でぬらして固く絞った布

汚れがすでに音の出口部分（C）の穴に詰まっており、上記方法で取り除くのが難しい場合は、清潔で柔らかいブラシを使用してください。ブラシを使う際は、表面を優しくなでるようにして汚れを払います。

なお、アルコールを含むウェットティッシュ、シンナー、ベンジンなどは、故障や破損につながるため使わないでください。

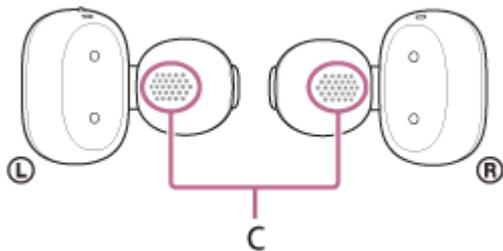

ご注意

- 内部部品が破損しないよう、ブラシを穴に深く差し込まないでください。
- 汚れを音の出口部分の奥へ押し込まないでください。

充電ケースのくぼみをお手入れする

綿棒などを使用して筐体（大）が入るくぼみ（D）の汚れを清掃してください。




ヘッドセットをよく乾かす

清掃が完了したら、常温で放置してしっかり乾燥させてください。




2 充電ケースにセットする。

ヘッドセットのお手入れ・清掃が終わり、乾燥させたら、必ず充電ケースにセットしてください。

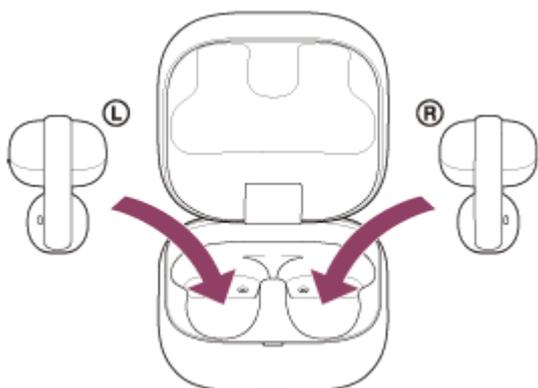

充電ケースのふたは必ず閉めておいてください。

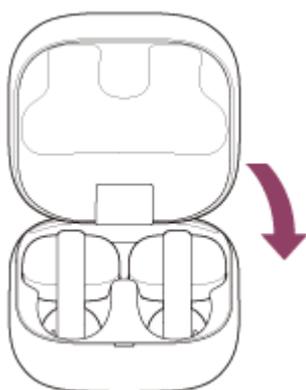

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

水ぬれによる焼損や故障を防ぐために

ご使用後は必ずお手入れをしてください

充電ケースのUSB Type-C端子やヘッドセットの充電端子に水や汗などの液体やほこりなどの異物が付着した状態で充電しないでください。火災、感電、発熱、発煙、発火によるやけどや大けがなどの人身事故や、故障の原因になります。

下記のような状況を避け、ヘッドセットや充電ケースに水分や汚れが付かないよう注意してください。万一水分や汚れが付いてしまった場合は、「[ヘッドセットや充電ケースが水にぬれてしまった場合は](#)」の内容に従い、お手入れをしてから使用してください。

- キッチンでの水仕事や洗面所で手を洗った後、水にぬれた手をよく拭かず、ヘッドセットや充電ケースに触れる。




- 汗をかいた衣服の胸ポケットに入れる。



- 冷えたペットボトルと一緒にカバンの中に入れる。



- 飲食をしているときに、うっかり飲み物をこぼしてしまう。

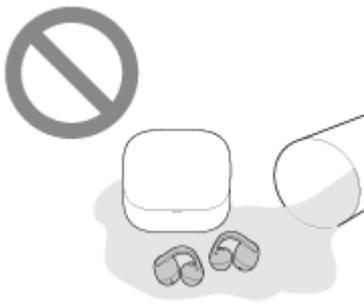


ヘッドセットと充電ケースを故障から守るために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。


- ヘッドセットの音出口に向けて、水を強く当てないでください。
- 水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。
- 寒冷地などでは、凍結する恐れがあります。使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。
- ヘッドセットを水の中に入れたり、風呂場など、湿度の高いところで使用しないでください。
- ヘッドセットに水がかかった場合は、
 1. ヘッドセットに付着した水滴は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
 2. 音出口部分を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまった水を出してください。




3. マイク穴と通気孔部分を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまった水を出してください。

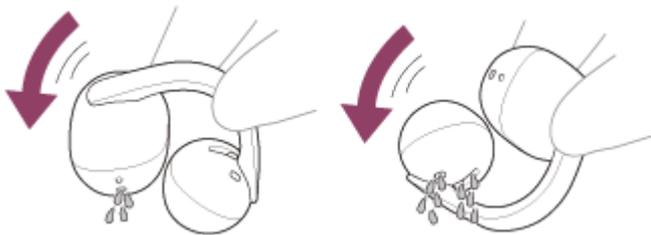

4. ヘッドセットを充電ケースに入れず常温で十分に乾燥させてください。
- ヘッドセットや充電ケースが汗などでぬれたまま充電すると、端子が腐食します。充電する前に乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取り、常温で放置して乾燥させてから充電してください。お手入れをしないで故障した場合の修理は無償保証の対象外となります。

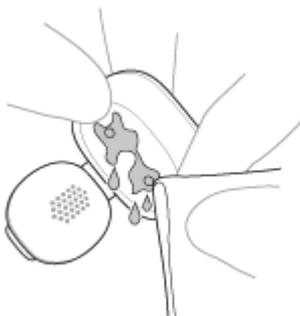

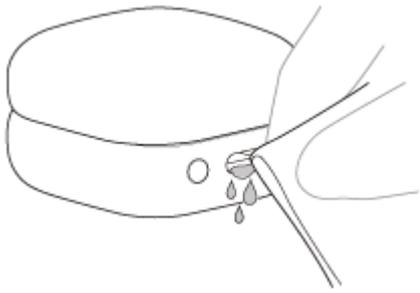

- ズボンやシャツのポケットに入れたまま洗濯をしないでください。



- ひび割れや変形が見られるときは、水のかかる場所でのご使用を控えていただくか、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。


TP1002091918

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip


ヘッドセットや充電ケースが水にぬれてしまった場合は

ヘッドセットに水がかかった場合は


1. ヘッドセットに付着した水滴は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
2. 音出口部分を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまった水を出してください。

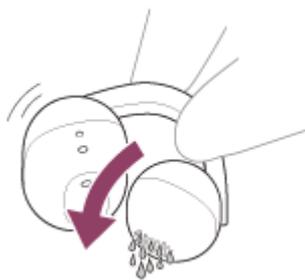

3. マイク穴と通気孔部分を下に向け、乾いた布などに10回程度軽くたたくように当てて内部にたまった水を出してください。

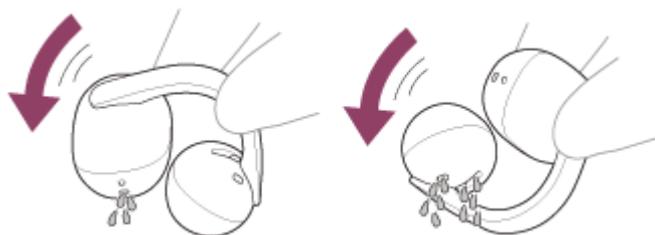

4. ヘッドセットを充電ケースに入れず、常温で十分に乾燥させてください。
 - ヘッドセットが水や汗などでぬれたまま充電すると、端子が腐食します。充電する前に乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取り、常温で放置して乾燥させてから充電してください。お手入れをしないで故障した場合の修理は無償保証の対象外となります。

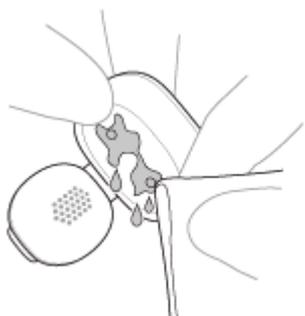

ヘッドセットの防滴性能について

- 充電ケースは、防滴に対応しておりません。
- ヘッドセットは、IEC 60529「水の浸入に対する保護等級（IPコード）」の「水の浸入に対する保護等級」のIPX4に該当します。水中での使用はできません。使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。
IPX4：あらゆる方向からの、飛沫に対して本体機能を保護するものです。

- ヘッドセットの音出口部分の筐体内、通気孔、マイク部分は非耐水エリアです。
音出口部分の筐体内、通気孔、マイク部分に水が入ったままになると、一時的に以下のような症状などが出る場合がありますが、故障ではありません。
 - 音が聞こえづらくなる
 - 異常な音が出る
 - 通話音声聞こえづらくなる

ヘッドセットの防滴性能の対象となる液体

対象：	真水、水道水、汗
非対象：	上記以外の液体 例：石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など

性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

TP1002089881

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- 本製品に搭載され、または本製品で利用可能なネットワークサービス、コンテンツおよびソフトウェア（オペレーションシステム含む）には、各々の利用条件が適用されます。予告なく提供が中断・終了したり、内容が変更されたり、ご利用に際して別途の登録や料金の支払いが必要になる場合がありますので、ご了承ください。

TP1002088706

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

商標について

- Google、Android、GeminiおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- Apple、iPhone、macOS、MacおよびSiriは米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- App Storeは、米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。
- DSEEはソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

TP1002086851

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

困ったときにすること

困ったときは、下記の流れにしたがってください。

1. ヘッドセットを充電ケースにセットし、ふたを一度閉めてから開き、ヘッドセットを取り出す。



2. 接続機器（パソコン、スマートフォンなど）を再起動する。



3. “Sound Connect”アプリのメニューからサポートサイトにアクセスし、該当するトラブルと解決方法を調べる、または下記のサポートサイトを確認する。

https://www.sony.jp/support/headphone/products/linkbuds_clip.html



4. ヘッドセットをリセットする。



5. ヘッドセットを初期化する。



6. それでも正常に動作しない場合は、下記のソニーの相談窓口またはお買い上げ店に問い合わせる。

<https://www.sony.net/support-contact>

関連項目

- [充電する](#)
- [リセットする](#)
- [初期化する](#)

TP1002086847


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

リセットする

ヘッドセットの電源が入らない、または電源が入っているのに操作ができない場合は、ヘッドセットをリセットしてください。


1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

充電ケースのふたは開けたままにしてください。

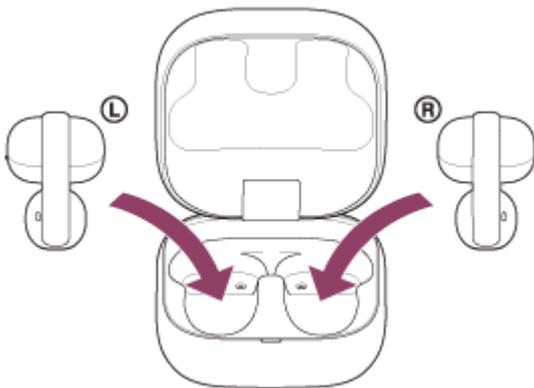

2 充電ケース背面のリセットボタンを約20秒以上押したままにする。

充電ケースのランプがオレンジ色に、約15秒後から約5秒間点滅します。

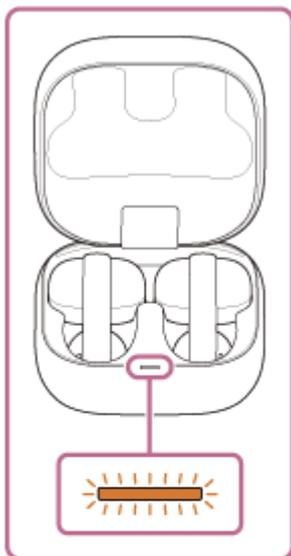

その後、充電ケースのランプが消灯し、ヘッドセットがリセットされます。

ご注意

- 充電ケースのランプがオレンジ色に点滅している間は、リセットボタンから指を離さないでください。指を離すとヘッドセットが初期化されてしまいます。

3 ランプが消灯したことを確認して指を離す。

ペアリング情報、その他の設定は保持されます。
症状が改善されないときはヘッドセットを初期化してください。

取扱説明動画について

リセットの手順は、動画でご覧いただけます。音声での説明はありません。

中国本土以外、日本以外の国・地域向けモデル：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/h_zz/

中国本土向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/zh-cn/>

日本向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0098/ja/>

関連項目

- [初期化する](#)

TP1002092341


ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

初期化する

ヘッドセットをリセットしても症状が改善されないときは、初期化してください。


1 ヘッドセットを充電ケースにセットする。

充電ケースのふたは開けたままにしてください。

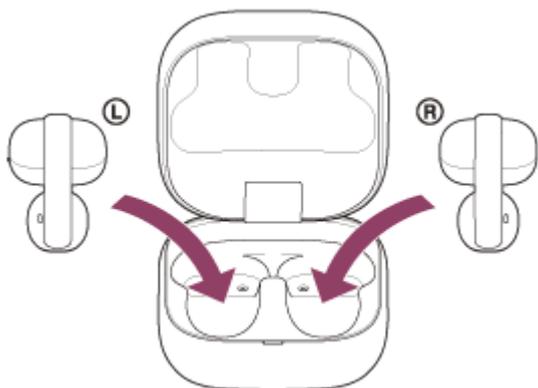


2 充電ケース背面の初期化ボタンを約15秒以上押したままにする。

充電ケースのランプがオレンジ色に、約15秒後から約5秒間点滅します。

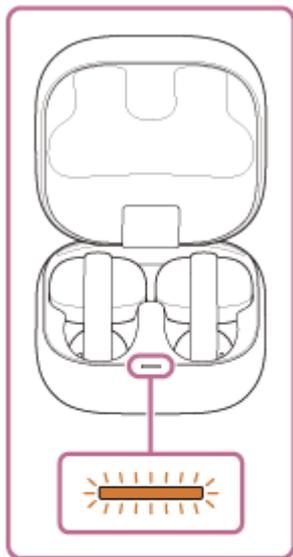

3 充電ケースのランプがオレンジ色に点滅し始めてから5秒以内に指を離す。

初期化が完了すると、充電ケースのランプが緑色に4回点滅します。

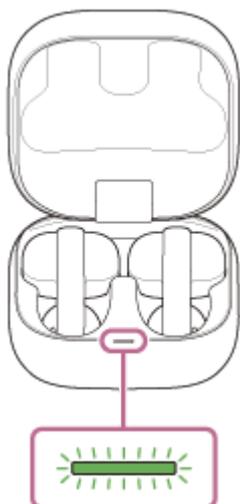

音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべてのペアリング情報を削除します。この場合は接続相手の機器からヘッドセットのペアリング情報を一度削除してもう一度ペアリングをしてください。
初期化しても動作が改善されないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

取扱説明動画について

初期化の手順は、動画でご覧いただけます。音声での説明はありません。

中国本土以外、日本以外の国・地域向けモデル：

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/h_zz/

中国本土向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/zh-cn/>

日本向けモデル：

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0099/ja/>

ご注意

- 充電ケースの充電式電池に十分な残量がない場合は、ヘッドセットを初期化できません。充電ケースを充電してください。
- 手順3の操作後に充電ケースのランプが緑色に4回点滅しない場合は、ヘッドセットは初期化されていません。もう一度手順2から操作してください。
- お買い上げ後にソフトウェアをアップデートした場合は、ヘッドセットを初期化してもアップデートした状態が保持されます。
- 音声ガイドの言語を変更した状態でヘッドセットを初期化しても、言語は初期状態に戻りません。

TP1002092342

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ワイヤレスステレオヘッドセット
LinkBuds Clip

主な仕様

ヘッドセット

電源：

DC 5 V（市販USB ACアダプターを使用）
内蔵されたリチウムイオン電池を使用（製品の動作電源 DC 3.85 V）

充電時間：

約1.5時間（本体）
約3時間（充電ケース）

ご注意

- 使用条件により変わる場合があります。

充電温度：

5 °C～35 °C（華氏 41 °～ 95 °）

許容動作温度：

0 °C～40 °C（華氏32 °～ 104 °）

質量：

約6.4 g × 2（0.23 オンス × 2）（ヘッドセットのみ）
約42 g（1.48 オンス）（充電ケース）

通信仕様

通信方式：

Bluetooth

ヘッドセットの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

対応iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE（第3世代）
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (第2世代)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

※ 2025年9月 現在

上記機種に対応iOSによって“Sound Connect”アプリが使用できない場合があります。

関連項目

- [対応コーデックについて](#)

TP1002092339

5-071-247-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation