

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535



Model: YY3005

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji. Pobierz aplikację "Sound Connect" i w pełni wykorzystaj to, co masz. Główne funkcje dostępne w aplikacji "Sound Connect" aplikacji, patrz "[Korzystanie z "Sound Connect" aplikacji](#)".



Sound Connect

Rozpocznij użytkowanie

1



Włączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko i rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Zestaw słuchawkowy włącza się. Zestaw słuchawkowy wchodzi w tryb parowania automatycznie po włączeniu go po raz pierwszy po zakupie.

Przycisk zasilania znajduje się pośrodku serii 3 przycisków po prawej stronie urządzenia.




Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®

Postępuj zgodnie z instrukcjami "Sound Connect" instrukcje dotyczące aplikacji.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego

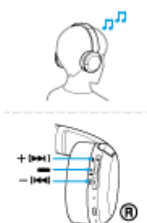

Za pomocą przycisków na prawym elemencie zestawu słuchawkowego można wykonywać następujące czynności.

■ : Przycisk odtwarzania

- Naciśnij raz, gdy odtwarzanie jest wstrzymane: Odtwórz
- Naciśnij raz podczas odtwarzania: Pauza

Na przycisku znajduje się podniesiony pasek dotykowy. Ten przycisk znajduje się pośrodku 3 serii przycisków.

+ (**▶▶**): Przycisk zwiększania głośności/następny

- Naciśnij raz krótko: Zwiększenie głośności
- Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia: Przejście do początku następnego utworu

Na przycisku znajduje się wyczuwalna kropka.

- (**◀◀**): Przycisk zmniejszania głośności/przycisk poprzedni

- Naciśnij raz krótko: Zmniejszenie głośności
- Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia: Przejście do początku poprzedniego lub bieżącego utworu

Przycisk ten znajduje się naprzeciwko przycisku zwiększania głośności/następnego w serii 3 przycisków. Na przycisku nie ma wyczuwalnej kropki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury obsługi, patrz "Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)".

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest mokry od deszczu lub potu, może to spowodować przepalenie lub nieprawidłowe działanie.

Powiązana informacja

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Ręczne nawiązywanie połączenia BLUETOOTH](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Możliwości oferowane przez zestaw nagłowny

[Korzystanie z zestawu nagłownego](#)

[Korzystanie z "Sound Connect" aplikacja](#)

Czynności wstępne

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- └ [Zawartość zestawu](#)

Części i elementy sterujące

- └ [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- └ [Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

- └ [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Obsługa zestawu słuchawkowego

- └ [Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)

Zasilanie/ladowanie

- └ [Ładowanie](#)
- └ [Dostępny czas pracy](#)
- └ [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- └ [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- └ [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Podłączanie

[Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- └ [Łączenie się z "Sound Connect" aplikacja](#)

Smartfon z systemem Android

- └ [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- └ [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- └ [Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- └ [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- └ [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\).](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\).](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\).](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\).](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię BLUETOOTH

- [Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

[Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\).](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)
- [Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników \(Auto Switch\)](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy.](#)

[Wykonywanie rozmowy.](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\).](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\).](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Korzystanie z zestawu nagłownego

Następujące funkcje można obsługiwać za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym.

Funkcje ze szczegółowymi procedurami obsługi opisanymi w Przewodniku pomocy znajdują się w temacie pokrewnym na dole strony.

Łączność BLUETOOTH

Możesz połączyć się z urządzeniami takimi jak smartfon lub komputer przez BLUETOOTH.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo z urządzeń podłączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon lub komputer.



Wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia BLUETOOTH

Połączenia bezprzewodowe można wykonywać za pomocą urządzeń połączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon lub komputer.



Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509115

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja

Zainstaluj aplikację “Sound Connect” aplikację na smartfonie ze Google Play sklepu lub App Store.



Następujące funkcje można obsługiwać i ustawiać za pomocą “Sound Connect” aplikacji.

Funkcje ze szczegółowymi procedurami obsługi opisanymi w Przewodniku pomocy znajdują się w temacie pokrewnym na dole strony.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [My Device].

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego i wyświetlacz stanu

- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania baterii (zestaw słuchawkowy)

Korektor

Ustaw jakość dźwięku za pomocą ustawień wstępnych. Można również ustawić jakość dźwięku dostosowaną do własnych preferencji.

DSEE

Skaluje skompresowane pliki audio do jakości dźwięku CD w celu ich odtwarzania.

Kontrola maksymalnej głośności

Głośność zestawu słuchawkowego można ograniczyć. Ustaw maksymalny limit głośności, aby cieszyć się muzyką bez ryzyka niezamierzonego zwiększenia głośności.

Jakość połączenia BLUETOOTH

Można ustawić, czy priorytetem ma być jakość dźwięku, czy stabilność połączenia podczas korzystania z funkcji Classic Audio przez BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Nadaje priorytet jakości dźwięku.
- [Prioritize Stable Connection]: Wybierz tę opcję, gdy połączenie jest niestabilne, np. gdy występują częste przerwy w odtwarzaniu dźwięku.

W przypadku korzystania z połączenia BLUETOOTH z LE Audio, wybierz [Low latency]. Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, ustaw [Headphone connection setting].

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu słuchawkowego czas odtwarzania może być krótszy.
- W zależności od warunków otoczenia w miejscu, w którym używany jest zestaw słuchawkowy, przerywany dźwięk może występować nawet po wybraniu opcji [Prioritize Stable Connection].

Auto Switch

Możesz cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem, automatycznie przełączając źródło dźwięku między zestawem słuchawkowym a głośnikiem.

Powiadomienie & Przewodnik głosowy

Włączanie lub wyłączanie dźwięków powiadomień i wskazówek głosowych. Ustaw również język i głośność wskazówek głosowych.

Wersja oprogramowania

Wyświetla wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Aktualizacja oprogramowania

Ustawianie sposobu aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [Discover].

Historia słuchania

Rejestruje i wyświetla historię użytkownika, taką jak aktywność zestawu słuchawkowego i słuchane utwory, umożliwiając przeglądanie wrażeń słuchowych.

Dostęp do poniższych opcji można uzyskać z zakładki [Menu].

Pomoc

Wyświetlanie informacji o obsłudze zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Instrukcje obsługi i ekrany aplikacji "Sound Connect" mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na przyszłe aktualizacje.

Powiązany temat

- [Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników \(Auto Switch\)](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509116

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Informacje o wskazówkach głosowych

Usłyszysz następujące wskazówki głosowe w zależności od wykonywanej procedury obsługi i stanu zestawu słuchawkowego.

W ustawieniach fabrycznych za pośrednictwem zestawu słuchawkowego usłyszysz wskazówki głosowe w języku angielskim, chińskim lub japońskim.

Można zmienić język nawigacji głosowej oraz włączyć lub wyłączyć nawigację głosową za pomocą "Sound Connect" aplikacji.

„Pairing” (Parowanie)

- Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania:
Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach.
 - Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
 - W przypadku braku informacji o parowaniu, np. po inicjalizacji, i korzystania z zestawu słuchawkowego
- Po ręcznym ustawieniu zestawu słuchawkowego w tryb parowania

„Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)

- Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski

„Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

- Podczas automatycznego wyłączania z powodu niskiego poziomu naładowania baterii zestawu słuchawkowego

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

- Podczas informowania o pozostałym poziomie naładowania baterii:
Wartość "XX" wskazuje przybliżony pozostały poziom naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

„Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)

- Podczas ustawiania głośności nawigacji głosowej

Uwaga

- Zmiana języka nawigacji głosowej zajmuje do 10 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeśli wskazówki głosowe nie są słyszalne, wyłącz zestaw słuchawkowy. Następnie włącz go ponownie.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509117

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę pozycji.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy (1)

Przewód USB Type-C® (USB-C® na USB-C®) (1) (w zależności od modelu, kraju i regionu)




Dokumenty (1 zestaw)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282344

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów


Lewa jednostka

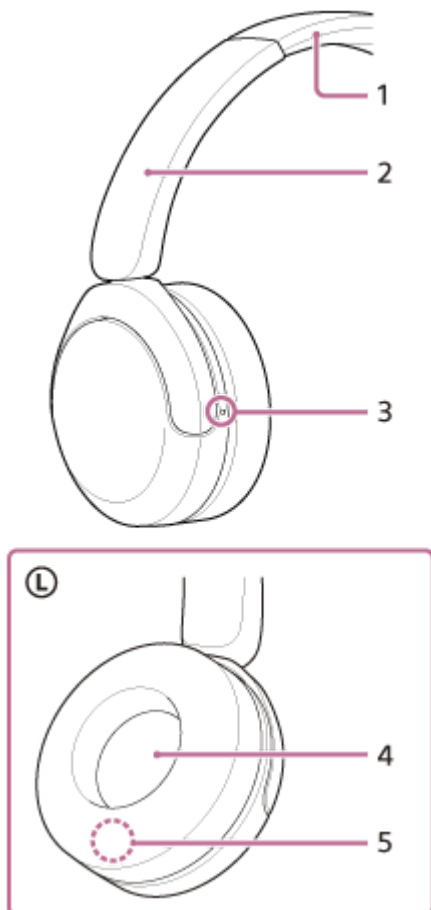

1. Pałak
2. Suwaki opaski na głowę
Przesuń, aby wyregulować długość pałaka.
3. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
4. L (po lewej) znak
5. Numer seryjny
Znajduje się wewnątrz urządzenia.
Patrz "Sprawdzanie numeru seryjnego" poniżej.

Prawa jednostka

3 serie przycisków: Przycisk zwiększania głośności/następny, przycisk odtwarzania/połączenia/zasilania/BLUETOOTH oraz przycisk zmniejszania głośności/poprzedni.

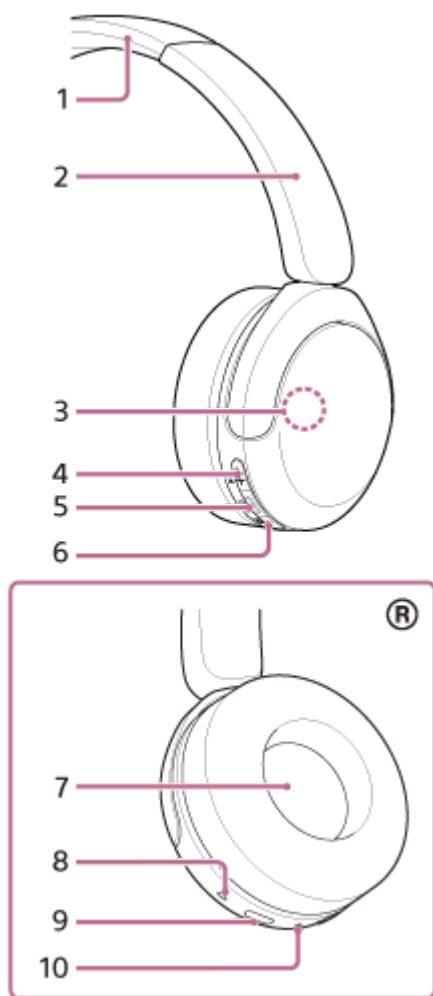

1. Pałak

2. Suwaki opaski na głowę

3. Wbudowana antena

Antena BLUETOOTH jest wbudowana w zestaw słuchawkowy.

4. Przycisk zwiększania głośności/następny

Na przycisku znajduje się wyczuwalna kropka.

Naciśnij krótko, aby zwiększyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do początku następnego utworu.

+: Znak plus

▶▶: Następny znak

5. Przycisk odtwarzania/połączenia/zasilania/BLUETOOTH

Na przycisku znajduje się podniesiony pasek dotykowy. Przycisk ten znajduje się pośrodku 3 serii przycisków.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Naciśnij raz podczas odtwarzania lub pauzy, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby ręcznie przełączyć zestaw słuchawkowy w tryb parowania.

■ : Znak odtwarzania/wywołania

⏻ : Znak zasilania

📶 : Znak BLUETOOTH

6. Przycisk zmniejszania głośności/przycisk poprzedni

Przycisk ten znajduje się naprzeciwko przycisku zwiększania głośności/następnego w serii 3 przycisków. Na przycisku nie ma wyczuwalnej kropki.

Naciśnij krótko, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania.

-: znak minus

◀◀: Poprzedni znak

7. R (po prawej) znak

8. Mikrofon

9. Gniazdo USB Type-C

Podłącza zestaw słuchawkowy do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą kabla USB typu C w celu naładowania zestawu słuchawkowego.


10. Wskaźnik (niebieski/pomarańczowy)

Świeci się na niebiesko lub pomarańczowo sygnalizując stan zasilania i łączności zestawu słuchawkowego.


Aby sprawdzić numer seryjny

- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a kabel USB typu C nie jest podłączony.
- Ściśnij wewnątrz lewego nauszника i pociągnij, aby go wyjąć.

Numer seryjny znajduje się w dolnej środkowej części lewej jednostki.

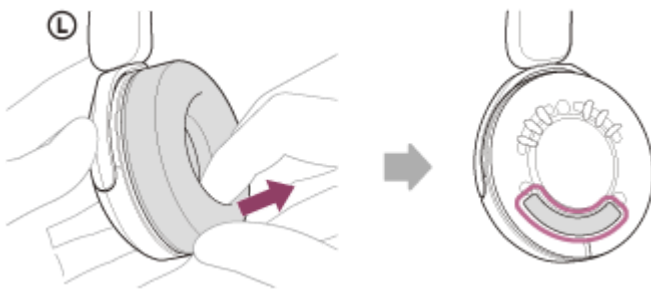

- Podłącz zdjętą wkładkę douszną do lewego urządzenia. Wyrównaj wycięcie w nauszniku z krokiem wskazanym strzałką po wewnętrznej stronie urządzenia i włóż nausznik do rowka.

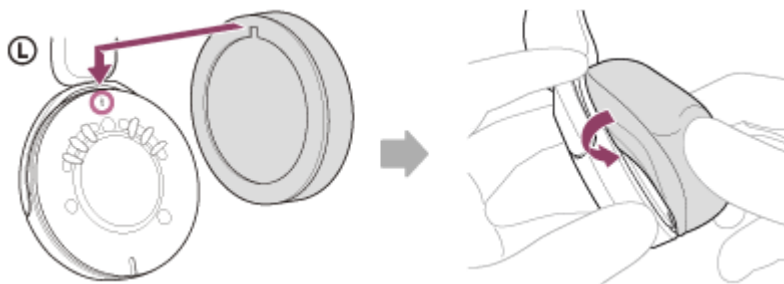

Uwaga

- Nie zdejmuj wkładki dousznej, jeśli nie jest to konieczne.
- Przed zdjęciem wkładki dousznej upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a kabel USB typu C nie jest podłączony.
- Nie wciskaj się do wnętrza ani nie wyjmuj innych części wewnętrznych. Może to spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego.
- Nie należy zdejmować wkładki dousznej w obecności piasku żelaznego lub innych metalowych przedmiotów. Żelazny piasek lub inne metalowe przedmioty mogą przylegać do magnesu wewnątrz zestawu słuchawkowego, powodując jego nieprawidłowe działanie.
- Upewnij się, że wkładka douszna jest założona we właściwym kierunku. Jeśli wkładka douszna nie zostanie zamocowana w prawidłowym kierunku, może nie zapewnić pożądanej wydajności akustycznej.
- Wszelkie wady spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych środków ostrożności nie są objęte gwarancją na produkt.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

● [Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282348

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

- : Włącza się na niebiesko
- : Włącza się na pomarańczowo
- : Wyłącza

Stan zasilania

Wskaźnik mignie 2 razy na niebiesko.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony

Wskaźnik zaświeci się na niebiesko na około 2 sekundy.



- Podczas wyłączania zestawu słuchawkowego

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund.



- Gdy pozostały poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej

Stan połączenia BLUETOOTH

Wskaźnik mignie dwukrotnie na niebiesko.



- W trybie parowania

Wskaźnik miga na niebiesko w odstępie około 1 sekundy.



- Gdy połączenie nie zostanie nawiązane

Wskaźnik miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund.



- Po zakończeniu procesu łączenia

Wskaźnik miga wielokrotnie na niebiesko w odstępie około 5 sekund.



- Po nawiązaniu połączenia

Wskaźnik wielokrotnie miga szybko na niebiesko.



- Gdy połączenie jest przychodzące

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają migać ponownie na pewien czas po wykonaniu akcji. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.


Inne

Wskaźnik miga powoli na niebiesko.



- Aktualizacja oprogramowania

Wskaźnik mignie 4 razy na niebiesko.



- Po zakończeniu procesu inicjalizacji

Stan ładowania

Wskaźnik świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie.



- Gdy bateria jest w pełni naładowana, po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo.



- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego

Wskaźnik wyłącza się.



- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

Wskaźnik mignie dwukrotnie na pomarańczowo.



- Gdy temperatura ładowania zestawu słuchawkowego jest nienormalna
- W przypadku wykrycia wysokiej temperatury w pobliżu portu USB typu C zestawu słuchawkowego
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Wykrywanie wysokiej temperatury w porcie ładowania" w sekcji "Ładowanie".

Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo.



- Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw słuchawkowy nie jest naładowany

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282376

Zakładanie zestawu słuchawkowego

1 Sprawdź lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Na lewej jednostce znajduje się wyczuwalna kropka (A).




2 Wsuń suwak.

Przed założeniem zestawu słuchawkowego, wsuń suwak do końca.




3 Załóż zestaw słuchawkowy.

Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby każda nakładka na uszy ściśle przylegała do każdej części ucha.

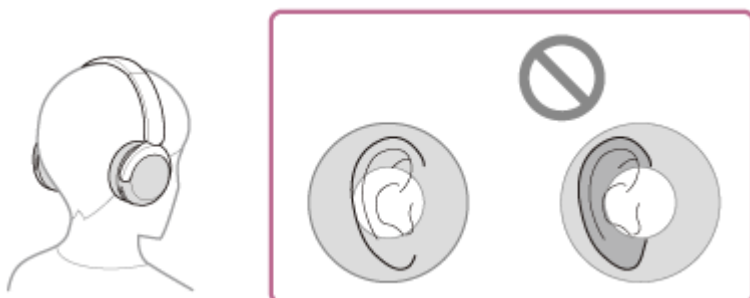

4 Wyreguluj długość suwaka.

Wyreguluj suwak na taką długość, aby pałąk dotykał czubka głowy.

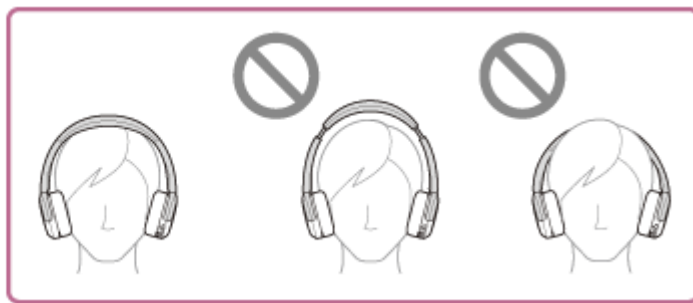

5 Wyreguluj ustawienie słuchawek.

Wyreguluj ustawienie lewej i prawej słuchawki, aby każda nakładka na uszy dobrze przylegała do każdej części ucha.



Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka, zestaw słuchawkowy może nie zostać prawidłowo umieszczony na głowie, powodując dyskomfort.

Uwaga

- Siła zewnętrzna wykraczająca poza zakres normalnego użytkowania, taka jak obrócenie osi obrotowej urządzenia lub innych ruchomych części w stronę przeciwną do normalnego kierunku lub upuszczenie zestawu słuchawkowego, może spowodować uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002287460

Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Przyciski znajdujące się po prawej stronie zestawu słuchawkowego służą do wykonywania różnych czynności, takich jak odtwarzanie muzyki lub prowadzenie rozmów telefonicznych.


Główne operacje

Przycisk zwiększania głośności/następny (A)

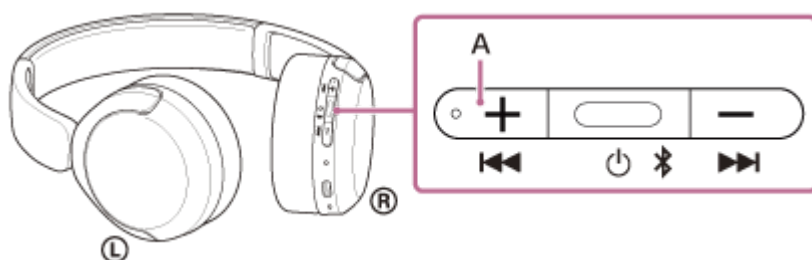


- Naciśnij raz krótko
Zwiększa głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia
Przeskakuje do początku następnego utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij go kilkakrotnie w ciągu 1 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i przejdź do początku następnej ścieżki.

Przycisk odtwarzania/wywołania/zasilania (B)

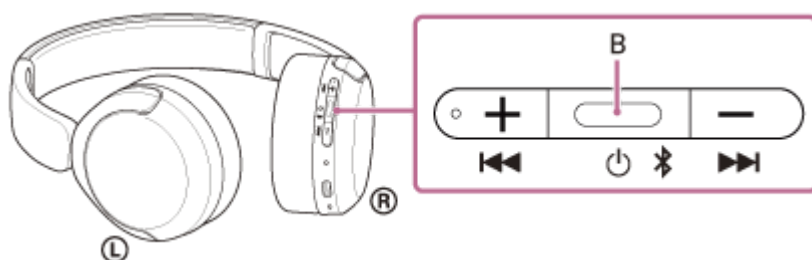

- Naciśnij raz
W czasie odtwarzania muzyki: Odtwarza lub wstrzymuje muzykę.
W przypadku połączenia telefonicznego: Odbiera połączenie, gdy jest połączenie przychodzące. Kończy połączenie w czasie połączenia.
- Naciśnij i przytrzymaj, aż wskaźnik zacznie migać
Zestaw słuchawkowy włącza się.
- Naciśnij i przytrzymaj, aż wskaźnik zgaśnie
Zestaw słuchawkowy wyłącza się.

Przycisk zmniejszania głośności/przycisk poprzedni (C)

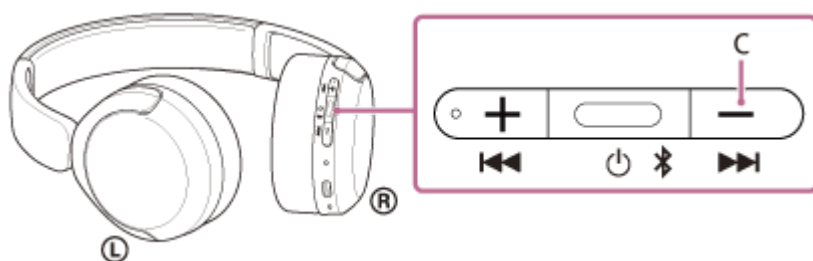

- Naciśnij raz krótko
Zmniejsza głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia
Przeskakuje do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania. Po zwolnieniu przycisku naciśnij go kilkakrotnie w ciągu 1 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia i przejdź do początku poprzedniej ścieżki.

Powiązany temat

- [Korzystanie z "Sound Connect" aplikacja](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509123


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Ładowanie

Zestaw nagłówny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem naładuj zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB typu C.

1 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj kabla USB typu C i zasilacza sieciowego USB (A).

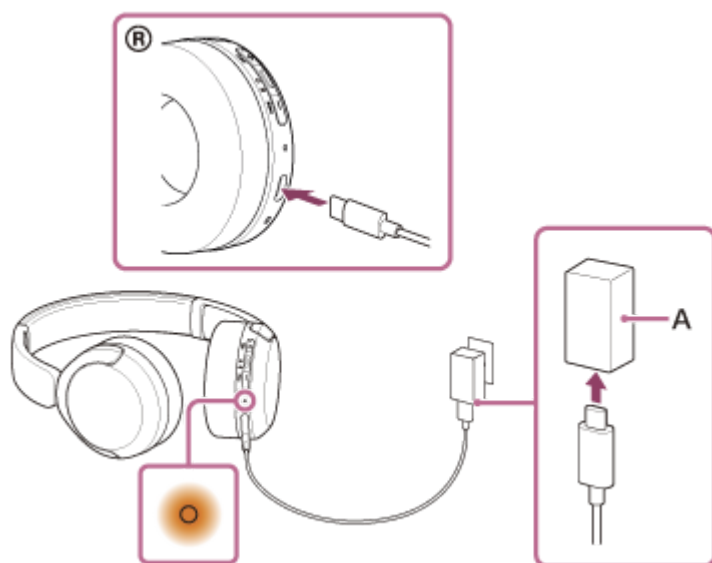

Wskaźnik na zestawie słuchawkowym zaświeci się na pomarańczowo.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik wyłączy się automatycznie.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Wymagany czas pełnego naładowania zestawu słuchawkowego wynosi około 3 godzin (*).

(*) Czas wymagany do naładowania pustego akumulatora do pełnej pojemności. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Wykrywanie wysokiej temperatury na porcie ładowania

W przypadku wykrycia wysokiej temperatury w pobliżu portu USB typu C zestawu słuchawkowego, wskaźnik mignie dwukrotnie na pomarańczowo, aby powiadomić o wykryciu nieprawidłowości.

Odłącz ładowarkę i upewnij się, że port USB typu C jest wolny od wszelkich ciał obcych.

- Jeśli na porcie ładowania znajdują się krople wody, należy go całkowicie osuszyć.
- W przypadku znalezienia ciał obcych w porcie ładowania, należy je ostrożnie usunąć za pomocą narzędzia, takiego jak odkurzacz, uważając przy tym, aby nie uszkodzić portu.

Gdy port ładowania ostygnie, wskaźnik wyłączy się i będzie można wznowić ładowanie.

Wskazówka

- Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku korzystania z kabla C-C kompatybilnego z USB Type-C lub adaptera ładowania USB Type-C, ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane w przypadku wykrycia wysokiej temperatury.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

• Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

• Przewód USB

Dostępny w handlu przewód USB Type-C (zgodny z normami USB)

• Komputer

Komputer standardowo wyposażony w port USB

- Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
- Procedury operacyjne na komputerze wykonanym samodzielnie nie są gwarantowane.

Godziny użytkowania

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez dłuższy czas, czas pracy baterii może zostać tymczasowo skrócony. Wydajność powróci do normy po kilku cyklach ładowania i użytkowania.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez kilka miesięcy, należy ładować go co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernego rozładowania.
- Jeśli czas użytkowania baterii znacznie się zmniejszy, należy wymienić baterię wielokrotnego ładowania. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również ładować, podłączając go do działającego komputera za pomocą kabla USB typu C.

Uwaga

- Jeśli w zestawie znajduje się kabel USB typu C, należy go użyć.
- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB typu C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
 - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania Od 5°C do 35°C.
 - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Podczas podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy go podłączyć bezpośrednio za pomocą przewodu USB Type-C. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw słuchawkowy będzie podłączony przez koncentrator USB.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie BLUETOOTH

Czas odtwarzania muzyki (AAC): Maksymalnie 55 godzin

Czas odtwarzania muzyki (SBC): Maksymalnie 50 godzin

Czas odtwarzania muzyki (LC3): Maksymalnie 45 godzin

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1,5 godziny po 3 minutach ładowania. Możliwe jest także odtwarzanie muzyki przez około 5,5 godziny po 10 minutach ładowania.

Czas komunikacji: Maksymalnie 35 godzin

Wskazówka

- Korzystając z aplikacji "Sound Connect" można sprawdzić, który kodek jest używany do połączenia lub przełączyć funkcję DSEE™.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Korektor
 - DSEE

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Powiązany temat

- [Korzystanie z "Sound Connect" aplikacja](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282307

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora w następujący sposób.

Sprawdź na smartfonie

- W przypadku korzystania z iPhone'a (iOS 13 lub nowszy)
Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem iPhone za pośrednictwem złącza HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, można sprawdzić poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego w telefonie iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone. Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.
- W przypadku korzystania ze smartfona z systemem Android (OS 8.1 lub nowszy)
Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony ze smartfonem z systemem Android przez połączenie HFP BLUETOOTH, można sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android. Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

Sprawdź za pomocą przycisku zasilania

Po włączeniu zestawu nagłownego można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora. „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

Wskaźnik miga również na pomarańczowo przez około 15 sekund, jeśli pozostały poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

Sprawdź za pomocą powiadomienia głosowego

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskazówki głosowe będą odtwarzane w następujących przypadkach.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

Gdy bateria całkowicie się rozładuje, włączy się alarm. Zostaną odtworzone wskazówki głosowe, a następnie zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie.

Wskazówka

- W aplikacji można również sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego. „Sound Connect” aplikacji. Zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone'y obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeśli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pomocą przycisku HFP, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie prawidłowo wyświetlany.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do telefonu iPhone lub smartfona z systemem Android z funkcją Media audio (A2DP) tylko w połączeniu wielopunktowym, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- Pozostały poziom naładowania baterii może nie być prawidłowo wyświetlany w następujących sytuacjach. W takim przypadku należy wielokrotnie naładować i rozładować akumulator. Pozostały poziom naładowania baterii będzie wówczas wyświetlany

prawidłowo.

- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie
- Gdy zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas
- Natychmiast po aktualizacji oprogramowania

Powiązany temat

- [Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002282308

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Włączanie zestawu słuchawkowego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

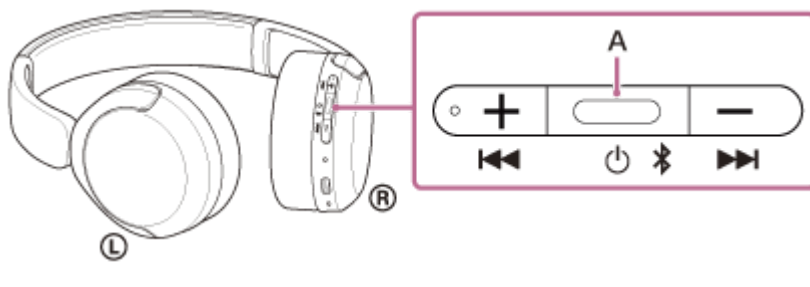

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282374

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż niebieski wskaźnik zgaśnie.

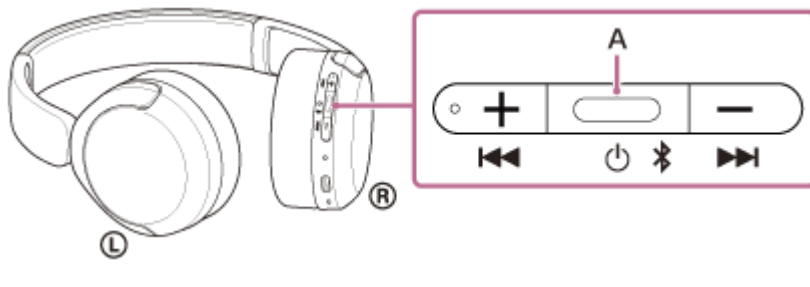

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również wyłączyć za pomocą aplikacji "Sound Connect" aplikacji.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282386

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH

Zestaw słuchawkowy umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym przy użyciu funkcji BLUETOOTH urządzenia.

Parowanie

Aby korzystać z funkcji BLUETOOTH, należy wcześniej zarejestrować oba urządzenia, które będą się ze sobą łączyć. Ten proces rejestracji nazywany jest "parowaniem".
Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat parowania lub metod łączenia można znaleźć w następującym powiązanym temacie.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282323

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Łączenie się z “Sound Connect” aplikacja

Uruchom aplikację “Sound Connect” na smartfonie/iPhonie z systemem Android, aby połączyć zestaw słuchawkowy ze smartfonem lub iPhonem.



Sony Sound Connect 

Uwaga

- Połączenie między zestawem słuchawkowym a niektórymi smartfonami lub iPhone'ami może stać się niestabilne podczas korzystania z aplikacji. “Sound Connect” aplikacji. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Korzystanie z “Sound Connect” aplikacja](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283653

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.


- Smartfon z systemem Android jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona z Androidem jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 5 sekund lub dłużej.

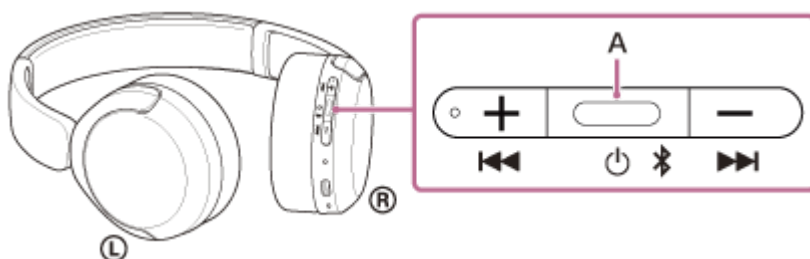

Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

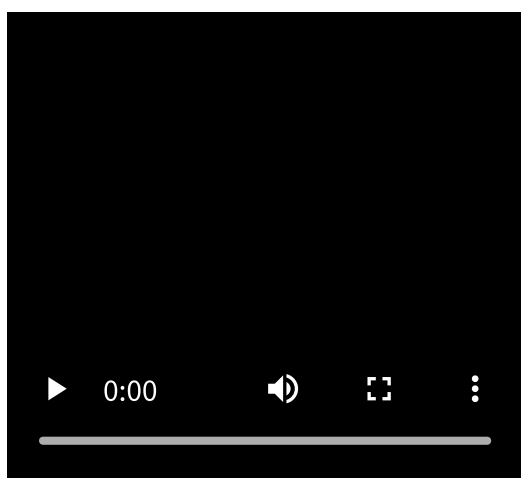


2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

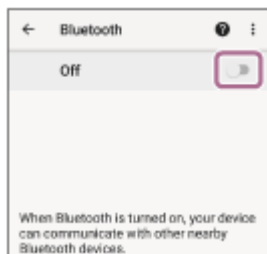

5 Dotknij pozycji [WH-CH530 series].

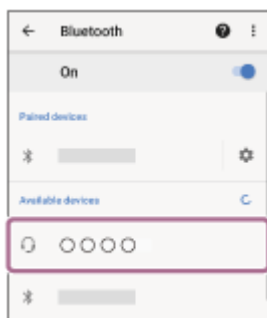

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [WH-CH530 series] nie pojawi się na ekranie smartfona z systemem Android, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Po sparowaniu 9. urządzenia
Zestaw nagłośniony może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH

— Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282272


5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

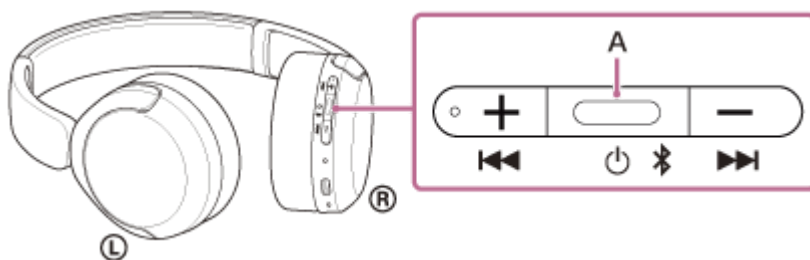

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.




Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź stan połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

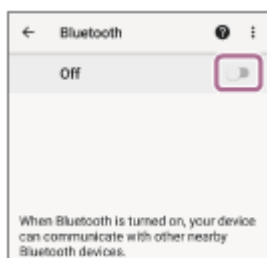

5 Dotknij pozycji [WH-CH530 series].

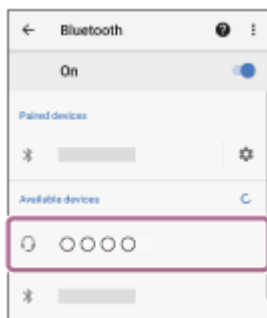

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć smartfona z systemem Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na smartfonie z systemem Android. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi smartfona z systemem Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282271

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Łączenie ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio można słuchać muzyki ze smartfona z systemem Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.

Konfiguracja za pomocą "Sound Connect" app.

Urządzenia obsługujące LE Audio

Smartfon z systemem Android musi obsługiwać LE Audio.


Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Informacje o LE Audio

- Obsługuje kodek "LC3".
- W przypadku połączenia przez LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego mogą nie działać. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji "[Korzystanie z "Sound Connect" aplikacji](#)".

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.
- 2 Uruchom aplikację "Sound Connect" i wybierz następujące elementy, aby przełączyć metodę połączenia BLUETOOTH z Classic Audio na LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, wybierz następujące elementy.
[Headphone connection setting] - [LE Audio Priority]
- 3 Usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na smartfonie z systemem Android.
- 4 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.

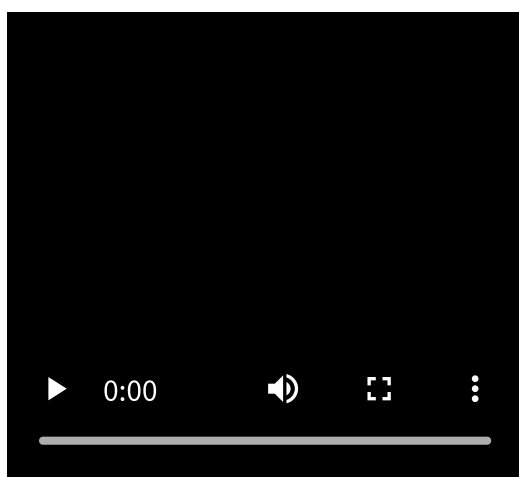

Wskaźnik mignie na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania.

- 5 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy, aby otworzyć ekran ustawień BLUETOOTH.
[Settings] - [Device connection]

- 6 Wybierz opcję [Pair new device].
- 7 Wybierz [Available devices] - [WH-CH530 series].

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
- 8 Dotknij ikony ustawień wyświetlanej obok podłączonego wyświetlacza [WH-CH530 series].
- 9 Sprawdź, czy [LE Audio] jest włączony.

Jeśli jest wyłączony, dotknij przełącznika, aby go włączyć [LE Audio].
- 10 Na ekranie "Sound Connect" sprawdź, czy [LE Audio] jest wyświetlany pod nazwą zestawu słuchawkowego.

Aby zakończyć LE Audio

Uruchom aplikację "Sound Connect" i zmień ustawienia.

Ustawienia, które można zmienić, zależą od tego, czy wyświetlana jest nazwa elementu następująca po [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] jest wyświetlana.

- Jeśli [Low latency], wybierz następujące elementy.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]
- Jeśli [Low latency] nie jest wyświetlany, wybierz następujące elementy.
[Headphone connection setting] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Jeśli dźwięk zaczyna się lub połączenie jest niestabilne, wybierz [Prioritize Stable Connection] z [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Powiązany temat

- [Korzystanie z "Sound Connect" aplikacja](#)
- [Łączenie się z "Sound Connect" aplikacja](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509118

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.


- iPhone jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi iPhone'a jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 5 sekund lub dłużej.

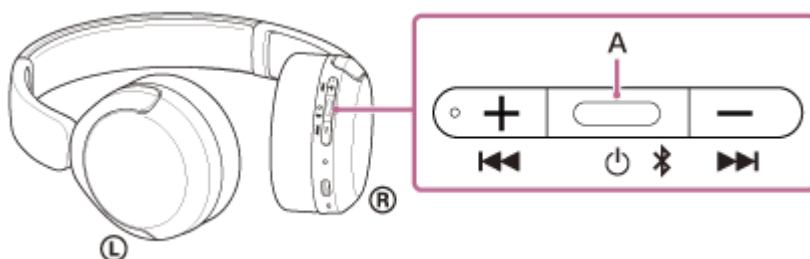


Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

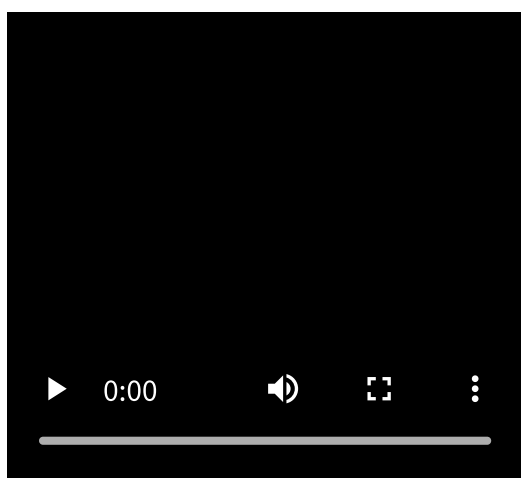

2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

3 Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

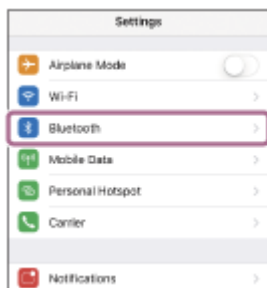

4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.



5 Dotknij pozycji [WH-CH530 series].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i iPhone są sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)”.

Jeśli [WH-CH530 series] nie pojawi się na ekranie iPhone'a, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Po sparowaniu 9. urządzenia
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
 - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282275


5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

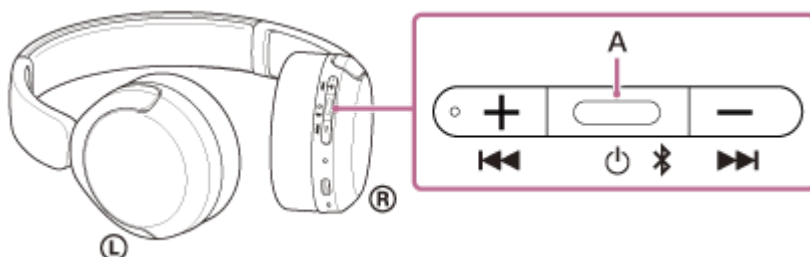


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.



Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź stan połączenia na telefonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

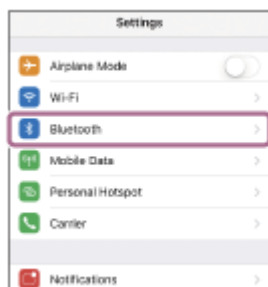

4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.



5 Dotknij pozycji [WH-CH530 series].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć iPhone'a z zestawem słuchawkowym, usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z iPhone'a. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi telefonu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282320

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)


Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- W przypadku korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH obsługującą połączenia (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest w zasięgu ręki.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

- Aby korzystać z funkcji Swift Pair, należy kliknąć poniższy przycisk, elementy i przełącznik w celu włączenia funkcji Swift Pair.

[Start] przycisk - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

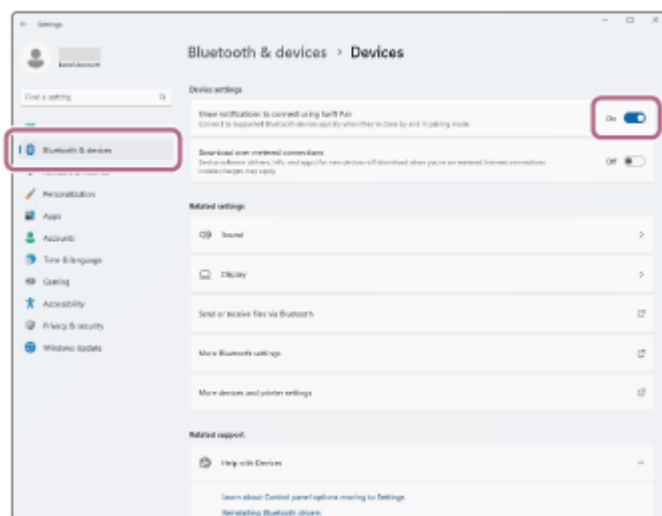


1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 5 sekund lub dłużej.

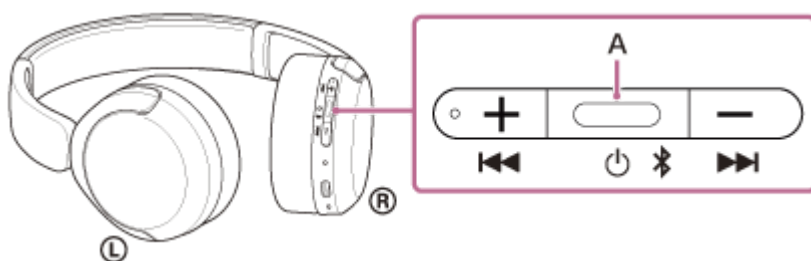

Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

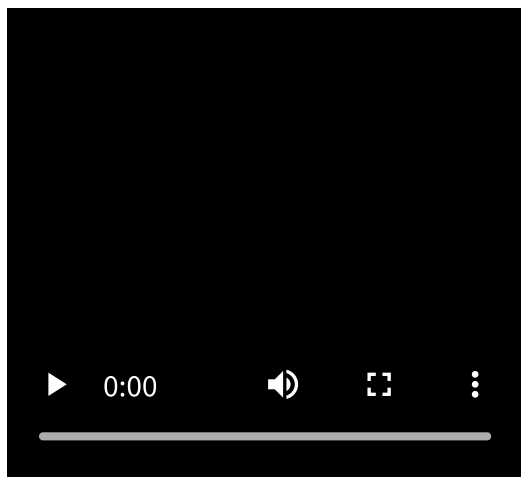


2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 3.

Aby połączyć się bez użycia funkcji Swift Pair, przejdź do kroku 4 i kontynuuj do kroku 8.

3 Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

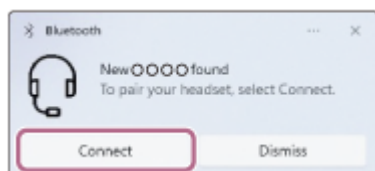


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

4 Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

5 Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

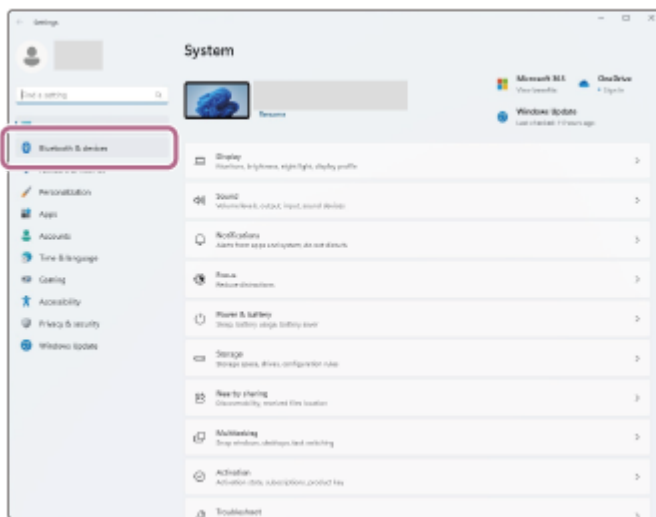

6 Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH. Kliknij opcję [Add device].

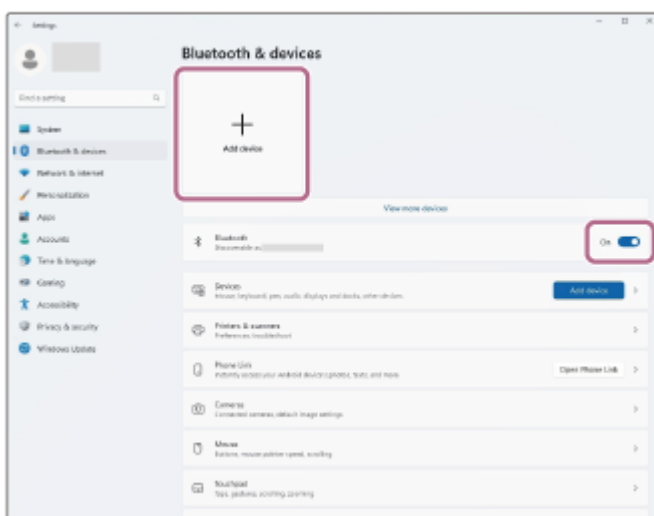

7 Kliknij opcję [Bluetooth].



8 Kliknij [WH-CH530 series].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli [WH-CH530 series] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 4.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Po sparowaniu 9. urządzenia
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
 - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

● Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002291412

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- W przypadku korzystania z aplikacji do połączeń video na komputerze, komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH obsługującą połączenia (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest w zasięgu ręki.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.

- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.

🔊 ikona pokazująca, że głośnik jest wyłączony

Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.




1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 5 sekund lub dłużej.

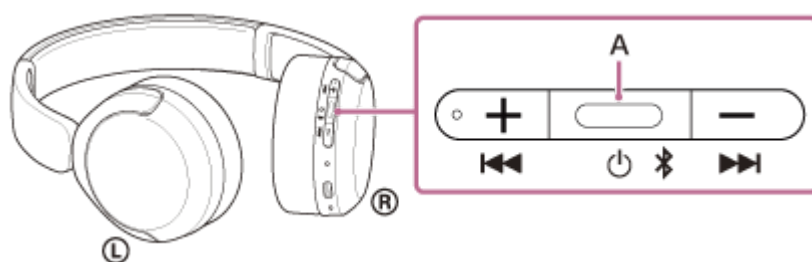


Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

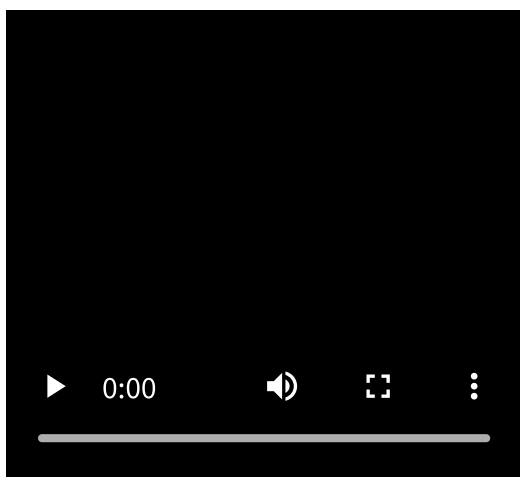


2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 ikona preferencji systemowych

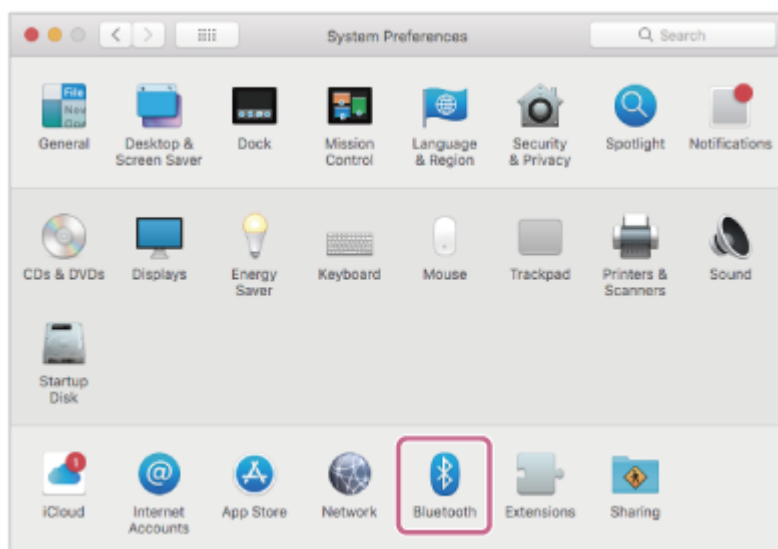

4 Wybierz [WH-CH530 series] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].

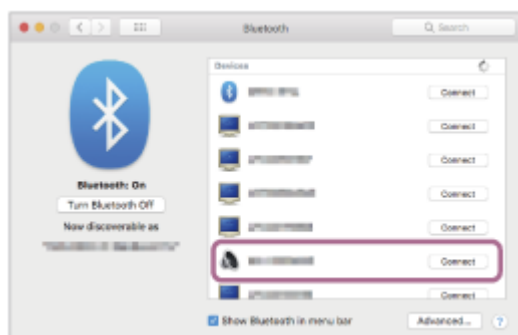

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)”.

Jeśli [WH-CH530 series] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Po sparowaniu 9. urządzenia
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
 - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283654

Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)


Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.


1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

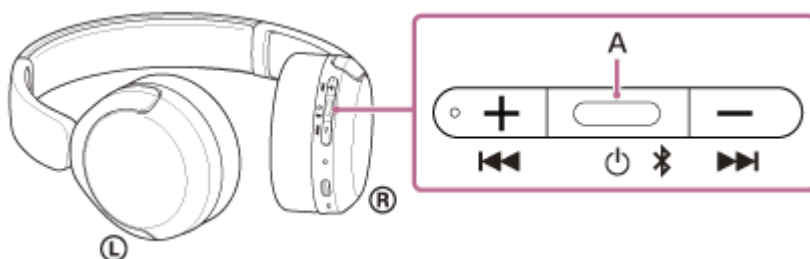


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.

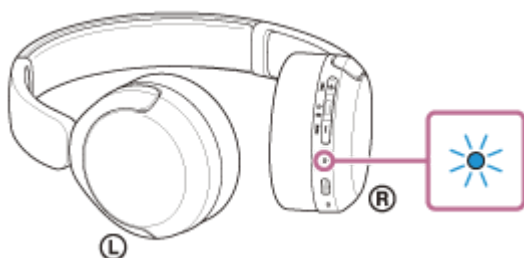


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

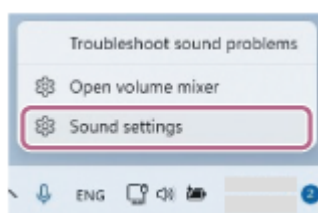


4 Na ekranie [Sound] wybierz [WH-CH530 series] dla [Output] i [Input].

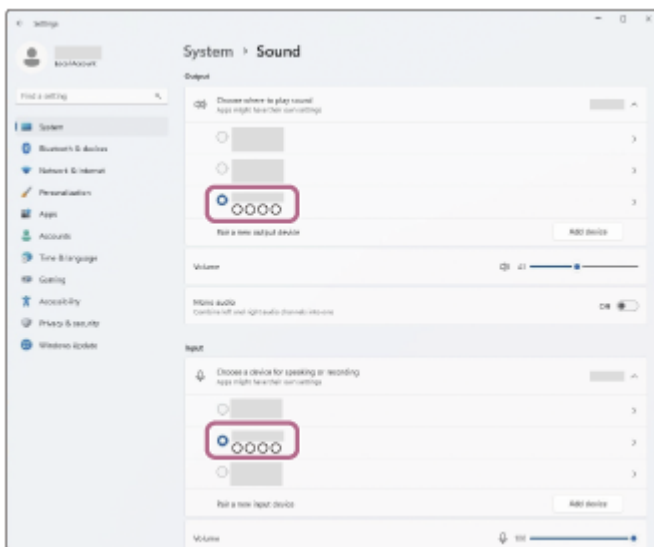


Zestaw nagłośniony i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli [WH-CH530 series] nie jest wyświetlany dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 5.

5 Kliknij opcję [More sound settings].

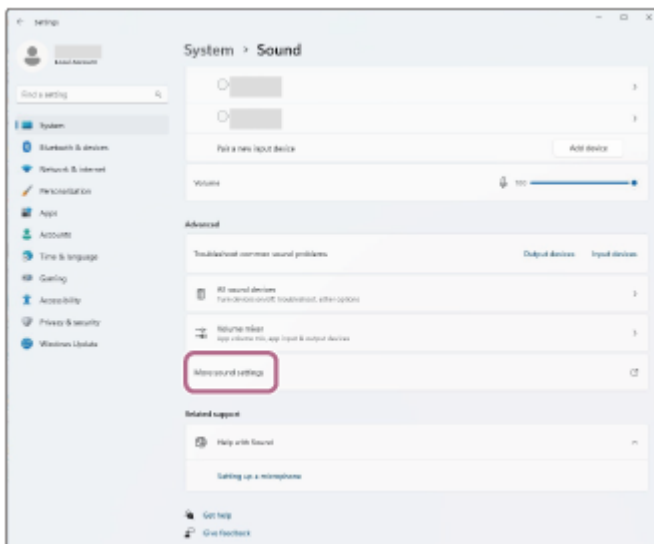


6 Na karcie [Playback] na ekranie [Sound] wybierz [WH-CH530 series], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

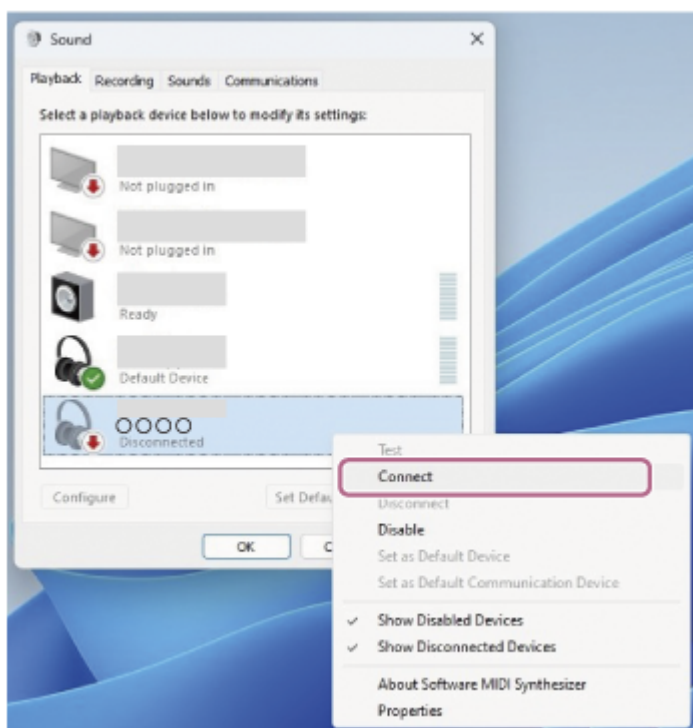

Połączenie zostało nawiązane.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

- 7** Na karcie [Recording] wybierz [WH-CH530 series], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

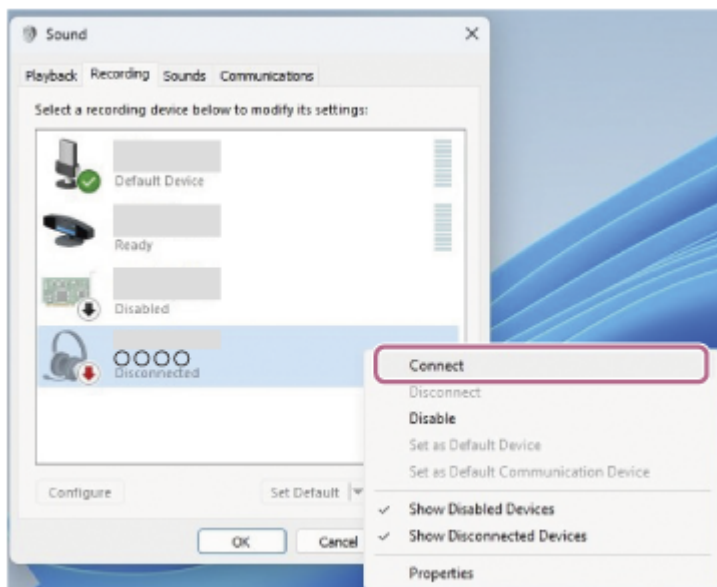

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, sprawdź, czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję

BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.

- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi komputera można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002291411

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter BLUETOOTH.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.


🔊 ikona pokazująca, że głośnik jest wyłączony
 Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.




1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

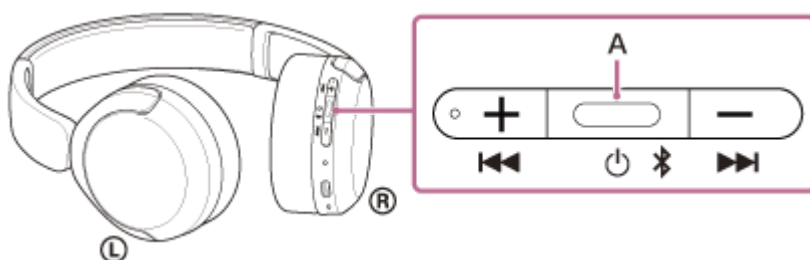

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.

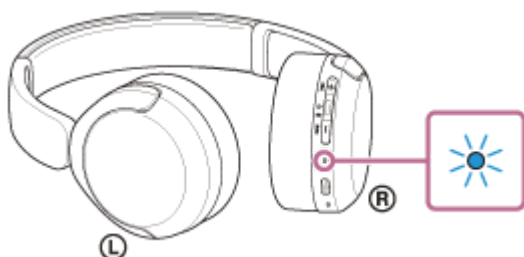

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

- 3 Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 ikona preferencji systemowych



- 4 Kliknij przycisk [WH-CH530 series] na ekranie [Bluetooth] naciskając przycisk sterowania komputerem i wybierz [Connect] z menu podręcznego.



Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, sprawdź, czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi komputera można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002283657

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.


- Urządzenie BLUETOOTH jest umieszczone w odległości nie większej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji parowania

W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, jeśli zestaw słuchawkowy posiada już informacje o parowaniu z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 5 sekund lub dłużej.

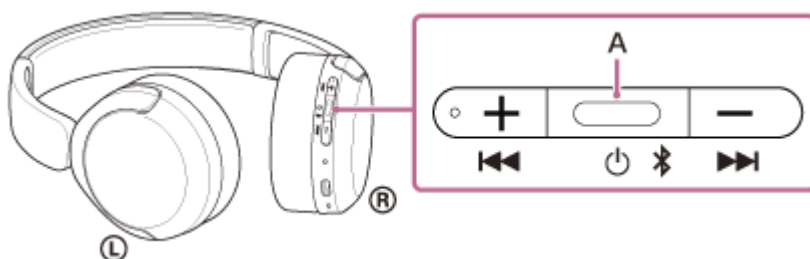

Wskaźnik miga na niebiesko dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

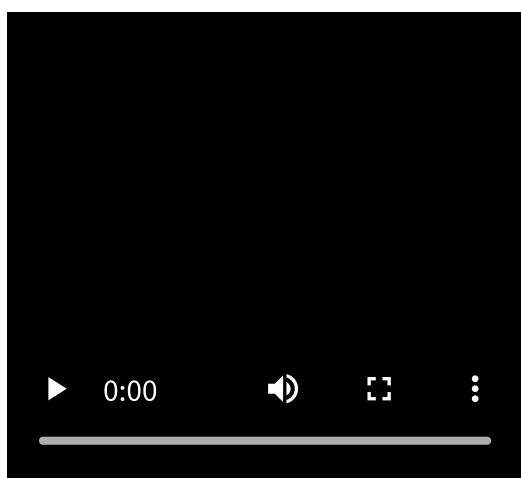

2 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wyszukać ten zestaw słuchawkowy.

WH-CH530 series] zostanie wyświetlona na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności poczynawszy od punktu 1.

3 Wybierz [WH-CH530 series] wyświetlany na ekranie urządzenia BLUETOOTH w celu sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

4 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli nie są one połączone, patrz "[Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH](#)".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Aby usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Po sparowaniu 9. urządzenia
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania 9. urządzenia informacje o parowaniu z najstarszą datą i godziną połączenia zostaną zastąpione informacjami o nowym urządzeniu.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
 - Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282356


Łączenie ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

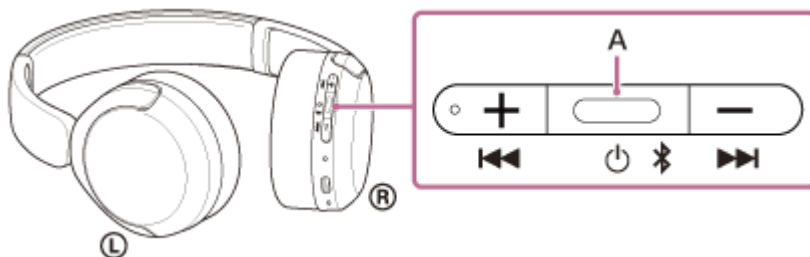

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Wskaźnik miga na niebiesko nawet po zwolnieniu palca z przycisku.

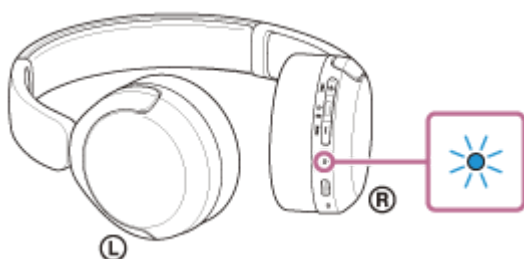

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Sprawdź stan połączenia na urządzeniu BLUETOOTH. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z urządzenia BLUETOOTH. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282354


5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy może być jednocześnie podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH, umożliwiając wykonywanie następujących czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

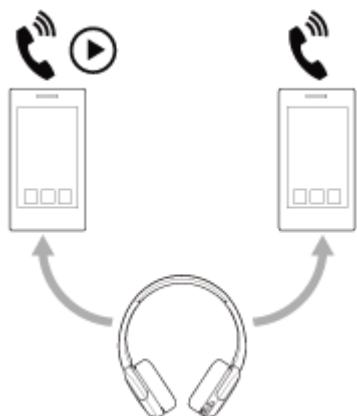

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Można przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.



Podłączanie zestawu słuchawkowego do 2 urządzeń jednocześnie za pomocą połączeń BLUETOOTH

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Uruchom pierwsze urządzenie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym.
- 3 Użyj drugiego urządzenia, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z zestawem słuchawkowym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, gdy 2 urządzenia są już połączone za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH, pojawia się następujący

komunikat.

Połączenie BLUETOOTH z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane.

Połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone.

Następnie nawiązywane jest połączenie BLUETOOTH między trzecim urządzeniem a zestawem słuchawkowym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- W przypadku rozpoczęcia odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z drugiego urządzenia będzie słyszana przez zestaw słuchawkowy.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do 2 smartfonów za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH, oba urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonięcie.
Gdy połączenie przychodzące dociera do drugiego urządzenia podczas rozmowy przez zestaw słuchawkowy, słyszalny jest dźwięk dzwonka nakładający się na połączenie na pierwszym urządzeniu. W takim przypadku można użyć zestawu słuchawkowego do odebrania lub odrzucenia drugiego połączenia, ale nie można zakończyć pierwszego połączenia.
Jeśli chcesz zakończyć pierwsze połączenie, musisz obsługiwać podłączone urządzenie.
Jeśli drugie połączenie zostanie odebrane bez zakończenia pierwszego połączenia, pierwsze połączenie będzie kontynuowane bezgłośnie. Po zakończeniu drugiego połączenia połączenie powróci do pierwszego połączenia.

Uwaga

- Jeśli podłączone urządzenie przełączy się w niezamierzonym momencie, można zapobiec przełączeniu urządzenia, wyłączając powiadomienia i dźwięk działania na smartfonie lub zmniejszając głośność.

Powiązany temat

- [Korzystanie z "Sound Connect" aplikacja](#)
- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002288239

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja "przełącznik dźwięku" to funkcja Google, która przełącza dźwięk między urządzeniami z Androidem. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Twoje urządzenie powiadomi Cię, gdy dźwięk zmieni urządzenie.

Kompatybilne smartfony

Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Aby korzystać z tej funkcji, należy połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem za pośrednictwem Google Fast Pair.

Szczegółowe informacje na temat Google Fast Pair można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509119

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie BLUETOOTH, obsługując urządzenie BLUETOOTH.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskazówka

- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zakończyć się automatycznie w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282365

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH


Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje poniższe profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem za pomocą zestawu słuchawkowego przez połączenie BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Można regulować głośność i inne ustawienia.

Działanie może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia BLUETOOTH.

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia BLUETOOTH.**
- 2 Załóż zestaw nagłowny na uszy.**
Sposób zakładania zestawu słuchawkowego na uszy opisano w sekcji "[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)".
- 3 Uruchom urządzenie BLUETOOTH, aby rozpocząć odtwarzanie i ustaw głośność na umiarkowanym poziomie.**
- 4 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.**

Na przycisku + znajduje się wyczuwalna kropka (A).

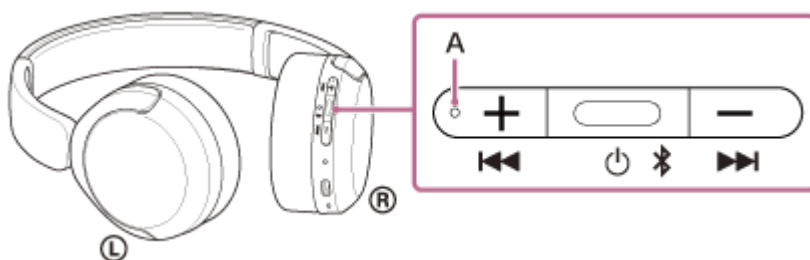

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy obsługuje SCMS-T ochronę treści. Możesz słuchać muzyki i innych dźwięków na zestawie słuchawkowym z urządzenia, takiego jak przenośny telewizor, które obsługuje SCMS-T ochronę treści.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne dostosowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio na urządzeniu.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282352


5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)


Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje funkcję obsługi profilu AVRCP dostępne są następujące procedury obsługi. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.

Za pomocą przycisku odtwarzania (A) można wykonać następujące czynności.

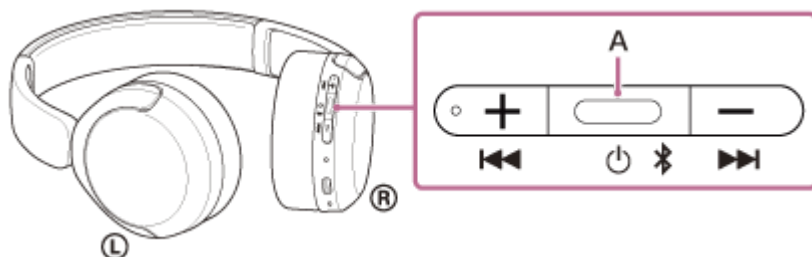

- Aby zagrać:
Naciśnij raz krótko podczas pauzy.
- Aby wstrzymać:
Naciśnij raz krótko podczas odtwarzania.

Przycisków zwiększania głośności/następnego (B) i zmniejszania głośności/poprzedniego (C) można używać do wykonywania następujących czynności.

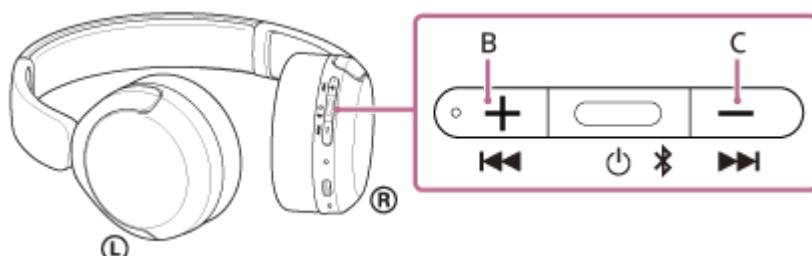

- Aby wyregulować głośność:
Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia dźwięku powiadomienia, aby przeskoczyć do początku poprzedniego utworu (lub aktualnego utworu podczas odtwarzania)/początku kolejnego utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby odtworzyć dźwięk powiadomienia i przeskoczyć do początku poprzedniego/następnego utworu.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach urządzenie może działać inaczej lub może nie działać nawet po wykonaniu opisanych powyżej procedur obsługi.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię dźwięku 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokół, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i używaj aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki, która obsługuje 360 Reality Audio na smartfonie lub tablecie z systemem iOS lub Android. Aplikacja może wymagać opłaty.

Optymalizując pole dźwiękowe i właściwości akustyczne zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji "Sound Connect" można cieszyć się bardziej realistycznym poczuciem rzeczywistości.

Szczegółowe informacje na temat 360 Reality Audio można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002284985

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)

Możesz cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem, automatycznie przełączając źródło dźwięku między zestawem słuchawkowym a głośnikiem bez konieczności obsługi zestawu słuchawkowego lub głośnika.

Funkcja Auto Switch wymaga, aby zarówno zestaw słuchawkowy, jak i głośnik były kompatybilne z urządzeniami obsługującymi tę funkcję. Auto Switch. Konfiguracja za pomocą "Sound Connect" app.

Więcej informacji o urządzeniach kompatybilnych z funkcją Auto Switch można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Auto Switch, sprawdź następujące kwestie:

- Zainstaluj aplikację "Sound Connect" aplikację na smartfonie.
- Zaktualizuj oprogramowanie głośnika i zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.

1 Sparuj Auto Switch kompatybilny głośnik ze smartfonem z zainstalowaną aplikacją "Sound Connect" zainstalowaną aplikację.

Jeśli głośnik jest już sparowany, podłącz go do smartfona.

2 Sprawdź, czy funkcja czuwania BLUETOOTH głośnika jest włączona w aplikacji "Sound Connect" aplikacji.

3 Wyłącz głośnik.

4 Połącz zestaw słuchawkowy ze smartfonem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie z Auto Switch, aby włączyć połączenie z głośnikiem.

5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie, na którym "Sound Connect" zainstalowano aplikację i określono Auto Switch są określone ustawienia.

Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z zestawu słuchawkowego, źródło wyjścia audio do odtwarzania muzyki jest automatycznie przełączane na głośnik.

Jeśli źródło wyjścia dźwięku nie przełączy się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj zbliżyć do siebie głośnik i zestaw słuchawkowy.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z głośnika, źródło wyjścia audio do odtwarzania muzyki jest automatycznie przełączane na zestaw słuchawkowy.

Regulacja głośności

Wyreguluj głośność zestawu słuchawkowego lub głośnika podczas odtwarzania. Nawet jeśli zmienisz głośność, nie wpłynie to na ustawienie głośności zestawu słuchawkowego lub głośnika, z którego nie jest odtwarzana muzyka.

Aby wyłączyć Auto Switch

Anuluj łącze w aplikacji "Sound Connect" aplikacji. Inicjalizacja zestawu słuchawkowego lub połączonego głośnika również anuluje połączenie.

- Jeśli nie chcesz automatycznie przełączać źródła dźwięku, gdy połączenie głośników jest włączone, wstrzymaj wcześniej odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Uwaga

- Funkcja Auto Switch nie działa w przypadku korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego podłączonego smartfona.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002509121

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Odbieranie rozmowy

Można rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH na smartfonie obsługującym następujące profile BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Jeśli smartfon obsługuje zarówno HFP i HSP, ustaw na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, z zestawu słuchawkowego rozlegnie się dźwięk dzwonka, a wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.


Usłyszysz jeden z następujących dźwięków dzwonka, w zależności od posiadanego smartfona.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia BLUETOOTH ustawionego na smartfonie

1 Podłącz wcześniej zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.

2 Po usłyszeniu sygnału dzwonka naciśnij przycisk połączenia (A) na zestawie słuchawkowym i odbierz połączenie.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

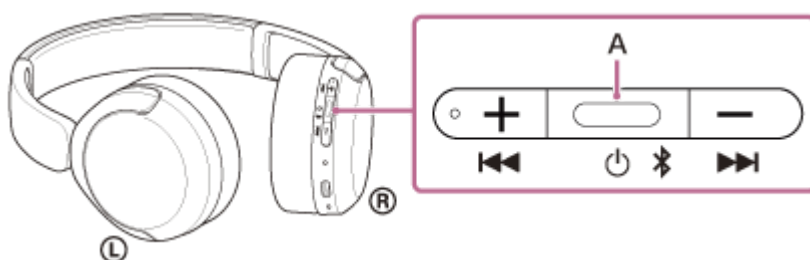

Można rozmawiać za pomocą mikrofonu (B) na prawym urządzeniu.



Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem przez HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie.
- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą urządzenia odtwarzającego.

3 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk połączenia na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia za pomocą smartfona, niektóre smartfony mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. Z HFP lub HSP przełączyć połączenie na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona.
- Głośność połączenia można regulować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon znajduje się zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą pojawić się szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282335

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Wykonywanie rozmowy

Można rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH na smartfonie obsługującym następujące profile BLUETOOTH.

- HFP : Hands-free Profile
- HSP : Headset Profile
- Jeśli smartfon obsługuje zarówno HFP i HSP, ustaw na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.

2 Obsługa smartfona w celu nawiązania połączenia.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłównym słychać sygnał wybierania numeru.

Jeśli podczas odtwarzania muzyki wykonasz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania, należy przełączyć urządzenie wywołujące na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona.


Można rozmawiać za pomocą mikrofonu (A) na prawym urządzeniu.



3 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski zwiększania/zmniejszania głośności na zestawie słuchawkowym.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk połączenia (B) na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.

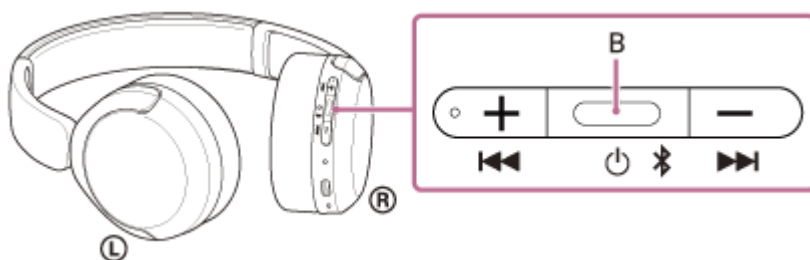

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność połączenia można regulować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon znajduje się zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą pojawić się szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282357

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia mogą się różnić w zależności od profilu obsługiwanego przez smartfon. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji, funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do smartfona.

Gdy obsługiwany profil to HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij przycisk połączenia (A) dwa razy w ciągu 0,5 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego na smartfonie lub aktywować Siri na iPhone. Google app na smartfonie z systemem Android lub Siri na telefonie iPhone.

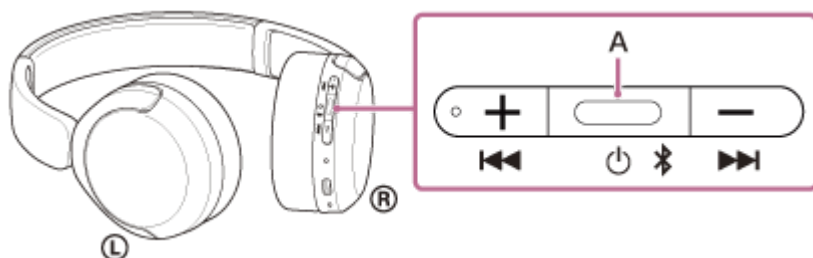

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia przez około 2 sekundy lub dłużej, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby zakończyć połączenie.

Gdy obsługiwany profil to HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk połączenia jeden raz, aby zakończyć połączenie.

- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282359

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia BLUETOOTH.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.

- Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze należy wybrać połączenia (HFP/HSP), a nie połączenia odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączeń odtwarzania muzyki (A2DP), połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-CH530 seriesStereo)] (**)) dotyczy połączeń odtwarzania muzyki).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] (**).
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, wyświetlany może być tylko [WH-CH530 series]. W takim przypadku należy wybrać [WH-CH530 series].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

(*) W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo funkcja ta może być niedostępna.

(**) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- W następujących przypadkach należy wybrać [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)] w ustawieniach komputera, aby nawiązać połączenie. Patrz "[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)" lub "[Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)".
 - Gdy nie można potwierdzić ustawień aplikacji do połączeń wideo
 - Jeśli nie można wybrać [Headset (WH-CH530 seriesHands-Free)]

Uwaga

- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Rozłączanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Łącząc się z aplikacją Google app na smartfonie z systemem Android można obsługiwać smartfon z systemem Android za pomocą głosu podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz następujące menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Następnie ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Może być wymagana najnowsza wersja Google app może być wymagana.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje na temat funkcji Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android, lub na stronie sklepu Google Play na stronie sklepu.


Modele dla Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje na temat funkcji Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

Opcja Google app może nie być aktywowana z poziomu zestawu słuchawkowego w zależności od specyfikacji smartfona z systemem Android.


2 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Gdy smartfon z systemem Android znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk odtwarzania/połączenia (A) na zestawie słuchawkowym dwukrotnie w ciągu 0,5 sekundy.

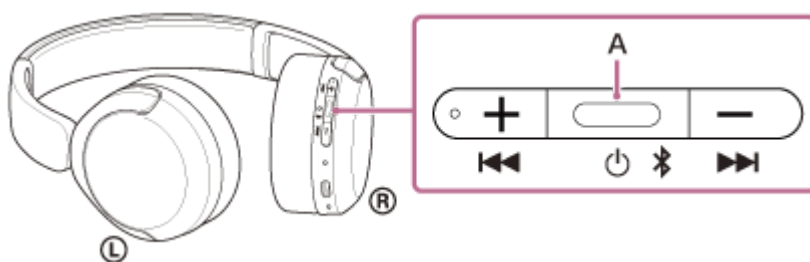

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij żądanie do aplikacji Google przez mikrofon zestawu słuchawkowego (B).

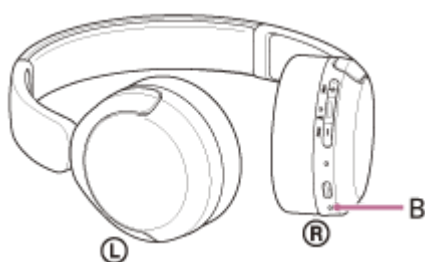

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z aplikacją Google app można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Po uruchomieniu aplikacji Google app prowadzenie głosowe zostanie wyłączone, jeśli przez określony czas nie zostanie nagrana żadna mowa.

Uwaga

- Nawet jeśli "Hey Google" jest włączone na smartfonie z systemem Android, nie można użyć polecenia głosowego "Hey Google", aby uruchomić aplikację Google app.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.
- Zachowaj ostrożność, ponieważ zestaw słuchawkowy wyłączy się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku odtwarzania/połączenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282314

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Dzięki połączeniu z Siri na telefonie iPhone można obsługiwać telefon głosowo podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

1 Aktywuj Siri.

Na telefonie iPhone wybierz [Settings] - [Siri & Search].


Włącz [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej telefonu iPhone.


2 Podłącz zestaw słuchawkowy do iPhone'a za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Gdy iPhone znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk odtwarzania/połączenia (A) na zestawie słuchawkowym dwukrotnie w ciągu 0,5 sekundy.

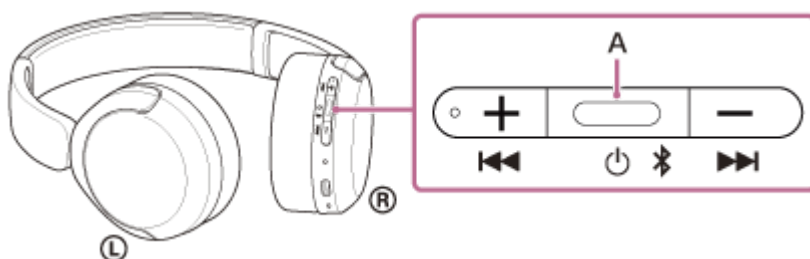

Siri jest aktywna.

4 Mów do Siri przez mikrofon zestawu słuchawkowego (B).

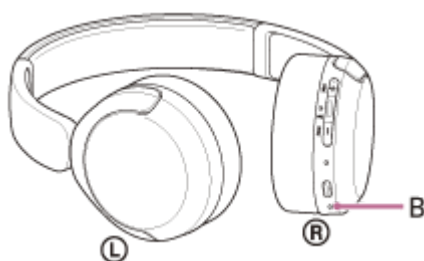

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Siri można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie wyłączona, jeśli przez pewien czas nie zostanie wykryte żadne polecenie głosowe.

Uwaga

- Siri nie można aktywować po wypowiedzeniu "Hey Siri", nawet jeśli ustawienie "Hey Siri" jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne

przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka.

- Siri może nie zostać aktywowana w zależności od specyfikacji smartfona lub wersji aplikacji.
- Zachowaj ostrożność, ponieważ zestaw słuchawkowy wyłączy się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku odtwarzania/połączenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282395

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Środki ostrożności

Łączność BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu słuchawkowego, środowiska komunikacji i warunków otoczenia mogą wystąpić szумы lub zaniki dźwięku.
- Maksymalna odległość komunikacji zestawu słuchawkowego wynosi około 10 m. Odległość komunikacji może się różnić w zależności od otaczającego środowiska.
- Emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mikrofałe mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Korzystając z zestawu nagłownego w samolocie, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej. Fale radiowe mogą zakłócać pracę przyrządów, co może spowodować ryzyko wypadku ze względu na ich awarię.
- Odtwarzanie dźwięku na zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do odtwarzania na urządzeniu nadawczym, ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem BLUETOOTH w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji przy użyciu technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Zachowaj ostrożność podczas komunikacji przy użyciu technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączenia BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem słuchawkowym muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z opisanym powyżej standardem BLUETOOTH, połączenie może się nie udać w zależności od charakterystyki i specyfikacji urządzenia. Ponadto mogą wystąpić różnice w metodach obsługi, wyświetlaniu lub wydajności.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Temperatura zestawu słuchawkowego może wzrosnąć podczas ładowania lub korzystania z niego przez dłuższy czas. Nie oznacza to wadliwego działania.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, może wystąpić lekkie mrowienie w uszach. Nie jest to usterka zestawu słuchawkowego, ale jest spowodowana elektrycznością statyczną nagromadzoną na ciele użytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu. Zestaw słuchawkowy charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności. Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie mocno naciśnięty lub nagle wyjęty z ucha, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.
- Podczas zakładania zestawu słuchawkowego z membrany może wydobywać się hałas. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu.

Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego. Następnie należy skonsultować się z lekarzem, przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.

Inne uwagi

- Zestaw słuchawkowy jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego nie należy go upuszczać ani narażać na silne wstrząsy. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie, a w rezultacie obniżenie wydajności.
- Funkcja BLUETOOTH może nie działać z telefonem komórkowym, w zależności od warunków sygnału i otoczenia.
- W zależności od warunków sygnału smartfona lub otoczenia, korzystanie z zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.
- Nie należy wdychać powietrza do sterownika ani mikrofonu.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie. Podczas przechowywania zestawu słuchawkowego nie należy używać siły.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Wkładki douszne są materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli ulegną one zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Następnie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
 - W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego podczas pocenia się
Dotknięcie zestawu słuchawkowego mokrymi rękami lub kontakt zestawu słuchawkowego z mokrą odzieżą może spowodować jego zamoczenie.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj poniższych elementów, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni i doprowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
 - Chusteczki nawilżane zawierające alkohol
 - Rozcieńczalnik
 - Benzen i inne podobne substancje

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw nagłowny ma magnesy. Magnesy te mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w

pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Przechowuj zestaw słuchawkowy z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłówny ma magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282355

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Obsługiwane kodeki

Kodek to "algorytm kodowania dźwięku" używany podczas bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

W przypadku połączenia Classic Audio przez A2DP (do odtwarzania muzyki): SBC, AAC

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą LE Audio obsługuje LC3.

- SBC

Jest to skrót od Subband Codec.

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach BLUETOOTH.

Wszystkie urządzenia BLUETOOTH obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od Advanced Audio Coding.

AAC jest używany głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które mogą zapewnić wyższą jakość dźwięku niż w przypadku SBC.

- LC3

Jest to skrót od Low Complexity Communication Codec.

LC3 jest kodekiem dla LE Audio i zapewnia transmisję z niskim opóźnieniem.

Gdy muzyka jest przesyłana przy użyciu jednego z poniższych kodeków z urządzenia podłączonego za pośrednictwem Classic Audio zestaw słuchawkowy automatycznie przełącza się na ten kodek i odtwarza muzykę w tym samym formacie. SBC, AAC

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC może być konieczne wcześniejsze ustawienie urządzenia w celu odtwarzania muzyki z wybranym kodekiem spośród obsługiwanych kodeków.

Aby ustawić kodek, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do podłączonego urządzenia.

Po podłączeniu do LE Audio odtwarzanie muzyki odbywa się w kodeku LC3 kodeku. W przypadku połączeń LE Audio należy użyć aplikacji "Sound Connect" i ustawić [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Ustawienie [Prioritize Sound Quality] w momencie zakupu nie obsługuje połączenia LE Audio.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do podłączanego urządzenia, ponieważ niektóre ustawienia mogą być wymagane z wyprzedzeniem.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282353

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535


Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego, aby korzystać z nowych funkcji i rozwiązać niektóre problemy. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą “Sound Connect” aplikacji. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Możesz zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

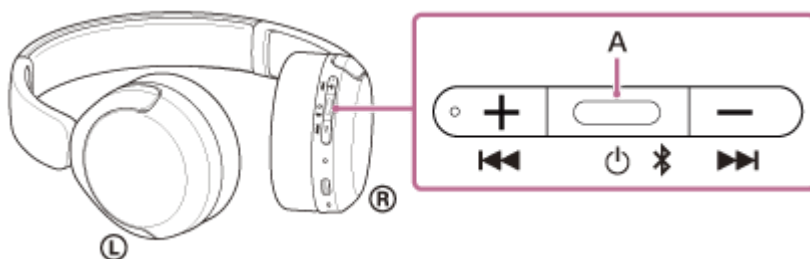

2 Uruchom aplikację “Sound Connect” aplikację na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga

- Przed wykonaniem aktualizacji należy odłączyć wszelkie inne urządzenia BLUETOOTH połączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
Oprogramowanie może nie zostać zaktualizowane, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi urządzeniami zgodnymi z tą funkcją BLUETOOTH Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia lub inteligentne zegarki).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji “Sound Connect” app.
 - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Nie uruchamiaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia BLUETOOTH.
 - Przed aktualizacją oprogramowania należy wyłączyć tryb oszczędzania energii (*) urządzenia mobilnego.
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego aktualizacja może nie zostać ukończona w trybie oszczędzania energii.

(*) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie wystawić zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub brudu.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu.



- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.



- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może ulec zamoczeniu przez pot.



- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego

Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może to doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania. Poddając zestaw słuchawkowy jak najmniejszym drganiom, obróć powoli nakładki na uszy w dół i pozwól wodzie spłynąć z nakładek na uszy. Następnie, ustaw zestaw słuchawkowy w pozycji pionowej i włóż suchą szmatkę pod gniazdo USB Type-C do momentu, aż woda przestanie wypływać. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.



Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002289698

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002286434

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002282270

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy, naładuj go, a następnie włącz ponownie.



2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.



3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji "Sound Connect", aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu, lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.

<https://www.sony.net/support/WH-CH530/>



4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.



5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.



6. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- Ładowanie
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Resetowanie zestawu słuchawkowego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

1 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj kabla USB typu C i zasilacza sieciowego USB (A).

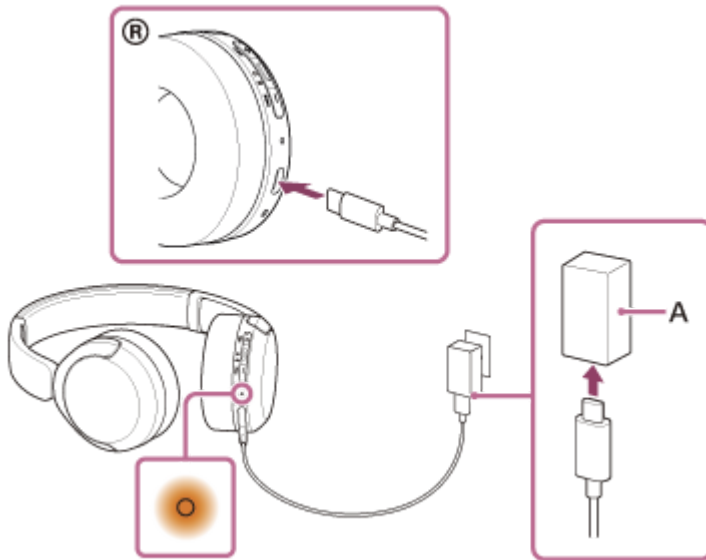

2 Naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania głośności (B) i przycisk zmniejszania głośności (C).

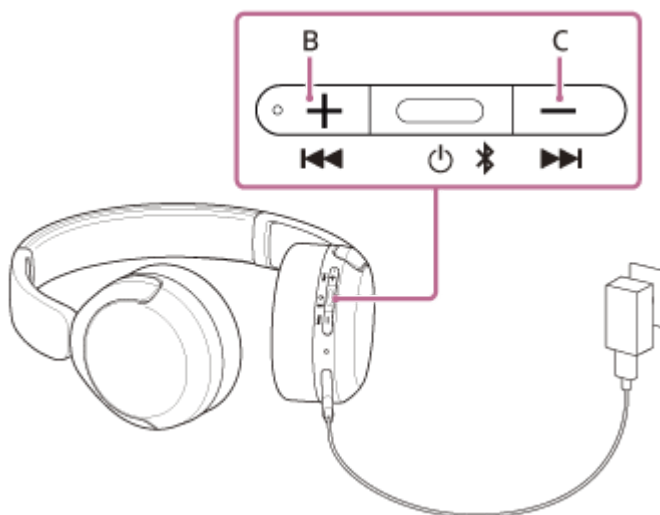

Zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany (wskaźnik zgaśnie, a następnie zaświeci się ponownie).

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287898

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535


Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

1 Wyłącz zestaw nagłówny.

Odłącz przewód USB Type-C.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) i przycisk zmniejszania głośności (B) przez około 10 sekund lub dłużej.

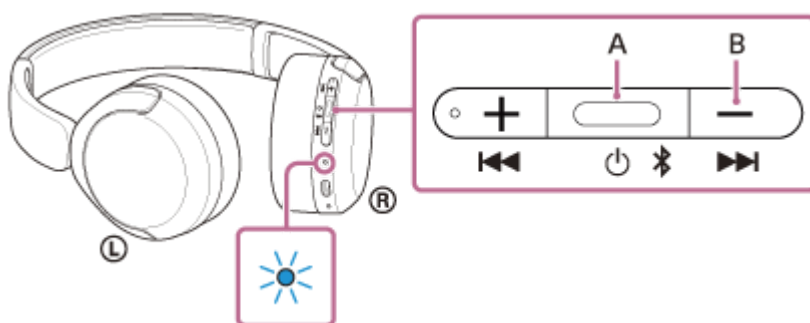

Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik mignie 4 razy na niebiesko.

Ta procedura resetuje ustawienia głośności i inne ustawienia do ustawień fabrycznych oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287955

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WH-CH530/ WH-CH535

Dane techniczne

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Czas ładowania:

Ok. 3 godz.

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Masa:

Okolo 150 g

System łączności:

BLUETOOTH

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono zestaw słuchawkowy, niektóre modele mogą nie być dostępne w sprzedaży.

Kompatybilne modele iPhone'a

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacja)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro

iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacja)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

(Stan na kwiecień 2026 r.)

W zależności od systemu iOS obsługiwanego przez powyższe modele, aplikacja "Sound Connect" aplikacja może nie być dostępna.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002287923

5-075-053-81(2) Copyright 2026 Sony Corporation