SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów

WH-1000XM4C



Model: YY3013

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

Zakładanie zestawu słuchawkowego

Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji. Pobierz “Sound Connect” aplikację i wykorzystaj w pełni to, co masz. Aby zapoznać się z głównymi funkcjami dostępnymi w “Sound Connect” aplikacji, zapoznaj się z sekcjąKorzystając z “Sound Connect” aplikacji”.

Sound Connect

Rozpocznij użytkowanie



Włączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zestaw słuchawkowy włącza się. Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania po pierwszym włączeniu po zakupie.

Przycisk zasilania znajduje się na lewym module.



Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®

Postępuj zgodnie z pobranymi “Sound Connect” instrukcjom zawartym w aplikacji.



Obsługa zestawu słuchawkowego

Za pomocą panelu sterowania z czujnikiem dotykowym można wykonać następujące czynności.

- Dwa szybkie dotknięcia: Odtwarzanie/Pauza
- Przesuń palcem do przodu i zwolnij: Przejdź do początku następnego utworu
- Przesuń palcem do tyłu i zwolnij: Przejdź do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)
- Przesuń palcem w górę i zwolnij: zwiększ głośność
- Przesuń palcem w dół i zwolnij: zmniejsz głośność

Panel sterowania z czujnikiem dotykowym znajduje się na płaskiej powierzchni z zewnętrznej strony prawego modułu.

Więcej szczegółów na temat procedury operacyjnej można znaleźć w sekcji „Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)”.

⚠ Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.
Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie podłączony do ładowania, gdy jest mokry od deszczu lub potu, może to spowodować przepalenie lub awarię urządzenia.

Uwaga

- Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka pałąka, może on nie przylegać prawidłowo do głowy, co może powodować dyskomfort lub osłabienie działania funkcji tłumienia szumów.
  Funkcja wykrywania noszenia zestawu słuchawkowego może również nie działać prawidłowo i powodować automatyczne zatrzymanie odtwarzania muzyki lub aktywowanie funkcji automatycznego wyłączania (funkcja oszczędzania akumulatora) w celu automatycznego wyłączenia zestawu słuchawkowego.

Powiązana informacja

Zakładanie zestawu słuchawkowego
Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
Ładowanie

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Informacje o wskazówkach głosowych

Dostarczone wyposażenie

- Zawartość zestawu
- Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Części i elementy sterujące

- Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów
- Informacje o wskaźniku

Noszenie zestawu nagłownego

- Zakładanie zestawu słuchawkowego

Obsługa zestawu słuchawkowego

- Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego
- Używanie Quick Access

Zasilanie/ładowanie

- Ładowanie
- Dostępny czas pracy
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Podłączanie

Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- Nawiązanie kontaktu z “Sound Connect” aplikacją

Smartfon z systemem Android

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Łączenie się ze sparowanym iPhonem

Komputery

- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)

Inne urządzenia obsługujące technologię BLUETOOTH

- Parowanie i łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Połączenie wielopunktowe

- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- O nas 360 Reality Audio

Funkcja tłumienia szumów

- Co to jest tłumienie szumów?
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od warunków noszenia (Optymalizator NC)

Słuchanie dźwięków otoczenia

- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Odbieranie rozmowy

Wykonywanie rozmowy

Funkcje rozmów telefonicznych

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Użycie funkcji pomocy głosowej

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Ważne informacje

Środki ostrożności

Obsługiwane kodeki

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Licencje

Znaki towarowe

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Specyfikacje

Dane techniczne

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Korzystanie z zestawu nagłownego

W przypadku funkcji, których szczegółowe procedury obsługi opisano w Podręczniku pomocy, zapoznaj się z sekcją „Powiązane tematy” na dole strony.

Łączność BLUETOOTH

Można połączyć się z urządzeniami, takimi jak smartfon lub komputer, za pomocą BLUETOOTH.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Możesz bezprzewodowo słuchać muzyki z urządzeń podłączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon czy komputer.



Prowadzenie rozmów telefonicznych za pomocą urządzenia podłączonego przez BLUETOOTH

Można prowadzić rozmowy bezprzewodowe za pomocą urządzeń połączonych przez BLUETOOTH, takich jak smartfon czy komputer.



Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541669

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Zainstaluj “Sound Connect” aplikację na smartfonie ze Google Play™ sklepu lub App Store.



Informacje serwisowe powiązane z funkcjami aplikacji “Sound Connect”

https://www.sony.net/supported-servicelink
sony.net/servicelink

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usług, z którymi można się połączyć, mogą ulec zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu bez powiadomienia.

Następujące funkcje można obsługiwać i konfigurować za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.
W przypadku funkcji, których szczegółowe procedury obsługi opisano w Podręczniku pomocy, zapoznaj się z sekcją „Powiązane tematy” znajdującą się na dole strony.

Dostęp do poniższych elementów można uzyskać z zakładki [My Device].

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego i wyświetlacz stanu

- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania baterii (Zestaw słuchawkowy)

Ambient Sound Control

Można dostosować tryby działania funkcji tłumienia szumów oraz funkcji dźwięków otoczenia.

Adaptacyjna kontrola dźwięku

Zestaw słuchawkowy automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów w zależności od wykrytych czynności.

Speak-to-Chat

Automatyczne wykrywanie dźwięku dla Speak-to-Chat można włączyć lub wyłączyć, a także skonfigurować jego ustawienia.

Korektor

Ustaw jakość dźwięku, korzystając z gotowych ustawień. Możesz również dostosować jakość dźwięku do własnych preferencji.

DSEE Extreme

Dzięki zastosowaniu technologii AI (sztucznej inteligencji) zestaw słuchawkowy zapewnia lepsze odtwarzanie dźwięków o wysokich częstotliwościach. Urządzenie to podnosi jakość plików audio z płyt CD i skompresowanych plików do poziomu wysokiej rozdzielczości, zapewniając dynamiczny i czysty dźwięk.

Uwaga

- Gdy DSEE Extreme jest ustawiony na [Auto], dostępny czas pracy ulega skróceniu.

360 Reality Audio

Skonfiguruj 360 Reality Audio.

Jakość połączenia BLUETOOTH

Możesz zdecydować, czy priorytetem ma być jakość dźwięku, czy stabilność połączenia.

- [Prioritize Sound Quality]: Priorytetem jest jakość dźwięku.
- [Prioritize Stable Connection]: Wybierz tę opcję, gdy połączenie jest niestabilne, na przykład gdy często występują przerwy w dźwięku.

Zmień Quick Access usługi

Ustaw usługę, która ma zostać przypisana do Quick Access.

Panel sterowania czujnika dotykowego

Włącza lub wyłącza obsługę panelu sterowania z czujnikiem dotykowym.

Wstrzymaj odtwarzanie po zdjęciu słuchawek

Włącz funkcję automatycznego wstrzymywania i wznawiania odtwarzania muzyki na podstawie wykrycia noszenia urządzenia.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Ustaw funkcję tak, aby urządzenie wyłączało się automatycznie na podstawie wykrycia noszenia. Po włączeniu tej funkcji wzrasta zużycie energii.

Powiadomienie &: Przewodnik głosowy

Włącz lub wyłącz dźwięki powiadomień i wskazówki głosowe. Ustaw również język i głośność komunikatów głosowych.

Wersja oprogramowania

Wyświetl wersję oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Aktualizacja oprogramowania

Ustaw sposób aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego.

Dostęp do poniższych elementów można uzyskać z zakładki [Discover].

Historia odsłuchań

Urządzenie rejestruje i wyświetla historię użytkowania, np. aktywność Zestawu słuchawkowego oraz utwory, których słuchałeś, umożliwiając Ci przeglądanie Twoich wrażeń z odsłuchu.

Dostęp do poniższych elementów można uzyskać z zakładki [Menu].

Pomoc

Wyświetl informacje dotyczące obsługi zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Instrukcja obsługi oraz komunikaty wyświetlane na ekranie aplikacji “Sound Connect” aplikacji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w związku z przyszłymi aktualizacjami.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- O nas 360 Reality Audio
- Używanie Quick Access
- Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego
- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Informacje o wskazówkach głosowych
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541670

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Informacje o wskazówkach głosowych

W zależności od wykonywanej procedury operacyjnej oraz stanu Zestawu słuchawkowego usłyszysz następujące komunikaty głosowe.
W ustawieniach fabrycznych po założeniu zestawu słuchawkowego na uszy usłyszysz komunikaty głosowe w języku angielskim, chińskim lub japońskim.
Możesz zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć lub wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą “Sound Connect” aplikacji.

„Pairing” (Parowanie)

- Gdy założysz zestaw słuchawkowy na uszy, a ten automatycznie przejedzie w tryb parowania:
  Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach.
  - Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
  - Gdy brakuje informacji o sparowaniu – na przykład po inicjalizacji – i założysz zestaw słuchawkowy na uszy
- Gdy ręcznie przełączysz zestaw słuchawkowy w tryb parowania i założysz go na uszy

„Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)

- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski

„Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

- Podczas podawania informacji o pozostałym poziomie naładowania baterii:
  Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania baterii. To tylko przybliżona wartość.

„Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)

- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych

„Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora)

- Po uruchomieniu Optymalizatora NC

„Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora)

- Gdy program Optymalizator NC zakończy działanie

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

- Gdy odpowiednia aplikacja nie uruchamia się, nawet po naciśnięciu przycisku Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia, gdy Quick Access jest ustawiony na przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access nie jest dostępny. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia usługi.)

- Gdy warunki użytkowania nie są spełnione podczas Quick Access użytkowania

Uwaga

- Zmiana języka komunikatów głosowych zajmuje do 10 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeśli nie słychać komunikatów głosowych, wyłącz zestaw słuchawkowy. Następnie włącz go ponownie.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541671

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Zawartość zestawu


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę pozycji.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1) (Modele dla Chin kontynentalnych)



Kabel słuchawkowy (1)

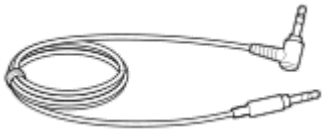

Pokrowiec (1)



Dokumenty (1 zestaw)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541672

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, obróć lewą i prawą słuchawkę, aby spłaszczyć zestaw nagłowny, złóż jedną słuchawkę w stronę pałąka, a następnie umieść w znajdującym się w zestawie pokrowcu.



Chowanie kabli

Włóż kable w uchwyt oddzielony przegródką w pokrowcu.

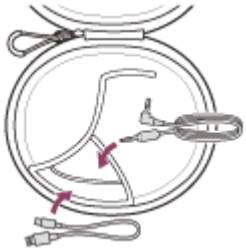

Uwaga

- Siła zewnętrzna wykraczająca poza zakres normalnego użytkowania, taka jak obrócenie osi obrotowej słuchawki lub innych ruchomych części na przeciwną stronę normalnego kierunku lub upuszczenie zestawu słuchawkowego, może spowodować uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541673


5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Jednostka po lewej stronie

Przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia, przycisk zasilania oraz gniazdo wejściowe kabla słuchawkowego znajdują się na lewym elemencie zestawu.

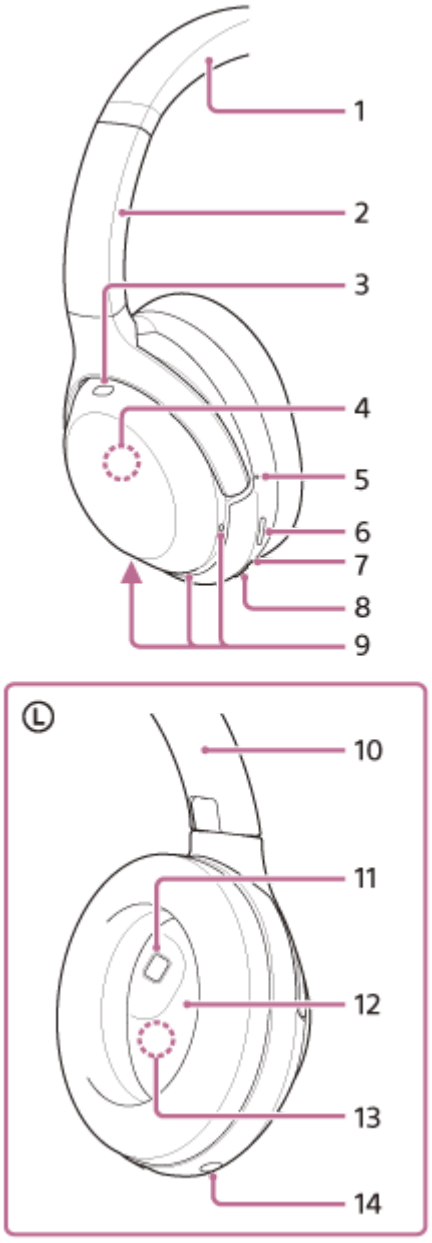

1. Pałąk

2. Suwak do opaski na głowę
   Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

3. Mikrofon z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzny)
   Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

4. Wbudowana antena
   W zestawie słuchawkowym wbudowana jest antena BLUETOOTH.

5. Wyczuwalna wypukłość

6. Przycisk funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia
   NC/AMB: Symbol funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia

7. Wskaźnik (czerwony/niebieski)
   Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.

8. Przycisk zasilania/BLUETOOTH
   ⏻ : Znak mocy
   ᛒ : znak BLUETOOTH

9. Mikrofony do przechwytywania głosu
   Włącz funkcję wychwytywania głosu podczas rozmowy telefonicznej lub korzystania z trybu Speak-to-Chat trybu.

10. Numer seryjny
    Znajduje się po wewnętrznej stronie suwaka opaski na głowę.

11. Czujnik zbliżeniowy
    Wykrywa, czy zestaw słuchawkowy jest założony na uszy.


12. L (po lewej) znak

13. Mikrofon z funkcją tłumienia szumów (wbudowany)
    Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

14. Gniazdo wejścia kabla słuchawkowego
    Służy do podłączenia odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia za pomocą dołączonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.

Prawidłowa jednostka

Gniazdo USB Type-C znajduje się po prawej stronie urządzenia. Panel sterowania z czujnikiem dotykowym znajduje się na płaskiej powierzchni z zewnętrznej strony prawego modułu.

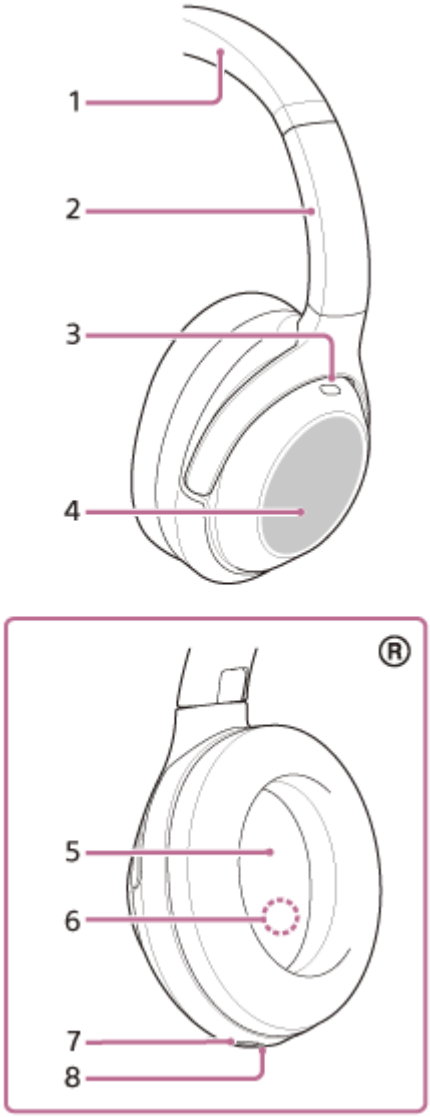

1. Pałąk

2. Suwak do opaski na głowę
   Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

3. Mikrofon z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzny)
   Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

4. Panel sterowania czujnika dotykowego
   Znajduje się na płaskiej powierzchni na zewnętrznej stronie prawej jednostki.
   Za pomocą panelu sterowania z czujnikiem dotykowym można wykonywać takie czynności, jak odtwarzanie muzyki czy zdalne sterowanie urządzeniem BLUETOOTH.

5. R (po prawej) znak

6. Mikrofon z funkcją tłumienia szumów (wbudowany)
   Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

7. Gniazdo USB Type-C
   Służy do podłączenia zestawu słuchawkowego do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą przewodu USB Type-C w celu naładowania zestawu słuchawkowego.

8. Wskaźnik ładowania (czerwony)
   Świeci na czerwono podczas ładowania.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541674

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : Włącza się, świecąc na niebiesko
● : Włącza się na czerwono
-: Wyłącza

Wskaźnik przycisku zasilania (niebieski/czerwony)

Stan zasilania

Wskaźnik miga dwa razy na niebiesko.
● – ● –

- Po włączeniu zestawu słuchawkowego

Kontrolka świeci się na niebiesko przez około 2 sekundy.
▬▬▬▬ – – – –

- Podczas wyłączania zestawu słuchawkowego

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik miga dwa razy na niebiesko.
● – ● –

- Gdy wyświetlany jest poziom naładowania baterii, a pozostały poziom naładowania wynosi ponad 10%

Kontrolka miga powoli na czerwono przez około 15 sekund.
▬▬ – – ▬▬ – –

- Gdy wyświetlany jest poziom naładowania akumulatora, a pozostały poziom naładowania wynosi 10% lub mniej
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

Stan połączenia BLUETOOTH

Wskaźnik wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko.
● – ● – – – – ● – ● – – – – ● – ●

- W trybie parowania


Wskaźnik miga nieprzerwanie na niebiesko w odstępach około 1 sekundy.
● – – – – – ● – – – – –

- Gdy połączenie nie zostało nawiązane

Kontrolka wielokrotnie miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund.
● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● – ● –

- Po zakończeniu procesu nawiązywania połączenia

Wskaźnik miga nieprzerwanie na niebiesko w odstępach około 5 sekund.



- Po nawiązaniu połączenia

Wskaźnik wielokrotnie miga szybko na niebiesko.




- Gdy nadchodzi połączenie

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Po wykonaniu jakiejś czynności znów zaczynają migać przez pewien czas. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Inne

Wskaźnik miga nieprzerwanie na niebiesko w odstępach około 5 sekund.




- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie włączony przy podłączonym kablu słuchawkowym
  Wskaźnik gaśnie automatycznie po upływie określonego czasu. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Kontrolka miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko w odstępach około 0,6 sekundy.



- Aktualizacja oprogramowania

Wskaźnik miga 4 razy na niebiesko.



- Po zakończeniu procesu inicjalizacji

Wskaźnik ładowania portu USB Type-C (czerwony)

Stan ładowania

Kontrolka świeci się na czerwono przez około 1 minutę, a następnie gaśnie.



- Gdy akumulator jest w pełni naładowany w momencie rozpoczęcia ładowania Zestawu słuchawkowego

Kontrolka zapala się na czerwono.



- Gdy zestaw słuchawkowy się ładuje

Wskaźnik gaśnie.

- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

Wskaźnik wielokrotnie miga dwukrotnie na czerwono.



- Gdy temperatura akumulatora zestawu słuchawkowego jest nieprawidłowa

Kontrolka powtarza powolne miganie na czerwono.



- Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw nie jest naładowany

Powiązany temat

- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541675


5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Zakładanie zestawu słuchawkowego

1 Sprawdź lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Na lewym module znajduje się wypukła kropka (A).

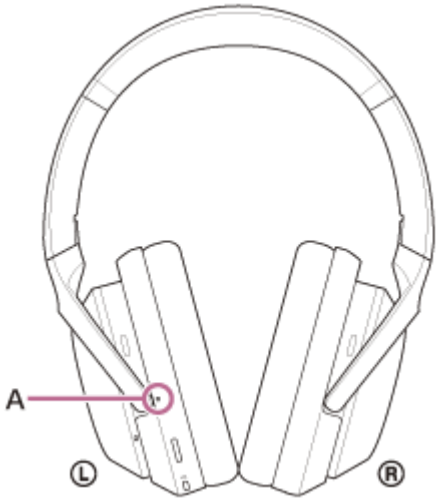

2 Wysuń suwak opaski.


Przed założeniem zestawu słuchawkowego należy wysunąć suwak pałąka na całą długość.



3 Załóż zestaw słuchawkowy.

Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby nakładki na uszy ściśle do nich przylegały.



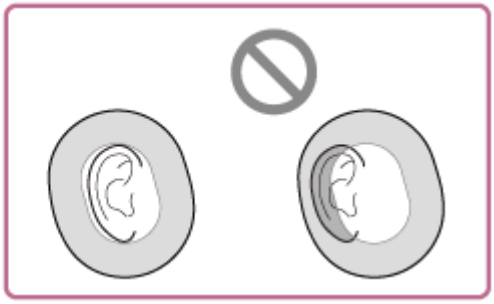

4 Dopasuj długość suwaka opaski.

Ustaw suwak opaski tak, aby opaska dotykała czubka głowy.





5 **Wyreguluj ustawienie słuchawek.**

Wyreguluj ustawienie lewej i prawej słuchawki, aby nakładki na uszy dobrze przylegały do uszu.



Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez wyregulowania suwaka pałąka, może on nie przylegać prawidłowo do głowy, co może powodować dyskomfort lub osłabienie działania funkcji tłumienia szumów.
Funkcja wykrywania noszenia zestawu słuchawkowego może również nie działać prawidłowo i powodować automatyczne zatrzymanie odtwarzania muzyki lub aktywowanie funkcji automatycznego wyłączania (funkcja oszczędzania akumulatora) w celu automatycznego wyłączenia zestawu słuchawkowego.
Jeśli uważasz, że pałąk nie leży dobrze i łatwo się przesuwa po regulacji suwaka, ustaw suwak na krótszą długość. To może poprawić sytuację.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

W ustawieniach fabrycznych wbudowany czujnik zbliżeniowy w lewym słuchawce wykrywa, kiedy Zestaw słuchawkowy jest założony na uszy lub zdjęty z nich. Po wykryciu tego zdarzenia Zestaw słuchawkowy automatycznie steruje działaniem czujnika dotykowego, wyłączając Zestaw, wstrzymując odtwarzanie muzyki oraz wykonując inne czynności.

Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Za pomocą panelu sterowania z czujnikiem dotykowym w Zestawie słuchawkowym można odtwarzać muzykę, nawiązywać i odbierać połączenia oraz wykonywać inne czynności.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Podczas słuchania muzyki, gdy zestaw słuchawkowy znajduje się na uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw słuchawkowy wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw słuchawkowy wznawia odtwarzanie muzyki.
- Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut, aby oszczędzić akumulator.
- Po zdjęciu zestawu słuchawkowego nie można odtwarzać muzyki, nawiązywać ani odbierać połączeń ani wykonywać innych czynności, nawet jeśli dotkniesz panelu sterowania z czujnikiem dotykowym. Ma to na celu zapobieżenie nieprawidłowemu działaniu Zestawu słuchawkowego.
  Funkcja tłumienia szumów nie działa, nawet po naciśnięciu przycisku tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia.
- Jeśli rozmawiasz przez zestaw słuchawkowy, mając go założony na uszach, połączenie zostanie automatycznie przełączone na smartfon w momencie zdjęcia zestawu. Po ponownym założeniu zestawu słuchawkowego na uszy rozmowa jest przełączana na zestaw słuchawkowy.

Wskazówka

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji można zmienić ustawienia funkcji automatycznego wstrzymywania i wznawiania odtwarzania muzyki po wykryciu noszenia oraz funkcji automatycznego wyłączania po wykryciu noszenia (funkcja oszczędzania baterii).

Uwaga

- W następujących przypadkach funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo. Kiedy nie używasz zestawu słuchawkowego, wyłącz go.
  - Gdy zestaw słuchawkowy wisi na szyi, podbródek wsuwa się do obudowy.



  - Twoja dłoń znajduje się pod nakładką na ucho lewej słuchawki.



  - Zestaw słuchawkowy znajduje się w pojemniku, takim jak torba.



  - Zestaw słuchawkowy wisi na krawędzi czegoś, na przykład torby.




  - Zestaw słuchawkowy znajduje się na powierzchni, takiej jak biurko.



- Jeśli założysz zestaw słuchawkowy twarzą do góry lub w dół, jak pokazano poniżej, albo jeśli założysz go do góry nogami, funkcja wykrywania noszenia może nie działać prawidłowo i może nie być możliwe korzystanie z panelu sterowania z czujnikiem dotykowym ani z przycisku Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia. Załóż zestaw słuchawkowy prawidłowo, patrząc przed siebie, lub naciśnij krótko przycisk zasilania.


  — Noszenie zestawu słuchawkowego podczas leżenia lub z twarzą skierowaną do góry

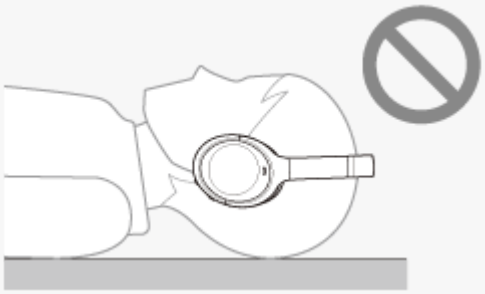

  — Noszenie zestawu słuchawkowego z twarzą skierowaną do dołu



- Jeśli założysz zestaw słuchawkowy na czapkę, szalik, chustę lub włosy, funkcja wykrywania noszenia może nie działać prawidłowo, a obsługa panelu sterowania z czujnikiem dotykowym może być niemożliwa. Załóż zestaw słuchawkowy w taki sposób, aby uszy znalazły się wewnątrz nakładek na uszy.
- Gdy dostarczony kabel słuchawkowy jest podłączony do zestawu słuchawkowego, wykrywanie noszenia nie działa.
- Funkcja wykrywania noszenia oraz automatycznego wstrzymywania i wznawiania odtwarzania muzyki jest dostępna wyłącznie w przypadku połączenia przez BLUETOOTH.
- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania mogą nie obsługiwać funkcji automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia.
- Podczas podłączania i zdejmowania zestawu słuchawkowego, połączenie jest przełączane tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja automatycznego wyłączania poprzez wykrywanie noszenia.
- Jeżeli element czujnika zbliżeniowego w obudowie lewej słuchawki zaparuje lub pojawią się na nim kropelki wody z powodu kondensacji lub wilgoci z potu itp., wykrywanie zużycia może nie działać poprawnie. Gdy element czujnika zaparuje lub pojawią się na nim kropelki wody, pozostaw element czujnika zbliżeniowego skierowany do góry, aż wilgoć zniknie.

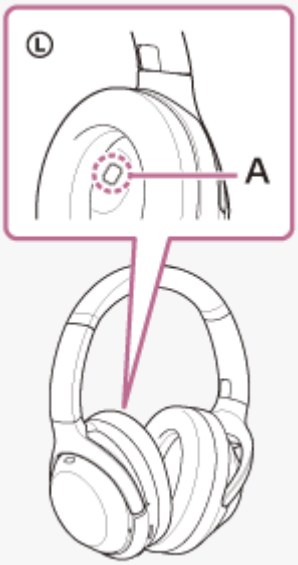

A: Element czujnika zbliżeniowego

- Siła zewnętrzna wykraczająca poza zakres normalnego użytkowania, taka jak obrócenie osi obrotowej słuchawki lub innych ruchomych części na przeciwną stronę normalnego kierunku lub upuszczenie zestawu słuchawkowego, może spowodować uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

Powiązany temat

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541676

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego

Za pomocą czujnika dotykowego (A) na Zestawie słuchawkowym można wykonywać różne czynności, takie jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych czy przełączanie się do Trybu bacznej uwagi.



Główne działania

- Naciśnij szybko 2 razy w odstępie około 0,4 sekundy.

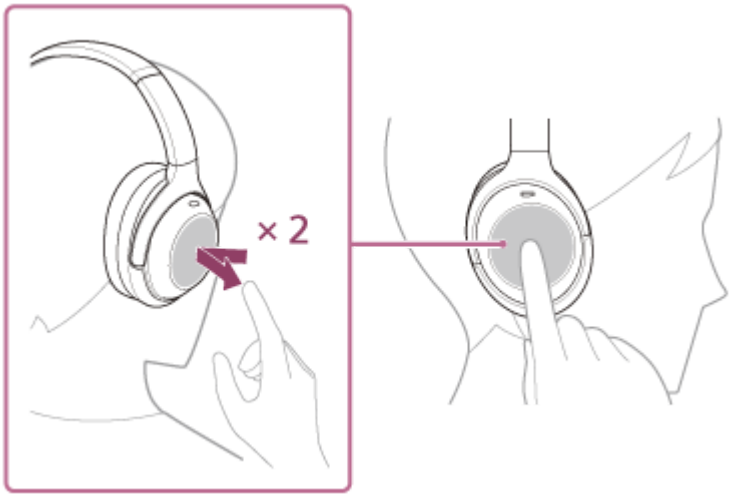

W czasie odtwarzania muzyki: Odtwarza lub wstrzymuje muzykę.
W przypadku połączenia telefonicznego: Odbiera połączenie, gdy jest połączenie przychodzące. Kończy połączenie w czasie połączenia.

- Przesuń palcem do przodu i zwolnij.



Podczas odtwarzania muzyki: Przeskakuje do początku kolejnego utworu. Aby przewinąć do przodu, przesuń palcem w przód i przytrzymaj. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Przesuń palcem do tyłu i zwolnij.



W czasie odtwarzania muzyki: Przeskakuje do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania). Aby przewinąć w tył, przesuń palcem do tyłu i przytrzymaj. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Przesuń palcem w górę i zwolnij.



Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy telefonicznej: Zwiększa głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności. Aby kontynuować zmianę głośności, przesuń palcem w górę i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu.

- Przesuń palcem w dół i zwolnij.




Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy telefonicznej: Zmniejsza głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności. Aby kontynuować zmianę głośności, przesuń palcem w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu.

- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego.



Podczas używania funkcji pomocy głosowej: Uruchamia polecenie głosowe. Aby zakończyć polecenia głosowe, zwolnij palec.

- Dotknij ręką cały panel sterowania czujnika dotykowego.

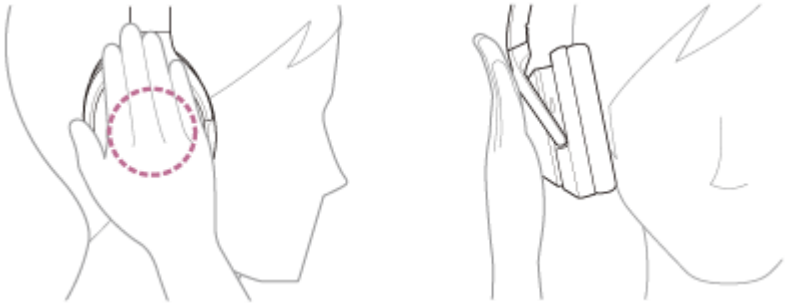

Uruchamia tryb bacznej uwagi. Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi, zwolnij rękę.

Wskazówka

- Można włączyć lub wyłączyć panel sterowania z czujnikiem dotykowym za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.

Uwaga

- W przypadku słabej jakości połączenia urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na czynności wykonywane na Zestawie słuchawkowym.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach urządzenie może działać inaczej lub może nie działać w ogóle, nawet jeśli zostaną wykonane opisane powyżej procedury obsługi.
- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu zestawu słuchawkowego, odtwarzanie muzyki, nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz inne czynności nie są możliwe, gdy zestaw nie jest założony na uszy, nawet jeśli dotkniesz panelu sterowania z czujnikiem dotykowym.

Powiązany temat

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- Funkcje rozmów telefonicznych
- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)
- Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)
- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541682

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która pozwala odtwarzać treści w odpowiedniej aplikacji po prostu poprzez naciśnięcie przycisku na Zestawie słuchawkowym.

1. **Załóż zestaw nagłowny na uszy.**

   Aby dowiedzieć się, jak założyć zestaw słuchawkowy na uszy, zapoznaj się z sekcjąZakładanie zestawu słuchawkowego

2. **Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

3. **Uruchom “Sound Connect” aplikację i zmień funkcję przycisku funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia na Quick Access.**

4. **W “Sound Connect” aplikacji należy przypisać usługę, która ma zostać uruchomiona po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia.**

   Aby skorzystać z przypisanej funkcji, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia.
   Aby ustawić funkcję, którą ma wykonać urządzenie, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia, wybierając opcję [Press the [NC/AMB] button 2 times].

5. **Uruchom aplikację dla usługi przypisanej do Quick Access.**

6. **Naciśnij dwukrotnie przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia, aby włączyć tę funkcję Quick Access.**

   Możesz skorzystać z przydzielonej usługi.

Wskazówka

- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. W zależności od aplikacji może być konieczne zalogowanie się.
- Więcej informacji na temat najnowszych aktualizacji znajdziesz w “Sound Connect” aplikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych Quick Access specyfikacjach.

Uwaga

- Usługi, które można przypisać do Quick Access różnią się w zależności od krajów i regionów.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541683

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Ładowanie

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem naładuj zestaw słuchawkowy za pomocą przewodu USB Type-C.

1 **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

Należy użyć przewodu USB Type-C oraz Zasilacza sieciowego USB (A).

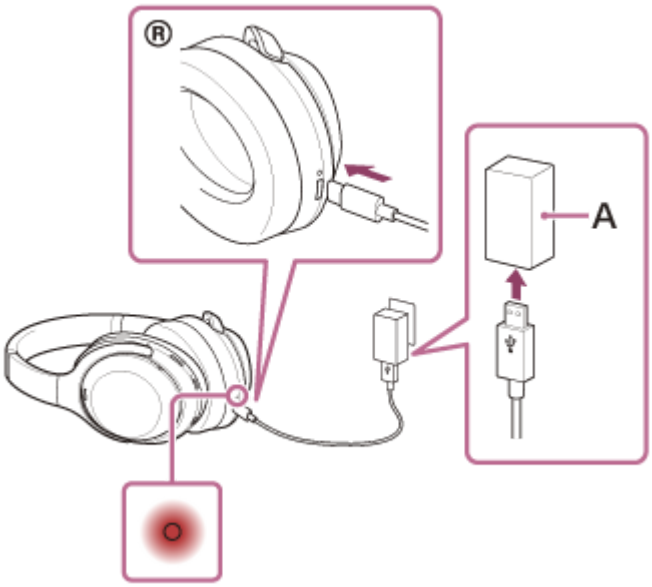

Wskaźnik ładowania na zestawie słuchawkowym świeci się na czerwono.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania wyłącza się automatycznie.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego zajmuje około 3 godzin (*).

(*) Czas potrzebny do naładowania rozładowanego akumulatora do pełnej pojemności. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

- **Dostępny w handlu zasilacz sieciowy USB**
  Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB z wtyczką typu C, zapewniający prąd wyjściowy o natężeniu co najmniej 1,5 A (1 500 mA) (modele przeznaczone dla krajów i regionów z wyjątkiem Chin kontynentalnych)
  Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB zapewniający prąd wyjściowy o natężeniu co najmniej 1,5 A (1 500 mA) (modele przeznaczone na rynek chiński)

- **Dostępny w sprzedaży kabel USB (modele przeznaczone dla krajów i regionów z wyjątkiem Chin kontynentalnych)**
  Dostępny w sprzedaży przewód USB Type-C (zgodny ze standardami USB)

- **Komputer osobisty**
  Komputer wyposażony w port USB w standardzie

- Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
- Nie gwarantujemy poprawności działania na komputerze własnej konstrukcji.

Godziny użytkowania

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez dłuższy czas, czas pracy baterii może się tymczasowo skrócić. Po kilku cyklach ładowania i użytkowania wydajność powróci do normy.
- Jeśli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego przez kilka miesięcy, ładuj go przynajmniej raz na 6 miesięcy, aby zapobiec pogorszeniu się stanu akumulatora spowodowanemu nadmiernym rozładowaniem.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również ładować, podłączając go za pomocą przewodu USB Type-C do włączonego komputera.

Uwaga

- Jeśli w zestawie znajduje się przewód USB Type-C, należy koniecznie go użyć.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Jeśli zestaw słuchawkowy wykryje podczas ładowania nieprawidłowość spowodowaną jedną z poniższych przyczyn, wskaźnik ładowania zacznie migać na czerwono. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem nie ustępuje, skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania urządzenia Od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeśli zaczniesz ładować zestaw słuchawkowy po dłuższym okresie nieużywania, wskaźnik ładowania może nie zapalić się od razu na czerwono. Proszę chwilę poczekać, aż zapali się wskaźnik ładowania.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Podczas podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy go podłączyć bezpośrednio za pomocą przewodu USB Type-C. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw słuchawkowy będzie podłączony przez koncentrator USB.

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541677

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie BLUETOOTH

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC™	Funkcja tłumienia szumów: Włączona	Maksymalnie 20 godzin
LDAC	Tryb dźwięków otoczenia: Włączony	Maksymalnie 16 godzin
LDAC	Nieaktywny	Maksymalnie 27 godzin
AAC	Funkcja tłumienia szumów: Aktywna	Maksymalnie 27 godzin
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: Włączony	Maksymalnie 19 godzin
AAC	Nieaktywny	Maksymalnie 34 godziny
SBC	Funkcja tłumienia szumów: Aktywna	Maksymalnie 27 godzin
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: Włączony	Maksymalnie 19 godzin
SBC	Nieaktywny	Maksymalnie 34 godziny

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 3 minutach ładowania.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: Aktywna	Maksymalnie 20 godzin
Tryb dźwięków otoczenia: Włączony	Maksymalnie 16 godzin
Nieaktywny	Maksymalnie 27 godzin

Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: Aktywna	Maksymalnie 19 godzin
Tryb dźwięków otoczenia: Włączony	Maksymalnie 16 godzin
Nieaktywny	Maksymalnie 32 godziny

Wskazówka

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji można sprawdzić, który kodek jest używany w danym połączeniu, lub przełączyć DSEE Extreme™”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - Korektor
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - Service Link
  - Inne zmiany w domyślnych trybach i funkcjach wprowadzone w “Sound Connect” aplikacji

  Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Powiązany temat

- Obsługiwane kodeki
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541678

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora


Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora w następujący sposób.

Sprawdź na swoim smartfonie

- Jeśli korzystasz z iPhone’a (z systemem iOS 13 lub nowszym)
  Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do iPhone’a za pomocą HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, można sprawdzić poziom naładowania baterii Zestawu słuchawkowego na iPhonie. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi iPhone’a.
  Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. To tylko przybliżona wartość.
- W przypadku korzystania ze smartfona z systemem Android (wersja 8.1 lub nowsza)
  Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona z systemem Android za pośrednictwem HFP BLUETOOTH, można sprawdzić poziom naładowania baterii Zestawu słuchawkowego na smartfonie. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.
  Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. To tylko przybliżona wartość.

Sprawdź przycisk zasilania

Po naciśnięciu przycisku zasilania (A) przy włączonym Zestawie słuchawkowym usłyszysz komunikat głosowy informujący o pozostałym poziomie naładowania baterii.

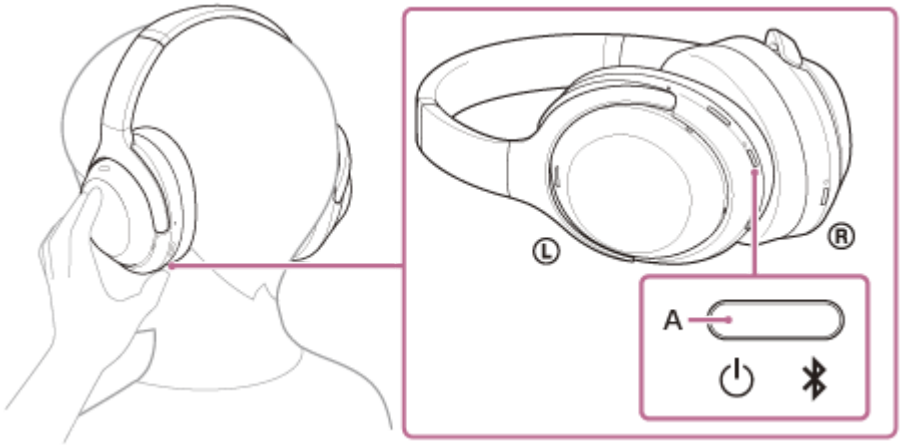

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).
„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. To tylko przybliżona wartość.
Ponadto, jeśli poziom naładowania baterii wynosi 10% lub mniej w momencie włączenia Zestawu słuchawkowego, wskaźnik miga na czerwono przez około 15 sekund.

Sprawdź powiadomienie z instrukcją głosową

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, w poniższych sytuacjach uruchomi się komunikat głosowy.

- Po włączeniu zestawu słuchawkowego
- Podczas korzystania ze zestawu słuchawkowego

Gdy akumulator całkowicie się rozładuje, rozlega się sygnał alarmowy. Rozlega się komunikat głosowy, po czym Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Wskazówka

- Możesz również sprawdzić poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego za pomocą “Sound Connect” aplikacji. Ta aplikacja działa zarówno na smartfonach z systemem Android, jak i na iPhone'ach.

Uwaga

- Jeśli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone HFP, poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- Jeśli podłączysz zestaw słuchawkowy do iPhone’a lub smartfona z systemem Android za pomocą funkcji Media audio (A2DP) wyłącznie w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany poprawnie.
- W poniższych sytuacjach poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator. Pozostały poziom naładowania baterii zostanie wtedy prawidłowo wyświetlony.
  - Przy pierwszym użyciu zestawu słuchawkowego po zakupie
  - Gdy zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas
  - Zaraz po aktualizacji oprogramowania

Powiązany temat

- Informacje o wskaźniku
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002541679

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Włączanie zestawu słuchawkowego

1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.**

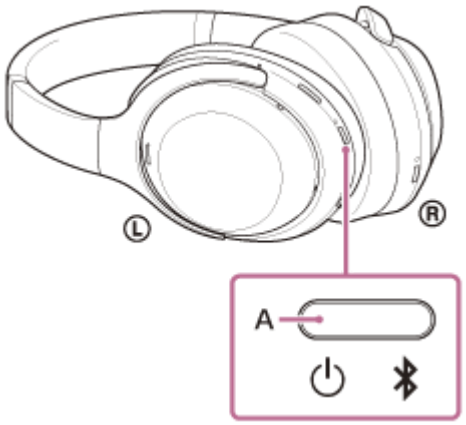

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002541680

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej, aż niebieska kontrolka zgaśnie.**

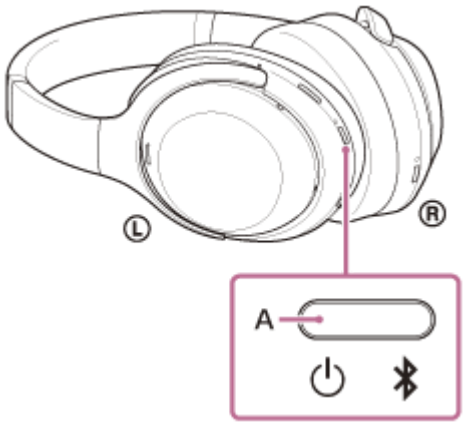

Wskazówka

- Można również wyłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą “Sound Connect” aplikacji.
- Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut. To ustawienie można zmienić za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.
- Przed schowaniem zestawu słuchawkowego do torby lub podobnego pojemnika należy go wyłączyć. Funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo.

Powiązany temat

- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541681

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH

Korzystając z funkcji BLUETOOTH w swoim urządzeniu, możesz bezprzewodowo słuchać muzyki i prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym za pomocą zestawu słuchawkowego.

Parowanie

Aby skorzystać z funkcji BLUETOOTH, należy wcześniej zarejestrować oba urządzenia, które będą się ze sobą łączyć. Ten proces rejestracji nazywa się „parowaniem”.
Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat metod parowania lub łączenia można znaleźć w poniższym temacie powiązanym.

Powiązany temat

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Parowanie i łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Łączenie się ze sparowanym iPhonem
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)
- Łączenie się ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541684

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Nawiązanie kontaktu z “Sound Connect” aplikacją

Uruchom aplikację “Sound Connect” aplikację na smartfonie z systemem Android lub iPhone'ie, aby podłączyć Zestaw słuchawkowy do smartfona lub iPhone'a.





Uwaga

- Połączenie między Zestawem słuchawkowym a niektórymi smartfonami lub iPhone’ami może stać się niestabilne podczas korzystania z “Sound Connect” aplikacji. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android” lub „Łączenie się ze sparowanym iPhonem”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Łączenie się ze sparowanym iPhonem
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541685

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Procedura rejestracji urządzenia, z którym chcesz się połączyć, nazywa się „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.


- Smartfon z systemem Android należy umieścić w odległości nie większej niż 1 m (3,2 ft) od Zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona z systemem Android jest już w moich rękach.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i usunięciu wszystkich danych dotyczących parowania

Jeśli podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Zestaw słuchawkowy zawiera już dane dotyczące parowania z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 7 sekund lub dłużej.

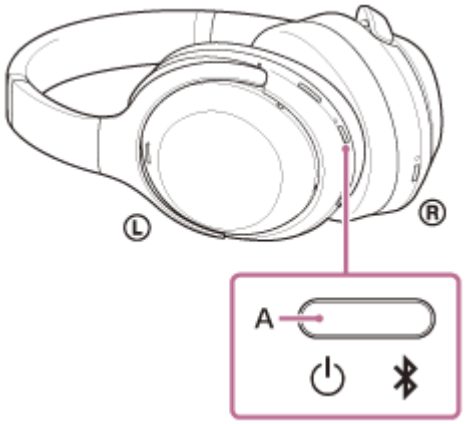

Wskaźnik dwukrotnie z rzędu miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

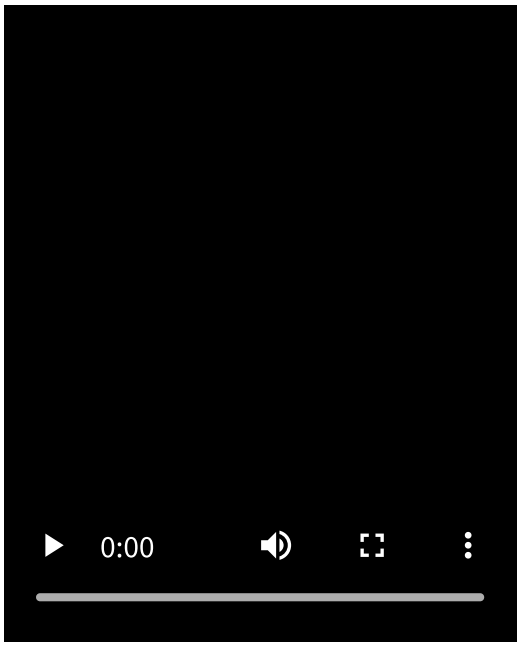

2 **Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

3 **Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące pozycje.**


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-1000XM4C].**

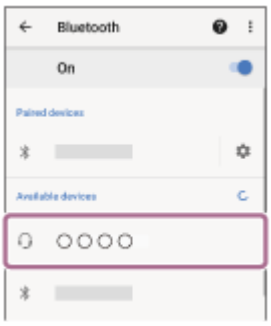

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android”.
Jeśli na ekranie smartfona z systemem Android nie pojawi się komunikat [WH-1000XM4C], spróbuj ponownie, zaczynając od kroku 3.

(*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Aby usunąć wszystkie dane dotyczące parowania przez BLUETOOTH, zapoznaj się z sekcjąPrzywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o sparowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Gdy sparowane zostanie dziewiąte urządzenie
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia dane dotyczące sparowania o najwcześniejszej dacie i godzinie połączenia zostaną zastąpione danymi nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541686

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Łączenie się ze sparowanym smartfonem z systemem Android


1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

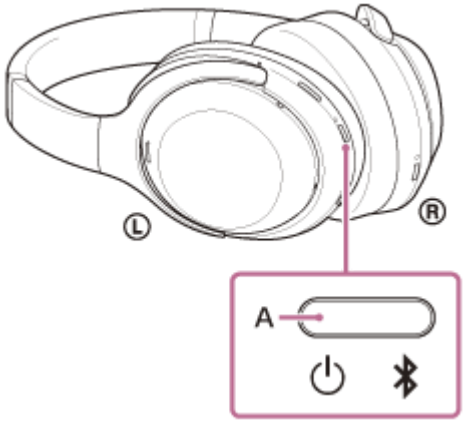

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik nadal miga na niebiesko, nawet po zdjęciu palca z przycisku.

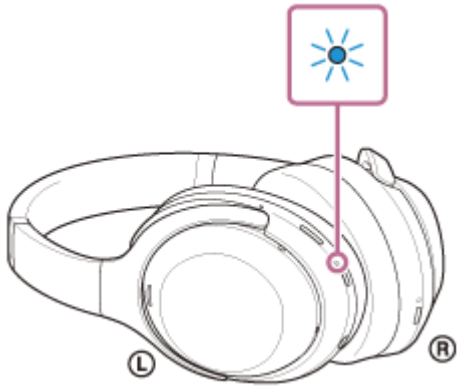


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące pozycje.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**

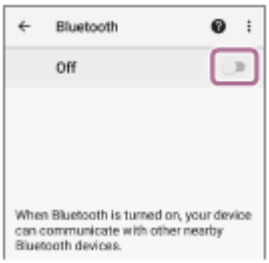

5 **Dotknij pozycji [WH-1000XM4C].**

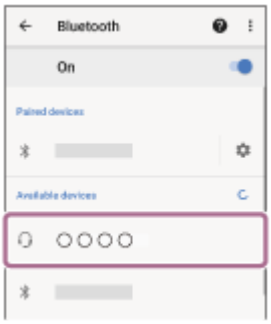

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Uwaga

- Jeśli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu Zestawu słuchawkowego, Zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po samym włączeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnim podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć swojego smartfona z systemem Android z zestawem słuchawkowym, usuń dane dotyczące parowania zestawu słuchawkowego ze swojego smartfona z systemem Android. Następnie połącz je ponownie. Aby zapoznać się z procedurami obsługi smartfona z systemem Android, należy sięgnąć do instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541687

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Procedura rejestracji urządzenia, z którym chcesz się połączyć, nazywa się „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.


- iPhone znajduje się w odległości nie większej niż 1 m (3,2 ft) od Zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi iPhone’a jest już w moich rękach.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i usunięciu wszystkich danych dotyczących parowania

Jeśli podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Zestaw słuchawkowy zawiera już dane dotyczące sparowanych urządzeń, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 7 sekund lub dłużej.

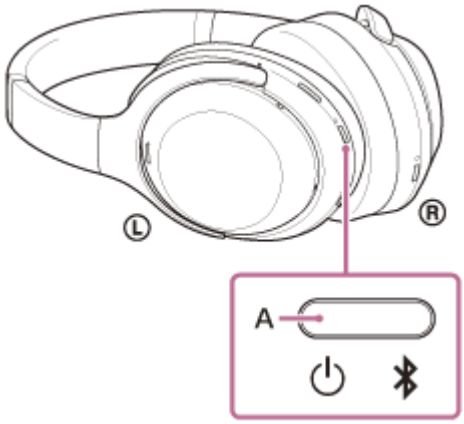


Wskaźnik dwukrotnie z rzędu miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

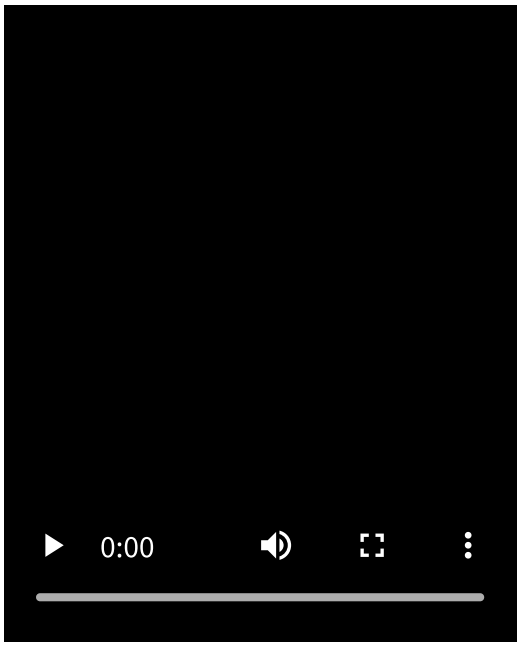

2 **Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.**


3 **Na ekranie iPhone’a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].**

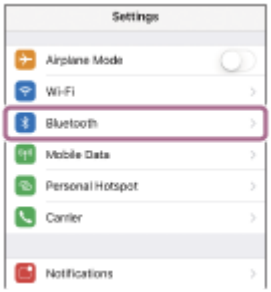

4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-1000XM4C].**

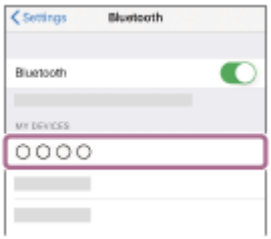

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw słuchawkowy i iPhone są sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie się ze sparowanym iPhonem”.

Jeśli na ekranie iPhone’a nie pojawi się komunikat [WH-1000XM4C], spróbuj ponownie, zaczynając od kroku 3.

(*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone’a.
- Aby usunąć wszystkie dane dotyczące parowania przez BLUETOOTH, zapoznaj się z sekcją„Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o sparowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Gdy sparowane zostanie dziewiąte urządzenie
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia dane dotyczące sparowania o najwcześniejszej dacie i godzinie połączenia zostaną zastąpione danymi nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym iPhonem
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541688

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Łączenie się ze sparowanym iPhonem


1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

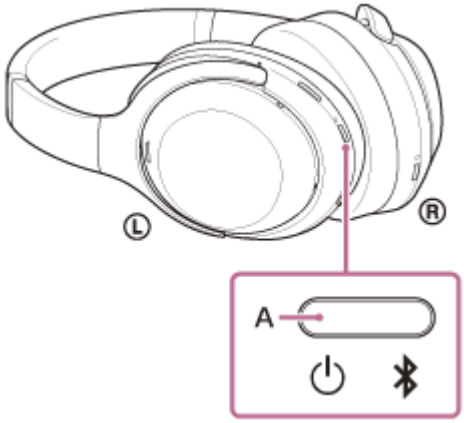


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik nadal miga na niebiesko, nawet po zdjęciu palca z przycisku.

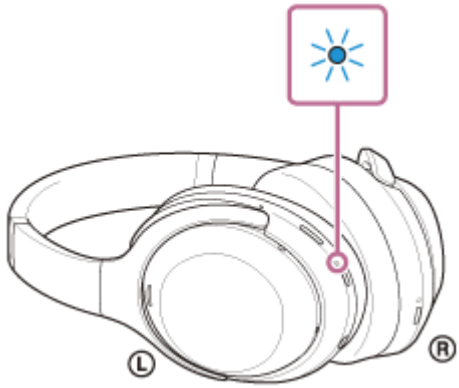

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na iPhonie. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.


3 Na ekranie iPhone’a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

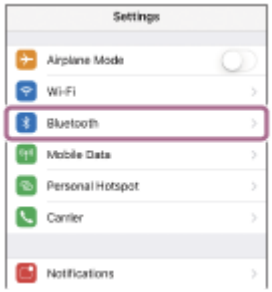

4 **Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.**



5 **Dotknij pozycji [WH-1000XM4C].**

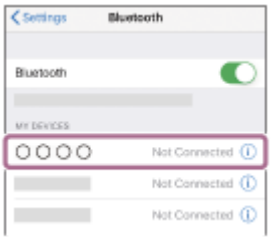

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.

Uwaga

- Jeśli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu Zestawu słuchawkowego, Zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po samym włączeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnim podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć iPhone'a ze zestawem słuchawkowym, usuń z iPhone'a dane dotyczące sparowania zestawu słuchawkowego. Następnie połącz je ponownie. Aby zapoznać się z procedurami obsługi iPhone'a, należy sięgnąć do instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541689

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym chcesz się połączyć, nazywa się „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.


- Twój komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia służące do odtwarzania muzyki (A2DP).
- Kiedy korzystasz z aplikacji do wideorozmów na komputerze, komputer ten jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia głosowe (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest już w moich rękach.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanej karty BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz sprawdzić, czy Twój komputer ma wbudowaną kartę BLUETOOTH.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i usunięciu wszystkich danych dotyczących parowania

Jeśli podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Zestaw słuchawkowy zawiera już dane dotyczące sparowanych urządzeń, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 7 sekund lub dłużej.

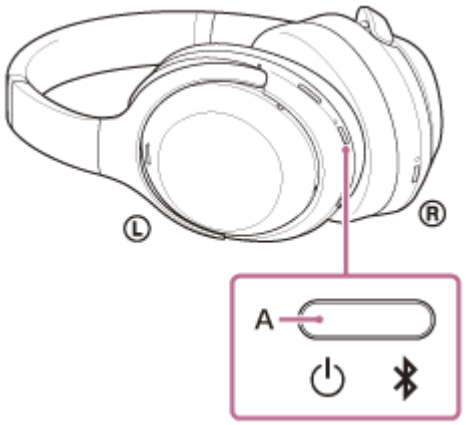


Wskaźnik dwukrotnie z rzędu miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

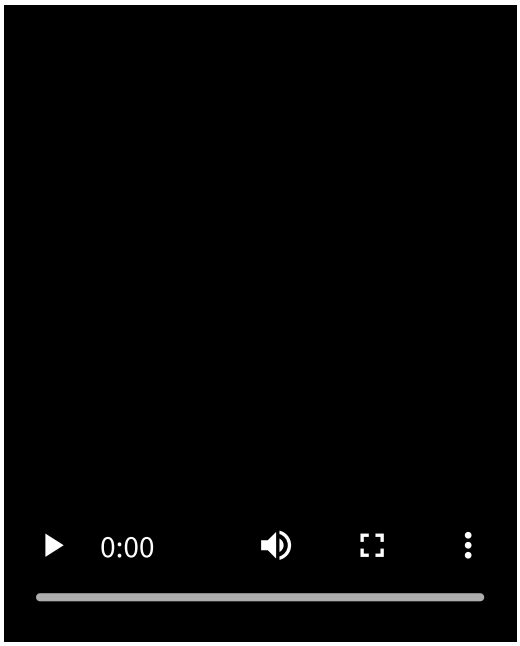


2 **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

3 **Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].**

4 **Kliknij opcję [Bluetooth & devices].**

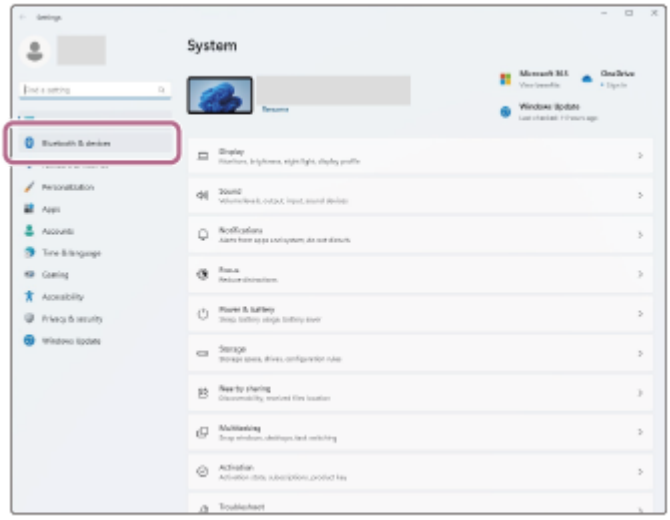

5 **Kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH. Kliknij opcję [Add device].**

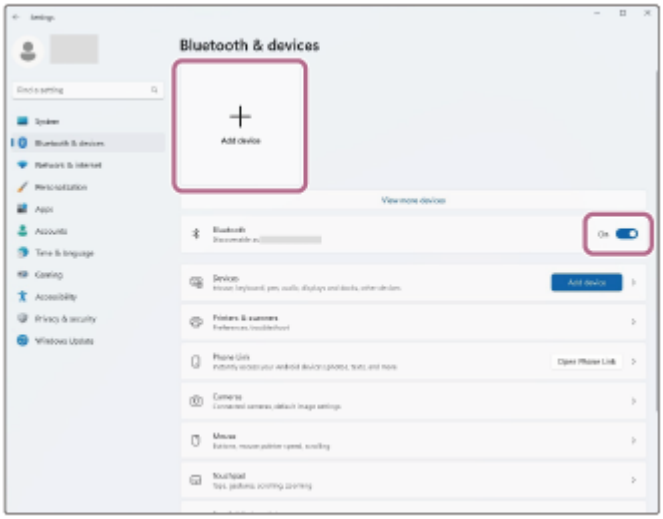

6 **Kliknij opcję [Bluetooth].**



7 **Kliknij [WH-1000XM4C].**



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)”.
Jeśli na ekranie komputera nie pojawi się komunikat [WH-1000XM4C], spróbuj ponownie, zaczynając od kroku 3.

(*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie dane dotyczące parowania przez BLUETOOTH, zapoznaj się z sekcją„Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o sparowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Gdy sparowane zostanie dziewiąte urządzenie
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia dane dotyczące sparowania o najwcześniejszej dacie i godzinie połączenia zostaną zastąpione danymi nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541690

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym chcesz się połączyć, nazywa się „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.

- Twój komputer jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia służące do odtwarzania muzyki (A2DP).
- Kiedy korzystasz z aplikacji do wideorozmów na komputerze, komputer ten jest wyposażony w funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia głosowe (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest już w moich rękach.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanej karty BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz sprawdzić, czy Twój komputer ma wbudowaną kartę BLUETOOTH.

- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, w zestawie słuchawkowym nie słychać żadnego dźwięku.
  : ikona przedstawiająca głośnik jest wyłączona
  Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.




1 **Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.**


Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i usunięciu wszystkich danych dotyczących parowania

Jeśli podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Zestaw słuchawkowy zawiera już dane dotyczące sparowanych urządzeń, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 7 sekund lub dłużej.

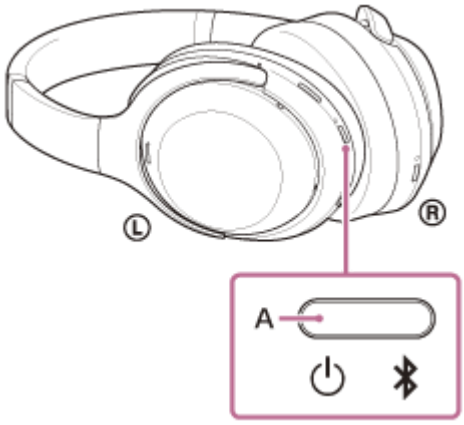

Wskaźnik dwukrotnie z rzędu miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

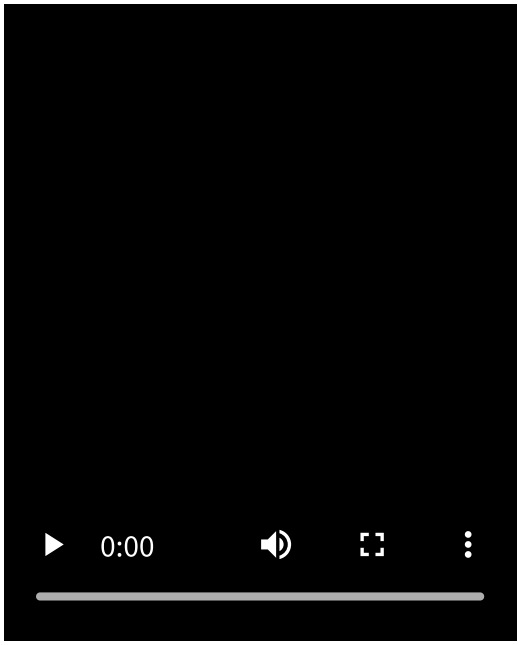

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Wybierz poniższe elementy z paska Dock u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikona preferencji systemowych



4 **Wybierz opcję [WH-1000XM4C] na [Bluetooth] ekranie i kliknij [Connect].**



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.
Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)”.
Jeśli na ekranie komputera nie pojawi się komunikat [WH-1000XM4C], spróbuj ponownie, zaczynając od kroku 3.

(*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie dane dotyczące parowania przez BLUETOOTH, zapoznaj się z sekcją„Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o sparowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Gdy sparowane zostanie dziewiąte urządzenie
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia dane dotyczące sparowania o najwcześniejszej dacie i godzinie połączenia zostaną zastąpione danymi nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)


Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanej karty BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz sprawdzić, czy Twój komputer ma wbudowaną kartę BLUETOOTH.


1. **Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

2. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

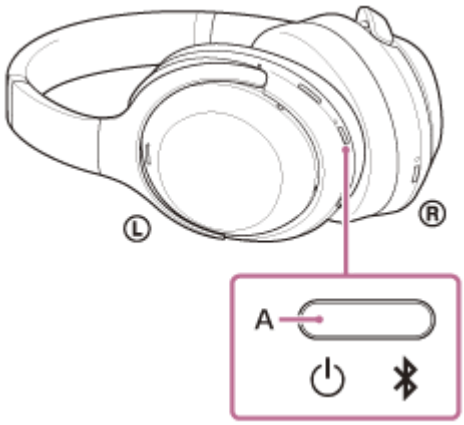


   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Wskaźnik nadal miga na niebiesko, nawet po zdjęciu palca z przycisku.

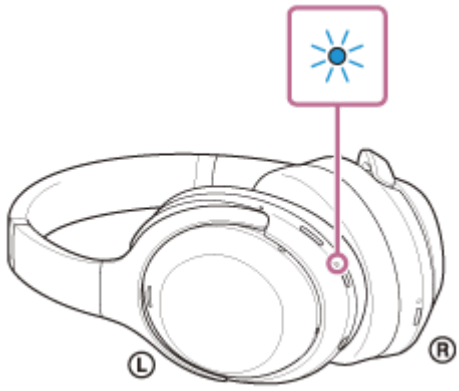


   Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
   Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3. **Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].**

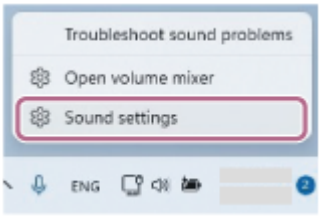


4 **Na ekranie [Sound] wybierz [WH-1000XM4C] dla [Output] oraz [Input].**

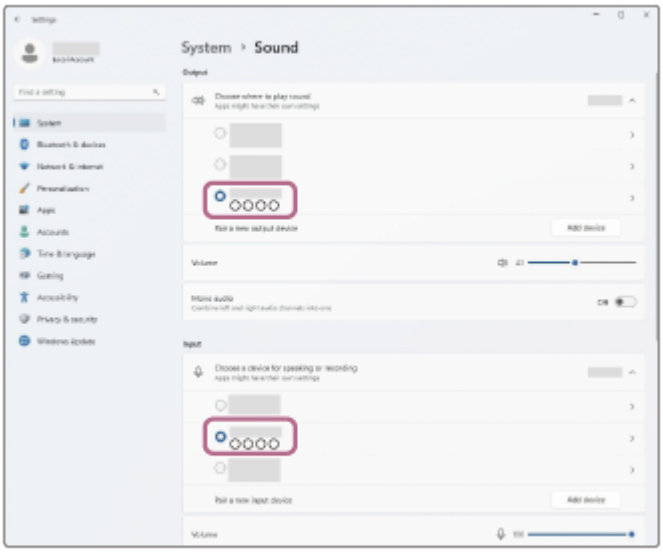


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli [WH-1000XM4C] nie jest wyświetlane dla [Output] oraz [Input], przejdź do kroku 5.

5 **Kliknij opcję [More sound settings].**

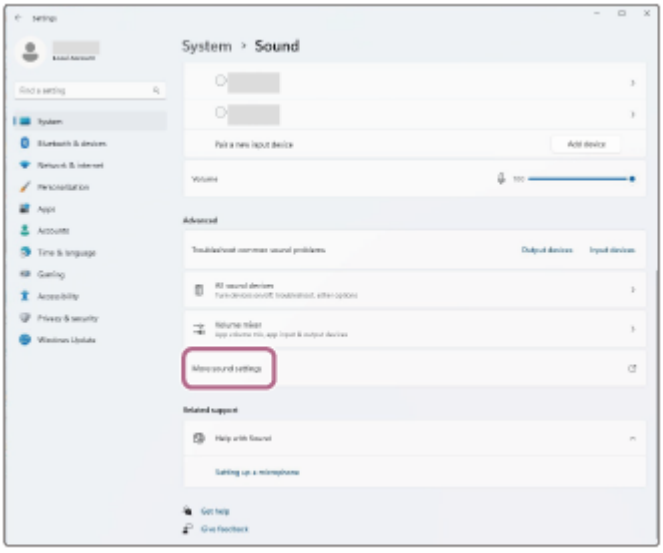


6 **W zakładce [Playback] w oknie [Sound] wybierz [WH-1000XM4C], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.**

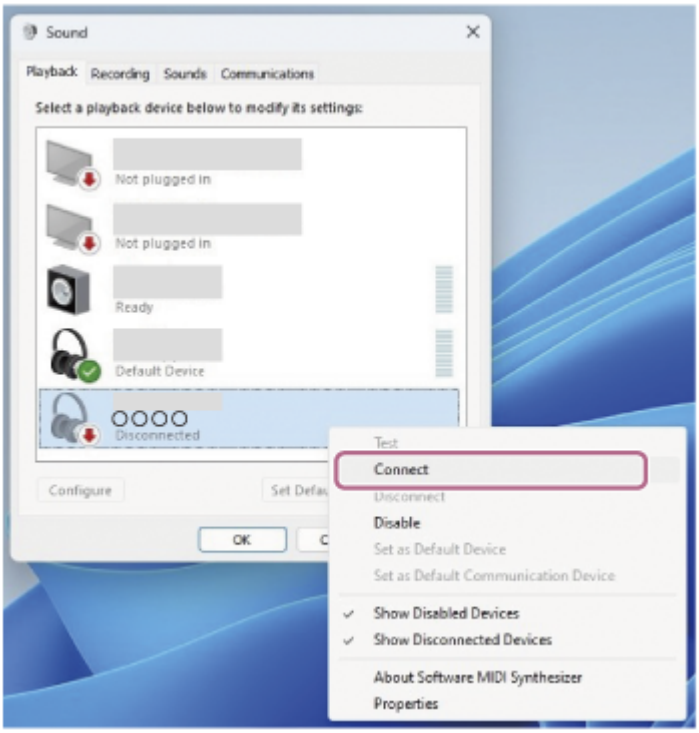

Połączenie zostało nawiązane.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

7 W zakładce [Recording] wybierz [WH-1000XM4C], kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

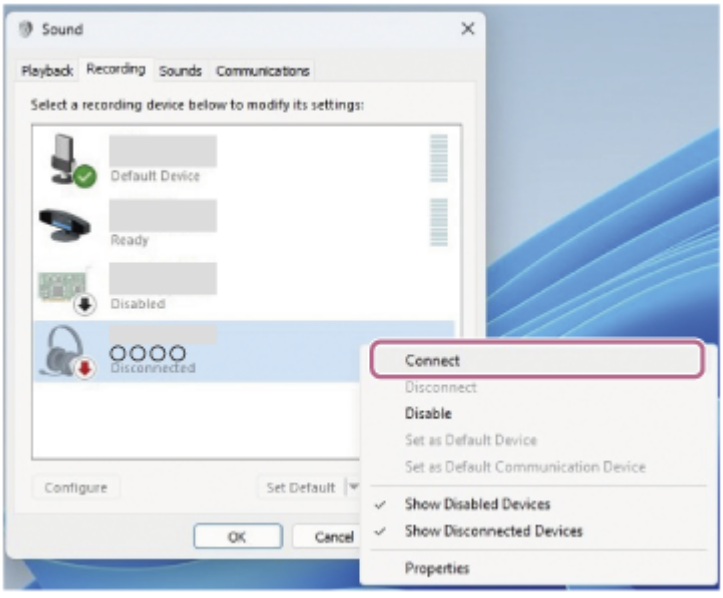

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź, czy w A2DP funkcja obsługująca połączenia do odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeśli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu Zestawu słuchawkowego, Zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po samym włączeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnim podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, usuń z komputera dane dotyczące sparowania zestawu słuchawkowego. Następnie połącz je ponownie. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541692

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanej karty BLUETOOTH. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do komputera.
  - Nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH.
  - Chcesz sprawdzić, czy Twój komputer ma wbudowaną kartę BLUETOOTH.


- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, w zestawie słuchawkowym nie słychać żadnego dźwięku.
  : ikona przedstawiająca głośnik jest wyłączona
  Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.




1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

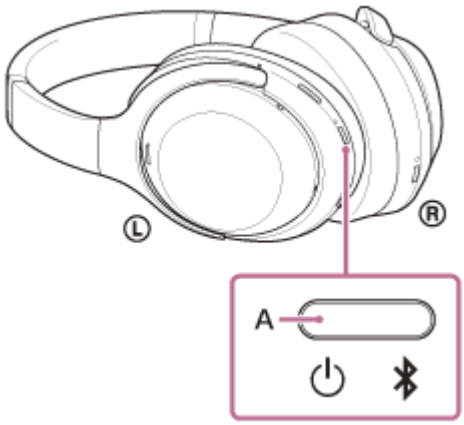

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik nadal miga na niebiesko, nawet po zdjęciu palca z przycisku.

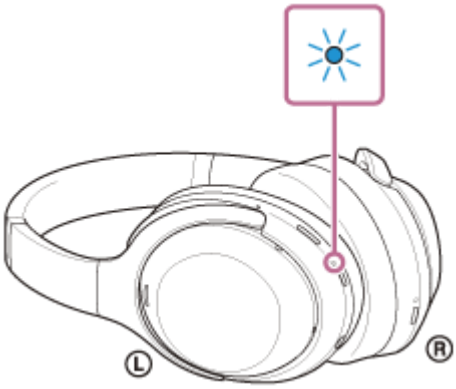


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz poniższe elementy z paska Dock u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

: ikona preferencji systemowych



4 Kliknij [WH-1000XM4C] na [Bluetooth] ekranie, przytrzymując przycisk Control na klawiaturze, a następnie wybierz [Connect] z menu rozwijanego.

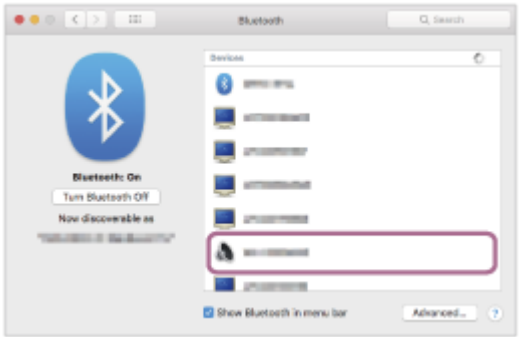

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź, czy w A2DP funkcja obsługująca połączenia do odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu Zestawu słuchawkowego, Zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po samym włączeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnim podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, usuń z komputera dane dotyczące sparowania zestawu słuchawkowego. Następnie połącz je ponownie. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541693

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Parowanie i łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH

Procedura rejestracji urządzenia, z którym chcesz się połączyć, nazywa się „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.
Przed rozpoczęciem procedury operacyjnej należy sprawdzić następujące elementy.


- Urządzenie BLUETOOTH należy umieścić w odległości nie większej niż 1 m (3,2 ft) od Zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH znajduje się w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.


Zestaw słuchawkowy przechodzi automatycznie w tryb parowania w następujących przypadkach. Przejdź do kroku 2.

- Gdy po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego łączysz go z urządzeniem
- Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego i usunięciu wszystkich danych dotyczących parowania

Jeśli podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Zestaw słuchawkowy zawiera już dane dotyczące parowania z innymi urządzeniami, należy ręcznie przejść do trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH (A) przez około 7 sekund lub dłużej.

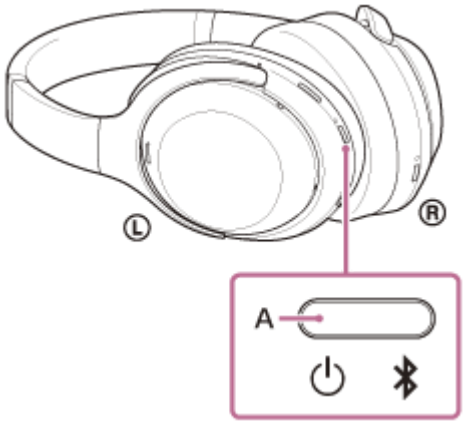

Wskaźnik dwukrotnie z rzędu miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

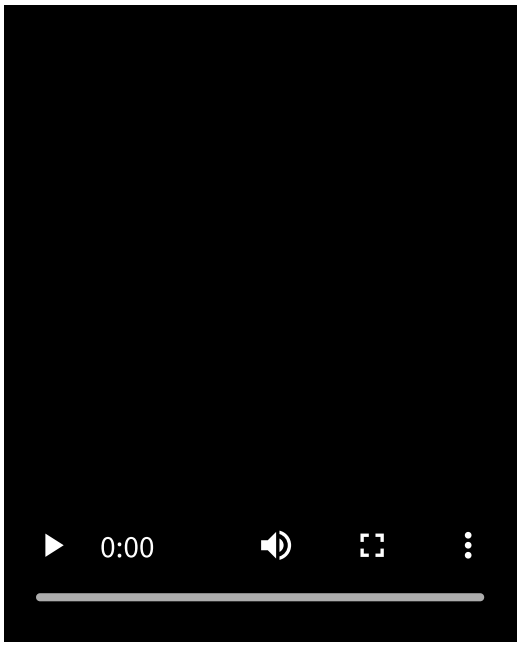

2 **Przeprowadź procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wyszukać ten zestaw słuchawkowy.**

[WH-1000XM4C] pojawi się na liście wykrytych urządzeń wyświetlanej na ekranie urządzenia BLUETOOTH.
Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

3 **Wybierz opcję [WH-1000XM4C], wyświetlaną na ekranie urządzenia BLUETOOTH w celu nawiązania połączenia.**

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

(*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

4 **Nawiąż połączenie BLUETOOTH z poziomu urządzenia BLUETOOTH.**

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli urządzenia nie są połączone, zapoznaj się z sekcją„Łączenie się ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH”.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Aby usunąć wszystkie dane dotyczące parowania przez BLUETOOTH, zapoznaj się z sekcją„Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i ponownie rozpocząć procedurę od kroku 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
  - Jeśli informacje o sparowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
  - Gdy sparowane zostanie dziewiąte urządzenie
    Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia dane dotyczące sparowania o najwcześniejszej dacie i godzinie połączenia zostaną zastąpione danymi nowego urządzenia.
  - Gdy informacje dotyczące sparowania zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
  - Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego
    Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Łączenie się ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541694


5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Łączenie się ze sparowanym urządzeniem BLUETOOTH

1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

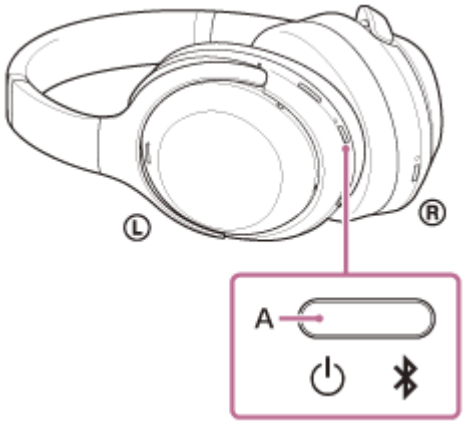

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Wskaźnik nadal miga na niebiesko, nawet po zdjęciu palca z przycisku.

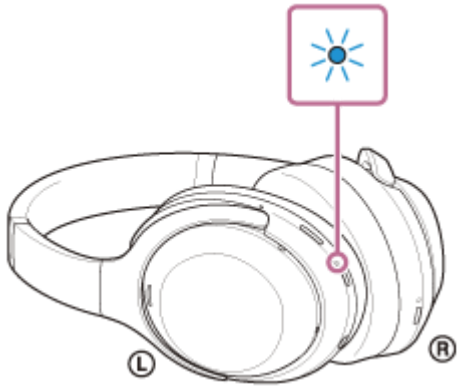

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.
Sprawdź stan połączenia na urządzeniu BLUETOOTH. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli chodzi o obsługę urządzenia BLUETOOTH, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do tego urządzenia.
Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Jeśli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH znajduje się w pobliżu Zestawu słuchawkowego, Zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po samym włączeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na ostatnim podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć urządzenia BLUETOOTH ze zestawem słuchawkowym, usuń dane dotyczące sparowania zestawu słuchawkowego z urządzenia BLUETOOTH. Następnie połącz je ponownie. Aby zapoznać się z procedurami obsługi urządzenia BLUETOOTH, należy sięgnąć do instrukcji obsługi dołączonej do tego urządzenia.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH
- Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541695


5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy można podłączyć jednocześnie do dwóch urządzeń za pomocą połączeń BLUETOOTH, co umożliwia wykonanie następujących czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
  Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

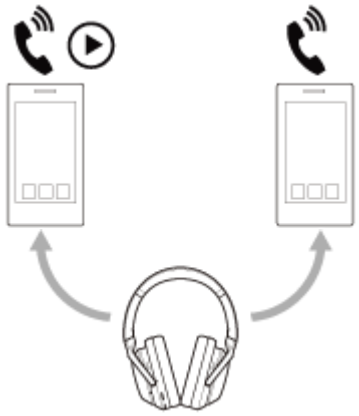

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
  Można przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia przez BLUETOOTH.

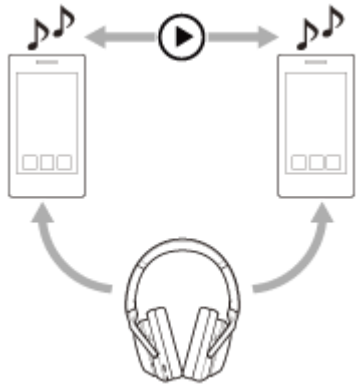

Podłączanie zestawu słuchawkowego do dwóch urządzeń jednocześnie za pomocą połączeń BLUETOOTH

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że “Sound Connect” aplikacja jest zainstalowana na jednym z tych dwóch urządzeń.

1. **Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.**
2. **Urządzenie należy obsługiwać za pomocą “Sound Connect” zainstalowaną aplikacją, aby połączyć Zestaw słuchawkowy przez BLUETOOTH.**
3. **Włącz [Connect to 2 devices simultaneously] w “Sound Connect” aplikacji.**

4 Użyj drugiego urządzenia, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH ze Zestawem słuchawkowym.

W następującej sytuacji, gdy próbuje się połączyć sparowane trzecie urządzenie ze Zestawem słuchawkowym za pomocą połączenia BLUETOOTH, podczas gdy dwa urządzenia są już połączone za pomocą połączeń BLUETOOTH, dzieje się co następuje:
Połączenie BLUETOOTH z urządzeniem, które jako ostatnie odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane.
Połączenie BLUETOOTH z innym urządzeniem zostanie przerwane.
Następnie nawiązywane jest połączenie BLUETOOTH między trzecim urządzeniem a Zestawem słuchawkowym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do dwóch urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
  Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw nagłowny. Jeśli w tym stanie zatrzymasz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, będziesz mógł słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez Zestaw słuchawkowy.

Rozmowa przez telefon, gdy Zestaw słuchawkowy jest podłączony do dwóch urządzeń za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH

- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony jednocześnie do dwóch smartfonów za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH, oba urządzenia przechodzą w tryb czuwania.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
  W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
  Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

Uwaga

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji można ustawić urządzenie tak, aby kontynuowało odtwarzanie muzyki z ostatnio używanego źródła audio.

Powiązany temat

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji
- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Obsługiwane kodeki

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541696

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

1. **Aby rozłączyć połączenie BLUETOOTH, należy wykonać odpowiednią czynność na urządzeniu BLUETOOTH.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

2. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskazówka

- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać automatycznie przerwane, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541697

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy można wykorzystywać jako słuchawki z funkcją tłumienia szumów, o ile jest on podłączony do urządzenia za pomocą dołączonego kabla słuchawkowego i znajduje się w stanie włączonym.
Zestaw nagłowny obsługuje odtwarzanie dźwięku High-Resolution Audio.

1. **Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.**

   Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

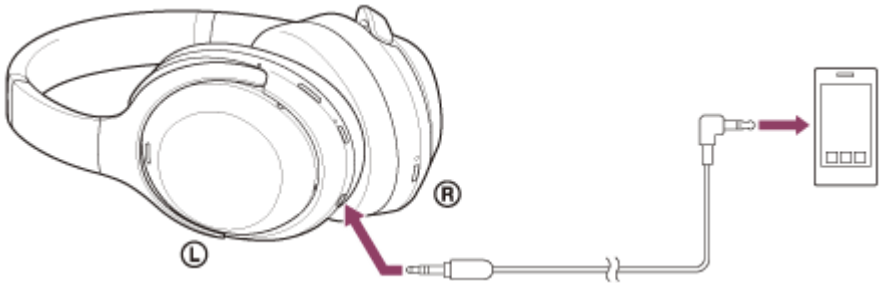

2. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Wskazówka

- Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
- Aby słuchać dźwięku High-Resolution Audio lub użyć funkcji takich jak funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
- Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
- W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla należy trzymać wtyczkę i włożyć ją prosto do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego. Szarpanie za kabel lub wywieranie na niego zbyt dużej siły może spowodować jego pęknięcie.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Jeśli wtyczka nie jest włożona do końca, dźwięk może nie być słyszalny.
- Podczas korzystania z kabla słuchawkowego nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH.
- Można skorzystać z trybu bacznej uwagi, Speak-to-Chat gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia za pomocą kabla słuchawkowego i jest włączony. Wykonaj czynności obsługi, takie jak regulacja głośności oraz włączanie i wstrzymywanie odtwarzania, na urządzeniu odtwarzającym. Kiedy zestaw nagłowny jest wyłączony, nie można korzystać z trybu bacznej uwagi i funkcji Speak-to-Chat.

- Przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia nie działa, gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
- Podczas rozmowy przez telefon podłączony przy użyciu kabla słuchawkowego do zestawu słuchawkowego wyłącz Speak-to-Chat. Jeżeli funkcja Speak-to-Chat jest włączona, głos rozmówcy nie będzie słyszalny z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541698

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Jeśli Twoje urządzenie BLUETOOTH obsługuje poniższe profile, możesz słuchać muzyki i sterować urządzeniem za pomocą Zestawu słuchawkowego poprzez połączenie BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Można regulować głośność i inne ustawienia.

Sposób działania może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia BLUETOOTH.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia BLUETOOTH.**

2. **Załóż zestaw słuchawkowy na uszy.**

   Aby dowiedzieć się, jak założyć zestaw słuchawkowy na uszy, zapoznaj się z sekcjąZakładanie zestawu słuchawkowego

3. **Uruchom odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na umiarkowany poziom.**

4. **Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.**

   - Aby zwiększyć głośność: przesuń kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

   - Aby zmniejszyć głośność: Przesuń palcem w dół kilka razy, aż głośność osiągnie żądany poziom.

   - Aby zmieniać głośność w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

> Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy obsługuje SCMS-T ochronę treści. Za pomocą zestawu słuchawkowego można słuchać muzyki i innych plików audio z urządzeń takich jak przenośny telewizor, które obsługują SCMS-T ochronę treści.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne dostosowanie głośności lub skonfigurowanie ustawień wyjścia audio w tym urządzeniu.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W przypadku słabej jakości połączenia urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na czynności wykonywane na Zestawie słuchawkowym.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)
- Użycie funkcji tłumienia szumów

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541699

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)

Jeśli Twoje urządzenie BLUETOOTH obsługuje AVRCP funkcję obsługi tego profilu, dostępne są następujące procedury obsługi. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

Za pomocą panelu sterowania z czujnikiem dotykowym można wykonać następujące czynności.

- Odtwarzanie lub wstrzymanie: Dotknij dwukrotnie szybko, zachowując przerwę około 0,4 sekundy między dotknięciami.

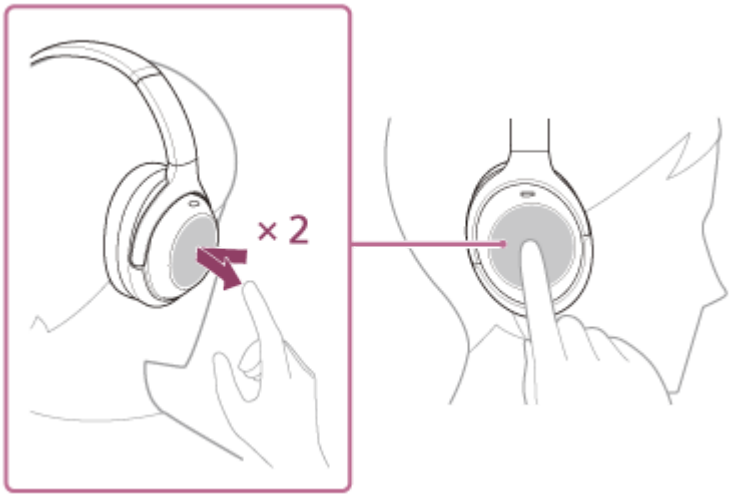

- Aby przejść do początku następnego utworu: przesuń palcem do przodu i zwolnij.




- Aby podczas odtwarzania przejść do początku poprzedniego utworu lub bieżącego utworu: przesuń palcem do tyłu i zwolnij.



- Aby przewinąć do przodu: przesuń palcem w prawo i przytrzymaj. Zanim rozpocznie się przewijanie do przodu, mija trochę czasu. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.



- Aby przewinąć do tyłu z dużą prędkością: przesuń palcem do tyłu i przytrzymaj. Zajmuje to chwilę, zanim rozpocznie się szybkie cofanie. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

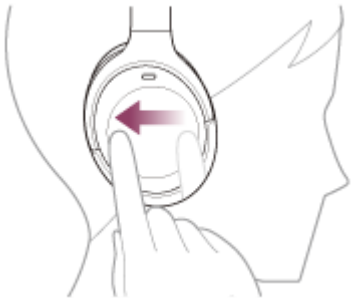

- Aby zwiększyć głośność: przesuń kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: Przesuń palcem w dół kilka razy, aż głośność osiągnie pożądany poziom.



- Aby zmieniać głośność w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- W przypadku słabej jakości połączenia urządzenie BLUETOOTH może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na czynności wykonywane na Zestawie słuchawkowym.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach urządzenie może działać inaczej lub może nie działać w ogóle, nawet jeśli zostaną wykonane opisane powyżej procedury obsługi.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją

angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541700

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

O nas 360 Reality Audio

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące technologię trójwymiarowego dźwięku 360 firmy Sony.
Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokal, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.
Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i korzystaj z aplikacji serwisu strumieniowego odtwarzania muzyki, która obsługuje 360 Reality Audio na smartfonie lub tablecie z systemem iOS lub Android. Korzystanie z aplikacji może wiązać się z opłatą.
Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i właściwości akustycznych zestawu słuchawkowego za pomocą “Sound Connect” aplikacji, możesz cieszyć się bardziej realistycznym wrażeniem obecności.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 360 Reality Audio, zapoznaj się z poniższym adresem URL.
https://www.sony.net/360RA/

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541701

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk o przeciwnej fazie w stosunku do szumów otoczenia, takich jak odgłosy pojazdów lub klimatyzatorów w pomieszczeniach. Redukuje hałas z otoczenia poprzez jego kompensację.

Uwaga

- Funkcja Optymalizatora NC automatycznie optymalizuje skuteczność tłumienia szumów w zależności od zmian warunków noszenia i otoczenia, w którym urządzenie jest używane. W związku z tym można zauważyć wahania skuteczności Funkcji tłumienia szumów w zależności od sytuacji.
- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być smartfony. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od smartfona.
- Nie należy zakrywać rękami ani innymi przedmiotami mikrofonów (A) znajdujących się po lewej i prawej stronie Zestawu słuchawkowego. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). Jeśli tak jest, należy usunąć dłonie lub inne przedmioty z lewego i prawego mikrofonu.

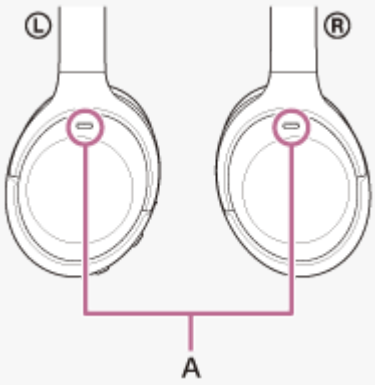

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji tłumienia szumów można znaleźć poniżej w odpowiednim punkcie.

Powiązany temat

- Użycie funkcji tłumienia szumów

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541702

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Gdy używasz zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów włącza się automatycznie po włączeniu zestawu.

2. **Naciśnij przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia (A), aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.**

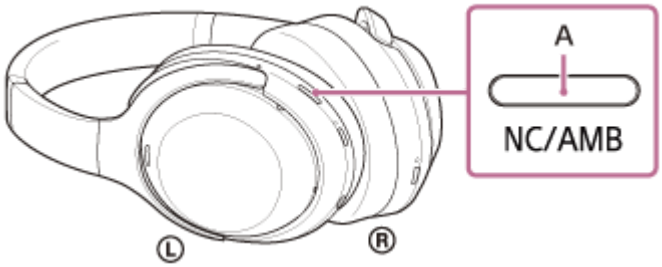

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów jest włączona, a Tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

↓

Tryb dźwięków otoczenia jest włączony, a funkcja tłumienia szumów jest wyłączona.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

↓

Funkcja tłumienia szumów oraz Tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia.


Sprawdź dźwięk powiadomień

Może nie działać w przeglądarkach innych niż najnowsze wersje.


- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona

0:00 / 0:00

- Gdy włączony jest Tryb dźwięków otoczenia



- Gdy funkcja tłumienia szumów i Tryb dźwięków otoczenia są wyłączone



Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów. Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.
Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych i Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modele dla Chin kontynentalnych:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modele dla Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Wskazówka

- Jeśli podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów w trybie połączenia BLUETOOTH podłączysz dołączony kabel słuchawkowy, funkcja BLUETOOTH zostanie wyłączona. Można nadal korzystać z funkcji tłumienia szumów.
- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów oraz Trybu dźwięków otoczenia za pomocą “Sound Connect” aplikacji.

Powiązany temat

- Informacje o wskazówkach głosowych
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Co to jest tłumienie szumów?
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541703

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Optymalizacja funkcji tłumienia szumów w zależności od warunków noszenia (Optymalizator NC)

Zestaw słuchawkowy analizuje warunki noszenia, takie jak kształt twarzy, fryzura i to, czy użytkownik nosi okulary, aby zoptymalizować skuteczność Funkcji tłumienia szumów.
Zaleca się uruchomienie Optymalizatora NC przy pierwszym użyciu zestawu słuchawkowego lub w przypadku zmiany warunków noszenia.

1 **Załóż zestaw słuchawkowy, gdy zasilanie jest włączone.**



2 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia (A) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy: „Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora).**

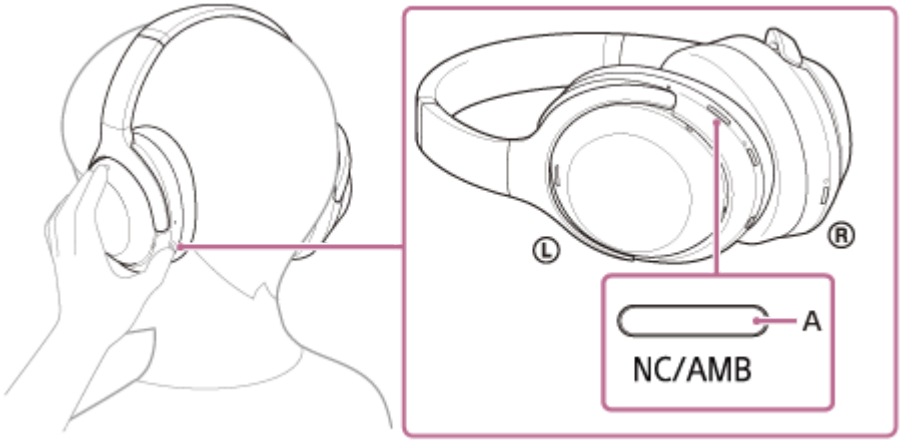

Podczas trwania optymalizacji będą słyszalne sygnały testowe. Po zakończeniu procesu optymalizacji usłyszysz wskazówkę głosową: „Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora).

Wskazówka

- Zaleca się ponowne uruchomienie Optymalizatora NC w przypadku zmiany warunków noszenia, np. po zmianie fryzury lub zdjęciu okularów, które zazwyczaj nosisz.
- Można również obsługiwać program Optymalizator NC z poziomu “Sound Connect” aplikacji.

Uwaga

- Podczas uruchamiania programu Optymalizator NC należy założyć Zestaw słuchawkowy w takim samym stanie, w jakim używa się go na co dzień. Zaleca się, aby nie dotykać zestawu słuchawkowego podczas działania Optymalizatora NC.
- Jeśli podczas działania programu Optymalizator NC zestaw słuchawkowy otrzyma sygnał o innych operacjach, proces zostanie przerwany.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541723

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
   Gdy używasz zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów włącza się automatycznie po włączeniu zestawu.

2. **Naciśnij przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia (A), aby przełączyć się do Trybu dźwięków otoczenia.**

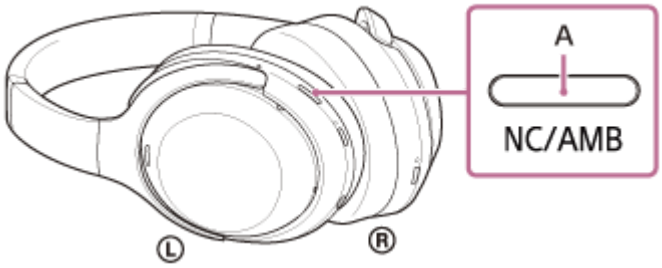

   Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

   Tryb dźwięków otoczenia jest włączony, a Funkcja tłumienia szumów jest wyłączona.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

   ↓

   Funkcja tłumienia szumów jest włączona, a Tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.


   ↓

   Funkcja tłumienia szumów oraz Tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.
   Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Sprawdź dźwięk powiadomień

Może nie działać w przeglądarkach innych niż najnowsze wersje.

- Gdy włączony jest Tryb dźwięków otoczenia



- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona

0:00 / 0:00

- Gdy funkcja tłumienia szumów i Tryb dźwięków otoczenia są wyłączone

0:00 / 0:01

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięków otoczenia. Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.
Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych i Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/h_zz/
Modele dla Chin kontynentalnych:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/zh-cn/
Modele dla Japonii:
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0110/ja/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą “Sound Connect” aplikacji, są zapisywane w Zestawie słuchawkowym. Możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, włączając Tryb dźwięków otoczenia, nawet gdy Zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, na których nie zainstalowano “Sound Connect” aplikacji.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju i głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet przy włączonym Trybie dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie na uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw słuchawkowy należy założyć poprawnie.
- W zależności od otoczenia hałas powodowany przez wiatr może się nasilić po włączeniu Trybu dźwięków otoczenia. W takim przypadku zmniejsz głośność Trybu dźwięków otoczenia za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji. Jeśli hałas powodowany przez wiatr jest nadal znaczny, wyłącz Tryb dźwięków otoczenia.
- Gdy Tryb dźwięków otoczenia jest włączony, dotknięcie mikrofonów Funkcji tłumienia szumów palcami lub włosami może spowodować usłyszenie głośnego dźwięku.

Powiązany temat

- Informacje o wskazówkach głosowych
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541704

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Tryb bacznej uwagi jest przydatny do szybkiego odsłuchiwania komunikatów o pociągach itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego (A) zestawu słuchawkowego na całej powierzchni. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania panelu sterowania czujnika dotykowego.







Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij rękę z panelu sterowania czujnika dotykowego.

Uwaga

- Dotknięcie czujnika w poniższy sposób może spowodować, że funkcja nie będzie działać prawidłowo.
  - Nie zasłonięto całego panelu sterowania czujnika dotykowego.



  - Nie dotknięto panelu sterowania czujnika dotykowego.



- W zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju i głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z Trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Zestaw słuchawkowy należy założyć poprawnie.
- Tryb bacznej uwagi nie można używać podczas rozmowy.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541705

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat to funkcja, która ułatwia słyszenie głosu rozmówcy podczas noszenia Zestawu słuchawkowego.
Skonfiguruj za pomocą “Sound Connect” aplikacją.
Gdy Speak-to-Chat tryb jest włączony, Zestaw słuchawkowy wstrzymuje odtwarzanie muzyki i wzmacnia głos osoby, z którą rozmawiasz, aby ułatwić jej słyszenie.
Gdy zestaw słuchawkowy nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.
Aby wcześniej zakończyć ten tryb, należy użyć przycisków lub panelu z czujnikiem dotykowym Zestawu słuchawkowego.



Aby włączyć Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.
Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, zmień ustawienie za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.

Aby wyłączyć Speak-to-Chat

Aby wyłączyć tę funkcję, zmień ustawienie za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.

Wskazówka

- Można również skorzystać z “Sound Connect” aplikacji, aby przełączać między trybem włączonym a wyłączonym, zmieniać czułość automatycznego wykrywania dźwięku oraz zmieniać czas do Speak-to-Chat zakończenia trybu. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat tryb włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej Zestaw słuchawkowy. W rzadkich przypadkach tryb ten może włączyć się nieumyślnie w reakcji na wibracje spowodowane takimi czynnościami, jak mycie zębów, kaszel czy nucenie, lub przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, masażery czy golarki. Jeśli tryb Speak-to-Chat tryb uruchamia się często, należy ustawić Speak-to-Chat tryb na „L Sensitivity”.
- Tryb Speak-to-Chat tryb może się nie uruchomić, jeśli z powodu hałasu otoczenia nie zostanie wykryta mowa osoby noszącej Zestaw słuchawkowy. W takim przypadku spróbuj mówić dłużej lub głośniej. Jednak w miejscach, gdzie panuje wyjątkowo głośny hałas, np. w samolocie, Speak-to-Chat tryb ten może się nie uruchomić, nawet jeśli będziesz mówić dłużej lub głośniej.

Powiązany temat

- Korzystając z “Sound Connect” aplikacji

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541706

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Odbieranie rozmowy

Można prowadzić rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym poprzez połączenie BLUETOOTH na smartfonie obsługującym poniższe profile BLUETOOTH.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Jeśli Twój smartfon obsługuje zarówno HFP i HSP, ustaw go na HFP.
- Sposób obsługi może się różnić w zależności od modelu smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz je uruchomić za pomocą Zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka


Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, w zestawie słuchawkowym rozlegnie się dzwonek, a wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.
Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona
- W smartfonie ustawiono dzwonek przeznaczony wyłącznie dla połączeń BLUETOOTH

1. **Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Gdy usłyszysz sygnał dzwonka, dotknij dwukrotnie w krótkich odstępach czasu panelu czujnika dotykowego, zachowując przerwę około 0,4 sekundy, aby odebrać połączenie.**

   Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

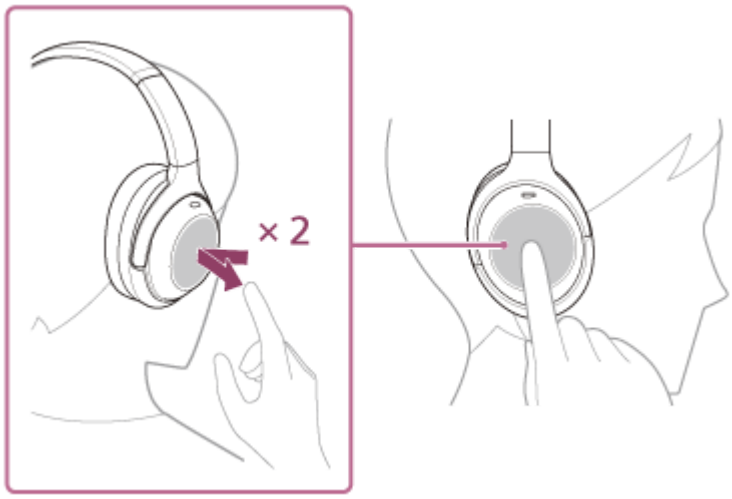

Można rozmawiać, korzystając z mikrofonów w lewym module.

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem za pośrednictwem HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie.

- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą urządzenia odtwarzającego.

3 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Aby zwiększyć głośność: przesuń kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Aby zmniejszyć głośność: Przesuń palcem w dół kilka razy, aż głośność osiągnie pożądany poziom.



- Aby zmieniać głośność w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 Po zakończeniu rozmowy telefonicznej dotknij dwukrotnie w krótkich odstępach czasu panelu sterowania z czujnikiem dotykowym (w odstępie około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona lub telefonu komórkowego niektóre smartfony lub telefony komórkowe mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. Z HFP lub HSP przełącz połączenie na Zestaw słuchawkowy, przytrzymując palec na czujniku dotykowym Zestawu słuchawkowego, aż nastąpi przełączenie, lub korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego.
- Głośność połączenia można regulować wyłącznie w trakcie rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfon należy trzymać w odległości co najmniej 50 cm (19,68 cala) od Zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szumy.

- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku przez słuchawki mogą być słyszalne dźwięki otoczenia lub odgłosy związane z działaniem Zestawu słuchawkowego, ale nie stanowi to usterki.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Wykonywanie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541707

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wykonywanie rozmowy

Można prowadzić rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym poprzez połączenie BLUETOOTH na smartfonie obsługującym poniższe profile BLUETOOTH.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Jeśli Twój smartfon obsługuje zarówno HFP i HSP, ustaw go na HFP.
- Sposób obsługi może się różnić w zależności od modelu smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz je uruchomić za pomocą Zestawu słuchawkowego.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Użyj smartfona, aby wykonać połączenie.**

   Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.
   Jeśli podczas odtwarzania muzyki wykonasz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
   Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, korzystając ze smartfona.
   Można rozmawiać, korzystając z mikrofonów w lewym module.

3. **Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.**

   - Aby zwiększyć głośność: przesuń kilkakrotnie palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.


   - Aby zmniejszyć głośność: Przesuń palcem w dół kilka razy, aż głośność osiągnie pożądany poziom.

   - Aby zmieniać głośność w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

   Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 **Po zakończeniu rozmowy telefonicznej dotknij dwukrotnie w krótkich odstępach czasu panelu sterowania z czujnikiem dotykowym (w odstępie około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.**

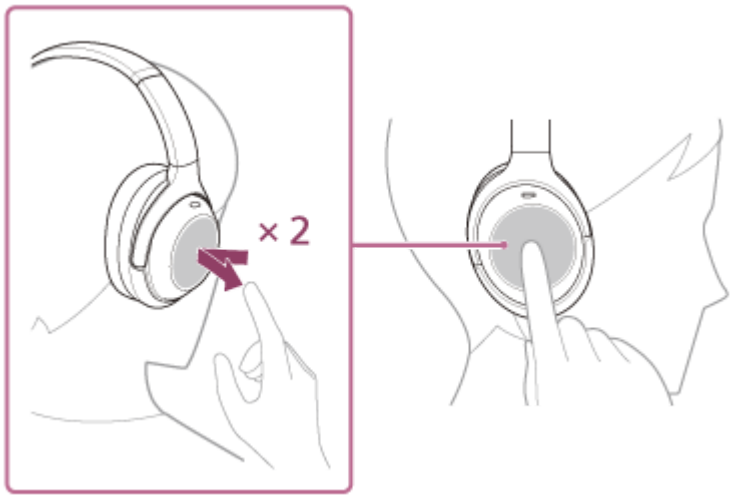

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność połączenia można regulować wyłącznie w trakcie rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfon należy trzymać w odległości co najmniej 50 cm (19,68 cala) od Zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku przez słuchawki mogą być słyszalne dźwięki otoczenia lub odgłosy związane z działaniem Zestawu słuchawkowego, ale nie stanowi to usterki.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Odbieranie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541708

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu smartfona.
W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.
Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.

Gdy obsługiwanym profilem jest „ HFP ” (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Przytrzymaj palec na panelu czujnika dotykowego przez około 1 sekundę, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego w smartfonie/telefonie komórkowym lub aktywować Google app na smartfonie z systemem Android lub Siri na iPhonie.



Rozmowa wychodząca

- Aby anulować połączenie wychodzące, należy dwukrotnie szybko dotknąć panelu sterowania z czujnikiem dotykowym w odstępie około 0,4 sekundy.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Gdy obsługiwanym profilem jest „ HSP ” (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.

Powiązany temat

- Odbieranie rozmowy
- Wykonywanie rozmowy

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541709

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1. **Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

2. **Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.**

3. **Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.**

   - Podczas prowadzenia rozmowy wideo na komputerze wybierz opcję połączeń (HFP/HSP) zamiast połączeń do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
   - W ustawieniach głośnika wybierz opcję połączeń telefonicznych [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). ([Headphones (WH-1000XM4CStereo)] (**) służy do podłączeń związanych z odtwarzaniem muzyki.)
   - W ustawieniach mikrofonu wybierz opcję połączeń telefonicznych [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] (**). Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
   - W zależności od używanej aplikacji do wideorozmów może być wyświetlana wyłącznie informacja [WH-1000XM4C]. W takim przypadku wybierz opcję [WH-1000XM4C].
   - Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

   (*) W zależności od używanej aplikacji do wideorozmów funkcja ta może być niedostępna.
   (**) Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub aplikacji do wideorozmów, z której korzystasz.

Wskazówka

- W poniższych przypadkach wybierz [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)] w ustawieniach komputera, aby nawiązać połączenie. Zobacz„Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)” lub„Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)”.
  - Gdy nie można potwierdzić ustawień aplikacji do wideorozmów
  - Gdy nie można wybrać połączeń wychodzących [Headset (WH-1000XM4CHands-Free)]

Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, konfiguracja ustawień mikrofonu może nie być możliwa. Jeśli tak jest, skorzystaj z “Sound Connect” aplikacji, aby wyłączyć Speak-to-Chat.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- Jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniami BLUETOOTH
- Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)

- Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Łączenie się ze sparowanym komputerem (Mac)
- Rozłączanie połączenia BLUETOOTH (po zakończeniu użytkowania)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541710

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google™ app)

Po połączeniu z Google app w smartfonie z systemem Android, możesz sterować smartfonem za pomocą poleceń głosowych, mając na sobie Zestaw słuchawkowy.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz następujące opcje menu.
[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]
Następnie ustaw [Assist app] na wartość Google app.
Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.
Może być wymagana najnowsza wersja Google app może być wymagana.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Google app, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub stroną pomocy technicznej swojego smartfona z systemem Android albo z Google Play naszą stronę internetową.
Modele dla Chin kontynentalnych:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Google appznajdziesz w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

Ta Google app może nie działać z poziomu Zestawu słuchawkowego, w zależności od specyfikacji smartfona z systemem Android.

2 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia BLUETOOTH.

3 Gdy smartfon z systemem Android znajduje się w trybie czuwania lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na panelu czujnika dotykowego Zestawu słuchawkowego przez ponad około 1 sekundę.



Google app zostanie aktywowana.

4 Rozmawiaj z Google za pośrednictwem aplikacji, gdy zestaw słuchawkowy znajduje się na uszach.

W lewym słuchawce zestawu słuchawkowego znajdują się mikrofony.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Google app, zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona z systemem Android.

> Po uruchomieniu funkcji Google appfunkcji, wprowadzanie głosowe zostanie wyłączone, jeśli przez określony czas nie zostanie zarejestrowana żadna mowa.

Uwaga

- Nawet jeśli opcja „Hey Google” jest włączona na smartfonie z systemem Android, nie można używać polecenia głosowego „Hey Google” w celu uruchomienia aplikacji Google app.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku przez słuchawki mogą być słyszalne dźwięki otoczenia lub odgłosy związane z działaniem Zestawu słuchawkowego, ale nie stanowi to usterki.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541711

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Po połączeniu z Siri na iPhonie możesz sterować telefonem za pomocą poleceń głosowych, mając na sobie Zestaw słuchawkowy.

1. **Włącz Siri.**

   Na iPhonie wybierz [Settings] – [Siri & Search].
   Włącz [Press Home for Siri] oraz [Allow Siri When Locked].
   Powyższa procedura operacyjna ma charakter przykładowy. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi iPhone'a.
   Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej poświęconej iPhone'owi.

2. **Podłącz zestaw słuchawkowy do iPhone'a za pomocą połączenia BLUETOOTH.**

3. **Gdy iPhone znajduje się w trybie czuwania lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na panelu z czujnikiem dotykowym zestawu słuchawkowego przez ponad około 1 sekundę.**



   Siri jest włączona.

4. **Rozmawiaj z Siri za pośrednictwem aplikacji, mając zestaw słuchawkowy na uszach.**

   W lewym słuchawce zestawu słuchawkowego znajdują się mikrofony.
   Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Siri można znaleźć w instrukcji obsługi iPhone'a.
   Po uruchomieniu Siri funkcja ta zostanie wyłączona, jeśli przez określony czas nie zostanie wykryte żadne polecenie głosowe.

Uwaga

- Funkcji Siri nie da się aktywować, mówiąc „Hey Siri", nawet jeśli w ustawieniach iPhone'a jest włączona opcja „Hey Siri" w iPhonie jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku przez słuchawki mogą być słyszalne dźwięki otoczenia lub odgłosy związane z działaniem Zestawu słuchawkowego, ale nie stanowi to usterki.

- W zależności od specyfikacji smartfona lub wersji aplikacji funkcja Siri może nie być aktywna.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541712

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Środki ostrożności

O komunikacji przez BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do Zestawu słuchawkowego, warunków komunikacji oraz warunków otoczenia mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w dźwięku.
- Maksymalny zasięg komunikacji zestawu słuchawkowego wynosi około 10 m (32,8 ft). Zasięg komunikacji może się różnić w zależności od otoczenia.
- Emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Korzystając z zestawu nagłownego w samolocie, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej. Fale radiowe mogą zakłócać pracę przyrządów, co może spowodować ryzyku wypadku ze względu na ich awarię.
- Odtwarzanie dźwięku w zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do dźwięku z urządzenia nadającego ze względu na specyfikę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem BLUETOOTH, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji, do którego dochodzi podczas korzystania z łączności BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączeń BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
  - Urządzenia BLUETOOTH połączone z Zestawem słuchawkowym muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc.oraz muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z opisanym powyżej standardem BLUETOOTH, nawiązanie połączenia może się nie powieść w zależności od właściwości i parametrów technicznych tego urządzenia. Ponadto mogą wystąpić różnice w sposobie działania, wyglądzie lub wydajności.
  - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania lub długotrwałego użytkowania zestawu słuchawkowego może wzrosnąć jego temperatura. Nie oznacza to wadliwego działania.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego w suchym powietrzu, możesz odczuwać lekkie mrowienie w uszach. Nie jest to usterka zestawu słuchawkowego, lecz wynika z nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych na ciele użytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu. Zestaw słuchawkowy charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności. Jeśli mocno dociśniesz zestaw słuchawkowy lub nagle go zdejmiesz z ucha, możesz narazić się na uszkodzenie błony bębenkowej.
- Podczas zakładania zestawu słuchawkowego z membrany może dochodzić szum. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego może powodować takie objawy, jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać jego używania. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów Sony.

Inne uwagi

- Zestaw słuchawkowy jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego nie należy go upuszczać ani narażać na silne wstrząsy. Może to spowodować odkształcenie lub uszkodzenie, co z kolei może skutkować obniżeniem wydajności.
- Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palca, składając zestaw nagłowny.
- Funkcja BLUETOOTH może nie działać z telefonem komórkowym, w zależności od warunków odbioru sygnału i otoczenia.
- W zależności od warunków sygnału smartfona lub otoczenia korzystanie z zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.
- Nie należy wdychać powietrza w kierunku modułu sterującego ani mikrofonów.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie. Podczas przechowywania zestawu słuchawkowego nie należy używać siły.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Nauszniki są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli ulegną one zużyciu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
- Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania. W takim razie skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą produktów Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
    Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  - Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, gdy się pocisz
    Jeśli dotkniesz zestawu słuchawkowego mokrymi rękami lub jeśli zestaw słuchawkowy wejdzie w kontakt z mokrą odzieżą, może się on zamoczyć.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Od czasu do czasu należy wyczyścić wtyczkę miękką, suchą szmatką.
- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie należy używać poniższych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni i spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
  - Chusteczki nawilżane zawierające alkohol
  - Rozcieńczalnik
  - Benzyna i inne podobne substancje

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Magnesy te mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek bocznikowych stosowanych w leczeniu wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Przechowuj zestaw słuchawkowy z dala od kart magnetycznych

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541713

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku” stosowany podczas bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.
Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące 3 kodeki do odtwarzania muzyki poprzez A2DP połączenie: SBC, AAC, oraz LDAC.

- SBC
  Jest to skrót od Subband Codec.
  SBC jest standardową technologią kodowania dźwięku stosowaną w urządzeniach BLUETOOTH.
  Wszystkie urządzenia BLUETOOTH obsługują SBC.

- AAC
  Jest to skrót od Advanced Audio Coding.
  AAC jest stosowany głównie w produktach firmy Apple, takich jak iPhone, które zapewniają wyższą jakość dźwięku niż SBC.

- LDAC
  LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę Sony, która umożliwia przesyłanie High-Resolution (Hi-Res) Audio treści nawet przez połączenie BLUETOOTH.
  W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych ze standardem BLUETOOTH, takich jak SBC, działa bez konieczności konwersji częstotliwości High-Resolution Audio treści (*).
  Umożliwia to przesyłanie przez bezprzewodową sieć BLUETOOTH około trzykrotnie większej ilości danych (**) niż w przypadku innych technologii, przy zachowaniu bezprecedensowej jakości dźwięku, dzięki zastosowaniu wydajnego kodowania i zoptymalizowanego pakietowania.

(*) z wyłączeniem treści w formacie DSD.
(**) w porównaniu z SBC przy wybranej przepływności 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.
Jeśli chcesz odtworzyć muzykę za pomocą LDAC, skorzystaj z “Sound Connect” aplikacji i ustaw [Bluetooth Connection Quality] na [Prioritize Sound Quality]. W [Prioritize Stable Connection] oraz [Low latency], nie można odtwarzać muzyki za pomocą LDAC.
Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek zapewniający wyższą jakość dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze skonfigurowanie urządzenia, aby móc słuchać muzyki przy użyciu wybranego kodeka spośród obsługiwanych.
Aby ustawić kodek, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do podłączonego urządzenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541714

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu słuchawkowego)


Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego, aby korzystać z nowych funkcji i rozwiązać niektóre problemy.
Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji “Sound Connect” aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.
Gdy w aplikacji włączona jest opcja automatycznej aktualizacji “Sound Connect” aplikacji i spełnione są poniższe warunki, aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie około nocy, gdy Zestaw słuchawkowy nie jest używany.

- Oprogramowanie zostało już przeniesione.
- Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi ponad 20%.
- Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

1. **Włącz zestaw nagłowny.**

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

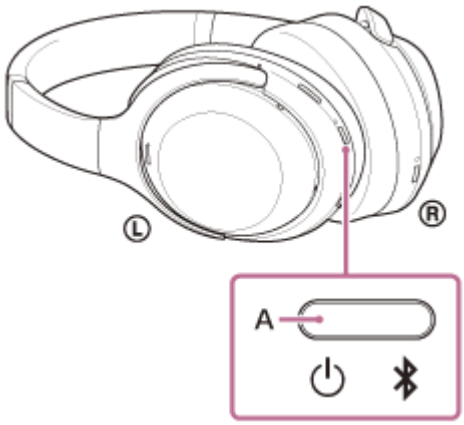

2. **Uruchom “Sound Connect” aplikację na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.**

3. **Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Przed rozpoczęciem aktualizacji należy odłączyć wszystkie inne urządzenia BLUETOOTH podłączone do urządzenia mobilnego, z którego korzystasz w celu przeprowadzenia aktualizacji.
  Oprogramowanie może nie zostać zaktualizowane, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi urządzeniami kompatybilnymi z BLUETOOTH Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia na ciele lub smartwatche).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji “Sound Connect” tej aplikacji.
  - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.

- Nie należy rozpoczynać aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia sieci bezprzewodowej LAN lub inne urządzenia BLUETOOTH.
- Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) w swoim urządzeniu mobilnym.
  W zależności od wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

(*) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541715

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

O wodoodporności zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie wystawić zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub brudu.


- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu.







- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.

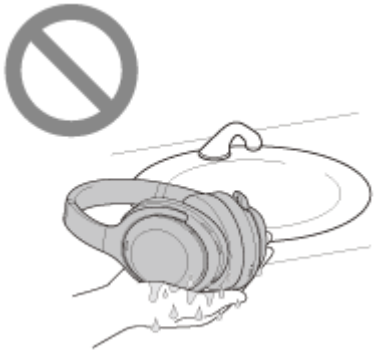

- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może ulec zamoczeniu przez pot.








- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego

Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może do doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania. Poddając zestaw słuchawkowy jak najmniejszym drganiom, obróć powoli nakładki na uszy w dół i pozwól wodzie spłynąć z nakładek na uszy. Następnie ustaw zestaw słuchawkowy w pozycji pionowej i umieść suchą szmatkę pod gniazdem USB Type-C (A) oraz gniazdem wejściowym kabla słuchawkowego (B), aż woda przestanie wyciekać z wnętrza. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.

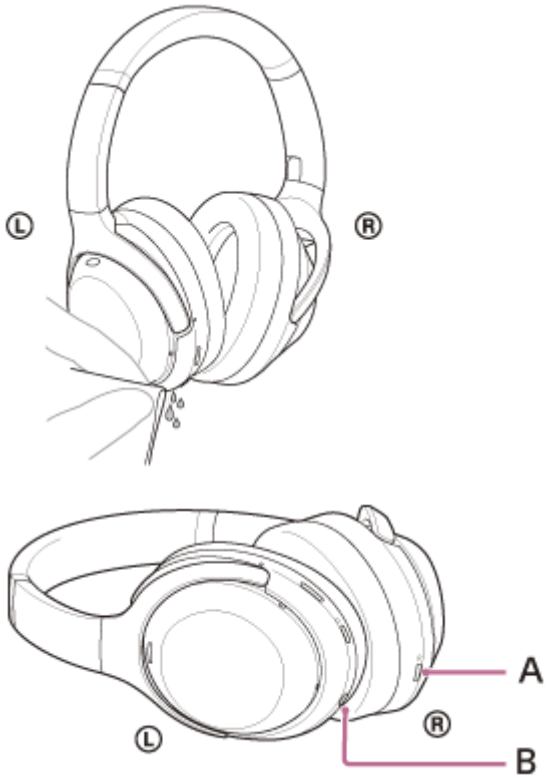

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541716

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541717

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Znaki słowne „DSEE” oraz „DSEE Extreme” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541718

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy, naładuj go, a następnie włącz ponownie.



2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.



3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „ “Sound Connect” ”, aby znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu, lub zajrzyj na stronę pomocy technicznej podaną poniżej.
https://www.sony.net/support/WH-1000XM4C/



4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.



5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.



6. Jeśli problemy nadal będą się utrzymywać, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony, którego dane kontaktowe podano poniżej, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
https://www.sony.net/support-contact

Powiązany temat

- Ładowanie
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541719

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Resetowanie zestawu słuchawkowego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

1. **Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.**

   Należy użyć przewodu USB Type-C oraz Zasilacza sieciowego USB (A).

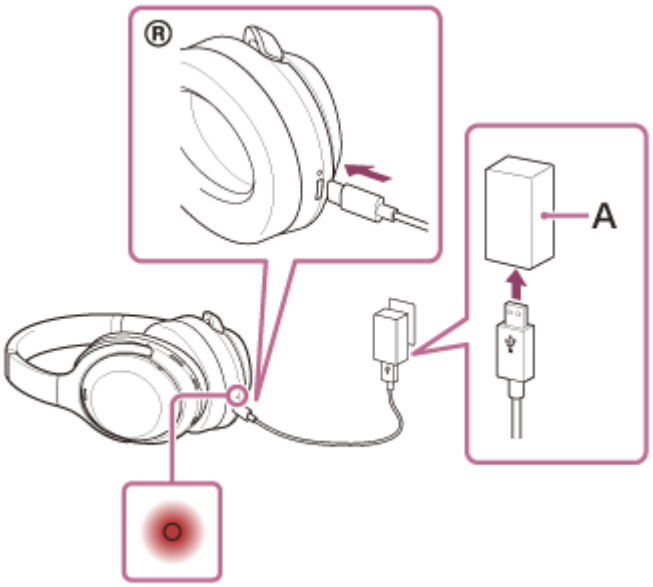

2. **Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania (B) oraz przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia (C).**

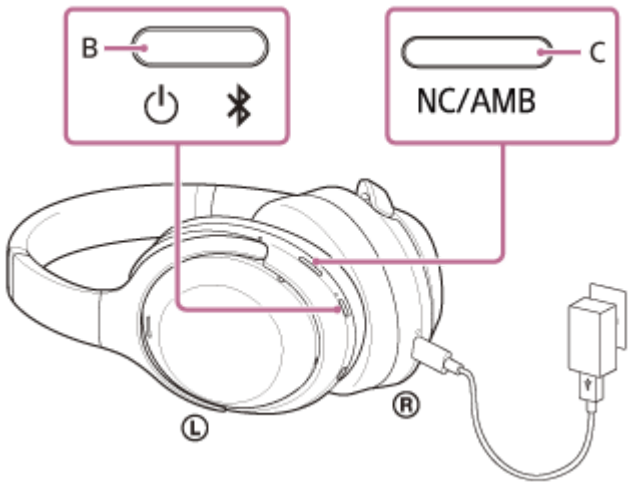

   Zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany (wskaźnik ładowania zgaśnie, a następnie ponownie się zaświeci).

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541720

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C


Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

1. **Wyłącz zestaw nagłowny.**

   Odłącz przewód USB Type-C.

2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (A) oraz przycisk Funkcji tłumienia szumów/Trybu dźwięków otoczenia (B) przez co najmniej 7 sekund.**

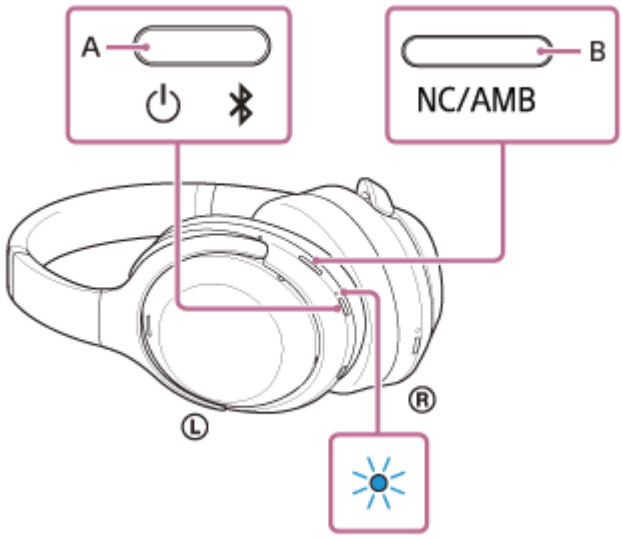

   Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik miga na niebiesko 4 razy.

Ta procedura operacyjna przywraca domyślne ustawienia głośności i inne parametry oraz usuwa wszystkie informacje dotyczące sparowania. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Powiązany temat

- Resetowanie zestawu słuchawkowego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541721

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów
WH-1000XM4C

Dane techniczne

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,7 V)

Czas ładowania:

Ok. 3 godz.

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Masa:

Około 253 g (9 oz)

Impedancja:

40 Ω (1 kHz) (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)
16 Ω (1 kHz) (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

Czułość:

106 dB/mW (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)
101 dB/mW (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

Pasmo przenoszenia:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC(1))
(przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)

(1) IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

System łączności:

BLUETOOTH

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kompatybilne modele urządzeń iPhone

iPhone 16e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus

iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacja)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacja)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Stan na marzec 2026 r.)
W zależności od wersji systemu iOS obsługiwanej przez powyższe modele, “Sound Connect” aplikacja może nie działać.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002541722

5-076-267-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation