

SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds




Model: YY2953

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

[Tekst do wideo](#)

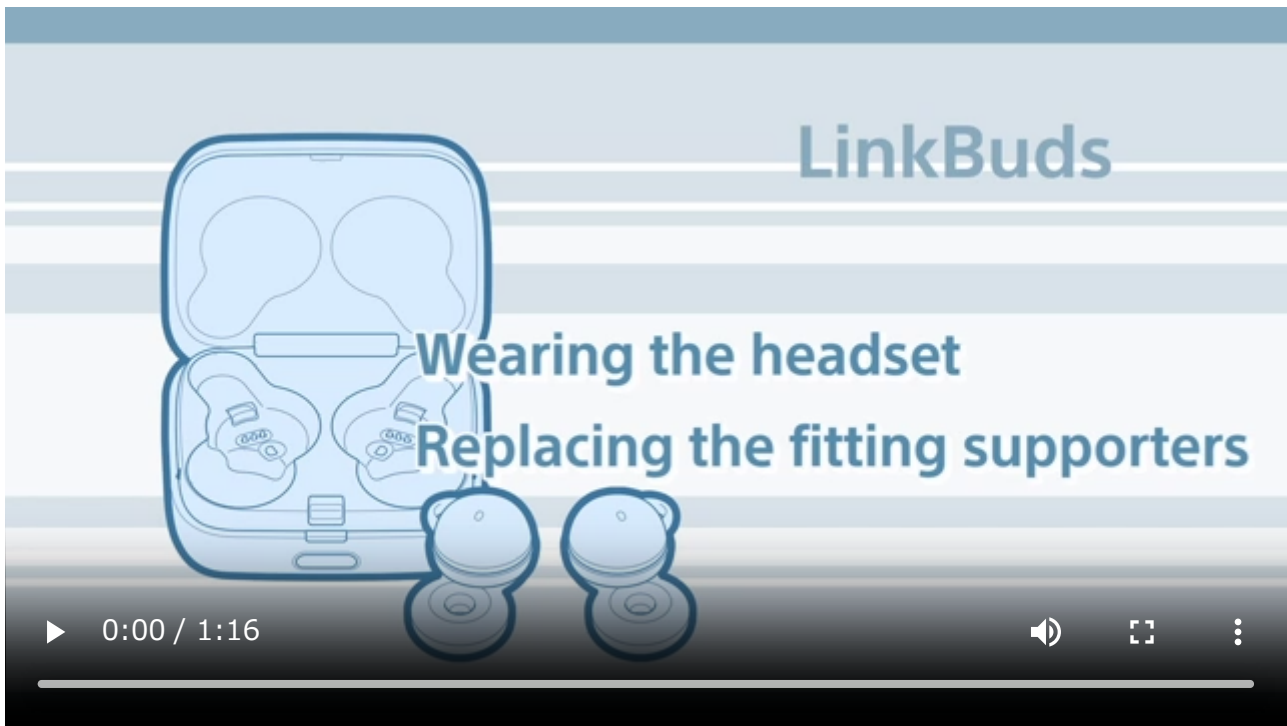

⚠ Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia



Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego



Rozpocznij użytkowanie



1 Zakładanie zestawu słuchawkowego

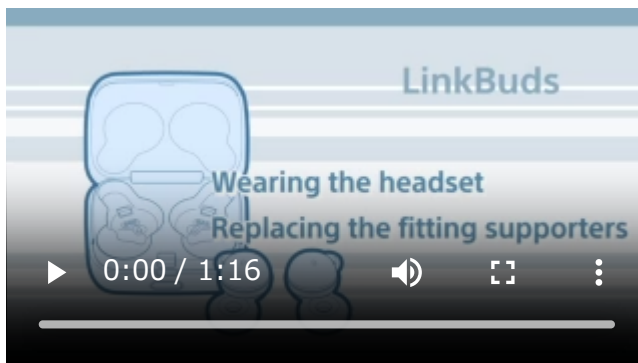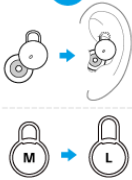

2 Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

3


Obsługa zestawu słuchawkowego



Dotknij słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar przy uchu, gdzie zestaw słuchawkowy jest założony (dotknięcie szerokiego obszaru).

- ● (lewy/prawy): aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę
- ● ● (lewy/prawy): aby przeskoczyć do początku następnego utworu
- ● ● ● ● ... (lewy): aby zmniejszyć głośność
- ● ● ● ● ... (prawy): aby zwiększyć głośność

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

WF-L900

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

[Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)

Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Noszenie zestawu nagłownego

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

Obsługa zestawu nagłownego

- [Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru](#)

- [Korzystanie z funkcji Quick Access](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie](#)

- [Dostępny czas pracy](#)

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

- └ [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- └ [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- └ [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- └ [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- └ [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

Tryb jakości dźwięku

- └ [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Korzystanie z Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\).](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)

[Informacje dotyczące licencji](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

[Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)

[Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

[Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.](#)

[Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony.](#)

[Niski poziom dźwięku](#)

[Niska jakość dźwięku](#)

[Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

[Podczas odtwarzania muzyki słychać szum.](#)

Łączność Bluetooth

[Nie można przeprowadzić parowania.](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

[Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)

[Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.](#)

Inne

[Zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo lub dotknięcie szerokiego obszaru działa nieintencjonalnie](#)

[Pojawia się ból ucha](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po włożeniu zestawu słuchawkowego w uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Podczas pierwszego parowania zestawu słuchawkowego po zakupie lub inicjacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu), po automatycznym przejściu do trybu parowania przez wyjęcie zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania/Podczas ręcznego parowania zestawu słuchawkowego i wyjęciu zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania w trybie parowania: „Pairing” (Parowanie)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- Gdy Asystent Google™ nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Asystenta Google: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)
- Gdy właściwa aplikacja nie jest uruchomiona, nawet podczas używania zestawu słuchawkowego, do którego przydzielono funkcję Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, aby go wyłączyć, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go ponownie włączyć.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)



Wsporniki dopasowane (po 2 w rozmiarach XS/S/M/L/XL)

- Wsporniki dopasowane rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu.



Etui z funkcją ładowania (1)



Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Wymiana uchwyty ułatwiających mocowanie

Wsporniki dopasowane rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Jeśli rozmiar wsporników dopasowanych nie pasuje do uszu, wymień wsporniki dopasowane na wsporniki o innym rozmiarze, aby były wygodniejsze i lepiej dopasowane do uszu. Rozmiar lewego i prawego wspornika dopasowanego może być inny.


Wsporniki dopasowane są wspólne dla lewej i prawej strony.



1 Wyjmij wspornik dopasowany.

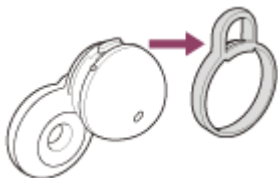

2 Przymocuj wspornik dopasowany.

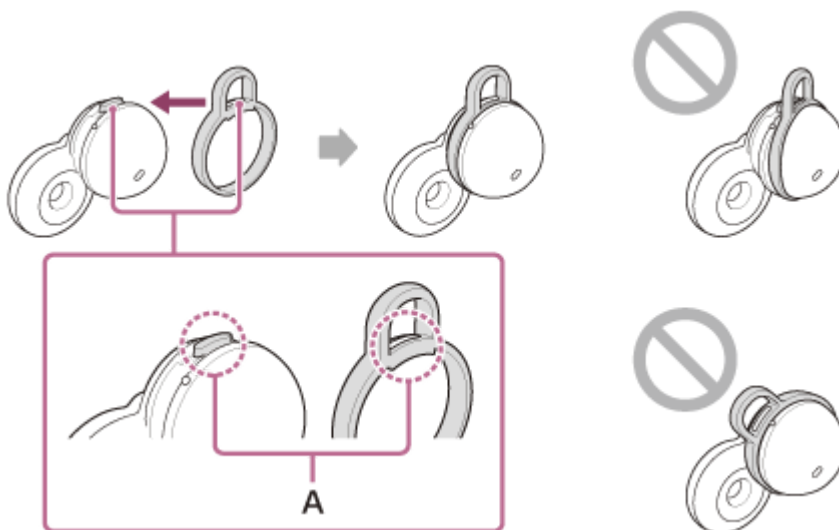

A: Wyrównanie

Wyrównaj wypukłą część zestawu nagłownego z częścią otworu wspornika dopasowanego, a następnie włóż mocno wspornik dopasowany do końca. Wspornik dopasowany należy założyć w taki sposób, aby nie był luźny lub przekrzywiony.

Po zamocowaniu wspornika dopasowanego sprawdź, czy nie ma niestabilności między wspornikiem dopasowania a zestawem nagłownym.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wymieniać wsporniki dopasowane i jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.




Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw nagłowny

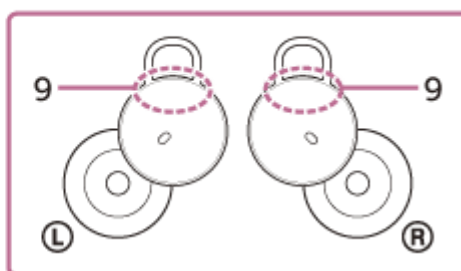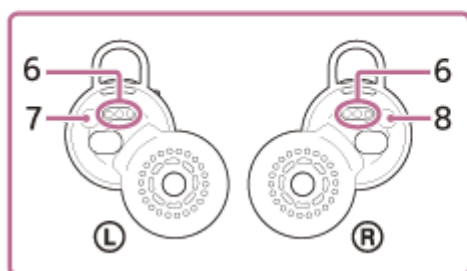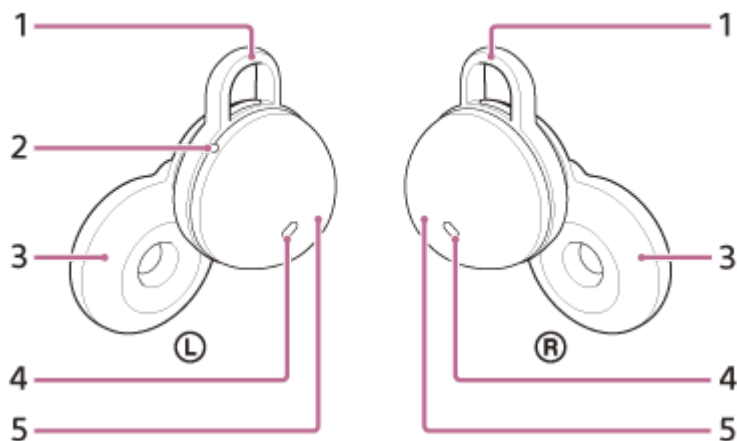

1. Wsporniki dopasowane (lewy, prawy)
2. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce zestawu nagłownego jest wyczuwalna wypukłość.
3. Części słuchawki (lewa, prawa)
4. Mikrofony (lewy, prawy)
5. Części obudowy (lewa, prawa)
6. Porty ładowania (lewy, prawy)
7. Oznaczenie **L** (lewa)
8. Oznaczenie **R** (prawa)
9. Wbudowane anteny (lewa, prawa)

Etui z funkcją ładowania

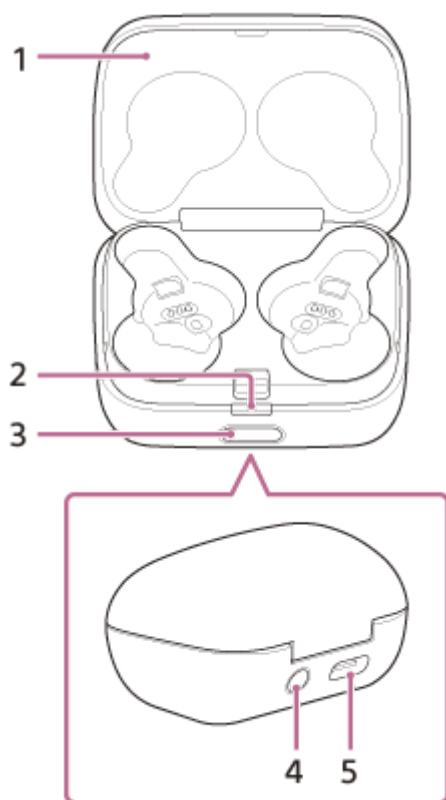

1. Pokrywka
2. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)
Wskazuje stan zasilania, łączności lub ładowania zestawu nagłownego.
3. Przycisk otwierania pokrywy
4. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania
Używany podczas wejścia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu słuchawkowego.
5. Gniazdo USB Type-C
Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu nagłownego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci



Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.



Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przechowywanego w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.






















Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania lub po odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci się na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%
 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%
 - - - - - (urządzenie wyłącza się)

Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub gdy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci się na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%
 - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%
 - - - - - (urządzenie wyłącza się)





Stan ładowania

- Podczas ładowania zestawu nagłownego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania
 (świeci na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie, na zestawie słuchawkowym / etui z funkcją ładowania
 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone
- - - - - (gaśnie)
- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczany w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjęty
 - - - - -  (gaśnie na około 0,5 sekundy, a następnie świeci na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)
- Nieprawidłowe ładowanie
 - -  - -  - -  - -  - - (miga powoli na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (miga 3 razy na pomarańczowo)

Stan połączenia Bluetooth

- Tryb parowania
  - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga powoli dwa razy na niebiesko)
- Procedura podłączenia zakończyła
     (wielokrotnie miga powoli na niebiesko przez około 5 sekund)

Inne

- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
    (miga 4 razy na zielono)
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Wskazówka

- Podczas noszenia zestawu nagłownego można sprawdzać różne stany zestawu nagłownego za pomocą wskazówek głosowych.

Powiązany temat


- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Zakładanie zestawu słuchawkowego


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wymieniać wsporniki dopasowane i jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.
[Tekst do wideo](#)

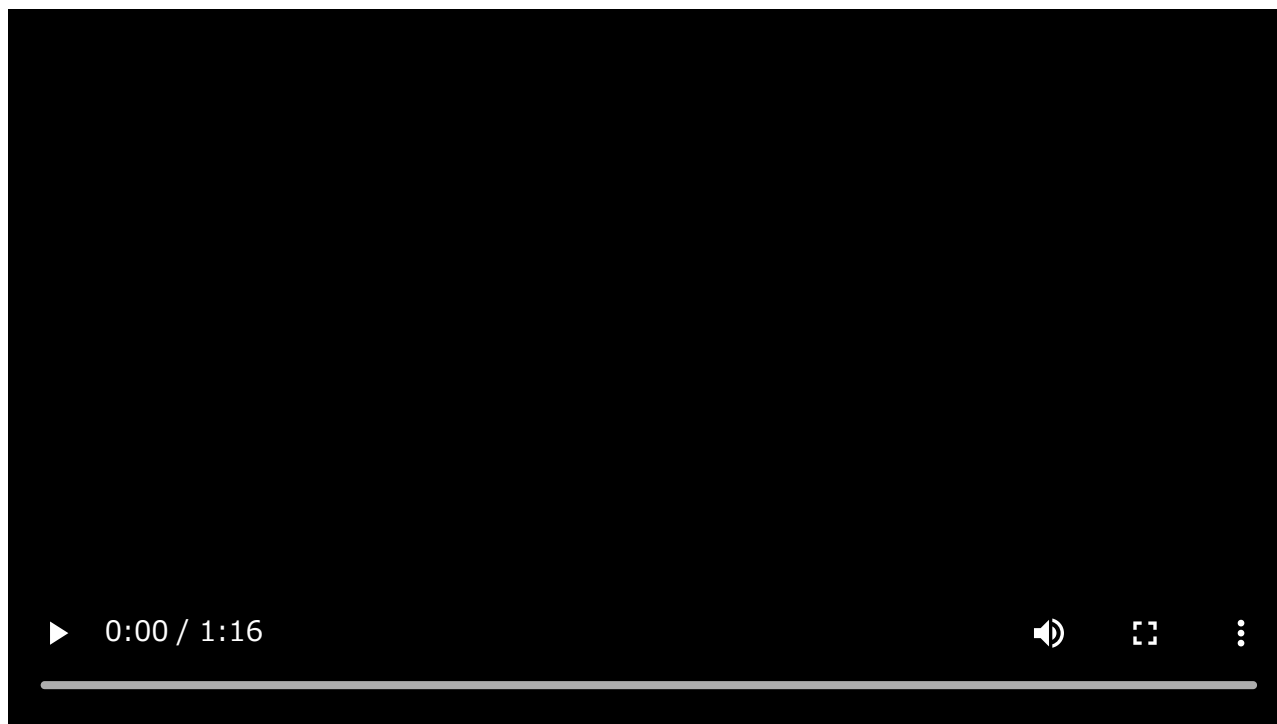


1 Sprawdź oznaczenia **L** (po lewej) i **R** (po prawej) na zestawie nagłownym.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **L** (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **R** (prawa) w prawym uchu. Na lewej słuchawce zestawu nagłownego jest wyczuwalna wypukłość.

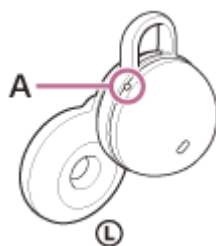

A: wyczuwalna wypukłość

2 Sprawdź relację pozycji między uchem a zestawem nagłownym, gdy wkładasz zestaw nagłowny do ucha.

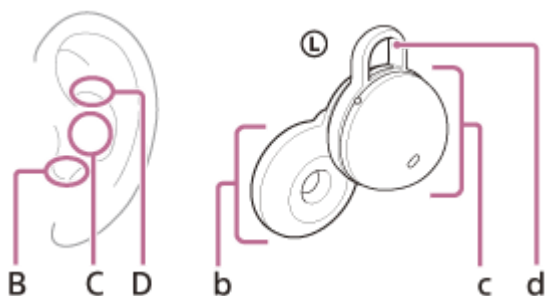

- B:** Pozycja do włożenia części głośnika
C: Pozycja do podparcia części obudowy
D: Pozycja do zaczepienia wspornika dopasowanego
b: Część głośnika
c: Część obudowy (włóż część z gniazdem ładowania w ucho)
d: Wspornik dopasowany

3 Przytrzymaj zestaw nagłowny palcami.



4 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Aby włożyć słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, wykonaj poniższe czynności.

1. Włóż część głośnika (b) do ucha (B).
2. Obróć w kierunku strzałki tak, aby część obudowy (c) znalazła się w położeniu ucha (C).



3. Wsuń wspornik dopasowany (d) w rowki uszne (D).

5 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony.

Dotknij palcem wspornika dopasowanego (d) i sprawdź, czy znajduje się w rowkach usznych (D).



Lekko potrząśnij głową i upewnij się, że zestaw nagłowny się nie przesuwa.

Jeśli zestaw nagłowny wychodzi z uszu, czujesz się nieswojo podczas noszenia zestawu nagłownego lub bołą cię uszy

Wsporniki dopasowane rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w chwili zakupu. Gdy zestaw nagłowny jest noszony zgodnie z procedurami opisanymi powyżej i jeśli czujesz, że rozmiar wsporników dopasowanych nie pasuje do uszu, można je wymienić na wsporniki dopasowane o innym rozmiarze, aby były wygodniejsze i lepiej dopasowane do prawego i lewego ucha.

Prawidłowa jakość dźwięku i jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych itd.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie prawidłowej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W każdym z tych przypadków patrz etapy **4** i **5** i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu nagłownego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki wykrywają, gdy zestaw słuchawkowy jest wkładany w uszy lub wyjmowany, co umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki poprzez zestaw słuchawkowy, a także sterowanie wykrywaniem obsługi za pomocą stuknięcia i wskazówkami głosowymi.

Po założeniu zestawu nagłownego

- Można stuknąć zestaw słuchawkowy lub obszar wokół uszu w celu odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu nagłownego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw nagłowny wznowia odtwarzanie muzyki.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie zostanie założony przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, aby oszczędzić akumulator. Włącz zestaw nagłowny, wkładając zestaw nagłowny do uszu.
- Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji przez stukanie zestawu nagłownego, który został wyjęty z uszu.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.
- Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmieniać ustawienia automatycznego wstrzymywania i wznowiania odtwarzania muzyki lub automatycznego wyłączania zestawu nagłownego.

Powiązany temat


- [Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania i korzystać tylko z niej. W takim przypadku włączy się tylko słuchawka wyjęta z etui z funkcją ładowania.

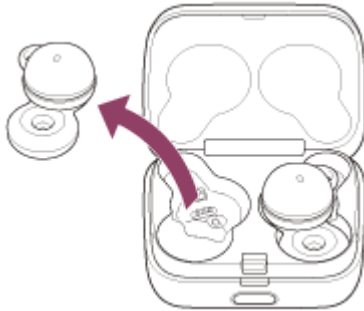

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu nagłownego

Połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie, a odtwarzanie muzyki lub innego dźwięku będzie się odbywać przez obie słuchawki zestawu nagłownego.

Przypisywanie funkcji do lewych i prawych słuchawek zestawu nagłownego

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Wskazówka

- Nawet jeśli używana jest tylko jedna słuchawka zestawu nagłownego, można odtwarzać muzykę ze słuchawki, która jest włożona.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Można także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu nagłownego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek.
- Funkcję Asystenta Google można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego. Gdy funkcja Asystenta Google zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google.
- Funkcję Amazon Alexa można przypisać do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa.

Uwaga

- Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)
- Funkcje rozmów telefonicznych
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru

Dotknięcie szerokiego obszaru to funkcja, która wykrywa drgania wokół uszu za pomocą czujników przyspieszenia wbudowanych w zestaw słuchawkowy i określa operacje dotykania.

Dotykając nie tylko zestawu nagłownego, ale także obszarów wokół uszu, w których znajduje się zestaw nagłowny, można wykonywać różne operacje, takie jak odtwarzanie muzyki lub rozmowy telefoniczne.

Zakres, w którym zestaw nagłowny może wykrywać operacje dotykania, rozciąga się od okolic chrząstki ucha do dolnej części i baków.



Po dotknięciu użyj palca wskazującego, aby wykonać mocniejsze dotknięcie w obszarze wykrywania.



Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Podwójne stuknięcie	Aby odebrać lub zakończyć połączenie Aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę	Aby odebrać lub zakończyć połączenie Aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę
Potrójne stuknięcie	Aby odrzucić połączenie lub przenieść je na inne urządzenie Aby przeskoczyć do początku następnego utworu	Aby odrzucić połączenie lub przenieść je na inne urządzenie Aby przeskoczyć do początku następnego utworu
Stuknięcie 5 razy lub więcej	Zmniejszenie głośności	Zwiększenie głośności

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać dotykania szerokiego obszaru.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Wskazówka

- Oprócz dotykania wokół ucha dotykane jest wykrywane podczas dotykania zestawu nagłownego.

- Jeśli nie można łatwo wykryć operacji dotykania dotknij nieco mocniej podczas regulacji położenia dotyku.
- Stukając zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 2 lub 3 razy, stukaj szybko w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami.
- Przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest włożony w uszy, nie można wykryć operacji dotknięcia.
- Zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo po wykryciu wibracji identycznej, jak dotknięcie na skutek kaszlu lub podłączania/odłączania akcesoriów w pobliżu uszu itp. Gdy zestaw słuchawkowy reaguje nieprawidłowo użyj aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby wyłączyć dotykanie szerokiego obszaru i przełączyć się na dotykanie zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Korzystanie z funkcji Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po dotknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół uszu.

1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego na funkcję Quick Access.

Można zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Quick Access.

	Lewy	Prawy
Podwójne stuknięcie	Quick Access 1	Quick Access 1
Potrójne stuknięcie	Quick Access 2	Quick Access 2

Wskazówka

- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Jeżeli odpowiednia aplikacja nie uruchomi się podczas używania za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Quick Access, wskazówka głosowa „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) będzie słyszalna w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego (lub w założonej słuchawce zestawu słuchawkowego).

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Ładowanie

Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.


Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.

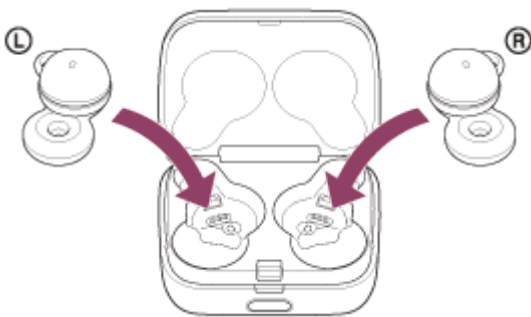

Włóż zestaw słuchawkowy do etui z funkcją ładowania i po włączeniu wskaźnika (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

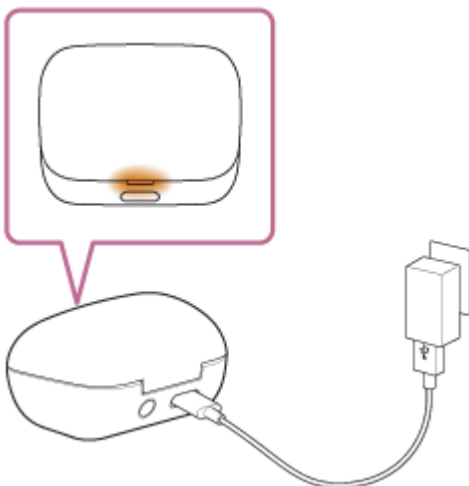

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godzin (*).

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego wynosi około 1,5 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Ładowanie może się nie rozpocząć, jeśli zestaw nagłowny nie zostanie prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania. Włóż słuchawki zestawu nagłownego aż do zatrzaśnięcia i upewnij się, że słuchawki zestawu nagłownego są zablokowane w etui z funkcją ładowania.
- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. W przeciwnym razie ładowanie może się nie udać.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli prawa i lewa słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania świeci się przez około 3 sekundy, a następnie gaśnie, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki (AAC): maks. 5,5 godz.

Czas odtwarzania muzyki (SBC): maks. 5 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 90 minut po 10 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - DSEE™
 - Korektor graficzny
 - Speak-to-Chat
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Service Link
 - Adaptacyjna kontrola głośności

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności: maks. 2,5 godz.

Czas w trybie oczekiwania: maks. 11 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania poprzez wykonanie poniższych czynności.

Jeżeli pozostały poziom naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego spadnie do niskiego poziomu po włożeniu w uszy lub podczas używania zestawu słuchawkowego


Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wskazanie jest przykładowe.

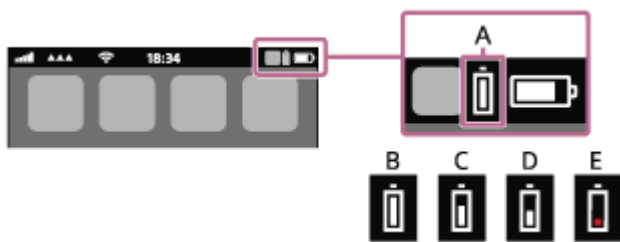

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widocznie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego w 10 różnych poziomach, jak „100%”, „70%”, „50%” lub „10%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy nie znajdują się w niej słuchawki zestawu słuchawkowego, jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi od około 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Gdy zestaw słuchawkowy zostanie wyjęty z etui z funkcją ładowania lub pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta, gdy nie znajdują się w niej słuchawki zestawu słuchawkowego, jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 1%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.
Podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki.
- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media Audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania


- 1 Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



- 2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

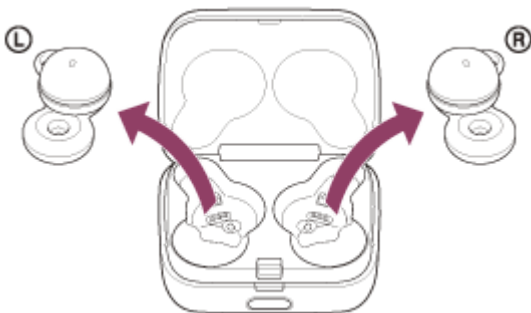

Gdy zestaw nagłowny nie zostanie umieszczony w etui z funkcją ładowania

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. W takim przypadku, włącz zestaw nagłowny, wkładając zestaw nagłowny do uszu. Zestaw nagłowny włączy się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu go z etui.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obydwu słuchawek zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego.

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania Bluetooth po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie lub bezpośrednio po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Wyłączanie zestawu nagłownego

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.

Po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie.

Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest wystarczający, zacznie świecić wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania i rozpocznie się ładowanie zestawu słuchawkowego.



Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie, zanim zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, użyj przycisku z tyłu etui z funkcją ładowania, aby przejść do trybu parowania. Więcej informacji można znaleźć w części „Parowanie i nawiązywanie połączenia” odpowiadającej urządzeniu w odpowiednim punkcie.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android ” lub „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone ”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

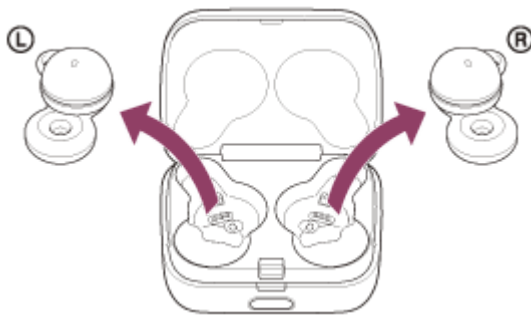

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

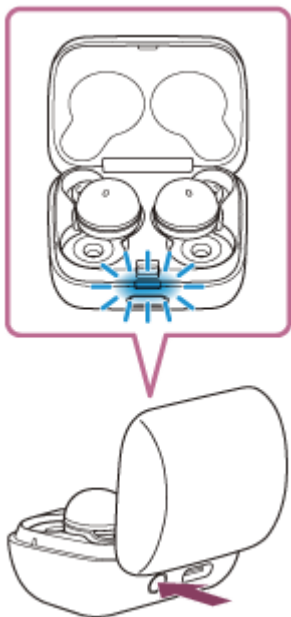

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

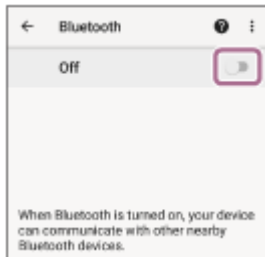

4 Dotknij opcji [LinkBuds].

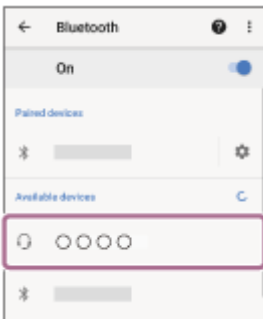

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [LinkBuds] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1 .

- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

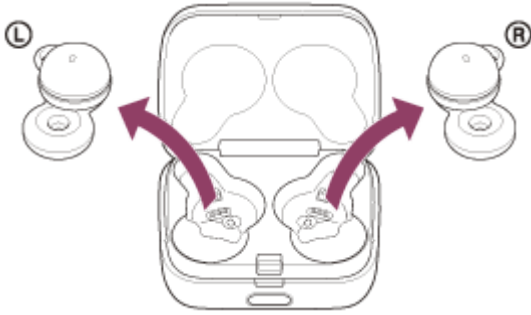


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

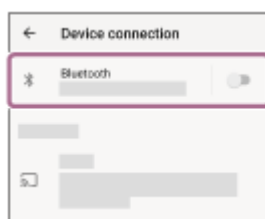

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

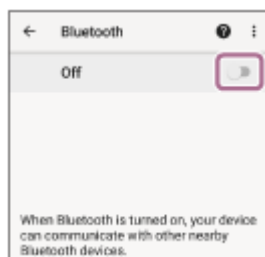

5 Dotknij opcji [LinkBuds].

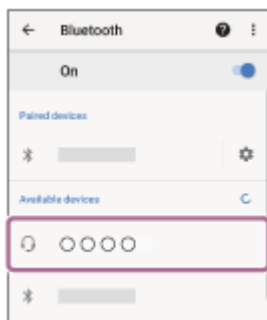

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds] lub [LE_LinkBuds], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds], wybierz [LinkBuds]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds], wybierz [LE_LinkBuds].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

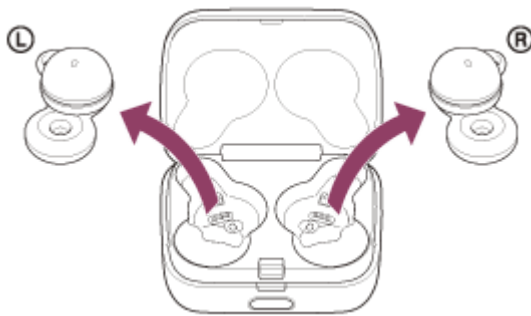

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

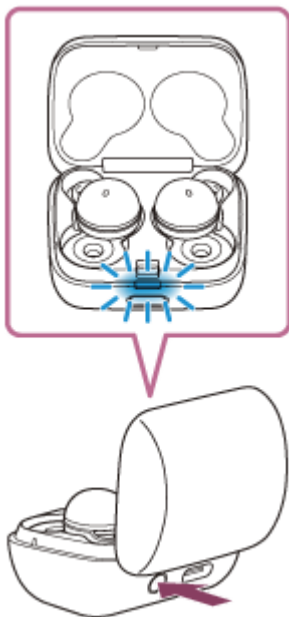


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

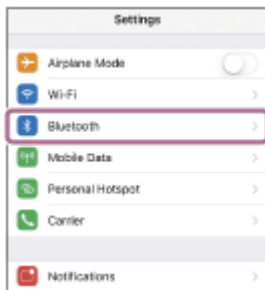

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

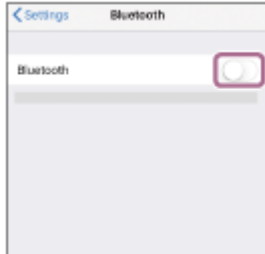

4 Dotknij opcji [LinkBuds].

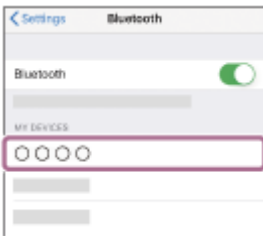

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli pozycja [LinkBuds] nie pojawia się na wyświetlaczu iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku od punktu 3 .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1 .

- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

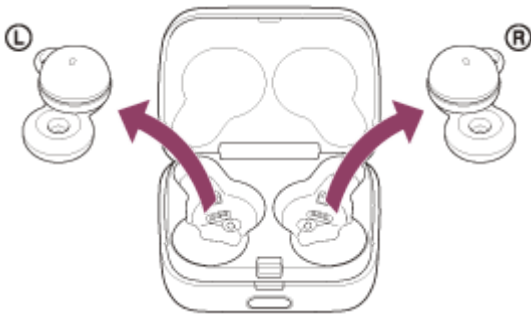


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

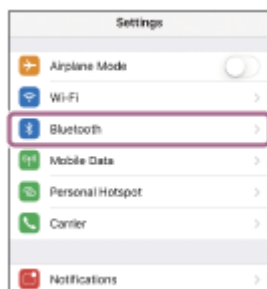

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [LinkBuds].



Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds] lub [LE_LinkBuds], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds], wybierz [LinkBuds]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds], wybierz [LE_LinkBuds].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania ułatwi parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz [Show notifications to connect using Swift Pair].

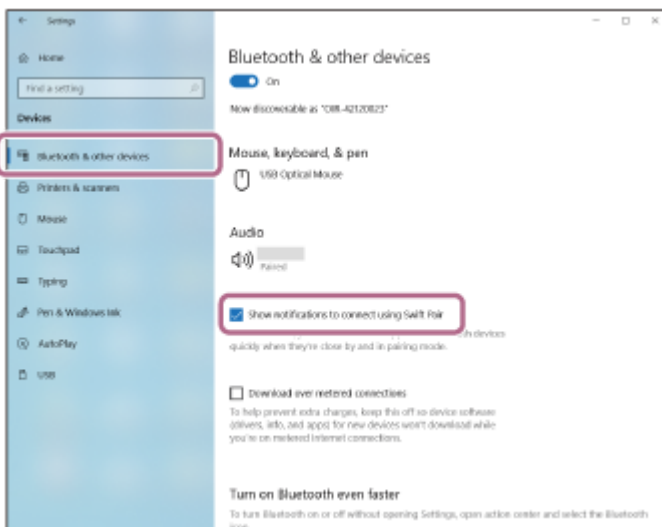

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

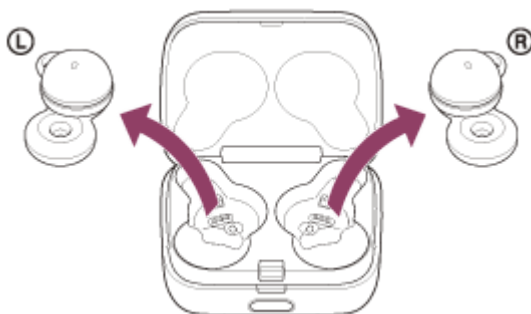

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

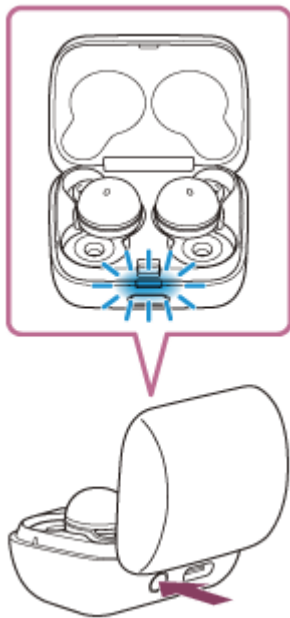

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.


Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

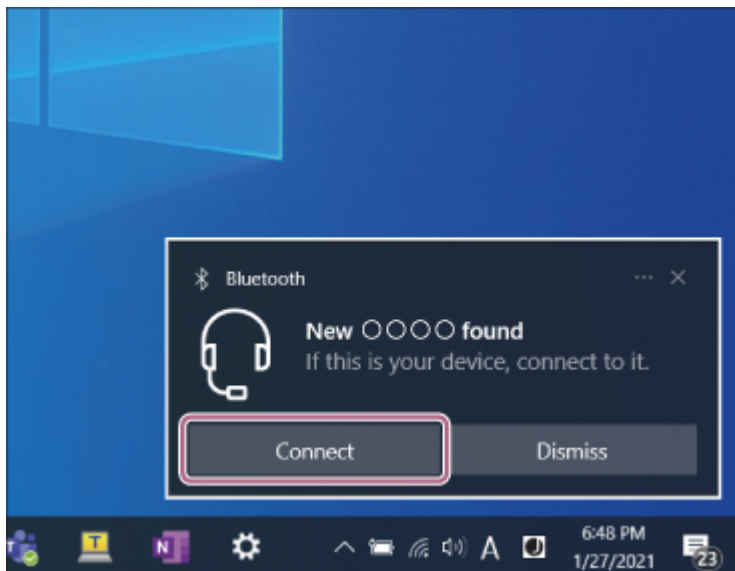


Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

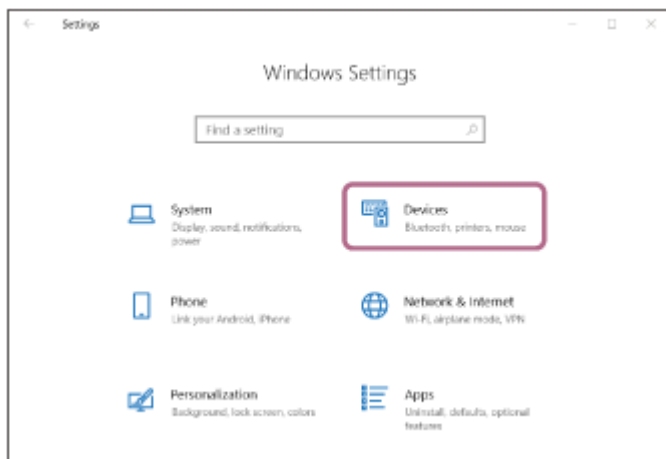


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

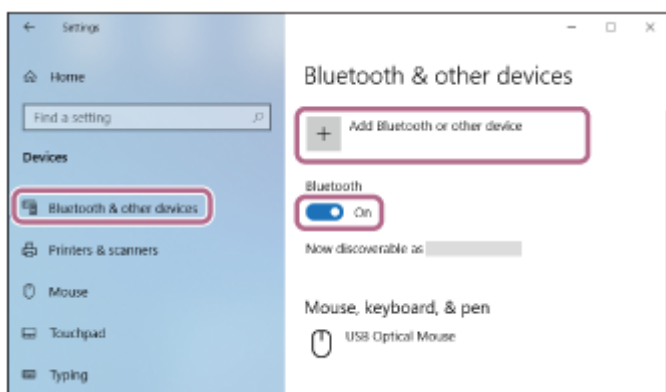

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

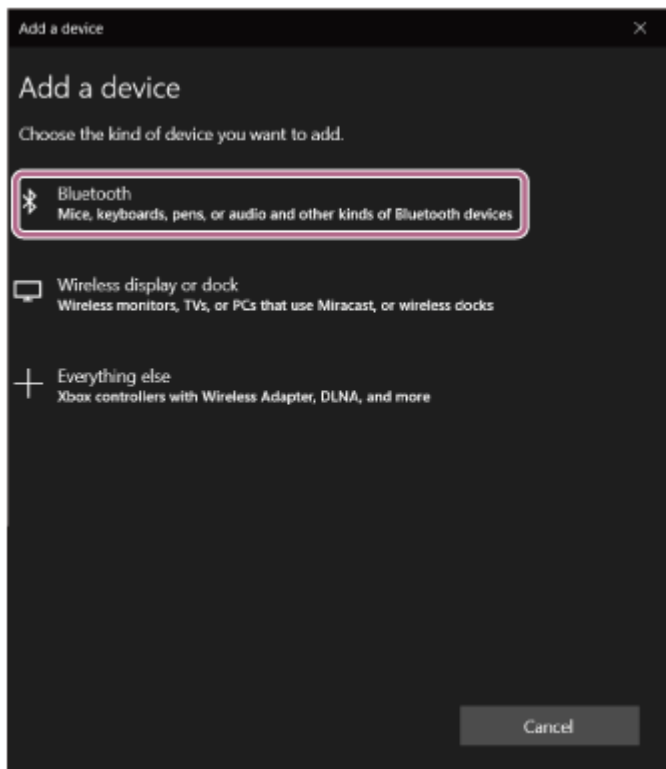

5. Kliknij opcję [LinkBuds].

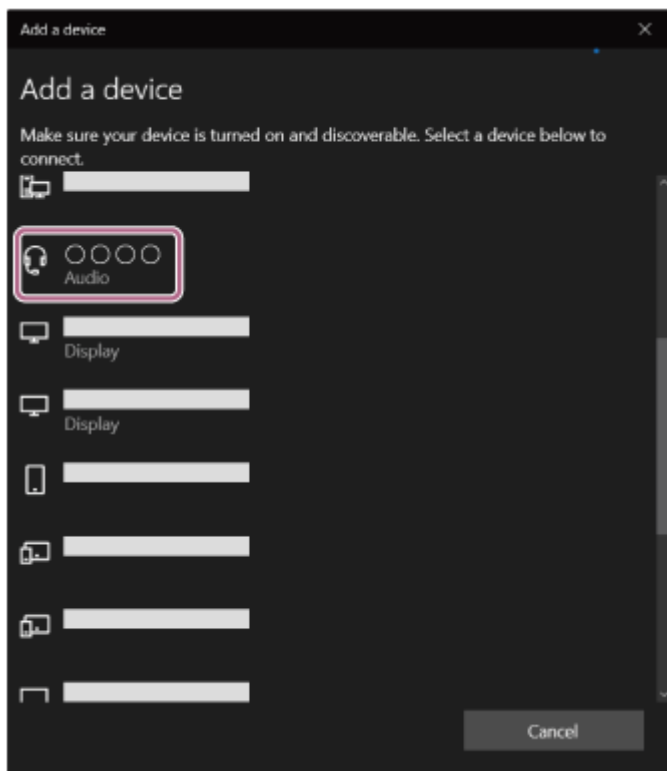

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 „[Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania](#)”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

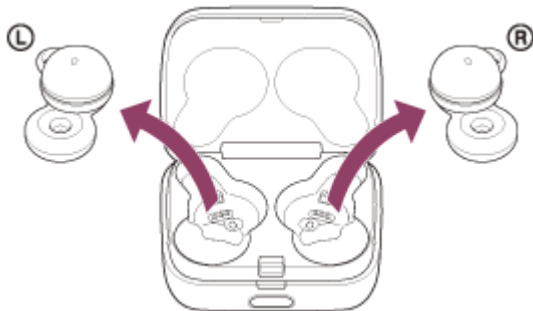

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

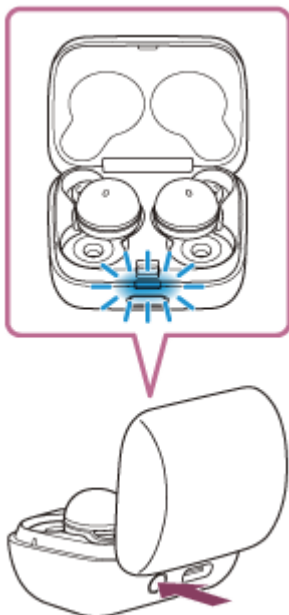


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

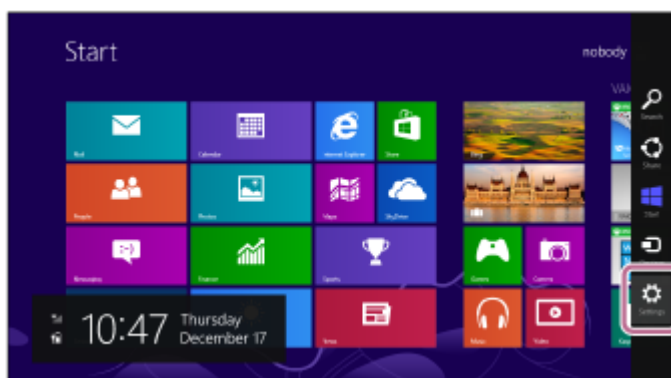


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

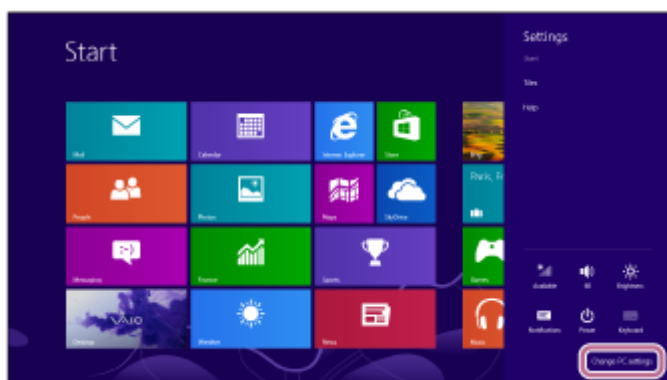


3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

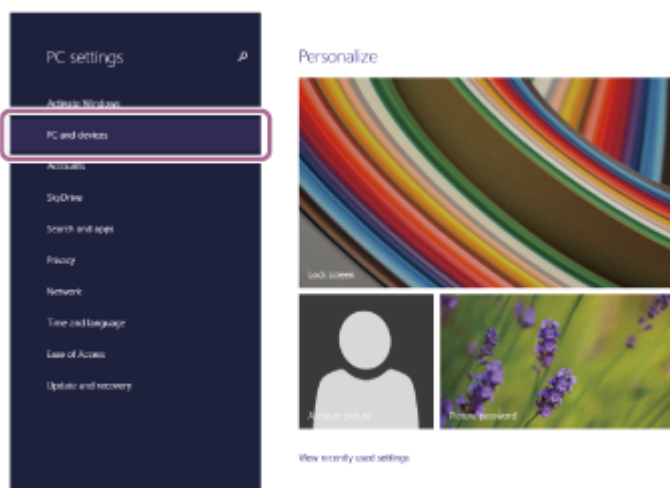

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

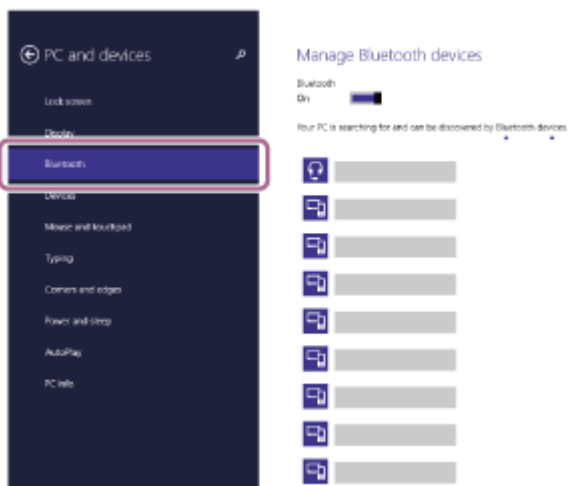

5. Wybierz opcję [LinkBuds], a następnie wybierz [Pair].

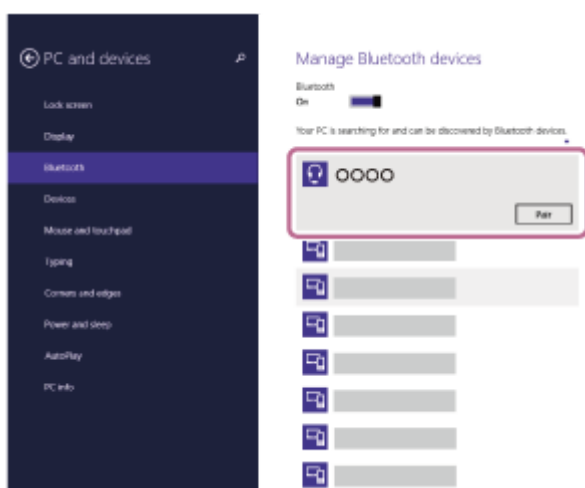

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds], wykonaj procedurę ponownie od początku kroku **3**

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
 Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
- Przywracanie ustawień fabrycznych.

Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę sparowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.


Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

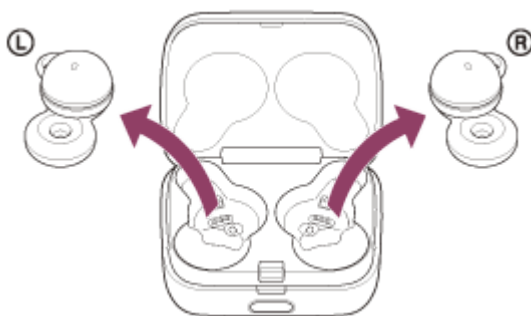

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

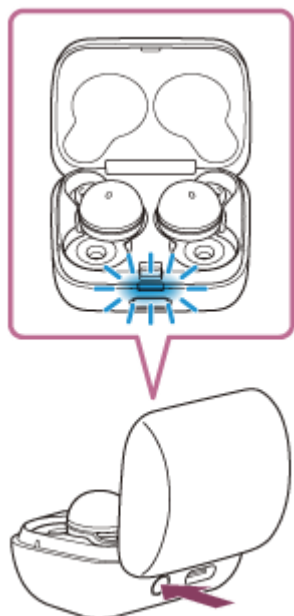

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie) , z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.


2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [LinkBuds] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].

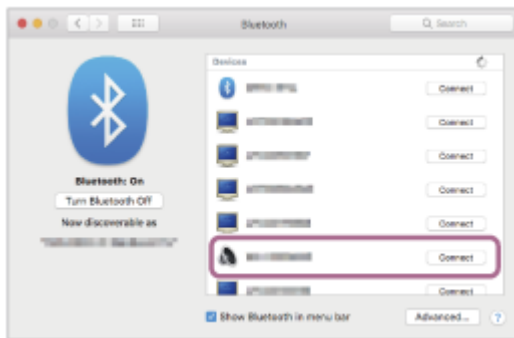

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [LinkBuds], wykonaj procedurę ponownie od początku kroku **3**

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

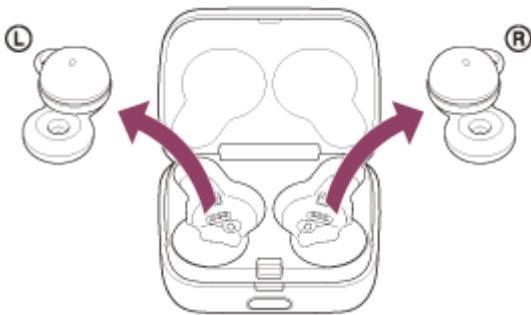


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

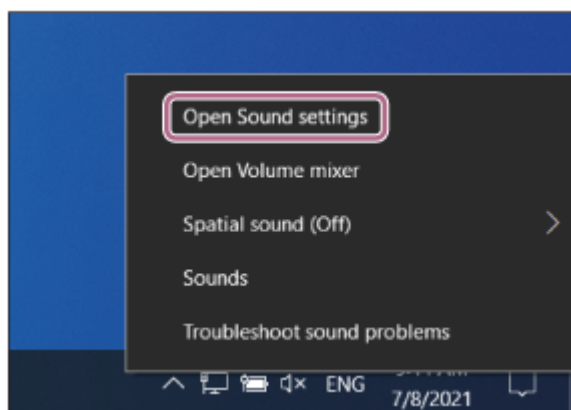


2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (LinkBuds Stereo)].

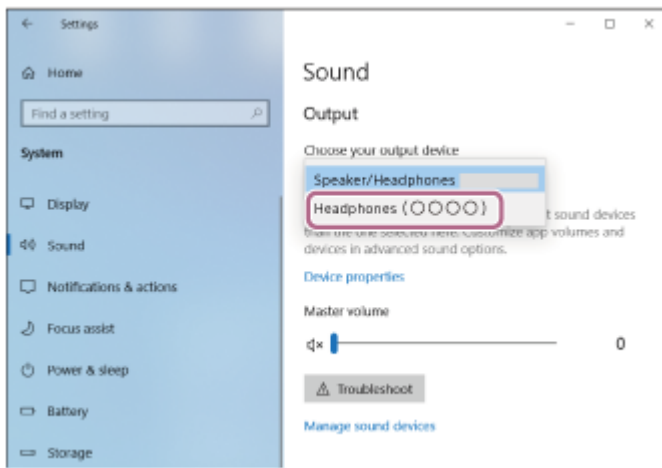


Jeśli opcja [Headphones (LinkBuds Stereo)] nie jest wyświetlana w menu rozwijanym, kliknij [Sound Control Panel] a następnie kliknij prawym przyciskiem kartę [Playback] na ekranie [Sound], aby zaznaczyć opcję [Show Disconnected Devices].

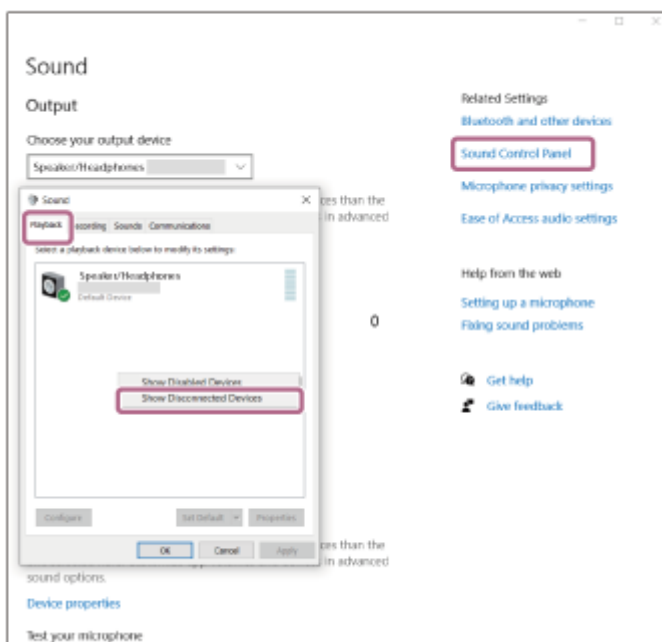

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

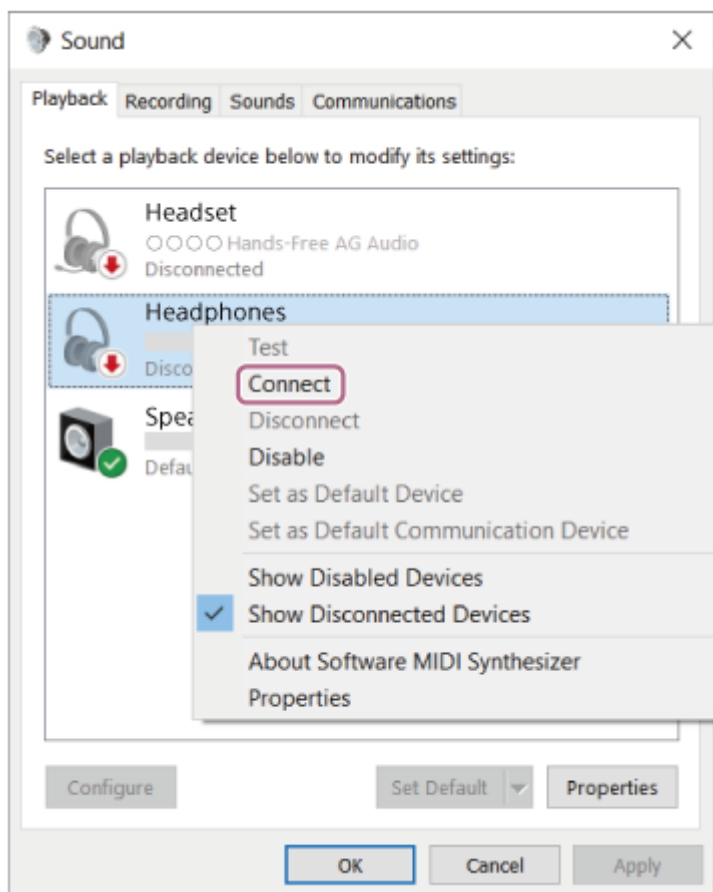

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

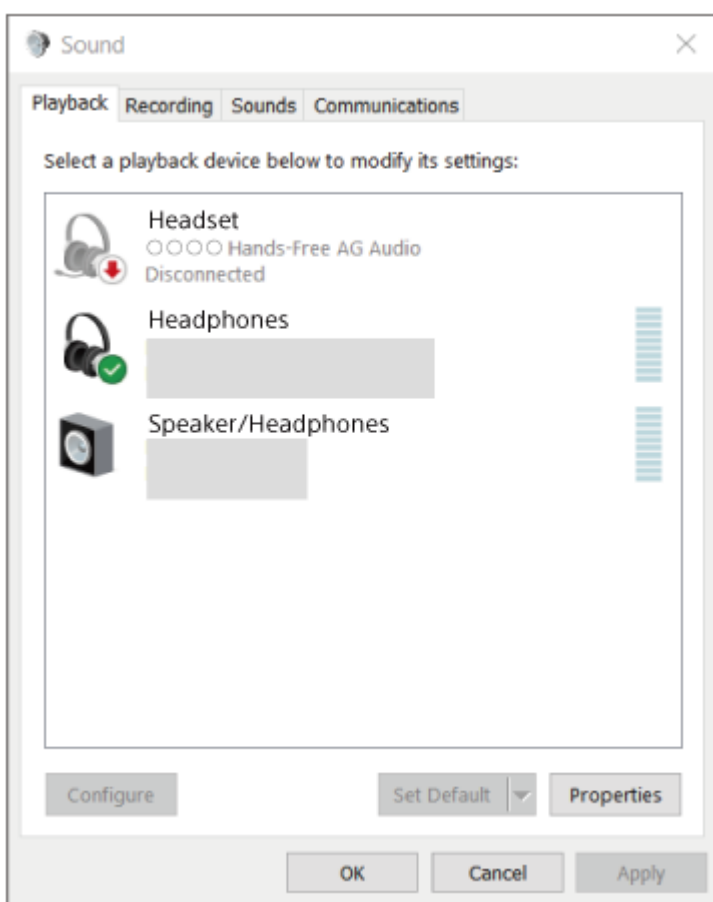

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

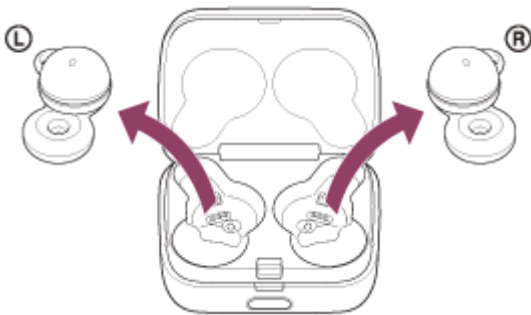


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.


4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

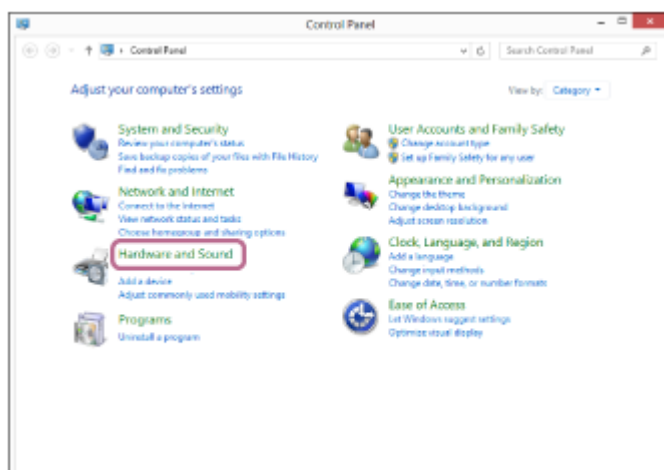


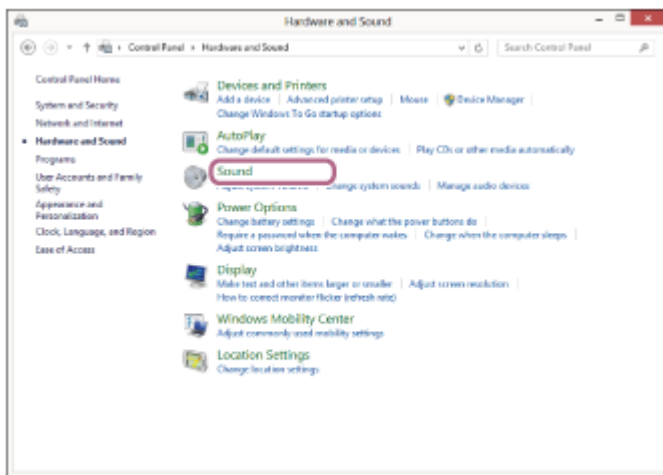


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [LinkBuds].
 Jeśli pozycja [LinkBuds] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

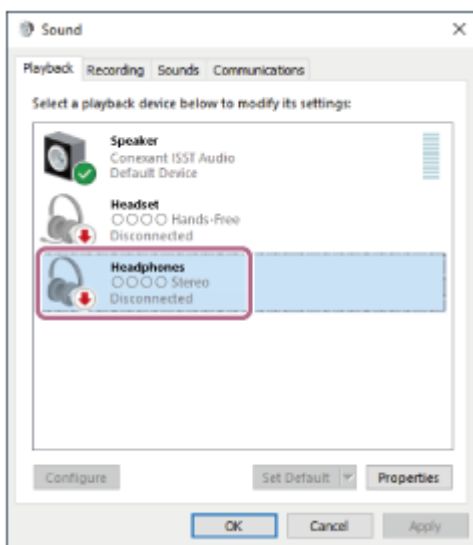

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

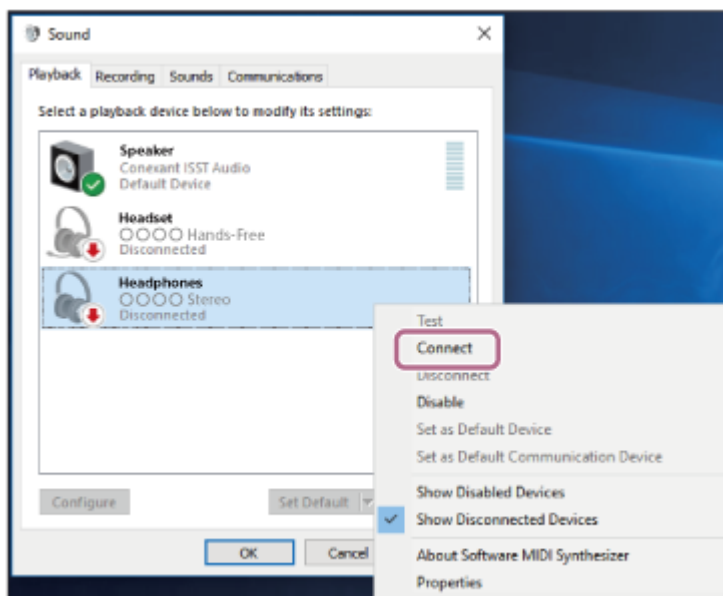

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

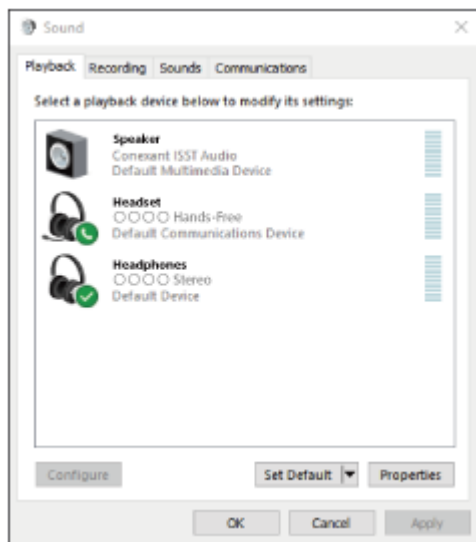

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 10.15 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

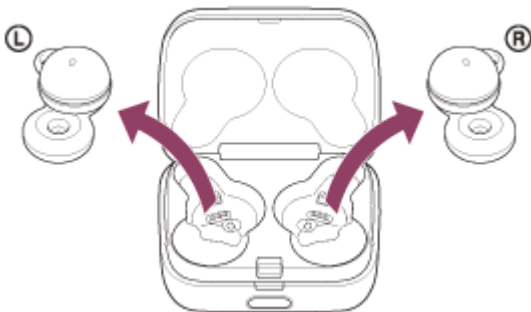

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączanym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Kliknij [LinkBuds] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.

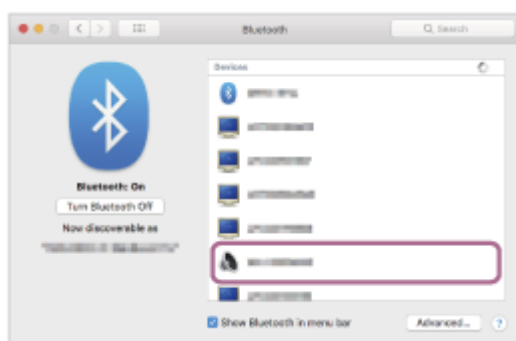

Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (jeśli zestaw nagłowny nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach)

1. Wyjmij obydwie słuchawki zestawu nagłownego z etui z funkcją ładowania.

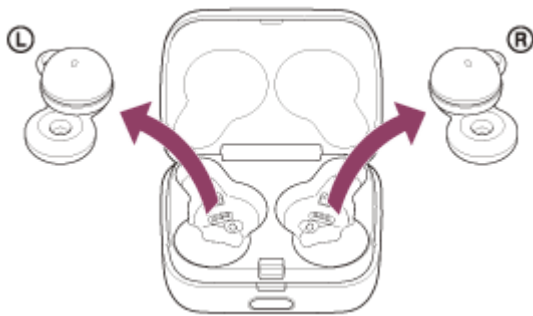

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania automatycznie po zdjęciu z etui z funkcją ładowania.

Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3. Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund.

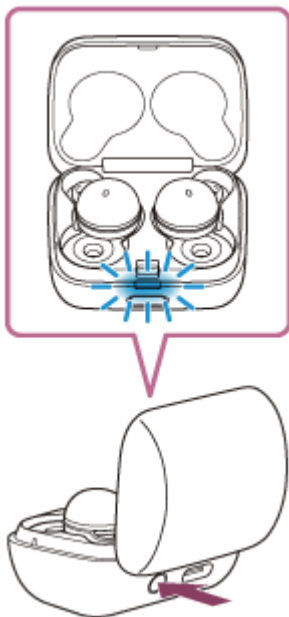

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga powoli dwa razy z rzędu, a zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania. Po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w oboje uszu, usłyszysz powiadomienie i wskazówkę głosową „Pairing” (Parowanie), z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

- 2 **Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.**

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [LinkBuds].

Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1 .

- 3 **Wybierz opcję [LinkBuds] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.**

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania.

Jeśli po umieszczeniu zestawu nagłownego w etui z funkcją ładowania, wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga powoli przez około 5 sekund.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy umieścić zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i ponownie wykonać procedurę od punktu ①.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

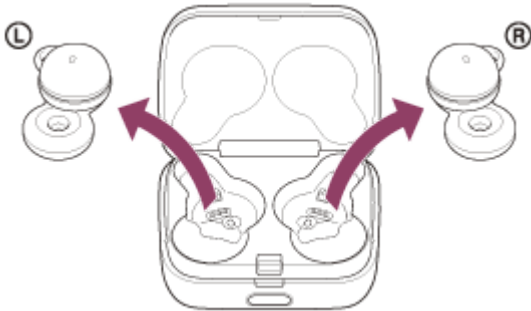

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Po automatycznym połączeniu zestawu słuchawkowego z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu

3 .

3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [LinkBuds] lub [LE_LinkBuds], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [LinkBuds], wybierz [LinkBuds]; gdy wyświetlany jest [LE_LinkBuds], wybierz [LE_LinkBuds].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)


5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

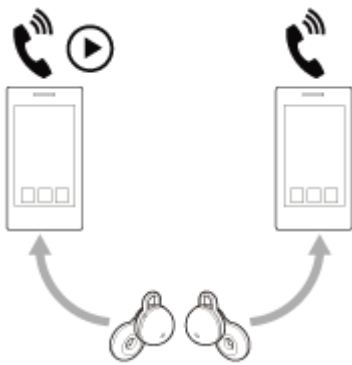

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

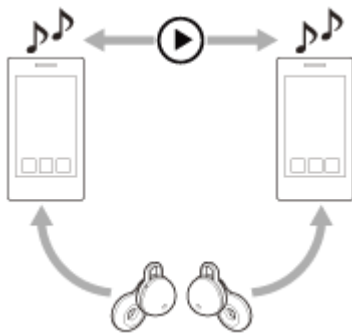

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj urządzenia, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 4 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.

Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.

Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.

W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw słuchawkowy, w słuchawkach zestawu słuchawkowego słychać dzwonienie. Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja „przełącznik dźwięku” jest funkcją Google, która przełącza dźwięk pomiędzy urządzeniami Android. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Urządzenie informuje o przełączeniu dźwięku.

Kompatybilne smartfony

Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Aby użyć funkcji „przełącznik dźwięku”, należy połączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie przez Google Fast Pair.

Więcej informacji na temat Google Fast Pair można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth


Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

1. Sprawdź oznaczenia ① (po lewej) i ② (po prawej) na zestawie nagłownym.
Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ① (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną ② (prawa) w prawym uchu. Na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego jest wyczuwalna wypukłość.

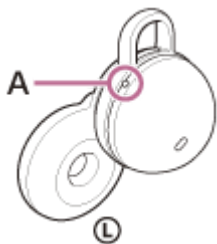

A: wyczuwalna wypukłość

2. Sprawdź relację pozycji między uchem a zestawem nagłownym, gdy wkładasz zestaw nagłowny do ucha.

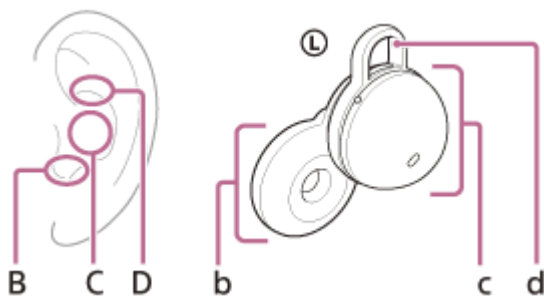

B: Pozycja do włożenia części głośnika
C: Pozycja do podparcia części obudowy
D: Pozycja do zaczepienia wspornika dopasowanego
b: Część głośnika
c: Część obudowy (włóż część z gniazdem ładowania w ucho)
d: Wspornik dopasowany

3. Przytrzymaj zestaw nagłowny palcami.



4. Włóż część głośnika (b) do ucha (B).

5. Obróć w kierunku strzałki tak, aby część obudowy (c) znalazła się w położeniu ucha (C).



6. Wsuń wspornik dopasowany (d) w rowki uszne (D).

7. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony.

Dotknij palcem wspornika dopasowanego (d) i sprawdź, czy znajduje się w rowkach usznych (D).




Lekko potrząśnij głową i upewnij się, że zestaw słuchawkowy się nie przesuwa.

2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.


4 Stuknij lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha, aby dostosować głośność.

- Zwiększanie głośności: stuknij szybko 5 lub więcej razy prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.

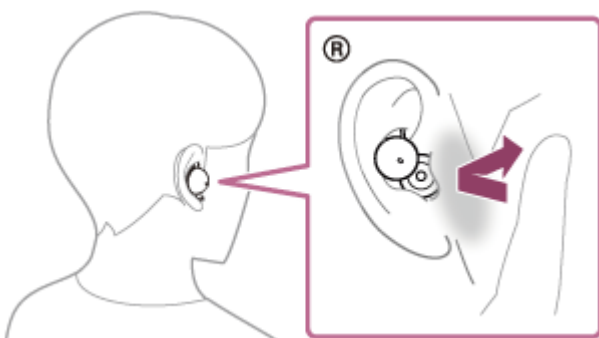

Po wielokrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności wzrasta o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

- Zmniejszanie głośności: stuknij szybko 5 lub więcej razy lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.

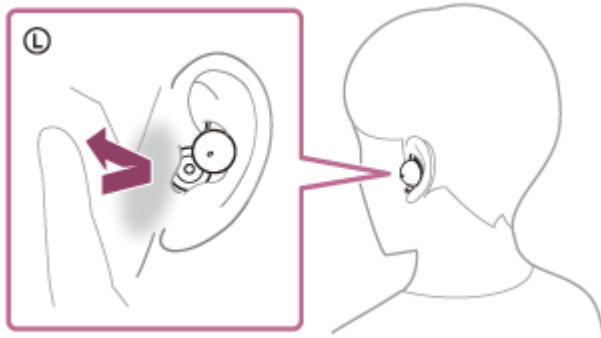

Po wielokrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności zmniejsza się o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu słuchawkowego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw słuchawkowy wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu nagłownego do ucha zestaw nagłowny wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio do poziomu podłączonego urządzenia.
- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.
- Jeśli funkcja wykonywana po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha zostanie zmieniona na [Volume Control] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można także regulować głośność z poziomu zestawu słuchawkowego.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku zmiany funkcji wykonywanej po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, regulacja poziomu głośności poprzez stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha 5 lub więcej razy po stronie, po której przypisana jest funkcja, nie będzie możliwa.
 - Jeśli funkcja wykonywana po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 5 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
 - Jeśli funkcja wykonywana po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 5 lub więcej razy nie zmniejszy głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

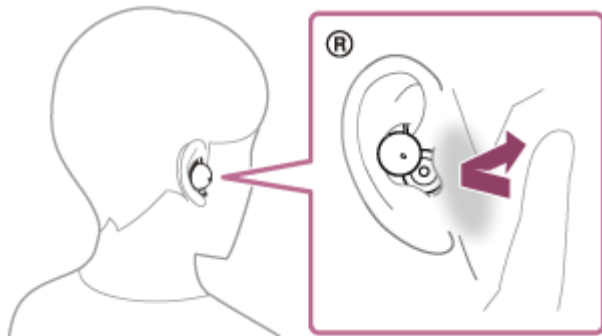


- **Zwiększanie głośności:** stuknij szybko 5 lub więcej razy zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.
Po wielokrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności wzrasta o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

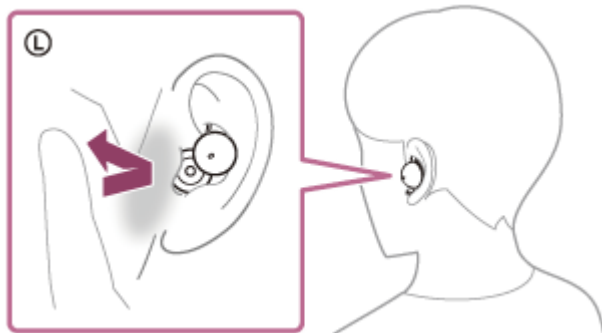

- **Zmniejszanie głośności:** stuknij szybko 5 lub więcej razy zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,4 sekundy lub krótszym między stuknięciami) podczas odtwarzania muzyki.
Po wielokrotnym stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha emitowany jest dźwięk powiadomienia, a poziom głośności zmniejsza się o 1 poziom co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.
Po osiągnięciu minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

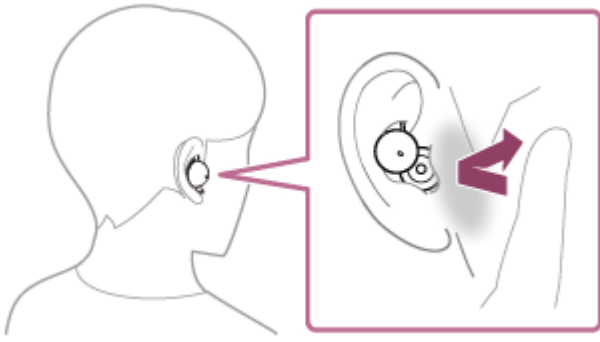

- Odtworzenie/wstrzymanie: dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między dotknięciami).
- Przeskoczenie do początku następnego utworu: dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między dotknięciami).

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku zmiany funkcji wykonywanej po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, regulacja poziomu głośności poprzez stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha 5 lub więcej razy po stronie, po której przypisana jest funkcja, nie będzie możliwa.
 - Jeśli funkcja wykonywana po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 5 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
 - Jeśli funkcja wykonywana po stuknięciu zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: stuknięcie zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 5 lub więcej razy nie zmniejszy głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokale, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś.

Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę.

Gdy zestaw nagłowny nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Po chcesz wcześniej zakończyć ten tryb dotknij 2 lub 3 razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar w pobliżu ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy).

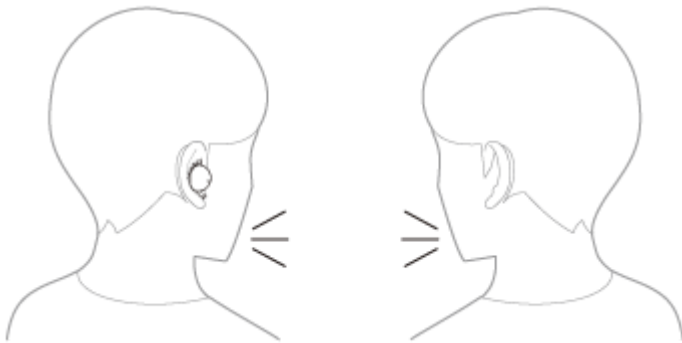

Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Wskazówka

- Tryb Speak-to-Chat zakończy się również w następującym przypadku.
 - Gdy obie słuchawki zestawu nagłownego są zdjęte, a funkcja automatycznego wyłączenia funkcji wykrywania noszenia jest włączona
- W przypadku użycia aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czułość automatycznego wykrywania dźwięku i zmienić czas do zakończenia trybu Speak-to-Chat, a także włączyć lub wyłączyć tryb. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy zestaw nagłowny wykryje mowę osoby noszącej zestaw nagłowny, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie. W przypadkach, w których tryb Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.
- Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania może nie obsługiwać wstrzymywania odtwarzania muzyki lub treści wideo, gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona, bądź wznowiania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona.
- Gdy funkcja Service Link jest włączona i tylko lewa słuchawka jest w uchu, tryb Speak-to-Chat nie będzie aktywowany, nawet jeżeli zestaw słuchawkowy wykryje głos użytkownika.
- Jeżeli dźwięk jest głośny, zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo lub głośność mowy jest mała, głos użytkownika zestawu słuchawkowego może nie być wykrywany, tryb Speak-to-Chat może nie uaktywnić się. W takim przypadku wykrywanie mowy można poprawić poprzez wolniejsze wypowiedzenie treści lub głośniejsze, upewnienie się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony, wyłączenie odtwarzanej muzyki lub ustawienie Speak-to-Chat na „High Sensitivity”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłownym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.


- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

- 1 Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Po usłyszeniu dzwonka dotknij dwa razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy) i odbierz połączenie.**

Dźwięk będzie słyszalny z zestawu słuchawkowego.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

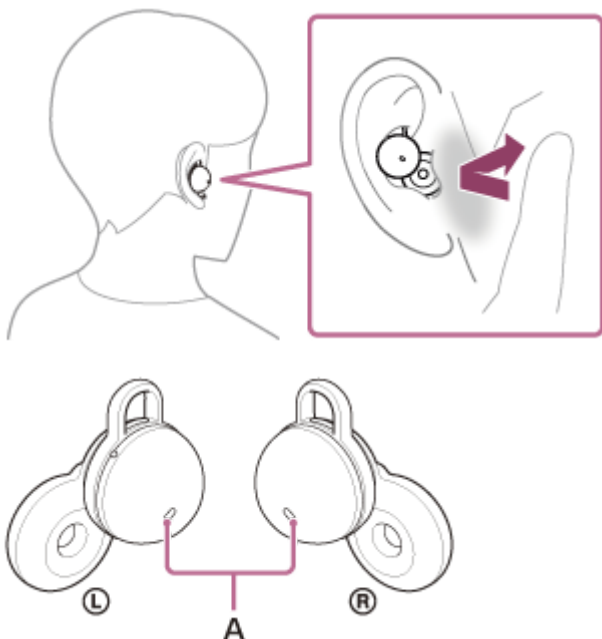

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy dotknij dwa razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą telefonu zamiast zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania z połączenia HFP przełącz rozmowę na zestaw słuchawkowy, stukając 3 razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszaru wokół ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy) lub używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.
- Można także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Za pomocą zestawu słuchawkowego nie można regulować głośności podczas połączeń. Dostosuj poziom głośności na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.


Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słycać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Korzystając z mikrofonów na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

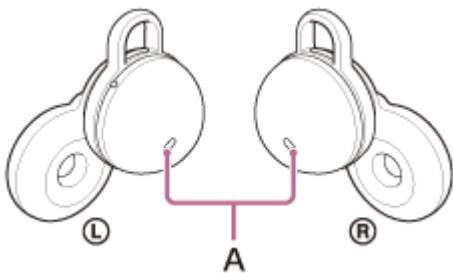

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słycać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy lub stuknij szybko 3 razy lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszaru w pobliżu ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy).

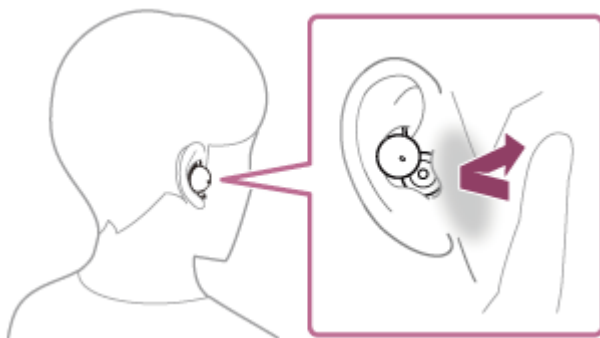

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu rozmowy dotknij dwa razy szybko lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego lub obszar wokół ucha (w odstępie co około 0,2 sekundy), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Poziom głośności można także regulować w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności rozmowy telefonicznej nie ulegnie zmianie.
- Można także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Za pomocą zestawu słuchawkowego nie można regulować głośności podczas połączeń. Dostosuj poziom głośności na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.


Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, do obsługi używaj założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby anulować połączenie wychodzące.

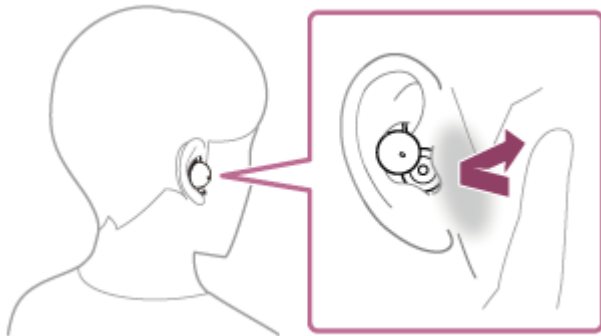

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem słuchawkowym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.
- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.
- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby przełączyć urządzenie dzwoniące między zestawem słuchawkowym a smartfonem/telefonem komórkowym lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, do obsługi używaj założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Stuknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie co około 0,2 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw nagłowny do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). (Ustawienie [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [LinkBuds]. W takim przypadku wybierz [LinkBuds].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (LinkBuds Hands-Free)], wybierz [Headset (LinkBuds Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 10\)](#)”, „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)”.

Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne. W takim przypadku wyłącz tryb Speak-to-Chat za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw nagłowny może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Strony internetowe obsługi klienta

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

2 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

Smartfony z zainstalowanym systemem Android 6.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Google app).

1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i przypisz funkcję Asystenta Google do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego.


Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, uruchom aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.


Po zakończeniu wstępnych ustawień, prawa słuchawka zestawu słuchawkowego (lub lewa słuchawka zestawu słuchawkowego, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego) jest konfigurowana automatycznie dla Asystenta Google.

2 Wypowiedz „Ok Google” lub użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję, aby korzystać z Asystenta Google.

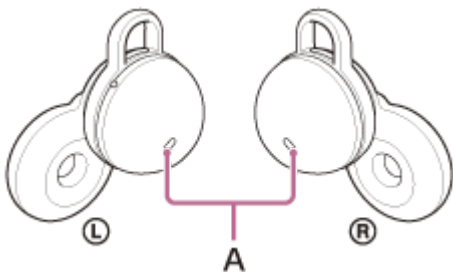

A: mikrofony (lewy, prawy)

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy): wydanie polecenia głosowego.

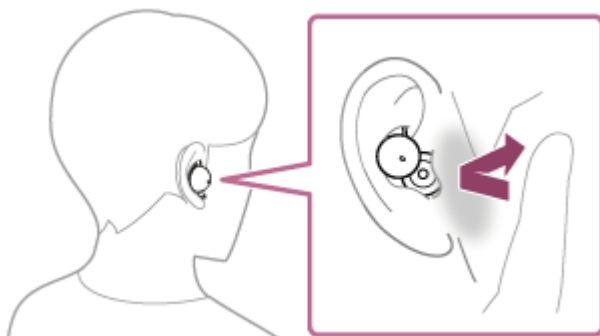

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha 3 razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy): odczytanie powiadomienia

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://assistant.google.com>

Obsługa zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google

Za pomocą specjalnych poleceń Asystenta Google, możesz wykonać czynności na zestawie słuchawkowym, takie jak sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Zestaw słuchawkowy nie jest kompatybilny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

Wskazówka

- Można korzystać z funkcji Asystenta Google z założoną na ucho tylko jedną słuchawką, do której przypisana jest funkcja Asystenta Google. Gdy funkcja Asystenta Google zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki zestawu słuchawkowego).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

- Podczas początkowego konfigurowania Asystenta Google w smartfonie, to czy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Asystenta Google zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Jeżeli funkcję Asystenta Google przypisano do jednej ze słuchawek zestawu słuchawkowego i przypisanie przełączono na drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego, funkcja słuchawki po stronie przed zmianą powróci do ustawienia fabrycznego (odtwarzanie/wstrzymanie muzyki itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcji Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji Asystenta Google i funkcji pomocy głosowej (Google app, Siri) nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Jeżeli do lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego zostanie przypisana funkcja Google Assistant i zestaw słuchawkowy jest połączony z iPhone/iPod touch za pomocą Bluetooth, funkcja Google Assistant nie może być używana.
- Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest ustawiona na Asystenta Google i zestaw słuchawkowy jest podłączony do iPhone/iPod touch za pomocą połączenia Bluetooth, jeśli funkcja słuchawki zestawu słuchawkowego bez Asystenta Google zostanie zmieniona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, przypisanie funkcji do słuchawki zestawu słuchawkowego z Asystentem Google zostanie automatycznie usunięte.
- Jeżeli lewa słuchawka zestawu słuchawkowego jest ustawiona dla Asystenta Google, funkcja Service Link jest automatycznie wyłączana.
- Jeżeli funkcja Service Link zostanie włączona po ustawieniu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego dla funkcji Asystenta Google, funkcja lewej słuchawki powróci do ustawienia fabrycznego (odtwarzanie/wstrzymanie muzyki itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego. Jeżeli użyjesz Asystenta Google podczas aktualizacji oprogramowania, wskazówka głosowa „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki zestawu słuchawkowego).
Gdy użyjesz Asystenta Google, wypowiadając „Ok Google”, itd., wskazówka głosowa nie będzie odtwarzana.
- Funkcja Asystenta Google może nie być dostępna w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.
- Funkcja obsługi zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.

● Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Korzystanie z Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
3. Wybierz Zainstaluj.
4. Wybierz Otwórz.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację Amazon Alexa.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku **3** , aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.


W przypadku wcześniejszego skonfigurowania funkcji Amazon Alexa, ale skonfigurowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby działał inaczej niż Amazon Alexa, ponownie skonfiguruj lewą lub prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego dla funkcji Amazon Alexa.

3 Wykonaj konfigurację początkową dla funkcji Amazon Alexa.

1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].



2. Na ekranie [Which device would you like to set up?], wybierz [Headphones].

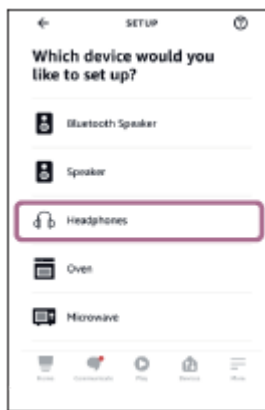

3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [LinkBuds].



Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [LinkBuds] w [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.


4. Na ekranie [Set up Alexa on your LinkBuds] dotknij opcji [CONTINUE].



5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].




6. Na ekranie [Setup Complete], dotknij [DONE].

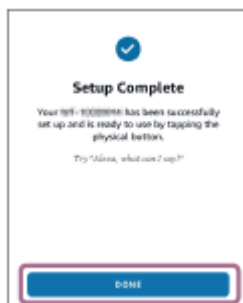

Po zakończeniu wstępnych ustawień, funkcja prawej słuchawki zestawu słuchawkowego (lub na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, jeśli do wstępnych ustawień założono tylko lewą słuchawkę zestawu) zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

4 Wypowiedz słowo aktywujące (*) („Alexa”) lub użyj zestawu nagłownego, do którego przypisana jest funkcja Amazon Alexa, aby użyć funkcji Amazon Alexa.

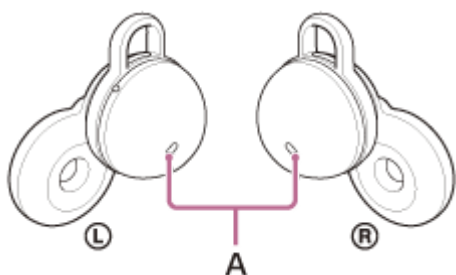


A: mikrofony (lewy, prawy)

- Dotknij zestaw słuchawkowy lub obszar wokół ucha dwa razy szybko (w odstępie około 0,2 sekundy), aby wydać polecenie głosowe.

Przykład:

„Jaka jest pogoda”

„Odtwarzaj muzykę (**)”

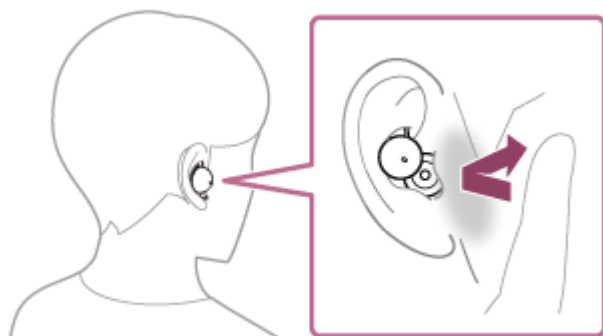

- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

** Wymaga subskrypcji Amazon lub Prime Music.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Wskazówka

- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisano funkcję Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).

Uwaga

- Podczas konfigurowania zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa, to która słuchawka (lewa lub prawa) zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Amazon Alexa zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Jeżeli funkcję Amazon Alexa przypisano do jednej ze słuchawek zestawu słuchawkowego i przypisanie przełączono na drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego, funkcja słuchawki po stronie przed zmianą powróci do ustawienia fabrycznego (odtwarzanie/wstrzymanie muzyki itd.). Można przywrócić słuchawkę do poprzedniej funkcji, zmieniając ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcji Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji Amazon Alexa i funkcji pomocy głosowej (Google app, Siri) nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcja Alexa i jej funkcjonalność może różnić się w zależności od lokalizacji.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.


W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego jako funkcję asystenta głosowego.


Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Kiedy Android smartfon jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, szybko dwa razy dotknij zestaw słuchawkowy, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

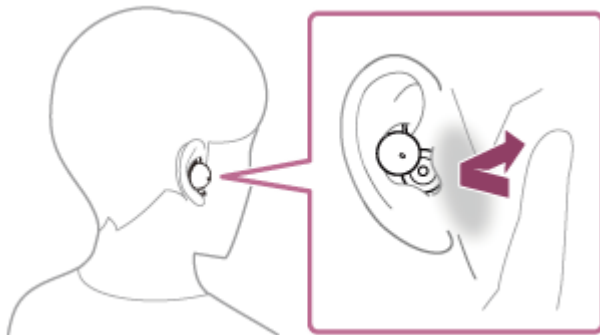

Google app zostanie aktywowana.

5 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

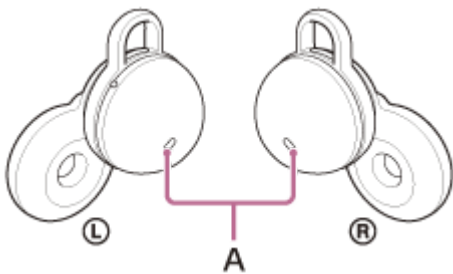

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Funkcji asystenta głosowego (Google app) i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcji asystenta głosowego (Google app) i funkcji Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego jako funkcję asystenta głosowego.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, szybko dwa razy dotknij zestaw nagłowny, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

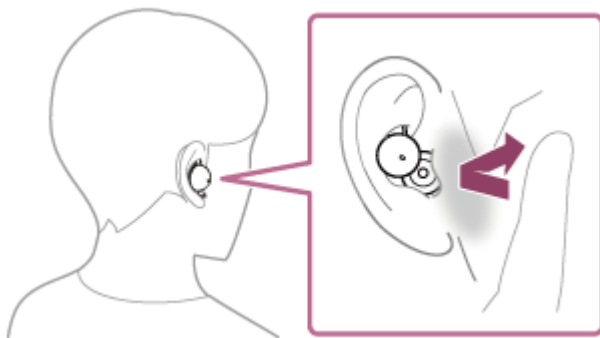

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

5 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu nagłownego.

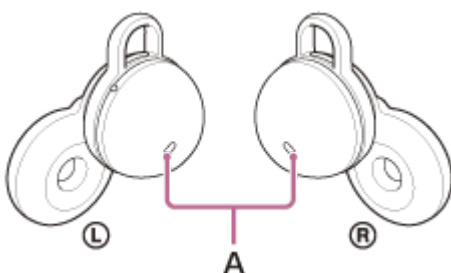

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Można także anulować polecenie głosowe, dotykając szybko 3 razy zestaw nagłowny, do którego przypisano funkcję asystenta głosowego lub obszar przy uchu (w odstępie około 0,2 sekundy).

Uwaga

- Funkcji asystenta głosowego (Siri) i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Funkcji asystenta głosowego (Siri) i funkcji Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu nagłownego w tym samym czasie.
- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego
- Ustawienie funkcji Quick Access
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie automatycznego wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Włącz/wyłącz Service Link
- Włączenie/wyłączenie dotykania szerokiego obszaru
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu nagłownego a smartfonem
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlenie stanu ustawienia funkcji DSEE (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora graficznego
- Ustawienie funkcji DSEE (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Włączanie/wyłączanie adaptacyjnej kontroli głośności
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

- Informacje o wskazówkach głosowych
- Korzystanie z funkcji Quick Access
- Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru
- Informacje o trybie jakości dźwięku
- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Obsługiwane kodeki
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Informacje o funkcji DSEE
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
-

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym. Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie. Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

- 1 Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia zestawu nagłownego przed aktualizacją. Przy ustawieniach fabrycznych, gdy zestaw nagłowny nie jest noszony przez około 15 minut, wyłącza się automatycznie. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji. Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw nagłowny i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Nie rozpoczynaj aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii (*) na smartfonie. W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfona aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże, nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca wycieku dźwięku

- Gdy głośność zostanie zwiększona, dźwięk może przeciekać ze względu na strukturę części głośnika zestawu nagłownego. Należy uważać, aby głośność nie była zbyt wysoka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw słuchawkowy (łącznie z akcesoriami) wyposażony w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowa oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego.

Przechowuj zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu słuchawkowego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

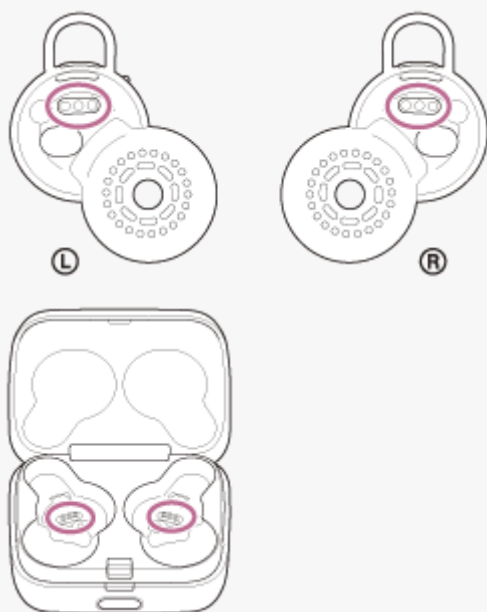

Gdy zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Obróć kanał wyjścia dźwięku w dół i delikatnie dotknij go około 10 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

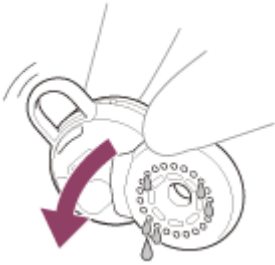

3. Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie dotknij je około 10 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Abym zapobiec spaleniulub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda, pot lub ciała obcych, takich jak kurz do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu nagłownego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.




- Umieszczenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

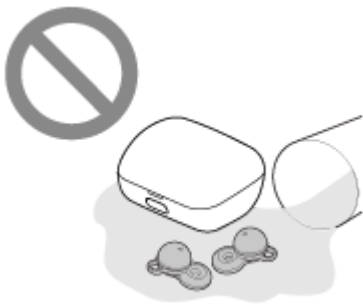

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Gdy zestaw nagłowny lub etui z funkcją ładowania ulegnie zamoczeniu

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu nagłownego nie można używać w wodzie.
Jeśli zestaw nagłowny nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
- Wnętrze kanałów wyjścia dźwięku i otwory wentylacyjne zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach wyjścia dźwięku lub otworach wentylacyjnych zestawu słuchawkowego pozostaną krople wody, tymczasowo mogą wystąpić następujące problemy, ale nie jest to usterka.
 - Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
 - Słychać niezwykle dźwięki.
 - Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu nagłownego


Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby chronić zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.



- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku ani mikrofonu zestawu nagłownego.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
 1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Obróć kanał wyjścia dźwięku w dół i delikatnie dotknij go około 10 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

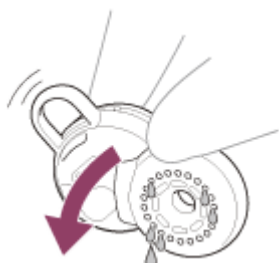

3. Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie dotknij je około 10 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.

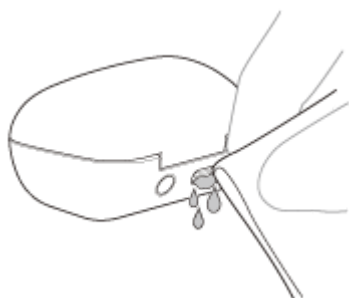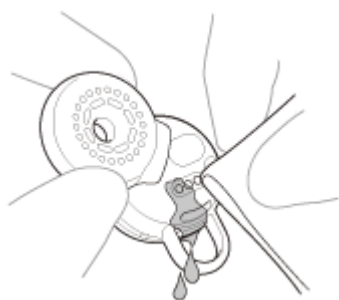

- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.
- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłownym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom.

Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji.

Uzyskaj dostęp do poniższego adresu URL, aby zapoznać się z treścią licencji.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.
- „DSEE” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

Nazwy systemów i nazwy produktów wskazane w tym Przewodniku pomocniczym są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. W niniejszej instrukcji nie używa się znaków TM i ®.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłownego.
Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
 - Nie można włączyć zestawu nagłownego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
 - Naładuj etui z funkcją ładowania.
 - Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
 - Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nie można przeprowadzić ładowania.

Wspólne

- Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Upewnij się, że lewa i prawa słuchawka zestawu nagłownego są prawidłowo umieszczone w etui z funkcją ładowania.
- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wsporniki dopasowane nie są prawidłowo zamocowane do zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może nie być ładowany za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Przechowując zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, sprawdź, czy wsporniki dopasowane są prawidłowo zamocowane.
- Gdy porty ładowania zestawu nagłownego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, zestaw nagłowny może nie być ładowany. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
 - Korektor graficzny
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Service Link
 - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- W przypadku korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego bezpośrednio po użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może wystąpić różnica w pozostałym poziomie naładowania akumulatora. Nie jest to usterka, ponieważ pozostały poziom naładowania akumulatora po jednej stronie zostanie zużyty.
- Po zakończeniu używania zestawu nagłownego, należy włożyć zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania. Jeśli zestaw nagłowny jest umieszczony w kieszeniach itp., zestaw nagłowny rozpoznaje, że jest noszony i może się przypadkowo włączyć.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Podczas rozmowy przez telefon dostępny czas pracy akumulatora jest krótszy niż podczas odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i próbując ponownie połączyć przez USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu nagłownego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką.
W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki, ale to nie jest usterka.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony

Wspólne

- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw słuchawkowy w etui z funkcją ładowania.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- Gdy włączony zostanie tryb Speak-to-Chat, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. W takim przypadku użyj zestawu słuchawkowego, aby wyjść z trybu Speak-to-Chat. Można użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby włączać lub wyłączać funkcję Speak-to-Chat.
- Gdy łączysz zestaw słuchawkowy z 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia, urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub wideo zostało zatrzymane. W takim przypadku, zestaw słuchawkowy pozostaje połączony z urządzeniem i połączenia nie można zmienić na inne urządzenie. Jeśli dźwięk z drugiego urządzenia nie jest słyszalny po zatrzymaniu odtwarzania na pierwszym urządzeniu, postępuj w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
 - Z aplikacji „Sony | Headphones Connect” sprawdź, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
 - Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
 - Zamknij aplikację na pierwszym urządzeniu.
 - Wybierz urządzenie, z którego chcesz odtwarzać z [Manage Connected Device] w [Device Currently Being Connected] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

Podczas podłączania do komputera

- W przypadku podłączania zestawu słuchawkowego do komputera, upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Uruchom ponownie aplikację z muzyką lub wideo.

Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- Gdy funkcja Service Link jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, używaj prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie można używać tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Gdy funkcja Asystenta Google lub Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu nagłownego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu nagłownego, użyj słuchawki do której przypisano funkcję Asystenta Google lub Amazon Alexa. Można zmienić przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki.

Powiązany temat

- [Używanie tylko jednej słuchawki zestawu nagłownego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Niski poziom dźwięku

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszach, można nie uzyskać odpowiedniej jakości lub głośności dźwięku.
Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Pomimo tego, że funkcja regulacji głośności została przypisana do zestawu nagłownego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można dostosować głośność na zestawie nagłownym podczas odtwarzania muzyki lub rozmowy.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Wnętrze kanałów wyjścia dźwięku i otwory wentylacyjne zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach wyjścia dźwięku lub otworach wentylacyjnych zestawu słuchawkowego pozostaną krople wody, poziom dźwięku chwilowo obniży się, ale nie jest to usterka. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym.
W takim przypadku zwiększ głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu.
Jeśli dźwięk jest nadal cichy nawet po regulacji głośności w podłączonym urządzeniu, wyreguluj głośność za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Niska jakość dźwięku

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie prawidłowej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe. Jeżeli część zestawu słuchawkowego, z którego emitowany jest dźwięk nie jest prawidłowo skierowany w stronę kanału słuchowego, jakość dźwięku może być słaba lub dźwięk z lewej lub prawej strony może być nierówny.

W każdym z tych przypadków sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.

- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- Jeżeli podłączono zestaw słuchawkowy do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, zestaw słuchawkowy może nawiązać połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw słuchawkowy na „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)”.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

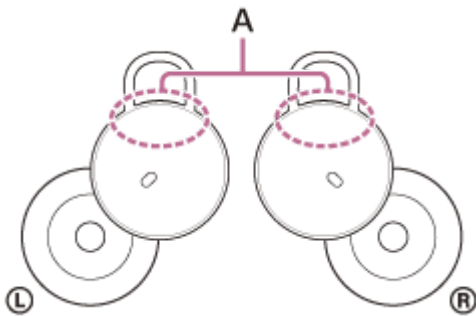

A: położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku przemieszczenie urządzenia Bluetooth bliżej anteny zestawu słuchawkowego może poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
- Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui, a następnie wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw nagłowny z urządzeniem Bluetooth.
- Wyłączenie Service Link w aplikacji „Sony | Headphones Connect” może zmniejszyć zanikanie sygnału audio.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Podczas odtwarzania muzyki słycać szum.

- Podczas korzystania z zestawu nagłownego podczas chodzenia lub biegania dźwięk wibracji może być słyszalny przez Twoje ciało, ale wynika to z właściwości produktu, a nie z usterki.
- Wnętrze kanałów wyjścia dźwięku i otwory wentylacyjne zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach wyjścia dźwięku lub otworach wentylacyjnych zestawu słuchawkowego pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Jeśli zasłonisz mikrofony lewej lub prawej słuchawki zestawu nagłownego lub jeśli chwycisz zestaw nagłowny w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Zestaw słuchawkowy nie przejdzie w tryb parowania, jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania na przykład, gdy wsporniki dopasowane nie będą prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego. Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy nie jest założony. Włóż zestaw nagłowny do uszu, aby go obsługiwać.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji do lewej i prawej słuchawki zestawu nagłownego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy przypisano do nich prawidłowe funkcje.
- Jeżeli funkcja dotknięcia szerokiego obszaru jest włączona (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i dotyk nie jest prawidłowo wykrywany przez zestaw słuchawkowy, można to poprawić zmieniając siłę dotknięcia lub jego miejsce. Zestaw słuchawkowy może również zareagować po dotknięciu 2 palcami.
- Gdy dotknięcie szerokiego obszaru jest wyłączone w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, dotknij zestawu słuchawkowego, aby go obsługiwać.
Jeżeli zestaw słuchawkowy nadal nie reaguje, dotknij mocniej w odstępie co około 0,2 sekundy.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Informacje o dotknięciu szerokiego obszaru](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Nie słyszeć osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia (*) aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (LinkBuds Hands-Free)], wybierz [Headset (LinkBuds Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie prawidłowej jakości dźwięku lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W każdym z tych przypadków sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.

- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo lub dotknięcie szerokiego obszaru działa nieintencjonalnie

- Dotknięcie szerokiego obszaru to funkcja, która wykrywa drgania wokół uszu za pomocą czujników przyspieszenia wbudowanych w zestaw słuchawkowy i określa operacje dotykania. Dlatego, czynności takie jak zakładanie lub zdejmowanie masek chirurgicznych lub okularów oraz żucie może zostać błędnie wykryte jako dotknięcie.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy często nie działa prawidłowo, można to poprawić przez użycie aplikacji „Sony | Headphones Connect” do wyłączenia dotknięcia szerokiego obszaru i włączenia dotknięcia zestawu słuchawkowego.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż zestaw nagłowny do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Pojawia się ból ucha

- Jeśli rozmiar wsporników dopasowanych nie pasuje do uszu, wymień wsporniki dopasowane na wsporniki o innym rozmiarze, aby były wygodniejsze i lepiej dopasowane do uszu. Rozmiar lewego i prawego wspornika dopasowanego może być inny.
 - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
 - Jeśli nosisz zestaw nagłowny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu nagłownego.
-

Powiązany temat

- [Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Zresetuj jedną ze słuchawek zestawu nagłownego na raz.

1 Włóż słuchawkę zestawu nagłownego do etui z funkcją ładowania.

Włóż tylko jedną słuchawkę zestawu nagłownego z powrotem do otworu etui z funkcją ładowania, włóż ją, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że jest zablokowana w etui z funkcją ładowania.

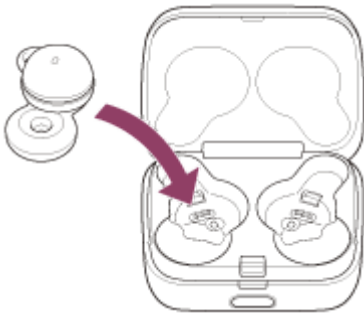

2 Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3 Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.



4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie powoli migać przez około 5 sekund.

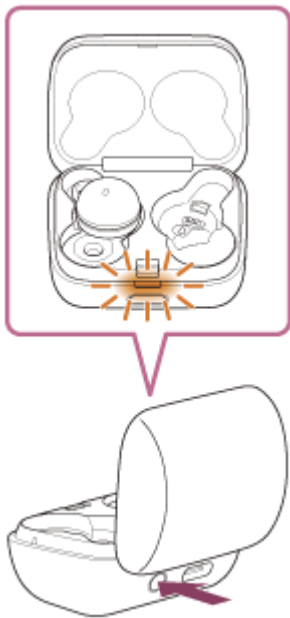

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Po zakończeniu resetowania, wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, aby pokazać poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego, a następnie zgaśnie.

- 5** Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.
- 6** Wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowania i ponownie rozpocznij operację od punktu **1** z drugą słuchawką.

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane. Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

1 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu nagłownego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, umieść prawą słuchawkę zestawu nagłownego w prawym otworze etui z funkcją ładowania, włóż słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie upewnij się, że słuchawki są zablokowane w etui z funkcją ładowania.



2 Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.




Po zamknięciu pokrywy, słuchawki zestawu słuchawkowego są prostowane i blokowane, nawet jeśli nie były wcześniej zablokowane w etui z funkcją ładowania.

3 Trzymaj etui z funkcją ładowania w dłoni i naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.




4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a następnie wskaźnik (pomarańczowy) zaczyna migać.

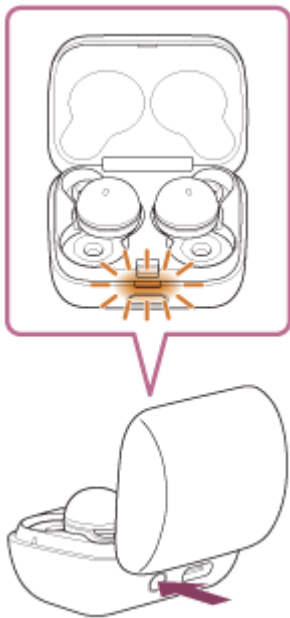

5 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.

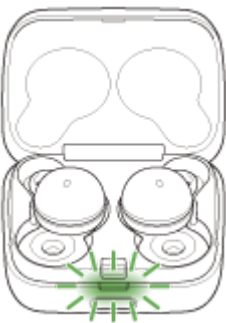

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o sparowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę sparowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu **5**, zestaw słuchawkowy nie został zresetowany. Spróbuj ponownie od kroku **4**.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.

- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 1,5 godz. (zestaw słuchawkowy)
Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Ok. 4,1 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wsporniki dopasowane (M)))
Ok. 34 g (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.2

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku (*1)

Pasma częstotliwości:

Pasma 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Zgodne profile Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwane kodeki (*3):

SBC
AAC

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

*1 Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.

*2 Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.

*3 Kodex: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)

(Na grudzień 2021)

5-031-119-81(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
LinkBuds

Tekst do wideo o tym, jak nosić zestaw słuchawkowy

Na tej stronie korzysta się z tekstu do opisanego nazw i kształtów części LinkBuds oraz treści wideo o tym, jak nosić LinkBuds.

Opis nazw części i kształtów

Trzymając stronę etui z funkcją ładowania z przyciskiem otwierania pokrywy skierowaną do siebie, otwórz etui z funkcją ładowania, przytrzymując przycisk otwierania pokrywy i odsuwając górną pokrywę od siebie.

Słuchawka zestawu słuchawkowego po prawej stronie etui z funkcją ładowania jest przeznaczona dla prawego ucha, a słuchawka po lewej stronie jest przeznaczona dla lewego ucha.

Każda słuchawka zestawu słuchawkowego składa się z części obudowy, która wystaje na zewnątrz jak kopuła oraz z części jednostki sterującej w kształcie pączka.

Wyjmując słuchawkę zestawu słuchawkowego, chwyć ją palcami za część obudowy.

W części obudowy znajduje się pierścień wykonany z materiału silikonowego, a na tym pierścieniu znajduje się wystająca półokrągła część.

Ten pierścień nazywa się wspornikiem dopasowanym.

Lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego można także odróżnić za pomocą dotyku.

W lewej słuchawce, w pobliżu podstawy półokrągłej części wspornika dopasowanego znajduje się bardzo mała wyczuwalna wypukłość.

Alternatywny tekst do wideo

Tytuł wideo

„LinkBuds Zakładanie zestawu słuchawkowego - Wymiana wsporników dopasowanych”.

Informacje w wideo są wyjaśnione jedynie za pomocą ilustracji.

Ten tekst będzie wyjaśniany w tej samej kolejności co w wideo.

Poniżej wyjaśniono, jak należy nosić zestaw słuchawkowy.

Chwyć palcami część obudowy słuchawki zestawu słuchawkowego, aby ją podnieść.

Wyrównaj część jednostki sterującej w kształcie pączka z otworem kanału słuchowego i włóż słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha.

Podczas wkładania słuchawki, upewnij się, że półokrągła część wspornika dopasowanego jest skierowana do góry.

Wciśnij półokrągłą część do ucha, aby zakończyć zakładanie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Jeśli półokrągła część znajdzie się w uchu, a słuchawka zestawu słuchawkowego nie wypada z ucha nawet podczas potrząsania głową, oznacza to, że została założona prawidłowo.

Jeśli wydaje się, że słuchawka zestawu słuchawkowego nie jest dopasowana, np. jeśli półokrągłej części nie można włożyć do ucha lub dopasowanie półokrągłej części jest tak luźne, że słuchawka zestawu słuchawkowego sprawia wrażenie, jakby wypadła z ucha, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego i wymienić wspornik dopasowany na taki o odpowiednim rozmiarze.

Rozmiar, który pasuje do ucha, może być inny dla ucha lewego i prawego.

Aby wyjąć słuchawkę zestawu słuchawkowego, chwycić palcami część obudowy i wyciągnij słuchawkę z ucha.

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dotyczące wsporników dopasowanych.

Rozmiar wspornika dopasowanego zmienia się w zależności od rozmiaru półokrągłej części.

Wsporniki dopasowane rozmiaru M są przymocowane do zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Wsporniki dopasowane w innych rozmiarach znajdują się w małym, prostokątnym pudełku.

Wsporniki dopasowane są wspólne dla lewej i prawej strony.

Dotknij półokrągłych części, aby poczuć różnicę między rozmiarami.

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dotyczące wymiany wsporników dopasowanych.

Aby wyjąć wspornik dopasowany ze słuchawki zestawu słuchawkowego, chwycić półokrągłą część i pociągnij ją w dół w kierunku wystającej części obudowy.

Po wyjęciu wspornika dopasowanego zwróć uwagę na cienki występ znajdujący się w miejscu, gdzie wspornik dopasowany był zamocowany.

Na dole półokrągłej części wspornika dopasowanego znajduje się otwór, w który można włożyć cienki występ na obudowie.

Podczas przymocowywania wspornika dopasowanego, przełóż występ na obudowie przez ten otwór, aby zamocować wspornik dopasowany na miejscu.

Upewnij się, że wspornik dopasowany nie jest przymocowany w nieco innej pozycji.

Jeśli wspornik dopasowany zostanie przymocowany nieprawidłowo, zestaw słuchawkowy nie zmieści się w etui z funkcją ładowania i nie można go ładować ani parować z innymi urządzeniami.

Upewnij się, że cienki występ został prawidłowo wprowadzony przez otwór.

Po wymianie wspornika dopasowanego lekko pociągnij półokrągłą część i sprawdź, czy się nie przesuwa.

Na końcu pojawia się logo firmy Sony i film się kończy.