

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel. A headset 4.1.0 vagy újabb szoftververziójának nagyobb tartalomfrissítései támogatottak. Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kezdeti lépések

[A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

Mellékelt tartozékok

— [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

— [A headset behelyezése a hordozókba](#)

Részegységek és kezelőszervek

— [A részek helye és funkciója](#)

— [A jelzőfény](#)

Áramellátás/töltés

[A headset töltése](#)

[Rendelkezésre álló működési idő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval kompatibilis Android-eszközök

[Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

[Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)

[Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval nem kompatibilis Android-eszközök

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

[iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)

Egyéb BLUETOOTH-eszközök

[Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel](#)

[Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

[A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre](#)

[A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz](#)

[A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

[Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zajszűrés funkció

[Mi a zajszűrés?](#)

[A zajszűrés funkció használata](#)

[Az Automatikus MI zajszűrés funkció](#)

[A zajszűrés funkció optimalizálása a viselő igényeinek megfelelően \(NC-optimalizáló\)](#)

A környezet hangjainak hallgatása

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

[A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE HX funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(a Google Assistant\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Amazon Alexa\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset nincs bekapcsolva.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A töltés túl sokáig tart.](#)
- [A headsetet nem ismeri fel a számítógép.](#)
- [A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.](#)

Hang

- [Nincs hang.](#)
- [Alacsony hangerő](#)
- [Gyenge minőségű hang](#)
- [A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)

BLUETOOTH

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal \(NFC\).](#)
- [Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat](#)
- [Torz a hang](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)

[A headset nem működik megfelelően.](#)

[Nem hallható a hívók hangja](#)

[Halk a hívó hangja](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headseten keresztül.

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás)
- BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva)
- BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetésekor: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzésekor: „Battery level high” (Magas) / „Battery level medium” (közepes) / „Battery level low” (alacsony töltöttség)
- Alacsony töltöttségi állapot által előidézett automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet)
- A zajszűrő funkció bekapcsolásakor: „Noise canceling” (Zajkioltás)
- A környezeti hang üzemmód bekapcsolásakor: „Ambient sound” (Környező hang)
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód kikapcsolásakor: „Off” (ki)
- Az NC-optimalizáló elindításakor: „Optimizer start” (Optimalizáló indítása)
- Az NC-optimalizáló befejezésekor: „Optimizer finished” (Optimalizáló befejezve)
- Ha a Google Assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Google Assistant gombjának megnyomására sem: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Amazon Alexa gombjának megnyomására sem: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobileszköz nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A csomag tartalmának ellenőrzése


A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
Micro-USB-kábel (kb. 50 cm) (1)




Fejhallgatókábel (kb. 1,5 m) (1)

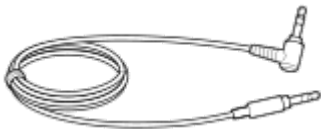

Hordozótok (1)



Dugó-adapter repülőgépen történő használathoz (1)



Áttekintő útmutató (1)

Használati útmutató (1)


Egyéb dokumentumok (1 készlet) (*)

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nincs mellékelve.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2


A headset behelyezése a hordozótokba

Amikor befejezte a headset használatát, csukja össze, és helyezze be a mellékelt hordozótokba az alábbi módon.

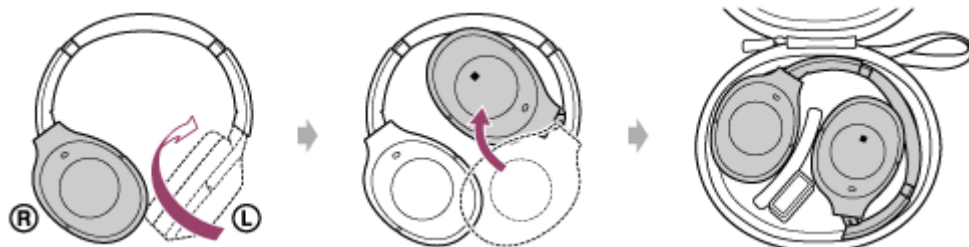


A repülőgépen történő használatra szolgáló dugóadapter tárolása

Helyezze a repülőgépen történő használatra szolgáló dugóadaptert a hordozótokban található tartóba az alábbi módon.

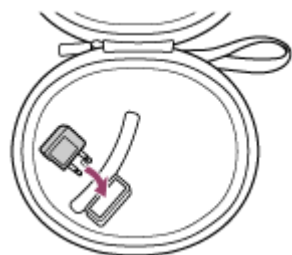

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A részek helye és funkciója

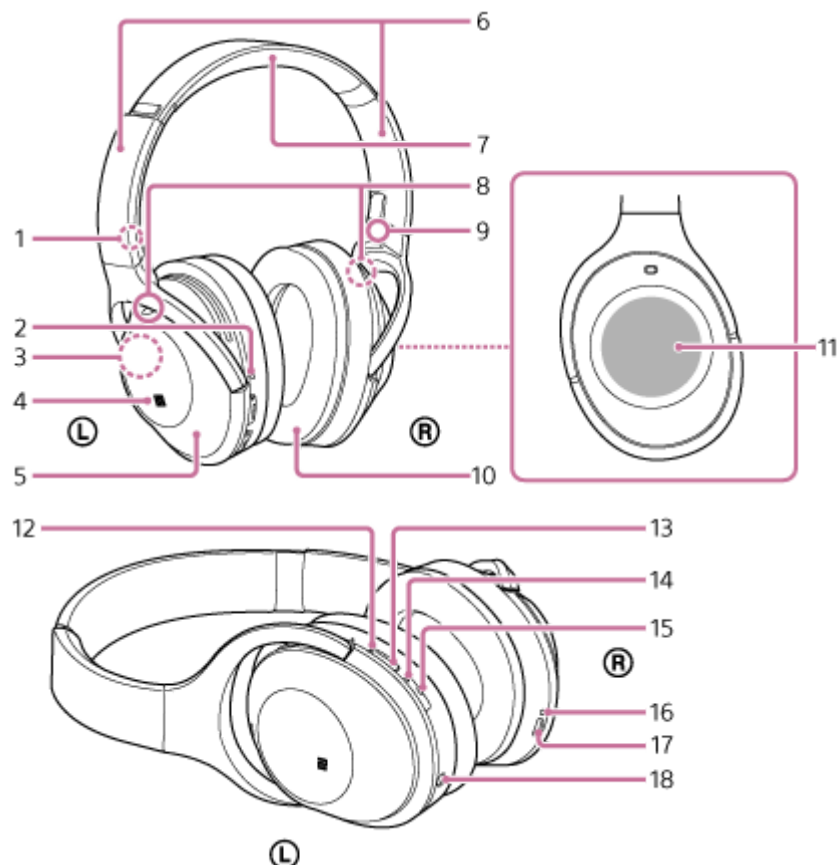

1. L jel
2. Kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
3. Beépített antenna
Egy BLUETOOTH-antenna van beépítve a készülékbe.
4. N jel
5. Ⓛ bal oldali egység
6. Csúszka
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
7. Fejpánt
8. Mikrofon
Érzékel a hangját (telefonhívás közben) és a zajt (a zajszűrő funkció használatakor).
Használja telefonálás közben a bal és a jobb oldali egység mikrofonjait is.
9. R jel
10. Ⓜ jobb oldali egység
11. Érintésérzékelős vezérlőpanel
12. Jelzőfény (zöld/sárga)
Zöld: megjeleníti a zajszűrő állapotát.
Sárga: megjeleníti a környezeti hang üzemmód állapotát.
13. NC/AMBIENT (zajszűrő/környezeti hang üzemmód) gomb
14. Jelzőfény (kék/vörös)
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
15. ⏻ (bekapcsoló) gomb

16. Jelzőfény (vörös)

Töltés közben vörös színben gyullad ki.

17. Micro-USB-port

Csatlakoztasson egy számítógépet a porton keresztül a mellékelt micro-USB kábellel a headset töltéséhez.

18. INPUT csatlakozó

A mellékelt fejhallgatókábel segítségével zenelejátszó stb. csatlakoztatható ehhez az aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a zenelejátszó csatlakozóját kattanásig bedugja az aljzatba. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be/ ● : Vörösén kapcsol be/ ● : Zölden kapcsol be/ ● : Sárgán kapcsol be/-: Kikapcsol

Jelzőfény (kék/vörös) a gomb mellett

Bekapcsolás

● – ● (két alkalommal felvillan)

Kikapcsolás

 (körülbelül két másodpercig világít)

BLUETOOTH-állapotjelzés

- Párosítás üzemmód

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Nincs csatlakoztatva

● -- ● -- ● -- ● (körülbelül egy másodperces időközökkel)

- Kapcsolódási folyamat befejezve

● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül öt másodpercig)

- Csatlakoztatva

● --- (körülbelül öt másodperces időközökkel) --- ●

- Bejövő hívás

● ● ● ● ● ● ● ●

Egyebek

- Inicializálás befejezve

● ● ● ●

Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Jelzőfény (piros) a micro-USB-port mellett

Hátralévő akkumulátor-üzemidő jelzése

- Magas

● -- ● -- ●

- Közepes

● -- ●

- Alacsony (töltés szükséges)

●

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Töltés

- Töltés közben



A töltés befejezésekor kialszik.

- A töltés rendellenesen zajlik



Jelzőfény az NC/AMBIENT gomb mellett

Zajszűrési funkció (zöld)

- Zajszűrés be



- Zajszűrés ki



További részletek: „[Mi a zajszűrés?](#)”.

Környezeti hang üzemmód (sárga)

- Bekapcsolva



- Focus on Voice



- Gyors fülelés üzemmód



A Focus on Voice-ra történő váltáshoz használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

További információ: „[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)”.

Tipp


- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény kékről vörösre változik, kivéve, ha a készülék párosítás üzemmódban van.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headset töltése

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz. A headsetet a mellékelt micro-USB kábellel töltheti fel.

- 1 **Csatlakoztassa a mellékelt micro-USB kábelt a headsethez, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.**

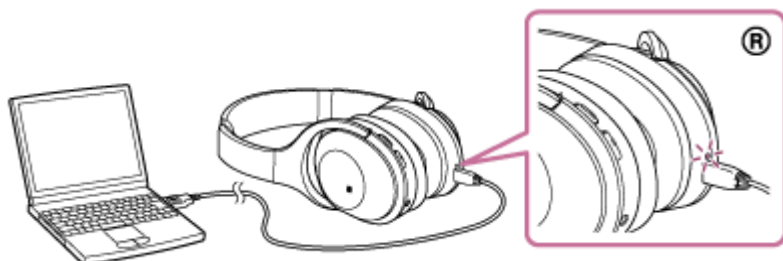

- A headset jelzőfénye (vörös) világít.
- A töltés körülbelül 4 óráig (*) tart, és a (piros) jelzőfény automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. Az idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.

Tipp

- A headsetet a mellékelt fejhallgató kábellel töltés közben is használhatja.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használják, az akkumulátor gyorsan lemerülhet, azonban néhány újratöltést követően javul az akkumulátor működési ideje.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül, miközben a headsethez csatlakozik, a töltés nem megy végbe megfelelően. Töltés előtt ellenőrizze a számítógép beállítását. A jelzőfény (vörös) akkor is automatikusan kialszik, ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül. Ilyen esetben töltsse fel újra a headsetet.
- A headsetet nem lehet működtetni (bekapcsolás, BLUETOOTH-párosítás és kapcsolat, zenelejátszás stb.) töltés közben vagy a töltés befejezése után, ha az továbbra is csatlakoztatva van a számítógéphez.
- A zajsűrő funkció nem használható töltés közben vagy a töltés befejezése után, ha a headset továbbra is csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, előfordulhat, hogy a jelzőfény (piros) annak ellenére kialszik vagy villog, hogy a töltés nem fejeződött be. Ebben az esetben töltsse fel újra a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C tartományát.
 - Probléma van az akkumulátorral.

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, lehet, hogy a jelzőfény (vörös) nem gyullad ki, amikor a micro-USB kábelt csatlakoztatja a headset töltéséhez. Ebben az esetben ne húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből: várjon néhány percet, amíg a jelzőfény (vörös) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütődésnek. Soha ne hagyja a headsetet a közvetlen napsütésben parkoló autóban.
- Csak a mellékelt micro-USB kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem végezhető el megfelelően a töltés.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Rendelkezésre álló működési idő

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

BLUETOOTH-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	DSEE HX	Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTO/KI	Zajszűrés funkció: BE	Max. 28 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 20 óra
		KI	Max. 34 óra
SBC/AAC	AUTO	Zajszűrés funkció: BE	Max. 24 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 18 óra
		KI	Max. 30 óra
	KI	Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 22 óra
		KI	Max. 38 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 70 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 22 óra
KI	Max. 38 óra

Készenléti idő

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 40 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
KI	Max. 200 óra

Vezetékes kapcsolat (bekapcsolva)

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 40 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
KI	Max. 50 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy válthat át a DSEE HX funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.


Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)




Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2


Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése


Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor bekapcsolja a headsetet vagy a headset bekapcsolt állapotában megnyomja a  gombot, a jelzőfény (kék) kétszer felvillan, majd a jelzőfény (vörös) villog.

Ekkor hangos útmutatás is megszólal az akkumulátor töltöttségi szintjével kapcsolatban.

3-szor  - -  - -  : Magas „Battery level high” (Magas)

2-szer  - -  : Közepes „Battery level medium” (közepes)

1-szer  : Alacsony (töltés szükséges) „Battery level low” (alacsony töltöttség)

Ha az akkumulátor majdnem lemerült

A jelzőfény vörös színűre vált. Ha az akkumulátor lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.


iPhone Vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékhez van csatlakoztatva, az eszköz egy ikont jelenít meg, amely a képernyőn jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.


Kompatibilis eszközök

Hands-free Profile (HFP) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülék


iOS 10.2 vagy újabb

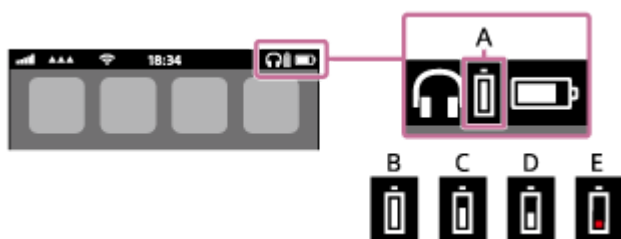

iOS 7.0 vagy újabb

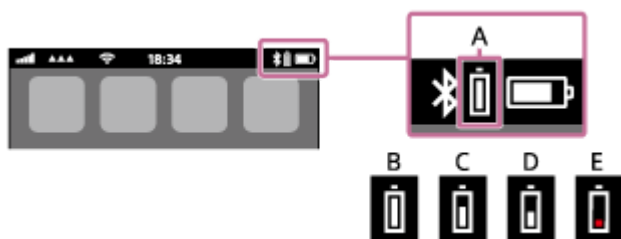

iOS 5.X / 6.X

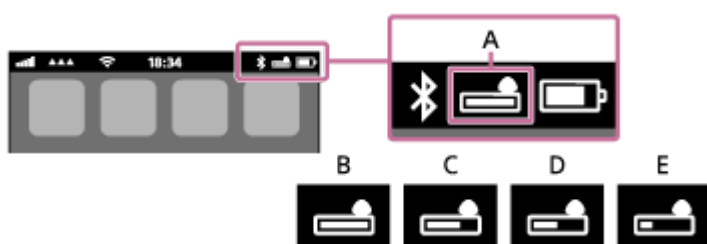

A: a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% és 70% között

C: 70% és 50% között

D: 50% és 20% között

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

Tipp

- Az akkumulátor energiaszintjét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Az Android rendszerű okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek támogatják ezt az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) profilt csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone vagy iPod touch készülékhez csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően fog megjelenni.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 1,5 A vagy 0,5 A áramerősségű tápellátást biztosító USB hálózati tápegységgel

Személyi számítógép

(2017 augusztusától)

Személyi számítógép, amely az alábbi, telepített operációs rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:

Operációs rendszer

(Windows használata esetén)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Mac használata esetén)


Mac OS X (10.9-es vagy újabb verzió)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

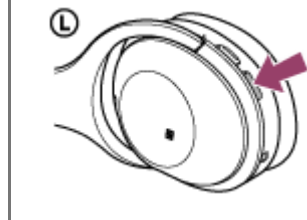


Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.

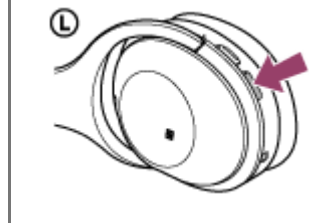

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsztűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz BLUETOOTH funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A BLUETOOTH funkció első használatakor előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt a kapcsolat engedélyezéséhez. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy BLUETOOTH-kapcsolatot.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrálta az eszközt, a későbbiekben nincs szükség regisztrációra. A megfelelő módszerrel csatlakoztathatja.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android™ 4.1 vagy újabb rendszert futtató NFC-kompatibilis okostelefonok


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció – például a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő párosítás – egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Válassza az [Setting] — [More] elemet.


3 Kapcsolja be az NFC-funkciót.

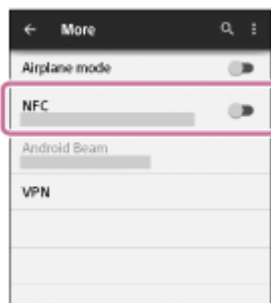

*A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.


4 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

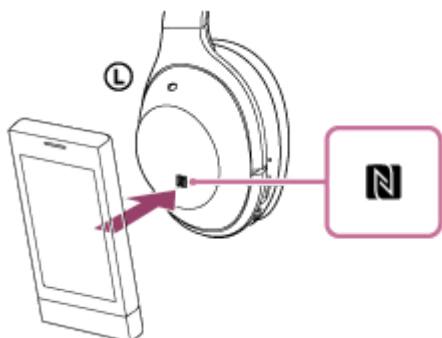

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a kék jelzőfény lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

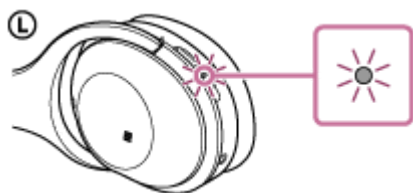

- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefon a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 4. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okosfont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okosfont tokban van, vegye ki a tokból.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okosfont a headsethez, az okosfont leállítja a más eszközökkel létesített BLUETOOTH-kapcsolatot, és a csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az okosfont leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2


Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.


1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

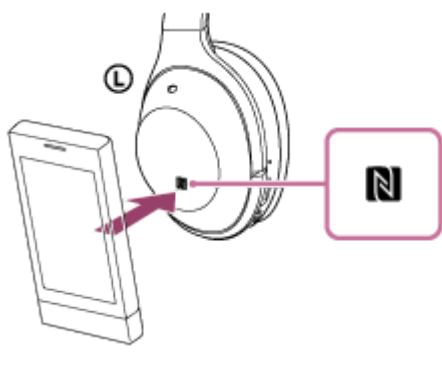

Megjegyzés

- Amennyiben a headseten az okostelefonról való leválasztása után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsolódik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás), kialszik a jelzőfény (kék), majd a headset kikapcsol.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha a headset csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközhöz, és hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, a headset a legutóbb hozzáérintett okostelefonhoz csatlakozik (egyérintéses csatlakoztatás váltása). Amikor azonban beszélgetést folytat a headsethez csatlakoztatott BLUETOOTH-mobiltelefonon, nem válthatja át egy érintéssel a BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha a headset egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz van csatlakoztatva, és az okostelefont hozzáérinti egy másik NFC-kompatibilis BLUETOOTH-headsethez vagy BLUETOOTH-hangszóróhoz, az okostelefon bontja a kapcsolatot a headsettel, és a megérintett BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik.

Megjegyzés

- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

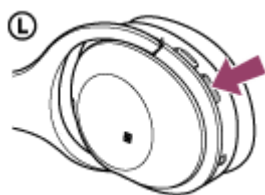


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

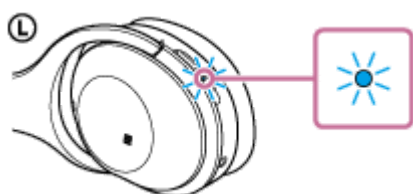


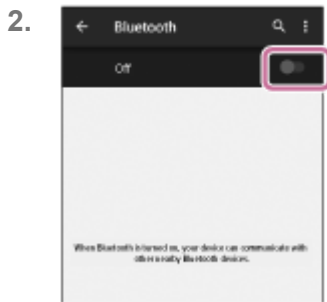
2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az okostelefonon.


1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.

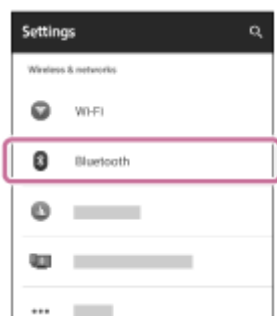

A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti  gombot.



4 Érintse meg a(z) [WH-1000XM2] elemet.

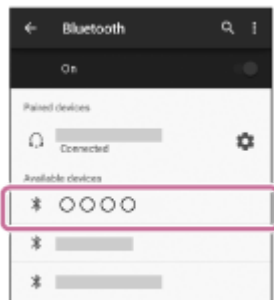

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: [„Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz”](#).

Ha a(z) [WH-1000XM2] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: [„A headset gyári értékekre állítása”](#).

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani. A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel
- A headset gyári értékekre állítása

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

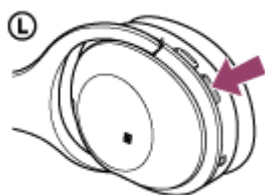

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

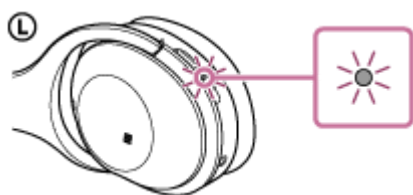



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.

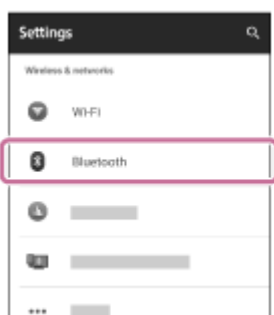


2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

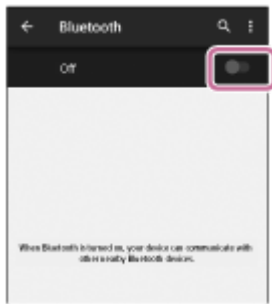

4 Érintse meg a(z) [WH-1000XM2] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

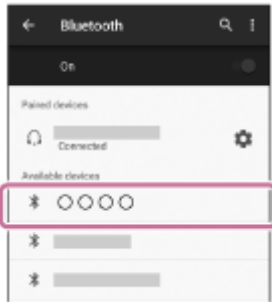

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okos telefont a headsethez, szüntesse meg a párosítást az okostelefonon, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone-készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

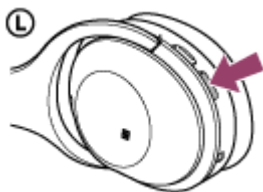

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

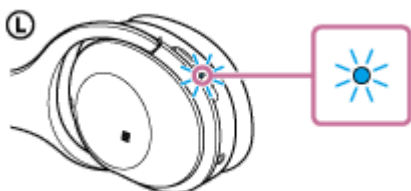


2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Válassza ki a BLUETOOTH beállítást az iPhone-készüléken.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).

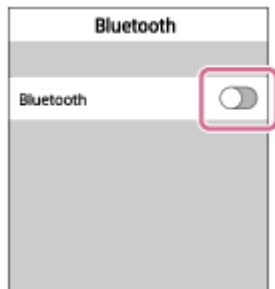

- 4 Érintse meg a(z) [WH-1000XM2] elemet.



Ha az iPhone kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM2] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- Ha a párosítási információk törölve lettek a headset gyári beállításokra való visszaállításával stb., törölje az iPhone-készülekről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra a két eszközt.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel
- Csatlakozás párosított iPhone készülékhez
- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A headset gyári értékekre állítása

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez


1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

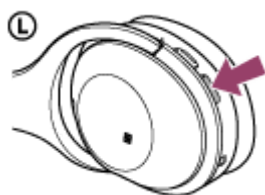

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

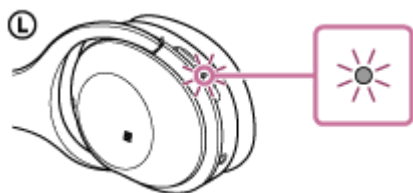



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).

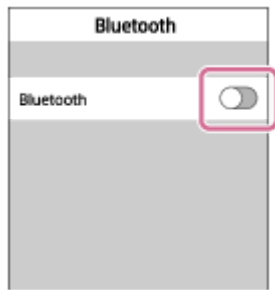

4 Érintse meg a(z) [WH-1000XM2] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).



Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a headsethez, szüntesse meg a párosítást az iPhone készüléken, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

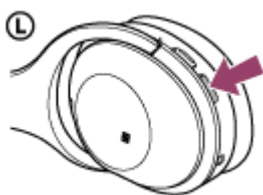


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

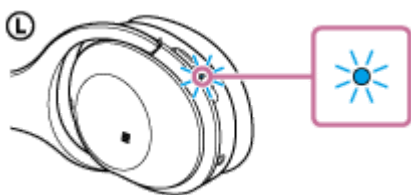


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

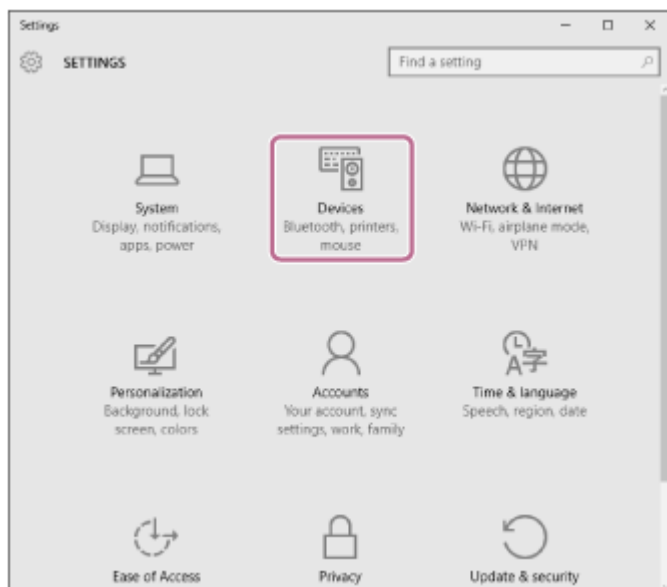

3. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, majd kattintson a [Bluetooth] gombra.

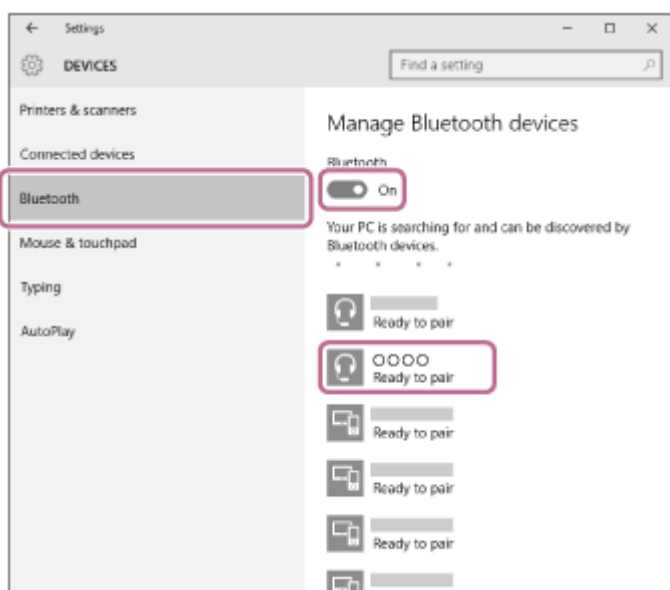

4. Válassza a(z) [WH-1000XM2] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

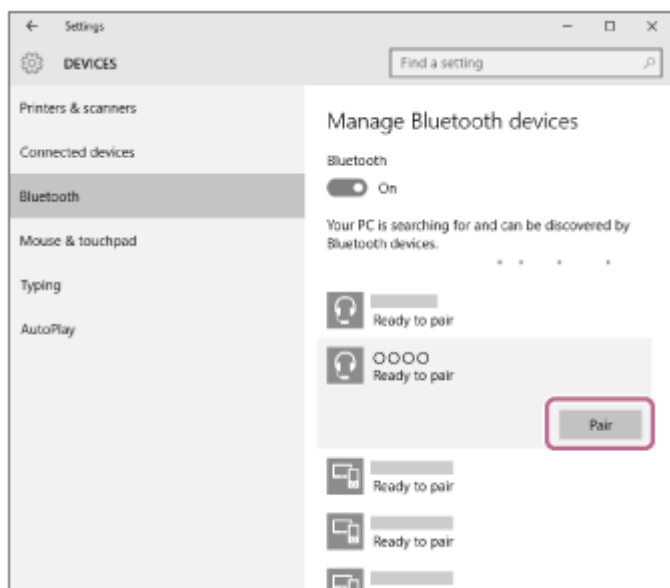

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM2] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

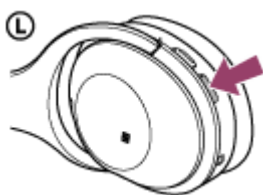


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

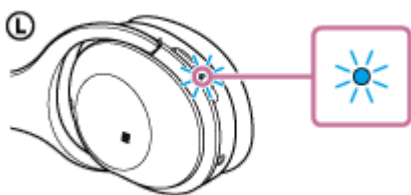


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

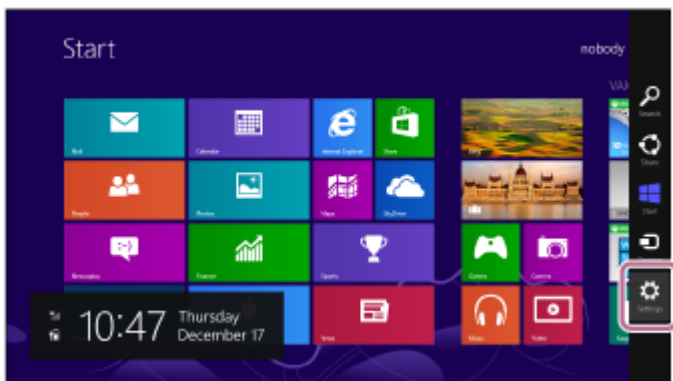


2. Válassza a [Change PC settings] elemet a [Settings] gombon.

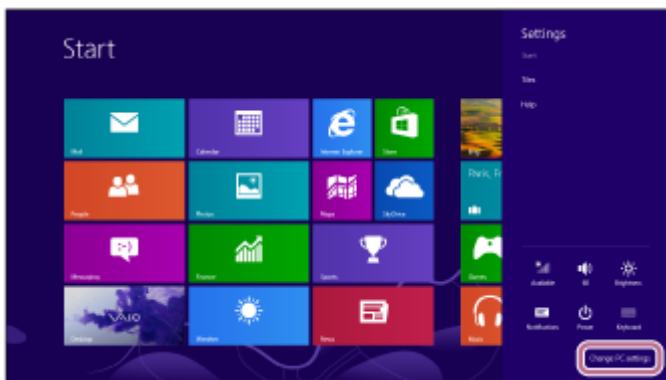

3. Válassza a(z) [Devices] – [PC settings] elemet.

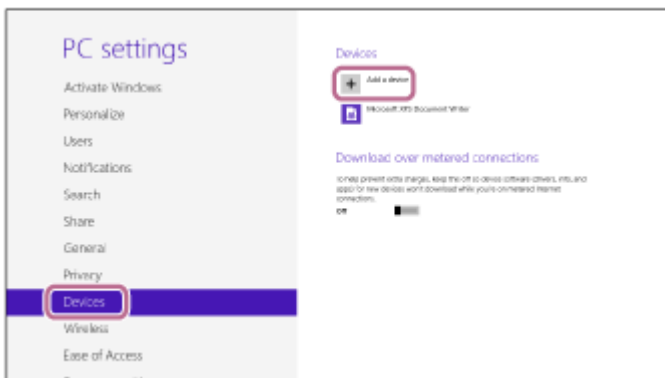

4. Válassza a(z) [Add a device] lehetőséget.
5. Válassza a(z) [WH-1000XM2] lehetőséget.

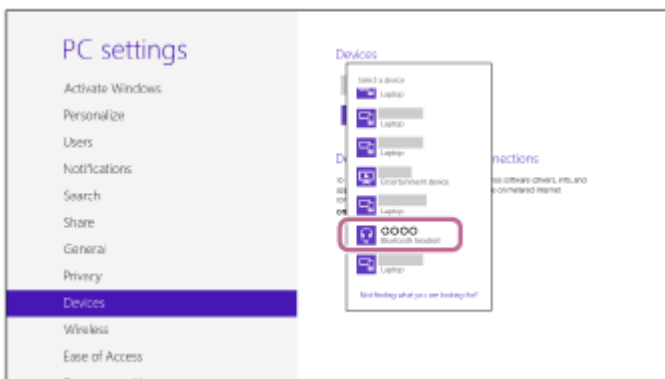

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM2] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percn belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszközzől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszközzől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszközzől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

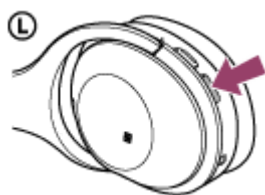


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

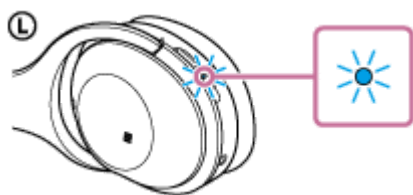


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

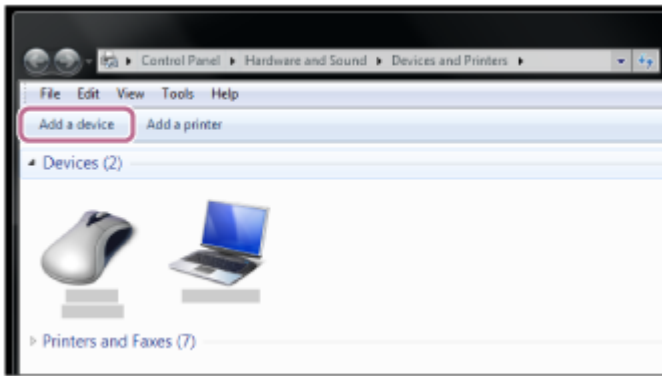

3. Válassza a(z) [WH-1000XM2] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.

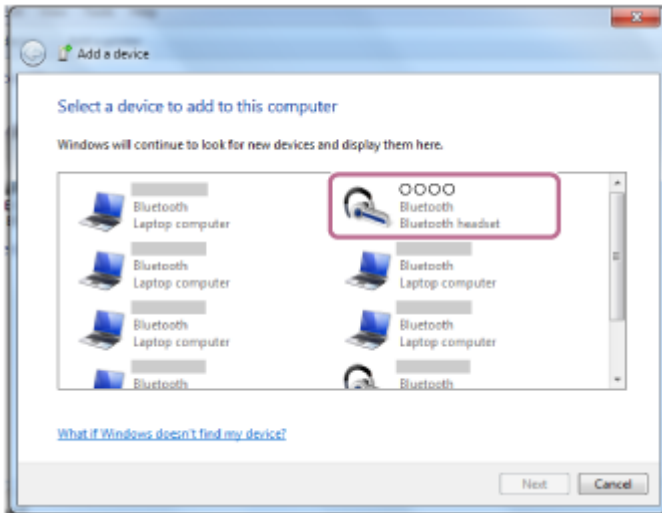

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM2] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percn belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani. A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

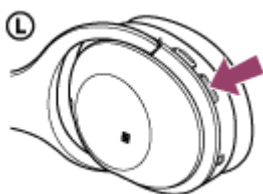

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

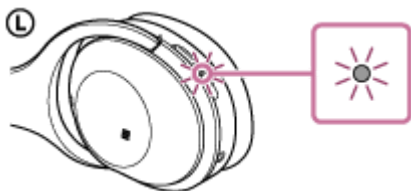


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

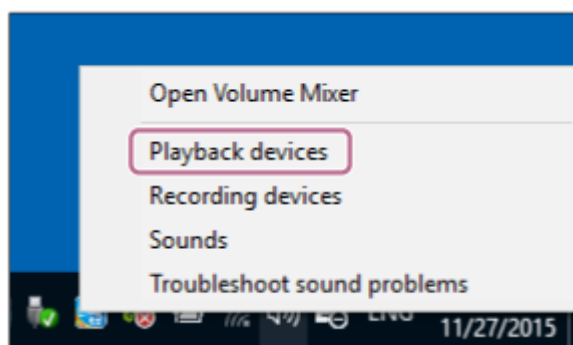


- Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-1000XM2] elemre.
Ha a(z) [WH-1000XM2] elem nem jelenik meg, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

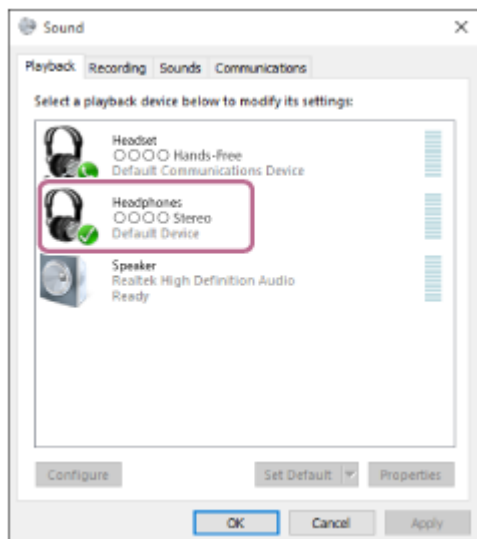

- Kattintson az [Connect] elemre.

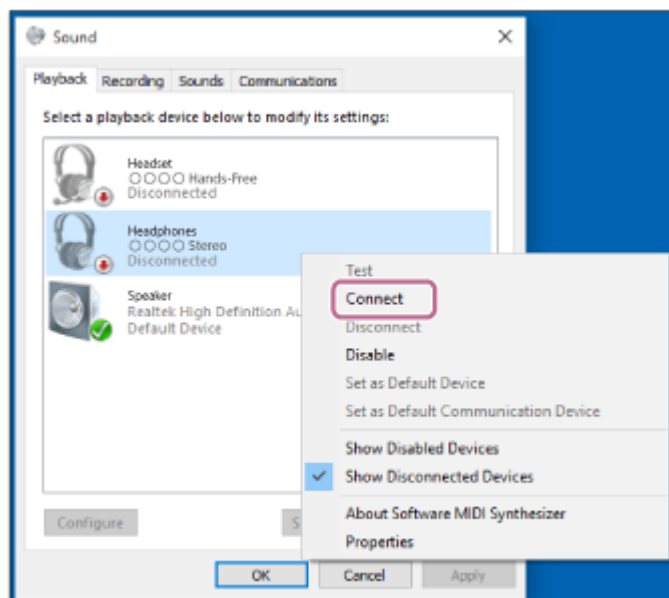

A kapcsolat létrejön.

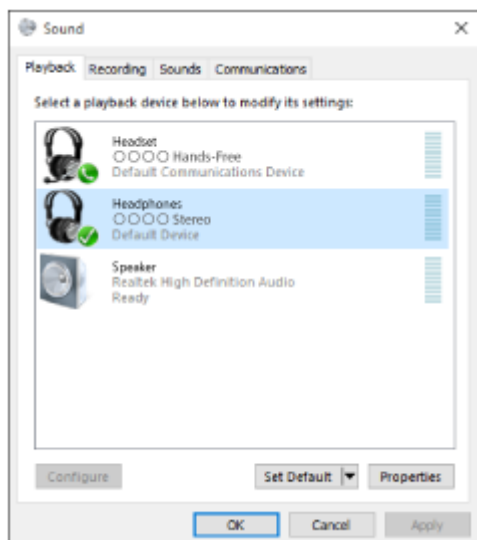

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

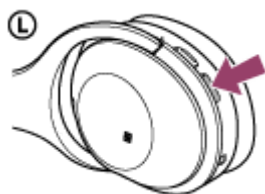

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

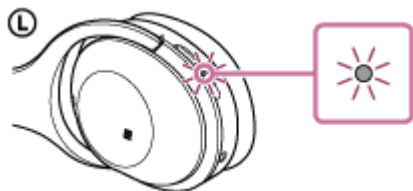

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.



Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a(z) [Desktop] elemet.
2. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.




3. Válassza a [Control Panel] elemet a [Settings] gombon.
4. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Devices and Printers] elemet.

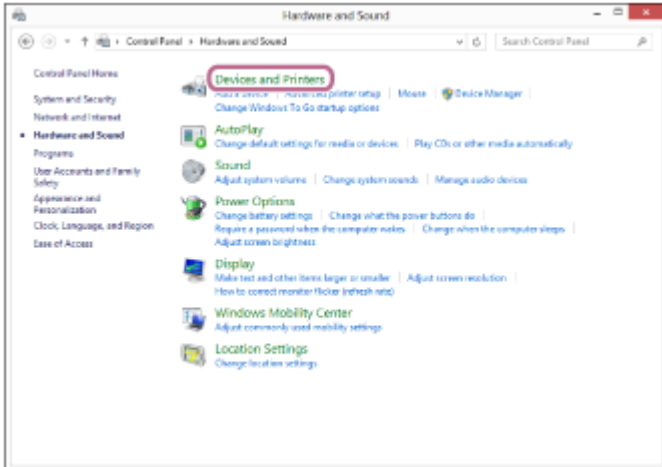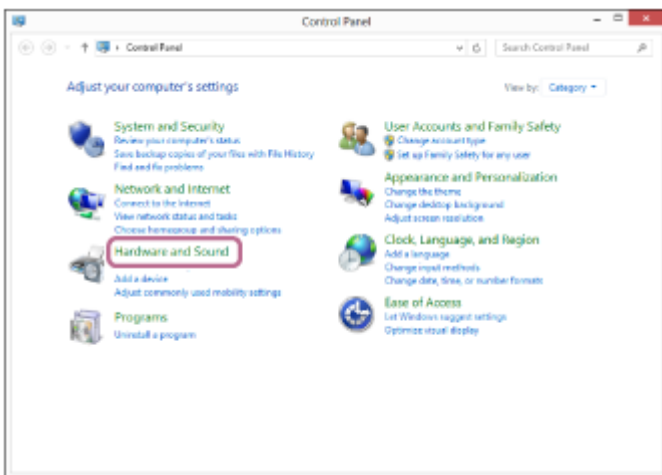

5. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-1000XM2] elemre a(z) [Devices and Printers] képernyőn.

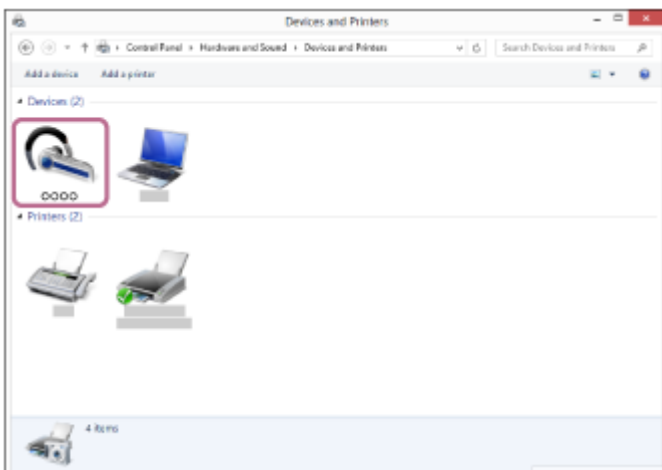

6. Válassza a [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device] elemet.

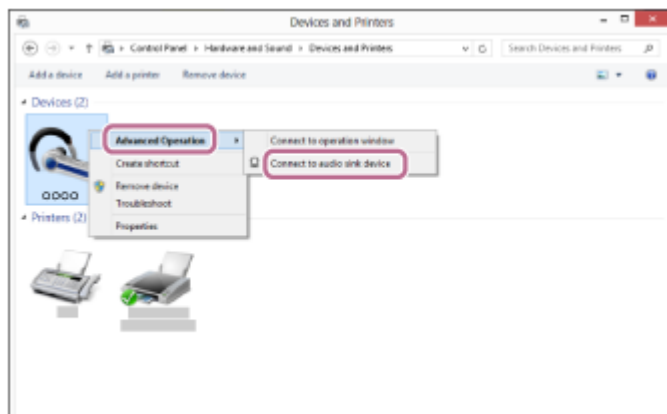

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

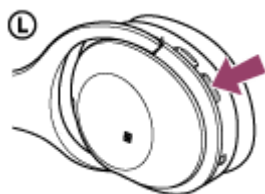

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

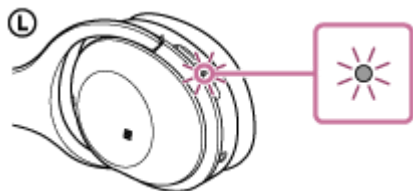


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán az eszköz [WH-1000XM2] elemére.

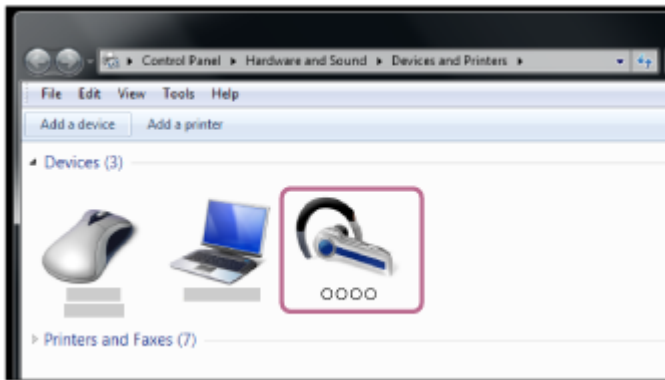

3. Kattintson az [Listen to Music] elemre.

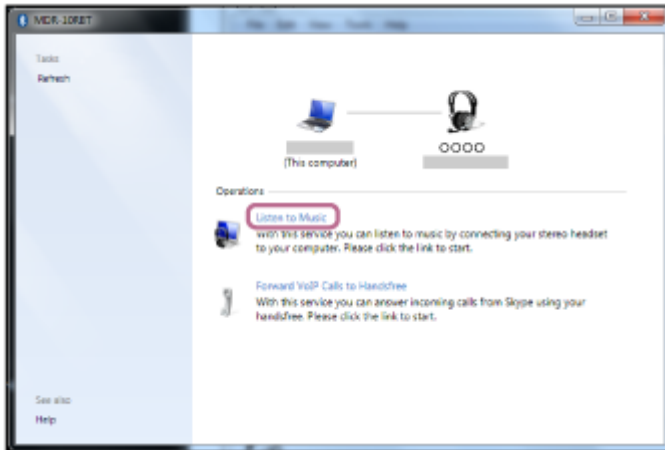

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A BLUETOOTH-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

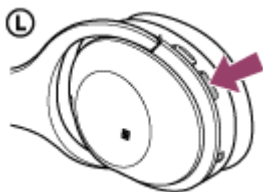

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

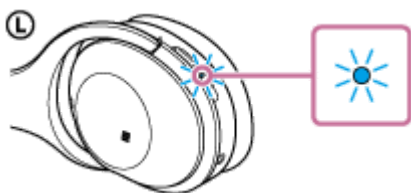

2 Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WH-1000XM2] az észlelhető eszközök listájában. Ha az eszköz nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a(z) [WH-1000XM2] lehetőséget.

Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amint párosították őket.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelte használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percn belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Amikor olyan BLUETOOTH-eszközzel végez párosítást, amely nem képes megjeleníteni az észlelt eszközök listáját, illetve nem rendelkezik kijelzővel, az eszközt úgy párosíthatja, hogy mind a headsetet, mind a BLUETOOTH-eszközt párosítás üzemmódba állítja. Ha a hozzáférési kulcs ilyenkor nem „0000”-ra van állítva a BLUETOOTH-eszközön, a párosítás nem végezhető el a headsettel.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2


Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

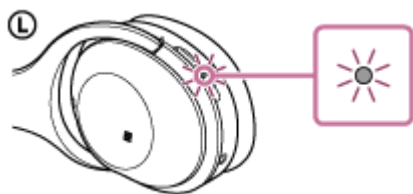

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a BLUETOOTH-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését a BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a BLUETOOTH-eszközt a headsethez, szüntesse meg a párosítást a BLUETOOTH-eszközön, majd hajtja végre újból a párosítást. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel](#)

- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre

Ha a headsetet 2 BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatja, azokat különbözőképpen használhatja. Az egyiket például zenét hallgathat (A2DP BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül), a másikkal pedig hívásokat kezdeményezhet (HFP- vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolattal).

Egy BLUETOOTH-zenelejátszó zenehallgatáshoz és egy BLUETOOTH-okostelefon telefonhívásokhoz való használatához a headsetet mindegyik készülékhez csatlakoztatni kell a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- 1 Párosítsa a headsetet egy zenelejátszóval és okostelefonnal/mobiltelefonnal.**
- 2 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headset és a BLUETOOTH-zenelejátszó között. A headsettel való BLUETOOTH-kapcsolat felépítéséhez üzemeltesse a zenelejátszót.**
- 3 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headset és a BLUETOOTH-okostelefon vagy -mobiltelefon között. A headsettel való BLUETOOTH-kapcsolat felépítéséhez üzemeltesse az okostelefont vagy mobiltelefont.**

Megjegyzés

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, automatikusan létrejön a HFP vagy HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. Ezzel egy időben az A2DP kapcsolat is automatikusan létrejöhet. Ha ez történne, válassza le a headsetet az okostelefonról vagy mobiltelefonról a telefon segítségével, majd csatlakoztassa újra az eszközöket a folyamat megismétlésével a 2. lépéstől kezdődően.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz

Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint automatikusan megtörténik a zenelejátszás és a telefonhívás funkciók csatlakoztatása is.

Ha külön többpontos csatlakoztatást szeretne létrehozni 2 okostelefonnal (az egyiket zenehallgatáshoz, a másikat pedig telefonhíváshoz), módosítsa az okostelefonok beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót rendelje az egyes okostelefonokhoz.


- 1 **Párosítsa a headsetet mindkét okostelefonnal.**
- 2 **Az egyik okostelefont használja arra, hogy a headsettel BLUETOOTH-kapcsolatot létesítsen.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Phone audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa: Csak „Media audio” (A2DP) csatlakoztatásához

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-1000XM2] mellett.



A [Paired Bluetooth device] képernyőn törölje a [Phone audio] elem jelölését.

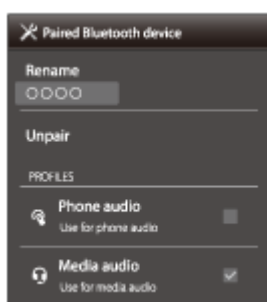

- 4 **Szakítsa meg az okostelefon BLUETOOTH-kapcsolatát.**
- 5 **A másik okostelefon használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**
- 6 **Szüntesse meg azon funkció bejelölését, amelyet nem kapcsolt ki a 3. lépésben.**
- 7 **Az első okostelefonnal létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**

Most a két okostelefon úgy csatlakozik a headsethez, hogy csak egy-egy funkció van engedélyezve rajtuk.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonokhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez

Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint automatikusan megtörténik a zenelejátszás és a telefonhívás funkciók csatlakoztatása is. Ha többpontos csatlakoztatást szeretne létesíteni egy Android-okostelefonnal és egy iPhone készülékkel úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az Android-okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztatja. Először az Android-okostelefont, majd az iPhone készüléket csatlakoztassa.

Az iPhone készüléket nem lehet úgy beállítani, hogy csak egy funkciót csatlakoztasson.


- 1 Párosítsa a headsetet az Android-okostelefonnal és az iPhone készülékkel is.**
- 2 Az Android-okostelefon használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**
- 3 A headsethez csatlakoztatott Android-okostelefonon szüntesse meg a [Phone audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa: Csak „Media audio” (A2DP) csatlakoztatásához

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-1000XM2] mellett.



A [Paired Bluetooth device] képernyőn törölje a [Phone audio] elem jelölését.

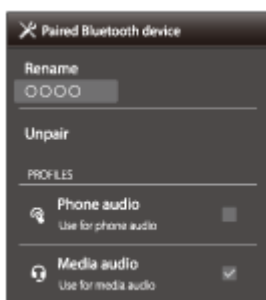

- 4 Az iPhone használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**

Az iPhone a headsethez mindkét funkcióval csatlakozik, azonban csak azon funkciót használhatja, amelynek a jelölését a 3. lépés során törölte.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a [Phone audio] (HFP) funkcióval csatlakoztat egy Android-okostelefont, a headset akkumulátorának töltöttségi szintje nem megfelelően fog megjelenni az iPhone-készüléken.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2


A mellékelt fejhallgatókábel használata

A headsetet az eszköz mellékelt fejhallgatókábelen keresztül való csatlakoztatásával és bekapcsolásával zajsűrős fejhallgatóként használhatja. A headset támogatja a nagy felbontású hanglejátszást, ha a mellékelt fejhallgatókábelen keresztül csatlakozik, és be van kapcsolva.

A headset bekapcsolásakor az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) világítani vagy villogni kezd.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt az INPUT csatlakozóhoz a mellékelt fejhallgatókábel segítségével.

Ügyeljen arra, hogy az L-alakú csatlakozót csatlakoztassa a lejátszóeszközhöz.

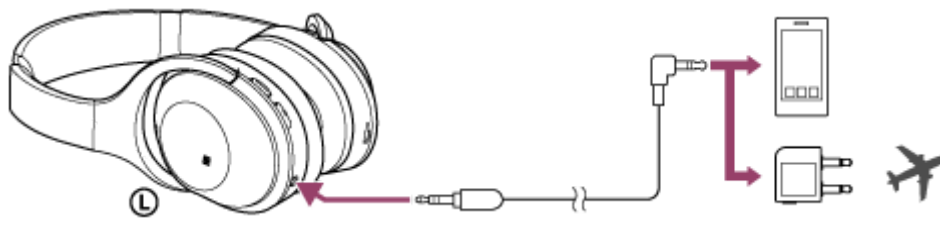

Tipp

- Akkor is hallgathat zenét a mellékelt fejhallgatókábel headsethez való csatlakoztatásával, ha a headset ki van kapcsolva. Ebben az esetben a zajsűrős funkció nem érhető el.
- Nagy felbontású zene hallgatásához vagy a zajsűrő funkció/környezeti hang üzemmód használatához kapcsolja be a headsetet.
- A repülőgép fedélzeti szórakoztató rendszerét a mellékelt, repülőgépen történő használatra szolgáló dugó-adapterrel használhatja.
- Ha be van kapcsolva, a headset automatikusan kikapcsol a mellékelt fejhallgatókábel leválasztásakor.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a fejhallgatóban. Fogadja a hívást az okostelefon vagy mobiltelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a fejhallgatóban hallhatja.
- Ha leválasztja a fejhallgatókábelt az okostelefonról vagy a mobiltelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgatókábelt használja.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik.
- A BLUETOOTH funkció nem használható.
- Az érintésérzékelős vezérlőpanelt csak Gyors fülelés üzemmódban működtetheti. A hangerőt, lejátszást, szüneteltetést stb. a csatlakoztatott eszközzel szabályozhatja.
- Az NC/AMBIENT gomb nem használható, amikor a headset kikapcsolt állapotban van.
- A fedélzeti szórakoztató rendszertől függően előfordulhat, hogy a repülőgépen történő használatra szolgáló dugó-adapter használata nem engedélyezett.



Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy BLUETOOTH-eszközön a BLUETOOTH-kapcsolat használatával. A BLUETOOTH-eszköznek az alábbi BLUETOOTH-profilokat kell támogatnia.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): lehetővé teszi kiváló minőségű hanganyagok élvezetét, vezeték nélkül.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): lehetővé teszi a hangerő beállítását stb.


A működtetés módja az adott BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

Állítson a fejpánt hosszán.

A headsetet az **L** jelzéssel a bal fülén, és az **R** jelzéssel a jobb fülén vegye fel. A headset **L** bal oldali egységén egy kitapintható pont található. Ügyeljen arra, hogy a headset viselése közben ne érintkezzen az érzékelős vezérlőpanellel.

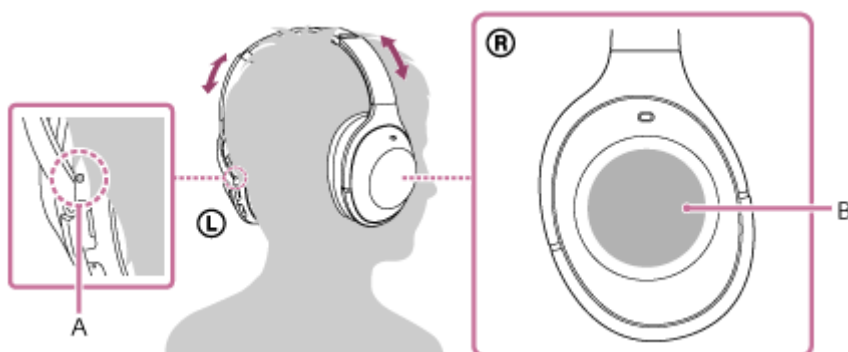

A: Kitapintható pont

B: Érzékelős vezérlőpanel

3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a BLUETOOTH-eszközön.

Állítsa be a hangerőt a BLUETOOTH-eszközön.

4 A hangerőt a jobb oldali egység érzékelős vezérlőpanelje segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartja az ujját a felfelé vagy lefelé történő pöccintés után, a hangerő folyamatosan változik.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét hallgathat, és egyéb műveleteket végezhet az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a BLUETOOTH-eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az Automatikus MI zajszűrési funkció](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Az audioeszköz vezérlése (BLUETOOTH-kapcsolat)


Ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja az AVRCP használatát, a headsettel is vezérelheti. Az elérhető funkciók a BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

Az érintésérzékelős vezérlőpanel a használat módjától függően az alábbiak szerint működik.

- Lejátszás/szüneteltetés: érintse meg duplán rövid ideig (körülbelül 0,4 másodperces időközzel).

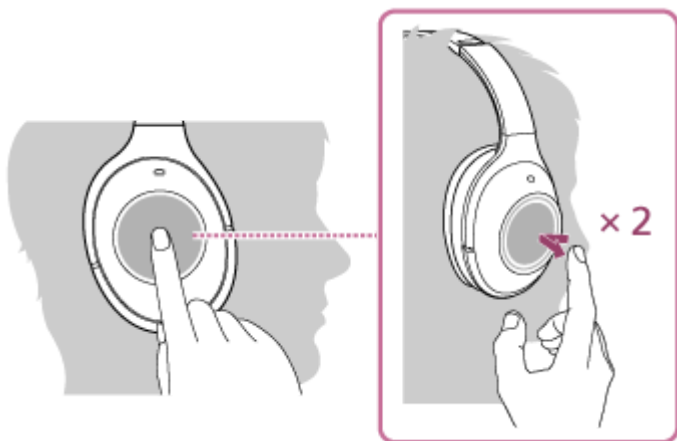


- Következő szám: pöccintsen előre.

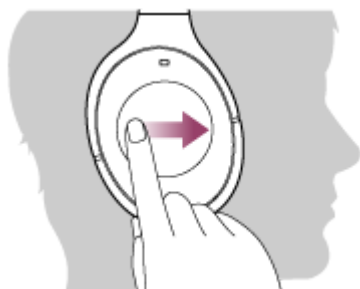

- Előző szám: pöccintsen hátra.



- Előretekerés: pöccintsen előre, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg az előretekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

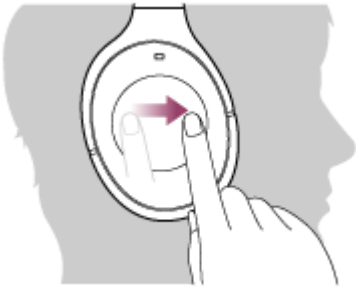

- **Visszatekerés:** pöccintsen hátra, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg a visszatekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.



- **A hangerő növelése:** többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- **A hangerő csökkentése:** többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartja az ujját a felfelé vagy lefelé történő pöccintés után, a hangerő folyamatosan változik.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

- Az elérhető funkciók az adott BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Ha a fenti ábrán láthatóan működteti, előfordulhat, hogy máshogy vagy egyáltalán nem működik.

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt, és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld a headsetre.

Megjegyzés

- Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajszűrés nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
- Attól függően, hogy hogyan viseli a headsetet, a zajszűrés hatása változhat, vagy sípolás (bűgás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrő funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik. Bár csökkenti a zajt, de teljesen nem tudja megszüntetni.
- Ha a headsetet vonaton vagy gépkocsiban használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a headset mikrofonjait a kezével. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (bűgás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le a kezét a headset mikrofonjairól.

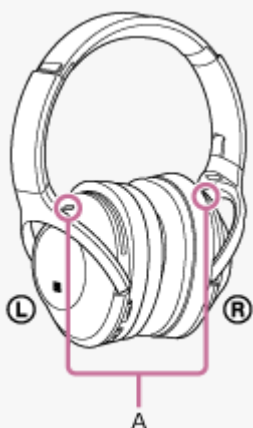

A: Mikrofonok

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az Automatikus MI zajszűrési funkció](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).
A zajszűrési funkció automatikusan bekapcsolódik, amikor bekapcsolja a headsetet.
Az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) világítani kezd.

A zajszűrési funkció kikapcsolása

Nyomja meg az NC/AMBIENT gombot többször egymás után.

A gomb minden megnyomására az aktuális funkció az alábbiak szerint változik. Hangos útmutatás hallható, amely tájékoztat a funkció kapcsolásáról.


Környezeti hang üzemmód: BE (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (sárga) világítani kezd)



Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód: KI (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) villogni kezd)



Zajszűrési funkció: BE (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) világítani kezd)

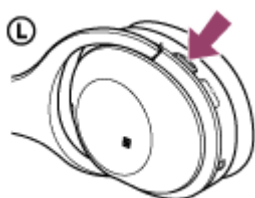


Tipp

- Ha a zajszűrési funkciót BLUETOOTH-kapcsolattal használja, a zajszűrési funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mellékelt fejhallgató kábelt csatlakoztatja.
- Ha a mellékelt fejhallgató kábelt használja, kapcsolja ki a headsetet. A headsetet hagyományos vezetékes fejhallgatóként használhatja.
- Nagy felbontású zene hallgatásához kapcsolja be a headsetet.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolhatja a zajszűrési funkciót.

Megjegyzés

- Ha az NC/AMBIENT gomb van Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrési funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolhatja a zajszűrési funkciót.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrési funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be-/kikapcsolhatja a zajszűrési funkciót.

- Ha a headset a fejhallgató kábellel van csatlakoztatva, és a zajsűrés funkció be van kapcsolva, a  gomb melletti jelzőfény kialszik.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajsűrés?](#)
- [Az Automatikus MI zajsűrés funkció](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Az Automatikus MI zajszűrési funkció

Az Automatikus MI (mesterséges intelligencia) zajszűrési funkció folyamatosan elemzi a környezeti hangok összetevőit, és automatikusan kiválasztja a leghatékonyabb zajszűrési üzemmódot.

A zajszűrési üzemmódok típusai

NC A üzemmód

A repülőgépen keletkező zajok hatékony csökkentésére alkalmas.

NC B üzemmód

A buszon vagy vonaton keletkező zajok hatékony csökkentésére alkalmas.

NC C üzemmód

A jellemzően irodai környezetben keletkező zajok (számítógép, fénymásoló, légkondicionáló stb.) hatékony csökkentésére alkalmas.

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A zajszűrési funkció optimalizálása a viselő igényeinek megfelelően (NC-optimalizáló)

Ez a funkció érzékeli az arc és a frizura formáját, a headset illeszkedését szemüveg esetleges viselése esetén, illetve a repülőgép kabinnyomásának változását, és ennek megfelelően optimalizálja a zajszűrési funkciót.

A headset első viselésekor vagy a repülőgép kabinnyomásának változása esetén ajánlott bekapcsolni a funkciót.

1 Vegye fel és kapcsolja be a headsetet.



2 Nyomja le és tartsa lenyomva az NC/AMBIENT gombot, amíg hangos útmutatást nem hall: „Optimizer start” (Optimalizáló indítása) (kb. két másodpercig).



Az optimalizálás során teszt hangokat hallhat.

Az optimalizálási folyamat befejeztével hangos útmutatást fog hallani: „Optimizer finished” (Optimalizáló befejezve).

Tipp

- Ha megváltoznak a headset viselésének körülményei, például megváltoztatja a frizuráját vagy leveszi a szemüvegét, javasolt ismét végrehajtani az NC-optimalizálást.
- Ha repülőgépen utazik, az NC-optimalizálást stabil repülési feltételek mellett javasolt elindítani.
- Az NC-optimalizálóval beállított állapot a funkció következő használatáig marad érvényben. Javasoljuk, hogy amikor leszáll a repülőgépről, kapcsolja be ismét az NC-optimalizálót.

Megjegyzés

- Az NC-optimalizálás végrehajtása során a tényleges használati körülményeknek megfelelően viselje a headsetet. Az optimalizálás végrehajtása közben ne érintse meg a headsetet.
- Ha a headset az NC-optimalizálás végrehajtása közben egy másik művelet elvégzésére kap utasítást, az optimalizálás megszakad.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Google Assistant gombként beállítva, az NC-optimalizáló funkció a headsetről nem működtethető.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, az NC-optimalizáló funkció a headsetről nem működtethető.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal/jobbi oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül a zeneszámok lejátszása közben is hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg többször az NC/AMBIENT gombot, amikor a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotban van.

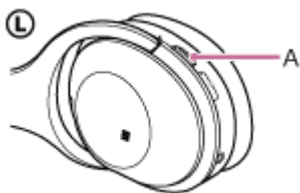

A: NC/AMBIENT gomb

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatásához BLUETOOTH használatával csatlakoztassa az okostelefont (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headsetet.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után az NC/AMBIENT gombot a zajszűrési funkció be- illetve kikapcsolásáig. A gomb minden egyes megnyomásával a funkció a következőképpen reagál. Hangos útmutatás hallható, amely tájékoztat a funkció kikapcsolásáról.

Környezeti hang üzemmód: BE (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (sárga) világítani kezd)



Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód: KI (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) villogni kezd)



Zajszűrési funkció: BE (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) világítani kezd)

Tipp

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használatával sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például forgalmas utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- A headset eltárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2


A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Éz a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy jól hallhatóak legyenek a környezeti hangok. Hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.


A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Érintse meg a jobb oldali egység érintésérzékelős vezérlőpaneljének teljes felületét. A gyors fülelés üzemmód akkor aktiválódik, ha a jobb oldali érintésérzékelős vezérlőpanel teljes felületét megérinti.

Az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (sárga) gyors villogásba kezd.

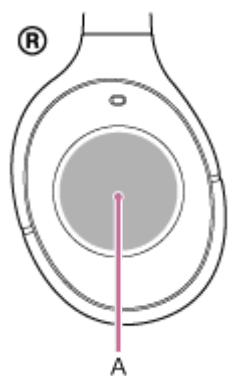

A: Érintésérzékelős vezérlőpanel

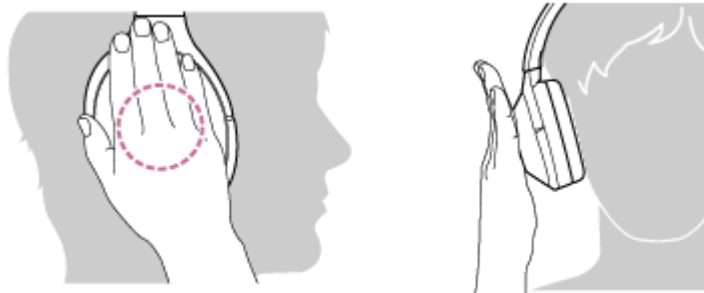

Érintse meg a megfelelő módon az érintésérzékelős vezérlőpanelt. Ha az alábbi módon érinti meg, elképzelhető, hogy a funkció nem működik megfelelően.



Az érintésérzékelős vezérlőpanel nincs teljesen lefedve.



Az érintésérzékelős vezérlőpanelt nem érintette meg.

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el a kezét a jobb oldali egység érintésérzékelős vezérlőpaneljéről.

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a gyors fülelés üzemmód használatával sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például forgalmas utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A hangminőség üzemmód bemutatása

A hangminőség üzemmód az alábbi két üzemmódot tartalmazza. Vezérelheti vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- AAC-, aptX-, aptX HD- vagy LDAC-kompatibilis eszköz használata esetén használja a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében csökkenhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választották ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható.

A headset a következő 5 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: aptX HD, SBC, AAC, aptX és LDAC.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a BLUETOOTH-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden BLUETOOTH-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX

Ez egy hangkódolási technológia.

Az aptX technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX HD

Ez egy hangkódolási technológia.

Az aptX HD technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az aptX.

- LDAC

Az LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a nagyfelbontású hangtartalmak (High-Resolution (Hi-Res) Audio) sugárzását, akár BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is. Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (például SBC) a nagyfelbontású hangtartalmak (Hi-Res Audio) lefelé konvertálása nélkül működik (*), a hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően pedig az egyéb technológiákhoz képest nagyjából háromszor több adat (**) továbbítására képes a BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

* kivéve a DSD formátumú tartalmak esetében

** az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön egy másik kodeket kell beállítani a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A DSEE HX funkció

A DSEE HX funkció a nagyfelbontású hangformátumhoz hasonló minőségűvé javítja fel az olyan tömörített hangforrásadatokat, mint a CD vagy az MP3, és visszaállítja a tiszta, magas tartománybeli hangokat, amelyek gyakran elvesznek a tömörítés során.

A DSEE HX funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás következő beállításával érhető el.

DSEE HX	Csatlakozás	Kodek	Hangpozíció-vezérlés Térhatású hang (VPT) Hangszínszabályozó
AUTO	BLUETOOTH-kapcsolat	SBC vagy AAC	Mind KI

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon BLUETOOTH-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 **Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.**
- 2 **Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel), és fogadja a hívást.**

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headsetben.

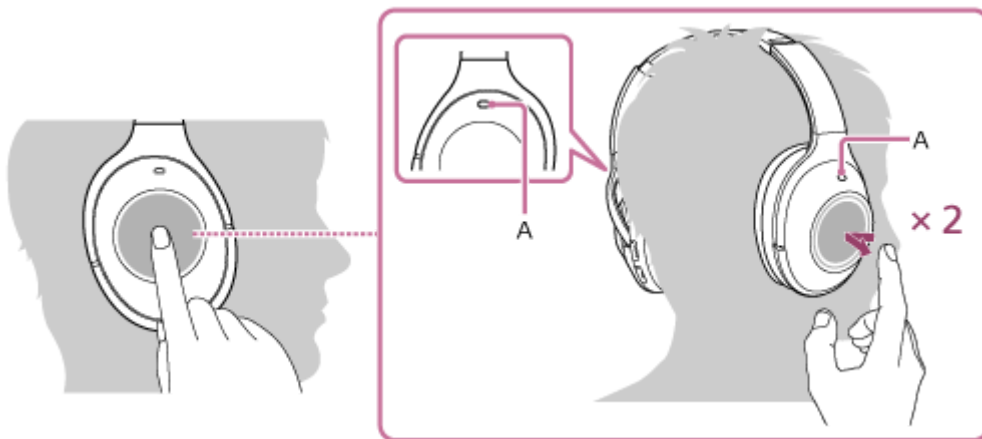

A: Mikrofon

A telefonon való beszélgetéshez használja az Ⓛ bal vagy Ⓜ jobb oldali egység mikrofonját (ez elnyomja a zajt a zajszűrő funkció használatakor).

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nincs csatlakoztatva egy HFP vagy HSP profilt használó okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

- 3 **A hangerőt az Ⓜ jobb oldali egység érintésérzékelős vezérlőpanelje segítségével szabályozhatja.**

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartja az ujját a felfelé vagy lefelé történő pöccintés után, a hangerő folyamatosan változik.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez koppintson finoman újra kétszer az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapesetben a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a headsethez csatlakoztatott hívóeszközt az ujját az eszköz átváltásáig az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartva, vagy az okostelefon, illetve mobiltelefon segítségével válthatja át.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

- Hívás kezdeményezése
- Funkciók telefonhívás közben
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

4-697-258-51(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy az ujját az eszköz átváltásáig az érzékelős vezérlőpanelen tartva váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

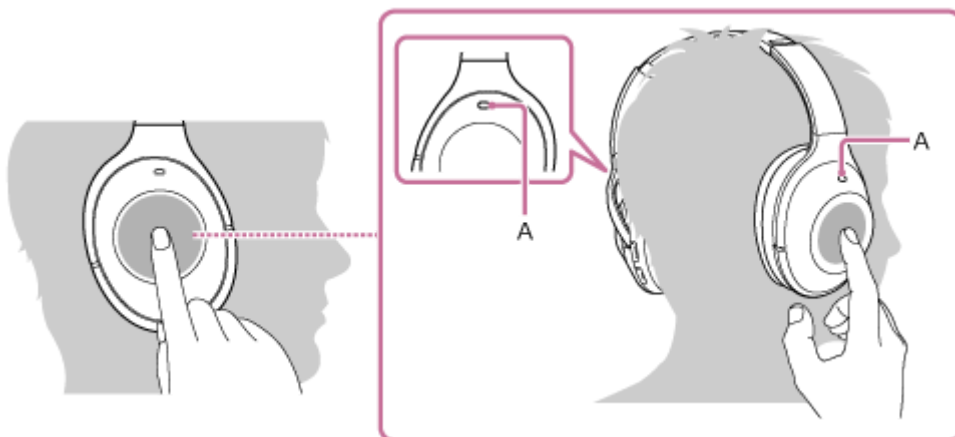

A: Mikrofon

A telefonon való beszélgetéshez használja az **Ⓛ** bal vagy **Ⓡ** jobb oldali egység mikrofonját (ez elnyomja a zajt a zajsűrő funkció használatakor).

3 A hangerőt az **Ⓡ jobb oldali egység érzékelős vezérlőpanelje segítségével szabályozhatja.**

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanelen tartja az ujját a felfelé vagy lefelé történő pöccintés után, a hangerő folyamatosan változik.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez koppintson finoman újra kétszer az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Funkciók telefonhívás közben

Az elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.


Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, vagy a Google app aktiválásához az Android rendszerű okostelefonon, illetve a Siri aktiválásához az iPhone készüléken tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen.

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a kimenő hívás megszakításához.

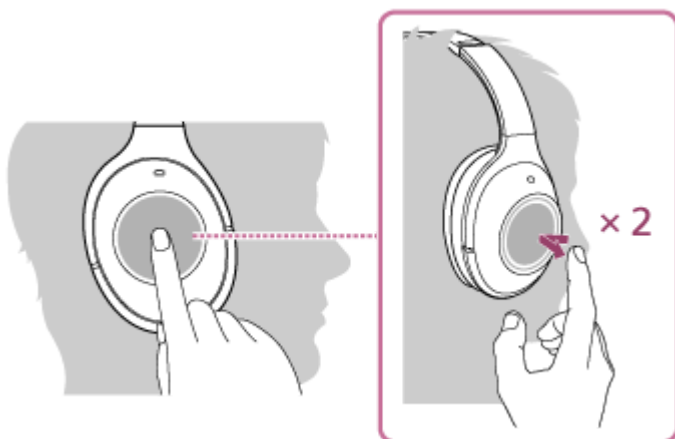

- Addig tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, amíg a hívó eszköz át nem kapcsol a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.



Bejövő hívás

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.
- Addig tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, amíg a hívó eszköz át nem kapcsol a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A hangos segéd funkció (a Google Assistant) használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

1 Kapcsolja be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az NC/AMBIENT gombot Google Assistant gombként.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 A Google Assistant használatához nyomja meg az NC/AMBIENT gombot.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangutasítások kiadásához.
- Az értesítés felolvasásához nyomja meg egyszer.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg kétszer.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Google Assistant gombként beállítva, az Amazon Alexa funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható.
- Ha a 1. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Google Assistant gombként beállítva, a zajsűrő funkció vagy az NC-optimalizáló funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A hangos segéd funkció (Amazon Alexa) használata

Az okostelefonon megtalálható Amazon Alexa szolgáltatás használatával a headsetbe beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

1 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

2 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az NC/AMBIENT gombot Amazon Alexa gombként.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Az Amazon Alexa használatához nyomja meg az NC/AMBIENT gombot.

- Nyomja meg a hangutasítások kiadásához.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg egyszer.
- Ha nem hallható hang, a funkció megszakad.

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- Ha a 2. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a Google Assistant nem működtethető a headsetről.
- Ha a 2. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajsűrítés vagy az NC-optimalizáló funkció nem működtethető a headsetről.
- Az Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el.
A részletekért lásd: www.amazon.com/alexa-availability.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

1 Kapcsolja be a Google app alkalmazást.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] — [Apps] lehetőséget. Egy fogaskerék ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában. Válassza a fogaskerék ikont, majd a [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] lehetőséget, és állítsa be az [Assist App] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android okostelefon támogatási webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához érintse meg és tartsa nyomva az érzékelőpanelt.

A Google app aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit a Google app alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google app alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Google app kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az NC/AMBIENT gomb van Google Assistant gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az Android rendszerű okostelefon [Ok Google] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] — [Siri] lehetőséget a Siri bekapcsolásához.
A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen.

A Siri aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirivel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában találja meg.

5 Ha további kérései vannak, koppintson kétszer az érintésérzékelős vezérlőpanelre, mielőtt a Siri kikapcsol.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az iPhone [Allow “Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headset BLUETOOTH funkcióval történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A BLUETOOTH-kapcsolat kodekjének kijelzése
- Zajsűrési funkció be-/kikapcsolása
- A zajsűrési funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján
- A környezeti hang üzemmód beállítása
- Az NC-optimalizáló beállítása
- A hangforrás azonosításának vezérlése
- A hang üzemmód kiválasztása (VPT)
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangminőség üzemmód váltása a BLUETOOTH kapcsolati mód beállításával
- A DSEE HX funkció beállítása (a magas tartományba eső hangok visszaállítása)
- A headset kapcsolati állapotának/beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverének frissítése
- Az NC/AMBIENT gomb funkciójának módosítása

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése az audioeszközöktől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A zajsűrési funkció optimalizálása a viselő igényeinek megfelelően \(NC-optimalizáló\)](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információt.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Óvintézkedések

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs tartomány az akadályoktól (emberi testtől, fémtől, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és a többi BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - ahol gyúlékony gáz található, kórházban, vagy benzinkútnál
 - automata ajtók vagy tűzjelző közelében.
- A headset repülőgépen való használatakor kövesse az utaskísérők utasításait, vagy érdeklődjön az érintett légitársaságnál a headset használatára vonatkozó feltételekről. Ha nem a mellékelt fejhallgató kábelt használja, a rádióhullámok befolyásolhatják a műszereket, ami a hibás működésből adódó balesetet okozhat. Repülőgépeken mindenképpen a mellékelt fejhallgató kábelt használja.
- A vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a headseten hallható hang késik a küldő eszközön lejátszott hanghoz képest. Ez azt eredményezheti, hogy filmnézés vagy játék közben a hang elcsúszhat a képhez képest.
- Ez a headset a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatakor, de a beállításától függően lehet, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- Nem vállalunk felelősséget a BLUETOOTH-kommunikáció során fellépő esetleges adatszivárgásért.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
 - A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és hitelesíteni kell azokat.
 - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett BLUETOOTH szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
 - Kihangosítóval történő telefonálás közben az eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően zaj fordulhat elő.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimalisra csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot.

Egyéb

- Ha matricákat stb. ragaszt fel az érintésérzékelős vezérlőpanelre, előfordulhat, hogy az nem fog megfelelően működni.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait a headset összehajtásakor.
- Ha a headsetet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgató kábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató kábel megfelelően csatlakozik.
- A headsetet ne tegye nedvességnek, pornak, koromnak vagy gőznek, közvetlen napsütésnek kitett helyre. Ne hagyja hosszú időre autóban a headsetet. Ez hibás működést okozhat.
- A BLUETOOTH-eszköz a készülék használatának helyétől és a rádióhullámok körülményeitől függően nem minden esetben működik mobiltelefonokon.
- A headsetet nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
- Forgalmi biztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a headsetet.

- A headsetre ne helyezzen súlyt és ne fejtse ki nyomást, mert hosszú tárolás esetén a fülhallgatók deformálódhatnak.
- Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például vasúti átkelőkben, vasútállomás peronján, gyalogos-átkelőhelyen és építkezéseken.
- A headsetet óvja az erős ütéstől.
- A headsetet száraz, puha ruhával tisztítsa.
- A headsetet ne érje víz. A headset nem vízálló. Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
 - A headsetet ne ejtse lefolyóba vagy más vízzel töltött edénybe.
 - Ne használja a headsetet nedves környezetben vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
 - Ne érje nedvesség a headsetet. Ha nedves kézzel fogja meg a headsetet vagy az nedves ruhával érintkezik, nedvesség érheti, és meghibásodhat.
- Ha rosszul érzi magát a BLUETOOTH-eszköz használatát követően, azonnal szüntesse be a BLUETOOTH-eszköz használatát. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
- Hosszú idejű tárolás vagy használat után a fülpárnák minősége romolhat.
- Opcionális cserefülpárnákat a legközelebbi Sony-forgalmazónál lehet rendelni.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a headsettel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Kereskedelmi védjegyek

- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ.
- Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, az OS X, az iPhone, az iPod touch és a Siri az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az LDAC név és logó a Sony Corporation védjegye.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, a használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Ügyfél-támogatási webhelyek

A headsettel kapcsolatos támogatási információk megtekintéséhez látogassa meg a következő támogatási webhelyeket:

Egyesült államokbeli ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latin-amerikai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Európai ügyfelek részére:

www.sony.eu/support

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn/>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<http://www.sony-asia.com/>

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Csatlakoztassa a headsetet számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset nincs bekapcsolva.

- Töltse fel a headset akkumulátorát.
 - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből, majd kapcsolja be újra.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A töltés nem végezhető el.

- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.
 - Ellenőrizze, hogy a micro-USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és a számítógép között.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
 - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A töltés túl sokáig tart.

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
-
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headsetet nem ismeri fel a számítógép.

- A micro-USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-portjához. Csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Lehetséges, hogy a számítógép a kapcsolódáshoz használt USB-portján lépett fel probléma. Használjon másik USB-portot, ha rendelkezésre áll ilyen.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.
- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.

- A headset töltöttségi szintje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, illetve iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Győződjön meg róla, hogy az iPhone vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Nincs A2DP BLUETOOTH kapcsolat a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. A BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a BLUETOOTH-eszközre van beállítva.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt.
 - Ellenőrizze, hogy a fejhallgatókábel stabilan van-e csatlakoztatva.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

Alacsony hangerő

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2


Gyenge minőségű hang

- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.
- Helyezze közelebb egymáshoz a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt. Távolítsa el a headsetet és a BLUETOOTH-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a BLUETOOTH-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a BLUETOOTH-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Tegye a headsetet távolabb a készüléktől, és ellenőrizze, hogy az adás jól hallható-e.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott BLUETOOTH-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP BLUETOOTH-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. Ha ez történik, a BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség. Ennek oka nem hiba, hanem az, hogy a számítógép először a kommunikációhoz való hangminőséggel továbbítja a zenét. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, koppintson kétszer finoman a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljére (kb. 0,4 másodperces időközzel). Vagy működtesse a számítógépet egy A2DP-kapcsolat létesítéséhez. Lásd a számítógéphez mellékelt használati útmutatót.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítson el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

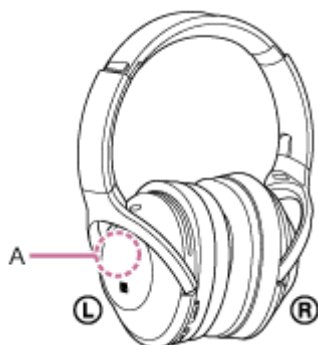

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A zajszűrő hatás nem megfelelő.


- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrés funkció be van kapcsolva (az NC/AMBIENT gomb melletti jelzőfény (zöld) kigyullad).
 - Állítsa be a fülpárna helyzetét, hogy kényelmesen illeszkedjen a fülére.
 - A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományban működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
-

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az Automatikus MI zajszűrési funkció](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
 - Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása, gyári értékekre állítása vagy javítása után, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. Párosítsa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközzel. Ha 2. vagy további eszközöket szeretne párosítani, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját 7 másodpercnél hosszabb ideig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
 - Amikor a headsetet a gyári értékek visszaállítása vagy a headset javítása után újra párosítja az eszközökkel, a headsettel való párosításra vonatkozó, az iPhone-készüléken vagy más eszközön megmaradt információk megakadályozhatják a sikeres párosítást. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal (NFC)

- Tartsa közel az okostelefont a headsethez, amíg az okostelefon nem reagál. Ha nem sikerül csatlakoztatni, mozgassa lassan az okostelefont a headset N jeléhez.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az eszköztől függően változik. Ha ismételten sem sikerül egy érintéssel csatlakoztatni a headsetet és az okostelefont, csatlakoztassa a headsetet az okostelefon képernyőjén végrehajtott műveletekkel.
- Nem hozhat létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben, mivel a headset nem kapcsolható be. Először fejezze be a töltést, és utána hozza létre az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Nem hozható létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC), miközben a fejhallgatókábel az INPUT csatlakozóhoz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgatókábel a headsetről.

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz, illetve annak BLUETOOTH funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a BLUETOOTH funkcióval.
Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt, és szakítsa meg a BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - A BLUETOOTH-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
 - A BLUETOOTH-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

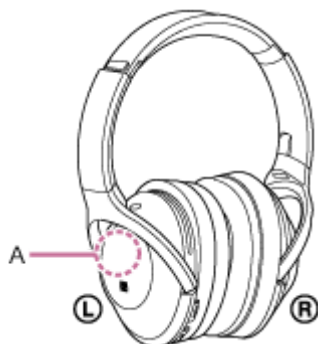

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset nem működik megfelelően.

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
 - Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

Nem hallható a hívók hangja

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
 - Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz kimenete a headsethez van-e beállítva.
 - Válasszon ki egy HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz használatával.
 - Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, koppintson kétszer finoman az érintésérzékelős vezérlőpanelre, és beszéljen.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM2


Halk a hívó hangja

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM2

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, csatlakoztassa a headsetet egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt micro-USB kábel segítségével, majd nyomja le egyszerre a  és az NC/AMBIENT gombot. A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva. A párosítási információk nem törlődnek. A headset visszaállítás utáni töltéséhez válassza le, majd csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.

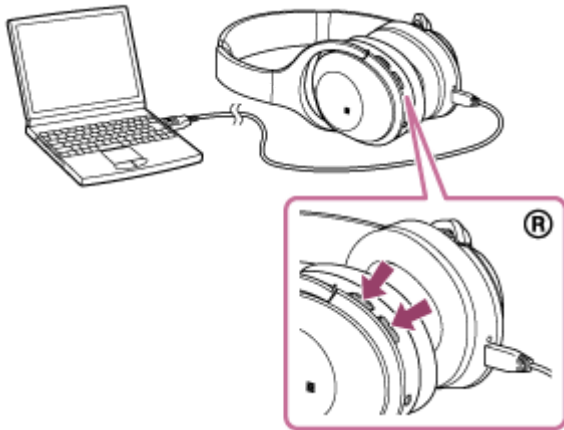


Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM2

A headset gyári értékekre állítása

Húzza ki a micro-USB kábelt, kapcsolja ki a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot és az NC/AMBIENT gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer (● ● ● ●) felvillan, és az olyan beállítások, mint a hangerőszabályzás, visszaállnak a gyári állapotra. Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a headset párosítási információt a csatlakoztatott eszközről, majd párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.