

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

Dodávané príslušenstvo

– [Kontrola obsahu balenia](#)

– [Skladanie slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

– [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

– [Informácie o indikátoroch](#)

Napájanie/Nabíjanie

– [Nabíjanie slúchadiel](#)

- [Dostupný prevádzkový čas](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prepojenie jedným dotykom \(NFC\) so smartfónom so systémom Android](#)
- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne aj k smartfónu alebo mobilnému telefónu \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

[Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačenia šumu

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Informácie o funkcii DSEE](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie Sony | Headphones Connect](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)
- [Batéria sa nedá nabiť.](#)
- [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)
- [Slúchadlá sa nedajú nabiť, aj keď sú pripojené k počítaču.](#)
- [Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Nízka kvalita zvuku](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.](#)

Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
- [Pripojenie jedným dotykcom \(NFC\) nefunguje.](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)
- [Skreslený zvuk](#)
- [Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.](#)

- [Slúchadlá nefungujú správne.](#)

- [Počas hovoru nepočuť osobu.](#)

- [Volajúcich počuť potichu](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Informácie o hlasových oznamoch

V prípade výrobných nastavení budú v nasledujúcich situáciách zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_za/

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené)
- Pri kontrole ostávajúcej úrovne nabitia batérie: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka: „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.)
- Pri zapnutí funkcie potlačenia šumu: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolitý zvuk)
- Pri vypnutí funkcie potlačenia šumu a režimu okolitého zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Funkcia ovládania okolitého zvuku je vypnutá)
- Ak v telefóne smartphone pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google Assistant k dispozícii ani po stlačení tlačidla Google Assistant na slúchadlách: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak v telefóne smartphone pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po stlačení tlačidla Amazon Alexa na slúchadlách: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 6 minút.
- Jazyk sa nezmení ani po inicializácii slúchadiel a obnovení továrenských nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov.
- Ak hlasové oznamy nie je po zmene jazyka hlasových oznamov alebo po aktualizácii firmvéru počuť, slúchadlá vypnite a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
Kábel USB Type-C™ (USB-A – USB-C™) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



Kábel slúchadiel (približne 1,2 m) (1)




Vrecko na prenášanie (1)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Skladanie slúchadiel

Slúchadlá môžete zložiť z pravej alebo ľavej strany.

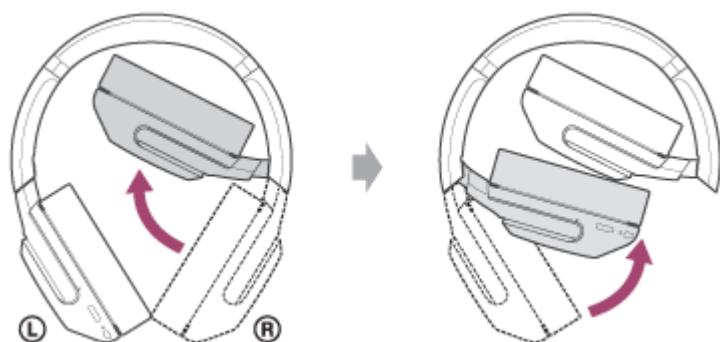


Slúchadlá môžete aj zložiť, ako je to znázornené nižšie.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Umiestnenie a funkcie súčastí

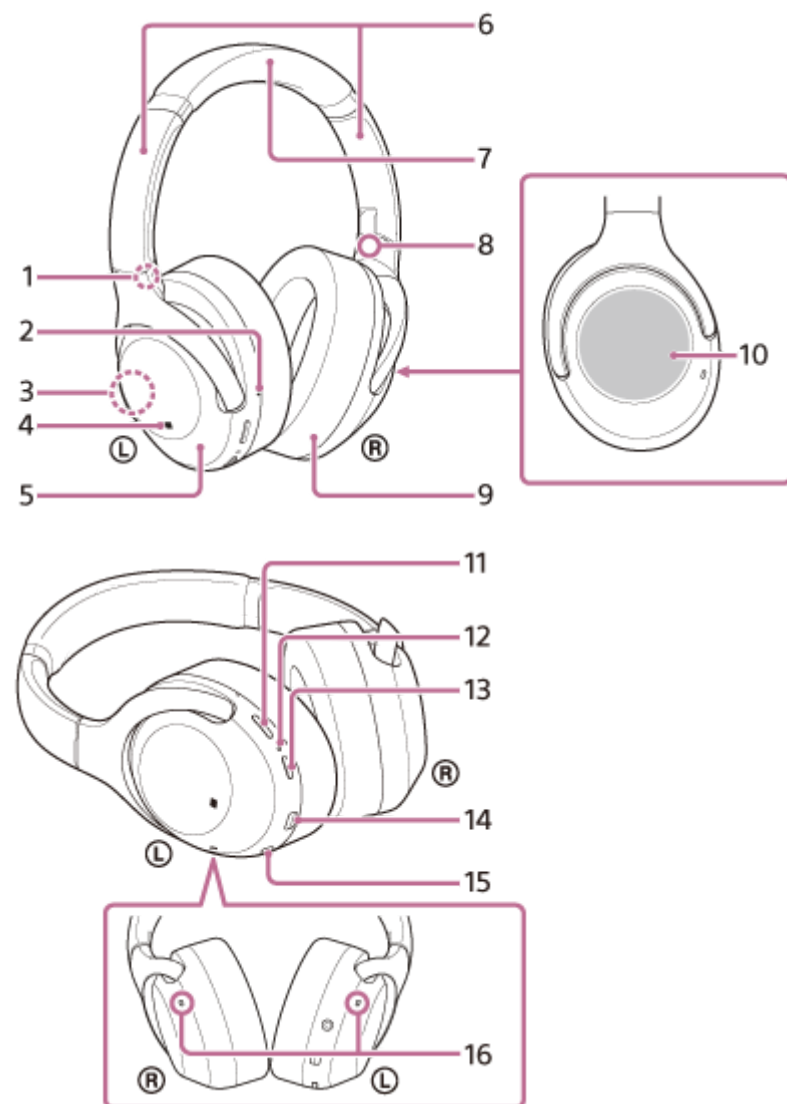

1. Značka ① (ľavé)
2. Hmatový bod
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
3. Vstavaná anténa
Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.
4. Značka N
5. Ľavé slúchadlo
6. Posúvač
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.
7. Hlavový pás
8. Značka ② (pravé)
9. Pravé slúchadlo
10. Ovládací panel s dotykovým snímačom
Na diaľku ovláda prehrávanie hudby pripojeného zariadenia Bluetooth alebo vykonáva iné operácie pomocou dotykového ovládania.
11. Tlačidlo CUSTOM
Používa sa na zapnutie funkcie potlačenia šumu a režimu okolitého zvuku a podobne.

12. Indikátor (modrý/červený)

Počas nabíjania svieti načerveno.

Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.

13. Tlačidlo (napájanie)

14. Port USB Type-C

Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k bežne dostupnému sieťovému adaptéru USB pomocou dodaného kábla USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

15. Konektor INPUT

Slúži na pripojenie prehrávača hudby alebo iného zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.

16. Mikrofóny

Snímajú hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačenia šumu). Počas telefonovania používajte mikrofóny na ľavom  aj pravom  slúchadle.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

 : Rozsvieti sa namodro/  : Rozsvieti sa načerveno/-: Zhasne

Zapnutie

 -  (dvakrát blikne)

Vypnutie

 (svieti približne 2 sekundy)

Zobrazenie ostávajúcej úrovne nabitia batérie

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: Viac ako 20 %
 -  (dvakrát blikne)
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)
 -  -  (bliká približne 15 sekúnd)

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka

 -  -  (bliká približne 15 sekúnd)

Nabíjanie

- Počas nabíjania

Po skončení nabíjania zhasne.
- Neobvyklá teplota
  - -   - - (oba dvakrát bliknú)
- Neobvyklé nabíjanie
 - -  - -

Funkcia Bluetooth

- Režim registrácie zariadenia (párovanie)
  - -   - - (oba dvakrát bliknú)
- Nepripojené
 - -  - -  - -  - - (približne jednosekundové intervaly)
- Proces pripojenia sa skončil
        (rýchlo bliká približne päť sekúnd)
- Pripojené
 - - - - -  - - - - - (približne päťsekundové intervaly)
- Prichádzajúci hovor
      

Indikátory stavu nepripojenia a pripojenia sa po uplynutí určitého časového intervalu automaticky vypnú. Po vykonaní určitej obsluhy začnú znova na chvíľu blikáť. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor (červený) začne pomaly blikáť.

Ostatné

- Kábel slúchadiel pripojený (napájanie zapnuté)
● ----- ● ----- (približne päťsekundový interval)
Keď je batéria takmer vybitá, indikátor (červený) začne blikať.
- Aktualizácia softvéru
● ----- ● -----
- Inicializácia je dokončená
● ● ● ● (blikne štyrikrát)
Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú zabudovanú nabíjateľnú lítiovo-iónovú batériu. Slúchadlá pred použitím nabite pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB na pripojenie slúchadiel k sieťovej zásuvke.

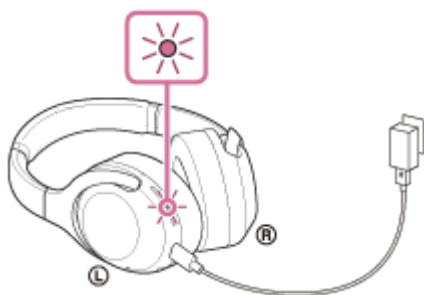

- Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 7 hodinách (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať výstupný prúd 0,5 A (500 mA)

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type-C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď slúchadlá pripojíte k napájacej zásuvke alebo k počítaču, nie je možné vykonať žiadne operácie, ako je zapnutie slúchadiel, registrácia alebo pripojenie zariadení Bluetooth a prehrávanie hudby.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie slúchadiel.

- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) sa rozblíka. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri nabíjaní sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor (červený). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.
- Ak doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie slúchadiel k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	DSEE	Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTOMATICKY/VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 25 hodín
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 25 hodín
		VYP.	Max. 30 hodín
AAC/SBC	AUTOMATICKY	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 25 hodín
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 25 hodín
		VYP.	Max. 30 hodín
	VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 30 hodín
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
		VYP.	Max. 35 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 30 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
VYP.	Max. 32 hodín

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 50 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 50 hodín
VYP.	Max. 300 hodín

Kábel slúchadiel pripojený (napájanie zapnuté)

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 40 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 40 hodín
VYP.	Max. 50 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE.

Poznámka

- Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Ak stlačíte tlačidlo , kým sú zapnuté slúchadlá, hlasový oznam oznámi zostávajúce nabitie batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Okrem toho bude indikátor (červený) blikať (približne 15 sekúnd), ak je pri zapnutí slúchadiel zostávajúca úroveň nabitia batérie 20 % alebo nižšia.


Keď je zostávajúca úroveň nabitia nízka

Aktuálne zobrazený indikátor sa zmení na červený. Ak hlasový oznam ohlásí „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá), slúchadlá čo najskôr nabite.

Keď sa batéria úplne vybijie, slúchadlá zapájajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP Bluetooth, na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

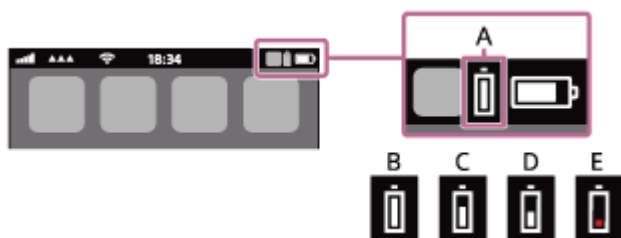

A: Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v miniaplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 9 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón so systémom Android (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, zvolte položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] a zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel. Zobrazí sa údaj „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „20 %“. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Android Túto aplikáciu podporujú smartfóny iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone, iPod touch alebo smartfónu so systémom Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Zapnutie slúchadiel

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo , kým nezačne blikat' indikátor (modrý).



Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Vypnutie slúchadiel

- 1 Podržte tlačidlo  približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.



Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu (párovanie) zariadenia vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia Bluetooth môžete uskutočniť jednoduchým priložením zariadenia k slúchadlám.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované (spárované), nie je ho potrebné znova registrovať. Pomocou príslušnej metódy sa pripojte k zariadeniu, ktoré je už zaregistrované (spárované) so slúchadlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na svojom smartfóne so systémom Android™/iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie Sony | Headphones Connect](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

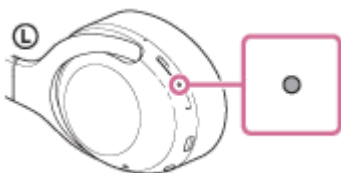


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

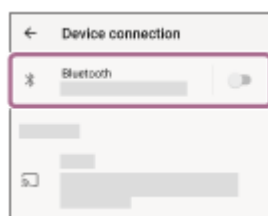

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

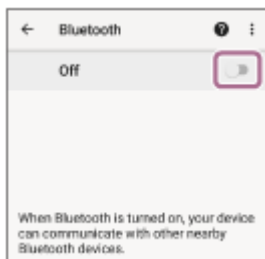

4 Dotknite sa položky [WH-XB900N].

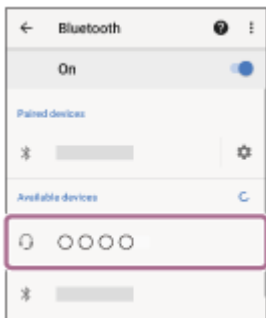

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

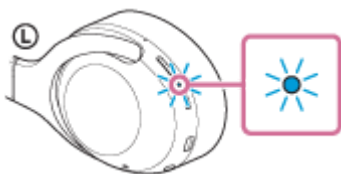


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.

1. Vyberte položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

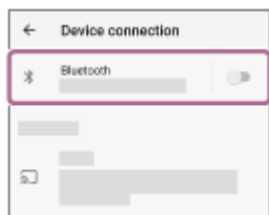


2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

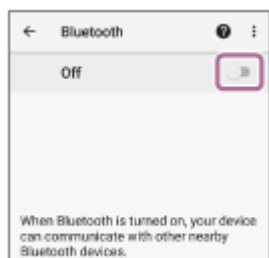

4 Dotknite sa položky [WH-XB900N].

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

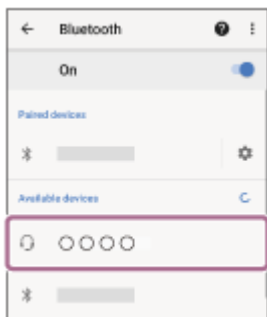

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Prepojenie jedným dotykom (NFC) so smartfónom so systémom Android

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android 4.1 alebo novším, kompatibilné s funkciou NFC.


NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, — napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe — (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.


2 Zapnite funkciu NFC na smartfóne.

1. Vyberte položky [Settings] - [Device connection].
2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu NFC.

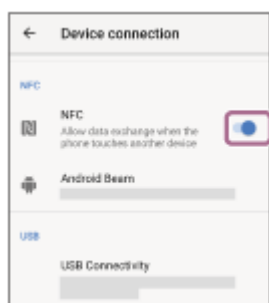


3 Priložte smartfón k slúchadlám.

- Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

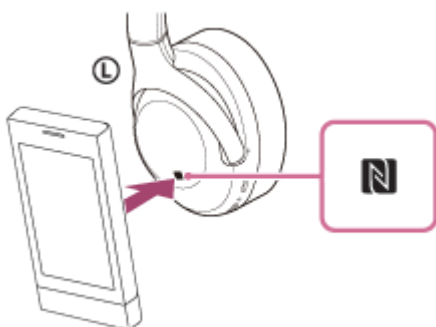

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po pripojení slúchadiel k smartfónu začne (modrý) indikátor pomaly blikať. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

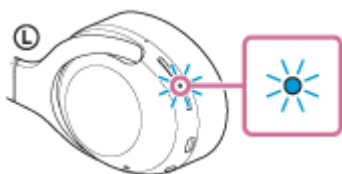

- Ak chcete slúchadlá odpojiť, znova k nim priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 3.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
 - Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth smartfónu zapnutá.
- Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie Bluetooth s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykom).

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N


Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Priložte smartfón k slúchadlám.

Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

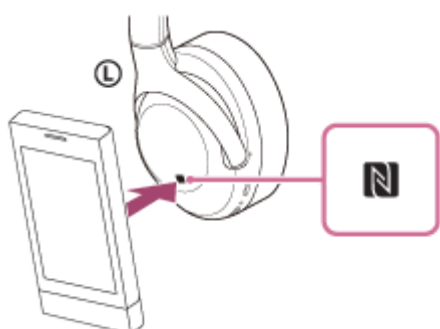

Poznámka

- Podľa nastavení v čase nákupu, ak po odpojení slúchadiel nevykonáte žiadnu obsluhu počas 5 minút, slúchadlá sa automaticky vypnú. Stlačte a podržte tlačidlo  asi 2 sekundy, čím slúchadlá vypnete ešte pred uplynutím daného času. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.

Čas vypnutia možno zmeniť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Prepnutie zariadenia jedným dotykcom (NFC)

- Ak sa slúchadiel dotknete smartfónom kompatibilným s funkciou NFC, kým sú slúchadlá pripojené k inému zariadeniu Bluetooth, pripojenie sa prepne na smartfón (Prepnutie pripojenia jedným dotykcom). Ak však telefonujete prostredníctvom kompatibilného mobilného telefónu pripojeného k slúchadlám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie sa nedá prepnúť.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k inému NFCzariadeniu kompatibilnému s funkciou Bluetooth (k slúchadlám alebo k reproduktoru), smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.

Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, najprv ju odomknite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

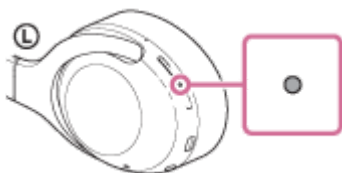

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyberte nastavenie Bluetooth.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

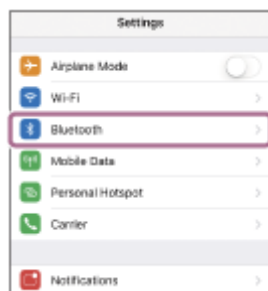

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WH-XB900N].

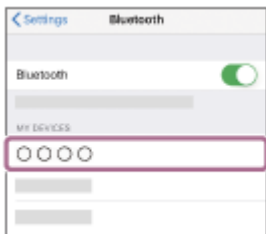

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

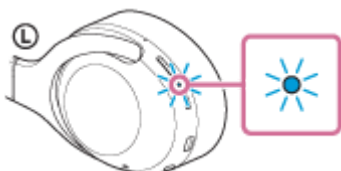


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

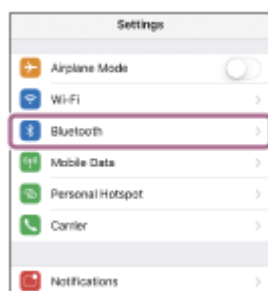

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WH-XB900N].

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).



Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

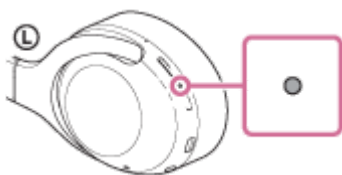


2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

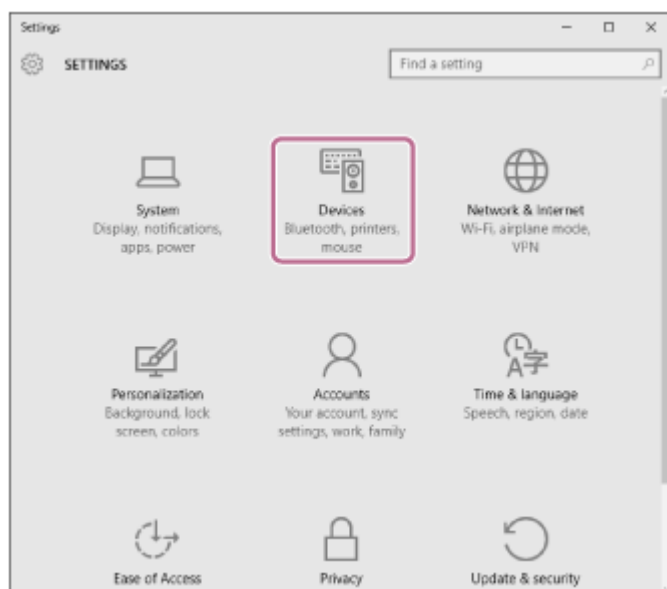

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth a vyberte položku [WH-XB900N].

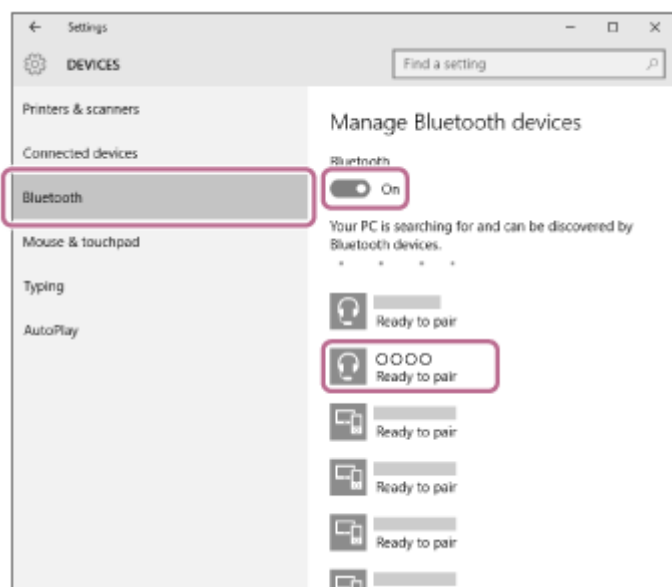

4. Kliknite na položku [Pair].

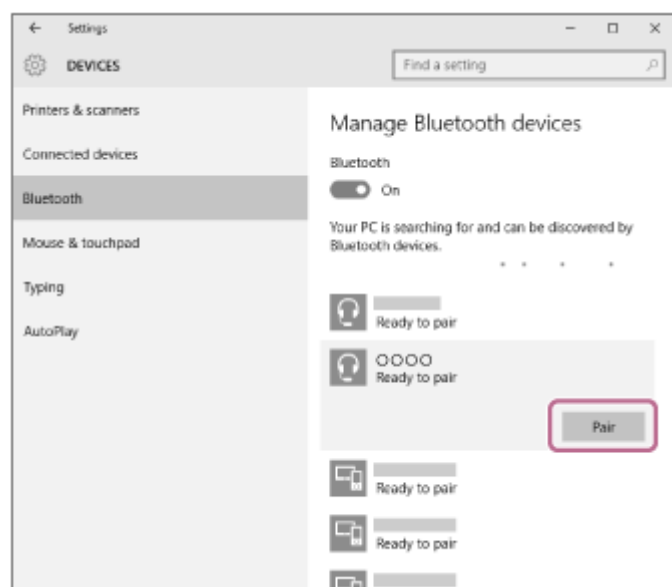

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

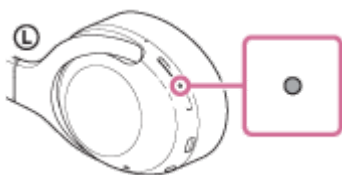


2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

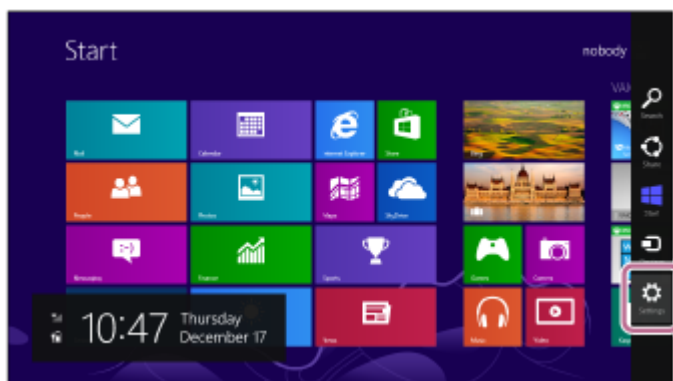


2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

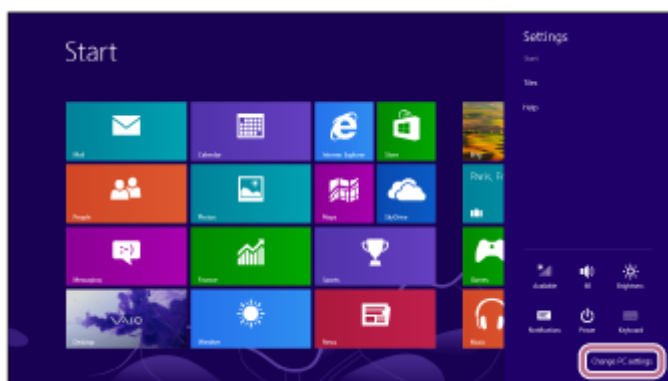


3. Vyberte možnosť [PC and devices] položky [PC Settings].

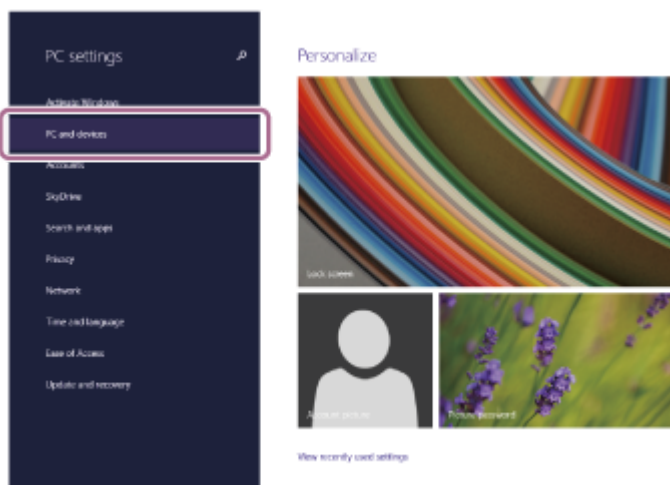

4. Vyberte položku [Bluetooth].

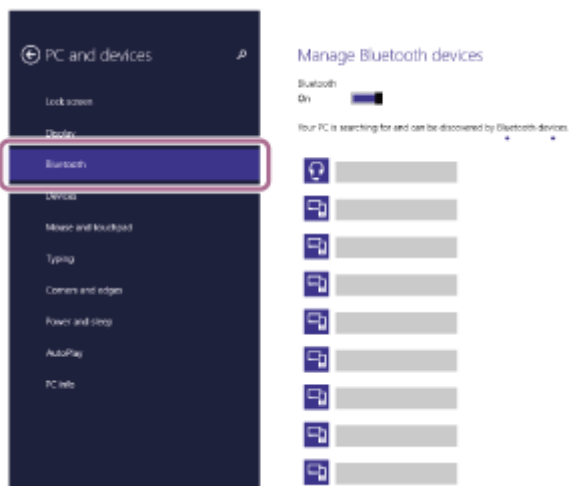

5. Vyberte položku [WH-XB900N] a potom kliknite na položku [Pair].

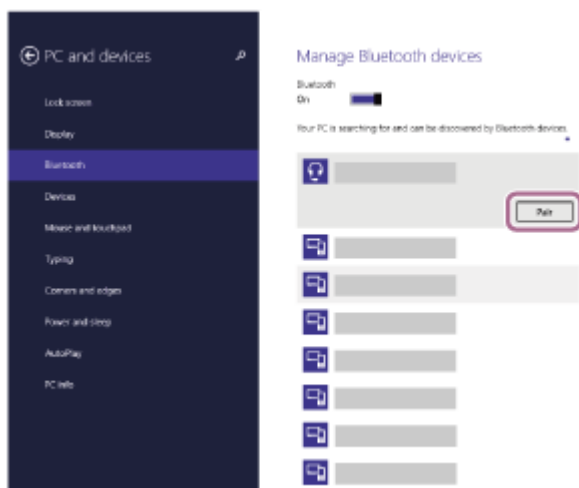

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

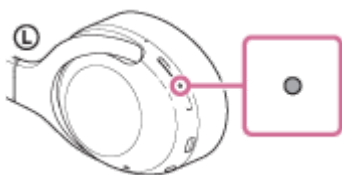


2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Vyhľadajte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Kliknite na položku [Add a device].

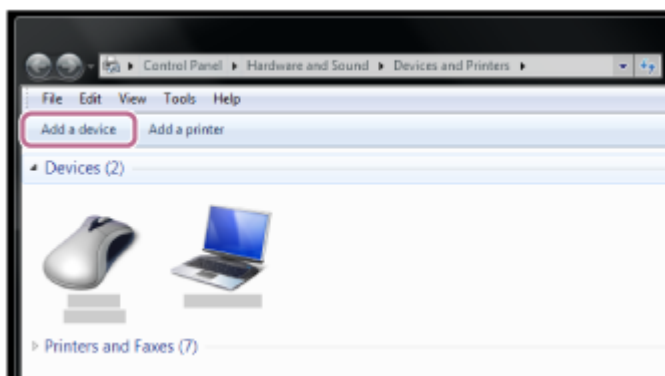

4 Vyberte položku [WH-XB900N] a potom kliknite na položku [Next].

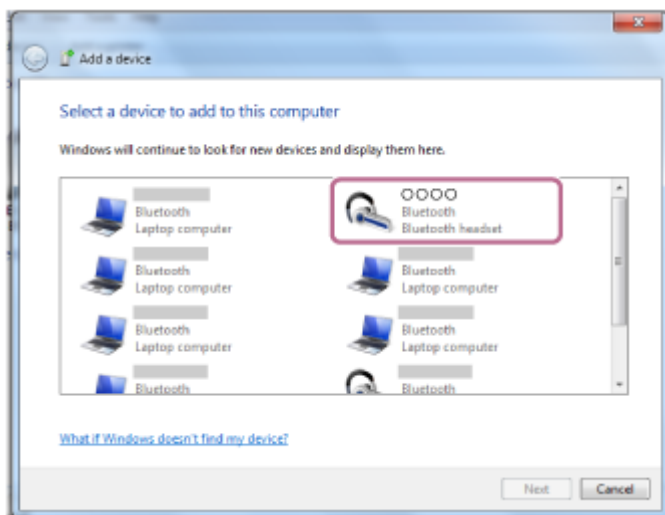

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstraňuje sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a

potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.10 alebo novšia)

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk. Reprodukter počítača v režime ON (zap.)




1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

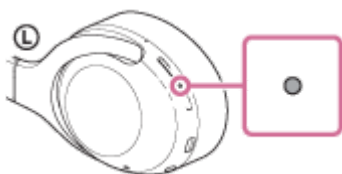

2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky zvolte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte položku [WH-XB900N] na obrazovke Bluetooth a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-XB900N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4. Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a zvoľte možnosť [WH-XB900N].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

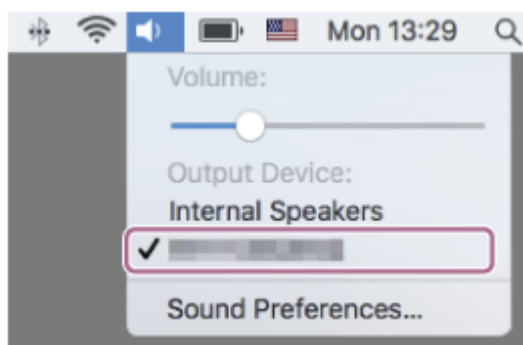

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

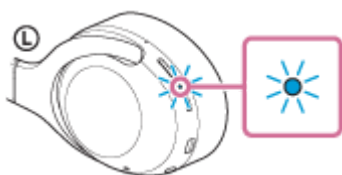


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Pomocou počítača skontrolujte stav pripojenia. Ak pripojenie nie je vytvorené, prejdite na 3. krok.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli s nástrojmi systému Windows a potom kliknite na položku [Playback devices].

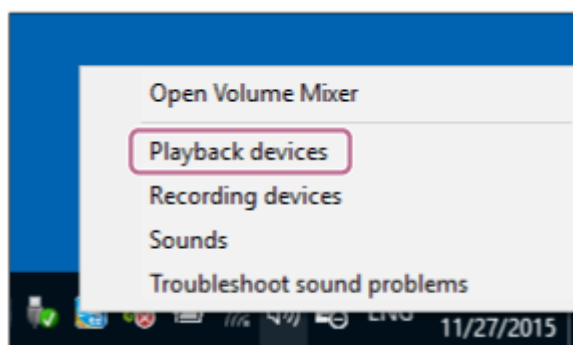


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-XB900N].
Ak sa položka [WH-XB900N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a vyberte položku [Show Disconnected Devices].

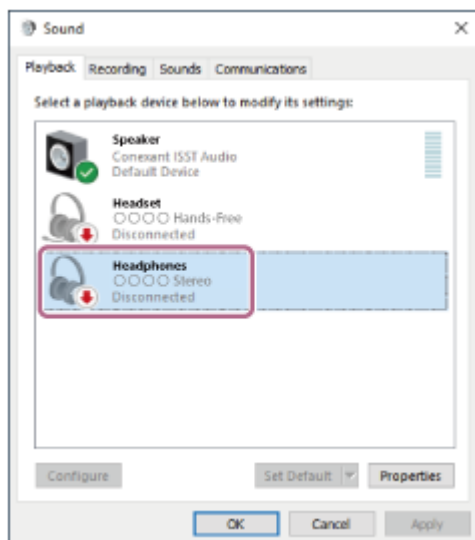

3. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

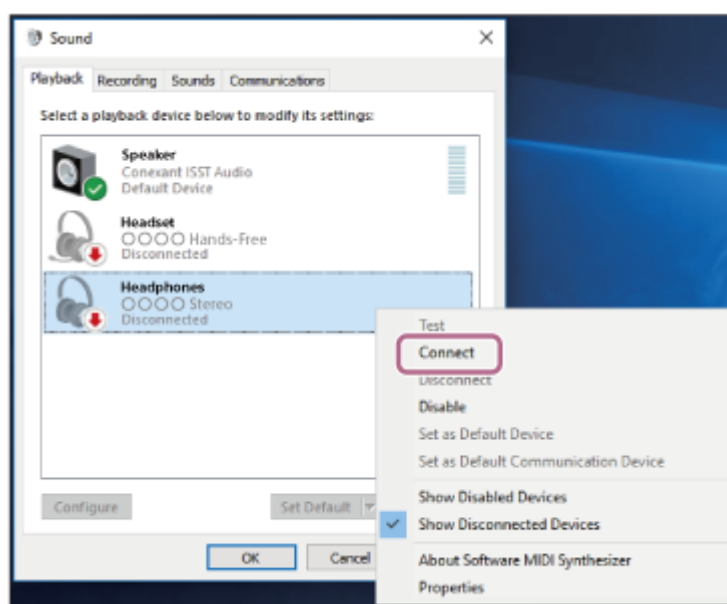

Vytvorí sa pripojenie. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

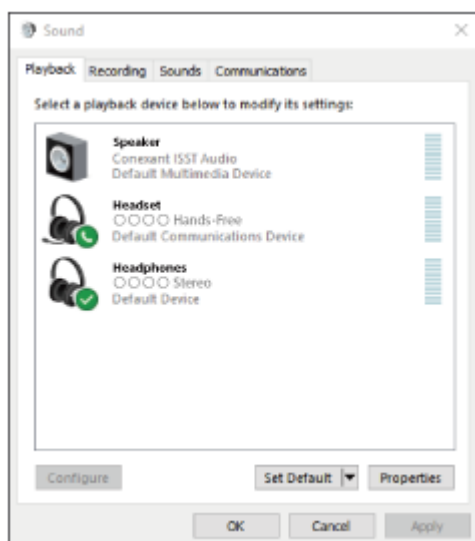

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).


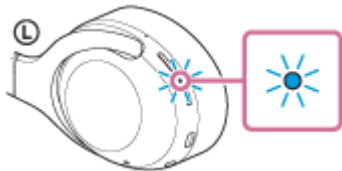


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Pomocou počítača skontrolujte stav pripojenia. Ak pripojenie nie je vytvorené, prejdite na 3. krok.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Sound].

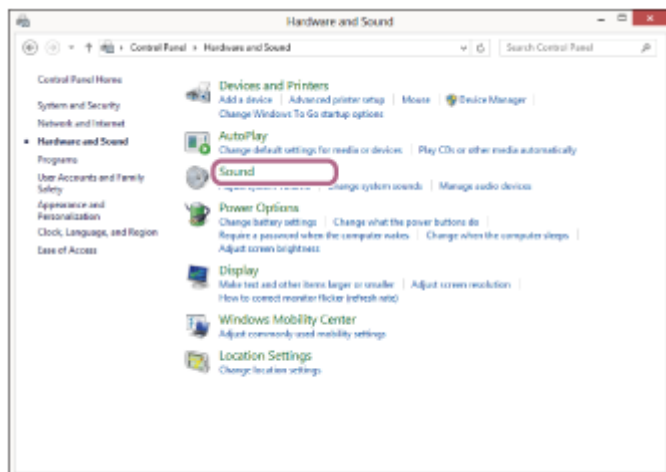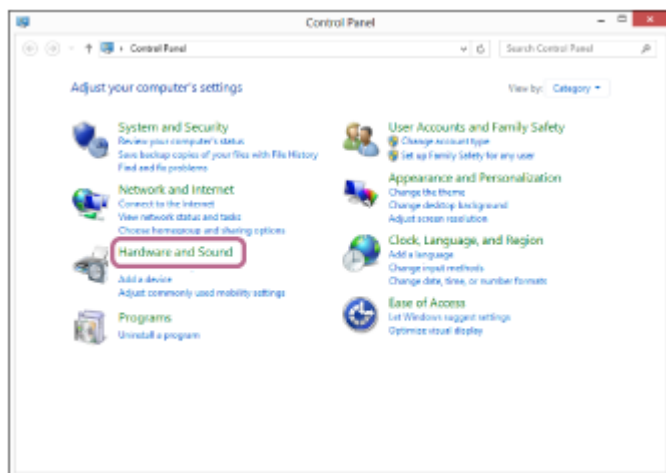


4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-XB900N]. Ak sa položka [WH-XB900N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a vyberte položku [Show Disconnected Devices].

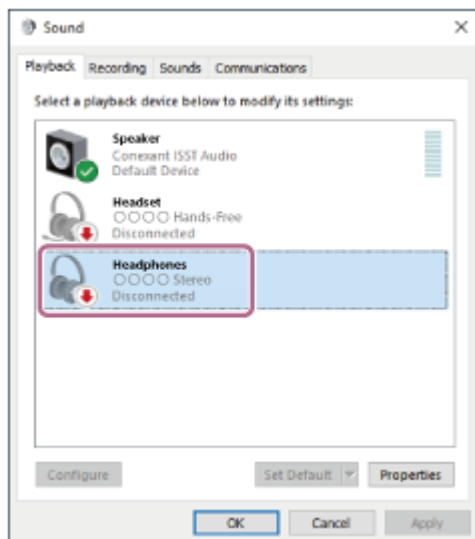

5. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

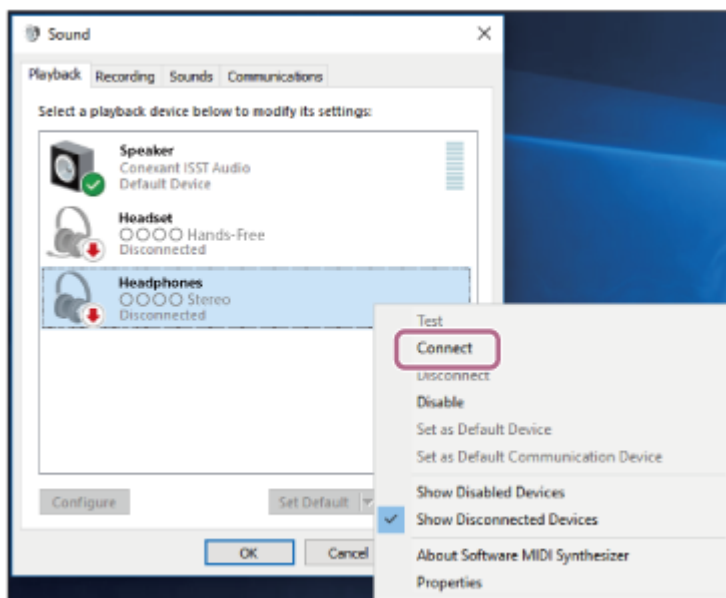

Vytvorí sa pripojenie. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

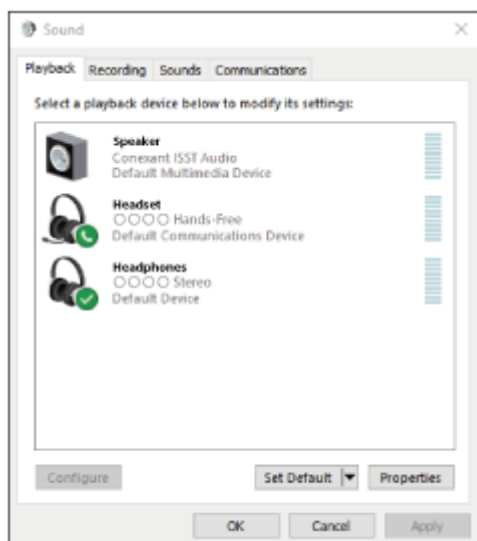

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

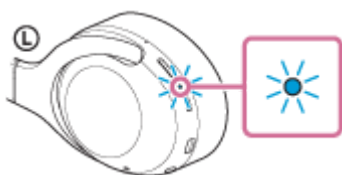


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte stav pripojenia. Ak pripojenie nie je vytvorené, prejdite na 3. krok.


3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Dvakrát kliknite na položku [WH-XB900N] v [Devices].

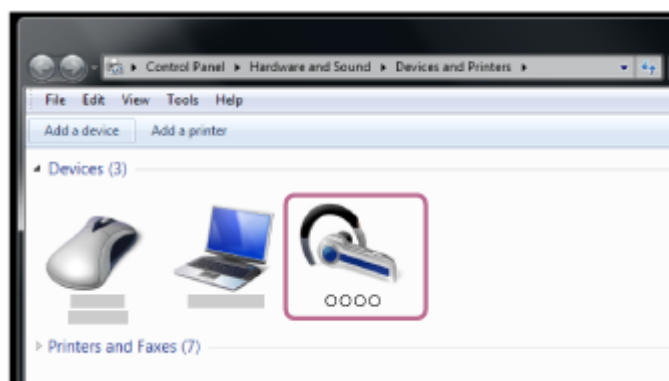

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

3. Kliknite na položku [Listen to Music].

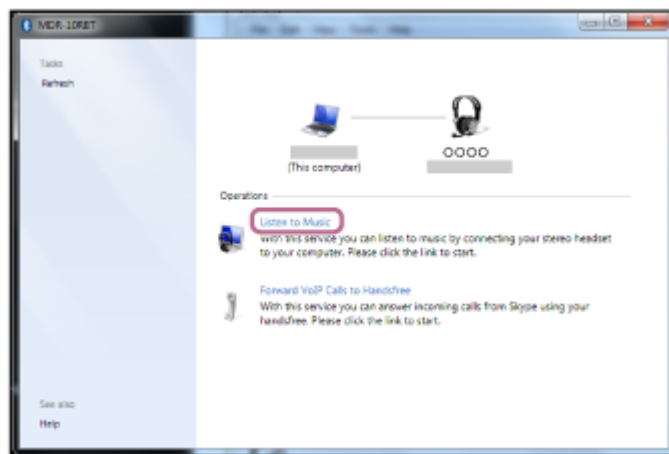

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.10 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

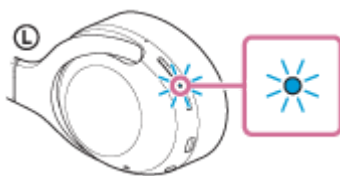

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Pomocou počítača skontrolujte stav pripojenia. Ak pripojenie nie je vytvorené, prejdite na 3. krok.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky zvolte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WH-XB900N] na obrazovke Bluetooth a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

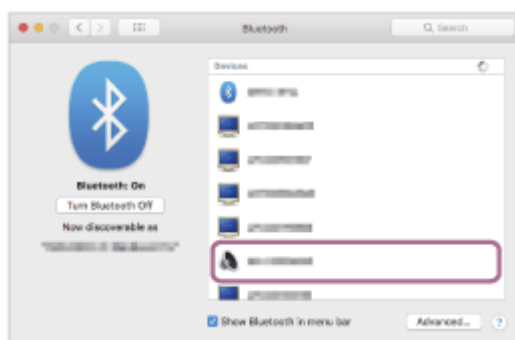

4. Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte položku [WH-XB900N].

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).
Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

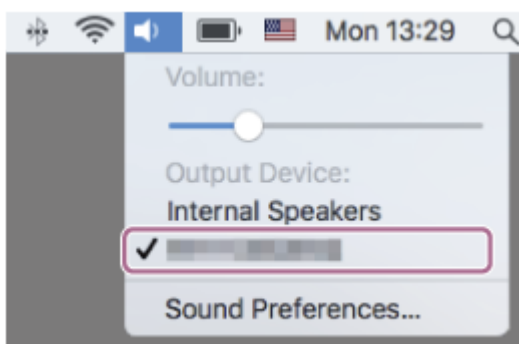

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Skontrolujte, či indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

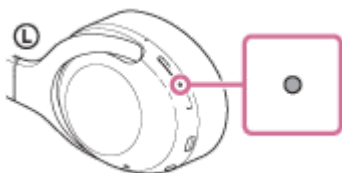

2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WH-XB900N]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Na párovanie vyberte položku [WH-XB900N] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa v pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N


Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo .



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor (modrý) stále bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

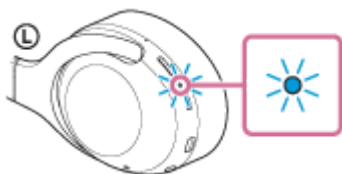

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Ďalšie informácie o používaní nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-XB900N], hlásenie [LE_WH-XB900N], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-XB900N], vyberte položku [WH-XB900N]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-XB900N], vyberte položku [LE_WH-XB900N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne aj k smartfónu alebo mobilnému telefónu (viacbodové pripojenie)

Viacbodové pripojenie je funkcia, ktorá umožňuje k slúchadlám pripojiť dve zariadenia Bluetooth a jedno používať na prehrávanie hudby (pripojenie A2DP) a druhé na telefonovanie (pripojenie HFP/HSP).

Ak chcete používať hudobný prehrávač len na prehrávanie hudby a smartfón len na telefonovanie, pre každé zariadenie použijete viacbodové pripojenie k slúchadlám. Pripájané zariadenia musia podporovať funkciu Bluetooth.

1 Slúchadlá spárujte s hudobným prehrávačom a súčasne s telefónom smartphone alebo mobilným telefónom.

2 Slúchadlá pripojte k hudobnému prehrávaču.

Pomocou hudobného prehrávača vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.

3 Slúchadlá pripojte k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu.

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.

Poznámka

- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený smartfón alebo mobilný telefón, po zapnutí slúchadiel sa automaticky vytvorí pripojenie HFP alebo HSP. V niektorých prípadoch sa súčasne vytvorí pripojenie A2DP. V takom prípade sa po odpojení obsluhou telefónu smartphone alebo mobilného telefónu pripájajte od kroku 2.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android (viacbodové pripojenie)


Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí súčasne.

Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím smartfónov a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií.

- 1 Spárujte slúchadlá s oboma smartfónmi.
- 2 Použite jeden smartfón na vytvorenie pripojenia Bluetooth k slúchadlám.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Call audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-XB900N].

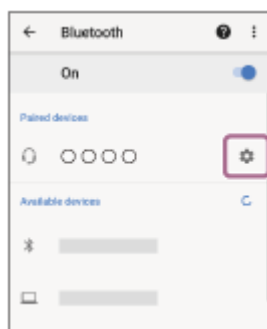

Na obrazovke [Paired devices] zrušte začiarknutie možnosti [Call audio].



- 4 Pomocou smartfónu ukončíte pripojenie Bluetooth.
- 5 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého smartfónu.
- 6 Podobným spôsobom zrušte začiarknutie funkcie, ktorej začiarknutie ste nezrušili v kroku 3.
- 7 Znova vytvorte pripojenie Bluetooth pomocou prvého smartfónu.

Oba smartfóny sú pripojené k slúchadlám len s jednou zapnutou funkciou.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Pri použití pripojenia k viacerým zariadeniam sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nebude na obrazovke zariadenia pripojeného pomocou profilu „Media audio“ (A2DP) zobrazovať správne.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone (viacbodové pripojenie)

Pri pripojení slúchadiel k telefónu smartphone sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí súčasne.


Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím smartfónu so systémom Android a zariadenia iPhone samostatne a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne so systémom Android tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií. Smartfón so systémom Android pripojte pred pripojením zariadenia iPhone.

Zariadenie iPhone sa nedá nastaviť tak, aby sa pripojila iba jedna z funkcií.

- 1 Spárujte slúchadlá so smartfónom so systémom Android aj so zariadením iPhone.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou smartfónu so systémom Android.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Call audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-XB900N].

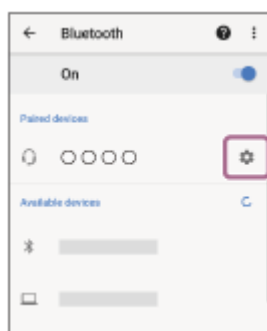

Na obrazovke [Paired devices] zrušte začiarknutie možnosti [Call audio].



- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou zariadenia iPhone.

Zariadenie iPhone je pripojené s funkciou so začiarknutím zrušeným v kroku 3.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Pri použití pripojenia k viacerým zariadeniam sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nebude na obrazovke zariadenia pripojeného pomocou profilu „Media audio“ (A2DP) zobrazovať správne.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak je obrazovka zariadenia Bluetooth zamknutá, odomknite ju.
- 2 Odpojte zariadenie kompatibilné s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) opätovným dotykcom. Ak zariadenie Bluetooth nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), zariadenie odpojte bežnou obsluhou.
Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).
- 3 Vypnite slúchadlá.
Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie dodaného kábla slúchadiel

Ak slúchadlá používate na mieste, kde je obmedzené používanie zariadení s rozhraním Bluetooth, napríklad v lietadle, pripojením zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel a zapnutím slúchadiel môžete slúchadlá používať ako slúchadlá s funkciou potlačenia šumu.

1 Pomocou dodaného kábla slúchadiel pripojte prehrávacie zariadenie k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack.

K pripájanému zariadeniu pripojte konektor typu L.

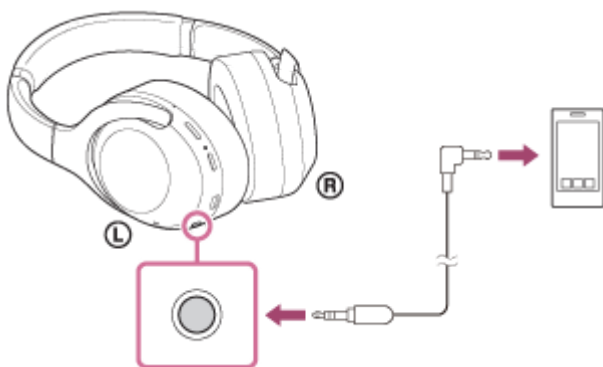

Rada

- Hudbu môžete počúvať, aj keď sú slúchadlá vypnuté. V takom prípade nebude možné používať funkciu potlačenia šumu.
- Ak chcete používať funkciu potlačenia šumu/režim okolitého zvuku, zapnite slúchadlá.
- Slúchadlá sa automaticky vypnú, ak odpojíte dodaný kábel slúchadiel, kým sú slúchadlá zapnuté.
- Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu a hovorte pomocou mikrofónu smartfónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách.
- Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu alebo mobilného telefónu, môžete rozprávať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Konektor zasuňte pevne.
- Pri používaní kábla slúchadiel sa nedá používať funkcia Bluetooth.
- Po pripojení slúchadiel pomocou dodaného kábla slúchadiel a zapnutí slúchadiel môžete ovládať ovládací panel s dotykovým snímačom len v režime rýchlej pozornosti. Vykonávať operácie, napríklad nastavovanie hlasitosti a prehratie/pozastavenie, môžete na prehrávacom zariadení. Na vypnutie slúchadiel nie je možné použiť ovládací panel s dotykovým snímačom.
- Tlačidlo CUSTOM nie je možné používať, keď sú slúchadlá vypnuté.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a vykonávať základné činnosti diaľkového ovládania zariadenia Bluetooth pomocou pripojenia Bluetooth.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.


1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

2 Nasad'te si slúchadlá.

Nastavte dĺžku hlavového pásu.

Slúchadlá si na hlavu nasad'te tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) na pravom uchu. Hmatový bod sa nachádza na slúchadle so značkou **L** (ľavé).

Dbajte na to, aby ste sa počas používania slúchadiel nedotýkali ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

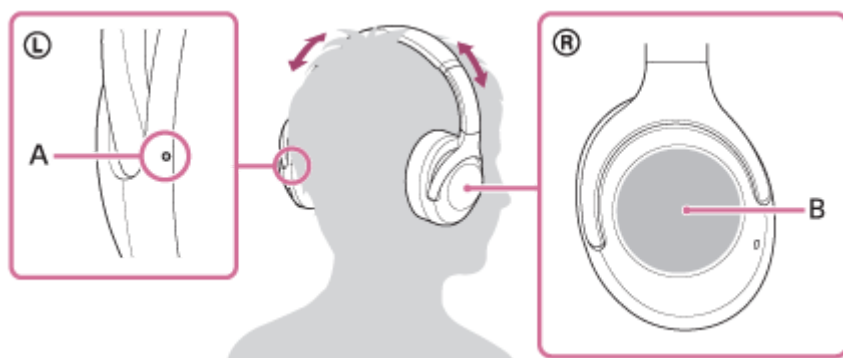

A: Hmatový bod

B: Ovládací panel s dotykovým snímačom

3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.

4 Ovládajte hlasitosť pomocou dotykového snímača na ovládacom paneli.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Ak chcete hlasitosť meniť súvisle: prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení Bluetooth.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný protokol: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledujúcich operácií môžete použiť dotykový snímač na ovládacom paneli.

- Prehrávanie/Pozastavenie: Prstom ťuknite a okamžite ho uvoľnite, a vykonajte to znova v intervale približne 0,4 sekundy (dvojité ťuknutie)

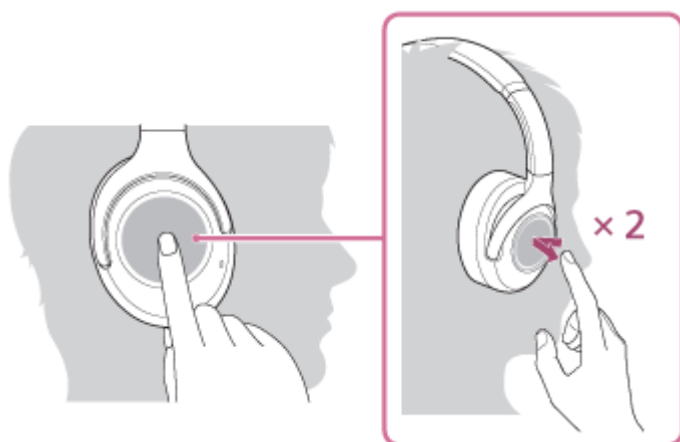

- Prechod na začiatok nasledujúcej skladby: Potiahnite prstom dopredu a uvoľnite.

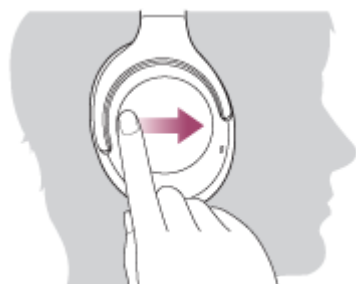

- Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): potiahnite prstom dozadu a uvoľnite.




- Rýchly posun dopredu: Potiahnite prstom dopredu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dopredu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.



- Rýchly posun dozadu: Potiahnite prstom dozadu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dozadu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.



- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

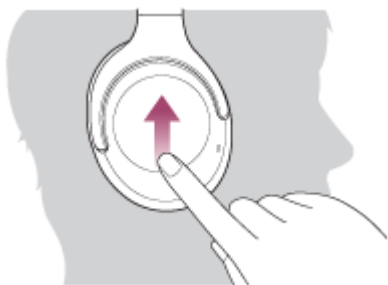

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Ak chcete hlasitosť meniť súvisle: prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia. V niektorých prípadoch môže fungovať inak, alebo nemusí fungovať vôbec, keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak je obrazovka zariadenia Bluetooth zamknutá, odomknite ju.
- 2 Odpojte zariadenie kompatibilné s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) opätovným dotykcom. Ak zariadenie Bluetooth nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), zariadenie odpojte bežnou obsluhou.
Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).
- 3 Vypnite slúchadlá.
Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Čo je potlačenie šumu?

Obvod funkcie potlačenia šumu v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

- Efekt potlačenia šumu nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- V závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, sa môže efekt potlačenia šumu líšiť alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Efekt potlačenia šumu je účinný najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel vo vlaku alebo v aute môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a šum. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Mikrofóny slúchadla nezakrývajte rukami. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takom prípade zložte ruku z mikrofónov slúchadla.



A: Mikrofóny

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie funkcie potlačenia šumu

Ak zapnete funkciu potlačenia šumu, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

Funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky pri zapnutí slúchadiel.

Vypnutie funkcie potlačenia šumu



Opakovane stláčajte tlačidlo CUSTOM, až kým sa funkcia potlačenia šumu nevypne.
Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne a zaznie hlasový oznam.

Režim okolitého zvuku: ZAP.



Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Rada

- Ak používate funkciu potlačenia šumu s pripojením Bluetooth, funkcia potlačenia šumu je zapnutá aj v prípade, že pripojíte dodaný kábel slúchadiel.
- Ak používate slúchadlá s mikrofónom ako obyčajné slúchadlá, vypnite slúchadlá s mikrofónom a použite dodaný kábel slúchadiel.
- Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny vstavané v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, stlačte tlačidlo CUSTOM.



Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku môžete nastaviť po pripojení smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou Sony | Headphones Connect) a slúchadiel prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Zvýraznenie hlasu: Počas počúvania hudby môžete zachytávať zvuk (napríklad oznámenia vo vlaku), ktorý chcete počuť.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Opakovane stláčajte tlačidlo CUSTOM, až kým sa režim okolitého zvuku nevypne.

Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne a zaznie hlasový oznam.

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP./Režim okolitého zvuku: VYP.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Rada

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.
- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Hudbu s uloženými nastaveniami pre režim okolitého zvuku môžete počúvať aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zrušte režim zvýraznenia hlasu v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)


Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Je užitočná, ak chcete napríklad počuť oznámenia vo vlaku.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Stlačte celý ovládací panel s dotykovým snímačom na pravom slúchadle. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len dotykcom na ovládací panel.



A: Ovládací panel s dotykovým snímačom

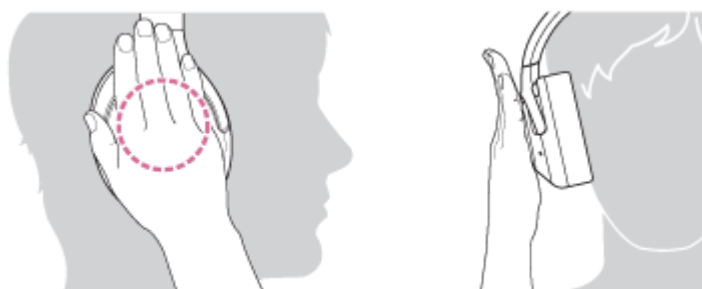

Ak sa snímača dotknete tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, funkcia nemusí fungovať správne.



Nie je zakrytý celý ovládací panel s dotykovým snímačom.



Nedotýkajte sa ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite ruku z ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priorita na stabilné pripojenie: uprednostní sa stabilné pripojenie.

- Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom AAC, aptX, aptX HD alebo LDAC vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúcich 5 kodekov na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD a LDAC.

- SBC

Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.

Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- aptX

Ide o technológiu kódovania zvuku. Technológiu aptX využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

- aptX HD

Ide o technológiu kódovania zvuku. Technológiu aptX HD využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako aptX.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth.

Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC, táto technológia funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu Hi-Res Audio (*) a v porovnaní s týmito technológiami umožňuje prenos približne trojnásobného množstva údajov (**) cez bezdrôtovú sieť Bluetooth vo výnimočnej kvalite zvuku vďaka efektívnemu kódovaniu a optimalizovanému vytváraniu paketov.

* Okrem obsahu vo formáte DSD

** V porovnaní s kodekom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v požadovanom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Informácie o funkcii DSEE

Funkcia DSEE do slúchadiel dopĺňa zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často pri komprimovaných zvukových zdrojoch stráca, v kvalite ekvivalentnej zvukovej kvalite CD.

Zvukové zdroje komprimované bezdrôtovým prenosom, MP3, prenosovým kodekom Bluetooth a podobne, sa prehrávajú v podobe prirodzeného rozpínaveho zvuku.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

Funkcia DSEE je pri prenose zvuku pomocou LDAC/aptX/aptX HD deaktivovaná.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Podporované sú len bežné telefónne hovory. Aplikácie pre telefónne hovory na smartfónoch alebo osobných počítačoch nie sú podporované.

Tón zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Keď zaznie tón zvonenia, jemným dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom (približne 0,4 s interval) prijmite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.



A: Mikrofóny

Používajú sa spoločne s mikrofónmi pre funkciu potlačenia šumu.

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou dotykového snímača na ovládacom paneli.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Ak chcete hlasitosť meniť súvisle: prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, dvakrát znova jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP prepnete hovor podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom na slúchadlách, kým sa neprepne, alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Podporované sú len bežné telefónne hovory. Aplikácie pre telefónne hovory na smartfónoch alebo osobných počítačoch nie sú podporované.


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa zariadenie nezmení.

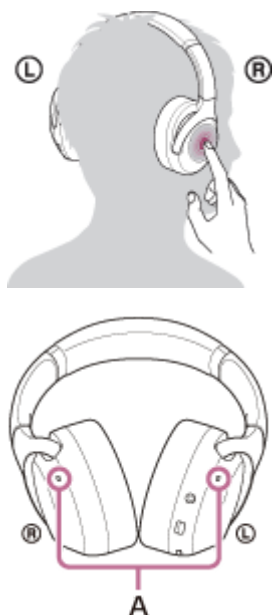

A: Mikrofóny

Používajú sa spoločne s mikrofónmi pre funkciu potlačenia šumu.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou dotykového snímača na ovládacom paneli.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Ak chcete hlasitosť meniť súvisle: prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, dvakrát ťuknite na dotykový snímač na ovládacom paneli.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N


Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)


V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

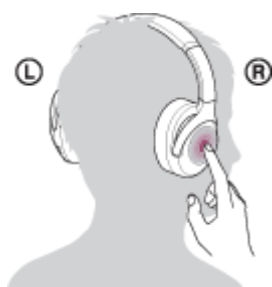

Odchádzajúci hovor

- Dvojitým jemným ťuknutím (približne 0,4 s interval) na ovládací panel s dotykovým snímačom zrušíte odchádzajúci hovor.

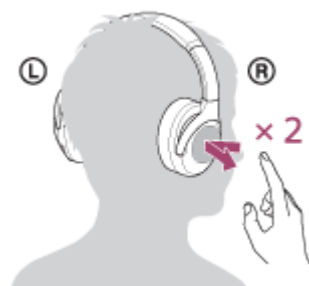

- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom môžete prepínať volacie zariadenie medzi slúchadlami, smartfónom a mobilným telefónom.

Prichádzajúci hovor

- Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom prijmete hovor.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom ukončíte hovor.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom môžete prepínať volacie zariadenie medzi slúchadlami, smartfónom a mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Prichádzajúci hovor

- Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom prijmete hovor.

Počas hovoru

- Dvojitým jemným ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom ukončíte hovor. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak je obrazovka zariadenia Bluetooth zamknutá, odomknite ju.
- 2 Odpojte zariadenie kompatibilné s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) opätovným dotykcom. Ak zariadenie Bluetooth nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), zariadenie odpojte bežnou obsluhou.
Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).
- 3 Vypnite slúchadlá.
Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo CUSTOM ako tlačidlo Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na tlačidlo [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, stlačte tlačidlo CUSTOM.

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
- Jedným stlačením prečítate oznámenie.
- Dvojitém stlačením zrušíte hlasové príkazy.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak sa tlačidlo [Finish headphones setup] nezobrazuje v aplikácii Google Assistant, zrušte párovanie slúchadiel prostredníctvom nastavení funkcie Bluetooth v smartfóne a proces párovania zopakujte.

Poznámka

- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel.
- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu Amazon Alexa nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou funkcie Amazon Alexa v telefóne smartphone môžete hovoriť do slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.1 alebo novším, prípadne iOS 10.0 alebo novším.
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

- 1 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.**
- 2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo CUSTOM ako tlačidlo Amazon Alexa.**

Podrobné informácie o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Stlačením tlačidla CUSTOM použijete funkciu Amazon Alexa.**
 - Stlačením tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
 - Jedným stlačením zrušíte hlasové príkazy.
 - Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nie je možné zapnúť zo slúchadiel.
- Ak je tlačidlo CUSTOM nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu Google Assistant nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcia Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Podrobnosti nájdete na stránke www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, aplikáciu Google app aktivujte podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom.

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď zariadenie iPhone používa pripojenie Bluetooth a je v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, funkciu Siri aktivujte podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom.

Siri sa aktivuje.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

5 Ak chcete v požiadavke pokračovať, dvakrát jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom pred deaktivovaním funkcie Siri.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Funkcia Siri nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou Sony | Headphones Connect) a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Jednoduché párovanie
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Upraviť funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Používať nastavenie funkcie potlačenia šumu podľa zistenia správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Zmeniť lokalizáciu zvuku
- Vybrať režim zvukového efektu (priestorový (VPT))
- Nastaviť funkciu CLEAR BASS
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôsobiť nastavenie ekvalizéra
- Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia Bluetooth
- Nastaviť funkciu DSEE
- Zmeniť funkciu tlačidla CUSTOM
- Zmeniť nastavenie automatického vypnutia
- Upraviť hlasitosť
- Používať funkcie prehrávanie hudby/pozastavenie, preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/začiatok ďalšej skladby
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy

Podrobné informácie o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie Sony | Headphones Connect](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Inštalácia aplikácie Sony | Headphones Connect

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledujúcich miestach vypnite toto zariadenie a ostatné zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k nehode:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom tohto zariadenia môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Toto zariadenie podporuje bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenie so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní tohto zariadenia na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť šum.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina nahromadená v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov, ktorý potláča generovanie statickej elektriny.

Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia

- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Zatlačením slúchadiel smerom do ucha môže membrána reproduktoru vydať zvuk cvaknutia. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Nevystavujte zariadenie silným nárazom.
- Dotykový snímač nemusí fungovať správne, ak na dotykový ovládací panel aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- Pri skladaní zariadenia dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prst.
- Keď zariadenie používate vo funkcii káblových slúchadiel, používajte iba dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na pevné zapojenie kábla slúchadiel.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.

- Nedovoľte, aby na zariadenie pôsobila dlhodobá hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri jeho uskladnení. Mohlo by dôjsť k jeho zdeformovaniu.
- Ak pri používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzie predmety, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzie predmety, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla atď.
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
 - Ak ste pri používaní slúchadiel spotení
Ak sa slúchadiel dotýkate mokrými rukami alebo ich vložíte do vrečka vlhkého oblečenia, môžu sa namočiť.

Čistenie zariadenia

- Keď sa vonkajší povrch zariadenia znečistí, utrite ho suchou mäkkou handričkou. Ak je zariadenie mimoriadne znečistené, namočte handričku do roztoku neutrálneho saponátu, dôkladne ju vyžmýkajte a zariadenie utrite. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrch zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Qualcomm aptX je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností. Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrovaná v USA a iných krajinách. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v USA a iných krajinách.
- Názov a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- „DSEE“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú známky a názvy príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
 - Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel USB Type-C a slúchadlá zapnite.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Batéria sa nedá nabiť.

- Používajte dodaný kábel USB Type-C.
 - Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do slúchadiel a do nabíjacieho adaptéra USB alebo počítača.
 - Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
 - Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
 - Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
 - Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Slúchadlá sa nedajú nabiť, aj keď sú pripojené k počítaču.

- Skontrolujte, či je kábel USB Type-C správne pripojený k USB portu počítača.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke smartfónu.

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie dokážu zobraziť len zariadenia iOS (vrátane zariadení iPhone/iPod touch) (OS 8.1 alebo novší), ktoré podporujú protokol HFP (Hands-free Profile) a zariadenia Android.
- Skontrolujte, či je smartfón pripojený pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Žiaden zvuk

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie Bluetooth (t. j. smartfón) zapnuté.
 - Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
 - Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 - Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
 - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
 - Skontrolujte, či je kábel slúchadiel pevne pripojený.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.

4-748-076-91(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Nízka kvalita zvuku

- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi vysoká.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadení Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na profil A2DP pomocou zariadenia Bluetooth, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Slúchadlá premiestnite od pripojeného zariadenia a skúste znova.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/HSP. Použite zariadenie Bluetooth a vytvorte pripojenie A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.).

Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, dvakrát jemne ťuknite (približne 0,4 s interval) na ovládací panel s dotykovým snímačom slúchadiel. Prípadne môžete použiť počítač na nadviazanie spojenia A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.



A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačenia šumu zapnutá.
- Upravte polohu ušníc tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.
- Funkcia potlačenia šumu je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie (v blízkosti klimatizácie a pod.), a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnete na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách minimálne 7 sekúnd.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) nefunguje.

- Priložte značku N na slúchadlách k smartfónu, kým smartfón nezareaguje. Ak napriek tomu nereaguje, pohybujte smartfónom pomaly dookola.
- Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
- Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Citlivosť prijímu NFC sa líši v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie opakovane zlyhá, vykonajte pripojenie/odpojenie pomocou smartfónu.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť, keď je k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack pripojený kábel slúchadiel. Pred vytvorením pripojenia jedným dotykom (NFC) odpojte kábel slúchadiel.
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje funkciu NFC.
- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth smartfónu zapnutá.

Súvisiaca téma

- [Prepojenie jedným dotykom \(NFC\) so smartfónom so systémom Android](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
 - Pripojenie Bluetooth sa ukončilo. Vytvorte pripojenie Bluetooth znova.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

WH-XB900N

Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.



A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Slúchadlá nefungujú správne.

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
 - Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.
-

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Počas hovoru nepočuť osobu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
 - Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia a hlasitosť slúchadiel, ak sú nastavené hlasitosti veľmi nízke.
 - Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas rozhovoru vychádza zo slúchadiel.
 - Použite zariadenie Bluetooth a znova vytvorte pripojenie. Pre profil vyberte položku HFP alebo HSP.
 - Pri počúvaní hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a dvomi slabými ťuknutiami po ovládacom paneli s dotykovým snímačom prijmite prichádzajúci hovor.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Volajúcich počuť potichu

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, počas nabíjania súčasne stlačte tlačidlo  a tlačidlo CUSTOM. Slúchadlá sa resetujú. Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) sa neodstránia.



Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-XB900N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

Odpojte kábel USB Type-C, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo  a tlačidlo CUSTOM dlhšie ako 7 sekúnd.

Indikátor (modrý) štyrikrát zabliká (● ● ● ●) a slúchadlá sa inicializujú. Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Poznámka

- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, aktualizácia softvéru ostane zachovaná aj po inicializácii slúchadiel.
- Jazyk sa nezmení ani po inicializácii slúchadiel po zmene jazyka hlasových oznamov.