

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X



Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Probleme oder Fragen auftreten.

Die Hauptinhalte der Aktualisierung für die Headset-Softwareversion 4.1.0 und höher werden unterstützt.

Aktualisieren Sie die Software des Headsets und der App „Sony | Headphones Connect“ auf die neueste Version.

Näheres dazu finden Sie hier:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Erste Schritte

[Leistungsspektrum der BLUETOOTH-Funktion](#)

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

- [Überprüfen der mitgelieferten Teile](#)
- [Ersetzen der Ohrpolster](#)
- [Verstauen der Kabel](#)

Teile und Bedienelemente

- [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)
- [Hinweise zur Anzeige](#)

Stromversorgung/Laden des Akkus

- [Laden des Headsets](#)
- [Verfügbare Betriebsdauer](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB](#)
- [Einschalten des Headsets](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)

Herstellen von Verbindungen

[Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)

Mit One-touch connection (NFC) kompatible Android-Geräte

- [One-touch connection \(NFC\) mit einem Smartphone \(Android 4.1 oder höher\)](#)
- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Umschalten des Geräts über One-touch \(NFC\)](#)

Nicht mit One-touch connection (NFC) kompatible Android-Geräte

- [Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)

iPhone (iOS-Geräte)

- [Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten iPhone](#)

Computer

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 10\)](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 7\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 7\)](#)

Andere BLUETOOTH-Geräte

- [Kopplung und Verbindung mit anderen BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Herstellen einer Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)

Mehrpunktverbindung

- └ [Verbindung des Headsets mit einem Musikplayer und einem Smartphone oder Mobiltelefon](#)
- └ [Verbindung des Headsets mit 2 Android-Smartphones](#)
- └ [Verbindung des Headsets mit einem Android-Smartphone und einem iPhone](#)

[Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

[Verwendung des mitgelieferten zugehörigen Kopfhörerkabels](#)

Wiedergeben von Musik

Wiedergeben von Musik über eine BLUETOOTH-Verbindung

- └ [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- └ [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- └ [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Funktion zur Rauschunterdrückung

- └ [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- └ [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- └ [Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion](#)
- └ [Optimieren der Funktion zur Rauschunterdrückung je nach Umgebungsbedingungen \(NC-Optimierer\)](#)

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen

- └ [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)

Tonqualitätsmodus

- └ [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[Hinweise zur DSEE HX-Funktion](#)

Telefonate führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google Assistant\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Amazon Alexa\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Verwenden der Apps

[Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

[Installieren der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Markenzeichen](#)

[Websites der Kundenunterstützung](#)

Fehlerbehebung

[Wie kann ich ein Problem lösen?](#)

Stromversorgung/Laden des Akkus

- [Das Headset schaltet sich nicht ein.](#)
- [Der Akku kann nicht geladen werden.](#)
- [Das Laden dauert zu lange.](#)
- [Das Headset wird nicht vom Computer erkannt.](#)
- [Die Akkurestladung des Headsets wird auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch nicht angezeigt.](#)

Ton

- [Kein Ton](#)
- [Leiser Ton](#)
- [Schlechte Tongqualität](#)
- [Während der Wiedergabe treten häufig Tonunterbrechungen auf.](#)
- [Der Rauschunterdrückungseffekt ist nicht ausreichend.](#)

BLUETOOTH

- [Die Kopplung kann nicht durchgeführt werden.](#)
- [Verbindung des Headsets mit einem BLUETOOTH-Gerät über One-touch connection \(NFC\) nicht möglich](#)
- [Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung nicht möglich](#)
- [Der Ton ist verzerrt](#)

- [Der Kommunikationsbereich der BLUETOOTH-Funkverbindung ist kurz oder der Ton setzt aus.](#)

- [Das Headset funktioniert nicht ordnungsgemäß.](#)

- [Keine Stimme von Anrufern](#)

- [Leise Stimme von Anrufern](#)

Zurücksetzen oder Initialisieren des Headsets

- [Zurücksetzen des Headsets](#)

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Leistungsspektrum der BLUETOOTH-Funktion

Das Headset verwendet BLUETOOTH®-Funktechnologie, sodass Sie ohne Kabelverbindung Musik hören oder Anrufe tätigen können.

Wiedergeben von Musik

Sie können Audiosignale von einem Smartphone oder Musikplayer empfangen, um ohne Kabelverbindung Musik zu hören.



Telefonieren

Sie können im Freisprechbetrieb Anrufe tätigen oder entgegennehmen, während sich Ihr Smartphone oder Mobiltelefon in Ihrer Tasche befindet.



Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Hinweise zur Sprachführung

In den folgenden Fällen hören Sie eine Sprachführung über das Headset.

- Beim Einschalten: „Power on“ (Einschalten)
- Beim Ausschalten: „Power off“ (Ausschalten)
- Beim Aktivieren des Kopplungsmodus: „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung)
- Beim Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden)
- Beim Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt)
- Beim Prüfen des Akkurestladestands: „Battery level high“ (Akkupegel hoch) / „Battery level medium“ (Akkupegel mittel) / „Battery level low“ (Akkupegel niedrig)
- Beim automatischen Ausschalten bei niedriger Akkurestladung: „Please recharge headset“ (Headset laden)
- Beim Aktivieren der Funktion zur Rauschunterdrückung: „Noise canceling“ (Rauschunterdrückung)
- Beim Einschalten des Modus für Umgebungsgeräusche: „Ambient sound“ (Umgebungsgeräusche)
- Beim Ausschalten der Funktion zur Rauschunterdrückung und des Modus für Umgebungsgeräusche: „Off“ (Aus)
- Beim Starten des NC-Optimierers: „Optimizer start“ (Optimierer Start)
- Beim Beenden des NC-Optimierers: „Optimizer finished“ (Optimierer beendet)
- Wenn Google Assistant auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, obwohl Sie die Google Assistant-Taste am Headset drücken: „The Google Assistant is not connected“ (Keine Google Assistant-Verbindung)
- Wenn Amazon Alexa auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, obwohl Sie die Amazon Alexa-Taste am Headset drücken: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Entweder ist Ihr Mobilgerät nicht verbunden oder Sie müssen die Alexa-App öffnen und es erneut versuchen)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Überprüfen der mitgelieferten Teile

Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen.

Zahlen in () geben die Menge an.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)
Micro-USB-Kabel (ca. 50 cm) (1)



Zugehöriges Kopfhörerkabel (ungefähr 1,0 m) (1)




Tragebeutel (1)



Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster (SS/S/M/L, jeweils 2)


- Die Ohrpolster der Größe M sind am Headset angebracht. Je nach Farbe des Headsets sind folgende Ohrpolster der Größe M angebracht.

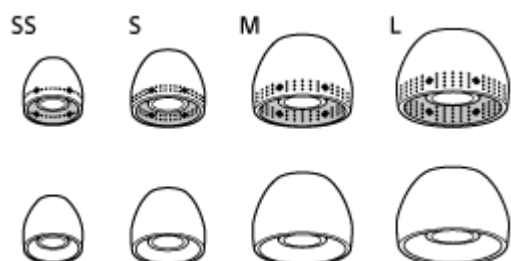

Dreifachkomfort-Ohrpolster (S/M/L, je 2)



Zwischenstecker für die Verwendung im Flugzeug (1)



Referenzhandbuch (1)

Bedienungsanleitung (1)

Sonstige Dokumente (1 Satz) (*)

* Ist in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X


Ersetzen der Ohrpolster

Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster der Größe M sind am Headset angebracht.

Falls sich das Headset oft löst oder Sie merken, dass Niederfrequenzklänge fehlen, wählen Sie Ohrpolster einer anderen Größe, damit sie bequem und angenehm im rechten und linken Ohr sitzen.

Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster

- Die Ohrpolster der Größe M sind am Headset angebracht. Je nach Farbe des Headsets sind folgende Ohrpolster der Größe M angebracht.

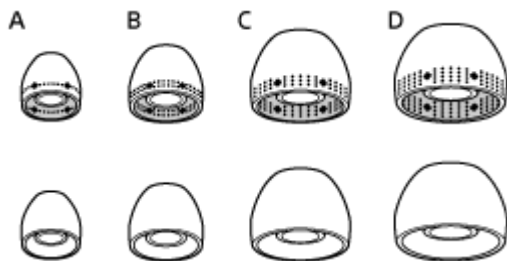


- A:** Größe SS (eine Linie oder rot)
B: Größe S (zwei Linien oder orange)
C: Größe M (drei Linien oder grün)
D: Größe L (vier Linien oder hellblau)

Dreifachkomfort-Ohrpolster




- A:** Größe S (orange)
B: Größe M (grün)
C: Größe L (hellblau)

1 Entfernen Sie die Ohrpolster.

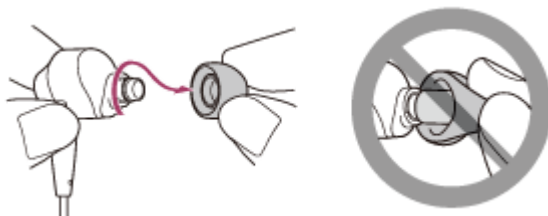

- Klemmen Sie das Ende des Ohrpolsters beim Entfernen nicht ein.

2 Bringen Sie die Ohrpolster an.

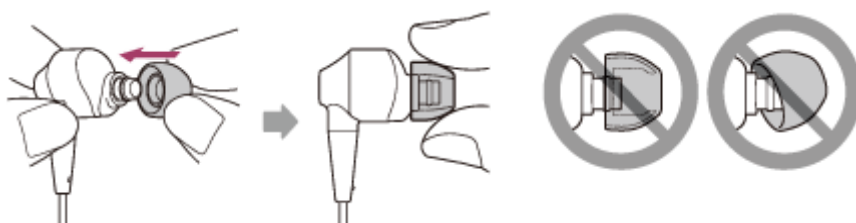


- Bringen Sie die Ohrpolster nicht lose oder schräg an.

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X


Verstauen der Kabel

Sie können das Kabel in der Kerbe am Headset-Gehäuse verstauen, wenn Sie das Headset nicht verwenden.

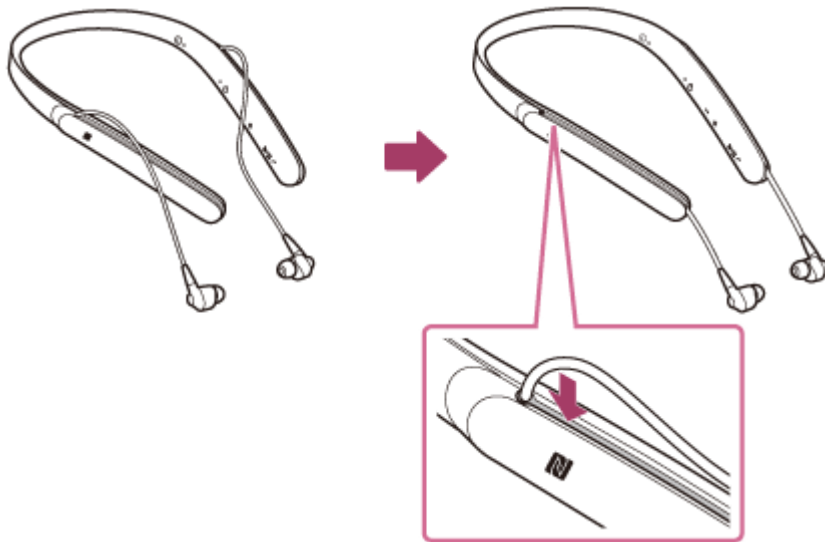

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Positionen und Funktionen der Komponenten

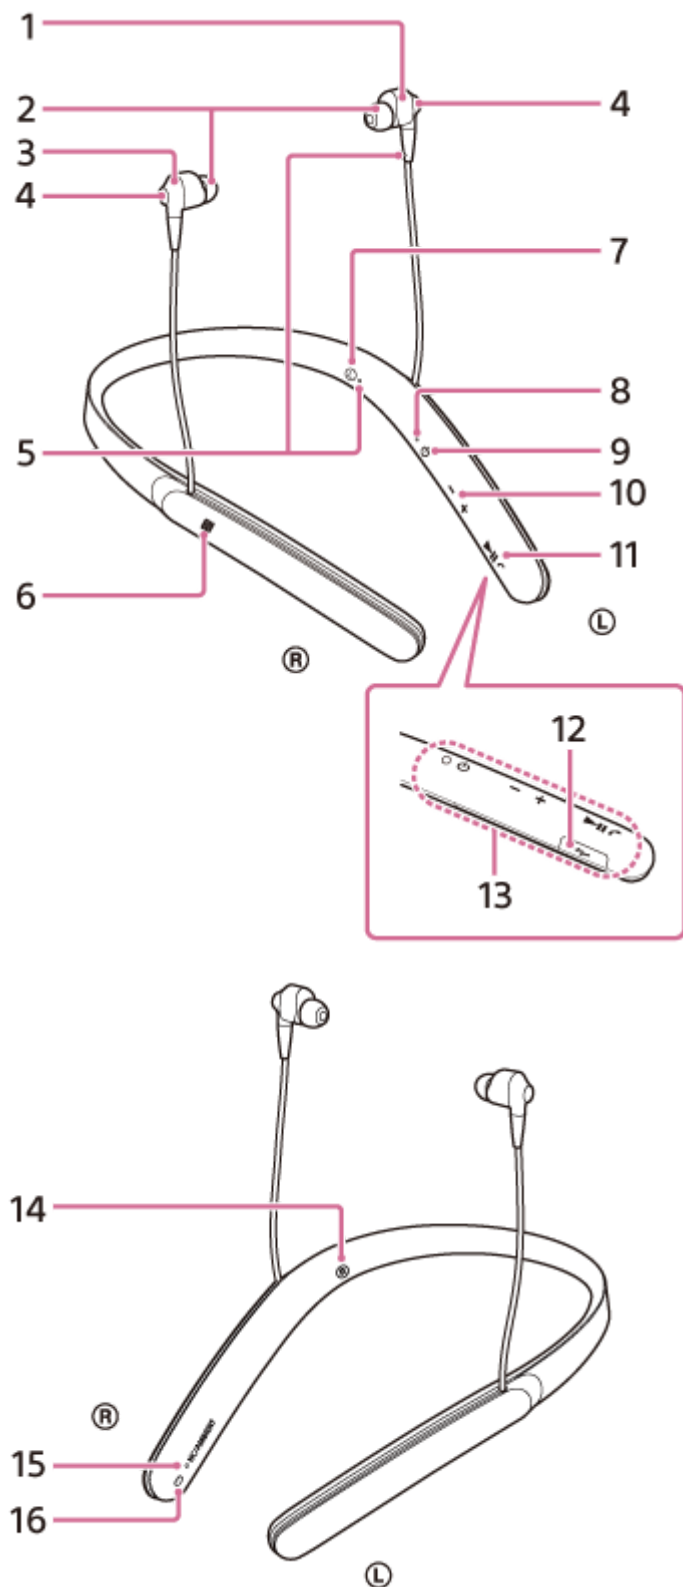

1. ① linke Einheit
2. Ohrpolster
3. ② rechte Einheit

4. **Mikrofon**
Erfasst Ihre Stimme, wenn Sie telefonieren, und das Rauschen im Hintergrund, wenn Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung verwenden.
Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrofon an der linken und das an der rechten Einheit.
5. **Tastpunkt**
Die linke Einheit verfügt über einen Tastpunkt.
6. **N-Markierung**
7. **L-Markierung**
8. **Anzeige (blau/rot)**
Leuchtet während des Ladevorgangs rot.
Leuchtet rot oder blau auf und gibt damit den Strom- oder Kommunikationsstatus des Headsets an.
9. **⏻ -Taste (Ein/Aus)**
10. **Tasten +/-**
11. **▶||/↺ -Taste**
Dient beim Telefonieren und bei der Wiedergabe zum Steuern verschiedener Funktionen.
12. **micro-USB-Anschluss**
Schließen Sie einen Computer mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels an diesen Anschluss an, um das Headset zu laden.
Mit dem mitgelieferten zugehörigen Kopfhörerkabel können Sie an diesen Anschluss ein Wiedergabegerät anschließen.
13. **Integrierte Antenne**
Eine BLUETOOTH-Antenne ist im Headset integriert.
14. **R-Markierung**
15. **Anzeige (grün/gelb)**
Grün: Zeigt den Rauschunterdrückungsstatus an.
Gelb: Zeigt den Status des Modus für Umgebungsgeräusche an.
16. **NC/AMBIENT-Taste (Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche)**

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Hinweise zur Anzeige

Die Anzeigen informieren Sie über verschiedene Status des Headsets.

● : Leuchtet blau/ ● : Leuchtet rot/ ● : Leuchtet grün/ ● : Leuchtet gelb/-: Ausgeschaltet

Anzeige (blau/rot) neben der -Taste

Einschalten

● - ● (blinkt zweimal)

Ausschalten

 (leuchtet etwa zwei Sekunden lang)

BLUETOOTH-Statusanzeige

- Kopplungsmodus

- Nicht verbunden
 (ungefähr Ein-Sekunden-Intervalle)
- Verbindungsvorgang abgeschlossen
 (blinkt etwa fünf Sekunden lang schnell)
- Verbunden
 (ungefähr Fünf-Sekunden-Intervall) - - - ●
- Eingehender Anruf


Akkurestladungsanzeige

- Hoch

- Mittel

- Niedrig (Laden erforderlich)


Ausführliche Informationen finden Sie unter „[Prüfen der Akkurestladung](#)“.

Aufladen

- Beim Laden


Sonstiges

- Initialisierung abgeschlossen



Ausführliche Informationen finden Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“.

Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste

Funktion zur Rauschunterdrückung (grün)

- Rauschunterdrückung aktiviert
- Rauschunterdrückung deaktiviert



Einzelheiten dazu finden Sie unter „[Was ist die Rauschunterdrückung?](#)“.

Modus für Umgebungsgeräusche (gelb)

- Eingeschaltet
- Fokus auf Stimme



Wechseln Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ zu Fokus auf Stimme.

Einzelheiten dazu finden Sie in „[Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)“.


Tipp

- Bei einem niedrigen Akkuladestand wechselt die Anzeige von blau zu rot, außer beim Kopplungsmodus.


Laden des Headsets

Das Headset enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie das Headset mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses.

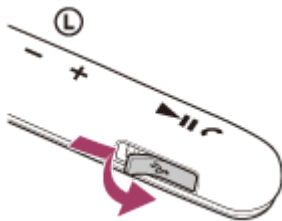


2 Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an das Headset an und schließen Sie dann das andere Kabelende an einen laufenden Computer an.

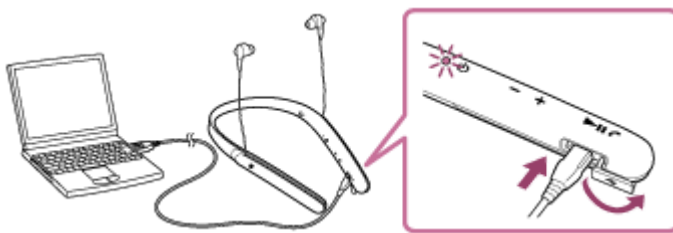

- Die (rote) Anzeige am Headset leuchtet.
- Das Aufladen ist nach etwa 3,5 Stunden (*) abgeschlossen und die (rote) Anzeige erlischt automatisch.

* Diese Werte geben die Ladedauer bis zum vollständigen Aufladen eines völlig entladenen Akkus an. Die Dauer kann je nach den Einstellungen und Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Micro-USB-Kabel und schließen Sie dann die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses sicher, damit kein Wasser oder Staub in das Headset eindringen kann.

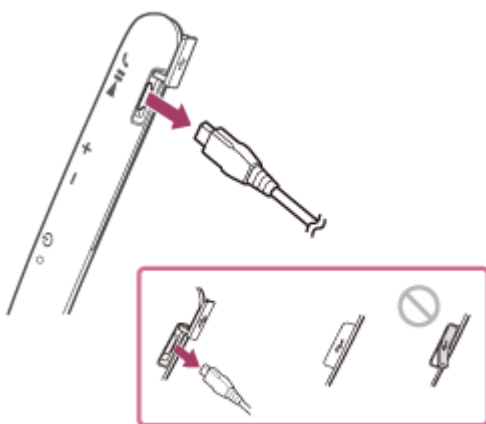

Tipp

- Wenn der Ladevorgang startet, solange das Headset eingeschaltet ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

Hinweis

- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wird, kann sich der Akku schnell entladen; nach einigen Aufladungen verbessert sich die Akkubetriebsdauer jedoch.
- Wenn Sie das Headset über einen langen Zeitraum nur aufbewahren, müssen Sie den Akku alle 6 Monate vollständig aufladen, um eine übermäßige Entladung zu vermeiden.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Wenn der Computer in den Ruhemodus übergeht, solange er mit dem Headset verbunden ist, wird der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Überprüfen Sie vor dem Ladevorgang die Einstellung des Computers. Die (rote) Anzeige erlischt automatisch, wenn der Computer in den Ruhemodus übergeht. Laden Sie das Headset in diesem Fall erneut.
- Das Headset lässt sich nicht bedienen (einschalten, BLUETOOTH-Kopplung und -Verbindung, Musikwiedergabe usw.), wenn es geladen wird oder wenn es an den Computer angeschlossen bleibt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung kann während des Ladevorgangs nicht genutzt werden oder wenn das Gerät an den Computer angeschlossen bleibt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Falls das Headset während des Ladevorgangs ein Problem aus den nachfolgenden Gründen feststellt, schaltet sich die (rote) Anzeige möglicherweise ab, obwohl der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist. Wiederholen Sie in diesem Fall den Ladevorgang im Ladetemperaturbereich. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
 - Die Umgebungstemperatur liegt nicht im zulässigen Ladetemperaturbereich von 5 °C bis 35 °C.
 - Es liegt ein Problem beim Akku vor.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, leuchtet die (rote) Anzeige möglicherweise nicht auf, wenn Sie das Micro-USB-Kabel zum Aufladen des Headsets anschließen. Ziehen Sie das Micro-USB-Kabel in diesem Fall nicht vom Headset ab: Warten Sie einige Minuten, bis die (rote) Anzeige aufleuchtet.
- Wenn sich die Betriebsdauer des integrierten Akkus erheblich verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe, wenn Sie den Akku austauschen müssen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, keinem direkten Sonnenlicht, keiner Feuchtigkeit, keinem Sand, Staub und keinen mechanischen Erschütterungen aus. Lassen Sie das Headset niemals in einem Fahrzeug liegen, das in der Sonne abgestellt ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, und schließen Sie es direkt an einen Computer an. Bei einer indirekten Verbindung, beispielsweise über einen USB-Hub, wird der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verfügbare Betriebsdauer

Verfügbare Betriebsdauer des Headsets mit vollständig aufgeladenem Akku:

BLUETOOTH-Verbindung

Musikwiedergabedauer

Codec	DSEE HX	Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTOMATIK/AUS	Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 9 Stunden
		Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 9 Stunden
		AUS	max. 11 Stunden
SBC/AAC	AUTOMATIK	Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 8 Stunden
		Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 8 Stunden
		AUS	max. 10 Stunden
	AUS	Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 10 Stunden
		Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 10 Stunden
		AUS	max. 13 Stunden

- Nach einer Ladedauer von 15 Minuten kann etwa 70 Minuten lang Musik wiedergegeben werden.

Kommunikationsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 10 Stunden
Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 10 Stunden
AUS	max. 12 Stunden

Bereitschaftsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 17 Stunden

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 17 Stunden
AUS	max. 100 Stunden

Kabelgebundene Verbindung (eingeschaltet)

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN	max. 14 Stunden
Modus für Umgebungsgeräusche: EIN	max. 14 Stunden
AUS	max. 19 Stunden

Tipp

- Mithilfe der App „Sony | Headphones Connect“ können Sie prüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird, oder die DSEE HX-Funktion umschalten.

Hinweis

- Die Anzahl der Betriebsstunden kann je nach den Einstellungen und Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)
- [Hinweise zur DSEE HX-Funktion](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Prüfen der Akkurestladung

Sie können die Akkurestladung prüfen.

Wenn Sie das Headset einschalten oder die  -Taste drücken, während das Headset eingeschaltet ist, blinkt die (blaue) Anzeige zweimal und dann blinkt die (rote) Anzeige.

Außerdem ist die Sprachführung zu hören, die die verbleibende Akkuladung angibt.

3-mal  -  -  : Hoch „Battery level high“ (Akkupegel hoch)

2-mal  -  : Mittel „Battery level medium“ (Akkupegel mittel)

1-mal  : Niedrig (Laden erforderlich) „Battery level low“ (Akkupegel niedrig)

Wenn der Akku nahezu entladen ist

Die Anzeige wechselt zu rot. Wenn der Akku entladen ist, gibt das Headset einen Warnton aus, Sie hören die Sprachführung „Please recharge headset“ (Headset laden) und das Headset schaltet sich automatisch aus.


Bei Verwendung eines iPhone oder iPod touch

Bei Verbindung mit einem iPhone oder iPod touch (iOS 5.0 oder höher) mit Unterstützung für HFP (Hands-free Profile) wird auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt, das den Akkurestladestand des Headsets angibt.


Kompatible Geräte

iPhone oder iPod touch (iOS 5.0 oder höher) mit Unterstützung für Hands-free Profile (HFP)


iOS 10.2 oder höher

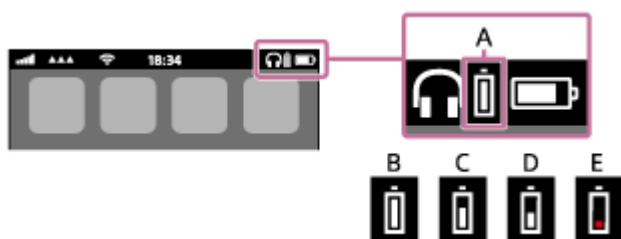

iOS 7.0 oder höher

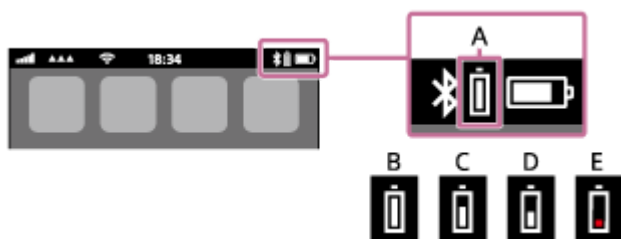

iOS 5.X / 6.X

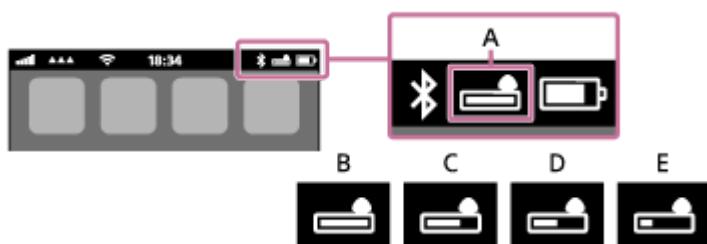

A: Akkurestladung des Headsets

- B:** 100 % bis 70 %
- C:** 70 % bis 50 %
- D:** 50 % bis 20 %
- E:** 20 % oder weniger (Aufladung nötig)

Tipp

- Sie können die Akkurestladung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ prüfen. Android-Smartphones und iPhone/iPod touch unterstützen diese App.

Hinweis

- Wenn Sie das Headset mit einem iPhone oder iPod touch in einer Mehrpunktverbindung nur mit „Media audio“ (A2DP) verbinden, wird die Akkurestladung nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

Das Headset enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der vor der ersten Inbetriebnahme des Headsets geladen werden sollte.

PC, auf dem bereits eines der folgenden Betriebssysteme installiert ist und der über einen USB-Anschluss verfügt:

- Bei Verwendung von Windows®
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Bei Verwendung eines Mac
Mac OS X (Version 10.9 oder höher)


Hinweis

- Sony garantiert nicht den störungsfreien Betrieb für alle Systemumgebungen.
- Führen Sie bei Verwendung von Windows 8.1 eine Aktualisierung mit Windows Update durch.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Einschalten des Headsets

- 1 Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige blinkt.

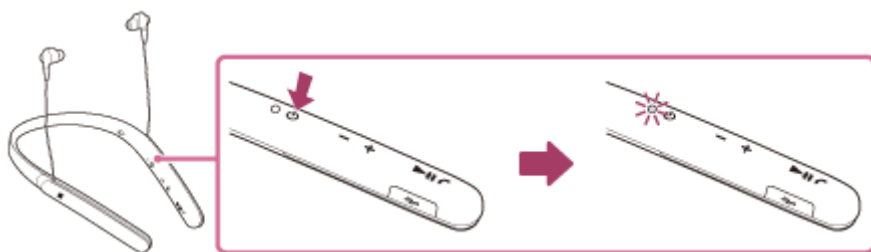


Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Ausschalten des Headsets

- 1 Halten Sie die  -Taste bei ausgeschaltetem Headset etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die (blaue) Anzeige erlischt.

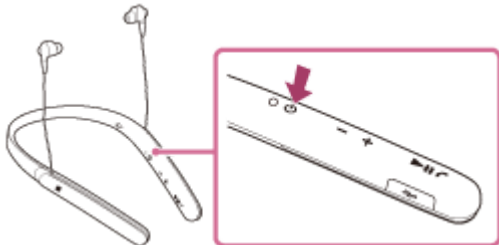

Verwandtes Thema

- [Einschalten des Headsets](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten

Mit der BLUETOOTH-Funktion Ihres Geräts können Sie ohne Kabelverbindung im Freisprechbetrieb Anrufe tätigen und Musik hören.

Geräteregistrierung (Kopplung)

Wenn Sie die BLUETOOTH-Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zuvor beide Geräte registrieren, um die Verbindung herstellen zu können. Die Funktion zum Registrieren eines Geräts wird als Geräteregistrierung (Kopplung) bezeichnet.

Wenn das anzuschließende Gerät die One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das Headset und das Gerät, um eine Geräteregistrierung (Kopplung) durchzuführen.

Wenn das Gerät die One-touch connection (NFC) unterstützt, können Sie die Geräteregistrierung (Kopplung) und die Einrichtung der BLUETOOTH-Verbindung allein mit einer Berührung durchführen.

Verbindung des Headsets mit einem registrierten (gekoppelten) Gerät

Wenn das Gerät registriert wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu registrieren. Stellen Sie die Verbindung über eine geeignete Methode her.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

One-touch connection (NFC) mit einem Smartphone (Android 4.1 oder höher)

Wenn das Headset an ein Smartphone gehalten wird, schaltet es sich automatisch ein und wird anschließend gekoppelt und über BLUETOOTH verbunden.

Kompatible Smartphones

NFC-kompatible Smartphones mit installiertem Android™ 4.1 oder höher


NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die auf kurze Distanz eine drahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten wie beispielsweise Smartphones und IC-Tags ermöglicht. Dank der NFC-Funktion kann die Datenkommunikation – beispielsweise die BLUETOOTH-Kopplung – einfach durch Aneinanderhalten der NFC-kompatiblen Geräten (d. h. an der N-Markierung oder an der an jedem Gerät gekennzeichneten Position) hergestellt werden.

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Wählen Sie [Setting] — [More].


3 Aktivieren Sie die NFC-Funktion.

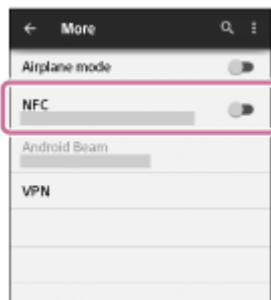

* Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.


4 Halten Sie das Headset an das Smartphone.

- Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung des Headsets. Halten Sie das Headset so lange an das Smartphone, bis das Smartphone reagiert.
- Entnehmen Sie Hinweise zur entsprechenden Stelle am Smartphone, an die es gehalten werden muss, der Smartphone-Bedienungsanleitung.

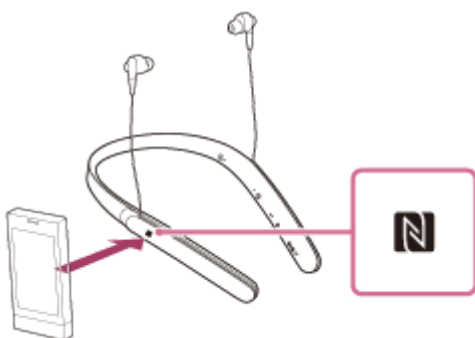

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Kopplung durchzuführen und die Verbindung herzustellen.

Wenn das Headset mit dem Smartphone verbunden ist, blinkt die blaue Anzeige langsam. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

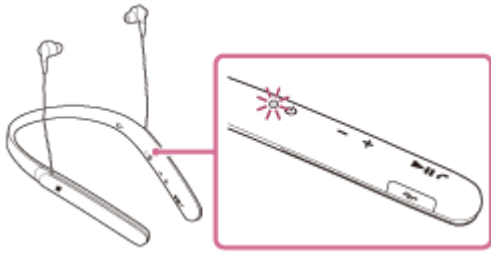

- Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, halten Sie das Smartphone erneut an die entsprechende Stelle.
- Führen Sie Schritt 4 aus, um ein gekoppeltes Smartphone zu verbinden.
- Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

Tipp

- Wenn Sie das Headset nicht verbinden können, gehen Sie wie folgt vor.
 - Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist, und bewegen Sie das Smartphone langsam über die N-Markierung.
 - Wenn sich das Smartphone in einem Etui befindet, entfernen Sie das Etui.
- Wenn Sie das Headset an ein NFC-kompatibles Smartphone halten, beendet das Smartphone die BLUETOOTH-Verbindung mit aktuell verbundenen Geräten und stellt eine Verbindung mit dem Headset her (One-touch connection-Umschaltung).

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Umschalten des Geräts über One-touch \(NFC\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X


Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch (NFC)

Sie können die Verbindung zwischen dem Headset und dem verbundenen Smartphone trennen, indem Sie das Headset an das Smartphone halten.

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Halten Sie das Headset an das Smartphone.

Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung des Headsets. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

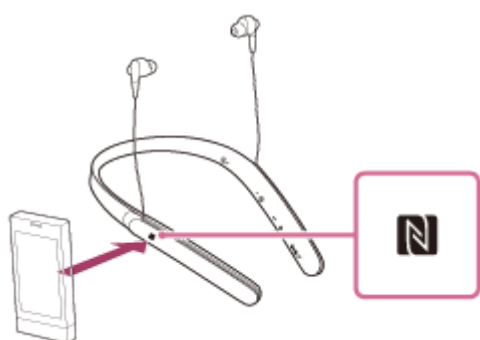

Hinweis

- Wenn nach dem Trennen der Verbindung zum Smartphone ca. 5 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus. Um das Headset vorher auszuschalten, halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten), die (blaue) Anzeige erlischt und das Headset schaltet sich aus.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Umschalten des Geräts über One-touch (NFC)

- Wenn das Headset mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden ist und Sie das Headset an ein NFC-kompatibles Smartphone halten, wird das Headset mit dem Smartphone verbunden, an das es zuletzt gehalten wurde (One-touch connection-Umschaltung). Wenn Sie jedoch gerade mit einem BLUETOOTH-Mobiltelefon telefonieren, das mit dem Headset verbunden ist, können Sie die BLUETOOTH-Verbindung nicht mit One-touch umschalten.
- Wenn das Headset mit einem NFC-kompatiblen Smartphone verbunden ist und Sie ein anderes NFC-kompatibles BLUETOOTH-Headset oder einen BLUETOOTH-Lautsprecher an das Smartphone halten, trennt das Smartphone die Verbindung zum Headset und stellt eine Verbindung zu dem BLUETOOTH-Gerät her, an das es gehalten wurde.

Hinweis

- Entsperren Sie den Bildschirm des Smartphones, wenn er gesperrt ist.

Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem Android-Smartphone

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Das Smartphone befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des Smartphones liegt vor.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

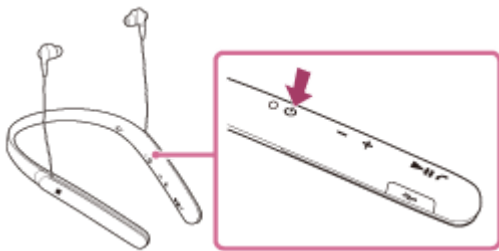

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

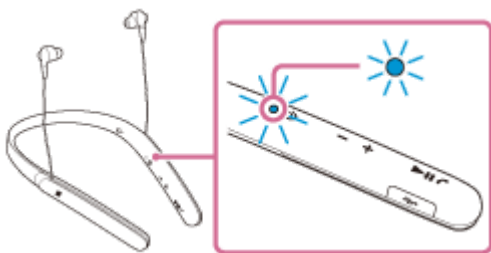


2 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

3 Suchen Sie beim Smartphone nach diesem Headset.


1. Wählen Sie [Setting] - [Bluetooth].



2. Tippen Sie auf [] neben [Bluetooth], um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

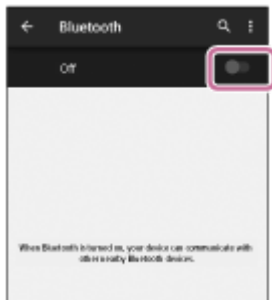

4 Tippen Sie auf [WI-1000X].

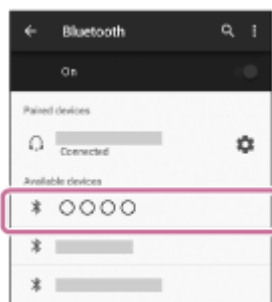

Wenn Sie am Bildschirm des Smartphones zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das Smartphone sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ nach.

Wenn [WI-1000X] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von etwa 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.

- Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird das Gerät mit der am längsten zurückliegenden Verbindung durch das neue Gerät ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht.
Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema


- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten Android-Smartphone


1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

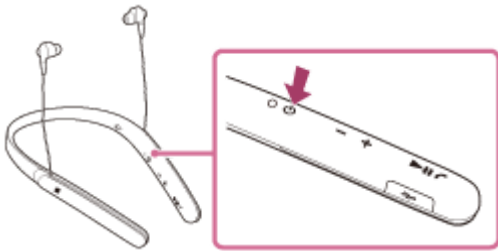

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

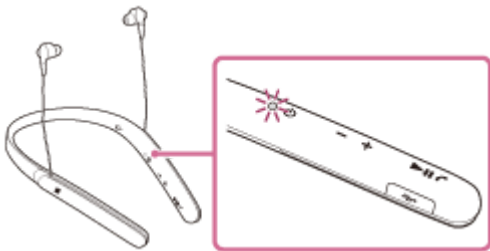


Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Android-Smartphone. Wenn die Verbindung nicht hergestellt wurde, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Zeigen Sie die Geräte an, die mit dem Smartphone gekoppelt sind.

1. Wählen Sie [Setting] - [Bluetooth].




2. Tippen Sie auf [] neben [Bluetooth], um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

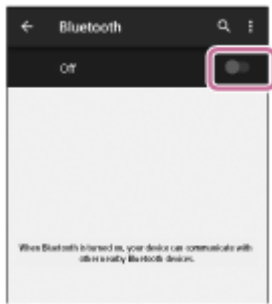

4 Tippen Sie auf [WI-1000X].

Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

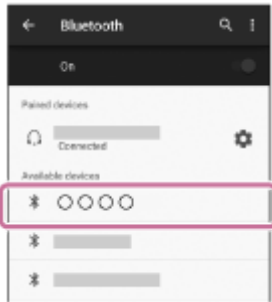

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones.

Hinweis

- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am Smartphone und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem iPhone

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Das iPhone befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des iPhone liegt vor.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

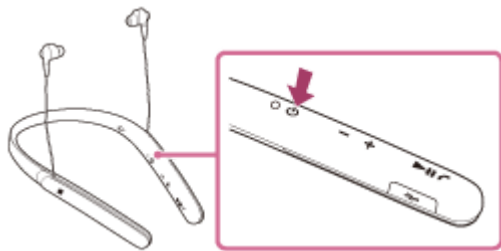


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

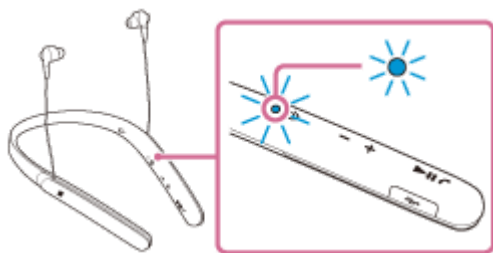


2 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

3 Wählen Sie die BLUETOOTH-Einstellung auf dem iPhone.

1. Wählen Sie [Settings].
2. Tippen Sie auf [Bluetooth].

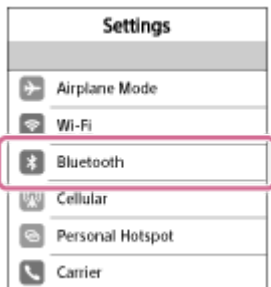

3. Tippen Sie auf [], um die Option in [] zu ändern (um die Funktion BLUETOOTH zu aktivieren).

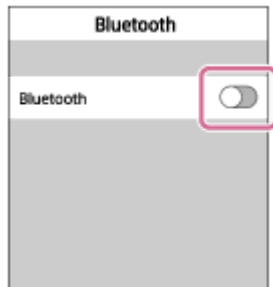

4 Tippen Sie auf [WI-1000X].



Wenn Sie am Bildschirm des iPhone zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein. Das Headset und das iPhone sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten iPhone](#)“ nach.

Wenn [WI-1000X] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von etwa 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden. Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird das Gerät mit der am längsten zurückliegenden Verbindung durch das neue Gerät ersetzt.

- Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
- Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht.
Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Wenn die Kopplungsinformationen durch das Initialisieren des Headsets oder einen ähnlichen Vorgang gelöscht wurden, löschen Sie die Kopplungsinformationen für das Headset von Ihrem iPhone, und koppeln Sie die beiden Geräte erneut.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema


- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Herstellen der Verbindung mit einem gekoppelten iPhone


1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

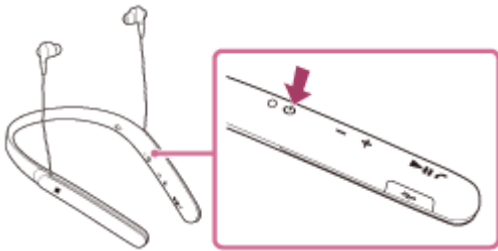

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

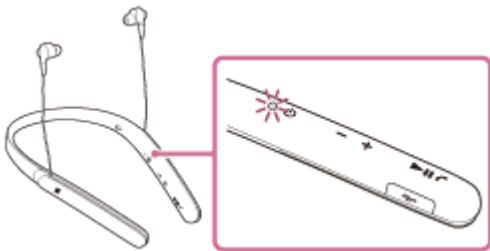


Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am iPhone. Wenn die Verbindung nicht hergestellt wurde, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Zeigen Sie die Geräte an, die mit dem iPhone gekoppelt sind.

1. Wählen Sie [Settings].
2. Tippen Sie auf [Bluetooth].



3. Tippen Sie auf [], um die Option in [] zu ändern (um die Funktion BLUETOOTH zu aktivieren).

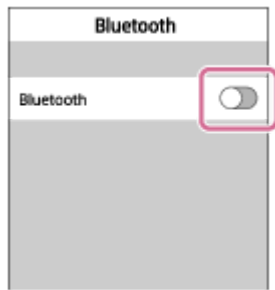

4 Tippen Sie auf [WI-1000X].

Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).



Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.

Hinweis

- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am iPhone und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres iPhone.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Herstellen der Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer (Windows 10)

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen (A2DP) unterstützt.
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des Computers liegt vor.
- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

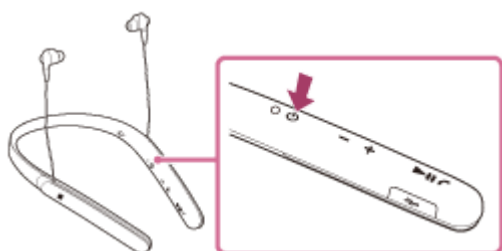


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

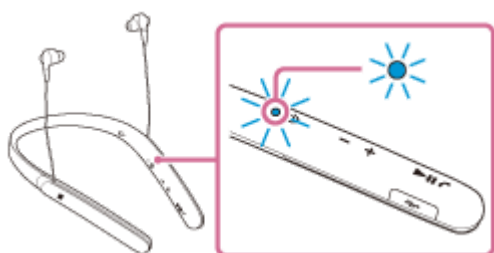


2 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

3 Registrieren Sie das Headset beim Computer.


1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].
2. Klicken Sie auf [Devices].

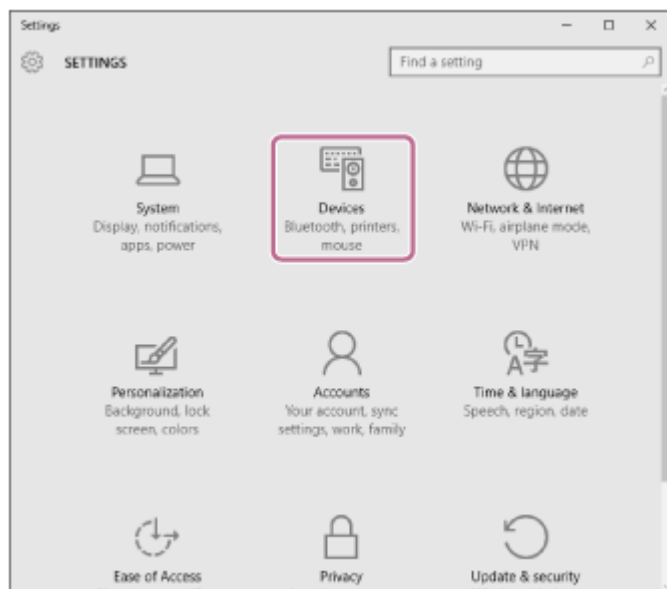

3. Klicken Sie auf die Registerkarte [Bluetooth] und dann auf die Schaltfläche [Bluetooth], um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

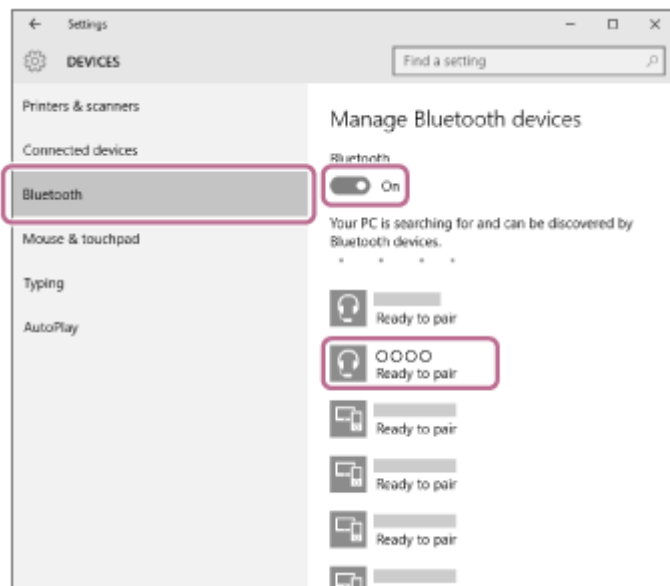

4. Wählen Sie [WI-1000X] und klicken Sie dann auf [Pair].

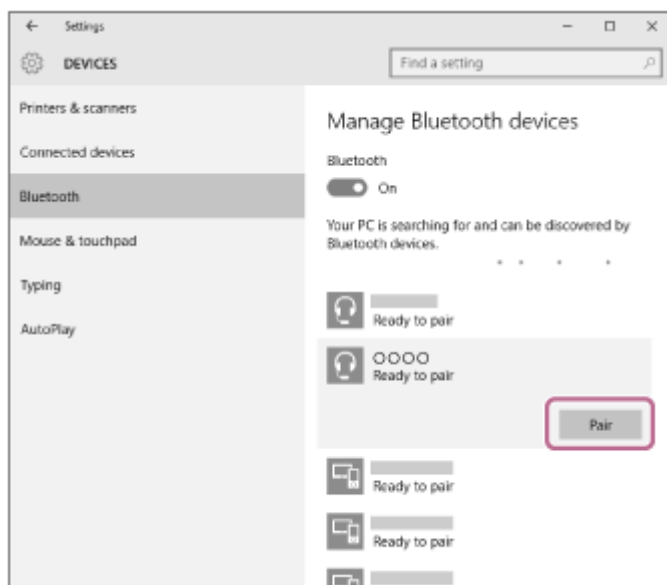

Wenn Sie am Bildschirm des Computers zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein. Das Headset und der Computer sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden). Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 10\)](#)“ nach. Wenn [WI-1000X] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht.
Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 10\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer (Windows 8/Windows 8.1)

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen (A2DP) unterstützt.
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des Computers liegt vor.
- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

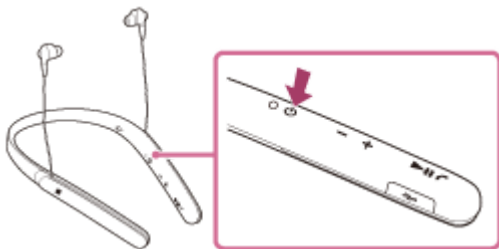


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

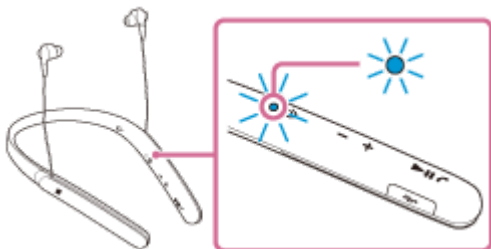


2 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

3 Registrieren Sie das Headset beim Computer.


1. Bewegen Sie den Mauszeiger in die obere rechte Ecke des Bildschirms (bei einem Touchpanel streichen Sie vom rechten Rand des Bildschirms) und wählen Sie dann [Settings] in der Charm-Leiste.

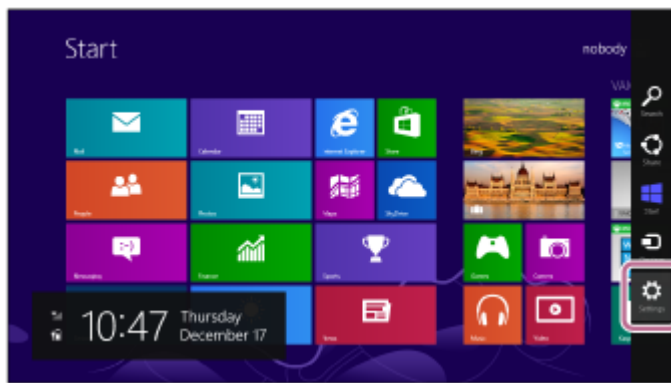


2. Wählen Sie [Change PC settings] unter dem Charm [Settings].

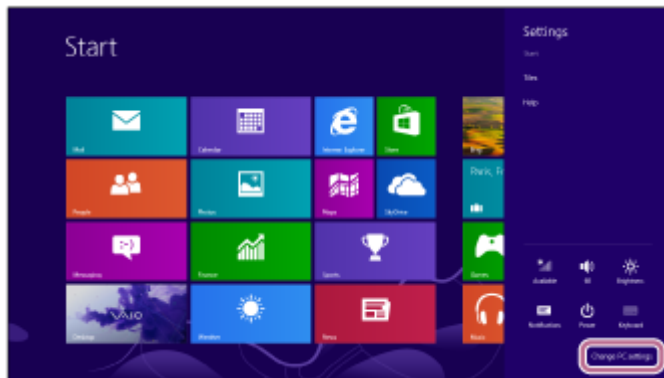

3. Wählen Sie [Devices] unter [PC settings].

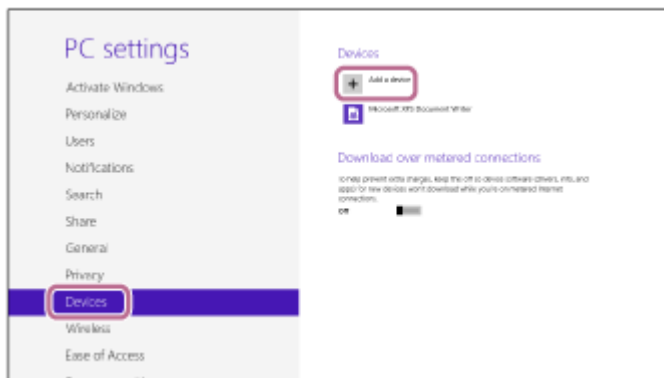

4. Wählen Sie [Add a device].
5. Wählen Sie [WI-1000X].

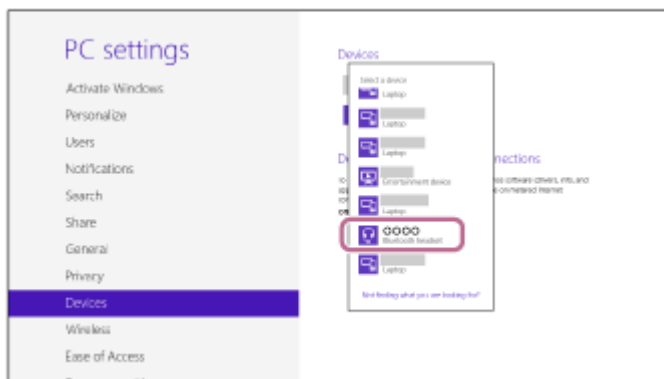

Wenn Sie am Bildschirm des Computers zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)“ nach.

Wenn [WI-1000X] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht.
Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer (Windows 7)

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Ihr Computer verfügt über eine BLUETOOTH-Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen (A2DP) unterstützt.
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des Computers liegt vor.
- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

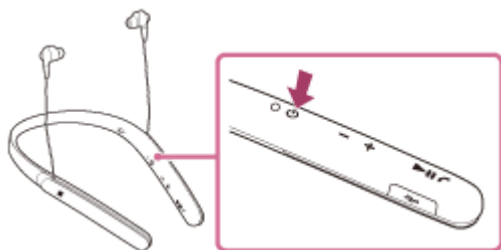


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

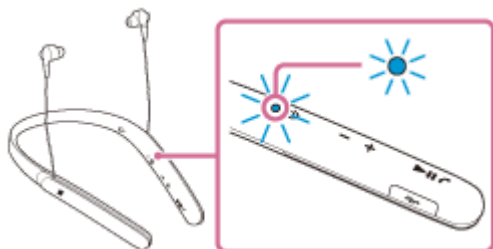


2 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

3 Suchen Sie das Headset über den Computer.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Devices and Printers].
2. Klicken Sie auf [Add a device].

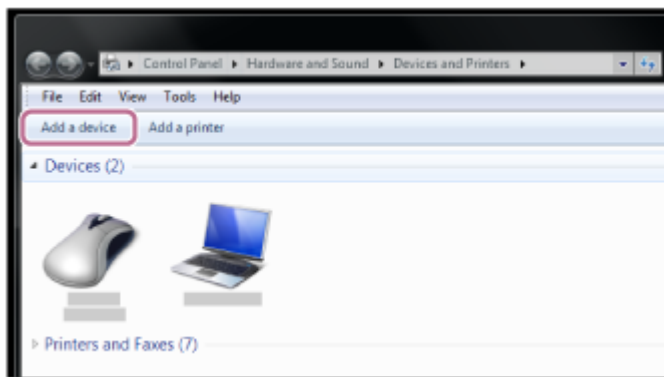

3. Wählen Sie [WI-1000X] und klicken Sie dann auf [Next].

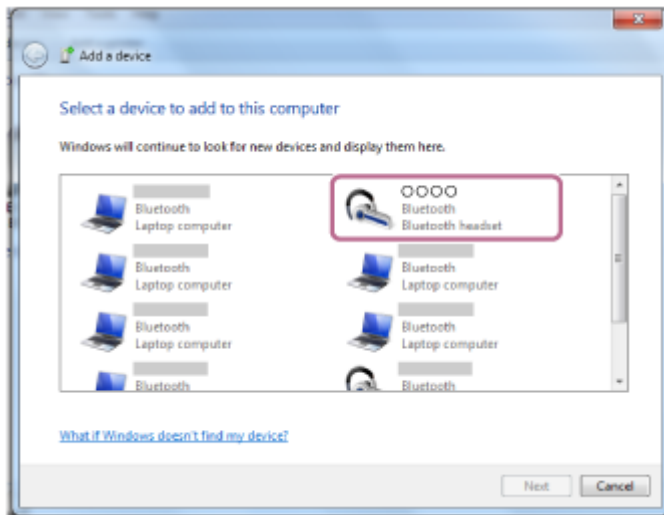

Wenn Sie am Bildschirm des Computers zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer sind miteinander gekoppelt und verbunden. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 7\)](#)“ nach.

Wenn [WI-1000X] nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 3.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden. Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung

erneut durch.

- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Verbindung mit einem gekoppelten Computer \(Windows 7\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung mit einem gekoppelten Computer (Windows 10)


Beachten Sie vor dem Starten des Vorgangs die folgenden Punkte:

- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

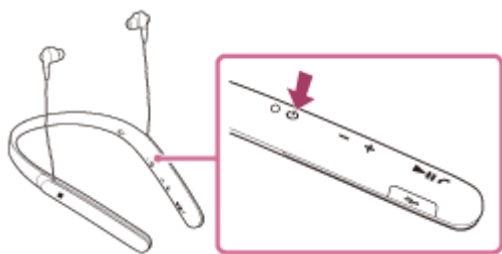


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

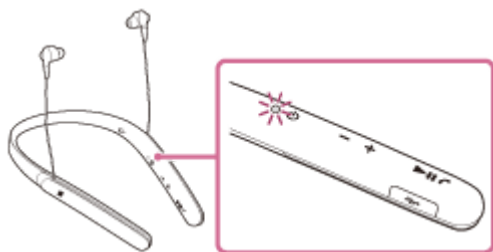


Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Verwenden Sie den Computer, um zu überprüfen, ob die Verbindung hergestellt wurde, und fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn sie nicht hergestellt wurde. Wenn der Computer eine Verbindung zum zuletzt verbundenen BLUETOOTH-Gerät hergestellt hat, trennen Sie sie und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3 Wählen Sie das Headset über den Computer aus.


1. Rechtsklicken Sie auf das Lautstärke-Symbol der Windows-Symbolleiste und klicken Sie dann auf [Playback devices].

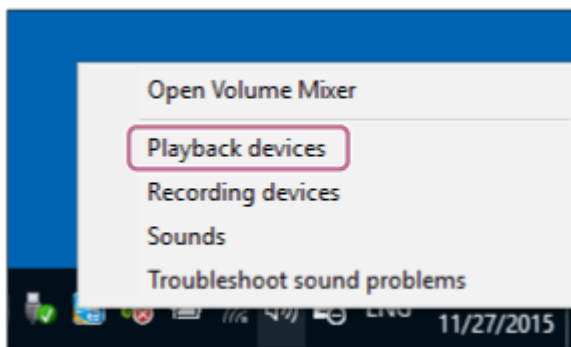


2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [WI-1000X].
Wenn [WI-1000X] nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den [Sound]-Bildschirm und wählen Sie dann [Show Disabled Devices].

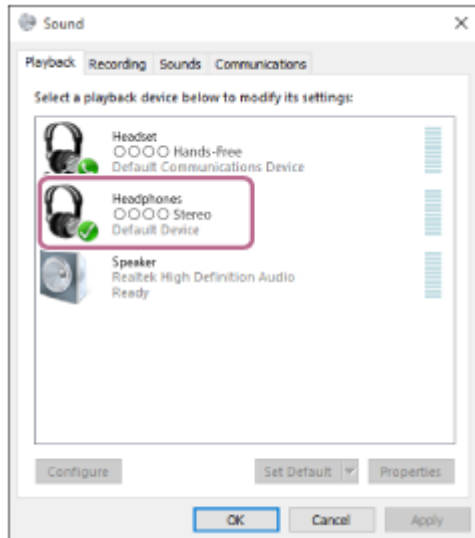

3. Klicken Sie auf [Connect].

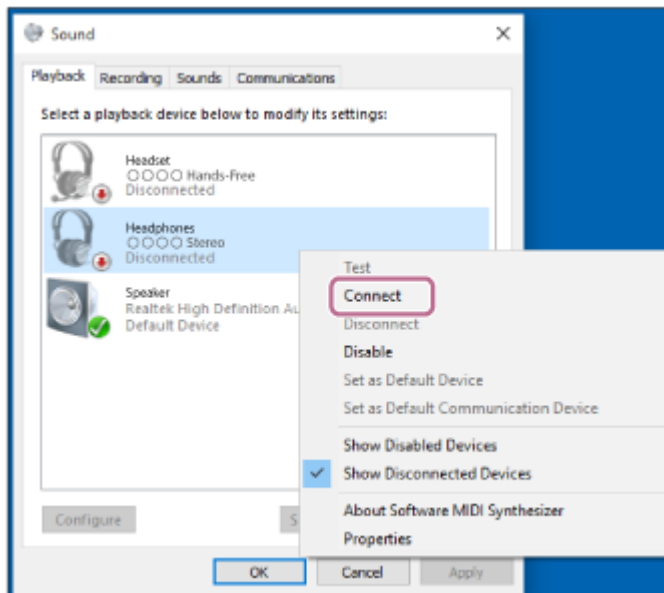

Die Verbindung wird hergestellt.

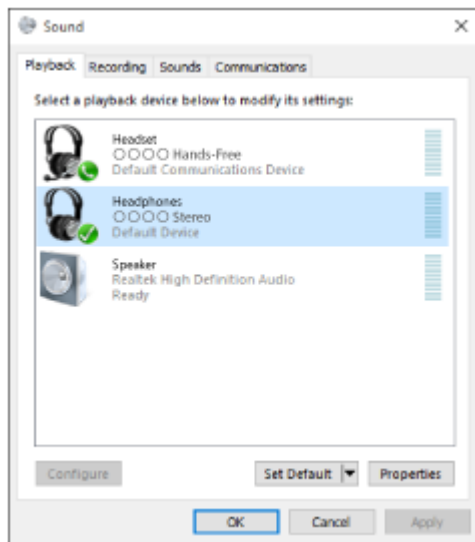

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität bei der Musikkwiedergabe schlecht ist, prüfen Sie, ob die Funktion zur Unterstützung von Musikkwiedergabeverbindungen (A2DP) auf Ihrem Computer vorhanden ist. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am Computer und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 10\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung mit einem gekoppelten Computer (Windows 8/Windows 8.1)


Beachten Sie vor dem Starten des Vorgangs die folgenden Punkte:

- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

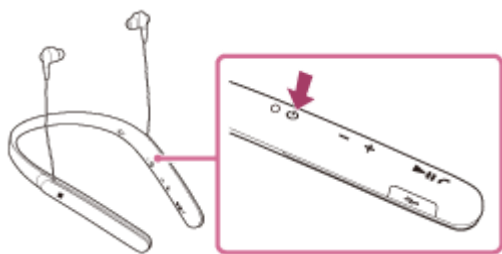

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

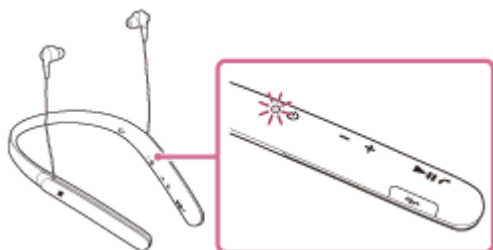



Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Verwenden Sie den Computer, um zu überprüfen, ob die Verbindung hergestellt wurde, und fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn sie nicht hergestellt wurde. Wenn der Computer eine Verbindung zum zuletzt verbundenen BLUETOOTH-Gerät hergestellt hat, trennen Sie sie und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3 Wählen Sie das Headset über den Computer aus.


1. Wählen Sie [Desktop] auf dem Startbildschirm.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in die obere rechte Ecke des Bildschirms (bei einem Touchpanel streichen Sie vom rechten Rand des Bildschirms) und wählen Sie dann [Settings] in der Charm-Leiste.




3. Wählen Sie [Control Panel] unter dem Charm [Settings].
4. Wählen Sie [Hardware and Sound] und dann [Devices and Printers].

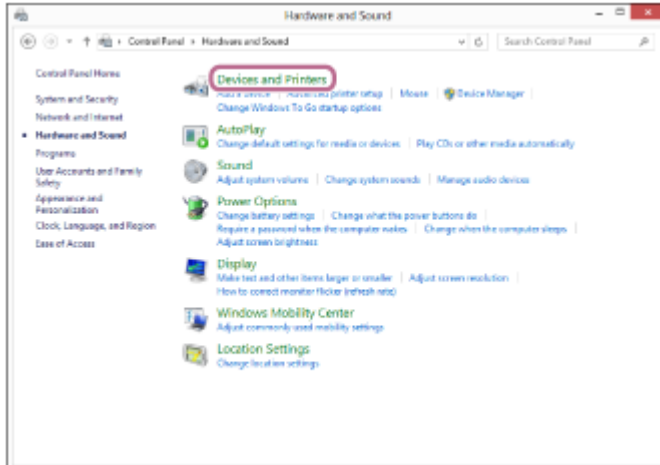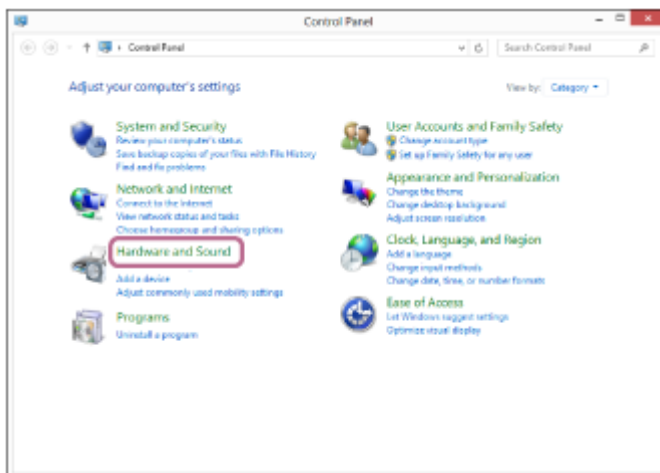

5. Rechtsklicken Sie auf [WI-1000X] im Bildschirm [Devices and Printers].

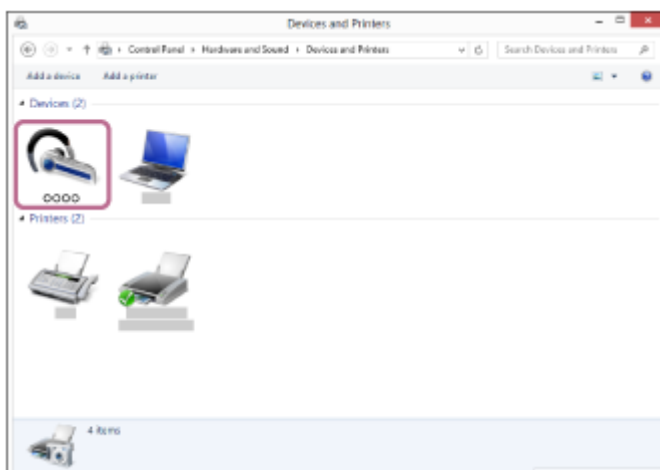

6. Wählen Sie [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

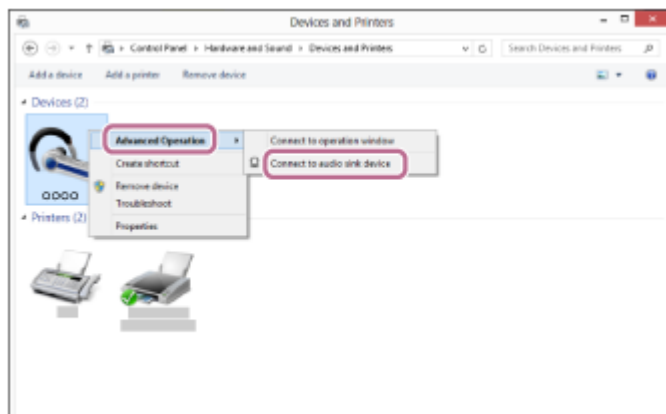

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität bei der Musikwiedergabe schlecht ist, prüfen Sie, ob die Funktion zur Unterstützung von Musikwiedergabeverbindungen (A2DP) auf Ihrem Computer vorhanden ist. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am Computer und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Verbindung mit einem gekoppelten Computer (Windows 7)


Beachten Sie vor dem Starten des Vorgangs die folgenden Punkte:

- Je nach Computer muss der integrierte BLUETOOTH-Adapter eingeschaltet sein. Informationen dazu, ob ein BLUETOOTH-Adapter integriert ist und wie der eingeschaltet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Computers.


1 Reaktivieren Sie den Computer aus dem Ruhemodus.

2 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

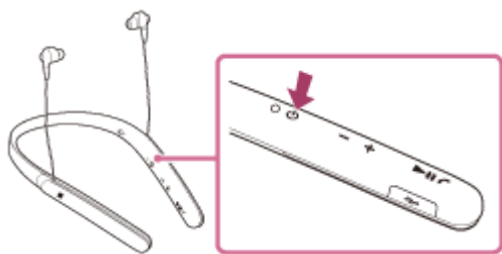


Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

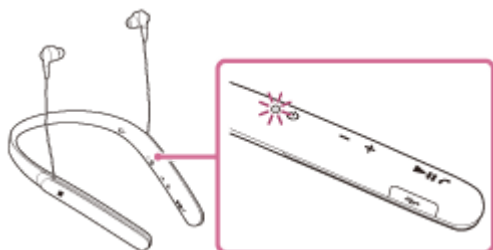


Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Verwenden Sie den Computer, um zu überprüfen, ob die Verbindung hergestellt wurde, und fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn sie nicht hergestellt wurde. Wenn der Computer eine Verbindung zum zuletzt verbundenen BLUETOOTH-Gerät hergestellt hat, trennen Sie sie und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3 Wählen Sie das Headset über den Computer aus.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Devices and Printers].
2. Doppelklicken Sie auf [WI-1000X] des Geräts.

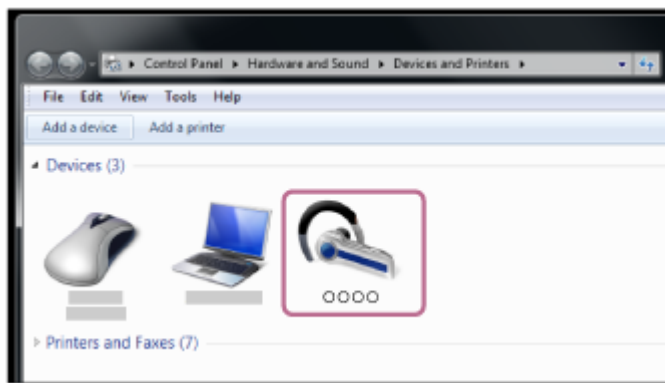

3. Klicken Sie auf [Listen to Music].

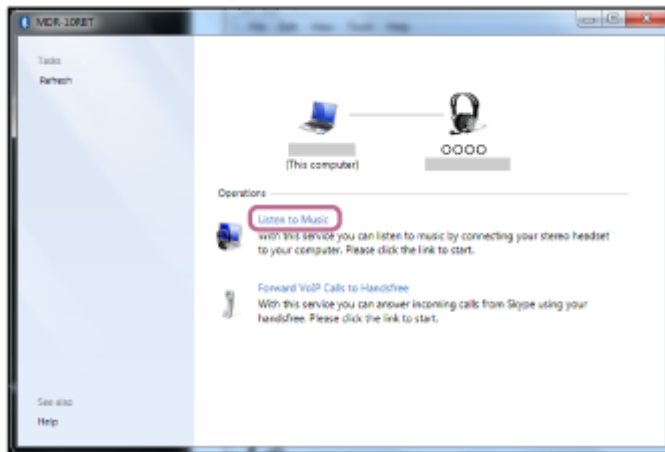

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität bei der Musikwiedergabe schlecht ist, prüfen Sie, ob die Funktion zur Unterstützung von Musikwiedergabeverbindungen (A2DP) auf Ihrem Computer vorhanden ist. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.
- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am Computer und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Computer \(Windows 7\)](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung \(nach der Verwendung\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Kopplung und Verbindung mit anderen BLUETOOTH-Geräten

Die Kopplung stellt eine Verknüpfung zwischen BLUETOOTH-Geräten her, damit die Funkverbindung möglich wird. Sie müssen den Kopplungsvorgang zwischen einem Gerät und dem Headset durchführen, um das erste Mal eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Stellen Sie vor der Kopplung Folgendes sicher:

- Das BLUETOOTH-Gerät befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Bedienungsanleitung des BLUETOOTH-Geräts liegt vor.


1 Wechseln Sie am Headset in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf eine Kopplung zwischen dem Headset und einem anderen Gerät durchführen oder wenn Sie das Headset initialisiert haben (das Headset verfügt über keine Kopplungsinformationen). Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln (das Headset verfügt über Kopplungsinformationen für andere Geräte), halten Sie die  -Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

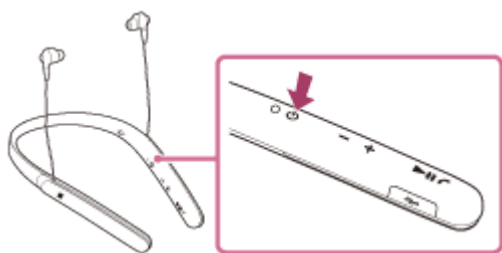

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige abwechselnd blau und rot blinken. Sie hören die Sprachführung „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH-Kopplung).

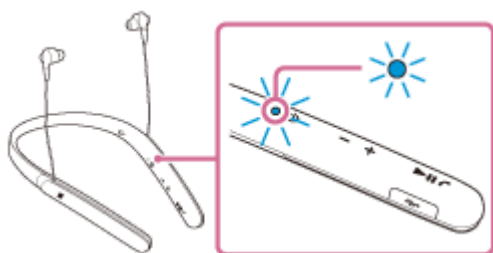

2 Führen Sie den Kopplungsvorgang bei dem BLUETOOTH-Gerät durch, damit es das Headset sucht.

[WI-1000X] wird in der Liste der erkannten Geräte auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts angezeigt. Erscheint diese Anzeige nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

3 Wählen Sie [WI-1000X].

Wenn Sie am Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts zur Eingabe eines Passworts (*) aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

* Das Passwort kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“ oder „Kennwort“ bezeichnet werden.

4 Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung über das BLUETOOTH-Gerät her.

Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät wird das Headset möglicherweise automatisch mit dem Gerät verbunden, sobald sie miteinander gekoppelt sind.

Bei einer Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.
- Um alle Kopplungsinformationen zu löschen, schlagen Sie unter „[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)“ nach.

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt wird, wird der Kopplungsmodus abgebrochen, und das Headset schaltet sich aus. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 1.
- Wenn Sie für ein BLUETOOTH-Gerät, das die Liste der erkannten Geräte nicht anzeigen kann oder über kein Display verfügt, eine Kopplung durchführen möchten, können Sie die Kopplung für dieses Gerät durchführen, indem Sie sowohl das Headset als auch das BLUETOOTH-Gerät auf den Kopplungsmodus einstellen. Wenn das Passwort zu diesem Zeitpunkt am BLUETOOTH-Gerät auf einen anderen Wert als „0000“ eingestellt ist, ist die Kopplung mit dem Headset nicht möglich.
- Sobald der Kopplungsvorgang für BLUETOOTH-Geräte abgeschlossen ist, muss er nur in folgenden Fällen wiederholt werden:
 - Die Kopplungsinformationen wurden nach einer Reparatur oder einem ähnlichen Vorgang gelöscht.
 - Das Headset ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und es soll ein weiteres Gerät gekoppelt werden.
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wird nach 8 bereits gekoppelten Geräten ein weiteres Gerät gekoppelt, wird die am längsten zurückliegende Kopplungsverbindung durch die neue Verbindung ersetzt.
 - Die Kopplungsinformationen für das Headset wurden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Bei der Initialisierung des Headsets werden alle Kopplungsinformationen gelöscht.
Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils einem Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.


Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Herstellen einer Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)


Herstellen einer Verbindung mit einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät

1 Schalten Sie das Headset ein.

Halten Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

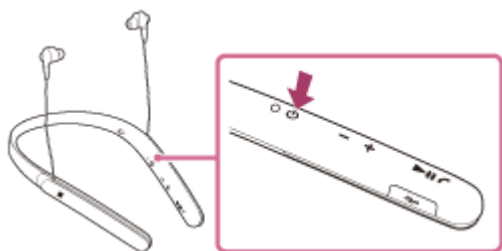

Nach dem Loslassen der Taste muss die Anzeige (blau) blinken. Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).

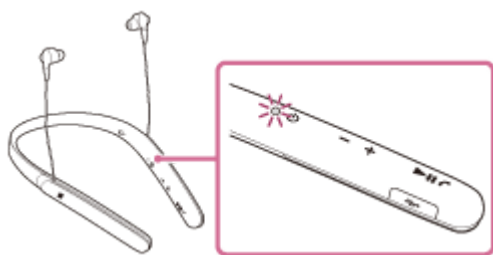

Nachdem sich das Headset eingeschaltet hat, hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden), wenn es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden hat. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am BLUETOOTH-Gerät. Wenn die Verbindung nicht hergestellt wurde, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung über das BLUETOOTH-Gerät her.

Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Bei einer Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH verbunden).

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Hinweis

- Wenn das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät in die Nähe des Headsets gebracht wird und Sie das Headset einschalten, verbindet es sich eventuell automatisch mit dem Gerät. Deaktivieren Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät oder schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie Ihr BLUETOOTH-Gerät nicht mit dem Headset verbinden können, deaktivieren Sie die Kopplung am BLUETOOTH-Gerät und nehmen Sie die Kopplung dann erneut vor. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Kopplung und Verbindung mit anderen BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung des Headsets mit einem Musikplayer und einem Smartphone oder Mobiltelefon

Wenn Sie das Headset mit 2 BLUETOOTH-Geräten verbinden, können Sie diese unterschiedlich verwenden. Beispielsweise können Sie mit einem Musik hören (über die A2DP-BLUETOOTH-Verbindung) und mit dem anderen telefonieren (über die HFP- oder HSP-BLUETOOTH-Verbindung). Zur Verwendung eines BLUETOOTH-Musikplayers für die Musikwiedergabe und eines BLUETOOTH-Smartphones zum Telefonieren muss das Headset mit jedem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden sein.

- 1 Koppeln Sie das Headset mit einem Musikplayer und Smartphone bzw. Mobiltelefon.**
- 2 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Musikplayer her. Bedienen Sie den Musikplayer, um die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.**
- 3 Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Smartphone oder -Mobiltelefon her. Bedienen Sie das Smartphone oder Mobiltelefon, um die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.**

Hinweis

- Wenn das Smartphone oder Mobiltelefon beim letzten Mal mit dem Headset verbunden war, wird automatisch eine HFP- oder HSP-Verbindung hergestellt, wenn Sie das Headset einschalten. Gleichzeitig wird unter Umständen auch eine A2DP-Verbindung automatisch hergestellt. In diesem Fall müssen Sie das Headset einmal über das Telefon vom Smartphone oder Mobiltelefon trennen und die Geräte anschließend erneut miteinander verbinden, indem Sie den Vorgang ab Schritt 2 wiederholen.
- Bei Verwendung von Google Assistant kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.
- Bei Verwendung von Amazon Alexa kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung des Headsets mit 2 Android-Smartphones

Wenn Sie das Headset mit einem Smartphone verbinden, werden normalerweise die Musikwiedergabefunktion und die Anruhfunktion automatisch verbunden.

Um eine Mehrpunktverbindung mit 2 Smartphones separat herzustellen, eines zum Musikhören und eines zum Telefonieren, ändern Sie die Einstellungen der Smartphones so, dass nur eine der Funktionen für jedes Smartphone verbunden ist.


- 1 Koppeln Sie das Headset mit beiden Smartphones.
- 2 Verwenden Sie eines der Smartphones, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 3 Deaktivieren Sie bei dem Smartphone, das mit dem Headset verbunden ist, entweder [Phone audio] (HFP) oder [Media audio] (A2DP).

Beispiel: Für die Verbindung nur als „Media audio“ (A2DP)

Tippen Sie auf [Settings] - [Bluetooth] - das Einstellsymbol neben [WI-1000X].



Deaktivieren Sie auf dem Bildschirm [Paired Bluetooth device] die Option [Phone audio].

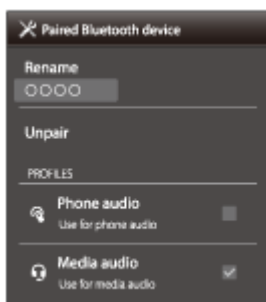

- 4 Beenden Sie die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Smartphone.
- 5 Verwenden Sie das andere Smartphone, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 6 Deaktivieren Sie auf die gleich Art die Funktion, die Sie in Schritt 3 nicht deaktiviert haben.
- 7 Verwenden Sie das erste Smartphone, um erneut eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Beide Smartphones sind mit dem Headset mit nur einer aktivierten Funktion verbunden.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihrer Android-Smartphones.

Hinweis

- Bei Verwendung von Google Assistant kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.
- Bei Verwendung von Amazon Alexa kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung des Headsets mit einem Android-Smartphone und einem iPhone

Wenn Sie das Headset mit einem Smartphone verbinden, werden normalerweise die Musikkwiedergabefunktion und die Anruhfunktion automatisch verbunden. Um eine Mehrpunktverbindung mit einem Android-Smartphone und einem iPhone zum separaten Hören von Musik und Telefonieren herzustellen, ändern Sie die Einstellungen am Android-Smartphone so, dass nur eine der Funktionen verbunden ist. Verbinden Sie zuerst das Android-Smartphone und dann das iPhone. Sie können beim iPhone nicht einstellen, dass die Verbindung nur mit einer Funktion hergestellt wird.


- 1 Koppeln Sie das Headset mit dem Android-Smartphone und dem iPhone.
- 2 Verwenden Sie das Android-Smartphone, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 3 Deaktivieren Sie bei dem Android -Smartphone, das mit dem Headset verbunden ist, entweder [Phone audio] (HFP) oder [Media audio] (A2DP).

Beispiel: Für die Verbindung nur als „Media audio“ (A2DP)

Tippen Sie auf [Settings] - [Bluetooth] - das Einstellsymbol neben [WI-1000X].



Deaktivieren Sie auf dem Bildschirm [Paired Bluetooth device] die Option [Phone audio].

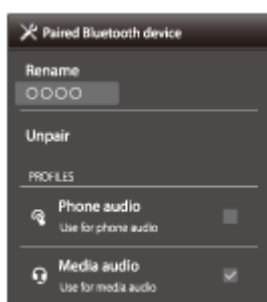

- 4 Verwenden Sie das iPhone, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Headset herzustellen.

Das iPhone wird mit dem Headset mit beiden Funktionen verbunden, aber Sie können nur die Funktion verwenden, die Sie in Schritt 3 deaktiviert haben.

Tipp

- Der oben beschriebene Vorgang ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Android-Smartphones.

Hinweis

- Wenn Sie ein Android-Smartphone mit [Phone audio] (HFP) verbinden, wird die Akkurestladung des Headsets auf einem iPhone nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- Bei Verwendung von Google Assistant kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.
- Bei Verwendung von Amazon Alexa kann das Headset keine Mehrpunktverbindung herstellen.

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das BLUETOOTH-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, wird die BLUETOOTH-Verbindung möglicherweise je nach BLUETOOTH-Gerät automatisch beendet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwendung des mitgelieferten zugehörigen Kopfhörerkabels

Wenn Sie ein Gerät über das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel anschließen und das Headset einschalten, können Sie das Headset auch als Kopfhörer mit Rauschunterdrückung einsetzen. Das Headset unterstützt die High-Resolution-Audio-Wiedergabe, wenn es über das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel angeschlossen und eingeschaltet wird.

Beim Einschalten des Headsets leuchtet oder blinkt die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste.

1 Schließen Sie ein Wiedergabegerät mit dem mitgelieferten zugehörigen Kopfhörerkabel an den Micro-USB-Anschluss an.

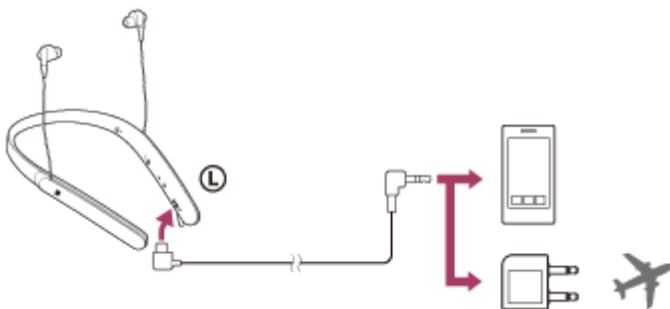

Tipp

- Sie können auch bei ausgeschaltetem Headset Musik hören, indem Sie das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel an das Headset anschließen. In diesem Fall steht die Rauschunterdrückungsfunktion nicht zur Verfügung.
- Schalten Sie das Headset für Musik mit hochauflösendem Audio oder zur Verwendung der Rauschunterdrückungsfunktion/des Modus für Umgebungsgeräusche ein.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Zwischenstecker für die Verwendung im Flugzeug, wenn Sie das Entertainmentssystem im Flugzeug nutzen wollen.
- Wenn die Funktion zur Rauschunterdrückung aktiviert ist, schaltet sich das Headset automatisch ab, sobald Sie das zugehörige Kopfhörerkabel trennen.
- Wenn Sie angerufen werden, wird ein Klingelton über die Kopfhörer ausgegeben. Nehmen Sie den Anruf über das Smartphone oder Mobiltelefon an und sprechen Sie über das Mikrofon des Telefons. Sie können die Stimme des Anrufers über die Kopfhörer hören.
- Wenn Sie das zugehörige Kopfhörerkabel vom Smartphone oder Mobiltelefon trennen, können Sie über das Mikrofon und den Lautsprecher des Telefons sprechen.

Hinweis

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker fest einstecken.
- Schließen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses, wenn Sie das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel nicht verwenden, damit kein Wasser oder Staub in das Headset eindringen kann.
- Die BLUETOOTH-Funktion kann nicht verwendet werden.
- Die -Taste, die Tasten +/- und die -Taste können nicht verwendet werden. Stellen Sie Lautstärke, Wiedergabe, Pause usw. mit dem verbundenen Gerät ein.

- Die NC/AMBIENT-Taste kann bei ausgeschaltetem Headset nicht verwendet werden.
- Je nach dem Entertainmentsystem im Flugzeug kann der Zwischenstecker für die Verwendung im Flugzeug unter Umständen nicht verwendet werden.

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung

Über eine BLUETOOTH-Verbindung können Sie Musik hören, die von einem BLUETOOTH-Gerät stammt, und Basisfernbedienungsfunktionen auf diesem Gerät ausführen. Das BLUETOOTH-Gerät muss die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützen.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Ermöglicht die drahtlose Wiedergabe von qualitativ hochwertigen Audioinhalten.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Ermöglicht die Einstellung der Lautstärke usw.

Die Bedienung kann je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.

1 Verbinden Sie das Headset mit einem BLUETOOTH-Gerät.

2 Setzen Sie das Headset auf.

Setzen Sie das Headset so auf, dass sich das Symbol **Ⓛ** auf der linken Seite und das Symbol **Ⓡ** auf der rechten Seite befindet. Die Einheit **Ⓛ** des Headsets hat einen Tastpunkt.

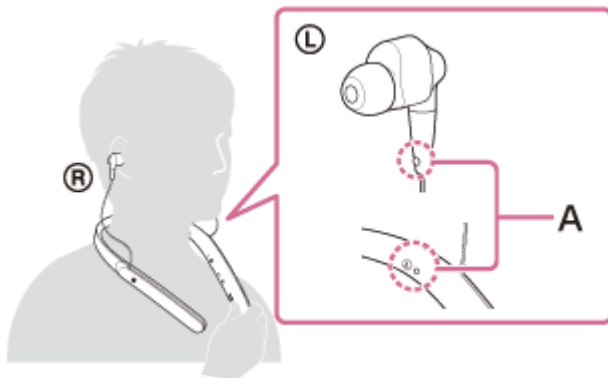

A: Tastpunkt

Passen Sie die Position des Headsets so an, dass es gut in den Ohren sitzt.



3 Spielen Sie Musik oder Videos auf dem BLUETOOTH-Gerät ab.

Passen Sie die Lautstärke auf dem BLUETOOTH-Gerät an.

4 Passen Sie die Lautstärke über die Tasten +/- des Headsets an.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Tipp

- Das Headset unterstützt den SCMS-T-Inhaltsschutz. Sie können Musik oder andere Inhalte wiedergeben, die von einem Gerät wie einem Mobiltelefon oder tragbaren Fernsehgerät stammen, das den SCMS-T-Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach BLUETOOTH-Gerät müssen Sie auf dem BLUETOOTH-Gerät möglicherweise die Lautstärke anpassen oder die Audioausgabeeinstellung festlegen.
- Die Lautstärke während eines Telefonats und die Lautstärke während der Musikwiedergabe können jeweils unabhängig voneinander angepasst werden. Das Ändern der Anruflautstärke ändert nicht die Lautstärke der Musikwiedergabe und umgekehrt.

Hinweis

- Bei einem schlechten Kommunikationsempfang kann es vorkommen, dass das BLUETOOTH-Gerät nicht richtig auf die Bedienung am Headset reagiert.


Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Steuern des Audiogeräts \(BLUETOOTH-Verbindung\)](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Steuern des Audiogeräts (BLUETOOTH-Verbindung)

Wenn das BLUETOOTH-Gerät AVRCP unterstützt, können Sie es mit dem Headset bedienen. Die verfügbaren Funktionen können je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres BLUETOOTH-Geräts.

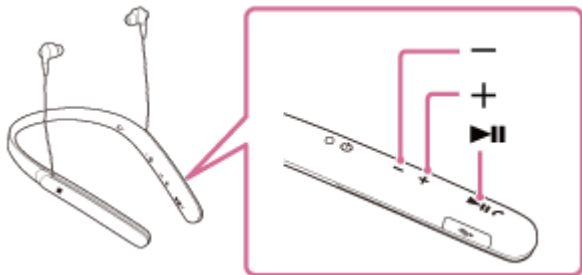

Die Tasten verfügen über die folgenden Funktionen:



- Während der Pause einmal drücken, um die Wiedergabe zu starten.
- Während der Wiedergabe einmal drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Zweimal drücken, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen (● ●).
- Dreimal drücken, um zum Anfang des vorherigen (oder aktuellen) Titels zu springen (● ● ●).
- Einmal drücken und loslassen und dann drücken und gedrückt halten für schnellen Vorlauf (● [Dreieck]).
- Zweimal drücken und loslassen und dann drücken und gedrückt halten für schnellen Rücklauf (● ● [Dreieck]).



- Drücken Sie diese Taste zum Einstellen der Lautstärke.

Hinweis

- Bei einem schlechten Kommunikationsempfang kann es vorkommen, dass das BLUETOOTH-Gerät nicht richtig auf die Bedienung am Headset reagiert.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Wenn Sie das Gerät wie oben abgebildet bedienen, kann es möglicherweise anders reagieren oder gar nicht funktionieren.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das BLUETOOTH-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Wenn Sie die Musikkwiedergabe beenden, wird die BLUETOOTH-Verbindung möglicherweise je nach BLUETOOTH-Gerät automatisch beendet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Rauschunterdrückung erkennt Geräusche von außen mit eingebauten Mikrofonen und sendet ein gleiches aber umgekehrtes Unterdrückungssignal an das Headset.

Hinweis

- Der Effekt der Rauschunterdrückung ist in einer sehr leisen Umgebung möglicherweise nicht wahrnehmbar oder es ist ein gewisses Rauschen zu hören.
- Abhängig davon, wie Sie das Headset tragen, kann der Effekt der Rauschunterdrückung variieren oder es kann zu einem piepsenden Ton (Heulen) kommen. Nehmen Sie das Headset in diesem Fall ab und setzen Sie es wieder auf.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung funktioniert primär im niederfrequenten Bereich. Das Rauschen wird zwar reduziert, es wird aber nicht vollständig aufgehoben.
- Wenn Sie das Headset in einem Zug oder Auto verwenden, kann es abhängig von den Straßenbedingungen zu Rauschen kommen.
- Mobiltelefone können zu Interferenzen und Rauschen führen. Positionieren Sie das Headset in diesem Fall weiter entfernt vom Mobiltelefon.
- Decken Sie die Mikrofone des Headsets nicht mit den Händen ab. Andernfalls funktionieren die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es kommt zu einem piepsenden Ton (Heulen). Nehmen Sie in diesem Fall die Hände von den Mikrofonen des Headsets.

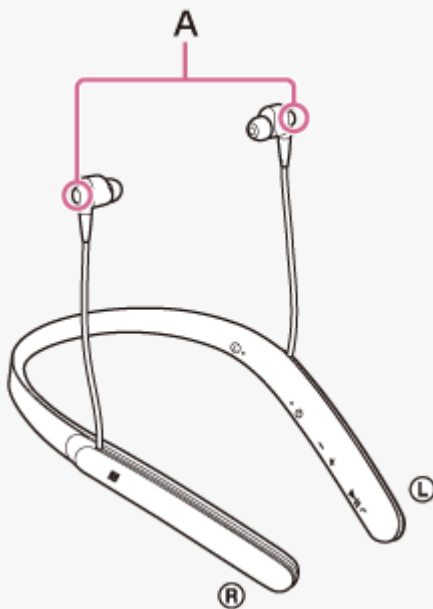

A: Mikrofone

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung

Mit der Funktion zur Rauschunterdrückung können Sie ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsgeräusche Musik hören.

1 Schalten Sie das Headset ein.

Sie hören die Sprachführung „Power on“ (Einschalten).
Die Funktion zur Rauschunterdrückung schaltet sich automatisch ein, wenn Sie das Headset einschalten.
Die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet auf.

Deaktivieren der Funktion zur Rauschunterdrückung

Drücken Sie die Taste NC/AMBIENT mehrmals.

Bei jedem Tastendruck ändert sich die Funktion folgendermaßen. Die Sprachführung informiert Sie darüber, dass die Funktion umgeschaltet wird.


Modus für Umgebungsgeräusche: EIN (die (gelbe) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet)



Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche: AUS (die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste blinkt)



Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN (die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet)

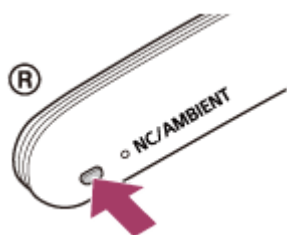

Tipp

- Wenn Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung mit einer BLUETOOTH-Verbindung verwenden, ist diese Funktion auch dann aktiviert, wenn Sie das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel anschließen.
- Schalten Sie das Headset aus, wenn Sie das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel verwenden. Sie können das Headset als normale kabelgebundene Kopfhörer verwenden.
- Schalten Sie das Headset ein, um Musik in High-Resolution-Audio zu genießen.
- Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.

Hinweis

- Wenn die Taste NC/AMBIENT als Google Assistant-Taste festgelegt ist, kann die Funktion zur Rauschunterdrückung nicht mit der Taste NC/AMBIENT umgeschaltet werden. Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.

- Wenn die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann die Funktion zur Rauschunterdrückung nicht mit der NC/AMBIENT-Taste umgeschaltet werden. Sie können die Funktion zur Rauschunterdrückung auch mit der App „Sony | Headphones Connect“ ein- bzw. ausschalten.
- Wenn das Headset mit dem zugehörigen Kopfhörerkabel verbunden und die Funktion zur Rauschunterdrückung aktiviert ist, erlischt die Anzeige neben der  -Taste.
- Wenn andere als die mitgelieferten Ohrpolster verwendet werden, ist die Rauschunterdrückungswirkung unzureichend.
- Wenn die Ohrpolster nicht fest in den Ohren sitzen, ist die Rauschunterdrückungswirkung unzureichend. Passen Sie die Position des Headsets so an, dass es gut in den Ohren sitzt.



Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Einschalten des Headsets](#)
- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion

Die automatische AI (Artificial Intelligence)-Rauschunterdrückungsfunktion analysiert fortlaufend die Umgebungsgeräuschkomponenten und wählt automatisch den effektivsten Rauschunterdrückungsmodus.

Rauschunterdrückungsmodi

NC-Modus A

Geräusche in einem Flugzeug werden effektiv reduziert.

NC-Modus B

Geräusche in einem Bus oder Zug werden effektiv reduziert.

NC-Modus C

Geräusche in einer typischen Büroumgebung (Computer, Kopierer, Klimaanlage usw.) werden effektiv reduziert.

Verwandtes Thema

- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X


Optimieren der Funktion zur Rauschunterdrückung je nach Umgebungsbedingungen (NC-Optimierer)

Schalten Sie den NC-Optimierer ein, wenn es im Flugzeug zu einer Luftdruckänderung kommt. Die Funktion erkennt Luftdruckänderungen und optimiert die Funktion zur Rauschunterdrückung entsprechend.

1 Schalten Sie das Headset ein und setzen Sie es auf.



2 Halten Sie die NC/AMBIENT-Taste gedrückt, bis Sie die Sprachführung „Optimizer start“ (Optimierer Start) hören (etwa zwei Sekunden lang).

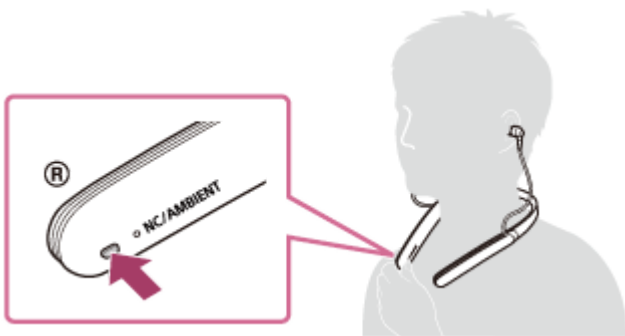

Während der Optimierung hören Sie Testgeräusche.

Wenn der Optimierungsvorgang abgeschlossen ist, hören Sie die Sprachführung „Optimizer finished“ (Optimierer beendet).

Tipp

- Im Flugzeug empfiehlt es sich, den NC-Optimierer bei stabilen Flugbedingungen auszuführen.
- Die Bedingungen, die mit dem NC-Optimierer eingestellt werden, bleiben gültig, bis Sie die Funktion erneut ausführen. Es empfiehlt sich daher, den NC-Optimierer nach dem Aussteigen aus einem Flugzeug o. Ä. erneut auszuführen.

Hinweis

- Tragen Sie das Headset unter den tatsächlichen Nutzungsbedingungen, wenn Sie den NC-Optimierer ausführen. Berühren Sie nicht das Headset, während der Optimierer ausgeführt wird.
- Wenn das Headset bedient wird, während der NC-Optimierer ausgeführt wird, wird die Optimierung abgebrochen.

- Wenn die NC/AMBIENT-Taste als Google Assistant-Taste festgelegt ist, kann der NC-Optimierer nicht vom Headset aus bedient werden.
- Wenn die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann der NC-Optimierer nicht vom Headset aus bedient werden.

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe (Modus für Umgebungsgeräusche)

Sie können Umgebungsgeräusche über die Mikrofone hören, die in die linke/rechte Einheit des Headsets eingebettet sind, während Sie Musik hören.

So aktivieren Sie den Modus für Umgebungsgeräusche

Drücken Sie bei eingeschalteter Rauschunterdrückungsfunktion mehrmals die NC/AMBIENT-Taste.

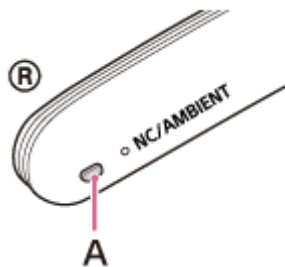

A: NC/AMBIENT-Taste

So ändern Sie die Einstellung für den Modus für Umgebungsgeräusche

Sie können die Einstellung für den Modus für Umgebungsgeräusche ändern, wenn Sie ein Smartphone (auf dem die App „Sony | Headphones Connect“ installiert ist) über die BLUETOOTH-Funktion mit dem Headset verbinden.

So deaktivieren Sie den Modus für Umgebungsgeräusche

Drücken Sie mehrmals die NC/AMBIENT-Taste, um die Funktion zur Rauschunterdrückung ein- bzw. auszuschalten. Mit jedem Tastendruck wechselt die Funktion wie folgt. Die Sprachführung informiert Sie darüber, dass die Funktion umgeschaltet wird.

Modus für Umgebungsgeräusche: EIN (die (gelbe) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet)



Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche: AUS (die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste blinkt)



Funktion zur Rauschunterdrückung: EIN (die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet)

Tipp

- Abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Typ/der Lautstärke der Audiowiedergabe sind Umgebungsgeräusche auch dann nicht zu hören, wenn Sie den Modus für Umgebungsgeräusche verwenden. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umgebungsgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an einer Straße mit Autoverkehr.
- Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß getragen wird, funktioniert der Modus für Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht korrekt. Setzen Sie das Headset ordnungsgemäß auf.

- Die Einstellung des Modus für Umgebungsgeräusche, die mit der App „Sony | Headphones Connect“ geändert wurde, wird im Headset aufgezeichnet. Sie können mit der aufgezeichneten Einstellung für den Modus für Umgebungsgeräusche Musik hören, auch wenn Sie das Headset mit Geräten verbinden, auf denen die App „Sony | Headphones Connect“ nicht installiert ist.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Hinweise zum Tonqualitätsmodus

Zwei Tonqualitätsmodi stehen zur Auswahl. Sie können den Tonqualitätsmodus mit der App „Sony | Headphones Connect“ prüfen und wechseln.

Priorität auf der Tonqualität: Die Tonqualität hat Vorrang (Standard).

Priorität auf stabiler Verbindung: Die Verbindungsstabilität hat Vorrang.

- Wenn Sie ein AAC-, aptX-, aptX HD- oder LDAC-kompatibles Gerät verwenden, verwenden Sie den Modus „Priorität auf der Tonqualität“.
- Wenn die Verbindung instabil ist und es zum Beispiel zu Unterbrechungen kommt, wählen Sie den Modus „Priorität auf stabile Verbindung“.

Hinweis

- Die Wiedergabedauer kann abhängig von der Tonqualität und den Bedingungen, unter denen Sie das Headset verwenden, möglicherweise kürzer werden.
- Abhängig von den Umgebungsbedingungen in dem Bereich, in dem Sie das Headset verwenden, kann es noch immer zu gelegentlichen Geräuschen kommen, auch wenn der Modus „Priorität auf stabile Verbindung“ ausgewählt ist.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein Audio-Codierungsalgorithmus, der bei der Tonübertragung über eine BLUETOOTH-Verbindung verwendet wird.

Das Headset unterstützt die folgenden 5 Codecs für die Musikwiedergabe über eine A2DP-Verbindung: SBC, AAC, aptX, aptX HD und LDAC.

- SBC

Das ist eine Abkürzung für Subband-Codec.

Dies ist die Standard-Audiocodierttechnologie, die von BLUETOOTH-Geräten verwendet wird.

Alle BLUETOOTH-Geräte unterstützen SBC.

- AAC

Das ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird in erster Linie von Apple-Produkten, wie iPhones, verwendet und bietet eine höhere Tonqualität als SBC.

- aptX

Dies ist eine Audiocodierttechnologie.

aptX wird von einigen Android-Smartphones verwendet und bietet eine höhere Tonqualität als SBC.

- aptX HD

Dies ist eine Audiocodierttechnologie.

aptX HD wird von einigen Android-Smartphones verwendet und bietet eine höhere Tonqualität als aptX.

- LDAC

LDAC ist eine Audiocodierttechnologie, entwickelt von Sony, die die Übertragung von High-Resolution (Hi-Res) Audio-Inhalten ermöglicht, auch über eine BLUETOOTH-Verbindung.

Im Gegensatz zu anderen BLUETOOTH-kompatiblen Codierttechnologien, wie z. B. SBC, nutzt sie keine Abwärtskonvertierung des Hi-Res Audio-Inhaltes (*) und erlaubt die Übertragung von ungefähr dreimal mehr Daten (**) als die anderen Technologien über ein drahtloses BLUETOOTH-Netzwerk mit beispielloser Klangqualität, wozu eine effiziente Codierung und optimierte Paketerstellung genutzt wird.

* Ohne DSD-Formatinhalte

** Im Vergleich mit SBC, wenn die Bitrate von 990 kbit/s (96/48 kHz) oder 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) ausgewählt ist

Wenn das Headset auf den Modus „Priorität auf der Tonqualität“ gesetzt ist, wenn Sie Musik in einem der oben genannten Codecs von einem angeschlossenen Gerät übertragen, schaltet das Headset automatisch zu dem Codec um und gibt die Musik mit dem gleichen Codec wieder.

Je nach dem mit dem Headset verbundenen Geräts müssen Sie möglicherweise das Gerät vorher auf die Wiedergabe von Musik mit einem anderen Codec am Headset einstellen, auch wenn das Gerät ein Codec mit einer höheren Tonqualität als SBC unterstützt.

Schlagen Sie zum Einstellen des Codecs in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Hinweise zur DSEE HX-Funktion

Mit der DSEE HX-Funktion werden die Audiodaten komprimierter Tonquellen wie CD oder MP3 auf eine Qualität hochskaliert, die der Qualität von High-Resolution Audio nahekommt, und der klare Klang hoher Frequenzbereiche, der oft verloren geht, wird reproduziert.

Die DSEE HX-Funktion ist verfügbar, wenn Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ folgende Einstellungen vornehmen.

DSEE HX	Verbindung	Codec	Steuerung der Klangposition Raumklang- Equalizer (VPT)
AUTOMATIK	BLUETOOTH-Verbindung	SBC oder AAC	Alle AUS

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Entgegennehmen eines Anrufs

Mit einem Smartphone oder Mobiltelefon, das das BLUETOOTH-Profil HFP (Hands-free Profile) oder HSP (Headset Profile) unterstützt, können Sie über eine BLUETOOTH-Verbindung im Freisprechbetrieb telefonieren.

- Wenn Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon verwenden, das sowohl HFP als auch HSP unterstützt, stellen Sie es auf HFP ein.
- Die Bedienung kann je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.
- Dieses Headset unterstützt nur normal eingehende Anrufe. Telefon-Apps für Smartphones und Computer werden nicht unterstützt.

Klingelton

Wenn Sie angerufen werden, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben und die (blaue) Anzeige blinkt schnell. Außerdem vibriert die rechte Einheit des Headsets (Vibrationsfunktion für eingehende Anrufe).


Sie hören einen der folgenden Klingeltöne, je nach Smartphone oder Mobiltelefon.

- Am Headset eingestellter Klingelton
- Am Smartphone oder Mobiltelefon eingestellter Klingelton
- Am Smartphone oder Mobiltelefon ausschließlich für eine BLUETOOTH-Verbindung eingestellter Klingelton

1 Verbinden Sie das Headset zunächst mit einem Smartphone oder Mobiltelefon.

2 Wenn Sie einen Klingelton hören, drücken Sie die -Taste am Headset, und nehmen Sie den Anruf an.

Wenn Sie angerufen werden, während Sie Musik hören, wird die Wiedergabe unterbrochen, und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

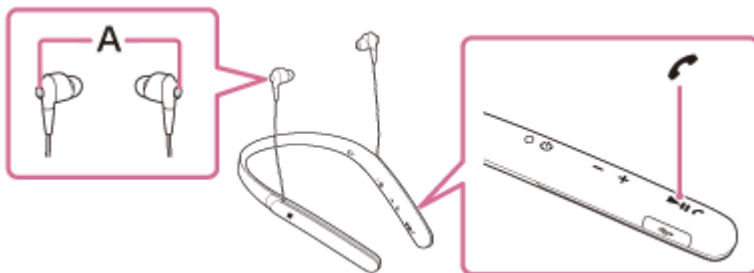

A: Mikrophon

Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrophon der **Ⓐ** linken oder **Ⓑ** rechten Einheit (unterdrückt bei der Funktion zur Rauschunterdrückung das Rauschen im Hintergrund).

Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

- Das Headset ist möglicherweise nicht über HFP oder HSP mit dem Smartphone oder Mobiltelefon verbunden. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Smartphone oder Mobiltelefon.
- Wenn die Wiedergabe nicht automatisch unterbrochen wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.

3 Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Lautstärke anzupassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs erneut die -Taste am Headset.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe erhalten haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Tipp

- Verwenden Sie die App „Sony | Headphones Connect“, um die Vibrationsfunktion zur Anrufannahme ein- bzw. auszuschalten. Standardmäßig ist die Funktion eingeschaltet.
- Einige Smartphones oder Mobiltelefone nehmen in der Standardeinstellung Anrufe mit dem Telefon anstelle des Headsets an. Bei einer HFP- oder HSP-Verbindung schalten Sie die Anrufeinheit auf das Headset um, indem Sie die  -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, oder verwenden Sie dazu das Smartphone oder Mobiltelefon.
- Die Lautstärke für einen Anruf kann nur während eines Telefongesprächs eingestellt werden.
- Die Lautstärke während eines Telefonats und die Lautstärke während der Musikwiedergabe können jeweils unabhängig voneinander angepasst werden. Das Ändern der Anruflautstärke ändert nicht die Lautstärke der Musikwiedergabe und umgekehrt.

Hinweis

- Je nach dem Smartphone oder Mobiltelefon wird die Wiedergabe möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn das Telefonat beendet wurde.
- Verwenden Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon in einer Entfernung von mindestens 50 cm vom Headset. Wenn die Entfernung zwischen Headset und Smartphone oder Mobiltelefon nicht groß genug ist, tritt möglicherweise Rauschen auf.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Anrufen

Mit einem Smartphone oder Mobiltelefon, das das BLUETOOTH-Profil HFP (Hands-free Profile) oder HSP (Headset Profile) unterstützt, können Sie über eine BLUETOOTH-Verbindung im Freisprechbetrieb telefonieren.

- Wenn Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon verwenden, das sowohl HFP als auch HSP unterstützt, stellen Sie es auf HFP ein.
- Die Bedienung kann je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.
- Dieses Headset unterstützt nur normal eingehende Anrufe. Telefon-Apps für Smartphones und Computer werden nicht unterstützt.


1 Verbinden Sie das Headset zunächst mit einem Smartphone oder Mobiltelefon.

2 Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone oder Mobiltelefon bedienen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über das Headset zu hören.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe tätigen, wird die Wiedergabe unterbrochen.

Ist kein Wählton über das Headset zu hören, schalten Sie die Anrufeinheit mit Ihrem Smartphone oder Mobiltelefon auf das Headset um, indem Sie die -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

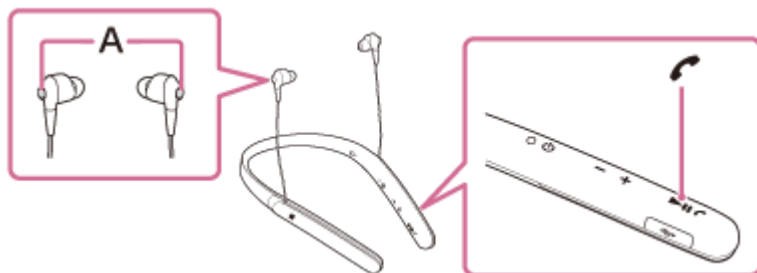

A: Mikrofon

Verwenden Sie beim Telefonieren das Mikrofon der **L** linken oder **R** rechten Einheit (unterdrückt bei der Funktion zur Rauschunterdrückung das Rauschen im Hintergrund).

3 Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Lautstärke anzupassen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

4 Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs erneut die -Taste am Headset.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Die Lautstärke für einen Anruf kann nur während eines Telefongesprächs eingestellt werden.
- Die Lautstärke während eines Telefonats und die Lautstärke während der Musikwiedergabe können jeweils unabhängig voneinander angepasst werden. Das Ändern der Anruflautstärke ändert nicht die Lautstärke der Musikwiedergabe und umgekehrt.

Hinweis

- Verwenden Sie ein Smartphone oder Mobiltelefon in einer Entfernung von mindestens 50 cm vom Headset. Wenn die Entfernung zwischen Headset und Smartphone oder Mobiltelefon nicht groß genug ist, tritt möglicherweise Rauschen auf.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Anruf-Funktionen

Die verfügbaren Funktionen können je nach Profil variieren, das von Ihrem Smartphone oder Mobiltelefon unterstützt wird. Die Funktionsweise kann jedoch selbst bei einem gleichen Profil je nach Smartphone oder Mobiltelefon variieren. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Smartphones oder Mobiltelefons.

Unterstütztes Profil: HFP (Hands-free Profile)

Im Bereitschaftsmodus/während der Musikwiedergabe

- Drücken Sie ungefähr 2 Sekunden lang die Taste , um die Sprachwahlfunktion des Smartphones/Mobiltelefons (*) zu starten oder Siri beim iPhone zu aktivieren.

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen ausgehenden Anruf abubrechen.
- Halten Sie die -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone oder Mobiltelefon umzuschalten.

Eingehender Anruf

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen Anruf anzunehmen.
- Halten Sie die -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen Anruf zu beenden.
- Halten Sie die -Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Anrufeinheit zwischen dem Headset und dem Smartphone oder Mobiltelefon umzuschalten.

Unterstütztes Profil: HSP (Headset Profile)

Ausgehender Anruf

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen ausgehenden Anruf abubrechen. (*)

Eingehender Anruf

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen Anruf anzunehmen.

Während des Telefonats

- Drücken Sie einmal die -Taste, um einen Anruf zu beenden. (*)

* Einige Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Verwandtes Thema

- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Trennen einer BLUETOOTH-Verbindung (nach der Verwendung)

- 1 Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) unterstützt, halten Sie das Headset erneut an das Gerät. (Entsperren Sie den Bildschirm des Geräts, wenn er gesperrt ist.) Wenn Sie ein Gerät verwenden, das One-touch connection (NFC) nicht unterstützt, bedienen Sie das BLUETOOTH-Gerät.**

Beim Trennen der Verbindung hören Sie die Sprachführung „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH getrennt).

- 2 Schalten Sie das Headset aus.**

Sie hören die Sprachführung „Power off“ (Ausschalten).

Tipp

- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, wird die BLUETOOTH-Verbindung möglicherweise je nach BLUETOOTH-Gerät automatisch beendet.

Verwandtes Thema

- [Trennen einer Verbindung zum Smartphone mit One-touch \(NFC\)](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google Assistant)

Bei Verwendung der integrierten Google Assistant-Funktion bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder die Suche ausführen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.

Kompatible Smartphones

- Smartphones, auf denen Android 5.0 oder höher installiert ist (Die neueste Version von Google app ist erforderlich.)

1 Schalten Sie die App „Sony | Headphones Connect“ ein und legen Sie die NC/AMBIENT-Taste als Google Assistant-Taste fest.

Wenn Sie Google Assistant zum ersten Mal verwenden, rufen Sie die App Google Assistant auf, tippen auf die Taste [Finish headphones setup] in der Konversationsansicht und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anfangseinstellungen für Google Assistant vorzunehmen.

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Drücken Sie die NC/AMBIENT-Taste, um den Google Assistant zu verwenden.

- Halten Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls gedrückt.
- Drücken Sie die Taste einmal, um die Benachrichtigung vorzulesen.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um den Sprachbefehl zu deaktivieren.

Näheres zum Google Assistant finden Sie auf der folgenden Website:

<https://assistant.google.com>

Tipp

- Prüfen oder aktualisieren Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ die Softwareversion des Headsets.
- Wenn Google Assistant nicht verfügbar ist, weil beispielsweise keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie die Sprachführung „The Google Assistant is not connected“ (Keine Google Assistant-Verbindung).
- Wenn die Taste [Finish headphones setup] auf der App Google Assistant nicht angezeigt wird, heben Sie die Kopplung der Kopfhörer über die Bluetooth-Einstellungen am Smartphone auf und nehmen die Kopplung erneut vor.

Hinweis

- Wenn in Schritt 1 die NC/AMBIENT-Taste als Google Assistant-Taste festgelegt wird, kann die Amazon Alexa-Funktion nicht mit der NC/AMBIENT-Taste umgeschaltet werden.
- Wenn in Schritt 1 die NC/AMBIENT-Taste als Google Assistant-Taste festgelegt ist, kann die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der NC-Optimierer nicht mit der NC/AMBIENT-Taste umgeschaltet werden.
- Google Assistant wird in einigen Ländern, Regionen oder Sprachen möglicherweise nicht verwendet.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Sprachführung](#)
- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Amazon Alexa)

Bei Verwendung der integrierten Amazon Alexa-Funktion bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder die Suche ausführen, indem Sie in das Headset sprechen.

Kompatible Smartphones

- Smartphones mit installiertem Android 5.1 oder höher oder iOS 10.0 oder höher.
- Die Installation der neuesten App Amazon Alexa ist erforderlich.

- 1 Rufen Sie die App Amazon Alexa auf.**
- 2 Rufen Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf und legen Sie die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste fest.**

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Drücken Sie die NC/AMBIENT-Taste, um Amazon Alexa zu verwenden.**
 - Drücken Sie die Taste zum Eingeben eines Sprachbefehls.
 - Drücken Sie die Taste einmal, um den Sprachbefehl zu deaktivieren.
 - Wenn keine Stimme zu hören ist, wird die Funktion beendet.

Näheres zu Amazon Alexa finden Sie auf der folgenden Website:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Prüfen oder aktualisieren Sie mit der App „Sony | Headphones Connect“ die Softwareversion des Headsets.
- Wenn Amazon Alexa nicht verfügbar ist, weil beispielsweise keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie die Sprachführung „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Entweder ist Ihr Mobilgerät nicht verbunden oder Sie müssen die Alexa-App öffnen und es erneut versuchen).

Hinweis

- Wenn in Schritt 2 die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann die Google Assistant-Funktion nicht mit dem Headset eingestellt werden.
- Wenn in Schritt 2 die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, kann die Funktion zur Rauschunterdrückung oder der NC-Optimierer nicht mit dem Headset eingestellt werden.
- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern/Regionen erhältlich.
Einzelheiten dazu siehe www.amazon.com/alexa-availability.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google app)

Bei Verwendung der integrierten Google app-Funktion bei einem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone bedienen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.

1 Aktivieren Sie die Google app.

Wählen Sie am Android-Smartphone [Settings] — [Apps]. In der rechten oberen Ecke des Displays erscheint ein Zahnradsymbol. Wählen Sie das Zahnradsymbol und dann [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] und stellen Sie dann für [Assist App] die Google app ein.

Die oben beschriebene Bedienung ist ein Beispiel. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Android-Smartphones.

Hinweis: Möglicherweise ist die neueste Version der App erforderlich.

Einzelheiten zur Google app finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website zum Android-Smartphone.

Die Google app lässt sich je nach den technischen Daten des Android-Smartphones möglicherweise nicht vom Headset aus aktivieren.

2 Verbinden Sie das Headset über BLUETOOTH mit dem Android-Smartphone.

3 Wenn sich das Android-Smartphone im Bereitschaftsmodus befindet oder Musik wiedergibt, halten Sie die -Taste gedrückt, um die Google app zu aktivieren.

Die Google app wird aktiviert und die Startmelodie ist zu hören.

4 Sprechen Sie über das Mikrofon des Headsets eine Anweisung für die Google app.

Ausführliche Informationen zur Google app, wie zum Beispiel welche Apps mit der Google app verwendet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Android-Smartphone.

Wenn nach dem Aktivieren der Google app eine bestimmte Zeit lang keine Anweisung gegeben wird, wird die Google app deaktiviert.

Hinweis

- Wenn die NC/AMBIENT-Taste als Google Assistant-Taste festgelegt ist, steht die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) nicht zur Verfügung.
- Wenn die NC/AMBIENT-Taste als Amazon Alexa-Taste festgelegt ist, steht die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) nicht zur Verfügung.
- Die Google app kann nicht aktiviert werden, wenn Sie „Ok Google“ über das Mikrofon des Headsets sagen, auch wenn die Einstellung [Ok Google] des Android-Smartphones aktiviert ist.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Wenn Sie die Funktion Siri bei einem iPhone verwenden, können Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen, um das iPhone zu bedienen.

1 Aktivieren Sie Siri.

Wählen Sie am iPhone die Option [Settings] — [Siri], um Siri zu aktivieren.

Die oben beschriebene Bedienung ist ein Beispiel. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung zum iPhone.

Hinweis: Sie finden ausführliche Informationen zu Siri in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website zum iPhone.

2 Verbinden Sie das Headset über BLUETOOTH mit dem iPhone.

3 Wenn sich das iPhone im Bereitschaftsmodus befindet oder Musik wiedergibt, halten Sie die Taste gedrückt, um Siri zu aktivieren.

Siri wird aktiviert und die Startmelodie ist zu hören.

4 Sprechen Sie über das Mikrofon des Headsets eine Anweisung für Siri.

Ausführliche Informationen zu Siri, zum Beispiel welche Apps mit Siri verwendet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum iPhone.

5 Um weitere Anweisungen zu geben, drücken Sie die Taste , bevor Siri deaktiviert wird.

Wenn nach dem Aktivieren von Siri eine bestimmte Zeit lang keine Anweisung gegeben wird, wird Siri deaktiviert.

Hinweis

- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie „Hey Siri“ über das Mikrofon des Headsets sagen, auch wenn die Einstellung [Allow “Hey Siri”] des iPhone aktiviert ist.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“

Wenn Sie das Smartphone (auf dem die App „Sony | Headphones Connect“ installiert ist) und das Headset über die BLUETOOTH-Funktion verbinden, können Sie Folgendes tun.

- Anzeigen der Akkurestladung des Headsets
- Anzeigen des BLUETOOTH-Verbindungs-Codecs
- Ein-/Ausschalten der Rauschunterdrückung
- Anpassen der Funktion zur Rauschunterdrückung durch Verhaltenserkennung
- Einstellen des Modus für Umgebungsgeräusche
- Einstellen des NC-Optimierers
- Steuern der akustischen Lokalisation
- Auswählen des Klangeffektmodus (VPT)
- Auswählen der Equalizer-Einstellung
- Umschalten des Tonqualitätsmodus durch Einstellen des BLUETOOTH-Verbindungsmodus
- Einstellen der DSEE HX-Funktion (Optimierung für hohe Frequenzen)
- Einstellen der Vibrationsfunktion bei eingehenden Anrufen
- Prüfen des Verbindungs-/Einstellungstatus des Headsets
- Prüfen der Softwareversion des Headsets
- Aktualisieren der Software des Headsets
- Ändern der Funktion der NC/AMBIENT-Taste

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- Die Bedienung der App „Sony | Headphones Connect“ hängt von den Audiogeräten ab. Die technischen Daten und das Bildschirmdesign der App können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verwandtes Thema

- [Installieren der App „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Optimieren der Funktion zur Rauschunterdrückung je nach Umgebungsbedingungen \(NC-Optimierer\)](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Hinweise zum Tonqualitätsmodus](#)
- [Unterstützte Codecs](#)
- [Hinweise zur DSEE HX-Funktion](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Installieren der App „Sony | Headphones Connect“

- 1 Laden Sie die App „Sony | Headphones Connect“ von Google Play oder vom App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

Einzelheiten zur App „Sony | Headphones Connect“ finden Sie unter der folgenden URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Rufen Sie die App „Sony | Headphones Connect“ auf, nachdem Sie sie installiert haben.

Verwandtes Thema

- [Funktionen der App „Sony | Headphones Connect“](#)

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweise zur BLUETOOTH-Kommunikation

- Die Reichweite der BLUETOOTH-Funktechnologie beträgt ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen (Personen, Metall, Wände usw.) oder elektromagnetischer Umgebung variieren.
- Von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - an Orten mit entzündlichen Gasen, in einem Krankenhaus oder an einer Tankstelle
 - in der Nähe von automatischen Türen oder Feuermeldern.
- Befolgen Sie bei Verwendung des Headsets im Flugzeug die Anweisungen der Flugbegleiter oder fragen Sie bei der Fluggesellschaft nach. Wenn Sie nicht das mitgelieferte Kopfhörerkabel verwenden, können Funkwellen die Instrumente beeinträchtigen, was zu Fehlfunktionen und Unfällen führen kann. Verwenden Sie im Flugzeug unbedingt das mitgelieferte Kopfhörerkabel.
- Aufgrund der Merkmale der Funktechnologie wird der Ton von diesem Headset gegenüber dem Ton oder der Musik vom sendenden Gerät verzögert ausgegeben. Daher sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Dieses Headset unterstützt dem BLUETOOTH-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die Verbindungssicherheit bei BLUETOOTH-Funkverbindungen zu gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit BLUETOOTH-Funktechnologie also vorsichtig.
- Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der BLUETOOTH-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
- Eine Verbindung mit allen BLUETOOTH-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - Ein Gerät mit BLUETOOTH-Funktion muss dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten BLUETOOTH-Standard entsprechen und authentifiziert worden sein.
 - Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten BLUETOOTH-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder technischen Daten der Geräte keine Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht einwandfrei funktionieren.
 - Wenn Sie freihändig telefonieren, kann je nach Gerät oder Kommunikationsumgebung Störgeräusche zu hören sein.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Statische Elektrizität, mit der sich der Körper auflädt, kann zu einem leichten Kribbeln in den Ohren führen. Um diesen Effekt zu minimieren, sollten Sie Kleidung aus Naturstoffen tragen.

Sonstiges

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte zugehörige Kopfhörerkabel, wenn Sie das Headset als kabelgebundene Kopfhörer verwenden. Schließen Sie das Kopfhörerkabel unbedingt fest an.
- Legen Sie dieses Headset nicht an einen Ort, an dem es Feuchtigkeit, Staub, Ruß oder Dampf oder direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. Lassen Sie das Headset nicht über längere Zeit in einem Fahrzeug liegen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Je nach dem Zustand der Funkwellen und dem Ort, an dem die Geräte verwendet werden, funktioniert das BLUETOOTH-Gerät u. U. nicht mit Mobiltelefonen.
- Wenn Sie mit diesem Headset bei hoher Lautstärke Musik hören, kann es zu Gehörschäden kommen.

- Verwenden Sie dieses Headset aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.
- Achten Sie darauf, dass auf diesem Headset kein Gewicht oder Druck lastet. Andernfalls kann sich das Headset bei langer Aufbewahrung verformen.
- Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich für Sie wäre, die Umweltgeräusche nicht hören zu können, wie z. B. an Bahnübergängen, Bahnsteigen, Fußgängerüberwegen und Baustellen.
- Schützen Sie das Headset vor starken Stößen.
- Reinigen Sie das Headset mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Schützen Sie das Headset vor Kontakt mit Wasser. Das Headset ist nicht wasserdicht. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
 - Achten Sie z. B. darauf, dass es nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Verwenden Sie das Headset nicht in feuchter Umgebung oder bei schlechten Witterungsbedingungen, wie Regen oder Schnee.
 - Das Headset darf nicht nass werden. Wenn Sie das Headset mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff ablegen, kann es nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie sich nach dem Verwenden des BLUETOOTH-Geräts nicht wohl fühlen, verwenden Sie das BLUETOOTH-Gerät auf keinen Fall weiter. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.
- Bringen Sie die Ohrpolster fest an. Wenn sich ein Ohrpolster versehentlich löst und im Ohr stecken bleibt, kann dies Verletzungen verursachen.
- Halten Sie das Headset von Kindern fern, denn diese könnten Kleinteile wie die Ohrpolster verschlucken.
- Sollten an dem Headset Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

WI-1000X

Markenzeichen

- Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- Das N-Zeichen ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Qualcomm ist ein Markenzeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern und wird mit Genehmigung verwendet. aptX ist ein Markenzeichen von Qualcomm Technologies International, Ltd., eingetragen in den USA und anderen Ländern und wird mit Genehmigung verwendet.
- Android und Google Play sind Marken von Google LLC.
- Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.
- Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen oder ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch und Siri sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Der Name und das Logo LDAC sind ein Markenzeichen von Sony Corporation.
- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Websites der Kundenunterstützung

Rufen Sie die nachfolgende Website auf, um Informationen zur Kundenunterstützung für Ihr Headset zu erhalten:

Kunden in den USA:

<http://esupport.sony.com/>

Kunden in Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Kunden in Lateinamerika:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Kunden in europäischen Ländern:

www.sony.eu/support

Für Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn/>

Kunden in anderen Ländern/Regionen:

<http://www.sony-asia.com/>

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Wie kann ich ein Problem lösen?

Wenn das Headset nicht erwartungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, das Problem mit folgenden Schritten zu lösen.

- Schlagen Sie die Symptome des Problems in dieser Hilfe nach, und führen Sie die angegebenen Fehlerbehebungsmaßnahmen aus.
- Verbinden Sie das Headset mit einem Computer, um den Akku zu laden.
Einige Probleme lassen sich bereits durch das Laden des Akkus lösen.
- Setzen Sie das Headset zurück.
- Initialisieren Sie das Headset.
Bei diesem Vorgang werden die Lautstärkeeinstellungen und ähnliche Einstellungen zurückgesetzt und sämtliche Kopplungsinformationen gelöscht.
- Suchen Sie auf der Website der Kundenunterstützung nach Informationen zum Problem.

Wenn die oben genannten Verfahren das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.

Verwandtes Thema

- [Laden des Headsets](#)
- [Websites der Kundenunterstützung](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Das Headset schaltet sich nicht ein.

- Laden Sie den Akku des Headsets auf.
 - Während der Aufladung des Akkus kann das Headset nicht eingeschaltet werden. Ziehen Sie das Micro-USB-Kabel vom Headset ab, und schalten Sie dann das Headset erneut ein.
-

Verwandtes Thema

- [Laden des Headsets](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Der Akku kann nicht geladen werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel verwenden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Kabel fest mit dem Headset und dem Computer verbunden ist.
 - Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Standby-, Energiespar- oder Ruhemodus befindet.
 - Führen Sie bei Verwendung von Windows 8.1 eine Aktualisierung mit Windows Update durch.
-
-

Verwandtes Thema

- [Laden des Headsets](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Das Laden dauert zu lange.

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset und der Computer nicht über einen USB-Hub, sondern direkt miteinander verbunden sind.
-

Verwandtes Thema

- [Laden des Headsets](#)

4-697-051-81(8) Copyright 2017 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Das Headset wird nicht vom Computer erkannt.

- Das Micro-USB-Kabel ist nicht richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel erneut an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset und der Computer nicht über einen USB-Hub, sondern direkt miteinander verbunden sind.
- Möglicherweise besteht ein Problem beim verbundenen USB-Anschluss des Computers. Versuchen Sie den Anschluss an einem anderen USB-Anschluss, falls verfügbar.
- Versuchen Sie den USB-Verbindungsvorgang erneut, wenn keine der oben genannten Ursachen zutrifft.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel verwenden.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Die Akkurestladung des Headsets wird auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch nicht angezeigt.

- Die Akkurestladung wird nur auf dem Bildschirm eines iPhone oder iPod touch (iOS 5.0 oder höher) mit HFP (Hands-free Profile)-Unterstützung angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass das iPhone oder der iPod touch mit HFP (Hands-free Profile) verbunden ist. Anderenfalls wird die Akkurestladung nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Verwandtes Thema

- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Headset als auch das verbundene Gerät (z. B. ein Smartphone) eingeschaltet sind.
 - Zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät besteht keine A2DP-BLUETOOTH-Verbindung. Verwenden Sie das BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie eine A2DP-BLUETOOTH-Verbindung her.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke am Headset und am verbundenen Gerät (z. B. ein Smartphone).
 - Überprüfen Sie, ob das verbundene Gerät die Wiedergabe ordnungsgemäß ausführt.
 - Wenn Sie eine Verbindung zwischen einem Computer und dem Headset herstellen, stellen Sie sicher, dass die Audioausgangseinstellung des Computers für ein BLUETOOTH-Gerät konfiguriert ist.
 - Führen Sie erneut eine Kopplung für das Headset und das BLUETOOTH-Gerät aus.
 - Vergewissern Sie sich, dass das zugehörige Kopfhörerkabel fest sitzt.
-

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Wiedergeben von Musik von einem Gerät über BLUETOOTH-Verbindung](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

WI-1000X

Leiser Ton

- Erhöhen Sie die Lautstärke am Headset und am verbundenen Gerät.


Schlechte Tonqualität

- Senken Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät.
- Verwenden Sie das Headset mit Abstand zu Mikrowellenherden, Wi-Fi-Geräten usw.
- Verringern Sie den Abstand zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät. Entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät.
- Verwenden Sie das Headset mit Abstand zu Fernsehgeräten.
- Schalten Sie die BLUETOOTH-Verbindung zu A2DP um, indem Sie das BLUETOOTH-Gerät bedienen, wenn HFP oder HSP eingestellt ist.
- Wenn Sie ein Gerät mit einem integrierten Radio oder Tuner mit dem Headset verbinden, werden Übertragungen möglicherweise nicht empfangen oder die Empfindlichkeit ist möglicherweise reduziert. Verwenden Sie das Headset in größerem Abstand zum Gerät und vergewissern Sie sich, dass Sie die Übertragungen zufriedenstellend hören können.
- Wenn Sie dieses BLUETOOTH-Gerät zuvor bereits mit dem Headset verbunden haben, wird beim Einschalten des Headsets möglicherweise nur eine HFP-/HSP-BLUETOOTH-Verbindung hergestellt. Verwenden Sie in diesem Fall das BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie eine A2DP-BLUETOOTH-Verbindung her.
- Wenn Sie Musik von einem Computer mit dem Headset hören, könnte die Tonqualität während der ersten Sekunden nach dem Herstellen einer Verbindung schlecht sein. Dies liegt daran, dass der Computer Musik zuerst mit einer Tonqualität für Kommunikation überträgt und stellt keine Fehlfunktion dar. Falls sich die Tonqualität nicht nach einigen Sekunden verbessert, drücken Sie die ►||-Taste am Headset einmal während der Wiedergabe. Oder bedienen Sie den Computer, um eine A2DP-Verbindung herzustellen. Sie finden Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang Ihres Computers.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Während der Wiedergabe treten häufig Tonunterbrechungen auf.

- Stellen Sie am Headset den Modus „Priorität auf stabile Verbindung“ ein. Einzelheiten dazu finden Sie unter [„Hinweise zum Tonqualitätsmodus“](#).
- Entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen der Antenne des zu verbindenden BLUETOOTH-Geräts und der integrierten Antenne des Headsets. Die Antenne des Headsets befindet sich im Bereich der gepunkteten Linie in der nachfolgenden Abbildung.

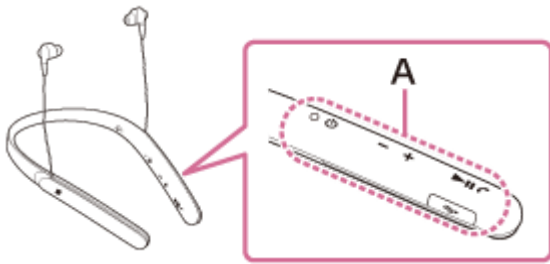

A: Position der integrierten Antenne

- Unter den folgenden Bedingungen kann die BLUETOOTH-Kommunikation deaktiviert werden oder es können Störgeräusche oder Audio-Aussetzer auftreten.
 - Es befindet sich eine Person zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät. Diese Situation kann verbessert werden, wenn das BLUETOOTH-Gerät in Richtung der Seite des Headsets, in der sich die Antenne befindet, gestellt wird.
 - Zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät befindet sich ein Hindernis, wie zum Beispiel Metall oder eine Wand.
 - Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein Wi-Fi-Gerät, ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellenherd, wird in der Nähe dieses Geräts verwendet.
- Die Situation lässt sich möglicherweise verbessern, indem Sie Qualitätseinstellungen für die Drahtloswiedergabe ändern oder den Drahtloswiedergabemodus beim sendenden Gerät fest auf SBC einstellen. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des sendenden Geräts.
- Da BLUETOOTH- und Wi-Fi-Geräte (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz (2,4 GHz) arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich und zu Störgeräuschen oder Tonaussetzern kommen oder es ist keine Kommunikation möglich, wenn das Headset in der Nähe von Wi-Fi-Geräten verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor.
 - Verwenden Sie dieses Headset in einem Abstand von mindestens 10 m vom Wi-Fi-Gerät.
 - Wenn dieses Headset innerhalb von 10 m Entfernung von einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird, schalten Sie das Wi-Fi-Gerät aus.
 - Stellen Sie das Headset und das BLUETOOTH-Gerät möglichst nahe beieinander auf.
- Falls Sie mit dem Smartphone Musik wiedergeben, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie nicht benötigte Apps beenden oder das Smartphone neu starten.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Der Rauschunterdrückungseffekt ist nicht ausreichend.

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion zur Rauschunterdrückung aktiviert ist (die (grüne) Anzeige neben der NC/AMBIENT-Taste leuchtet).
 - Passen Sie die Position der Ohrpolster so an, dass sie gut auf Ihren Ohren sitzen.
 - Die Rauschunterdrückung ist besonders in niedrigen Frequenzbereichen wie bei Flugzeugen, Zügen, Büros und in der Nähe von Klimaanlage effektiv. Sie ist weniger effektiv bei höheren Frequenzen wie menschlichen Stimmen.
-

Verwandtes Thema

- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)
- [Hinweise zur automatischen AI-Rauschunterdrückungsfunktion](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Die Kopplung kann nicht durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset und das BLUETOOTH-Gerät in einem Abstand von maximal 1 m voneinander befinden.
- Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf einschalten, es initialisieren oder reparieren, wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Koppeln Sie das Headset mit einem BLUETOOTH-Gerät. Wenn Sie ein 2. oder weiteres Gerät koppeln möchten, halten Sie die  -Taste des Headsets mehr als 7 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Wenn Sie das Headset nach dem Initialisieren oder Reparieren erneut mit Geräten koppeln, verhindern auf dem iPhone oder einem anderen Gerät für das Headset gespeicherte Kopplungsinformationen möglicherweise das erfolgreiche erneute Koppeln. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom Gerät, und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Verbindung des Headsets mit einem BLUETOOTH-Gerät über One-touch connection (NFC) nicht möglich

- Halten Sie das Smartphone so lange in die Nähe des Headsets, bis das Smartphone reagiert. Wenn die Verbindung nicht erfolgt, bewegen Sie das Smartphone langsam über die N-Markierung am Headset.
- Prüfen Sie, ob die NFC-Funktion des Smartphones aktiviert ist.
- Wenn sich das Smartphone in einem Etui befindet, entfernen Sie es.
- Die NFC-Empfangsempfindlichkeit variiert je nach Gerät. Wenn die Verbindung des Headsets mit einem Smartphone über One-touch wiederholt fehlschlägt, verbinden Sie das Smartphone über die direkte Bedienung an dessen Bildschirm mit dem Headset.
- Sie können keine One-touch connection (NFC) herstellen, solange der Akku geladen wird, da das Headset nicht eingeschaltet werden kann. Beenden Sie zuerst den Ladevorgang, und stellen Sie dann die One-touch connection (NFC) her.
- Sie können keine One-touch connection (NFC) herstellen, wenn das zugehörige Kopfhörerkabel an den Micro-USB-Anschluss angeschlossen ist. Trennen Sie das zugehörige Kopfhörerkabel vom Headset.

Verwandtes Thema

- [One-touch connection \(NFC\) mit einem Smartphone \(Android 4.1 oder höher\)](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Herstellen einer BLUETOOTH-Verbindung nicht möglich

- Prüfen Sie, ob das Headset eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das BLUETOOTH-Gerät eingeschaltet und die BLUETOOTH-Funktion aktiviert ist.
- Wenn das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen BLUETOOTH-Gerät verbunden wird, können Sie es eventuell nicht über die BLUETOOTH-Funktion mit einem anderen Gerät verbinden.
Bedienen Sie in diesem Fall das zuletzt verbundene BLUETOOTH-Gerät und trennen Sie die BLUETOOTH-Verbindung.
- Das BLUETOOTH-Gerät befindet sich im Ruhemodus. Heben Sie den Ruhemodus auf.
- Die BLUETOOTH-Verbindung wurde beendet. Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung erneut her.
- Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät gelöscht wurden, koppeln Sie das Headset erneut mit dem Gerät.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X


Der Ton ist verzerrt

- Verwenden Sie das Headset mit Abstand zu Mikrowellenherden, Wi-Fi-Geräten usw.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Der Kommunikationsbereich der BLUETOOTH-Funkverbindung ist kurz oder der Ton setzt aus.

- Stellen Sie am Headset den Modus „Priorität auf stabile Verbindung“ ein. Einzelheiten dazu finden Sie unter [„Hinweise zum Tonqualitätsmodus“](#).
- Entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen der Antenne des zu verbindenden BLUETOOTH-Geräts und der integrierten Antenne des Headsets. Die Antenne des Headsets befindet sich im Bereich der gepunkteten Linie in der nachfolgenden Abbildung.

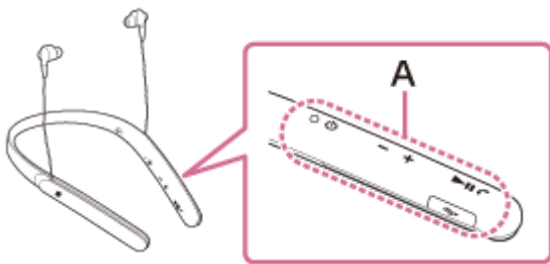

A: Position der integrierten Antenne

- Unter den folgenden Bedingungen kann die BLUETOOTH-Kommunikation deaktiviert werden oder es können Störgeräusche oder Audio-Aussetzer auftreten.
 - Es befindet sich eine Person zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät. Diese Situation kann verbessert werden, wenn das BLUETOOTH-Gerät in Richtung der Seite des Headsets, in der sich die Antenne befindet, gestellt wird.
 - Zwischen dem Headset und dem BLUETOOTH-Gerät befindet sich ein Hindernis, wie zum Beispiel Metall oder eine Wand.
 - Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein Wi-Fi-Gerät, ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellenherd, wird in der Nähe dieses Geräts verwendet.
- Die Situation lässt sich möglicherweise verbessern, indem Sie Qualitätseinstellungen für die Drahtloswiedergabe ändern oder den Drahtloswiedergabemodus beim sendenden Gerät fest auf SBC einstellen. Sie finden ausführliche Informationen hierzu in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des sendenden Geräts.
- Da BLUETOOTH- und Wi-Fi-Geräte (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz (2,4 GHz) arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich und zu Störgeräuschen oder Tonaussetzern kommen oder es ist keine Kommunikation möglich, wenn das Headset in der Nähe von Wi-Fi-Geräten verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor.
 - Verwenden Sie dieses Headset in einem Abstand von mindestens 10 m vom Wi-Fi-Gerät.
 - Wenn dieses Headset innerhalb von 10 m Entfernung von einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird, schalten Sie das Wi-Fi-Gerät aus.
 - Stellen Sie dieses Headset und das BLUETOOTH-Gerät möglichst nahe beieinander auf.
- Falls Sie mit dem Smartphone Musik wiedergeben, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie nicht benötigte Apps beenden oder das Smartphone neu starten.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Das Headset funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Setzen Sie das Headset zurück. Die Kopplungsinformationen werden bei diesem Vorgang nicht gelöscht.
 - Wenn Sie das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht verwenden können, initialisieren Sie das Headset.
-

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Keine Stimme von Anrufern

- Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Headset als auch das verbundene Gerät (z. B. ein Smartphone) eingeschaltet sind.
- Erhöhen Sie die Lautstärke am Headset und am verbundenen Gerät (z. B. ein Smartphone).
- Vergewissern Sie sich, dass die Ausgabe des BLUETOOTH-Geräts auf das Headset eingestellt ist.
- Wählen Sie eine HFP- oder HSP-BLUETOOTH-Verbindung auf dem BLUETOOTH-Gerät.
- Wenn Sie Musik mit dem Headset hören, halten Sie die Wiedergabe an, drücken Sie die -Taste am Headset und sprechen Sie.

Verwandtes Thema

- [Herstellen einer Funkverbindung zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Leise Stimme von Anrufern


- Erhöhen Sie die Lautstärke am Headset und am verbundenen Gerät.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Zurücksetzen des Headsets

Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, schließen Sie das Headset über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den gestarteten Computer an und drücken Sie anschließend gleichzeitig die  - und die NC/AMBIENT-Taste. Das Headset wird zurückgesetzt. Die Kopplungsinformationen werden nicht gelöscht.

Um das Headset nach dem Zurückzusetzen zu laden, trennen Sie das Micro-USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.

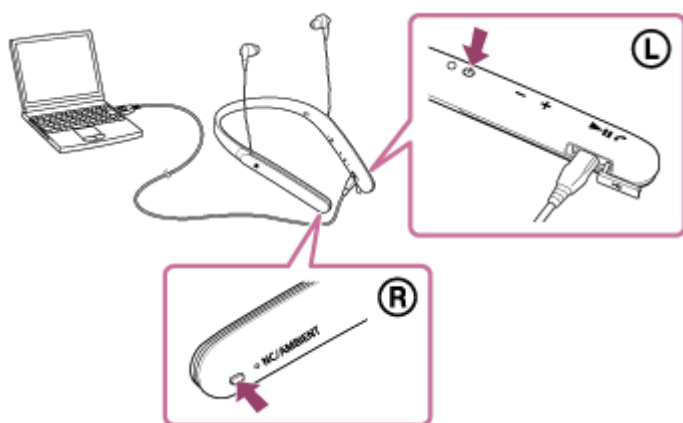

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht ordnungsgemäß funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WI-1000X

Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Trennen Sie das Micro-USB-Kabel, schalten Sie das Headset aus und halten Sie anschließend die Tasten  und  gleichzeitig länger als 7 Sekunden lang gedrückt.

Die (blaue) Anzeige blinkt 4-mal (   ) und Einstellungen wie die Lautstärke werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sämtliche Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die

Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und koppeln Sie das Headset erneut mit dem Gerät.

Falls das Headset auch nach dem Initialisieren nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.