


Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

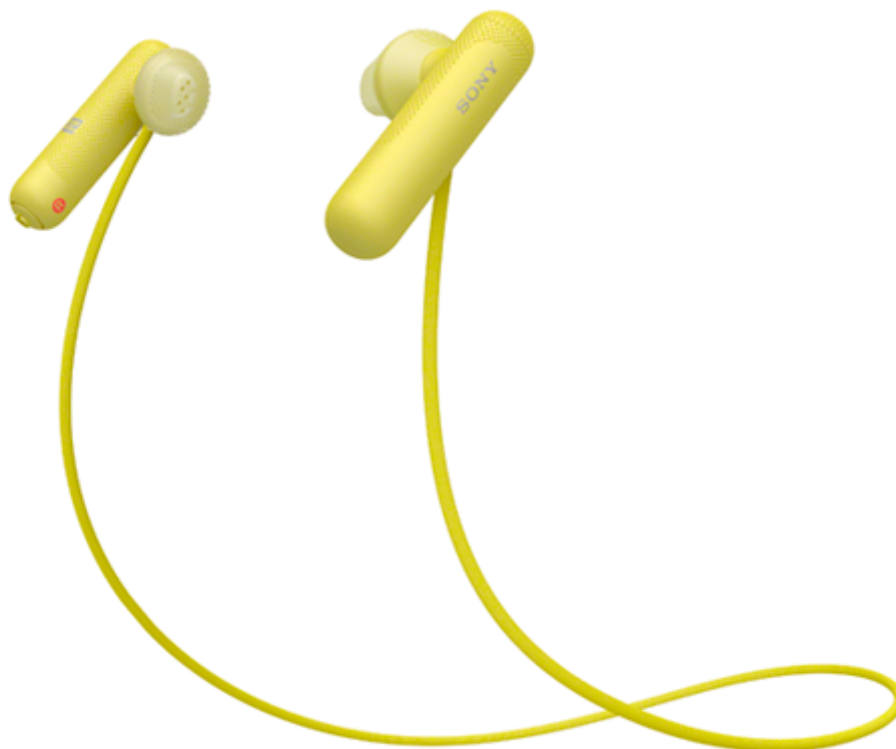

Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

Mellékelt tartozékok

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

[A headset behelyezése a hordozótokba](#)

[A fülillesztékek cseréje](#)

[Információk a headset vízállóságának mértékével kapcsolatban](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfény](#)

Áramellátás/töltés

[A headset töltése](#)

- [Rendelkezésre álló működési idő](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval kompatibilis Android-eszközök

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval nem kompatibilis Android-eszközök

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

[Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Támogatott kodekek

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

[A headset nincs bekapcsolva.](#)

[A töltés nem végezhető el.](#)

[A töltés túl sokáig tart.](#)

[A headsetet nem ismeri fel a számítógép.](#)

[A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.](#)

Hang

[Nincs hang](#)

[Alacsony hangerő](#)

[Gyenge minőségű hang](#)

[A hang gyakran szakadozik.](#)

Bluetooth

[A párosítás nem végezhető el.](#)

[Az egyérintéses csatlakozás \(NFC\) nem működik](#)

[Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat](#)

[Torz a hang](#)

[A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)

[A headset nem működik megfelelően](#)

[Hívás közben nem hallja a másik személyt.](#)

[Halk a hívó hangja](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headseten keresztül.

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás)
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva)
- Bluetooth-kapcsolat megszüntetésekor: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva)
- Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony a headset bekapcsolásakor: „Battery level low” (alacsony töltöttség)
- Alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet)


Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A csomag tartalmának ellenőrzése


A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereó headset (1)
Micro-USB kábel (kb. 50 cm) (1)




Hordozótok (1)

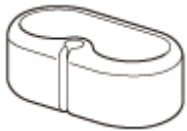

Fülilleszték (S/M, méretekenként 2)

- A headsethez gyárilag M méretű fülillesztékek vannak csatlakoztatva.

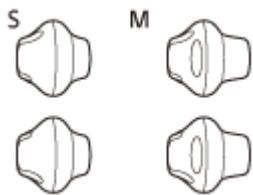

Áttekintő útmutató (1)
Használati útmutató (1 db)
Egyéb dokumentumok (1 készlet) (*)


* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nincs mellékelve.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset behelyezése a hordozótokba


A headsetet a mellékelt hordozótokban tárolhatja.

Az egységet úgy helyezze el a tokban, hogy a +/- gombot (A) belülré nézzen, majd tekerje köré a kábelt az alábbi ábrán látható módon.

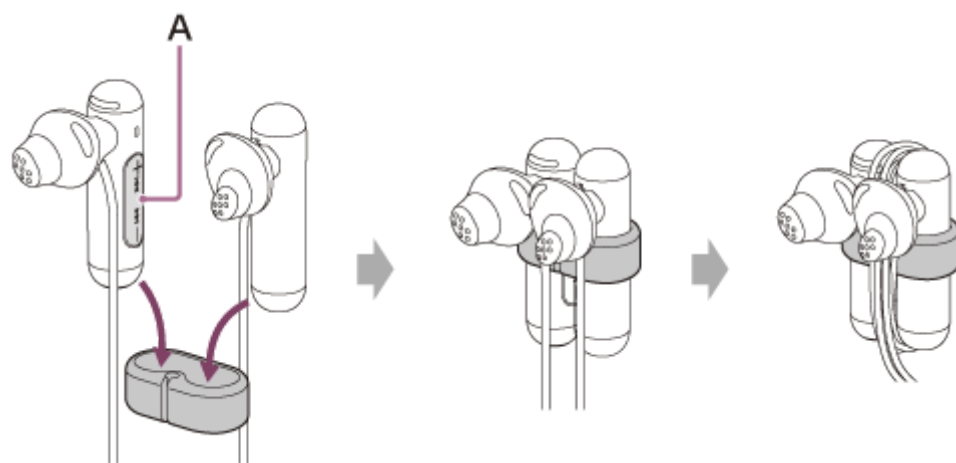

Megjegyzés a hordozótok használatával kapcsolatban

Ne tekerje a kábelt a fülillesztékek köré.

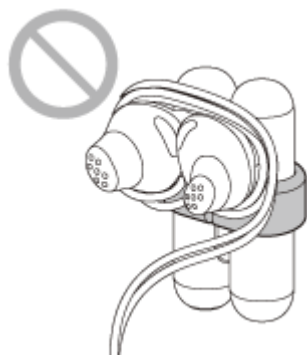


Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A fülillesztékek cseréje

A headsethez gyárilag M méretű fülillesztékek vannak csatlakoztatva.


Ha a fülillesztékeket túl nagyoknak érzi, cserélje le őket S méretűre. Az L fülillesztéket a bal oldali egységhez, az R illesztéket pedig a jobb oldali egységhez csatlakoztassa. Az L/R jelzés az egyes fülillesztékek belsejében található.

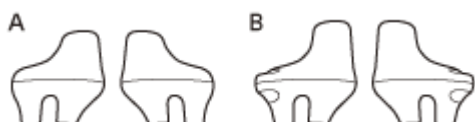


A : S méret

B : M méret

A fülilleszték eltávolítása

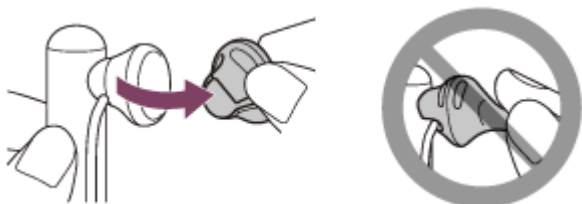


A fülilleszték csatlakoztatása

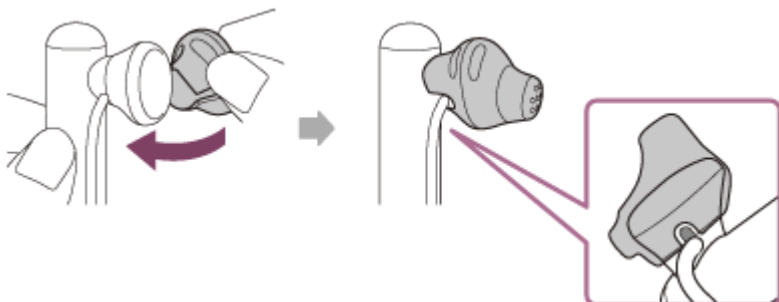

Megjegyzés

- Ne takarja el az akusztikai nyílást.

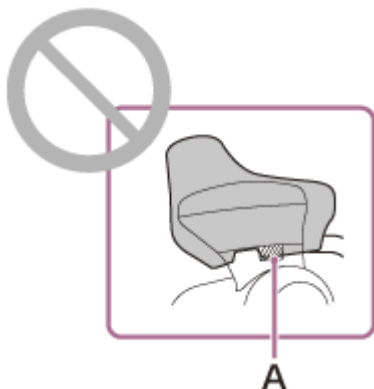

A : Akusztikai nyílás

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Információk a headset vízállóságának mértékével kapcsolatban

A headset vízállóságának mértéke

- Az egység vízállósági specifikációi az IPX4 ¹⁾ IEC 60529 „Víz elleni védelemtípusok (IP-kód)” specifikációnak felelnek meg, amely a víz elleni védelemtípusként van meghatározva. Mindazonáltal a készülék vízben nem használható. A készülék nem megfelelő használata esetén víz kerülhet a belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. (A micro-USB port fedelét teljesen le kell zárni.) Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a készüléket.

1) IPX4 (fröccsenő víz elleni védelem foka): Védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.

Azok a folyadékok, amelyekre a vízállóság specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	tiszta víz, csapvíz, izzadtság
Nem alkalmazható:	a fentiekől eltérő folyadékok (például: szappanos víz, mosószeres víz, fürdőszeres víz, sampon, meleg forrásvíz, uszodavíz, tengervíz stb.)

Az egység vízállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbemerülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

A vízállóság fenntartása


Tekintse át az alábbi óvintézkedéseket a headset megfelelő használatához.

- A micro-USB port fedele alapvető fontosságú a cseppállóság biztosításához. A micro-USB port fedelét teljesen zárja le a headset használata előtt. Ha fedél nem zárható le megfelelően egy idegen tárgy vagy rés miatt, a cseppállóság megszűnik, ami hibás működést okozhat az egységbe kerülő víz miatt.
- Ne fröcsköljön folyadékot a hangsugárzó testbe, mert ez ronthatja a cseppállóság mértékét.
- Ne helyezze vízbe a fejhallgatót, illetve ne használja magas páratartalmú helyen, például fürdőszobában.
- A fejhallgatón megülő vízcseppeket puha, száraz ronggyal stb. törölje le. Ha vízcsepp marad a fejhallgató üregében, előfordulhat, hogy csak halk hangot hall, vagy egyáltalán nem hall hangot. Ebben az esetben távolítsa el a fül dugót, fordítsa lefelé a hangvezetőt, és rázza meg néhányszor a vízcseppek eltávolítása érdekében.



- A headset megfagyhat, ha a headseten vízcseppek maradnak vissza egy hideg helyen. Mindenképpen törölje le a vízcseppeket a használatot követően. Ennek elmulasztása meghibásodást okozhat.
- A headset megrepedhet vagy eldeformálódhat a hosszú távú használatot követően. Ha repedést vagy deformálódást észlel, függesse fel a headset használatát, és kérjen tanácsot a legközelebbi Sony-kereskedőtől.

A részek helye és funkciója

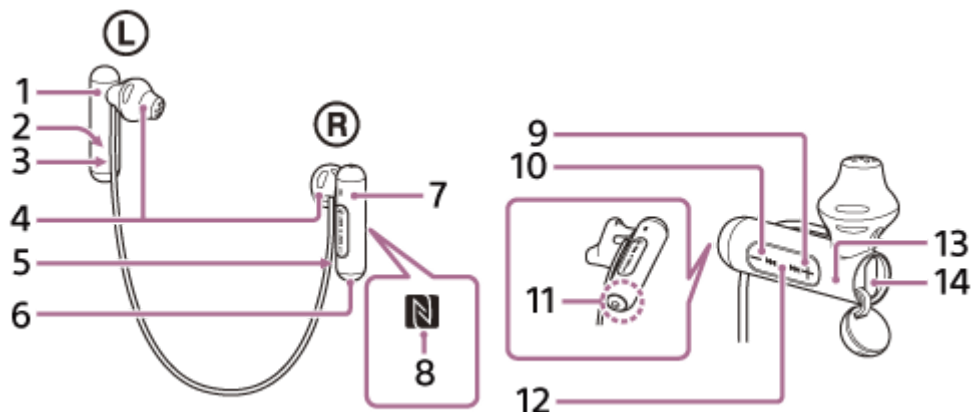

1. Ⓛ bal oldali egység
2. Kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
3. L jel
4. Fülillesztékek
5. R jel
6. ⏻ / ▶||| / 🔔 (bekapcsolás/lejátszás/hívás) gomb
Működtetésével be- vagy kikapcsolhatja a headsetet, zenét játszhat le, vagy hívást kezdeményezhet.
7. Ⓡ jobb oldali egység
8. N jel
9. +/▶▶ (hangerő +/következő) gomb
10. -/◀◀ (hangerő -/előző) gomb
11. Beépített antenna
Egy Bluetooth-antenna van beépítve a készülékbe.
12. Mikrofon
Érzékeli a hangját hívás közben.
13. Jelzőfény (kék/vörös)
Töltés közben vörös színnel világít.
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
14. Micro-USB port
Csatlakoztasson egy számítógépet vagy USB hálózati tápegységet (nem tartozék) a porton keresztül a mellékelt micro-USB kábellel a headset töltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be / ● : Vörösén kapcsol be / - : Kikapcsol

Bekapcsolás

● - ● (két alkalommal felvillan)

Kikapcsolás

 (körülbelül két másodpercig világít)

Bluetooth-állapotjelzés

- Párosítás üzemmód



- Nem csatlakozik
● - - ● - - ● - - ● (körülbelül egy másodperces időközökkel)
- A csatlakozási folyamat befejeződött
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül öt másodpercig)
- Csatlakoztatva
● - - - (körülbelül öt másodperces időközökkel) - - - ●
- Bejövő hívás
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hátralévő akkumulátor-üzemidő jelzése

- Magas
● - - ● - - ●
- Közepes
● - - ●
- Alacsony (töltés szükséges)
●

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Töltés

- Töltés közben



Egyebek

- Inicializálás befejezve
● ● ● ● ● ● ●

Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény kékről vörösre változik, kivéve, ha a készülék párosítás üzemmódban van.

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset töltése


A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz. A headsetet a mellékelt micro-USB kábellel töltheti fel.

1 Nyissa fel a micro-USB port fedelét.



2 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt micro-USB kábelt és egy USB hálózati tápegységet a csatlakoztatáshoz.

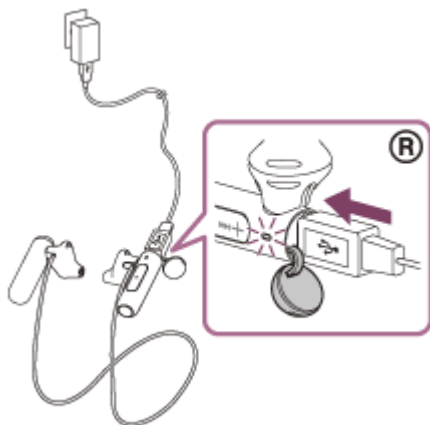

- A headset jelzőfénye (vörös) világít.
- A töltés körülbelül 2 óráig (*) tart, és a (vörös) jelzőfény automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. Az idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével húzza ki a micro-USB kábelt, majd gondosan zárja le a micro-USB port fedelét, hogy nehogyan por vagy víz kerüljön a headsetbe.



Tipp

- A töltés úgy is lehetséges, ha csatlakoztatja a mellékelt micro-USB kábelt egy bekapcsolt számítógéphez.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Az USB hálózati tápegységtől függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Ha hosszabb ideig nem használja az újratölthető akkumulátort, lecsökkenhet az élettartama, néhány újratöltés után azonban javulni fog.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül, miközben a headsethez csatlakozik, a töltés nem megy végbe megfelelően. Töltés előtt ellenőrizze a számítógép beállítását. A jelzőfény (vörös) akkor is automatikusan kialszik, ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül. Ilyen esetben töltsse fel újra a headsetet.
- Ha a headsetet USB-kábellel csatlakoztatja a számítógéphez töltés közben vagy a töltés befejeződése után, nem lehet bekapcsolni a headsetet, és nem tud olyan műveleteket elvégezni, mint a regisztráció, egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatása, zenelejátszás stb.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, előfordulhat, hogy a jelzőfény (vörös) annak ellenére kialszik, hogy a töltés nem fejeződött be. Ebben az esetben töltsse fel újra a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományát
 - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, lehet, hogy a jelzőfény (vörös) nem gyullad ki, amikor a micro-USB kábelt csatlakoztatja a headset töltéséhez. Várjon a megadott ideig, hogy felgyulladjon a jelzőfény (vörös).
- Ha a beépített akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak vagy áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló autóban.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja az eszközt, csak a mellékelt micro-USB kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem végezhető el megfelelően a töltés.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Rendelkezésre álló működési idő

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

- Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő (SBC/AAC): Max. 8 óra

- 15 perc töltést követően körülbelül 60 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő: Max. 8 óra

Készenléti idő: Max. 200 óra

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Ha a headsetet bekapcsolja, a jelzőfény (kék) kétszer villan, majd a jelzőfény (piros) villog.

A jelzőfény (piros) a következőképpen villan fel az akkumulátor töltöttségi szintje szerint.

3 alkalommal villan fel ● - - ● - - ● : Magas

2 alkalommal villan fel ● - - ● : Közepes

1 alkalommal villan fel ● : Alacsony (töltés szükséges) „Battery level low” (alacsony töltöttség)

* Akkor is csak hangos útmutatást hall, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Ha az akkumulátor majdnem lemerült

A jelzőfény vörös színűre vált. Ha az akkumulátor lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.


iPhone Vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS) készülékhez van csatlakoztatva, az eszköz egy ikont jelenít meg, amely a képernyőn jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.


Használható eszközök

HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb)


iOS 10.2 vagy újabb

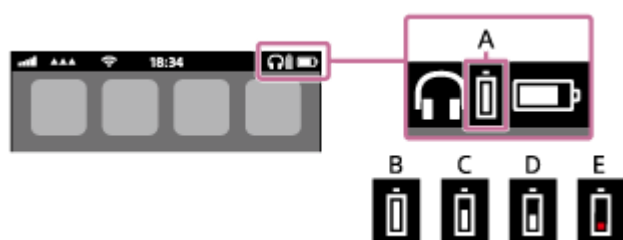

iOS 7.0 vagy újabb

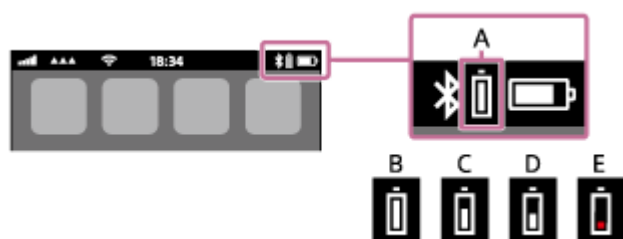

iOS 5.X/6.X

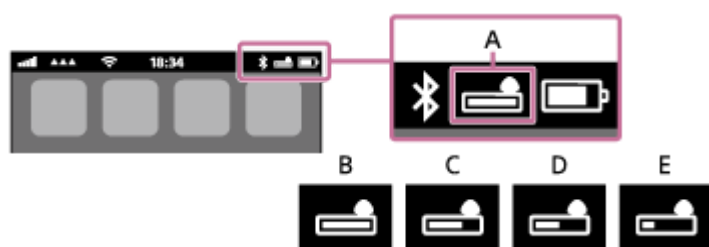

A: A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% és 70% között

C: 70% és 50% között

D: 50% és 20% között

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB Hálózati tápegység

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősséget meghaladó tápellátást biztosító USB hálózati tápegység

Személyi számítógép

(2017 decemberétől)

Azok a számítógépek, amelyeken az alábbi operációs rendszer van telepítve, és az alapfelszereltség részeként fel vannak szerelve USB-csatlakozóval

- Ez nem azt jelenti, hogy minden olyan számítógépen garantáljuk a működést, amely teljesíti az alábbi feltételeket.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

(Windows® használata esetén)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Mac használata esetén)

Mac OS X (10.9 vagy újabb verzió)

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.



Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.



Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A Bluetooth funkció első használatakor előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt a kapcsolat engedélyezéséhez. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy Bluetooth-kapcsolatot.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrálta az eszközt, a későbbiekben nincs szükség regisztrációra. A megfelelő módszerrel csatlakoztathatja.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android™ 4.1 vagy újabb rendszert futtató NFC-kompatibilis okostelefonok


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció — például a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosítás — egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Válassza a [Setting] — [More] elemet.


3 Kapcsolja be az NFC-funkciót.

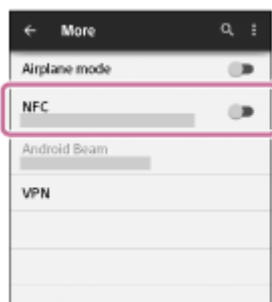

*A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.


4 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

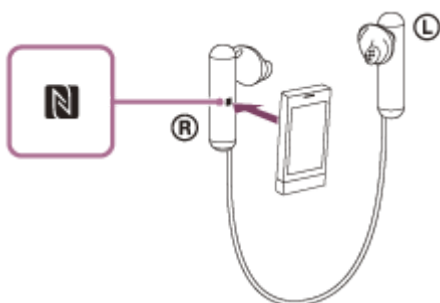

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a jelzőfény (kék) lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

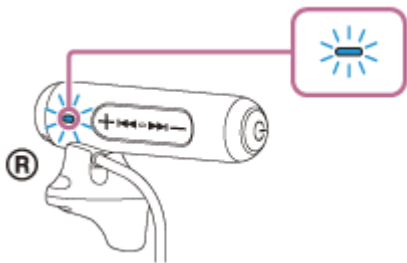

- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 4. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített Bluetooth-kapcsolatot, és csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.


1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse a headseten található N jelet az okostelefonhoz. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

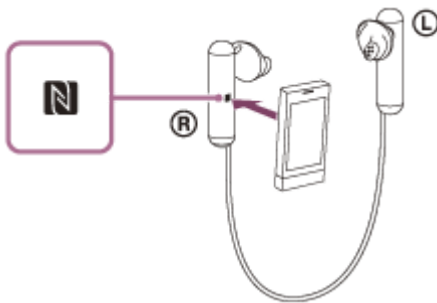

Megjegyzés

- Amennyiben a headseten az okostelefonról való leválasztása után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsolódik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás), kialszik a jelzőfény (kék), majd a headset kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha a headset csatlakoztatva van egy Bluetooth-eszközhöz, és hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, a headset a legutóbb hozzáérintett okostelefonhoz csatlakozik (egyérintéses kapcsolatváltás). Amikor azonban beszélgetést folytat a headsethez csatlakoztatott Bluetooth-mobiltelefonon, nem válthatja át egy érintéssel a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz van csatlakoztatva, és az okostelefont hozzáérinti egy másik NFC-kompatibilis Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth-hangszóróhoz, az okostelefon bontja a kapcsolatot a headsettel, és a megérintett Bluetooth -eszközhöz csatlakozik.

Megjegyzés

- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárva van.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása


A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

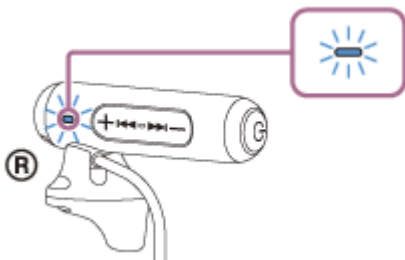

2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az okostelefonon.


1. Válassza a [Setting] — [Bluetooth] elemet.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.



4 Érintse meg a(z) [WI-SP500] elemet.

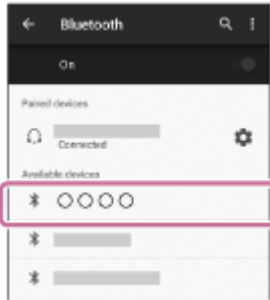

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WI-SP500] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percn belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

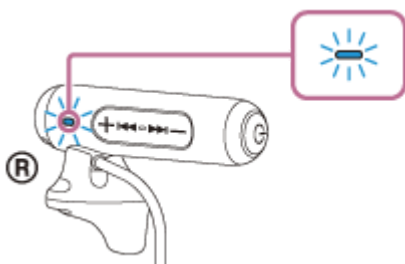

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Setting] — [Bluetooth] elemet.




2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

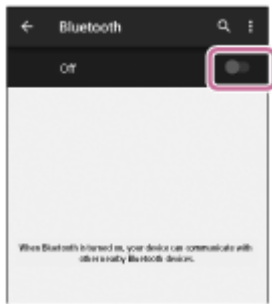

4 Érintse meg a(z) [WI-SP500] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

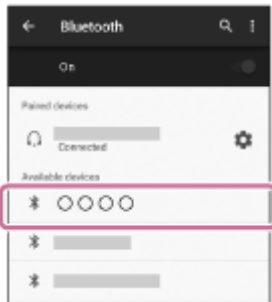

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okos telefont a headsethez, szüntesse meg a párosítást az okos telefonon, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket lásd az okos telefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.
- Ha a headset párosítási információit törölték az okos telefonon, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

iPhone párosítása és csatlakoztatása


A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone-készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

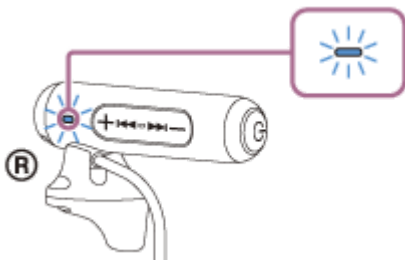




2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Válassza ki a Bluetooth beállítást az iPhone-készüléken.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a Bluetooth funkció bekapcsolása).

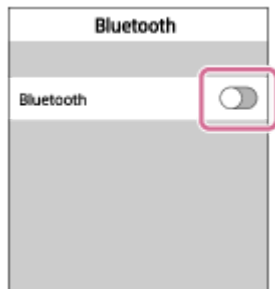

- 4 Érintse meg a(z) [WI-SP500] elemet.



Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WI-SP500] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- Ha a párosítási információk törölve lettek a headset gyári beállításokra való visszaállításával vagy valamilyen más módon, törölje a headset párosítási információit az iPhone-ról, majd párosítsa újra a két eszközt.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel
- Csatlakozás párosított iPhone készülékhez
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A headset gyári értékekre állítása

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez


1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

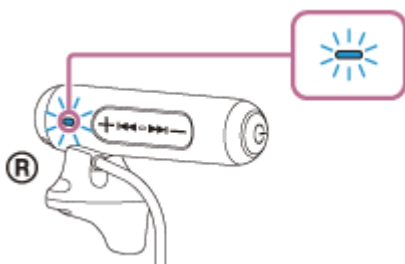



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a Bluetooth funkció bekapcsolása).



4 Érintse meg a(z) [WI-SP500] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).



Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a headsethez, szüntesse meg a párosítást az iPhone készüléken, majd hajtja végre újból a párosítást. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték az iPhone készüléken, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

Regisztrálhatja (párosíthatja) a Bluetooth-kompatibilis számítógépet (Windows 10) és a headsetet, és Bluetooth-kapcsolatot hozhat létre. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel. A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített Bluetooth adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelte használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

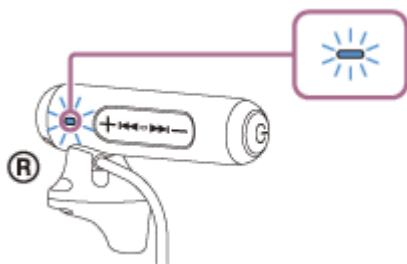


2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

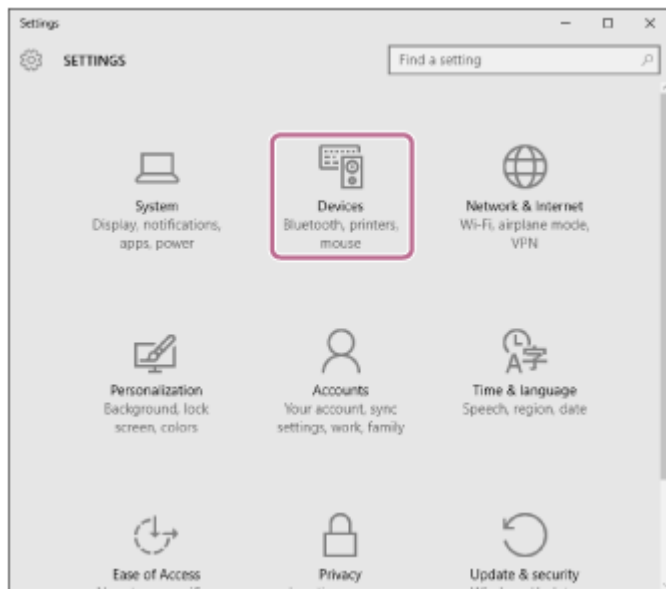

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, majd a [Bluetooth] gombra.

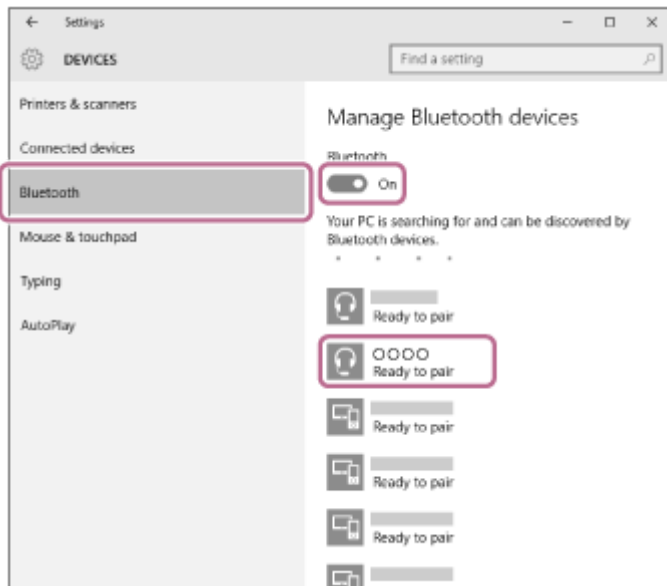

4. Válassza a(z) [WI-SP500] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

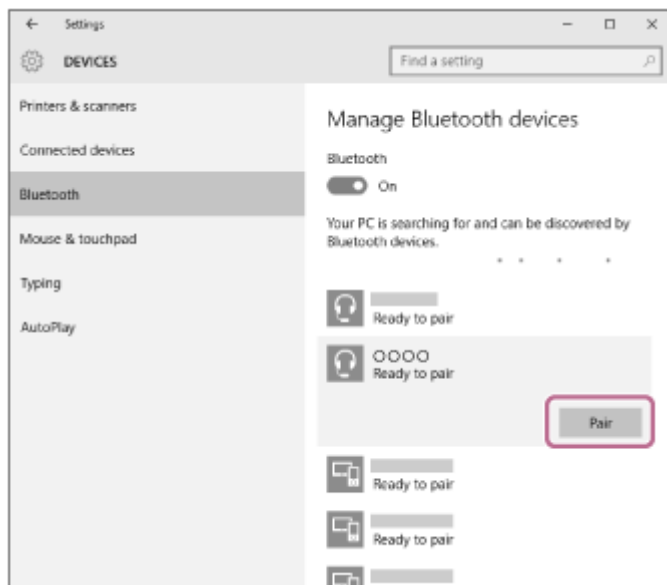

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WI-SP500] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

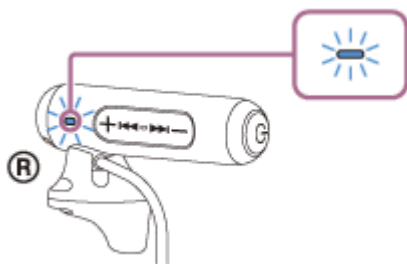


2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

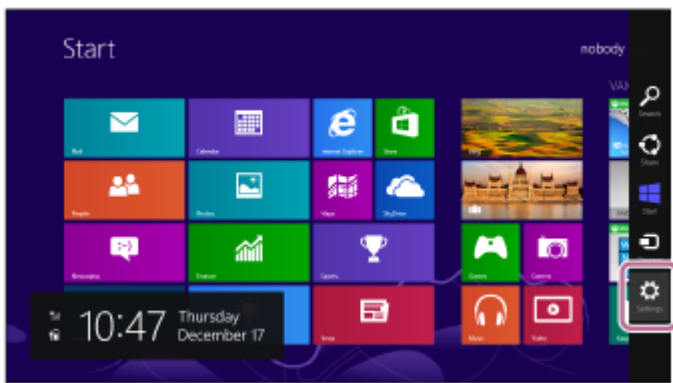


2. Válassza a [Change PC settings] elemet a [Settings] gombon.

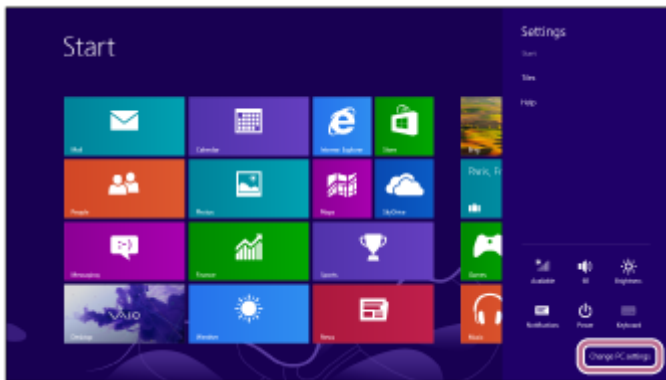

3. Válassza a(z) [Devices] – [PC settings] elemet.
4. Válassza a [Add a device] lehetőséget.

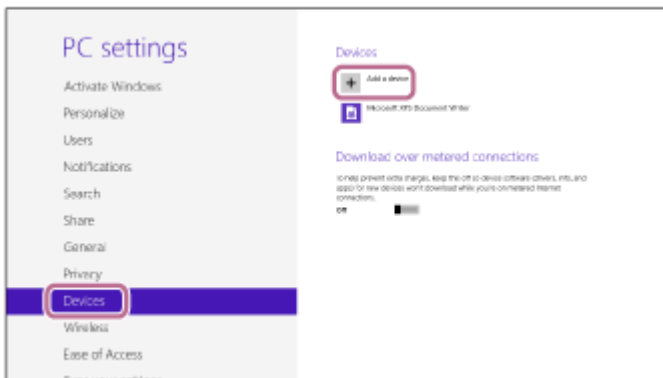

5. Válassza a(z) [WI-SP500] lehetőséget.

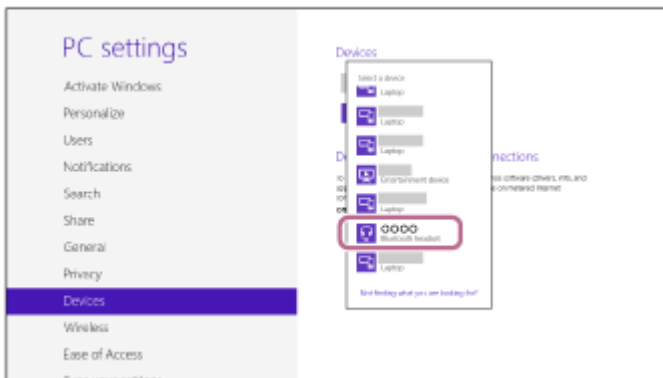

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WI-SP500] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)


A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth-adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

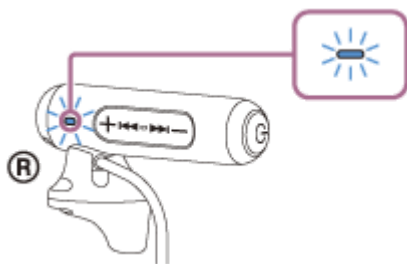


2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

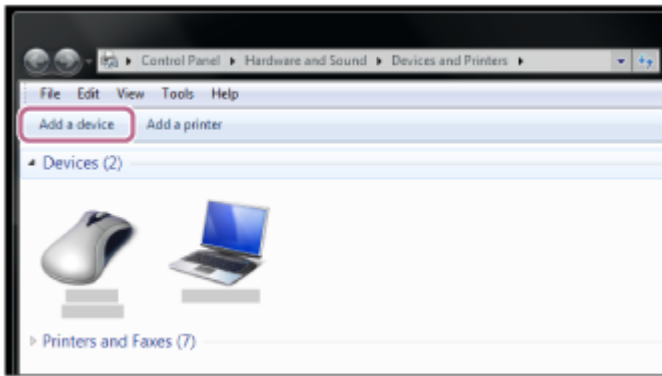

4 Válassza a(z) [WI-SP500] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.

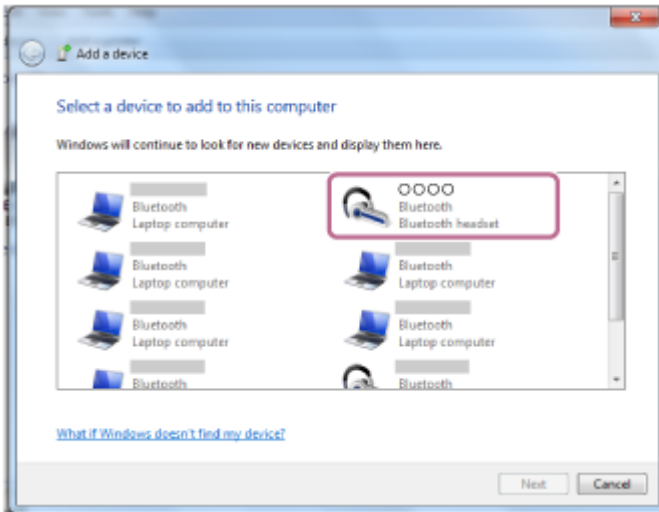

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WI-SP500] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenétet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth-adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

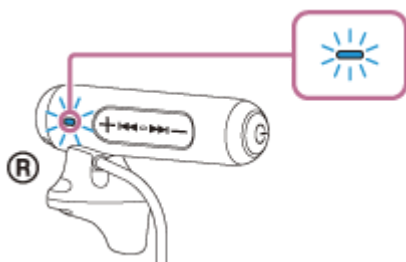


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat. Ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

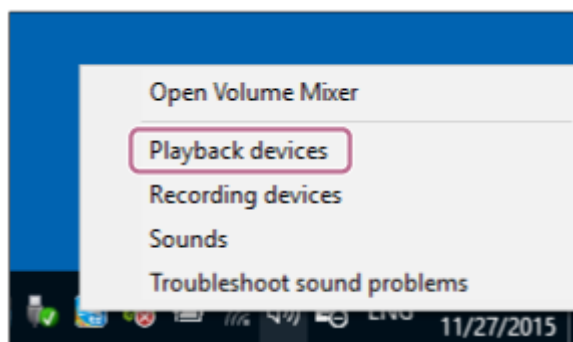


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-SP500] elemre.
Ha a(z) [WI-SP500] elem nem jelenik meg, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

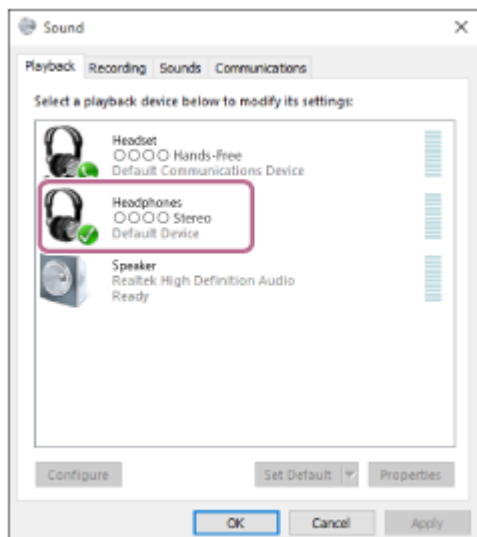

3. Kattintson az [Connect] lehetőségre.

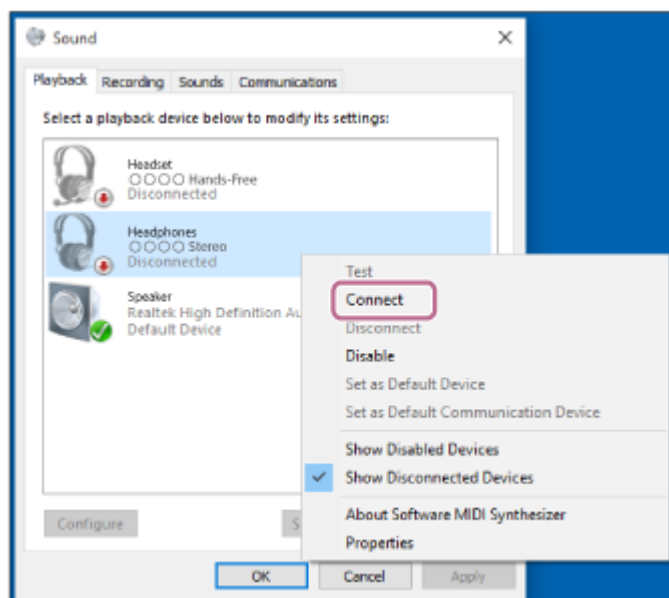

A kapcsolat létrejön.

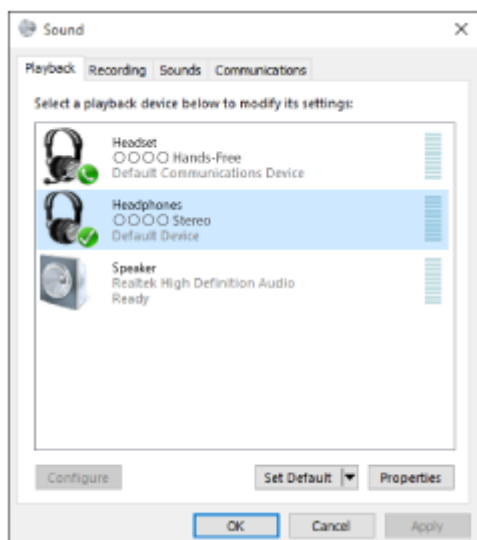

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth-adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

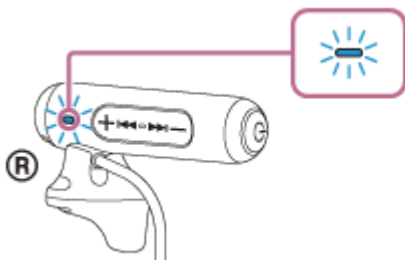

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.



Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a(z) [Desktop] elemet.
2. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.




3. Válassza a [Control Panel] elemet a [Settings] gombon.
4. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Devices and Printers] elemet.

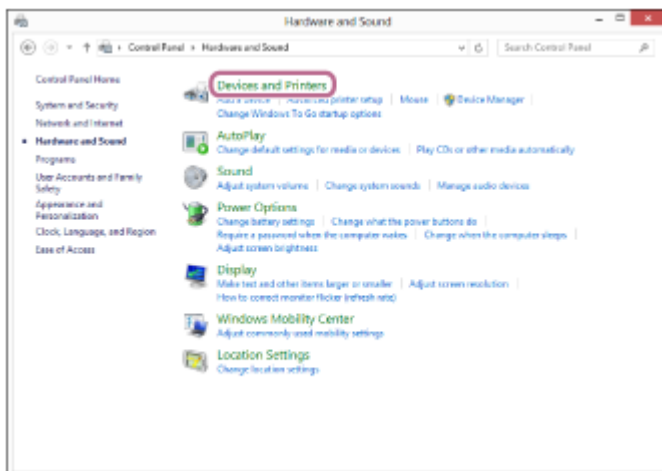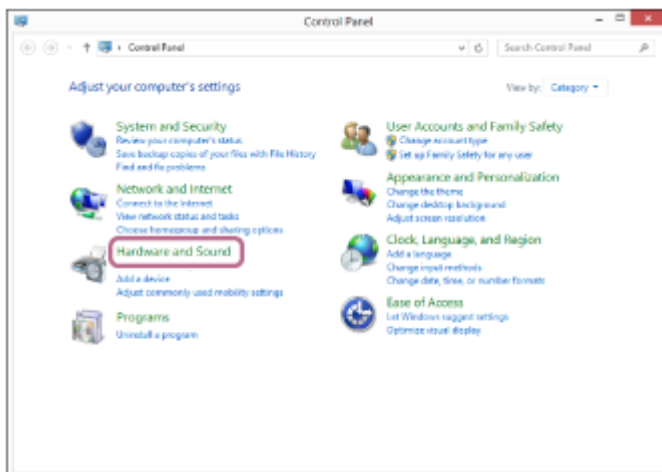

5. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-SP500] elemre.
Ha a(z) [WI-SP500] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

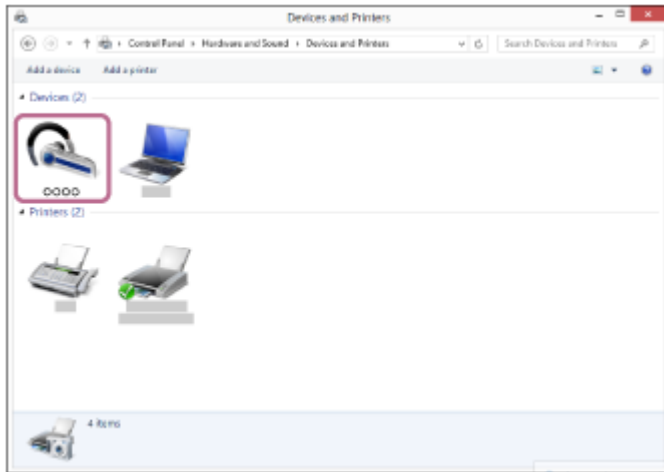

6. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

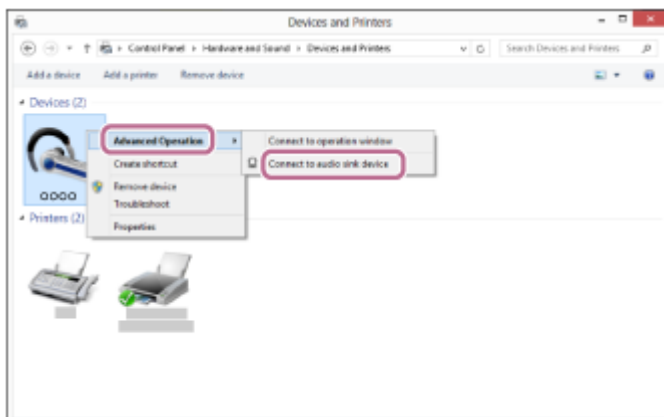

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth-adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

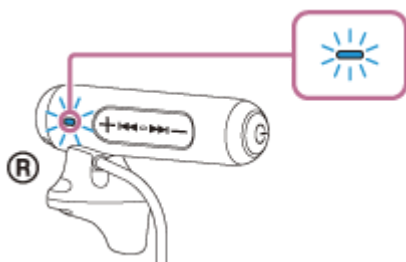


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán az eszköz [WI-SP500] elemére.

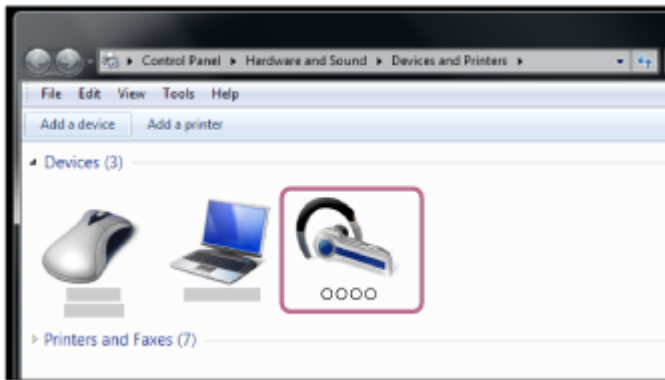

3. Kattintson az [Listen to Music] lehetőségre.

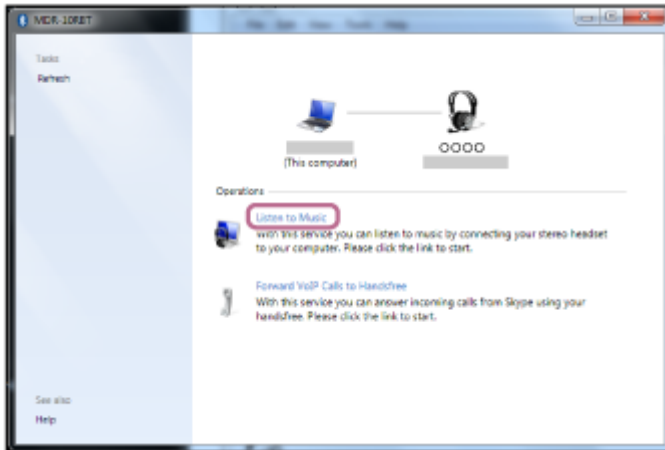

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel


A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

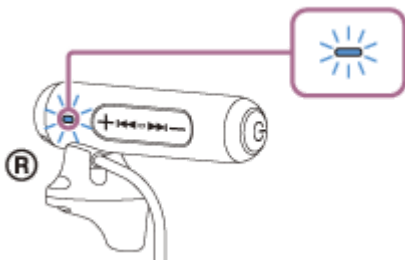

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WI-SP500] az észlelhető eszközök listájában.

Ha nem látható, ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a [Bluetooth] eszköz képernyőjén megjelenő [WI-SP500] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amint párosította őket. A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenétet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

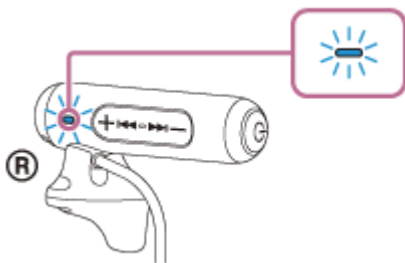

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza. A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a Bluetooth-eszközt a headsethez, szüntesse meg a párosítást a Bluetooth-eszközön, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a csatlakoztatott eszközön, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

- Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a Bluetooth-eszköz megfelelő funkcióját.**

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy Bluetooth-eszközön a Bluetooth-kapcsolat használatával.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

A headsetet az **L** jelzéssel a bal fülén, és az **R** jelzéssel a jobb fülén vegye fel. A headset **A** részén egy kitapintható pont található.

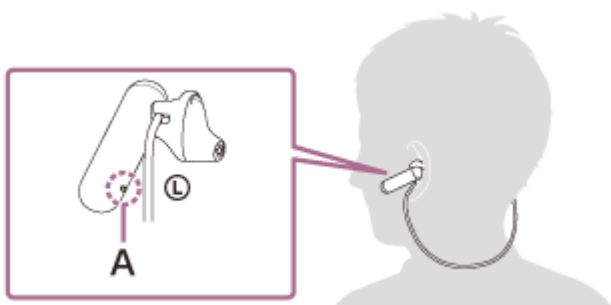

A: Kitapintható pont

Tegye fel a fülhallgatót a fülére átlós irányban, és illessze a fülilleszték végét a fülébe az alábbiak szerint.



Állítsa be a headset helyzetét, hogy az eszköz kényelmesen illeszkedjen a fülére.

3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a Bluetooth-eszközön.

Állítsa be a hangerőt a Bluetooth-eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt a headset +/- gombjainak megnyomásával.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét hallgathat, és egyéb műveleteket végezhet az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a Bluetooth-eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.


Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az AVRCP használatát, a headsettel is vezérelheti. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

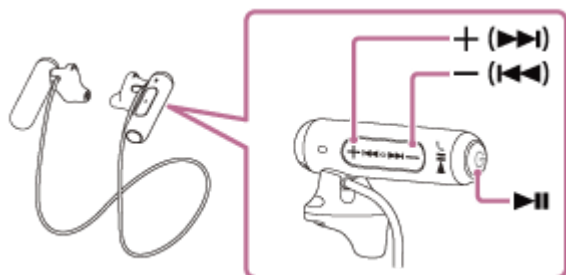

A gomboknak a következő funkcióik vannak:



- Nyomja meg egyszer szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer lejátszás közben a szüneteltetéshez.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- A hangerő beállítása.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzésig, hogy a következő vagy az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére ugorjon. A gomb felengedése után egy másodpercen belül megnyomva 1 hangjelzés mellett a következő/előző szám elejére ugrik a lejátszás (ezt a műveletet megismételheti).

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók az adott Bluetooth-eszköztől függően változhatnak. Ha a fenti ábrán láthatóan működteti, előfordulhat, hogy máshogy vagy egyáltalán nem működik.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a Bluetooth-eszköz megfelelő funkcióját.**

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható. A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a  gombot a headseten, és fogadja a hívást.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

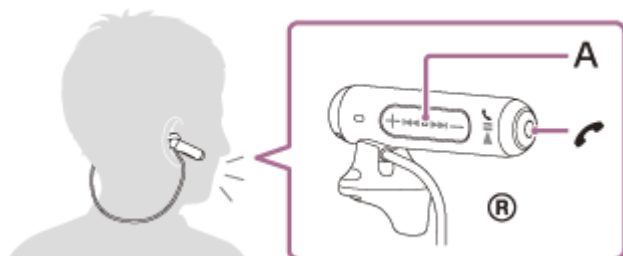

A: Mikrofonok

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nincs csatlakoztatva egy HFP vagy HSP profilt használó okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.


3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a  gombot a headseten.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapesetben a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a headsethez csatlakoztatott hívóeszközt a  gomb 2 másodperces lenyomásával vagy az okostelefon, illetve mobiltelefon segítségével válthatja át.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy a  gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

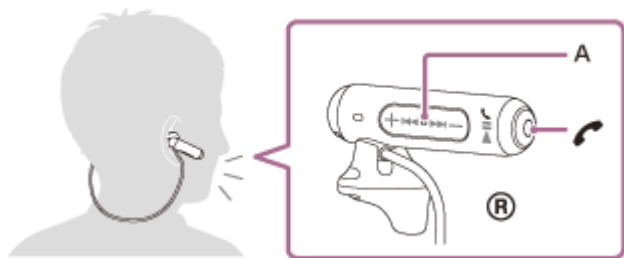

A: Mikrofonok

3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a  gombot a headseten.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Funkciók telefonhívás közben

Az elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.



Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)



Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának az elindításához, illetve az Android-eszköz Google app vagy az iPhone Siri szolgáltatásának az aktiválásához nyomja le a  gombot kétszer 0,5 másodperc alatt.



Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás


- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a Bluetooth-eszköz megfelelő funkcióját.**

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

1 Adja meg az asszisztens és a hangbemenet beállításait a Google app alkalmazásban.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] — [Apps] lehetőséget, majd válassza a kijelző jobb felső sarkában megjelenő fogaskerék ikont.

Ezután válassza a [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] lehetőséget, és állítsa be az [Assist App] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruház webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android-okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához nyomja le kétszer 0,5 másodpercre a gombot.

A Google app aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit a Google app alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google app alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Google app kikapcsol.

Megjegyzés

- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az Android rendszerű okostelefon [Ok Google] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] — [Siri] lehetőséget a Siri bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Miközben az iPhone Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez, és készenlétben van, vagy zenét játszik le, nyomja le kétszer a gombot 0,5 másodperc alatt.

A Siri aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirivel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában találja meg.

5 Ha további kérései vannak, nyomja meg a gombot, mielőtt a Siri kikapcsol.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az iPhone [Allow „Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A legnagyobb kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi testtől, fémtől, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és a többi Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházban, a vonatok elsőbbségi ülésének közelében, ahol gyúlékony gáz található, például benzinkúton,
 - automatikus ajtók vagy tűzjelző rendszer közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki.
Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a headseten hallható hang késik a továbbítóeszközön lejátszott hanghoz képest. Ez azt eredményezheti, hogy filmnézés vagy játék közben a hang elcsúszhat a képhez képest.
- Ez a headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatakor, de a beállítástól függően lehet, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth-kommunikáció során fellépő esetleges adatszivárgásért.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A Bluetooth funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és hitelesíteni kell azokat.
 - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett Bluetooth szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
 - Kihangosítóval történő telefonálás közben az eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően zaj fordulhat elő.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.
- A headset nem támogat többpontos kapcsolatot.
Ha a headset támogatja a többpontos funkciót, a headset egyszerre csatlakoztatható egy zenelejátszási eszközhöz (A2DP profil, Walkman stb.) és egy kommunikációs eszközhöz (HFP vagy HSP profil, okostelefon stb.), és zenét hallgathat, miközben egy bejövő hívásra vár, vagy hívást kezdeményez.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimálisra csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot.

Egyéb

- Ne helyezze a headsetet párás, poros vagy kormos helyre, ne hagyja autóban, és ne tegye ki gőz vagy közvetlen napfény hatásának.
- A Bluetooth-eszköz a készülék használatának helyétől és a rádióhullámok körülményeitől függően nem minden esetben működik mobiltelefonokon.
- A nagy hangerő károsíthatja hallását.
- A közlekedés biztonsága érdekében vezetés és kerékpározás közben ne használja.
- Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például vasúti átkelőkben, vasútállomás peronján és építkezéseken.
- Tartsa tisztán a fülillesztékeket. A fülillesztékek tisztításához használjon kímélő mosószeres oldatot.
- A headsetet óvja az erős ütéstől.
- A headsetet száraz, puha ruhával tisztítsa.
- A headsetet ne érje víz. Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- A headsetet ne ejtse lefolyóba vagy más vízzel töltött edénybe.
 - Ne használja a headsetet nedves környezetben vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
-
- Ha rosszul érzi magát a headset használatát követően, azonnal szüntesse be annak használatát.
 - A gyermekek lenyelhetik a fülillesztékekhez hasonló apró alkatrészeket, ezért tartsa távol a headsetet a gyermekektől.
 - Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a headsettel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

4-730-319-61(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Kereskedelmi védjegyek

- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, az OS X, az iPhone, az iPod touch és a Siri az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, a használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Ügyfél-támogatási webhelyek

A headsettel kapcsolatos támogatási információk megtekintéséhez látogassa meg a következő támogatási webhelyeket:

Egyesült államokbeli ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latin-amerikai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Európai ügyfelek részére:

www.sony.eu/support

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn/>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<http://www.sony-asia.com/>

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Feltöltheti az akkumulátort/alphelyzetbe állíthatja a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével. A headset automatikusan alphelyzetbe áll, amikor a töltés elindul.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset nincs bekapcsolva.

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor eléggé fel van töltve a headset bekapcsolásához.
 - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből, majd kapcsolja be újra.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A töltés nem végezhető el.

- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.
 - Ellenőrizze, hogy a micro-USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és a számítógép között.
 - Győződjön meg róla, hogy az USB hálózati tápegység megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
 - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A töltés túl sokáig tart.

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
-
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headsetet nem ismeri fel a számítógép.

- A micro-USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-portjához.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Lehetséges, hogy a számítógép a kapcsolódáshoz használt USB-portján lépett fel probléma. Használjon másik USB-portot, ha rendelkezésre áll ilyen.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.

- A headset töltöttségi szintje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, illetve iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Győződjön meg róla, hogy az iPhone vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a headset és az átviteli Bluetooth-eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva Bluetooth A2DP-kapcsolaton keresztül.
 - Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a Bluetooth-eszközre van beállítva.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Alacsony hangerő

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Gyenge minőségű hang

- Csökkentse a hangerőt, ha túl hangos.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi-eszközöktől stb.
- Helyezze közelebb egymáshoz a headsetet és a Bluetooth-eszközt. Távolítsa el a headset és a Bluetooth-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a Bluetooth-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a Bluetooth-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Helyezze távolabbra a headsetet a csatlakoztatott eszköztől, és próbálkozzon újra.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott Bluetooth-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP/ HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. Ha ez történik, a Bluetooth-eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rosszabb lehet a hangminőség (nehezen kivehető énekhang stb.). Ennek oka nem hiba, hanem az, hogy a számítógép először a kommunikációhoz való hangminőséggel továbbítja a zenét. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, lejátszás közben nyomja meg egyszer a ►|| gombot a headseten. Vagy működtesse a számítógépet egy A2DP-kapcsolat létesítéséhez. Lásd a számítógéphez mellékelt használati útmutatót.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A hang gyakran szakadozik.

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

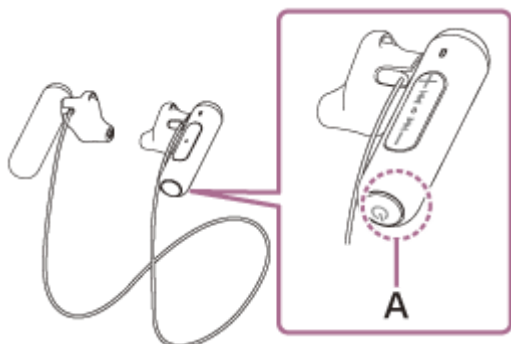


A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN van, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
 - Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása, gyári értékekre állítása vagy javítása után, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. Ha 2. vagy további eszközöket szeretne párosítani, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját 7 másodpercnél hosszabb ideig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
 - Amikor a headsetet a gyári értékekre visszaállítása vagy a headset javítása után újra párosítja az eszközökkel, a headsettel való párosításra vonatkozó, az iPhone-készüléken vagy más eszközön megmaradt információk megakadályozhatják az (iPhone stb.) sikeres párosítását. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Az egyérintéses csatlakozás (NFC) nem működik

- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
 - Az NFC vételi érzékenysége az okostelefonról függően változik. Ha a csatlakoztatás ismételten nem sikerül, az okostelefonon végzett művelettel hozza létre/szakítsa meg a kapcsolatot.
 - Nem hozható létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben, mivel a headset nem kapcsolható be. Először fejezze be a töltést, és utána hozza létre az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
-

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a Bluetooth funkcióval. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
 - A Bluetooth-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
 - A Bluetooth-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

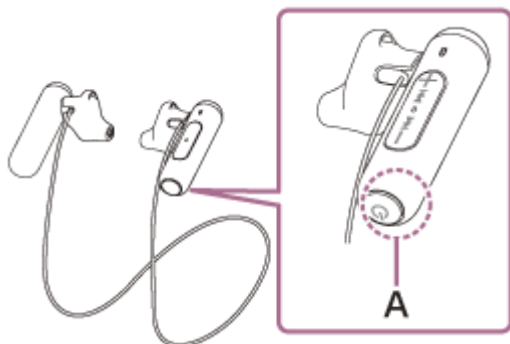

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN van, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset nem működik megfelelően


- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
 - Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

Hívás közben nem hallja a másik személyt.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
 - Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangbeállításait, így győződjön meg arról, hogy hívás közben a hang a headseten szólal meg.
 - A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
 - Miközben zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  gombot, és válaszoljon a bejövő hívásra.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500


Halk a hívó hangja

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet. A headset automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a töltés elindul. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat és az egyéb beállításokat.

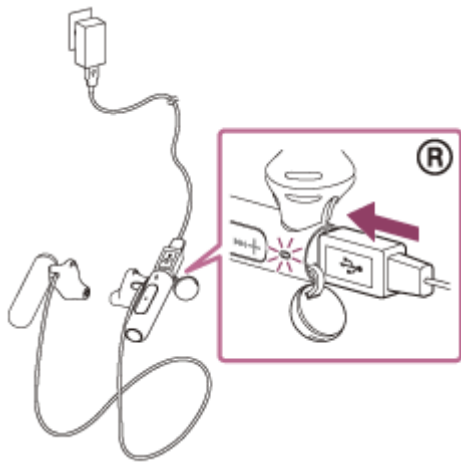


Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WI-SP500

A headset gyári értékekre állítása

Húzza ki a micro-USB kábelt, kapcsolja ki a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot és a - gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer (● ● ● ●) felvillan, és az olyan beállítások, mint a hangerőszabályzás, visszaállnak a gyári állapotra. Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.