


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

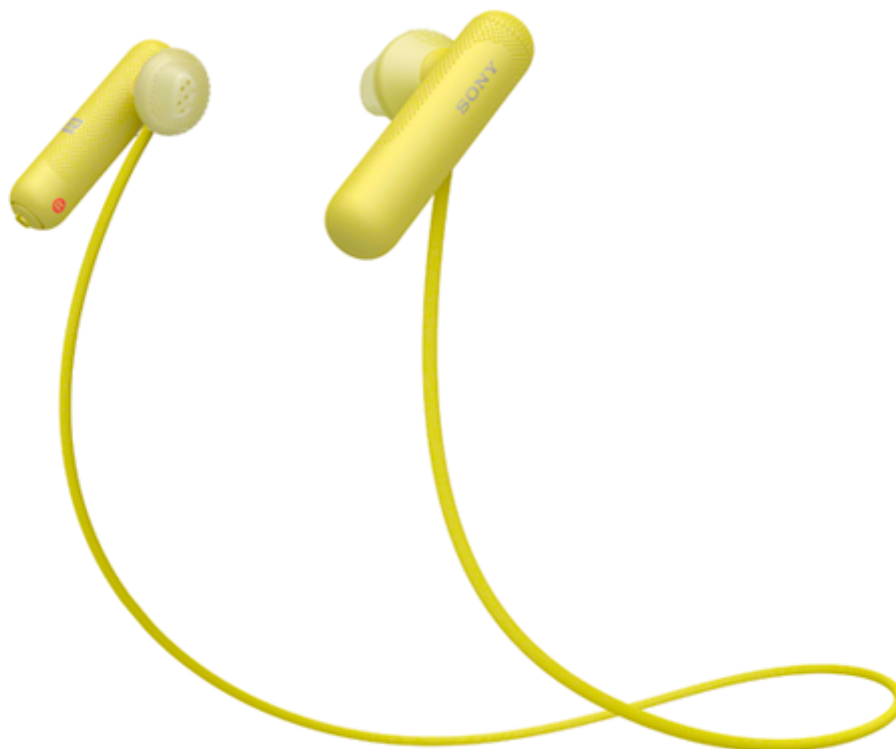

Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

## Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

### Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Vkladanie slúchadiel do držiaka na prenášanie](#)

[Výmena ušných klapiek](#)

[Informácie o odolnosti slúchadiel voči vode](#)

### Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

### Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie slúchadiel](#)

[Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

## Pripájanie

### [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Zariadenia so systémom Android kompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

[Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

[Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)

[Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)

Zariadenia so systémom Android nekompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

## Počítače

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

## Počúvanie hudby

## Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

## [Podporované kodeky](#)

## Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

## Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

## Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

## Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

### Napájanie/Nabíjanie

[Slúchadlá sa nezapnú.](#)

[Batéria sa nedá nabiť.](#)

[Nabíjanie trvá príliš dlho.](#)

[Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.](#)

[Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.](#)

### Zvuk

[Žiaden zvuk](#)

[Nízka hlasitosť zvuku](#)

[Nízka kvalita zvuku](#)

[Zvuk často vypadáva.](#)

---

## Bluetooth

[Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)

---

[Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) nefunguje](#)

---

[Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť](#)

---

[Skreslený zvuk](#)

---

[Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.](#)

---

[Slúchadlá nefungujú správne](#)

---

[Počas hovoru nepočuť osobu.](#)

---

[Volajúcich počuť potichu](#)

---

## Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

[Resetovanie slúchadiel](#)

---

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

---

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

### Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



### Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Informácie o hlasových oznamoch

---

Zo slúchadiel budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené)
- Ak je pri zapnutí slúchadiel úroveň nabitia batérie nízka: „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na predajcu.


Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)

Kábel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)

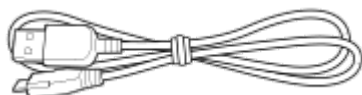


Držiak na prenášanie (1)

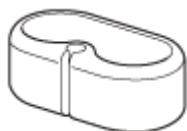

Ušné klapky (S/M – 2 z každej veľkosti)

- Na slúchadlách sú nasadené ušné klapky veľkosti M.

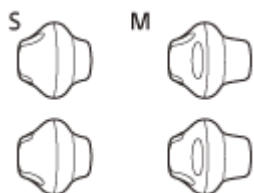

Referenčná príručka (1)

Návod na používanie (1)

Ostatné dokumenty (1 súprava) (\*)


\* V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusí dodávať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Vkladanie slúchadiel do držiaka na prenášanie


Slúchadlá vložte do dodaného držiaka na prenášanie.

Tlačidlo +/- (A) otočte dovnútra a káble omotajte podľa obrázka nižšie.

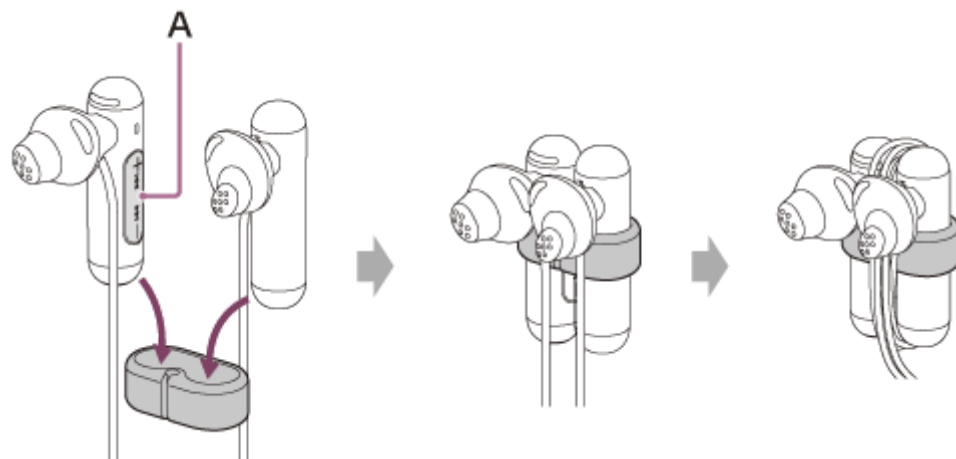

### Poznámka o používaní držiaka na prenášanie

Kábel neovíjajte okolo ušných klapiek.

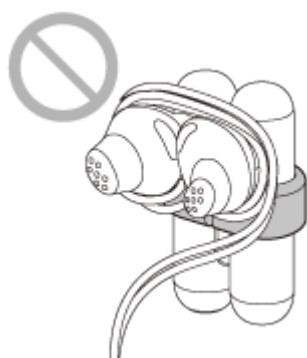




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Výmena ušných klapiek

Na slúchadlách sú nasadené ušné klapky veľkosti M.


Ak máte pocit, že sú ušné klapky veľmi veľké, vymeňte ich za ušné klapky veľkosti S. Ušnú klapku L namontujte na ľavé slúchadlo a ušnú klapku R namontujte na pravé slúchadlo. Označenie „L“/„R“ je vnútri každej z ušných klapiek.

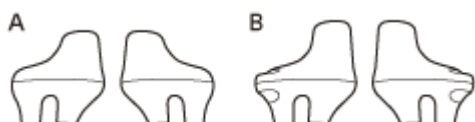


A : veľkosť S

B : veľkosť M

### Demontáž ušnej klapky

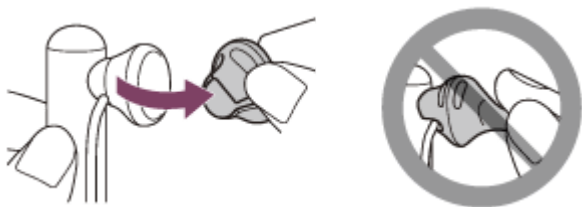


### Namontovanie ušnej klapky

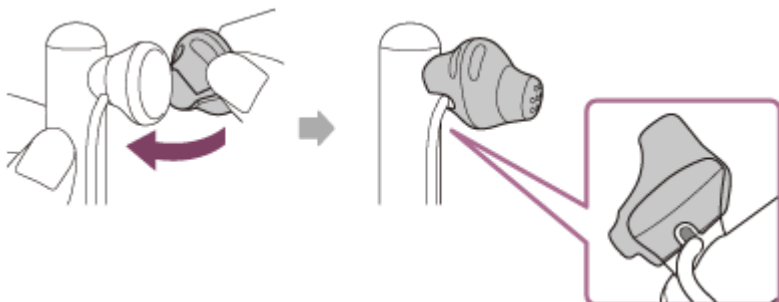

#### Poznámka

- Neblokujte zvukový otvor.

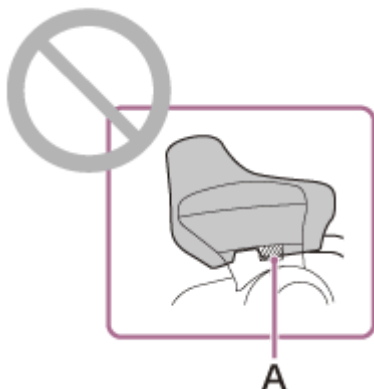

A : zvukový otvor



## Informácie o odolnosti slúchadiel voči vode

### Odolnosť slúchadiel voči vode

- Parametre odolnosti týchto slúchadiel voči vode sú v súlade so stupňom IPX4 <sup>1)</sup> normy IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá však nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu. (Kryt portu micro-USB musí byť úplne uzavretý.) Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.

1) IPX4 (stupeň ochrany proti striekajúcej vode): ochrana pred vodou striekajúcou z ľubovoľného smeru.

### Tekutiny, ktorých sa týkajú parametre odolnosti voči vode

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, voda z bazéna, morská voda atď.)

Odolnosť slúchadiel voči vode je založená na meraniach spoločnosti Sony uskutočnených v podmienkach uvedených vyššie. Na poruchy spôsobené vniknutím vody, ktorých príčinou je nesprávne používanie zákazníkom, sa nevzťahuje záruka.

### Zachovanie odolnosti voči vode

Pozorne si pozrite nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.

- Kryt portu micro-USB je rozhodujúci na zabezpečenie odolnosti voči postriekaniu. Pred používaním slúchadiel skontrolujte, že kryt portu micro-USB je úplne uzavretý. Ak kryt nie správne uzavretý kvôli cudziemu telesu alebo štrbine, ochrana proti postriekaniu nebude fungovať, čo môže spôsobiť poruchu v dôsledku vniknutia vody.
- Nestriekajte do rúrky výstupu zvuku, pretože môže dôjsť k porušeniu ochrany proti postriekaniu.
- Slúchadlá neponárajte do vody a nepoužívajte ich na veľmi vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Kvapky vody na slúchadlách utrite mäkkou suchou tkaninou a pod. Ak v otvore nástavca zostanú kvapky vody, budete počuť len slabý alebo žiadny zvuk. V takom prípade odpojte nástavce slúchadiel, nasmerujte zvukový kanál smerom nadol a niekoľkokrát zatrate zvukovým kanálom a odstráňte všetky kvapky vody.




- Slúchadlá môžu zamrznúť, ako ich s kvapkami vody ponecháte na chladnom mieste. Po použití nezabudnite utrieť kvapky vody. V opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu.
- Slúchadlá môžu v dôsledku dlhodobého používania prasknúť alebo sa zdeformovať. Pri vzniku praskliny alebo deformácie prestaňte slúchadlá používať a poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Umiestnenie a funkcie súčastí

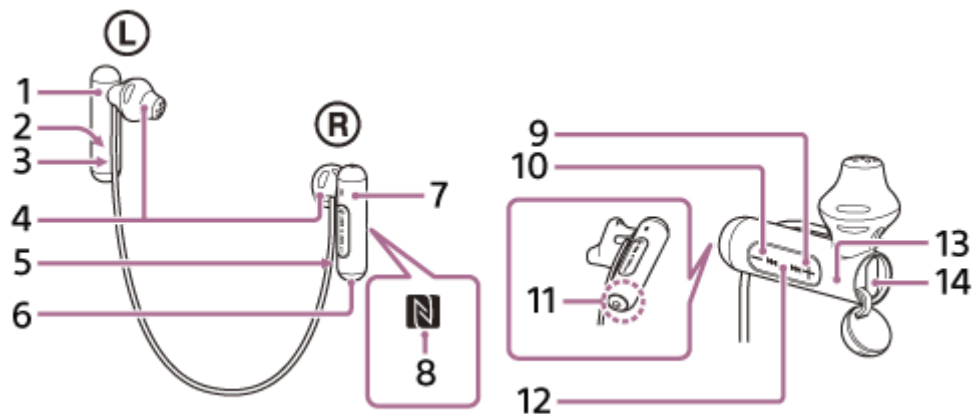

1. Ⓛ ľavé slúchadlo
2. Hmatový bod  
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
3. Značka L
4. Ušné klapky
5. Značka R
6. Tlačidlo (napájanie/prehrávanie/hovor)  
Ovládanie zapnutia/vypnutia slúchadiel, prehrávania hudby alebo telefonovania.
7. Ⓡ pravé slúchadlo
8. Značka N
9. Tlačidlo +/▶▶ (zvýšenie hlasitosti/nasledujúca)
10. Tlačidlo -/◀◀ (zníženie hlasitosti/predchádzajúca)
11. Vstavaná anténa  
Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.
12. Mikrofón  
Zaznamenáva váš hlas počas telefonovania.
13. Indikátor (modrý/červený)  
Počas nabíjania svieti načerveno.  
Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
14. Micro-USB port  
Pripojením počítača alebo USB napájacieho adaptéra (nedodáva sa) k tomuto portu pomocou dodaného kábla micro-USB môžete nabíjať slúchadlá.

### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

● : Rozsvieti sa namodro / ● : Rozsvieti sa načerveno / - : Zhasne

### Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát)

### Vypnutie

 (svieti približne dve sekundy)

### Indikácia stavu rozhrania Bluetooth

- Režim párovania



- Nepripojené

● - - ● - - ● - - ● (približne jednosekundové intervaly)

- Proces pripojenia sa skončil

● ● ● ● ● ● ● ● (rýchlo bliká približne päť sekúnd)

- Pripojené

● - - - (približne päťsekundový interval) - - - ●

- Prichádzajúci hovor




### Indikácia ostávajúcej kapacity batérie

- Vysoká



- Stredná



- Nízka (batériu je potrebné nabiť)



Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

### Nabíjanie

- Počas nabíjania



### Ostatné

- Inicializácia je dokončená



Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie príliš nízka, indikátor sa zmení z modrého na červený s výnimkou režimu párovania.

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Nabíjanie slúchadiel


Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro-USB.

### 1 Otvorte kryt portu micro-USB.



### 2 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Na pripojenie použite dodaný kábel micro-USB a USB napájací adaptér.

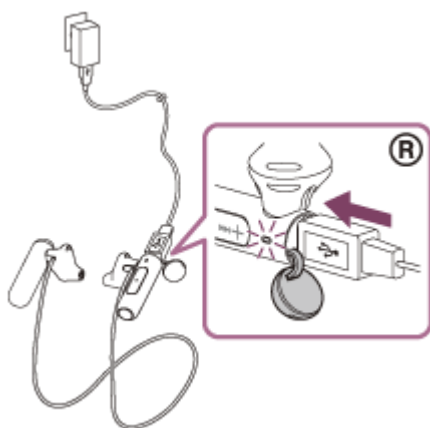

- Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 2 hodinách (\*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

\* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel micro-USB a potom pevne zatvorte kryt portu micro-USB, aby sa do slúchadiel nedostala voda a prach.



### Rada

- Nabíjať možno aj pripojením dodaného kábla micro-USB k spustenému počítaču.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.



## Poznámka

- Úspešnosť nabíjania závisí od USB nabíjacieho adaptéra.
- Ak ste nabíjateľnú batériu dlhodobo nepoužívali, jej výdrž sa môže skrátiť. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak sa počítač pripojený k slúchadlám prepne do režimu dlhodobého spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenia počítača. Indikátor (červený) automaticky zhasne, ak sa počítač prepne do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade slúchadlá znova nabite.
- Ak ste slúchadlá pripojili k počítaču pomocou kábla USB počas alebo po dokončení nabíjania, slúchadlá nemožno zapnúť ani vykonávať činnosti, ako je zaregistrovanie alebo pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth, prehrávanie hudby atď.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) môže zhasnúť, aj keď nabíjanie nie je dokončené. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotný rozsah nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
  - Okolité teplota je mimo teploty nabíjania 5 °C – 35 °C .
  - Vyskytol sa problém s batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, po pripojení kábla micro-USB na nabíjanie slúchadiel sa indikátor (červený) nemusí rozsvietiť. Počkajte uvedený čas, kým sa nerozsvieti indikátor (červený).
- Ak výdrž vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu teplotným extrémom, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Pri pripájaní k počítaču používajte len dodaný kábel micro-USB a vykonajte priame pripojenie. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Dostupný prevádzkový čas

---

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

- Pripojenie Bluetooth

**Doba prehrávania hudby (SBC/AAC):** max. 8 hodín

- Po 15-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.

**Čas komunikácie:** max. 8 hodín

**Čas v pohotovostnom režime:** max. 200 hodín

### Poznámka

- Čas používania sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

---

### Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Pri zapnutí slúchadiel dvakrát zabliká indikátor (modrý) a potom bude blikať indikátor (červený).

Indikátor (červený) bude blikať podľa zostávajúceho nabitia batérie nasledovne.

Blikne 3-krát ● -- ● -- ●: vysoká

Blikne 2-krát ● -- ●: stredne vysoká

Blikne 1-krát ●: nízka (treba nabiť) „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)

\* Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka, zaznie aj hlasový oznam.

### Keď je batéria takmer vybitá

Indikátor sa rozsvieti načerveno. Keď sa batéria vybitá, slúchadlá výstražne zapípajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.


### Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch (iOS), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.


#### Zariadenia, ktoré možno používať

iPhone alebo iPod touch s podporou profilu HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 alebo novší)


#### iOS 10.2 alebo novší

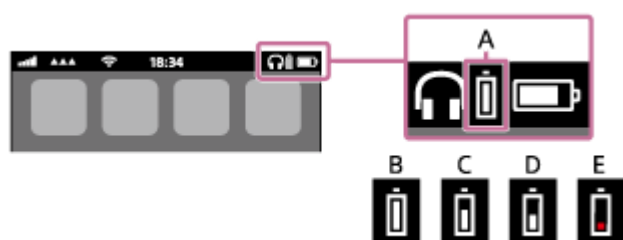

#### iOS 7.0 alebo novší

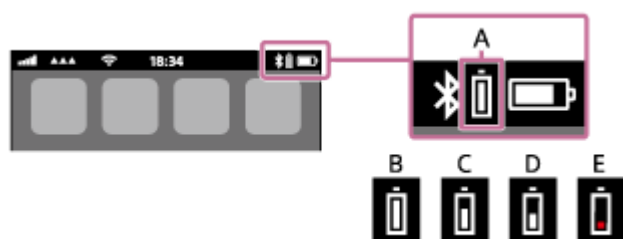

#### iOS 5.X/6.X

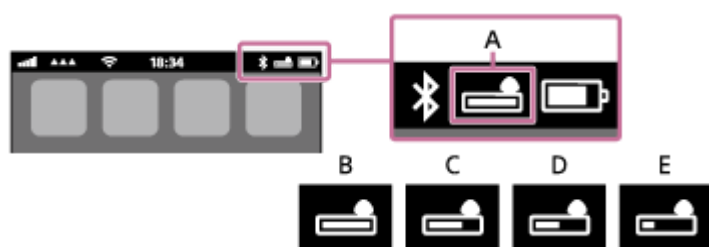

**A:** Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

**B:** 100 % až 70 %

**C:** 70 % až 50 %

**D:** 50 % až 20 %

**E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)**

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB

---

### Napájací adaptér USB

Bežne predávaný napájací adaptér USB, ktorý dokáže napájať prúdom hodnoty viac ako 0,5 A (500 mA)

### Osobný počítač

(od decembra 2017)

Počítače, v ktorých je nainštalovaný nasledujúci OS a sú štandardne vybavené koncovkou USB

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi, ktoré vyhovujú nasledujúcemu prostrediu.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

(pri používaní systému Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(pri používaní počítača Mac)


Mac OS X (verzia 10.9 alebo novšia)

Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Zapnutie slúchadiel

---

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  , kým nezačne blikať indikátor (modrý).



---

### Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Vypnutie slúchadiel

- 1 Podržte tlačidlo  približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.



### Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

---

Funkcia Bluetooth zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

### Registrácia zariadenia (párovanie)

Pri prvom použití funkcie Bluetooth je potrebné najskôr zaregistrovať obe zariadenia, aby bolo možné vytvoriť spojenie. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia Bluetooth môžete uskutočniť jednoduchým dotykom.

### Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované, nie je ho potrebné znova registrovať. Pripojte sa k nemu príslušným spôsobom.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Prípojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.

### Kompatibilné smartfóny

Smartfóny kompatibilné s funkciou NFC s nainštalovaným systémom Android™ 4.1 alebo novším

#### NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, — napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe — (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

**1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.**

**2 Vyberte položky [Setting] — [More].**


**3 Zapnite funkciu NFC.**



\* Vyššie uvedený postup je iba príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.


**4 Priložte smartfón k slúchadlám.**

- Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

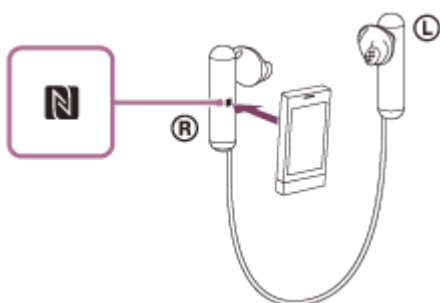

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po pripojení slúchadiel k smartfónu začne (modrý) indikátor pomaly blikat'. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

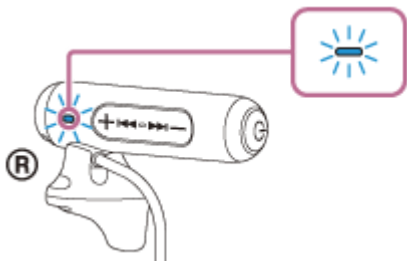

- Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 4.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
  - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
  - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
- Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie Bluetooth s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykem).

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykem \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykem \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Odpojenie smartfónu jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.


**1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.**

**2 Priložte smartfón k slúchadlám.**

Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

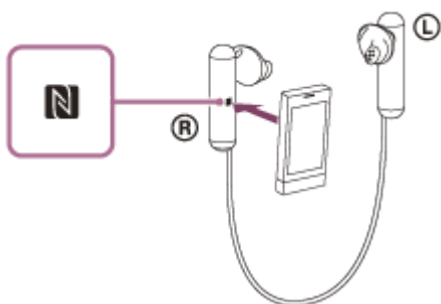

### Poznámka

- Ak sa po odpojení slúchadiel od smartfónu počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, slúchadlá sa automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, podržte stlačené tlačidlo  približne 2 sekundy. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Prepnutie zariadenia jedným dotykcom (NFC)

---

- Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu Bluetooth a priložíte k nim smartfón kompatibilný s funkciou NFC, slúchadlá sa pripoja k smartfónu, ktorý sa k nim priložil ako posledný (Prepnutie pripojenia jedným dotykcom). Ak však telefonujete prostredníctvom mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie Bluetooth sa nedá prepnúť jedným dotykcom.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným Bluetoothslúchadlám kompatibilným s funkciou NFC alebo k reproduktoru s funkciou Bluetooth, smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré k nemu bolo priložené.

### Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

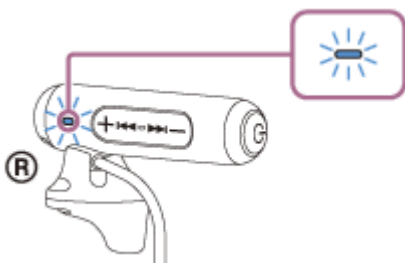


### 2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

### 3 V smartfóne vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].



2. Dotykom na položku [  ] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

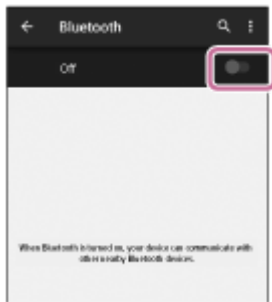

#### 4 Dotknite sa položky [WI-SP500].

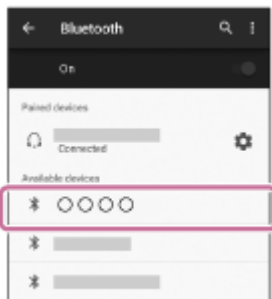

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“. Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-SP500], skúste to znova od kroku 3.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

#### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

#### Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

#### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


**1** Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

**2** Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

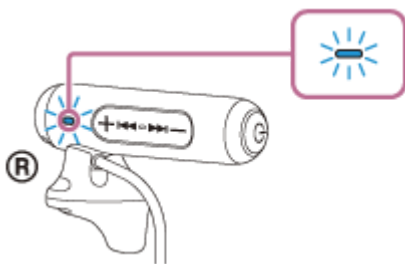

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.


**3** Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom.

1. Vyberte položky [Setting] — [Bluetooth].




2. Dotykom na položku [  ] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.



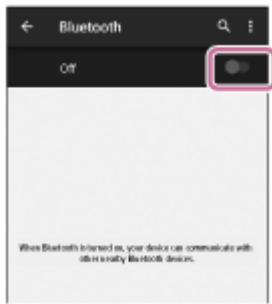

#### 4 Dotknite sa položky [WI-SP500].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

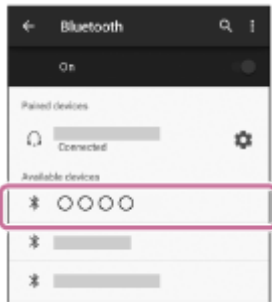

#### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

#### Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v smartfóne a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.
- Ak došlo k odstráneniu údajov o párovaní slúchadiel zo smartfónu, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

#### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

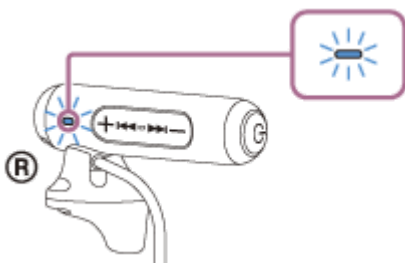



### 2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

### 3 V zariadení iPhone vyberte nastavenie Bluetooth.


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



#### 4 Dotknite sa položky [WI-SP500].

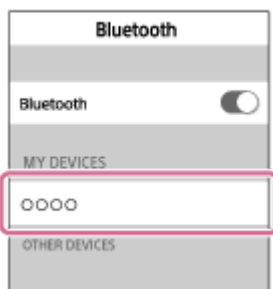

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-SP500], skúste to znova od kroku 3.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

#### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

#### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Ak boli informácie o párovaní odstránené inicializáciou slúchadiel a pod., odstráňte zo zariadenia iPhone informácie o párovaní pre slúchadlá a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

#### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


**1** Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

**2** Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

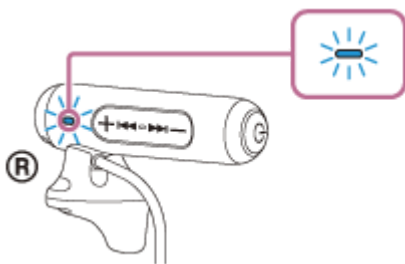



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

**3** Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).

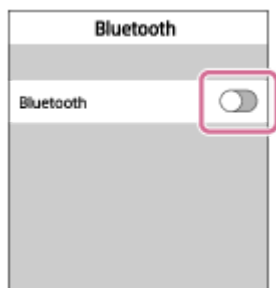

#### 4 Dotknite sa položky [WI-SP500].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



#### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

#### Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení iPhone a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak došlo k odstráneniu informácií o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

#### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)


Počítač kompatibilný s funkciou Bluetooth (Windows 10) môžete zaregistrovať (spárovať) so slúchadlami a vytvoriť pripojenie Bluetooth. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

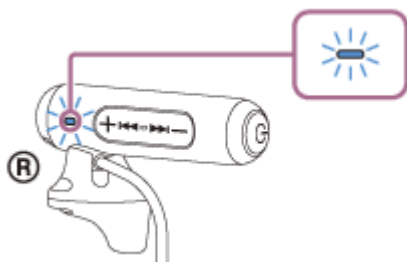


### 2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

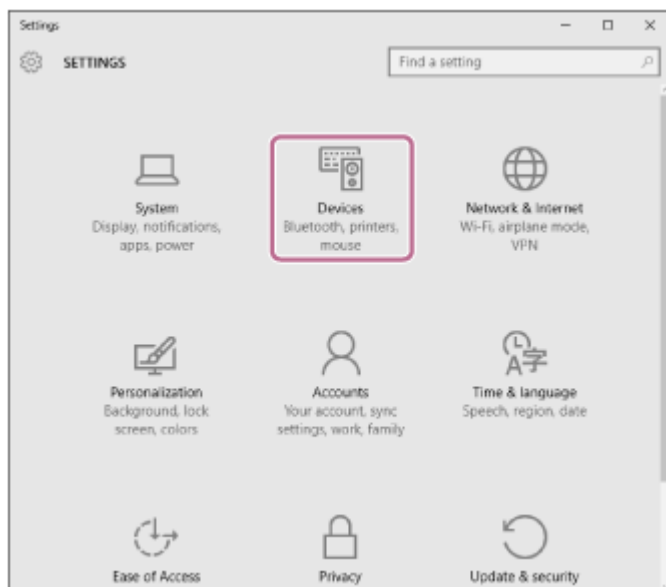

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na tlačidlo [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth.

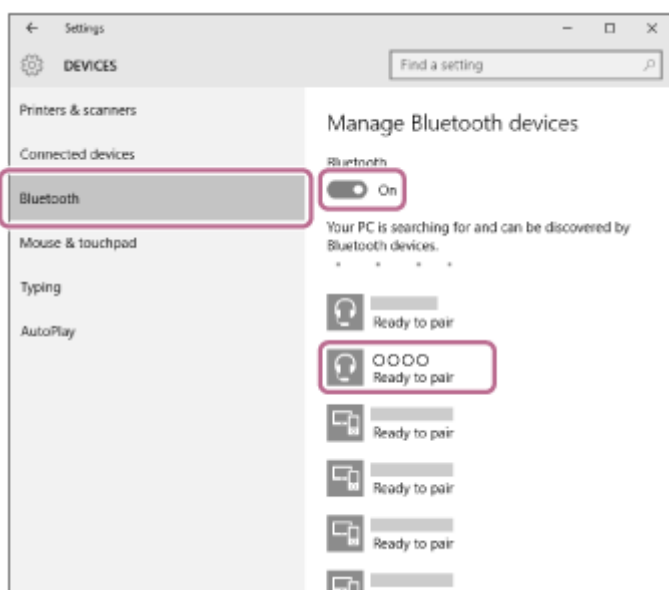

4. Vyberte položku [WI-SP500] a potom kliknite na položku [Pair].

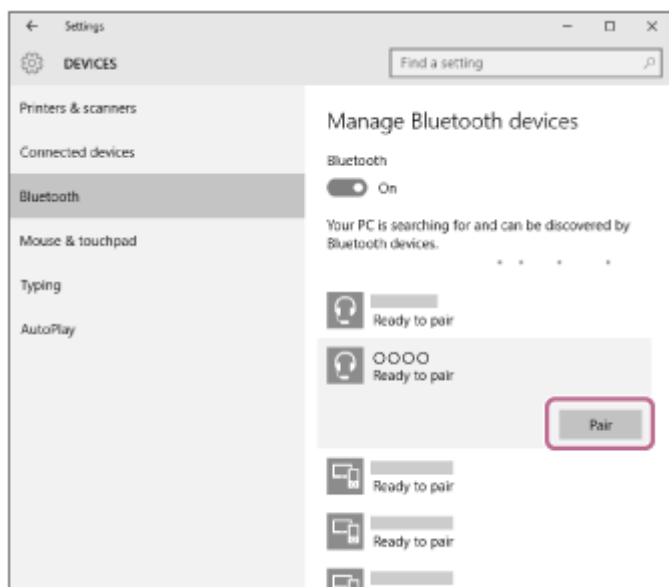

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“.  
Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.  
Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-SP500], skúste to znova od kroku 3.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

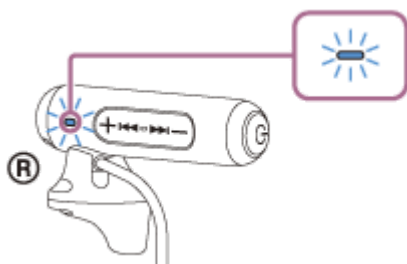


### 2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

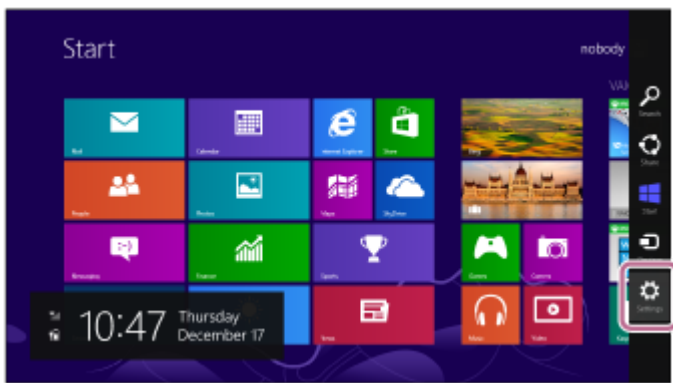


2. Vyberte možnosť [Change PC settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

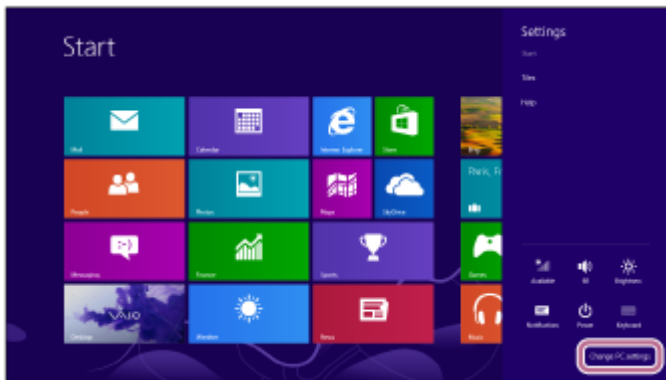

3. Vyberte možnosť [Devices] položky [PC settings].
4. Vyberte položku [Add a device].

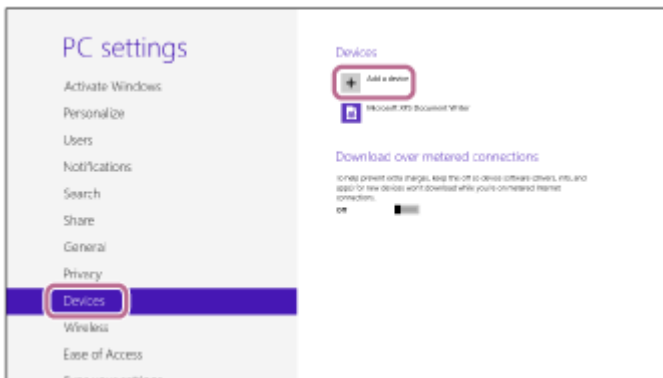

5. Vyberte položku [WI-SP500].

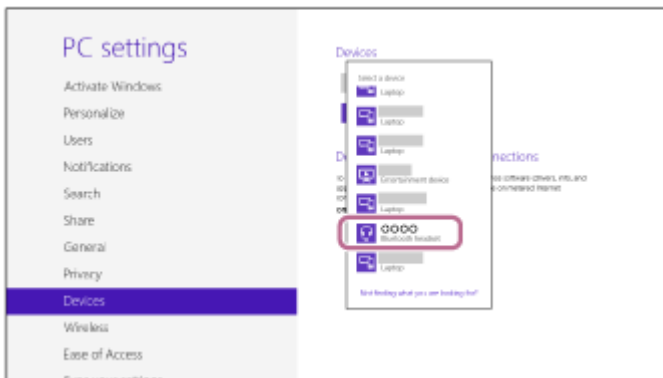

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“.  
 Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-SP500], skúste to znova od kroku 3.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

## Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

---

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.




Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

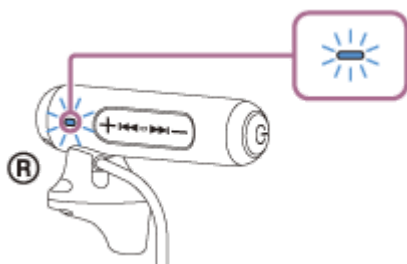


### 2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 3 Vyhľadajte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Kliknite na položku [Add a device].

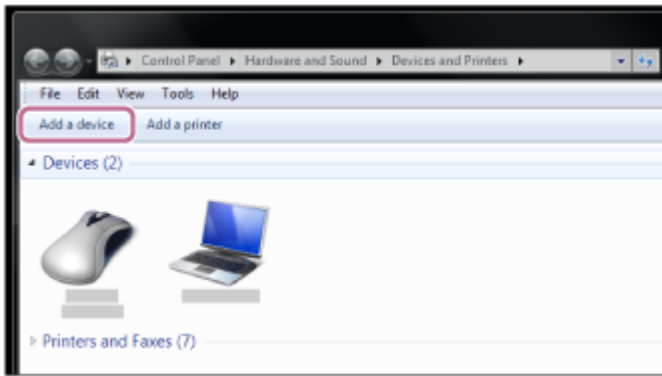

**4** Vyberte položku [WI-SP500] a potom kliknite na položku [Next].

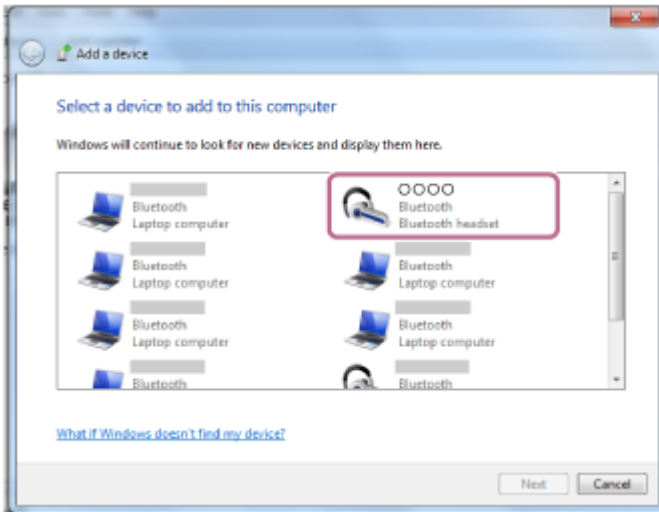

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“.  
Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-SP500], skúste to znova od kroku 3.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

---

## Súvisiaca téma

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

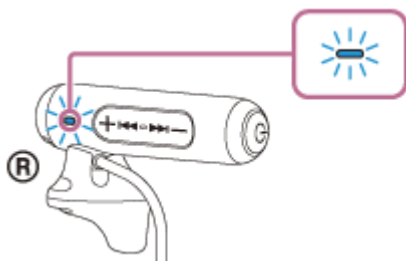


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či došlo k vytvoreniu pripojenia. Ak sa pripojenie nevytvorilo, pokračujte krokom 3. Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.


### 3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli s nástrojmi systému Windows a potom kliknite na položku [Playback devices].

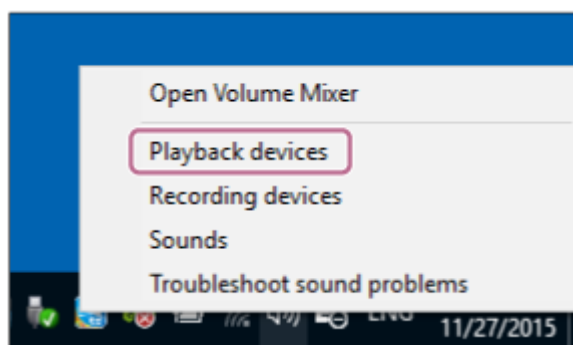


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WI-SP500]. Ak sa položka [WI-SP500] nezobrazí, pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a potom vyberte položku [Show Disabled Devices].




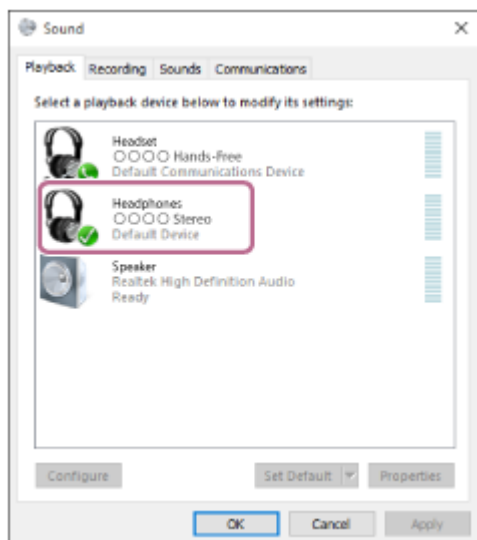

3. Kliknite na položku [Connect].

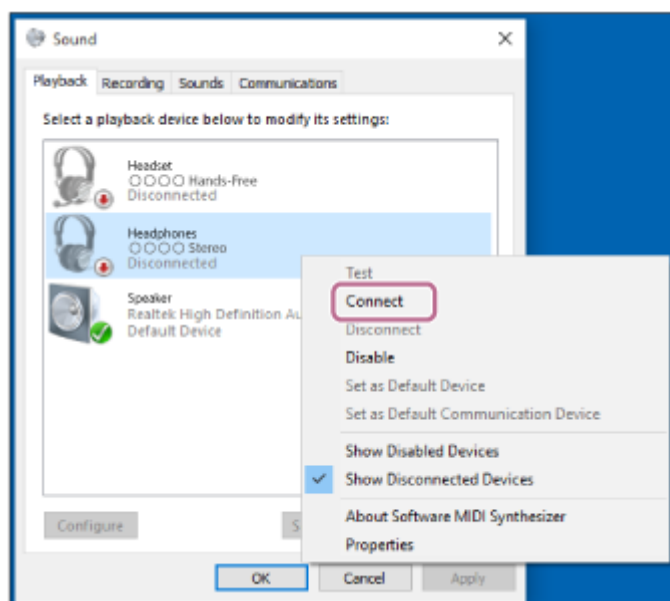

Vytvorí sa pripojenie.

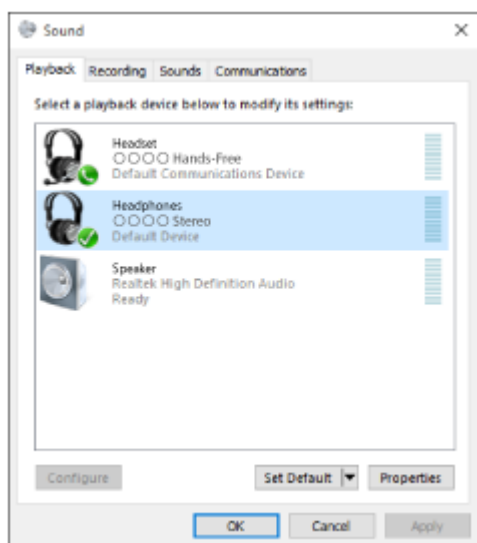

## Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak došlo k odstráneniu údajov o párovaní slúchadiel z počítača, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

---

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

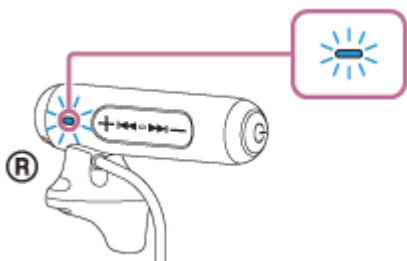

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.



Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

### 3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].




3. Vyberte možnosť [Control Panel] v kľúčovom tlačidle [Settings].
4. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Devices and Printers].

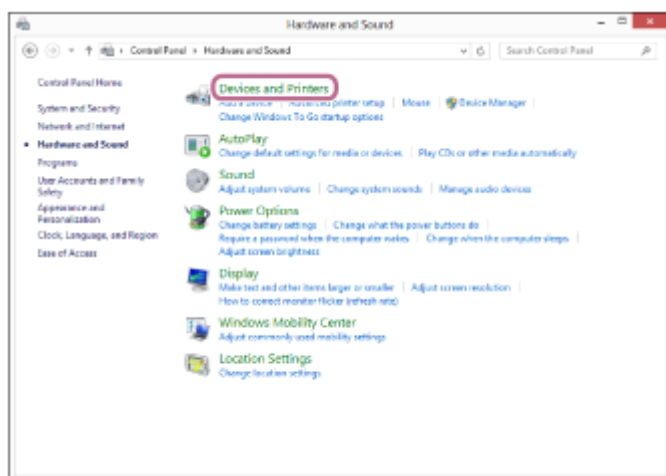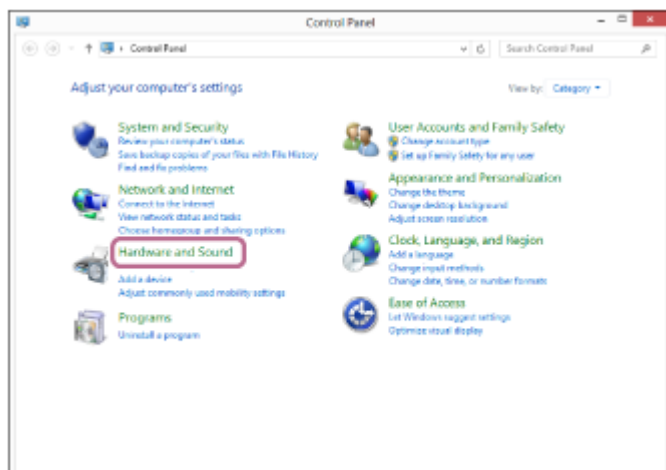

5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WI-SP500]. Ak sa položka [WI-SP500] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovke [Sound] a zvolte [Show Disabled Devices].

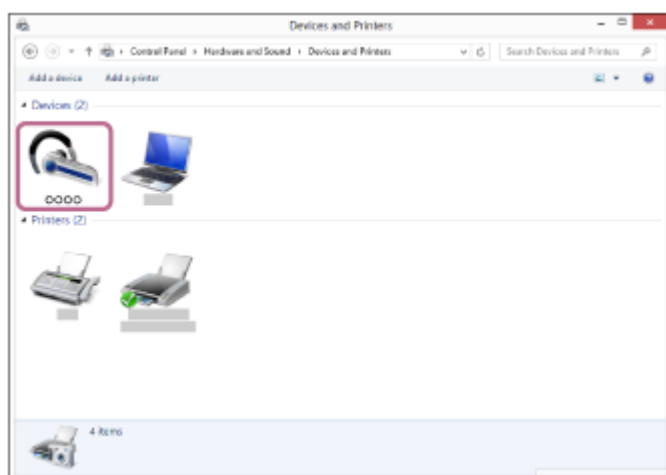

6. V zobrazenej ponuke zvolte [Connect].

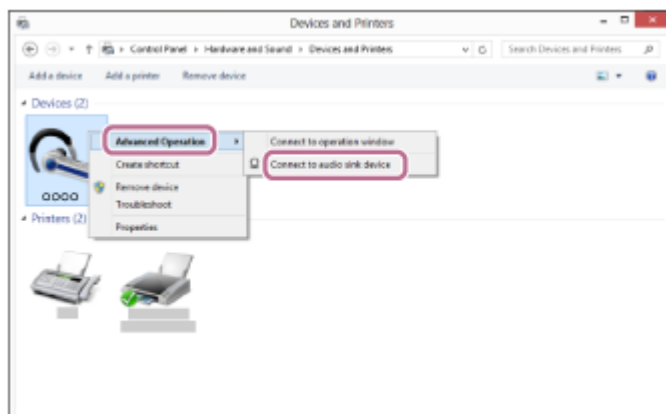

## Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak došlo k odstráneniu údajov o párovaní slúchadiel z počítača, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

---

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Informácie o tom, či je adaptér Bluetooth vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


### 1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

### 2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

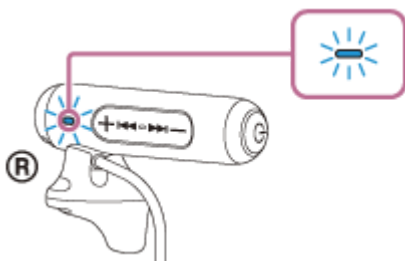


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

### 3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Dvakrát kliknite na položku [WI-SP500] zariadenia.

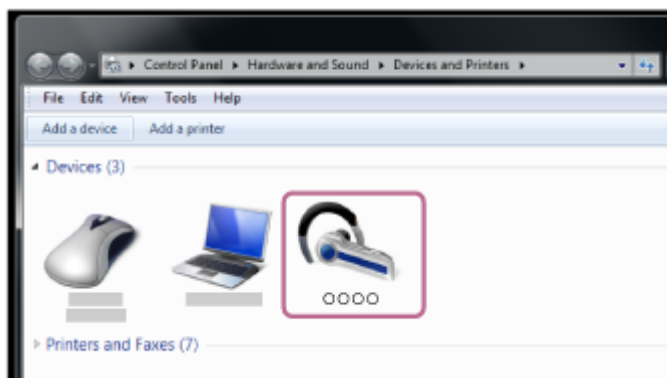

3. Kliknite na položku [Listen to Music].

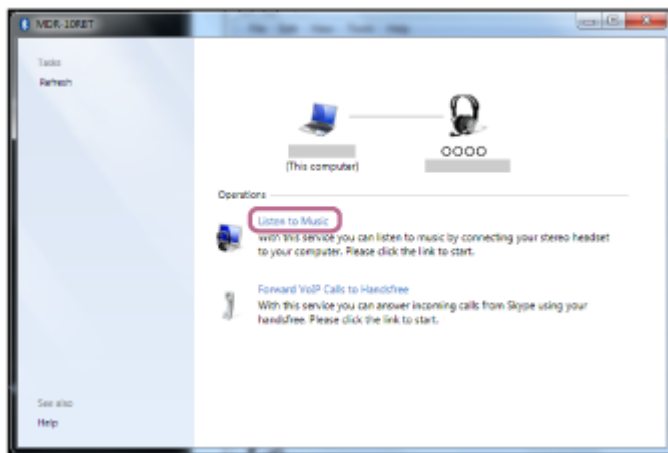

## Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak došlo k odstráneniu údajov o párovaní slúchadiel z počítača, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami Bluetooth s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia Bluetooth je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

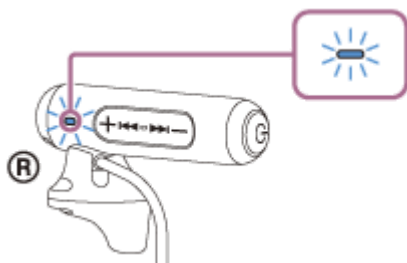

### 2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WI-SP500]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

### 3 Na párovanie zvolte [WI-SP500] na obrazovke zariadenia [Bluetooth].

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (\*), zadajte „0000“.

\* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

### 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

V závislosti od zariadenia Bluetooth sa môže stať, že slúchadlá sa k zariadeniu automaticky pripoja ihneď po spárovaní. Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Prípojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

### 1 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

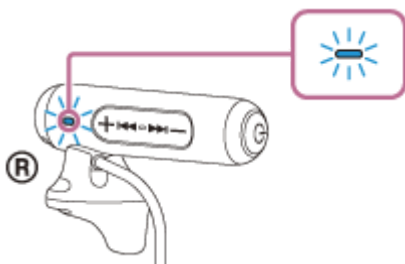

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

### 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

#### Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

#### Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak došlo k odstráneniu údajov o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, po zapnutí slúchadiel sa môžu slúchadlá prepnúť do režimu párovania.

#### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.**

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.**

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

### Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a vykonávať základné činnosti diaľkového ovládania zariadenia Bluetooth pomocou pripojenia Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Táto činnosť sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

### 1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

### 2 Nasad'te si slúchadlá.

Slúchadlá si nasad'te tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** na pravom uchu. Na slúchadle **L** sa nachádza hmatový bod.

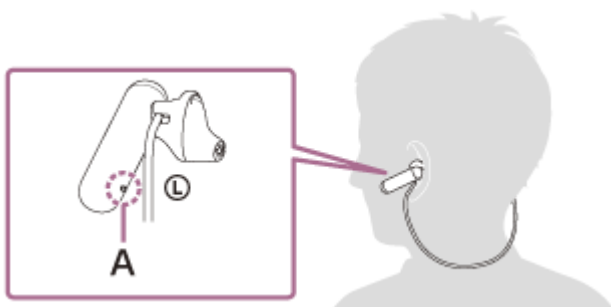

#### A: Hmatový bod

Slúchadlá si na ucho nasadzujte diagonálne a koniec ušnej klapky umiestnite do ušného otvoru, ako je znázornené nižšie.



Upravte polohu slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.

### 3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení Bluetooth.

Upravte hlasitosť v zariadení Bluetooth.

### 4 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/- na slúchadlách.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

## Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a pod. môžete reprodukovať zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení Bluetooth.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

## Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

---


## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, môžete ho ovládať pomocou slúchadiel. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

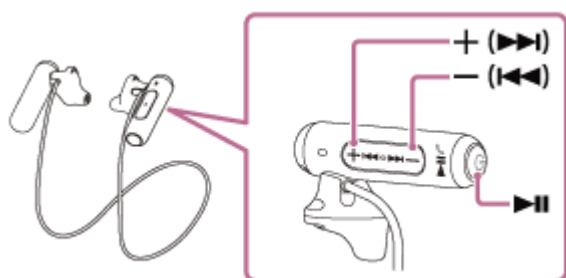

Jednotlivé tlačidlá majú tieto funkcie:



- Jedným stlačením počas pozastavenia spustíte prehrávanie.
- Jedným stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- Úprava hlasitosti.
- Stlačením a podržaním, kým nezaznie pípnutie, preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby alebo začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania). Po uvoľnení tlačidla stlačením do 1 sekundy preskočíte na začiatok nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladby. Následne zaznie pípnutie (túto operáciu môžete zopakovať).

### Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Pri ovládaní podľa vyššie uvedených obrázkov môže toto ovládanie fungovať odlišne alebo nemusí fungovať vôbec.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.**

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.**

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

### Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Podporované kodeky

---

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.

Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (profil hands-free) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

## Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth

### 1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

### 2 Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla na slúchadlách prijmite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

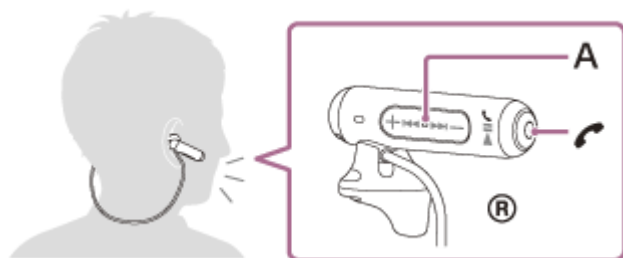

A: Mikrofóny

### Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.


### 3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

### 4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

## Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

## Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počut' šum.

---

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.


- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.


### 1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

### 2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy.

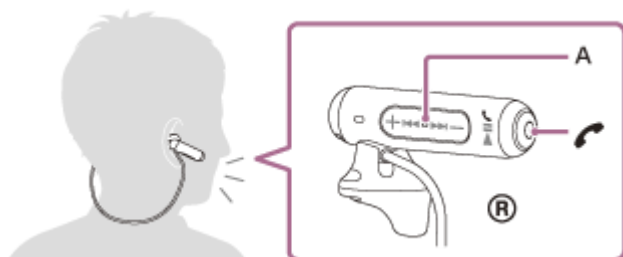

A: Mikrofóny

### 3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

### 4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

#### Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

#### Poznámka

- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

---

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500


## Funkcie na telefonovanie

---



Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

### Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)



#### V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Dvoma stlačeniami tlačidla  v priebehu 0,5 sekundy spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (\*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v zariadení so systémom Android alebo Siri v zariadení iPhone.



#### Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

#### Prichádzajúci hovor


- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy hovor odmietnete.

#### Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

### Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

#### Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor. (\*)

#### Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.

#### Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte. (\*)

\* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

---

### Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), použite zariadenie Bluetooth.**

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.**

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

### Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v telefóne smartphone so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone so systémom Android.

### 1 Nastavenia asistenta a hlasového vstupu nastavte v Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] — [Apps], potom v pravom hornom rohu displeja vyberte ikonu ozubeného kolieska.

Potom zvolte [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a pre položku [Assist App] nastavte Google app.

Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory telefónu smartphone so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play Store.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických parametrov telefónu smartphone so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

### 2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

### 3 Keď je telefón smartphone so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, aplikáciu Google app aktivujte dvoma stlačeniami tlačidla počas 0,5 sekundy.

Aktivuje sa funkcia Google app a bude znieť zvuk pri spustení.

### 4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikácii Google app, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google app spolupracujú, nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Ak po aktivácii funkcie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Google app sa deaktivuje.

#### Poznámka

- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Ok Google“, aj keď je nastavenie [Ok Google] v smartfóne so systémom Android aktivované.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

### 1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri výberom položiek [Settings] — [Siri].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

### 2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

### 3 Ak je zariadenie iPhone pripojené k slúchadlám pomocou Bluetooth pripojenia a je v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, stlačte počas 0,5 sekundy dvakrát tlačidlo .

Aktivuje sa funkcia Siri a budete počuť zvuk pri spustení.

### 4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

### 5 Ak chcete vysloviť ďalšie požiadavky, stlačte tlačidlo skôr, než sa funkcia Siri deaktivuje.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

#### Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie [Allow „Hey Siri“] v zariadení iPhone aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Bezpečnostné opatrenia

### Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje v rozsahu približne 10 m. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudského tela, kovu, stien ap.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlny vysielané zo zariadenia Bluetooth môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických lekárskeho prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite tieto slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
  - V nemocnici, blízko sedadla pre invalidov vo vlaku, na miestach s výskytom horľavých plynov, ako je čerpacia stanica pohonných hmôt.
  - V blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk prehrávaný v týchto slúchadlách mierne oneskoruje v porovnaní so zvukom a hudbou prehrávanou vo vysielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielat' súbežne.
- Tieto slúchadlá podporujú možnosti zabezpečenia podľa štandardu Bluetooth, ktorý poskytuje zabezpečené prepojenie pri použití bezdrôtovej technológie Bluetooth, ale zabezpečenie nemusí byť v závislosti od nastavenia postačujúce. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie Bluetooth.
- Pripojenie všetkých zariadení Bluetooth nemožno zaručiť.
  - Zariadenie disponujúce funkciou Bluetooth musí spĺňať štandard Bluetooth stanovený spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
  - Aj keď prepojené zariadenie zodpovedá uvedenému štandardu Bluetooth, niektoré zariadenia sa v závislosti od svojich funkcií alebo technických údajov nemusia pripojiť alebo nemusia fungovať správne.
  - Počas telefonovania bez pomoci rúk môže v závislosti od zariadenia alebo od prostredia komunikácie dôjsť k šumu.
- V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť, môže nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.
- Slúchadlá nepodporujú viacbodové pripojenie. Ak slúchadlá podporujú viacbodové pripojenie, môžu sa súčasne pripojiť k zariadeniu na prehrávanie hudby (profil A2DP, Walkman atď.) a ku komunikačnému zariadeniu (smartfón s profilom HFP alebo HSP atď.), preto môžete počúvať hudbu pri čakaní na prichádzajúci hovor alebo počas telefonovania.

### Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina naakumulovaná v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov.

### Ďalšie informácie

- Tieto slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare, ani vo vozidle či na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu.
- V závislosti od podmienok príjmu rádiového signálu a miesta používania zariadenia nemusí zariadenie Bluetooth fungovať pri použití s mobilnými telefónmi.
- Vysoká hlasitosť môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.
- Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte počas šoférovania ani bicyklovania.
- Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by bolo nebezpečné, ak by ste nepočuli okolité zvuky, napríklad na železničných priecestiacich, vlakových nástupištách, na staveniskách.
- Ušné klapky udržiavajte čisté. Ušné klapky čistite slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
- Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.

- Slúchadlá nevystavujte vode. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
  - Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla ani inej nádoby s vodou.
  - Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa alebo sneženia.
- Ak vám používanie slúchadiel spôsobuje akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte slúchadlá používať.
- Keďže malé deti môžu prehltnúť malé časti, napríklad ušnú klapku, slúchadlá uschovajte mimo ich dosahu.
- Ak máte nejaké otázky alebo problémy súvisiace s týmito slúchadlami, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ochranné známky

---

- Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Sony Corporation je predmetom licencie.
- Značka N mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Webové lokality podpory pre zákazníkov

---

Informácie o podpore pre slúchadlá môžete získať na nasledujúcich webových lokalitách podpory:

Pre zákazníkov v USA:

<http://esupport.sony.com/>

Pre zákazníkov v Kanade:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pre zákazníkov v Európe:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn/>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<http://www.sony-asia.com/>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Ako možno vyriešiť problém?

---

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite batériu/resetujte slúchadlá.  
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie. Slúchadlá sa resetujú automaticky po spustení nabíjania.
- Inicializujte slúchadlá.  
Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

---

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Slúchadlá sa nezapnú.

---

- Skontrolujte, že batéria je dostatočne nabitá na zapnutie slúchadiel.
  - Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel micro-USB od slúchadiel a slúchadlá znova zapnite.
- 

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Batéria sa nedá nabiť.

---

- Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.
  - Skontrolujte, či je kábel micro-USB pevne zapojený do slúchadiel a do počítača.
  - Skontrolujte, či je USB napájací adaptér pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
  - Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
  - Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
  - Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
- 

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Nabíjanie trvá príliš dlho.

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- 

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.

---

- Kábel micro-USB nie je správne zapojený do portu USB počítača.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s pripojeným portom USB počítača. Ak je k dispozícii iný port USB, použite ho na pripojenie.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.

- Zostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

### Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Žiaden zvuk

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
  - Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
  - Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
  - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
  - Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
  - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- 

## Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Nízka hlasitosť zvuku

---

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Nízka kvalita zvuku


- Ak je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadení Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na profil A2DP pomocou zariadenia Bluetooth, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť prijímu. Slúchadlá premiestnite od pripojeného zariadenia a skúste znova.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie typu HFP/HSP Bluetooth. Ak k tomu dôjde, použite zariadenie Bluetooth a vytvorte pripojenie typu A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas sólistu atď.).

Je to spôsobené tým, že počítač prenáša hudbu v kvalite zvuku na komunikáciu, pričom nejde o poruchu. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, počas prehrávania raz stlačte tlačidlo ►|| na slúchadlách. Prípadne pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Zvuk často vypadáva.

- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

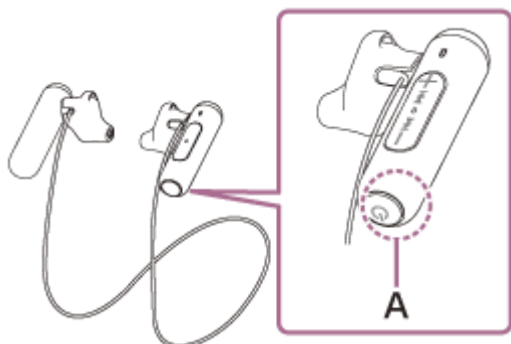


### A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
  - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo. Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
  - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
  - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
  - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
  - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
  - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Párovanie sa nedá uskutočniť.

---

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
  - Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnete na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách dlhšie než 7 sekúnd.
  - Pri opätovnom párovaní slúchadiel so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa nachádzajú v zariadení iPhone alebo inom zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone atď.). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- 

### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie jedným dotykom (NFC) nefunguje

---

- Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
- Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Citlivosť prijmu NFC sa líši v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie opakovane zlyhá, vykonajte pripojenie/odpojenie pomocou smartfónu.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).

---

### Súvisiaca téma

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
  - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
  - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
  - Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
  - Pripojenie Bluetooth sa ukončilo. Vytvorte pripojenie Bluetooth znova.
  - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- 

### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Skreslený zvuk

---


- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

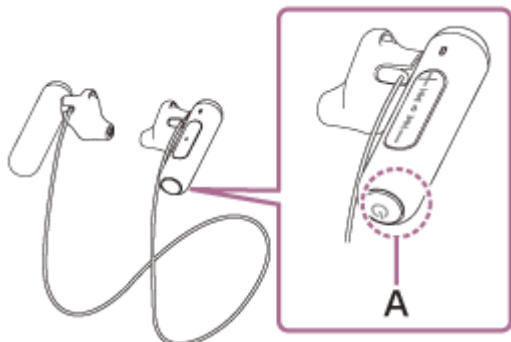

### A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
  - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo  
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
  - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
  - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
  - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
  - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
  - Tieto slúchadlá umiestnite čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Slúchadlá nefungujú správne

---

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
  - Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.
- 


### Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Počas hovoru nepočuť osobu.

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
  - Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia a hlasitosť slúchadiel, ak sú nastavené hlasitosti veľmi nízke.
  - Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas rozhovoru vychádza zo slúchadiel.
  - Znova vytvorte pripojenie zo zariadenia Bluetooth. Pre profil zvolte HFP alebo HSP.
  - Pri počúvaní hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla  prijmite prichádzajúci hovor.
- 

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Volajúcich počet' potichu

---


- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

4-730-319-81(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Slúchadlá sa resetujú automaticky po spustení nabíjania. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní ani ďalšie nastavenia.

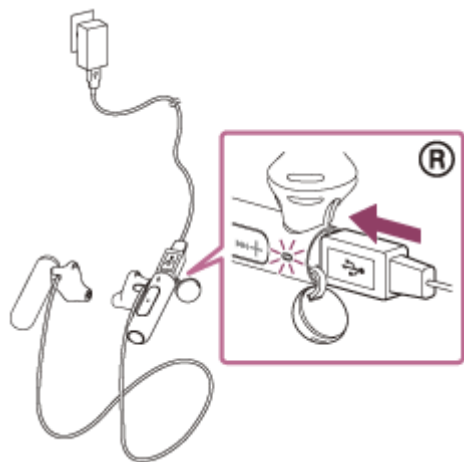

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

### Súvisiaca téma


- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
WI-SP500

## Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

---

Odpojte kábel micro-USB, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo  a tlačidlo - dlhšie ako 7 sekúnd.

Indikátor (modrý) 4-krát zabliká (● ● ● ●) a obnovia sa výrobné nastavenia, napríklad nastavenie hlasitosti. Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.