

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400



Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)
- [Wymiana wkładek dousznych](#)
- [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Dostępny czas pracy](#)

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 8.1\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 7\)](#)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth](#)

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie jednoczesnego połączenia między zestawem nagłownym a odtwarzaczem muzyki i smartfonem / telefonem komórkowym \(połączenie wielopunktowe\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 smartfonami z systemem Android \(połączenie wielopunktowe\)](#)

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem z systemem Android i smartfonem iPhone \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Słuchanie muzyki

Sluchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Sluchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Obsługiwane kodeki

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy.](#)

[Wykonywanie rozmowy.](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)
- [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)
- [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)
- [Nie można naładować zestawu nagłownego, nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do komputera.](#)
- [Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku](#)
- [Niski poziom dźwięku](#)
- [Niska jakość dźwięku](#)

└ [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

Bluetooth

└ [Nie można przeprowadzić parowania.](#)

└ [Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

└ [Zniekształcony dźwięk](#)

└ [Zakres łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.](#)

└ [Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)

└ [Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.](#)

└ [Słabo słychać głos rozmówcy.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

└ [Resetowanie zestawu nagłownego](#)

└ [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH®, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Informacje o wskazówkach głosowych

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w następujących sytuacjach.

- Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Po wyłączeniu zestawu nagłownego: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
- Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
- Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
Przewód USB Type-C™ (USB-A do USB-C™) (ok. 20 cm) (1)



Hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe (po 2 w rozmiarach S/M/L)

- Zestaw nagłówny jest dostarczany z zainstalowanymi wkładkami dousznymi w rozmiarze M.



Rozmiar S: 2 linie

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar L: 4 linie

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Wymiana wkładek dousznych

Zestaw nagłówny jest dostarczany z zainstalowanymi hybrydowymi wkładkami dousznymi silikonowo-gumowymi w rozmiarze M. Jeśli wkładki douszne mają tendencję do spadania lub odczuwa się wrażenie braku dźwięku o niskiej częstotliwości i różnicę głośności pomiędzy lewą a prawą stroną, należy wymienić wkładki douszne na takie, które mają inny rozmiar, aby były wygodniejsze i lepiej dopasowane do prawego i lewego ucha.

Hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe




Rozmiar S: 2 linie

Rozmiar M: 3 linie


Rozmiar L: 4 linie

1 Zdejmij wkładki douszne.

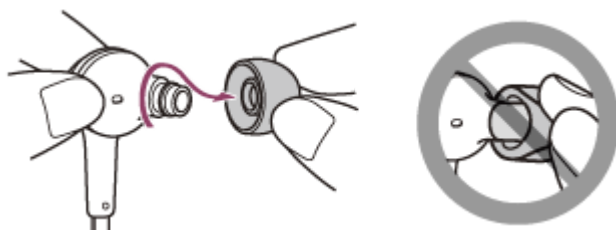

- Przy wyjmowaniu wkładki dousznej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

2 Załóż wkładki douszne.

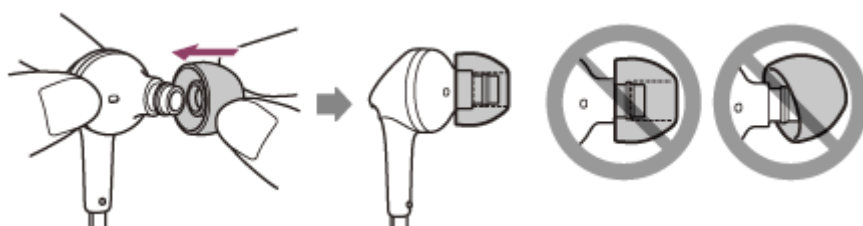


- Mocno włóż wkładki douszne do końca. Wkładki douszne należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny ma wbudowany magnes łączący lewą i prawą słuchawkę. Magnes zapobiega plątaniu się słuchawek po odłożeniu paska na szyję po użyciu.

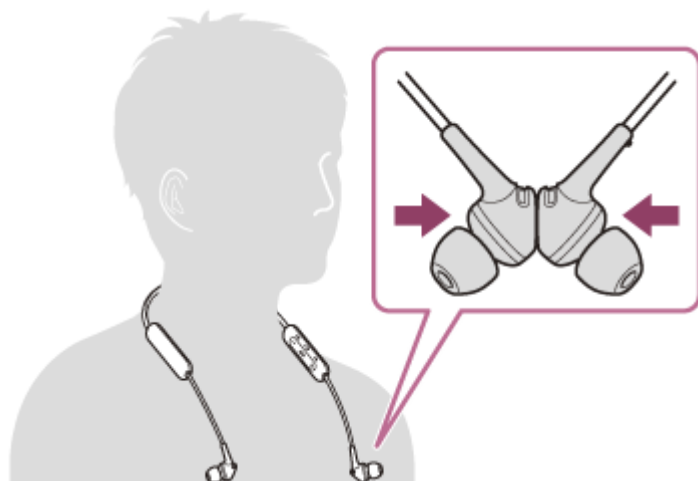

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

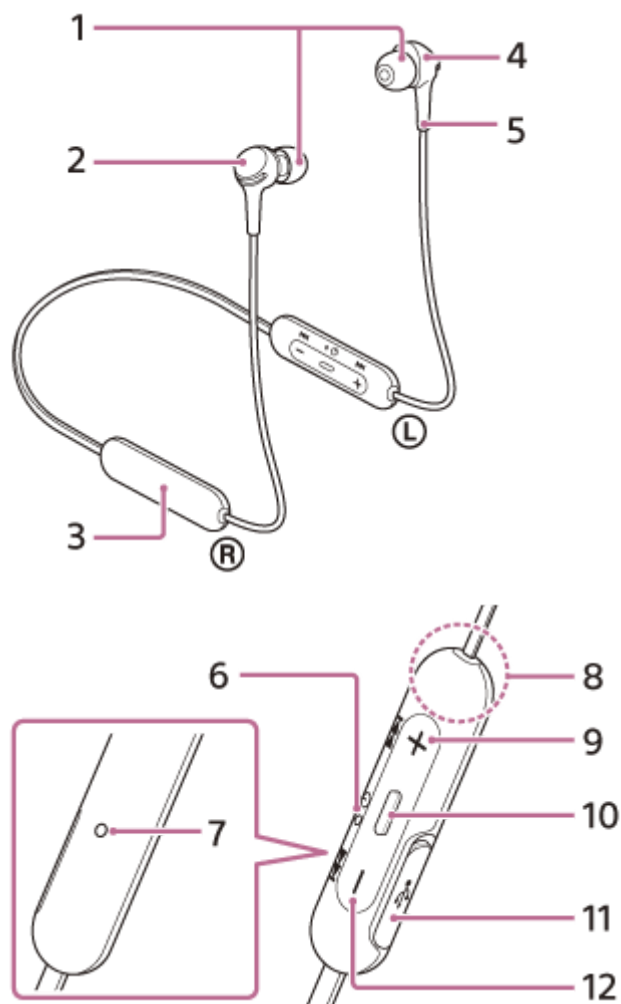

1. Wkładki douszne
2. Prawa słuchawka
Ściśnij lewą i prawą słuchawkę dzięki wbudowanemu magnesowi.
3. Wbudowany akumulator
4. Lewa słuchawka
Ściśnij lewą i prawą słuchawkę dzięki wbudowanemu magnesowi.
5. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
6. Wskaźnik (niebieski/czerwony)
Świeci się na czerwono podczas ładowania.
Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
7. Mikrofon
Rejestruje głos (podczas rozmowy przez telefon).
8. Wbudowana antena
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
9. Przycisk + (głośność +)/▶▶ (następny)
10. Przycisk ■ (odtwarzanie/połączenie)/⏻ (zasilanie)
Używany do odtwarzania muzyki, nawiązywania połączenia lub włączania/wyłączania zestawu nagłownego.
11. Port USB Type-C
Aby naładować zestaw nagłowny, podłącz zestaw nagłowny do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

12. Przycisk - (głośność -)/ (poprzedni)

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na czerwono / -: nie świeci się

Włączanie

● - ● (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza się kolejno w poniższy sposób.

● - ● - ● (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

Wyłączanie

● (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

● - ● - ● (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Ładowanie

- Podczas ładowania
● (świeci się na czerwono)
Odpowiedni wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.
- Nieprawidłowa temperatura
● ● - - ● ● - - (miga po dwa razy na czerwono)
- Nieprawidłowe ładowanie
● - - ● - - (miga powoli na czerwono)

Funkcja Bluetooth

- Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
● ● - - ● ● - - (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
- Niepodłączony
● - - ● - - ● - - (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się
● ● ● ● ● ● ● ● (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
- Podłączony
● - - - - - ● - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca
● ● ● ● ● ● ● ● (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik (czerwony) zacznie migać.

Inne

- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
● ● ● ● (miga 4 razy na niebiesko)
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Ładowanie zestawu nagłownego


Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

1 Otwórz pokrywę portu USB Type-C.



2 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.


Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

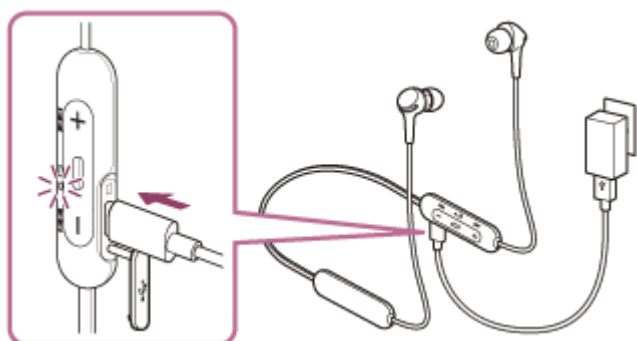

- Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
- Procedura ładowania trwa około 3 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C, a następnie zamknij pokrywę portu USB Type-C, aby uniemożliwić dostanie się wody lub kurzu do zestawu nagłownego.

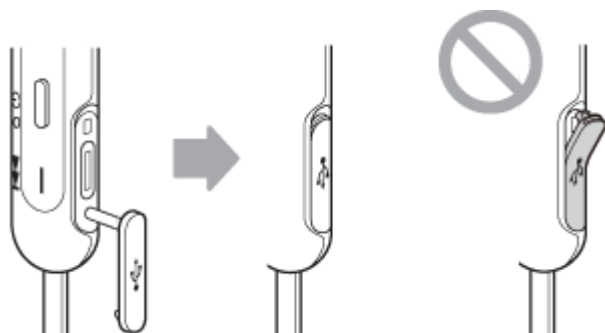

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA)

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
- Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
 - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
 - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania zestawu nagłownego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki (AAC): maks. 15 godz.

Czas odtwarzania muzyki (SBC): maks. 14 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 10 minutach ładowania.

Czas łączności: maks. 15 godz.

Czas w trybie oczekiwania: maks. 200 godz.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po włączeniu zestawu nagłownego można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora. „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Ponadto wskaźnik (czerwony) miga przez około 15 sekund, jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej, gdy zestaw nagłowny jest włączony.


Gdy poziom naładowania jest niski

Aktualnie wyświetlany wskaźnik zmienia kolor na czerwony. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

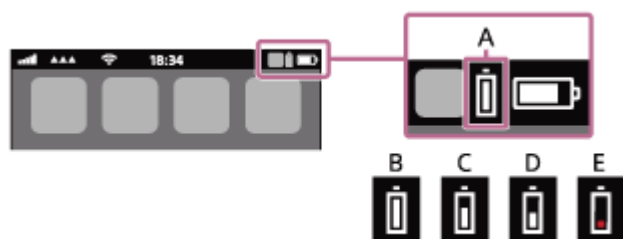

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android (z systemem 8.1 lub nowszym)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego, gdy urządzenie Bluetooth wyświetla się na ekranie smartfona. Jest on wyświetlany jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.


Uwaga

- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone, iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media Audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Włączanie zestawu nagłownego

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.

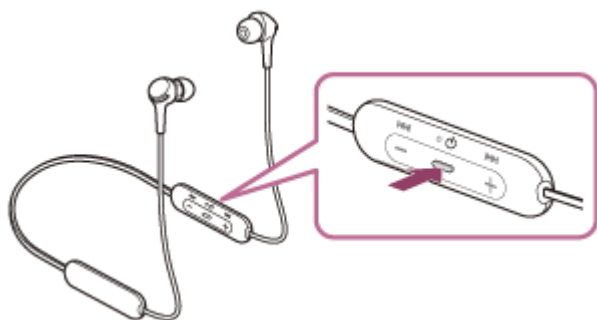


Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Wyłączanie zestawu nagłownego

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.

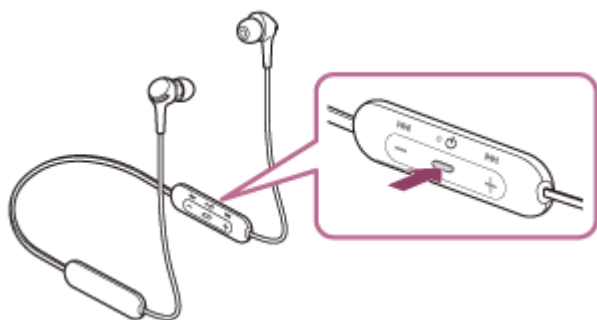

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.


1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

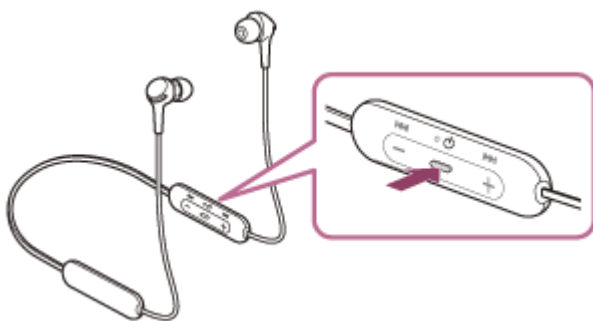


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

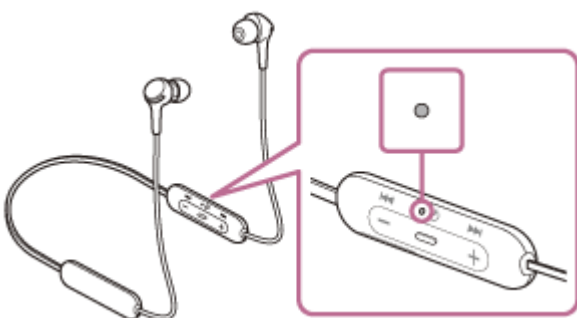


2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

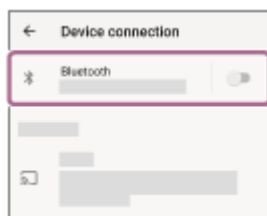

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

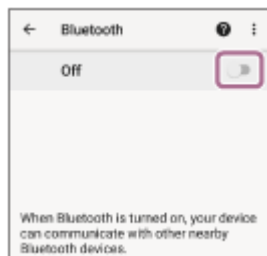

4 Dotknij opcji [WI-XB400].

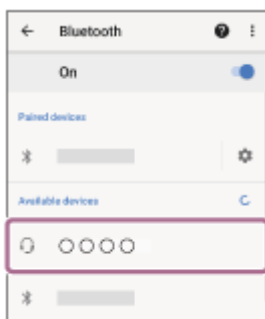

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na ekranie smartfona Android nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu

nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android


1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

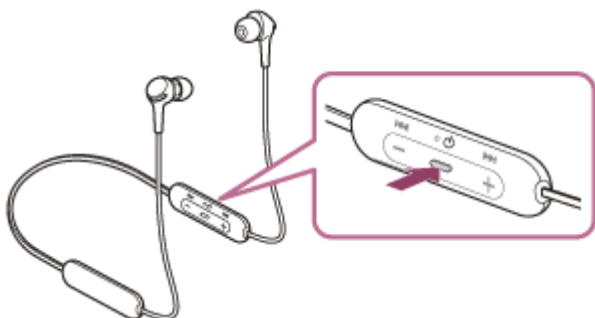

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

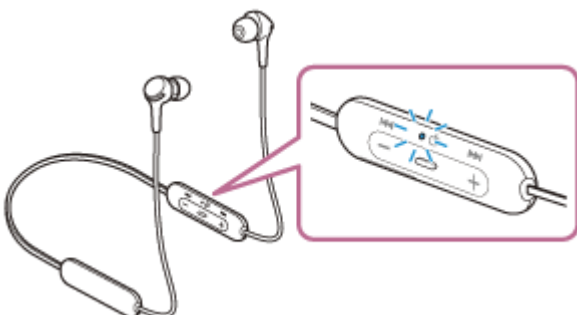

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].




2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

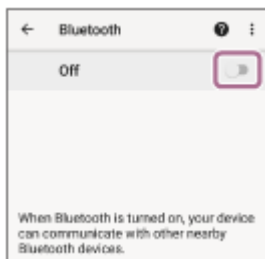

4 Dotknij opcji [WI-XB400].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

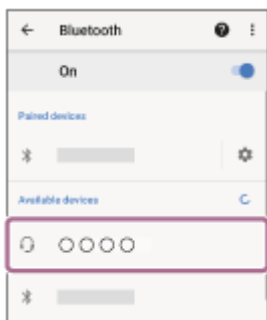

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.


1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

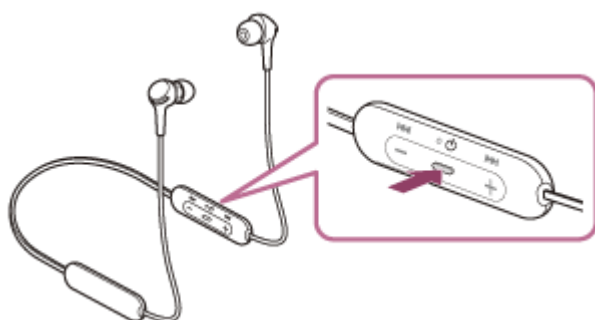


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

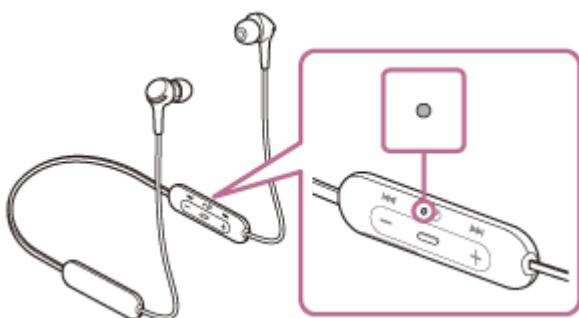


2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

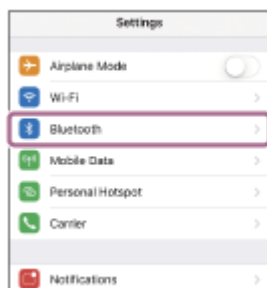

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

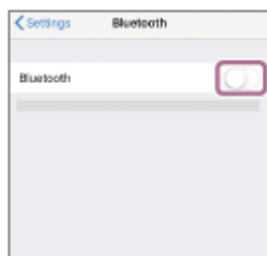

4 Dotknij opcji [WI-XB400].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu smartfona iPhone nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu

nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone


1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

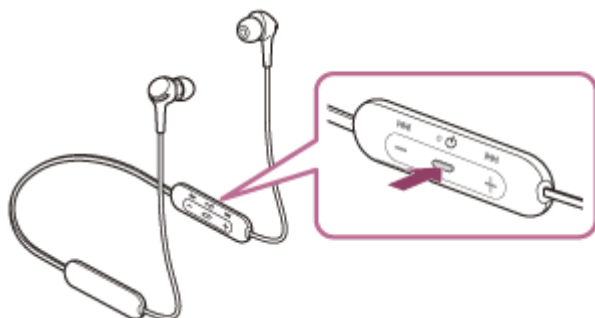


Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

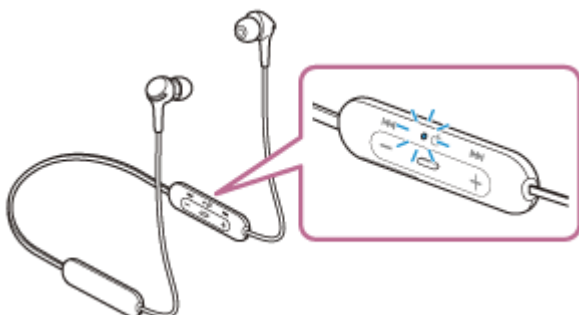

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

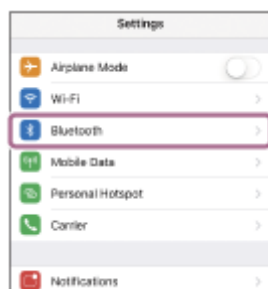

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



4 Dotknij opcji [WI-XB400].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).



Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

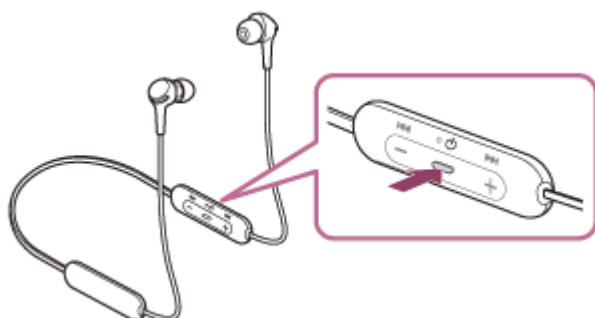


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

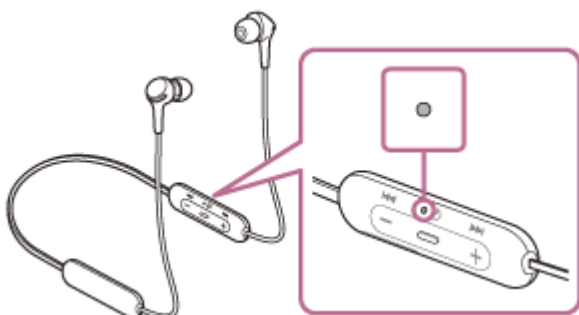


2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

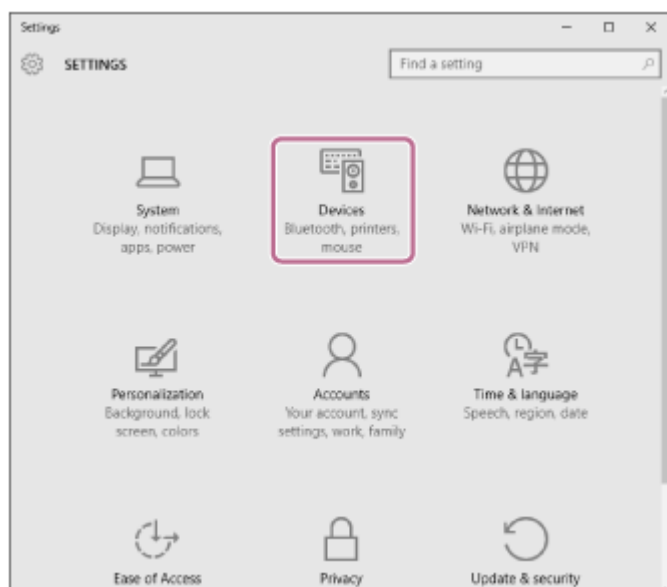

3. Kliknij kartę [Bluetooth], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz [WI-XB400].

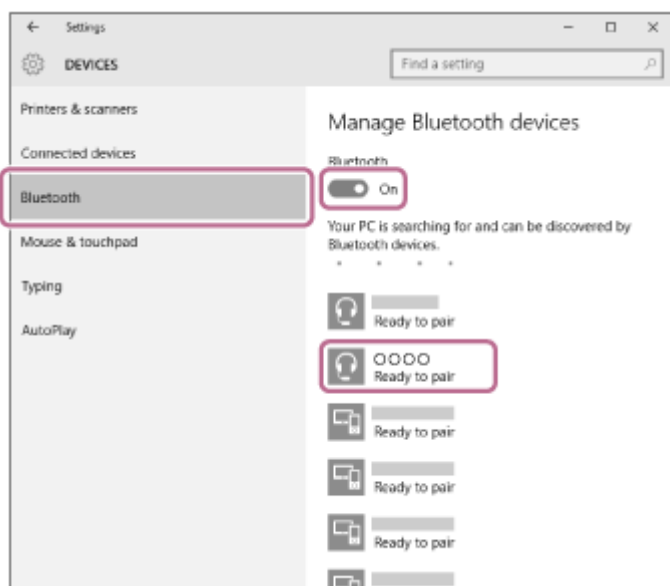

4. Kliknij opcję [Pair].

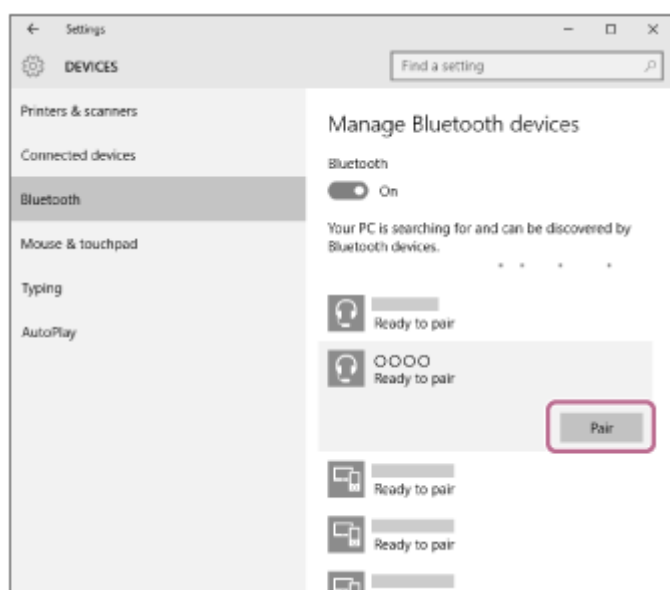

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

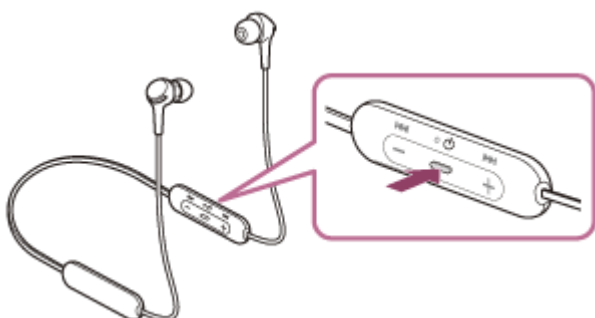


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

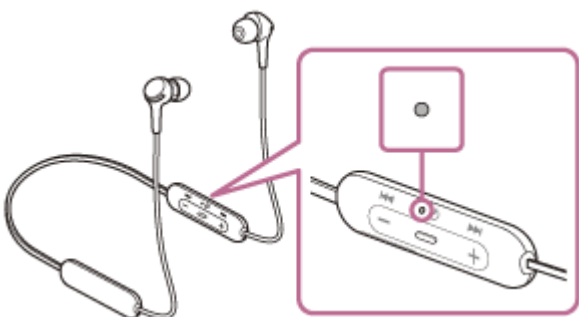


2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesunij palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

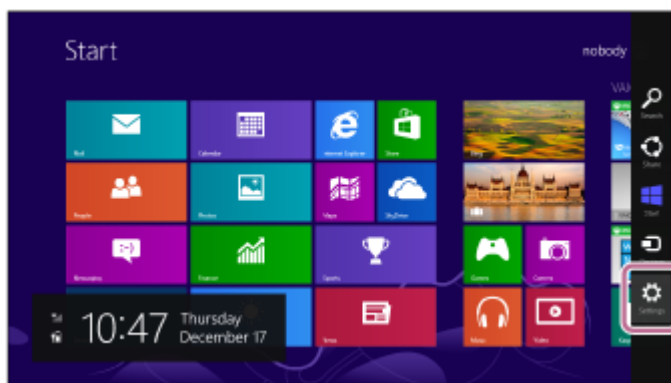


2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

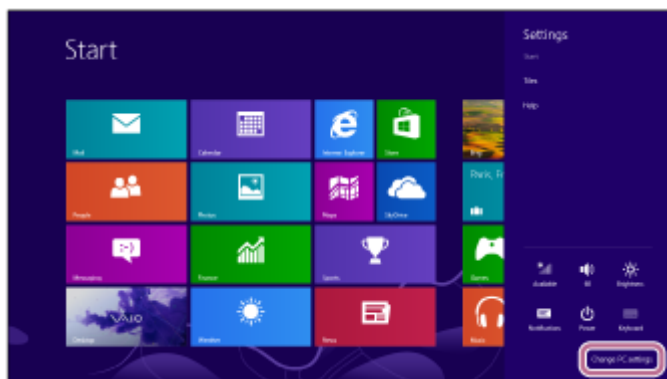


3. Wybierz opcję [PC and devices] w sekcji [PC Settings].

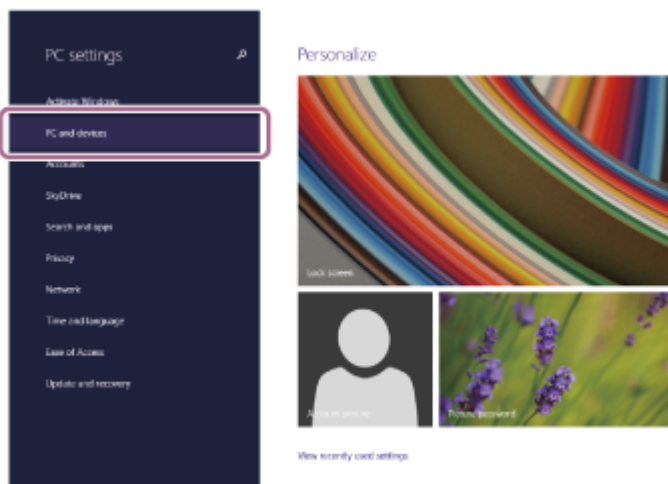

4. Wybierz opcję [Bluetooth].

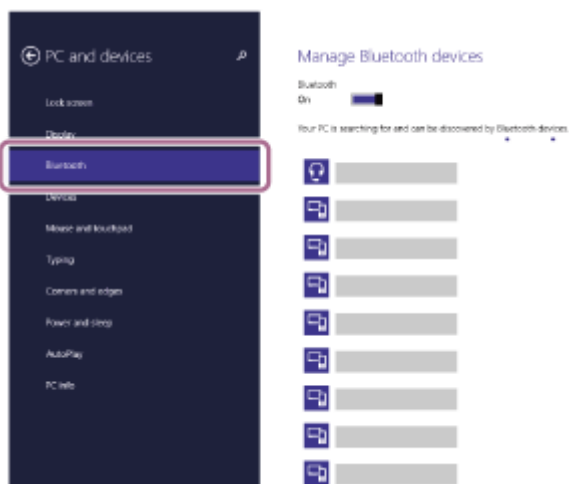

5. Wybierz opcję [WI-XB400], a następnie kliknij przycisk [Pair].

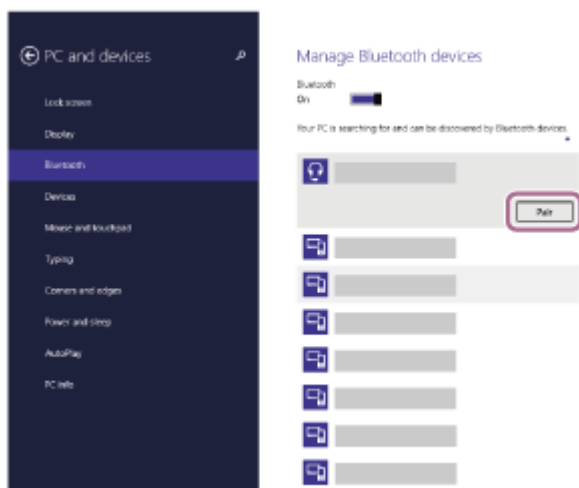

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić parowanie.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 8.1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 7)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

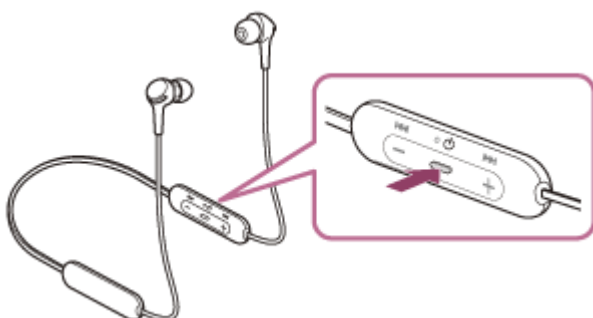


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

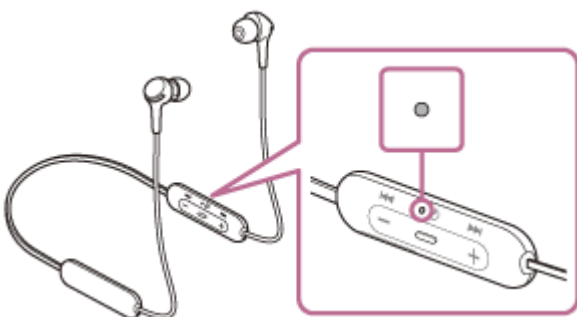


2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

3 Znajdź zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
2. Kliknij opcję [Add a device].

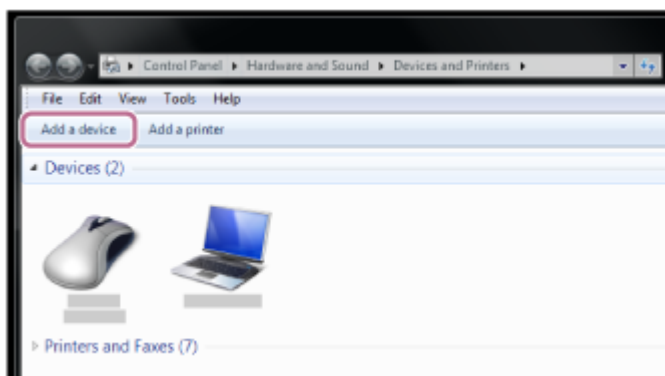

4 Wybierz opcję [WI-XB400], a następnie kliknij przycisk [Next].

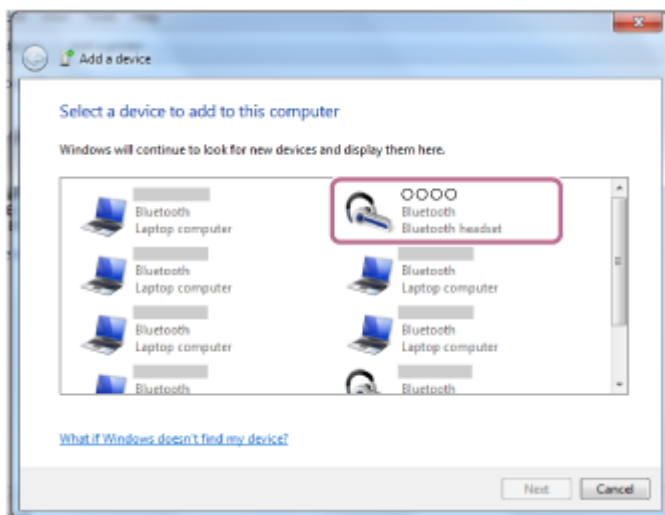

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 7\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 - Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 - Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 - Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 - W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego. Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

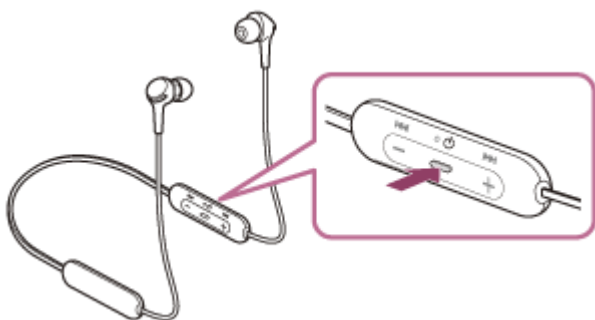


Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

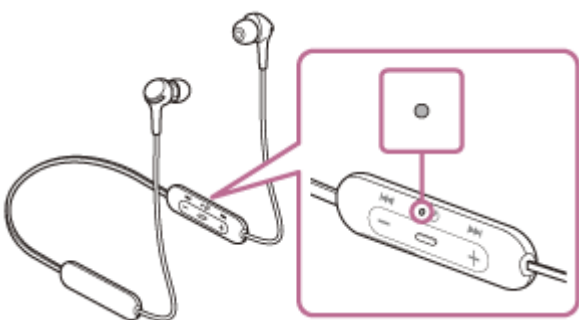

2 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

3 Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.

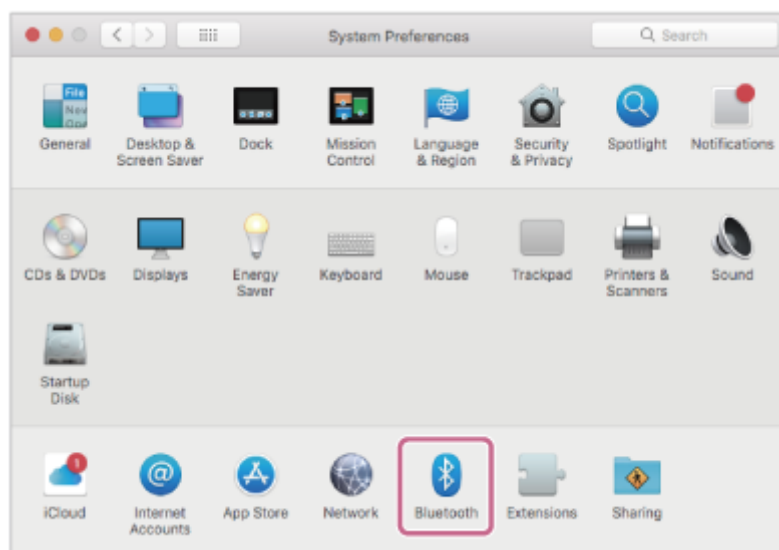

2. Wybierz opcję [WI-XB400] na ekranie Bluetooth i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).


Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-XB400], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

4 Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WI-XB400].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

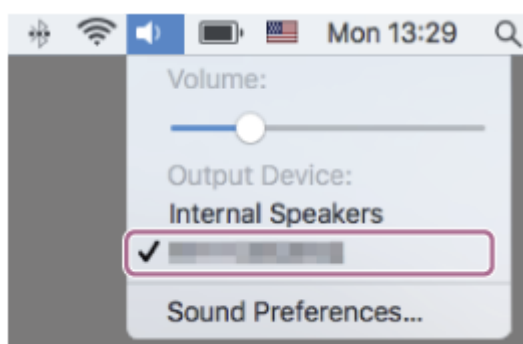

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

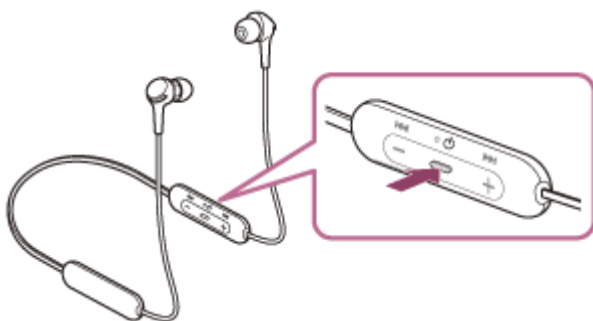

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

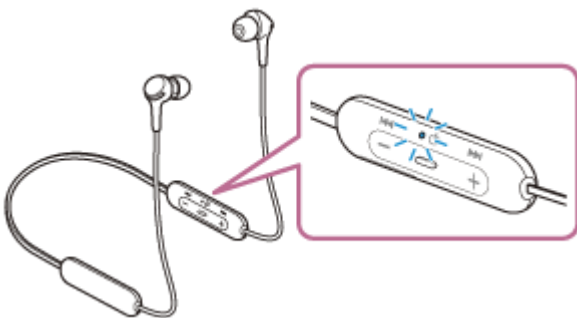


Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję [Playback devices].

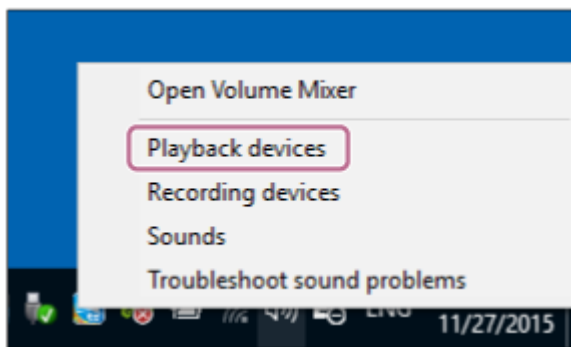


2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WI-XB400].
Jeśli pozycja [WI-XB400] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disconnected Devices].

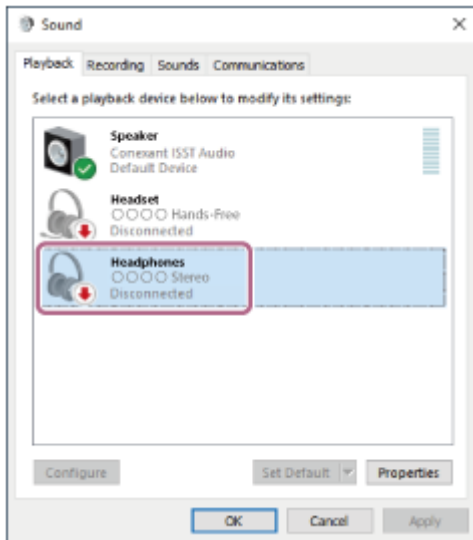

3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

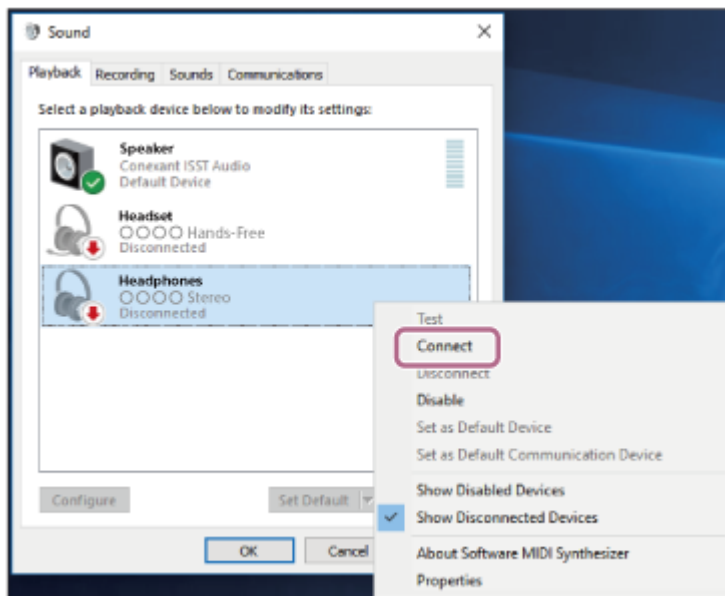

Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

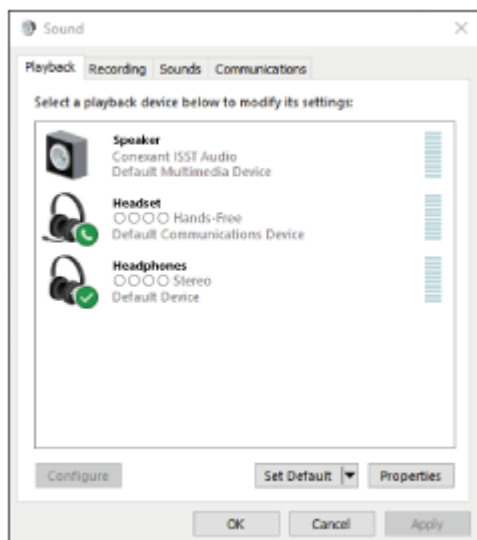

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

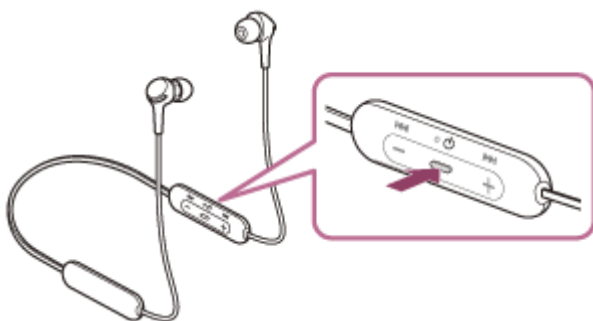

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).


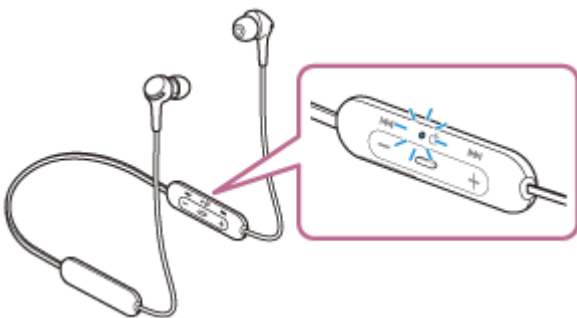


Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


- Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
- Wybierz opcję [Hardware and Sound], a następnie [Sound].

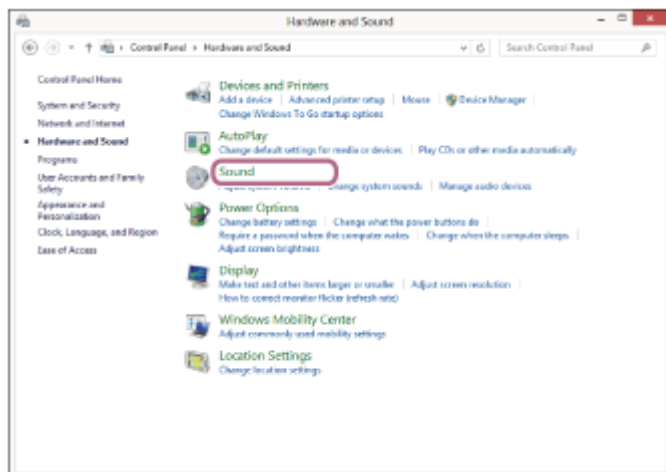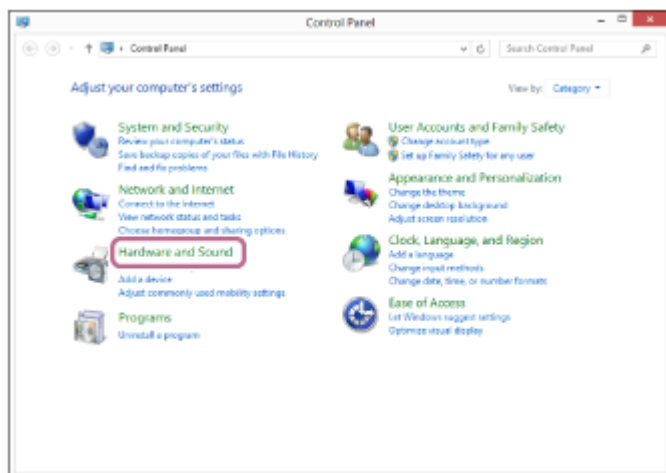


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WI-XB400].
Jeśli pozycja [WI-XB400] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disconnected Devices].

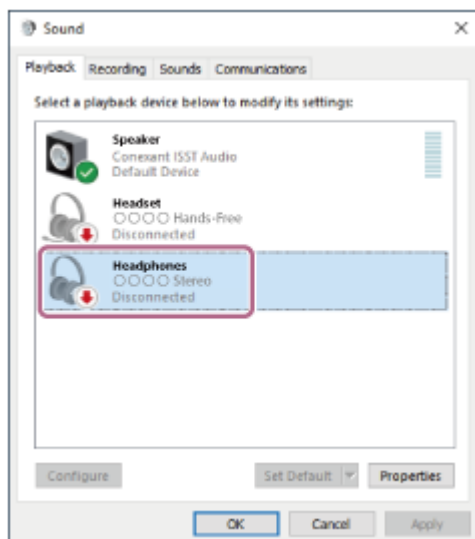

5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

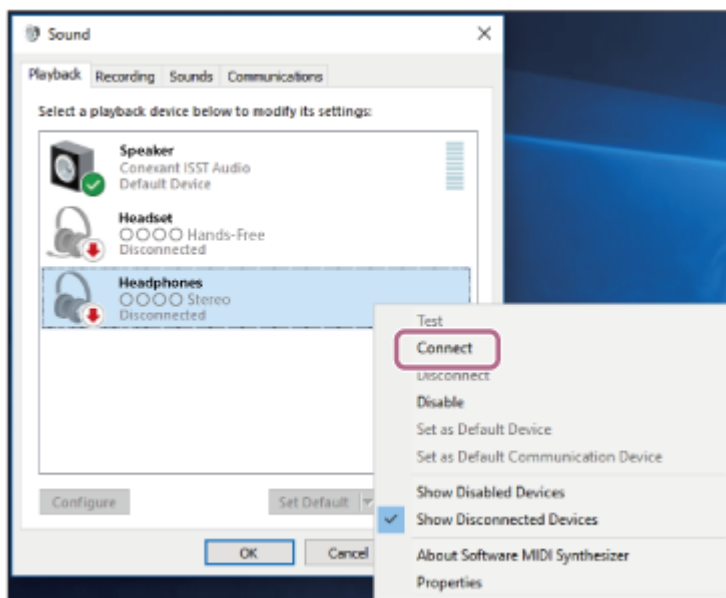

Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

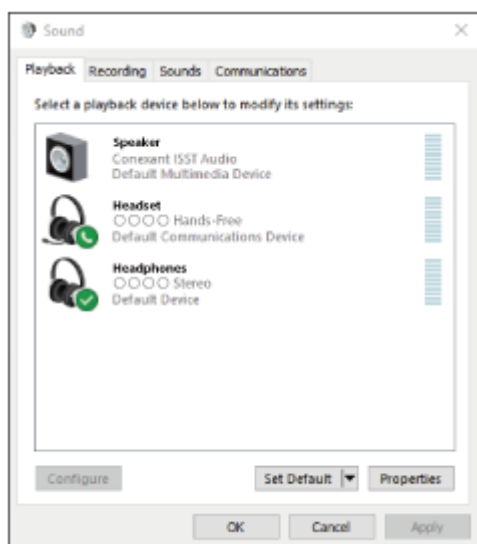

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 7)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

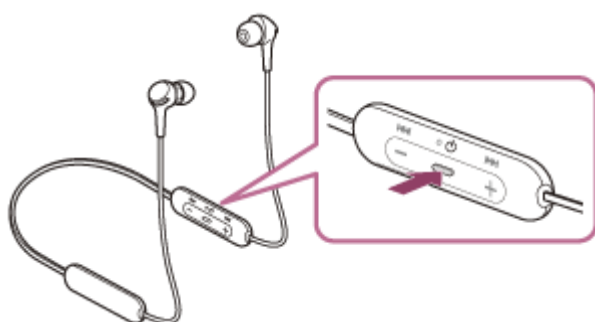

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

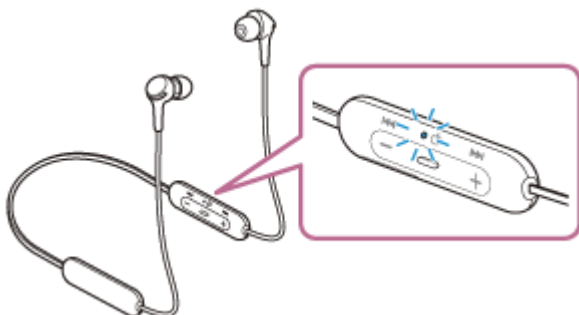

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.


3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

- Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Devices and Printers].
- Kliknij dwukrotnie pozycję [WI-XB400] w [Devices].



Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

3. Kliknij opcję [Listen to Music].

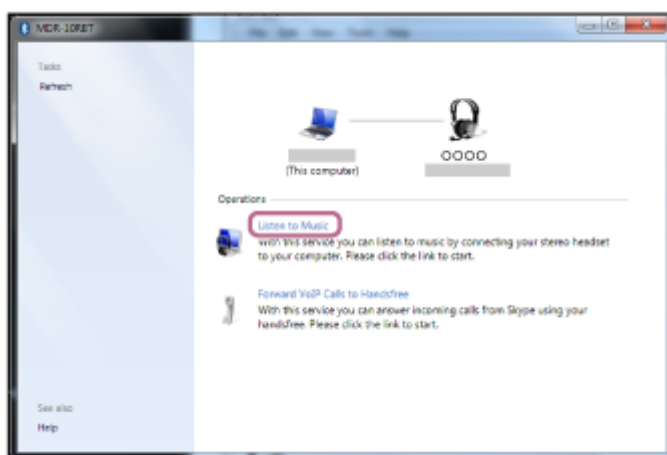

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 7\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Zgodny system operacyjny

macOS (wersja 10.10 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 - Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
- Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego. Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




1 Wybudź komputer z trybu uśpienia.

2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

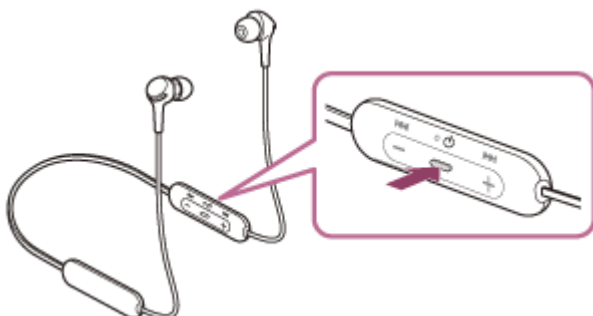

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

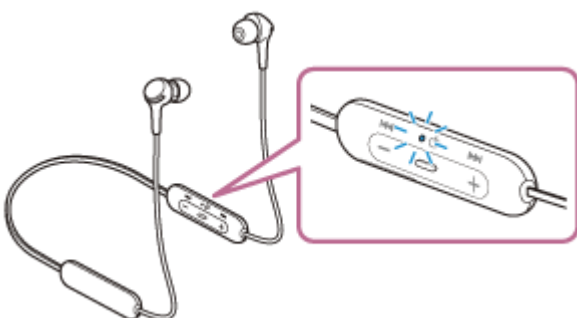


Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz opcję [🖥️ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.

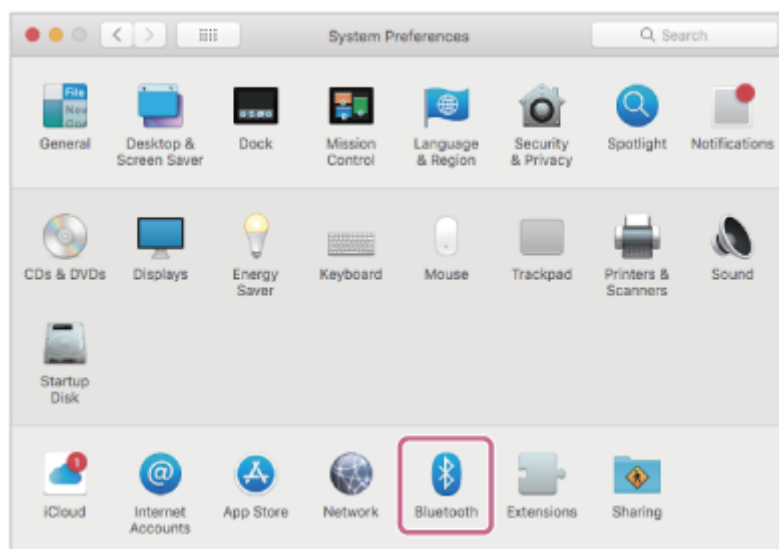


2. Kliknij [WI-XB400] na ekranie Bluetooth, naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

4. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WI-XB400].

Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

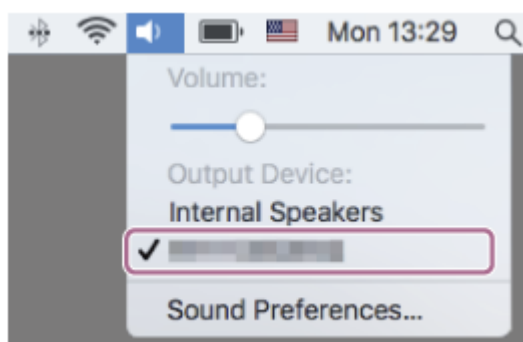

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth


Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2. Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 7 sekund.

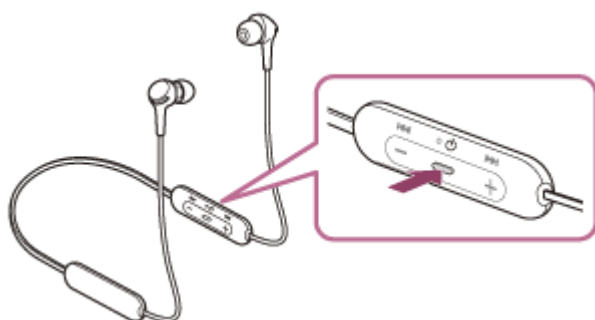

Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

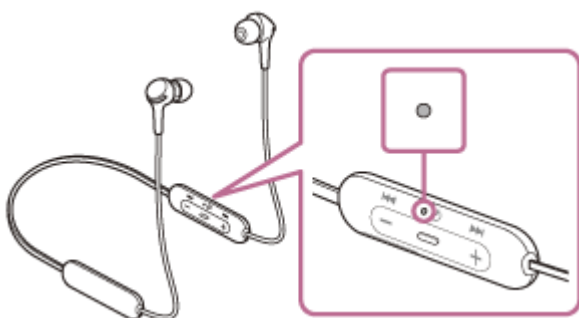

2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WI-XB400]. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

3 Wybierz opcję [WI-XB400] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem.
Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
 - Przywracanie ustawień fabrycznych.
Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 2 sekundy.

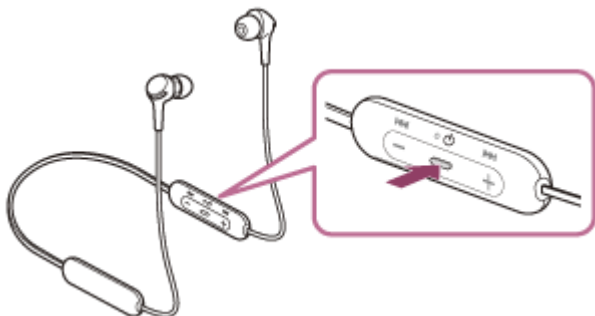

Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

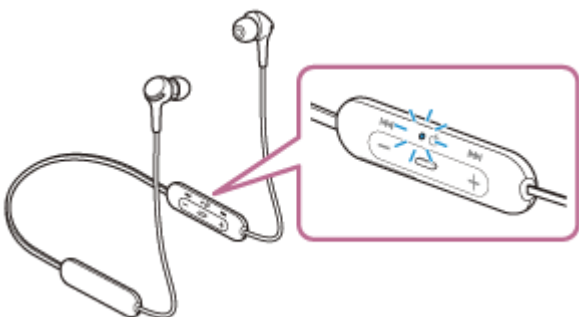

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth. Po uzyskaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nawiązywanie jednoczesnego połączenia między zestawem nagłownym a odtwarzaczem muzyki i smartfonem / telefonem komórkowym (połączenie wielopunktowe)

Funkcja połączeń wielopunktowych to funkcja umożliwiająca podłączenie 2 urządzeń Bluetooth do zestawu nagłownego i użycie jednego urządzenia do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), a drugiego do rozmów (połączenie HFP/HSP). Aby korzystać z odtwarzacza muzyki wyłącznie do odtwarzania muzyki, a ze smartfona wyłącznie do rozmów, należy użyć połączenia wielopunktowego do zestawu nagłownego dla każdego z urządzeń. Podłączane urządzenia muszą obsługiwać funkcję Bluetooth.

1 Sparuj zestaw nagłowny z odtwarzaczem muzyki i smartfonem/telefonem komórkowym.

2 Podłącz zestaw nagłowny do odtwarzacza muzyki.

Obsługuj odtwarzacz muzyki, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.

3 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

Obsługuj smartfon/telefon komórkowy, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.

Uwaga

- Jeżeli smartfon lub telefon komórkowy łączył się z zestawem nagłownym ostatnim razem, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego zostanie automatycznie nawiązane połączenie HFP lub HSP, a w niektórych przypadkach jednocześnie zostanie nawiązane połączenie A2DP. W takim przypadku podłącz od kroku 2 po odłączeniu przy użyciu smartfona/telefonu komórkowego.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 smartfonami z systemem Android (połączenie wielopunktowe)


Zwykle w przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednocześnie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.

Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem 2 smartfonów, aby używać jednego do słuchania muzyki, a drugiego do rozmów telefonicznych, skonfiguruj smartfona w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny z obydwojema smartfonami.
- 2 Użyj jednego ze smartfonów do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 3 Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Call audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).

Przykład: aby nawiązać tylko połączenie audio (A2DP)

Dotknij opcji [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - ikona ustawienia obok pozycji [WI-XB400].

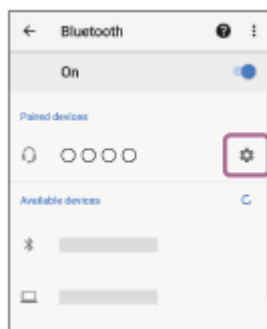

Na ekranie [Paired devices] usuń zaznaczenie opcji [Call audio].



- 4 Użyj smartfonu, aby zakończyć połączenie Bluetooth.
- 5 Użyj drugiego smartfona do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 6 W ten sam sposób usuń zaznaczenie funkcji, której zaznaczenie nie zostało usunięte w punkcie 3.
- 7 Użyj pierwszego smartfona do ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

Oba smartfony są teraz połączone z zestawem nagłownym przy włączonej tylko jednej funkcji.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Gdy używane jest połączenie wielopunktowe, poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie będzie wyświetlany prawidłowo na ekranie urządzenia połączonego przy użyciu „Media audio” (A2DP).

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem z systemem Android i smartfonem iPhone (połączenie wielopunktowe)

Zwykle w przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednocześnie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.


Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem smartfona i smartfona iPhone, jednego do słuchania muzyki i drugiego do wykonywania rozmów telefonicznych, należy zmienić ustawienia na smartfonie w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona. Podłącz smartfona przed podłączeniem iPhone.

Smartfona iPhone nie można skonfigurować w taki sposób, aby aktywna była tylko jedna funkcja.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny zarówno ze smartfonem z systemem Android, jak i ze smartfonem iPhone.
- 2 Użyj smartfona do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
- 3 Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Call audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).

Przykład: aby nawiązać tylko połączenie audio (A2DP)

Dotknij opcji [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - ikona ustawienia obok pozycji [WI-XB400].

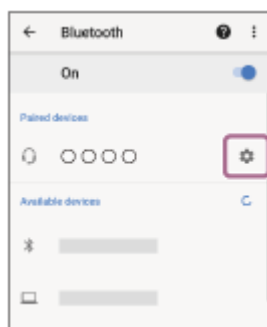

Na ekranie [Paired devices] usuń zaznaczenie opcji [Call audio].



- 4 Użyj smartfona iPhone do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

iPhone łączy się za pomocą funkcji, której zaznaczenie usunięto w punkcie 3.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Gdy używane jest połączenie wielopunktowe, poziom naładowania akumulatora zestawu nagłównego nie będzie wyświetlany prawidłowo na ekranie urządzenia połączonego przy użyciu „Media audio” (A2DP).

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Odłącz urządzenie Bluetooth za pomocą urządzenia.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

2 Załóż zestaw nagłowny.

Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość. Załóż zestaw nagłowny z wyczuwalną wypukłością w lewe ucho, a słuchawkę bez wyczuwalnej wypukłości w prawe ucho. Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.

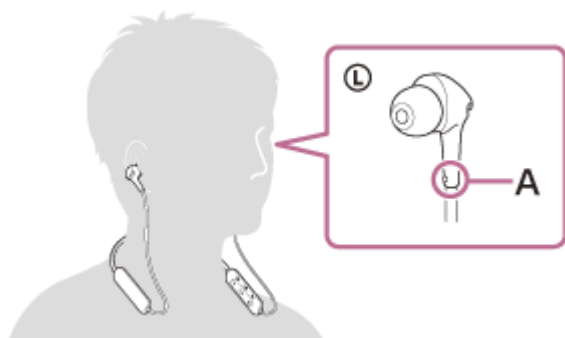

A: wyczuwalna wypukłość

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.

4 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.


Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

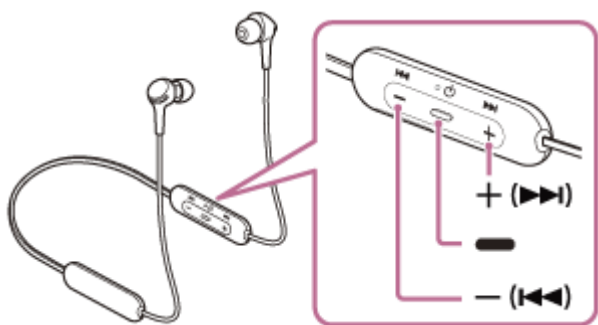

Przyciski mają następujące funkcje:

— (odtworzenie)

- Jednokrotne naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
- Jednokrotne naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.

- (głośność -)/◀◀ (poprzedni)

+ (głośność +)/▶▶ (następny)

- Regulowanie głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia sygnału, aby przeskoczyć do początku poprzedniego utworu (lub aktualnego utworu podczas odtwarzania)/początku kolejnego utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby odtworzyć sygnał i przeskoczyć do początku poprzedniego/następnego utworu.

Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje zależą od podłączonego urządzenia. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać w ogóle, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Odłącz urządzenie Bluetooth za pomocą urządzenia.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth. Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).
SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.
Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).
Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

Dźwięk dzwonka


W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth

- 1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.**
- 2 Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk  (połączenie) na zestawie nagłownym, aby odebrać połączenie.**

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

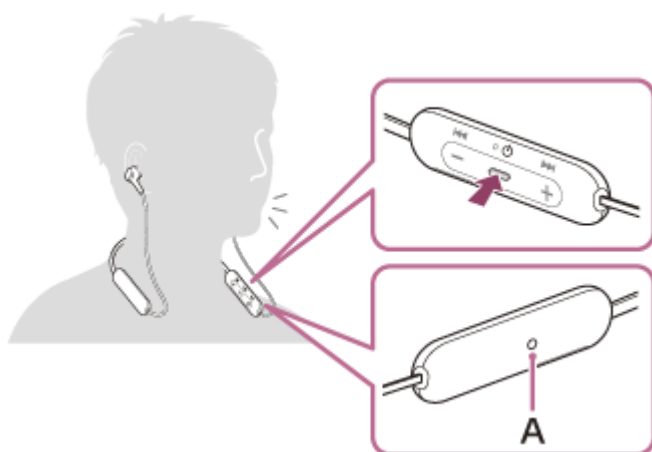

A: mikrofon

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

- 3 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.**

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk (połączenie) na zestawie nagłownym, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, naciskając i przytrzymując przycisk  (połączenie) przez około 2 sekundy bądź używając smartfona lub telefonu komórkowego.
- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać głos w czasie połączenia. Podczas rozmawiania przez telefon, zmień kierunek elementu sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

1 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo naciskając i przytrzymując przycisk **—** (połączenie) przez około 2 sekundy.

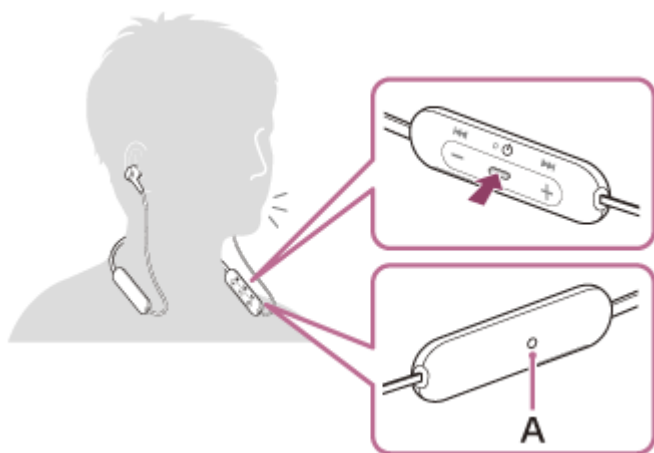

A: mikrofon

3 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk **—** (połączenie) na zestawie nagłownym, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.

- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać głos w czasie połączenia. Podczas rozmawiania przez telefon, zmień kierunek elementu sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400


Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij przycisk  (połączenie) dwa razy w ciągu 0,5 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego (*) albo uaktywnić aplikację Google app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

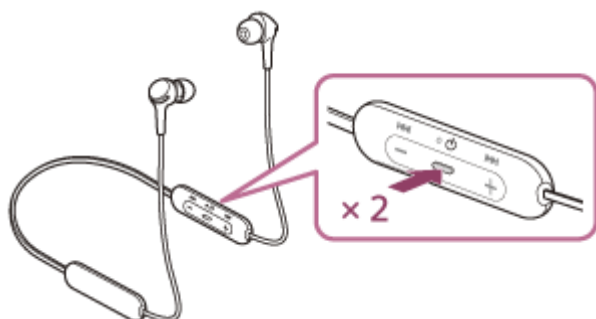

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy.

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (połączenie) przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące. (*)

Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk  (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie. (*)

* Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Odłącz urządzenie Bluetooth za pomocą urządzenia.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk (odtwarzanie/połączenie) na zestawie nagłownym dwa razy w odstępie co 0,5 sekundy.

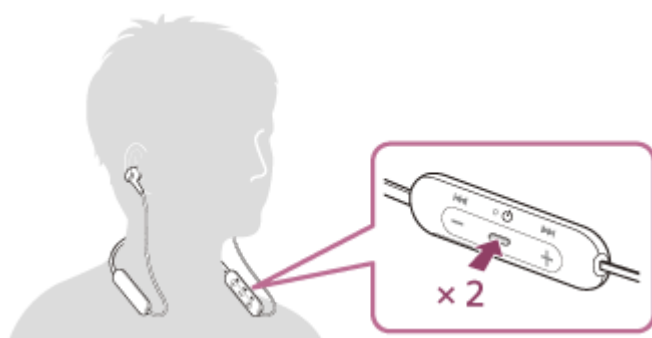

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

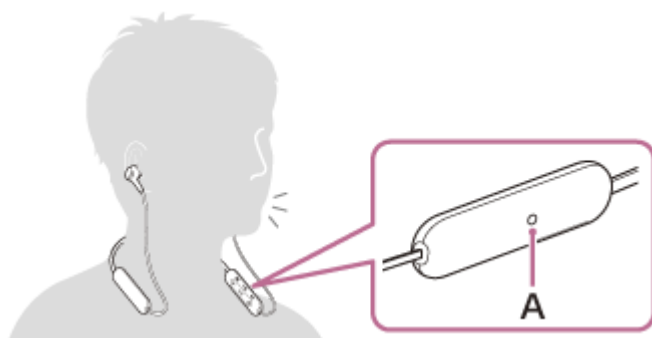

A: mikrofon

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać polecenie głosowe. W przypadku podawania polecenia głosowego, zmień kierunek elementu sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.
- Należy uważać, ponieważ zestaw nagłowny wyłączy się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  (odtwarzania/połączenia).

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.

3 Gdy smartfon iPhone korzysta z połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk (odtwarzanie/połączenie) na zestawie nagłownym dwa razy w ciągu 0,5 sekundy.

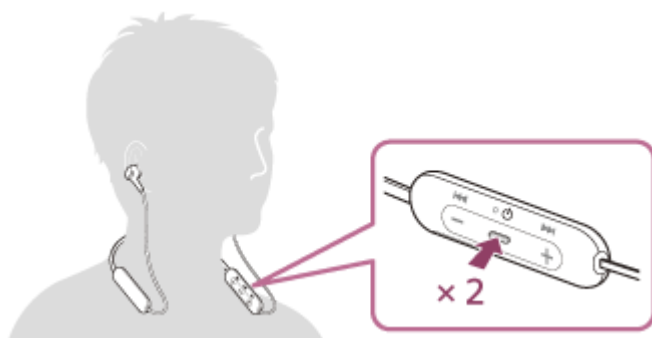

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

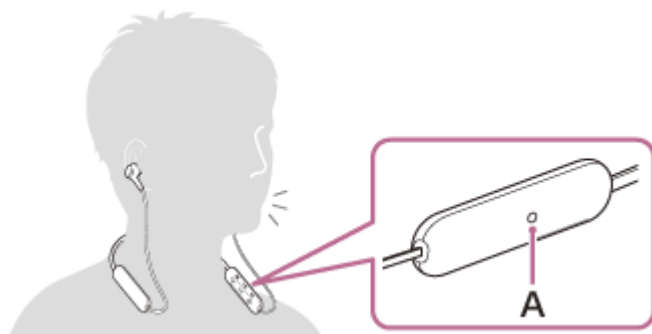

A: mikrofon

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

5 Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk , zanim funkcja Siri wyłączy się.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać polecenie głosowe. W przypadku podawania polecenia głosowego, zmień kierunek elementu sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.
- Siri nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.
- Należy uważać, ponieważ zestaw nagłowny wyłączy się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  (odtwarzania/połączenia).

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Urządzenie obsługuje funkcję bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas wkładania wkładek dousznych do uszu membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.

- Stan wkładek dousznych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Urządzenie nie jest wystarczająco wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu zlewu itp.
Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z urządzenia w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
 - Podczas korzystania z urządzenia, gdy jest się spoconym
 W przypadku dotknięcia urządzenia mokrymi dłońmi lub włożenia urządzenia do kieszeni mokrego ubioru urządzenie może zostać zamoczone.

Czyszczenie urządzenia

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżyć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Znaki towarowe

- Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C™ i USB-C™ to znaki towarowe firmy USB Implementers Forum.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Naładuj zestaw nagłowny.
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
 - W trakcie ładowania akumulatora nie można włączyć zestawu nagłownego. Odłącz przewód USB Type-C i włącz zestaw nagłowny.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie można przeprowadzić ładowania.

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
 - Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest pewnie podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
 - Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
 - Sprawdź, czy komputer jest włączony.
 - Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 - W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Czas ładowania jest zbyt długi.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.

Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie można naładować zestawu nagłownego, nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do komputera.

- Sprawdź, czy znajdujący się w zestawie przewód USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

- Tylko urządzenia iOS (w tym iPhone/iPod touch) obsługujące HFP (Hands-free Profile) oraz smartfon Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym) może wyświetlić poziom naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy smartfon jest połączony przy użyciu profilu HFP. Jeżeli smartfon nie jest połączony za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
 - Sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą Bluetooth A2DP.
 - Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 - Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
 - W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
 - Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
-

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Niski poziom dźwięku

- Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.

5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Niska jakość dźwięku

- Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia sieci bezprzewodowej itp.
- Umieść zestaw nagłowny bliżej urządzenia Bluetooth. Usuń przeszkody między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od podłączanego urządzenia i spróbuj ponownie.
- Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego. Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, naciśnij przycisk  (odtwarzanie) na zestawie nagłownym jeden raz podczas odtwarzania. Lub użyj komputera do ustanowienia połączenia A2DP. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

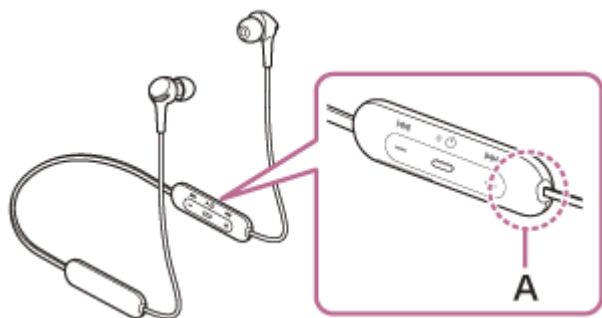

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
 - W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia Bluetooth, z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
 - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie można przeprowadzić parowania.

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) na zestawie nagłownym przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400


Zniekształcony dźwięk

- Umieścić zestaw nagłówny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia sieci bezprzewodowej itp.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Zakres łączności bezprzewodowej Bluetooth jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.

- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

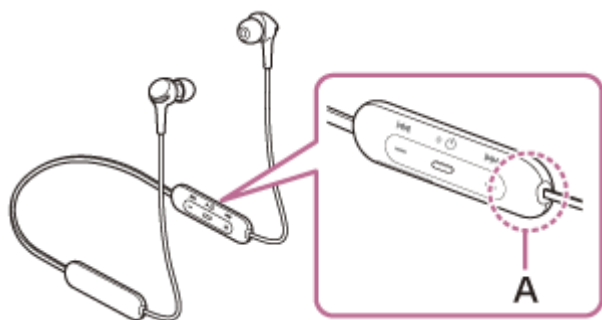

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
 - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
 - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
 - W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia Bluetooth, z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
 - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
 - Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

- Zresetuj zestaw nagłowny. Ta operacja nie usuwa informacji o parowaniu.
- Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu go, zainicjuj zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Nie słyszeć rozmówcy w czasie połączenia.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
- Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu i w zestawie nagłownym, jeżeli jest za mała.
- Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny w zestawie nagłownym w czasie połączenia.
- Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
- Jeżeli słuchasz muzyki za pomocą zestawu nagłownego, wyłącz odtwarzanie i naciśnij przycisk  (połączenie), aby odebrać połączenie przychodzące.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Słabo słyszeć głos rozmówcy

- Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.


5-004-987-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, naciśnij równocześnie przycisk  (zasilanie) i przycisk - w czasie ładowania. Zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) nie są usuwane.

Aby naładować zestaw nagłowny po zresetowaniu, odłącz i podłącz ponownie przewód USB Type-C.

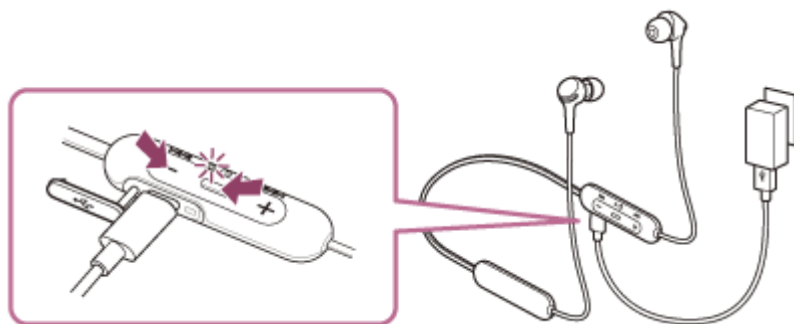

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy
WI-XB400

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

Wyłącz zestaw nagłowny, gdy przewód USB Type-C jest odłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  (zasilanie) i przycisk - przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy (   ) , a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.