

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

REON POCKET

Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Sie bei der Verwendung Ihres REON POCKET auf Probleme stoßen oder Fragen haben.

Hinweis zur Beendigung von „MY MODE“ und des Modus „FAN“

Über diese Hilfe

Diese Hilfe ist das Handbuch für die Modelle RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3. Die verkauften Modelle können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Empfohlene Seiten in der Hilfe

Verwendung des speziellen Nackenbügels

Erklärt, wie der Nackenbügel angebracht und abgenommen wird.

Verwendung von REON POCKET TAG

REON POCKET TAG-Hilfe

Für Informationen über die Verwendung von REON POCKET TAG, RNPT-1 (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T), finden Sie in der Hilfe unter diesem Link.

[Vor dem Gebrauch](#)

[Überprüfen des Packungsinhalts](#)

[Bezeichnungen der Teile](#)

Aufladen

[Aufladen des Gerätes](#)

[Batterielaufzeit](#)

[Prüfen des verbleibenden Batteriestands](#)

Installieren der speziellen App „REON POCKET“

[Installation der App „REON POCKET“](#)

[Übersicht über den Bildschirm der App „REON POCKET“](#)

Vorbereitungen

[Verwendung des Gerätes mit dem speziellen Nackenbügel](#)

[Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)

[Verwendung des Gerätes durch Halten in der Hand](#)

COOL-Modus/WARM-Modus

[Modus COOL](#)

[Modus WARM](#)

[Modus SMART COOL ⇄ WARM](#)

Starten und Stoppen ohne Verwendung der App

[Starten/Stoppen des Betriebs durch Anhängen/Abnehmen \(AUTO START/STOPP\)](#)

[Starten des Betriebs mit der Taste am Gerät \(SCHNELLSTART\)](#)

[Ausschaltfunktion](#)

Registrierung und Initialisierung

[Abmelden des Gerätes](#)

[Steuerung des Gerätes mit einem anderen Smartphone](#)

[Initialisieren des Gerätes](#)

Vorsichtsmaßnahmen und Technische Daten

[Vorsichtsmaßnahmen](#)

[Um Verbrennungen oder Fehlfunktionen durch Nässe zu vermeiden](#)

[Hinweise zur Reinigung](#)

[Technische Daten](#)

[Markenzeichen und Urheberrechte](#)

[Hinweise zur Lizenz](#)

Fehlersuche

[Wenn das Gerät nicht betrieben oder aufgeladen werden kann](#)

[Wenn die LED in Rot blinkt](#)

[Überprüfen der Support-Website \(FAQ und andere\)](#)

[Kontaktinformationen](#)

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Vor dem Gebrauch

Benutzungshinweise

- Das REON POCKET ist für den täglichen Gebrauch, den Pendlerverkehr und leichte sportliche Aktivitäten (z. B. Wandern, Golfen) gedacht. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht wasserdicht ist.
Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Umgebungen.
 - Anstrengende Arbeit oder Sport (z. B. Laufen) in einem Ausmaß, das starkes Schwitzen verursacht
 - Regen, Schnee oder andere Bedingungen, unter denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist
 - Längerer Gebrauch unter heißer Sonne
- Da es sich bei dem Produkt um ein Präzisionsgerät handelt, sollten Sie es keinen starken Stößen aussetzen, z. B. durch Fallenlassen oder Werfen.
- Wenn das Gerät mit der Einstellung [COOL] betrieben wird, kann je nach Umgebungstemperatur warme Luft aus der Entlüftungsöffnung strömen. Wenn Sie sich darüber Sorgen machen, senken Sie das Niveau der Temperatureinstellung von [COOL], oder verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

Bei Verwendung im Modus [COOL]

- Tragen Sie atmungsaktive und locker sitzende Kleidung.
- Wenn Sie ein Hemd mit Kragen über dem Gerät tragen, positionieren Sie den Nackenbügel, indem Sie die Oberseite des Gehäuses an der Höhe des Kragens ausrichten, so dass der Kragen die Entlüftungsöffnung des Gerätes nicht blockiert.
- Schaffen Sie ausreichend Platz um Ihren Hals, indem Sie Ihre Krawatte abnehmen, den obersten Knopf Ihres Hemdes öffnen usw. Dadurch wird der Luftstrom aus der Entlüftungsöffnung verbessert.
- Tragen Sie außerdem weiße oder andere helle Kleidung, die weniger Wärme von der Sonne absorbiert als dunkle Kleidung.
- Blockieren Sie nicht absichtlich den Lufteinlass oder die Entlüftungsöffnung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf.

Bei Verwendung im Modus [WARM]

- Wenn sich das Gerät zu heiß anfühlt, brechen Sie die Benutzung sofort ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf.

Hinweis zu Hitzschlag

Das REON POCKET ist nicht zur Vorbeugung eines Hitzschlags gedacht.

Auf der Informations-Website des japanischen Umweltministeriums finden Sie Richtlinien für das tägliche Leben zur Vermeidung von Hitzschlag.

Lufttemperatur (typischer Wert)	Leitfaden für Lebensaktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern	Vorsichtsmaßnahmen
Gefahr (über 35 °C)	Risiken bei allen Lebensaktivitäten	Ältere Menschen haben ein hohes Risiko, einen Hitzschlag zu erleiden, auch wenn sie sich ausruhen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien und begeben Sie sich in einen kühlen Raum.
Ernsthafte Warnung (31 °C — 35 °C)		Meiden Sie die heiße Sonne, wenn Sie nach draußen gehen, und achten Sie auf die steigende Raumtemperatur, wenn Sie drinnen sind.
Warnung (28 °C — 31 °C)	Risiken bei Lebensaktivitäten mit einer mittleren oder größeren Intensität	Ruhnen Sie sich regelmäßig und ausreichend aus, wenn Sie Sport treiben oder anstrengende Arbeiten verrichten.
Vorsicht (unter 28 °C)	Risiken bei anstrengenden Lebensaktivitäten	Im Allgemeinen ist die Gefahr gering, aber bei anstrengender körperlicher Betätigung oder schwerer Arbeit besteht das Risiko eines Auftretens.

Von der Website „Heat Illness Prevention Information“ (Informationen zur Vorbeugung von Hitzeerkrankungen), Umweltministerium, Regierung von Japan

Hinweis zum Thema Wasser

Berühren Sie das Gerät oder das mitgelieferte USB-Kabel nicht, wenn Ihre Hände nass sind, und laden Sie das Gerät nicht auf.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Überprüfen des Packungsinhalts

Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.
Die Zahl in den Klammern gibt die Anzahl der Stücke an.

RNPK-5

Das Gerät und die Entlüftungshaube (lang) sind beim Kauf am Nackenbügel befestigt.

- REON POCKET-Gerät (RNP-5) (1)
- NACKENBÜGEL (RNPB-N4) (1)
- Entlüftungshaube (lang) (1)
- Entlüftungshaube (kurz) (1)
- L-förmiges USB Type-C®-Kabel (USB-A — USB-C®) (1)
- Einführungsanleitung (1)
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT* (1)
- Garantie (nur in Japan gültig)* (1)
 - Die Garantie gilt nur für das Gerät REON POCKET (RNP-5).

* Einzelheiten zur Garantie in anderen Ländern und Regionen als Europa oder Japan finden Sie auf der folgenden Seite.
<https://reonpocket.sony.com/support/warranty/>

Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter.

Verwendung der Entlüftungshaube

Einzelheiten zur Verwendung der Entlüftungshaube finden Sie unter „[Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)“.

RNPK-5T

Das Gerät und die Entlüftungshaube (lang) sind beim Kauf am Nackenbügel befestigt.

- REON POCKET-Gerät (RNP-5) (1)
- NACKENBÜGEL (RNPB-N4) (1)
- Entlüftungshaube (lang) (1)
- Entlüftungshaube (kurz) (1)
- REON POCKET TAG (Anhänger) (RNPT-1) (1)
- Lithium-Knopfzelle (CR2032) (in den Anhänger eingesetzt) (1)
- L-förmiges USB Type-C®-Kabel (USB-A — USB-C®) (1)
- Einführungsanleitung (RNPK-5) (1)
- Einführungsanleitung (RNPT-1) (1)
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT* (1)
- Garantie (RNP-5) (nur in Japan gültig)* (1)
- Garantie (RNPT-1) (nur in Japan gültig)* (1)

* Einzelheiten zur Garantie in anderen Ländern und Regionen als Europa oder Japan finden Sie auf der folgenden Seite.
<https://reonpocket.sony.com/support/warranty/>

Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter.

Verwendung der Entlüftungshaube

Einzelheiten zur Verwendung der Entlüftungshaube finden Sie unter „[Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)“.

RNPK-4

Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs am Nackenbügel befestigt.

- REON POCKET-Gerät (RNP-4) (1)
- Nackenbügel (RNPB-3) (1)
- L-förmiges USB Type-C®-Kabel (USB-A — USB-C®) (1)
- Entlüftungshaube (1)
- Einführungsanleitung (1)
- Garantiekarte (RNP-4) (nur in Japan gültig) (1)

Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter.

Verwendung der Entlüftungshaube

Einzelheiten zur Verwendung der Entlüftungshaube finden Sie unter „[Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)“.

RNPK-4T

Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs am Nackenbügel befestigt.

- REON POCKET-Gerät (RNP-4) (1)
- Nackenbügel (RNPB-3) (1)
- REON POCKET TAG (Anhänger) (RNPT-1) (1)
- Lithium-Knopfzelle (CR2032) (in den Anhänger eingesetzt) (1)
- L-förmiges USB Type-C®-Kabel (USB-A — USB-C®) (1)
- Entlüftungshaube (1)
- Einführungsanleitung (RNPK-4) (1)
- Einführungsanleitung (RNPT-1) (1)
- Garantiekarte (RNP-4) (nur in Japan gültig) (1)
- Garantiekarte (RNPT-1) (nur in Japan gültig) (1)

Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter.

Verwendung der Entlüftungshaube

Einzelheiten zur Verwendung der Entlüftungshaube finden Sie unter „[Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)“.

RNP-3

- REON POCKET-Gerät (1)
- L-förmiges USB Type-C®-Kabel (USB-A — USB-C®) (1)
- Silikonbeschichteter Aufkleber (1)
- Einführungsanleitung (1)

Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Netzadapter.

Verwendung des silikonbeschichteten Aufklebers

Wenn Sie Bedenken wegen des direkten Kontakts des Metallteils des Gerätes (Kühlungs-/Erwärmungsteil) mit Ihrer Haut haben, verwenden Sie das Gerät mit dem angebrachten silikonbeschichteten Aufkleber.


Einzelheiten zum Anbringen des silikonbeschichteten Aufklebers finden Sie auf der Support-Website.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

Tragbares Thermogerät Set/THERMOSENSORIK-SET für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Bezeichnungen der Teile

RNPK-5/RNPK-5T

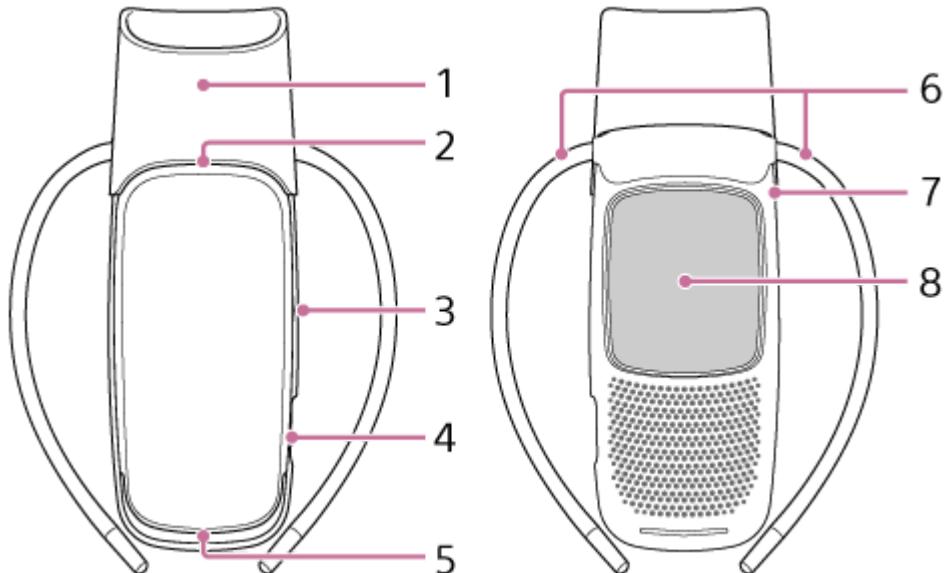


Das Gerät und die Entlüftungshaube (lang) sind beim Kauf am Nackenbügel befestigt.

1. Entlüftungshaube (lang) (kurz)
2. Entlüftungsöffnung
3. Taste mit einer LED
4. USB-Anschluss
5. Lufteinlass
6. Band
7. Gehäuse
8. Kühlungs-/Erwärmungsteil
(Material: Edelstahl SUS316L)

Einzelheiten zu „Bezeichnungen der Teile“ von REON POCKET TAG (separat erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T enthalten) finden Sie in der folgenden Hilfe.

<https://helpguide.sony.net/reonpocket/rnpt1/v1/de/index.html>

RNPK-4/RNPK-4T

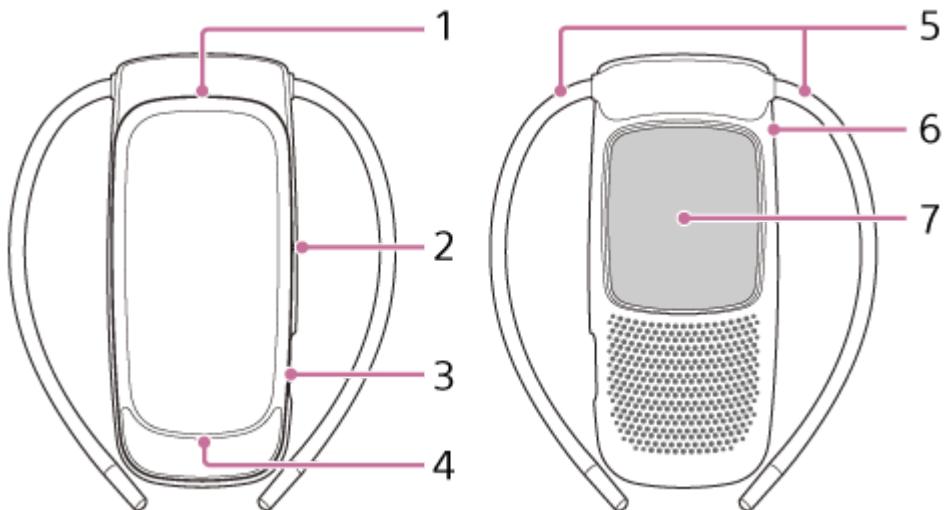


1. Entlüftungsöffnung
 2. Taste mit einer LED
 3. USB-Anschluss
 4. Lufteinlass
 5. Band
 6. Gehäuse
 7. Kühlungs-/Erwärmungsteil
- (Material: Edelstahl SUS316L)

Einzelheiten zu „Bezeichnungen der Teile“ von REON POCKET TAG (separat erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-4T enthalten) finden Sie in der folgenden Hilfe.

<https://helpguide.sony.net/reonpocket/rnpt1/v1/de/index.html>

RNP-3

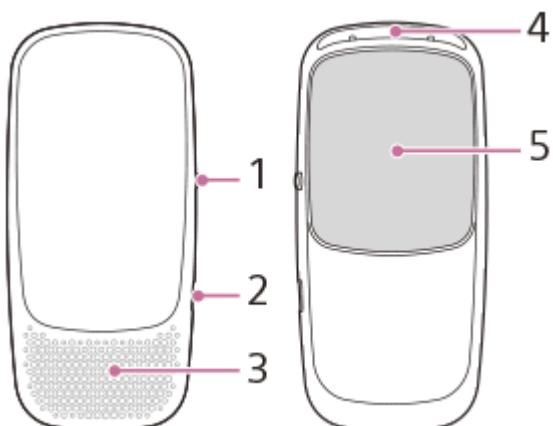


1. Taste mit einer LED
 2. USB-Anschluss
 3. Lufteinlass
 4. Entlüftungsöffnung
 5. Kühlungs- und Erwärmungsteil
- (Material: Edelstahl SUS316L)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Aufladen des Gerätes

Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es längere Zeit nicht benutzt haben, laden Sie es mindestens 30 Minuten lang auf.

Kühlung oder Erwärmung ist möglich, während das Gerät über eine USB-Verbindung mit einer tragbaren Batterie, einem Computer oder einem USB-Netzadapter mit Strom versorgt wird. (Die eingebaute Batterie des Gerätes wird während der Kühlung oder Erwärmung nicht geladen.)

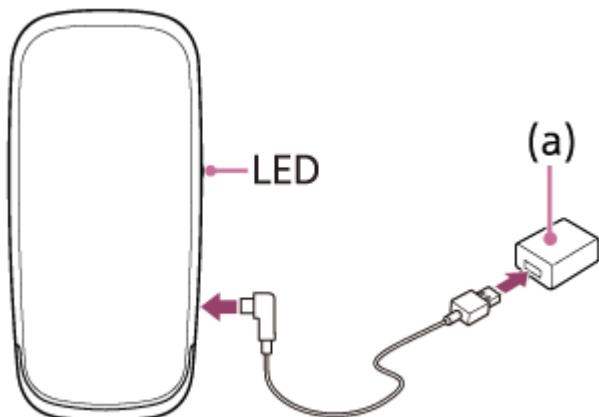

Die Form des Gerätes ist je nach Modell unterschiedlich.

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Gerätes an.**
- 2 Schließen Sie Ihren vorhandenen USB-Netzadapter (a) und das mitgelieferte USB-Kabel an die Steckdose an.**

Die LED leuchtet in Rot auf, und der Ladevorgang beginnt.

- 3 Wenn die LED erlischt, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät und vom USB-Netzadapter ab.**

Die LED schaltet sich aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wenn der Ladevorgang im entladenen Zustand beginnt, wird die Batterie wie folgt geladen.

- RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T: 90 %ige Aufladung in etwa 100 Minuten; vollständige Aufladung in etwa 170 Minuten.
- RNP-3: 90 %ige Aufladung in etwa 60 Minuten, vollständige Aufladung in etwa 100 Minuten.

(Die Ladezeit kann je nach verwendetem USB-Netzadapter variieren.)

Hinweis

- Verwenden Sie unbedingt eine tragbare Batterie oder einen USB-Netzadapter mit Überstromschutzfunktion.
- Laden Sie die Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 40 °C auf.
- Berühren Sie das Gerät, das USB-Kabel oder den USB-Netzadapter nicht mit nassen Händen.

Verwandtes Thema

- [Batterielaufzeit](#)
- [Prüfen des verbleibenden Batteriestands](#)

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Batterielaufzeit

Die Zeitspanne, die das Gerät mit einer vollen Ladung genutzt werden kann

Nachfolgend finden Sie die Richtwerte für die Batterielaufzeit bei den einzelnen Temperaturstufen während des Kühlungs- oder Erwärmungsbetriebs.

Die Werte für den Modus [COOL] sind Richtwerte für die Verwendung des Gerätes in einer Umgebung mit einer Raumtemperatur von 30 °C, wenn Sie sich nicht bewegen.

Die Batterielaufzeit variiert je nach Nutzung und Umgebung.

Bei Verwendung im Modus [COOL]

- RNPK-5/RNPK-5T

Stufe 1: Etwa 17 Stunden

Stufe 2: Etwa 12 Stunden

Stufe 3: Etwa 10 Stunden

Stufe 4: Etwa 7 Stunden und 30 Minuten

Stufe 5: Etwa 4 Stunden

- RNPK-4/RNPK-4T

Stufe 1: Etwa 9 Stunden

Stufe 2: Etwa 8 Stunden

Stufe 3: Etwa 7 Stunden

Stufe 4: Etwa 4 Stunden

- RNP-3

Stufe 1: Etwa 4 Stunden und 30 Minuten

Stufe 2: Etwa 4 Stunden

Stufe 3: Etwa 3 Stunden und 30 Minuten

Stufe 4: Etwa 2 Stunden

Bei Verwendung im Modus [WARM]

- RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T

Stufe 1: Etwa 8 Stunden

Stufe 2: Etwa 6 Stunden

Stufe 3: Etwa 5 Stunden

Stufe 4: Etwa 4 Stunden

- RNP-3

Stufe 1: Etwa 4 Stunden

Stufe 2: Etwa 3 Stunden

Stufe 3: Etwa 2 Stunden und 30 Minuten

Stufe 4: Etwa 2 Stunden

Tipp

- Bei Dauerbetrieb wird der Betrieb zu den folgenden Zeiten unterbrochen.
 - Bei Verwendung im Modus [COOL]: Etwa 15 Stunden
 - Bei Verwendung im Modus [WARM]: Etwa 8 Stunden

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Gerätes](#)
- [Prüfen des verbleibenden Batteriestands](#)

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Prüfen des verbleibenden Batteriestands

Sie können den Batteriestand des Gerätes über das Batteriesymbol in der App „REON POCKET“ überprüfen.



A: Voll

B: Niedrig

Hinweis

- Unter bestimmten Betriebs- oder Umgebungsbedingungen wird der korrekte verbleibende Batteriestand möglicherweise nicht angezeigt.

So prüfen Sie den verbleibenden Batteriestand des Gerätes

Drücken Sie die Taste am Gerät, und die LED blinkt entsprechend dem verbleibenden Batteriestand in Orange.

Blinkt 4-mal: Voll



Blinkt 1-mal: Niedrig

Verwandtes Thema

- [Aufladen des Gerätes](#)
- [Batterielaufzeit](#)
- [Übersicht über den Bildschirm der App „REON POCKET“](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Installation der App „REON POCKET“

Installieren Sie die App „REON POCKET“ auf Ihrem Smartphone. Nach der Installation registrieren Sie das Gerät auf dem Ersteinrichtungsbildschirm über eine Bluetooth®-Verbindung auf Ihrem Smartphone.

Hinweis

- Schalten Sie vorher die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein.
- Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden, erlauben Sie der App „REON POCKET“ den Zugriff auf die Standortinformationen.

1 Laden Sie die App „REON POCKET“ von Google Play oder App Store herunter und installieren Sie sie.

<https://reonpocket.sony.com/app/download/>

2 Starten Sie die App „REON POCKET“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung durchzuführen.

Fahren Sie mit der Ersteinrichtung fort, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Smartphone hergestellt ist, wird das Gerät auf Ihrem Smartphone registriert. Die LED am Gerät leuchtet etwa 8 Sekunden lang in Blau auf und erlischt dann. Wenn die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, erscheint der Bildschirm SMART COOL der App „REON POCKET“.

Tipp


- Wenn die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Gerät nicht stabil ist, bringen Sie sie näher zusammen, um die Verbindung zu stabilisieren.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Übersicht über den Bildschirm der App „REON POCKET“

Auf dieser Seite werden Elemente vorgestellt, die für jeden Modus der App gelten.

Der Bildschirm SMART COOL (RNPK-5) wird als Beispiel verwendet. Informationen zu den einzelnen Elementen in jedem Modus finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

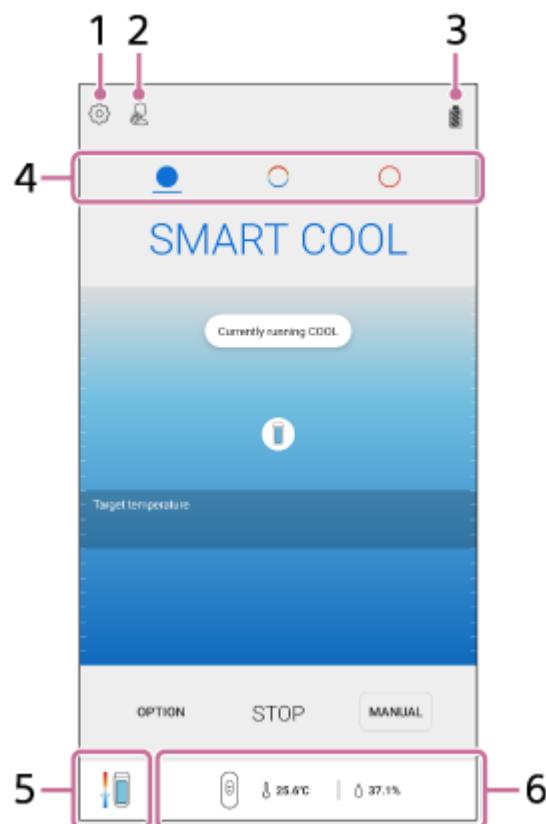

1. Einstellungssymbol

Tippen Sie darauf, um die verschiedenen Einstellungen zu konfigurieren (z. B. [AUTO START/STOPP] und [SCHNELLSTART]), um die Registrierung aufzuheben oder das Gerät zu initialisieren, und um die Versionen des Gerätes und der App zu überprüfen.

2. Symbol [AUTO START/STOPP]

Zeigt an, dass die Funktion [AUTO START/STOPP] aktiv ist.

3. Batteriesymbol

Zeigt den verbleibenden Batteriestand des Gerätes an.

4. Modussymbole

(COOL): Tippen Sie darauf, um zum Bildschirm SMART COOL für den Kühlungsbetrieb zu wechseln.

● **Modus COOL**

(SMART COOL ⇄ WARM)*: Tippen Sie darauf, um auf den Bildschirm SMART COOL ⇄ WARM zu wechseln, der automatisch zwischen Kühlungs- und Erwärmungsbetrieb umschaltet.

● **Modus SMART COOL ⇄ WARM**

(WARM): Tippen Sie darauf, um zum Bildschirm SMART WARM für den Erwärmungsbetrieb zu wechseln.

- Modus WARM

5. Temperaturanzeige des Kühlungs-/Erwärmungsteils

Gibt den Richtwert für die Temperatur der Kontaktfläche des Gerätes an. Tippen Sie darauf, um Details zur Temperatur der Kontaktfläche sowie Tipps und Hinweise anzuzeigen.

6. Temperatur/Luftfeuchtigkeit*

Zeigt die von REON POCKET TAG gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit an (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten).

* REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) wird zur Benutzung dieser Funktion benötigt. Einzelheiten zur Verwendung von REON POCKET TAG finden Sie in der folgenden Hilfe.

<https://helpguide.sony.net/reonpocket/rnpt1/v1/de/index.html>

Verwandtes Thema

- [Modus COOL](#)
- [Modus WARM](#)
- [Modus SMART COOL ⇌ WARM](#)
- [Prüfen des verbleibenden Batteriestands](#)

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Verwendung des Gerätes mit dem speziellen Nackenbügel


Sie können das Gerät auch um den Hals tragen, indem Sie es an dem speziellen Nackenbügel befestigen.

- RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T: Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs am Nackenbügel befestigt. Tragen Sie den Nackenbügel mit dem Gerät um den Hals, wie es ist.
- RNP-3: Der spezielle Nackenbügel (getrennt erhältlich) ist erforderlich.

Einzelheiten zur Verwendung des speziellen Nackenbügels finden Sie auch auf der Support-Website.

<https://reonpocket.sony.com/support/>


Abnehmen des Nackenbügels vom Gerät / Anbringen des Nackenbügels am Gerät

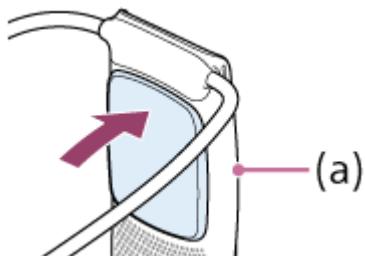

Halten Sie das Gehäuse (a) des Nackenbügels fest, und drücken Sie den Kühlungs-/Erwärmungsteil des Gerätes mit leichtem Kraftaufwand.

Um das Gerät am Nackenbügel zu befestigen, legen Sie den unteren Teil des Gerätes in das Gehäuse des Nackenbügels, und drücken Sie dann den oberen Teil des Gerätes in das Gehäuse, bis es einrastet.


Einstellen des Bands

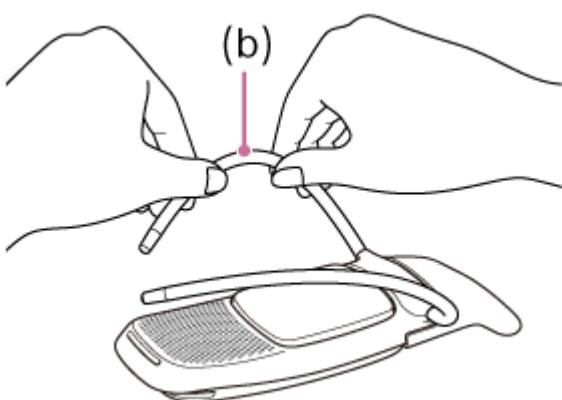

Um die Größe des Bands um den Hals zu verstehen oder den Hautkontakt des Kühlungs-/Erwärmungsteils zu verbessern, nehmen Sie den Nackenbügel ab und verstehen Sie dann das Band (b).

Das Band kann frei gebogen werden. Halten Sie das Band und stellen Sie die Breite und den Winkel mit geringem Kraftaufwand ein.

Anbringen des Abstandshalters (im Lieferumfang von RNPB-4 enthalten) am Gerät (RNP-3)

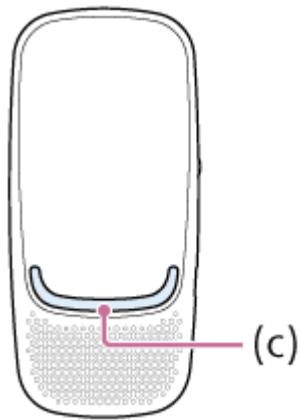

Der am Gerät angebrachte Abstandshalter (c) verbessert den Lufteinlass.

Verwandtes Thema

- [Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube \(RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T\)](#)

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Verwendung des Gerätes mit der Entlüftungshaube (RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T)

Verwenden Sie die Entlüftungshaube, um die Abluft aus der Entlüftungsöffnung oben am Gerät abzuleiten.


- RNPK-5/RNPK-5T: Die Entlüftungshaube (lang) wird beim Kauf am Nackenbügel befestigt. Sie können das Gerät so verwenden, wie es ist, oder die Entlüftungshaube durch einen kurzen Typ ersetzen, je nach Ihrer Kleidung.
- RNPK-4/RNPK-4T: Bringen Sie die Entlüftungshaube (mitgeliefert) vor dem Gebrauch am Nackenbügel an.

Abnehmen der Entlüftungshaube


Haken Sie Ihren Finger in der Nähe der Laschen der Entlüftungshaube ein, um sie vom Gerät zu lösen. Die Lage der Laschen ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

Anbringen der Entlüftungshaube

1. Haken Sie eine der Laschen (a) im Inneren der Entlüftungshaube in das Loch (b) unter der Basis des Bandes ein.

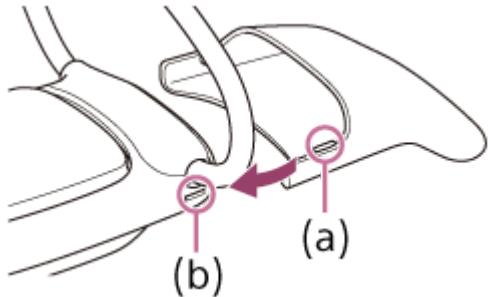

2. Haken Sie die andere Lasche auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses ein und drücken Sie die Entlüftungshaube hinein.

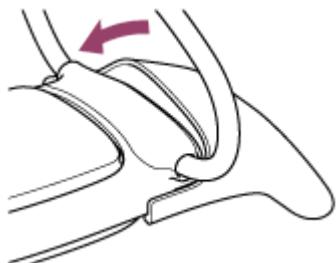

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3


Verwendung des Gerätes durch Halten in der Hand

Sie können das Gerät verwenden, indem Sie es mit der Hand halten und den Kühlungs-/Erwärmungsteil auf die Haut legen, ohne das Gerät an dem speziellen Nackenbügel zu befestigen.

- RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T: Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs am Nackenbügel befestigt. Nehmen Sie das Gerät vorher vom Nackenbügel ab.

So lösen Sie das Gerät vom Nackenbügel (RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T)

Halten Sie das Gehäuse (a) des Nackenbügels fest, und drücken Sie den Kühlungs-/Erwärmungsteil des Gerätes mit leichtem Kraftaufwand.

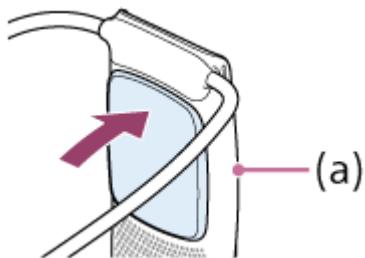

Um das Gerät am Nackenbügel zu befestigen, legen Sie den unteren Teil des Gerätes in das Gehäuse des Nackenbügels, und drücken Sie dann den oberen Teil des Gerätes in das Gehäuse, bis es einrastet.

Beim Tragen des Gerätes

Wenn Sie das Gerät in einer Tasche transportieren, empfiehlt es sich, das Gerät in einen kleinen Beutel zu stecken, um zu verhindern, dass scharfe Gegenstände, wie z. B. ein Schlüssel, den Kühlungs-/Erwärmungsteil zerkratzen.

Hinweis

- Betätigen Sie die Taste des Gerätes nicht mit nassen Händen.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3


Modus COOL

Auf dieser Seite wird die empfohlene Verwendung zur Kühlung des Kühlungs-/Erwärmungsteils (Modus SMART COOL) beschrieben.

Im Modus SMART COOL passt das Gerät die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils automatisch an die folgenden Bedingungen an.

- Die Temperatur in der Umgebung des Geräts
- Ihre Bewegungen wie Gehen oder Stehenbleiben
- Die von REON POCKET TAG gesendeten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten*
- Ihre bevorzugte Temperatur

* Wenn das Gerät mit REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) verbunden ist. Je nach Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils und den oben genannten Bedingungen kann das Gerät die Kühlungsintensität automatisch erhöhen oder verringern oder den Betrieb unterbrechen.

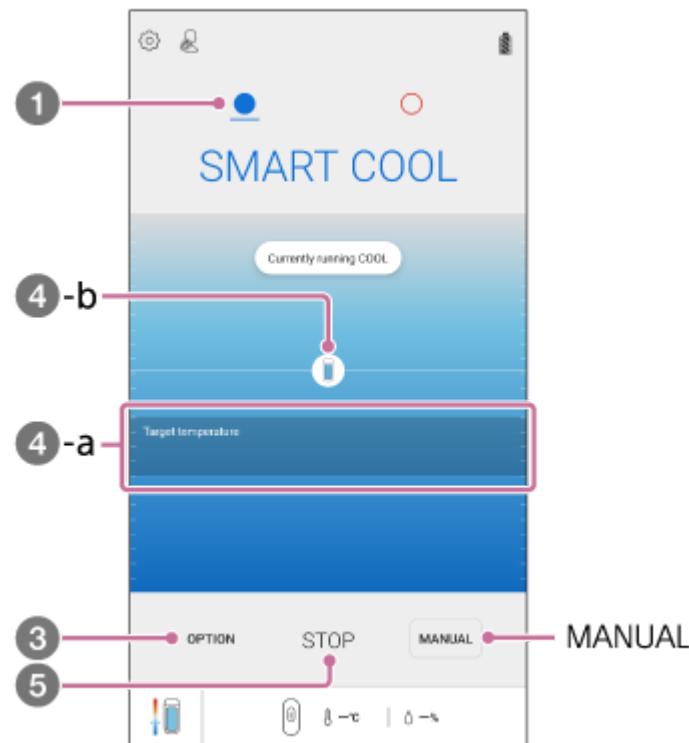

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf (Symbol COOL).
- 2** Wenn der obige Bildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [START].
- 3** Tippen Sie auf [OPTION].
- 4** Stellen Sie die bevorzugte Temperatur ein.

Sobald die Einstellung vorgenommen wurde, beginnt der Kühlungsbetrieb. Das Gerät regelt automatisch die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils.

- Zieltemperatur (④ -a): Zeigt den Zieltemperaturbereich des Kühlungs-/Erwärmungsteils an (je nach der von Ihnen eingestellten Temperaturpräferenz).
- Gerätesymbol (④ -b): Zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils an. Der Kreis um das Gerätesymbol zeigt die Intensität der Kühlung an. Wenn das Gerät den Kühlungsbetrieb automatisch unterbricht, wird das Symbol durchsichtig.

5 Um die Kühlung zu beenden, tippen Sie auf [STOPP].

Verwendung im Modus MANUAL COOL

Im Modus MANUAL COOL wird die Kühlungsstärke auf der gewählten Temperaturstufe gehalten. Tippen Sie auf [MANUAL] und dann auf die gewünschte Temperaturstufe.

- RNPK-5/RNPK-5T:

- Die Temperaturstufe ändert sich wie folgt.
[1] (niedrig) → [2] → [3] → [4] → [5] (stark)
- Wenn das Gerät über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, wird die Stufe [5] zur Stufe [5+] und die Kühlung wird stärker sein.

- RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3:

- Die Temperaturstufe ändert sich wie folgt.
[1] (niedrig) → [2] (mittel) → [3] (stark) → [4] (maximal)
- Wenn das Gerät über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, wird die Stufe [4] zur Stufe [4+] und die Kühlung wird stärker sein.

Verwendung von WAVE

Wenn Sie „WAVE“ im Modus MANUAL COOL einschalten, wird die Kühlungsintensität so geregelt, dass sie ständig nach oben und unten schwankt. Diese Option wird empfohlen, wenn Sie die Kühlwirkung aufgrund der ständigen Verwendung starker Kühlungsmodi nur schwer wahrnehmen können.

Bei Verwendung im Modus MANUAL COOL tippen Sie auf die gewünschte Temperaturstufe und dann auf [WAVE]. Die Kühlungsstärke steigt und sinkt im Bereich um die gewählte Temperaturstufe.

Hinweis

- Wenn die folgenden Abnormalitäten festgestellt werden, wird der Kühlungsbetrieb automatisch gestoppt (die LED blinkt etwa 8 Sekunden lang in Rot).
 - Die Temperatur im Inneren des Geräts ist extrem hoch geworden.
 - Die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils ist extrem niedrig geworden.
 - Der Ventilator im Inneren des Gerätes funktioniert nicht richtig.

Einzelheiten finden Sie unter „[Wenn die LED in Rot blinkt](#)“.

Tipp

- Die Abluftmenge des Ventilators wird automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur im Inneren des Gerätes geregelt.
- Sie können die Kühlung stoppen, indem Sie die Taste am Gerät etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Dies ist nützlich, wenn die Batterie Ihres Smartphones zur Neige geht.

Verwandtes Thema

- [Modus WARM](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3


Modus WARM

Auf dieser Seite wird die empfohlene Verwendung zur Erwärmung des Kühlungs-/Erwärmungsteils (Modus SMART WARM) beschrieben.

Im Modus SMART WARM passt das Gerät die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils automatisch an die folgenden Bedingungen an.

- Die Temperatur in der Umgebung des Geräts
- Ihre Bewegungen wie Gehen oder Stehenbleiben
- Die von REON POCKET TAG gesendeten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten*
- Ihre bevorzugte Temperatur

* Wenn das Gerät mit REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) verbunden ist Je nach Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils und den oben genannten Bedingungen kann das Gerät die Erwärmungsintensität automatisch erhöhen oder verringern.

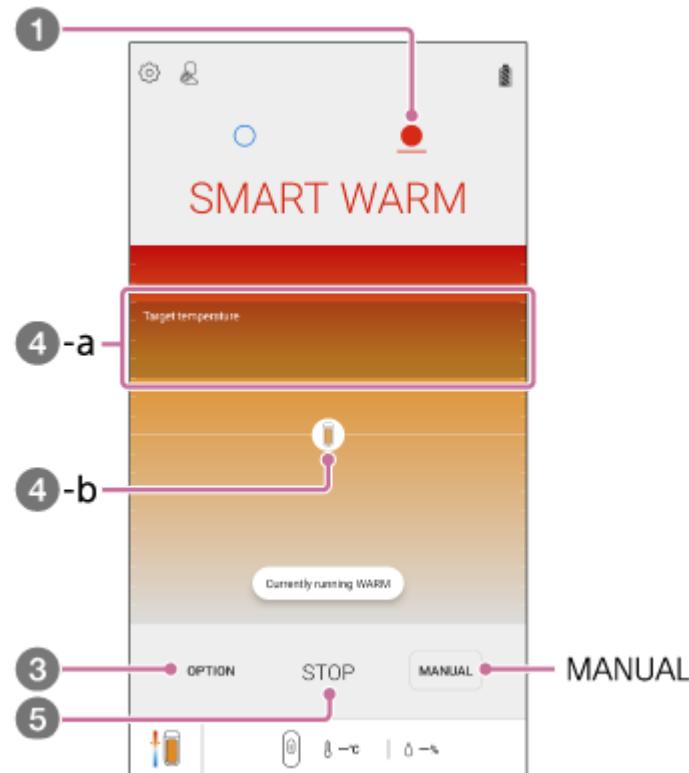

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf (Symbol WARM).
- 2** Wenn der obige Bildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [START].
- 3** Tippen Sie auf [OPTION].
- 4** Stellen Sie die bevorzugte Temperatur ein.

Sobald die Einstellung vorgenommen wurde, beginnt der Erwärmungsbetrieb. Das Gerät regelt automatisch die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils. Wenn der Erwärmungsbetrieb etwa 1 Stunde gedauert hat, wird der Betrieb für etwa 1 Minute unterbrochen und dann automatisch wieder aufgenommen.

- Zieltemperatur (④ -a): Zeigt den Zieltemperaturbereich des Kühlungs-/Erwärmungsteils an (je nach der von Ihnen eingestellten Temperaturpräferenz).
- Gerätesymbol (④ -b): Zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils an. Der Kreis um das Gerätesymbol zeigt die Intensität der Erwärmung an. Wenn das Gerät den Erwärmungsbetrieb automatisch unterbricht, wird das Symbol durchsichtig.

5 Um die Erwärmung zu beenden, tippen Sie auf [STOPP].

Verwendung im Modus MANUAL WARM

Im Modus MANUAL WARM wird die Erwärmungsstärke auf der gewählten Temperaturstufe gehalten.

Tippen Sie auf [MANUAL] und dann auf die gewünschte Temperaturstufe.

Die Temperaturstufe ändert sich wie folgt.

[1] (niedrig) → [2] (mittel) → [3] (stark) → [4] (maximal)

- Wenn der Erwärmungsbetrieb etwa 1 Stunde gedauert hat, wird der Betrieb für etwa 1 Minute unterbrochen und dann automatisch wieder aufgenommen.
- Der Erwärmungsbetrieb wird nach etwa 8 Stunden automatisch beendet.

Hinweis

- Wenn die folgenden Abnormalitäten festgestellt werden, wird der Erwärmungsbetrieb automatisch gestoppt (die LED blinkt etwa 8 Sekunden lang in Rot).
 - Die Temperatur im Inneren des Geräts ist extrem hoch geworden.
 - Die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils ist extrem hoch geworden.

Einzelheiten finden Sie unter „[Wenn die LED in Rot blinkt](#)“.

Tipp

- Sie können die Erwärmung beenden, indem Sie die Taste am Gerät etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Dies ist nützlich, wenn die Batterie Ihres Smartphones zur Neige geht.

Verwandtes Thema

- [Modus COOL](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Modus SMART COOL ⇌ WARM

Auf dieser Seite wird die automatische Umschaltung zwischen Kühlungs- und Erwärmungsbetrieb (Modus SMART COOL ⇌ WARM) durch die Verknüpfung von Daten zwischen dem Gerät und REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) erläutert.


Hinweis

- REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) ist erforderlich, um diese Funktion zu nutzen.
Einzelheiten zur Verwendung von REON POCKET TAG finden Sie in der folgenden Hilfe.
<https://helpguide.sony.net/reonpocket/rnpt1/v1/de/index.html>

Im Modus SMART COOL ⇌ WARM passt das Gerät die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils automatisch an, während es automatisch zwischen Kühlungs- und Erwärmungsbetrieb umschaltet, je nach den folgenden Bedingungen.

- Die Temperatur in der Umgebung des Geräts
- Ihre Bewegungen wie Gehen oder Stehenbleiben
- Die von REON POCKET TAG gesendeten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten
- Ihre bevorzugte Temperatur

Je nach Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils und den oben genannten Bedingungen kann das Gerät die Kühlungs-/Erwärmungsintensität automatisch erhöhen oder verringern oder den Betrieb unterbrechen.

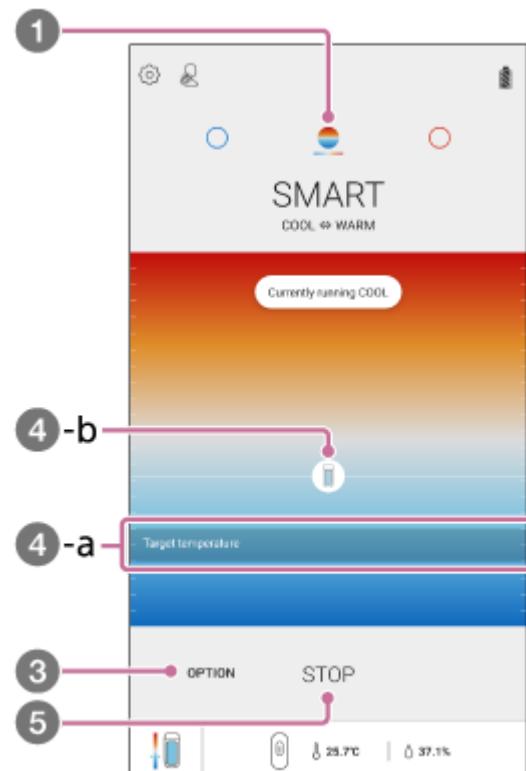

- Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf (Symbol SMART COOL ⇌ WARM).
- Wenn der obige Bildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [START].

3 Tippen Sie auf [OPTION] – [Bevorzugte Temperatur].

4 Stellen Sie die bevorzugte Temperatur ein.

Stellen Sie die Temperaturpräferenz für [COOL] bzw. [WARM] ein.

Sobald die Einstellung vorgenommen wurde, beginnt der Kühlungs-/Erwärmungsbetrieb. Das Gerät passt die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils automatisch an und schaltet automatisch zwischen Kühlungs- und Erwärmungsbetrieb um.

Wenn der Erwärmungsbetrieb etwa 1 Stunde gedauert hat, wird der Betrieb für etwa 1 Minute unterbrochen und dann automatisch wieder aufgenommen.

- Zieltemperatur (4 -a): Zeigt den Zieltemperaturbereich des Kühlungs-/Erwärmungsteils an (je nach der von Ihnen eingestellten Temperaturpräferenz).
- Gerätesymbol (4 -b): Zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils an. Der Kreis um das Gerätesymbol zeigt die Intensität der Kühlung/Erwärmung an. Wenn das Gerät den Kühlungs-/Erwärmungsbetrieb automatisch unterbricht, wird das Symbol durchsichtig.

5 Um die Kühlung/Erwärmung zu beenden, tippen Sie auf [STOPP].

So stellen Sie die Temperaturen ein, bei denen der Kühlungs-/Erwärmungsbetrieb umschaltet

Im Modus SMART COOL ⇔ WARM können Sie die Referenztemperaturen, bei denen der Betriebsmodus von Kühlung auf Erwärmung und von Erwärmung auf Kühlung umschaltet, einstellen.

1. Tippen Sie auf [OPTION] – [Temperaturen umschalten].

2. Stellen Sie die Umschalttemperaturen ein, indem Sie die Kästchen links und rechts vom Temperaturbalken verschieben.

- Die Temperatur für die Umschaltung auf Kühlungsbetrieb kann nicht niedriger eingestellt werden als die Temperatur für die Umschaltung auf Erwärmungsbetrieb.

3. Tippen Sie auf [Fertig].

Hinweis

- Wenn die folgenden Abnormalitäten festgestellt werden, wird der Kühlungs-/Erwärmungsbetrieb automatisch gestoppt (die LED blinkt etwa 8 Sekunden lang in Rot).
 - Die Temperatur im Inneren des Geräts ist extrem hoch geworden.
 - Die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils ist extrem hoch oder niedrig geworden.
 - Der Ventilator im Inneren des Gerätes funktioniert nicht richtig.

Einzelheiten finden Sie unter „[Wenn die LED in Rot blinkt](#)“.

Tipp

- Die Abluftmenge des Ventilators wird automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur im Inneren des Gerätes geregelt.
- Sie können die Kühlung/Erwärmung stoppen, indem Sie die Taste am Gerät etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Dies ist nützlich, wenn die Batterie Ihres Smartphones zur Neige geht.


Verwandtes Thema

- [Modus COOL](#)
- [Modus WARM](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Starten/Stoppen des Betriebs durch Anhängen/Abnehmen (AUTO START/STOPP)

Die Funktion „AUTO START/STOPP“ ermöglicht es dem Gerät, die Kühlung/Erwärmung automatisch zu starten, wenn Sie es am Hals tragen, und die Kühlung/Erwärmung automatisch zu stoppen, wenn Sie das Gerät abnehmen und auf einen Tisch legen usw. Wenn das Gerät mit der Funktion [AUTO START/STOPP] gestartet wird, arbeitet es im gleichen Modus wie beim letzten Mal.

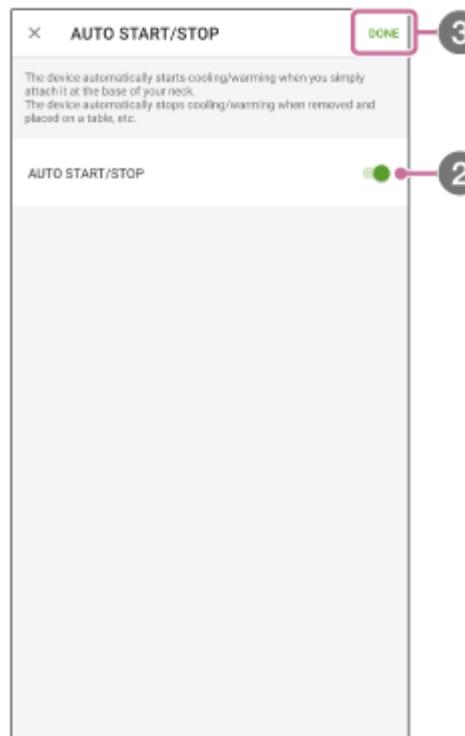

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf (Einstellungssymbol) – [AUTO START/STOPP].
- 2** Tippen Sie auf den Schalter [AUTO START/STOPP].
- 3** Tippen Sie auf [Fertig] in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Die Funktion [AUTO START/STOPP] wird ein- oder ausgeschaltet.


Hinweis

- Die Funktion [AUTO START/STOPP] funktioniert je nach Einsatzbedingungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß, z. B. wenn Sie das Gerät in der Hand halten oder wenn Sie es an einer anderen Stelle als am unteren Ende Ihres Halses befestigen.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Starten des Betriebs mit der Taste am Gerät (SCHNELLSTART)

Mit der Funktion „SCHNELLSTART“ können Sie die Kühlung/Erwärmung durch Drücken der Taste am Gerät starten, ohne Ihr Smartphone zu benutzen. Wenn das Gerät mit der Funktion [SCHNELLSTART] gestartet wird, arbeitet es im gleichen Modus wie beim letzten Mal.

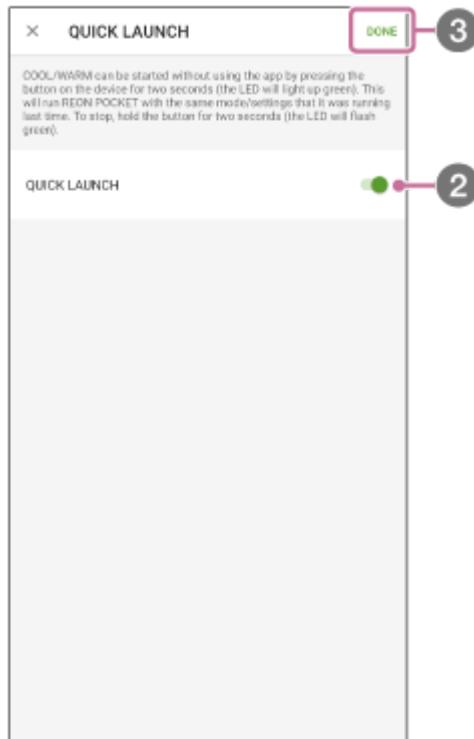

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf ☰ (Einstellungssymbol) – [SCHNELLSTART].
- 2 Tippen Sie auf den Schalter [Schnellstart].
- 3 Tippen Sie auf [Fertig] in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Die Funktion [SCHNELLSTART] wird ein- oder ausgeschaltet.

Zur Steuerung mit der Taste am Gerät

Halten Sie die Taste am Gerät etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet etwa 8 Sekunden lang in Grün auf, erlischt dann und die Kühlung/Erwärmung beginnt mit den gespeicherten Einstellungen.
Um die Kühlung/Erwärmung zu beenden, halten Sie die Taste erneut etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Ausschaltfunktion

Das Gerät verfügt nicht über eine Ausschaltfunktion. Wenn der Kühlungs-/Erwärmungsbetrieb eine Weile unterbrochen wird, geht das Gerät automatisch in den Energiesparmodus über.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Abmelden des Gerätes

Es kann nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit einem Smartphone verbunden sein.

Wenn Sie zwei oder mehr REON POCKET-Geräte haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das angeschlossene Gerät von Ihrem Smartphone abzumelden, und schließen Sie dann ein anderes Gerät an.

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf ☰ (Einstellungssymbol) – [Gerät abmelden].

2 Tippen Sie auf [Abmelden].

Die Geräteregistrierung des Gerätes wird aufgehoben. Der Bildschirm der App „REON POCKET“ wird zum Bildschirm für die Geräteregistrierung.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Steuerung des Gerätes mit einem anderen Smartphone

Es kann nur jeweils ein Smartphone mit einem Gerät verbunden werden.

Wenn Sie Ihr Smartphone-Modell gewechselt haben oder ein REON POCKET-Gerät mit zwei oder mehr Smartphones verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen des verbundenen Smartphones vom Gerät zu löschen, damit ein anderes Smartphone mit dem Gerät verbunden werden kann.

- 1 Halten Sie die Taste am Gerät etwa 15 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.**

Die Informationen des verbundenen Smartphones werden vom Gerät gelöscht.

- 2 Starten Sie die App „REON POCKET“ auf einem anderen Smartphone, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.**

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Initialisieren des Gerätes

Wenn Sie das Gerät mit der App „REON POCKET“ nicht richtig steuern können, versuchen Sie, das Gerät zu initialisieren.

Hinweis

- Bei der Initialisierung werden die Einstellungsinformationen wie folgt aus dem Gerät gelöscht:
 - Informationen zur Geräteregistrierung des verbundenen Smartphones
 - Einstellungen für Kühlung/Erwärmung
 - Die gespeicherte Einstellung für die Funktion [SCHNELLSTART].
 - Die gespeicherten Einstellungen [Bevorzugte Temperatur] für den Modus SMART COOL, den Modus SMART WARM und den Modus SMART COOL ⇔ WARM
 - Die gespeicherten Einstellungen [Temperaturen umschalten] für den Modus SMART COOL ⇔ WARM

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm der App „REON POCKET“ auf  (Einstellungssymbol) – [Gerät initialisieren].

2 Tippen Sie auf [OK].

Das Gerät wird initialisiert. Nach der Initialisierung wird der Bildschirm der App „REON POCKET“ zum Verbindungsbildschirm. Wenn die LED am Gerät nicht in Blau blinkt, drücken Sie die Taste am Gerät, um die Verbindung herzustellen.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Vorsichtsmaßnahmen

Info zur Wasserdichtigkeit

- Obwohl das Gerät spritzwassergeschützt ist, kann das Eindringen von Staub und Wassertropfen in das Gerät nicht vollständig verhindert werden.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort, wie z. B. in einem Badezimmer, und setzen Sie es nicht dem Regen oder anderen Flüssigkeiten aus. Beachten Sie, dass die Reparatur des Gerätes möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt wird oder nicht möglich ist, wenn der Fehler auf den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zurückzuführen ist. Die Reparatur wird, wenn möglich, nicht von der Garantie abgedeckt und erfolgt zum Selbstkostenpreis.

Info zur Handhabung des Gerätes

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.
- Um eine Beschädigung des Nackenbügels zu vermeiden, wenn Sie einen Rucksack oder ein Babytragetuch verwenden, achten Sie darauf, den Nackenbügel nicht zu belasten. Seien Sie auch vorsichtig, wenn Sie sich gegen die Rückenlehne eines Stuhls lehnen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über viele Stunden hinweg direktem Sonnenlicht oder ultravioletten Strahlen aus. Dies kann zu einer Verfärbung des Gerätes führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus, lassen Sie es z. B. nicht auf den Boden fallen. Schlagen Sie keinen Nagel in das Gerät ein, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht darauf. Außerdem darf der USB-Anschluss nicht verformt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Sprühen Sie das Gerät nicht mit Insektenschutzmitteln ein. Dies kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das USB Type-C®-Kabel ab, wischen Sie Schweiß, Schmutz oder Feuchtigkeit sorgfältig ab und lagern Sie es an einem geeigneten Ort, wobei Sie Orte vermeiden sollten, die übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Wenn eine Batterie mit abgelaufener Lebensdauer über einen längeren Zeitraum im Gerät verbleibt, können die mechanischen Teile durch Auslaufen der Batterie beschädigt werden.

Info zur Bluetooth®-Kommunikation

Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie dieses Gerät und andere Bluetooth-Geräte an den folgenden Orten aus, da es sonst zu Unfällen kommen kann:

- in Krankenhäusern
- in der Nähe von vorrangigen Sitzplätzen in Zügen
- Orte, an denen brennbares Gas vorhanden ist
- in der Nähe von automatischen Türen
- in der Nähe von Feuermeldern

Hinweis zur Aufladung

Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass sich im Bereich des USB-Anschlusses oder des USB-Kabels keine Feuchtigkeit, wie z. B. Schweiß, befindet. Wischen Sie Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und lassen Sie das Gerät bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie es aufladen.

Um Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden

Obwohl dieses Produkt so konzipiert ist, dass es Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen verhindert, sollten Sie bei der Verwendung des Produkts besonders auf die folgenden Punkte achten.

- Überprüfen Sie den Zustand Ihrer Haut etwa einmal pro Stunde. Wenn Sie irgendwelche Anomalien feststellen, stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein.
- Wenn sich das Gerät zu heiß anfühlt, brechen Sie die Benutzung sofort ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Bettzeug oder in der Nähe von Heizgeräten wie Öfen.
- Achten Sie besonders darauf, wenn jemand mit schlechtem Kreislauf oder beeinträchtigtem Hautgefühl das Gerät benutzt.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Um Verbrennungen oder Fehlfunktionen durch Nässe zu vermeiden

Nach Gebrauch unbedingt reinigen

Wird das Gerät aufgeladen, während Flüssigkeiten wie Wasser oder Schweiß oder Fremdkörper wie Staub am Gerät haften, kann es zu Unfällen wie Verbrennungen oder schweren Verletzungen durch Feuer, Stromschlag, Hitzeentwicklung, Rauch oder Entzündung kommen. Dies kann auch eine Fehlfunktion verursachen.

Vermeiden Sie die folgenden Situationen und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit oder Schmutz auf das Gerät gelangt



- Berühren des Gerätes, ohne sich nach der Hausarbeit in einer Küche oder dem Händewaschen in einem Waschraum die nassen Hände abzuwischen.
- Aufbewahren des Gerätes in einer Tasche mit einer kalten PET-Flasche.
- Verschütten eines Getränks auf dem Gerät beim Essen oder Trinken.

Wenn das Gerät nass oder schmutzig wird, wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Hinweise zur Reinigung

- Wischen Sie Schmutz vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, tränken Sie ein weiches Tuch mit einem mit Wasser verdünnten neutralen Reinigungsmittel, wringen Sie es kräftig aus, wischen Sie den Fleck ab, und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol, Verdünner usw.
- Wenn Sie das Gerät kräftig mit einem staubigen Tuch abwischen, kann die Oberfläche des Gerätes zerkratzt werden.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Technische Daten

Stromquelle

DC 3,7 V: Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
DC 5 V: Beim Aufladen über USB

Betriebstemperaturbereich

5 °C bis 40 °C

Abmessungen (B/H/T)

RNPK-5/RNPK-5T

Ca. 125 mm × 45 mm × 170 mm (wenn das Gerät und die Entlüftungshaube (lang) am Nackenbügel befestigt sind, einschließlich Band)

Ca. 55 mm × 23 mm × 117 mm (nur Gerät)

RNPK-4/RNPK-4T

Ca. 125 mm × 33 mm × 140 mm (Abmessungen des Nackenbügels mit angebrachtem Gerät, einschließlich Band)

Ca. 55 mm × 23 mm × 117 mm (nur Gerät)

RNP-3

Ca. 54 mm × 20 mm × 116 mm

Gewicht

RNPK-5/RNPK-5T

Ca. 160 g (wenn das Gerät und die Entlüftungshaube (lang) am Nackenbügel befestigt sind)

Ca. 116 g (nur Gerät)

RNPK-4/RNPK-4T

Ca. 144 g (Gewicht des Nackenbügels mit angebrachtem Gerät)

Ca. 109 g (nur Gerät)

RNP-3

Ca. 92 g

Kommunikationsdaten

Kommunikationssystem:

Bluetooth 5.0 Low Energy

Ausgabe:

Bluetooth-Spezifikation Leistungsklasse 2

Frequenzbereich:

2,4-GHz-Band (2,4000 GHz bis 2,4835 GHz)

Externe Schnittstelle

USB Type-C®

Systemanforderungen für das Aufladen der Batterie über USB

USB-Netzadapter

Ein handelsüblicher USB-Netzadapter, der einen Ausgangsstrom von 1 A (1 000 mA) oder mehr liefern kann

Unterstützte Betriebssysteme

Auf der folgenden Supportseite finden Sie Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen.

<https://reonpocket.sony.com/support/device.html>

Einzelheiten zu „Technische Daten“ von REON POCKET TAG (getrennt erhältlich oder im Lieferumfang von RNPK-5T/RNPK-4T enthalten) finden Sie in der folgenden Hilfe.

<https://helpguide.sony.net/reonpocket/rnpt1/v1/de/index.html>

Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Markenzeichen und Urheberrechte

- REON POCKET ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Thermo Technology Inc.
- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sony Group Corporation und ihre Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz.
- Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.
- App Store ist eine Dienstleistungsмарке von Apple Inc.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.
- Die in diesem Dokument erwähnten System- und/oder Produktnamen sind in der Regel eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Entwickler, und die Marken „™“ und „®“ werden im Text weggelassen. Darüber hinaus sind alle Urheberrechte, die in diesem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt werden, das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Hinweise zur Lizenz

Wichtige Informationen zur Software

Dieser Abschnitt behandelt die von diesem Produkt verwendete Software.

Software License Information

NOTICES AND LICENSES FOR SOFTWARE USED IN THIS PRODUCT

Required public statement & License for the software used in this product

nRF5 SDK

Copyright (c) 2010 - 2018, Nordic Semiconductor ASA

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit in a product or a software update for such product, must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Nordic Semiconductor ASA nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
4. This software, with or without modification, must only be used with a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit.
5. Any software provided in binary form under this license must not be reverse engineered, decompiled, modified and/or disassembled.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NORDIC SEMICONDUCTOR ASA OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SoftDevice

Copyright (c) 2007 - 2018, Nordic Semiconductor ASA
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit in a product or a software update for such product, must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Nordic Semiconductor ASA nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
4. This software, with or without modification, must only be used with a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit.
5. Any software provided in binary form under this license must not be reverse engineered, decompiled, modified and/or disassembled.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NORDIC SEMICONDUCTOR ASA OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

CMSIS

All pre-build libraries contained in the folders "ARM" and "GCC" are guided by the following license:

Copyright (C) 2009-2014 ARM Limited.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Wenn das Gerät nicht betrieben oder aufgeladen werden kann

Wenn Sie das Gerät nicht bedienen oder aufladen können, oder wenn eine Abnormalität auftritt, setzen Sie das Gerät zurück. Damit könnte das Problem gelöst werden.

Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste am Gerät etwa 15 Sekunden lang gedrückt.

Nach dem Zurücksetzen wird die App „REON POCKET“ zum Verbindungsbildschirm. Wenn die LED am Gerät nicht in Blau blinkt, drücken Sie die Taste am Gerät, um die Verbindung herzustellen.

Tipp

- Auch wenn Sie das Gerät zurücksetzen, bleiben die folgenden Informationen erhalten.
 - Einstellungen für die Funktion [SCHNELLSTART]
 - Einstellungen für den Modus SMART COOL, den Modus SMART WARM und den Modus SMART COOL ⇔ WARM

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.

Verwandtes Thema

- [Überprüfen der Support-Website \(FAQ und andere\)](#)
- [Kontaktinformationen](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Wenn die LED in Rot blinks

In den folgenden Situationen blinks die LED am Gerät ca. 8 Sekunden lang in Rot, und die Kühlung/Erwärmung wird automatisch beendet.

- Die Temperatur im Inneren des Geräts ist extrem hoch geworden.
- Die Temperatur des Kühlungs-/Erwärmungsteils ist extrem hoch oder niedrig geworden.

→ Warten Sie in diesen Fällen eine Weile, und versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu steuern.

- Es gibt ein vorübergehendes Problem im Inneren des Gerätes.
- Der Ventilator im Inneren des Gerätes funktioniert nicht richtig.

→ Versuchen Sie in diesen Fällen, das Gerät erneut zu steuern.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.

In den folgenden Situationen blinks die LED am Gerät etwa 8 Sekunden lang in Rot, und der Ladevorgang wird automatisch beendet.

- Beim Aufladen des Geräts in extrem heißen oder kalten Umgebungen

→ Lassen Sie das Gerät in diesem Fall 1 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur liegen, und versuchen Sie dann, das Gerät erneut zu laden.

Wenn die LED am Gerät wiederholt in Rot blinks, liegt eine Störung in der Ladefunktion vor. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.

Verwandtes Thema

- [Kontaktinformationen](#)

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Überprüfen der Support-Website (FAQ und andere)

Sie können die häufig gestellten Fragen (FAQ), Methoden zur Fehlerbehebung und die neuesten Informationen, wie z. B. Updates, auf der unten aufgeführten Support-Website einsehen.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

Tipp

- Sie können die Support-Website auch über den Bildschirm der App „REON POCKET“ aufrufen. Tippen Sie auf  (Einstellungssymbol) – [Support-Seite].

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/Thermosensorik-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Kontaktinformationen

Die neuesten Informationen und die FAQ finden Sie auf der Support-Website. Sie können auch die Kontaktinformationen auf der nachstehenden Support-Website einsehen.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Tragbares Thermogerät Set/THERMOSENSORIK-Set für tragbare Geräte/Tragbares Thermo Gerät
RNPK-5/RNPK-5T/RNPK-4/RNPK-4T/RNP-3

Hinweis zur Beendigung von „MY MODE“ und des Modus „FAN“

Was „MY MODE“ und den Modus „FAN“ betrifft, die in „Tragbares Thermo Gerät“ REON POCKET installiert sind, haben wir in Anbetracht der Anzahl der Benutzer beschlossen, diese beiden Modi ab der Aktualisierung der Anwendung, die für Mai 2025 geplant ist, zu beenden.

Wir bitten Sie um Ihre Mitarbeit bei der Aktualisierung der Anwendung auf die neueste Version, die ab Mai 2025 auf Google Play und App Store angeboten wird.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die den Benutzern dieser Funktionen entstehen.

E-992-100-41(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.