

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10



Seuraavassa selitetään tämän kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Virran sammuttaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto](#)

Yhteyksien muodostaminen

Yhteys tietokoneeseen

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH®-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Yhteys älypuhelimeen

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen Android-älypuhelimeen tai parittaiseen iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

Monipisteyhteys

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteysdessä](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen musiikkisoittimeen ja älypuhelimeen monipisteyhteysdessä](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen 2 Android-älypuhelimeen monipisteyhteysdessä](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneen monipisteyhteysdessä](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

[Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

[Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta \(koodekki\)](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Puhelut

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

Tietoja

[Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

[Varotoimet](#)

[Huomautuksia lataamisesta](#)

[Huomautuksia vedenkestävyydestä](#)

[Kaulalle asetettavan kaiuttimen hoito](#)

[Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta](#)

[Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

Miten voin ratkaista ongelman?

Virransyöttö

- └ [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)
 - └ [Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaulalle asetettava kaiutin sammuu äkillisesti](#)
-

Ääni

- └ [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiutinkomponentista / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana](#)
-

BLUETOOTH-yhteys


- └ [Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)
-

Palautus

- └ [Kaulalle asetettavan kaiuttimen nollaaminen](#)
 - └ [Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen](#)
-

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Osat ja painikkeet

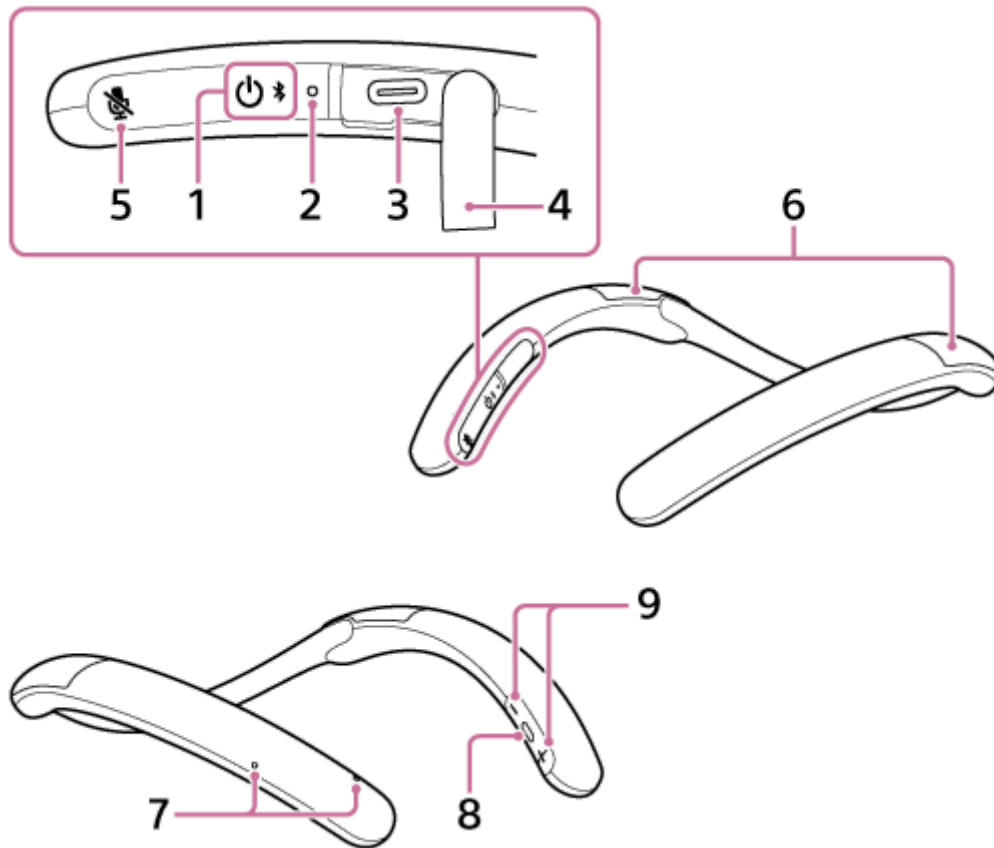

1. (virta)/ (BLUETOOTH) -painike
2. Merkkivalo (syttyy oranssina tai sinisenä)
Pysyy valaistuna oranssina, kun akun lataus on käynnissä. Kaulalle asetettavan kaiuttimen virta- tai tiedonsiirtotila ilmaistaan oranssilla tai sinisellä merkkivalolla.
3. DC-tuloportti (USB Type-C®)*
4. Suojus
5. (mikrofoni pois) -painike
6. Kaiutinkomponentit
7. Mikrofonit (2 sijaintia)
8. (toisto/puhelu) -painike
9. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet

* Portti ei sovellu musiikin toistamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)


Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen

Kaulalle asetettavassa kaiuttimessa on uudelleenladattava sisäinen litiumioniakku. Lataa akku kauposta saatavan USB-verkkovirtalaitteen ja toimitetun USB Type-C® -kaapelin avulla, ennen kuin käytät kaulalle asetettavaa kaiutinta. Kun käytät kaulalle asetettavaa kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaulalle asetettavan kaiuttimen kytkemistä päälle.

1 Lataa kaulalle asetettava kaiutin liittämällä se pistorasiaan.

Liitä toimitetun USB Type-C -kaapelin yksi pää kaulalle asetettavan kaiuttimen DC-tuloporttiin ja toinen pää kauposta saatavaan USB-verkkovirtalaitteeseen, ja liitä sitten USB-verkkovirtalaite pistorasiaan. Kaulalle asetettava kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 0,5 A (500 mA). Akun latausta muita laitteita käyttämällä ei taata.

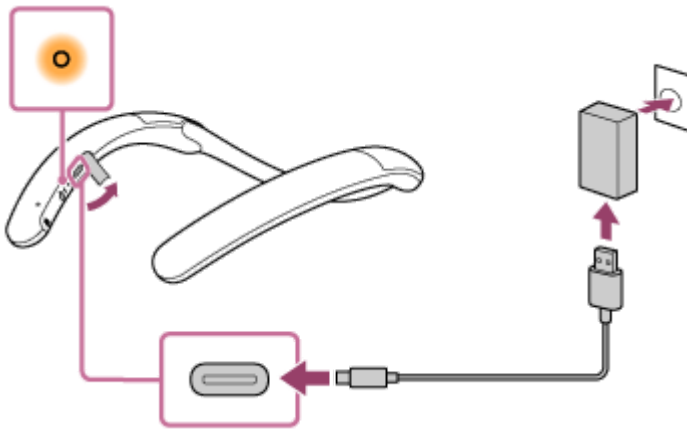

Merkkivalo pysyy valaistuna oranssina, kun lataus on käynnissä.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn kaupista saatavan USB-verkkovirtalaitteen lähtötehokapasiteetin mukaan. Lisäksi lataus saattaa kestää alla ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittäksistä riippuen. Latausaika voi poiketa alla ilmoitetusta ajasta myös ympäristön lämpötilan mukaan. Alla oleva aika on annettu viitteeksi.

- Kun liität kaupista saatavan USB-verkkovirtalaitteen, jonka lähtöjännite on 0,5 A (500 mA), lataus kestää noin 4 tuntia*, minkä jälkeen oranssi merkkivalo sammuu.
- Varmista käyttäessäsi kaupista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 0,5 A (500 mA).

* Aika, joka tarvitaan tyhjän uudelleenladattavan akun lataamiseen täyteen, kun ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tarvittava aika voi vaihdella kaulalle asetettavan kaiuttimen käytön mukaan.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaulalle asetettavasta kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla.

Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaulalle asetettavan kaiuttimen pistorasiaan kaupista saatavan USB-verkkovirtalaitteen avulla, merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu muutaman minuutin kuluttua.

- Kun käytössä on Android-älypuhelin, johon on asennettu OS 8.1 tai uudempi

Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden kautta, napauta älypuhelimella [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaulalle asetettavan kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

- **Kun käytössä on iPhone, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi**

Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden kautta, kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen widgettinäkymässä. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että iPhoneessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaulalle asetettavan kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun kaulalle asetettava kaiutin on kytketty päälle ja painat kaulalle asetettavan kaiuttimen oikealla puolella olevaa  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta, kuulet jonkin seuraavista toteamuksista akun jäljellä olevan virtatason mukaan.

- 81 % – 100 %: "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- 61 % – 80 %: "Battery about 80%" (Akkuvirtaa noin 80 %)
- 41 % – 60 %: "Battery about 60%" (Akkuvirtaa noin 60 %)
- 21 % – 40 %: "Battery about 40%" (Akkuvirtaa noin 40 %)
- 1 % – 20 %: "Battery about 20%" (Akkuvirtaa noin 20 %)

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

- Noin 20 tuntia
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 22.
- Noin 7 tuntia
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (31).

Sisäisen akun käyttöaika (kun sisäistä akkua on ladattu 10 minuuttia)

10 minuutin latauksella saadaan noin 60 minuuttia musiikin toistoaikaa. (Edellyttäen, että kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi on asetettu 22.)

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi poiketa ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun kuulet toteamuksen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkuvirta vähissä, lataa kaiutin)) ja merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti oranssina, sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Lataa kaulalle asetettava kaiutin ensin.

Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole virtaa, kuulet merkkiäänänsä sekä toteamuksen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lataa kaiutin. Virta pois.)), ja kaulalle asetettava kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa kaulalle asetettava kaiutin.

Vihje

- Voit ladata kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaulalle asetettavaan kaiuttimeen liitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekoottuille tietokoneille.

Huomautus

- Kaulalle asetettava kaiutin sammuu automaattisesti, kun se liitetään pistorasiaan tai tietokoneeseen. Kun kaulalle asetettava kaiutin on liitetty virtalähteeseen, sitä ei voi kytkeä päälle.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen takaisin, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C, ja lataamalla sitten kaulalle asetettavan kaiuttimen uudelleen. Huomaa, että huoneen lämpötila voi olla 5 °C tai alhaisempi erityisesti talvella. Ota myös ympäristön lämpötila huomioon kaulalle asetettavaa kaiutinta ladattaessa.
- Älä lataa kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vettä hylkiviksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyksiä yksinomaan musiikin toistoa varten (A2DP), kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.
- Kun Android-älypuhelin tai iPhone on määritetty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyksiä yksinomaan musiikin toistoa varten (A2DP) monipisteyhteydessä, kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtatasoa ei näytetä oikein Android-älypuhelimella tai iPhoneella.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Virran kytkeminen päälle

- 1 Paina  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)).

Kaulalle asetettava kaiutin kytkeytyy päälle ja merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

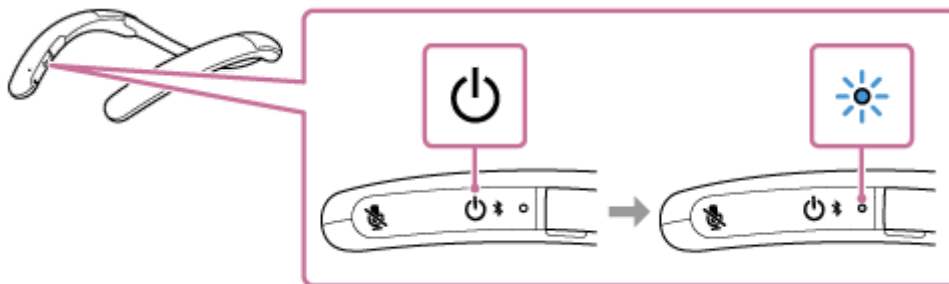

Kun kaulalle asetettavassa kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan sinisenä.



Huomautus

- Kun kuulet toteamuksen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkuvirta vähissä, lataa kaiutin)) ja merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti oranssina, sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Lataa kaulalle asetettava kaiutin ensin.
- Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole virtaa, kuulet merkkiäänäsen sekä toteamuksen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lataa kaiutin. Virta pois.)), ja kaulalle asetettava kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa kaulalle asetettava kaiutin.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Virran sammuttaminen

- 1 Paina  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (Power OFF (Virta POIS)).

Sekä kaulalle asetettava kaiutin että sininen merkkivalo sammuvat.

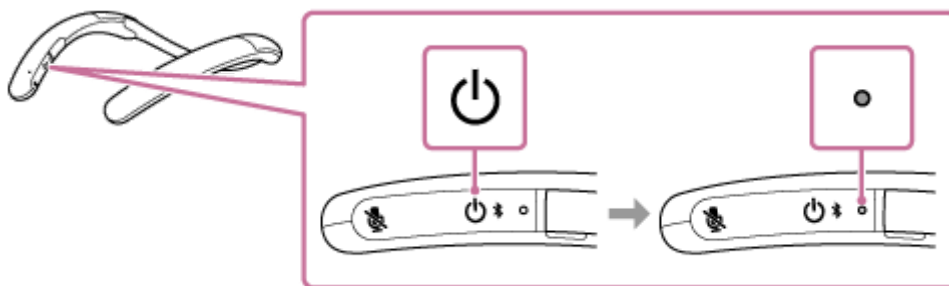

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto

Kaulalle asetettava kaiutin sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä noin 15 minuuttiin sen jälkeen kun BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen on katkaistu.

Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon kytkeminen päälle/pois

- 1 Kytke kaulalle asetettava kaiutin päälle.
- 2 Paina  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina noin 5 sekunnin ajan.
 - Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon aktivointi on poistettu, kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo välkky 3 kertaa oranssina.
 - Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on aktivoitu, kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo välkky kahdesti oranssina.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH®-yhteyden kautta (Windows)

Prosessia, jossa BLUETOOTH-yhteyttä varten tarvittavat kohdelaitteen tiedot rekisteröidään, kutsutaan parinmuodostukseksi.

Jotta laitetta voi käyttää yhdessä kaulalle asetettavan kaiuttimen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaulalle asetettavan kaiuttimen ja laitteiden välille on muodostettava pari yksi kerrallaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1

Ennen kuin jatkat, varmista seuraavat:

- Tuo kaulalle asetettava kaiutin enintään 1 m:n etäisyydelle tietokoneesta.
- Lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaulalle asetettavasta kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu ääntä.


– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Aseta kaulalle asetettava kaiutin parinmuodostustilaan.

Kun muodostat parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ensimmäisen kerran ostettuasi kaulalle asetettavan kaiuttimen tai alustettuasi sen (kun kaikki parinmuodostustiedot on poistettu kaulalle asetettavasta kaiuttimesta), kaulalle asetettava kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Tässä tapauksessa siirry vaiheeseen 2.

Jos haluat muodostaa parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (jonka parinmuodostustiedot ovat kaulalle asetettavassa kaiuttimessa), varmista, että kaulalle asetettava kaiutin on kytketty pois päältä ja paina sitten  (virta)/ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)). Kun kaulalle asetettava kaiutin on parinmuodostustilassa, merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan sinisenä.

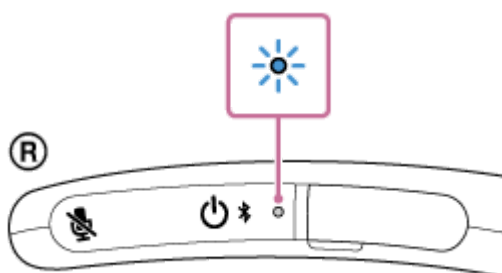


Huomautus

- Varmista, että pidät painikkeen painettuna myös, jos kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)) noin 2 sekunnin kuluttua siitä, kun painat  (virta)/ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidät sitä painettuna.


2 Rekisteröi kaulalle asetettava kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

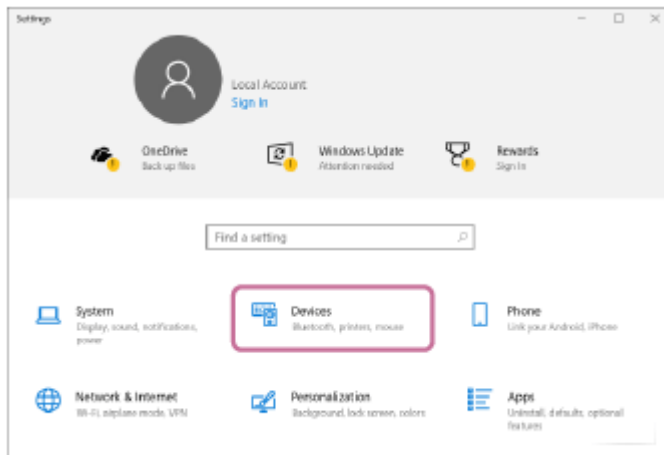


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

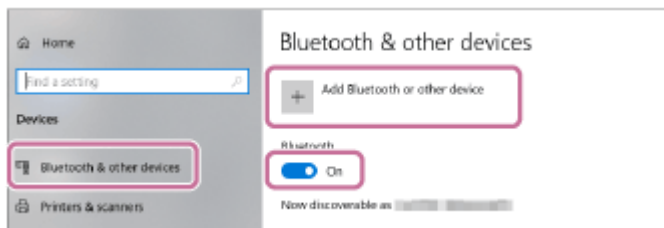

4. Napsauta [Bluetooth].

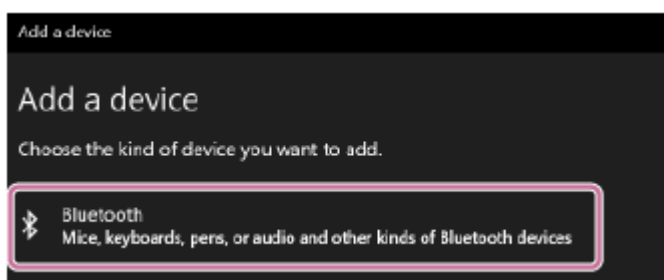


5. Valitse [SRS-NB10].

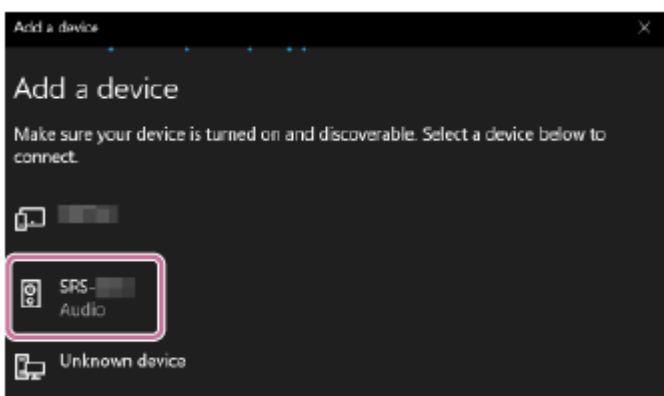


Jos [SRS-NB10] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.

6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen ❸.

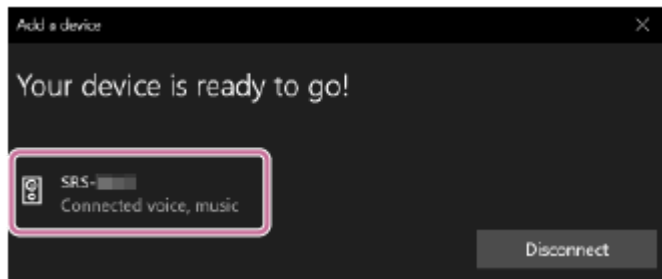


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja napsauta sitten [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta [Add a device].

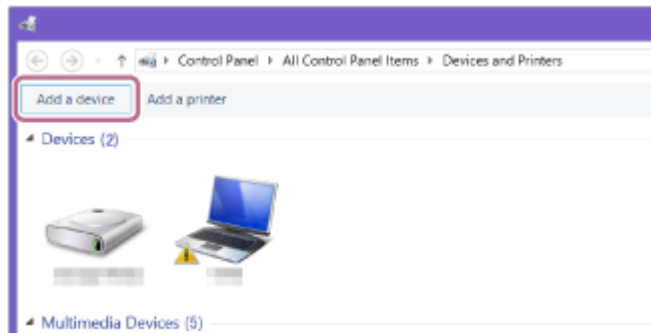


3. Valitse [SRS-NB10] ja napsauta [Next].

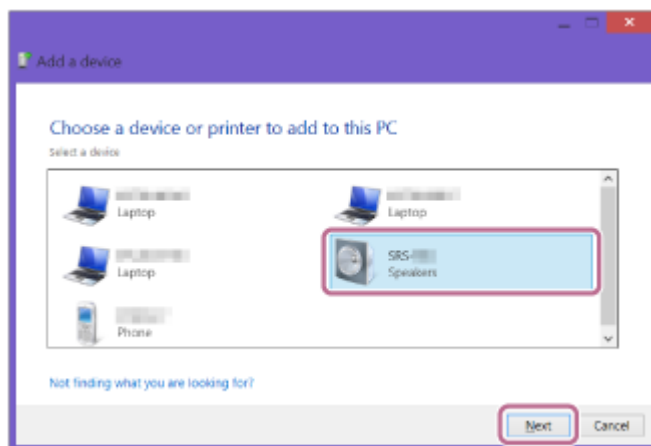


Jos [SRS-NB10] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

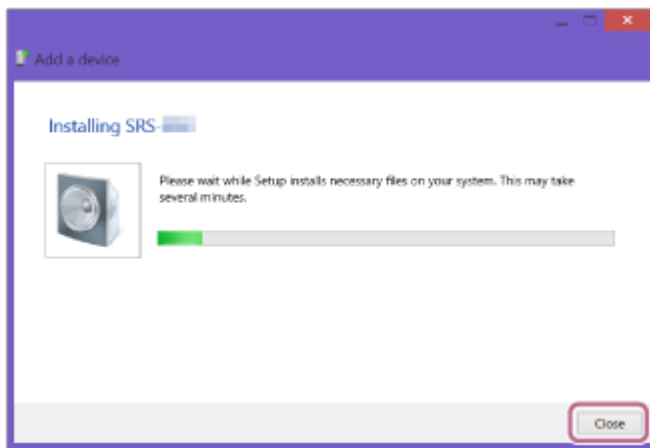


"©"-merkki tulee näkyviin [SRS-NB10]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "©"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 2-5.

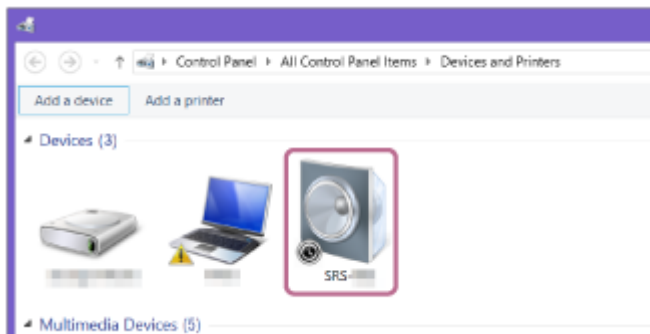


Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaulalle asetettavan kaiuttimen Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaulalle asetettava kaiutin uudestaan päälle.

5. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-NB10], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

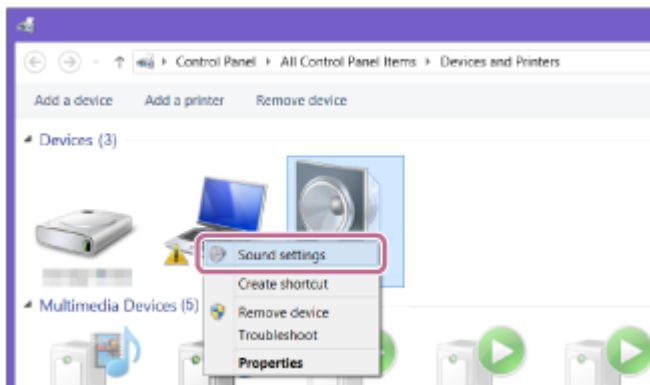


6. Vahvista [SRS-NB10 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-NB10 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 3.

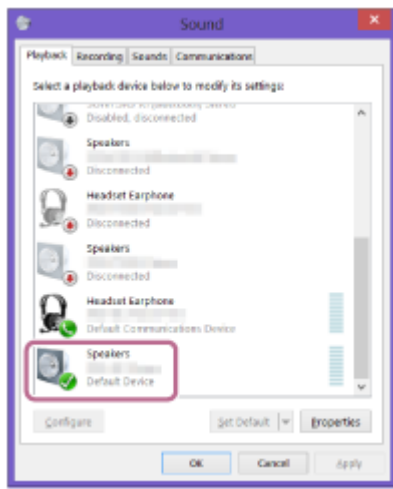


- Jos [SRS-NB10 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen 2 -7.
- Jos [SRS-NB10 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen 2 -7.

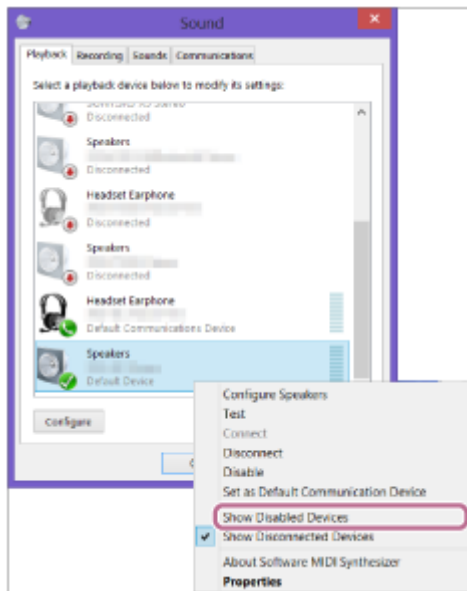


7. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-NB10 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

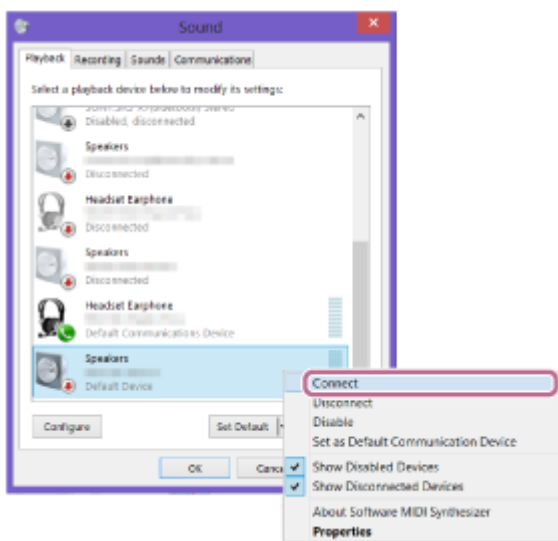

Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-NB10 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 3 .

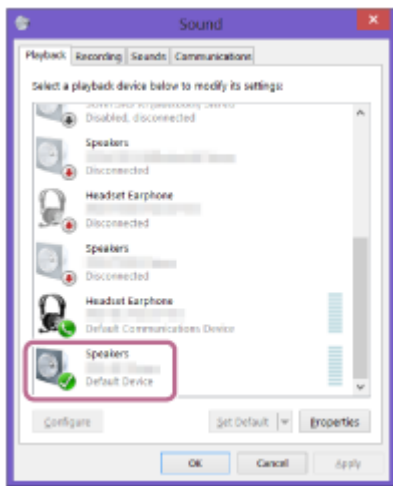


Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-NB10 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

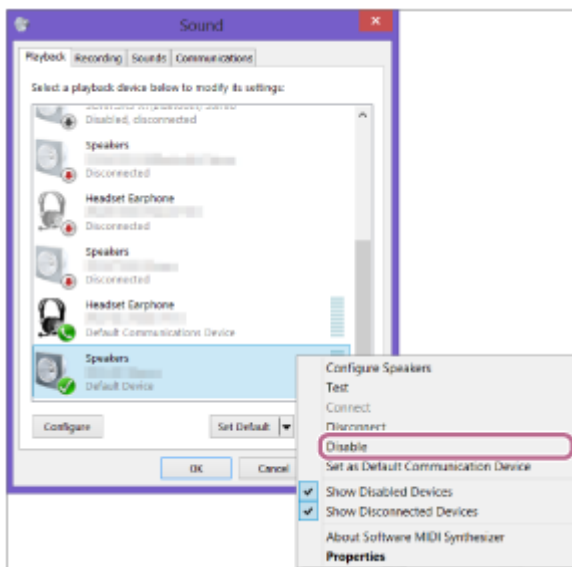

3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

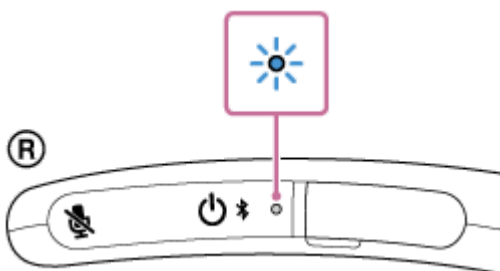

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista menettely uudelleen vaiheesta 1 alkaen.

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kun [SRS-NB10] ja [LE_SRS-NB10] näytetään yritettäessä muodostaa yhteyttä, valitse [SRS-NB10]. Vaikka [LE_SRS-NB10] näkyy ensin, odota, kunnes [SRS-NB10] tulee näkyviin. Aikaa saattaa kulua noin 30 sekunnista 1 minuuttiin, ennen kuin [SRS-NB10] tulee näkyviin.

Jos [SRS-NB10] ei tule näkyviin, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.

- Jos todentamisavainta pyydetään tietokoneella, jossa on Windows 10 tai Windows 8.1, kirjoita "0000". Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

Huomautus

- Kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta noin 5 minuutin kuluttua ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti sinisenä. Kun kaulalle asetettavassa kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät kaulalle asetettavan kaiuttimen BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, kaulalle asetettava kaiutin kuitenkin pysyy parinmuodostustilassa. Jos kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.
- Kun kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden yhteydessä.
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaulalle asetettavan kaiuttimen ja enintään 8 BLUETOOTH-laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu parittaiselta BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaulalle asetettava kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostustiedot poistetaan. Kun kaulalle asetettava kaiutin on alustettu, se ei ehkä onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä tietokoneeseen. Poista tällöin kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta sitten pari kaulalle asetettavan kaiuttimen ja tietokoneen välille uudelleen.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja usean laitteen välille voidaan muodostaa pari, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

- 1 Paina  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)).**

Kaulalle asetettava kaiutin kytkeytyy päälle ja merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

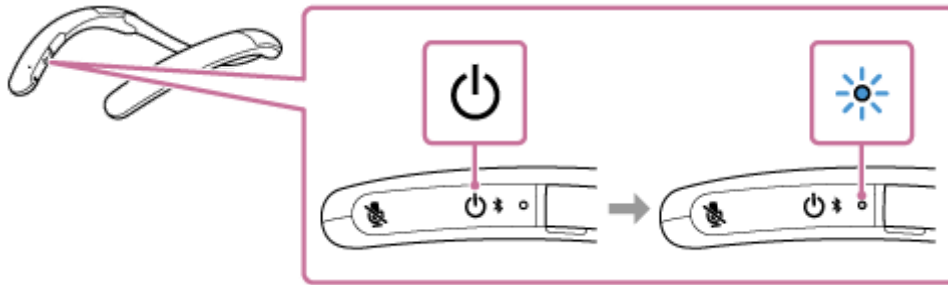


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu aiemmin yhdistettyyn laitteeseen, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)).

Katso tietokoneelta, onko kaulalle asetettavaan kaiuttimeen muodostettu BLUETOOTH-yhteys. Jos ei, siirry vaiheeseen **2**.


- 2 Valitse kaulalle asetettava kaiutin tietokoneella.**

Windows 10


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

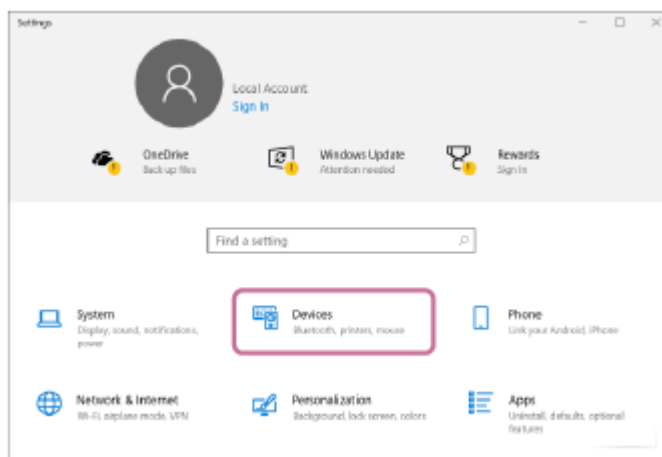

3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä ja sitten BLUETOOTH-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle.

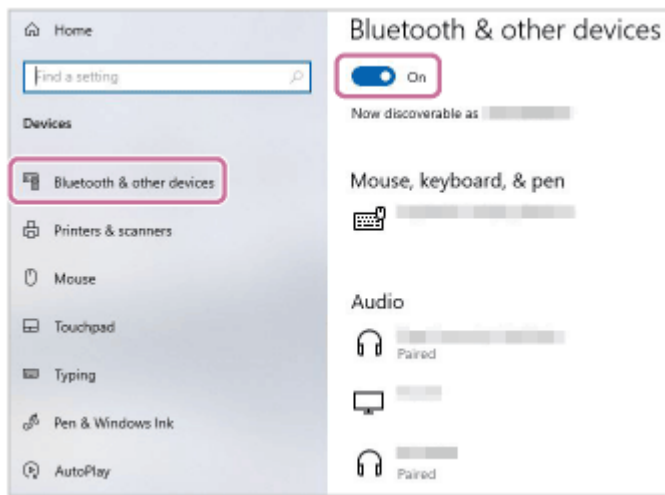


4. Valitse [SRS-NB10] laiteluettelosta, joka on [Audio]-kohdassa, ja napsauta [Connect].

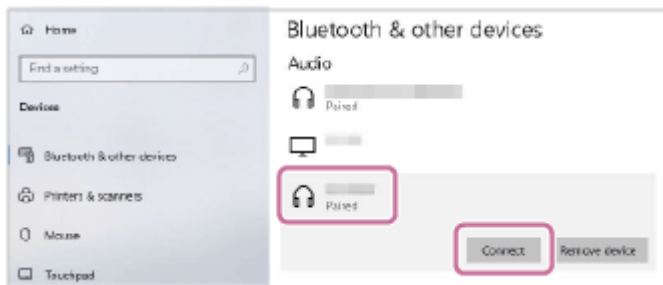


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

Windows 8.1


1. Napsauta Start-näytöllä [Desktop].
2. Napsauta oikealla painikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Napsauta [Hardware and Sound] - [Sound].

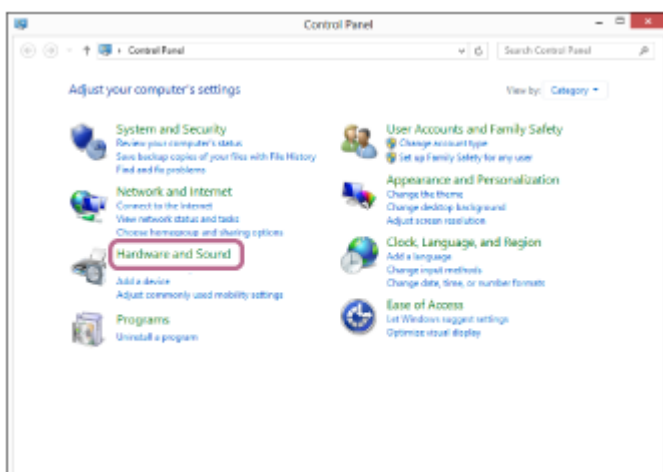

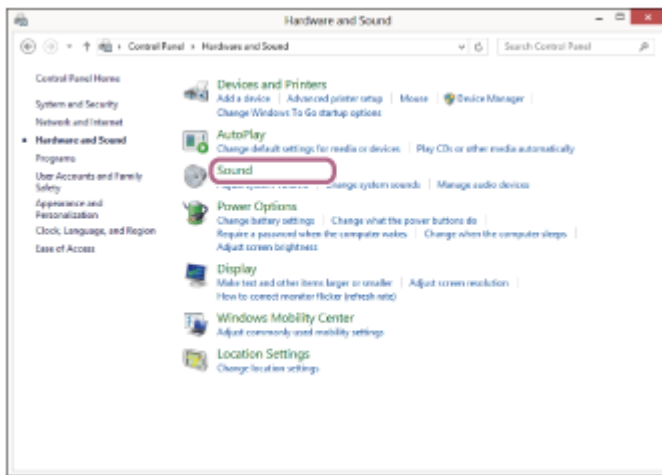


4. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-NB10].


Jos [SRS-NB10] ei näy [Sound]-näytöllä, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

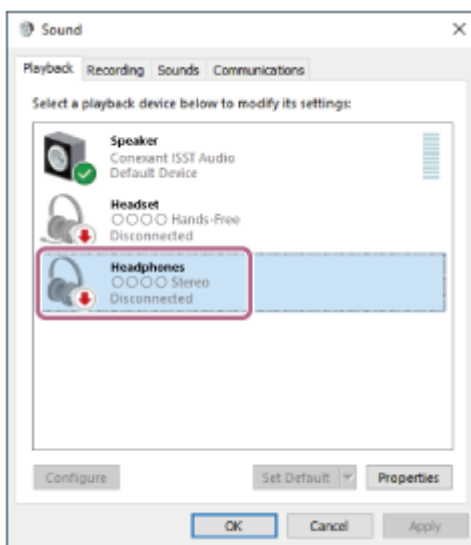

5. Valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

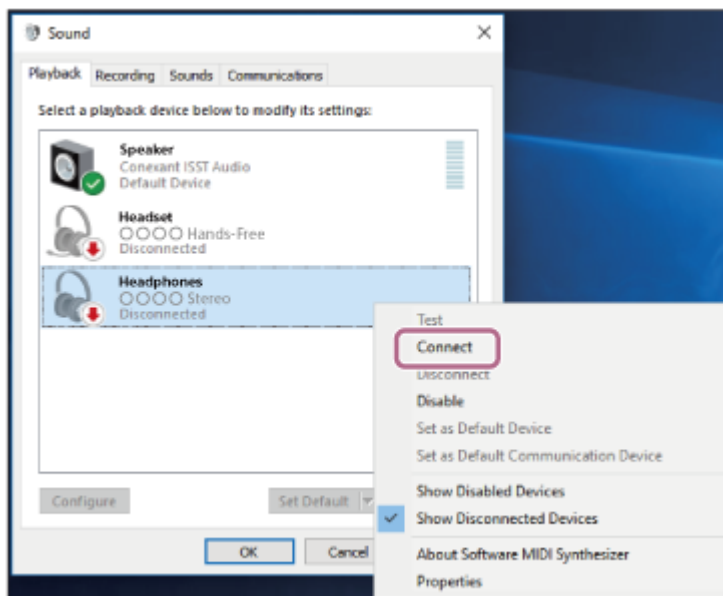

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkyä sinisenä.

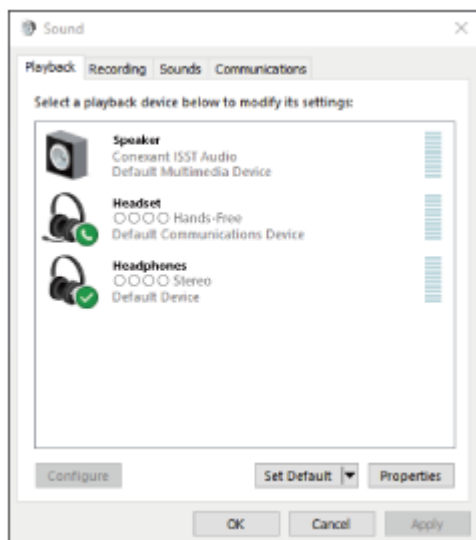

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, varmista, että tietokone on määritetty siten, että käytössä on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP). Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähellä, BLUETOOTH-yhteys laitteeseen saatetaan muodostaa automaattisesti, kun kaulalle asetettava kaiutin kytketään päälle. Kytke tällöin BLUETOOTH-toiminto pois päältä aiemmin yhdistetyltä BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta laite.
- Jos kaulalle asetettava kaiutin ei onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä tietokoneeseen, poista kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta sitten pari uudelleen. Saat lisätietoja tietokoneen toiminnoista tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH®-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Prosessia, jossa BLUETOOTH-yhteyttä varten tarvittavat kohdelaitteen tiedot rekisteröidään, kutsutaan parinmuodostukseksi.

Jotta laitetta voi käyttää yhdessä kaulalle asetettavan kaiuttimen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaulalle asetettavan kaiuttimen ja laitteiden välille on muodostettava pari yksi kerrallaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)

Ennen kuin jatkat, varmista seuraavat:

- Tuo kaulalle asetettava kaiutin enintään 1 m:n etäisyydelle tietokoneesta.
- Lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaulalle asetettavasta kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu ääntä.


— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Aseta kaulalle asetettava kaiutin parinmuodostustilaan.

Kun muodostat parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ensimmäisen kerran ostettuasi kaulalle asetettavan kaiuttimen tai alustettuasi sen (kun kaikki parinmuodostustiedot on poistettu kaulalle asetettavasta kaiuttimesta), kaulalle asetettava kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Tässä tapauksessa siirry vaiheeseen 2.

Jos haluat muodostaa parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (jonka parinmuodostustiedot ovat kaulalle asetettavassa kaiuttimessa), varmista, että kaulalle asetettava kaiutin on kytketty pois päältä ja paina sitten  (virta)/ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)). Kun kaulalle asetettava kaiutin on parinmuodostustilassa, merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan sinisenä.

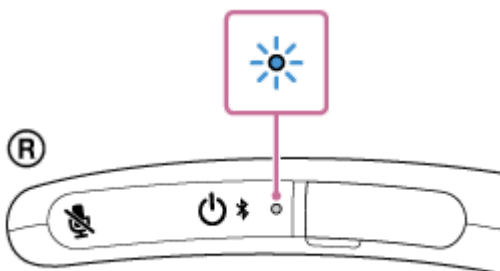

Huomautus


- Varmista, että pidät painikkeen painettuna myös, jos kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)) noin 2 sekunnin kuluttua siitä, kun painat  (virta)/ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidät sitä painettuna.

2 Etsi kaulalle asetettava kaiutin tietokoneelta.

1. Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.




2. Valitse [SRS-NB10] Bluetooth-näytöltä ja napsauta sitten [Pair].

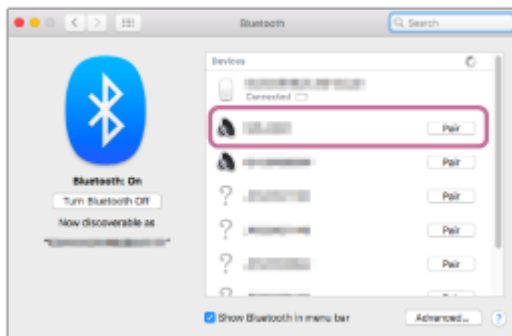

3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkyä sinisenä.

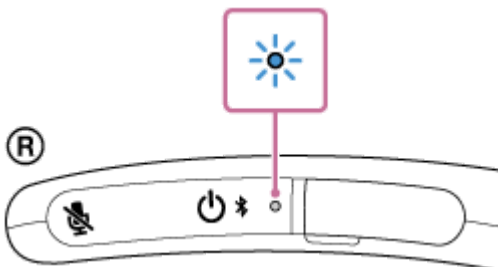

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista menettely uudelleen vaiheesta 1 alkaen.

4 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-NB10] kohdasta [Output Device].

Voit nyt kuunnella musiikkia yms., jota toistetaan tietokoneella kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta.

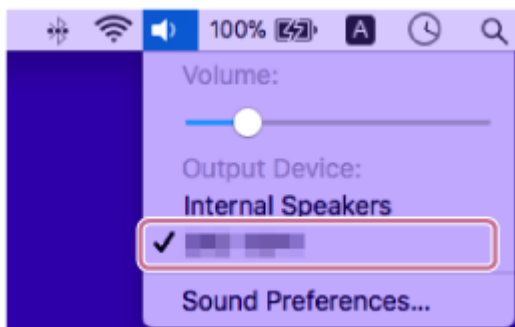

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kun [SRS-NB10] ja [LE_SRS-NB10] näytetään yritettäessä muodostaa yhteyttä, valitse [SRS-NB10].
Vaikka [LE_SRS-NB10] näkyy ensin, odota, kunnes [SRS-NB10] tulee näkyviin.
Aikaa saattaa kulua noin 30 sekunnista 1 minuuttiin, ennen kuin [SRS-NB10] tulee näkyviin.
Jos [SRS-NB10] ei tule näkyviin, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.
- Jos todentamisavainta pyydetään Mac-tietokoneella, kirjoita "0000".
Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

Huomautus

- Kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta noin 5 minuutin kuluttua ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti sinisenä. Kun kaulalle asetettavassa kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät kaulalle asetettavan kaiuttimen BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, kaulalle asetettava kaiutin kuitenkin pysyy parinmuodostustilassa. Jos kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.
- Kun kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden yhteydessä.
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaulalle asetettavan kaiuttimen ja enintään 8 BLUETOOTH-laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu parittaiselta BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaulalle asetettava kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostustiedot poistetaan. Kun kaulalle asetettava kaiutin on alustettu, se ei ehkä onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä tietokoneeseen. Poista tällöin kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta sitten pari kaulalle asetettavan kaiuttimen ja tietokoneen välille uudelleen.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja usean laitteen välille voidaan muodostaa pari, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)


Ennen kuin jatkat, varmista seuraavat:

- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
- Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



- 1 **Paina  (virta)/ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)).**

Kaulalle asetettava kaiutin kytkeytyy päälle ja merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

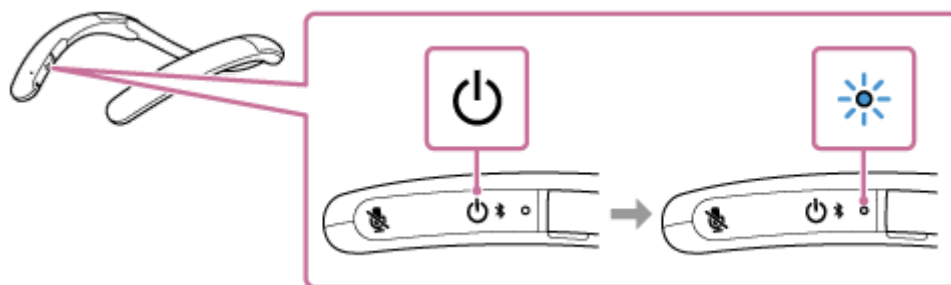


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu aiemmin yhdistettyyn laitteeseen, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)).


Katso tietokoneelta, onko kaulalle asetettavaan kaiuttimeen muodostettu BLUETOOTH-yhteys. Jos ei, siirry vaiheeseen **2**.

- 2 **Valitse kaulalle asetettava kaiutin tietokoneella.**

1. Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

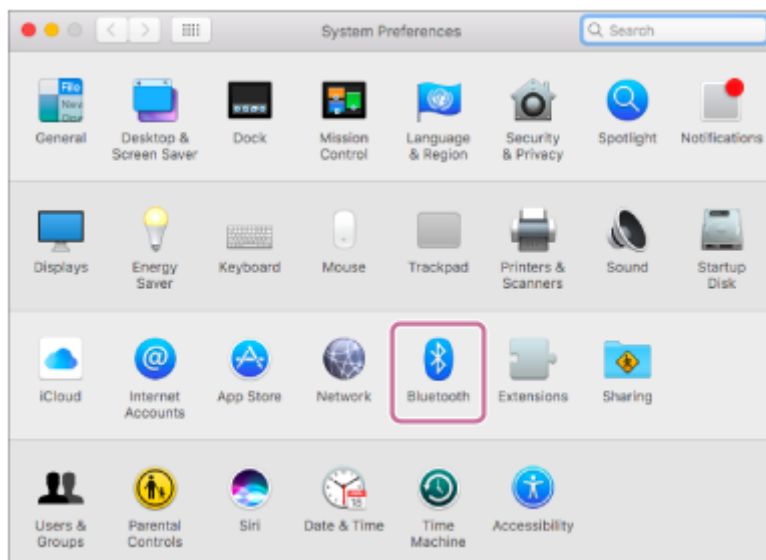


2. Paina näppäimistön Control-painiketta ja pidä sitä painettuna, napsauta [SRS-NB10] [Bluetooth]-näytöllä ja valitse sitten [Connect] ponnahdusvalikosta.

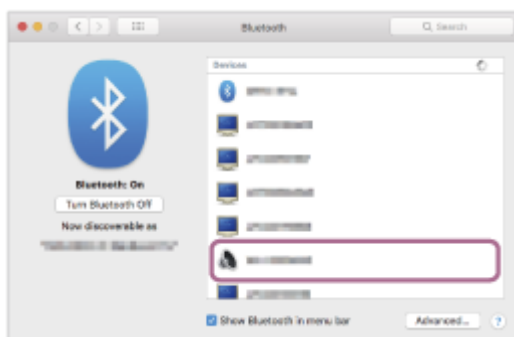

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

- 3 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [Output Device] - [SRS-NB10].

Voit nyt kuunnella musiikkia yms., jota toistetaan tietokoneella kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta.

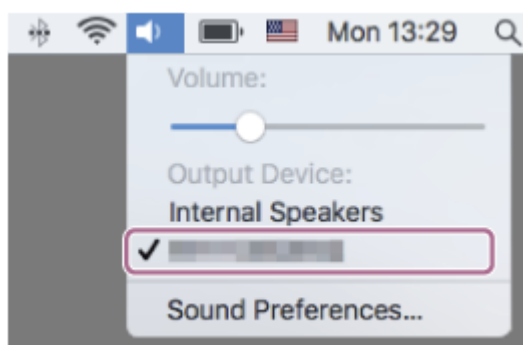

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, varmista, että tietokone on määritetty siten, että käytössä on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP). Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

- Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähellä, BLUETOOTH-yhteys laitteeseen saatetaan muodostaa automaattisesti, kun kaulalle asetettava kaiutin kytketään päälle. Kytke tällöin BLUETOOTH-toiminto pois päältä aiemmin yhdistetyltä BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta laite.
- Jos kaulalle asetettava kaiutin ei onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä tietokoneeseen, poista kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta sitten pari uudelleen. Saat lisätietoja tietokoneen toiminnoista tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta

Prosessia, jossa BLUETOOTH-yhteyttä varten tarvittavat kohdelaitteen tiedot rekisteröidään, kutsutaan parinmuodostukseksi.

Jotta laitetta voi käyttää yhdessä kaulalle asetettavan kaiuttimen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaulalle asetettavan kaiuttimen ja laitteiden välille on muodostettava pari yksi kerrallaan.


Ennen kuin jatkat, varmista seuraavat:

- Tuo Android-älypuhelin tai iPhone enintään 1 m:n etäisyydelle kaulalle asetettavasta kaiuttimesta.
- Lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaulalle asetettavasta kaiuttimesta pienentämällä sekä Android-älypuhelimien tai iPhoneen että kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston. Android-älypuhelimien tai iPhoneen mukaan toistettavan musiikin äänenvoimakkuus voidaan synkronoida Android-älypuhelimien tai iPhoneen ja kaulalle asetettavan kaiuttimen välillä, kun ne on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden kautta.
- Ota esiin viitteeksi Android-älypuhelimien tai iPhoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Aseta kaulalle asetettava kaiutin parinmuodostustilaan.

Kun muodostat parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja Android-älypuhelimien tai iPhoneen välille ensimmäisen kerran ostettuasi kaulalle asetettavan kaiuttimen tai alustettuasi sen (kun kaikki parinmuodostustiedot on poistettu kaulalle asetettavasta kaiuttimesta), kaulalle asetettava kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Tässä tapauksessa siirry vaiheeseen 2.

Jos haluat muodostaa parin kaulalle asetettavan kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan Android-älypuhelimien tai iPhoneen kanssa (jonka parinmuodostustiedot ovat kaulalle asetettavassa kaiuttimessa), varmista, että kaulalle asetettava kaiutin on kytketty pois päältä ja paina sitten  (virta) /  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)). Kun kaulalle asetettava kaiutin on parinmuodostustilassa, merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan sinisenä.

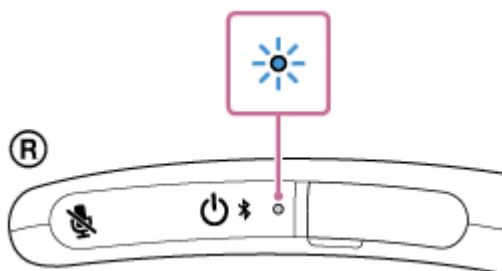

Huomautus

- Varmista, että pidät painikkeen painettuna myös, jos kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)) noin 2 sekunnin kuluttua siitä, kun painat  (virta) /  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidät sitä painettuna.


2 Käytä Android-älypuheliminta tai iPhonea muodostaaksesi parin kaulalle asetettavaan kaiuttimeen samalla kun päivität tarvittaessa laiteluettelon.

Android-älypuhelimella:


1. Napauta [Settings].

2. Napauta [Device connection] - [Bluetooth].


3. Napauta [], jolloin asetukseksi vaihtuu [].

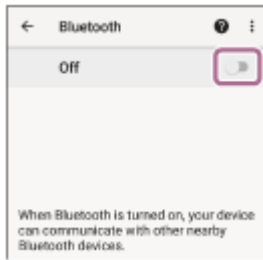

4. Napauta [SRS-NB10].

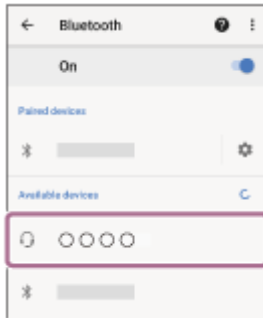


Jos [SRS-NB10] ei näy näytöllä, napauta [] oikeasta yläkulmasta ja napauta sitten [Refresh].

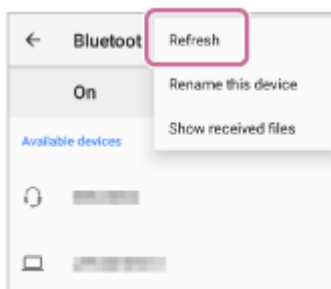


iPhoneilla:

1. Napauta [Settings].

2. Napauta [Bluetooth].

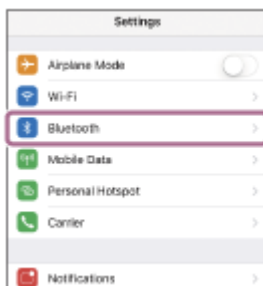

3. Napauta [], jolloin asetukseksi vaihtuu [].

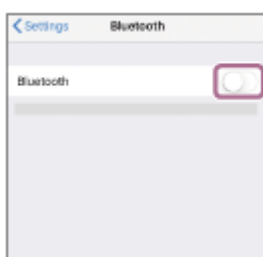


4. Napauta [SRS-NB10].



Jos [SRS-NB10] ei näy näytöllä, napauta [], jolloin asetukseksi vaihtuu [], ja napauta sitä sitten vielä kerran, jotta asetukseksi vaihtuu taas [].

3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

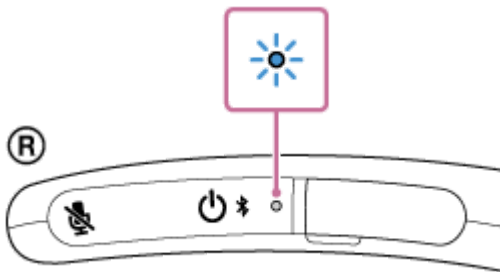

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna Android-älypuhelimella tai iPhonella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaulalle asetettavaan kaiuttimeen, kaulalle asetettava kaiutin yhdistetään uudelleen Android-älypuhelimeen tai iPhoneeseen heti kun se kytketään päälle.
- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja Android-älypuhelimesi tai iPhonesi mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Kun [SRS-NB10] ja [LE_SRS-NB10] näytetään yritettäessä muodostaa yhteyttä, valitse [SRS-NB10].
Vaikka [LE_SRS-NB10] näkyy ensin, odota, kunnes [SRS-NB10] tulee näkyviin.
Aikaa saattaa kulua noin 30 sekunnista 1 minuuttiin, ennen kuin [SRS-NB10] tulee näkyviin.
Jos [SRS-NB10] ei tule näkyviin, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ .
- Jos todentamisavainta pyydetään Android-älypuhelimella tai iPhonella, kirjoita "0000".
Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

Huomautus

- Kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta noin 5 minuutin kuluttua ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti sinisenä. Kun kaulalle asetettavassa kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät kaulalle asetettavan kaiuttimen BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, kaulalle asetettava kaiutin kuitenkin pysyy parinmuodostustilassa. Jos kaulalle asetettava kaiutin poistuu parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely uudelleen vaiheesta ❶ alkaen.
- Kun kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden yhteydessä.

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaulalle asetettavan kaiuttimen ja enintään 8 BLUETOOTH-laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu parittaiselta BLUETOOTH-laitteelta.
- Kaulalle asetettava kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostustiedot poistetaan. Kun kaulalle asetettava kaiutin on alustettu, se ei ehkä onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä Android-älypuhelimeen tai iPhoneen. Poista tällöin kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot Android-älypuhelimelta tai iPhonelta ja muodosta sitten pari kaulalle asetettavan kaiuttimen ja Android-älypuhelimien tai iPhonen välille uudelleen.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja usean laitteen välille voidaan muodostaa pari, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen Android-älypuhelimeseen tai parittaiseen iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta

- 1 Paina  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet toteamuksen (Power ON (Virta PÄÄLLÄ)).**

Kaulalle asetettava kaiutin kytkeytyy päälle ja merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

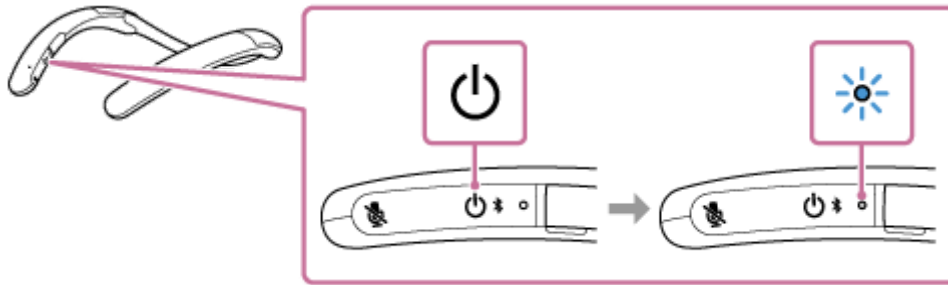


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu aiemmin yhdistettyyn laitteeseen, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)).

Katso Android-älypuhelimelta tai iPhoneelta, onko kaulalle asetettavaan kaiuttimeen muodostettu BLUETOOTH-yhteys. Jos ei, siirry vaiheeseen **2**.


- 2 Katso parittaiset laitteet Android-älypuhelimelta tai iPhoneelta.**

Android-älypuhelimella:

1. Napauta [Settings].
2. Napauta [Device connection] - [Bluetooth].
3. Napauta [], jolloin asetukseksi vaihtuu [].

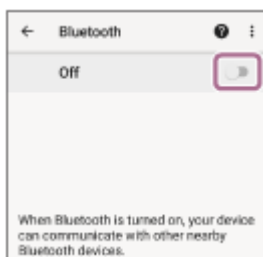


4. Napauta [SRS-NB10].

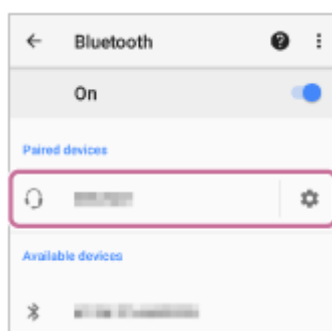


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

iPhoneilla:

1. Napauta [Settings].
2. Napauta [Bluetooth].

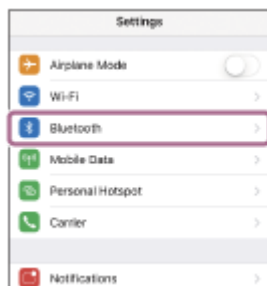

3. Napauta [], jolloin asetukseksi vaihtuu [].

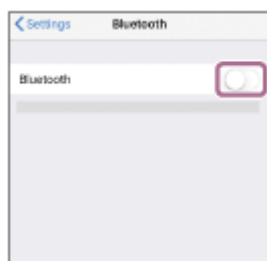

3 Napauta [SRS-NB10].



Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja Android-älypuhelimesi tai iPhonesi mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomautus

- Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähellä, BLUETOOTH-yhteys laitteeseen saatetaan muodostaa automaattisesti, kun kaulalle asetettava kaiutin kytketään päälle. Kytke tällöin BLUETOOTH-toiminto pois päältä aiemmin yhdistetyltä BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta laite.
- Jos kaulalle asetettava kaiutin ei onnistu muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä Android-älypuhelimeen tai iPhoneen, poista kaulalle asetettavan kaiuttimen parimuodostustiedot Android-älypuhelimelta tai iPhoneelta ja muodosta sitten pari uudelleen. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien tai iPhoneen toiminnosta lukemalla Android-älypuhelimien tai iPhoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta
- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-030-726-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteydessä


Monipisteyhteydessä kaulalle asetettava kaiutin yhdistetään 2 BLUETOOTH-laitteeseen, joista toista käytetään musiikin toistamiseen (A2DP connection) ja toista puhelimessa puhumiseen (HFP-/HSP-yhteys).

Muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja kunkin laitteen välille. BLUETOOTH-toiminnon on oltava tuettu monipisteyhteydessä käytettävillä laitteilla.


Windows-tietokoneet:

1. Pidä pari muodostettuna kaulalle asetettavan kaiuttimen sekä tietokoneen ja älypuhelimien välillä erikseen.
2. Valitse [Control Panel] - [Devices and Printers] tietokoneella.
3. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-NB10], joka on kohdassa [Devices], ja valitse sitten [Properties] pikavalikosta *.

* Tämä toiminto on käytettävissä, kun BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu.

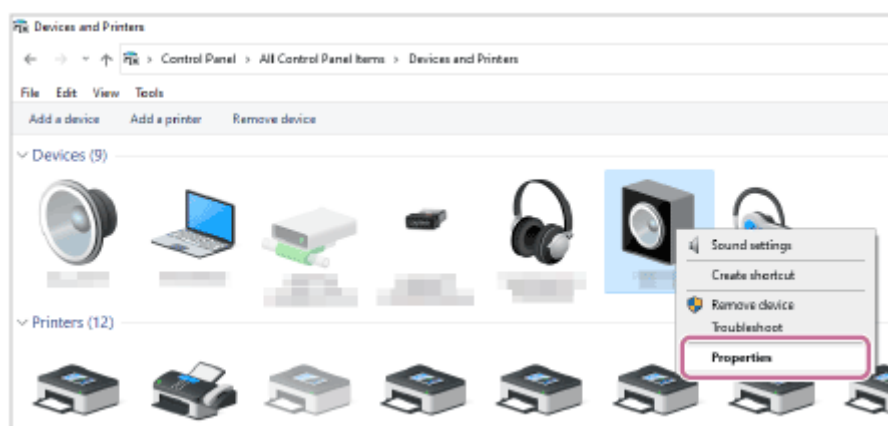

4. Poista valinta joko kohdasta [Audio Sink] (A2DP) tai [Handsfree Telephony] (HFP), joka on kohdassa [Services], ja valitse sitten [Apply] - [OK].

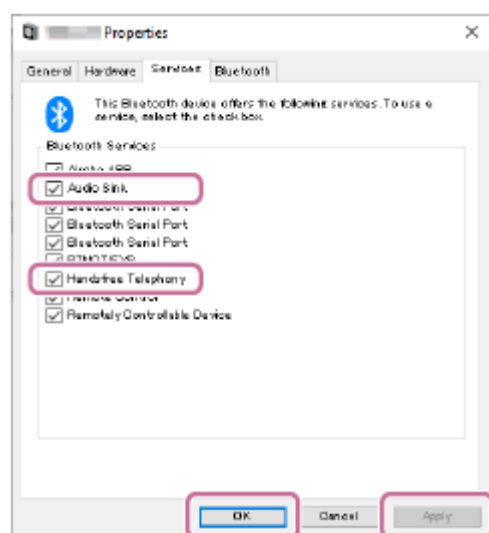

5. Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin älypuhelimeen.
Käytä älypuhelimta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
6. Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin tietokoneeseen.

Käytä tietokonetta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu tietokoneeseen, älypuhelin ja kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty profiilivaihtoehtoon, josta poistit valinnan vaiheessa 4.

Mac-tietokoneet:

Huomautus

- Mitään iPhonea ei voi lisätä monipisteyhteyteen Mac-tietokoneella.
- Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty Mac-tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteydessä, videopuhelusovellus ei ehkä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa katkaise BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja älypuhelimien väliltä.

1. Pidä pari muodostettuna kaulalle asetettavan kaiuttimen sekä tietokoneen ja Android-älypuhelimien välillä erikseen.
2. Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin älypuhelimeen.
Käytä älypuhelimta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
3. Käytä yhdistettyä älypuhelimta ja poista valinta joko kohdasta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).
Esimerkki toiminnosta: Yhteys ainoastaan mediaäänen (A2DP) profiiliin
Napauta [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ja napauta sitten asetuskuvaketta, jonka vieressä näkyy [SRS-NB10].

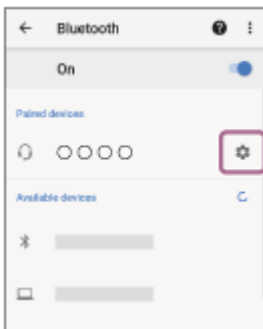

Kun olet [Paired devices] -näytöllä, poista valinta kohdasta [Call audio].



4. Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin Mac-tietokoneeseen.
Käytä Mac-tietokonetta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
5. Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin älypuhelimeen.
Kaulalle asetettava kaiutin yhdistetään älypuhelimeen sen profiilivaihtoehtoon kautta, jonka valitsit vaiheessa 3. Mac-tietokonetta käytettäessä se yhdistetään kuitenkin sen profiilivaihtoehtoon kautta, josta poistit valinnan vaiheessa 3.

Aiheeseen liittyvää

- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen musiikkisoittimeen ja älypuhelimeen monipisteyhteydessä

Monipisteyhteydessä kaulalle asetettava kaiutin yhdistetään 2 BLUETOOTH-laitteeseen, joista yhtä käytetään musiikin toistamiseen (A2DP-yhteys) ja toista puhelimessa puhumiseen (HFP-/HSP-yhteys). Jotta voit käyttää musiikkisoitinta ainoastaan musiikin toistamiseen ja älypuhelinta ainoastaan puhelimessa puhumiseen monipisteyhteydessä, muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja kunkin laitteen välille. BLUETOOTH-toiminnon on oltava tuettu monipisteyhteydessä käytettävillä laitteilla.

1 Muodosta pari kaulalle asetettavan kaiuttimen sekä musiikkisoittimen ja älypuhelimien välille erikseen.

2 Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin älypuhelimeen.

Käytä älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.

3 Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin musiikkisoittimeen.

Käytä musiikkisoitinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.

Huomautus

- Aiemmin yhdistettyä älypuhelinta käytettäessä kaulalle asetettava kaiutin saattaa muodostaa automaattisesti HFP- tai HSP-yhteyden ja A2DP-yhteyden samanaikaisesti älypuhelimeen. Katkaise tällöin älypuhelimella yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen ja toista yllä oleva menettely vaiheesta **2** alkaen.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10


Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen 2 Android-älypuhelimeen monipisteyhteydessä

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaulalle asetettavan kaiuttimen ja älypuhelimen välille, musiikin toisto ja puhelimesta puhuminen ovat tavallisesti käytettävissä samanaikaisesti BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jotta voit käyttää yhtä 2 älypuhelimesta ainoastaan musiikin toistamiseen ja toista ainoastaan puhelimesta puhumiseen monipisteyhteydessä, käytä älypuhelimia erikseen ottaaksesi käyttöön joko musiikin toiston tai puhelimesta puhumisen.

- 1 Pidä pari muodostettuna kaulalle asetettavan kaiuttimen ja kummankin 2 älypuhelimen välillä.
- 2 Käytä yhtä älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
- 3 Käytä yhdistettyä älypuhelinta ja poista valinta joko kohdasta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Esimerkki toiminnosta: Yhteys ainoastaan mediaäänien (A2DP) profiiliin

Napauta [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ja napauta sitten asetuskuvaketta, jonka vieressä näkyy [SRS-NB10].

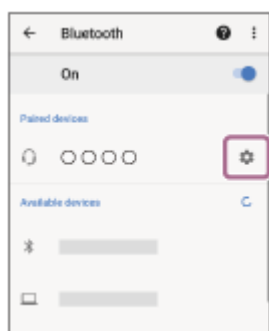

Kun olet [Paired devices] -näytöllä, poista valinta kohdasta [Call audio].



- 4 Käytä toista älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
- 5 Katso esimerkki toiminnosta vaiheessa 3 ja poista valinta siitä profiilivaihtoehdosta, josta et poistanut valintaa vaiheessa 3.
- 6 Käytä ensimmäistä älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.

Kumpikin 2 älypuhelimesta yhdistetään valitun profiilivaihtoehdon kautta.

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja Android-älypuhelimasi mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomautus

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtaa ei näytetä oikein laitteella, joka on yhdistetty yksinomaan musiikin toistoa varten (A2DP) monipisteytydessä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)

5-030-726-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android-älypuhelimeen ja iPhoneen monipisteyhteydessä


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaulalle asetettavan kaiuttimen ja älypuhelimien välille, musiikin toisto ja puhelimesta puhuminen ovat tavallisesti käytettävissä samanaikaisesti BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jotta voit käyttää joko älypuhelinta tai iPhonea yksinomaan musiikin toistamiseen ja toista puhelinta yksinomaan puhelimesta puhumiseen monipisteyhteydessä, määritä älypuhelin muodostamaan BLUETOOTH-yhteys joko musiikin toistamista tai puhelimesta puhumista varten ja yhdistä sitten älypuhelin kaulalle asetettavaan kaiuttimeen ennen iPhonea.

iPhonella ei voi määrittää BLUETOOTH-yhteyden tarkoitusta.

- 1 Pidä pari muodostettuna kaulalle asetettavan kaiuttimen sekä älypuhelimien ja iPhoneen välillä erikseen.
- 2 Käytä älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
- 3 Käytä yhdistettyä älypuhelinta ja poista valinta joko kohdasta [Call audio] (HFP) tai [Media audio] (A2DP).

Esimerkki toiminnosta: Yhteys ainoastaan mediaäänen (A2DP) profiiliin

Napauta [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ja napauta sitten asetuskuvaketta, jonka vieressä näkyy [SRS-NB10].

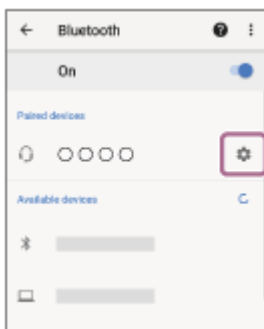

Kun olet [Paired devices] -näytöllä, poista valinta kohdasta [Call audio].



- 4 Käytä iPhonea ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
- 5 Käytä älypuhelinta ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.

Kaulalle asetettava kaiutin yhdistetään älypuhelimeen sen profiilivaihtoehdon kautta, jonka valitsit vaiheessa 3. Sen sijaan iPhone yhdistetään sen profiilivaihtoehdon kautta, josta poistit valinnan vaiheessa 3.

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu esimerkiksi. Saat lisätietoja Android-älypuhelimesi ja iPhonesi mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomautus

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtaa ei näytetä oikein laitteella, joka on yhdistetty yksinomaan musiikin toistoa varten (A2DP) monipisteyhteudessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)

5-030-726-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaulalle asetettavasta kaiuttimesta BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteen ja musiikin toistoon käytettävän sovelluksen mukaan. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteen mukaan kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty tai tauotettu.

1 Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

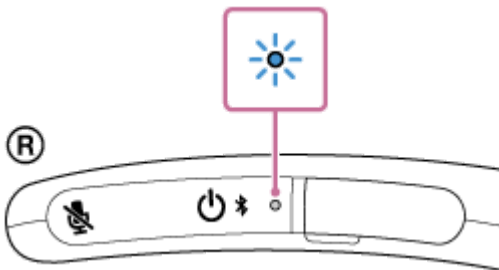

2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Käytä kaulalle asetettavan kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käytä BLUETOOTH-laitetta äänenvoimakkuuden säätämiseen.



Voit käyttää kaulalle asetettavan kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäksesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla **■** (toisto/puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina **■** (toisto/puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina **■** (toisto/puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.


* Toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Siirry nopeasti eteenpäin nykyisessä kappaleessa

Kun toisto on käynnissä tai tauotettu, paina **■** (toisto/puhelu) -painiketta kerran ja paina ja pidä painiketta välittömästi. Kun nostat sormesi painikkeelta, toisto alkaa tai pysyy tauotettuna kohdassa, johon siirryit nopeasti.

Siirry nopeasti taaksepäin nykyisessä kappaleessa

Kun toisto on käynnissä tai tauotettu, paina **■** (toisto/puhelu) -painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin ja paina ja pidä painiketta välittömästi. Kun nostat sormesi painikkeelta, toisto jatkuu tai pysyy tauotettuna.

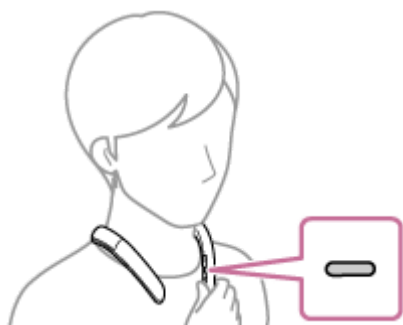

Vihje

- Kun kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuus asetetaan korkeimmalle tai matalimmalle tasolle, kuulet merkkiään.

Huomautus

- **■** (toisto/puhelu) -painikkeen yhteydessä käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat musiikin toistoon käytettävän sovelluksen mukaan.
- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida virheellisesti kaulalle asetettavalla kaiuttimella tehtäviin toimintoihin.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaulalle asetettavaan kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

"Äänenlaatu etusijalla"- ja "Vakaa yhteys etusijalla" -asetukset ovat käytettävissä kaulalle asetettavassa kaiuttimessa musiikin laadun toistoa varten BLUETOOTH-yhteyksien kautta. "Äänenlaatu etusijalla" -asetus tarjoaa yhteensopivuuden AAC:n sekä SBC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Kun BLUETOOTH-yhteys on epävaka, esimerkiksi kun ääni katkeilee, valitse "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus. "Äänenlaatu etusijalla" on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- **Äänenlaatu etusijalla** (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC ja SBC.
- **Vakaa yhteys etusijalla**: SBC on valittuna.

- 1** Kun kaulalle asetettavan kaiuttimen akun lataus on käynnissä, paina **■** (toisto/puhelu) -painiketta ja **🔇** (mikrofoni pois) -painiketta samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina noin 2 sekunnin ajan.

Kun "Vakaa yhteys etusijalla" -asetuksen valinta on aktivoitu, kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo välkkyi 3 kertaa sinisenä.

Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetuksen valinta on aktivoitu, kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo välkkyi kahdesti sinisenä.



Huomautus

- Käyttöympäristön mukaan "Vakaa yhteys etusijalla" -asetuksen valitseminen ei ehkä auta ratkaisemaan äänen katkeamisen ongelmaa.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat BLUETOOTH-laitteen käyttämisen, katkaise BLUETOOTH-yhteys tekemällä mikä tahansa seuraavista toiminnoista.

Kun BLUETOOTH-yhteys on katkaistu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)).

Huomautus

- BLUETOOTH-laitteen mukaan kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei ehkä kuulu toteamusta.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella.
Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaulalle asetettava kaiutin.

Vihje

- BLUETOOTH-laitteen mukaan musiikin toiston lopettaminen saattaa automaattisesti katkaista BLUETOOTH-yhteyden.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Tietokoneella soitettavan videopuhelun aikana voit käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta langattomiin puhelinkeskusteluihin.

1 Yhdistä kaulalle asetettava kaiutin tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

2 Avaa videopuhelusovellus tietokoneella.

3 Näytä videopuhelusovelluksen asetukset^{*1}.

- Tietokoneella soitettavia videopuheluita varten valitse BLUETOOTH-profiili, mutta ei musiikin toistoa varten (A2DP), vaan puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys). Kun BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP-yhteys) on valittuna, puhelimessa puhuminen ei ole ehkä mahdollista.
- Valitse kaiuttimen asetuksia varten puhelinkeskustelujen profiili (HFP-/HSP-yhteys) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NB10 Stereo)]^{*2} on profiili musiikin toistoa varten.)
- Valitse mikrofonin asetuksia varten puhelinkeskustelujen profiili (HFP-/HSP-yhteys) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2}.
- Videopuhelusovelluksesi mukaan puhelinkeskustelujen profiilin (HFP-/HSP-yhteys) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2} tai musiikin toiston profiilin (A2DP-yhteys) [Headphones (SRS-NB10 Stereo)]^{*2} valitseminen ei ehkä ole saatavilla kaiuttimen tai mikrofonin asetuksia varten, ja vain [SRS-NB10] saatetaan näyttää. Tässä tapauksessa valitse [SRS-NB10].
- Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin asiakastuen verkkosivustolla.

^{*1} Käyttämäsi videopuhelusovelluksen mukaan jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

^{*2} Merkinnät voivat vaihdella tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun et voi nähdä videopuhelusovelluksen asetuksia tai valita BLUETOOTH-profiilia puhelinkeskusteluja varten (HFP-/HSP-yhteys) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)], valitse [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)] tietokoneen asetuksia varten, ja muodosta sitten yhteys. Saat lisätietoja kohdasta [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#) tai [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#).
- Mac-tietokoneella BLUETOOTH-profiileja sekä musiikin toistoa (A2DP) että puhelinkeskusteluja (HFP-/HSP-yhteys) varten käytetään videopuheluihin, ja profiilin valitseminen ei ole tarpeen.

Huomautus

- Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty Mac-tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteydessä, videopuhelusovellus ei ehkä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa katkaise BLUETOOTH-yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja älypuhelimen väliltä.

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH®-yhteyden kautta (Windows)
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen parittaiseen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteyhteydessä
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Miten voin ratkaista ongelman?

5-030-726-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Puhelun vastaanottaminen

Niin kauan kuin BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee HFP (Hands-free Profile)- tai HSP (Headset Profile) -profiilia, voit puhua puhelimella handsfree-puheluita kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäisten mikrofoniin kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaulalle asetettavaan kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten

1 Muodosta yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

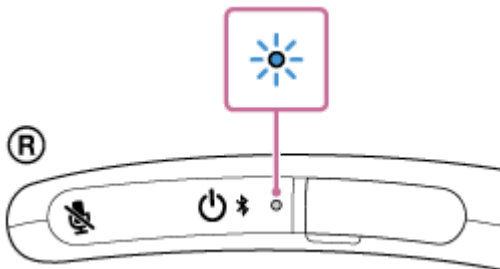

2 Paina — (toisto/puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Kaulalle asetettavassa kaiuttimessa on sisäiset pallomikrofonit. Voit puhua huolehtimatta mikrofoniin sijainneista. Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.



Jos kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu soittoääntä

Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

- 3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaulalle asetettavan kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.



Mikrofonien kytkeminen pois päältä

Paina kaulalle asetettavan kaiuttimen  (mikrofoni pois) -painiketta.



Kun puhelinkeskustelu on käynnissä,  (mikrofoni pois) -painikkeen painamisen jälkeen kuuluu toteamus (Mic OFF (Mikrofoni POIS)), mikä merkitsee, että mikrofonit on kytketty pois päältä*. Kun painat painiketta uudestaan, kuulet toteamuksen (Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)), mikä merkitsee, että mikrofonit on kytketty päälle.

* Mikrofonien pois kytketty tila ilmaistaan merkkiäänellä, joka kuuluu 7 sekunnin välein.

- 4 Voit lopettaa puhelun painamalla  (toisto/puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päättyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päättyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaulalle asetettavaan kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.
- Musiikin toiston äänenvoimakkuus ja puhelinkeskustelujen äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaulalle asetettavalla kaiuttimella. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelinkeskustelun aikana ei vaikuta musiikin toiston äänenvoimakkuuteen.

Huomautus

- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaulalle asetettavasta kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaulalle asetettava kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimiesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.
- Mikrofoni pois -toiminto toimii kaulalle asetettavan kaiuttimen mikrofoneissa. Se ei vaikuta mikrofonin asetuksiin älypuhelimiesi tai tietokoneesi ohjelmistossa.

Aiheeseen liittyvää

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Puhelun soittaminen

5-030-726-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaulalle asetettavasta kaiuttimesta toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) ja kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo alkaa välkkyä sinisenä.

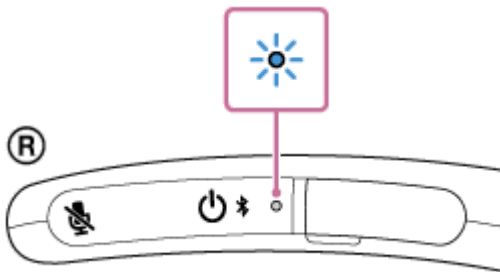

2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella.


Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta kuuluu soittoaäni. Kaulalle asetettavassa kaiuttimessa on sisäiset pallomikrofonit. Voit puhua huolehtimatta mikrofoniin sijainneista.



Jos kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä

- Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Vaihda puhelulaite kaulalle asetettavaan kaiuttimeen pitämällä **■** (toisto/puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaulalle asetettavan kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

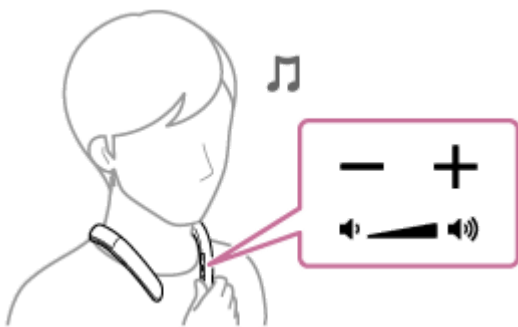

Mikrofonien kytkeminen pois päältä

Paina kaulalle asetettavan kaiuttimen  (mikrofoni pois) -painiketta.



Kun puhelinkeskustelu on käynnissä,  (mikrofoni pois) -painikkeen painamisen jälkeen kuuluu toteamus (Mic OFF (Mikrofoni POIS)), mikä merkitsee, että mikrofonit on kytketty pois päältä*. Kun painat painiketta uudestaan, kuulet toteamuksen (Mic ON (Mikrofoni PÄÄLLÄ)), mikä merkitsee, että mikrofonit on kytketty päälle.

* Mikrofonien pois kytketty tila ilmaistaan merkkiäänellä, joka kuuluu 7 sekunnin välein.

4 Voit lopettaa puhelun painamalla (toisto/puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Musiikin toiston äänenvoimakkuus ja puhelinkeskustelujen äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaulalle asetettavalla kaiuttimella. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelinkeskustelun aikana ei vaikuta musiikin toiston äänenvoimakkuuteen.

Huomautus

- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelua soittaessa.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaulalle asetettavasta kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaulalle asetettava kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Mikrofonit pois -toiminto toimii kaulalle asetettavan kaiuttimen mikrofoneissa. Se ei vaikuta mikrofonin asetuksiin älypuhelimesi tai tietokoneesi ohjelmistossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta

Merkkivalo välittää seuraavat kaulalle asetettavaa kaiutinta koskevat tiedot.

●: Palaa sinisenä / ●: Palaa oranssina / -: Ei pala

Kaulalle asetettava kaiutin on kytketty päälle

●-● (Välkkyy kahdesti sinisenä.)

Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso on 20 % tai vähemmän (laite on ladattava), merkkivalo toimii seuraavasti.

●-●-● (Välkkyy hitaasti 10 kertaa oranssina.)

Kaulalle asetettavaa kaiutinta kytketään pois päältä.

● (Pysyy sinisenä noin 2 sekunnin ajan.)

Kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäisen akun virtataso on alhainen

●-●-● (Välkkyy hitaasti 10 kertaa oranssina.)

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

- Kaulalle asetettava kaiutin on parinmuodostustilassa:

● ● - - ● ● - - (Jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.)

- Yhteydenmuodostusyritys on pidossa/käynnissä:

● - - ● - - ● - - ● - - (Jatkaa välkkymistä sinisenä noin 1 sekunnin välein 30 sekunnin ajan.)

Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso on 20 % tai vähemmän (laite on ladattava), merkkivalo toimii seuraavasti.

● - - ● - - ● - - ● - - (Jatkaa välkkymistä oranssina noin 1 sekunnin välein 30 sekunnin ajan.)

- Yhteys on muodostettu:

● ● ● ● ● ● ● ● (Jatkaa välkkymistä nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan.)

- Yhteys on edelleen käytössä / painiketoiminto suoritetaan:

● - - - - - ● - - - - - (Jatkaa välkkymistä sinisenä noin 5 sekunnin välein 30 sekunnin ajan.)

Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso on 20 % tai vähemmän (laite on ladattava), merkkivalo toimii seuraavasti.

● - - - - - ● - - - - - (Jatkaa välkkymistä oranssina noin 5 sekunnin välein 30 sekunnin ajan.)

- Saapuva puhelu:

● ● ● ● ● ● ● ● (Jatkaa välkkymistä nopeasti sinisenä.)

Koskien merkkivaloa tilanteissa, joissa yhteydenmuodostusyritys on pidossa/käynnissä tai yhteys on edelleen käytössä / painiketoiminto suoritetaan, merkkivalo sammuu automaattisesti ennalta määrätyn ajan kuluttua. Kun kaulalle asetettavalla kaiuttimella tehdään mikä tahansa toiminto, merkkivalo jatkaa jälleen välkkymistä ennalta määrätyn ajan.

Tietoa akun lataamisesta

- Lataus on käynnissä:

● (Palaa oranssina.)

Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu.

- Akun latauksen aikana esiintyy poikkeustila (esim. akun epänormaali lämpötila):

● ● - - ● ● - - (Jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan oranssina.)

Muut tiedot

- Alustus on valmis:
● ● ● ● (Välkkyä 4 kertaa sinisenä.)
Saat lisätietoja kohdasta [Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen](#).
- Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on kytketty pois päältä:
● ● ● ● - - (Välkkyä 3 kertaa oranssina.)
- Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on kytketty päälle:
● ● ● ● - - (Välkkyä kahdesti oranssina.)
- "Vakaa yhteys etusijalla" -asetuksen valinta aktivoidaan musiikin toiston laadulle BLUETOOTH-yhteyksien kautta:
● ● ● ● - - (Välkkyä 3 kertaa sinisenä.)
- "Äänenlaatu etusijalla" -asetuksen valinta aktivoidaan musiikin toiston laadulle BLUETOOTH-yhteyksien kautta:
● ● ● ● - - (Välkkyä kahdesti sinisenä.)

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaulalle asetettavan kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.
- Jos koet olosi epämukavaksi käyttäessäsi kaulalle asetettavaa kaiutinta, lopeta sen käyttäminen välittömästi.
- Varmista, että pysyt hereillä käyttäessäsi kaulalle asetettavaa kaiutinta.
- Jos koet kaulalle asetettavaa kaiutinta käyttäessäsi iho-ongelmia, kuten kutinaa, ihottumaa tai punoitusta, lopeta kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttäminen. Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttäminen ei tunnu mukavalta iholla, lopeta kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttäminen aikaisessa vaiheessa ja kysy neuvoa lääkäriltä tai jälleenmyyjältä.
- Käytä kaulalle asetettavaa kaiutinta asianmukaisella tavalla siten, ettet tunne kaulalle asetettavan kaiuttimen värähtelyä kaulan kummallakaan puolella, jotta vältyt terveysongelmilta tai terveyden heikentymiseltä.
- Älä jatka kuuntelemista pitkään korkealla äänenvoimakkuudella. Tuntikausia jatkuva kuunteleminen korviasärkevällä äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Voit suojata kuuloasi pitämällä äänenvoimakkuuden sopivalla tasolla.
- Pidä äänenvoimakkuus ensin matalana. Äkilliset kovat äänet voivat vahingoittaa kuuloasi. On suositeltavaa, että nostat äänenvoimakkuutta vähitellen.
- Älä käytä kaulalle asetettavaa kaiutinta kävellessäsi, ajaessasi tai pyöräillessäsi. Muutoin voit aiheuttaa liikenneonnettomuuden.
- Älä käytä vaarallisessa paikassa, ellei ympäristön ääniä voida kuulla.

Tietoa staattisesta sähköstä

- Vartaloon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa lievää kihelmöintiä kaulan ympärillä. Voit vähentää sen vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka ehkäisevät staattisen sähköön syntymistä.

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaulalle asetettavaa kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
 - paikkoihin, joissa säilytetään kosmetiikkaa, kuten aurinkorasvaa, sekä kemiallisia tuotteita, kuten hyttysmyrkkyä
- Aseta tämä kaulalle asetettava kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaulalle asetettava kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai

toimintakyvyn heikkenemiseen.

- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaulalle asetettava kaiutin asetetaan, kaiutin saattaa pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaulalle asetettavan kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaulalle asetettava kaiutin ei ole magneettisuoja. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaulalle asetettavan kaiuttimen lähettäviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaulalle asetettavaa kaiutinta kantaessasi.

Muuta

- Älä altista kaulalle asetettavaa kaiutinta liiallisille iskuille.
- Älä käytä tai jätä kaulalle asetettavaa kaiutinta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaulalle asetettavaa kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaulalle asetettava kaiutin saattaa automaattisesti lakata toimimasta suojellakseen sisäisiä piirejä.
- Jos sinulla on kysyttävää kaulalle asetettavasta kaiuttimesta tai koet siihen liittyviä ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Huomautuksia lataamisesta


Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaulalle asetettavaa kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaulalle asetettava kaiutin havaitsee poikkeaman, kuten seuraavan tilan akkua ladattaessa, merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan oranssina.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

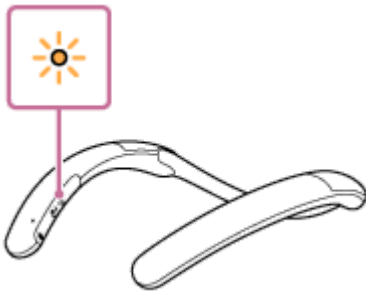

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sisäistä akkua sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Kun akun lataus on käynnissä, kaulalle asetettava kaiutin ei kytkeydy päälle etkä voi käyttää BLUETOOTH-toimintoa.
- Kun akku on ladattu täyteen, varmista, että suljet DC-tuloportin (USB Type-C®) suojuksen, jotta vältät kaiuttimen sisään joutuvasta hiestä tai vedestä mahdollisesti johtuvat toimintahäiriöt.
- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaulalle asetettava kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaulalle asetettava kaiutin voidaan ladata myös, kun ympäristön lämpötila on 14 °C tai alhaisempi. Tällöin lataus voi kuitenkin kestää hyvin pitkään.

- Kaulalle asetettava kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai sähköiskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaulalle asetettavaa kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Voit ladata kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaulalle asetettavan kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaulalle asetettavasta kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Lataaminen USB-keskitimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.
- Kun kaulalle asetettava kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaulalle asetettava kaiutin kuluttaa tietokoneen akkuvirtaa. Älä jätä kaulalle asetettavaa kaiutinta liitettyksi tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Huomautuksia vedenkestävyydestä

Kaulalle asetettavan kaiuttimen vedenkestävyys

Kaulalle asetettavan kaiuttimen vedenkestävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX4^{*1}, standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)^{*2}" luokituksen "Suojausluokka roiskuvaa vettä vastaan" mukaisesti. Kaulalle asetettava kaiutin ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis. Älä pudota kaulalle asetettavaa kaiutinta kylpyammeen kuumaan veteen äläkä käytä sitä tarkoituksella vedessä.

Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, uimahallivesi, kuuma lähdevesi, merivesi, jne.)

*1 IPX4-vastaavuus: Kaulalle asetettavan kaiuttimen suorituskyky säilyy, kun se altistuu joka suunnasta pirskotuvalle vedelle. Tämä tarkoittaa, että vedestä ei löydy jälkiä kaulalle asetettavan kaiuttimen sisällä 10-minuuttisen testin jälkeen, jossa vettä on pirskotettu joka suunnasta 10 L/min:n voimakkuudella etäisyyden ollessa 300 mm – 500 mm.


*2 Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaulalle asetettavan kaiuttimen liitännät (USB) eivät ole vedenkestäviä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaulalle asetettavaa kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi yhtä tai kumpaakin liitintä (USB). Älä aseta maljakkoa tai muuta vedellä täytettyä astiaa kaulalle asetettavan kaiuttimen päälle.

Kaulalle asetettavan kaiuttimen vedenkestävyys perustuu tässä kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita, jotka johtuvat asiakkaan aiheuttamasta laitteen väärinkäytöstä.

Vedenkestävyyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä kaulalle asetettavaa kaiutinta oikein.

- Tämän kaulalle asetettavan kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Älä aseta kaulalle asetettavaa kaiutinta veteen tai suoraan hanasta tulevan veden alle, niin vältät toimintahäiriöt.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaulalle asetettavaan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä kaulalle asetettavaa kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta ① varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden ylläpitämiseksi. Varmista kaulalle asetettavaa kaiutinta käytettäessä, että suojuus on täysin suljettu. Kun suojuus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaulalle asetettavan kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyä.

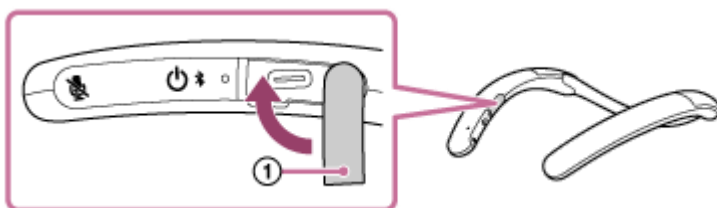

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen hoito

Voit käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Huolehdi, ettei kaulalle asetettava kaiutin altistu kemiallisille aineille, kuten hyttysmyrkylle tai rusketusöljylle. Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen pinta likaantuu, poista lika taputtelemalla sitä varoen kuivalla, pehmeällä liinalla tai vesijohtoveteen tai haaleaan veteen kostutetulla ja kuivaksi puristetulla liinalla, ennen kuin lika pinttyy kiinni pintaan. Liasta riippuen sitä ei kuitenkaan ehkä voida poistaa tällä tavalla.
- Varmista, että pyyhit kosteuden kaulalle asetettavasta kaiuttimesta käytön jälkeen. Jos kaulalle asetettava kaiutin jää märäksi, siihen saattaa tulla vesitahroja, homeita tai vastaavaa.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos kaulalle asetettavan kaiuttimen kaiutinosaan pääsee vettä. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Pyyhi kosteus kaulalle asetettavan kaiuttimen pinnalta ja aseta kaulalle asetettava kaiutin kuivalle, pehmeälle liinalle sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaulalle asetettavaa kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaulalle asetettavan kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaulalle asetettavasta kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaulalle asetettavan kaiuttimen pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tms. pääsee kaulalle asetettavan kaiuttimen kangasosaan tai muuhun osaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä kaulalle asetettavan kaiuttimen puhdistamiseen. Se saattaa aiheuttaa vaurioita kaulalle asetettavan kaiuttimen kaiutinosaan tai muuhun osaan.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langattoman BLUETOOTH-teknologian käyttöalue on noin 30 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaulalle asetettava kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5,1

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.
- HSP (Headset Profile)*: Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.
- HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.

* Jos BLUETOOTH-toiminnon sisältävä matkapuhelin tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile)-profiilia.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaulalle asetettava kaiutin ja laite sijaitsevat enintään noin 30 m:n etäisyydellä toisistaan.

Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaulalle asetettavaa kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaulalle asetettava kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voidaan käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaulalle asetettavassa kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi olemassa, laitteiden toiminnoissa voi olla eroavaisuuksia niiden määrittysten mukaan.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi äänen/musiikin toistossa kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta on pieni viive verrattuna BLUETOOTH-lähdelaiteen toistoon.

- Kaulalle asetettava kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta asetuksesta riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-teknologiaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- Kaulalle asetettavaan kaiuttimeen yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden on noudatettava BLUETOOTH-standardeja, jotka Bluetooth SIG, Inc. on asettanut, ja niillä on oltava noudattamisen todistava sertifiointi. Vaikka BLUETOOTH-standardeja noudatetaan, yhteydenmuodostusyritykset voivat epäonnistua; lisäksi laitteen toiminnot, laitteella näytetty sisältö tai laitteen toiminta vaihtelevat BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien tai määritysten mukaan.
- Kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaulalle asetettavaan kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen kaulalle asetettavan kaiuttimen ja sisäisen radion tai virittimen sisältävän laitteen välille voi aiheuttaa kohinaa laitteesta tulevassa äänessä. Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei tule käyttää tällaisen laitteen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta.
- Pidä kaulalle asetettava kaiutin kaukana laitteesta, kuten televisiosta, radiosta tai virittimestä. Kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttö tällaisen laitteen lähellä voi aiheuttaa kohinaa laitteesta tulevassa äänessä.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Tavaramerkit

- Android on Google LLC:n tavaramerkki.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- iPhone, iPod touch, Mac ja macOS ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaulalle asetettava kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaulalle asetettava kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Nollaa kaulalle asetettava kaiutin.
- Alusta kaulalle asetettava kaiutin.
Asetukset, kuten äänenvoimakkuusasetukset, palautetaan tehtaan oletusasetuksiin ja kaikki parinmuodostustiedot poistetaan.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaulalle asetettavaan kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen nollaaminen](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaulalle asetettavaan kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti pistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 0,5 A (500 mA). Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 0,5 A (500 mA), akun latausta ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan mukaan.
- Voit ladata kaulalle asetettavan kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaulalle asetettavaan kaiuttimeen liitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- USB-verkkovirtalaitteen tyyppin mukaan akun lataus voi epäonnistua.
- Akun lataaminen tietokoneen kautta ei onnistu, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepotilaan) tai horrostilaan. Tässä tapauksessa muuta tietokoneen virta-asetuksia ja lataa akku uudestaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaulalle asetettava kaiutin sammuu äkillisesti

- Jos merkkivalo palaa sinisenä 2 sekunnin ajan ja sammuu, kun kaulalle asetettava kaiutin on kytketty päälle, minkä jälkeen kaulalle asetettava kaiutin sammuu, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on saattanut aktivoitua. Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on aktiivinen, kaulalle asetettava kaiutin sammuu automaattisesti, jos kaulalle asetettavaa kaiutinta, jossa ei ole BLUETOOTH-yhteyttä, ei käytetä noin 15 minuuttiin.
- Kun lataus on käynnissä, kaulalle asetettavaa kaiutinta ei voi kytkeä päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen lataaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiutinkomponentista / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaulalle asetettava kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Varmista, että yhdistetyn laitteen ja kaulalle asetettavan kaiuttimen äänenvoimakkuus on tarpeeksi korkealla.
- Varmista, että toisto on käynnissä yhdistetyllä laitteella.
- Jotta voit käyttää videopuhelusovellusta tietokoneella, vaihda BLUETOOTH-profiili tietokoneella HFP- tai HSP-profiiliksi.
Videopuhelun aikana äänenlaatu voi heikentyä tiedonsiirtoyhteyden olosuhteiden mukaan.
- Varmista, että kaulalle asetettavan kaiuttimen mikrofoneja ei ole kytketty pois päältä.
- Tarkasta BLUETOOTH-laitteen ääniasetukset ja varmista, että kaulalle asetettava kaiutin on määritetty tuottamaan ääntä puhelinkeskustelun aikana.
- Varmista, että kaulalle asetettavassa kaiuttimessa on BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen.
- Muodosta pari uudelleen kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille. Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen ja toisen BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys, katkaise BLUETOOTH-yhteys laitteelta ja muodosta pari kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-kohdelaaitteen välille uudestaan.
- Varmista, että taajuuskorjaintoiminnon aktivointi on poistettu yhdistetyllä laitteella.
- BLUETOOTH-laitteen mukaan asetuksen muuttaminen musiikin toiston laadulle BLUETOOTH-yhteyksien kautta on käytettävissä. Tällaisessa tapauksessa valitse "Vakaa yhteys etusijalla" (SBC) -asetus. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla" (SBC) -asetus musiikin toiston laadulle BLUETOOTH-yhteyksien kautta.
- Varmista, että tietokone on määritetty toistamaan ääntä kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta, kun se on yhdistetty kaulalle asetettavaan kaiuttimeen.
- Kun kuuntelet musiikkia tietokoneelta kaulalle asetettavan kaiuttimen kautta, äänenlaatu voi olla huono (esim. lauluääni ei kuulu kunnolla jne.) muutaman ensimmäisen sekunnin aikana sen jälkeen kun yhteys on muodostettu. Tämä johtuu tietokoneen määrittämisestä (etusija annetaan vakaalle yhteydelle tiedonsiirron alussa, minkä jälkeen se vaihdetaan äänenlaatuun muutaman sekunnin kuluessa) eikä se merkitse kaulalle asetettavan kaiuttimen toimintahäiriötä.
Jos äänenlaatu ei parane muutamassa sekunnissa, muodosta A2DP-yhteys tietokoneen kautta. Saat lisätietoja tietokoneen toiminnoista tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Jos kaulalle asetettava kaiutin ja BLUETOOTH-lähdelaite musiikin toistoa varten yhdistetään HFP- tai HSP BLUETOOTH -profiiliin kautta, käytä BLUETOOTH-laitetta ja vaihda profiiliksi A2DP.
- Siirrä kaulalle asetettava kaiutin kauas laitteista, kuten mikroaaltouunista ja langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Tuo kaulalle asetettava kaiutin lähemmäs BLUETOOTH-laitetta. Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen kaulalle asetettavan kaiuttimen ja sisäisen radion tai virittimen sisältävän laitteen välille voi aiheuttaa kohinaa laitteesta tulevassa äänessä. Kaulalle asetettavaa kaiutinta ei tule käyttää tällaisen laitteen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Kun käytät kaulalle asetettavaa kaiutinta, pidä se kaukana laitteista, kuten televisiosta, radiosta tai virittimestä. Kaulalle asetettavan kaiuttimen käyttö tällaisen laitteen lähellä voi aiheuttaa kohinaa laitteesta tulevassa äänessä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta \(koodekki\)](#)
- [Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10


Kaulalle asetettavan kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Tuo BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaulalle asetettavasta kaiuttimesta.
- Kun kaulalle asetettava kaiutin on alustettu, se ei ehkä onnistu muodostamaan yhteyttä iPhoneen, johon on muodostettu pari aiemmin. Poista tällöin kaulalle asetettavan kaiuttimen parinmuodostustiedot iPhonelta ja muodosta pari uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite, josta muodostetaan pari kaulalle asetettavaan kaiuttimeen, on kytketty päälle ja että BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaulalle asetettavan kaiuttimen nimi ei näy BLUETOOTH-laitteella, josta muodostetaan pari kaulalle asetettavaan kaiuttimeen, kytke pois laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke se sitten uudestaan päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalosta](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen](#)

- Et voi käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaulalle asetettavaa kaiutinta yritettyäsi ratkaista parinmuodostusongelmia.
jne.

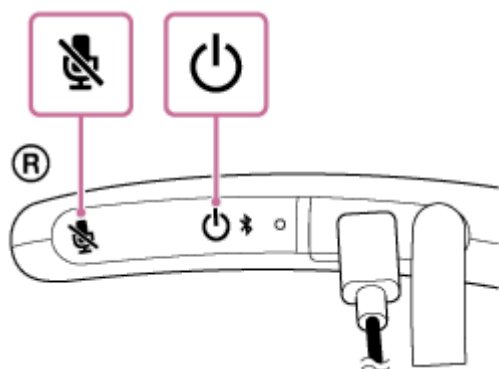

- Kaulalle asetettavan kaiuttimen nollaaminen ei poista sen parinmuodostustietoja.
- Kaulalle asetettavan kaiuttimen nollaaminen voi muuttaa sen äänenvoimakkuus- tai toimintoasetuksia.


Kaulalle asetettava langaton kaiutin
SRS-NB10

Kaulalle asetettavan kaiuttimen alustaminen


Jos kaulalle asetettava kaiutin ei toimi nollaamisen jälkeen, alusta kaulalle asetettava kaiutin tehtaan oletusasetuksiin. Varmista, että kaulalle asetettava kaiutin on kytketty pois päältä ja paina sitten kaulalle asetettavan kaiuttimen  (virta)/  (BLUETOOTH) -painiketta ja  (toisto/puhelu) -painiketta samanaikaisesti noin 7 sekunnin ajan.

Huomautus

- Kun lataus on käynnissä, kaulalle asetettavaa kaiutinta ei voi alustaa.

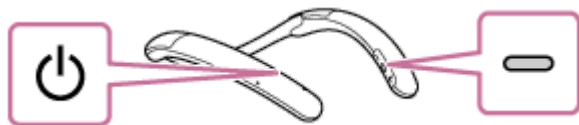

Kun alustus on valmis, kaulalle asetettavan kaiuttimen merkkivalo välkkyä 4 kertaa sinisenä.

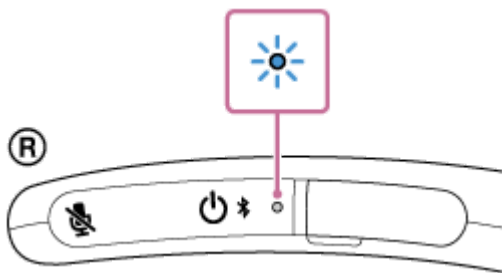

Asetukset, kuten äänenvoimakkuusasetukset, palautetaan tehtaan oletusasetuksiin ja kaikki parinmuodostustiedot poistetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen yhdistäminen Android™-älypuhelimeen tai iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Kaulalle asetettavan kaiuttimen nollaaminen](#)