

Langaton kaiutin
SRS-XB01



Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Sisältyvät tuotteet

- └ [Hihnan kiinnittäminen kaiuttimeen](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH

- └ [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)

- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.](#)

Puhelut

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

Tietoja

[Tietoa ilmaisimista](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)

- [Huomattavaa lataamisesta](#)

- [Huomautuksia vedenkestävyydestä](#)

- [Kaiuttimen kunnossapito](#)

- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta](#)

- [Tavaramerkit](#)

- [Ohjelmistoa koskevia huomautuksia](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)

- [Sisäisen akun käyttöaika](#)

- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä/vääristynyttä ääni/huminaa tai kohinaa kaiuttimesta/ei ääntä puheluiden aikana](#)

- [Ääni pienenee käytön aikana](#)


BLUETOOTH

- └ [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)
-

Palautus

- └ [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
 - └ [Kaiuttimen alustaminen](#)
-

Osat ja painikkeet

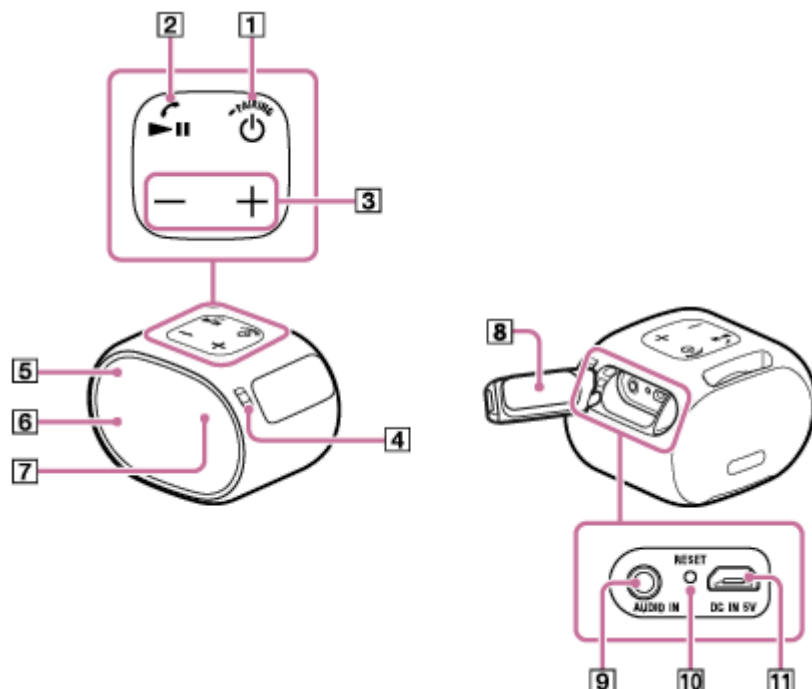

1. (virta)/ PAIRING -painike
2. (toisto)/ (puhelu) -painike
3. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
4. Hihnan aukko
5. Virta/BLUETOOTH-ilmaisain (sininen)
6. Mikrofoni
7. Latausilmaisain (oranssi)
8. Suojus
9. AUDIO IN -liitäntä
10. RESET-painike
11. DC IN 5V -liitäntä *

* Lataa kaiutin liittämällä USB-verkkolaite tähän liitäntään.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa ilmaisimista](#)
- [Hihnan kiinnittäminen kaiuttimeen](#)


Hihnan kiinnittäminen kaiuttimeen

Mukana toimitetun hihnan kiinnittäminen kaiuttimeen tekee sen kantamisesta helpompaa.

- 1 Pujota nyöri kaiuttimen hihnan aukon läpi.

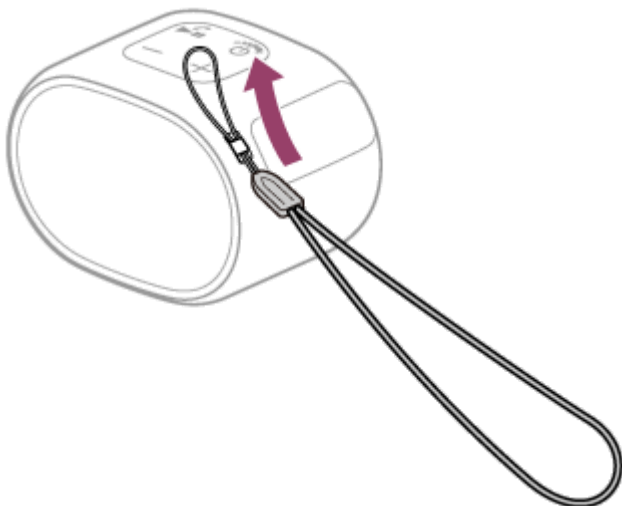

- 2 Pujota hihnan toinen pää nyörin läpi ja vedä se tiukalle.

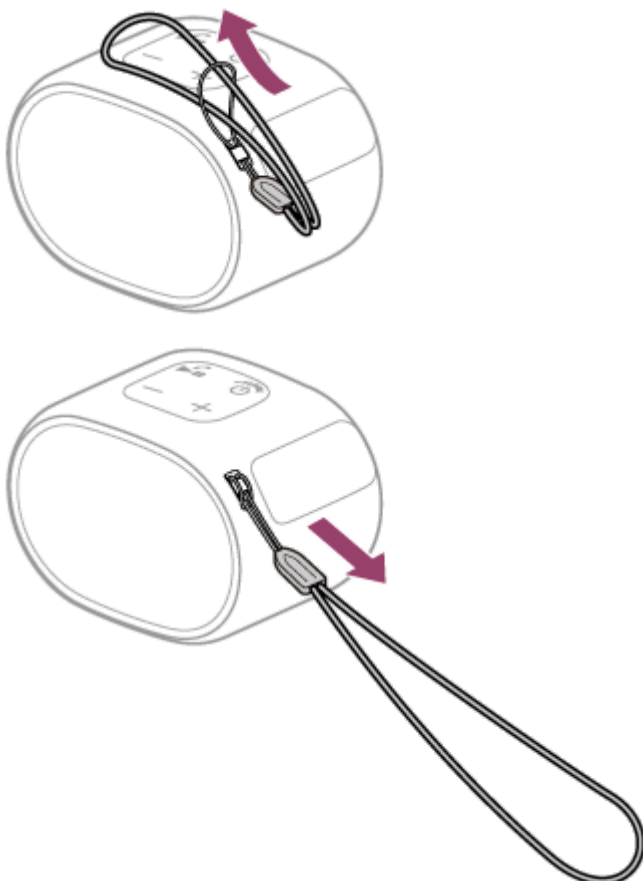

Huomautus

- Älä heiluta hihnassa roikkuvaa kaiutinta ympäriinsä.
- Älä vedä hihnaa voimakkaasti sen jälkeen, kun se on kiinnitetty kaiuttimeen.
- Mukana toimitettu hihna on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan kaiuttimen kanssa. Älä käytä hihnaa muiden laitteiden kanssa, muutoin hihna voi vaurioitua.

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Kaiuttimen lataaminen


Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai käyttämällä sisäistä akkua.

Kun huomaat latausilmaisimen välkkyvän, lataa akku. Kun lataat akun ilmaisimen alettua välkkyä, akku kestää kauemmin.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen.


- Lataaminen seinäpistorasian kautta

Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimeen ja liitä sen toinen pää USB-verkkolaitteeseen (ei toimitettu), kytke sitten USB-verkkolaite seinäpistorasiaan.

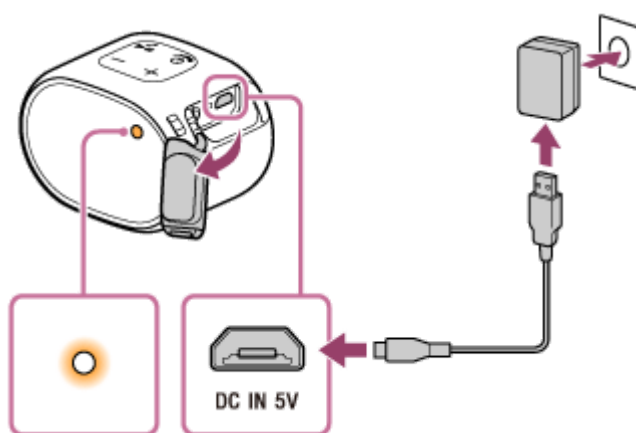


- Lataaminen käynnistetyn tietokoneen kautta

Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimeen ja liitä toinen pää käynnistettyyn tietokoneeseen.

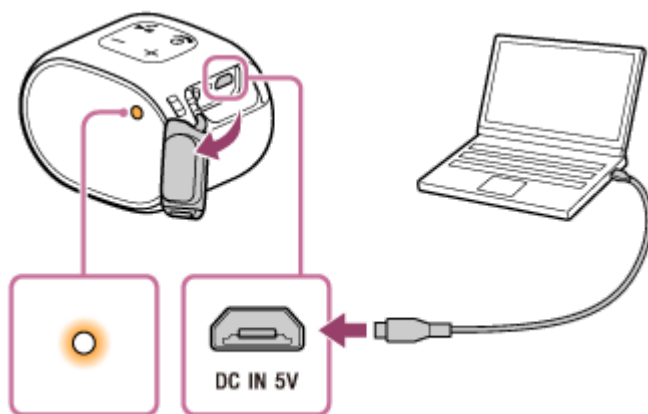

Kun lataus on valmis, sulje suojus huolellisesti alla kuvatulla tavalla. Suojuksen yläosan asettaminen ensin helpottaa sulkemista.

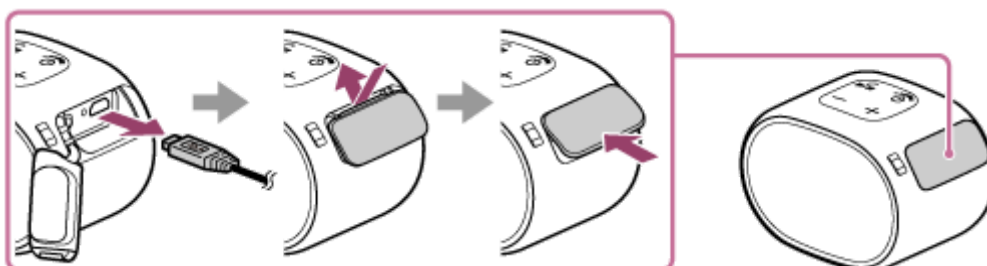

Latausilmaisoin syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 3 tuntia^{*}, minkä jälkeen ilmaisoin sammuu. Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä toinen pää USB-verkkolaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkolaite seinäpistorasiaan. Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Laitteen mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin tai USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin käyttöä kuitenkin suositellaan. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.

^{*} Aika, joka kuluu tyhjän akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, latausilmaisoin syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

- Noin 6 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi on asetettu 26.
- Noin 3 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi on asetettu enimmäisasetus (31).

Sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.

Sisäisen akun käyttöaika vaihtelee riippuen toistettavasta sisällöstä, ympäristön lämpötilasta ja käyttöolosuhteista.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun latausilmaisoin välkkyi hitaasti oranssina, akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.
- Sisäinen akku voidaan ladata jopa kaiuttimen käytön aikana, jos kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Verrattuna tilanteeseen kaiuttimen ollessa sammutettuna sisäisen akun lataaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

Huomautus

- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Äänen enimmäistulo on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.
- Vaikka et aikoisit käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)

- [Huomattavaa lataamisesta](#)
- [Sisäisen akun käyttöaika](#)


4-742-785-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta)/ PAIRING-painiketta.

Virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkkyi hitaasti sinisenä.

Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai kun kaiuttimeen ei ole tallennettu parinmuodostuksen tietoja, virta/BLUETOOTH-ilmaisain alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

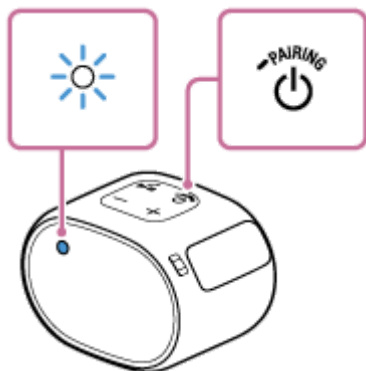

Huomautus

- Jos latausilmaisain ja virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkkyi 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
- Kun latausilmaisain välkkyi hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Virran sammuttaminen

- 1 Paina  (virta)/  PAIRING-painiketta.

Virta/BLUETOOTH-ilmaisin sammuu.

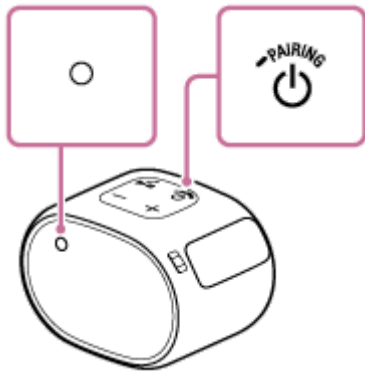

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Automaattinen sammutustoiminto

Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei muodosteta yhteyttä BLUETOOTH-yhteyden avulla eikä äänikaapelia liitetä kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään 15 minuutin kuluessa, kaiutin sammuu automaattisesti.

Huomautus

- Kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan yhteys BLUETOOTH-yhteyden avulla tai äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, automaattisen sammutuksen toiminto poistuu käytöstä.

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla


Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.


Virta/BLUETOOTH-ilmaisina välkkyvät hitaasti sinisenä.

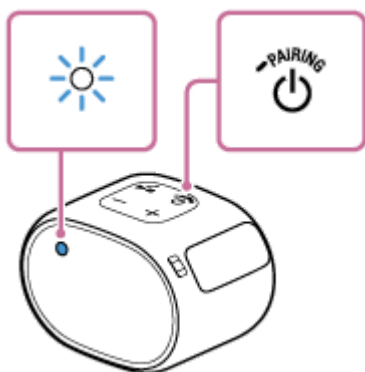

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/BLUETOOTH-ilmaisina alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain  (virta)/  PAIRING-painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen **3**.
- Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/BLUETOOTH-ilmaisina pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

2 Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin ja virta/BLUETOOTH-ilmaisina alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

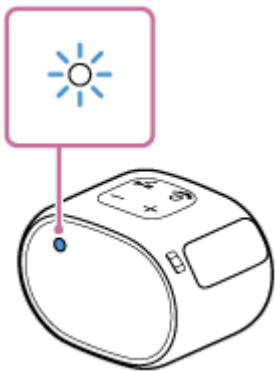

3 Suorita parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XB01".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, virta/BLUETOOTH-ilmaisain muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

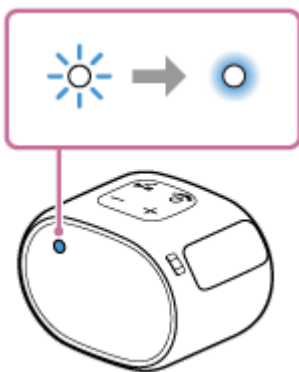

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 2 alkaen.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen uudelleen vain painamalla (virta)/ PAIRING-painiketta.
- Saat yksityiskohtaiset ohjeet BLUETOOTH-laitteen käytöstä lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 1 minuutin kuluttua ja virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkky hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 2 alkaen.
- Tämän kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos BLUETOOTH-laitteen todennusavaimeksi asetetaan muu kuin "0000", kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

— Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

— Kaiutin alustetaan.

Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokoneesi enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Laske tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuuluminen kaiuttimesta.

1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [□ (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

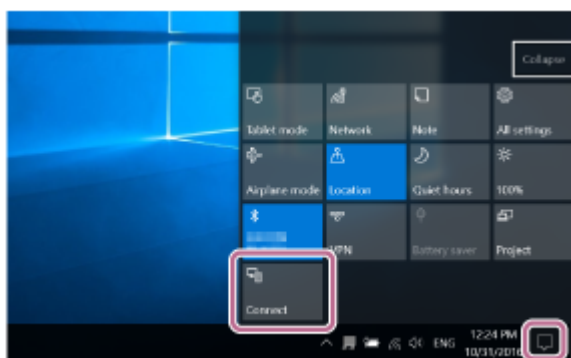

Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.


Windows 7

Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].



2 Kytke kaiutin päälle.


Virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkkyi hitaasti sinisenä.

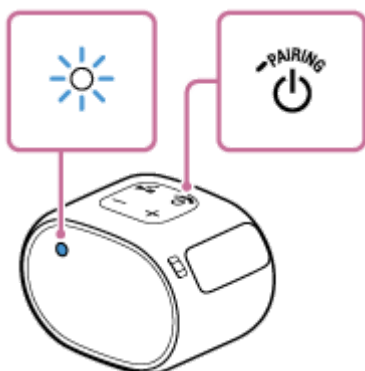

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/BLUETOOTH-ilmaisain alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain  (virta)/  PAIRING-painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen **4**.
- Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/BLUETOOTH-ilmaisain pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

3 Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin ja virta/BLUETOOTH-ilmaisain alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

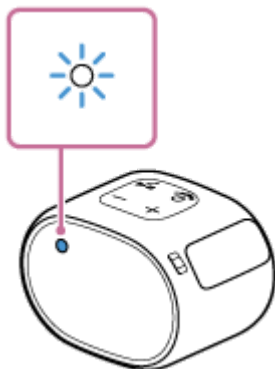


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.


Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla

Windows 10/Windows 8.1

- Valitse [Connect] toimintokeskuksesta näytön oikeassa alareunassa.

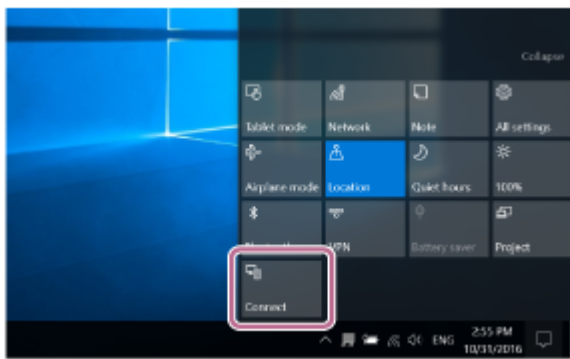


2. Valitse [SRS-XB01].

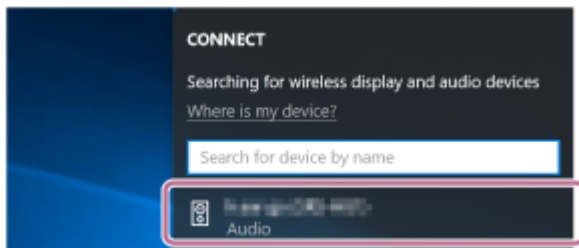


Jos [SRS-XB01] ei ilmesty näytölle, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.

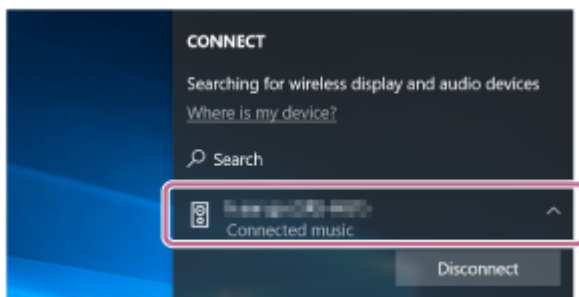


Windows 7

1. Napsauta [Add a device].

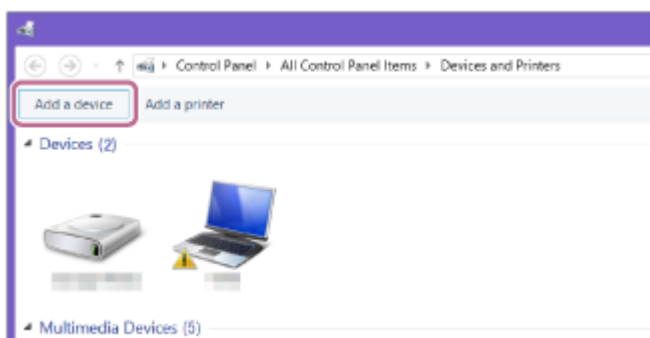

2. Valitse [SRS-XB01] ja napsauta [Next].

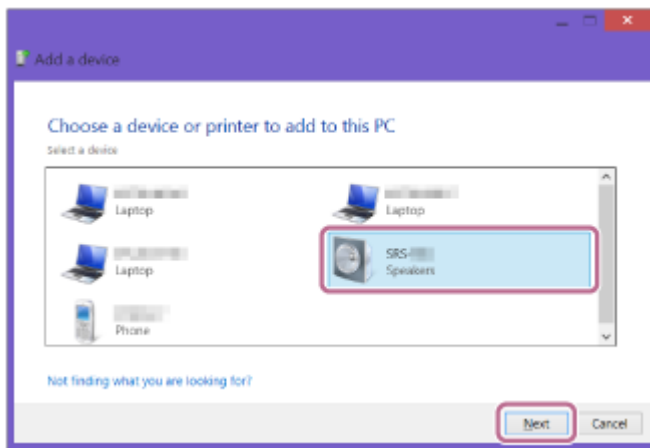


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos [SRS-XB01] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

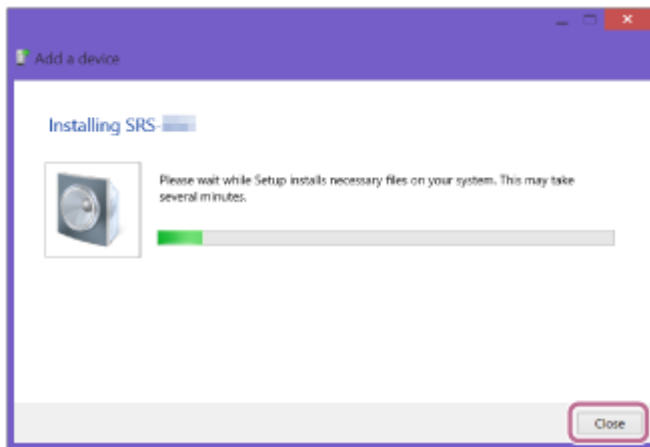

"🔊"-merkki tulee näkyviin [SRS-XB01]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "🔊"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5.

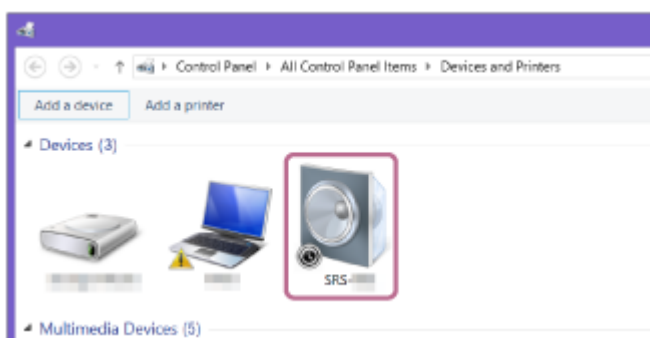

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB01], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

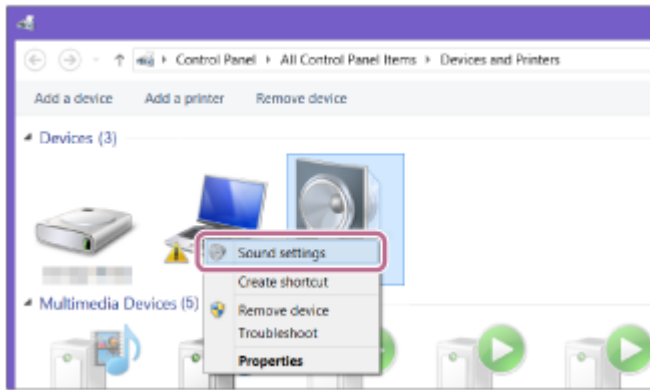


2. Vahvista [SRS-XB01 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XB01 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6.

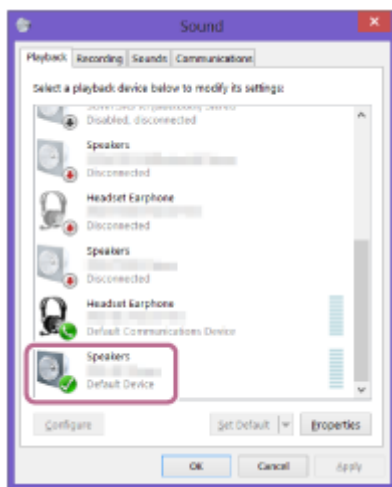


- Jos [SRS-XB01 Stereo] -kohdan vieressä ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
- Jos [SRS-XB01 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

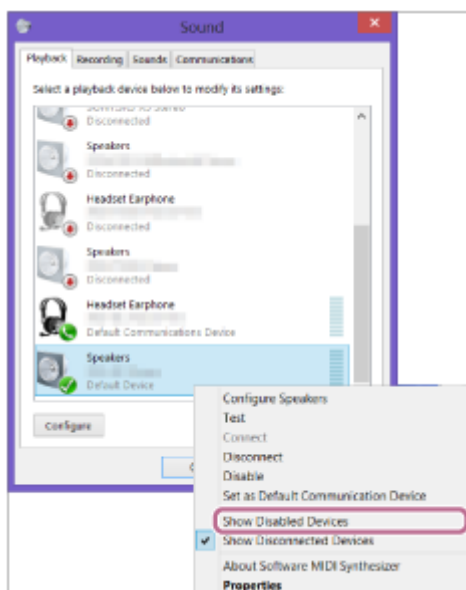


3. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB01 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

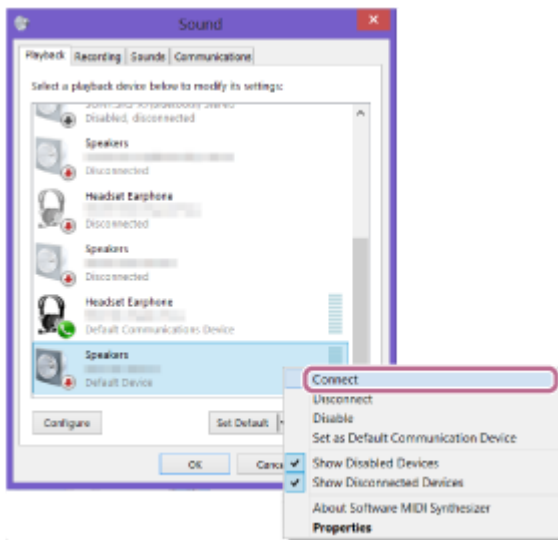

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XB01 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 6 .

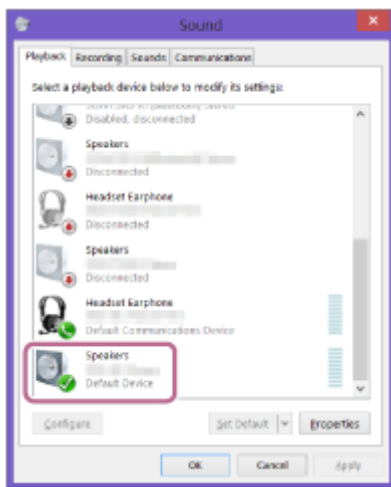

Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XB01 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device]-kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

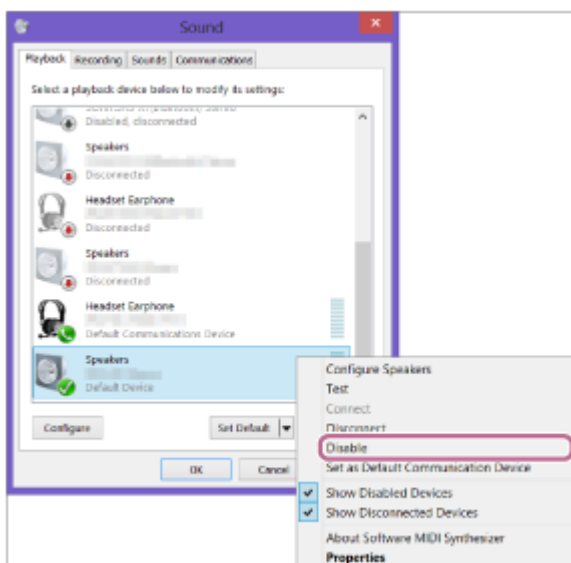


Windows 7


1. Kaksoisnapsauta [SRS-XB01]-valintaa kohdassa [Devices].



2. Napsauta [Listen to Music].

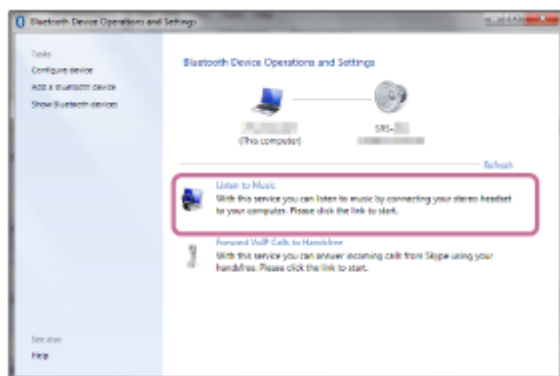


Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

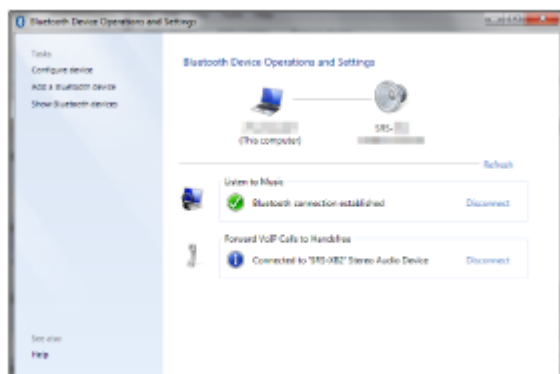

6 Tarkista, että virta/BLUETOOTH-ilmaisimeen on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/BLUETOOTH-ilmaisimella pysyy valaistuna. Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia tms.

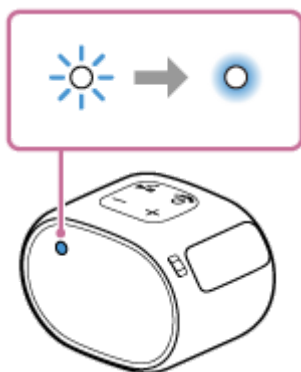

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 1 minuutin kuluttua ja virta/BLEETOOTH-ilmaisina välkky hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLEETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen trms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLEETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhoneelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLEETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLEETOOTH-laitteen välillä on BLEETOOTH-yhteys, BLEETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLEETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLEETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLEETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.


- Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi.
- Aseta tietokoneesi enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Laske tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (Mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Kytke kaiutin päälle.


Virta/BLUETOOTH-ilmaisina välkyttyä hitaasti sinisenä.

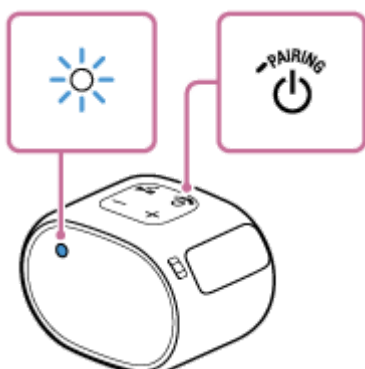

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/BLUETOOTH-ilmaisina alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain  (virta)/  PAIRING-painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen **3**.
- Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/BLUETOOTH-ilmaisina pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.


2 Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin ja virta/BLUETOOTH-ilmaisina alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

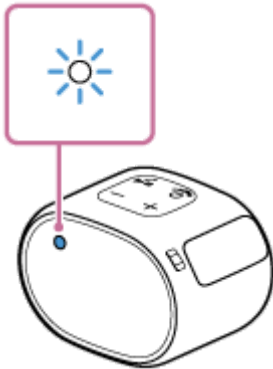


3 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

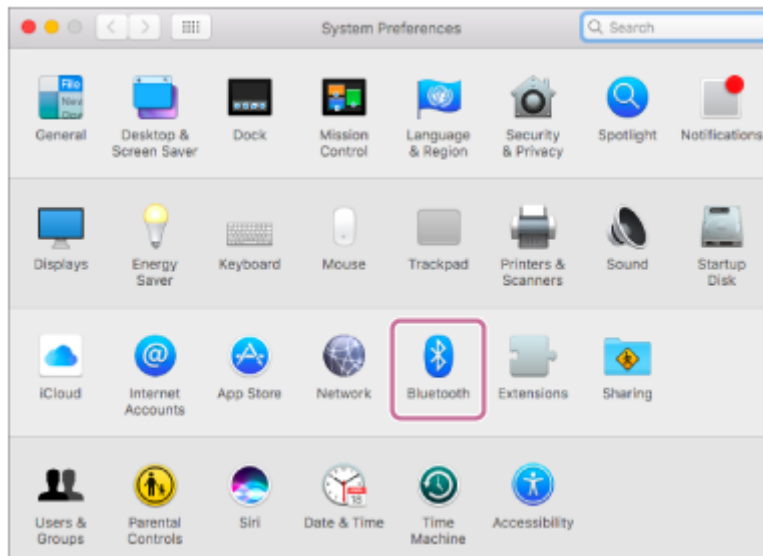


2. Valitse [SRS-XB01] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

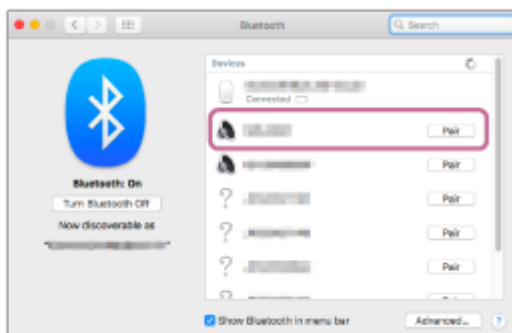


4 Tarkista, että virta/BLUETOOTH-ilmaisimeen on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/BLUETOOTH-ilmaisimella pysyy valaistuna.

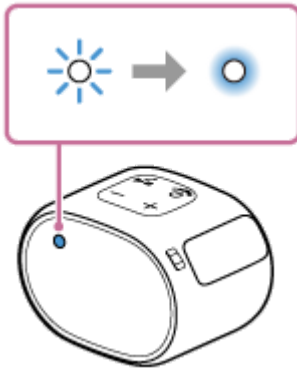

5 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB01] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

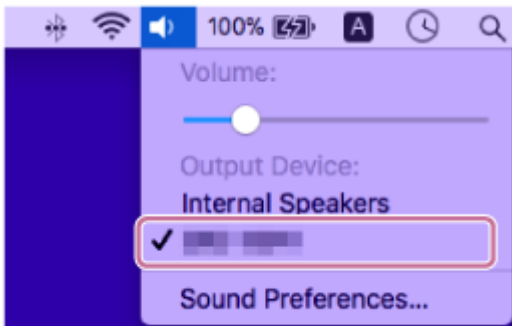

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 1 minuutin kuluttua ja virta/BLUETOOTH-ilmaisimella välkkyä hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **2** alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.


Virta/BLUETOOTH-ilmaisimeen syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

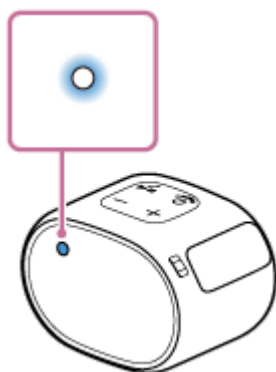

2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, virta/BLUETOOTH-ilmaisimessa välkkyvät kerran tai 3 kertaa.

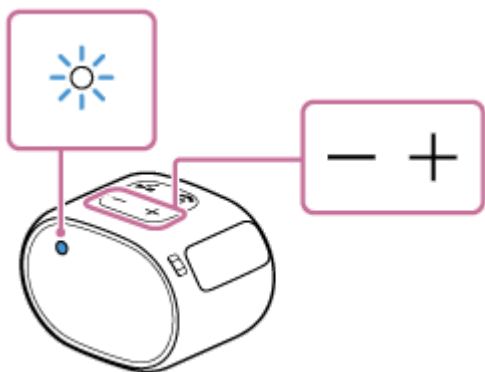

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

Tauota


Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

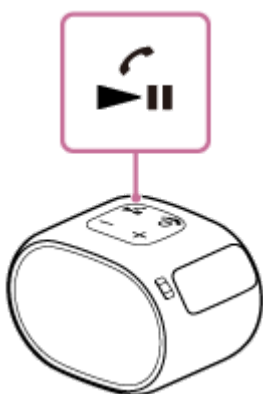

Vihje

- Sisäinen akku voidaan ladata kaiuttimen käytön aikana, jos kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle (31) tai alhaisimmalle tasolle, virta/BLUETOOTH-ilmaisina välkkyy 3 kertaa.

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kuunnellessasi musiikkia BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikki ei kuulu (jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella jälleen musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtatase on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-742-785-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.

Voit käyttää kaiutinta tavallisena langallisena kaiutinjärjestelmänä liittämällä kannettavan äänilaitteen tms. äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.

1 Liitä laite AUDIO IN -liitäntään äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.


Käytä liitäntöihin äänikaapelia, jossa on ministereopistoke (ei vastusta)* molemmissa päissä.

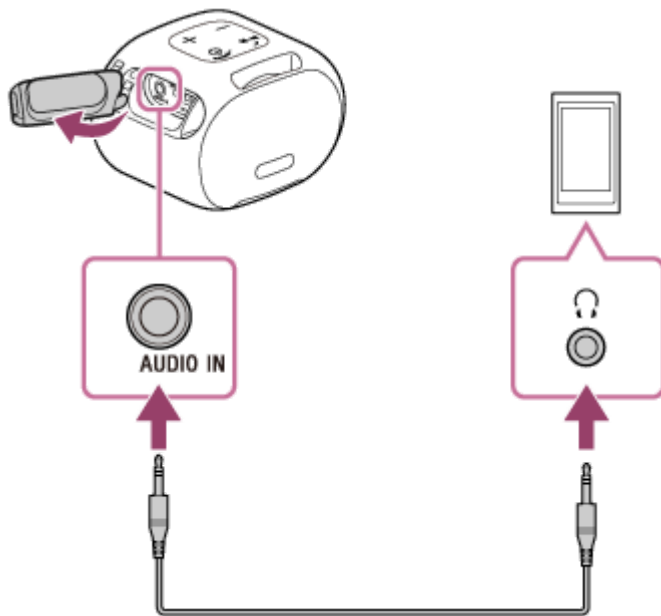

* Jos käytät äänikaapelia (jossa on ministereopistokkeet) merkittäväällä vastuksella, ääni saattaa olla alhaisempi. Varmista sen vuoksi, että käytät kaapelia (ministereopistokkeilla) ilman vastusta.

2 Kytke kaiutin päälle.

Virta/BLUETOOTH-ilmaisin välkkyi hitaasti sinisenä.

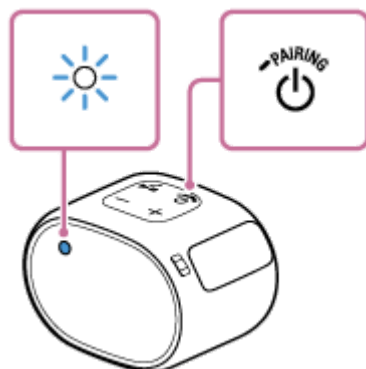


3 Kytke päälle ja käynnistä toisto yhdistetyllä laitteella.

4 Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle.

5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkkyi kerran. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle (31) tai alhaisimmalle tasolle, virta/BLUETOOTH-ilmaisain välkkyi 3 kertaa.

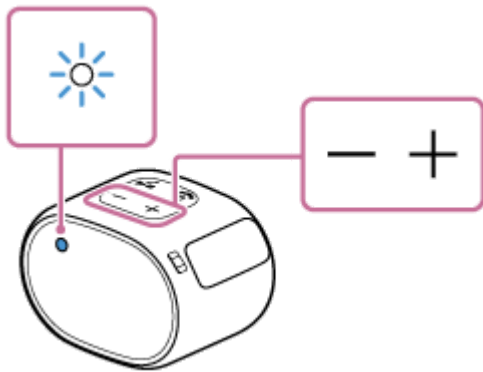

Vihje

- Jos et kuule ääntä, nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen kaiuttimen ja matkapuhelimen (älypuhelimen tai iPhoneen) välillä HFP/HSP-profiilin kautta, voit käyttää handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavalta äänilaitteelta jne., joka on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään.

Huomautus

- Jos liität äänikaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen tulolla on etusija, etkä kuule ääntä BLUETOOTH-laitteelta. Virta/BLUETOOTH-ilmaisain syttyi tai välkkyi sinisenä ilmaistakseen BLUETOOTH-tilan. Äänen puuttuminen BLUETOOTH-laitteelta ei tarkoita, että kaiuttimessa on vikaa.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen AUDIO IN -liitäntään ja toistat musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita suorittaaksesi toimintoja, kuten tauottaa, siirtyä seuraavan kappaleen alkuun ja siirtyä nykyisen kappaleen alkuun.
- Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa voi esiintyä vesiroiskeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen sammutustoiminto](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, jonka tukema BLUETOOTH-profiili on HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.


Virta/BLUETOOTH-ilmaisimeen syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

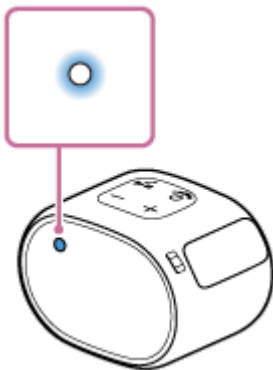

2 Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

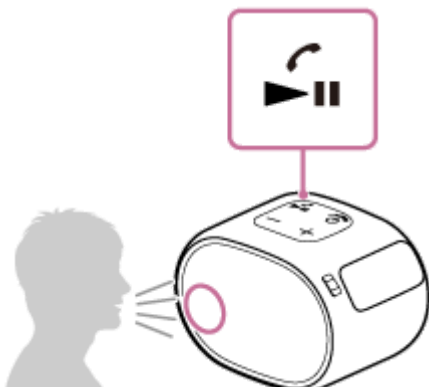


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoaäntä, kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiiliin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

3 Sääda äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, virta/BLUETOOTH-ilmaisinvälky kerran.

Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle (31) tai alhaisimmalle tasolle, virta/BLUETOOTH-ilmaisinvälky 3 kertaa.

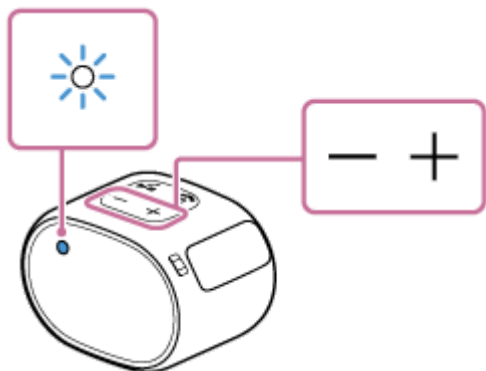

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päättyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päättyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.
- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofonin suorempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Jos äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta. Kun BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.
- Älypuhelimiesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, jonka tukema BLUETOOTH-profiili on HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- ja HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Virta/BLUETOOTH-ilmaisimeen syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

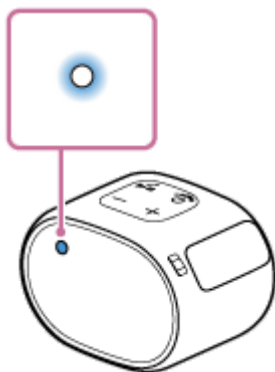

2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toistaminen tauotetaan ja kaiuttimesta kuuluu valintääni. Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.

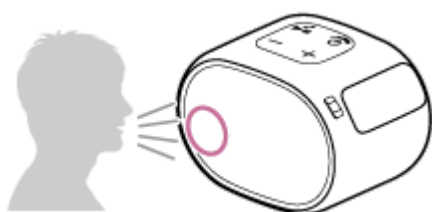


Jos kaiuttimesta ei kuulu valintääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Vaihda soittolaite kaiuttimeen painamalla ja pitämällä alhaalla ►|| (toisto)/ ◀ (puhelu) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, virta/BLUETOOTH-ilmaisimien välkyttyä kerran.

Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle (31) tai alhaisimmalle tasolle, virta/BLUETOOTH-ilmaisimien välkyttyä 3 kertaa.

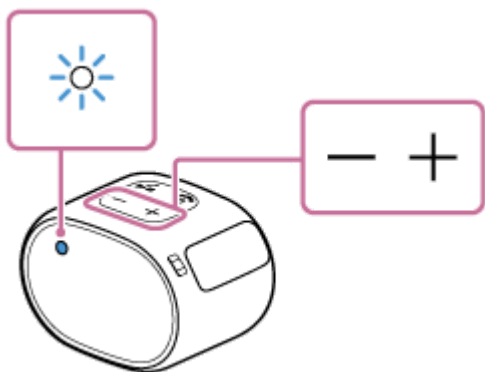

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun aikana.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteella. Kun BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Tietoa ilmaisimista

Latausilmaisim (oranssi)

Sammuu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyä hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 10% ja se on ladattava.
Välkkyä 3 kertaa ja sammuu	Jos latausilmaisim välkkyä 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Virta/BLUETOOTH-ilmaisim (sininen)

Syttyy	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyä nopeasti (3 kertaa sekunnissa)	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
Välkkyä hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden.
Välkkyä kerran	Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painiketta, ilmaisim välkkyä kerran.
Välkkyä 3 kertaa	Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painiketta ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle tai korkeimmalle tasolle, ilmaisim välkkyä 3 kertaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Varotoimet

Sijoittaminen

- Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
- Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
- Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Muuta

- Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Kun huomaat latausilmaisimen välkkyvän, lataa akku. Kun lataat akun ilmaisimen alettua välkkyä, akku kestää kauemmin.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

Huomattavaa lataamisesta

Sisäisen Ni-MH-akun käyttöaika

- Kun huomaat latausilmaisimen välkkyvän, lataa akku. Kun lataat akun ilmaisimen alettua välkkyä, akku kestää kauemmin.
- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, päivitä akku. Voit päivittää akun lukemalla luvun [Sisäisen akun käyttöaika](#). Jos akun käyttöaika ei vieläkään pitene, sisäinen akku on saattanut kulua loppuun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, latausilmaisimen (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittäessä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Aiheeseen liittyvää

- [Sisäisen akun käyttöaika](#)

Huomautuksia vedenkestävyydestä

Laitteen vedenpitävyys

Tällä laitteella on vedenpitävyysmääritelmä^{*1} ^{*2} / IPX5^{*3}, joka vastaa IEC60529-standardin "Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)" kohtaa "Suojausasteet veden tunkeutumista vastaan". Tämä laite ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis. Älä pudota laitetta kylpyammeen kuumaan veteen äläkä käytä sitä tarkoituksella vedessä.

Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, uima-allasvesi, merivesi jne.)

*1 Edellyttää, että suojaus on kiinnitetty kunnolla.

*2 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liittimet (USB/AUDIO IN) eivät ole veden- tai pölynkestäviä.


*3 IPX5 (suojattu vesisuihkulta): Kaiutin on testattu ja sen on todettu pysyvän toimintakykyisenä altistuttuaan suoralle vesisuihkulle, jossa käytetyn suuttimen sisäisen halkaisijan koko oli 6,3 mm mistä tahansa suunnasta, jossa vettä suihkutettiin noin 12,5 l/min yli 3 minuutin ajan noin 3 metrin etäisyydeltä.

Laitteen vedenpitävyys perustuu tässä kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenkestävyyden heikentymisen välttäminen

Tarkasta seuraavat ja käytä laitetta oikein.

- Älä pudota tätä laitetta äläkä altista sitä mekaanisille iskuille. Epämuodostumat tai vauriot saattavat heikentää vedenpitävyyttä.
- Tämän laitteen rakenne ei kestä veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä äläkä suuntaa hiustenkuivaajan tai muun laitteen kuumaa ilmavirtaa suoraan tätä laitetta kohti. Älä myöskään koskaan käytä laitetta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunassa tai hellan lähellä.
- Käsittele suojusta varovasti. Suojaus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden kannalta. Varmista laitetta käytettäessä, että suojaus on täysin suljettu. Kun suojaus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.

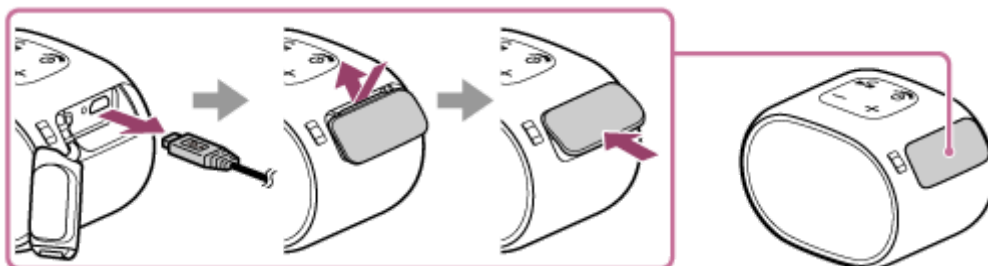

Kaiuttimen kunnossapito

Voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen toimintahäiriöitä.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
 - Kun kaiutin tahriintuu vierasaineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos kaiutin kastuu, poista ensin vesi kaiuttimesta ja pyyhi sitten kosteus kaiuttimesta kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä.
- Jos laitteen pinnalle jää kosteutta erityisesti kylmissä paikoissa, kaiutin voi jäätymä ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Varmista, että pyyhkit kosteuden kaiuttimesta käytön jälkeen.
- Äänenlaatu saattaa muuttua, kun vettä joutuu kaiutinosioon. Tämä ei ole toimintahäiriö. Aseta kaiutin kuivalle ja pehmeälle pyyhkeelle siten, että kaiutinosia osoittaa alaspäin, jotta kaiuttimen sisään kerääntynyt vesi valuu ulos. Jätä kaiutin huoneenlämpöön ja jatka kaiuttimen kuivaamista, kunnes se ei ole enää kostea.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne.

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langaton BLUETOOTH-teknologia toimii noin 10 m:n säteellä.

Kommunikaation maksimikantama

Kommunikaation maksimikantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa kommunikaationopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä. Tee tällaisissa tapauksissa seuraavat toimenpiteet.

- Käytä kaiutinta vähintään 10 m:n etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta.
- Jos kaiutinta käytetään lähempänä kuin 10 m:n etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta, sammuta langaton LAN-laite.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneessa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-yhteyttä, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen kommunikoidessasi langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-kommunikaation aikaisista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai viritimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa.

Tavaramerkit

- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita Sony Corporation käyttää lisenssin alaisena.
- iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Mac ja macOS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™ - ja ® -merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Ohjelmistoa koskevia huomautuksia

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä kaiutin sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Olkaa hyvä ja lukekaa alla olevassa URL-osoitteessa kuvattu lisenssin sisältö.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma noudattamalla seuraavia vaihteita.

- Etsi ongelman merkit tästä Käyttöopas ja kokeile annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Paina kaiuttimen RESET-painiketta.
Lue [RESET-painikkeen käyttäminen](#) saadaksesi lisätietoja.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
Lue [Kaiuttimen alustaminen](#) saadaksesi lisätietoja.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Yhdysvalloissa:
<http://esupport.sony.com/US>
 - Asiakkaille Kanadassa:
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - Asiakkaille Euroopan maissa:
<http://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Latinalaisessa Amerikassa:
<http://www.sony-latin.com/>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjääsi.

Aiheeseen liittyvää

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että mikro-USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen. Varmista myös, että USB-verkkolaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
- Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Laitteen mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin tai USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin käyttöä kuitenkin suositellaan. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
- Voit myös ladata sisäisen akun liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa ilmaisimista](#)

Sisäisen akun käyttöaika

- Sisäisen akun ominaisuuksista johtuen toistuva lataaminen saattaa lyhentää akun käyttöaika. Jos akun käyttöaika tuntuu erittäin lyhyeltä täyden latauksen jälkeen, kokeile seuraavaa menettelyä.
Tyhjennä sisäinen akku täysin jatkamalla kaiuttimen käyttämistä, kunnes se sammuu automaattisesti, vaikka latausilmaisain välkkyisi. Kun sisäinen akku on täysin tyhjä, lataa se välittömästi aivan täyteen (sisäisen akun päivitys). Sisäinen akku päivittyy ja akun käyttöaika saattaa pidentyä.
Jos akun käyttöaika ei vieläkään pitene, sisäinen akku on saattanut kulua loppuun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Lataa kaiutin yhdistämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai yhdistämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Automaattinen sammutustoiminto on saattanut aktivoitua. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Ei ääntä/vääristynyt ääni/huminaa tai kohinaa kaiuttimesta/ei ääntä puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Varmista, että äänikaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä toiston aikana BLUETOOTH-tilassa.
- Varmista, että äänikaapeli on tukevasti kiinni AUDIO IN -liitännässä toiston aikana AUDIO IN -tilassa.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Jos yhdistetyllä laitteella on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi-yhteydestä jne.
- Tuo kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäs toisiaan. Siirrä esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliä.
- Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-yhteyden avulla laitteeseen, jossa on sisäinen radio tai viritin, lähetysten aikana voi esiintyä kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai viritimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa.
- Valitse musiikkia kuunnellessasi A2DP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Tietoa ilmaisimista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja latausilmaisin välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen sen seurauksena, että kaiutinta on käytetty korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, vaikka kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
 - Jos virta/BLUETOOTH-ilmaisim ei välky nopeasti sinisenä, paina ja pidä alhaalla  (virta)/  PAIRING-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin ja virta/BLUETOOTH-ilmaisim alkaa välkyä nopeasti sinisenä.
 - Kun kaiutin on alustettu, iPhonelta/iPod touchilta ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
 - Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
 - Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.
-


Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Tietoa ilmaisimista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB01

RESET-painikkeen käyttäminen

Jos kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai käyttää, vaikka se on kytketty päälle, avaa oikealla puolella oleva suojaus ja paina RESET-painiketta neulalla tai jollain muulla terävällä esineellä. Kaiuttimen asetukset nollataan ja se sammuu.

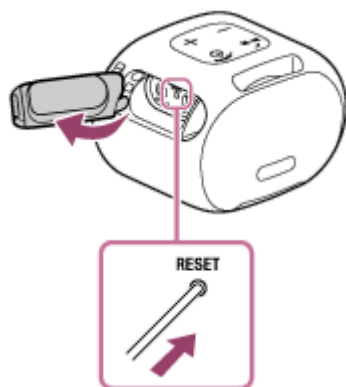

Kun olet painanut RESET-painiketta, kytke kaiutin päälle. Jos sitä ei voi kytkeä päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.


Huomautus

- Kaiutinta ei voi nollata, kun sitä ei ole kytketty päälle.
- RESET-painikkeen painaminen ei poista parinmuodostuksen tietoja. Tämä eroaa kaiuttimen alustuksesta.
- Kun kaiutin on nollattu, äänenvoimakkuus- ja toimintoasetukset voivat olla erilaisia.

Langaton kaiutin
SRS-XB01

Kaiuttimen alustaminen

Kun kaiutin on käynnistetty, paina ja pidä alhaalla –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja  (virta)/  PAIRING-painiketta samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

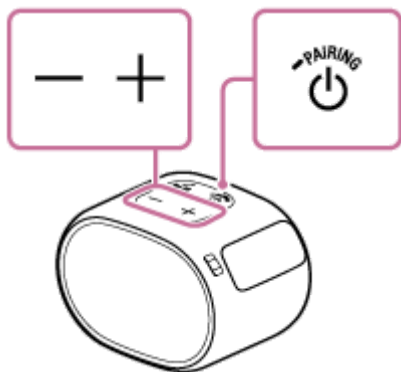

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, jolloin kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.