

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.
Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Sisältyvät tuotteet

- └ [Hihnan käyttäminen](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [Auto Standby -toiminto](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH-yhteys

- └ [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

[Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

[BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Stereopari-toiminto

[Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

[Stereopari-toiminnon katkaiseminen](#)

Puhelut

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

[Varotoimet](#)

[Huomautuksia lataamisesta](#)

[Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)

[Kaiuttimen kunnossapito](#)

[Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta](#)

[Lisenssi-ilmoitus](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

– [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)

– [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

– [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana](#)

– [Ääni pienenee käytön aikana](#)

BLUETOOTH-yhteys

– [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)

– [BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla](#)


Palautus

– [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

– [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Osat ja painikkeet

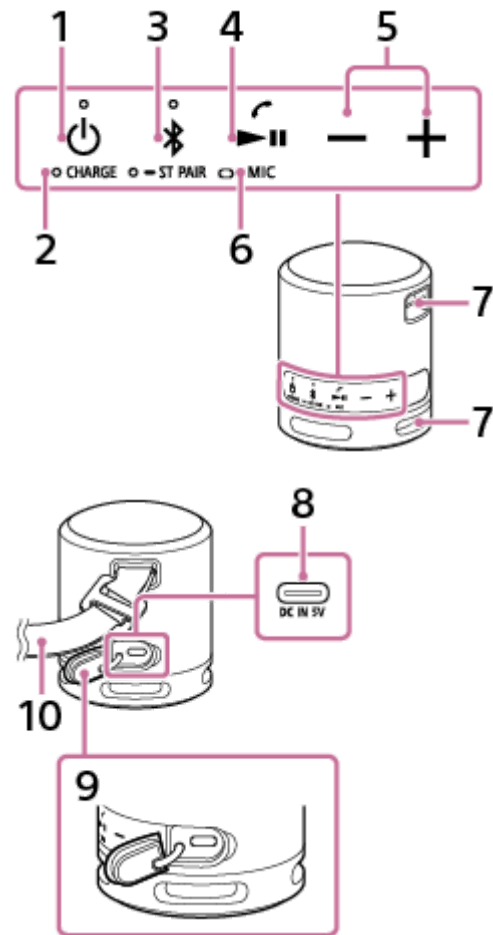

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo/ ST PAIR (Stereopari) -painike, jossa on merkkivalo
4. (toisto) -painike/ (puhelu) -painike
5. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. MIC (mikrofoni)
7. Ylempi hihnan aukko / alempi hihnan aukko
8. DC IN 5V -portti (USB Type-C®)*
Kaiuttimen sisäinen akku voidaan ladata, kun kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan toimitetun USB Type-C -kaapelin ja USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kauposta) avulla.
9. Suojus
10. Hihna

* Tämä portti ei sovellu musiikin toistamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-025-469-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Langaton kaiutin
SRS-XB13

Hihnan käyttäminen


Voit ripustaa kaiuttimen kassiisi tai reppuusi kaiuttimeen kiinnitetyn hihnan avulla.

Hihnan käyttäminen ylemmän hihnan aukon avulla

1. Irrota hihna koukusta.

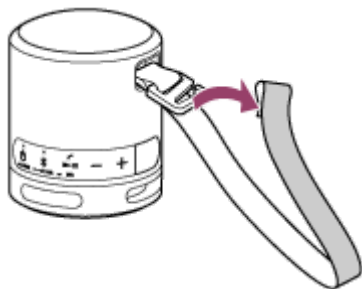


2. Kierrä hihna laukun kädensijan tai vastaavan ympäri ja kiinnitä sitten hihnan toinen pää takaisin koukkuun.

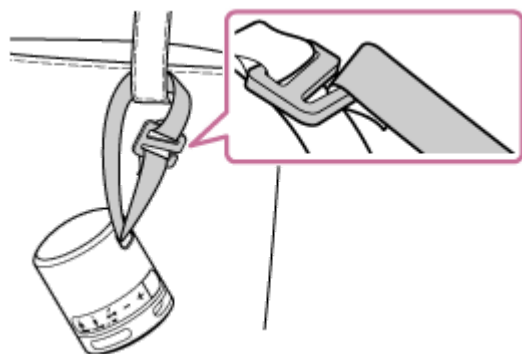


Hihnan käyttäminen ylemmän ja alemman hihnan aukon avulla


1. Irrota hihna koukusta.

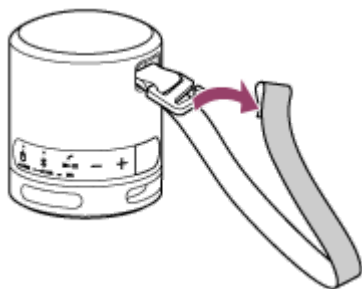

2. Vie hihna alemman hihnan aukon läpi.

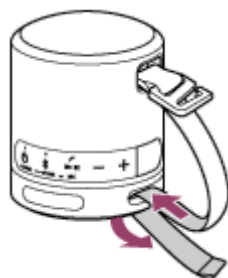

3. Kierrä hihna haluamasi esineen ympäri ja kiinnitä sitten hihnan toinen pää takaisin koukkuun.

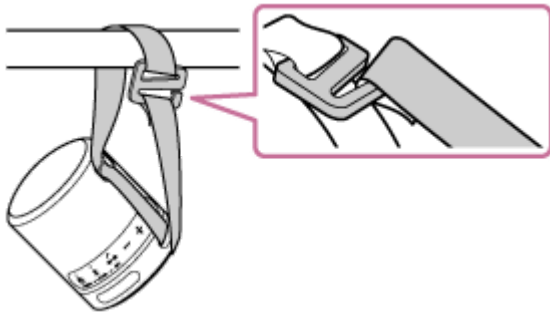

Huomautus

- Älä käytä muuta kuin toimitettua hihnaa.
- Kun olet kiinnittänyt hihnan kaiuttimeen, varmista, että hihnan pää on tukevasti kiinni koukussa.
- Älä vedä kovaa kaiuttimeen kiinnitetystä hihnasta äläkä heiluta kaiutinta ympäriinsä.
- Älä käytä hihnaa minkään muun laitteen kuin kaiuttimen kanssa.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii joko seinäpistorasiaan liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) kautta tulevallla virralla tai sisäisen uudelleenladattavan akun syöttämällä virralla.


Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä USB Type-C® -kaapelin yksi pää kaiuttimen DC IN 5V -porttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista) ja liitä sitten USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan.

Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Akun latausta muita laitteita käyttämällä ei taata.

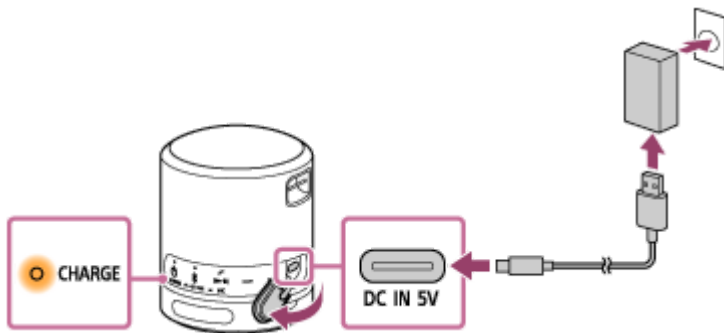

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ollessa käynnissä.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi lataus saattaa kestää alla ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittymistä riippuen. Latausaika voi poiketa alla ilmoitetusta ajasta myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan. Alla oleva aika on annettu viitteeksi.

- Kun liität kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA, lataus kestää noin 4 tuntia ja 30 minuuttia*, minkä jälkeen CHARGE-merkkivalo sammuu.
- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 500 mA.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on täynnä, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

• Kun käytössä on Android-älypuhelin, johon on asennettu OS 8.1 tai uudempi

Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuheliin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, napauta älypuhelimella [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

- **Kun käytössä on iPhone / iPod touch, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi**

Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen / iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, kaiuttimen jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen / iPod touchin widgetinäkymässä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomaa, että iPhoneella / iPod touchilla näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

- Noin 16 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 26.
- Noin 5 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (31).

Yllä oleva sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Jos CHARGE-merkkivalo välkkyä oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekkootuille tietokoneille.
- Niin kauan kuin kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kauposta) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.

Huomautus

- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vedenpitäväksi tai pölytiiviseksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)-toimintoa BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.
- Kun Stereopari-toimintoa käytetään, näytetään kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso BLUETOOTH-yhteyden kanssa. Toisen kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen päälle](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

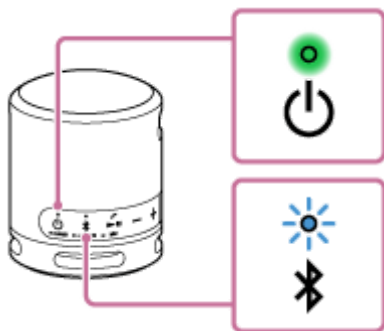

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.



Huomautus

- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi 3 kertaa ja kaiutin sammuu, kun kytket sen päälle, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

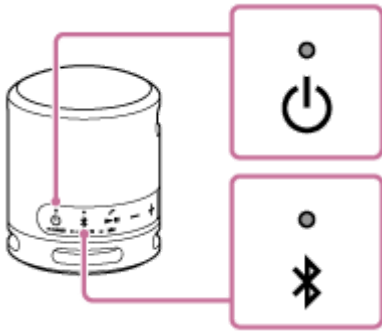

Aiheeseen liittyvää

- [Auto Standby -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Auto Standby -toiminto

Jos kaiuttimen olosuhteet ovat seuraavat noin 15 minuutin ajan, kaiutin sammuu automaattisesti. Ostohetkellä Auto Standby -toiminto on asetettuna päälle.

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Huomautus

- Kun kaiutin yhdistetään iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, Auto Standby -toiminto poistetaan käytöstä.

Auto Standby -toiminnon kytkeminen päälle/pois

1 Kytke kaiutin päälle.

2 Pidä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.

- Kun Auto Standby -toiminto kytketään pois, kaiutin sammuu, minkä jälkeen  (virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyi sitten 3 kertaa vihreänä.
- Kun Auto Standby -toiminto kytketään päälle, kaiutin sammuu, minkä jälkeen  (virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyi sitten kahdesti vihreänä.

Huomautus

- Kun Stereopari-toiminto tai handsfree-toiminto on käytössä, et voi kytkeä Auto Standby -toimintoa päälle/pois.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla


Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

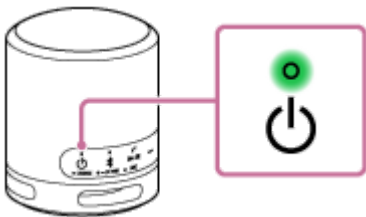


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

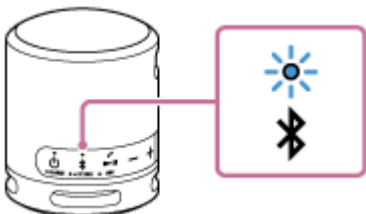

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

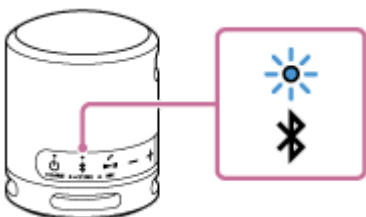

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

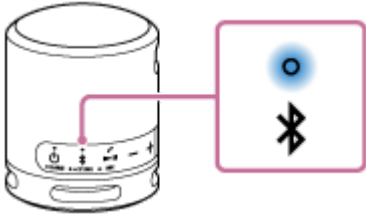


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet merkkiäänän kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

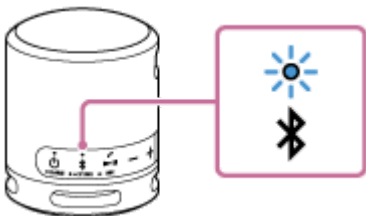

4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XB13".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000."

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänän kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

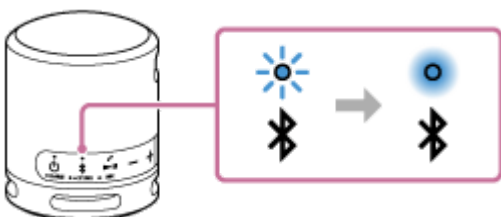

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta **3** alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun se kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.


Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Kytke kaiutin päälle.

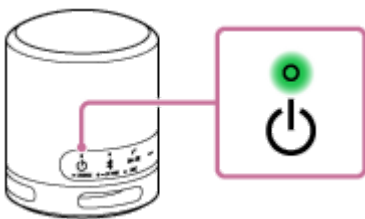


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan



Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

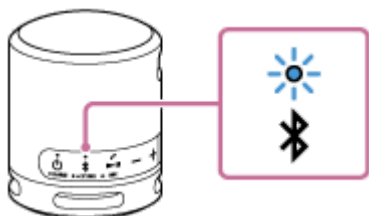

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

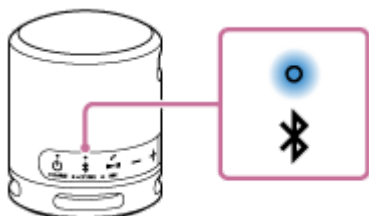


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet merkkiäänän kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

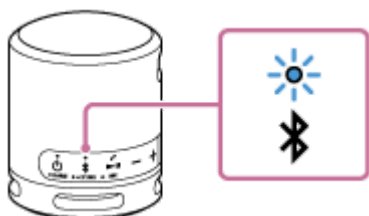


4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

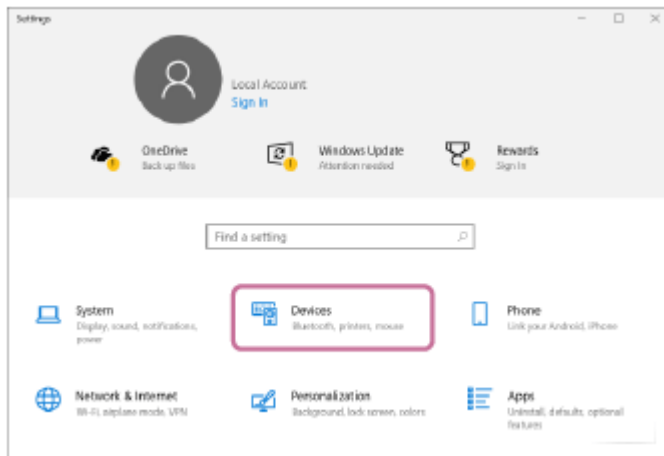


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi päälle BLUETOOTH-toiminnon ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

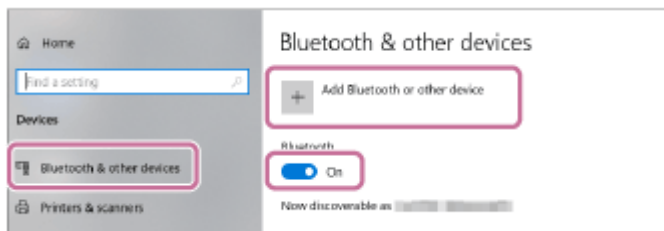

4. Napsauta [Bluetooth].

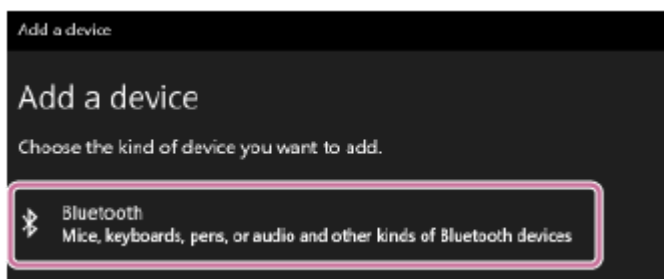

5. Valitse [SRS-XB13].

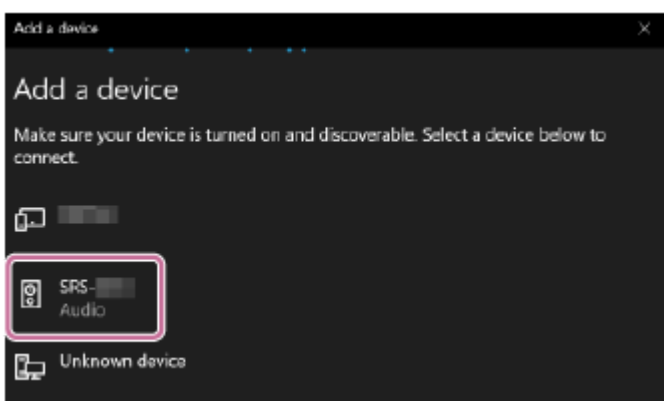


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XB13] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.


* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.

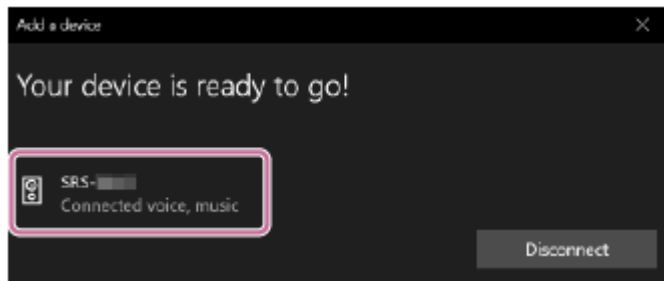


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel]-näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta [Add a device].

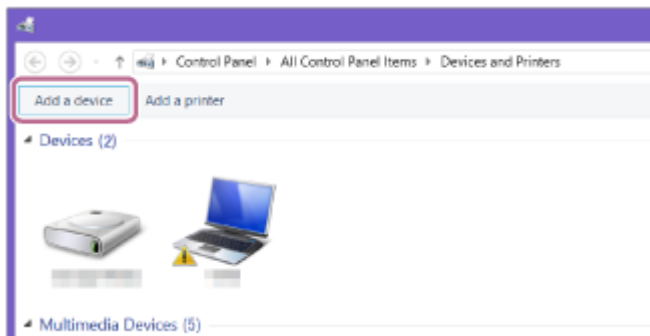

3. Valitse [SRS-XB13] ja napsauta [Next].

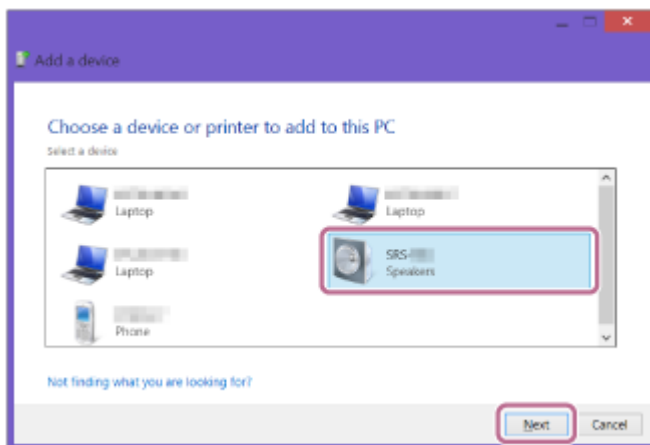


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos [SRS-XB13] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta **3** alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

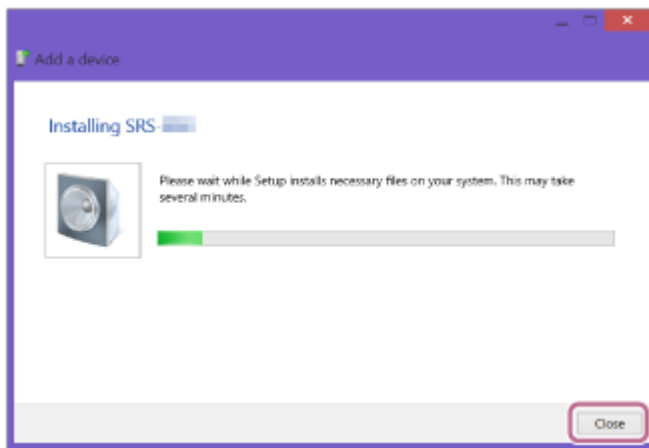


”Ⓢ”-merkki tulee näkyviin [SRS-XB13]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ”Ⓢ”-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5-5.

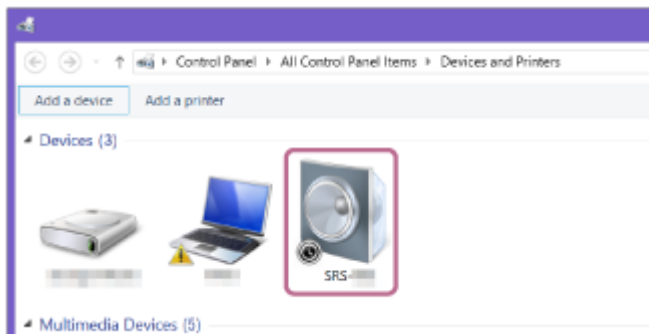


Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen Auto Standby -toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.

5. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB13], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

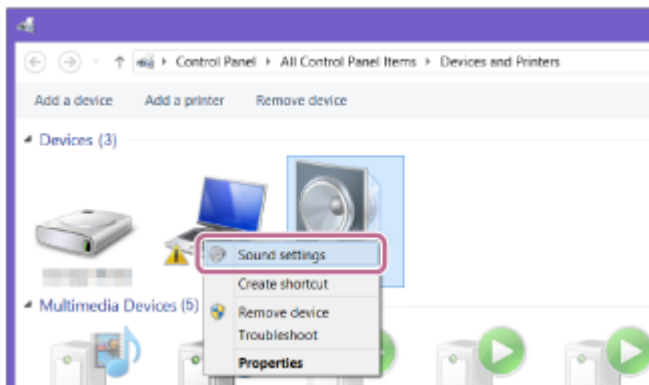


6. Vahvista [SRS-XB13 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XB13 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6 .

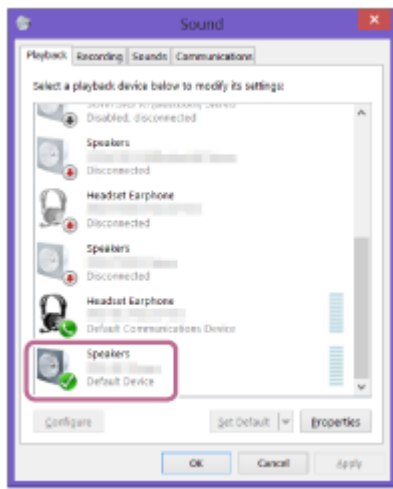


- Jos [SRS-XB13 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen 5 -7.
- Jos [SRS-XB13 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen 5 -7.

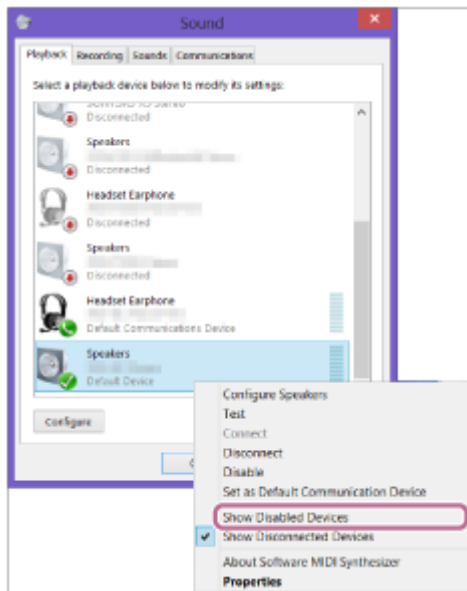


7. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB13 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

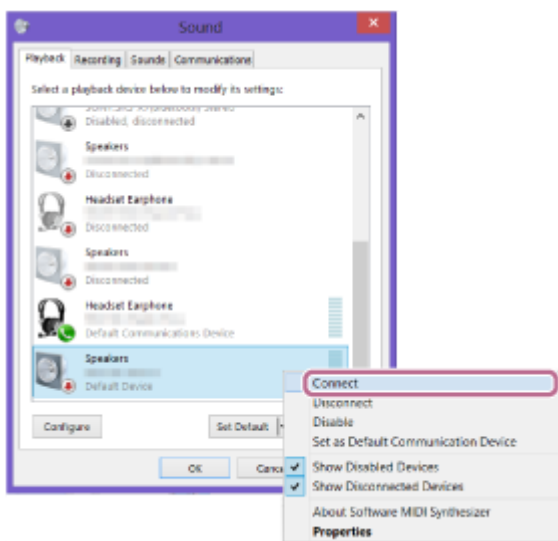

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XB13 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 6 .

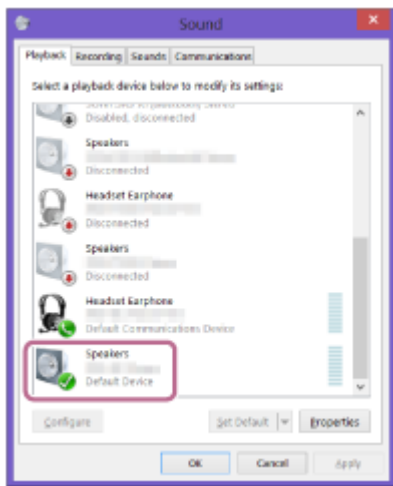


Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XB13 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

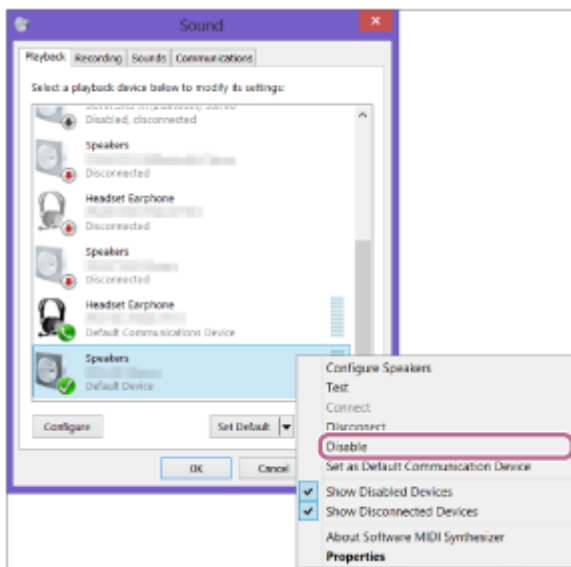

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänäen kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.

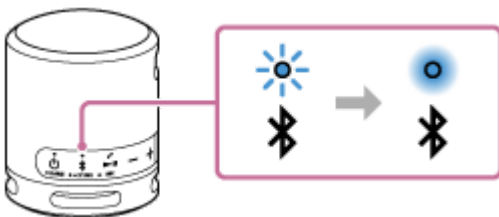

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta **3**.

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät


macOS Catalina (versio 10.15)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
 - Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle.




1 Kytke kaiutin päälle.

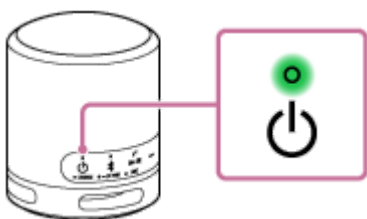


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

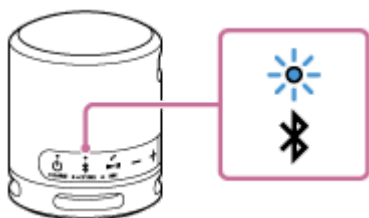

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

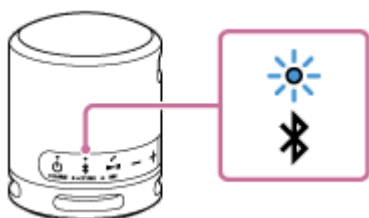

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

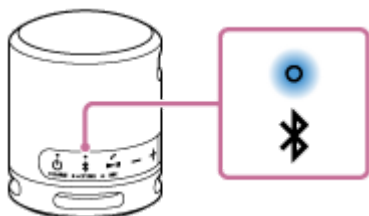


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.

3 Paina **⌂** (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet merkkiäänä kaiuttimesta ja **⌂** (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

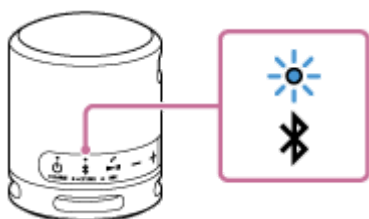


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Napsauta [🔍 (System Preferences)] –[Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.




2. Valitse [SRS-XB13] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

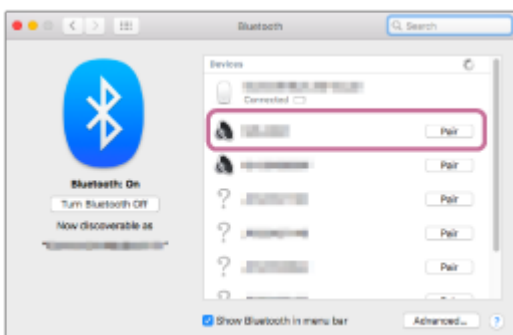

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänä kaiuttimesta ja 📶 (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.

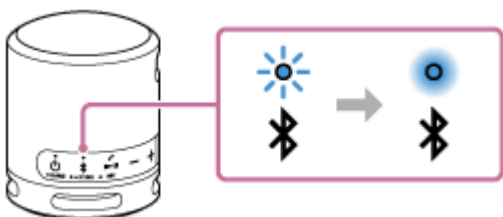

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3.

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB13] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

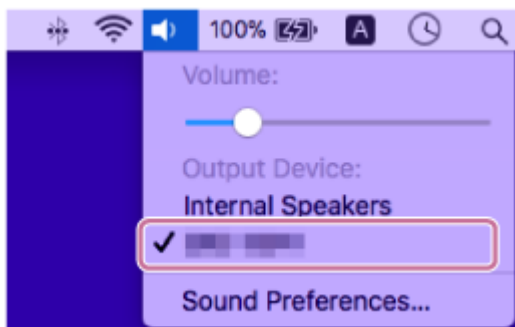

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänä kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

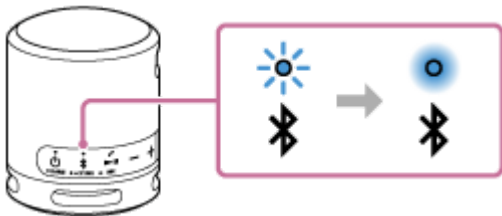


2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **–/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen **–/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

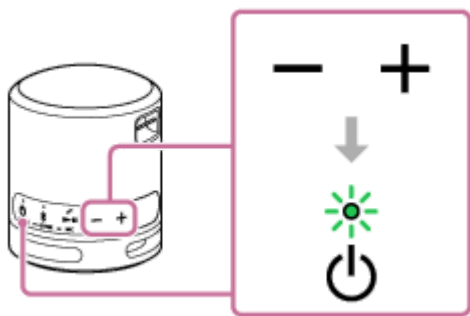

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäkseesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Yllä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

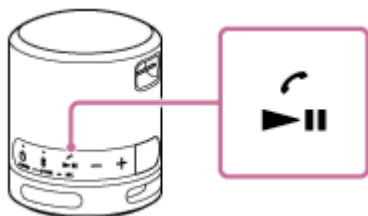

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisistä tai kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta, tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, ⏻ (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-äänen suoratoistolaaduksi voidaan valita "Äänenlaatu etusijalla" tai "Vakaa yhteys etusijalla". "Äänenlaatu etusijalla" mahdollistaa toiston SBC-asetusten lisäksi myös AAC-asetuksilla, joten voit kuunnella korkealaatuista ääntä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla" tarjoaa vakaamman BLUETOOTH-äänen suoratoiston. "Äänenlaatu etusijalla" on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehdoista AAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Kytke kaiutin päälle.


✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi* sinisenä.

* Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin ✱ (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä sininen valo.

2 Pidä ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja ✱ (BLUETOOTH) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kun asetus vaihdetaan "Vakaa yhteys etusijalla" -tilaan, kaiutin sammuu, minkä lisäksi ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu ja välkkyi sitten 3 kertaa sinisenä.

Kun asetus vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla" -tilaan, kaiutin sammuu, minkä lisäksi ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu ja välkkyi sitten kahdesti sinisenä.

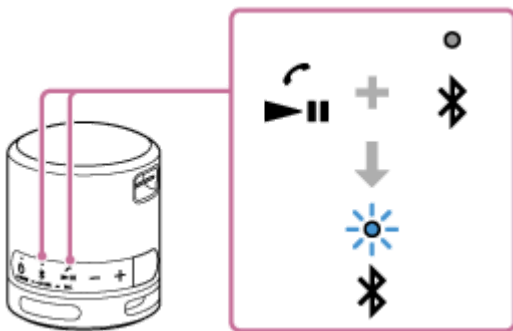

Langaton kaiutin
SRS-XB13

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet merkkiäänän kaiuttimesta.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 SRS-XB13-kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasen puoli) ja toinen kaiutin oikean kanavan (oikea puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

Huomautus


- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy.

⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti.

Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

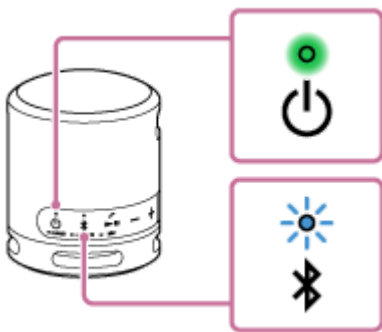


Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.




2 Pidä kumman tahansa kaiuttimen ⌘ (BLUETOOTH)/ — ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Kuulet äänimerkin ja ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät. Noin 5 sekunnin kuluttua ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna äänimerkin kera.

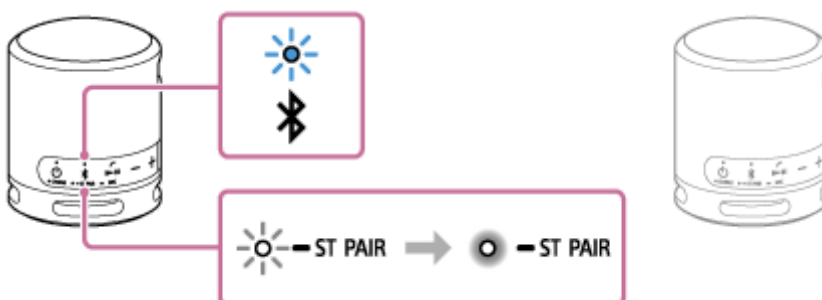


- 3 Pidä toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

 (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät.

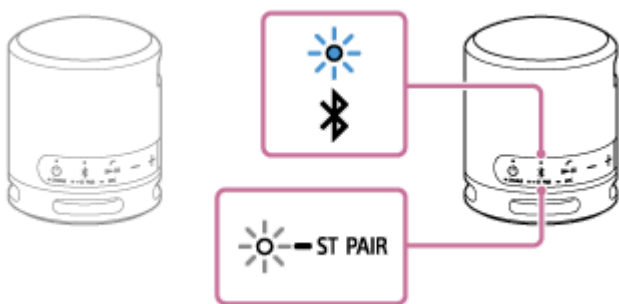

- 4 Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.

Kun kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toiminnon avulla, kaiuttimesta kuuluu merkkiäänäni, minkä jälkeen molempien kaiuttimien ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo pysyy valaistuna ja toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.

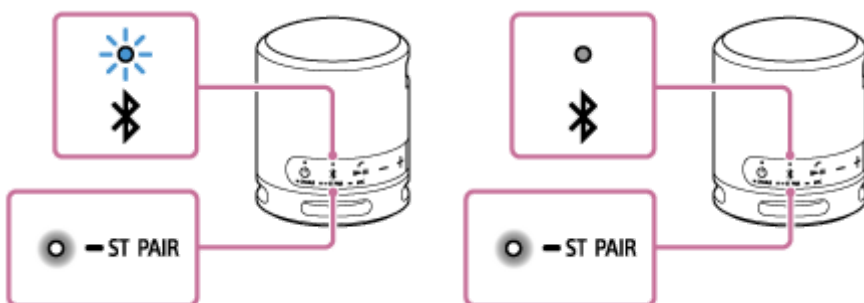


Vihje

- Kun Stereopari-toiminto muodostaa välittömästi yhteyden 2 kaiuttimen välille,  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo saattaa syttyä.
- Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

- 5 Käytä kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänäni kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

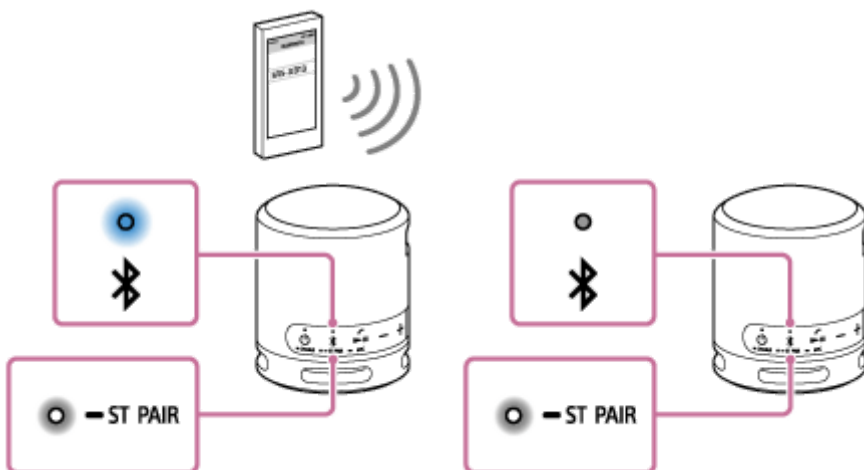

6 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

7 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla jommankumman kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu. Stereotoistoa varten kaiutin, jossa on välkkyvä  (BLUETOOTH) -merkkivalo, asetetaan vasemmaksi kaiuttimeksi (vasemmaksi puoleksi).

Vihje

- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.
- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.

Huomautus


- Kun käynnistät uudelleen tai alustat kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta, jolloin Stereopari-toiminto lopetetaan. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan lopettamatta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Voit katkaista Stereopari-toiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

- 1 Pidä yhden kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään.

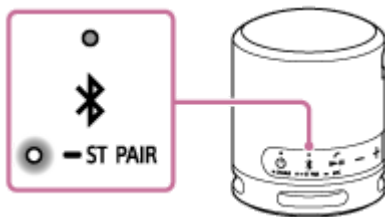

Vihje

- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.
- Jos haluat käyttää vain yhtä kaiuttimista, joita käytettiin Stereopari-toiminnon kanssa, kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta ja pidä sitten yhden kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna, kunnes kuulet merkkiään, jonka ilmoittaa Stereopari-toiminnon katkaisemisesta.
- Voit katkaista Stereopari-toiminnon käyttäessäsi 2 kaiutinta painamalla  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta. Kuulet merkkiään, minkä jälkeen Stereopari-toiminto katkaistaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänän kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

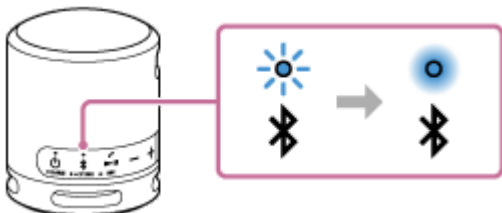


Stereopari-toimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

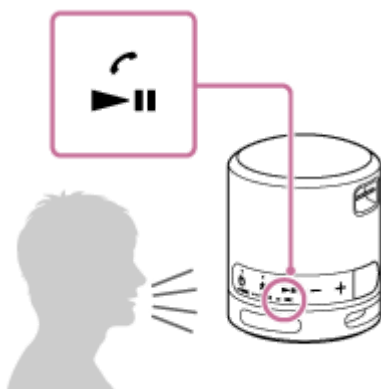


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä

Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyä kerran tai 3 kertaa.

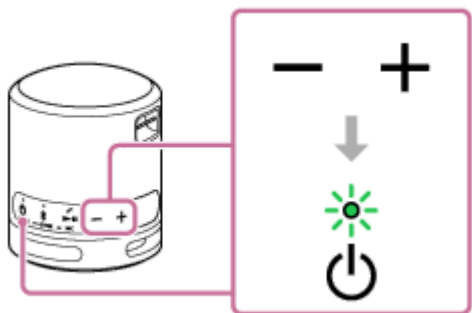

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.
- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Stereopari-toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy sinisenä.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimiesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

Aiheeseen liittyvää

- Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Puhelun soittaminen

Langaton kaiutin
SRS-XB13


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänän kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

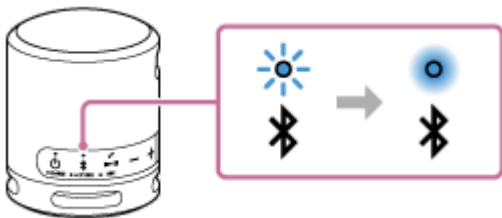

Stereopari-toimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni.
Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.




Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Vaihda puhelulaite kaiuttimeen pitämällä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **-/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen **-/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella,  (virta) -merkkivalo välkky kerran tai 3 kertaa.

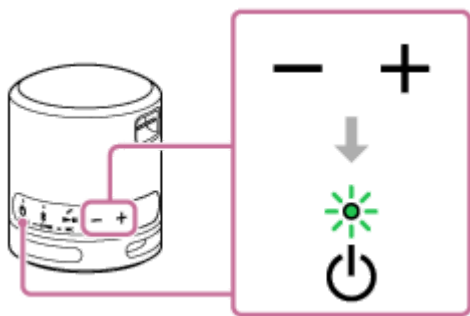

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Stereopari-toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka ✖ (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy sinisenä.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun aikana.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play -verkkosivustolta.

Huomautus

- Sovelluksen uusien versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä ►|| (toisto)/ 🔊 (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysäänien.

4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "OK Google" kaiuttimen mikrofonin, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen / iPod touchiin, voit puhua kaiuttimen mikrofonin iPhoneen / iPod touchin käyttämistä varten.

Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneella / iPod touchilla [Settings] – [Siri & Search] ja ota käyttöön [Listen for “Hey Siri”].

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen / iPod touchin käyttöohjeista tai tukisivustolta.

2 Yhdistä kaiutin iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden avulla.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iPhone / iPod touch on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot “Hey Siri” kaiuttimeen mikrofonin, vaikka iPhoneen / iPod touchin [Allow “Hey Siri”] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyä hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 20 % ja se on ladattava.
Välkkyä 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkkyä 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.



Huomautus

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määräyksistä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa korkeammaksi tai matalammaksi, jotta käyttölämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C, irrota ja liitä USB-kaapeli ja anna akun latautua uudelleen.

⏻ (virta) -merkkivalo (vihreä)

Sammu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy	Kaiutin kytkeytyy päälle.
Välkkyä	- Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyä kerran. - Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (31 musiikin toistoa varten / 31 puheluiden soittamista varten) tasolle, merkkivalo välkkyä 3 kertaa. - Kun ► (toisto)/ 📞 (puhelu) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta pidetään painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Auto Standby -toiminto on kytketty pois päältä, ⏻ (virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyä sitten 3 kertaa. - Kun ► (toisto)/ 📞 (puhelu) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta pidetään painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Auto Standby -toiminto on kytketty päälle, ⏻ (virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyä sitten kahdesti.

🔗 (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

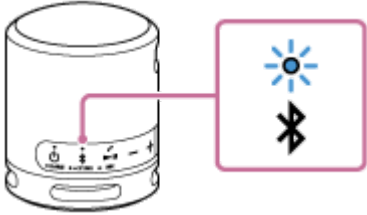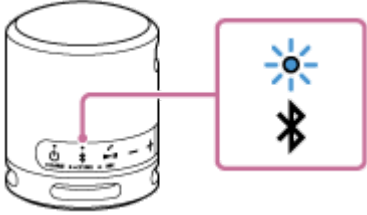Syttyy	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyy kahdesti kerrallaan	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 
Välkkyy hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostumista. 

ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo (valkoinen)

Välkkyy	Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon. ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyy, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.
Syttyy	Kaiuttimessa käytetään Stereopari-toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu viiteopas.
- Kaiuttimen pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuoja. Pidä magneettisuudelle herkät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

Muuta

- Älä käytä kaiutinta tai jätä sitä erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Huomautuksia lataamisesta


Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) välkkyi nopeasti.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

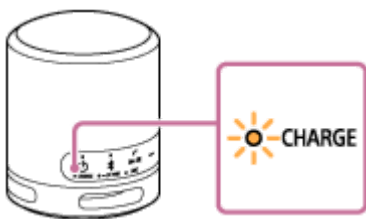

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sisäistä akkua sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille.

tietokoneille.

- Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Lataaminen USB-keskitimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.
- Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaiutin kuluttaa tietokoneen akkuvirtaa. Älä jätä kaiutinta liitettyksi tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-025-469-11(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan IP-koodi"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, merivesi, jne.)

*1 IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyyseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

*2 IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB) eivät ole veden- tai pölynkestäviä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi yhtä tai kumpaakin liitintä (USB). Älä aseta maljakkoa tai muuta vedellä täytettyä astiaa kaiuttimen päälle.

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tekemiimme mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä kaiutinta oikein.

- Tämän kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Kaiuttimen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta ① varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suljet suojuksen, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

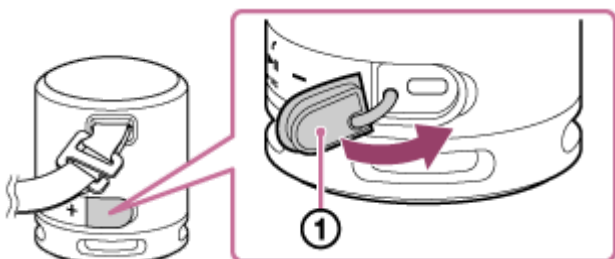

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen kunnossapito

Voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen sen pinnalle voi aiheuttaa pinnan värimuutoksia tai vaurioita tai kaiuttimen toimintahäiriön.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu hiekkaa, suolaa (klooria) tai vastaavaa vuoristoalueilla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
 - Kun kaiutin tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos kaiuttimen kaiutinosaan pääsee vettä. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta kaiutin kuivalle, pehmeälle liinalle kaiutinosan alaspäin kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta

Langattoman BLUETOOTH-tekniologian käyttöalue on noin 10 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 4.2

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.
- HSP (Headset Profile)*: Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.
- HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.

* Jos BLUETOOTH-toiminnon sisältävä matkapuhelin tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile)-profiilia.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-tekniologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään 10 m:n etäisyydellä toisistaan. Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määräyksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-tekniologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-tekniologiaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-tekniologiaa.

- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Lisenssi-ilmoitus

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun lisenssisopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksen mukaisesti.

Lue lisenssin sisältö siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Tavaramerkit

- Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- iPhone, iPod touch, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® rekisteröity tavaramerkki.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaiheita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että sen lähtöjännite on vähintään 500 mA. Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Akun latausta muita laitteita käyttämällä ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- USB-verkkovirtalaitteen tyyppistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrytyksistä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Auto Standby -toiminto on voinut käynnistyä. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten tai aseta Auto Standby -toiminto pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Auto Standby -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi®-yhteydestä jne.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Jos Stereopari-toimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" äänen laadun sijasta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen langattoman toiston laatua varten.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen kaiuttimen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön seurauksena, vaikka kaiutin oli liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jossa  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Jos  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina  (BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone / iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta / iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB13

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla

- Kun olet yhdistänyt 2 SRS-XB13-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jossa  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)


Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla  (virta) -painiketta noin 10 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin päätyttyä.

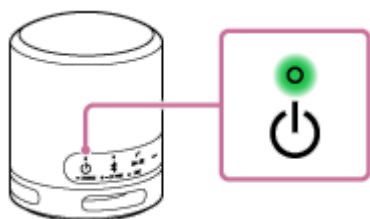

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoa tai ääniasetuksia.

Langaton kaiutin
SRS-XB13

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin tehtaan oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta painettuna, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

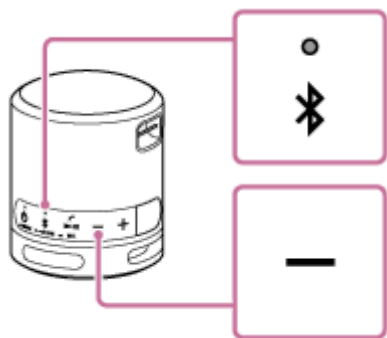

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)