

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

# REON POCKET PRO

Utilizzare questo manuale in caso di problemi o domande durante l'uso di REON POCKET PRO.

## Informazioni sulla presente Guida

La presente Guida è il manuale dei modelli RNPK-P1/RNPK-P1T. I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.

## Pagine consigliate nella Guida

### Utilizzo del collare dedicato

Spiega come fissare e staccare il collare.

## Utilizzo di REON POCKET TAG

### Guida di REON POCKET TAG

Per informazioni su come utilizzare REON POCKET TAG, RNPT-1 (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T), consultare la Guida a questo link.

I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.

[Prima dell'utilizzo](#)

[Controllo del contenuto della confezione](#)

[Nome delle parti](#)

Ricarica

[Ricarica dell'unità](#)

[Durata della batteria](#)

[Controllo del livello restante della batteria](#)

## Preparazioni

[Utilizzo dell'unità con il collare](#)

[Utilizzo dell'unità con il coperchio della presa d'aria](#)

[Utilizzo dell'unità tenendola in mano](#)

[Utilizzo dall'unità](#)

Installazione dell'app dedicata "REON POCKET"

[Installazione dell'app "REON POCKET"](#)

[Panoramica della schermata dell'app "REON POCKET"](#)

Utilizzo dall'app "REON POCKET"

[Modalità COOL](#)

[Modalità WARM](#)

[Modalità SMART COOL ⇄ WARM](#)

[Avvio/arresto del funzionamento mediante applicazione/rimozione \(AUTO START/STOP\)](#)

Registrazione e inizializzazione

[Annullamento della registrazione dell'unità](#)

[Controllo dell'unità con un altro smartphone](#)

[Inizializzazione dell'unità](#)

Precauzioni e specifiche

[Precauzioni](#)

[Per evitare ustioni o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Note sulla pulizia](#)

[Caratteristiche tecniche](#)

[Marchi e copyright](#)

[Note sulla licenza](#)

Risoluzione dei problemi

[Quando non è possibile utilizzare o caricare l'unità](#)

[Quando il LED di modalità lampeggia in viola](#)

[Consultazione del sito di supporto \(Domande frequenti e altro\)](#)



Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Prima dell'utilizzo

### Note sull'utilizzo

- REON POCKET PRO è inteso per l'utilizzo nelle uscite quotidiane, nel tragitto casa-lavoro e nell'esercizio fisico leggero (ad esempio per camminare o giocare a golf). Si prega di notare che il prodotto non è impermeabile. Si prega di evitare l'utilizzo del prodotto nei seguenti ambienti.
  - Lavoro o esercizio fisico impegnativo (ad esempio corsa), a un livello tale da provocare sudorazione intensa
  - Pioggia, neve o altre condizioni in cui l'unità sia esposta all'umidità
  - Utilizzo prolungato sotto il sole ad alte temperature
- Poiché il prodotto è un dispositivo di precisione, evitare di esporlo a forti impatti come quelli derivanti da caduta o lancio.
- Quando l'unità viene utilizzata con l'impostazione [COOL], a seconda della temperatura dell'ambiente circostante la presa d'aria potrebbe emettere aria calda. Se questo può essere un problema, abbassare il livello della temperatura impostata per [COOL] oppure evitare di utilizzare l'unità.

### Utilizzo in modalità [COOL]

- Indossare indumenti traspiranti e ampi.
- Per deviare l'aria dalla presa d'aria nella parte superiore dell'unità, utilizzare il coperchio della presa d'aria lungo oppure corto, a seconda del proprio abbigliamento. Se si utilizza l'unità senza il coperchio della presa d'aria, assicurarsi che gli indumenti non blocchino la presa d'aria.
- Assicurarsi di creare uno spazio adeguato intorno al collo togliendo la cravatta, aprendo il bottone superiore della camicia ecc. Ciò migliorerà il flusso dell'aria dalla presa d'aria.
- Indossare indumenti bianchi o di altro colore chiaro, che assorbono meno calore dal sole rispetto agli indumenti scuri.
- Non bloccare intenzionalmente l'ingresso dell'aria o la presa d'aria.
- Non utilizzare l'unità quando si dorme.

### Utilizzo in modalità [WARM]

- Se si avverte che l'unità è troppo calda, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Non utilizzare l'unità quando si dorme.

### Note sui colpi di calore

REON POCKET PRO non è inteso per l'utilizzo come dispositivo di prevenzione dei colpi di calore.

Per linee guida su come prevenire i colpi di calore nella vita quotidiana, consultare il sito web informativo del Ministero dell'Ambiente del Governo giapponese.

Temperatura dell'aria (valore tipico)	Linee guida per le attività che richiedono attenzione	Precauzioni
Pericolo (oltre i 35 °C)	Rischi in tutte le attività della vita	Gli anziani sono ad alto rischio di sviluppare un colpo di calore, anche a riposo. Evitare di uscire il più possibile e spostarsi in una stanza fresca.
Allerta grave (31 °C — 35 °C)		Evitare di esporsi al sole quando si esce, e prestare attenzione all'aumento della temperatura ambiente quando in casa.

Temperatura dell'aria (valore tipico)	Linee guida per le attività che richiedono attenzione	Precauzioni
Allerta (28 °C — 31 °C)	Rischi nelle attività moderate o più intense	Riposare regolarmente e in modo sufficiente durante l'esercizio fisico o il lavoro impegnativo.
Attenzione (sotto i 28 °C)	Rischi nelle attività impegnative	In genere il pericolo è limitato, ma un rischio limitato permane durante l'esercizio fisico impegnativo o il lavoro pesante.

Dal sito web “Heat Illness Prevention Information” (Informazioni sulla prevenzione delle malattie dal calore), Ministro dell'Ambiente, Governo del Giappone

## Nota sull'acqua

Quando si hanno le mani bagnate, non toccare l'unità o il cavo USB in dotazione e non ricaricare l'unità.

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNP-K-P1/RNP-K-P1T

## Controllo del contenuto della confezione

Se dovesse mancare qualcosa, contattare un Centro di assistenza autorizzato Sony.

Il numero tra parentesi indica il numero di pezzi.

### Nota

- I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.

## RNP-K-P1

Al momento dell'acquisto, l'unità, il coperchio della presa d'aria (corto) e le prolunghe del collare sono fissati al collare.

- Unità REON POCKET PRO (RNP-P1) (1)
- COLLARE (RNPB-NP1) (1)
- Coperchio della presa d'aria (corto) (1)
- Coperchio della presa d'aria (lungo) (1)
- Cavo USB Type-C® a forma di L (USB-C® — USB-C) (1)
- Prolunghe del collare (2)
- Guida di avvio (1)
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT\* (1)
- Garanzia (valida solo in Giappone)\* (1)
  - La garanzia si applica solo all'unità REON POCKET PRO (RNP-P1).

\* Per i dettagli sulla garanzia in paesi e regioni diversi da Europa o Giappone, fare riferimento alla pagina che segue.  
<https://reonpocket.sony.com/support/warranty/>

L'adattatore CA USB non è incluso. Utilizzare un adattatore CA USB disponibile in commercio.

## Utilizzo del coperchio della presa d'aria

Per i dettagli sull'utilizzo del coperchio della presa d'aria, consultare "Utilizzo dell'unità con il coperchio della presa d'aria".

## RNP-K-P1T

Al momento dell'acquisto, l'unità, il coperchio della presa d'aria (corto) e le prolunghe del collare sono fissati al collare.

- Unità REON POCKET PRO (RNP-P1) (1)
- COLLARE (RNPB-NP1) (1)
- Coperchio della presa d'aria (corto) (1)
- Coperchio della presa d'aria (lungo) (1)
- REON POCKET TAG (Tag) (RNPT-1) (1)
- Batteria a moneta al litio (CR2032) (inserita nel tag) (1)
- Cavo USB Type-C® a forma di L (USB-C® — USB-C) (1)
- Prolunghe del collare (2)
- Guida di avvio (RNP-K-P1) (1)
- Guida di avvio (RNPT-1) (1)
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT\* (1)
- Garanzia (RNP-P1) (valida solo in Giappone)\* (1)
- Garanzia (RNPT-1) (valida solo in Giappone)\* (1)

\* Per i dettagli sulla garanzia in paesi e regioni diversi da Europa o Giappone, fare riferimento alla pagina che segue.  
<https://reonpocket.sony.com/support/warranty/>

L'adattatore CA USB non è incluso. Utilizzare un adattatore CA USB disponibile in commercio.


### **Utilizzo del coperchio della presa d'aria**

Per i dettagli sull'utilizzo del coperchio della presa d'aria, consultare "[Utilizzo dell'unità con il coperchio della presa d'aria](#)".

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Nome delle parti

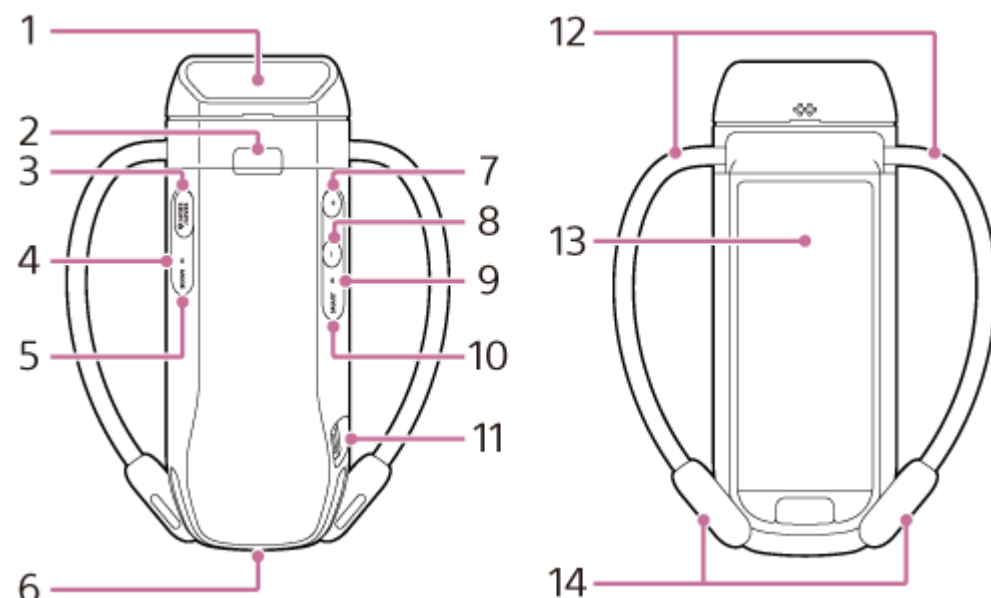

Al momento dell'acquisto, l'unità, il coperchio della presa d'aria (corto) e le prolunghe del collare sono fissati al collare.

1. Presa d'aria
2. Pulsante di rilascio del collare
3. Pulsante START/STOP/⏻ (accensione)
4. LED di modalità
5. Pulsante MODE
6. Ingresso dell'aria
7. Pulsante + (più)
8. Pulsante - (meno)
9. LED di stato
10. Pulsante SMART
11. Porta USB
12. Collare
13. Sezione raffreddante/riscaldante  
(Materiale: acciaio inossidabile SUS316L)
14. Prolunghe del collare

Per i dettagli sul "Nome delle parti" di REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T), consultare la Guida seguente. (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

[https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h_zz/)




Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Ricarica dell'unità

L'unità è dotata di una batteria agli ioni di litio. Quando si utilizza l'unità per la prima volta o quando non è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato, ricaricare l'unità per 30 minuti o più.

Il raffreddamento o il riscaldamento sono possibili mentre l'unità viene alimentata da una connessione USB con una batteria portatile, un computer o un adattatore CA USB. (La batteria integrata dell'unità non viene caricata durante il raffreddamento o il riscaldamento.)

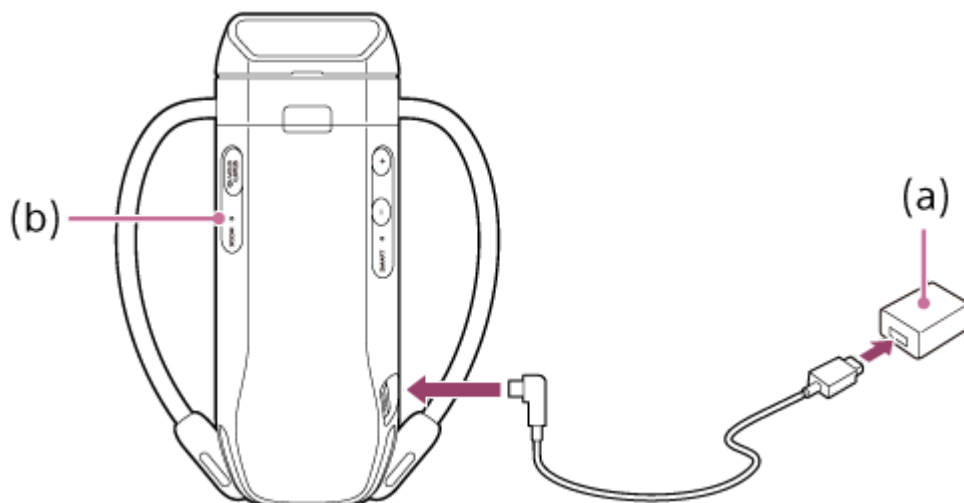

- 1 **Aprire il coperchio della porta USB e collegare l'unità a un adattatore CA USB disponibile in commercio (a) utilizzando il cavo USB in dotazione.**

Il LED di modalità (b) si accende in rosso e ha inizio la ricarica.

- 2 **Quando il LED di modalità si spegne, scollegare il cavo USB dall'unità e dall'adattatore CA USB.**

Il LED di modalità si spegne quando la ricarica è completa.

Quando la ricarica inizia dallo stato di scaricamento completo, la batteria sarà carica al 90 % in circa 130 minuti e completamente carica in circa 200 minuti.

(Il tempo di ricarica può variare a seconda dell'adattatore CA USB che si sta utilizzando.)

### Nota

- Ricaricare la batteria in una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Non toccare l'unità, il cavo USB o l'adattatore CA USB con le mani bagnate.

### Argomento correlato

- [Durata della batteria](#)
- [Controllo del livello restante della batteria](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Durata della batteria

### La quantità di tempo per il quale l'unità può essere utilizzata con una ricarica completa

Di seguito sono riportate le linee guida relative alla durata della batteria per ogni livello di temperatura durante le operazioni di raffreddamento o riscaldamento.

I valori della modalità [COOL] sono indicativi e si riferiscono a quando si utilizza l'unità rimanendo fermi in un ambiente avente una temperatura ambiente di 30 °C.

La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente.

#### Utilizzo in modalità [COOL]

- RNPK-P1/RNPK-P1T
  - Livello 1: Circa 34 ore
  - Livello 2: Circa 27 ore
  - Livello 3: Circa 18 ore
  - Livello 4: Circa 10 ore
  - Livello 5: Circa 5 ore e 30 minuti

#### Utilizzo in modalità [WARM]

- RNPK-P1/RNPK-P1T
  - Livello 1: Circa 10 ore
  - Livello 2: Circa 8 ore
  - Livello 3: Circa 6 ore e 30 minuti
  - Livello 4: Circa 5 ore e 30 minuti

#### Suggerimento

- Nel caso di utilizzo continuo, il funzionamento viene interrotto con la seguente tempistica.
  - Durante l'utilizzo in modalità [COOL]: Circa 15 ore
  - Durante l'utilizzo in modalità [WARM]: Circa 8 ore

#### Argomento correlato

- [Ricarica dell'unità](#)
- [Controllo del livello restante della batteria](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Controllo del livello restante della batteria

È possibile controllare il livello della batteria dell'unità tramite l'icona della batteria nell'app "REON POCKET".



A: Completamente carica

B: Scarica

### Nota

- In alcune condizioni di funzionamento o ambientali, potrebbe non venire visualizzato il corretto livello restante della batteria.

## Controllo del livello restante della batteria sull'unità

Premere e tenere premuto il pulsante MODE sull'unità per circa 2 secondi e il numero di lampeggi del LED di modalità in rosso indica il livello restante della batteria.

4 lampeggi: Completamente carica



1 lampeggio: Scarica


### Argomento correlato

- [Ricarica dell'unità](#)
- [Durata della batteria](#)
- [Panoramica della schermata dell'app "REON POCKET"](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Utilizzo dell'unità con il collare


Al momento dell'acquisto, l'unità è fissata al collare. Indossare il collare così com'è e posizionarlo intorno alla base del collo, in modo che la sezione raffreddante/riscaldante dell'unità sia a contatto diretto con la pelle.

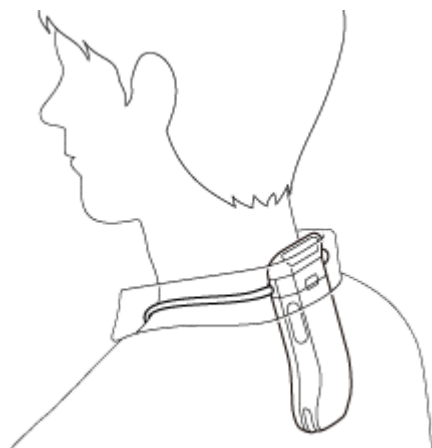

Per i dettagli su come utilizzare il collare dedicato, consultare anche il sito di supporto.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

## Regolazione del collare

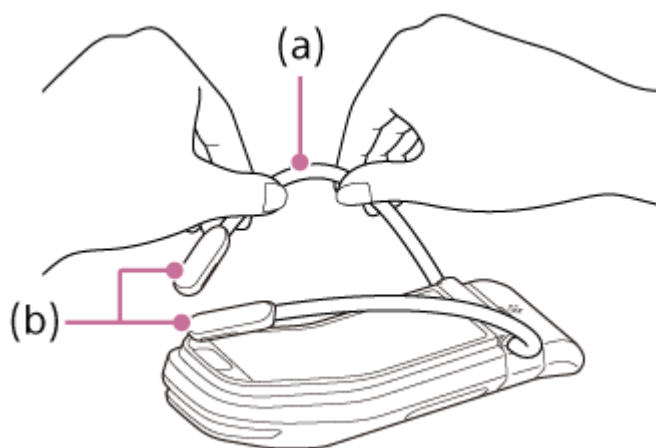


Per regolare le dimensioni del collare intorno al collo, o per migliorare il contatto della sezione raffreddante/riscaldante con la pelle, togliere il collare e quindi regolarlo (a).

Il collare può essere piegato liberamente. Reggere il collare e regolarne la larghezza e l'angolazione esercitando una leggera pressione.

Le prolunghe del collare (b) alle estremità del collare stesso sono rimovibili. Se il collare sembra essere troppo lungo, rimuoverne le prolunghe del collare per regolare la lunghezza.

## Rimozione del collare dall'unità / Fissaggio del collare all'unità

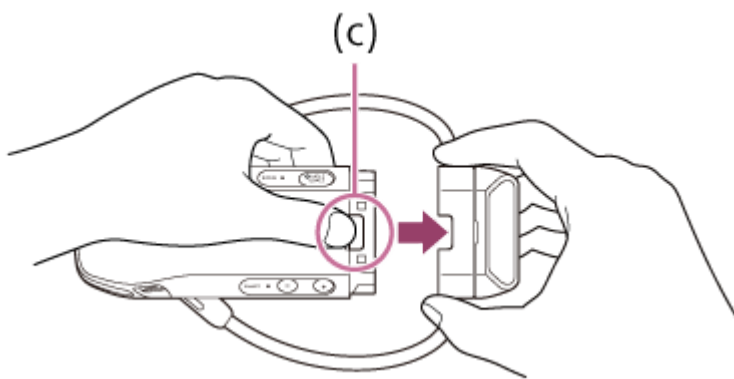

Rimuovere il collare tirandolo verso l'esterno mentre si tiene premuto il pulsante di rilascio (c).  
Per fissare il collare, spingerlo nell'unità fino a fissarlo saldamente.

---

#### Argomento correlato


- [Utilizzo dell'unità con il coperchio della presa d'aria](#)

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T


## Utilizzo dell'unità con il coperchio della presa d'aria

Al momento dell'acquisto, il coperchio della presa d'aria (corto) è fissato al collare. Per deviare l'aria dalla presa d'aria nella parte superiore dell'unità, utilizzare il coperchio della presa d'aria lungo oppure corto, a seconda del proprio abbigliamento.

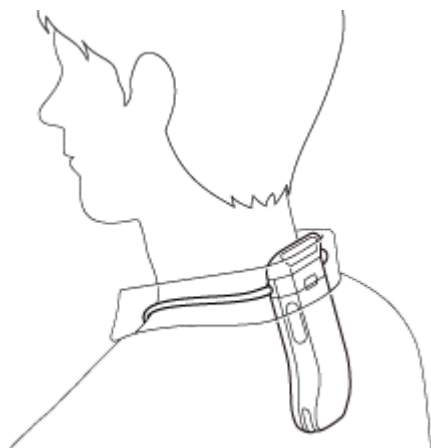

Se si utilizza l'unità senza il coperchio della presa d'aria, assicurarsi che gli indumenti non blocchino la presa d'aria.

### Rimozione del coperchio della presa d'aria dal collare / Fissaggio del coperchio della presa d'aria al collare

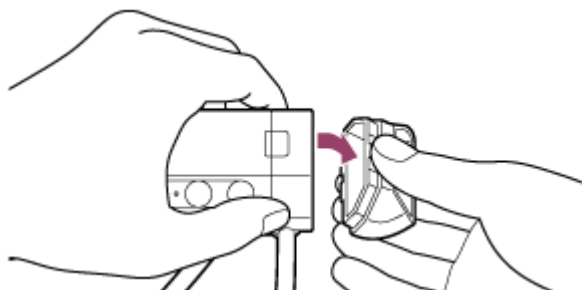


Afferrare la parte superiore e inferiore del coperchio della presa d'aria con le dita e rimuoverlo verso il basso. Per fissare il coperchio della presa d'aria, allineare le linguette con le tacche sul collare e spingerlo nel collare fino a fissarlo saldamente.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Utilizzo dell'unità tenendola in mano

È possibile utilizzare l'unità tenendola in mano e mettendo la sezione raffreddante/riscaldante sulla pelle.

### Per staccare il collare dall'unità

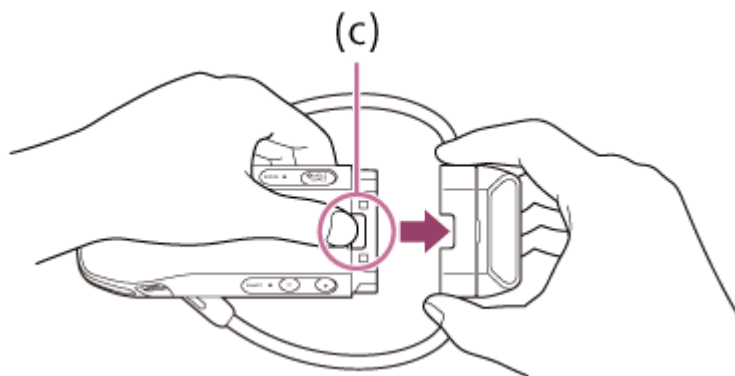

Rimuovere il collare tirandolo verso l'esterno mentre si tiene premuto il pulsante di rilascio (c).  
Per fissare il collare, spingerlo nell'unità fino a fissarlo saldamente.

### Quando si trasporta l'unità

Quando si trasporta l'unità in una borsa, si consiglia di inserire l'unità in un piccolo borsellino per evitare che oggetti taglienti come le chiavi possano graffiare la sezione raffreddante/riscaldante.


#### Nota

- Non premere il pulsante sull'unità con le mani bagnate.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Utilizzo dall'unità

È possibile eseguire le operazioni di raffreddamento/riscaldamento utilizzando i seguenti pulsanti sull'unità.

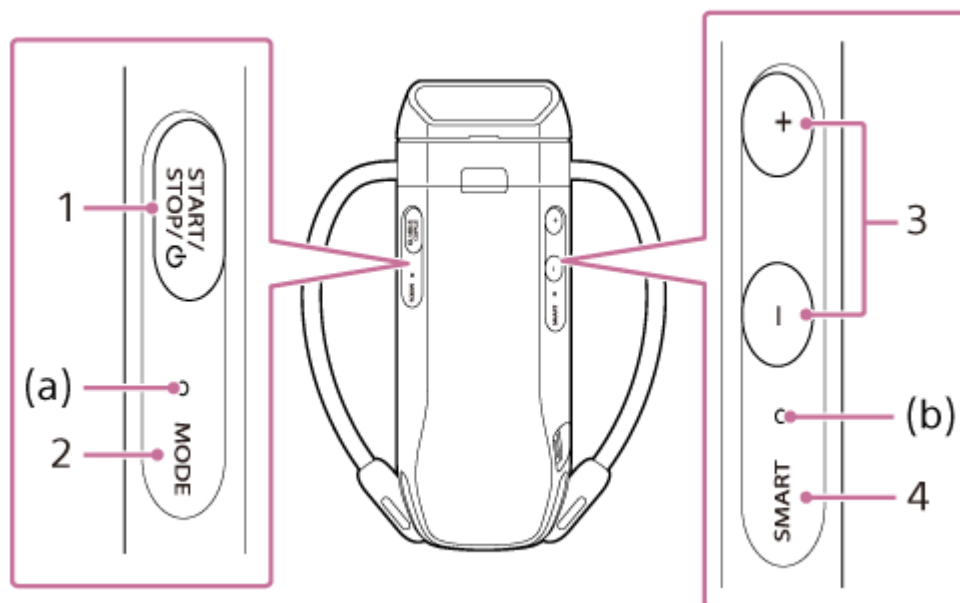

### 1. Pulsante START/STOP/ ⏻ (accensione)

Avvia/arresta il funzionamento. Premendo e tenendo premuto il pulsante per circa 2 secondi si spegne/accende l'unità.

### 2. Pulsante MODE

Passa tra COOL (raffreddamento) e WARM (riscaldamento).

- Quando si cambia modalità, il LED di modalità (a) si accende per circa 5 secondi nel colore indicato di seguito corrispondente alla modalità.

- Modalità SMART COOL ⇔ WARM\*: verde
- Modalità SMART COOL / MANUAL COOL: blu
- Modalità SMART WARM / MANUAL WARM: arancione

\* Per utilizzare questa funzione, è necessario REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T). Per i dettagli su come utilizzare REON POCKET TAG, consultare la Guida seguente. (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

[https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h_zz/)

- Dopo aver cambiato modalità, il LED di modalità (a) si trova nello stato seguente in base alla condizione di funzionamento.
  - In funzione: Rimane acceso nel colore corrispondente alla modalità corrente.
  - Arrestato: Lampeggia in modo continuo nel colore corrispondente alla modalità corrente.

### 3. Pulsante + (più) / Pulsante - (meno)

Passa alla modalità MANUAL COOL / MANUAL WARM. È possibile regolare l'intensità di raffreddamento/riscaldamento desiderata.

- Quando si avvia la modalità MANUAL COOL / MANUAL WARM o quando si cambia il livello di raffreddamento/riscaldamento, il LED di stato (b) lampeggia nel colore indicato di seguito e il numero di lampeggi



corrisponde al livello di raffreddamento/riscaldamento.

- Modalità MANUAL COOL: blu
- Modalità MANUAL WARM: arancione

#### 4. Pulsante SMART

Passa alla modalità SMART COOL / SMART WARM. L'unità regola automaticamente l'intensità di raffreddamento/riscaldamento in base all'ambiente e alle impostazioni desiderate dall'utente.

- Quando l'unità funziona in modalità SMART COOL ⇔ WARM / SMART COOL / SMART WARM, il LED di stato (b) si accende in verde.

#### Suggerimento

- Se l'unità è collegata a REON POCKET TAG, la modalità di funzionamento cambia nell'ordine seguente ad ogni pressione del pulsante MODE.  
Modalità SMART COOL ⇔ WARM → modalità COOL → modalità WARM → modalità SMART COOL ⇔ WARM...
- Quando l'unità passa da una modalità all'altra, il LED di modalità (a) lampeggia per circa 10 secondi nel colore corrispondente alla nuova modalità.
- Quando l'unità funziona in modalità MANUAL COOL / MANUAL WARM, il LED di stato (b) non si accende.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Installazione dell'app "REON POCKET"

Installare l'app dedicata "REON POCKET" sul proprio smartphone. Dopo l'installazione, registrare l'unità sullo smartphone tramite connessione Bluetooth® nella schermata di configurazione iniziale.

### Nota

- Attivare anticipatamente la funzione Bluetooth dello smartphone.
- Se si utilizza uno smartphone Android, consentire all'app "REON POCKET" di accedere alle informazioni sulla posizione.

### 1 Scaricare l'app "REON POCKET" da Google Play o da App Store e installarla.

<https://reonpocket.sony.com/app/download/>

### 2 Aprire l'app "REON POCKET" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire la configurazione iniziale.

Procedere con la configurazione iniziale seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando viene stabilita la connessione Bluetooth tra l'unità e lo smartphone, l'unità è registrata sullo smartphone. Il LED di stato dell'unità si accende in blu per circa 1 minuto e poi si spegne.

### Suggerimento

- Se la connessione tra lo smartphone e l'unità non è stabile, avvicinarli per stabilizzare la connessione.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Panoramica della schermata dell'app "REON POCKET"

Questa pagina descrive gli elementi comuni a ciascuna modalità dell'app.

La schermata SMART COOL (RNPK-P1) viene utilizzata come esempio. Per gli elementi specifici di ogni modalità, consultare le rispettive pagine.



### 1. Icona Impostazioni

Toccare per configurare le varie impostazioni (come [AUTO START/STOP]), per annullare la registrazione dell'unità o per inizializzarla, nonché per controllare le versioni dell'unità e dell'app.

### 2. Icona [AUTO START/STOP]

Indica che la funzione [AUTO START/STOP] è attiva.

### 3. Icona della batteria

Indica il livello restante della batteria dell'unità.

### 4. Icone della modalità

○ (COOL): Toccare per andare alla schermata SMART COOL per l'utilizzo della funzione di raffreddamento.

- [Modalità COOL](#)

○ (SMART COOL ⇔ WARM)\*: Toccare per andare alla schermata SMART COOL ⇔ WARM e passare automaticamente tra la funzione di raffreddamento e quella di riscaldamento.

- [Modalità SMART COOL ⇔ WARM](#)

○ (WARM): Toccare per andare alla schermata SMART WARM per l'utilizzo della funzione di riscaldamento.

- [Modalità WARM](#)

**5. Indicazione della temperatura della sezione raffreddante/riscaldante**

Indica le linee guida sulla temperatura della superficie di contatto dell'unità. Toccare per visualizzare i dettagli della temperatura della superficie di contatto, nonché suggerimenti e note.

**6. Temperatura/umidità\***

Visualizza la temperatura e l'umidità misurate da REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T). (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

\* Per utilizzare questa funzione, è necessario REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T). Per i dettagli su come utilizzare REON POCKET TAG, consultare la Guida seguente.

[https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h_zz/)

---

**Argomento correlato**

- [Modalità COOL](#)
- [Modalità WARM](#)
- [Modalità SMART COOL ⇔ WARM](#)
- [Controllo del livello restante della batteria](#)

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Modalità COOL


Questa pagina descrive l'utilizzo consigliato per far raffreddare la sezione raffreddante/riscaldante (modalità SMART COOL).

Nella modalità SMART COOL, l'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante in base alle seguenti condizioni.

- La temperatura intorno all'unità
- I movimenti dell'utente, come camminare o stare fermo
- I dati sulla temperatura e l'umidità inviati da REON POCKET TAG\*
- La preferenza di temperatura dell'utente

\* Quando l'unità è collegata a REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T) (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

In base alla temperatura della sezione raffreddante/riscaldante e alle condizioni sopra descritte, l'unità può aumentare o ridurre automaticamente l'intensità di raffreddamento o mettere in pausa il funzionamento.

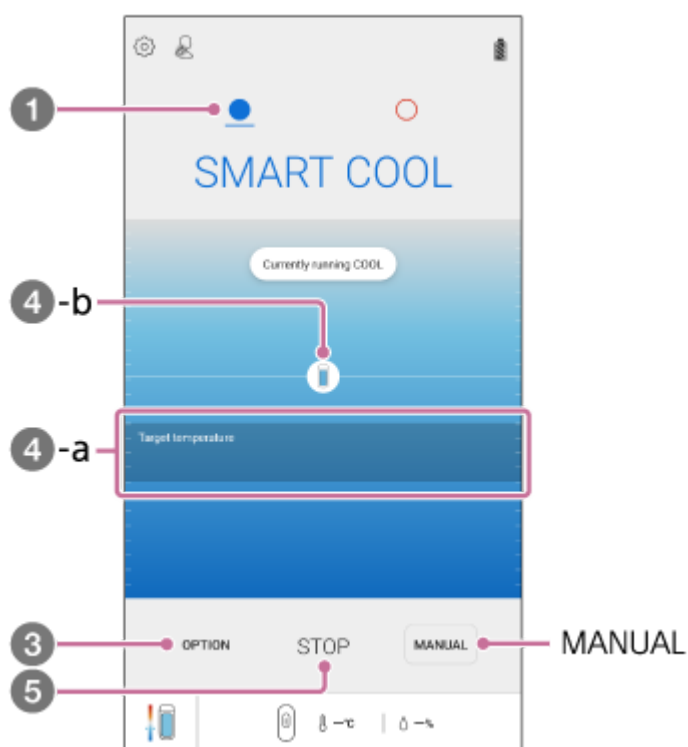

1 Sulla schermata dell'app "REON POCKET", toccare  (icona COOL).

2 Se la schermata sopra non viene visualizzata, toccare [START].

3 Toccare [OPZIONE].

4 Impostare la preferenza di temperatura.

Una volta effettuata l'impostazione, viene avviata la funzione di raffreddamento. L'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante.

- Temperatura target ( 4 -a): Indica l'intervallo di temperature desiderato della sezione raffreddante/riscaldante (in base alla preferenza di temperatura impostata dall'utente).
- Icona dell'unità ( 4 -b): Indica la temperatura corrente della sezione raffreddante/riscaldante. Il cerchio attorno all'icona dell'unità indica l'intensità del raffreddamento. Quando l'unità mette automaticamente in pausa la funzione di raffreddamento, l'icona diventa traslucida.

## 5 Per arrestare il raffreddamento, toccare [STOP].

### Utilizzo in modalità MANUAL COOL

In modalità MANUAL COOL, l'intensità di raffreddamento viene mantenuta al livello di temperatura selezionato.

Toccare [MANUAL], quindi toccare il livello di temperatura desiderato.

Il livello di temperatura cambia come segue.

[1] (debole) → [2] → [3] → [4] → [5] (forte)

#### Nota

- Quando vengono rilevate le seguenti anomalie, la funzione di raffreddamento si arresta automaticamente (il LED di modalità lampeggia in viola per circa 8 secondi).
  - La temperatura all'interno dell'unità è diventata estremamente alta.
  - La temperatura della sezione raffreddante/riscaldante è diventata estremamente bassa.
  - La ventola all'interno dell'unità non funziona correttamente.

Per i dettagli, consultare “ [Quando il LED di modalità lampeggia in viola](#) ”.

#### Suggerimento

- Il volume di scarico della ventola viene controllato automaticamente in base alla temperatura all'interno dell'unità.

### Argomento correlato

- [Modalità WARM](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Modalità WARM


Questa pagina descrive l'utilizzo consigliato per far riscaldare la sezione raffreddante/riscaldante (modalità SMART WARM).

Nella modalità SMART WARM, l'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante in base alle seguenti condizioni.

- La temperatura intorno all'unità
- I movimenti dell'utente, come camminare o stare fermo
- I dati sulla temperatura e l'umidità inviati da REON POCKET TAG\*
- La preferenza di temperatura dell'utente

\* Quando l'unità è collegata a REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T) (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

In base alla temperatura della sezione raffreddante/riscaldante e alle condizioni sopra descritte, l'unità può aumentare o ridurre automaticamente l'intensità di riscaldamento.

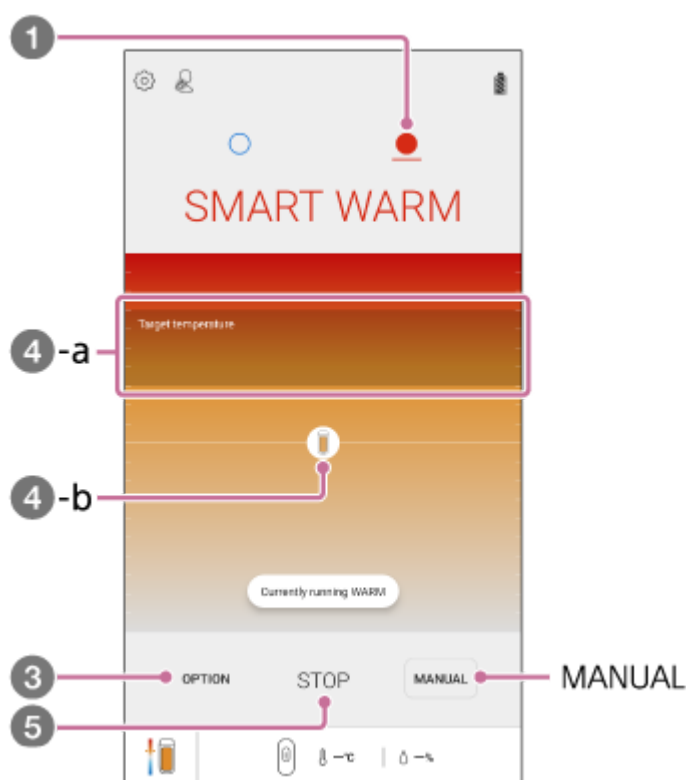

1 Sulla schermata dell'app "REON POCKET", toccare  (icona WARM).

2 Se la schermata sopra non viene visualizzata, toccare [START].

3 Toccare [OPZIONE].

4 Impostare la preferenza di temperatura.

Una volta effettuata l'impostazione, viene avviata la funzione di riscaldamento. L'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante. Quando il riscaldamento è proseguito per circa 1 ora, la

funzione viene messa in pausa per circa 1 minuto e poi riprende automaticamente.

- Temperatura target ( 4 -a): Indica l'intervallo di temperature desiderato della sezione raffreddante/riscaldante (in base alla preferenza di temperatura impostata dall'utente).
- Icona dell'unità ( 4 -b): Indica la temperatura corrente della sezione raffreddante/riscaldante. Il cerchio attorno all'icona dell'unità indica l'intensità del riscaldamento. Quando l'unità mette automaticamente in pausa la funzione di riscaldamento, l'icona diventa traslucida.

## 5 Per arrestare il riscaldamento, toccare [STOP].

### Utilizzo in modalità MANUAL WARM

In modalità MANUAL WARM, l'intensità di riscaldamento viene mantenuta al livello di temperatura selezionato.

Toccare [MANUAL], quindi toccare il livello di temperatura desiderato.

Il livello di temperatura cambia come segue.

[1] (debole) → [2] (medio) → [3] (forte) → [4] (massimo)

- Quando il riscaldamento è proseguito per circa 1 ora, la funzione viene messa in pausa per circa 1 minuto e poi riprende automaticamente.
- La funzione di riscaldamento si arresta automaticamente dopo circa 8 ore.

#### Nota

- Quando vengono rilevate le seguenti anomalie, la funzione di riscaldamento si arresta automaticamente (il LED di modalità lampeggia in viola per circa 8 secondi).
  - La temperatura all'interno dell'unità è diventata estremamente alta.
  - La temperatura della sezione raffreddante/riscaldante è diventata estremamente alta.

Per i dettagli, consultare “ [Quando il LED di modalità lampeggia in viola](#) ”.

### Argomento correlato

- [Modalità COOL](#)



Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Modalità SMART COOL ⇔ WARM

Questa pagina descrive come passare automaticamente tra la funzione di raffreddamento e quella di riscaldamento (modalità SMART COOL ⇔ WARM) collegando i dati tra l'unità e REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T).


### Nota

- Per utilizzare questa funzione, è necessario REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T). (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)
- Per i dettagli su come utilizzare REON POCKET TAG, consultare la Guida seguente.  
[https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h_zz/)

Nella modalità SMART COOL ⇔ WARM, l'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante passando automaticamente tra le funzioni di raffreddamento e riscaldamento in base alle seguenti condizioni.

- La temperatura intorno all'unità
- I movimenti dell'utente, come camminare o stare fermo
- I dati sulla temperatura e l'umidità inviati da REON POCKET TAG
- La preferenza di temperatura dell'utente

In base alla temperatura della sezione raffreddante/riscaldante e alle condizioni sopra descritte, l'unità può aumentare o ridurre automaticamente l'intensità di raffreddamento/riscaldamento o mettere in pausa il funzionamento.

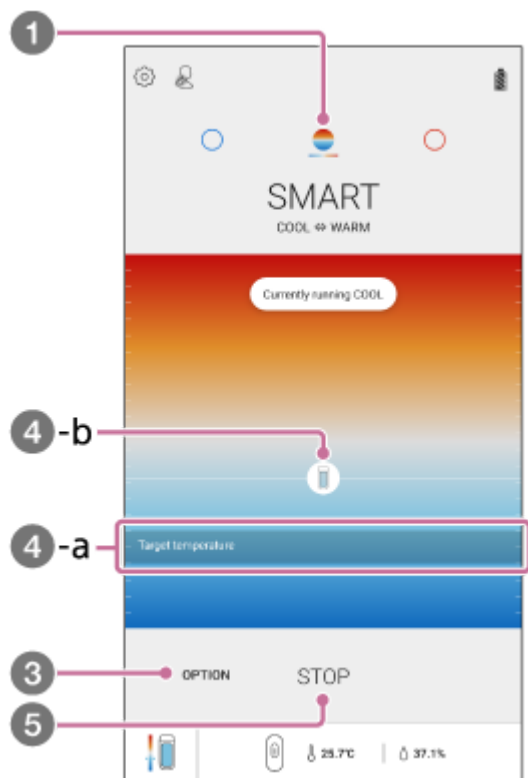

1 Sulla schermata dell'app "REON POCKET", toccare  (icona SMART COOL ⇔ WARM).

2 Se la schermata sopra non viene visualizzata, toccare [START].

### 3 Toccare [OPZIONE] – [Preferenza di temperatura].

### 4 Impostare la preferenza di temperatura.

Impostare le proprie preferenze di temperatura per [COOL] e [WARM] rispettivamente.

Una volta effettuata l'impostazione, viene avviata la funzione di raffreddamento/riscaldamento. L'unità regola automaticamente la temperatura della sezione raffreddante/riscaldante passando automaticamente tra le funzioni di raffreddamento e riscaldamento.

Quando il riscaldamento è proseguito per circa 1 ora, la funzione viene messa in pausa per circa 1 minuto e poi riprende automaticamente.

- Temperatura target ( 4 -a): Indica l'intervallo di temperature desiderato della sezione raffreddante/riscaldante (in base alla preferenza di temperatura impostata dall'utente).
- Icona dell'unità ( 4 -b): Indica la temperatura corrente della sezione raffreddante/riscaldante. Il cerchio attorno all'icona dell'unità indica l'intensità del raffreddamento/riscaldamento. Quando l'unità mette automaticamente in pausa la funzione di raffreddamento/riscaldamento, l'icona diventa traslucida.

### 5 Per arrestare il raffreddamento/riscaldamento, toccare [STOP].

## Impostazione delle temperature alle quali passare tra raffreddamento e riscaldamento e viceversa

Nella modalità SMART COOL ⇔ WARM, è possibile impostare le temperature di riferimento alle quali la modalità di funzionamento passa dal raffreddamento al riscaldamento e dal riscaldamento al raffreddamento.

1. Toccare [OPZIONE] – [Commutazione della temperatura].
2. Impostare le temperature di commutazione facendo scorrere i riquadri a sinistra e a destra della barra di temperatura.
  - La temperatura impostata per il passaggio alla funzione di raffreddamento non può essere più bassa della temperatura per il passaggio alla funzione di riscaldamento.
3. Toccare [Fatto].

#### Nota

- Quando vengono rilevate le seguenti anomalie, la funzione di raffreddamento/riscaldamento si arresta automaticamente (il LED di modalità lampeggia in viola per circa 8 secondi).
  - La temperatura all'interno dell'unità è diventata estremamente alta.
  - La temperatura della sezione raffreddante/riscaldante è diventata estremamente alta o bassa.
  - La ventola all'interno dell'unità non funziona correttamente.

Per i dettagli, consultare “ [Quando il LED di modalità lampeggia in viola](#) ”.

#### Suggerimento

- Il volume di scarico della ventola viene controllato automaticamente in base alla temperatura all'interno dell'unità.


#### Argomento correlato

- [Modalità COOL](#)
- [Modalità WARM](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Avvio/arresto del funzionamento mediante applicazione/rimozione (AUTO START/STOP)

La funzione "AUTO START/STOP" avvia automaticamente il raffreddamento/riscaldamento quando si indossa l'unità al collo, e lo arresta automaticamente quando si rimuove l'unità e la si posa su un tavolo ecc. Quando viene avviata con la funzione [AUTO START/STOP], l'unità funziona nello stesso modo dell'ultima volta.

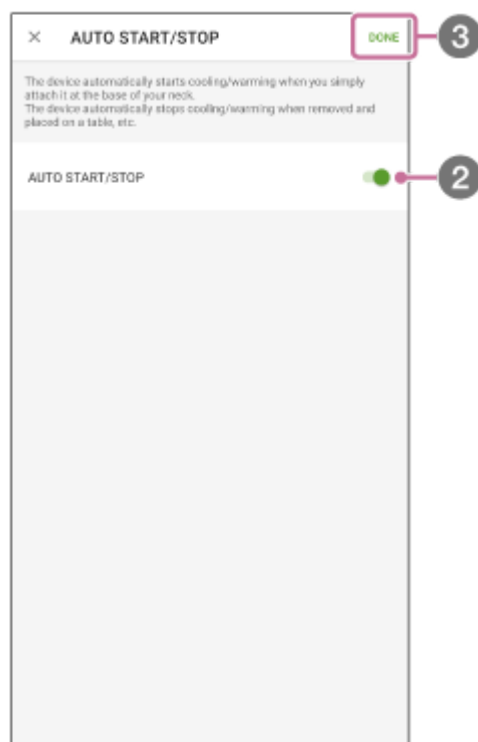

1 Sulla schermata dell'app "REON POCKET" toccare  (icona Impostazioni) – [AUTO START/STOP].

2 Toccare l'interruttore [AUTO START/STOP].

3 Toccare [Fatto] nell'angolo superiore destro della schermata.

La funzione [AUTO START/STOP] viene attivata o disattivata.

### Nota

- La funzione [AUTO START/STOP] potrebbe non operare correttamente a seconda delle condizioni di utilizzo, ad esempio quando si utilizza l'unità tenendola in mano o quando si applica l'unità in una posizione diversa dalla parte inferiore del collo.


Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Annullamento della registrazione dell'unità

---

Allo smartphone è possibile connettere una sola unità alla volta.

Se si dispone di due o più unità REON POCKET, seguire i passaggi seguenti per annullare la registrazione dell'unità connessa dallo smartphone e connettere quindi un'altra unità.

**1** Sulla schermata dell'app "REON POCKET" toccare  (icona Impostazioni) – [Annulla registrazione dispositivo].

**2** Toccare [Annulla registrazione].

La registrazione dispositivo dell'unità viene annullata. Nell'app "REON POCKET" appare la schermata di registrazione dispositivo.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Controllo dell'unità con un altro smartphone

All'unità può essere connesso un solo smartphone.

Se si è cambiato modello di smartphone o si desidera utilizzare un'unità REON POCKET con due o più smartphone, procedere come descritto di seguito per eliminare dall'unità le informazioni sullo smartphone connesso per poterne connettere un altro.

**1 Premere e tenere premuto il pulsante SMART sull'unità per circa 5 secondi.**

Le informazioni sullo smartphone connesso vengono eliminate dall'unità.

**2 Aprire l'app "REON POCKET" sull'altro smartphone per connetterlo all'unità.**

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Inizializzazione dell'unità

Se non è possibile controllare correttamente l'unità con l'app "REON POCKET", provare a inizializzare l'unità.

### Nota

- L'inizializzazione elimina le informazioni di impostazione dall'unità come segue:
  - Informazioni di registrazione dispositivo dello smartphone connesso
  - Impostazioni di raffreddamento/riscaldamento
  - Le impostazioni salvate di [Preferenza di temperatura] per la modalità SMART COOL, la modalità SMART WARM e la modalità SMART COOL ⇔ WARM
  - Le impostazioni salvate di [Commutazione della temperatura] per la modalità SMART COOL ⇔ WARM

**1** Sulla schermata dell'app "REON POCKET" toccare  (icona Impostazioni) – [Inizializza dispositivo].

**2** Toccare [OK].

L'unità viene inizializzata. Dopo l'inizializzazione, nell'app "REON POCKET" appare la schermata di connessione. Dopo aver acceso l'unità, premere e tenere premuto il pulsante SMART sull'unità per circa 2 secondi per avviare la connessione.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Precauzioni

### Informazioni sulle proprietà di resistenza all'acqua

- Sebbene questa unità sia progettata per essere a prova di schizzi, non impedisce completamente l'ingresso di polvere e gocce d'acqua.
- Non utilizzare l'unità in luoghi umidi come ad esempio il bagno, e non esporla alla pioggia o ad altri liquidi. In caso di problemi derivanti dall'esposizione ad acqua o altri liquidi, la riparazione dell'unità potrebbe non essere coperta dalla garanzia o potrebbe non essere possibile. La riparazione, laddove possibile, non è coperta dalla garanzia ed è a pagamento.

### Informazioni sulla manipolazione dell'unità

- Non utilizzare l'unità se è danneggiata. Ciò può causare lesioni. Se l'unità è danneggiata, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare un centro di assistenza autorizzato Sony.
- Per evitare di danneggiare il collare quando si utilizza uno zaino o un portabebè, fare attenzione a non posizionare il carico sul collare. Prestare attenzione anche quando ci si appoggia contro lo schienale di una sedia.
- Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ai raggi ultravioletti per molte ore. Ciò può causare lo scolorimento dell'unità.
- Non esporre l'unità a forti urti, come quelli derivanti dalla caduta dell'unità sul pavimento. Non forare l'unità con un chiodo, non colpirla con un martello e non calpestarla. Evitare inoltre di deformare la porta USB. Ciò può causare malfunzionamenti.
- Evitare di spruzzare repellenti per insetti sull'unità. Ciò può causare deformazioni o scolorimenti.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per periodi di tempo prolungati, scollegare il cavo USB Type-C®, pulire con cura eventuali residui di sudorazione, sporco o umidità e conservare in un luogo adeguato, evitando luoghi soggetti a temperature eccessivamente alte o basse e a umidità elevata. Se si lascia nell'unità una batteria esausta per periodi di tempo prolungati, le perdite dalla batteria potrebbero danneggiare le parti meccaniche.

### Informazioni sulla comunicazione Bluetooth®

Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono influire sul funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnerne l'unità e gli altri dispositivi Bluetooth nei luoghi seguenti, in quanto potrebbero causare incidenti:

- negli ospedali
- vicino ai posti a sedere prioritari nei treni
- nei luoghi in cui sono presenti gas infiammabili
- vicino alle porte automatiche
- vicino agli allarmi antincendio

### Note sulla ricarica

Prima di ricaricare, assicurarsi che non sia presente umidità, come il sudore, nell'area della porta USB o sul cavo USB. Se è presente umidità, rimuoverla con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare l'unità a temperatura ambiente prima di caricarla.

### Per evitare ustioni a bassa temperatura

Sebbene il prodotto sia progettato per prevenire ustioni a bassa temperatura, prestare particolare attenzione ai seguenti punti durante l'utilizzo del prodotto.

- Controllare la condizione della propria pelle circa una volta ogni ora. Se si notano anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità.

- Se si avverte che l'unità è troppo calda, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Non utilizzare l'unità quando si dorme.
- Non utilizzare l'unità nelle lenzuola o vicino a dispositivi riscaldanti come stufe.
- Prestare particolare attenzione quando l'unità viene utilizzata da persone con problemi di circolazione o ridotta sensibilità della pelle.

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.



Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Per evitare ustioni o malfunzionamenti dovuti all'umidità

### Assicurarsi di pulire dopo l'uso

La ricarica in presenza di liquidi come acqua o sudore o di oggetti estranei come polvere sull'unità può causare incidenti quali ustioni o ferite gravi dovute a incendio, scosse elettriche, generazione di calore, fumo o combustione. Ciò può anche causare malfunzionamenti.

### Evitare le seguenti situazioni e prestare attenzione affinché l'unità non entri in contatto con umidità o sporcizia



- Toccare l'unità senza asciugarsi le mani umide dopo aver svolto lavori domestici in cucina o lavato le mani in bagno.
- Inserire l'unità in una borsa insieme a una bottiglia in PET fredda.
- Versare bevande sull'unità mentre si mangia o si beve.

### Se l'unità si bagna o sporca, pulirla con un panno morbido e asciutto

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Note sulla pulizia

---

- Rimuovere lo sporco delicatamente con un panno morbido. Se l'unità è molto sporca, immergere un panno morbido in detergente neutro diluito con acqua, strizzarlo bene, pulire la macchia e asciugare con un panno asciutto. Non utilizzare alcool, benzene, diluente ecc.
- Strofinare con forza l'unità con un panno sporco di polvere può graffiare la superficie dell'unità.

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Caratteristiche tecniche

---

### Fonte di alimentazione

3,7 V CC: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio  
5 V CC: Durante la carica tramite USB

### Intervallo di temperature di esercizio

Da 5 °C a 40 °C

### Dimensioni (l/a/p)

Circa 130 mm × 58 mm × 170 mm (quando l'unità e il coperchio della presa d'aria (corto) sono fissati sul collare, tutto incluso)  
Circa 58 mm × 36 mm × 134 mm (solo l'unità)

### Peso

Circa 247 g (quando l'unità e il coperchio della presa d'aria (corto) sono fissati sul collare)  
Circa 194 g (solo l'unità)

## Caratteristiche tecniche della comunicazione

### Sistema di comunicazione:

Bluetooth 5.0 Low Energy

### Uscita:

Standard Bluetooth classe di potenza 2

### Banda di frequenza:

Banda a 2,4 GHz (da 2,4000 GHz a 2,4835 GHz)

### Interfaccia esterna

USB Type-C®

## Requisiti di sistema per la ricarica della batteria tramite USB

### Adattatore CA USB

Adattatore CA USB (USB-C®) disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di 1 A (1 000 mA) o più

### Sistemi operativi supportati

Per i sistemi operativi supportati, consultare la seguente pagina di supporto.

<https://reonpocket.sony.com/support/device.html>

Per i dettagli sul "Caratteristiche tecniche" di REON POCKET TAG (in vendita separatamente oppure incluso con RNPK-P1T), consultare la Guida seguente. (I modelli venduti possono variare a seconda del paese o della regione.)

[https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnpt1/h_zz/)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Marchi e copyright

---

- REON POCKET è un marchio o un marchio registrato di Sony Thermo Technology Inc.
- Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Sony Group Corporation e delle sue controllate è consentito su licenza.
- Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- I nomi dei sistemi e dei prodotti citati nel presente documento generalmente sono marchi o marchi registrati dei rispettivi sviluppatori e i marchi “™” e “®” sono omessi nel testo. Inoltre, tutti i copyright non esplicitamente menzionati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPk-P1/RNPk-P1T

## Note sulla licenza

### Informazioni importanti sul software

La presente sezione riguarda il software utilizzato da questo prodotto.

Software License Information

NOTICES AND LICENSES FOR SOFTWARE USED IN THIS PRODUCT

Required public statement & License for the software used in this product

-----  
nRF5 SDK

Copyright (c) 2010 - 2018, Nordic Semiconductor ASA

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,  
are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit in a product or a software update for such product, must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Nordic Semiconductor ASA nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
4. This software, with or without modification, must only be used with a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit.
5. Any software provided in binary form under this license must not be reverse engineered, decompiled, modified and/or disassembled.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NORDIC SEMICONDUCTOR ASA OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SoftDevice

Copyright (c) 2007 - 2018, Nordic Semiconductor ASA  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit in a product or a software update for such product, must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Nordic Semiconductor ASA nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
4. This software, with or without modification, must only be used with a Nordic Semiconductor ASA integrated circuit.
5. Any software provided in binary form under this license must not be reverse engineered, decompiled, modified and/or disassembled.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NORDIC SEMICONDUCTOR ASA OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## CMSIS

All pre-build libraries contained in the folders "ARM" and "GCC" are guided by the following license:

Copyright (C) 2009-2014 ARM Limited.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Quando non è possibile utilizzare o caricare l'unità

Quando non è possibile far funzionare o ricaricare l'unità, oppure se si verifica un'anomalia, reimpostare l'unità. Ciò potrebbe risolvere il problema.

Per reimpostare l'unità, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODE e SMART sull'unità per circa 10 secondi.

Una volta completata la reimpostazione, nell'app "REON POCKET" appare la schermata di connessione.

### Suggerimento

- Anche quando si reimposta l'unità, le seguenti informazioni vengono mantenute.
  - Impostazioni della modalità SMART COOL, della modalità SMART WARM e della modalità SMART COOL ⇔ WARM
  - Lo smartphone registrato nell'unità

Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato Sony.

### Argomento correlato

- [Consultazione del sito di supporto \(Domande frequenti e altro\)](#)
- [Informazioni di contatto](#)

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Quando il LED di modalità lampeggia in viola

**Nelle seguenti situazioni, il LED di modalità sull'unità lampeggia in viola per circa 8 secondi e il raffreddamento/riscaldamento si arresta automaticamente.**

- La temperatura all'interno dell'unità è diventata estremamente alta.
- La temperatura della sezione raffreddante/riscaldante è diventata estremamente alta o bassa.

➡ In questi casi, attendere un po' e poi provare nuovamente a controllare l'unità.

- Si è verificato un problema temporaneo all'interno dell'unità.
- La ventola all'interno dell'unità non funziona correttamente.

➡ In questi casi, provare nuovamente a controllare l'unità.

Se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato Sony.

**Nelle seguenti situazioni, il LED di modalità sull'unità lampeggia in viola per circa 8 secondi e la ricarica si arresta automaticamente.**

- Quando si ricarica l'unità in ambienti estremamente caldi o freddi

➡ In questo caso, lasciare l'unità a temperatura ambiente per 1-2 ore e quindi provare nuovamente a ricaricare l'unità.

**Se il LED di modalità sull'unità lampeggia ripetutamente in viola, la ricarica della batteria potrebbe non avvenire correttamente oppure potrebbe essere presente un'anomalia della funzione di ricarica.**

In questo caso, fare riferimento al sito di supporto qui di seguito.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

---

### Argomento correlato

- [Informazioni di contatto](#)




Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Consultazione del sito di supporto (Domande frequenti e altro)

Nel sito di supporto che segue è possibile consultare le Domande frequenti, i metodi di risoluzione dei problemi e le informazioni più recenti, come quelle sugli aggiornamenti.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

### Suggerimento

- È possibile accedere al sito di supporto anche dalla schermata dell'app "REON POCKET". Toccare  (icona Impostazioni) – [Pagina di assistenza].

Kit dispositivo termico indossabile/Kit di rilevamento del dispositivo termico indossabile  
RNPK-P1/RNPK-P1T

## Informazioni di contatto

---

Per le informazioni più recenti e le Domande frequenti, consultare il sito di supporto. È possibile anche controllare le informazioni di contatto sul sito di supporto qui di seguito.

<https://reonpocket.sony.com/support/>

B-I88-100-51(1) Copyright 2025 Sony Thermo Technology Inc.