

**Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10**

Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestei boxe portabile în jurul gâtului. Selectați un subiect din panoul de navigare.

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Primii pași**[Componente și comenzi](#)****Sursă de alimentare/încărcare**

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcția Oprire automată](#)

Realizarea conexiunilor**Conexiune la computer**

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexiune smartphone

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android sau un iPhone asociat printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

Conexiune multipunct

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer și un smartphone în conexiune multipunct](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un player muzical și un smartphone în conexiune multipunct](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la 2 smartphone-uri Android în conexiune multipunct](#)

[Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android și un iPhone în conexiune multipunct](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH \(codec\)](#)

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Apeluri telefonice

[Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

Informații

[Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Note privind utilizarea

[Măsuri de precauție](#)

[Note privind încărcarea](#)

[Note privind caracteristica de rezistență la apă](#)

[Cum se îngrijește boxa portabilă în jurul gâtului](#)

[Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Disclaimer privind serviciile oferite de terți](#)

[Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Alimentarea electrică

[Nu se poate încărca boxa portabilă în jurul gâtului](#)

[Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi activată sau boxa se oprește brusc](#)

Sunet

[Nu există sunet/Se aude sunet de la o singură componentă a boxei/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de boxă/Vocea apelanților nu se aude sau se aude slab](#)

Conexiune BLUETOOTH

[Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)


Resetare

[Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

[Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Componente și comenzi

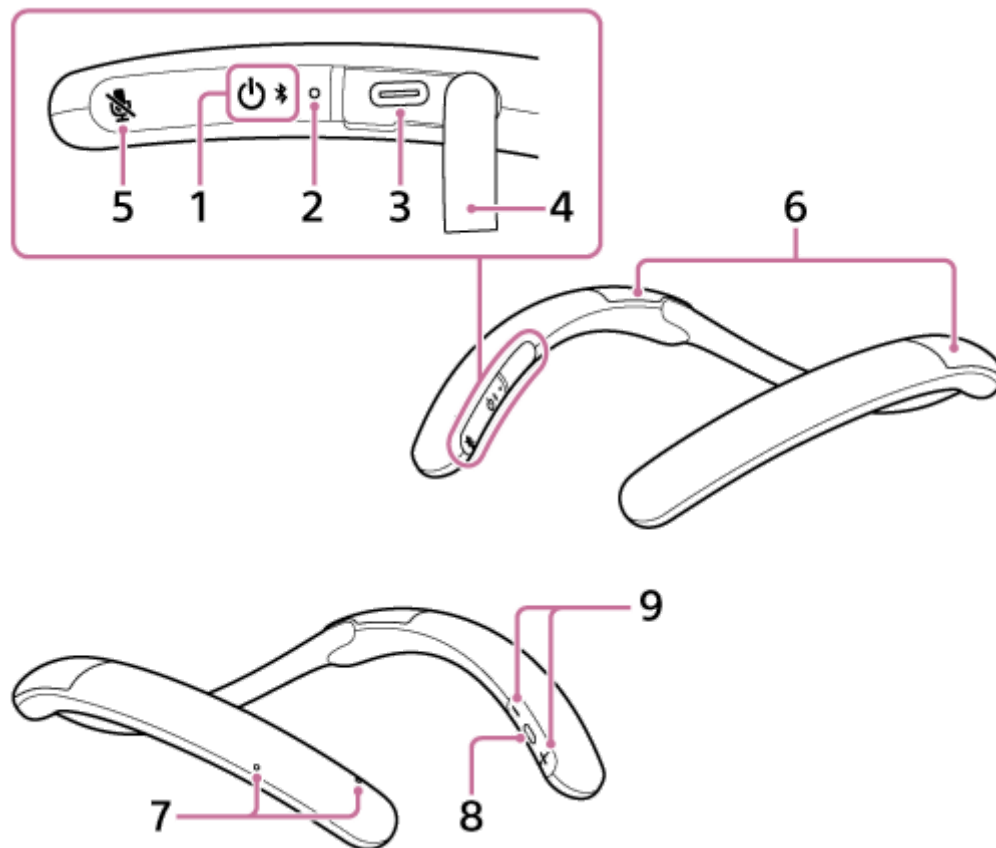

1. Buton (alimentare)/ (BLUETOOTH)
2. Indicator (se aprinde în portocaliu sau albastru)
Rămâne aprins în portocaliu când încărcarea bateriei este în curs de desfășurare. Starea de alimentare sau de comunicare a boxei portabile în jurul gâtului este indicată de indicatorul portocaliu sau albastru.
3. Port intrare c.c. (USB Type-C®)*
4. Capacul
5. Buton (oprire microfon)
6. Componentele boxei
7. Microfoane (2 poziții)
8. Buton (redare/apelare)
9. Butoane (volum) -/+

* Portul nu este compatibil cu redarea muzicală.

Subiect asociat

- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10


Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului

Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu o baterie litiu-ion încorporată reîncărcabilă. Încărcați bateria printr-un adaptor c.a. USB disponibil în comerț și prin cablul USB Type-C® furnizat, înainte de a utiliza boxa portabilă în jurul gâtului.

Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni boxa.

1 Pentru a încărca boxa portabilă în jurul gâtului, conectați-o la o priză c.a.

Conectați un capăt al cablului USB Type-C furnizat la portul de intrare c.c. de pe boxa portabilă în jurul gâtului și celălalt capăt la un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, și apoi conectați adaptorul c.a. USB la o priză c.a. Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă adaptoare c.a. USB capabile să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA). Nu se garantează utilizarea niciunui alt dispozitiv pentru încărcarea bateriei.

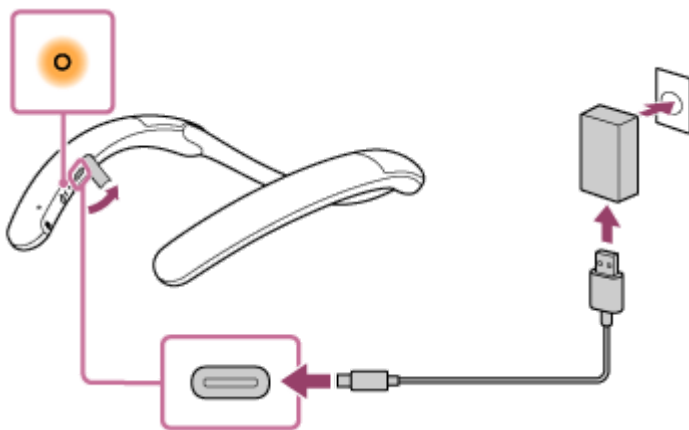

Indicatorul rămâne aprins în portocaliu în timpul încărcării în curs.

Durata de încărcare estimată variază în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB disponibil în comerț care a fost conectat. În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai jos, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului USB. Durata de încărcare poate diferi de durata indicată mai jos, dar poate depinde și de temperatura ambiantă.

Durata de mai jos este prezentată ca referință.

- Când este conectat un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, care poate să distribuie un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult, încărcarea se încheie în aproximativ 4 ore* și indicatorul portocaliu se stinge.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult.

* Durata necesară încărcării bateriei reîncărcabile goale la capacitate maximă când temperatura ambiantă se află în intervalul 15 °C - 35 °C. Durata necesară poate varia în funcție de utilizarea boxei portabile în jurul gâtului.

După ce deconectați cablul USB de la boxa portabilă în jurul gâtului când s-a încheiat încărcarea bateriei, nu uitați să închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați boxa portabilă în jurul gâtului la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, indicatorul se aprinde în portocaliu, iar apoi se stinge în câteva minute.

- **Când utilizați smartphone-uri Android cu OS 8.1 sau versiuni ulterioare instalate**

Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria boxei portabile în jurul gâtului se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria boxei portabile în jurul gâtului. Aceste informații au doar rol orientativ.

- **Când utilizați iPhone cu iOS 10.0 sau versiuni ulterioare instalate**

Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la iPhone printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul de putere rămas în bateria boxei se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria boxei portabile în jurul gâtului. Aceste informații au doar rol orientativ.

Verificarea nivelului bateriei încorporate pentru bateria încorporată reîncărcabilă

Când boxa portabilă în jurul gâtului este pornită, prin apăsarea butonului  (alimentare)/  (BLUETOOTH) din jumătatea dreaptă a boxei portabile în jurul gâtului se declanșează oricare dintre următoarele mesaje de ghidare vocală, în funcție de nivelul de încărcare rămas al bateriei.

- 81% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)
- 61% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)
- 41% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)
- 21% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)
- 1% - 20%: „Battery about 20%” (Baterie la aproximativ 20%)

Durata de viață a bateriei încorporate (prin conexiunea BLUETOOTH)

- Aproximativ 20 ore
 - Nivelul de volum al boxei portabile în jurul gâtului este setat la 22.
- Aproximativ 7 ore
 - Nivelul de volum al boxei portabile în jurul gâtului este setat la maximum (31).

Durata de viață a bateriei încorporate (după ce bateria încorporată este încărcată timp de 10 minute)

10 minute de încărcare oferă aproximativ 60 de minute de redare muzicală. (Cu condiția ca nivelul de volum al boxei portabile în jurul gâtului să fie setat la 22.)

Viața utilă indicată mai sus pentru bateria încorporată este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când auziți mesajul de ghidare vocală (Low Battery, Please Recharge Speaker (Baterie descărcată, reîncărcați boxa)) și indicatorul începe să clipească încet în portocaliu, bateria reîncărcabilă încorporată se descarcă. Încărcați din timp boxa portabilă în jurul gâtului.

Când bateria reîncărcabilă încorporată s-a descărcat complet, veți auzi o notificare sonoră și mesajul de ghidare vocală, (Please Recharge Speaker. Power Off. (Reîncărcați boxa. Se oprește.)) iar boxa portabilă în jurul gâtului se va opri automat. Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.

Sugestie

- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea cablului USB conectat la boxa portabilă în jurul gâtului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

Notă

- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la o priză c.a. sau la un computer, boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat. În timp ce este conectat la o sursă de alimentare, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea boxei portabile în jurul gâtului se oprește. Pentru a soluționa aceste probleme, deconectați cablul USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C, apoi încărcați din nou boxa portabilă în jurul gâtului. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C sau mai puțin, mai ales pe timp de iarnă. Luați în considerare și temperatura ambiantă când încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Nu încărcați bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului în locuri unde apa poate stropi boxa portabilă în jurul gâtului. Cablul USB Type-C furnizat, precum și portul USB din spatele capacului nu sunt proiectate să reziste la apă.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați boxa portabilă în jurul gâtului mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Când smartphone-ul Android este configurat să realizeze conexiuni BLUETOOTH exclusiv pentru redarea muzicii (A2DP), nivelul de energie rămas în bateria boxei portabile în jurul gâtului nu se afișează pe smartphone.
- Când smartphone-ul Android sau iPhone este configurat să realizeze conexiuni prin BLUETOOTH exclusiv pentru redarea muzicii (A2DP) în conexiune multipunct, nivelul rămas de încărcare a bateriei încorporate a boxei portabile în jurul gâtului nu se afișează corect pe smartphone-ul Android sau iPhone.

Subiect asociat


- [Pornirea alimentării](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Pornirea alimentării

- 1 Apăsați și mențineți butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de 2 secunde până când auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)).

Boxa portabilă din jurul gâtului pornește și indicatorul începe să clipească în albastru.

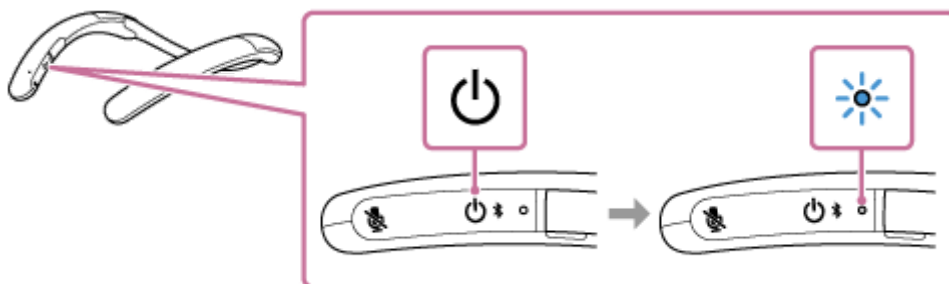

Când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul începe să clipească de două ori în albastru.



Notă

- Când auziți mesajul de ghidare vocală (Low Battery, Please Recharge Speaker (Baterie descărcată, reîncărcați boxa)) și indicatorul începe să clipească încet în portocaliu, bateria reîncărcabilă încorporată se descarcă. Încărcați din timp boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când bateria reîncărcabilă încorporată s-a descărcat complet, veți auzi o notificare sonoră și mesajul de ghidare vocală, (Please Recharge Speaker. Power Off. (Reîncărcați boxa. Se oprește.)) iar boxa portabilă în jurul gâtului se va opri automat. Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.

Subiect asociat


- [Oprirea alimentării](#)
- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Oprirea alimentării

- 1 Apăsați și mențineți butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de 2 secunde până când auziți mesajul de ghidare vocală (Power OFF (Oprire)).

Boxa portabilă în jurul gâtului se oprește și indicatorul albastru se stinge.

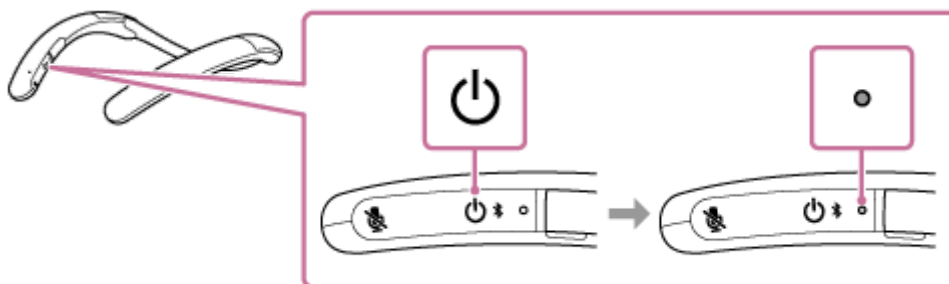

Subiect asociat

- [Funcția Oprire automată](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Funcția Oprere automată

Boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat când rămâne neutilizată timp de aproximativ 15 minute după ce conexiunea prin BLUETOOTH cu un dispozitiv BLUETOOTH este întreruptă.

Pornirea/oprirea funcției Oprere automată

- 1** Porniți boxa portabilă în jurul gâtului.
- 2** Apăsăți prelungit și simultan  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și butonul (volum) - timp de aproximativ 5 secunde.
 - Când funcția Oprere automată este dezactivată, indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește de 3 ori în portocaliu.
 - Când funcția Oprere automată este activată, indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește de două ori în portocaliu.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH® (Windows)

Procesul de înregistrare a informațiilor unui dispozitiv-țintă necesar pentru conexiunea prin BLUETOOTH se numește asociere.

Pentru a utiliza un dispozitiv în combinație cu boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH, trebuie să asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu dispozitive în mod individual.

Sisteme de operare acceptate

Windows 10, Windows 8.1

Înainte de a continua, urmați pașii de mai jos:

- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de computer.
- Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât de la computer, cât și de la boxa portabilă în jurul gâtului sau opriți redarea muzicală.
- Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.


— Când difuzorul computerului este în poziția de activare:



1 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.

Când asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare sau după ce inițializați boxa portabilă în jurul gâtului (și toate informațiile de asociere sunt șterse din boxa portabilă în jurul gâtului), boxa portabilă în jurul gâtului intră automat în modul de asociere când este pornită. În astfel de cazuri, treceți la pasul 2.

Pentru a asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un alt dispozitiv BLUETOOTH (boxa portabilă în jurul gâtului dispunând de informațiile de asociere ale acestuia), asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este oprită, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare) /  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde, până când auziți mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)). Când boxa portabilă în jurul gâtului este în modul de asociere, indicatorul începe să clipească dublu în albastru.

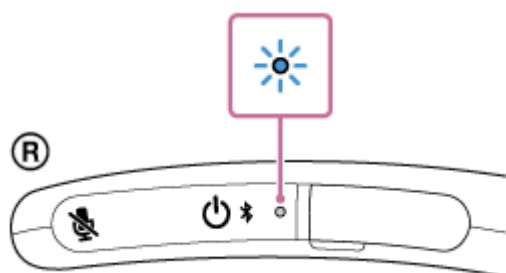


Notă

- Nu uitați să țineți apăsat butonul chiar și dacă auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)) în aproximativ 2 secunde după ce apăsați și țineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH).


2 Înregistrați boxa portabilă în jurul gâtului pe computer.

Pentru Windows 10


1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

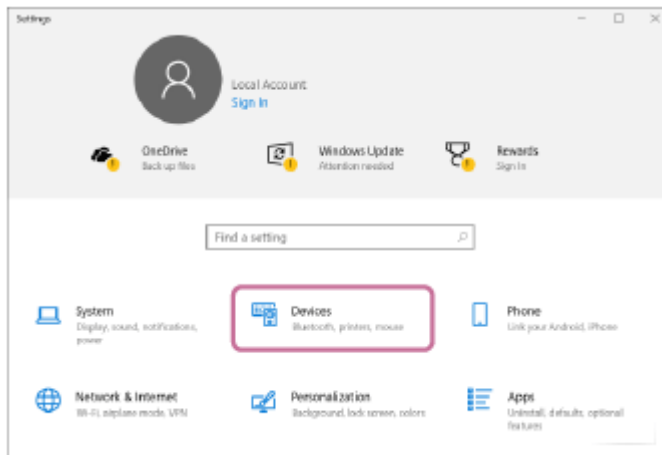


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

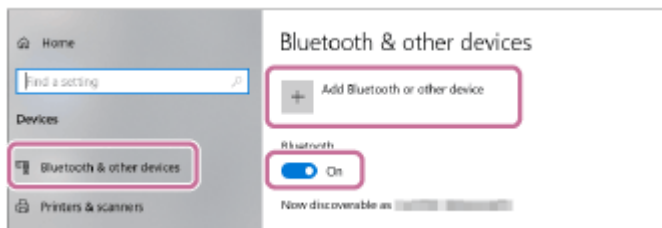

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

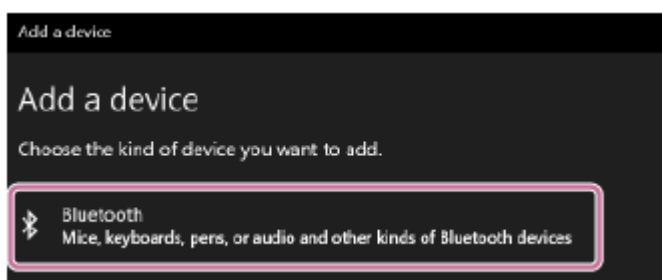


5. Selectați [SRS-NB10].

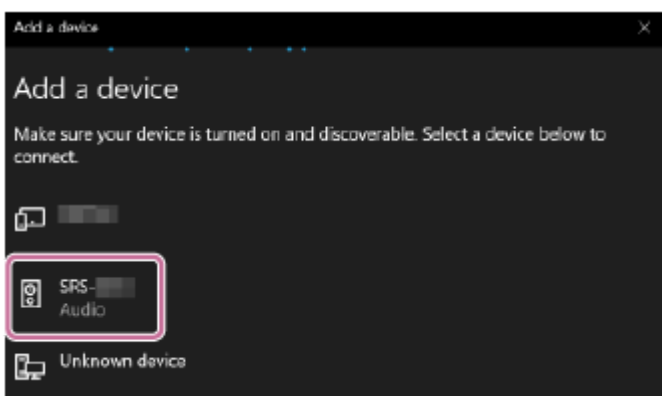


Dacă [SRS-NB10] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul ❶.

6. După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul ❸.

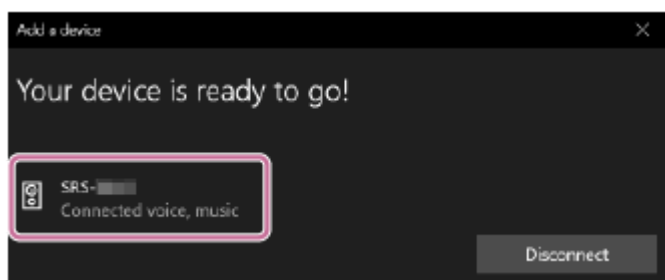


Pentru Windows 8.1

1. Faceți clic dreapta pe [Start], apoi faceți clic pe [Control Panel].
Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].
Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons] din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Faceți clic pe [Add a device].

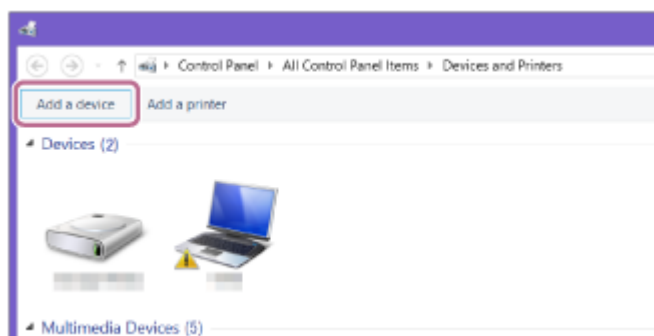


3. Selectați [SRS-NB10] și faceți clic pe [Next].

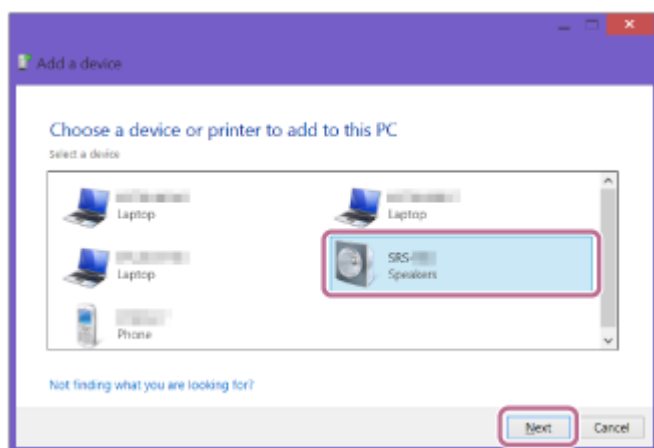


Dacă [SRS-NB10] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul ❶.

4. Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Close].
Computerul începe instalarea driverului.

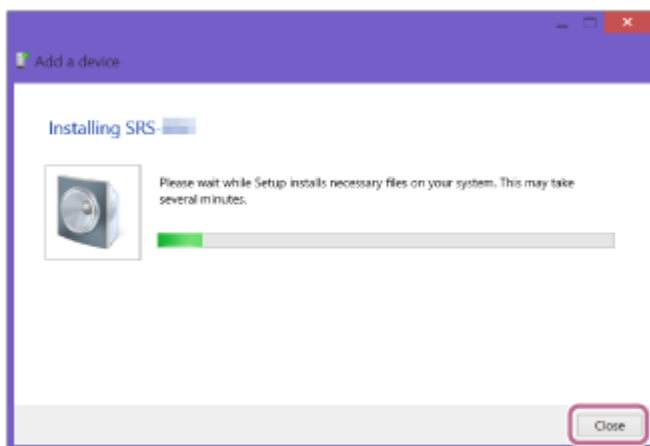


Simbolul „Ⓢ” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [SRS-NB10] în timpul instalării. Când simbolul „Ⓢ” dispăre, instalarea driverului s-a încheiat. Continuați cu pasul 2-5.

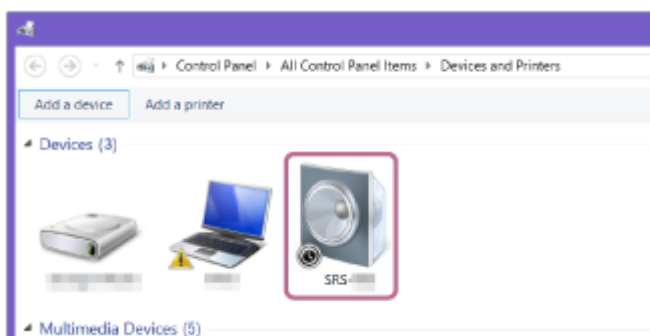


În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult timp. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp, funcția Oprire automată a boxei portabile în jurul gâtului va face ca aceasta să se oprească automat. În acest caz, reporniți boxa portabilă în jurul gâtului.

5. Faceți clic dreapta pe [SRS-NB10] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.

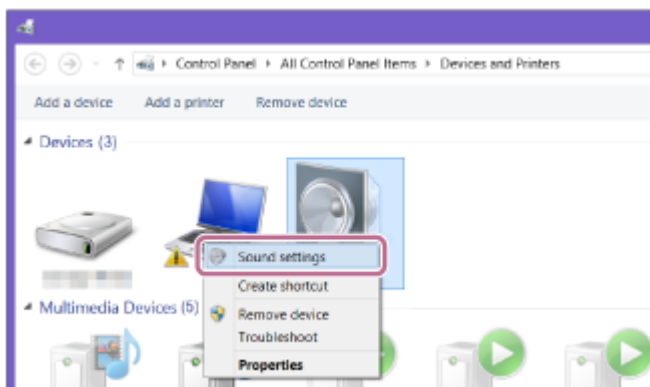


6. Confirmați [SRS-NB10 Stereo] pe ecranul [Sound].


- Dacă apare o bifă (verde) în [SRS-NB10 Stereo], treceți la pasul 3.

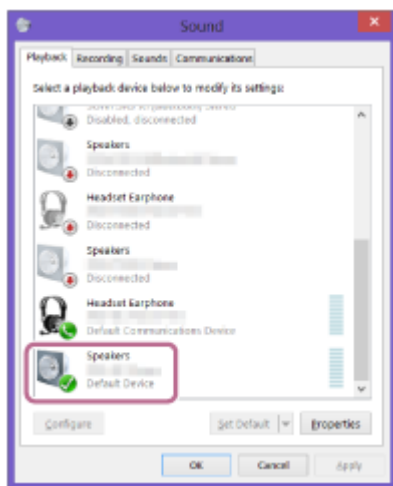


- Dacă nu apare o bifă (verde) în [SRS-NB10 Stereo], treceți la pasul 2 -7.
- Dacă [SRS-NB10 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și selectați [Show Disabled Devices] din meniul care apare. Apoi treceți la pasul 2 -7.

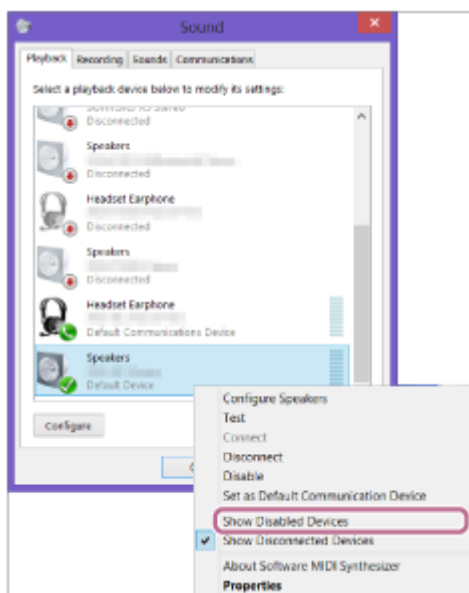


7. Faceți clic dreapta pe [SRS-NB10 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.

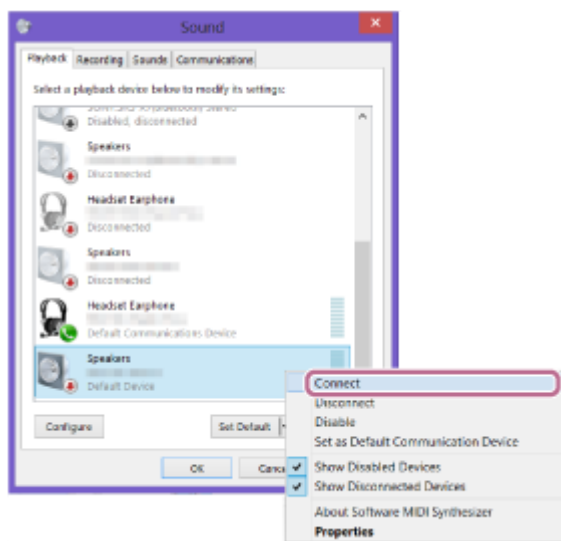

Când este conectată boxa portabilă în jurul gâtului, va apărea o bifă [SRS-NB10 Stereo] pe ecranul [Sound]. Continuați cu pasul 3 .

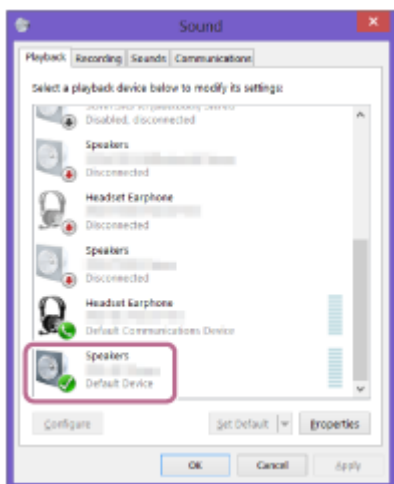


Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [SRS-NB10 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care are o bifă (verde) la momentul respectiv.

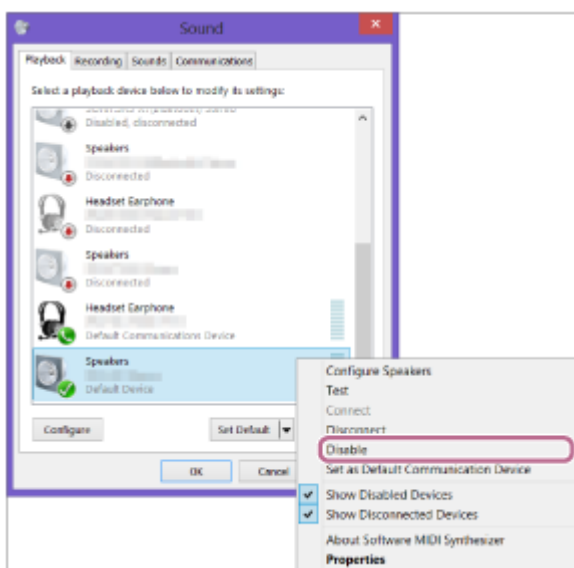

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

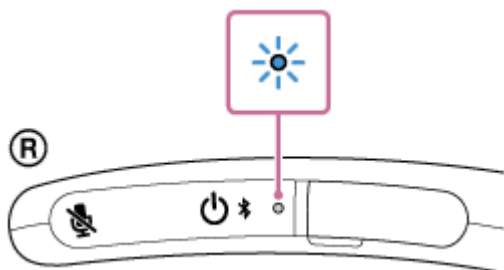

Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul 1.

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Când se afișează [SRS-NB10] și [LE_SRS-NB10] pentru încercarea de conectare, selectați [SRS-NB10].

Deși se afișează întâi [LE_SRS-NB10], așteptați până când se afișează [SRS-NB10].

S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [SRS-NB10].

Dacă nu s-a afișat [SRS-NB10], repetați complet procedura începând cu pasul ①.

- Dacă se solicită introducerea cheii de acces pe un computer cu Windows 10 sau Windows 8.1, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește lent în albastru. Însă, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH a boxei pentru prima dată după achiziție, boxa rămâne în modul de asociere. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul ①.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
 - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
 - Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată. Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului, apoi reefectuați asocierea boxei portabile în jurul gâtului cu computerul.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.

Subiect asociat


- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)

- 1 **Apăsați și mențineți butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de 2 secunde până când auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)).**

Boxa portabilă din jurul gâtului pornește și indicatorul începe să clipească în albastru.

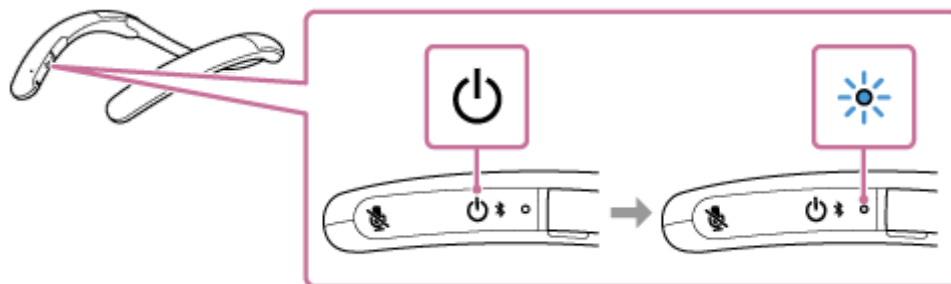


Când se stabilește o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)).

Pe computer, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul 2.


- 2 **Pe computer, selectați boxa portabilă în jurul gâtului.**

Pentru Windows 10


1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

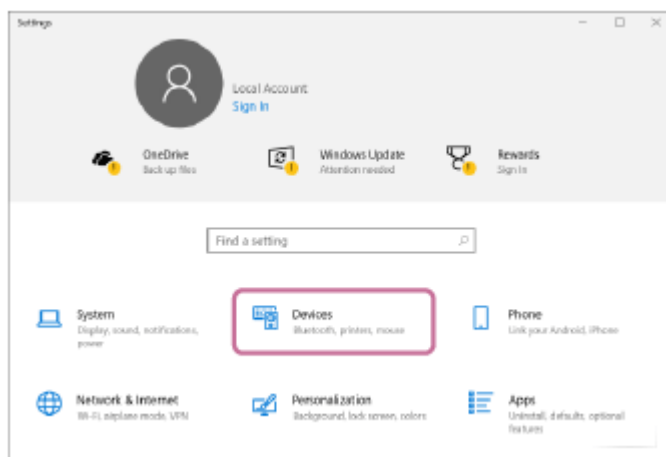

3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], iar apoi pe comutatorul BLUETOOTH pentru a activa funcția BLUETOOTH.

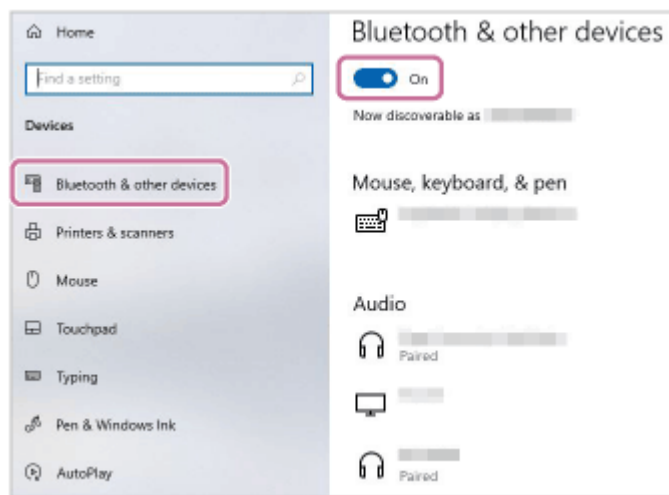


4. Selectați [SRS-NB10] dintre dispozitivele indicate sub [Audio] și faceți clic pe [Connect].

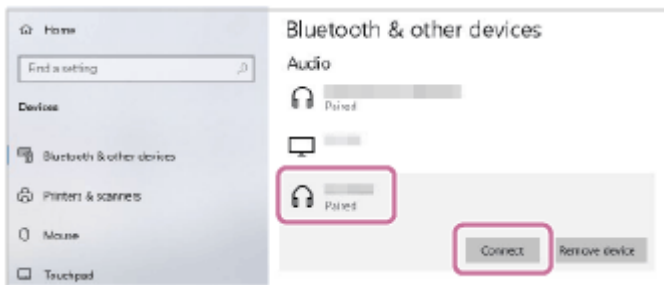


Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

Pentru Windows 8.1


1. Pe ecranul Start, faceți clic pe [Desktop].
2. Faceți clic dreapta pe butonul [Start], apoi selectați [Control Panel] din meniul care apare.
3. Faceți clic pe [Hardware and Sound] - [Sound].

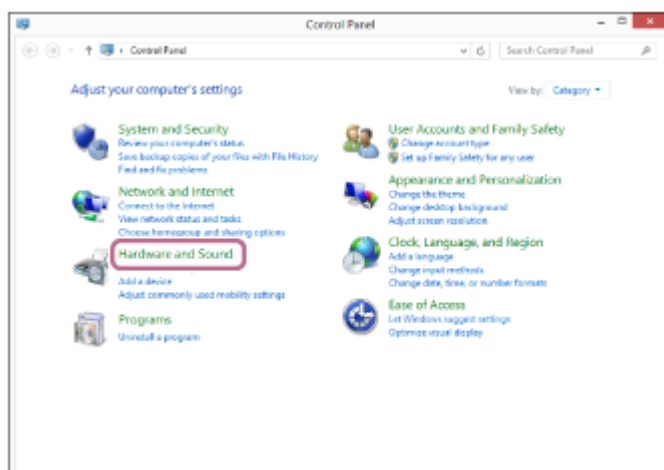

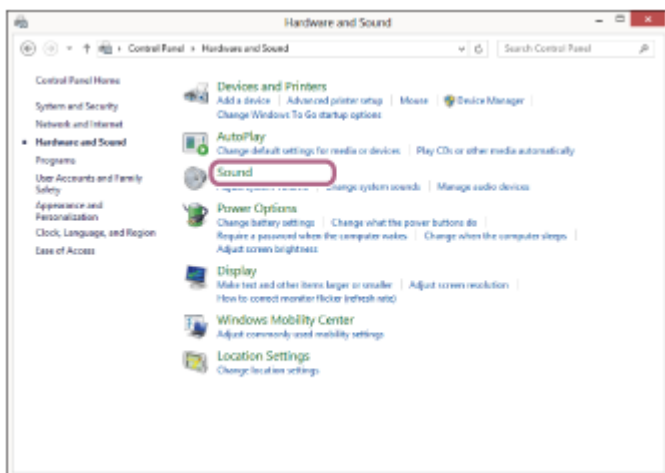


4. Faceți clic dreapta pe [SRS-NB10].


Dacă [SRS-NB10] nu este afișat pe ecranul [Sound], faceți clic dreapta pe ecranul [Sound], apoi selectați [Show Disconnected Devices].

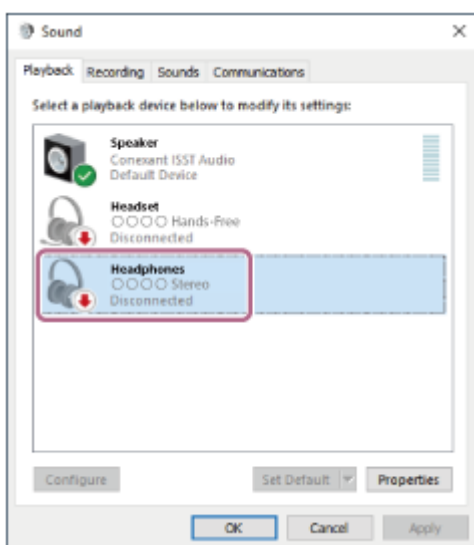

5. Din meniul apărut, selectați [Connect].

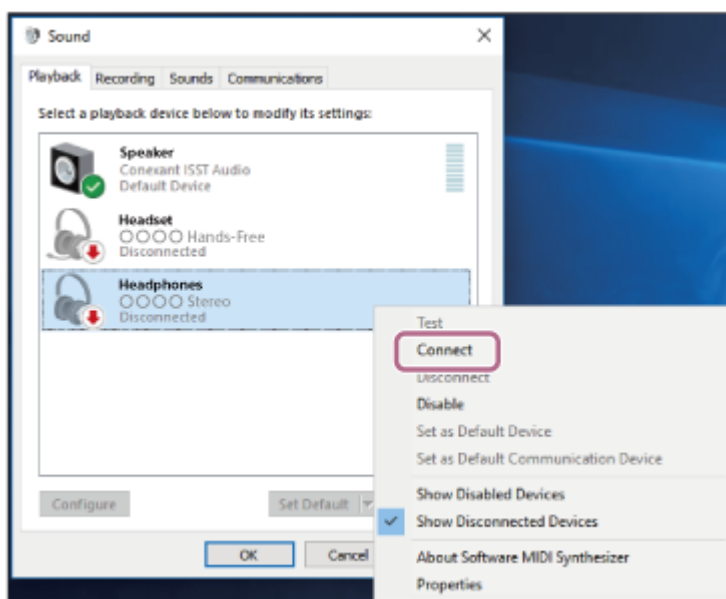

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

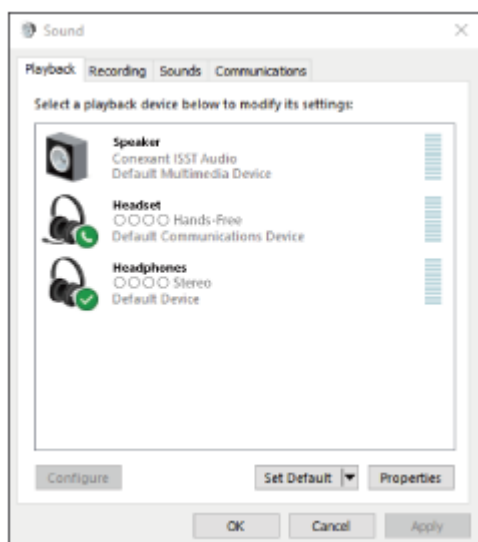

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

Notă

- Dacă calitatea redării muzicii este slabă, asigurați-vă că este configurat computerul în așa fel încât să activeze profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (A2DP). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul dvs., ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din computer și reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Procesul de înregistrare a informațiilor unui dispozitiv-țintă necesar pentru conexiunea prin BLUETOOTH se numește asociere.

Pentru a utiliza un dispozitiv în combinație cu boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH, trebuie să asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu dispozitive în mod individual.

Sisteme de operare acceptate

macOS Catalina (versiune 10.15)

Înainte de a continua, urmați pașii de mai jos:


- Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului la mai puțin de 1 m de computer.
 - Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
 - Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât de la computer, cât și de la boxa portabilă în jurul gâtului sau opriți redarea muzicală.
 - Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:



1 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.

Când asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare sau după ce inițializați boxa portabilă în jurul gâtului (și toate informațiile de asociere sunt șterse din boxa portabilă în jurul gâtului), boxa portabilă în jurul gâtului intră automat în modul de asociere când este pornită. În astfel de cazuri, treceți la pasul 2.

Pentru a asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un alt dispozitiv BLUETOOTH (boxa portabilă în jurul gâtului dispunând de informațiile de asociere ale acestuia), asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este oprită, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde, până când auziți mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)). Când boxa portabilă în jurul gâtului este în modul de asociere, indicatorul începe să clipească dublu în albastru.

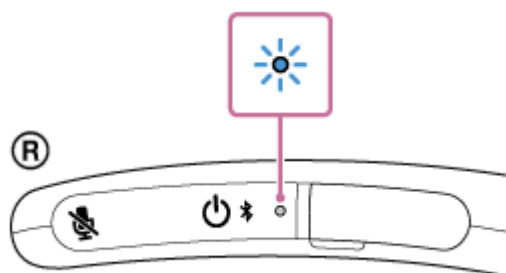

Notă


- Nu uitați să țineți apăsat butonul chiar și dacă auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)) în aproximativ 2 secunde după ce apăsați și țineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH).

2 Căutați boxa portabilă în jurul gâtului pe computer.

1. Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




2. Selectați [SRS-NB10] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

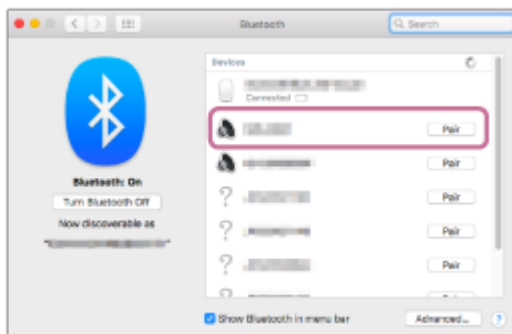

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.


Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

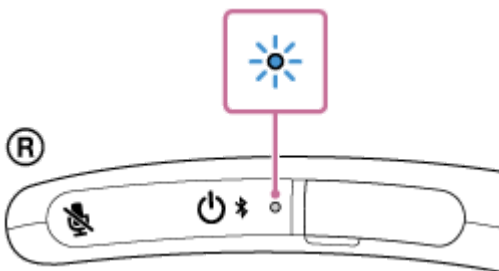

Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul 1.

4 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [SRS-NB10] din [Output Device].

Acum, vă puteți delecta cu muzică și alt conținut de pe computer prin boxa portabilă în jurul gâtului.

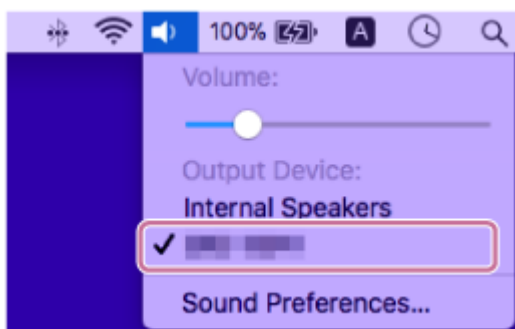

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Când se afișează [SRS-NB10] și [LE_SRS-NB10] pentru încercarea de conectare, selectați [SRS-NB10]. Deși se afișează întâi [LE_SRS-NB10], așteptați până când se afișează [SRS-NB10]. S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [SRS-NB10]. Dacă nu s-a afișat [SRS-NB10], repetați complet procedura începând cu pasul ①.
- Dacă pe un computer tip Mac se solicită introducerea cheii de acces, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește lent în albastru. Însă, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH a boxei pentru prima dată după achiziție, boxa rămâne în modul de asociere. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul ①.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.
 - Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
 - Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată. Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului, apoi refaceți asocierea boxei portabile în jurul gâtului cu computerul.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Sisteme de operare acceptate

macOS Catalina (versiunea 10.15)


Înainte de a continua, urmați pașii de mai jos:

- Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:



- 1 Apăsați și mențineți butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de 2 secunde până când auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)).

Boxa portabilă din jurul gâtului pornește și indicatorul începe să clipească în albastru.

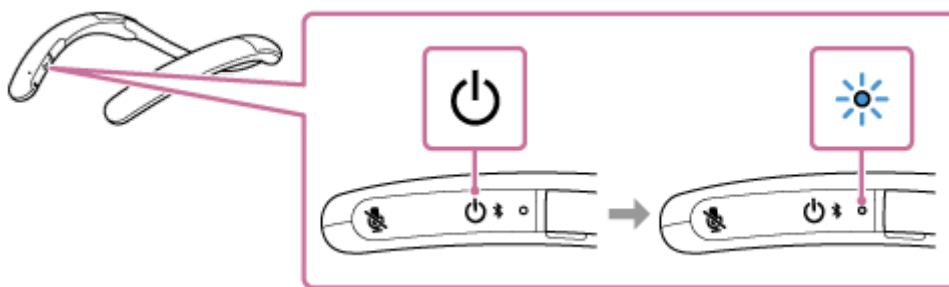


Când se stabilește o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)).


Pe computer, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul 2.

- 2 Pe computer, selectați boxa portabilă în jurul gâtului.

1. Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

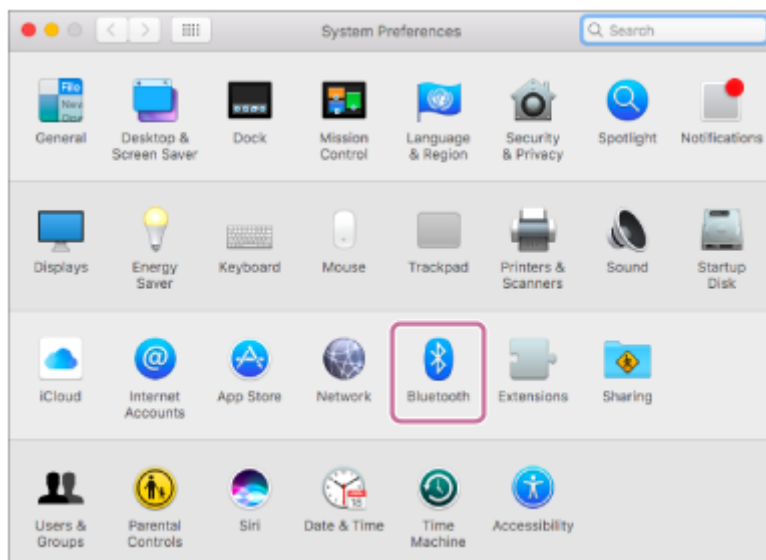


2. Țineți apăsat butonul Control de pe tastatură și faceți clic pe [SRS-NB10] pe ecranul [Bluetooth], apoi selectați [Connect] din meniul care apare.

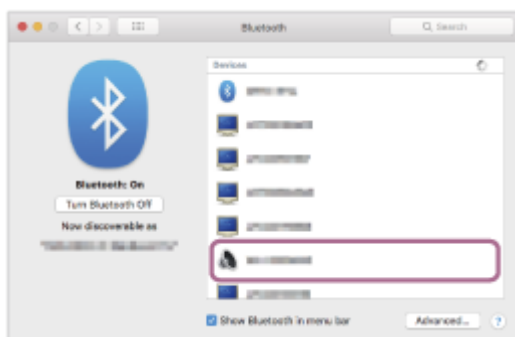

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

- 3 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [Output Device] - [SRS-NB10].

Acum, vă puteți delecta cu muzică și alt conținut de pe computer prin boxa portabilă în jurul gâtului.

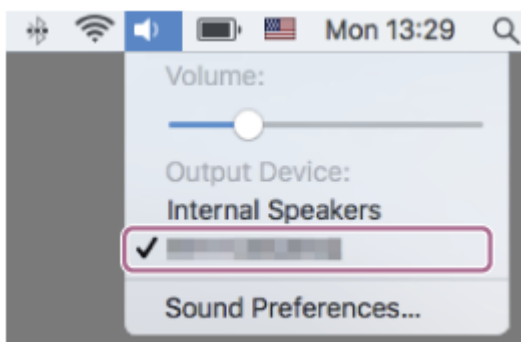

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

Notă

- Dacă calitatea redării muzicii este slabă, asigurați-vă că este configurat computerul în așa fel încât să activeze profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (A2DP). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul dvs., ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din computer și reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH

Procesul de înregistrare a informațiilor unui dispozitiv-țintă necesar pentru conexiunea prin BLUETOOTH se numește asociere.

Pentru a utiliza un dispozitiv în combinație cu boxa portabilă în jurul gâtului printr-o conexiune BLUETOOTH, trebuie să asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu dispozitive în mod individual.


Înainte de a continua, urmați pașii de mai jos:

- Aduceți smartphone-ul Android sau iPhone la mai puțin de 1 m față de boxa portabilă în jurul gâtului.
- Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxa portabilă în jurul gâtului, reduceți volumul atât de la smartphone-ul Android sau iPhone, cât și de la boxa portabilă în jurul gâtului sau opriți redarea muzicală.
În funcție de smartphone-ul Android sau iPhone, volumul de redare a muzicii poate fi sincronizat între smartphone-ul Android sau iPhone și boxa portabilă în jurul gâtului după ce acestea sunt conectate printr-o conexiune BLUETOOTH.
- Țineți la îndemână instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android sau iPhone sau pentru a le consulta.

1 Aduceți boxa portabilă în jurul gâtului în modul de asociere.

Când asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu un smartphone Android sau iPhone pentru prima dată după cumpărare sau după ce inițializați boxa portabilă în jurul gâtului (și toate informațiile de asociere sunt șterse din boxa portabilă în jurul gâtului), boxa portabilă în jurul gâtului intră automat în modul de asociere când este pornită. În astfel de cazuri, treceți la pasul 2.

Pentru a asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un alt smartphone Android sau iPhone (boxa portabilă în jurul gâtului dispunând de informațiile de asociere ale acestuia), asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este oprită, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde, până când auziți mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH pairing (Asociere BLUETOOTH)). Când boxa portabilă în jurul gâtului este în modul de asociere, indicatorul începe să clipească dublu în albastru.

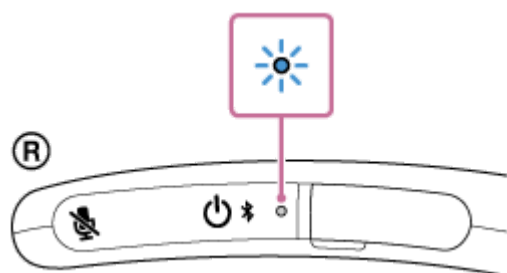

Notă

- Nu uitați să țineți apăsat butonul chiar și dacă auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)) în aproximativ 2 secunde după ce apăsați și țineți apăsat butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH).


2 Acționați smartphone-ul Android sau iPhone pentru a-l asocia cu boxa portabilă în jurul gâtului în timp ce, dacă este necesar, reîncărcați lista dispozitivelor.

Pe smartphone-ul Android:


1. Atingeți [Settings].

2. Atingeți [Device connection] - [Bluetooth].


3. Atingeți [] pentru a comuta în [].

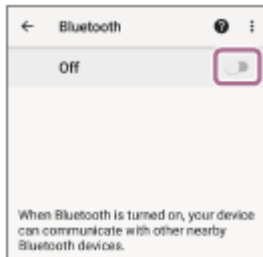

4. Atingeți [SRS-NB10].

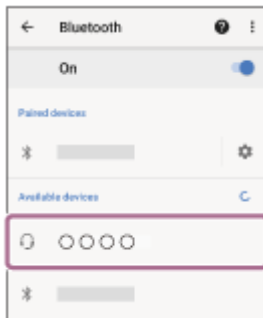


Dacă [SRS-NB10] nu se afișează pe ecran, atingeți [] în colțul din dreapta sus, apoi atingeți [Refresh].

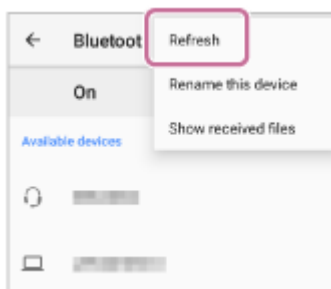


Pe iPhone:

1. Atingeți [Settings].

2. Atingeți [Bluetooth].

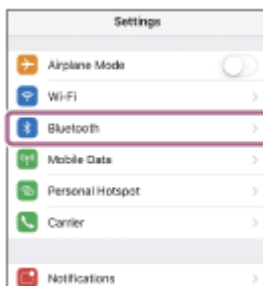

3. Atingeți [] pentru a comuta în [].

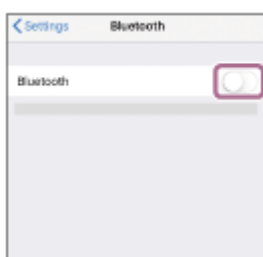


4. Atingeți [SRS-NB10].



Dacă [SRS-NB10] nu este afișat pe ecran, atingeți [] pentru a-l schimba în [], apoi atingeți-l din nou pentru a-l schimba înapoi în [].

3 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

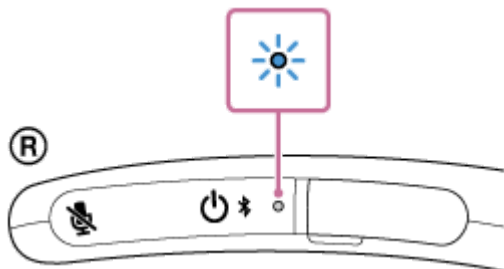

Dacă nu s-a realizat o conexiune prin BLUETOOTH, repetați complet procedura începând cu pasul ①.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe smartphone-ul Android sau iPhone care a fost conectat anterior la boxa portabilă în jurul gâtului, boxa este reconectată la smartphone-ul Android sau iPhone imediat după pornire.
- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.
- Când se afișează [SRS-NB10] și [LE_SRS-NB10] pentru încercarea de conectare, selectați [SRS-NB10]. Deși se afișează întâi [LE_SRS-NB10], așteptați până când se afișează [SRS-NB10]. S-ar putea să treacă aproximativ 30 de secunde sau până la 1 minut până când se afișează [SRS-NB10]. Dacă nu s-a afișat [SRS-NB10], repetați complet procedura începând cu pasul ①.
- Dacă pe smartphone-ul Android sau iPhone se solicită introducerea cheii de acces, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Notă

- Boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere în aproximativ 5 minute, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește lent în albastru. Însă, când boxa portabilă în jurul gâtului nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH a boxei pentru prima dată după achiziție, boxa rămâne în modul de asociere. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului iese din modul de asociere înainte de a finaliza procedura, repetați complet procedura de la pasul ①.
- Odată ce boxa portabilă în jurul gâtului este asociată cu dispozitivul BLUETOOTH, nu trebuie ca dispozitivele să fie reasociate, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere sunt șterse în cursul intervențiilor pentru reparații etc.

- Boxa portabilă în jurul gâtului este deja asociată cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Boxa portabilă în jurul gâtului poate să fie asociată cu până la 8 dispozitive BLUETOOTH. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
- Informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH asociat.
- Boxa portabilă în jurul gâtului este inițializată.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu se poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu smartphone-ul Android sau iPhone. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului de pe smartphone-ul Android sau iPhone, apoi refaceți asocierea boxei portabile în jurul gâtului cu smartphone-ul Android sau iPhone.
- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi asociată cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.

Subiect asociat


- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android sau un iPhone asociat printr-o conexiune BLUETOOTH

- 1 Apăsați și mențineți butonul  (alimentare)/ (BLUETOOTH) timp de 2 secunde până când auziți mesajul de ghidare vocală (Power ON (Pornire)).

Boxa portabilă din jurul gâtului pornește și indicatorul începe să clipească în albastru.

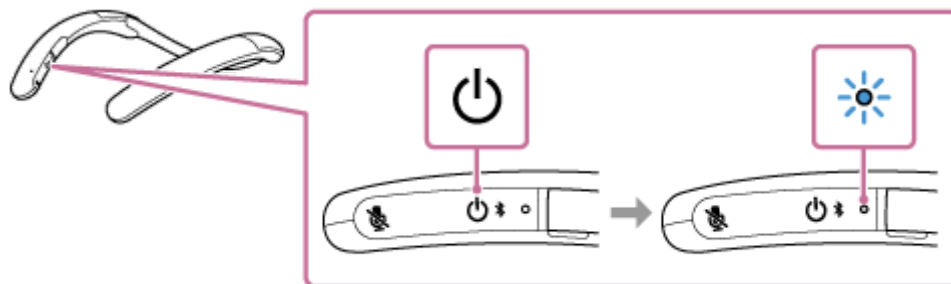


Când se stabilește o conexiune prin BLUETOOTH la dispozitivul conectat anterior, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)).

Pe smartphone-ul Android sau pe iPhone, vedeți dacă este realizată o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă nu, treceți la pasul 2.


- 2 Acționați smartphone-ul Android sau iPhone pentru a afișa dispozitivele asociate.

Pe smartphone-ul Android:

1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Device connection] - [Bluetooth].
3. Atingeți [] pentru a comuta în [].

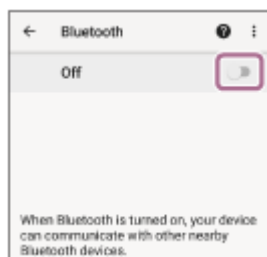


4. Atingeți [SRS-NB10].

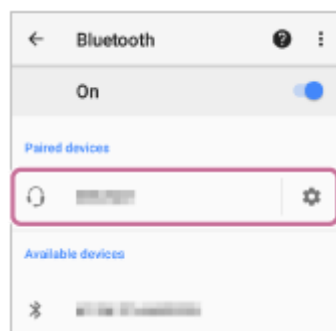

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

Pe iPhone:

1. Atingeți [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

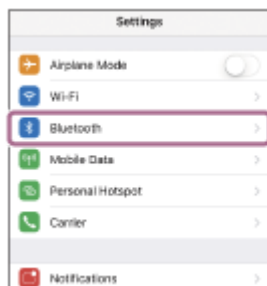

3. Atingeți [] pentru a comuta în [].



3 Atingeți [SRS-NB10].



Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.

Notă

- Dacă dispozitivul conectat anterior prin BLUETOOTH este în apropiere, s-ar putea realiza automat o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul dacă porniți boxa portabilă în jurul gâtului. În astfel de situații, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH conectat anterior sau dezactivați dispozitivul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu reușește să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu smartphone-ul Android sau cu iPhone, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din smartphone-ul Android sau iPhone și apoi

reasociați dispozitivele. Pentru detalii privind operațiunile pe smartphone-ul Android sau iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc smartphone-ul Android sau iPhone.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-030-726-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer și un smartphone în conexiune multipunct


Conexiunea multipunct constă în conectarea a 2 dispozitive BLUETOOTH la boxa portabilă în jurul gâtului și utilizarea unuia dintre acestea pentru redarea de muzică (conexiunea A2DP) și a celuilalt pentru realizarea apelurilor (conexiunea HFP/HSP).

Realizați o conexiune prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și fiecare dintre dispozitive. Funcția BLUETOOTH trebuie să fie acceptată pe dispozitivele care pot fi utilizate în conexiuni multipunct.


Pentru computere cu Windows:

1. Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer și la un smartphone în mod individual.
2. Selectați [Control Panel] - [Devices and Printers] pe computer.
3. Faceți clic dreapta pe [SRS-NB10] din [Devices] și apoi selectați [Properties] din meniul contextual*.

* Această operație este disponibilă cât timp nu este stabilită nicio conexiune prin BLUETOOTH.

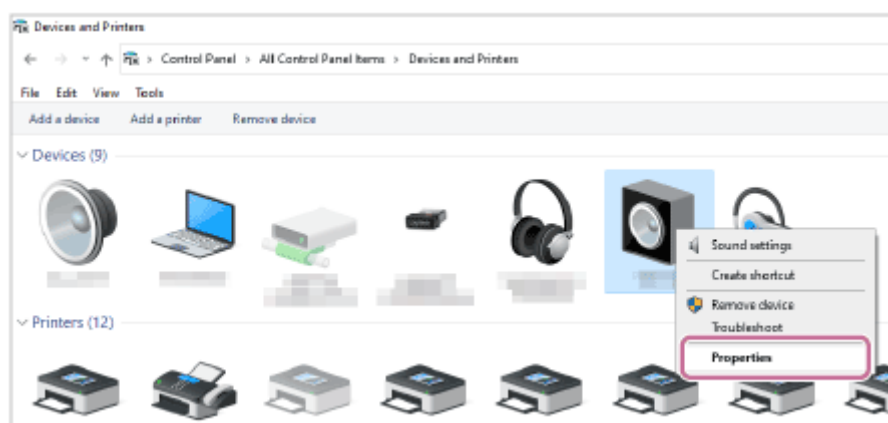

4. Deselectați fie [Audio Sink] (A2DP), fie [Handsfree Telephony] (HFP) sub [Services], apoi selectați [Apply] - [OK].

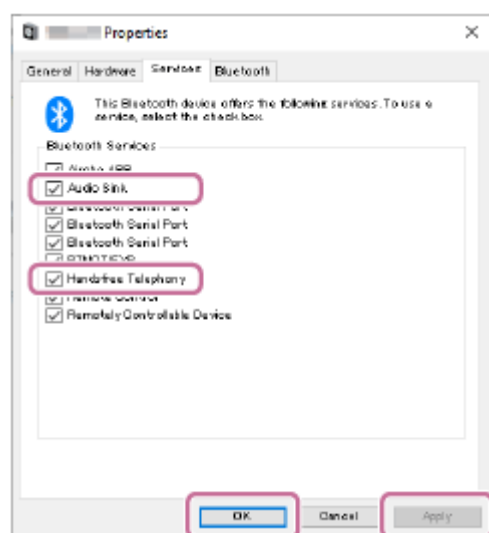

5. Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone.
Acționați smartphone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.
6. Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer.


Acționați computerul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.
Când se realizează o conexiune prin BLUETOOTH cu computerul, smartphone-ul și boxa portabilă în jurul gâtului sunt conectate cu opțiunea de profil deselectedă la pasul 4.

Pentru computere Mac:

Notă

- Niciun iPhone nu poate fi inclus în conexiunea multipunct cu un computer tip Mac.
- Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un computer tip Mac și un smartphone într-o conexiune multipunct, este posibil ca aplicația de apel video să nu funcționeze corect. În astfel de cazuri, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH dintre boxa portabilă în jurul gâtului și smartphone.

1. Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer și la un smartphone Android în mod individual.
2. Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone.
Acționați smartphone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.
3. Acționați smartphone-ul conectat pentru a deselecta fie [Call audio] (HFP), fie [Media audio] (A2DP).
Exemplu de operație: La conectarea exclusivă cu profilul audio media (A2DP)
Atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], apoi atingeți pictograma de setare de lângă [SRS-NB10].

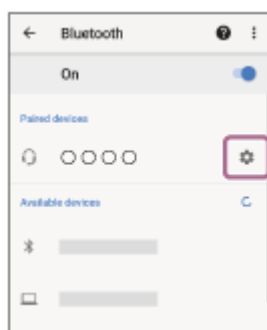

Pe ecranul [Paired devices], deselectați [Call audio].



4. Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer tip Mac.
Acționați computerul tip Mac pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.
5. Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone.
Boxa portabilă în jurul gâtului este conectată cu smartphone-ul cu opțiunea de profil pe care ați selectat-o la pasul 3.
În cazul computerului tip Mac, pe de altă parte, conexiunea se realizează cu opțiunea de profil pe care ați deselectat-o la pasul 3.

Subiect asociat

- [Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un player muzical și un smartphone în conexiune multipunct

Conexiunea multipunct constă în conectarea boxei portabile în jurul gâtului la dispozitive 2 BLUETOOTH și utilizarea unuia dintre acestea pentru redarea de muzică (conexiunea A2DP) și a celuilalt pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP).

Pentru a utiliza exclusiv playerul muzical pentru redarea muzicii și a unui smartphone exclusiv pentru conversații telefonice în conexiunea multipunct, realizați o conexiune BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și fiecare dintre dispozitive. Funcția BLUETOOTH trebuie să fie acceptată pe dispozitivele care pot fi utilizate în conexiuni multipunct.

1 Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un player muzical și la smartphone în mod individual.

2 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la smartphone.

Acționați smartphone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.

3 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la playerul muzical.

Acționați playerul muzical pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.

Notă

- Cu smartphone-ul conectat în prealabil, prin pornirea boxei portabile în jurul gâtului se poate crea automat o conexiune HFP sau HSP și o conexiune A2DP simultan cu smartphone-ul. Într-un astfel de caz, acționați smartphone-ul pentru a închide conexiunea cu boxa portabilă în jurul gâtului, apoi repetați procedura de mai sus de la pasul 2.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la 2 smartphone-uri Android în conexiune multipunct


Când se realizează o conexiune prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un smartphone, redarea muzicii și conversațiile telefonice sunt în general simultan disponibile prin conexiunea BLUETOOTH.

Pentru a utiliza unul dintre cele 2 smartphone-uri numai pentru redarea muzicii, iar pe celălalt numai pentru conversații telefonice în conexiunea multipunct, acționați un smartphone individual pentru a permite fie redarea muzicii, fie conversații telefonice.

- 1 **Asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu fiecare dintre cele 2 smartphone-uri.**
- 2 **Acționați unul dintre smartphone-uri pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**
- 3 **Acționați smartphone-ul conectat pentru a deselecta fie [Call audio] (HFP), fie [Media audio] (A2DP).**

Exemplu de operație: La conectarea exclusivă cu profilul audio media (A2DP)

Atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], apoi atingeți pictograma de setare de lângă [SRS-NB10].

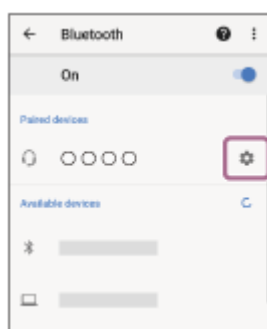

Pe ecranul [Paired devices], deselectați [Call audio].



- 4 **Acționați celălalt smartphone pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**
- 5 **Consultați exemplul de operațiune de la pasul 3 și deselectați opțiunea de profil pe care nu ați selectați-o la pasul 3.**
- 6 **Acționați primul smartphone pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**

Fiecare dintre cele 2 smartphone-uri este conectat cu opțiunea de profil selectată.

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Notă

- Pe dispozitivul conectat exclusiv pentru redarea muzicii (A2DP) în conexiune multipunct, nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului nu se afișează corect.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

5-030-726-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android și un iPhone în conexiune multipunct

Când se realizează o conexiune prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un smartphone, redarea muzicii și conversațiile telefonice sunt în general simultan disponibile prin conexiunea BLUETOOTH.


Pentru a utiliza fie smartphone-ul, fie iPhone-ul exclusiv pentru redarea muzicii, iar celălalt telefon numai pentru conversații telefonice în conexiune multipunct, configurați smartphone-ul să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH fie pentru redarea muzicii, fie pentru conversații telefonice, apoi conectați smartphone-ul la boxa portabilă în jurul gâtului înainte de iPhone.

Pe iPhone, nu puteți specifica scopul conexiunii BLUETOOTH.

- 1 **Asociați boxa portabilă în jurul gâtului la un smartphone și la iPhone în mod individual.**
- 2 **Acționați smartphone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**
- 3 **Acționați smartphone-ul conectat pentru a deselecta fie [Call audio] (HFP), fie [Media audio] (A2DP).**

Exemplu de operație: La conectarea exclusivă cu profilul audio media (A2DP)

Atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], apoi atingeți pictograma de setare de lângă [SRS-NB10].

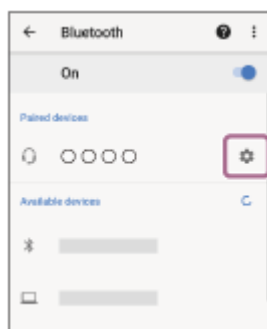

Pe ecranul [Paired devices], deselectați [Call audio].



- 4 **Acționați iPhone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**
- 5 **Acționați smartphone-ul pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu boxa portabilă în jurul gâtului.**

Boxa portabilă în jurul gâtului este conectată cu smartphone-ul cu opțiunea de profil pe care ați selectat-o la pasul 3. În cazul iPhone, pe de altă parte, conexiunea se realizează cu opțiunea de profil pe care ați deselectat-o la pasul 3.

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android și iPhone.

Notă

- Pe dispozitivul conectat exclusiv pentru redarea muzicii (A2DP) în conexiune multipunct, nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului nu se afișează corect.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

5-030-726-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind boxa portabilă în jurul gâtului, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH și de aplicația de redare a muzicii. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al boxei portabile în jurul gâtului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din boxă.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului boxei portabile în jurul gâtului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

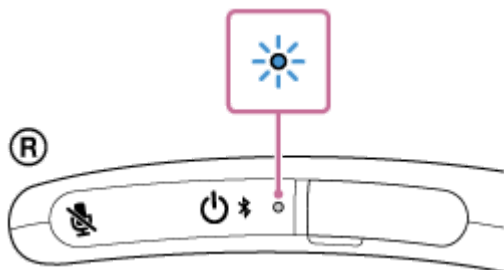

2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

3 Utilizați butoanele (volum) +/- de pe boxa portabilă în jurul gâtului sau acționați dispozitivul BLUETOOTH pentru a regla volumul.



În timpul redării, puteți utiliza butoanele de pe boxa portabilă în jurul gâtului pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare

Apăsați butonul **■** (redare/apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.

Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul **■** (redare/apelare) rapid de două ori în timpul redării.

Salt la începutul melodiei curente sau anterioare *

Apăsați rapid butonul **■** (redare/apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.


* Operațiile variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

Derulare rapidă înainte a piesei curente

În timp ce redarea este în curs sau suspendată, apăsați butonul **■** (redare/apelare) o dată și apăsați imediat și mențineți apăsat butonul. Când ridicați degetul de pe buton, redarea începe sau rămâne suspendată la punctul de redare rapidă înainte.

Redare rapidă înapoi a piesei curente

În timp ce redarea este în curs sau suspendată, apăsați butonul **■** (redare/apelare) de două ori în succesiune rapidă și apăsați imediat și mențineți apăsat butonul. Când ridicați degetul de pe buton, redarea se reia sau rămâne suspendată.

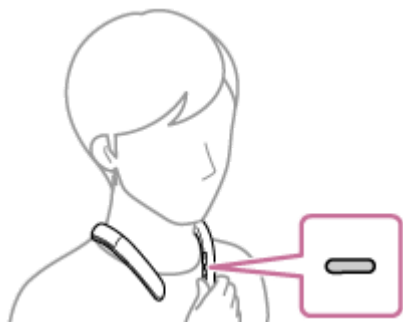

Sugestie

- Când volumul boxei portabile în jurul gâtului este crescut la maximum sau minimum, veți auzi un sunet de notificare.

Notă

- Operațiunile care se pot efectua cu butonul **■** (redare/apelare) pot varia în funcție de aplicația folosită la redarea muzicii.
- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu boxa portabilă în jurul gâtului.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxa portabilă în jurul gâtului, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile pe boxa portabilă în jurul gâtului pentru calitatea redării muzicii prin conexiunile BLUETOOTH. Preferința „Prioritizare calitate sunet” oferă compatibilitate cu AAC, dar și cu SBC în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritizare conexiune stabilă” permite redarea muzicii prin conexiuni BLUETOOTH mai stabile. Când conexiunea prin BLUETOOTH este instabilă, de exemplu când se întrerupe sunetul, selectați preferința „Prioritizare conexiune stabilă”. „Prioritizare calitate sunet” este setarea implicită.


Codecuri acceptate

- **Prioritizare calitate sunet** (setare implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC și SBC.
- **Prioritizare conexiune stabilă**: SBC este selectat.

- 1 În timp ce se încarcă bateria boxei portabile în jurul gâtului, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul  (redare/apelare) și butonul  (oprire microfon) timp de aproximativ 2 secunde.

Când selecția preferinței „Prioritizare conexiune stabilă” este activată, indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește de 3 ori în albastru.

Când selecția preferinței „Prioritizare calitate sunet” este activată, indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește de două ori în albastru.

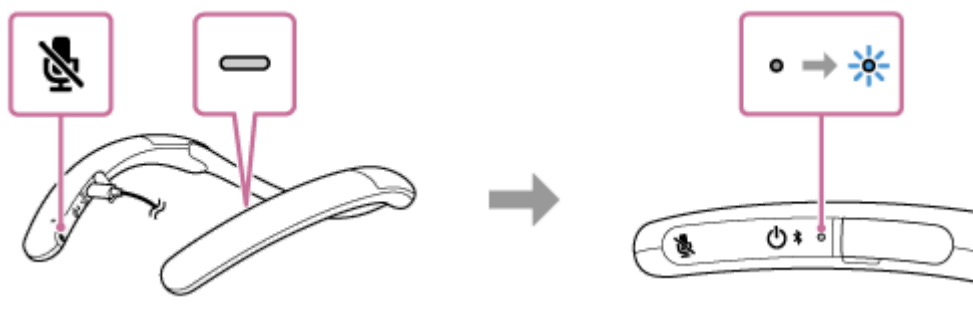

Notă

- În funcție de mediul în care vă aflați, este posibil ca selectarea preferinței „Prioritizare conexiune stabilă” să nu contribuie la soluționarea problemei de întrerupere a sunetului.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când ați terminat de utilizat dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este închisă, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH deconectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului.

Notă

- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să nu auziți nicio indicație vocală de la boxa portabilă în jurul gâtului.
- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți boxa portabilă în jurul gâtului.

Sugestie

- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, prin oprirea redării muzicii se poate închide automat conexiunea prin BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Efectuarea unui apel video pe un computer

În timpul unui apel video pe un computer, puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului pentru conversații wireless la telefon.

1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH.

2 Lansați o aplicație de apeluri video pe computer.

3 Vizualizați setările^{*1} aplicației de apeluri video.

- Pentru apelurile video de pe computer, selectați profilul BLUETOOTH, însă nu pentru redarea muzicii (A2DP), ci pe cel pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). Când este selectat profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (conexiune A2DP), este posibil ca să nu fie disponibile conversațiile telefonice.
- Pentru setările difuzorului, selectați profilul pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NB10 Stereo)]^{*2} este profilul pentru redarea muzicii.)
- Pentru setările microfonului, selectați profilul pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2}.
- În funcție de aplicația pentru apeluri video, este posibil ca selectarea profilului pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)]^{*2} sau a profilului pentru redarea muzicii (conexiunea A2DP) [Headphones (SRS-NB10 Stereo)]^{*2} să nu fie disponibilă pentru setările difuzorului sau microfonului și să se afișeze numai [SRS-NB10]. În acest caz, selectați [SRS-NB10].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri la acestea, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți.

^{*1} În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, este posibil ca unele dintre funcții să nu fie disponibile.

^{*2} Etichetele pot varia în funcție de computerul dvs. sau de aplicația de apeluri video.

Sugestie

- Dacă nu puteți vizualiza setările aplicației de apeluri video sau nu puteți selecta profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)], selectați [Headset (SRS-NB10 Hands-Free)] pentru setările de pe computer, apoi realizați o conexiune. Pentru detalii, consultați [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#) sau [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#).
- Pe un computer Mac, profilurile BLUETOOTH atât pentru redarea muzicii (A2DP), cât și pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sunt utilizate pentru apeluri video, iar selectarea profilului nu este necesară.

Notă

- Când boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un computer tip Mac și un smartphone într-o conexiune multipunct, este posibil ca aplicația de apel video să nu funcționeze corect. În astfel de cazuri, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH dintre boxa portabilă în jurul gâtului și smartphone.

Subiect asociat

- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH® (Windows)
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)
- Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un computer și un smartphone în conexiune multipunct
- Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)
- Ce pot face pentru a remedia o problemă?

5-030-726-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Primirea unui apel

Cu condiția ca telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH să accepte HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), puteți vorbi la telefon prin microfoanele încorporate ale boxei portabile în jurul gâtului, fără a vă mai folosi mâinile.

- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.


Despre tonurile de apel

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului. Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH.

- Tonul de apel setat în boxa portabilă în jurul gâtului
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

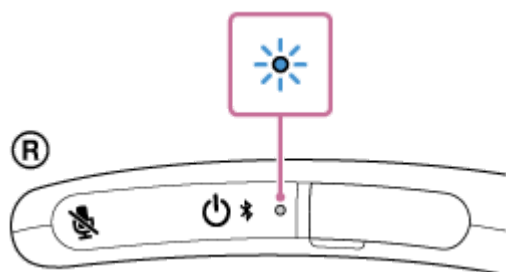

2 Apăsăți butonul — (redare/apelare) când primiți un apel.

Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu microfoane omnidirecționale încorporate. Puteți vorbi fără a ține cont de pozițiile microfoanelor.

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului.



Dacă niciun ton de apel nu se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului

Este posibil ca boxa portabilă în jurul gâtului să nu fie conectată cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.

- 3** În timp ce telefonul sună sau se poartă o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) +/- de pe boxa portabilă în jurul gâtului sau din telefonul mobil cu BLUETOOTH.



Oprirea microfoanelor

Apăsați butonul  (oprire microfon) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.



Când se poartă o conversație telefonică, prin apăsarea butonului  (oprire microfon) se declanșează mesajul de ghidare vocală (Mic OFF (Microfon oprit)), indicându-se oprirea microfoanelor*. Când reapăsați butonul, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic ON (Microfon pornit)), care indică pornirea microfoanelor.

* Starea în care microfoanele sunt oprite este indicată de sunetul de notificare emis la intervale de 7 secunde.

- 4** Pentru a termina un apel, apăsați butonul  (redare/apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Unele telefoane mobile cu BLUETOOTH dau prioritate utilizării unității de telefon când primesc un apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe boxa portabilă în jurul gâtului, acționându-vă telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Volumul de redare a muzicii și volumul conversațiilor telefonice sunt setate independent pe boxa portabilă în jurul gâtului. Schimbarea volumului în timpul unei conversații telefonice nu afectează volumul de redare a muzicii.

Notă

- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de boxa portabilă în jurul gâtului. Pot apărea paraziți dacă boxa portabilă în jurul gâtului și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- În funcție de modelul smartphone-ului dvs., sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.

- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfoanele de pe boxa portabilă în jurul gâtului. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe smartphone-ul sau computerul dvs.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

5-030-726-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10


Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil cu BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.

1 Conectați boxa portabilă în jurul gâtului cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi mesajul de ghidare vocală (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH conectat)) de la boxa portabilă în jurul gâtului, iar indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului începe să clipească în albastru.

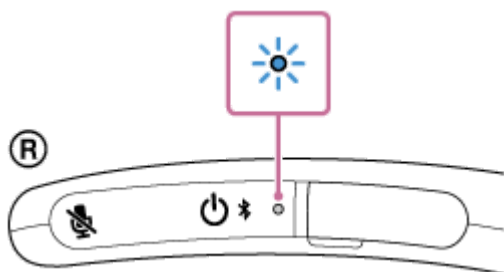

2 Acționați telefonul mobil cu BLUETOOTH pentru a efectua un apel.


Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude din boxa portabilă în jurul gâtului. Boxa portabilă în jurul gâtului este echipată cu microfoane omnidirecționale încorporate. Puteți vorbi fără a ține cont de pozițiile microfoanelor.



Dacă niciun ton de apel nu se aude prin boxa portabilă în jurul gâtului

- Este posibil ca boxa portabilă în jurul gâtului să nu fie conectată cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Comutați dispozitivul de apelare pe boxa portabilă în jurul gâtului, apăsând prelungit butonul  (redare/apelare) timp de aproximativ 2 secunde.

3 În timp ce telefonul sună sau se poartă o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) +/- de pe boxa portabilă în jurul gâtului sau din telefonul mobil cu BLUETOOTH.

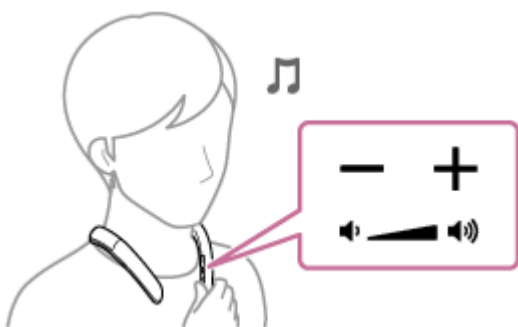

Oprirea microfoanelor

Apăsați butonul  (oprire microfon) de pe boxa portabilă în jurul gâtului.



Când se poartă o conversație telefonică, prin apăsarea butonului  (oprire microfon) se declanșează mesajul de ghidare vocală (Mic OFF (Microfon oprit)), indicându-se oprirea microfoanelor*. Când reapăsați butonul, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Mic ON (Microfon pornit)), care indică pornirea microfoanelor.

* Starea în care microfoanele sunt oprite este indicată de sunetul de notificare emis la intervale de 7 secunde.

4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare/apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Volumul de redare a muzicii și volumul conversațiilor telefonice sunt setate independent pe boxa portabilă în jurul gâtului. Schimbarea volumului în timpul unei conversații telefonice nu afectează volumul de redare a muzicii.

Notă

- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de boxa portabilă în jurul gâtului. Pot apărea paraziți dacă boxa portabilă în jurul gâtului și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Funcția de oprire a microfonului este aplicată pentru microfoanele de pe boxa portabilă în jurul gâtului. Ea nu afectează setările microfonului din software-ul de pe smartphone-ul sau computerul dvs.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Primirea unui apel](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului

Indicatorul oferă următoarele informații cu privire la boxa portabilă în jurul gâtului.

●: Aprins în albastru / ●: Aprins în portocaliu / -: Nu este aprins

Boxa portabilă în jurul gâtului este activată

●-● (Clipește de două ori în albastru.)

Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.

●-●-● (Clipește lent de 10 ori în portocaliu.)

Boxa portabilă în jurul gâtului este în curs de dezactivare

● (Rămâne aprins în albastru timp de aproximativ 2 secunde.)

Bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului este în curs de descărcare

●-●-● (Clipește lent de 10 ori în portocaliu.)

Informații despre funcția BLUETOOTH

- Boxa portabilă în jurul gâtului este în modul de asociere:
● ● - - ● ● - - (Clipește constant de două ori în albastru.)
- O tentativă de conectare este în așteptare/în desfășurare:
● - - ● - - ● - - ● - - (Continuă să clipească în albastru la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)
Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.
● - - ● - - ● - - ● - - (Continuă să clipească în portocaliu la intervale de aproximativ 1 secundă timp de 30 de secunde.)
- Se realizează o conexiune:
● ● ● ● ● ● ● ● (Clipește constant și rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde.)
- Conexiunea rămâne stabilită/Se acționează butonul:
● - - - - - ● - - - - - (Continuă să clipească în albastru la un interval de aproximativ 5 secunde timp de 30 de secunde.)
Dacă nivelul de încărcare rămas al bateriei boxei portabile în jurul gâtului este de 20% sau mai puțin (fiind necesară încărcarea), se transmit semnale în următoarea secvență.
● - - - - - ● - - - - - (Continuă să clipească în portocaliu la un interval de aproximativ 5 secunde timp de 30 de secunde.)
- S-a primit un apel:
● ● ● ● ● ● ● ● (Continuă să clipească rapid în albastru.)

La indicația că o tentativă de conectare este în așteptare/în curs sau o conexiune rămâne creată/se acționează butonul, indicatorul se stinge automat într-o perioadă predefinită. Când se efectuează boxa portabilă în jurul gâtului este acționată într-un fel sau altul, indicatorul continuă să clipească pe o perioadă predefinită.

Informații despre încărcarea bateriei

- Încărcarea este în curs:
● (Rămâne aprins în portocaliu.)

La finalizarea încărcării, indicatorul se stinge.

- A apărut o anomalie la încărcarea bateriei (de ex. bateria are o temperatură anormală):
 - - (Clipește constant de două ori în portocaliu.)

Alte informații

- Inițializarea este încheiată:
 (Clipește de 4 ori în albastru.)
Pentru detalii, consultați [Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului](#).
- Funcția Oprire automată este dezactivată:
 - - (Clipește de 3 ori în portocaliu.)
- Funcția Oprire automată este activată:
 - - (Clipește de două ori în portocaliu.)
- Selectarea preferinței „Prioritizare conexiune stabilă” este activată pentru calitatea redării muzicii prin conexiunile BLUETOOTH:
 - - (Clipește de 3 ori în albastru.)
- Selectarea preferinței „Prioritizare calitate sunet” este activată pentru calitatea redării muzicii prin conexiunile BLUETOOTH:
 - - (Clipește de două ori în albastru.)

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați și documentul Ghid de referință ce însoțește boxa portabilă în jurul gâtului.
- Informații importante, precum denumirea modelului, se află pe partea de jos a boxei portabile în jurul gâtului.
- Dacă vă simțiți incomod în timpul utilizării boxei portabile în jurul gâtului, opriți imediat utilizarea.
- Trebuie să rămâneți mereu treaz(ă) în timp ce utilizați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Dacă observați probleme dermatologice, de exemplu, mâncărimi, iritații sau roșeață în timp ce purtați boxa portabilă în jurul gâtului, opriți utilizarea boxei. Dacă purtarea boxei portabile în jurul gâtului pare să vă afecteze pielea, opriți utilizarea boxei din timp și consultați-vă cu medicul sau cu distribuitorul dvs.
- Purtați boxa portabilă în jurul gâtului într-un mod adecvat, prin care să nu simțiți vibrațiile boxei pe lateralele gâtului și pentru a evita probleme de sănătate sau deteriorarea stării de sănătate.
- Nu continuați să ascultați la volum mare în intervale prea lungi. Dacă ascultați la un volum prea intens mai multe ore, auzul dvs. poate avea de suferit. Pentru a vă proteja auzul, mențineți volumul la un nivel adecvat.
- Mențineți volumul la un nivel redus mai întâi. Un sunet brusc și de mare intensitate vă poate deteriora auzul. Se recomandă creșterea treptată a volumului.
- Nu utilizați boxa portabilă în jurul gâtului în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau utilizați bicicleta. În caz contrar, puteți provoca accidente rutiere.
- Nu utilizați într-un loc periculos decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Electricitatea statică

- Electricitatea statică acumulată în corp poate provoca furnicături ușoare la nivelul gâtului. Pentru a reduce efectul, purtați îmbrăcăminte fabricată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați această boxă portabilă în jurul gâtului.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
 - Un loc în care se depozitează cosmetice, precum loțiunile solare, și substanțele chimice, precum spray-urile antiinsecte
- Așezați această boxă portabilă în jurul gâtului pe o suprafață plată și orizontală. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, boxa portabilă în jurul gâtului se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor

produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.

- În funcție de condițiile în care este așezată această boxă portabilă în jurul gâtului, ea poate cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea boxei portabile în jurul gâtului.
- Această boxă portabilă în jurul gâtului nu este antimagnetică. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de boxa portabilă în jurul gâtului. Când transportați boxa portabilă în jurul gâtului, țineți cont și de acest aspect.

Altele

- Nu expuneți boxa portabilă în jurul gâtului la șocuri excesive.
- Nu folosiți și nu lăsați boxa portabilă în jurul gâtului în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C - 35 °C). Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este utilizată sau lăsată să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca boxa să se oprească automat pentru a proteja circuitele interne.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la boxa portabilă în jurul gâtului și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Note privind încărcarea


Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați boxa portabilă în jurul gâtului mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când boxa portabilă în jurul gâtului detectează o anomalie ca cele de mai jos în timp ce încarcă bateria, indicatorul continuă să clipească de două ori în portocaliu.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C - 35 °C.
- Există o problemă la bateria încorporată.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

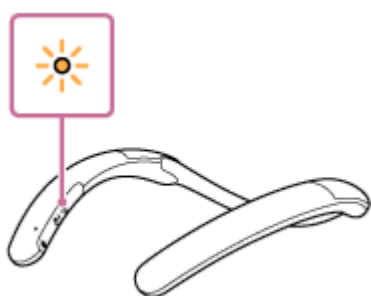

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați câțva timp, apoi încărcați din nou bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Când încărcarea bateriei este în curs, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește și nu puteți utiliza funcția BLUETOOTH.
- La finalizarea încărcării bateriei, asigurați-vă că ați închis capacul peste portul de intrare c.c. (USB Type-C®) pentru a evita riscul de defecțiuni cauzate prin acțiunea transpirației sau pătrunderea apei.
- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

- Boxa portabilă în jurul gâtului poate fi încărcată și când temperatura ambiantă este de 14 °C sau mai puțin. Cu toate acestea, încărcarea poate dura foarte mult timp.
- Boxa portabilă în jurul gâtului se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șoc electric. De asemenea, nu lăsați niciodată boxa portabilă în jurul gâtului într-un vehicul parcat la soare.
- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea boxei la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea boxei portabile în jurul gâtului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB de la boxa portabilă în jurul gâtului și reconectați-l la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.
- Cât timp boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un computer neconectat la o priză c.a., boxa portabilă în jurul gâtului consumă bateria computerului. Nu lăsați computerul conectat la boxa portabilă în jurul gâtului pe perioade lungi de timp, pentru a preveni epuizarea bateriei computerului.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Note privind caracteristica de rezistență la apă

Performanța de rezistență la apă a boxei portabile în jurul gâtului

Boxa portabilă în jurul gâtului, când are capacul bine închis, are o specificație de rezistență la apă tip IPX4^{*1} conform specificației din „Grade de protecție împotriva stropirii cu apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (cod IP)”^{*2}. Cu toate acestea, boxa portabilă în jurul gâtului nu este complet etanșă la apă. Nu scăpați boxa portabilă în jurul gâtului în apa caldă din baie și nu o utilizați intenționat în apă.

Lichide vizate de specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă din piscină, apă de la izvoare termale, apă sărată etc.)

^{*1} Echivalență IPX4: Boxa portabilă în jurul gâtului își menține performanțele în timp ce este supusă stropirii cu apă din toate direcțiile. Aceasta înseamnă că nu se găsește nicio urmă de apă în interiorul boxei după un test de 10 minute cu un debit de 10 l/min stropit de la o distanță de 300 mm la 500 mm în fiecare direcție.


^{*2} Accesoriile furnizate și conectorii acestei boxe portabile în jurul gâtului (USB) nu rezistă la apă. Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți boxa portabilă în jurul gâtului la apă sau la picături de apă când utilizați unul sau ambele conectoare (USB). Nu așezați pe boxa portabilă în jurul gâtului vase sau alte recipiente pline cu lichid.

Performanța de rezistență la apă a boxei portabile în jurul gâtului este bazată pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă, provocate de utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanței de rezistență la apă

Verificați următoarele aspecte și utilizați boxa portabilă în jurul gâtului corectă.

- Această boxă portabilă în jurul gâtului nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Nu introduceți boxa portabilă în jurul gâtului în apă sau direct sub apa care iese în jet dintr-un robinet, pentru a evita defecțiunile.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe boxa portabilă în jurul gâtului. Nu utilizați niciodată boxa portabilă în jurul gâtului în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- Manipulați capacul ① cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă. Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul, performanța de rezistență la apă se poate reduce și poate provoca defectarea boxei portabile în jurul gâtului în urma pătrunderii apei sau prafului în boxă.

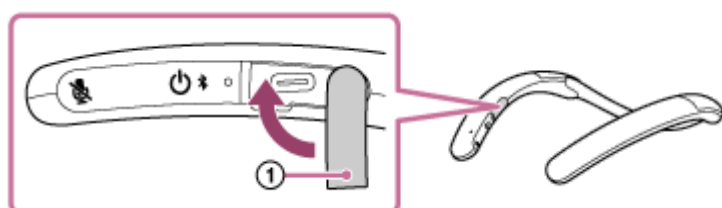

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Cum se îngrijește boxa portabilă în jurul gâtului

Puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Nu permiteți ca boxa portabilă în jurul gâtului să fie expusă la ingredientele chimice ale unui produs, cum ar fi un spray antiinsecte sau un ulei bronzant. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului s-a murdărit la suprafață, îndepărtați impuritățile prin tamponarea lor ușoară cu o cârpă uscată și moale sau o cârpă bine stoarsă după ce a fost înmuiată în apă de la robinet sau apă caldă, înainte ca impuritățile să lase urme. În funcție de tipul de impuritate, este posibil ca această metodă să nu permită îndepărtarea impurităților.
- Nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului rămâne umedă, ar putea fi murdărită de urme de apă, mușgai sau alte materii asemănătoare.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea de difuzor a boxei portabile în jurul gâtului. Acest lucru nu indică însă o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți boxa portabilă în jurul gâtului pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul boxei portabile în jurul gâtului. Apoi, uscați boxa portabilă în jurul gâtului într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

Notă

- În cazul în care suprafața boxei portabile în jurul gâtului devine murdară, nu folosiți detergent, diluant, benzină, alcool, etc. pentru a curăța boxa, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a boxei.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați boxa portabilă în jurul gâtului. Dacă lăsați umezeală pe suprafața acesteia, boxa portabilă în jurul gâtului poate îngheța și se poate defecta.
- În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea țesută sau în alte parte a boxei portabile în jurul gâtului, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe boxa portabilă în jurul gâtului. Se poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altei părți a boxei portabile în jurul gâtului.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 30 m.

Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiune BLUETOOTH acceptată: Standard BLUETOOTH, versiune 5,1

Profiluri BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și recepția de conținut muzical la înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații precum redarea/suspendarea muzicii, precum și saltul la începutul melodiei următoare/curente.
- HSP (Headset Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice și operații cu telefonul mobil.
- HFP (Hands-free Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice hands-free și a operațiilor de telefonie mobilă.

* Dacă telefonul mobil cu funcția BLUETOOTH acceptă atât HFP, cât și HSP, utilizați HFP (Hands-free Profile).

Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un dispozitiv aflat la o distanță de aproximativ 30 m față de acesta.

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea boxei portabile în jurul gâtului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea boxei portabile în jurul gâtului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea boxei portabile în jurul gâtului.

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11b/g) (2,4 GHz) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă boxa portabilă în jurul gâtului este utilizată în apropierea unui dispozitiv wireless LAN.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți boxa portabilă în jurul gâtului și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, deoarece puteți provoca accidente.

- Dacă sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, pe tren, în avion sau într-o stație de alimentare cu carburant
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

Notă

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care necesită conectare are nevoie de același profil ca cel al boxei portabile în jurul gâtului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificații.
- Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH, redarea de conținut audio/muzică pe boxa portabilă în jurul gâtului are o ușoară întârziere în comparație cu redarea pe dispozitivul-sursă BLUETOOTH.
- Boxa portabilă în jurul gâtului acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de

setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia wireless BLUETOOTH.

- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele BLUETOOTH care se vor conecta la boxa portabilă în jurul gâtului trebuie să respecte standardele BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth SIG, Inc., fiind necesară și certificarea conformității lor. Deși se respectă standardele BLUETOOTH, pot apărea cazuri în care tentativele de conectare nu dau rezultat; sau în care operațiunile pe dispozitiv, conținutul afișat pe dispozitiv sau comportamentele dispozitivului să varieze în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxa portabilă în jurul gâtului, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH între boxa portabilă pentru gât și un dispozitiv cu radio sau tuner încorporat poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv. Boxa portabilă în jurul gâtului nu trebuie utilizată cu un astfel de dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.
- Țineți boxa portabilă în jurul gâtului departe de dispozitive precum televizoare, radiouri sau tunere. Utilizarea boxei portabile în jurul gâtului în apropierea unui astfel de dispozitiv poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Disclaimer privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Mărci comerciale

- Android este o marcă comercială a Google LLC.
- Marca grafică BLUETOOTH® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfășoară sub licență.
- WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- iPhone, iPod touch, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
- Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistență și încercați măsurile de remediere indicate.
- Încărcați boxa portabilă în jurul gâtului.
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
- Resetați boxa portabilă în jurul gâtului.
- Inițializați boxa portabilă în jurul gâtului.
Setările precum volumul etc. sunt readuse la cele implicite din fabrică și toate informațiile de asociere sunt șterse.
- Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind boxa portabilă în jurul gâtului:
 - Pentru clienții din Americi:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pentru clienții din Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pentru clienții din China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pentru clienții din alte țări/regiuni:
<https://www.sony-asia.com/support>

Dacă operațiunile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Nu se poate încărca boxa portabilă în jurul gâtului

- Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că este bine conectat cablul USB la boxa portabilă în jurul gâtului și la adaptorul c.a. USB. Apoi, asigurați-vă că adaptorul c.a. USB este bine conectat la o priză c.a.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult. Utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire mai mic de 0,5 A (500 mA) pentru încărcarea bateriei nu este garantată. Durata de încărcare poate varia și în funcție de temperatura ambiantă.
- Puteți încărca bateria încorporată a boxei portabile în jurul gâtului prin conectarea cablului USB conectat la boxa portabilă în jurul gâtului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- În funcție de tipul adaptorului c.a. USB, este posibil ca încărcarea bateriei să fie nereușită.
- Încărcarea bateriei de la computer va fi nereușită când computerul intră în modul Standby (repaus) sau Hibernare. În astfel de situații, modificați setările de alimentare ale computerului și reîncărcați bateria.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Boxa portabilă în jurul gâtului nu poate fi activată sau boxa se oprește brusc

- Dacă indicatorul rămâne aprins în albastru timp de 2 secunde și se stinge, după ce boxa portabilă în jurul gâtului a fost pornită, iar apoi boxa portabilă în jurul gâtului se oprește, bateria reîncărcabilă încorporată este descărcată. Încărcați bateria încorporată.
- Este posibil ca funcția Oprește automată a boxei portabile în jurul gâtului să fi funcționat. În timp ce funcția Oprește automată este activă, boxa portabilă în jurul gâtului se oprește automat în cazul în care boxa portabilă în jurul gâtului neconectată prin BLUETOOTH rămâne neutilizată timp de aproximativ 15 minute.
- Când încărcarea este în curs, boxa portabilă în jurul gâtului nu pornește.

Subiect asociat

- [Încărcarea boxei portabile în jurul gâtului](#)
- [Funcția Oprește automată](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Nu există sunet/Se aude sunet de la o singură componentă a boxei/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de boxă/Vocea apelanților nu se aude sau se aude slab

- Asigurați-vă că atât boxa portabilă în jurul gâtului, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Asigurați-vă că volumul dispozitivului conectat și al boxei portabile în jurul gâtului este suficient de ridicat.
- Asigurați-vă că redarea este în curs de desfășurare pe dispozitivul conectat.
- Pentru a utiliza o aplicație pentru apeluri video pe un computer, utilizați computerul pentru a schimba profilul BLUETOOTH pe HFP sau HSP.
În timpul unui apel video, calitatea sunetului poate scădea în funcție de condițiile legăturii de comunicare.
- Asigurați-vă că microfoanele boxei portabile în jurul gâtului nu sunt oprite.
- Vizualizați setările audio de pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a vă asigura că boxa portabilă în jurul gâtului este configurată să difuzeze sunet în timpul unei conversații telefonice.
- Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului are o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu dispozitivul BLUETOOTH din nou. Dacă boxa portabilă în jurul gâtului este conectată la un dispozitiv BLUETOOTH diferit, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul și apoi asociați boxa portabilă în jurul gâtului cu dispozitivul BLUETOOTH vizat din nou.
- Asigurați-vă că funcția egalizatorului este dezactivată pe dispozitivul conectat.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, se poate schimba preferința pentru calitatea redării muzicii prin conexiuni BLUETOOTH. În astfel de cazuri, selectați preferința „Prioritizare conexiune stabilă” (SBC). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Selectați preferința „Prioritizare conexiune stabilă” (SBC) pentru calitatea redării muzicii prin conexiuni BLUETOOTH.
- Asigurați-vă că este configurat computerul în așa fel încât să difuzeze sunet prin boxa portabilă în jurul gâtului când este conectat la boxa portabilă în jurul gâtului.
- Când ascultați muzică de pe un computer prin boxa portabilă în jurul gâtului, calitatea sunetului poate fi slabă (de ex., puteți întâmpina dificultăți în a auzi vocile etc.) în primele câteva secunde după realizarea unei conexiuni. Fenomenul se datorează specificațiilor computerului (prioritizarea conexiunii stabile la începutul comunicării și apoi prioritizarea calității sunetului în câteva secunde) și nu indică o defecțiune a boxei portabile în jurul gâtului.
Când calitatea sunetului nu se îmbunătățește în câteva secunde, acționați computerul pentru a realiza o conexiune A2DP. Pentru operațiuni pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul.
- Dacă boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul-sursă BLUETOOTH pentru redarea muzicii sunt conectate cu profilul BLUETOOTH HFP sau HSP, acționați dispozitivul BLUETOOTH pentru a schimba profilul pe A2DP.
- Îndepărtați boxa portabilă în jurul gâtului de dispozitive precum cuptoarele cu microunde și punctele de acces LAN wireless.
- Apropiati boxa portabilă în jurul gâtului de dispozitivul BLUETOOTH. Dacă există vreun obstacol între boxa portabilă în jurul gâtului și dispozitivul BLUETOOTH, debarasați.
- Stabilirea unei conexiuni prin BLUETOOTH între boxa portabilă în jurul gâtului și un dispozitiv cu radio sau tuner încorporat poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv. Boxa portabilă în jurul gâtului nu trebuie utilizată cu

un astfel de dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.

- Când utilizați boxa portabilă în jurul gâtului, țineți-o departe de dispozitive precum televizoare, radiouri sau tunere. Utilizarea boxei portabile în jurul gâtului în apropierea unui astfel de dispozitiv poate provoca paraziți în sunetul redat de dispozitiv.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)
- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Nu se poate asocia boxa portabilă în jurul gâtului cu un dispozitiv BLUETOOTH

- Aduceți dispozitivul BLUETOOTH la mai puțin de 1 m de boxa portabilă în jurul gâtului.
- După inițializarea boxei portabile în jurul gâtului, este posibil să nu fie reușită conexiunea cu telefonul iPhone asociat anterior. În astfel de cazuri, ștergeți informațiile de asociere ale boxei portabile în jurul gâtului din iPhone, apoi reefecuați asocierea.
- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH care se va asocia cu boxa portabilă în jurul gâtului este pornit și că funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
- Dacă numele boxei portabile în jurul gâtului nu este afișat pe dispozitivul BLUETOOTH pentru asocierea cu boxa portabilă în jurul gâtului, opriți funcția BLUETOOTH de pe dispozitiv și apoi reporniți-o. Astfel, este posibil să se rezolve problema.

Subiect asociat


- [Despre indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului](#)
- [Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului](#)

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Resetarea boxei portabile în jurul gâtului

Dacă apar următoarele situații, apăsați simultan butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și butonul  (oprire microfon) în timp ce încărcarea este în curs, pentru a reseta boxa portabilă în jurul gâtului.

- Nu puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului după ce o porniți.
- Nu puteți utiliza boxa portabilă în jurul gâtului după soluționarea problemelor de asociere, etc.

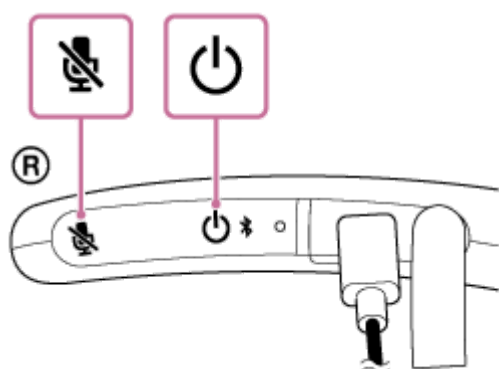

Notă

- Prin resetarea boxei portabile în jurul gâtului, nu se șterg informațiile sale de asociere.
- Prin resetarea boxei portabile în jurul gâtului, se pot modifica setările de volum sau de funcție.

Boxă wireless portabilă în jurul gâtului
SRS-NB10

Inițializarea boxei portabile în jurul gâtului

Dacă boxa portabilă în jurul gâtului nu funcționează corect după ce o reporniți, inițializați boxa pentru a reveni la setările implicite din fabrică.


Asigurați-vă că boxa portabilă în jurul gâtului este oprită, apoi apăsați simultan butonul  (alimentare)/  (BLUETOOTH) și butonul  (redare/apelare) de pe boxa portabilă în jurul gâtului timp de aproximativ 7 secunde.

Notă

- În timpul încărcării, nu puteți inițializa boxa portabilă în jurul gâtului.



La finalizarea inițializării, indicatorul de pe boxa portabilă în jurul gâtului clipește de 4 ori în albastru.

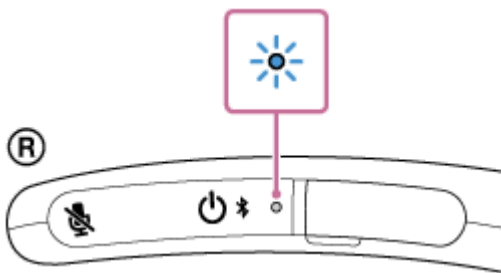

Setările, precum cele de volum, sunt readuse la cele implicite din fabrică și toate informațiile de asociere se elimină.

Subiect asociat

- [Conectarea boxei portabile în jurul gâtului la un smartphone Android™ sau un iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Resetarea boxei portabile în jurul gâtului](#)