

SONY

Guide d'aide

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams



Modèle : YY2969

Guide de démarrage rapide

Trouver votre taille

[Texte de la vidéo](#)

LinkBuds



Wearing the headset Replacing the fitting supporters


▶ 0:00 / 1:16



⚠ Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé


Première utilisation

Téléchargez l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur à l'avance et lancez l'application.

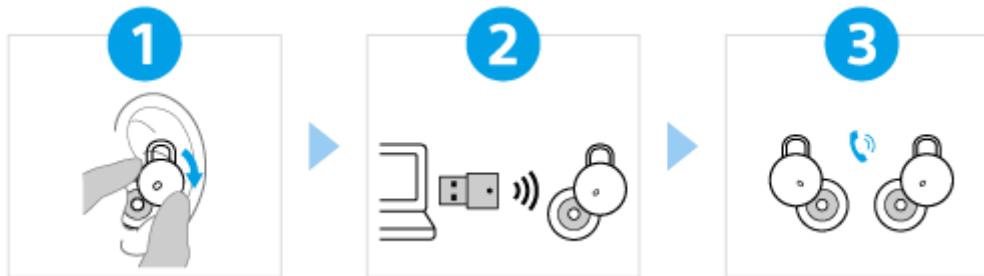

1

Port du casque

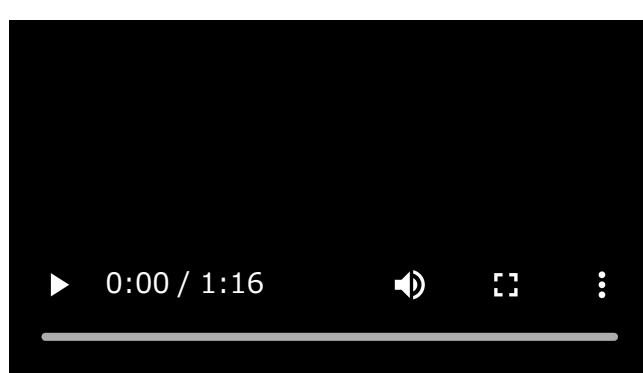

2

Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB



Le casque est mis sous tension lorsque les deux unités du casque sont retirées de l'étui de recharge.

Insérez l'émetteur-récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.

L'émetteur-récepteur USB et le casque se connectent automatiquement.

Lorsque la connexion est établie, une notification sonore est émise depuis le casque.



3 Fonctionnement du casque

Lancez l'application Microsoft Teams, puis passez un appel.

Pendant un appel, effleurez l'unité du casque ou la zone autour de votre oreille portant le casque (effleurement de la zone étendue).

● ● ● (Droite) : pour allumer/éteindre le micro

● ● (Gauche) : pour placer la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant

● ● ● (Gauche) : pour lever ou baisser la main

Lorsque le casque ne fonctionne pas correctement ou que l'effleurement de la zone étendue est activé alors que vous n'avez pas effleuré la zone désignée

Utiliser l'ensemble des fonctions et améliorer les performances

Mettez à jour le logiciel du casque à la dernière version. Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant :
<https://www.sony.net/elesupport/>

Informations associées

[Connexion à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

[Chargement du casque](#)

WF-L900UC

Mise en route

Utilisation de la fonction BLUETOOTH®

À propos du guidage vocal

Accessoires fournis

Vérification du contenu de l'emballage

Remplacement des supports d'adaptation

Pièces et commandes

Emplacement et fonctions des pièces

À propos du témoin

Port du casque

Port du casque

Utilisation d'une seule unité du casque

Fonctionnement du casque

À propos de l'effleurement de la zone étendue

Utilisation d'Quick Access

Alimentation/Chargement

[Chargement](#)

[Durée de fonctionnement disponible](#)

[Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

[Mise sous tension du casque](#)

[Mise hors tension du casque](#)

Utilisation de Microsoft Teams en connectant l'émetteur-récepteur USB

[Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)

[Utilisation d'Microsoft Teams](#)

[Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

[Déconnexion de l'émetteur-récepteur USB \(après utilisation\)](#)

Utilisation du casque raccordé à un périphérique Bluetooth

[Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)

Configuration aisée avec l'application

[Connexion à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Smartphone Android

[Pairage et connexion à un smartphone Android](#)

[Connexion à un smartphone Android apparié](#)

iPhone (périphériques iOS)

[Pairage et connexion à un iPhone](#)

[Connexion à un iPhone apparié](#)

Ordinateurs

[Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 10\)](#)

[Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)

[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)

[Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)

Autres périphériques Bluetooth

[Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth](#)

[Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)

Écoute de musique

- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)
- [Coupe de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Parler avec quelqu'un en portant le casque \(Speak-to-Chat\)](#)
- [À propos du mode de qualité sonore](#)
- [Codecs pris en charge](#)
- [À propos de la fonction DSEE](#)

Communications téléphoniques

- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Coupe de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Utilisation de la fonction d'assistance vocale

- [Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Google™ app\)](#)
- [Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)

Utilisation des applications

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Accès aux informations de support à partir de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Utilisation des services partenaires

- [Utilisation des services partenaires](#)

Informations importantes

[Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\).](#)

[Précautions](#)

[Lorsque vous n'utilisez plus le casque](#)

[Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#)

[Lorsque le casque ou l'étui de recharge est mouillé](#)

[Licences](#)

Marques

Sites Web d'assistance à la clientèle

Dépannage

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Alimentation/Chargement

Impossible de mettre le casque sous tension.

Le chargement est impossible.

La durée de fonctionnement disponible est courte ; la batterie s'épuise rapidement ; l'autonomie de la batterie des unités gauche et droite du casque varie.

La durée de chargement est trop longue.

Son

Aucun son n'est émis, aucun son n'est émis d'un côté

Le niveau du son est bas

La qualité du son est faible

Le son saute fréquemment.

Un bruit est émis pendant la lecture de la musique.

Connexion à l'émetteur-récepteur USB

Le casque ne se connecte pas à l'émetteur-récepteur USB/Le casque ne fonctionne pas correctement/Le casque ne fonctionne pas/Impossible d'entendre l'autre personne ou le volume d'appel est bas pendant les appels/L'autre personne ne vous entend pas ou son volume d'appel est bas pendant les appels.

Un bruit est émis pendant un appel.

Connexion Bluetooth

Le paireage à un périphérique Bluetooth est impossible.

Impossible d'établir une connexion Bluetooth.

Le casque ne peut pas être utilisé.

Impossible d'entendre l'autre personne ou le volume d'appel est bas pendant les appels/L'autre personne ne vous entend pas ou son volume d'appel est bas pendant les appels.

Autres

Le casque ne fonctionne pas correctement ou l'effleurement de la zone étendue est activé alors que vous n'avez pas effleuré la zone désignée.

En cas de douleur à l'oreille.

Réinitialisation ou initialisation du casque

[Réinitialisation du casque](#)

[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation de la fonction BLUETOOTH®

Le casque utilise la technologie sans fil Bluetooth qui vous permet de réaliser les actions suivantes.

Écoute de musique

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un smartphone ou d'un lecteur audio, etc.



Conversation téléphonique

Vous pouvez passer et recevoir des appels mains libres, tout en laissant votre smartphone ou téléphone portable dans votre sac ou votre poche.



5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

À propos du guidage vocal

Selon le paramétrage d'usine, lorsque vous portez le casque dans vos oreilles, vous entendez le guidage vocal en anglais via le casque. Le contenu du guidage vocal est expliqué entre parenthèses.

Vous pouvez modifier la langue du guidage vocal et activer/désactiver le guidage vocal à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ». Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Lorsque les unités du casque sont retirées de l'étui de recharge en mode de paireage puis placées dans les oreilles : « Pairing » (Pairage)
- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie du casque est faible : « Low battery » (Batterie faible)
- En cas de mise hors tension automatique lorsque la batterie du casque est épuisée : « Battery is empty » (La batterie est déchargée)
- Lorsque Quick Access n'est pas disponible, car Service Link est désactivé : « Launch Headphones Connect to activate Service Link » (Lancer Headphones Connect pour activer Service Link)
- Lorsque Quick Access n'est pas disponible pendant les mises à jour logicielles : « Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes. » (La fonction n'est pas disponible pendant la mise à jour. Veuillez patienter un instant jusqu'à ce que la mise à jour se termine.)
- Lorsque l'application correspondante n'est pas lancée, même si vous utilisez l'unité du casque à laquelle Quick Access est assigné : « App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device » (L'application assignée à Quick Access n'est pas lancée sur le périphérique mobile)
- Lorsque vous utilisez les fonctions liées à Microsoft Teams avec l'unité gauche du casque lorsque le casque n'est pas connecté à l'émetteur-récepteur USB : « USB transceiver is not connected » (L'émetteur-récepteur USB n'est pas connecté)
- Lorsque vous utilisez les fonctions liées à Microsoft Teams avec l'unité gauche du casque lorsque le casque n'est pas connecté à Microsoft Teams : « Microsoft Teams is not connected » (Microsoft Teams n'est pas connecté)
- Lorsque vous utilisez le casque pour allumer le micro de Microsoft Teams : « Mic On » (Microphone activé)
- Lorsque vous utilisez le casque pour éteindre le micro de Microsoft Teams : « Mic Off » (Microphone désactivé)

Note

- La modification de la langue du guidage vocal prend 20 minutes environ.
- Lorsque vous initialisez le casque pour rétablir les paramètres d'usine après avoir modifié la langue du guidage vocal, la langue est elle aussi réinitialisée.
- Si vous n'entendez pas le guidage vocal après avoir changé la langue du guidage vocal ou mis à jour le logiciel du casque, installez le casque dans l'étui de recharge pour le mettre hors tension, puis retirez-le pour le remettre sous tension.
- Le message vocal « Low battery » (Batterie faible) n'est pas émis pendant un appel sur un périphérique Bluetooth ou Microsoft Teams.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Vérification du contenu de l'emballage

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. Si un élément est manquant, contactez votre revendeur.

Les numéros entre () indiquent la quantité.

Casque stéréo sans fil

Câble USB Type-C® (USB-A à USB-C®) (environ 20 cm (7,88 po)) (1)



Contours d'oreille (XS/S/M/L/XL 2 de chaque)

- Des contours d'oreille de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat.



Émetteur-récepteur USB (1)



Étui de recharge (1)



Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams


Remplacement des supports d'adaptation

Des contours d'oreille de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat.


Si vous sentez que la taille des contours d'oreille ne correspond pas à vos oreilles, optez pour des contours d'oreille d'une autre taille et plus adaptés à vos oreilles. Les tailles des contours d'oreille gauche et droit peuvent être différentes. Les contours d'oreille sont communs aux côtés gauche et droit.



- 1 Retirez le contour d'oreille.

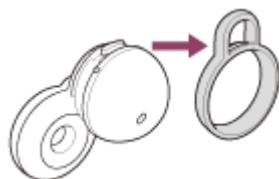

- 2 Fixez le contour d'oreille.

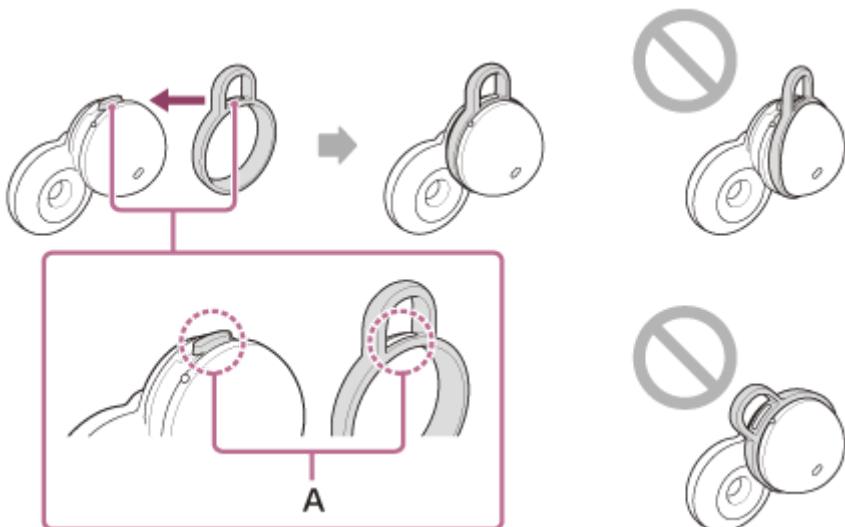

A : Alignez

Alignez la partie saillante du casque avec le trou du contour d'oreille, puis insérez fermement le contour d'oreille à fond. Ne fixez pas le contour d'oreille de manière lâche ou en oblique.

Après avoir fixé le contour d'oreille, vérifiez qu'il n'y a pas de flottement entre celui-ci et le casque.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment changer les contours d'oreille et comment porter le casque dans vos oreilles.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/

Rubrique associée


- [Port du casque](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams


Emplacement et fonctions des pièces

Casque

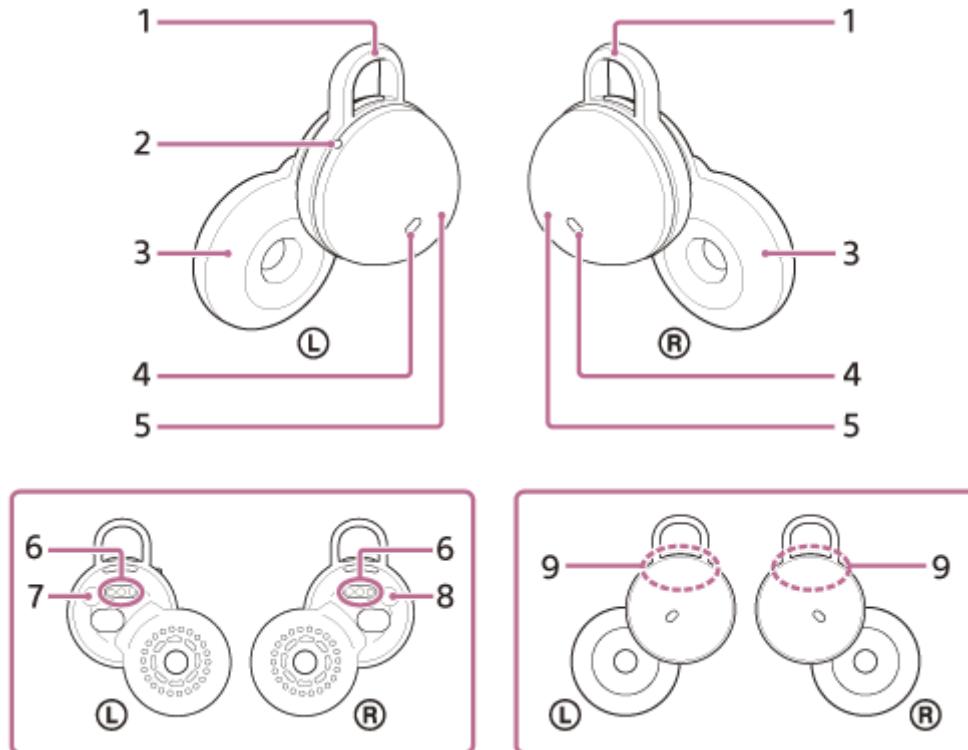

1. Contours d'oreille (gauche, droit)
2. Point tactile
L'unité gauche du casque dispose d'un point tactile.
3. Transducteurs (gauche, droite)
4. Micros (gauche, droit)
5. Boîtiers (gauche, droite)
6. Ports de chargement (gauche, droit)
7. Repère Ⓛ (gauche)
8. Repère Ⓜ (droit)
9. Antennes intégrées (gauche, droite)

Étui de recharge

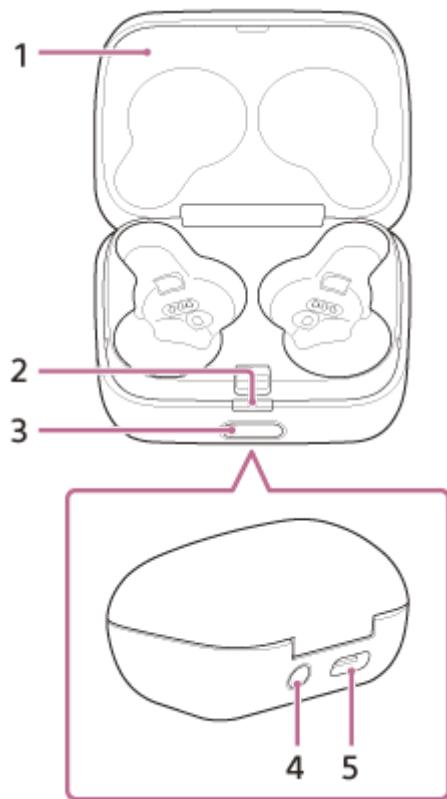

1. Couvercle

2. Témoin (vert/orange/bleu)

Indique l'état de l'alimentation, de la communication ou de la charge du casque.

3. Bouton d'ouverture du couvercle


4. Touche de paireage/réinitialisation/initialisation

Utilisée pour entrer en mode de paireage, réinitialiser ou initialiser le casque.

5. Port USB Type-C

À l'aide du câble USB Type-C fourni, connectez l'étui de recharge à un ordinateur ou à une prise secteur via un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce pour charger le casque et l'étui de recharge simultanément.

Émetteur-récepteur USB

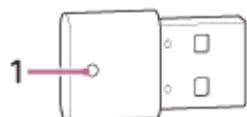

1. Témoin (blanc/vert/rouge)

Indique l'état de la connexion et l'état de l'appel de Microsoft Teams.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

À propos du témoin

Le témoin de l'étui de recharge

Le témoin de l'étui de recharge vous renseigne sur les différents états du casque/de l'étui de recharge.

● : s'allume en vert / ● : s'allume en orange / ● : s'allume en bleu / - : s'éteint

Indication du niveau de charge restant de la batterie

Lorsque les deux unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie le moins élevé entre l'unité gauche et l'unité droite du casque.

Lorsque l'unité gauche ou l'unité droite du casque est rangée dans l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque rangée dans l'étui de recharge.

Lorsque les deux unités du casque sont retirées de l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge.

Lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé, ou lorsque le câble USB Type-C est retiré une fois le chargement terminé, le témoin s'allume comme suit, en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est supérieur ou égal à 95 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est supérieur ou égal à 31 %
 - - - - - (s'allume en vert pendant 6 secondes environ)
- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est compris entre 94 % et 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est compris entre 30 % et 1 %
 - - - - - (s'allume en orange pendant 6 secondes environ)
- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est inférieur à 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est inférieur à 1 %
- - - - - (s'éteint)

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, ou lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin s'allume comme suit en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est supérieur ou égal à 95 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est supérieur ou égal à 31 %
 - - - - - (s'allume en vert pendant 3 secondes environ)
- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est compris entre 94 % et 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est compris entre 30 % et 1 %
 - - - - - (s'allume en orange pendant 3 secondes environ)
- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est inférieur à 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est inférieur à 1 %
 - - - - - (s'allume en orange pendant 3 secondes environ)

----- (s'éteint)

État de charge

- Pendant le chargement du casque / de l'étui de recharge
 (s'allume en orange)
- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement du casque/de l'étui de recharge commence
 ----- (s'allume en orange pendant 1 minute environ, puis s'éteint)
- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement est terminé
----- (s'éteint)
- Lors du chargement, lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé / Lorsque le casque est rangé ou retiré de l'étui de recharge
 -----  (s'allume en orange pendant le chargement, s'éteint pendant 0,5 seconde environ, puis se rallume en orange)
- Température de chargement anormale
 -  - (clignote à plusieurs reprises 2 fois en orange)
- Lorsqu'une erreur se produit alors que le chargement est en cours et qu'il ne peut pas être effectué
 -  -  -  - (clignote à plusieurs reprises lentement en orange)
- Combinaison des unités gauche et droite du casque anormale
 -  -  - (clignote à plusieurs reprises 3 fois en orange)

État de la connexion Bluetooth

- Mode de paireage
 -  -  -  - (clignote à plusieurs reprises 2 fois en bleu à des intervalles de 1,7 seconde environ)
- Processus de connexion terminé
 -  -  -  - (clignote à plusieurs reprises en bleu pendant 5 secondes environ à des intervalles de 0,5 seconde)
Indique lorsqu'une unité ou les deux unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge.

Autre témoin

- Initialisation terminée
 -  - (clignote 4 fois en vert)
Pour plus de détails, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Le témoin de l'émetteur-récepteur USB

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion et l'état de l'appel de Microsoft Teams avec le témoin de l'émetteur-récepteur USB.

 : s'allume en blanc /  : s'allume en vert /  : s'allume en rouge / - : s'éteint


État de la connexion Microsoft Teams

- Lorsque la connexion Bluetooth n'est pas établie / La connexion Microsoft Teams n'est pas établie après que la connexion Bluetooth est établie*
----- (s'éteint)
- Lors du traitement de la connexion à Microsoft Teams

- ----- ○ ----- ○ ----- (clignote à plusieurs reprises lentement en blanc)
- Lorsque la connexion est établie (connecté)
 (s'allume en blanc)
- La connexion a échoué
○ - - ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (clignote à plusieurs reprises rapidement en blanc pendant 10 secondes environ)
- Lors du lancement de l'application Microsoft Teams alors que la connexion n'est pas établie
○ - - ○ - - ○ - - (clignote 3 fois en blanc)

* Si vous quittez l'application Microsoft Teams en utilisant l'ordinateur auquel l'émetteur-récepteur USB est connecté après s'être connecté à Microsoft Teams, le témoin reste allumé.

État de l'appelMicrosoft Teams

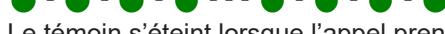- Lorsque l'autre utilisateur démarre un appel vidéo / Lorsque vous recevez un message vocal / Lorsque vous recevez un appel manqué
 (clignote à plusieurs reprises 3 fois en blanc)
Le témoin s'éteint lorsqu'une invitation ou un appel vidéo prend fin.
- Lorsque vous recevez un appel de Microsoft Teams
 (s'allume en vert)
Le témoin s'éteint lorsque l'appel prend fin.
- Lorsque vousappelez/parlez sur Microsoft Teams
 (s'allume en rouge)

Astuce

- Lorsque vous portez le casque, vous pouvez vérifier les différents états du casque grâce au guidage vocal.

Note

- Lorsque le témoin sur l'émetteur-récepteur USB ne s'allume/clignote pas, retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [À propos du guidage vocal](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil


LinkBuds UC for Microsoft Teams

Port du casque

À propos de la vidéo du manuel d'instructions


Regardez la vidéo pour savoir comment changer les contours d'oreille et comment porter le casque dans vos oreilles.

[Texte de la vidéo](#)

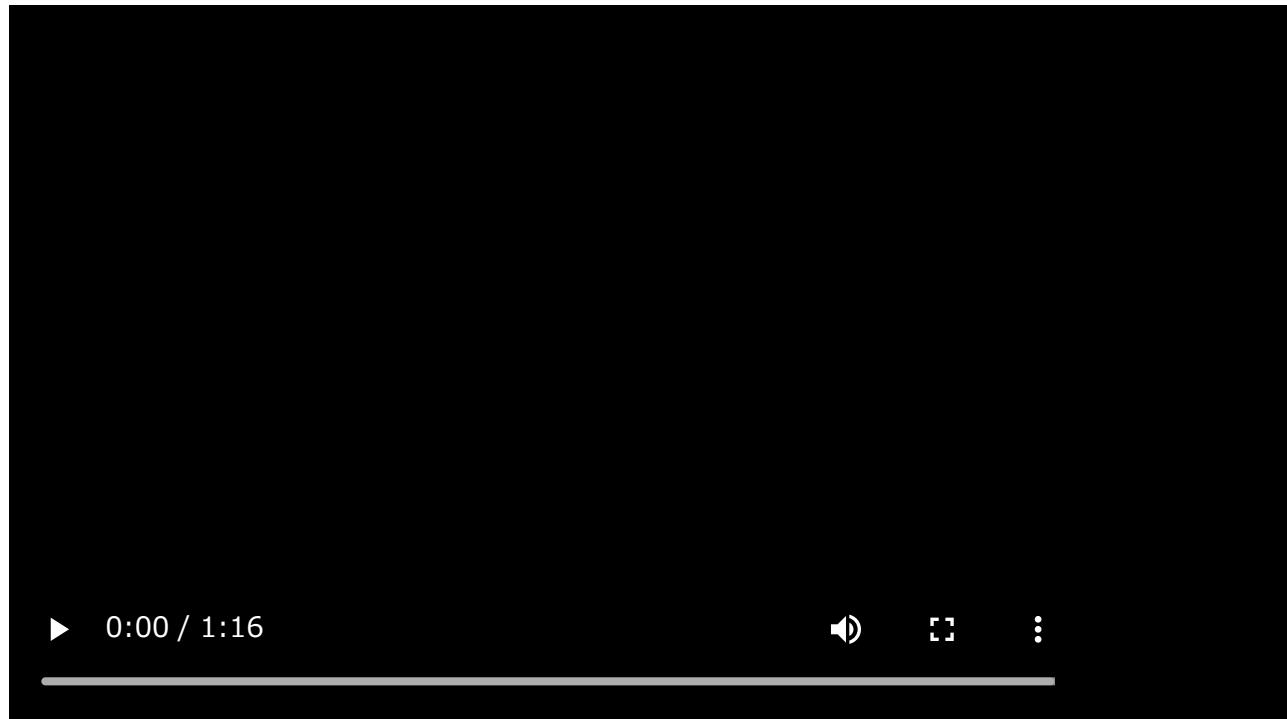


- 1 Vérifiez les repères ① (gauche) et ② (droit) sur le casque.

Placez l'unité du casque portant le repère ① (gauche) dans votre oreille gauche et l'unité du casque portant le repère ② (droit) dans votre oreille droite. L'unité gauche du casque dispose d'un point tactile.

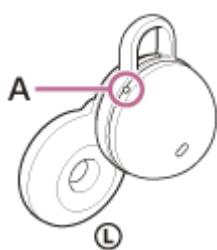

A : point tactile

- 2 Vérifiez la position entre l'oreille et le casque lorsque vous placez l'unité du casque dans votre oreille.

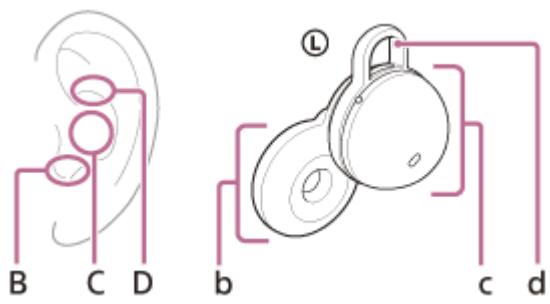

- B** : Position pour insérer le transducteur
- C** : Position pour insérer le boîtier
- D** : Position pour fixer le contour d'oreille
- b** : Transducteur
- c** : boîtier (Insérez le côté comportant le port de chargement dans votre oreille)
- d** : Contour d'oreille

3 Saisissez le casque avec vos doigts.



4 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Suivez les procédures suivantes pour placer l'unité du casque dans votre oreille.

1. Insérez le transducteur (b) dans votre oreille (B).
2. Tournez-le dans le sens de la flèche afin que le boîtier (C) se trouve à l'emplacement de l'oreille (C).



3. Poussez le contour d'oreille (d) dans le pavillon de l'oreille (D).

5 Vérifiez que vous portez le casque correctement.

Touchez le contour d'oreille (d) et vérifiez qu'il se trouve dans le pavillon de l'oreille (D).



Secouez doucement la tête et assurez-vous que le casque n'est pas mal positionné.

Si le casque n'est pas placé dans vos oreilles, vous ressentez une gêne lorsque vous portez le casque ou vos oreilles vous font mal

Des contours d'oreille de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat. Lorsque le casque est porté suivant les procédures décrites plus haut et si vous sentez que la taille des contours d'oreille ne correspond pas à vos oreilles, optez pour des contours d'oreille d'une autre taille afin qu'ils s'adaptent confortablement à vos oreilles gauche et droite.

Pour que la qualité sonore, en particulier la qualité sonore des communications, soit satisfaisante

Si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, les opérations effectuées par effleurement ou la détection de la parole de Speak-to-Chat risquent de ne pas fonctionner correctement, ou la qualité sonore ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisantes.

Le cas échéant, reportez-vous aux étapes **4** et **5** et vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.

Fixation et retrait du casque

Selon le paramétrage d'usine, les capteurs intégrés détectent l'insertion ou le retrait du casque de vos oreilles. Ce dernier peut alors interrompre ou reprendre la lecture de la musique ainsi que détecter les opérations commandées par effleurement et guidage vocal.

Lorsque le casque est porté

- Vous pouvez effleurer le casque ou la zone autour de votre oreille pour placer la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant sur l'ordinateur avec l'émetteur-récepteur USB branché, ou bien passer ou recevoir des appels sur un périphérique Bluetooth.
- Vous entendrez une notification ou un message vocal correspondant à l'opération et à l'état.

Lorsque le casque est retiré

- Lorsque vous écoutez de la musique en portant les deux unités du casque dans vos oreilles, celui-ci interrompt la lecture de la musique si l'une des unités est retirée. Lorsque le casque est porté à nouveau, il reprend la lecture de la musique.
- Lorsque le casque n'est pas porté pendant 15 minutes environ après avoir été retiré de l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension pour économiser la batterie. Mettez le casque sous tension en le mettant sur vos oreilles.
- Pour éviter toute réaction incorrecte du casque, la lecture de la musique, le passage et la réception des appels ainsi que d'autres opérations ne peuvent pas être effectuées en effleurant le casque lorsqu'il est retiré de vos oreilles.

Astuce

- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres sur un périphérique Bluetooth ou Microsoft Teams même lorsque vous ne portez qu'une seule unité du casque. Si seule l'unité droite est portée dans votre oreille, lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez y répondre en utilisant le casque. Lorsque seule l'unité gauche est portée dans votre oreille, utilisez le périphérique connecté pour répondre à l'appel. Si vous placez l'autre unité dans l'autre oreille alors que vous parlez avec une seule unité, vous pouvez parler avec les deux unités.

- L'application « Sony | Headphones Connect » vous permet de modifier le réglage de mise en pause, reprise de la lecture de la musique ou mise hors tension automatique du casque.

Rubrique associée

- [Remplacement des supports d'adaptation](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)


5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation d'une seule unité du casque

Vous pouvez retirer l'une des unités du casque de l'étui de recharge et utiliser cette unité de manière indépendante. Dans ce cas, seule l'unité ayant été retirée de l'étui de recharge se met sous tension.

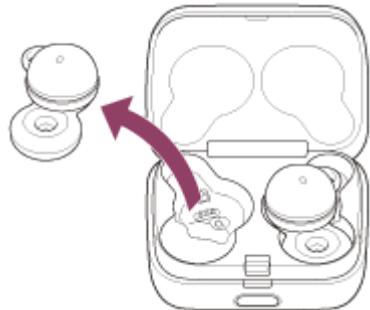

Lorsque vous portez l'autre unité du casque

La connexion entre les unités gauche et droite est établie automatiquement, et vous entendez la musique ou tout autre fichier audio sur les deux unités du casque.

Attribution des fonctions aux unités gauche et droite du casque

Selon le paramétrage d'usine, la fonction de lecture de la musique est assignée à l'unité droite. Vous pouvez modifier les attributions des fonctions à l'unité droite du casque à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ». L'unité gauche du casque est assignée aux fonctions liées à Microsoft Teams pour placer la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant ou lever/baisser la main sur l'application Microsoft Teams, et cette attribution ne peut pas être modifiée. Les fonctions liées à Microsoft Teams assignées à l'unité gauche du casque ne peuvent pas être assignées à l'unité droite du casque.

Astuce

- Lorsque vous écoutez de la musique d'une seule oreille et si seule l'unité droite est portée dans l'oreille, utilisez l'unité droite pour lire de la musique.
Lorsque seule l'unité gauche est portée dans l'oreille, utilisez le périphérique connecté pour lire de la musique.
- Lorsque seule l'unité droite est portée dans l'oreille, vous ne pouvez pas placer la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant ou lever/baisser la main dans l'application Microsoft Teams avec le casque.
Lorsque seule l'unité droite est portée dans l'oreille, utilisez l'ordinateur.
- Lorsque vous écoutez de la musique ou toute autre source audio stéréo en ne portant qu'une seule unité, vous entendez le son mono avec les canaux gauche et droit mixés.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres sur un périphérique Bluetooth ou Microsoft Teams même lorsque vous ne portez qu'une seule unité du casque. Si seule l'unité droite est portée dans votre oreille, lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez y répondre en utilisant le casque. Lorsque seule l'unité gauche est portée dans votre oreille, utilisez le périphérique connecté pour répondre à l'appel. Si vous placez l'autre unité dans l'autre oreille alors que vous parlez avec une seule unité, vous pouvez parler avec les deux unités.

Note

- Lorsque Service Link est activé sur l'application « Sony | Headphones Connect », utilisez l'unité droite du casque. Vous ne pouvez pas utiliser uniquement l'unité gauche du casque.

Rubrique associée

- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

À propos de l'effleurement de la zone étendue

L'effleurement de la zone étendue est une fonction qui détecte les vibrations autour des oreilles à l'aide des capteurs d'accélération intégrés dans le casque et elle détermine les opérations commandées par effleurement.

En effleurant non seulement l'unité du casque mais également les zones autour des oreilles sur lesquelles le casque est porté, vous pouvez effectuer différentes opérations notamment lire de la musique ou passer un appel téléphonique.

La plage dans laquelle le casque peut détecter les opérations commandées par effleurement s'étend de la région du tragus à la partie inférieure et aux pattes.



Lors de l'effleurement, utilisez votre index pour exercer une pression plus forte dans la zone de détection de l'effleurement.



Quelques opérations disponibles

	Gauche	Droite
Effleurer deux fois	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous êtes connecté à l'émetteur-récepteur USB Pour placer la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant 	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous êtes connecté à un périphérique Bluetooth Pour recevoir un appel/mettre fin à un appel/annuler un appel sortant Pour écouter de la musique ou la mettre en pause Lorsque vous êtes connecté à l'émetteur-récepteur USB Pour recevoir un appel sur l'application Microsoft Teams

	Gauche	Droite
Effleurer 3 fois	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque vous êtes connecté à l'émetteur-récepteur USB Pour lever ou baisser la main sur l'application Microsoft Teams 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque vous êtes connecté à un périphérique Bluetooth Pour rejeter un appel ou le transférer à un autre périphérique Pour passer au début de la piste suivante ● Lorsque vous êtes connecté à l'émetteur-récepteur USB Pour éteindre/allumer le micro sur l'application Microsoft Teams

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment utiliser l'effleurement de la zone étendue.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Astuce

- En plus des effleurements autour de votre oreille, les opérations commandées par effleurement sont détectées lorsque vous effleurez l'unité du casque.
- Si les opérations commandées par effleurement ne peuvent pas être détectées facilement, effleurez légèrement plus fort tout en ajustant la position d'effleurement.
- Lorsque vous effleurez le casque ou la zone autour de votre oreille 2 ou 3 fois, faites-le rapidement, à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements.
- Vous pouvez modifier les assignations des fonctions à l'unité droite du casque à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

Note

- Lorsque le casque n'est pas porté dans vos oreilles, les opérations commandées par effleurement ne peuvent pas être détectées.
- Le casque peut ne pas fonctionner correctement en cas de toux ou de fixation/détachement d'accessoires autour des oreilles. Si le casque ne fonctionne pas correctement, désactivez l'effleurement de la zone étendue à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Lorsque vous êtes connecté à l'émetteur-récepteur USB, les opérations peuvent varier en fonction de la version de l'application Microsoft Teams.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation d'Quick Access

Quick Access est une fonctionnalité qui permet de lire du contenu dans l'application correspondante en effleurant simplement le casque ou la zone autour de votre oreille.

- 1 Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque au smartphone via une connexion Bluetooth.**
- 2 Ouvrez l'application « Sony | Headphones Connect » et assignez les services que vous souhaitez lier à Quick Access.**

Vous pouvez assigner les différents services à [Double Tap] et [Triple Tap].
Pour plus de détails sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Réglez la fonction de l'unité droite du casque sur [Quick Access] avec l'application « Sony | Headphones Connect ».**

Vous pouvez modifier les assignations des fonctions à l'unité droite du casque à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».
- 4 Lancez l'application du service assigné à Quick Access.**
- 5 Effleurez rapidement l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour utiliser Quick Access.**

En fonction du nombre d'effleurements, vous pouvez exécuter le service assigné à [Double Tap] ou [Triple Tap].

Astuce

- Pour utiliser Quick Access, vous devez installer l'application correspondante sur votre smartphone et vous connecter à Internet. Certaines applications vous demanderont de vous identifier.
- Pour plus d'informations sur les dernières spécifications de Quick Access, consultez l'onglet [Services] de l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Vous pouvez également assigner le même service à [Double Tap] et [Triple Tap] de Quick Access.
- Si l'application correspondante n'est pas lancée même lorsque vous utilisez l'unité du casque à laquelle Quick Access est assignée, vous entendez le message vocal « App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device » (L'application assignée à Quick Access n'est pas lancée sur le périphérique mobile) depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Note

- Les services assignable à Quick Access diffèrent selon le pays ou la région.

Rubrique associée

- Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »
- Utilisation des services partenaires

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Chargement

Le casque et l'étui de recharge contiennent des batteries rechargeables lithium-ion intégrées. Utilisez le câble USB Type-C fourni pour charger le casque avant utilisation.

1 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.




Lorsque la batterie rechargeable de l'étui de recharge est encore chargée, le témoin (orange ou vert) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ.

Le chargement du casque commence. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.

2 Raccordez l'étui de recharge à une prise secteur.

Utilisez le câble USB Type-C fourni et un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce.

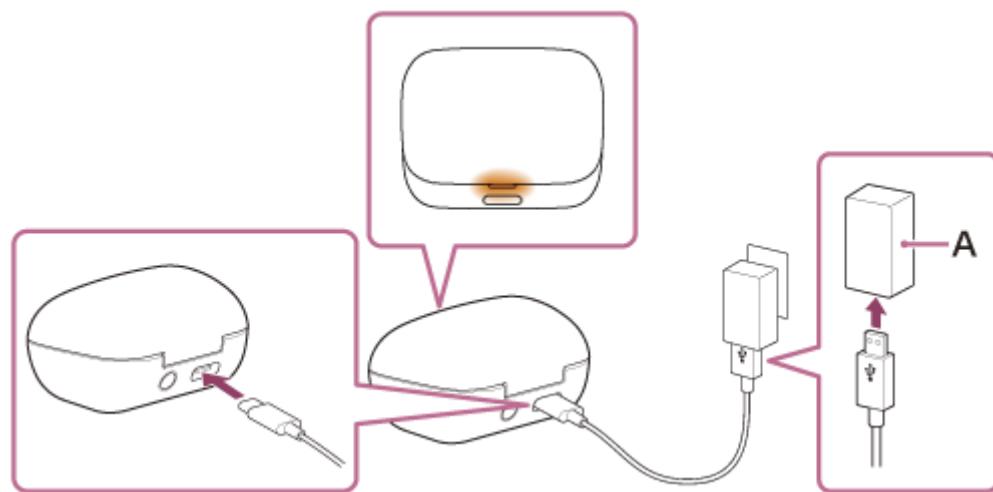

A : adaptateur secteur USB

Le chargement du casque et de l'étui de recharge commence. Le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume. Une fois le chargement terminé, le témoin de l'étui de recharge s'éteint.

Retirez le câble USB Type-C.

À propos de la durée de charge

Le temps nécessaire au chargement complet du casque et de l'étui de recharge est d'environ 3 heures*.

* Temps nécessaire au chargement d'une batterie déchargée à sa pleine capacité. La durée de chargement peut varier selon les conditions d'utilisation.

Chargement du casque à l'extérieur

Une batterie rechargeable est intégrée à l'étui de recharge. Si vous chargez l'étui de recharge au préalable, vous pouvez l'utiliser pour recharger le casque lorsque vous ne disposez pas d'une source d'alimentation.

Le temps nécessaire au chargement complet des unités gauche et droite du casque est d'environ 1,5 heure.

Configuration requise pour le chargement de la batterie à partir du port USB

● Adaptateur secteur USB

Un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus

● Ordinateur personnel

Ordinateur personnel doté d'un port USB standard

- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement sur tous les ordinateurs.
- Le fonctionnement avec un ordinateur personnalisé ou fabriqué sur place n'est pas garanti.

Astuce

- Il est également possible de charger le casque en raccordant l'étui de recharge à un ordinateur allumé à l'aide du câble USB Type-C fourni.

Note

- La charge peut ne pas démarrer si le casque n'est pas installé correctement dans l'étui de recharge. Insérez les unités du casque jusqu'à entendre un clic et vérifiez qu'elles sont verrouillées dans l'étui de recharge.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni. Sinon, le chargement peut être impossible.
- Le chargement peut être impossible selon le type d'adaptateur secteur USB.
- Selon les réglages des différentes fonctions du casque et les conditions d'utilisation, la vitesse de consommation de la batterie rechargeable peut varier entre les unités gauche et droite.
Par conséquent, la durée de chargement des batteries rechargeables peut varier entre les unités gauche et droite. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le casque ne peut pas être chargé lorsque l'ordinateur entre en mode veille ou veille prolongée. Dans ce cas, modifiez les paramètres de l'ordinateur et recommencez le chargement.
- Lorsque les unités droite et gauche du casque sont retirées de l'étui de recharge, si le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ puis s'éteint, le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est faible. Chargez l'étui de recharge.
- Si le témoin de l'étui de recharge ne s'allume pas même lorsque les unités droite et gauche du casque sont retirées de l'étui de recharge, la batterie de l'étui de recharge est déchargée. Chargez l'étui de recharge.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, la durée d'utilisation de la batterie rechargeable peut diminuer. L'autonomie de la batterie s'améliore néanmoins après quelques recharges. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, chargez la batterie tous les 6 mois afin d'éviter une décharge excessive.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, le temps de charge de la batterie peut s'avérer plus long.
- Veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer sa batterie.
- Si le problème vient de la batterie rechargeable du casque ou de l'étui de recharge et qu'une anomalie est détectée pendant le chargement, le témoin (orange) de l'étui de recharge clignote.
Il est recommandé d'effectuer le chargement dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 35 °C (59 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, le témoin (orange) de l'étui de recharge risque de ne pas s'allumer immédiatement pendant le chargement. Patientez un moment, jusqu'à ce que le témoin (orange) s'allume.

- Si la durée d'utilisation de la batterie rechargeable intégrée diminue de façon significative, la batterie doit être remplacée. Consultez votre revendeur Sony le plus proche.
- Évitez d'exposer le casque à des changements de température extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs électriques. Ne laissez jamais le casque dans un véhicule en stationnement.
- Pour le raccordement de l'étui de recharge à un ordinateur, utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni et veillez à les raccorder directement entre eux. Un raccordement effectué avec un concentrateur USB ne permet pas d'effectuer correctement le chargement de l'étui de recharge.
- Le casque et l'étui de recharge peuvent chauffer pendant le chargement ou pendant un certain temps après le chargement. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Durée de fonctionnement disponible

Les durées de fonctionnement disponibles du casque avec la batterie complètement chargée sont les suivantes :

Connexion à l'émetteur-récepteur USB

Durée de communication : max. 2 heures

Connexion Bluetooth

Durée de lecture de musique (AAC) : max. 5,5 heures

Durée de lecture de musique (SBC) : max. 5 heures

- Il est possible de lire de la musique pendant environ 90 minutes après 10 minutes de chargement.
- Si vous réglez les fonctions suivantes sur l'application « Sony | Headphones Connect », la durée de fonctionnement disponible de la batterie est plus courte que celles décrites ci-dessus.
 - Égaliseur
 - DSEE™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Commande d'adaptation du volume

Si vous appliquez les réglages ci-dessus simultanément, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est encore plus réduite.

Durée de communication : max. 2,5 heures

Durée de veille : max. 11 heures

Astuce

- Avec l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez vérifier quel codec est utilisé pour la connexion.

Note

- La durée d'utilisation peut différer du temps indiqué ci-dessus en fonction des réglages des fonctions du casque et des conditions d'utilisation.
- Selon les réglages des différentes fonctions du casque et les conditions d'utilisation, la vitesse de consommation de la batterie rechargeable peut varier entre les unités gauche et droite. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Codecs pris en charge](#)
- [À propos de la fonction DSEE](#)
- [Parler avec quelqu'un en portant le casque \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Vérification du niveau de charge restant de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge restant des batteries rechargeables du casque et de l'étui de recharge par les opérations suivantes.


Si le niveau de charge restant de la batterie du casque est faible lorsque vous placez le casque dans vos oreilles ou lorsque vous utilisez le casque

Si un bip d'avertissement est émis et si vous entendez le guidage vocal dire « Low battery » (Batterie faible), chargez le casque dès que possible.

Lorsque la batterie est épuisée, un bip d'avertissement est émis, le message vocal dit : « Battery is empty » (La batterie est déchargée), puis le casque s'éteint automatiquement.

Lorsque vous utilisez un iPhone ou iPod touch

Si le casque est connecté à un iPhone ou à un iPod touch via une connexion HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, une icône indiquant le niveau de charge restant de la batterie du casque s'affiche sur l'écran de l'iPhone ou de l'iPod touch. La position sur l'écran est un exemple.

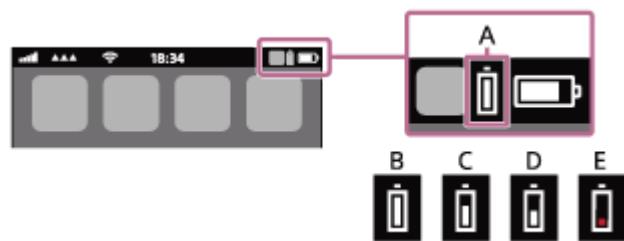

A : niveau de charge restant de la batterie du casque

Le niveau de charge restant approximatif est affiché sur 10 niveaux différents. Voici des exemples d'affichage de B à E.

B : 100 %

C : 70 %

D : 50 %

E : 10 % ou moins (charge requise)

Le niveau de charge restant de la batterie du casque est également affiché sur le widget d'un iPhone ou d'un iPod touch exécutant iOS 11 ou ultérieur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone ou l'iPod touch. Le niveau de charge restant affiché peut différer dans certains cas du niveau de charge restant réel. Utilisez-le comme estimation grossière.

Lorsque vous utilisez un smartphone Android™ (système d'exploitation 8.1 ou ultérieur)

Lorsque le casque est connecté à un smartphone Android via une connexion Bluetooth HFP, sélectionnez [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pour afficher le niveau de charge restant de la batterie du casque sur 10 niveaux différents notamment « 100 % », « 70 % », « 50 % » ou « 10 % » dans la colonne du périphérique Bluetooth connecté. L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

Le niveau de charge restant affiché peut différer dans certains cas du niveau de charge restant réel. Utilisez-le comme estimation grossière.

Vérifier le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge

- Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge ou lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé et que les unités du casque n'y sont pas rangées, si le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume, le niveau de

charge restant de la batterie de l'étui de recharge se situe approximativement entre 1 % et 30 %. L'étui de recharge ne peut pas suffisamment charger le casque avec ce niveau de charge restant de la batterie.

- Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge ou lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé et que les unités du casque n'y sont pas rangées, si le témoin de l'étui de recharge ne s'allume pas, le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est à inférieur à 1 %. Dans ce cas, le casque ne peut pas être chargé avec l'étui de recharge.

Astuce

- Le niveau de charge restant de la batterie du casque peut différer entre l'unité gauche et l'unité droite selon la façon dont vous les utilisez.
Lorsque vous utilisez les deux unités du casque, le niveau de charge restant de la batterie de l'unité la plus déchargée entre les unités droite et gauche est affiché.
Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, le niveau de charge restant de la batterie de l'unité utilisée est affiché.
- Vous pouvez également vérifier le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque et de l'étui de recharge à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ». Les smartphones Android et l'iPhone/iPod touch prennent en charge cette application.

Note

- Le message vocal « Low battery » (Batterie faible) n'est pas émis pendant un appel sur un périphérique Bluetooth ou Microsoft Teams.
- Si le casque et le smartphone ne sont pas connectés au HFP, le niveau de charge restant de la batterie ne s'affiche pas correctement.
- Le niveau de charge restant de la batterie peut ne pas s'afficher correctement juste après une mise à jour logicielle ou si le casque n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. Dans ce cas, chargez et déchargez la batterie plusieurs fois pour afficher correctement le niveau de charge restant de la batterie.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [À propos du témoin](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Mise sous tension du casque

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge


- 1 Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



- 2 Retirez le casque de l'étui de recharge.

Le casque se met sous tension automatiquement.

Lorsque vous n'extrayez qu'une seule unité de l'étui de recharge, seule l'unité extraite se met sous tension.

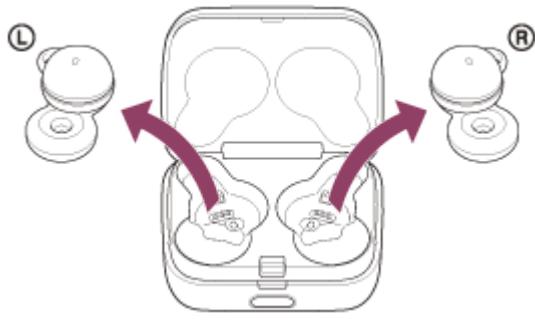

Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge

Lorsque le casque n'est pas porté dans vos oreilles pendant 15 minutes environ après avoir été retiré de l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension. Dans ce cas, mettez le casque sous tension en le plaçant sur vos oreilles. Le casque se met également sous tension lorsqu'il est placé dans l'étui de recharge et qu'il en est ensuite retiré. L'application « Sony | Headphones Connect » vous permet de modifier les réglages du casque, de façon à ce qu'il ne se mette pas hors tension automatiquement.

Quand le casque est mis sous tension

Lorsque les deux unités du casque sont retirées de l'étui de recharge, la connexion entre les unités gauche et droite du casque est établie.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Mise hors tension du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Mise hors tension du casque

1 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



Lorsque le casque est installé dans l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension.

Lorsque la batterie rechargeable de l'étui de recharge est encore chargée, le témoin (orange ou vert) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ.

Le chargement du casque commence. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.

Lorsque le casque est retiré pendant un certain temps

Lorsque le casque n'est pas porté dans vos oreilles pendant 15 minutes environ après avoir été retiré de l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension.

Pour mettre le casque hors tension avant qu'il ne le fasse automatiquement, placez-le dans l'étui de recharge.

Astuce

- Vous pouvez également mettre le casque hors tension avec l'application « Sony | Headphones Connect ».

Note

- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge n'est pas suffisant, le chargement du casque ne commence pas. Chargez l'étui de recharge.

Rubrique associée

- [Changement](#)
- [Mise sous tension du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- L'application Microsoft Teams est téléchargée sur votre ordinateur.

1 Mettez l'ordinateur sous tension.

2 Lancez l'application Microsoft Teams.

3 Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

4 Connectez l'émetteur-récepteur USB fourni à un port USB de votre ordinateur.



Le témoin (blanc) sur l'émetteur-récepteur USB s'allume, et la connexion est automatiquement établie entre l'émetteur-récepteur USB et le casque.

Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie à partir des deux unités du casque.

Note

- Si l'ordinateur dispose d'un port USB, connectez l'émetteur-récepteur USB directement à l'ordinateur, et non via un concentrateur USB.
- Si la connexion n'est pas établie entre l'émetteur-récepteur USB et le casque, retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation d'Microsoft Teams


Lorsque vous utilisez Microsoft Teams, vous pouvez utiliser le casque pour effectuer les opérations liées à Microsoft Teams.

- 1 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.**
Consultez la section « [Port du casque](#) » pour savoir comment porter le casque sur vos oreilles.
- 2 Lancez l'application Microsoft Teams sur l'ordinateur avec l'émetteur-récepteur USB branché pour commencer un appel vidéo.**
Quant aux réglages de votre ordinateur, consultez la section « [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#) ».


Utilisation du casque lorsque l'application Microsoft Teams est lancée

Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Recevez un appel sur Microsoft Teams : effleurez rapidement 2 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant un appel entrant sur Microsoft Teams.

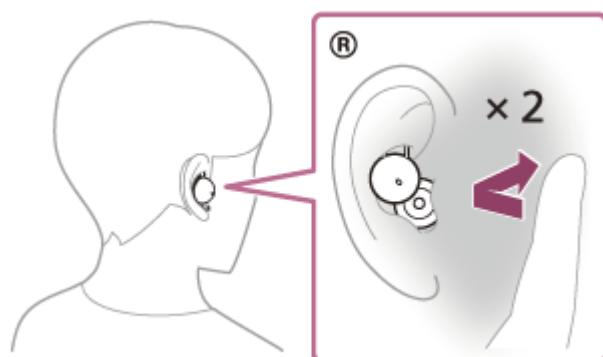


- Allumez/éteignez le micro sur l'application Microsoft Teams : effleurez rapidement 3 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant un appel/appel vidéo sur Microsoft Teams.

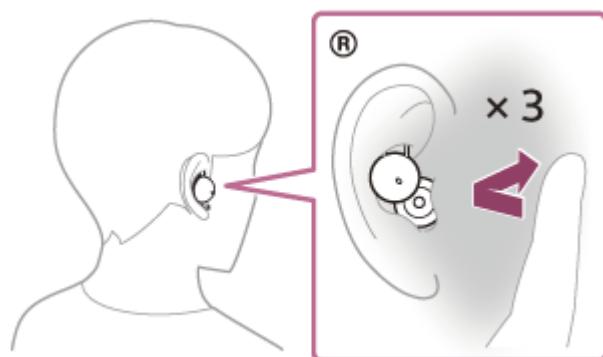


Vous pouvez utiliser l'unité gauche du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Placez la fenêtre de l'application Microsoft Teams à l'avant : effleurez rapidement 2 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant un appel/appel vidéo/appel

sortant/appel entrant/en mode de veille sur Microsoft Teams.

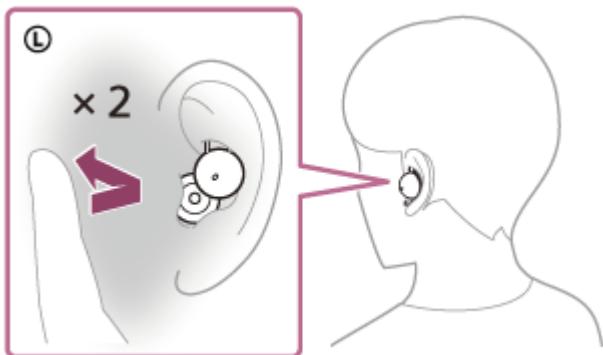

- Levez ou baissez la main sur l'application Microsoft Teams : effleurez rapidement 3 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant un appel/appel vidéo sur Microsoft Teams.

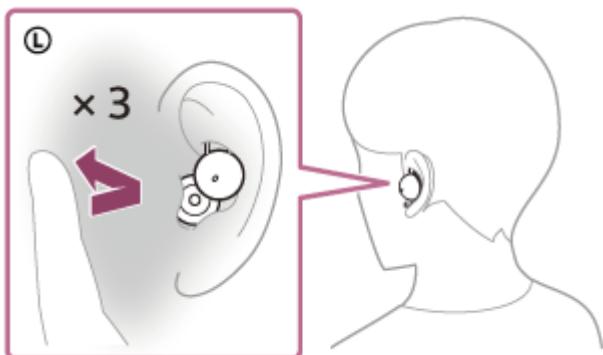

Note

- Si l'application Microsoft Teams ne réagit pas correctement aux opérations effectuées sur le casque, retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.
- Vous pouvez utiliser le casque pour effectuer des opérations liées à Microsoft Teams uniquement lorsque vous utilisez les applications bureautiques des plans ci-dessous.
 - Microsoft Teams Essentials (uniquement si l'achat est effectué par l'intermédiaire de partenaires agréés Microsoft)
 - Série Microsoft 365 Business
 - Série Microsoft 365 Enterprise
 - Série Microsoft 365 Education
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique sur l'ordinateur, la lecture ne se met pas en pause même lorsque vous recevez un appel entrant.
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que Microsoft Teams est utilisé sur l'ordinateur, le volume ne peut pas être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Passer un appel vidéo sur votre ordinateur

Lorsque vous passez un appel vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez parler depuis votre casque grâce à une connexion sans fil.

1 Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB .

Consultez la section « [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#) » pour découvrir comment connecter le casque à l'émetteur-récepteur USB.

2 Lancez l'application d'appel vidéo sur votre ordinateur.

3 Vérifiez les réglages* de l'application d'appel vidéo.

- Dans les réglages du haut-parleur, sélectionnez les connexions d'appel [LinkBuds UC via USB Transceiver]**.
- Dans les réglages du micro, sélectionnez les connexions d'appel [LinkBuds UC via USB Transceiver]**.
- Pour la foire aux questions et les réponses apportées, reportez-vous au site Web d'assistance client.

* Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, cette fonction peut ne pas être disponible.

** Les noms peuvent varier selon l'ordinateur ou l'application d'appel vidéo que vous utilisez.

Note

- Lorsque Speak-to-Chat est activé, si le micro n'est pas configuré correctement, le mode Speak-to-Chat est activé lorsqu'une voix est détectée, et le son du casque peut être coupé.
- Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, les réglages du micro peuvent ne pas être disponibles. Le cas échéant, désactivez Speak-to-Chat à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Selon l'ordinateur ou l'application que vous utilisez, le casque peut ne pas fonctionner correctement pendant un appel vidéo. Il est possible d'améliorer cela en redémarrant l'ordinateur.

Rubrique associée


- [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)
- [Parler avec quelqu'un en portant le casque \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Déconnexion de l'émetteur-récepteur USB (après utilisation)


1 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.

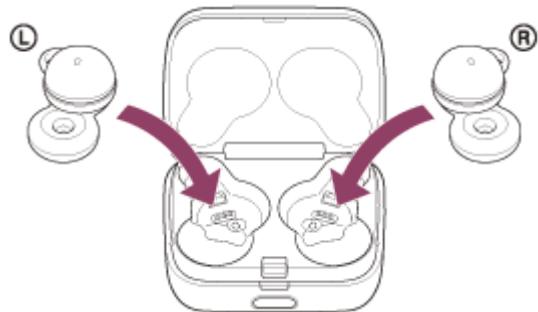

Lorsque le casque est installé dans l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension.

2 Retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur.

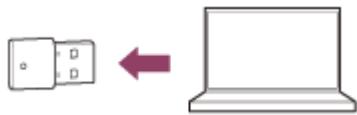

Rubrique associée

- Mise hors tension du casque

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth

Vous pouvez profiter de la musique et passer des appels mains-libres avec le casque sans fil en utilisant la fonction Bluetooth de votre périphérique Bluetooth.

Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB, le casque peut également être connecté à un périphérique Bluetooth.

Pairage

Pour utiliser la fonction Bluetooth, les deux périphériques de connexion doivent être préalablement enregistrés.

L'opération consistant à enregistrer un périphérique est appelée « pairage ».

Appariez le casque et le périphérique manuellement.

Connexion à un périphérique apparié

Une fois qu'un périphérique est apparié, il est inutile de l'apparier à nouveau. Connectez les périphériques déjà appariés au casque en utilisant la méthode propre à chaque périphérique.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 10\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)
- [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect »

Lancez l'application « Sony | Headphones Connect » sur votre smartphone Android/iPhone afin de connecter le casque à un smartphone ou à un iPhone. Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Astuce

- Pour appairer un périphérique, utilisez la touche au dos de l'étui de recharge afin d'entrer en mode de paillage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pairage et connexion » correspondant à votre périphérique dans la rubrique associée.

Note

- La connexion avec certains smartphones et périphériques iPhone peut devenir instable lors de la connexion à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ». Dans ce cas, suivez les procédures de la section « [Connexion à un smartphone Android apparié](#) » ou « [Connexion à un iPhone apparié](#) » pour vous connecter au casque.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 10\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pairage et connexion à un smartphone Android

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.


Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Le smartphone Android est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du smartphone Android est à portée de main.

1 Entrez en mode de pairage sur le casque.

1. Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.

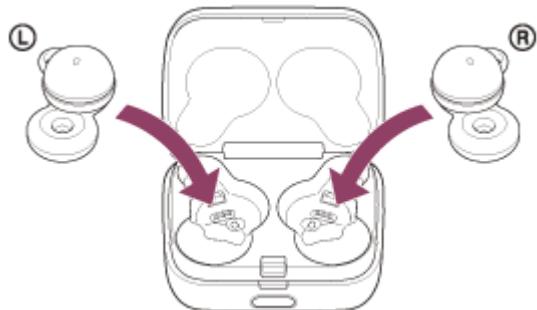

2. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3. Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



4. Maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncée pendant 5 secondes environ ou plus.

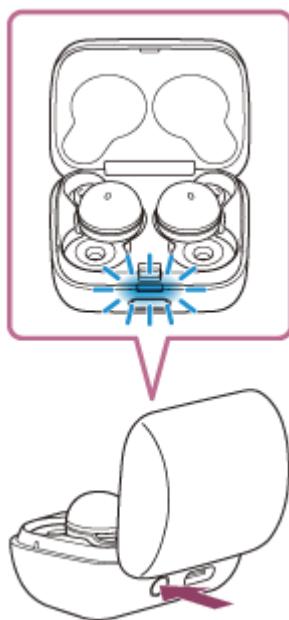


Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement deux fois de suite et le casque entre en mode de paireage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de paireage. Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Paireage) depuis les deux unités du casque simultanément.


2 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

3 Recherchez le casque sur le smartphone Android.


1. Sélectionnez [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

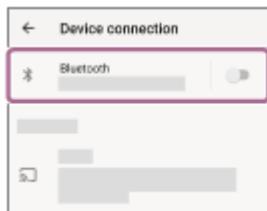

2. Effleurez le commutateur pour activer la fonction Bluetooth.

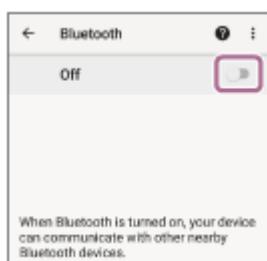

4 Effleurez [LinkBuds UC].

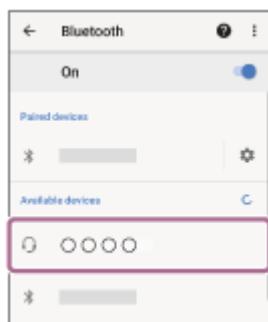

Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et le smartphone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un smartphone Android apparié](#) ».

Si [LinkBuds UC] n'apparaît pas sur l'écran de votre smartphone Android, recommencez au début de l'étape ③ .

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer le pairage pour la première fois.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0050/h_zz/

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, répétez l'opération à partir de l'étape ① .
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Un 9ème périphérique est apparié.
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth.
 - Le casque est initialisé.
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)

- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)
- Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine


5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion à un smartphone Android apparié

- 1 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

- 2 Retirez le casque de l'étui de recharge.

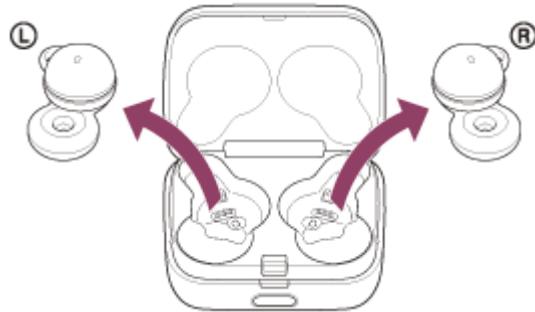

Le casque se met sous tension automatiquement.

- 3 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).


Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone Android. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 4.

- 4 Affichez les périphériques appariés avec le smartphone Android.


- 1 Sélectionnez [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 2 Effleurez le commutateur pour activer la fonction Bluetooth.

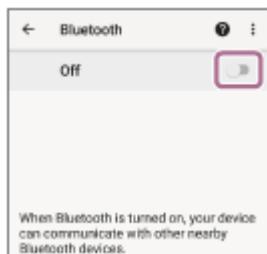

- 5 Effleurez [LinkBuds UC].

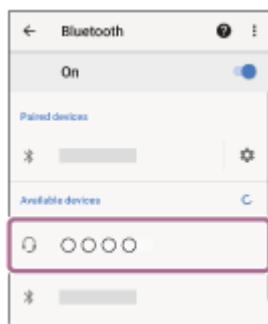

Vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre smartphone au casque, supprimez les informations de paireage de votre smartphone et recommencez le paireage. Pour les opérations sur votre smartphone, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Paireage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pairage et connexion à un iPhone

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- L'iPhone est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'iPhone est à portée de main.

1 Entrez en mode de pairage sur le casque.

1. Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



2. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3. Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



4. Maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncée pendant 5 secondes environ ou plus.

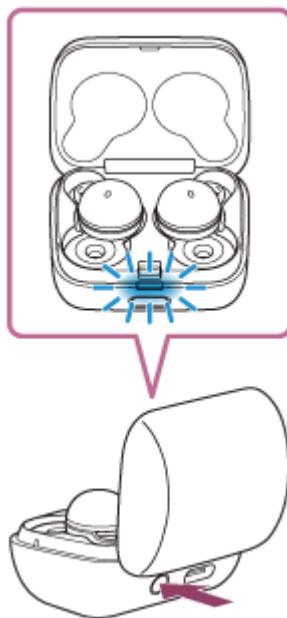


Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement deux fois de suite et le casque entre en mode de paireage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de paireage. Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Paireage) depuis les deux unités du casque simultanément.

2 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

3 Recherchez le casque sur l'iPhone.


1. Sélectionnez [Settings].
2. Effleurez [Bluetooth].

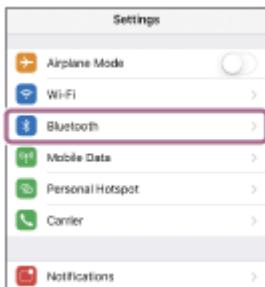

3. Effleurez le commutateur pour activer la fonction Bluetooth.



4 Effleurez [LinkBuds UC].

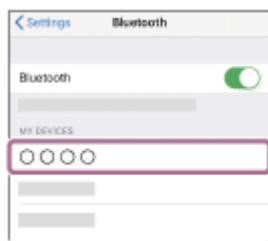

Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'iPhone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un iPhone apparié](#) ».

Si [LinkBuds UC] n'apparaît pas sur l'écran de votre iPhone, recommencez au début de l'étape ③ .

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer le pairage pour la première fois.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0050/h_zz/

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, répétez l'opération à partir de l'étape ① .
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Un 9ème périphérique est apparié.
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth.
 - Le casque est initialisé.
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)


5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion à un iPhone apparié

- 1** Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

- 2** Retirez le casque de l'étui de recharge.

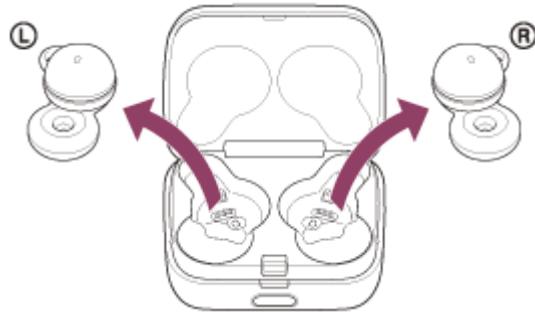

Le casque se met sous tension automatiquement.

- 3** Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'iPhone. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape **4**.

- 4** Affichez les périphériques appariés à l'aide de l'iPhone.


1. Sélectionnez [Settings].
2. Effleurez [Bluetooth].



3. Effleurez le commutateur pour activer la fonction Bluetooth.



5 Effleurez [LinkBuds UC].

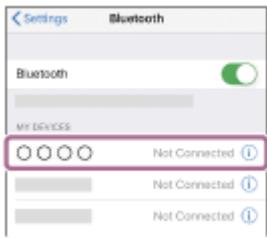

Vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre iPhone.

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone au casque, supprimez les informations de paireage de votre iPhone et recommencez le paireage. Pour les opérations sur votre iPhone, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Paireage et connexion à un iPhone](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pairage et connexion à un ordinateur (Windows® 10)

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Votre ordinateur possède une fonction Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

1 Entrez en mode de pairage sur le casque.

1. Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



2. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3. Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



4. Maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncee pendant 5 secondes environ ou plus.

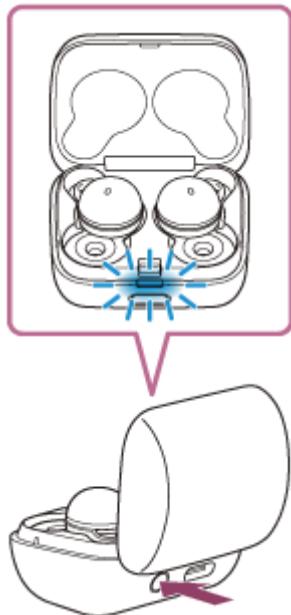


Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement deux fois de suite et le casque entre en mode de paireage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de paireage. Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Paireage) depuis les deux unités du casque simultanément.


2 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

3 Appariez le casque à l'aide de l'ordinateur.


1. Cliquez sur la touche [Start], puis sur [Settings].
2. Cliquez sur [Devices].

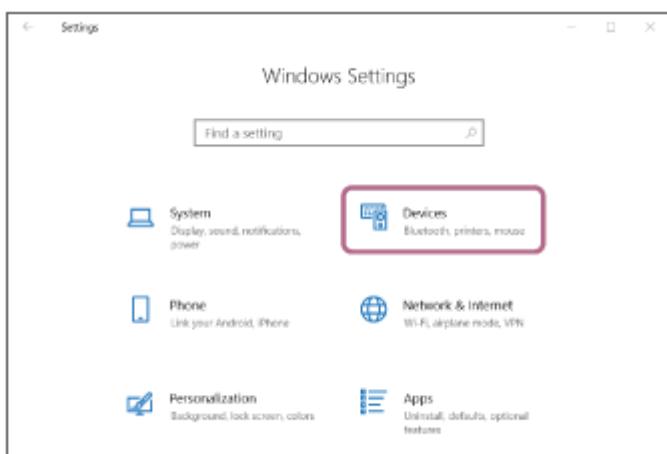


3. Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le commutateur [Bluetooth] pour activer la fonction Bluetooth, puis cliquez sur [Add Bluetooth or other device].

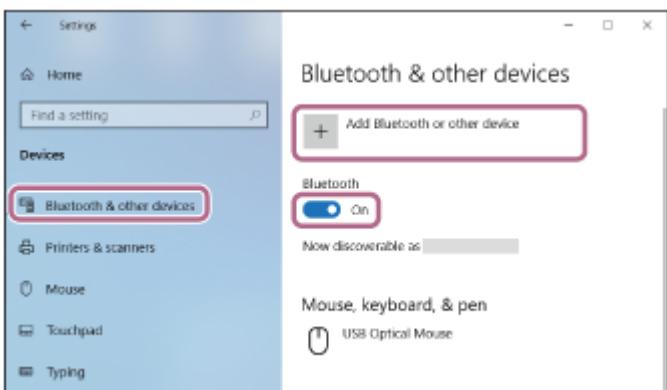

4. Cliquez sur [Bluetooth].

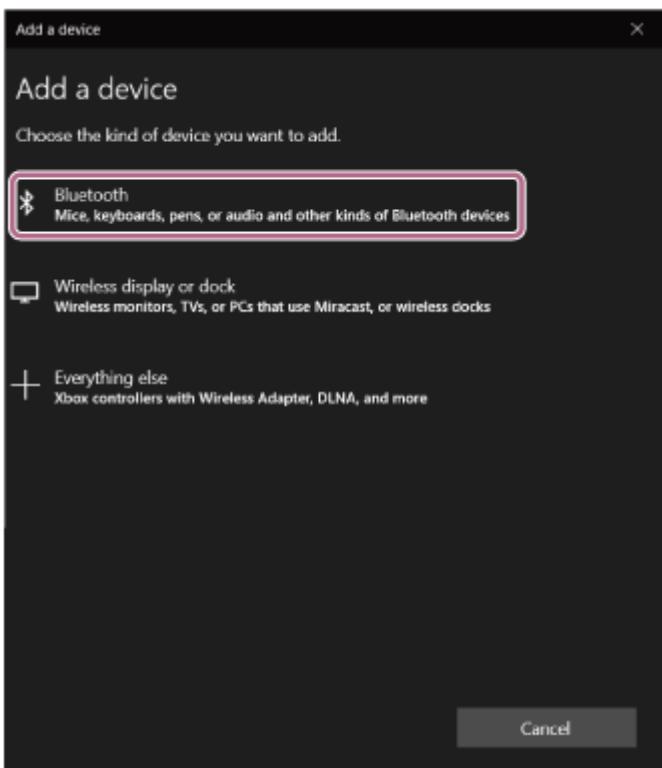

5. Cliquez sur [LinkBuds UC].

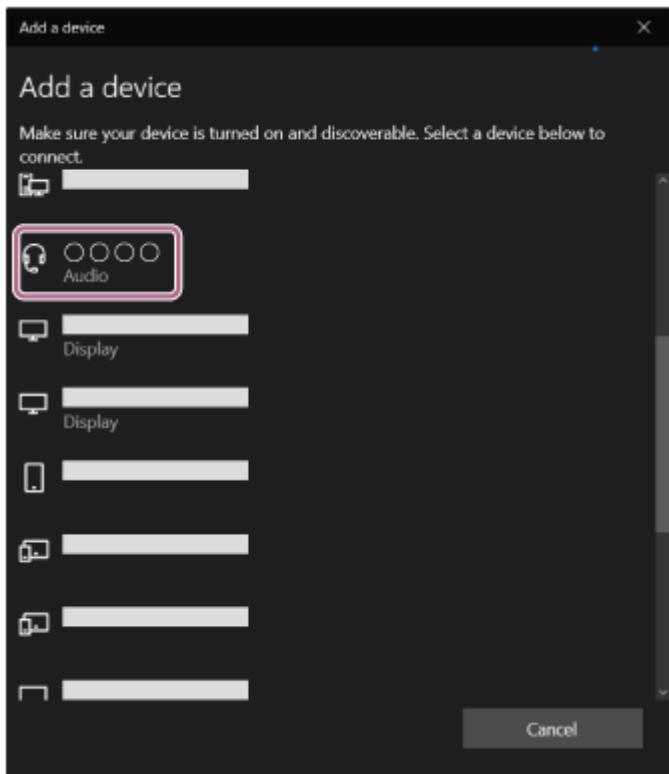

Si le mot de passe^{*} est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#) ».

Si [LinkBuds UC] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, recommencez au début de l'étape ③ .

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Lors de l'utilisation du casque connecté à l'émetteur-récepteur USB, il est inutile d'apparier le casque à l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le casque en connectant simplement l'émetteur-récepteur USB au port USB de votre ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de paillage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun paillage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paillage est annulé. Dans ce cas, répétez l'opération à partir de l'étape ① .
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur paillage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de paillage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Un 9ème périphérique est apparié.
 - Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Les informations de paillage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth.
 - Le casque est initialisé.
 - Toutes les informations de paillage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de paillage du casque, puis appariez-les de nouveau.

- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pairage et connexion à un ordinateur (Mac)

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Système d'exploitation compatible

macOS (version 11 ou ultérieure)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Votre ordinateur possède une fonction Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est en mode  « DÉSACTIVÉ », aucun son n'est émis par le casque.

Haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ



1 Entrez en mode de pairage sur le casque.

1. Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



2. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3. Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



4. Maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncee pendant 5 secondes environ ou plus.

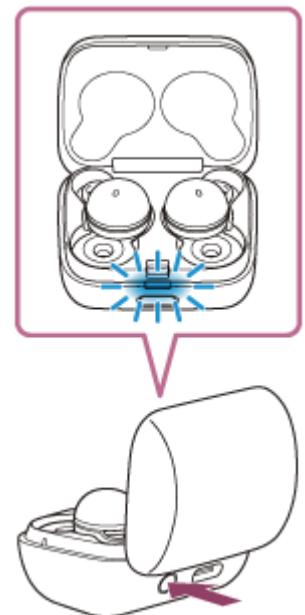

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement deux fois de suite et le casque entre en mode de paireage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de paireage. Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

- 2 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

- 3 Appariez le casque à l'aide de l'ordinateur.

1. Sélectionnez [ (System Preferences)] - [Bluetooth] depuis le Dock situé en bas de l'écran.



2. Sélectionnez [LinkBuds UC] sur l'écran [Bluetooth], puis cliquez sur [Connect].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#) ».

Si [LinkBuds UC] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, recommencez au début de l'étape ③ .

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Lors de l'utilisation du casque connecté à l'émetteur-récepteur USB, il est inutile d'apparier le casque à l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le casque en connectant simplement l'émetteur-récepteur USB au port USB de votre ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de paillage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun paillage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paillage est annulé. Dans ce cas, répétez l'opération à partir de l'étape ① .
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur paillage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de paillage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Un 9ème périphérique est apparié.
 Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.

- Les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth.
- Le casque est initialisé.
Toutes les informations de paireage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams


Connexion à un ordinateur apparié (Windows 10)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Retirez le casque de l'étui de recharge.

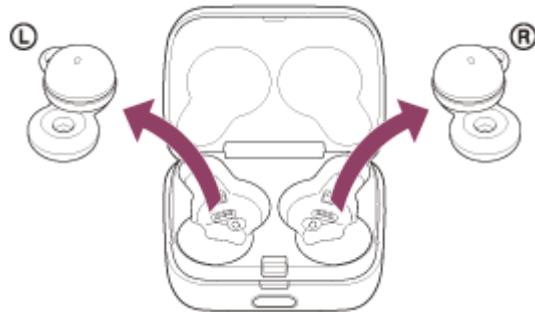

Le casque se met sous tension automatiquement.


3 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).


Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 4 .

4 Sélectionnez le casque à l'aide de l'ordinateur.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur de la barre d'outils, puis cliquez sur [Open Sound settings].

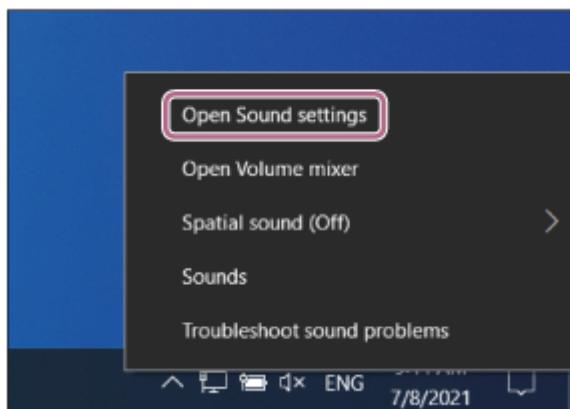


2. Depuis le menu déroulant [Choose your output device], sélectionnez [Headphones (LinkBuds UC Stereo)].

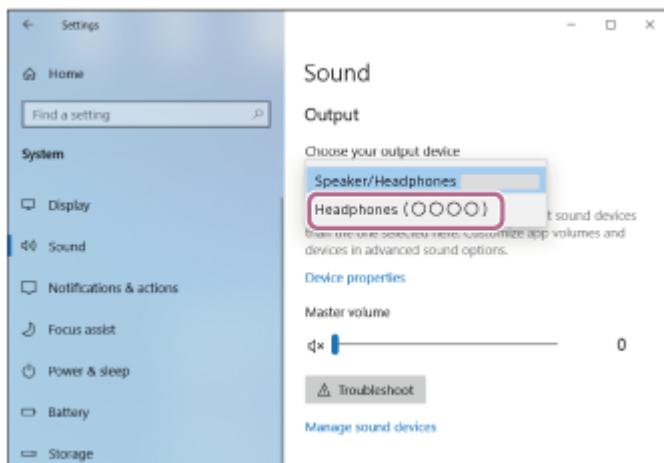


Si [Headphones (LinkBuds UC Stereo)] n'est pas affiché sur le menu déroulant, cliquez sur [Sound Control Panel], puis cliquez avec le bouton droit sur l'onglet [Playback] de l'écran [Sound] pour vérifier [Show Disconnected Devices].

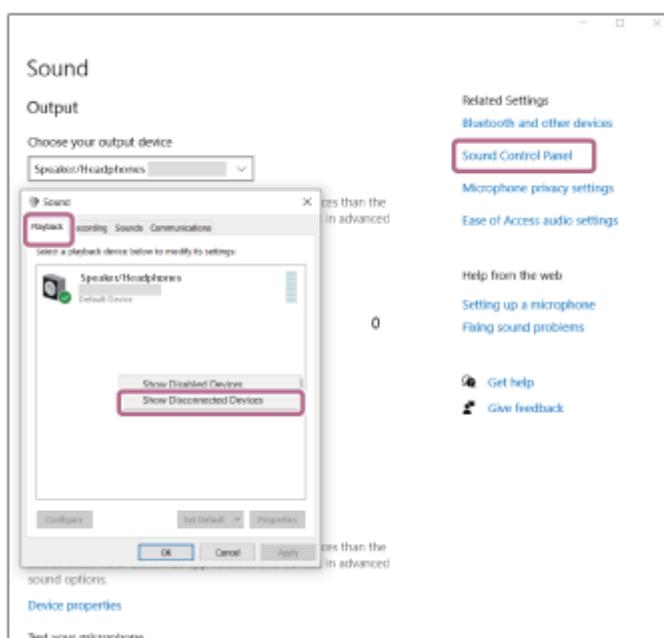

3. Sélectionnez [Connect] dans le menu affiché.

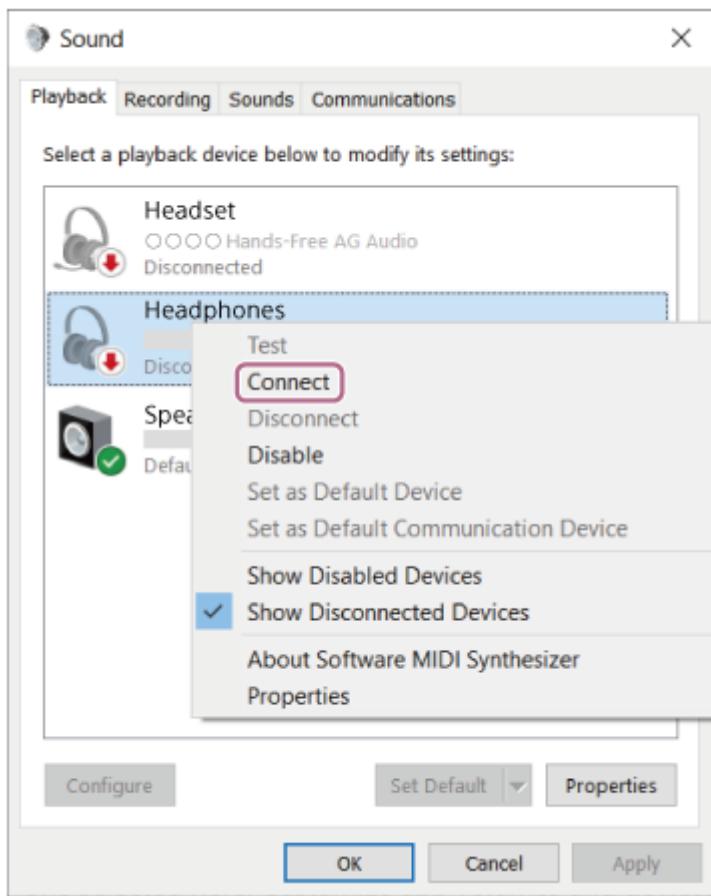

La connexion est établie. Vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

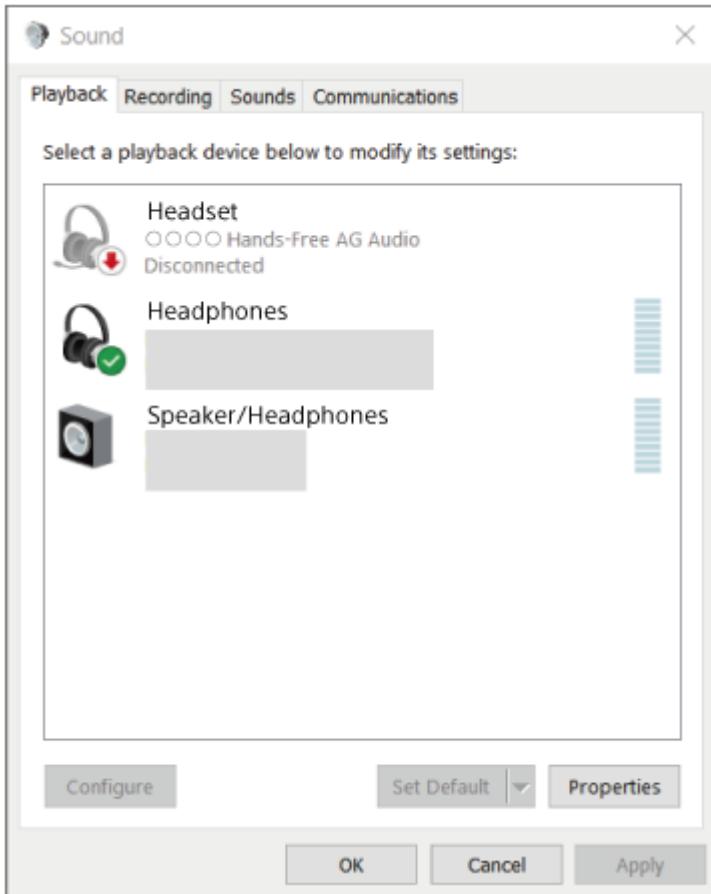

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est mauvaise, vérifiez que la fonction A2DP qui prend en charge les connexions de lecture de musique est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, supprimez de votre ordinateur les informations de paireage du casque et recommencez le paireage. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Paireage et connexion à un ordinateur \(Windows® 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion à un ordinateur apparié (Mac)

Système d'exploitation compatible

macOS (version 11 ou ultérieure)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :


- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est en mode « DÉSACTIVÉ », aucun son n'est émis par le casque.

Haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ



1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Retirez le casque de l'étui de recharge.

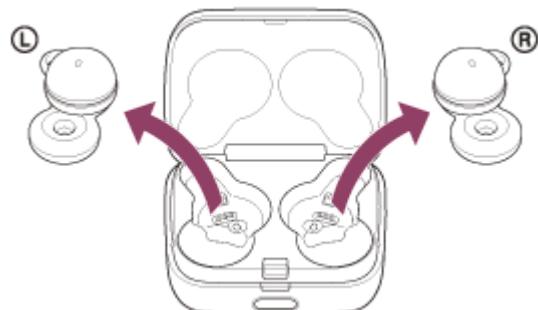

Le casque se met sous tension automatiquement.

3 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape **4**.

4 Sélectionnez le casque à l'aide de l'ordinateur.

1. Sélectionnez [(System Preferences)] - [Bluetooth] depuis le Dock situé en bas de l'écran.



- Cliquez sur [LinkBuds UC] sur l'écran [Bluetooth] en appuyant sur la touche Contrôle de l'ordinateur, puis sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel.



La connexion est établie. Vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est mauvaise, vérifiez que la fonction A2DP qui prend en charge les connexions de lecture de musique est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, supprimez de votre ordinateur les informations de paireage du casque et recommencez le paireage. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)

- Pairage et connexion à un ordinateur (Mac)
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth
- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Le périphérique Bluetooth est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du périphérique Bluetooth est à portée de main.

1 Entrez en mode de pairage sur le casque.

1. Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



2. Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3. Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



- 4.** Maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncée pendant 5 secondes environ ou plus.

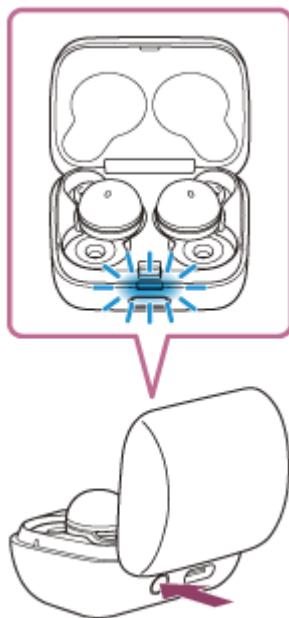

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement deux fois de suite et le casque entre en mode de paireage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de paireage. Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Paireage) depuis les deux unités du casque simultanément.

2 Lancez la procédure de paireage sur le périphérique Bluetooth pour rechercher ce casque.

[LinkBuds UC] apparaît dans la liste des périphériques détectés sur l'écran du périphérique Bluetooth.
Si cela ne s'affiche pas, recommencez la procédure à partir du début de l'étape **1**.

3 Sélectionnez [LinkBuds UC] sur l'écran du périphérique Bluetooth à apparier.

Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

4 Établissez la connexion Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

Le casque et le périphérique Bluetooth sont connectés l'un à l'autre.

Certains périphériques se connectent automatiquement au casque lorsque le paireage est terminé.

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque.

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#) ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.
- Pour supprimer toutes les informations de paireage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun paireage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paireage est annulé. Dans ce cas, répétez l'opération à partir de l'étape ① .
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur paireage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de paireage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Un 9ème périphérique est apparié.
 - Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth.
 - Le casque est initialisé.
 - Toutes les informations de paireage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
 - Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)


5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Connexion à un périphérique Bluetooth apparié

1 Retirez le casque de l'étui de recharge.

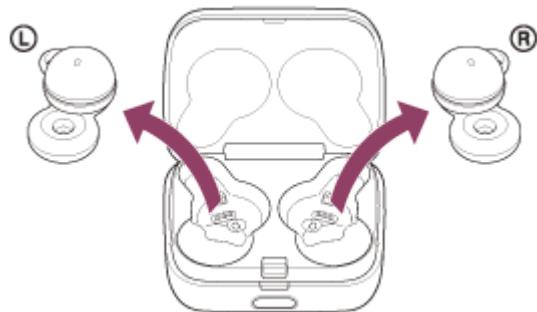

Le casque se met sous tension automatiquement.

2 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Vérifiez l'état de la connexion sur le périphérique Bluetooth. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape ③.

3 Établissez la connexion Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

Pour les opérations sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec Bluetooth celui-ci.

Vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre périphérique Bluetooth au casque, supprimez les informations de paireage de votre périphérique Bluetooth et recommencez le paireage. Pour les opérations sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec Bluetooth celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)

- Utilisation d'une seule unité du casque
- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth
- Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth
- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth

Si votre périphérique Bluetooth prend en charge les profils suivants, vous pouvez écouter de la musique et commander le périphérique depuis votre casque via une connexion Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vous pouvez écouter de la musique de haute qualité sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vous pouvez régler le volume, etc.

Les opérations disponibles varient en fonction du périphérique Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.

1 Placez les unités du casque dans vos deux oreilles.

Consultez la section « [Port du casque](#) » pour savoir comment porter le casque sur vos oreilles.

2 Connectez le casque à un périphérique Bluetooth.

3 Utilisez le périphérique Bluetooth pour démarrer la lecture et réglez le volume sur un niveau modéré.

Astuce

- Selon le paramétrage d'usine, lorsque vous écoutez de la musique en portant les deux unités du casque, celui-ci interrompt la lecture de la musique si une unité ou les deux unités sont retirées. Lorsque vous portez à nouveau l'unité retirée dans une oreille, le casque reprend la lecture de la musique.
- Le casque prend en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T. Vous pouvez écouter de la musique et d'autres contenus audio sur le casque depuis un périphérique tel qu'un téléviseur portable prenant en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T.
- En fonction du périphérique Bluetooth, il peut être nécessaire de régler le volume ou le paramètre de sortie audio sur le périphérique.
- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. La modification du volume d'un appel ne modifie pas le volume de lecture de musique et vice versa.
- Vous pouvez également écouter de la musique en ne retirant qu'une seule unité de l'étui de recharge et en la portant dans une oreille.
Lorsque vous écoutez de la musique avec une seule unité, si vous portez l'autre unité dans l'autre oreille, vous pouvez écouter de la musique avec les deux unités.

Note

- Selon le paramétrage d'usine, vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque. Lorsque vous portez le casque sans modifier ses fonctions sur [Volume Control] sur l'application « Sony | Headphones Connect », réglez le volume du périphérique connecté. Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique sur l'ordinateur, le volume ne peut pas être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique Bluetooth risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil


LinkBuds UC for Microsoft Teams

Commande du périphérique audio (connexion Bluetooth)


Si votre périphérique Bluetooth prend en charge la fonction opérationnelle du périphérique (profil compatible : AVRCP), les opérations suivantes sont disponibles. Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du périphérique Bluetooth, alors reportez-vous au mode d'emploi fourni avec ce dernier.

Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Lecture/pause : effleurez rapidement 2 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

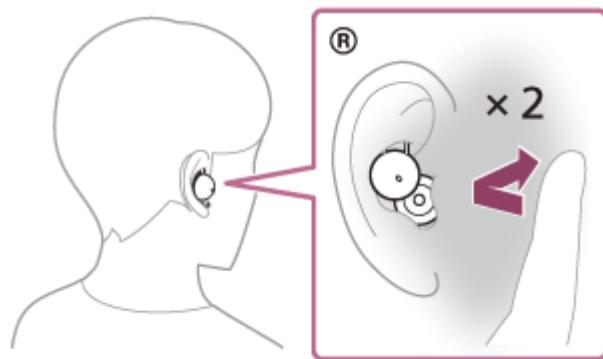

- Passage au début de la piste suivante : effleurez le casque ou la zone autour de votre oreille rapidement 3 fois (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

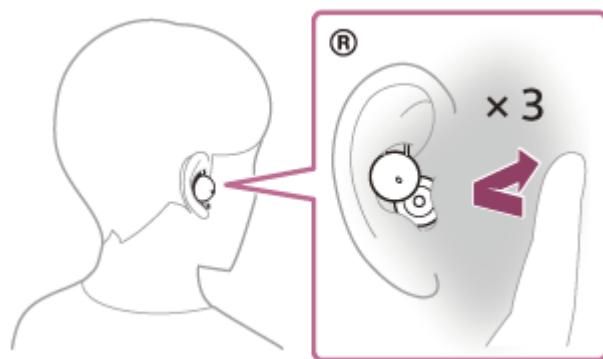

Si la fonction de l'unité droite du casque est modifiée sur [Volume Control] dans l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Augmenter le volume : effleurez rapidement 2 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant la lecture de musique. Le volume augmente par pas de 1.
- Baisser le volume : effleurez rapidement 3 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pendant la lecture de musique. Le volume diminue par incrément de 1.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

Si la fonction de l'unité droite du casque est modifiée sur [Select Song] dans l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Passage au début de la piste suivante : effleurez le casque ou la zone autour de votre oreille rapidement 2 fois (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

- Passage au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture) : effleurez le casque ou la zone autour de votre oreille rapidement 3 fois (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

Note

- Selon le paramétrage d'usine, vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque. Lorsque vous portez le casque sans modifier ses fonctions sur [Volume Control] sur l'application « Sony | Headphones Connect », réglez le volume du périphérique connecté. Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique sur l'ordinateur, le volume ne peut pas être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique Bluetooth risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.
- Les opérations disponibles peuvent varier en fonction du périphérique connecté, du logiciel de lecture de musique ou de l'application utilisés. Dans certains cas, il peut fonctionner différemment de ce qui est indiqué ou ne pas fonctionner.
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique sur l'ordinateur, les opérations de lecture, pause, passage au début de la piste suivante ou passage au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture) sont désactivées. Ces fonctions ne peuvent pas être activées sur l'application « Sony | Headphones Connect ». Activez-les sur l'ordinateur.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)

1 Mettez fin à la connexion Bluetooth en utilisant le périphérique Bluetooth.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

2 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



Lorsque le casque est installé dans l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension.

Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion Bluetooth peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique Bluetooth.

Rubrique associée

- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams


Parler avec quelqu'un en portant le casque (Speak-to-Chat)

Si Speak-to-Chat est préalablement activé, le mode Speak-to-Chat démarre automatiquement lorsque vous parlez à quelqu'un.

Le casque se met en pause ou coupe la musique en cours de lecture.

Lorsque le casque ne détecte pas la voix de la personne qui le porte pendant un certain temps, le mode Speak-to-Chat se désactive automatiquement.

Si vous souhaitez désactiver ce mode avant cela, effleurez rapidement 2 ou 3 fois l'unité gauche ou droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

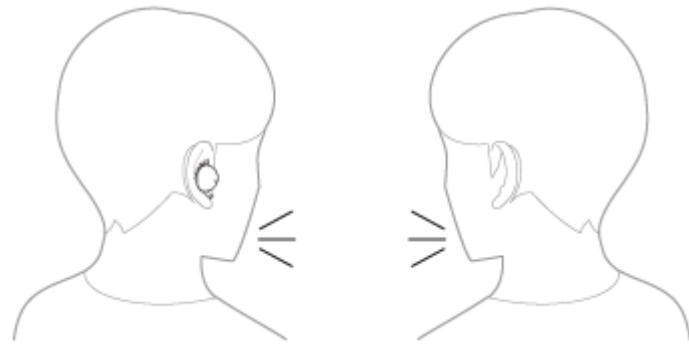

Pour activer Speak-to-Chat

Pour activer le mode Speak-to-Chat, Speak-to-Chat doit être préalablement activé.

Selon le paramétrage d'usine, Speak-to-Chat est désactivé. Pour activer ce mode, modifiez le réglage à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

Pour désactiver Speak-to-Chat

Pour désactiver ce mode, modifiez le réglage à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment utiliser Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Astuce

- Le mode Speak-to-Chat se désactive dans les circonstances suivantes.
 - Lorsque vous utilisez le périphérique connecté pour écouter de la musique.
 - Lorsque vous retirez les deux unités du casque tandis que la fonction de mise hors tension automatique par détection du port du casque est activée
- Lorsque vous utilisez l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez modifier la sensibilité de la détection audio automatique et modifier le délai devant s'écouler avant la désactivation du mode Speak-to-Chat, ainsi que basculer entre l'activation et la désactivation de ce mode. Selon le paramétrage d'usine, le délai devant s'écouler avec la désactivation de ce mode est réglé sur 15 secondes environ.

Note

- Le mode Speak-to-Chat est activé lorsque la parole de la personne portant le casque est détectée, mais dans de rares cas il peut s'activer en réponse aux vibrations produites par d'autres appareils, brosses à dents, appareils de massage ou rasoirs électriques notamment, ou par certaines actions, par exemple lorsque vous vous brossez les dents, toussez ou fredonnez. Dans les cas où le mode Speak-to-Chat est activé par accident, réglez Speak-to-Chat sur « L Sensitivity ».

- Le périphérique connecté ou l'application de lecture que vous utilisez peut ne pas prendre en charge la mise en pause de la lecture de musique ou du contenu vidéo lorsque le mode Speak-to-Chat est activé ou la reprise de la lecture de la musique lorsque le mode Speak-to-Chat est désactivé.
- Lorsque Service Link est activé et que seule l'unité gauche est portée dans votre oreille, le mode Speak-to-Chat n'est pas activé même si le casque détecte la voix de la personne qui le porte.
- Si le volume du son est trop élevé, le casque n'est pas porté correctement ou le volume de la voix est faible, la parole de la personne portant le casque peut ne pas être détectée et le mode Speak-to-Chat peut ne pas s'activer.
Le cas échéant, la détection de la parole peut être améliorée en parlant plus lentement ou en élevant la voix, en s'assurant que le casque est correctement positionné, en baissant la musique en cours de lecture ou en réglant Speak-to-Chat sur « H Sensitivity ».

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

À propos du mode de qualité sonore

Les 2 modes de qualité sonore suivants pendant la lecture Bluetooth peuvent être sélectionnés. Vous pouvez commuter les réglages et vérifier le mode de qualité sonore à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect ».

Priorité à la qualité sonore : privilégie la qualité sonore.

Priorité à une connexion stable : privilégie la connexion stable (par défaut).

- Lorsque vous souhaitez privilégier la qualité du son, sélectionnez « Priorité à la qualité sonore ».
- Si la connexion est instable et produit uniquement du son par intermittence, sélectionnez « Priorité à une connexion stable ».

Note

- La durée de lecture peut être raccourcie selon la qualité sonore et les conditions dans lesquelles le casque est utilisé.
- Selon les conditions ambiantes du lieu dans lequel le casque est utilisé, le son peut encore être coupé par intermittence, même si « Priorité à une connexion stable » est sélectionné.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Codecs pris en charge

Un codec est un « algorithme de codage audio » utilisé lors d'une transmission audio sans fil via une connexion Bluetooth.

Le casque prend en charge les 2 codecs suivants pour lire la musique via une connexion A2DP : SBC et AAC.

- **SBC**

Cet acronyme est l'abréviation de Subband Codec.

SBC est la technologie de codage audio standard utilisée par les périphériques Bluetooth.

Tous les périphériques Bluetooth prennent en charge SBC.

- **AAC**

Cet acronyme est l'abréviation de Advanced Audio Coding.

AAC est principalement utilisé par les produits Apple, tels que l'iPhone. Il garantit une meilleure qualité sonore que SBC.

Si la musique dans l'un des codecs mentionnés ci-dessus est transmise à partir d'un périphérique connecté, le casque bascule automatiquement vers ce codec et lit la musique avec le même codec.

Si le périphérique connecté prend en charge un codec de qualité sonore supérieure à SBC, vous devrez peut-être régler le périphérique au préalable pour profiter de la musique avec le codec souhaité à partir des codecs pris en charge.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique pour en savoir plus sur le réglage du codec.

Rubrique associée

- [À propos du mode de qualité sonore](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

À propos de la fonction DSEE

La fonction DSEE complète les sons haute fréquence, qui sont souvent perdus lors de la transmission de sources de sons compressés, dans le casque pour atteindre l'équivalent de la qualité sonore d'un CD.

Les sources sonores compressées par la lecture en streaming, MP3, codec de transmission Bluetooth, etc, sont lues et bénéficient d'un son naturel et étendu.

La fonction DSEE peut être réglée dans l'application « Sony | Headphones Connect » et est uniquement disponible lorsque la connexion est établie avec le casque via une connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Réception d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion Bluetooth.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Le fonctionnement peut varier selon le smartphone ou le téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.
- Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.

Sonnerie

Lorsque vous recevez un appel entrant, une sonnerie est entendue dans le casque.

Selon votre smartphone ou votre téléphone portable, vous entendrez l'une ou l'autre des sonneries suivantes.

- Sonnerie réglée sur le casque
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable uniquement pour une connexion Bluetooth

1 Connectez préalablement le casque à un smartphone ou à un téléphone portable via une connexion Bluetooth.


2 Lorsque vous entendez une sonnerie, effleurez rapidement 2 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour recevoir l'appel.

Vous entendez la voix de votre interlocuteur dans le casque.

Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause automatiquement et une sonnerie est entendue dans le casque.

Si la lecture ne se met pas en pause, utilisez le casque pour mettre la lecture en pause.

Vous pouvez parler en utilisant les micros du casque.

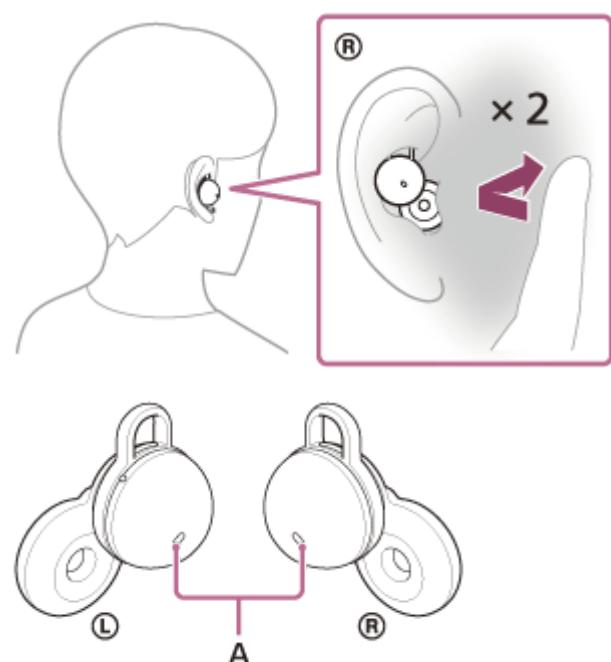

A : micros (gauche, droit)

Si aucune sonnerie n'est entendue dans le casque

Le casque n'est peut-être pas connecté au smartphone ou au téléphone portable avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone ou le téléphone portable.

3 Utilisez votre smartphone ou téléphone portable pour régler le volume.

4 Lorsque votre appel est terminé, effleurez rapidement deux fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour mettre fin à l'appel.

Si vous avez reçu un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Lorsque vous recevez un appel par l'intermédiaire d'un smartphone ou d'un téléphone portable, certains smartphones ou téléphones portables peuvent recevoir l'appel au lieu du casque. Avec une connexion HFP, transférez l'appel sur le casque en effleurant rapidement 3 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) ou en utilisant votre smartphone ou votre téléphone portable.
- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres même lorsque vous ne portez qu'une seule unité du casque. Si seule l'unité droite est portée dans votre oreille, lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez y répondre en utilisant le casque. Lorsque seule l'unité gauche est portée dans votre oreille, utilisez le périphérique connecté pour répondre à l'appel. Si vous placez l'autre unité dans l'autre oreille alors que vous parlez avec une seule unité, vous pouvez parler avec les deux unités.

Note

- Selon le périphérique connecté ou l'application de lecture que vous utilisez, la lecture peut ne pas se mettre en pause, même lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous lisez de la musique. Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous lisez de la musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même si vous mettez fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm (19,69 po) du casque. Si le smartphone ou le téléphone portable est trop proche du casque, des parasites peuvent être émis.
- Selon le paramétrage d'usine, vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque. Lorsque vous portez le casque sans modifier ses fonctions sur [Volume Control] sur l'application « Sony | Headphones Connect », réglez le volume du périphérique connecté. Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- En fonction des caractéristiques vocales de votre interlocuteur ou des bruits environnants, le dispositif de traitement du signal audio qui est fixé au casque peut ne pas fonctionner correctement et la qualité sonore de l'appel peut être réduite.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Utilisation d'Microsoft Teams](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Émission d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion Bluetooth.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Le fonctionnement peut varier selon le smartphone ou le téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.
- Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.

1 Connectez le casque à un smartphone ou à un téléphone portable via une connexion Bluetooth.


2 Utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable pour passer un appel.

Lorsque vous passez un appel, la tonalité est entendue dans le casque.

Si vous passez un appel alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause automatiquement.

Si la lecture ne se met pas en pause, utilisez le casque pour mettre la lecture en pause.


Vous pouvez parler en utilisant les micros du casque.

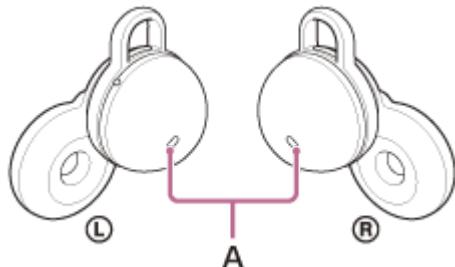

A : micros (gauche, droit)

Si aucune tonalité n'est entendue dans le casque

Utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable ou effleurez rapidement 3 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle de 0,2 seconde environ entre les effleurements) pour transférer l'appel au casque.

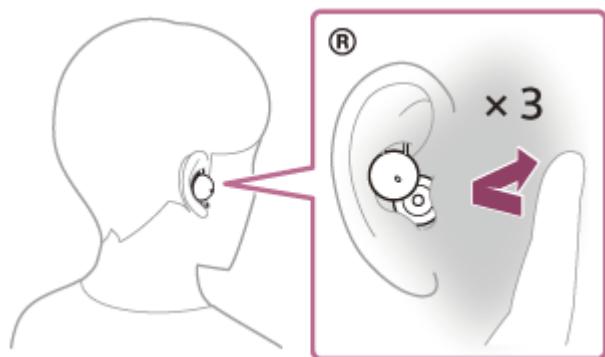

3 Utilisez votre smartphone ou téléphone portable pour régler le volume.

4 Lorsque votre appel est terminé, effleurez rapidement deux fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour mettre fin à l'appel.

Si vous avez passé un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres même lorsque vous ne portez qu'une seule unité du casque. Si vous placez l'autre unité dans l'autre oreille alors que vous parlez avec une seule unité, vous pouvez parler avec les deux unités.

Note

- En fonction du périphérique connecté ou de l'application de lecture utilisée, lorsque vous passez un appel pendant la lecture de musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même après que vous avez mis fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm (19,69 po) du casque. Si le smartphone ou le téléphone portable est trop proche du casque, des parasites peuvent être émis.
- Selon le paramétrage d'usine, vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque. Lorsque vous portez le casque sans modifier ses fonctions sur [Volume Control] sur l'application « Sony | Headphones Connect », réglez le volume du périphérique connecté. Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».
- En fonction des caractéristiques vocales de votre interlocuteur ou des bruits environnants, le dispositif de traitement du signal audio qui est fixé au casque peut ne pas fonctionner correctement et la qualité sonore de l'appel peut être réduite.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Utilisation d'Microsoft Teams](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Fonctions pour un appel téléphonique

Les fonctions disponibles pendant un appel peuvent varier selon le profil pris en charge par votre smartphone ou téléphone portable. En outre, même si le profil est le même, les fonctions disponibles peuvent varier selon le smartphone ou le téléphone portable.

Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.


Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.

Profil pris en charge : HFP (Hands-free Profile)


Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

Appel sortant

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour annuler un appel sortant.

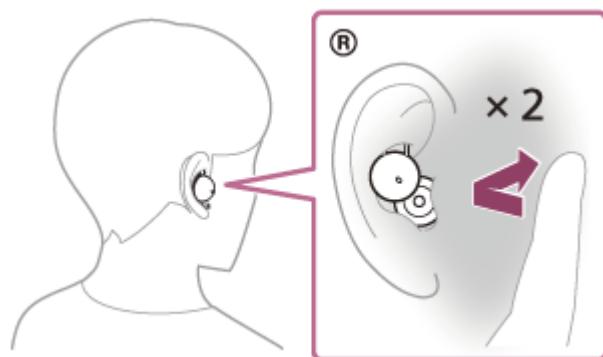

- Effleurez rapidement trois fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour faire basculer le périphérique d'appel entre le casque et le smartphone/téléphone portable.

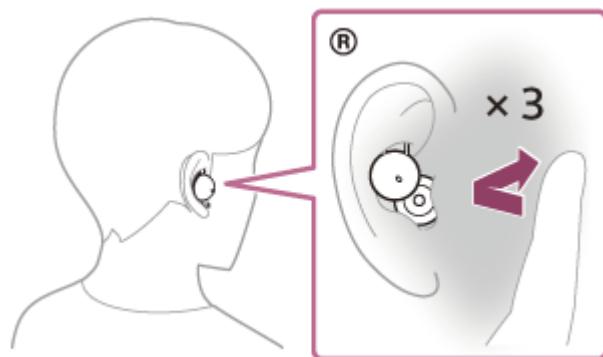

Appel entrant

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour répondre à un appel.
- Effleurez rapidement 3 fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour rejeter un appel.

Pendant l'appel

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour mettre fin à un appel.
- Effleurez rapidement trois fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour faire basculer le périphérique d'appel entre le casque et le smartphone/téléphone portable.

Profil pris en charge : HSP (Headset Profile)

Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

Appel sortant

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour annuler un appel sortant.

Appel entrant

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour répondre à un appel.

Pendant l'appel

- Effleurez rapidement deux fois le casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements) pour mettre fin à un appel.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Utilisation d'Microsoft Teams](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)

1 Mettez fin à la connexion Bluetooth en utilisant le périphérique Bluetooth.

Lorsque vous portez le casque, vous entendez une notification sonore émise simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous portez).

2 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



Lorsque le casque est installé dans l'étui de recharge, il se met automatiquement hors tension.

Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion Bluetooth peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique Bluetooth.

Rubrique associée

- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Google™ app)

En utilisant Google app qui équipe le smartphone Android, vous pouvez commander le smartphone Android en parlant dans les micros du casque.

1 Réglez la sélection de l'assistant et de l'entrée vocale dans Google app.

Sur le smartphone Android, sélectionnez [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], puis réglez [Assist app] sur Google app.

L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

Remarque : la dernière version de Google app peut s'avérer nécessaire.

Pour plus d'informations sur Google app, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support du smartphone Android, voire le site Web Google Play store.

Il est possible que Google app ne puisse pas être activé depuis le casque en fonction des spécifications du smartphone Android.


2 Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque au smartphone Android via une connexion Bluetooth.

3 Réglez la fonction de l'unité droite du casque sur [Voice Assist Function] avec l'application « Sony | Headphones Connect ».

Pour plus de détails sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Lorsque le smartphone Android est en mode de veille ou de lecture de musique, effleurez rapidement 2 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

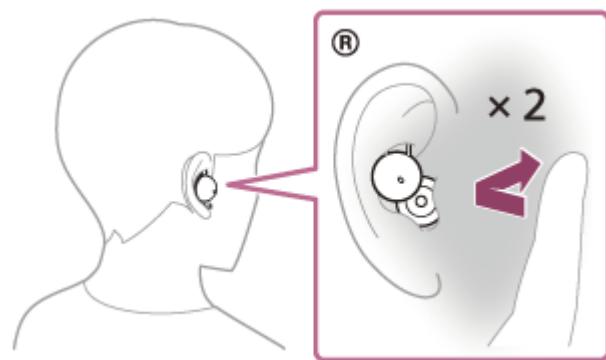

Google app est activé.

5 Énoncez une requête à Google app par l'intermédiaire du micro du casque.

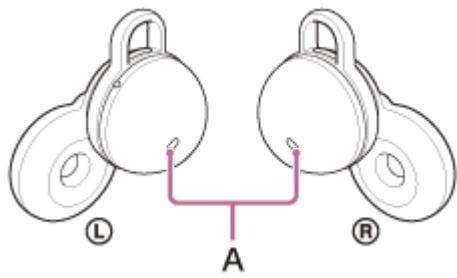

A : micros (gauche, droit)

Pour plus de détails sur les applications qui fonctionnent avec Google app, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

Après avoir activé Google app, la commande vocale s'annule si un certain temps s'écoule sans que vous formulez de requête.

Note

- Google app ne peut pas être activé lorsque vous prononcez « Ok Google », même si « Ok Google » est activé sur le smartphone Android.
- Il est possible que Google app ne puisse pas être activé selon les spécifications du smartphone ou la version de l'application.
- Google app ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un périphérique non compatible avec la fonction d'assistance vocale.

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Siri)

En utilisant Siri dont est équipé l'iPhone, vous pouvez commander l'iPhone en parlant dans le micro du casque.

1 Activez Siri.

Sur l'iPhone, sélectionnez [Settings] - [Siri & Search] pour activer [Press Home for Siri] et [Allow Siri When Locked]. L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone.

Remarque : pour plus de détails sur Siri, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support de l'iPhone.


2 Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque à l'iPhone via une connexion Bluetooth.

3 Réglez la fonction de l'unité droite du casque sur [Voice Assist Function] avec l'application « Sony | Headphones Connect ».

Pour plus de détails sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Lorsque l'iPhone est en mode de veille ou de lecture de musique, effleurez rapidement 2 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

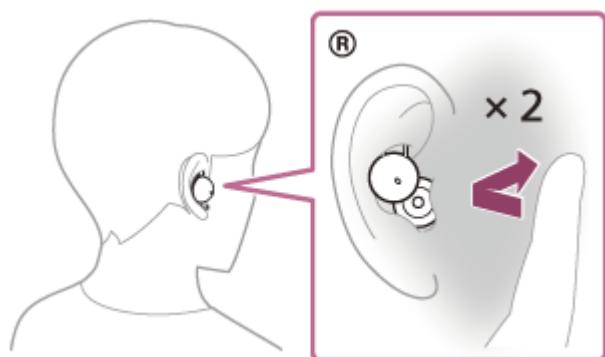

Siri est activé.

5 Énoncez une demande à Siri par l'intermédiaire des micros du casque.

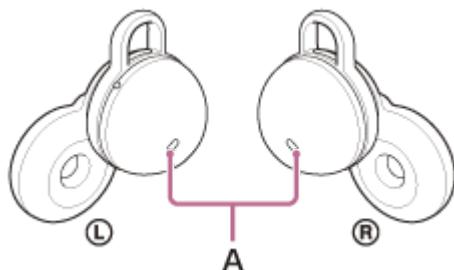

A : micros (gauche, droit)

Pour plus de détails sur les applications qui fonctionnent avec Siri, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone. Si un certain temps s'écoule sans que vous formuliez de requête alors que Siri est activé, Siri est désactivé.

| Vous pouvez également annuler une commande vocale en effleurant rapidement 3 fois l'unité droite du casque ou la zone autour de votre oreille (à un intervalle d'environ 0,2 seconde entre les effleurements).

Note

- Siri ne peut pas être activée lorsque vous prononcez « Hey Siri » même si « Hey Siri » est activé sur l'iPhone.
- Il est possible que Siri ne puisse pas être activée selon les spécifications du smartphone ou la version de l'application.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »

Lorsque vous connectez le smartphone équipé de l'application « Sony | Headphones Connect » et le casque via la connexion Bluetooth, vous pouvez réaliser les actions suivantes.

- Changer la langue du guidage vocal
- Activer/Désactiver la notification sonore et le guidage vocal
- Modifier la fonction assignée à l'unité droite du casque
- Régler la fonction Quick Access
- Régler le mode de connexion Bluetooth (mode de qualité sonore)
- Mettre le casque hors tension
- Régler la fonction automatique d'interruption/de reprise de la lecture de musique par détection du port du casque
- Régler la fonction de mise hors tension automatique par détection du port du casque
- Initialiser le casque
- Activer/désactiver Service Link
- Définir la fonction d'effleurement de la zone étendue
- Afficher les informations du modèle du casque
- Vérifier la version logicielle du casque
- Afficher l'état de la connexion Bluetooth entre les unités gauche et droite du casque et le smartphone
- Afficher le codec de connexion Bluetooth
- Afficher l'état du réglage de la fonction DSEE (restauration des sons haute fréquence)
- Régler la fonction DSEE (restauration des sons haute fréquence)
- Afficher le niveau de charge restant de la batterie du casque
- Afficher le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge
- Afficher des notifications invitant à procéder au chargement du casque (lorsque le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est faible)
- Sélectionner le réglage Égaliseur/CLEAR BASS
- Personnaliser le réglage de l'égaliseur
- Activer/désactiver la détection audio automatique pour Speak-to-Chat et la régler
- Activer/désactiver le Contrôle adaptatif du volume
- Régler le volume pendant la lecture de la musique/un appel téléphonique sur un périphérique Bluetooth
- Lecture/pause de la musique ou passage au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture)/passage au début de la piste suivante sur un périphérique Bluetooth
- Pairage facile
- Enregistrer et afficher les informations relatives à l'utilisation du casque

Pour plus de détails sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Astuce

- Le fonctionnement de l'application « Sony | Headphones Connect » diffère selon le périphérique audio utilisé. Les spécifications de l'application et la conception de l'écran peuvent être modifiées sans préavis.

Rubrique associée

- [Installation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [À propos du guidage vocal](#)
- [Utilisation d'Quick Access](#)

- À propos de l'effleurement de la zone étendue
- À propos du mode de qualité sonore
- Port du casque
- Codecs pris en charge
- Vérification du niveau de charge restant de la batterie
- À propos de la fonction DSEE
- Parler avec quelqu'un en portant le casque (Speak-to-Chat)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Installation de l'application « Sony | Headphones Connect »

- 1 Téléchargez l'application « Sony | Headphones Connect » depuis le store Google Play ou l'App Store, puis installez l'application sur votre smartphone.

Pour plus de détails sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Après avoir installé l'application « Sony | Headphones Connect », lancez-la.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Accès aux informations de support à partir de l'application « Sony | Headphones Connect »

Vous pouvez accéder aux dernières informations de support à partir de l'application « Sony | Headphones Connect ».

- 1 Sélectionnez [Help] sur l'écran de l'application « Sony | Headphones Connect ».**
- 2 L'écran [,Headphones Connect Help] apparaît et les informations de support s'affichent.**
- 3 Sélectionnez l'élément de votre choix.**

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Utilisation des services partenaires

Une fois la configuration effectuée sur l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez utiliser les applications suivantes* liées au casque.




* Les services qui peuvent être liés à compter du 19 mai 2022 sont répertoriés.

Pour plus d'informations sur les derniers services et expériences auxquels vous pouvez accéder en établissant un lien, consultez l'onglet [Services] de l'application « Sony | Headphones Connect ».

- 1 Ouvrez l'application « Sony | Headphones Connect ».**

- 2 Configurez chaque service sous l'onglet [Services].**

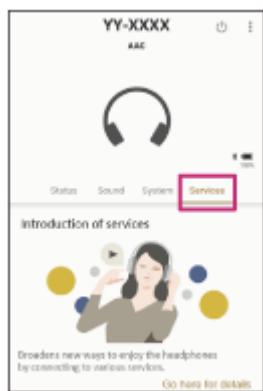

Note

- Les services pouvant être liés diffèrent selon le pays ou la région.
- Les caractéristiques du service pouvant être lié peuvent être modifiées sans préavis.
- Lorsque vous utilisez Endel, vous devez installer l'application « Endel » correspondante. Pour plus d'informations, consultez le site Web Endel suivant :
<https://endel.io/>

Rubrique associée

- [Installation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Comment conserver le logiciel à jour (pour une utilisation confortable du casque)

Installez la dernière version du logiciel du casque afin de profiter de nouvelles fonctions ou pour résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés avec le casque.


Utilisez toujours le casque avec la dernière version du logiciel installée.

Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour le logiciel du casque.

Pour plus d'informations sur le dernier logiciel du casque disponible et pour savoir comment mettre à jour le logiciel, reportez-vous aux informations disponibles sur le site Web.


1 Téléchargez le programme de mise à jour à partir du site support sur votre ordinateur.

2 Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.

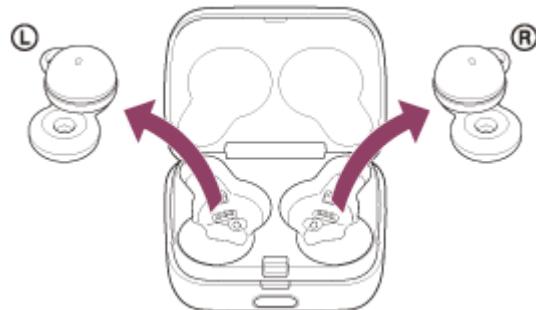

Le casque se met sous tension automatiquement.

3 Connectez l'émetteur-récepteur USB fourni à un port USB de votre ordinateur.

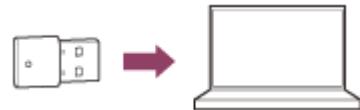

La connexion est automatiquement établie entre l'émetteur-récepteur USB et le casque.

Lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie à partir des deux unités du casque.

4 Lancez le programme de mise à jour.

5 Mettez à jour le logiciel du casque en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Note

- Veuillez prendre note de ce qui suit si la mise à jour ne peut pas être effectuée.
 - Chargez le casque de manière suffisante.
 - Rapprochez autant que possible le casque et l'ordinateur, puis mettez à jour le logiciel du casque.
 - Éloignez les périphériques LAN sans fil et les autres périphériques Bluetooth du casque lors de sa mise à jour.
- Les opérations d'effleurement sont désactivées pendant les mises à jour logicielles. En outre, les appels ne peuvent pas être effectués et la musique ne peut pas être écoute car le son du casque n'est pas activé pendant une mise à jour.

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Précautions

À propos des communications Bluetooth

- La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de tout environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes émises par tout appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le casque et les autres périphériques Bluetooth situés aux endroits suivants afin d'éviter tout accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou des portes automatiques.
- Ce produit émet des ondes radio lorsqu'il est utilisé en mode sans fil. Lorsqu'il est utilisé en mode sans fil dans un avion, suivez les instructions de l'équipage concernant les conditions d'utilisation des produits en mode sans fil.
- La lecture audio sur le casque peut être différée par rapport à celle de tout périphérique émetteur, en raison des caractéristiques de la technologie sans fil Bluetooth. Par conséquent, il se peut que l'audio ne soit pas synchronisé avec l'image de vos films ou jeux vidéo.
- Le casque prend en charge des fonctions de sécurité conformes à la norme Bluetooth afin de garantir la sécurité pendant la communication à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Toutefois, en fonction des paramètres configurés et d'autres facteurs, ces mesures de sécurité peuvent se révéler insuffisantes. Soyez prudent lors de toute communication utilisant la technologie sans fil Bluetooth.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant de fuites d'informations survenues lors de l'exploitation de la communication Bluetooth.
- Les connexions Bluetooth à toutes sortes de périphériques Bluetooth ne peuvent pas être garanties.
 - Les périphériques Bluetooth connectés au casque doivent être conformes à la norme Bluetooth prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
 - Même lorsqu'un périphérique connecté est conforme à la norme Bluetooth, il se peut qu'il existe des circonstances où les caractéristiques ou les spécifications empêchent toute connexion du périphérique Bluetooth, voire débouchent sur divers affichages, opérations ou méthodes de contrôle.
 - En cas d'utilisation du mode mains libres du casque, des nuisances sonores peuvent être émises en fonction du périphérique connecté ou de l'environnement de communication.
- Selon l'appareil à connecter, il peut s'écouler un certain temps avant que la communication ne démarre.

Remarques sur l'augmentation de température

- Pendant le chargement du casque ou de l'étui de recharge, ou lors d'une utilisation prolongée du casque, la température de celui-ci ou de l'étui de recharge peut augmenter, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur la déperdition sonore

- Lorsque le volume augmente, vous pouvez expérimenter une déperdition sonore en raison de la structure du transducteur du casque. Veillez à ne pas trop augmenter le volume.

Remarque sur l'électricité statique

- Si vous utilisez le casque lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du casque. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements fabriqués à partir de matières naturelles qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Remarques relatives au port du casque

- Après utilisation, retirez lentement le casque de vos oreilles.
- L'utilisation à long terme du casque peut entraîner des symptômes tels que des démangeaisons et des irritations dans les oreilles.
Si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessus lors de l'utilisation du casque, cessez de l'utiliser immédiatement, et consultez un médecin ou votre revendeur Sony le plus proche.
- Pour une utilisation à long terme, il est recommandé de retirer régulièrement le casque.

Autres remarques

- Ne soumettez pas le casque à un choc excessif, car il s'agit d'un appareil de précision.
- La fonction Bluetooth peut ne pas fonctionner avec un téléphone portable, en fonction des conditions de transmission du signal et de l'environnement.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du casque, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre revendeur Sony le plus proche. Faites particulièrement attention aux cas suivants.
 - Lorsque vous utilisez le casque à proximité d'un évier ou d'un réservoir de liquide
Veillez à ce que le casque ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil par temps de pluie ou de neige ou dans des endroits humides

Nettoyage du casque

- Lorsque l'extérieur du casque est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. Si le casque est particulièrement sale, imbibez un chiffon de détergent neutre dilué, et essorez-le correctement avant de l'utiliser pour nettoyer le casque. N'utilisez pas de solvants comme du diluant, du benzène ou de l'alcool, car ils pourraient endommager la finition de la surface du casque ou causer d'autres dommages.

N'utilisez pas le casque et l'étui de recharge à proximité de dispositifs médicaux

- Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des dispositifs médicaux. N'utilisez pas les unités du casque et l'étui de recharge dans des endroits très fréquentés, notamment dans un train bondé ou dans un établissement de santé.
- Les unités du casque et l'étui de recharge comportent des aimants susceptibles d'interférer avec les stimulateurs cardiaques, les vannes de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres dispositifs médicaux. N'approchez pas le casque de personnes utilisant ce type de dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le casque si vous utilisez ce type de dispositifs médicaux.

Éloignez les unités du casque et l'étui de recharge des cartes magnétiques

- Les unités du casque et l'étui de recharge utilisent des aimants. Si vous approchez une carte magnétique des unités du casque et de l'étui de recharge, la piste magnétique peut être endommagée et devenir inutilisable.

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Lorsque vous n'utilisez plus le casque

Lorsque vous n'utilisez plus le casque, veillez à le ranger dans l'étui de recharge.


Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.

Refermez le couvercle de l'étui de recharge.



Note

- Si des gouttes de sueur ou d'eau subsistent sur le port de chargement, cela peut réduire la capacité de rechargement de l'unité. Essuyez immédiatement toute trace de transpiration ou d'eau sur le port de chargement après utilisation. Lorsque les ports de chargement du casque ou l'étui de recharge sont sales, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.

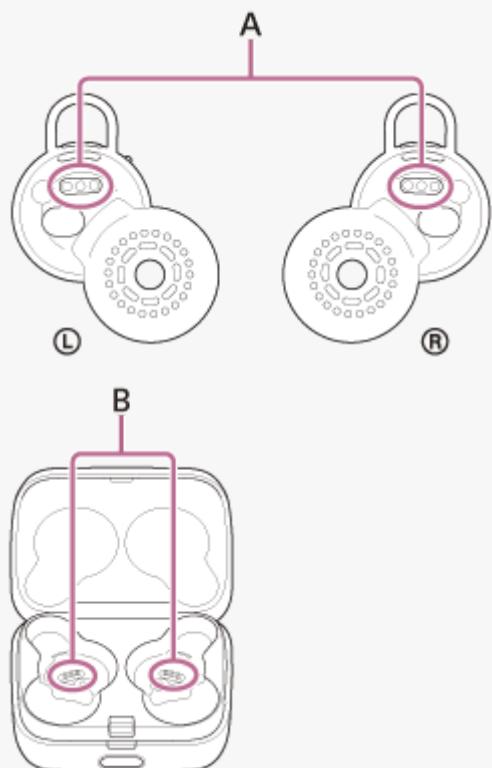


A : ports de chargement des unités du casque
B : ports de chargement de l'étui de recharge


Lorsque le casque est mouillé

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'eau présente sur le casque.

2. Orientez la sortie audio vers le bas et tapotez légèrement à 10 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.

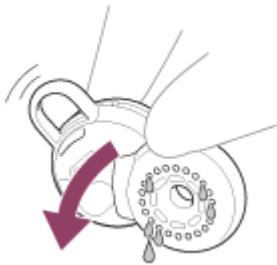

3. Orientez le micro vers le bas et tapotez légèrement à 5 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.

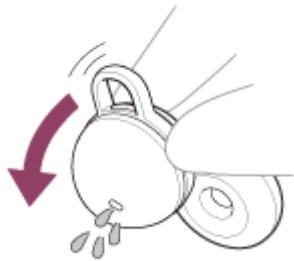

4. Laissez sécher le casque à température ambiante.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Veuillez à le nettoyer après utilisation

La présence d'un liquide, tel que de l'eau ou de la sueur, ou de corps étrangers, comme de la poussière, sur le port USB Type-C de l'étui de recharge ou sur le port de chargement du casque peut provoquer un accident, notamment des brûlures ou des blessures graves dues à un incendie, une électrocution, un dégagement de chaleur, de la fumée ou d'un départ de feu. Cela peut également entraîner un dysfonctionnement.

Évitez les situations suivantes et veillez à ce que le casque et l'étui de recharge soient exempts d'humidité et de saletés. Si le casque ou l'étui de recharge est mouillé ou sale, voir « [Lorsque le casque ou l'étui de recharge est mouillé](#) » et nettoyez-le comme indiqué avant de l'utiliser.

- Toucher le casque ou l'étui de recharge sans vous essuyer les mains après avoir travaillé dans la cuisine ou après vous être lavé les mains dans les toilettes.




- Placer le casque ou l'étui de recharge dans la poche d'un vêtement mouillé.



- Placer le casque ou l'étui de recharge dans un sac contenant une bouteille en PET froide.



- Renverser une boisson en mangeant ou en buvant

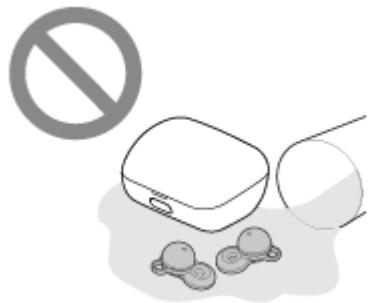

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Lorsque le casque ou l'étui de recharge est mouillé

À propos des performances de résistance à l'eau du casque

- L'étui de recharge n'est pas résistant aux projections d'eau.
- Les caractéristiques de résistance à l'eau de ce casque sont équivalentes au niveau IPX4 de la norme IEC 60529 « Indices de protection contre la pénétration d'eau (code IP) » qui spécifie l'indice de protection contre l'entrée d'eau. Le casque ne peut pas être utilisé dans l'eau.

À moins que le casque soit utilisé correctement, de l'eau peut pénétrer à l'intérieur du casque et provoquer un incendie, une électrocution ou des dysfonctionnements. Respectez scrupuleusement les précautions suivantes et utilisez correctement le casque.

IPX4 : protégé contre les éclaboussures d'eau provenant de toute direction.

- L'intérieur des sorties audio et les trous d'aération du casque ne sont pas totalement étanches à l'eau.
Si des gouttes d'eau subsistent dans les sorties audio ou les trous d'aération du casque, les problèmes suivants peuvent se produire temporairement, mais il ne s'agit pas de dysfonctionnements.
 - Les sons sont difficiles à entendre.
 - Des sons inhabituels sont perçus.
 - Les voix sont difficilement audibles lors des conversations téléphoniques.

Liquides auxquels s'appliquent les spécifications de performance de résistance à l'eau du casque


Applicable :	Eau douce, eau du robinet, transpiration
Non applicable :	Liquides autres que ceux ci-dessus (exemples : eau savonneuse, eau contenant du détergent, eau contenant des produits de bain, shampoing, eau de source chaude, eau chaude, eau de piscine, eau de mer, etc.)

Les performances de résistance à l'eau du casque sont basées sur des mesures relevées par Sony dans les conditions décrites plus haut. Notez que des dysfonctionnements dus à l'immersion dans l'eau en raison d'une mauvaise utilisation de la part du client ne sont pas couverts par la garantie.

Protéger le casque et l'étui de recharge contre les dommages

Prenez note des précautions ci-dessous pour assurer une utilisation correcte du casque.

- N'aspergez pas d'eau énergiquement la sortie audio ou le micro du casque.
- Ne laissez pas le casque mouillé dans un environnement froid, car l'eau pourrait geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, veillez à essuyer l'eau après utilisation.
- Ne placez pas le casque dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un endroit humide, tel qu'une salle de bain.
- Ne laissez pas tomber le casque et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela pourrait déformer ou endommager le casque et entraîner une détérioration des performances de résistance à l'eau.
- Si le casque est mouillé :
 1. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'eau présente sur le casque.
 2. Orientez la sortie audio vers le bas et tapotez légèrement à 10 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.

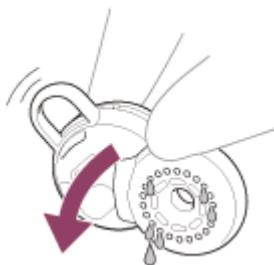


3. Orientez le micro vers le bas et tapotez légèrement à 5 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.



4. Laissez sécher le casque à température ambiante.

- Si les unités du casque et l'étui de recharge sont chargés alors qu'ils sont imprégnés de sueur ou autre, les ports de chargement vont se corroder. Avant de procéder au chargement, essuyez toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec et laissez sécher à température ambiante.
Les réparations nécessaires suite à un dysfonctionnement dû à un mauvais entretien ne sont pas couvertes par la garantie gratuite.

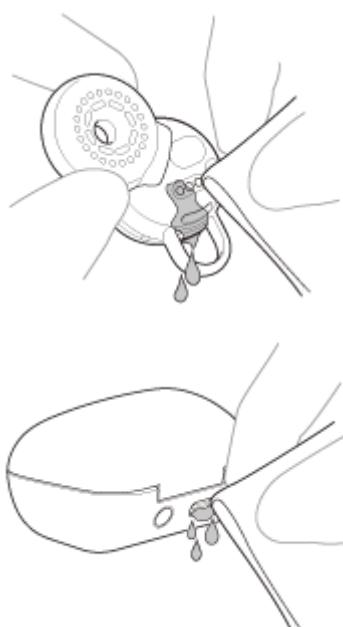

- Lorsque les ports de chargement du casque ou l'étui de recharge sont sales, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas les unités du casque dans les poches de votre pantalon ou de votre chemise lorsque vous les lavez.



- Si le casque est fissuré ou déformé, évitez de l'utiliser à proximité de l'eau ou contactez votre revendeur Sony.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Licences

-
- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
 - Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Marques

- Microsoft Teams et Windows sont des marques du groupe de sociétés Microsoft.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- DSEE est une marque ou une marque déposée de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Sites Web d'assistance à la clientèle

Pour les clients aux États-Unis et au Canada :

<https://www.sony.com/am/support>

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Si le casque ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

- Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans ce guide d'aide, puis essayez de recourir aux solutions conseillées.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Chargez le casque.
Certains problèmes peuvent être résolus simplement en rechargeant la batterie du casque.
- Retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.
- Redémarrez le périphérique connecté au casque.
Vous pouvez être en mesure de régler certains problèmes en redémarrant le périphérique connecté, notamment votre ordinateur ou smartphone.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque.
Cette opération rétablit les paramètres d'usine du volume, ou autres, et supprime toutes les informations de paireage.
- Consultez les informations relatives à ce problème sur le site Web d'assistance à la clientèle.

Si les solutions proposées ci-dessus ne donnent aucun résultat, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Impossible de mettre le casque sous tension.

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- Vous ne pouvez pas mettre le casque sous tension lorsqu'il est placé dans l'étui de recharge et en cours de chargement. Retirez le casque de l'étui de recharge pour le mettre sous tension.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Si les contours d'oreille ne sont pas correctement fixés au casque, celui-ci ne peut pas se recharger. Vérifiez que les contours d'oreille sont correctement fixés lorsque vous rangez le casque dans l'étui de recharge.
- Lorsque Service Link est activé sur l'application « Sony | Headphones Connect », utilisez l'unité droite du casque.
Vous ne pouvez pas utiliser uniquement l'unité gauche du casque.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- [Mise sous tension du casque](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le chargement est impossible.

Fréquent

- Vérifiez que le casque est correctement rangé dans l'étui de recharge.
- Assurez-vous de placer correctement les unités du casque gauche et droite dans l'étui de recharge.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni, et vérifiez que le câble est correctement connecté à l'étui de recharge.
- Si les contours d'oreille ne sont pas correctement fixés au casque, celui-ci risque de ne pas se recharger avec l'étui de recharge fourni. Vérifiez que les contours d'oreille sont correctement fixés lorsque vous rangez le casque dans l'étui de recharge.
- Lorsque les ports de chargement du casque ou de l'étui de recharge sont sales, le casque risque de ne pas se recharger. Nettoyez les ports de chargement avec un chiffon doux et sec.
- Il est recommandé d'effectuer le chargement dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 35 °C (59 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
- Lors du chargement, veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer inutilement la batterie de l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Recharger à l'aide d'un adaptateur secteur USB

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est fermement raccordé à la prise secteur.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce, utilisez un adaptateur capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus.

Recharger à l'aide d'un ordinateur

- Vérifiez que le câble USB Type-C est correctement raccordé à l'ordinateur.
- Vérifiez que l'ordinateur est sous tension. Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.
- Vérifiez si l'étui de recharge et l'ordinateur sont directement connectés sans passer par un concentrateur USB.
- Un problème a pu se produire au niveau du port USB de l'ordinateur raccordé. Si possible, utilisez un autre port USB disponible sur l'ordinateur.
- Mettez à jour le système d'exploitation ou l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Remplacement des supports d'adaptation](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

La durée de fonctionnement disponible est courte ; la batterie s'épuise rapidement ; l'autonomie de la batterie des unités gauche et droite du casque varie.

- Si vous réglez les fonctions suivantes, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est raccourcie.
 - Mode de qualité sonore lors de la lecture Bluetooth : priorité à la qualité sonore
 - Égaliseur
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Commande d'adaptation du volume

- Si vous appliquez les réglages ci-dessus simultanément, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est encore plus réduite.

- Selon les réglages des différentes fonctions du casque et les conditions d'utilisation, la vitesse de consommation de la batterie rechargeable peut varier entre les unités gauche et droite. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez les deux unités de casque juste après avoir utilisé une seule des deux unités, l'autonomie restante peut être différente. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, car la charge restante de la batterie sur un côté est consommée.
- Lorsque vous n'utilisez plus le casque, veillez à le ranger dans l'étui de recharge. Si le casque est placé dans les poches, etc., il détecte qu'il est porté et il peut se mettre sous tension par erreur.
- Veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer sa batterie.
- Lorsque vous parlez au téléphone, l'autonomie de la batterie est plus courte que lorsque vous écoutez de la musique.

Rubrique associée

- [Durée de fonctionnement disponible](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

La durée de chargement est trop longue.

- Lors de la recharge avec un ordinateur, vérifiez que l'étui de recharge et l'ordinateur sont directement connectés et non via un concentrateur USB. Il est possible d'améliorer cela en redémarrant l'ordinateur et en essayant à nouveau la connexion USB.
- Vérifiez que vous utilisez le câble USB Type-C fourni.
- Selon les réglages des différentes fonctions du casque et les conditions d'utilisation, la vitesse de consommation de la batterie rechargeable peut varier entre les unités gauche et droite.
Par conséquent, la durée de chargement des batteries rechargeables peut varier entre les unités gauche et droite.
Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Il est recommandé d'effectuer le chargement dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 35 °C (59 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce, utilisez un adaptateur capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus.

Rubrique associée

- [Chargement](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Aucun son n'est émis, aucun son n'est émis d'un côté

Fréquent

- Appariez de nouveau le casque au périphérique Bluetooth.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Le casque ne sera pas chargé correctement et ne peut pas se connecter à un périphérique s'il n'est pas bien placé dans l'étui de recharge, par exemple si les contours d'oreille ne sont pas correctement fixés au casque. Vérifiez que le casque est correctement rangé dans l'étui de recharge.
- Redémarrez le smartphone ou l'ordinateur que vous utilisez.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.
- Lorsque le mode Speak-to-Chat est activé, la lecture de la musique s'interrompt. Dans ce cas, utilisez le casque pour quitter le mode Speak-to-Chat.
Vous pouvez utiliser l'application « Sony | Headphones Connect » pour activer ou désactiver Speak-to-Chat.

Lors de la connexion à l'émetteur-récepteur USB

- Retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.
- Lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et un périphérique Bluetooth tel qu'un smartphone, en même temps, plusieurs secondes peuvent être nécessaires pour que le son bascule de l'ordinateur au périphérique Bluetooth.

Lors du raccordement à un ordinateur via une connexion Bluetooth

- Si vous connectez un ordinateur au casque, assurez-vous que la sortie audio de l'ordinateur est réglée pour un périphérique Bluetooth.
- Redémarrez l'application de musique ou l'application vidéo.

Lorsqu'il n'y a pas de son d'un côté

- Lorsque Service Link est activé sur l'application « Sony | Headphones Connect », utilisez l'unité droite du casque.
Vous ne pouvez pas utiliser uniquement l'unité gauche du casque.
- En fonction de l'application du smartphone ou de l'ordinateur (qui nécessite HFP (profil mains libres)/HSP (profil casque)), il est possible que vous entendiez un message depuis une seule unité uniquement.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le niveau du son est bas

- Si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, la qualité sonore ou le volume peuvent ne pas être satisfaisants.
Vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.
- Augmentez le volume du périphérique connecté.
Lorsque la fonction de réglage du volume est modifiée sur [Volume Control] avec l'application « Sony | Headphones Connect », vous pouvez régler le volume avec le casque pendant la lecture de musique ou lorsque vous parlez.
- Connectez à nouveau le périphérique Bluetooth au casque.
- L'intérieur des sorties audio et les trous d'aération du casque ne sont pas totalement étanches à l'eau. Si des gouttes d'eau subsistent dans les sorties audio ou les trous d'aération du casque, le niveau sonore peut baisser temporairement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Consultez « [Lorsque vous n'utilisez plus le casque](#) » et séchez le casque comme indiqué avant de l'utiliser.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Note

- Selon le périphérique connecté, les volumes du périphérique et du casque peuvent être ou ne pas être synchronisés. Si le volume d'un périphérique n'est pas synchronisé sur le volume du casque, il ne sera pas possible d'utiliser le périphérique pour augmenter le volume du casque une fois que le volume est diminué sur le casque.
Dans ce cas, augmentez le volume du casque et du périphérique connecté.
Si le son est toujours faible même après avoir réglé le volume sur le périphérique connecté, réglez le volume avec l'application « Sony | Headphones Connect ».
En revanche, lorsque le casque est connecté à l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique sur l'ordinateur, le volume ne peut pas être réglé sur l'application « Sony | Headphones Connect ».

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

La qualité du son est faible

- Si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, les opérations effectuées par effleurement ou la détection de la parole de Speak-to-Chat risquent de ne pas fonctionner correctement, ou la qualité sonore ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisantes. Si la sortie audio du casque n'est pas orientée correctement vers le conduit auditif, la qualité du son peut paraître mauvaise ou la localisation des sons à gauche et à droite peut sembler mal alignée.

Le cas échéant, vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.

- Diminuez le volume du périphérique de lecture s'il est trop fort.
- Basculez la connexion Bluetooth en A2DP en utilisant le périphérique connecté lorsque le casque et le périphérique Bluetooth émetteur sont connectés via une connexion Bluetooth HFP ou HSP.
- Si le casque se connecte au périphérique Bluetooth précédemment connecté, il est possible que le casque ne puisse établir la connexion Bluetooth HFP/HSP que lorsqu'il est mis sous tension. Utilisez le périphérique connecté pour établir une connexion Bluetooth A2DP.

- Si la qualité du son est faible lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un ordinateur auquel l'émetteur-récepteur USB est connecté, définissez le réglage micro de l'ordinateur sur le micro intégré de l'ordinateur au lieu de [LinkBuds UC via USB Transceiver].

La qualité du son passera d'une qualité d'appel à une qualité de lecture de musique.

- Lorsque vous êtes connecté à un ordinateur en Bluetooth sans utiliser l'émetteur-récepteur USB et que vous écoutez de la musique à partir d'un ordinateur sur le casque, la qualité sonore peut être mauvaise (la voix du chanteur est difficile à entendre, par exemple) pendant quelques secondes après l'établissement de la connexion. Cela est dû aux spécifications de l'ordinateur (priorité à une connexion stable au début de la transmission, puis à la qualité sonore quelques secondes plus tard) et non à un dysfonctionnement du casque.

Si la qualité sonore ne s'améliore pas après quelques secondes, utilisez l'ordinateur pour établir une connexion A2DP. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée


- [Port du casque](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le son saute fréquemment.

- Réglez le casque sur « Priorité à une connexion stable ». Pour plus de détails, voir « [À propos du mode de qualité sonore](#) ».
- Ce problème peut être résolu en modifiant les paramètres de qualité de lecture sans fil sur le périphérique émetteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique émetteur.
- Retirez tout obstacle entre l'antenne du périphérique de connexion Bluetooth et les antennes intégrées dans les unités gauche et droite du casque. L'antenne de chaque unité gauche ou droite du casque est intégrée dans la partie indiquée par la ligne en pointillés ci-dessous.

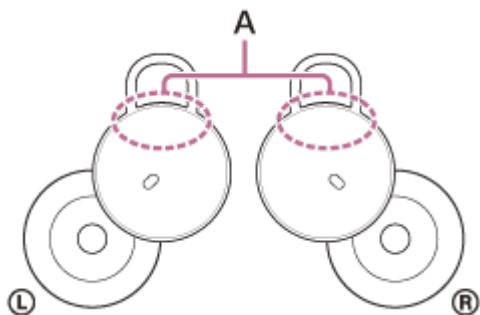

A : emplacements des antennes intégrées (gauche, droite)

- Les communications Bluetooth peuvent être désactivées, ou des parasites ou des pertes de niveau sonore peuvent se produire dans les conditions suivantes.
 - Lorsqu'une personne se trouve entre le casque et le périphérique Bluetooth
Dans ce cas, rapprochez le périphérique Bluetooth de l'antenne du casque pour améliorer les communications Bluetooth.
 - Lorsqu'il existe un obstacle, par exemple un objet métallique ou un mur, entre le casque et le périphérique Bluetooth
 - Dans des endroits avec un réseau LAN sans fil, là où un four à micro-ondes est utilisé, des ondes électromagnétiques sont générées, etc.
 - Dans des endroits où d'autres périphériques audio de communication sans fil ou d'autres personnes se trouvent à proximité, notamment dans une gare ferroviaire ou dans un train bondé
- Si vous écoutez de la musique avec votre smartphone, vous pouvez améliorer les conditions en fermant les applications inutiles ou en redémarrant votre smartphone. Si vous écoutez de la musique avec votre ordinateur, fermez les applications ou les fenêtres inutiles et redémarrez l'ordinateur.
- Connectez à nouveau le casque au périphérique Bluetooth.
Placez le casque dans l'étui de recharge et refermez le couvercle de l'étui de recharge, puis retirez le casque de l'étui de recharge pour connecter le casque au périphérique Bluetooth.
- Désactiver Service Link sur l'application « Sony | Headphones Connect » peut réduire la perte de niveau sonore.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [À propos du mode de qualité sonore](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Un bruit est émis pendant la lecture de la musique.

- Lorsque vous utilisez le casque en marchant ou en courant, un bruit de vibrations peut être perçu au travers de votre corps, mais cela est dû aux caractéristiques de ce produit et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'intérieur des sorties audio et les trous d'aération du casque ne sont pas totalement étanches à l'eau. Si des gouttes d'eau subsistent dans les sorties audio ou les trous d'aération du casque, un bip (retour) peut être émis temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Consultez « [Lorsque vous n'utilisez plus le casque](#) » et séchez le casque comme indiqué avant de l'utiliser.
- Si vous recouvrez le micro de l'unité gauche ou droite du casque, ou si vous saisissez les unités du casque dans vos mains, un bip (retour) peut être émis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le cas échéant, retirez les mains, etc. des micros gauche et droit.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge. Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Lorsque vous n'utilisez plus le casque](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le casque ne se connecte pas à l'émetteur-récepteur USB/Le casque ne fonctionne pas correctement/Le casque ne fonctionne pas/Impossible d'entendre l'autre personne ou le volume d'appel est bas pendant les appels/L'autre personne ne vous entend pas ou son volume d'appel est bas pendant les appels.

- Vérifiez que l'ordinateur et le casque sont sous tension.
- Connectez l'émetteur-récepteur USB directement au port USB de votre ordinateur et non via un concentrateur USB ou un port USB sur l'écran.
- Retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB de votre ordinateur puis insérez-le de nouveau.
- Vous ne pouvez pas utiliser le casque si vous ne le portez pas. Placez le casque sur vos oreilles pour l'utiliser.
- Si l'effleurement de la zone étendue est activé (réglage par défaut) sur l'application « Sony | Headphones Connect » et que le casque détecte difficilement les opérations commandées par effleurement, vous pouvez obtenir une réaction en modifiant la position ou la force de l'effleurement. Le casque peut également réagir si vous l'effleurez avec deux doigts.
- Lorsque l'effleurement de la zone est désactivé sur l'application « Sony | Headphones Connect », effleurez le casque pour l'utiliser.
Si le casque ne fonctionne toujours pas, effleurez plus fort à un intervalle de 0,2 seconde entre les effleurements.
- Augmentez le volume de l'ordinateur s'il est trop bas.
- Veillez à ce que la sortie audio de l'ordinateur soit réglée sur [LinkBuds UC via USB Transceiver].
- Si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, les opérations effectuées par effleurement ou la détection de la parole de Speak-to-Chat risquent de ne pas fonctionner correctement, ou la qualité sonore ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisantes.
Le cas échéant, vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et reconnectez l'émetteur-récepteur USB.

Rubrique associée

- [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)
- [Port du casque](#)
- [À propos de l'effleurement de la zone étendue](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Utilisation d'Microsoft Teams](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Un bruit est émis pendant un appel.

- Retirez l'émetteur-récepteur USB du port USB et insérez-le dans un autre port USB sur votre ordinateur.
- Si des câbles sont branchés à votre ordinateur ou si des périphériques compatibles USB 3.0 sont utilisés autour de l'émetteur-récepteur USB, éloignez autant que possible les câbles et périphériques de l'émetteur-récepteur USB.
- Lorsqu'un périphérique USB ou un câble non utilisé est branché à votre ordinateur, retirez-le du port USB de votre ordinateur.
- Si un objet métallique comme un pied de bureau est situé à proximité de l'émetteur-récepteur USB, insérez l'émetteur-récepteur USB dans le port USB le plus éloigné de l'objet métallique.
- Placez le casque et l'émetteur-récepteur USB aussi proches que possible l'un de l'autre.
- Le problème peut être résolu en fermant les applications ou fenêtres ouvertes inutiles sur votre ordinateur, ou en redémarrant votre ordinateur.
- Connectez à nouveau le casque à l'émetteur-récepteur USB.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et reconnectez l'émetteur-récepteur USB.

Rubrique associée

- [Connexion du casque à l'émetteur-récepteur USB](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le paireage à un périphérique Bluetooth est impossible.

- Rapprochez le casque et le périphérique Bluetooth dans un rayon de 1 mètre (3 pieds) l'un de l'autre.
- Pour apparier un périphérique, placez le casque dans l'étui de recharge puis maintenez la touche de paireage de l'étui de recharge enfoncée pendant 5 secondes ou plus afin d'entrer en mode de paireage.
- Le casque ne peut entrer en mode de paireage si le casque n'est pas bien placé dans l'étui de recharge, par exemple si les contours d'oreille ne sont pas correctement fixés au casque. Vérifiez que le casque est correctement rangé dans l'étui de recharge.
- Il se peut qu'apparier à nouveau un périphérique après l'initialisation ou la réparation du casque soit impossible si ce périphérique conserve les informations de paireage pour le casque (iPhone ou un autre périphérique). Dans ce cas, supprimez du périphérique les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Redémarrez le périphérique connecté, notamment le smartphone ou l'ordinateur que vous utilisez, puis appariez de nouveau le casque au périphérique.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Remplacement des supports d'adaptation](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Impossible d'établir une connexion Bluetooth.

- Vérifiez que le casque est sous tension.
- Veillez à mettre le périphérique Bluetooth sous tension et à activer la fonction Bluetooth.
- Si le casque se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté, il est possible que vous ne parveniez pas à connecter le casque aux autres périphériques via une connexion Bluetooth. Le cas échéant, désactivez la connexion Bluetooth du dernier périphérique Bluetooth connecté.
- Vérifiez si le périphérique Bluetooth est en mode veille. Si le périphérique est en mode veille, annulez le mode veille.
- Vérifiez si la connexion Bluetooth a été interrompue. Si elle a été interrompue, rétablissez la connexion Bluetooth.
- Si les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth, procédez de nouveau au paireage du casque et du périphérique.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le casque ne peut pas être utilisé.

- Vous ne pouvez pas utiliser le casque si vous ne le portez pas. Placez le casque sur vos oreilles pour l'utiliser.
- Lorsque vous modifiez l'assignation des fonctions aux unités droite et gauche du casque à l'aide de l'application « Sony | Headphones Connect », vérifiez sur l'application si les bonnes fonctions leur sont assignées.
- Si l'effleurement de la zone étendue est activé (réglage par défaut) sur l'application « Sony | Headphones Connect » et que le casque détecte difficilement les opérations commandées par effleurement, vous pouvez obtenir une réaction en modifiant la position ou la force de l'effleurement. Le casque peut également réagir si vous l'effleurez avec deux doigts.
- Lorsque l'effleurement de la zone est désactivé sur l'application « Sony | Headphones Connect », effleurez le casque pour l'utiliser.
Si le casque ne fonctionne toujours pas, effleurez plus fort à un intervalle de 0,2 seconde entre les effleurements.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [À propos de l'effleurement de la zone étendue](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Impossible d'entendre l'autre personne ou le volume d'appel est bas pendant les appels/L'autre personne ne vous entend pas ou son volume d'appel est bas pendant les appels.

- Vérifiez que le casque et le périphérique connecté sont sous tension.
- Augmentez le volume du périphérique connecté s'il est trop bas.
- Lorsque vous utilisez l'application d'appel vidéo, ouvrez les réglages^{*} de l'application d'appel vidéo et vérifiez que le réglage du haut-parleur ou du micro spécifie [LinkBuds UC via USB Transceiver]^{**}. Lorsque les réglages de l'application d'appel vidéo ne peuvent pas être vérifiés ou que les connexions d'appel [LinkBuds UC via USB Transceiver] ne peuvent pas être sélectionnées, sélectionnez [LinkBuds UC via USB Transceiver] dans les réglages de votre ordinateur pour établir les connexions.

* Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, cette fonction peut ne pas être disponible.

** Les noms peuvent varier selon l'ordinateur ou l'application d'appel vidéo que vous utilisez.

- Si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, les opérations effectuées par effleurement ou la détection de la parole de Speak-to-Chat risquent de ne pas fonctionner correctement, ou la qualité sonore ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisantes.
Le cas échéant, vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge. Puis, sortez le casque et reconnectez-le avec le périphérique Bluetooth.
- Redémarrez le périphérique Bluetooth, que ce soit votre smartphone ou votre ordinateur, et reconnectez-le au casque.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Port du casque](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Le casque ne fonctionne pas correctement ou l'effleurement de la zone étendue est activé alors que vous n'avez pas effleuré la zone désignée.

- L'effleurement de la zone étendue est une fonction qui détecte les vibrations autour des oreilles à l'aide des capteurs d'accélération intégrés dans le casque et elle détermine les opérations commandées par effleurement. Par conséquent, certaines actions, notamment le port ou le retrait d'un masque chirurgical ou de lunettes, ainsi que la mastication, peuvent être assimilées à des effleurements.
- S'il est fréquent que le casque ne fonctionne pas correctement, il est possible d'améliorer cela en utilisant l'application « Sony | Headphones Connect » pour désactiver l'effleurement de la zone étendue afin de basculer sur l'effleurement du casque.
- Chargez l'étui de recharge.
- Installez le casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.
Certains problèmes peuvent être résolus en installant le casque dans l'étui de recharge.
- Réinitialisez le casque.
- Initialisez le casque et appariez de nouveau le casque au périphérique.

Rubrique associée

- [À propos de l'effleurement de la zone étendue](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Chargement](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

En cas de douleur à l'oreille.

-
- Si vous sentez que la taille des contours d'oreille ne correspond pas à vos oreilles, optez pour des contours d'oreille d'une autre taille et plus adaptés à vos oreilles. Les tailles des contours d'oreille gauche et droit peuvent être différentes.
 - Vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles.
 - Si vous portez le casque pendant une période prolongée, vos oreilles peuvent devenir douloureuses. Utilisez le casque en veillant à faire des pauses régulièrement.
-

Rubrique associée

- [Remplacement des supports d'adaptation](#)
- [Port du casque](#)

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Réinitialisation du casque

Si le casque ne peut pas être mis sous tension ou ne peut pas être utilisé même lorsqu'il est allumé, réinitialisez-le. Réinitialisez une unité du casque à la fois.

1 Installez l'une des unités du casque dans l'étui de recharge.

Replacez une seule unité du casque dans l'étui de recharge, insérez-la jusqu'à entendre un clic et vérifiez qu'elle est verrouillée dans l'étui de recharge.

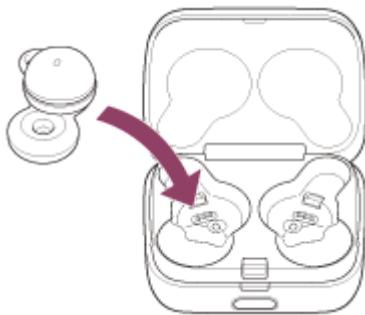

2 Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3 Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.



4 Maintenez la touche de réinitialisation de l'étui de recharge enfoncee pendant 20 secondes environ plus.

Après 15 secondes environ, le témoin (orange) de l'étui de recharge clignote lentement pendant 5 secondes environ.

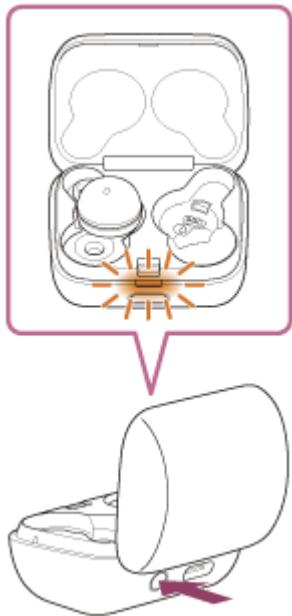

Puis, le témoin de l'étui de recharge s'éteint et le casque est réinitialisé.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le témoin (orange ou vert) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ pour indiquer le niveau de charge restant de la batterie du casque puis s'éteint.

5 Vérifiez que le témoin s'éteint puis retirez votre doigt.

6 Retirez l'unité du casque de l'étui de recharge et recommencez l'opération à partir de l'étape ① avec l'autre unité du casque.

Les informations de paireage et d'autres réglages sont conservés.

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque pour restaurer les paramètres d'usine.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer la réinitialisation.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Rubrique associée

- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque.

1 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Replacez l'unité gauche du casque (l'unité disposant du point tactile) dans le logement gauche de l'étui de recharge, et replacez l'unité droite du casque dans le logement droit de l'étui de recharge. Insérez les unités jusqu'à entendre un clic et vérifiez que les unités sont verrouillées dans l'étui de recharge.



2 Refermez le couvercle de l'étui de recharge.




En refermant le couvercle une fois, les unités du casque sont correctement mises en place et verrouillées, même si elles n'étaient pas précédemment verrouillées dans l'étui de recharge.

3 Maintenez l'étui de recharge dans votre main et appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle.




4 Maintenez la touche d'initialisation de l'étui de recharge enfoncee pendant 15 secondes environ ou plus.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite puis le témoin (orange) commence à clignoter.

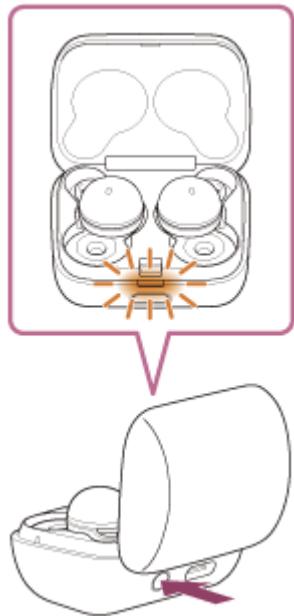

5 Retirez votre doigt dans les 5 secondes après le début du clignotement du témoin (orange) de l'étui de recharge.

Lorsque l'initialisation est terminée, le témoin (vert) de l'étui de recharge clignote 4 fois.

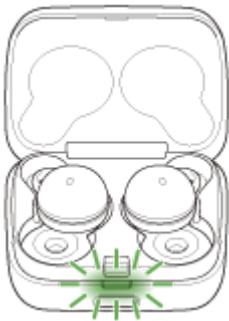

Cette opération rétablit les paramètres d'usine du volume et supprime toutes les informations de paireage. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau. Si le casque ne fonctionne pas correctement même après l'initialisation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer l'initialisation.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Astuce

- Vous pouvez également initialiser le casque avec l'application « Sony | Headphones Connect ».

Note

- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge n'est pas suffisant, l'initialisation du casque ne commence pas. Chargez l'étui de recharge.
- Si l'indicateur (vert) de l'étui de recharge ne clignote pas 4 fois après avoir suivi l'étape 5, le casque n'a pas été initialisé. Recommencez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si vous avez mis à jour le logiciel après avoir acheté le casque, la mise à jour est conservée même si vous réinitialisez le casque.

- Lorsque vous initialisez le casque pour rétablir les paramètres d'usine après avoir modifié la langue du guidage vocal, la langue est elle aussi réinitialisée.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
LinkBuds UC for Microsoft Teams

Spécifications

Casque

Source d'alimentation :

3,85 V CC : batterie au lithium-ion rechargeable intégrée
5 V CC : en cas de charge par USB

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Durée de chargement :

Environ 1,5 heures (casque)
Environ 3 heures (étui de recharge)

Note

- Les durées de charge et d'utilisation peuvent varier selon les conditions d'utilisation.

Température de chargement :

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Masse :

Environ 4,1 g × 2 (0,15 oz × 2) (casque (incluant les contours d'oreille (M)))
Environ 34 g (1,20 oz) (étui de recharge)

Spécifications de communication

(Hors communications avec l'émetteur-récepteur USB)

Système de communication :

Spécification Bluetooth version 5.2

Sortie :

Spécification Bluetooth classe de puissance 1

Portée de communication maximale :

Ligne de visée d'environ 10 m (30 pi)¹⁾

Gamme de fréquences :

Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profils Bluetooth compatibles²⁾ :

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Codecs pris en charge³ :

SBC
AAC

Plage de transmission (A2DP) :

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

- 1) La portée réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles entre les appareils, les champs magnétiques entourant un four à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.
- 2) Les profils standard Bluetooth indiquent l'objectif des communications Bluetooth entre les appareils.
- 3) Codec : format de conversion et de compression du signal audio

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Modèles compatibles avec iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2ème génération)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7ème génération)

iPod touch (6ème génération)

(À compter de septembre 2022)

Casque stéréo sans fil

LinkBuds UC for Microsoft Teams

Texte de la vidéo expliquant comment porter le casque

Cette page utilise du texte pour indiquer le nom et la forme des pièces du LinkBuds UC for Microsoft Teams et décrire le contenu de la vidéo expliquant comment porter votre LinkBuds UC for Microsoft Teams.

Descriptions du nom et de la forme des pièces

Placez le côté de l'étui de recharge avec le bouton d'ouverture du couvercle face à vous et maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle de l'étui de recharge vers l'arrière.

L'unité de casque du côté droit de l'étui de recharge est destinée à l'oreille droite, et l'unité de casque du côté gauche de l'étui de recharge est destinée à l'oreille gauche.

Chaque unité de casque comporte une partie saillante (boîtier en forme de dôme) et un transducteur en forme de donut.

Pour sortir une unité de casque de l'étui de recharge, saisissez-la par le boîtier avec les doigts.

Le boîtier possède un anneau en silicone, lequel comporte une partie protubérante de forme semi-circulaire. Cet anneau correspond au contour d'oreille.

Les unités gauche et droite du casque peuvent également être séparées en appuyant sur un point tactile. Ce point tactile se trouve à proximité de la base de la partie semi-circulaire du contour d'oreille sur l'unité gauche.

Autre texte pour la vidéo

Le titre de la vidéo est

« LinkBuds Port du casque - Remplacement des contours d'oreille ».

Les instructions dans la vidéo sont fournies uniquement sous forme d'illustrations.

Le texte qui suit reprend les instructions de la vidéo dans le même ordre.

Voici comment porter le casque.

Saisissez le boîtier d'une unité de casque avec les doigts.

Alignez le transducteur en forme de donut avec l'ouverture de votre conduit auditif et insérez l'unité de casque dans votre oreille.

Lors de l'insertion de l'unité, veillez à diriger vers le haut la partie semi-circulaire du contour d'oreille.

Appuyez sur la partie semi-circulaire pour l'introduire dans le pavillon de votre oreille et mettre en place l'unité de casque.

Une fois la partie semi-circulaire bien en place dans le pavillon de votre oreille, si l'unité de casque ne bouge pas quand vous secouez la tête, cela signifie que vous la portez correctement.

Si l'unité de casque semble mal positionnée (vous ne parvenez pas à introduire la partie semi-circulaire dans votre oreille ou la partie semi-circulaire est si lâche que l'unité de casque glisse de votre oreille), cessez d'utiliser le casque et optez pour un contour d'oreille d'une autre taille, plus adaptée à votre oreille.

La taille de contour d'oreille appropriée peut être différente pour l'oreille gauche et l'oreille droite.

Pour enlever l'unité de casque, saisissez le boîtier avec les doigts, puis sortez l'unité de votre oreille.

Voici quelques remarques importantes sur les contours d'oreille :

La taille du contour d'oreille varie en fonction des dimensions de la partie semi-circulaire.

Des contours d'oreille de taille M sont fixés au casque au moment de l'achat.

D'autres tailles de contours d'oreille sont prévues dans la petite boîte rectangulaire.

Les contours d'oreille sont communs aux côtés gauche et droit.

Touchez les parties semi-circulaires pour sentir la différence entre les différentes tailles.

Voici comment remplacer les contours d'oreille :

Pour retirer le contour d'oreille de l'unité de casque, prenez la partie semi-circulaire avec vos doigts et tirez-la vers le bas en direction de la petite saillante sur le boîtier.

Une fois le contour d'oreille enlevé, repérez la partie saillante à l'endroit où le contour d'oreille était positionné.

Une ouverture a été prévue à la base de la partie semi-circulaire du contour d'oreille, dans laquelle vient s'insérer la partie saillante du boîtier.

Lors de la mise en place du contour d'oreille, il suffit de faire passer la partie saillante du boîtier par cette ouverture pour bloquer le contour d'oreille.

Veillez à ne pas réinstaller le contour d'oreille dans une position légèrement différente.

En cas de positionnement incorrect du contour d'oreille, le casque ne pourra pas tenir dans l'étui de recharge et ne pourra donc pas être rechargé, ni être apparié à d'autres périphériques.

Veillez à ce que la partie saillante soit insérée correctement dans l'ouverture.

Après le remplacement du contour d'oreille, tirez doucement sur la partie semi-circulaire pour vous assurer qu'il ne bouge pas.

Le logo Sony apparaît et la vidéo se termine.

5-043-395-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation