

Set de căști stereo wireless  
WF-C500



Model: YY2952

Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

Actualizați software-ul de pe setul de căști și aplicația „Sony | Headphones Connect” la cea mai recentă versiune. Pentru detalii, consultați următoarele:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Pornire

[Ce puteți face cu funcția BLUETOOTH®](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

## Accesorii incluse

- [Verificarea conținutului pachetului](#)
- [Înlocuirea vârfurilor auriculare](#)
- [Când ați terminat de utilizat setul de căști](#)

## Componente și comenzi

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Despre indicator](#)

## Purtarea setului de căști

- [Purtarea setului de căști](#)

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)

## Alimentarea/Încărcarea

- [Încărcare](#)

- [Timp de funcționare disponibil](#)

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

- [Pornirea setului de căști](#)

- [Oprirea setului de căști](#)

## Efectuarea conexiunilor

### [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

#### Configurare rapidă din aplicație

- [Conectarea cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

#### Smartphone Android

- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

#### iPhone (dispozitive iOS)

- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)

#### Computere

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 10\)](#)

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8.1\)](#)

- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)

- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)

#### Alte dispozitive Bluetooth

- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)

- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

## Ascultarea muzicii

### Ascultarea muzicii printr-o conexiune Bluetooth

- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

### Modul pentru calitatea sunetului

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

### [Codec-uri acceptate](#)

### [Despre funcția DSEE](#)

## Efectuarea apelurilor telefonice

### [Preluarea unui apel telefonic](#)

### [Efectuarea unui apel telefonic](#)

### [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

### [Efectuarea unui apel video pe computer](#)

### [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

## Utilizarea funcției de asistență vocală

### [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google app\)](#)

### [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

## Utilizarea aplicațiilor

### [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

### [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

### [Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

### [Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)

## Informații importante

### [Măsuri de precauție](#)

### [Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

### [Când setul de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)

### [Notificare cu privire la licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

## Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

### Alimentarea/Încărcarea

- [Nu se poate porni setul de căști.](#)
- [Nu se poate efectua încărcarea.](#)
- [Timpul de funcționare disponibil este scurt, bateria nu ține mult.](#)
- [Timpul de încărcare este prea mare.](#)

### Sunet

- [Fără sunet, fără sunet dintr-o parte](#)
- [Nivel de sunet scăzut](#)
- [Calitatea sunetului scăzută](#)
- [Apar frecvent intermitențe de sunet.](#)
- [Se aude zgomotul în timpul redării muzicii.](#)

### Conexiune Bluetooth

- [Nu se poate efectua asocierea.](#)
- [Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.](#)
- [Setul de căști nu funcționează corect.](#)
- [Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.](#)

### Altele

- [Vârfurile auriculare sunt deteriorate sau pierdute.](#)
- [Simțiți durere a urechii](#)

### Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

## Specificații

[Specificații](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Ce puteți face cu funcția BLUETOOTH®

Setul de căști utilizează tehnologia wireless Bluetooth, permițându-vă să efectuați următoarele.

### Ascultarea muzicii

Puteți recepționa semnale audio de la un smartphone sau un player de muzică pentru a asculta muzică wireless.



### Vorbirea la telefon

Puteți efectua sau prelua apeluri în regim „mâini libere”, lăsând smartphone-ul sau telefonul mobil în geantă sau în buzunar.



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Despre ghidarea vocală

Conform setărilor din fabrică, veți auzi ghidarea vocală în limba engleză în setul de căști. Conținutul ghidării vocale este explicat între paranteze.

Puteți modifica limba ghidării vocale și puteți porni/opri ghidarea vocală utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de asistență al aplicației „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Veți auzi concomitent ghidarea vocală prin unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în următoarele situații.

- La activarea modului de asociere: „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth)

Veți auzi ghidarea vocală prin unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în următoarele situații. Când îndepărtați doar o unitate a setului de căști din husa pentru încărcare și o utilizați, veți auzi ghidarea vocală doar din unitatea pe care o utilizați.

- Când unitatea setului de căști este scoasă din husa pentru încărcare și pornită: „Power on” (Pornire)
- Oprirea din aplicația „Sony | Headphones Connect”/Oprirea automată timp de 15 minute după deconectarea unei conexiuni Bluetooth: „Power off” (Oprire)
- La oferirea de informații despre nivelul rămas al bateriei setului de căști: „Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.) / „Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)
- Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus: „Low battery, please recharge headset” (Baterie slabă, încărcați setul de căști)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei setului de căști: „Please recharge headset. Power off” (Încărcați setul de căști. Oprire)

Veți auzi ghidarea vocală din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare în următoarele situații.

- La stabilirea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat)
- La întreruperea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat)

### Notă

- Schimbarea limbii pentru ghidarea vocală durează până la aproximativ 6 minute.
- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu va reveni la setările din fabrică.
- În cazul în care ghidarea vocală nu poate fi auzită chiar și după schimbarea limbii sau actualizarea software-ului setului de căști, așezați setul de căști în husa pentru încărcare pentru a-l opri, apoi îndepărtați setul de căști din husa pentru încărcare pentru a-l porni din nou.

### Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din ( ) arată cantitatea elementelor.

Set de căști stereo wireless

Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS/M/LL, câte 2 din fiecare)

- Vârfuri auriculare de mărimea M sunt livrate montate pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în momentul achiziției. Dimensiunea vârfurilor auriculare poate fi determinată pe baza numărului de linii punctate din partea de jos a interiorului vârfurilor auriculare.




**Dimensiunea SS:** 1 linie

**Dimensiunea M:** 3 linii

**Dimensiunea LL:** 5 linii

Husa pentru încărcare (1)

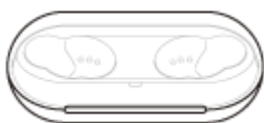

### Notă

- Vârfurile auriculare sunt consumabile. Dacă vârfurile auriculare se deteriorează sau trebuie înlocuite, contactați cel mai apropiat dealer Sony sau achiziționați seria EP-EX11 (\*) (comercializată separat).

\* Este posibil să nu fie acceptat în unele țări sau regiuni.



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Înlocuirea vârfurilor auriculare

Vârfuri auriculare de mărimea M sunt livrate montate pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în momentul achiziției.

Dacă dimensiunea vârfurilor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului sau al calității apelului telefonic.

Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.

- Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
- Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât vârful auricular să fie cât mai adânc în canalul urechii și să nu vă jeneze.

### Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid

Dimensiunea vârfurilor auriculare poate fi determinată pe baza numărului de linii punctate din partea de jos a interiorului vârfurilor auriculare.




**Dimensiunea SS:** 1 linie

**Dimensiunea M:** 3 linii


**Dimensiunea LL:** 5 linii

#### 1 Scoateți vârful auricular.

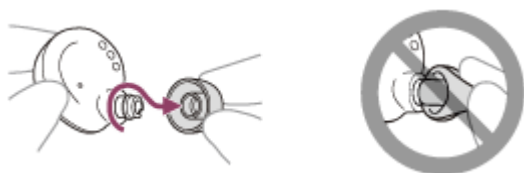

Nu strângeți capătul vârfului auricular când îl scoateți.

#### 2 Atașați vârful auricular.

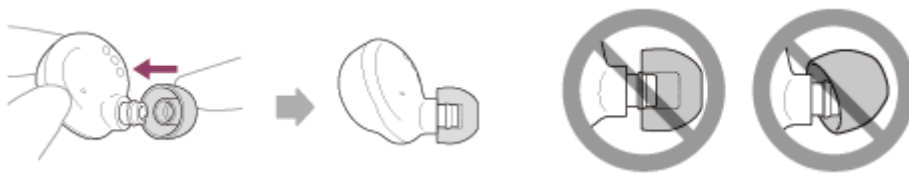

Introduceți ferm și complet vârful auricular. Nu atașați vârful auricular cu joc sau înclinat.

## Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a afla cum să schimbați vârfurile auriculare și cum să purtați setul de căști în urechi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/)

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Când ați terminat de utilizat setul de căști

Când terminați de utilizat setul de căști, nu uitați să-l așezați în husa pentru încărcare. Închideți capacul husei pentru încărcare.



### Notă

- Dacă rămân urme de transpirație sau apă pe portul de încărcare, funcția de încărcare a setului de căști poate fi afectată. Ștergeți imediat orice urme de transpirație sau apă de pe portul de încărcare după utilizare. În cazul în care porturile de încărcare de pe setul de căști sau husa pentru încărcare se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă uscată și fină.



## Când setul de căști se udă

1. Folosiți o lavetă moale uscată pentru a șterge urmele de apă de pe setul de căști.
2. Îndepărtați vârfurile auriculare, poziționați canalele de sunet și orificiile de aerisire cu fața în jos și scuturați bine pentru a elimina apa.



3. Poziționați orificiul de la microfon cu fața în jos și loviți-l ușor de aproximativ 5 ori deasupra unei cârpe uscate etc. pentru a îndepărta apa colectată înăuntru.




4. Lăsați setul de căști să se usuce la temperatura camerei.

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation


## Localizarea și funcția componentelor

### Set de căști

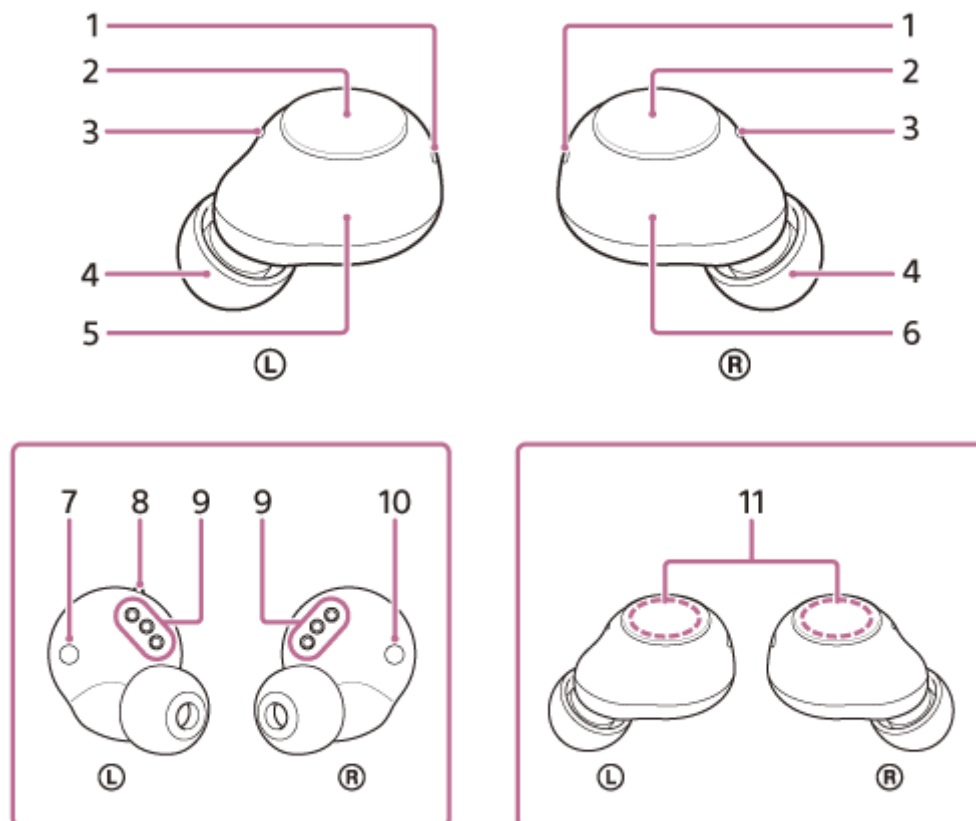

1. Indicatori (albastru/portocaliu) (stânga, dreapta)  
Se aprinde în portocaliu în timpul încărcării.  
Se aprinde în albastru sau portocaliu pentru a indica puterea sau starea de comunicare a setului de căști.
2. Butoane (stânga, dreapta)  
Apăsați pentru a utiliza setul de căști.
3. Microfoane (stânga, dreapta)  
Captează sunetul vocii când vorbiți la telefon.
4. Vârfuri auriculare (stânga, dreapta)
5. Unitatea stângă a setului de căști
6. Unitatea dreaptă a setului de căști
7. Marcaj ⓘ (stânga)
8. Punct tactil  
Există un punct tactil pe unitatea stângă a setului de căști.
9. Porturi de încărcare (stânga, dreapta)
10. Marcaj ⓘ (dreapta)
11. Antene încorporate (stânga, dreapta)  
O antenă Bluetooth este încorporată în ambele unități, stânga și dreapta, ale setului de căști.

### Husă pentru încărcare

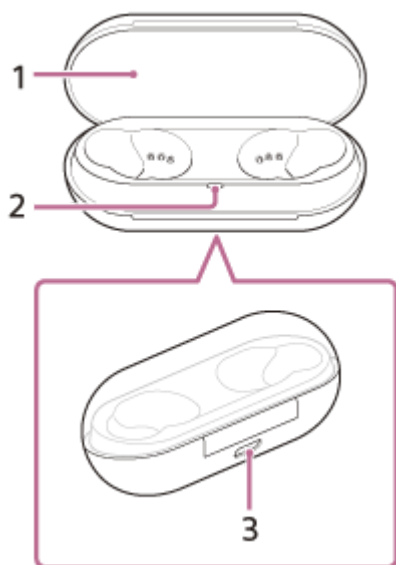

1. Capac

2. Indicator (portocaliu)

Indică starea de încărcare.

3. Port USB Type-C

Utilizând cablul USB Type-C inclus, conectați husa pentru încărcare la un computer sau la o priză de c.a. via un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare pentru a încărca simultan setul de căști și husa pentru încărcare.

---

#### Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști/husei pentru încărcare cu ajutorul indicatorilor.

● : Se aprinde în albastru/ ● : Se aprinde în portocaliu/-: Se stinge

### Stare alimentare

- Indicatorii de pe setul de căști
  - Când unitatea setului de căști este scoasă din husa pentru încărcare și pornită  
● - ● (se aprinde intermitent de două ori în albastru)
  - Când setul de căști este oprit cu aplicația „Sony | Headphones Connect” / Când setul de căști este oprit automat după 15 minute de lipsă conexiune Bluetooth / Când bateria setului de căști este descărcată și setul de căști se oprește, setul de căști  
■■■■■ - - - (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)

### Indicația privind nivelul rămas al bateriei

- Indicatorii de pe setul de căști
  - Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este 20% sau mai puțin  
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (se aprinde intermitent timp de aproximativ 15 secunde, în mod repetat, lent, în portocaliu și se oprește (setul de căști trebuie încărcat))
- Indicatorii de pe husa pentru încărcare
  - Când nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este 30% sau mai puțin, sau setul de căști este pus sau îndepărtat din husa pentru încărcare  
■■■■■ - ■■■■■ - ■■■■■ - (după ce setul de căști este așezat sau scos din husa pentru încărcare, se aprinde intermitent timp de aproximativ 15 secunde, în mod repetat, lent, în portocaliu și se oprește (husa pentru încărcare trebuie încărcată))

### Stare încărcare

- Indicatorii de pe setul de căști
  - În timpul încărcării setului de căști  
■■■■■ (se aprinde în portocaliu)
  - Când bateria este complet încărcată la pornirea încărcării pentru setul de căști  
■■■■■ - - - (se aprinde în portocaliu aproximativ 1 minut și apoi se stinge)
  - Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată  
- - - - - (se stinge)
  - Temperatură anormală a bateriei setului de căști  
● ● - - ● ● - - (se aprinde intermitent în mod repetat de două ori în portocaliu)
  - Dacă apare o eroare în timp ce setul de căști se încarcă și setul de căști nu este încărcat  
■■■■■ - - ■■■■■ - - (se aprinde intermitent în mod repetat, lent, în portocaliu, la un interval de aproximativ 0,5 secunde)
- Indicatorii de pe husa pentru încărcare
  - În timpul încărcării husei pentru încărcare  
■■■■■ (se aprinde în portocaliu)
  - Când bateria este complet încărcată la pornirea încărcării pentru husa pentru încărcare  
■■■■■ - - - (se aprinde în portocaliu aproximativ 1 minut și apoi se stinge)

- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată  
----- (se stinge)
- Temperatură anormală a bateriei husei pentru încărcare  
 (se aprinde intermitent în mod repetat de două ori în portocaliu)
- Dacă apare o eroare în timp ce husa pentru încărcare se încarcă și husa pentru încărcare nu este încărcată  
 (se aprinde intermitent în mod repetat, lent, în portocaliu, la un interval de aproximativ 0,5 secunde)

## Starea conexiunii Bluetooth

- Indicatorii de pe setul de căști
  - Mod asociere  
 (se aprinde intermitent în mod repetat de două ori în albastru)
  - Neconectat  
 (se aprinde intermitent în mod repetat în albastru la un interval de aproximativ 1 secundă)
  - Proces conexiune finalizat  
 (se aprinde intermitent în mod repetat, rapid, în albastru aproximativ 5 secunde)
  - Conectat  
 (se aprinde intermitent în mod repetat în albastru la un interval de aproximativ 5 secunde)
  - Apel primit  
 (se aprinde intermitent în mod repetat, rapid, în albastru)

Indicatorii neconectat și conectat se opresc automat după o perioadă de timp. Încep să lumineze din nou intermitent când se realizează operațiuni. Când nivelul rămas al bateriei scade, indicatorul începe să se aprindă intermitent în portocaliu.

## Altele

- Indicatorii de pe setul de căști
    - Se actualizează software-ul  
 (se aprinde intermitent în mod repetat, lent, în albastru)
    - Inițializare finalizată  
 (se aprinde intermitent de 4 ori în albastru)
- Pentru detalii, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Purtarea setului de căști

### Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a afla cum să schimbați vârfurile auriculare și cum să purtați setul de căști în urechi.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/)

#### 1 Introduceți unitățile setului de căști în ambele urechi.

Puneți-vă unitatea setului de căști cu marcajul ① (stânga) în urechea stângă și unitatea setului de căști cu marcajul ② (dreapta) în urechea dreaptă. Unitatea stângă are un punct tactil.

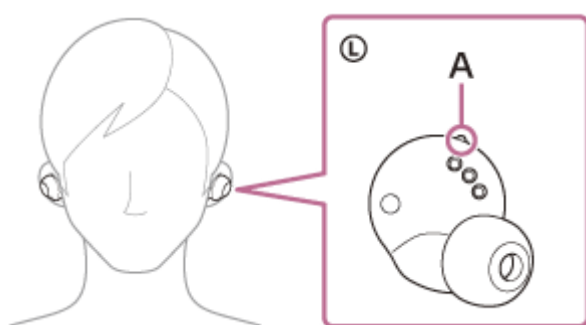

A: Punct tactil

#### 2 Ajustați potrivirea setului de căști.

Învârtiți unitatea setului de căști pentru a ghida vârful auricular adânc în ureche.



### Pentru o calitate corespunzătoare a sunetului, a apelului telefonic etc.

Dacă dimensiunea vârfurilor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului sau al calității apelului telefonic.

Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.

- Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
- Consultați pasul 2 și asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât vârful auricular să fie cât mai adânc în canalul urechii și să nu vă jeneze.

### Sugestie

- De asemenea, puteți reda muzică, efectua și primi apeluri etc. atunci când purtați o singură unitate a setului de căști.

---

### Subiect asociat


- Înlocuirea vârfurilor auriculare
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Utilizarea unei singure unități a setului de căști

Puteți îndepărta o unitate a setului de căști din husa pentru încărcare și o puteți utiliza independent. În acest caz, doar unitatea care a fost scoasă din husa pentru încărcare va porni.

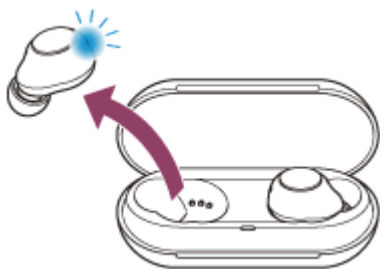

### Când scoateți cealaltă unitate a setului de căști din husa pentru încărcare

Conexiunea dintre unitățile din dreapta și din stânga este stabilită automat și veți auzi muzica sau alt conținut audio în ambele unități ale setului de căști.

#### Sugestie

- Când ascultați muzică într-o singură ureche, dacă purtați doar unitatea dreaptă, atingeți butonul de pe unitatea dreaptă pentru a reda muzică. În acest caz, reglați volumul pe dispozitivul conectat. Când purtați doar unitatea stângă, utilizați dispozitivul conectat pentru a reda muzică. În acest caz, puteți regla volumul cu butonul de pe unitatea stângă.
- Când redați muzică sau alt conținut audio stereo în timp ce purtați o singură unitate, veți auzi sunet mono cu canalele stânga și dreapta combinate.
- De asemenea, puteți purta o convorbire telefonică în regim „mâini libere” chiar și atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști. Atunci când primiți un apel, puteți răspunde folosind unitatea setului de căști pe care o utilizați. Dacă îndepărtați cealaltă unitate a setului de căști din husa pentru încărcare atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități.

#### Notă

- Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, asigurați-vă că așezați cealaltă unitate în husa pentru încărcare.
- Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, nivelul rămas al bateriei setului de căști ar putea fi diferit între părțile stânga și dreapta.

#### Subiect asociat


- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Încărcare

Setul de căști și husa pentru încărcare conțin baterii încorporate litiu-ion reîncărcabile. Utilizați cablul USB Type-C inclus pentru a încărca setul de căști înainte de utilizare.


- 1 Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare și îndepărtați folia izolatoare.**

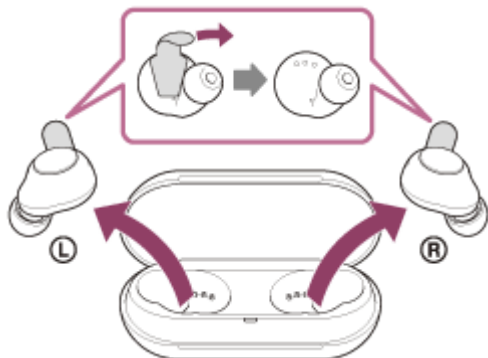

Eliminați folia izolatoare.

- 2 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.**

Puneți unitatea stângă a setului de căști (unitatea cu punctul tactil) înapoi în orificiul stânga al husei pentru încărcare și puneți unitatea dreaptă a setului de căști înapoi în orificiul dreapta al husei pentru încărcare. Fiecare unitate a setului de căști va fi așezată în poziția corectă în husa pentru încărcare cu ajutorul magnetului încorporat.

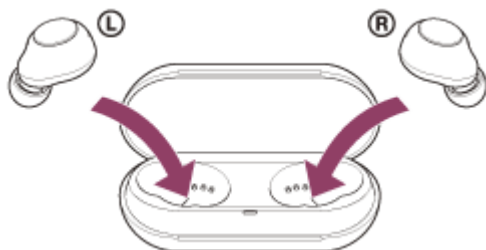


Așezați setul de căști în husa pentru încărcare și când indicatorii (portocalii) de pe setul de căști se aprind, închideți capacul husei pentru încărcare.

Indicatorii (portocalii) de pe setul de căști se opresc când încărcarea setului de căști este completă.

- 3 Conectați husa pentru încărcare la o priză de c.a.**

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare.

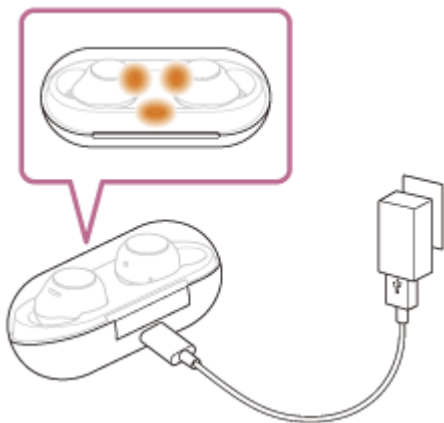

Încărcarea pornește pe setul de căști și pe husa pentru încărcare. Indicatorii (portocalii) de pe setul de căști și de pe husa pentru încărcare se aprind.

După finalizarea încărcării, indicatorii (portocalii) de pe setul de căști și de pe husa pentru încărcare se opresc.

Deconectați cablul USB Type-C.

## Despre timpul de încărcare

Timpul necesar pentru încărcarea completă a setului de căști și a husei pentru încărcare este de aproximativ 3 ore (\*).

\* Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare.

## Încărcarea setului de căști când sunteți în aer liber

O baterie reîncărcabilă este încorporată în husa pentru încărcare. Dacă încărcați husa pentru încărcare înainte, o puteți folosi pentru a încărca setul de căști atunci când nu este disponibilă o sursă de alimentare cu energie.

Timpul necesar pentru încărcarea completă a unității stânga și dreapta ale setului de căști este de aproximativ 2,5 ore.

## Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

### Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

### Computer personal

Este necesar un computer personal cu un port USB standard

- Nu garantăm funcționarea pentru toate computerele.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

### Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea husei pentru încărcare la un computer pornit utilizând cablul USB Type-C inclus.
- Când scoateți setul de căști din husa pentru încărcare, ghidarea vocală care indică nivelul rămas al bateriei setului de căști poate fi auzită în unitatea stângă și cea dreaptă a setului de căști. În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei indicat de ghidarea vocală poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

### Notă

- Când îndepărtați folia izolatoare, asigurați-vă că așezați setul de căști în husa pentru încărcare și îl încărcați înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus. În caz contrar, este posibil ca încărcarea să nu se efectueze.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- În funcție de setările funcției ale setului de căști și de condițiile de utilizare, viteza consumului de energie pentru baterie poate varia între cele două unități, stânga și dreapta.  
Ca urmare, timpul de încărcare a bateriilor poate diferi pentru cele două unități, stânga și dreapta, dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul de așteptare (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului pentru a porni încărcarea din nou.
- Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent lent, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este redus. Încărcați husa pentru încărcare.
- Dacă indicatorii (portocalii) de pe setul de căști nu se aprind/se aprind intermitent chiar și când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, bateria husei de încărcare este descărcată. Încărcați husa pentru încărcare.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Dacă există o problemă cu bateria reîncărcabilă a setului de căști sau cu husa pentru încărcare și apare o situație neașteptată în timpul încărcării, indicatorii (portocalii) de pe setul de căști sau indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprind intermitent.  
Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.  
Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare s-ar putea să nu se aprindă imediat în momentul încărcării. Așteptați până când se aprinde indicatorul (portocaliu).
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La conectarea husei pentru încărcare la un computer, utilizați doar cablul USB Type-C inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza corespunzător în cazul în care husa pentru încărcare este conectată la un hub USB.

---

## Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Timp de funcționare disponibil

Timpul de funcționare disponibil ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

### Conexiune Bluetooth

#### Durată redare muzică

| Codec | DSEE™      | Timp de funcționare disponibil |
|-------|------------|--------------------------------|
| AAC   | AUTO       | Max. 10 ore                    |
| AAC   | DEZACTIVAT | Max. 10 ore                    |
| SBC   | AUTO       | Max. 10 ore                    |
| SBC   | DEZACTIVAT | Max. 10 ore                    |

- Este posibilă redarea muzicii aproximativ 60 de minute după 10 minute de încărcare.
- Dacă setați următoarele funcții, timpul de funcționare a bateriei devine mai scurt decât cel descris mai sus.
  - Equalizer
  - DSEE

Dacă setați egalizatorul și DSEE în același timp, timpul de operare disponibil al bateriei devine chiar și mai scurt.

#### Durată comunicare

Max. 5 ore

#### Sugestie

- Prin utilizarea aplicației „Sony | Headphones Connect”, puteți verifica ce codec este utilizat pentru o conexiune sau comuta funcția DSEE.

#### Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite de valorile descrise mai sus, în funcție de setările pentru funcțiile setului de căști și condițiile de utilizare.
- În funcție de setările funcției ale setului de căști și de condițiile de utilizare, viteza consumului de energie pentru baterie poate varia între cele două unități, stânga și dreapta. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

#### Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)
- [Despre funcția DSEE](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriilor reîncărcabile ale setului de căști și al husei pentru încărcare.

### Când scoateți setul de căști din husa pentru încărcare

Când scoateți setul de căști din husa pentru încărcare, ghidarea vocală care indică nivelul rămas al bateriei setului de căști poate fi auzită în unitatea stângă și cea dreaptă a setului de căști.

„Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas.)

„Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei indicat de ghidarea vocală poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.


### Când nivelul rămas al este scăzut

Dacă este emis un semnal sonor de avertizare auziți ghidarea vocală spunând „Low battery, please recharge headset” (Baterie slabă, încărcați setul de căști), puneți setul de căști la încărcat cât mai curând.

Când bateria este descărcată complet, este emis un semnal sonor de avertizare, ghidarea vocală spune „Please recharge headset. Power off” (Încărcați setul de căști. Oprire), iar setul de căști se oprește automat.

### Când utilizați iPhone sau iPod touch

Când setul de căști este conectat la un iPhone sau iPod touch printr-o conexiune HFP Bluetooth, va afișa o pictogramă care indică pe ecranul iPhone sau al iPod touch nivelul rămas al bateriei setului de căști.

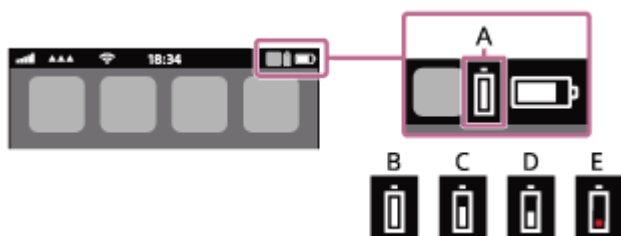

**A:** Nivelul rămas al bateriei setului de căști

**B:** 100% - 71%

**C:** 70% - 51%

**D:** 50% - 21%

**E:** 20% sau mai scăzut (necesită încărcare)

Nivelul rămas al bateriei setului de căști este afișat pe widgetul unui iPhone sau al unui iPod touch care rulează pe iOS 11 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul iPhone sau iPod touch.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

### Când utilizați un smartphone Android™ (OS 8.1 sau o versiune ulterioară)

Când setul de căști este conectat la un smartphone Android printr-o conexiune HFP Bluetooth, selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pentru a afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști ca „100%”, „70%”, „50%” sau „20%” în coloana dispozitivului Bluetooth conectat, pe ecranul smartphone-ului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

### Afișarea nivelului rămas al bateriei husei pentru încărcare



- Când așezați setul de căști în husa pentru încărcare sau când scoateți setul de căști din husa pentru încărcare, dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent aproximativ 15 secunde, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este între 30% și 5%. Husa pentru încărcare nu poate încărca suficient setul de căști cu acest nivel al bateriei.
- Când așezați setul de căști în husa pentru încărcare sau când scoateți setul de căști din husa pentru încărcare, dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare nu se aprinde sau se oprește imediat, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este mai mic de 5%. Setul de căști nu poate fi încărcat cu husa pentru încărcare în acest caz.

### Sugestie

- Nivelul rămas al bateriei setului de căști poate fi diferit în părțile stângă și dreapta în funcție de cum le folosiți. Atunci când utilizați ambele unități ale setului de căști este nivelul rămas al bateriei unității cu un nivel al bateriei mai scăzut dintre unitățile stânga și dreapta. Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști este afișat nivelul rămas al bateriei unității respective.
- De asemenea, puteți verifica nivelul rămas al bateriei setului de căști cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”. Smartphone-urile Android și iPhone/iPod touch acceptă această aplicație.

### Notă

- Dacă setul de căști și smartphone-ul nu sunt conectate la HFP, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.
- Nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare nu poate fi verificat din aplicația „Sony | Headphones Connect”. Atunci când indicatorul (portocaliu) al husei pentru încărcare clipește, încărcați husa pentru încărcare.
- Este posibil ca nivelul rămas al bateriei să nu fie afișat corespunzător imediat după o actualizare software sau dacă setul de căști nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.

---

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Despre indicator](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Pornirea setului de căști

### Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare

#### 1 Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.

Setul de căști pornește automat și indicatorii (albastru) se aprind intermitent.

Dacă îndepărtați o singură unitate din husa pentru încărcare, doar acea unitate va porni.

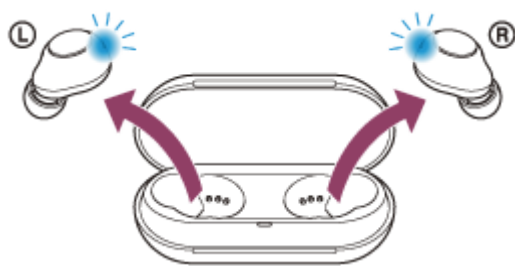

Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

### Când setul de căști nu este așezat în husa pentru încărcare

Setul de căști se oprește imediat după ce setul de căști este inițializat. În acest caz, setul de căști va porni prin apăsarea continuă a butoanelor de pe ambele unități ale setului de căști aproximativ 2 secunde. Setul de căști va porni atunci când este așezat în husa pentru încărcare și apoi îndepărtată din husa pentru încărcare.

### Când setul de căști este pornit

Când ambele unități ale setului de căști sunt îndepărtate din husa pentru încărcare, conexiunea dintre unitățile stânga și dreapta ale setului de căști este stabilă.

Setul de căști intră în modul de asociere Bluetooth la pornirea setului de căști pentru prima dată după cumpărare sau imediat după ce setul de căști este inițializat.

#### Subiect asociat


- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Oprirea setului de căști

### 1 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.

Puneți unitatea stângă a setului de căști (unitatea cu punctul tactil) înapoi în orificiul stânga al husei pentru încărcare și puneți unitatea dreaptă a setului de căști înapoi în orificiul dreapta al husei pentru încărcare. Fiecare unitate a setului de căști va fi așezată în poziția corectă în husa pentru încărcare cu ajutorul magnetului încorporat. Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, setul de căști se va opri automat. Încărcarea setului de căști începe când indicatorii (portocalii) de pe setul de căști se aprind și nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este suficient.

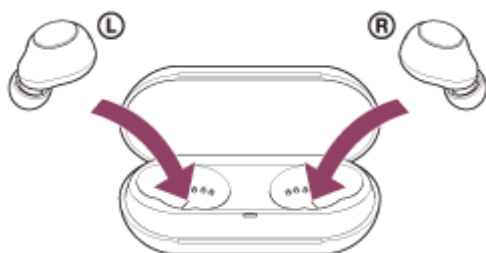

### Sugestie

- De asemenea, puteți opri setul de căști prin intermediul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

### Notă

- Încărcarea setului de căști nu va începe când nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare nu este suficient. Încărcați husa pentru încărcare.

### Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Pornirea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth

---

Puteți asculta muzică și puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.

### Asociere

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, ambele dispozitive care se conectează trebuie să fie înregistrate în prealabil. Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită „asociere”. Asociați setul de căști cu dispozitivul manual.

### Conectarea cu un dispozitiv asociat

După ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesară asocierea acestuia din nou. Conectați dispozitivele deja asociate cu setul de căști utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Conectarea cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Lansați aplicația „Sony | Headphones Connect” de pe smartphone-ul Android/iPhone pentru a conecta setul de căști la un smartphone sau un iPhone. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de asistență al aplicației „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Notă

- Conexiunea cu anumite smartphone-uri și dispozitive iPhone poate fi instabilă la conectarea utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”. În acest caz, urmați procedurile din „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)” sau „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)” pentru conectarea la setul de căști.

#### Subiect asociat

- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Asocierea și conectarea cu un smartphone Android

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Smartphone-ul Android este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android sunt la îndemână.

### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

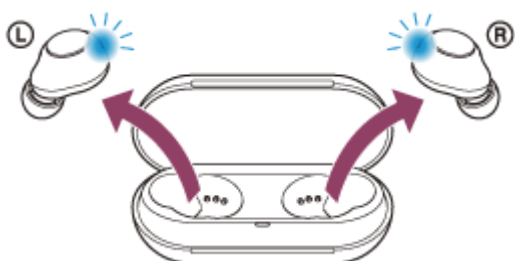


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.

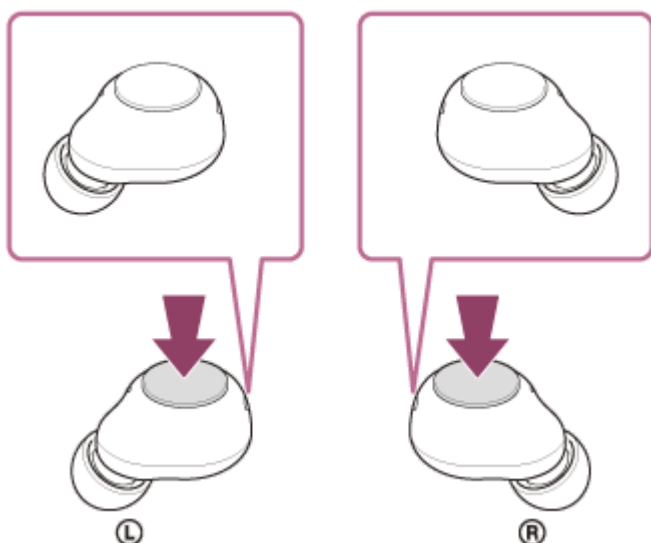


Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.


### 3 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

### 4 Căutați setul de căști pe smartphone-ul Android.


1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

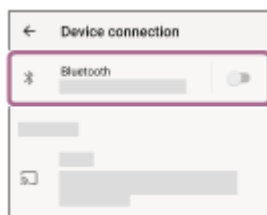

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

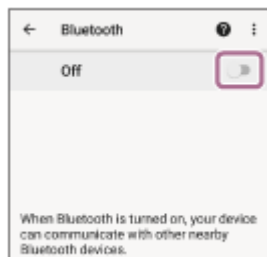

### 5 Atingeți [WF-C500].

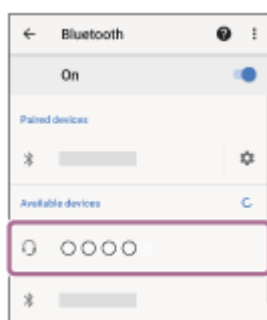

Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [WF-C500] nu apare pe ecranul smartphone-ului Android, încercați din nou de la începutul pasului 4 .

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

## Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum se efectuează asocierea pentru prima oară.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/)

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul ❶.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  - Când setul de căști este inițializat.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

## Subiect asociat


- [Purtarea setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



## Conectarea cu un smartphone Android asociat

**1** Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

**2** Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.

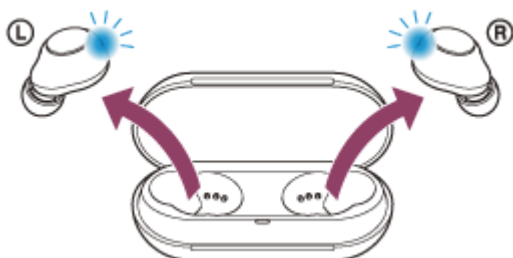

Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

**3** Afișați dispozitivele asociate cu smartphone-ul Android.


1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

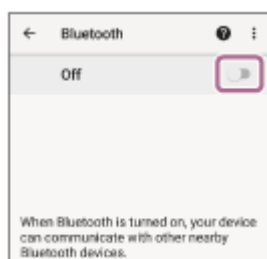

**4** Atingeți [WF-C500].

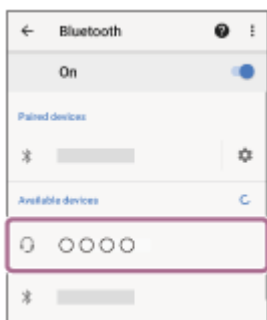

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe smartphone-ul și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe smartphone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.

---

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Asocierea și conectarea cu un iPhone

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a iPhone sunt la îndemână.

### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

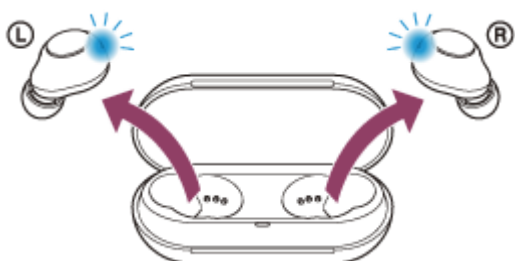


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.

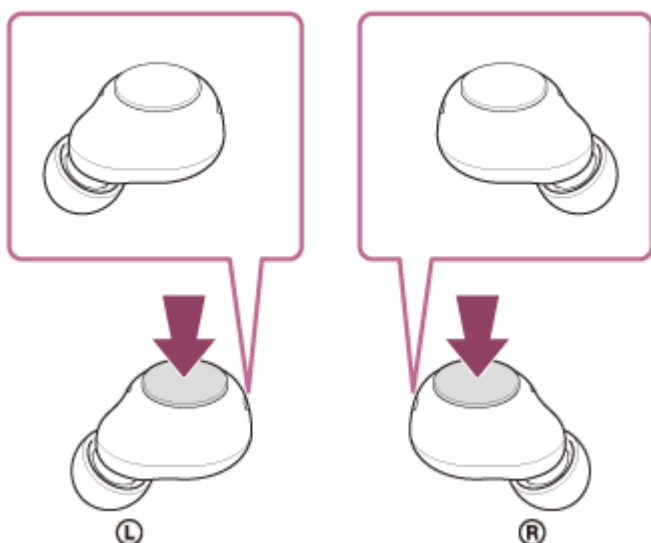


Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.

**3 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.**

**4 Căutați setul de căști de pe iPhone.**

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

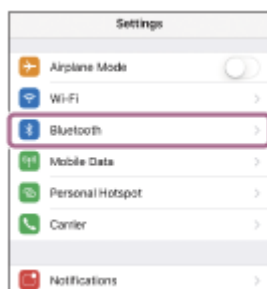

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



**5 Atingeți [WF-C500].**



Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.

Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)”.

Dacă [WF-C500] nu apare pe afișajul iPhone, încercați din nou de la începutul pasului **4**.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

## Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum se efectuează asocierea pentru prima oară.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/)

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul ❶.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  - Când setul de căști este inițializat.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---


## Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

## Conectarea cu un iPhone asociat

**1** Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.


**2** Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.

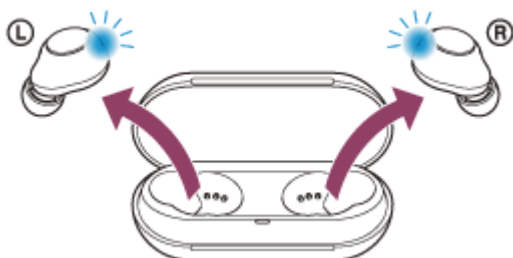

Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent. Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

**3** Afișați dispozitivele asociate cu iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

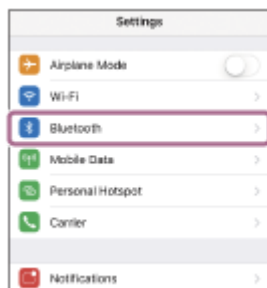

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



**4** Atingeți [WF-C500].



Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta iPhone la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

---

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)


Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Asocierea și conectarea cu un computer (Windows® 10)


Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă versiunea sistemului de operare este Windows 10 1803 sau o versiune ulterioară, funcția Swift Pair va face asocierea mai facilă. Pentru a utiliza funcția Swift Pair, faceți clic pe butonul [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] și bifați [Show notifications to connect using Swift Pair].

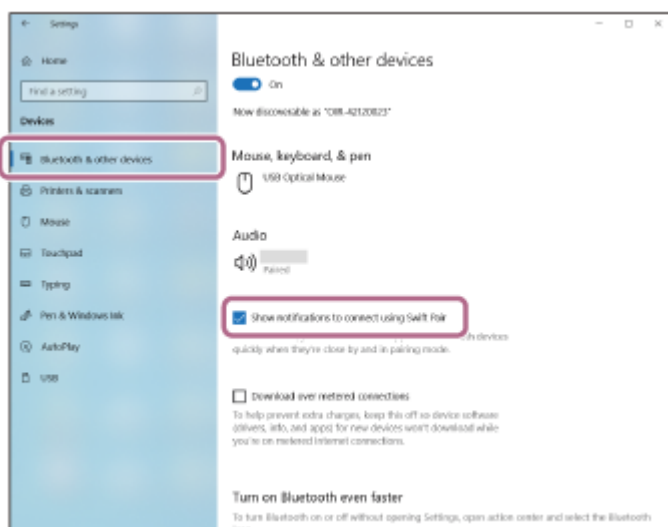

### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

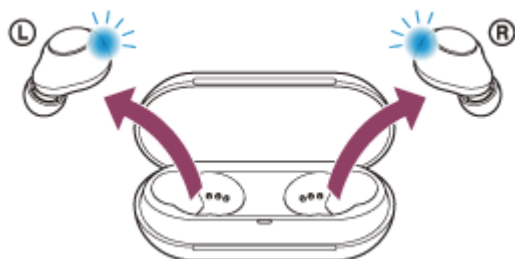


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.



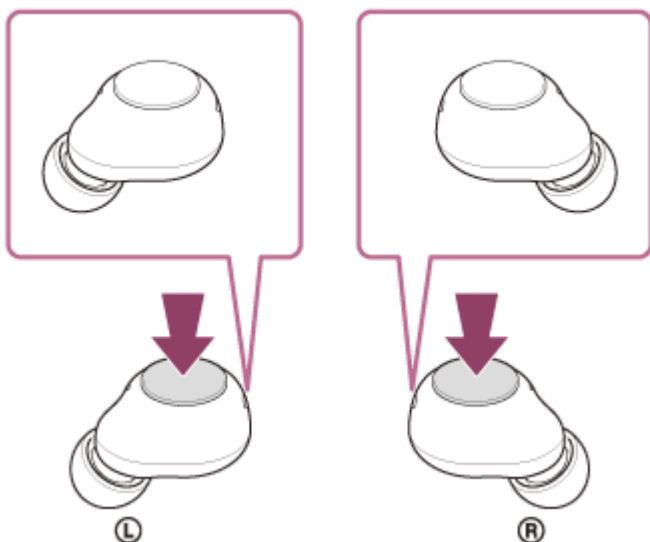

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.


Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.

**3 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.**

**4 Asociați setul de căști utilizând computerul.**

**Pentru a realiza o conexiune utilizând funcția Swift Pair**


1. Selectați [Connect] din meniul pop-up afișat pe ecranul computerului.

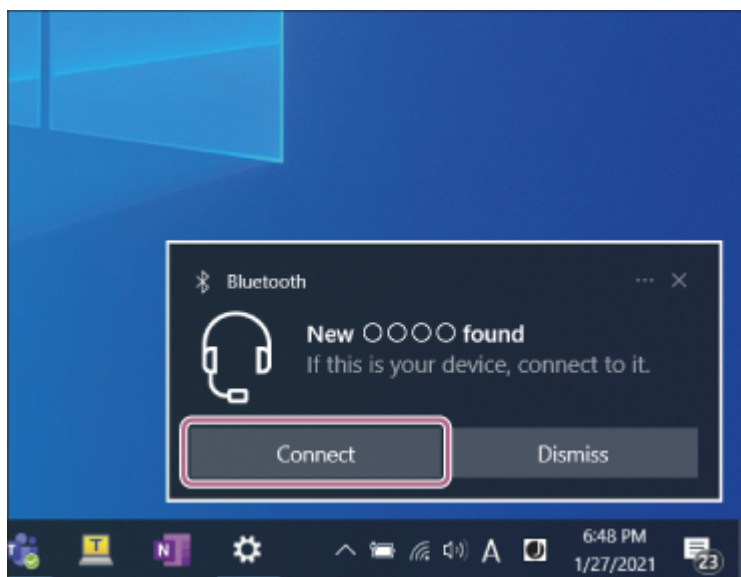


**Pentru a realiza o conexiune fără funcția Swift Pair**

1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].


2. Faceți clic pe [Devices].

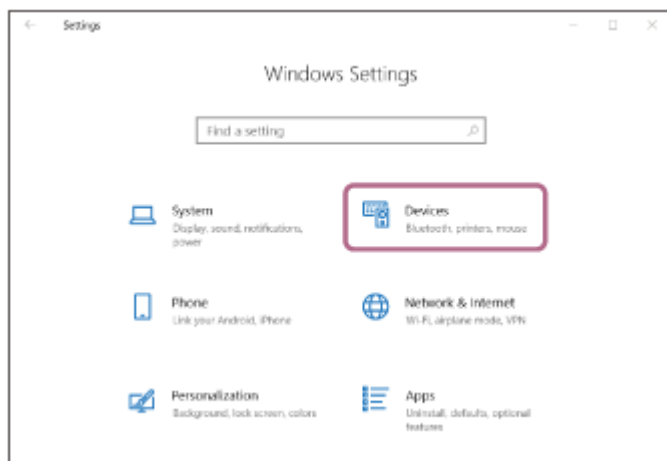


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth și apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

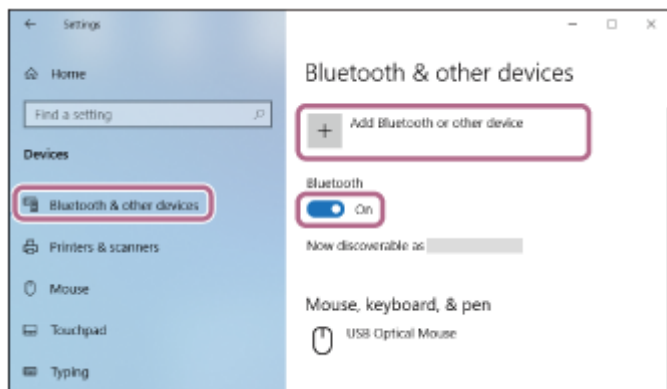

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

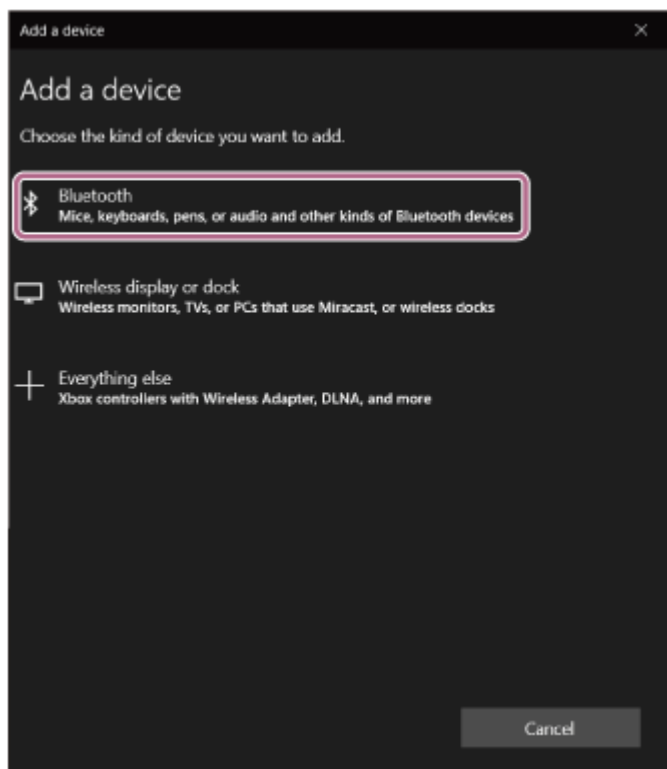

5. Faceți clic pe [WF-C500].

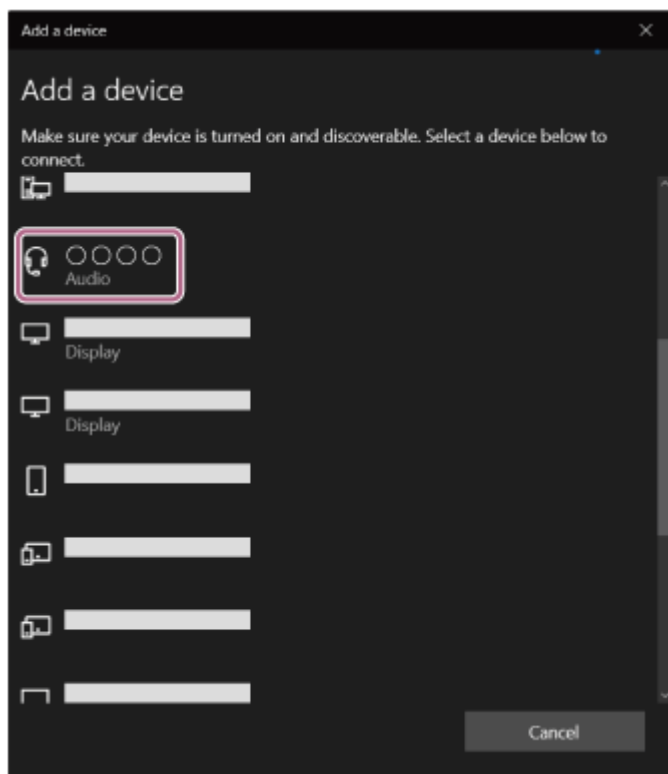

Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)”.

Dacă [WF-C500] nu apare pe ecranul computerului, încercați din nou de la „Pentru a realiza o conexiune fără funcția Swift Pair” de la pasul ④ .

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

## Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul ① .
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  - Când setul de căști este inițializat.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

## Subiect asociat

- Purtarea setului de căști
- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 8.1)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

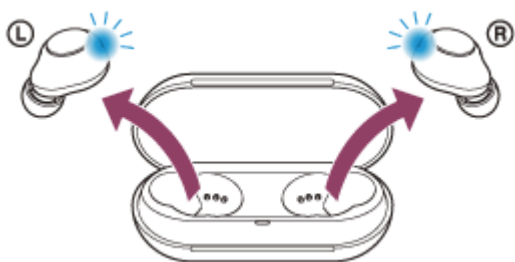


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.

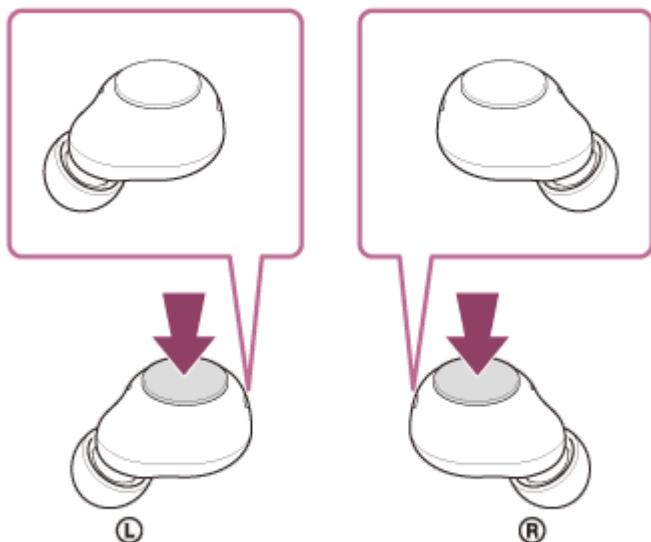


Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.


**3 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.**

**4 Asociați setul de căști utilizând computerul.**


1. Mișcați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta-sus al ecranului (dacă utilizați un panou tactil, trageți din marginea dreapta a ecranului) și apoi selectați [Settings] din bara de butoane.

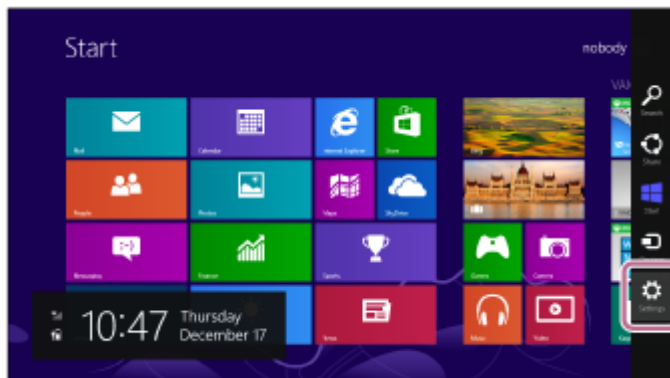


2. Selectați [Change PC Settings] din butonul [Settings].

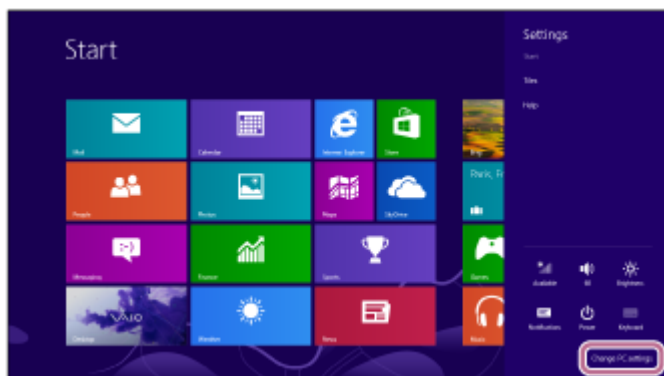


3. Selectați [PC and devices] din ecranul [PC Settings].

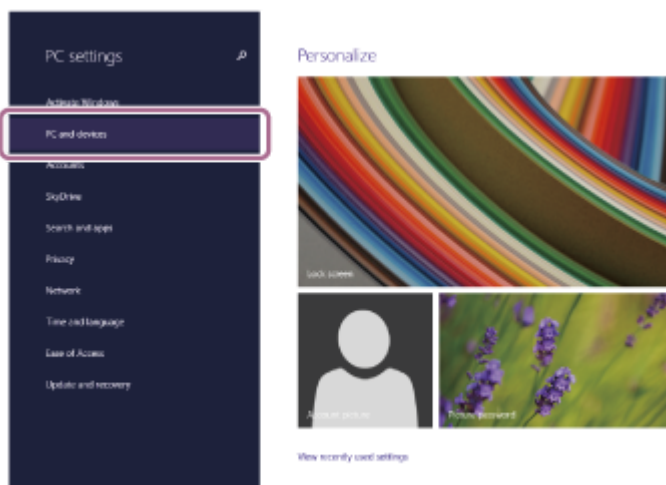

4. Selectați [Bluetooth].

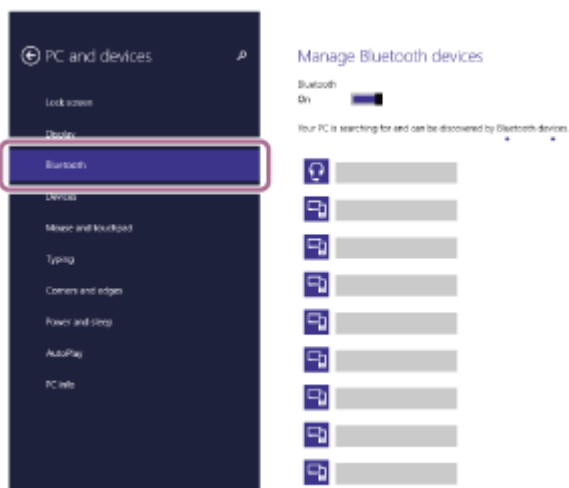

5. Selectați [WF-C500] și apoi selectați [Pair].

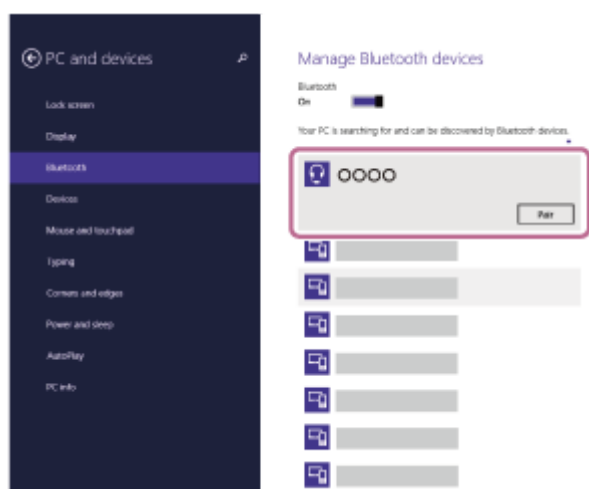

Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)”.

Dacă [WF-C500] nu apare pe ecranul computerului, încercați din nou de la începutul pasului ④ .

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

## Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul ① .
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.

— Când setul de căști este inițializat.

Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.

- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

## Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Asocierea și conectarea cu un computer (Mac)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

### SO compatibil

macOS (versiunea 10.15 sau o versiune ulterioară)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.

În cazul în care difuzorul computerului este în modul „OFF” , nu se va auzi niciun sunet din setul de căști.

Difuzorul computerului este în modul „ON”



#### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

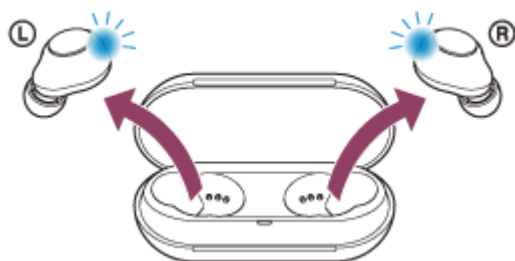


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

#### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.

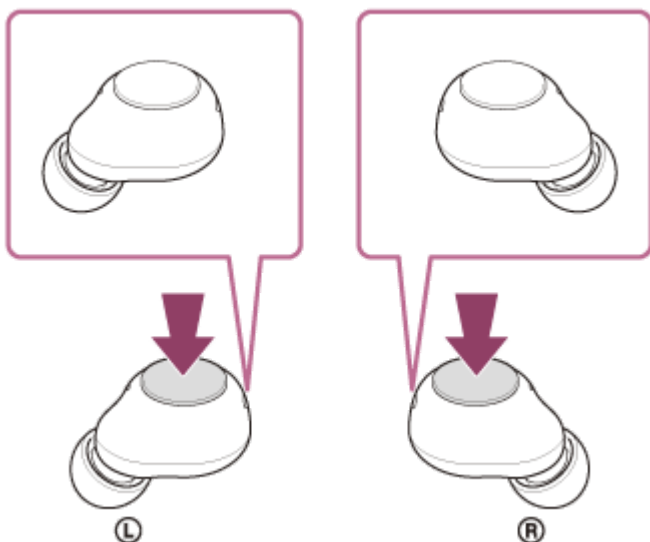

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.

### 3 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

### 4 Asociați setul de căști utilizând computerul.

1. Selectați [  (System Preferences)] - [Bluetooth] de pe bara din partea inferioară a ecranului.



2. Selectați [WF-C500] din ecranul [Bluetooth] și faceți clic pe [Connect].



Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.  
Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)”.

Dacă [WF-C500] nu apare pe ecranul computerului, încercați din nou de la începutul pasului ④ .

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul ① .
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  - Când setul de căști este inițializat.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

**1 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.**

**2 Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.**

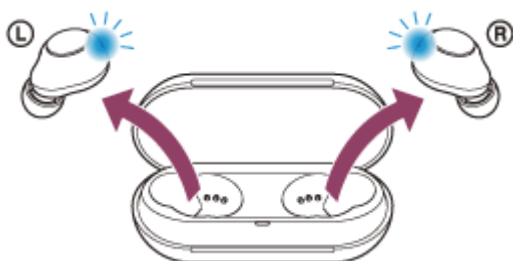


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

**3 Selectați setul de căști utilizând computerul.**


1. Faceți clic dreapta pe pictograma difuzorului de pe bara de instrumente și apoi selectați [Open Sound settings].

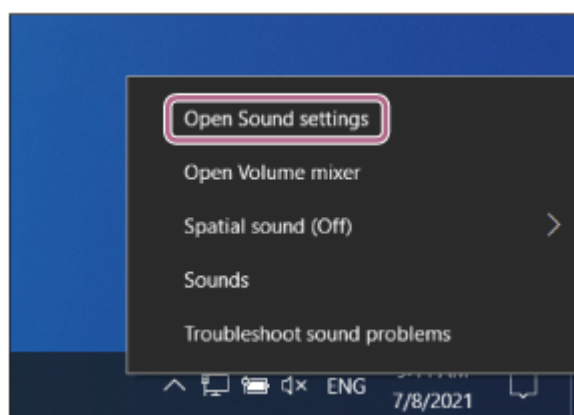


2. Selectați [Headphones (WF-C500 Stereo)] din meniul derulant al [Choose your output device].

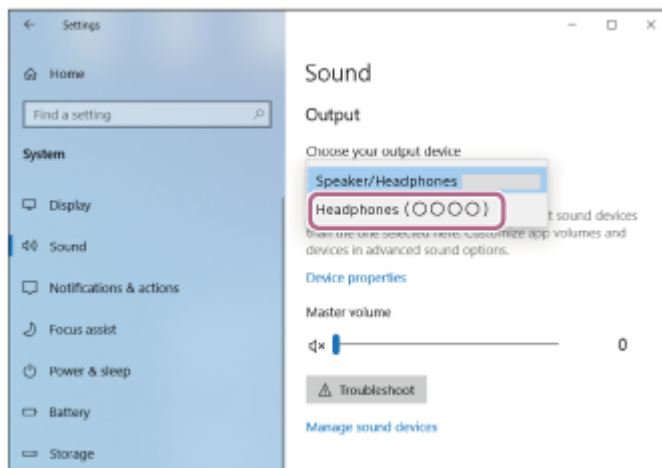


Dacă [Headphones (WF-C500 Stereo)] nu este afișat în meniul derulant, faceți clic pe [Sound Control Panel], apoi clic dreapta pe fila [Playback] de pe ecranul [Sound] pentru a verifica [Show Disconnected Devices].

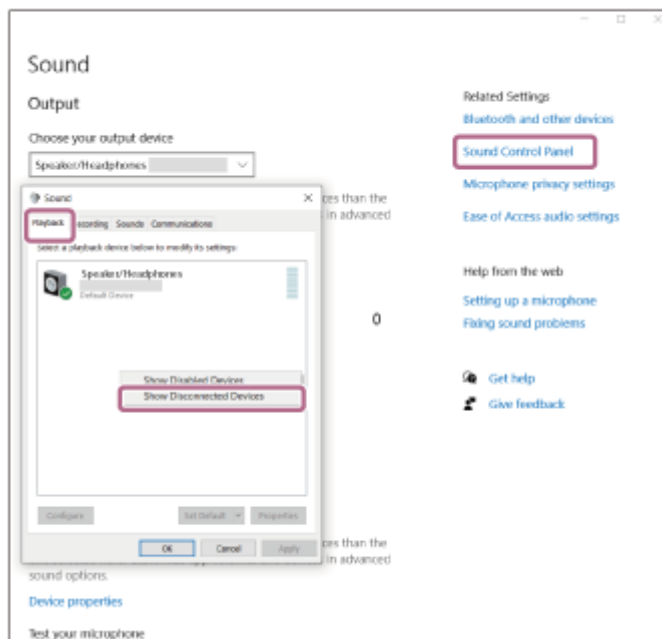

3. Selectați [Connect] din meniul afișat.

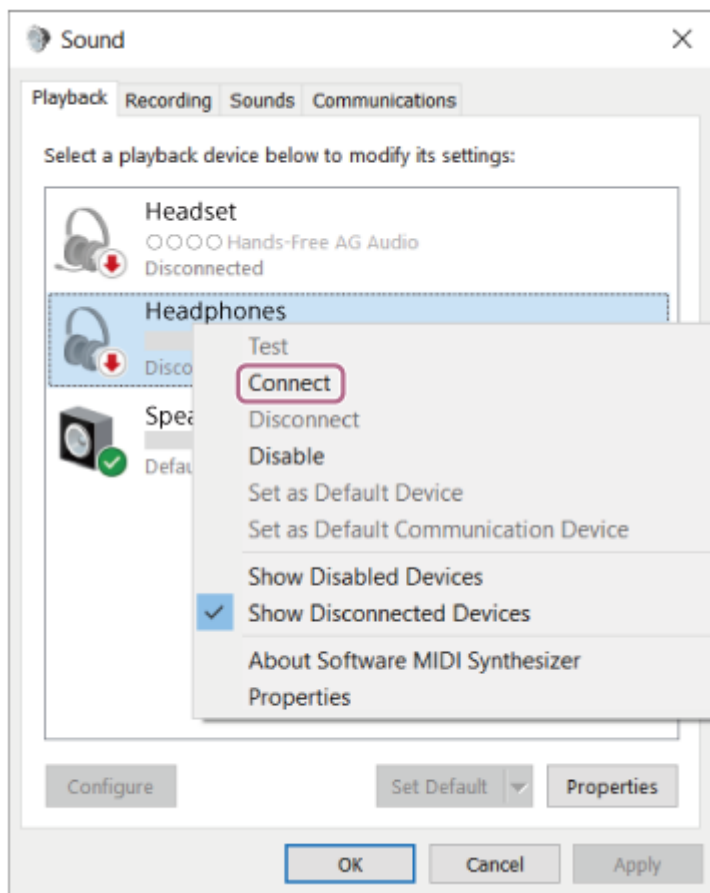

Conexiunea este stabilă. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

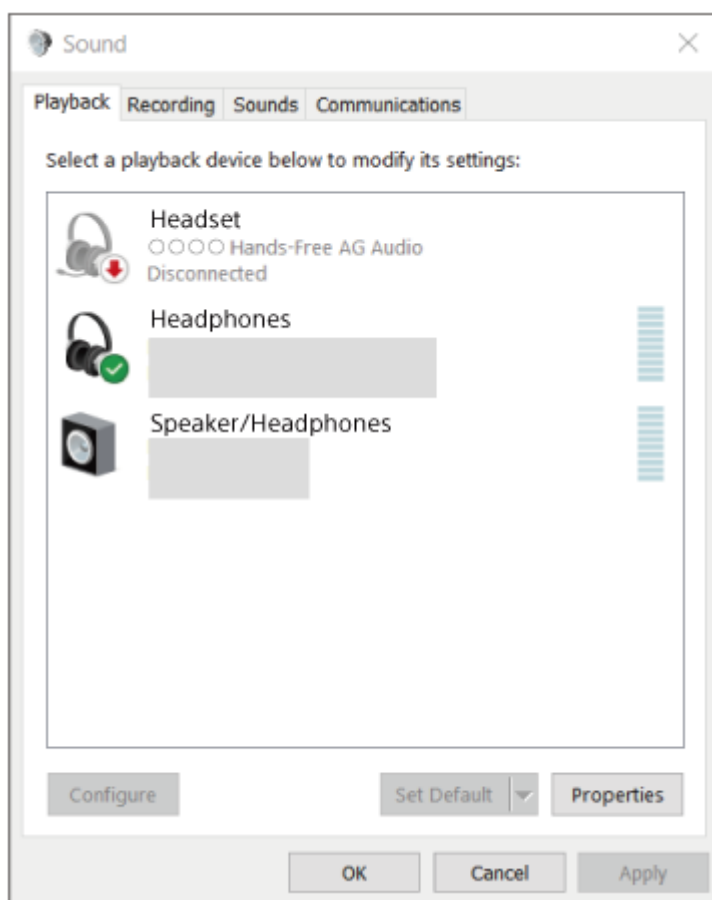

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

---

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Conectarea cu un computer asociat (Windows 8.1)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

**1 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.**

**2 Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.**

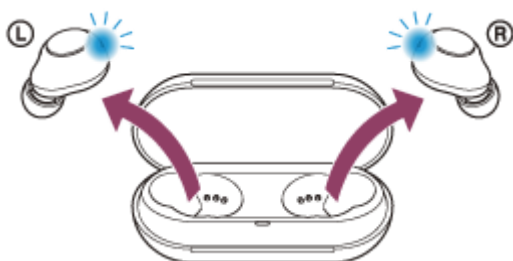


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

**3 Selectați setul de căști utilizând computerul.**

1. Selectați [Desktop] din ecranul Start.
2. Faceți clic dreapta pe butonul [Start] și apoi selectați [Control Panel] din meniul pop-up.
3. Selectați [Hardware and Sound] - [Sound].

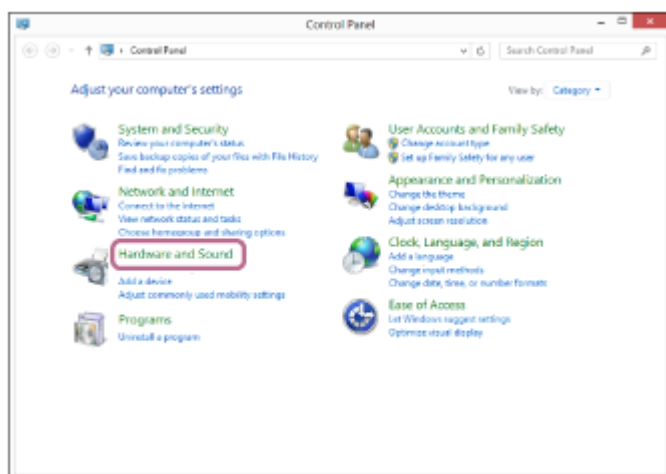




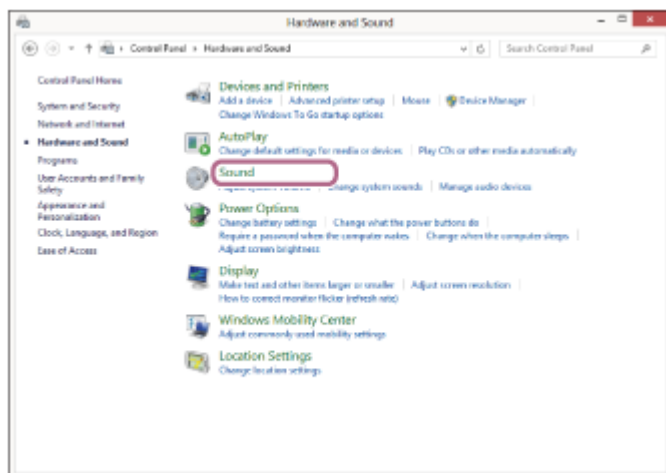


4. Faceți clic dreapta pe [WF-C500].


Dacă [WF-C500] nu este afișat pe ecranul [Sound], faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și apoi bifați [Show Disconnected Devices].

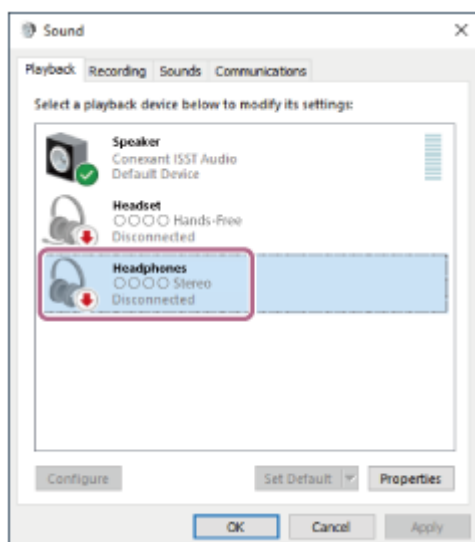

5. Selectați [Connect] din meniul afișat.

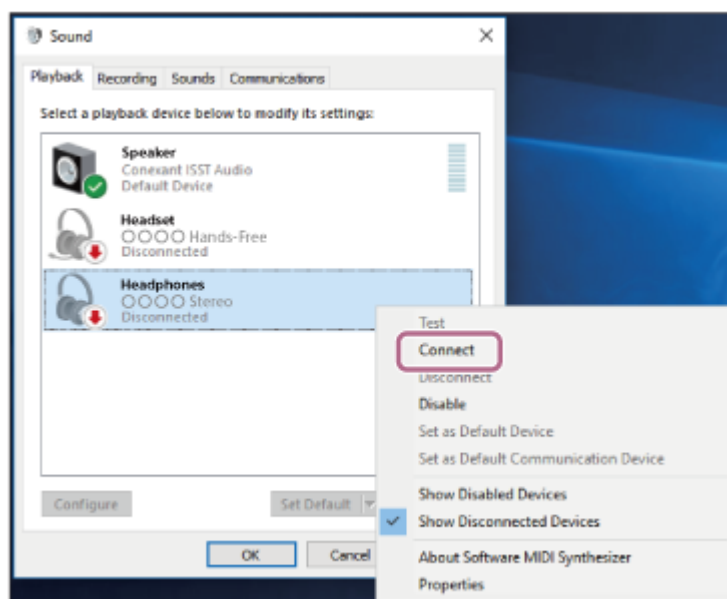

Conexiunea este stabilită. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husă pentru încărcare.

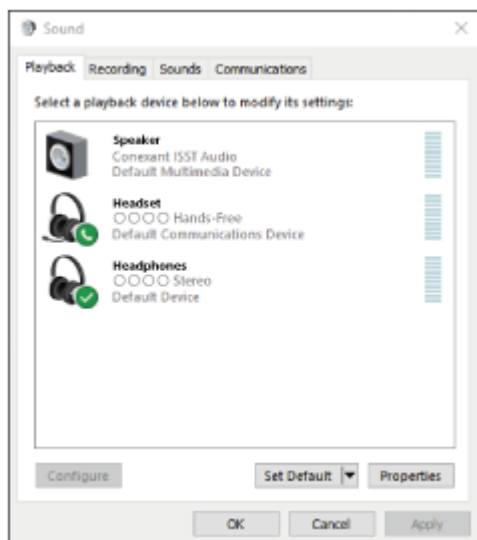

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

---

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Conectarea cu un computer asociat (Mac)

### SO compatibil

macOS (versiunea 10.15 sau o versiune ulterioară)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.  
În cazul în care difuzorul computerului este în modul „OFF” , nu se va auzi niciun sunet din setul de căști.

Difuzorul computerului este în modul „ON”



**1** Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

**2** Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.

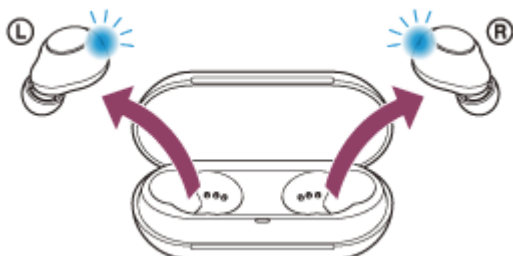

Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

**3** Selectați setul de căști utilizând computerul.

1. Selectați [  (System Preferences)] - [Bluetooth] de pe bara din partea inferioară a ecranului.



2. Faceți clic pe [WF-C500] de pe ecranul [Bluetooth] în timp ce apăsați butonul de control al computerului și selectați [Connect] din meniul pop-up.

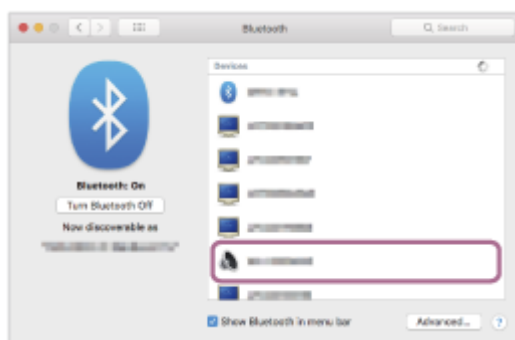

Conexiunea este stabilă. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)

- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500


## Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Dispozitivul Bluetooth este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Bluetooth sunt la îndemână.

### 1 Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

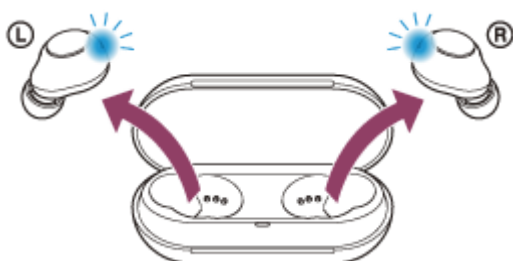


Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

### 2 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, continuați la pasul 3.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde.

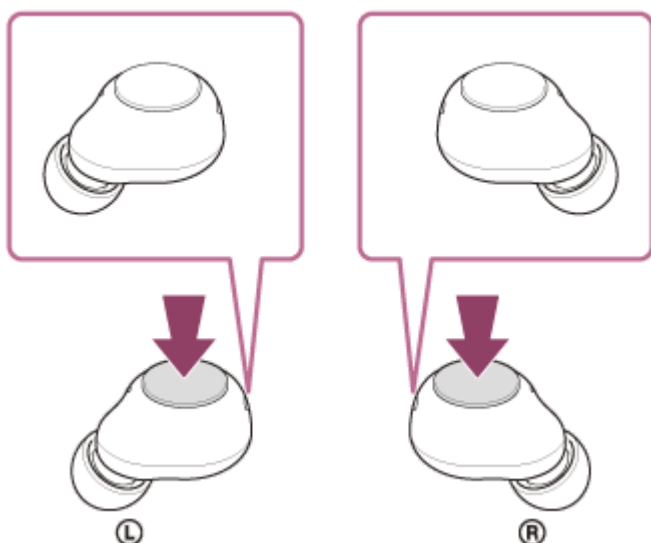

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din ambele unități ale setului de căști, în același timp.

### 3 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul Bluetooth pentru a detecta setul de căști.

[WF-C500] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

Dacă nu se afișează, repetați de la pasul 2 .

### 4 Selectați [WF-C500] afișat de pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru asociere.

Dacă vi se cere cheia de acces (\*), introduceți „0000”.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

### 5 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată.

Indicatorii (albastru) de pe ambele unități ale setului de căști se aprind intermitent rapid aproximativ 5 secunde.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)”.

#### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

#### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul 1 .
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.  
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  - Când setul de căști este inițializat.  
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.


#### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat

### 1 Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare.

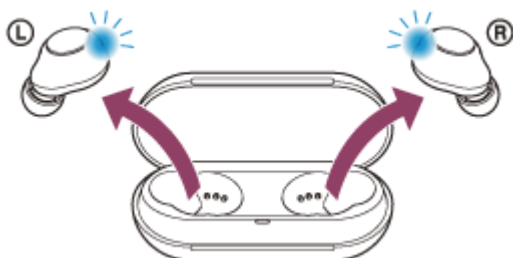

Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare. Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 2 .

### 2 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea setului de căști care a fost scoasă prima din husa pentru încărcare.

#### Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.

#### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

#### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)





Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth


Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și controla dispozitivul cu ajutorul setului de căști printr-o conexiune Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Puteți regla volumul etc.

Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

### 1 Introduceți unitățile setului de căști în ambele urechi.

Puneți-vă unitatea setului de căști cu marcajul **L** (stânga) în urechea stângă și unitatea setului de căști cu marcajul **R** (dreapta) în urechea dreaptă. Unitatea stângă are un punct tactil.

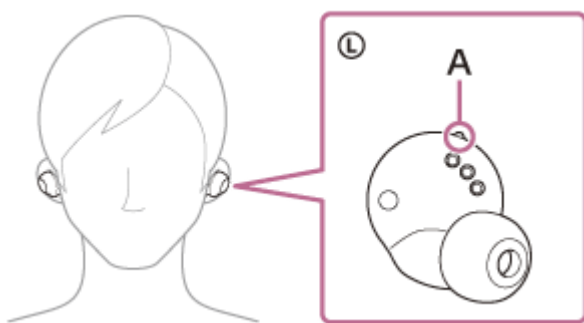

**A:** Punct tactil


Învârtiți unitatea setului de căști pentru a ghida vârful auricular adânc în ureche.



### 2 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.

### 3 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea și reglați volumul la un nivel moderat.

### 4 Apăsăți butonul de pe unitatea stângă pentru a regla volumul.

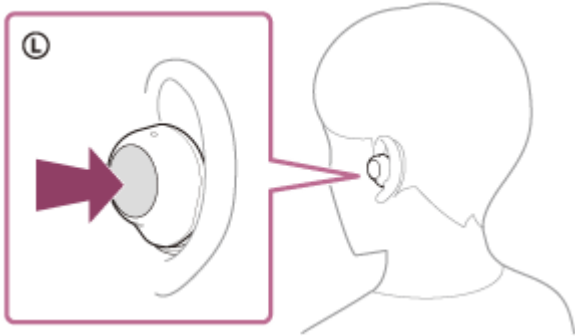

- Măriți volumul: Apăsați o dată butonul de pe unitatea stângă în timpul redării muzicii pentru a mări volumul cu 1 pas.
- Reduceți volumul: Apăsați continuu butonul de pe unitatea stângă în timpul redării muzicii pentru a reduce volumul în mod continuu. Luați degetul de pe buton la nivelul de volum dorit.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

### Sugestie

- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică și orice alt conținut audio pe setul de căști de la un dispozitiv, cum ar fi un televizor portabil care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil să fie necesar să reglați volumul sau setarea de ieșire audio de pe dispozitiv.
- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.
- De asemenea, puteți asculta muzică și dacă scoateți și utilizați o singură unitate din husa pentru încărcare. Când purtați doar unitatea dreaptă, atingeți butonul de pe unitatea dreaptă pentru a reda muzică. În acest caz, reglați volumul pe dispozitivul conectat. Când purtați doar unitatea stângă, utilizați dispozitivul conectat pentru a reda muzică. În acest caz, puteți regla volumul cu butonul de pe unitatea stângă. Când ascultați muzică la o singură unitate, dacă vă puneți și cealaltă unitate, puteți asculta muzică la ambele unități.

### Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

### Subiect asociat


- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Comanda dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)


Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția de controlare a dispozitivului (protocol compatibil: AVRCP), atunci sunt disponibile următoarele operațiuni. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul.

Puteți utiliza butonul de pe unitatea dreaptă a setului de căști pentru a efectua următoarele operațiuni.

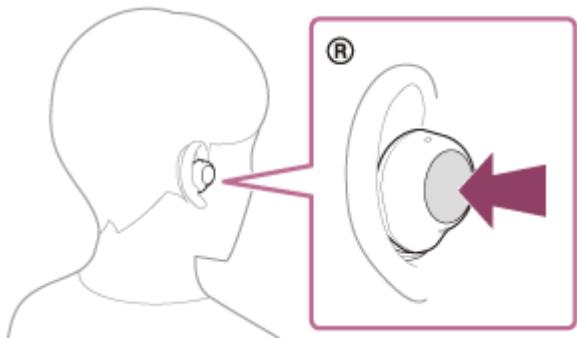

- Redare/Pauză: Apăsați scurt o dată pe buton.
- Treceți la începutul piesei muzicale următoare: Apăsați butonul de două ori, rapid.
- Treceți la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării): Apăsați rapid butonul de 3 ori.

Puteți utiliza butonul de pe unitatea stângă a setului de căști pentru a efectua următoarele operațiuni.

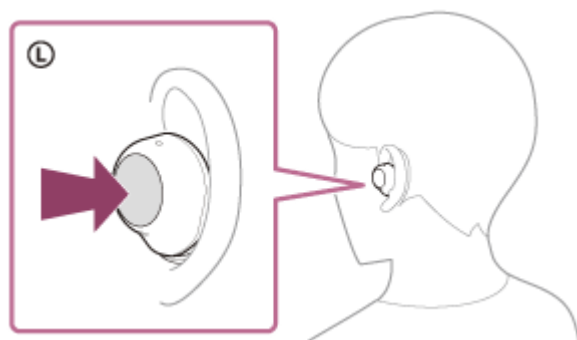

- Măriți volumul: Apăsați o dată butonul de pe unitatea stângă în timpul redării muzicii pentru a mări volumul cu 1 pas.
- Reduceți volumul: Apăsați continuu butonul de pe unitatea stângă în timpul redării muzicii pentru a reduce volumul în mod continuu. Luați degetul de pe buton la nivelul de volum dorit.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

### Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.
- Operațiunile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat, software-ul de muzică sau aplicația utilizată. În anumite cazuri, este posibil ca acesta să funcționeze diferit sau să nu funcționeze deloc atunci când operațiunile descrise mai sus sunt efectuate.
- Când utilizați iPhone, Siri poate fi activat prin apăsarea continuă a butonului de pe unitatea dreaptă.



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

### 1 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat) din unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști.

### 2 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.

Setul de căști se oprește.

#### Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

#### Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Despre modul pentru calitatea sunetului

Următoarele 2 moduri de calitate a sunetului pot fi selectate în timpul redării Bluetooth. Puteți comuta setările și verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

**Mod Prioritate acordată calității sunetului:** Prioritate acordată calității sunetului.

**Mod Prioritate acordată conexiunii stabile:** Prioritate acordată conexiunii stabile (implicit).

- Dacă doriți să acordați prioritate calității sunetului, selectați modul „Prioritate acordată calității sunetului”.
- În cazul în care conexiunea este instabilă, ca atunci când se aud sunete intermitente, selectați modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

### Notă

- Timpul de redare poate fi mai scurt, în funcție de calitatea sunetului și de condițiile de utilizare a setului de căști.
- În funcție de condițiile de mediu din zona unde utilizați setul de căști, se poate auzi sunetul cu intermitențe, chiar dacă ați selectat modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Codec-uri acceptate

---

Un codec este un „algoritm de codificare audio” utilizat la transmiterea wireless a sunetului printr-o conexiune Bluetooth. Setul de căști acceptă următoarele 2 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC și AAC.

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

SBC este tehnologia de codificare audio utilizată în mod standard de dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone care poate oferi o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Când muzica într-unul dintre codecurile de mai sus este transmisă de la un dispozitiv conectat, setul de căști comută automat la acel codec și redă muzica în același codec.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec de calitate a sunetului mai mare de SBC, este posibil să trebuiască să configurați mai întâi dispozitivul pentru a vă bucura de muzică cu codecul dorit dintre codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

---

### Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Despre funcția DSEE

---

Funcția DSEE completează sunetul de înaltă definiție, a cărui calitate este de multe ori pierdută din cauza comprimării surselor de sunet, la o calitate echivalentă cu cea de CD, în setul de căști.

Sursele de sunet comprimate de redarea de flux, codecul pentru transmisie MP3, Bluetooth etc. sunt redade printr-un sunet natural și amplu.

Funcția DSEE poate fi configurată din aplicația „Sony | Headphones Connect” și este disponibilă doar la conectarea setului de căști prin Bluetooth.

---

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

## Tonul de apel

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști.

Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.


- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil
- Ton de apel setat doar pentru o conexiune Bluetooth pe smartphone sau mobil

**1** Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un telefon mobil prin intermediul conexiunii Bluetooth.

**2** Când auziți un ton de apel, apăsați butonul de pe unitatea stângă sau dreaptă de pe setul de căști pentru a prelua apelul.

Se va auzi o voce din setul de căști.

Când primiți un apel, în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști. Puteți vorbi utilizând microfoanele din setul de căști.

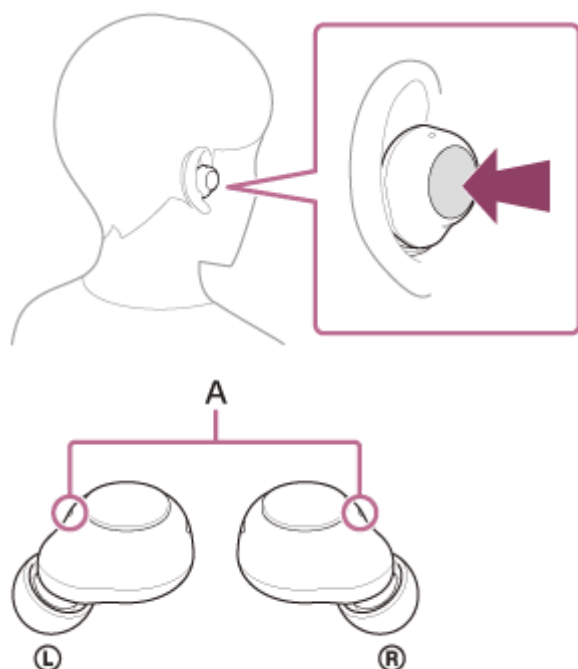

**A:** Microfoane (stânga, dreapta)

## Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil prin HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau mobil.
- Dacă redarea nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

### 3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.

### 4 Când încheiați convorbirea, apăsați butonul de pe unitatea stângă sau dreaptă de pe setul de căști pentru a încheia apelul.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

## Sugestie

- Atunci când primiți un apel prin utilizarea de smartphone-uri sau telefoane mobile, unele smartphone-uri sau telefoane mobile primesc apelul pe telefon în loc de setul de căști. Cu o conexiune HFP, comutați apelarea la setul de căști, apăsând continuu butonul de pe unitatea stângă sau dreaptă aproximativ 2 secunde sau utilizând smartphone-ul sau mobilul.
- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul unui apel, volumul pentru redarea muzicii nu se schimbă.
- De asemenea, puteți purta o convorbire telefonică în regim „mâini libere” chiar și atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști. Atunci când primiți un apel, puteți răspunde folosind unitatea setului de căști pe care o utilizați. Dacă îndepărtați cealaltă unitate a setului de căști din husa pentru încărcare atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități.

## Notă

- În funcție de smartphone sau mobil, când primiți un apel, chiar în timp ce ascultați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dumneavoastră se va auzi din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o defecțiune.
- Nu puteți regla volumul în timpul unui apel pe setul de căști. Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, asigurați-vă că așezați cealaltă unitate în husa pentru încărcare.

## Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.


**1 Conectați setul de căști la un smartphone/telefon mobil prin intermediul conexiunii Bluetooth.**

**2 Acționați smartphone-ul sau mobilul pentru a efectua un apel.**

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe.


Puteți vorbi utilizând microfoanele din setul de căști.

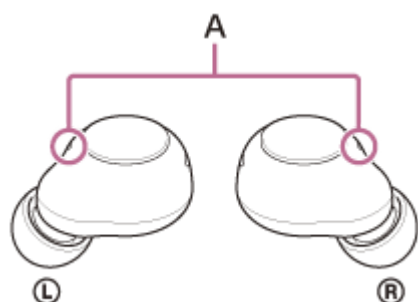

A: Microfoane (stânga, dreapta)

### Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

Utilizați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a comuta de pe dispozitivul de apelare la setul de căști sau apăsați continuu butonul de pe partea stângă sau dreapta a unității setului de căști aproximativ 2 secunde.

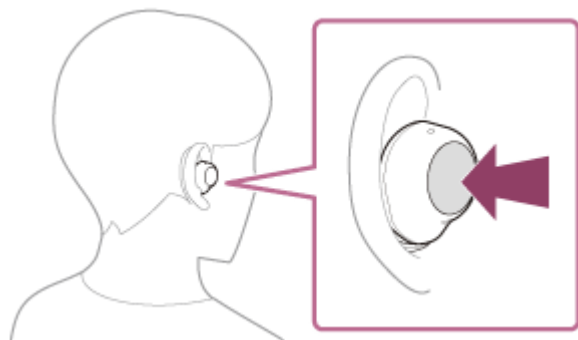

**3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.**

**4 Când încheiați convorbirea, apăsați butonul de pe unitatea stângă sau dreaptă de pe setul de căști pentru a încheia apelul.**

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

### Sugestie

- Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul unui apel, volumul pentru redarea muzicii nu se schimbă.
- De asemenea, puteți purta o convorbire telefonică în regim „mâini libere” chiar și atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști. Dacă îndepărtați cealaltă unitate a setului de căști din husa pentru încărcare atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități.

### Notă

- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dumneavoastră se va auzi din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o defecțiune.
- Nu puteți regla volumul în timpul unui apel pe setul de căști. Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, asigurați-vă că așezați cealaltă unitate în husa pentru încărcare.

---

### Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Funcțiile pentru un apel telefonic

Funcțiile disponibile în timpul unui apel pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau mobil. În plus, chiar dacă profilul este același, funcțiile disponibile pot varia în funcție de smartphone sau mobil.


În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.

### Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)

#### În timpul modului de așteptare/redare muzică

- Apăsați continuu timp de aproximativ 2 secunde butonul de pe unitatea dreaptă pentru a activa funcția de apelare vocală a smartphone-ului/telefonului mobil sau pentru a activa Google™ app de pe smartphone-ul Android sau Siri de pe iPhone.

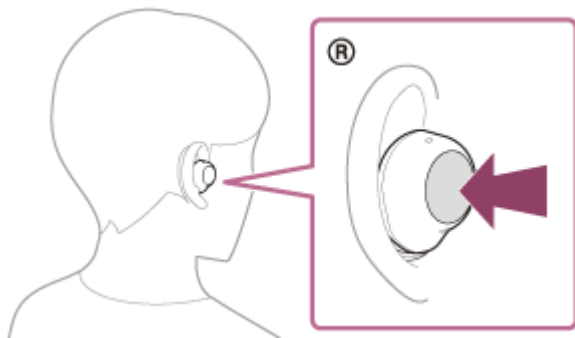

#### Apel efectuat

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni. Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea respectivă.

- Apăsați butonul o dată pentru a anula un apel efectuat.
- Apăsați continuu butonul aproximativ 2 secunde pentru a comuta dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

#### Apel primit

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni. Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea respectivă.

- Apăsați butonul o dată pentru a răspunde la un apel.
- Apăsați continuu butonul aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel.

#### În timpul apelului

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni. Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea respectivă.

- Apăsați butonul o dată pentru a încheia un apel.
- Apăsați continuu butonul aproximativ 2 secunde pentru a comuta dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

### Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni. Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea respectivă.

### Apel efectuat

- Apăsați butonul o dată pentru a anula un apel efectuat.

### Apel primit

- Apăsați butonul o dată pentru a răspunde la un apel.

### În timpul apelului

- Apăsați butonul o dată pentru a încheia un apel.

#### Notă

- Atunci când utilizați o singură unitate a setului de căști, asigurați-vă că așezați cealaltă unitate în husa pentru încărcare.

---

### Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Efectuarea unui apel video pe computer

Când efectuați un apel video pe computer, puteți vorbi la setul de căști, fără fire.

- 1 Conectați setul de căști la computer prin conexiunea Bluetooth.**
- 2 Lansați aplicația de apelare video de pe computer.**
- 3 Verificați setările (\*) aplicației de apelare video.**
  - Când efectuați un apel video pe computer, selectați conexiunile de apelare (HFP/HSP), nu conexiunile de redare muzică (A2DP). Dacă selectați conexiuni de redare muzică, este posibil ca apelul video să nu fie disponibil.
  - Din setările difuzorului, selectați conexiunile de apelare [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WF-C500 Stereo)] (\*\*) se referă la conexiuni pentru redare muzică.)
  - În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil să nu puteți selecta conexiunile de apelare [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (\*\*) sau conexiunile de redare muzică [Headphones (WF-C500 Stereo)] (\*\*) din setările difuzorului sau ale microfonului și să fie afișată doar opțiunea [WF-C500]. În acest caz, selectați [WF-C500].
  - Pentru întrebări frecvente și răspunsuri, consultați site-ul web de asistență pentru clienți.

\* În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

\*\* Denumirile pot varia în funcție de computer sau de aplicația de apelare video pe care o utilizați.

### Sugestie

- Când setările aplicației de apelare video nu pot fi consultate sau conexiunile de apelare [Headset (WF-C500 Hands-Free)] nu pot fi selectate, selectați [Headset (WF-C500 Hands-Free)] din setările computerului pentru a efectua conexiunile. Consultați „[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 10\)](#)”, „[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8.1\)](#)” sau „[Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)”.

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 10\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8.1\)](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

### 1 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat) din unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști.

### 2 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.

Setul de căști se oprește.

#### Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

#### Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Utilizarea funcției de asistență vocală (Google app)

Prin utilizarea caracteristicii Google app care este inclusă cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfoanele setului de căști pentru a controla smartphone-ul Android.

### 1 Setări selecția de asistență și de intrare voce la Google app.

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], și setați [Assist app] la Google app.

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.


Notă: Este posibil să aveți nevoie de cea mai recentă versiune a Google app.

Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul web al magazinului Google Play.

În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca Google app să nu fie activat de pe setul de căști.


### 2 Purtați unitățile setului de căști și conectați-le la smartphone-ul Android prin conexiunea Bluetooth.

### 3 Când smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu timp de aproximativ 2 secunde butonul de pe unitatea dreaptă.

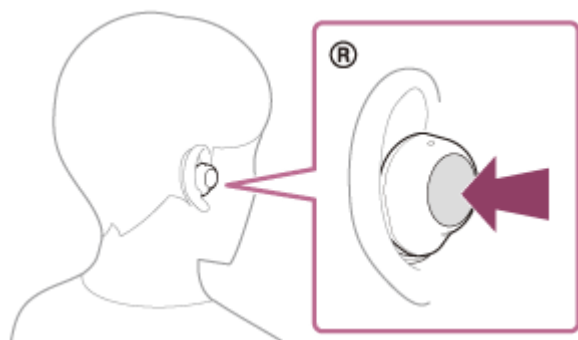

Google app se activează.

### 4 Efectuați o solicitare Google app cu ajutorul microfoanelor setului de căști.

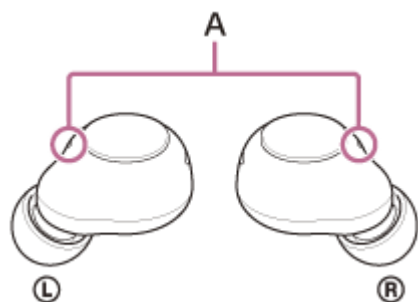

**A:** Microfoane (stânga, dreapta)

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

După activarea Google app, comanda vocală este anulată după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare.

### Notă

- Google app nu poate fi activat atunci când spuneți „Ok Google” chiar și atunci când setarea de pe smartphone-ul Android „Ok Google” este activă.
- Când utilizați funcția de asistență vocală, vocea dumneavoastră se va auzi din setul de căști prin microfoanele din acesta (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o defecțiune.
- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Google app să nu fie activat.
- Google app nu funcționează la conectarea cu un dispozitiv care nu este compatibil cu funcția de asistență vocală.

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Prin utilizarea caracteristicii Siri care este inclusă în iPhone, puteți vorbi la microfoanele setului de căști pentru a controla iPhone.


### 1 Porniți Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] pentru a activa [Press Home for Siri] și [Allow Siri When Locked]. Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

Notă: Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.


### 2 Purtați unitățile setului de căști și conectați-le la iPhone prin conexiunea Bluetooth.

### 3 Când iPhone este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu butonul unității dreapta până când Siri se activează.

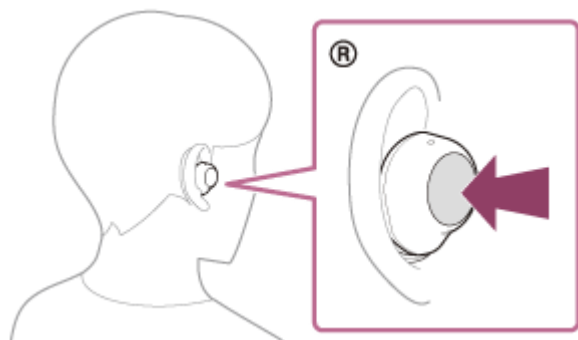

Siri se activează.

### 4 Efectuați o solicitare prin Siri cu ajutorul microfoanelor setului de căști.

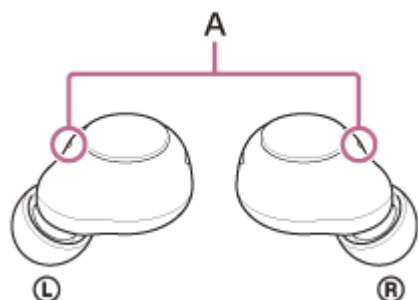

A: Microfoane (stânga, dreapta)

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

### Notă

- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Siri” chiar și atunci când setarea de pe iPhone „Hey Siri” este activă.
- Când utilizați funcția de asistență vocală, vocea dumneavoastră se va auzi din setul de căști prin microfoanele din acesta (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o

defecțiune.

- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Siri să nu fie activat.

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”

Când conectați smartphone-ul cu aplicația „Sony | Headphones Connect” instalată și setul de căști prin conexiunea Bluetooth, puteți efectua următoarele.

- Actualiza software-ul setului de căști
- Comuta limba pentru ghidarea vocală
- Activa/dezactiva ghidarea vocală
- Seta modul de conectare Bluetooth (modul pentru calitatea sunetului)
- Opriți setul de căști
- Verifica versiunea de software de pe setul de căști
- Afișa codec-ul de conexiune Bluetooth
- Afișa starea setării funcției DSEE (completare pentru sunet de înaltă definiție)
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Selecta setarea Egalizator/CLEAR BASS
- Configura setarea Egalizator
- Seta funcția DSEE (completare pentru sunet de înaltă definiție)
- Redați/opriți muzica, treceți la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării) / treceți la începutul piesei următoare
- Regla volumul în timpul redării muzicii/unui apel telefonic
- Asocia ușor

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Sugestie

- Utilizarea aplicației „Sony | Headphones Connect” depinde de dispozitivul audio. Specificațiile aplicațiilor și designul ecranului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

### Subiect asociat

- [Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Codec-uri acceptate](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Despre funcția DSEE](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Instalarea aplicației „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Descărcați aplicația „Sony | Headphones Connect” din Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone.**

Pentru detalii privind aplicația „Sony | Headphones Connect”, consultați următoarea adresă URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect**



- 2 **După instalarea aplicației, lansați aplicația „Sony | Headphones Connect”.**

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”

---

Puteți accesa ultimele informații de asistență din aplicația „Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selectați [Help] de pe ecranul aplicației „Sony | Headphones Connect”.
- 2** Ecranul [Headphones Connect Help] apare și sunt afișate informații de asistență.
- 3** Selectați elementul dorit.



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)

Dacă setul de căști are cea mai recentă versiune de software, o notificare va apărea pe ecranul aplicației „Sony | Headphones Connect”. Actualizați software-ul setului de căști urmând instrucțiunile de pe ecran.

Instalați ultima versiune software a setului de căști pentru a vă bucura de noile funcții sau pentru a remedia un număr concret de probleme ale acestui set de căști.

Utilizați întotdeauna setul de căști cu ultima versiune software instalată.

Pentru detalii cu privire la ultima versiune software și modalitatea de actualizare a software-ului setului de căști, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

### Notă

- Când dispozitivul mobil utilizat pentru actualizare are alte dispozitive Bluetooth conectate la acesta, opriți toate dispozitivele Bluetooth până la finalizarea actualizării.  
Software-ul nu poate fi actualizat când dispozitivul mobil este conectat cu alte dispozitive compatibile cu Bluetooth Low Energy (precum dispozitive wearable, ceasuri inteligente etc.).
- Urmăriți următoarele în cazul în care actualizarea nu poate fi finalizată.
  - Închideți toate aplicațiile instalate pe dispozitivul mobil, cu excepția aplicației „Sony | Headphones Connect”.
  - Încărcați complet setul de căști și dispozitivul mobil.
  - Așezați setul de căști și dispozitivul mobil utilizat pentru actualizare cât mai aproape unul de celălalt înainte de a porni actualizarea.
  - Nu porniți actualizarea dacă există dispozitive LAN wireless sau alte dispozitive Bluetooth în apropiere.
  - Dezactivați modul de economisire a energiei (\*) de pe smartphone înainte de a actualiza software-ul.  
În funcție de versiunea sistemului de operare a smartphone-ului, este posibil ca actualizarea să nu fie finalizată cu modul de economisire a energiei activ.

\* Denumirile pot varia în funcție de smartphone-ul utilizat.

### Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Headphones Connect”](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Măsuri de precauție

### Despre Bluetooth comunicațiile

- Tehnologia wireless Bluetooth funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți setul de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe setul de căști este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
- Setul de căști permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunile Bluetooth cu toate dispozitivele Bluetooth nu pot fi garantate.
  - Dispozitivele Bluetooth conectate la setul de căști trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie certificate conforme.
  - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
  - Când utilizați setul de căști pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.
- Setul de căști nu acceptă conexiunea multipunct.

Cu funcția cu puncte multiple, setul de căști se poate conecta la un dispozitiv de redare muzică (profil A2DP, Walkman® etc.) și la un dispozitiv de comunicare (HFP sau smartphone cu profil HSP etc.) în același timp. Puteți asculta muzică în timp ce primiți un apel sau când efectuați un apel.

### Despre creșterea temperaturii

- Atunci când încărcați setul de căști sau husa pentru încărcare, sau atunci când utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, temperatura setului de căști sau a husei pentru încărcare ar putea crește, însă acest lucru nu este o defecțiune.

### Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

### Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.

- Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Utilizarea setului de căști pe perioade de timp îndelungate pot cauza simptome cum ar fi mâncărimea și iritația urechilor.  
Dacă experimentați oricare dintre simptomele de mai sus în timpul utilizării setului de căști, încetați imediat utilizarea acestuia și consultați un doctor sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Pe perioade de timp îndelungate se recomandă îndepărtarea frecventă a setului de căști din urechi.

## Alte note

- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de mediul înconjurător.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați utilizarea unității imediat.
- Vârfurile auriculare se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Dacă vârfurile auriculare sunt murdare, scoateți-le din setul de căști și spălați-le ușor manual folosind un detergent neutru. După curățare, ștergeți bine toate urmele de umezeală.
- Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apa sau o materie străină intră în setul de căști, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
  - Când utilizați setul de căști pe lângă o chiuvetă sau un recipient cu lichid  
Aveți grijă să nu scăpați setul de căști într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  - Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare, sau în locații cu umezeală

## Curățarea setului de căști

- Când exteriorul setului de căști se murdărește, ștergeți cu o lavetă moale, uscată. Dacă setul de căști este foarte murdar, înmuiați o lavetă în detergent neutru diluat și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea setului de căști. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.

## Nu utilizați setul de căști în apropierea dispozitivelor medicale

- Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați setul de căști în locuri aglomerate, cum ar fi trenurile aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
- Setul de căști (inclusiv accesoriile) conține magneți care ar putea interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați setul de căști în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

## Țineți unitățile setului de căști și husa pentru încărcare departe de un card magnetic

- Unitățile setului de căști și husa pentru încărcare utilizează magneți. Dacă apropiați un card magnetic de setul de căști, cardul magnetic poate fi afectat și poate deveni inutilizabil.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

### Aveți grijă să curățați aparatul după utilizare

Încărcarea cu lichide, cum ar fi apa sau transpirația, sau obiecte străine, cum ar fi praful, prezente pe portul USB Type-C al husei pentru încărcare sau pe portul de încărcare a setului de căști poate duce la accident precum arsuri sau răni grave provocate de foc, electrocutare, generare de căldură, fum sau aprindere. De asemenea, acest lucru poate cauza o defecțiune.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu permiteți acumularea umezelii sau a murdăriei pe setul de căști sau husa pentru încărcare.

Dacă setul de căști sau husa pentru încărcare devin umede sau murdare, consultați „[Când setul de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)” și curățați-le înainte de a le utiliza, așa cum este indicat.

- Atingerea setului de căști sau a husei pentru încărcare fără a șterge mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie.



- Punerea setului de căști sau a husei pentru încărcare în buzunarul de la piept al unui articol de îmbrăcăminte umed.



- Punerea setului de căști sau a husei pentru încărcare într-o geantă cu o sticlă PET rece.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.



5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation

## Când setul de căști sau husa pentru încărcare se udă

### Despre performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști

- Husa pentru încărcare nu este rezistentă la apă.
- Specificațiile privind rezistența la apă ale acestui set de căști sunt echivalente cu IPX4 în IEC 60529 „Grade de protecție împotriva pătrunderii apei (cod IP)”, în care se specifică gradul de protecție asigurat împotriva pătrunderii apei. Setul de căști nu poate fi utilizat în apă.  
Dacă setul de căști nu este utilizat corect, apa poate pătrunde în interiorul acestuia, cauzând incendii, electrocutări sau defecțiuni. Citiți cu atenție următoarele avertizări și utilizați setul de căști în mod corect.  
IPX4: Protejat împotriva stropirii cu apă din orice direcție.
- Canalele de sunet (canale de emisie a sunetului), orificiile de aerisire și orificiul de la microfon ale setului de căști nu sunt complet etanșe la apă.  
Dacă rămân picături de apă în canalele de sunet, orificiile de aerisire sau orificiul de la microfon, pot apărea temporar următoarele probleme, însă acestea nu prezintă defecte.
  - Sunetul devine greu de auzit.
  - Se aude sunet neobișnuit.
  - În timpul apelurilor telefonice vocile devin greu de auzit.

### Lichide la care se aplică specificațiile setului de căști în materie de rezistență la apă

|              |                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicabile:  | Apă curată, apă de la robinet, transpirație                                                                                                                                      |
| Neaplicabil: | Alte lichide în afară de cele de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu agenți de baie, șampon, apă termală, apă fierbinte, apă din piscină, apă de mare etc.) |

Performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști se bazează pe măsurătorile efectuate de Sony în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defecțiunile cauzate de o scufundare în apă rezultată în urma utilizării incorecte de către client nu sunt acoperite de garanție.

### Pentru a proteja setul de căști și husa pentru încărcare de a se deteriora

Respectați cu atenție măsurile de precauție de mai jos pentru a asigura utilizarea corectă a setului de căști.

- Nu stropiți puternic cu apă componenta de emisie a sunetului sau microfonul setului de căști.
- Nu lăsați setul de căști umed într-un mediu rece, deoarece apa poate să înghețe. Pentru a evita defecțiunile, ștergeți orice urmă de apă după utilizare.
- Nu introduceți setul de căști în apă și nu o utilizați în locuri cu umezeală, cum ar fi baie.
- Nu scăpați setul de căști pe jos și nu îl expuneți la șocuri mecanice. Aceste lucruri pot cauza deformarea sau deteriorarea setului de căști, ceea ce duce la deteriorarea performanței în materie de rezistență la apă.
- Dacă setul de căști se udă,
  1. Folosiți o lavetă moale uscată pentru a șterge urmele de apă de pe setul de căști.
  2. Îndepărtați vârfurile auriculare, poziționați canalele de sunet și orificiile de aerisire cu fața în jos și scuturați bine pentru a elimina apa.



3. Poziționați orificiul de la microfon cu fața în jos și loviți-l ușor de aproximativ 5 ori deasupra unei cârpe uscate etc. pentru a îndepărta apa colectată înăuntru.



4. Lăsați setul de căști să se usuce la temperatura camerei.

- În cazul în care unitățile setului de căști și husa pentru încărcare sunt puse la încărcat deși au transpirație etc. pe ele, porturile de încărcare vor coroda. Înainte de a încărca, ștergeți orice umezeală de pe unități cu ajutorul unei cârpe uscate și fine și lăsați să se usuce la temperatura camerei.

Reparații în cazul unei defecțiuni care nu sunt acoperite de garanția gratuită.



- În cazul în care porturile de încărcare de pe setul de căști sau husa pentru încărcare se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă uscată și fină.
- Nu spălați pantalonii sau cămășile cu unitățile setului de căști în buzunare.



- Dacă setul de căști este crăpat sau deformat, nu mai utilizați setul de căști în apropiere de apă sau contactați cel mai apropiat dealer Sony.

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Notificare cu privire la licențe

---

### Despre Licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software.

Citiți conținutul licenței.

Accesați următoarea adresă URL pentru a citi conținutul licenței.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Disclaimer privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Mărci comerciale

---

- Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.
- App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- „DSEE” este o marcă comercială a Sony Corporation.

Denumirile de sistem și de produs indicate în acest Ghid de asistență sunt în general mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorului.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Site-uri web de asistență clienți

---

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Cum pot rezolva o problemă?

---

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Încărcați setul de căști.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria setului de căști.
- Reporniți dispozitivul conectat la setul de căști.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea dispozitivului conectat, precum un computer sau un smartphone.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.  
Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nu se poate porni setul de căști.

---

- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
  - Nu puteți porni setul de căști când acesta este așezat în husa pentru încărcare și se încarcă. Scoateți setul de căști din husa pentru încărcare pentru a-l porni.
  - Încărcați husa pentru încărcare.
  - Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
  - Reinițializați setul de căști.
  - Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- 

### Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nu se poate efectua încărcarea.

### Obișnuit

- Asigurați-vă că setul de căști este așezat cum trebuie în husa pentru încărcare.
- Asigurați-vă că puneți corect unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în husa pentru încărcare.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus și verificați dacă acesta este conectat ferm la husa pentru încărcare.
- Dacă vârfurile auriculare nu sunt atașate corespunzător la setul de căști, este posibil ca setul de căști să nu se încarce cu husa pentru încărcare inclusă. Asigurați-vă că vârfurile auriculare sunt atașate corespunzător atunci când depozitați setul de căști în husa pentru încărcare.
- Dacă sunt utilizate vârfuri auriculare de la alți producători, este posibil ca setul de căști să nu se încarce cu husa pentru încărcare inclusă. Asigurați-vă că utilizați vârfurile auriculare incluse.
- În cazul în care porturile de încărcare de pe setul de căști sau husa pentru încărcare se murdăresc, este posibil ca setul de căști să nu se încarce. Curățați porturile de încărcare cu o cârpă uscată și moale.
- Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Încărcarea cu un adaptor de c.a. pe USB

- Asigurați-vă că ați conectat ferm adaptorul de c.a. pe USB la priza de c.a.
- Atunci când utilizați un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare, utilizați unul capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult.
- Dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare clipește în timpul încărcării atunci când ați conectat husa pentru încărcare la adaptorul de c.a. pe USB cu ajutorul cablului USB Type-C inclus, verificați temperatura ambientală, deconectați cablul și reconectați-l.

### Încărcarea la un computer

- Asigurați-vă că este conectat ferm cablul USB Type-C la computer.
- Asigurați-vă că este pornit computerul. Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.
- Asigurați-vă că există o conexiune directă între husa pentru încărcare și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- Poate fi o problemă la portul USB al computerului conectat. Încercați să conectați la un alt port USB de pe computer, dacă este disponibil.
- Actualizați sistemul de operare al computerului.

---

### Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Înlocuirea vârfurilor auriculare](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## **Timpul de funcționare disponibil este scurt, bateria nu ține mult.**

- Dacă setați următoarele funcții, timpul de funcționare a bateriei va fi mai scurt.
  - Equalizer
  - DSEE
  - Modul pentru calitatea sunetului în timpul redării Bluetooth: Prioritate acordată calității sunetului

Dacă setați egalizatorul și DSEE în același timp, timpul de operare disponibil al bateriei devine chiar și mai scurt.

- În funcție de setările funcției ale setului de căști și de condițiile de utilizare, viteza consumului de energie pentru baterie poate varia între cele două unități, stânga și dreapta. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Când terminați de utilizat setul de căști, nu uitați să-l așezați în husa pentru încărcare. Când setul de căști nu este purtat, acesta nu se va opri decât după 15 minute de lipsă conexiune Bluetooth.
- Timpul de operare al bateriei este mai scăzut atunci când vorbiți la telefon decât atunci când redați muzică.

---

### **Subiect asociat**

- [Timp de funcționare disponibil](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Timpul de încărcare este prea mare.

- Atunci când încărcați la un computer, asigurați-vă că există o conexiune directă între husa pentru încărcare și computer, nu prin intermediul unui hub USB. De asemenea, această problemă poate fi ameliorată prin repornirea computerului și reacesarea conexiunii USB.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- În funcție de setările funcției ale setului de căști și de condițiile de utilizare, viteza consumului de energie pentru baterie poate varia între cele două unități, stânga și dreapta.  
Ca urmare, timpul de încărcare a bateriilor poate diferi pentru cele două unități, stânga și dreapta, dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
- Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Atunci când utilizați un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare, utilizați unul capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult.

### Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Fără sunet, fără sunet dintr-o parte

---

### Obișnuit

- Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.
- Încărcați husa pentru încărcare.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Reporniți smartphone-ul sau computerul.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Conectarea la un computer

- În cazul în care conectați un computer la setul de căști, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este configurată pentru un dispozitiv Bluetooth.

### Atunci când sunetul lipsește dintr-o parte

- În funcție de aplicația de pe smartphone sau de pe computer (care necesită HFP (Profil în regim „mâini libere”)/HSP (Profil set de căști)), este posibil să auziți o voce dintr-o singură unitate.

---

### Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nivel de sunet scăzut

- Dacă dimensiunea vârfurilor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului sau al volumului.  
Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.
  - Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
  - Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât vârful auricular să fie cât mai adânc în canalul urechii și să nu vă jeneze.
- Creșteți volumul dispozitivului conectat.
- Puteți regla volumul pe setul de căști în timpul redării muzicii.
- Nu puteți regla volumul în timpul unui apel pe setul de căști. Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Conectați din nou dispozitivul Bluetooth la setul de căști.
- Canalele de sunet (canale de emisie a sunetului), orificiile de aerisire și orificiul de la microfon ale setului de căști nu sunt complet etanșe la apă. Dacă rămân picături de apă în canalele de sunet, orificiile de aerisire sau în orificiul de la microfon, este posibil ca nivelul sunetului să fie temporar redus, dar aceasta nu reprezintă o defecțiune. Consultați „[Când ați terminat de utilizat setul de căști](#)” și uscați setul de căști înainte de utilizare, așa cum este indicat.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca nivelurile de volum pentru dispozitiv și setul de căști să nu fie sincronizate. Dacă volumul pe un dispozitiv nu este sincronizat cu volumul de pe setul de căști, nu veți putea utiliza dispozitivul pentru a crește volumul de pe setul de căști în momentul în care volumul este redus de pe setul de căști. Dacă sunetul este în continuare redus chiar și după reglarea volumului dispozitivelor conectate, reglați volumul cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”.

## Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Calitatea sunetului scăzută

- Dacă dimensiunea vârfurilor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului sau al calității apelului telefonic.  
Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.
  - Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
  - Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât vârful auricular să fie cât mai adânc în canalul urechii și să nu vă jeneze.
- Reduceți volumul dispozitivului conectat dacă volumul este prea mare.
- Comutați conexiunea Bluetooth la A2DP cu dispozitivul conectat atunci când setul de căști și dispozitivul de transmitere Bluetooth sunt conectate printr-o conexiune HFP sau HSP Bluetooth.
- Dacă veți conecta setul de căști la dispozitivul Bluetooth conectat anterior, setul de căști poate realiza conexiunea HFP/HSP Bluetooth doar când acesta este pornit. Utilizați dispozitivul conectat pentru a vă conecta printr-o conexiune A2DP Bluetooth.
- Când ascultați muzică de pe un computer la setul de căști, calitatea sunetului poate fi slabă (de exemplu, este greu să auziți vocea cântărețului etc.) în primele secunde după efectuarea conexiunii. Aceasta se datorează specificațiilor computerului (prioritate acordată conexiunii stabile la începutul transmisiei și apoi prioritate acordată calității sunetului câteva secunde mai târziu) și nu reprezintă o defecțiune a setului de căști.  
Dacă nu observați o îmbunătățire a calității sunetului după câteva secunde, utilizați computerul pentru a efectua o conexiune A2DP. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.


### Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Înlocuirea vârfurilor auriculare](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Apar frecvent intermitențe de sunet.

- Setați setul de căști în modul „Prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați [„Despre modul pentru calitatea sunetului”](#).
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antenele încorporate în unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. Antena unității stânga sau dreapta a setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

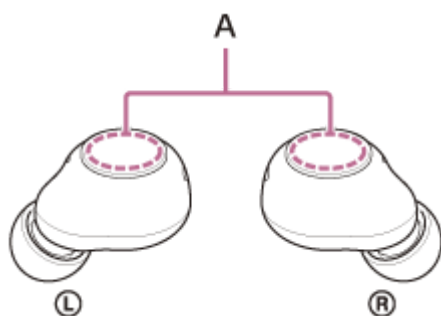

**A:** Locațiile antenelor încorporate (stânga, dreapta)

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
  - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth  
În acest caz, așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
  - Dacă există un obstacol, cum ar fi un obiect din metal sau un perete, între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
  - În locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
  - Dacă există alte dispozitive audio cu comunicare wireless sau alte persoane în apropiere, precum în stații de tren sau într-un tren aglomerat.
- Dacă ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului. Dacă ascultați muzică de pe computer, închideți aplicațiile sau ferestrele inutile și reporniți computerul.
- Conectați din nou setul de căști și dispozitivul Bluetooth.  
Așezați setul de căști în husa pentru încărcare și apoi scoateți setul de căști din husa pentru încărcare pentru a conecta setul de căști la dispozitivul Bluetooth.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Se aude zgomotul în timpul redării muzicii.

- Când utilizați setul de căști în timp ce mergeți sau alergați, sunetul vibrațiilor poate fi auzit prin corp, dar acest lucru este cauzat de caracteristicile produsului și nu este o defecțiune.
- Canalele de sunet (canale de emisie a sunetului), orificiile de aerisire și orificiul de la microfon ale setului de căști nu sunt complet etanșe la apă. Dacă rămân picături de apă în canalele de sunet, orificiile de aerisire sau orificiul de la microfon, este posibil să auziți temporar un semnal sonor (feedback). Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă. Consultați „[Când ați terminat de utilizat setul de căști](#)” și uscați setul de căști înainte de utilizare, așa cum este indicat.
- Dacă acoperiți microfoanele de pe unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau dacă prindeți unitatea setului de căști în mână, se va auzi un semnal sonor (feedback). Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă. În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe microfoanele stânga și dreapta.
- Încărcați husa pentru încărcare.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nu se poate efectua asocierea.

- Apropiati setul de căști la 1 m de dispozitivul Bluetooth.
- Când se asociază pentru prima dată după achiziționare, inițializare sau reparare, setul de căști intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. Pentru a asocia un al doilea sau al treilea dispozitiv etc., apăsați continuu și în același timp butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, aproximativ 5 secunde pentru a intra în modul de asociere.
- Când asociați din nou un dispozitiv după inițializarea sau repararea setului de căști, este posibil să nu puteți asocia dispozitivul dacă acesta a păstrat informațiile de asociere pentru setul de căști (iPhone sau un alt dispozitiv). În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- Reporniți dispozitivul conectat, precum un smartphone sau un computer și asociați din nou setul de căști și dispozitivul.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

## Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pornit și funcția Bluetooth este activată.
- Dacă setul de căști se conectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil să nu puteți conecta la alte dispozitive prin conexiunea Bluetooth. În acest caz, acționați ultimul dispozitiv Bluetooth conectat și opriți conexiunea Bluetooth.
- Verificați dacă dispozitivul Bluetooth se află în starea de repaus. Dacă dispozitivul se află în starea de repaus, anulați această stare.
- Verificați dacă conexiunea Bluetooth a fost întreruptă. Dacă a fost întreruptă, restabiliți conexiunea Bluetooth.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth, asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)



Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Setul de căști nu funcționează corect.

---

- Încărcați husa pentru încărcare.
  - Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
  - Reinițializați setul de căști.
  - Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- 

### Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Creșteți volumul dispozitivului conectat dacă volumul este prea redus.
- Când utilizați aplicația de apel video, deschideți setările (\*) aplicației de apel video și asigurați-vă că setările pentru difuzor sau microfon sunt specificate ca [Headset (WF-C500 Hands-Free)](\*\*). Când setările aplicației de apelare video nu pot fi consultate sau conexiunile de apelare [Headset (WF-C500 Hands-Free)] nu pot fi selectate, selectați [Headset (WF-C500 Hands-Free)] din setările computerului pentru a efectua conexiunile.

\* În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

\*\* Denumirile pot varia în funcție de computer sau de aplicația de apelare video pe care o utilizați.

- Dacă dimensiunea vârfurilor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului sau al calității apelului telefonic.

Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.

- Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
  - Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât vârful auricular să fie cât mai adânc în canalul urechii și să nu vă jeneze.
- Așezați setul de căști în husa pentru încărcare. Apoi, scoateți setul de căști și reconectați-l cu dispozitivul Bluetooth.
  - Reporniți dispozitivul Bluetooth, precum un smartphone sau un computer și reconectați-l cu setul de căști.
  - Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme așezând setul de căști în husa pentru încărcare.
  - Reinițializați setul de căști.
  - Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Înlocuirea vârfurilor auriculare](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless

WF-C500

**Vârfurile auriculare sunt deteriorate sau pierdute.**

---

- Pentru a schimba vârfurile auriculare cu unele noi, achiziționați seria EP-EX11 (\*) (comercializată separat).

\* Este posibil să nu fie acceptat în unele țări sau regiuni.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Simțiți durere a urechii

---

- Schimbați vârfurile auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați vârfurile auriculare, încercați diferite dimensiuni ale vârfurilor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea vârfurilor auriculare stânga și dreapta pot fi diferite.
- Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi.
- Este posibil ca urechile să vă doară dacă purtați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp. Utilizați setul de căști cu pauze regulate.

---

### Subiect asociat


- [Înlocuirea vârfurilor auriculare](#)
- [Purtarea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Reinițializarea setului de căști


Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști. Reinițializați una dintre unitățile setului de căști odată.

- 1 Apăsați continuu butonul de pe unitatea stângă, aproximativ 20 de secunde.**

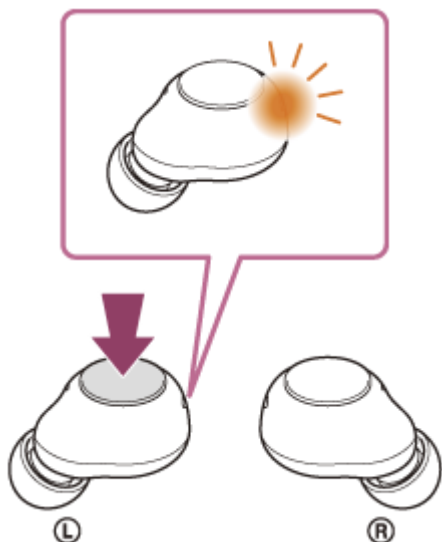

În aproximativ 15 secunde după ce începeți să apăsați butonul, indicatorul (portocaliu) de pe unitatea stângă se aprinde intermitent lent aproximativ 5 secunde. Apăsați continuu butonul.


- 2 Verificați că indicatorul se stinge după ce luați degetul.**

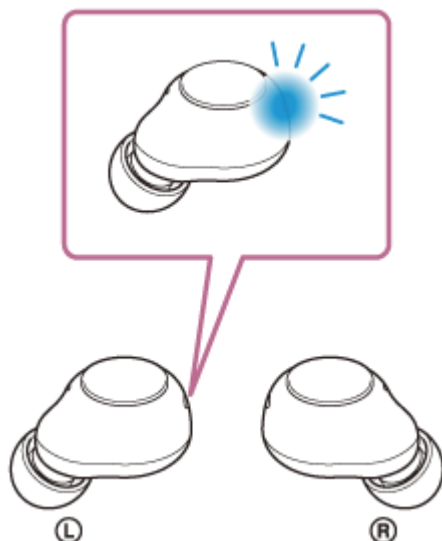

Unitatea stângă a setului de căști va fi reinițializată și repornită.


Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe unitatea stângă a setului de căști se aprinde intermitent de două ori.

- 3 Apăsați continuu butonul de pe unitatea dreaptă aproximativ 20 de secunde.**

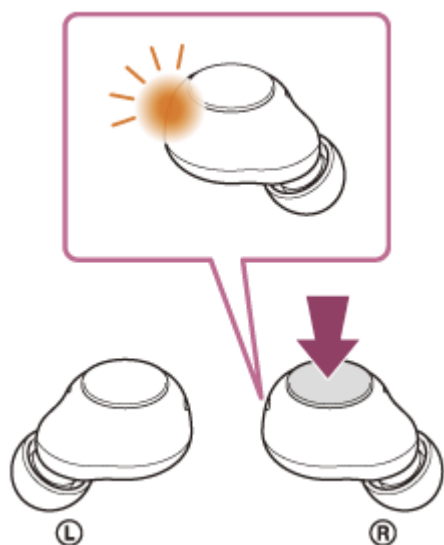

În aproximativ 15 secunde după ce începeți să apăsați butonul, indicatorul (portocaliu) de pe unitatea dreaptă se aprinde intermitent lent aproximativ 5 secunde. Apăsați continuu butonul.

#### 4 Verificați că indicatorul se stinge după ce luați degetul.

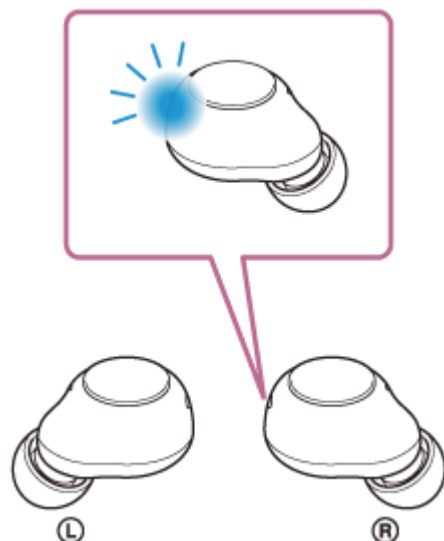

Unitatea dreaptă a setului de căști va fi reinițializată și repornită.

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) de pe unitatea dreaptă a setului de căști se aprinde intermitent de două ori.

Informațiile de înregistrare a dispozitivului (asociere) și celelalte setări sunt păstrate.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

### Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi modul de reinițializare.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/)

### Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)




Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.


- 1 Apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, ale setului de căști aproximativ 15 de secunde.**

Indicatorii (albaștri) de pe setul de căști se aprind intermitent în mod repetat de două ori la rând și apoi indicatorii (portocalii) se aprind intermitent.

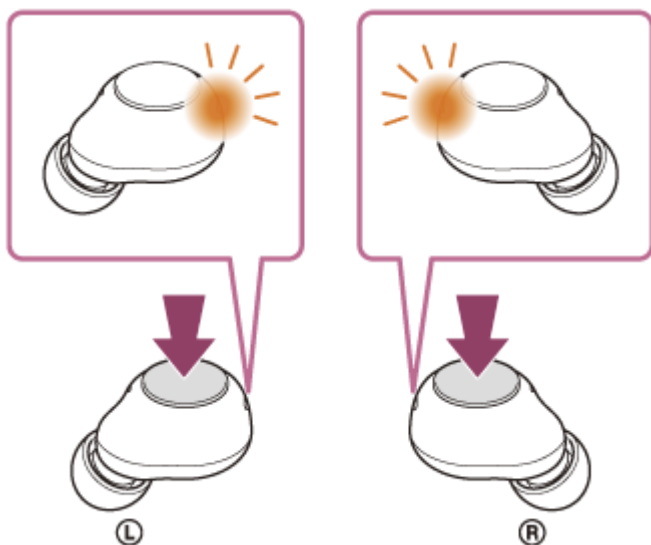

- 2 Luați degetele de pe senzori în maximum 5 secunde după ce indicatorii încep să se aprindă intermitent.**


Indicatoarele (portocalii) al setului de căști se aprind.

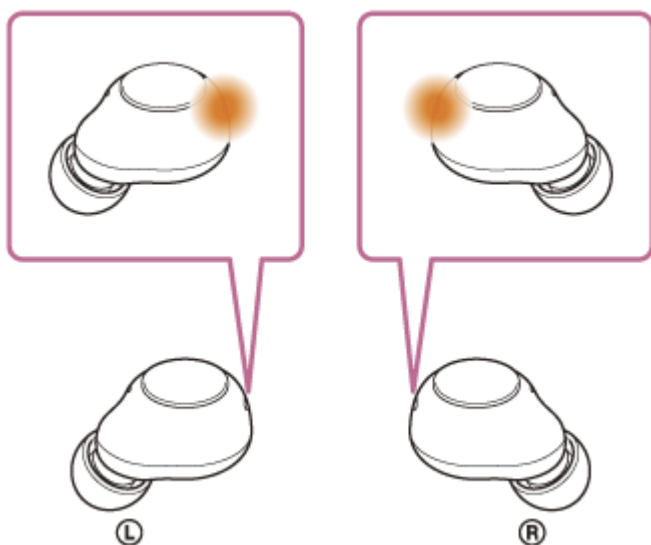

- 3 Apăsați continuu butoanele de pe ambele unități, stânga și dreapta, ale setului de căști, în maximum 10 secunde după ce indicatorii setului de căști se aprind.**

După câteva secunde, indicatorii (albaștri) de pe setul de căști se aprind intermitent de 4 ori.



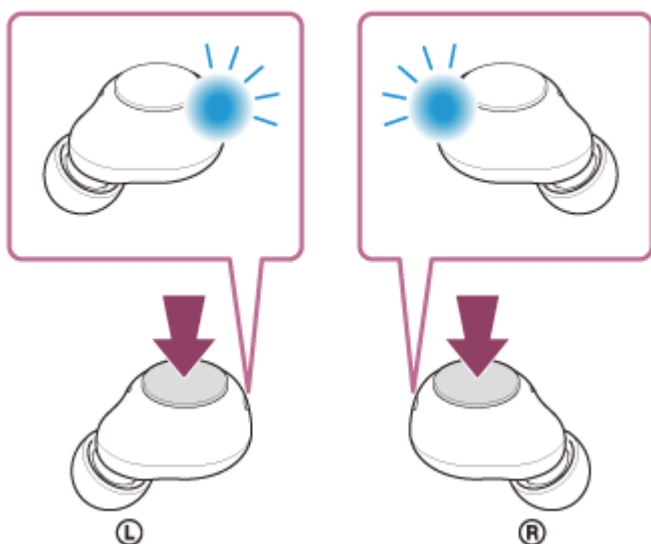

Setul de căști este inițializat.

Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou. Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

### Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi modul de inițializare.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/)

#### Notă

- Când inițializarea este finalizată, setul de căști se oprește.
- Dacă ați actualizat software-ul după achiziționarea setului de căști, software-ul actualizat se păstrează chiar dacă inițializați setul de căști.
- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu va reveni la setările din fabrică.

Set de căști stereo wireless  
WF-C500

## Specificații

### Set de căști

#### Sursă de alimentare:

CC 3,85 V: baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată  
CC 5 V: La încărcarea prin USB

#### Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

#### Timpul de încărcare:

Aprox. 2,5 ore (set de căști)  
Aprox. 3 ore (husa pentru încărcare)

#### Notă

- Timpul de încărcare și de utilizare poate fi diferit în funcție de condițiile de utilizare.

#### Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

#### Masă:

Aprox. 5,4 g × 2 (set de căști)  
Aprox. 35 g (husa pentru încărcare)

### Specificație privind comunicația

#### Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth Versiune 5.0

#### Leșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

#### Rază maximă de comunicare:

Rază de acțiune aprox. 10 m (\*1)

#### Banda de frecvență:

Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Profiluri Bluetooth compatibile (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Codec acceptat (\*3):

SBC  
AAC

## Gamă de transmisie (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

\*1 Intervalul real va fi diferit în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

\*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.

\*3 Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Modele iPhone/iPod compatibile

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (generația a 2-a), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (generația a 7-a), iPod touch (generația a 6-a)  
(Începând cu iulie 2021)

5-030-795-41(2) Copyright 2021 Sony Corporation