

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700



Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda.

## Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

## Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Sustitución de los adaptadores](#)

[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)

[Acerca de la resistencia al agua de los auriculares](#)

## Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

## Ponerse los auriculares

[Ponerse los auriculares](#)

## Alimentación/carga

- [Carga](#)
- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

## Realizar conexiones

### [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

#### Teléfono inteligente Android

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

#### iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)

## Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

## Otros dispositivos Bluetooth

- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

### [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

## Escuchar música

### Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

## Códecs compatibles

### Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

### Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

### Información importante

[Precauciones](#)

[Aviso sobre la licencia](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

### Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

#### Alimentación/carga

[No se pueden encender los auriculares.](#)

[No se puede realizar la carga.](#)

[El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

[La carga no puede realizarse aunque el estuche de carga esté conectado a un ordenador.](#)

[La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla del teléfono inteligente.](#)

#### Sonido

[No hay sonido](#)

[Nivel de sonido bajo](#)

[Existe una diferencia de volumen entre las unidades izquierda y derecha de los auriculares y el sonido de baja frecuencia es insuficiente.](#)

[Calidad de sonido baja](#)

[El sonido salta con frecuencia.](#)

## Conección Bluetooth

[No se puede realizar el emparejamiento.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[Sonido distorsionado](#)

[Los auriculares no funcionan correctamente.](#)

[No se escucha a la otra persona en una llamada.](#)

[Volumen de voz bajo de las personas que llaman](#)

## Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, que permite realizar lo siguiente.

### Escuchar música

Puede recibir señales de audio procedentes de un teléfono inteligente o reproductor de música para disfrutar de la música de forma inalámbrica.



### Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Acerca de las indicaciones de voz

Oirá la indicación de voz en inglés en las siguientes situaciones a través de las unidades izquierda y derecha de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

- Al encender los auriculares: "Power on" (encendido)
- Al comprobar la carga de batería restante de los auriculares: "Battery about XX %" (batería aprox. XX %) (El valor "XX" indica la carga restante aproximada. Utilícelo como un cálculo aproximado.) / "Battery fully charged" (batería cargada al máximo)
- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja: "Low battery, please recharge headset" (batería baja, recargue los auriculares)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja de los auriculares: "Please recharge headset. Power off" (recargue los auriculares. Sin alimentación)
- Cuando se cancela el modo de emparejamiento automáticamente y se apagan los auriculares: "Power off" (apagado)

Oirá la indicación de voz en inglés en las siguientes situaciones a través de la unidad izquierda de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

- Al acceder al modo de emparejamiento: "Bluetooth pairing" (emparejamiento Bluetooth)
- Al establecer una conexión Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado)
- Al desconectar una conexión Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth desconectado)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Comprobación del contenido del paquete

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre ( ) indican la cantidad de artículos.


Auriculares estéreo inalámbricos

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Adaptadores de goma de silicona híbridos (tallas SS/S/M/L, 2 unidades de cada)

- Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con los adaptadores de la talla M en el momento de la compra.  
El tamaño se los adaptadores puede determinarse por el número de líneas de puntos.



**Talla SS:** 1 línea

**Talla S:** 2 líneas

**Talla M:** 3 líneas

**Talla L:** 4 líneas

Estuche de carga (1)




Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Sustitución de los adaptadores

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con adaptadores de goma de silicona híbridos de la talla M en el momento de la compra. Si los adaptadores tienden a salirse o nota que el sonido de baja frecuencia es insuficiente y que hay una diferencia de volumen entre las unidades izquierda y derecha, sustituya los adaptadores por otros de distinto tamaño para que se adapten a sus oídos izquierdo y derecho de forma cómoda y ajustada.

### Adaptadores de goma de silicona híbridos

El tamaño se los adaptadores puede determinarse por el número de líneas de puntos.

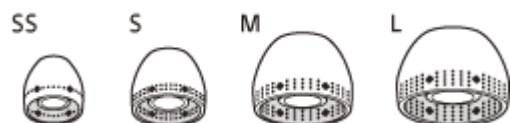


**Talla SS:** 1 línea

**Talla S:** 2 líneas

**Talla M:** 3 líneas

**Talla L:** 4 líneas

#### 1 Retire el adaptador.

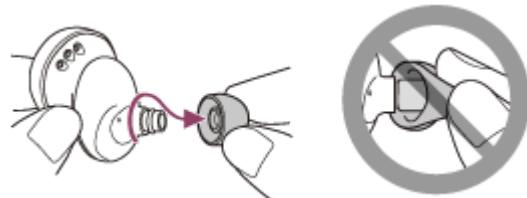

- No apriete el extremo del adaptador al retirarlo.

#### 2 Coloque el adaptador.



- Introduzca con firmeza el adaptador hasta el fondo. No coloque el adaptador de manera que queden suelto o torcido.

### Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para aprender cómo cambiar los adaptadores y cómo colocarse los auriculares en las orejas.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700


## Cuando haya terminado de utilizar los auriculares

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de guardarlos en el estuche de carga.  
Cierre la tapa del estuche de carga.



### Nota

- Si penetra sudor o agua en el puerto de carga, la capacidad para cargar la unidad puede verse afectada. Limpie de inmediato cualquier rastro de sudor o agua del puerto de carga después de su uso.

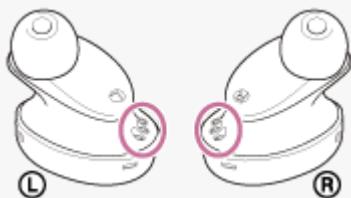

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

### Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- El estuche de carga no es resistente al agua.
- Las especificaciones de resistencia al agua de estos auriculares son equivalentes a IPX4 en la norma IEC 60529 “Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)”, que especifica el grado de protección ofrecido contra la penetración de agua. Los auriculares no se pueden utilizar en el agua.  
A menos que se utilice correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.  
IPX4: protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.

### Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua

Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

### Para mantener la resistencia al agua

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.

- No provoque salpicaduras que puedan provocar la entrada de agua en los orificios de salida del sonido.
- Evite que los auriculares caigan en el agua y no los utilice debajo del agua.
- No deje los auriculares húmedos en lugares fríos, ya que el agua podría congelarse. Para evitar problemas de funcionamiento, séquelos después de utilizarlos.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- No deje caer los auriculares ni los exponga a golpes mecánicos. Si lo hace, los auriculares pueden deformarse o sufrir daños, lo que provocaría una disminución de la resistencia al agua.
- Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares. Si queda agua en los orificios de salida del sonido, el sonido se oirá apagado o no se oirá. Si eso ocurre, retire los adaptadores, coloque los orificios de salida del sonido mirando hacia abajo y sacúdalos varias veces para que expulsen el agua.



- Gire el micrófono hacia abajo y golpéelo suavemente unas 5 veces contra un paño seco, etc. Si queda agua en el orificio del micrófono, puede provocar corrosión.





- Si los auriculares tienen grietas o están deformados, evite usarlos cerca del agua o póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700


## Ubicación y funciones de las partes

### Auriculares

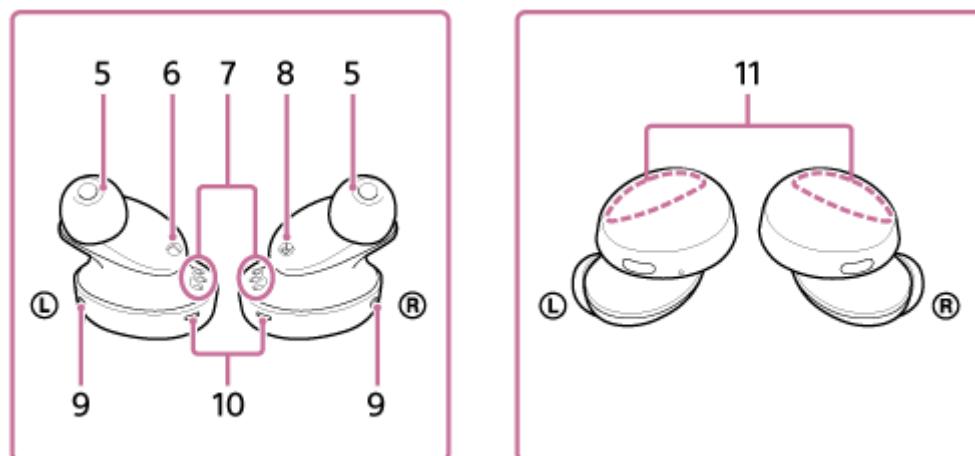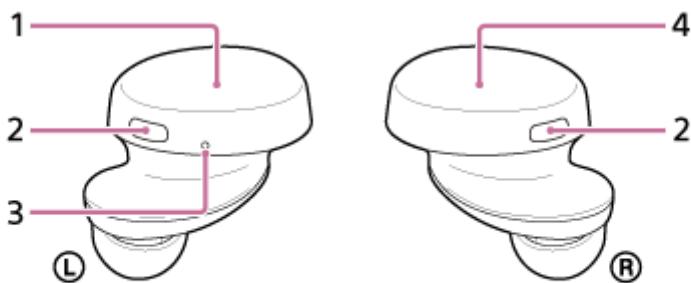

1. Unidad izquierda de los auriculares
2. Botones (izquierdo, derecho)  
Púlselos para controlar los auriculares.
3. Punto táctil  
Hay un punto táctil en la unidad izquierda de los auriculares.
4. Unidad derecha de los auriculares
5. Adaptadores (izquierdo, derecho)
6. Marca Ⓜ (izquierda)
7. Puertos de carga (izquierdo, derecho)
8. Marca ® (derecha)
9. Micrófonos (izquierdo, derecho)  
Capturan el sonido de su voz cuando habla por teléfono.
10. Indicadores (rojo/azul) (izquierdo, derecho)  
Se iluminan de color rojo durante la carga.  
Se iluminan de color rojo o azul para indicar el estado de carga o de comunicación de los auriculares.
11. Antenas integradas (izquierda, derecha)  
Hay una antena Bluetooth integrada en las unidades izquierda y derecha de los auriculares.

### Estuche de carga

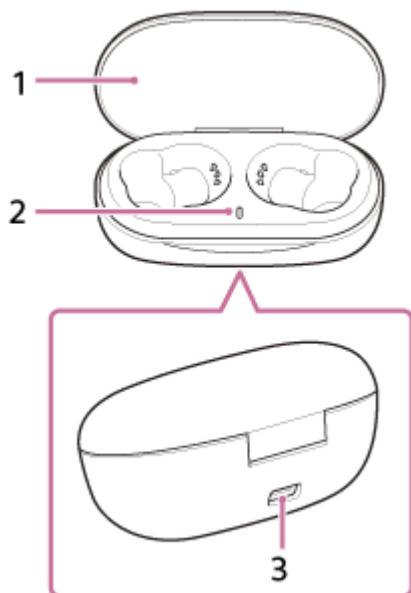

1. Tapa

2. Indicador (rojo)

Muestra el estado de carga.

3. Puerto USB Type-C

Conecte el estuche de carga a una salida de CA a través de un adaptador de CA USB disponible comercialmente o a un ordenador con el cable USB Type-C suministrado para cargar de forma simultánea los auriculares y el estuche de carga.

---

#### Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante el indicador.

● : se ilumina en azul / ● : se ilumina en rojo / - : se apaga

### Encendido

Los auriculares se encienden cuando se retiran del estuche de carga.

● - ● (parpadea dos veces en azul)

En este caso, cuando la carga de la batería restante de los auriculares es del 20 % o menos (es necesario cargarla), el indicador se ilumina de forma sucesiva de la siguiente manera.

■ - ■ - ■ (parpadea despacio en rojo durante aproximadamente 15 segundos)

Para obtener más información, consulte “[Comprobación de la batería restante](#)”.

### Apagado

Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares.

■ (se ilumina en azul durante unos 2 segundos)

### Cuando la carga de batería restante es baja (auriculares/estuche de carga)

- Cuando la carga restante de batería de los auriculares es baja

Cuando la carga restante de la batería de los auriculares es del 20 % o menos, el indicador (rojo) se ilumina de forma sucesiva de la siguiente manera.

■ - ■ - ■ (parpadea despacio en rojo durante aproximadamente 15 segundos)

- Cuando queda poca carga de la batería en el estuche de carga

Al colocar los auriculares en el estuche de carga o sacarlos del estuche de carga, si la carga restante de la batería del estuche de carga es de un 30 % o inferior, el indicador (rojo) del estuche de carga se ilumina de la siguiente forma.

■ - ■ - ■ (parpadea despacio en rojo durante aproximadamente 15 segundos)

### Carga

Puede comprobar el estado de la carga con los indicadores (rojos) del estuche de carga y los auriculares.

- Durante la carga del estuche de carga / Durante la carga de los auriculares

■ (se ilumina en rojo)

Cuando solo se está cargando el estuche de carga, se ilumina el indicador (rojo) del estuche de carga. El indicador (rojo) del estuche de carga se apaga después de completar la carga del estuche de carga.

Mientras los auriculares están en el estuche de carga y se están cargando, los indicadores (rojos) de los auriculares están encendidos. Los indicadores (rojos) se apagan después de completar la carga de los auriculares.

Cuando se cargan los auriculares y el estuche de carga mediante la conexión del estuche de carga a una toma de CA, se encienden los indicadores (rojos) de los auriculares y del estuche de carga. Los indicadores (rojos) respectivos se apagan después de completar la carga de los auriculares y del estuche de carga.

- Temperatura anómala

● ● - - ● ● - - (parpadea dos veces en rojo repetidamente)

- Carga anómala

■ - - ■ - - (parpadea despacio en rojo)

### Función Bluetooth

- Modo de registro del dispositivo (emparejamiento)

● ● - - ● ● - - (parpadea dos veces en azul)

- No conectado  
● - - ● - - ● - - (parpadea en azul a intervalos de aproximadamente 1 segundo)
- Proceso de conexión completado  
● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente en azul durante unos 5 segundos)
- Conectado  
● - - - - ● - - - (parpadea en azul a intervalos de aproximadamente 5 segundos)
- Llamada entrante  
● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente en azul)

Las indicaciones de estado de conexión y no conexión se apagan automáticamente después de que transcurra un período de tiempo. Empiezan a parpadear de nuevo durante un período de tiempo cuando se realiza alguna operación. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en rojo.

## ■ Otros

- Inicialización completada  
● ● ● ● (parpadea 4 veces en azul)  
Para obtener información detallada, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

---

### Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Ponerse los auriculares

### 1 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Póngase la unidad con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y la unidad con la marca **R** (derecha) en el oído derecho. La unidad izquierda tiene un punto táctil.

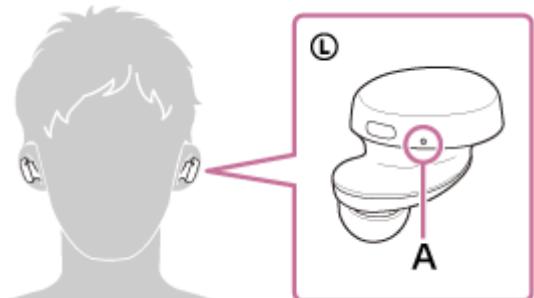


**A:** punto táctil

### 2 Gire los auriculares para deslizar el adaptador a fondo en su oreja.



#### Sugerencia

- El adaptador será más fácil de introducir en su oreja si tira hacia arriba de la parte superior de la oreja ligeramente al girar los auriculares.

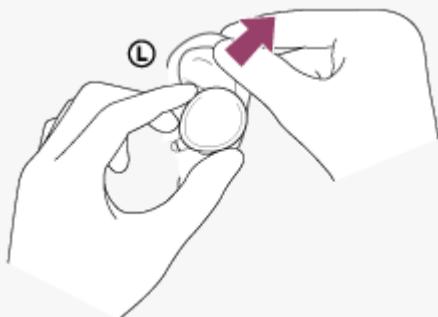

#### Si los adaptadores no se ajustan a sus orejas

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con adaptadores de goma de silicona híbridos de la talla M en el momento de la compra. Si los adaptadores tienden a salirse o nota que el sonido de baja frecuencia es insuficiente y que hay una diferencia de volumen entre las unidades izquierda y derecha, sustituya los adaptadores por otros de distinto tamaño para que se adapten a sus oídos izquierdo y derecho de forma cómoda y ajustada.

#### Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para aprender cómo cambiar los adaptadores y cómo colocarse los auriculares en las orejas.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0017/h_zz/)

---

## Tema relacionado

- [Sustitución de los adaptadores](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Carga

Los auriculares y el estuche de carga funcionan con baterías recargables integradas de iones de litio. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

**1 Conecte el estuche de carga a una toma de CA.**


Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

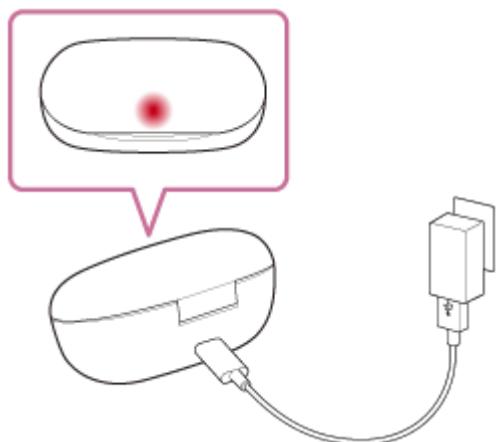

El indicador (rojo) del estuche de carga se ilumina y el estuche de carga empieza a cargarse.

**2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.**

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta mediante el imán integrado.

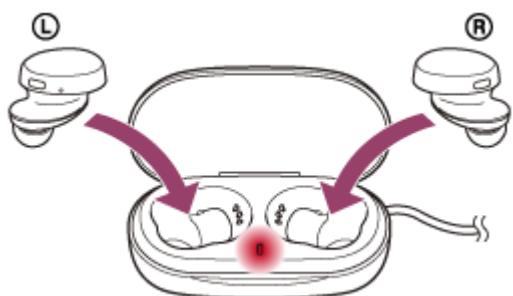

Los indicadores (rojos) de los auriculares se encienden y los auriculares empiezan a cargarse.

- Cierre la tapa del estuche de carga después de colocar en él los auriculares.
- Una vez finalizada la carga, los indicadores del estuche de carga y de las unidades izquierda y derecha de los auriculares se apagan.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB Type-C.

## Acerca del tiempo de carga

El tiempo necesario para cargar completamente las unidades izquierda y derecha de los auriculares es de aproximadamente 2,5 horas (\*).

El tiempo necesario para cargar completamente el estuche de carga es de aproximadamente 3 horas (\*).

\* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

## Carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

Hay una batería recargable integrada en el estuche de carga. Si carga el estuche de carga previamente, puede utilizarlo para cargar los auriculares cuando tenga que salir sin una fuente de alimentación.

Si el estuche de carga está completamente cargado, puede cargar totalmente las unidades izquierda y derecha de los auriculares al mismo tiempo.

## Notas acerca de la carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

- Al colocar los auriculares en el estuche de carga, si el indicador (rojo) del estuche de carga parpadea despacio, significa que la carga restante de la batería del estuche de carga es baja. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador (rojo) del estuche de carga no se enciende cuando los auriculares se colocan en su interior, significa que no queda carga restante en la batería del estuche de carga. Cargue el estuche de carga.

## Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

### Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

### Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

### Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos al estuche de carga y este a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.

### Nota

- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Cuando el estuche de carga con los auriculares colocados está conectado a una toma de CA o a un ordenador, todas las operaciones, como encender los auriculares, registrarlos o conectarse a dispositivos Bluetooth y reproducir música, no se pueden realizar.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga de los auriculares.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía mejora después de unas cuantas recargas. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería completamente cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares o el estuche de carga detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador (rojo) del estuche de carga parpadea. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
  - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
  - Hay un problema con la batería recargable.

Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.

- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (rojo) de los auriculares o el estuche de carga no se ilumine de inmediato durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador (rojo) se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte a su distribuidor Sony más cercano para sustituir la batería recargable.

- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar el estuche de carga a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando el estuche de carga se conecte a través de un concentrador USB.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

### Conexión Bluetooth

**Tiempo de reproducción de música (AAC):** máx. 9 horas

**Tiempo de reproducción de música (SBC):** máx. 9 horas

- Después de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 60 minutos de música.

**Tiempo de comunicación:** máx. 5 horas

**Tiempo en espera:** máx. 200 horas

### Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente en función de las condiciones de uso.

### Tema relacionado

- [Códecs compatibles](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Comprobación de la batería restante

Puede consultar la carga de batería restante de las baterías recargables de los auriculares y el estuche de carga.

### Al sacar los auriculares del estuche de carga

Cuando saca los auriculares del estuche de carga, puede escuchar una indicación de voz que informa de la carga de la batería restante a través de las unidades izquierda y derecha de los auriculares respectivamente.

“Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (batería cargada al máximo)

En algunos casos, la carga de batería restante indicada por la orientación de voz puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.


### Cuando la carga restante pasa a ser baja

Si oye un pitido de advertencia y se oye la indicación de voz decir “Low battery, please recharge headset” (batería baja, recargue los auriculares), cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Please recharge headset. Power off” (recargue los auriculares. Sin alimentación) y los auriculares se apagan automáticamente.

### Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión HFP Bluetooth, se mostrará un ícono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla del iPhone o iPod touch.

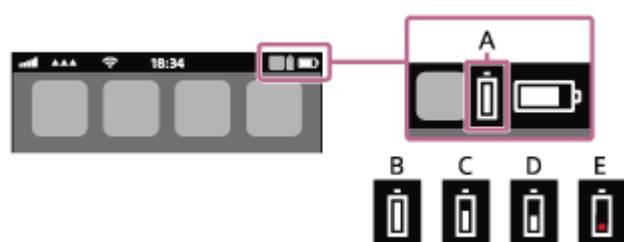

**A:** carga restante de la batería de los auriculares

**B:** 100 % - 70 %

**C:** 70 % - 50 %

**D:** 50 % - 20 %

**E:** 20 % o inferior (necesita cargarse)

La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 9 o posterior. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

### Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión HFP Bluetooth, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares cuando el dispositivo Bluetooth emparejado aparezca en la pantalla del teléfono inteligente. Se muestra como “100 %”, “70 %”, “50 %” o “20 %”. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android. En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

## **Comprobación de la carga restante de la batería del estuche de carga**

Al colocar los auriculares en el estuche de carga o sacarlos del estuche de carga, si el indicador (rojo) del estuche de carga parpadea despacio, significa que la carga restante de la batería del estuche de carga es de un 30 % o inferior. Cargue el estuche de carga.

### **Nota**

- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

---

### **Tema relacionado**

- [Acerca del indicador](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Encendido de los auriculares

### Cuando los auriculares se colocan en el estuche de carga

#### 1 Retire los auriculares del estuche de carga.

Los auriculares se encienden automáticamente y los indicadores (azules) parpadean.



Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

### Cuando los auriculares no están colocados en el estuche de carga

Los auriculares se apagan si el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth no se establece en un tiempo de 5 minutos o justo después de inicializar los auriculares. En tal caso, los auriculares se encenderán manteniendo pulsados los botones de ambas unidades de los auriculares durante alrededor de 2 segundos. Los auriculares también se encenderán cuando se coloquen en el estuche de carga y, a continuación, se retiren de él.

### Al encender los auriculares

Cuando se retiran ambas unidades del estuche de carga, se establece la conexión entre la unidad izquierda y la unidad derecha de los auriculares.

Los auriculares entran en el modo de emparejamiento Bluetooth cuando se activan los auriculares por primera vez tras la compra o justo después de inicializarlos.

### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)


Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Apagado de los auriculares

### 1 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Coloque la unidad izquierda de los auriculares (la unidad con punto táctil) de nuevo en el orificio izquierdo del estuche de carga y la unidad derecha de nuevo en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta mediante el imán integrado.

Cuando los auriculares están en el estuche de carga, se apagan automáticamente. Cuando la carga de batería restante del estuche de carga es suficiente, los indicadores (rojos) de los auriculares se encenderán y se iniciará la carga de los auriculares.

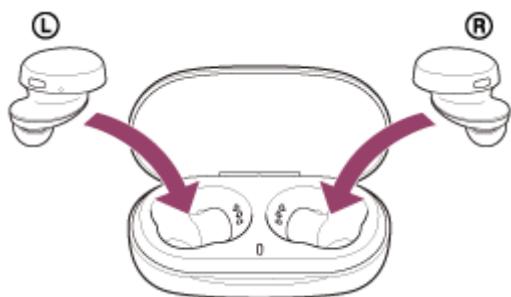

#### Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se iniciará la carga de los auriculares. Cargue el estuche de carga.

#### Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Encendido de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

### Registro (emparejamiento) del dispositivo

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como “registro (emparejamiento) del dispositivo”. Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

### Conexión con un dispositivo emparejado

Una vez emparejados un dispositivo y los auriculares, no hace falta volver a emparejarlos. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android está a mano.

### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

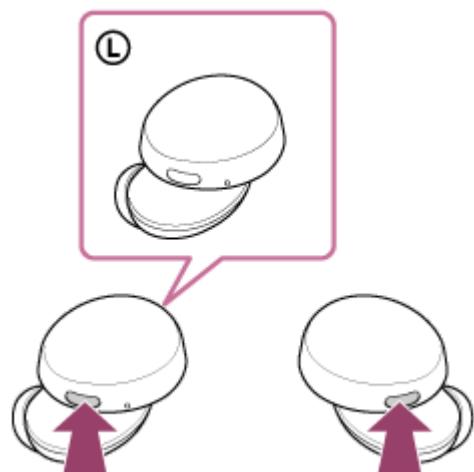

Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.


### 3 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

#### 4 Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

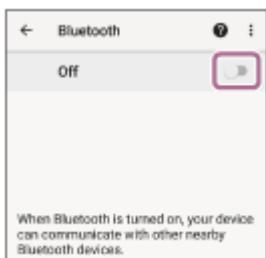

#### 5 Toque [WF-XB700].

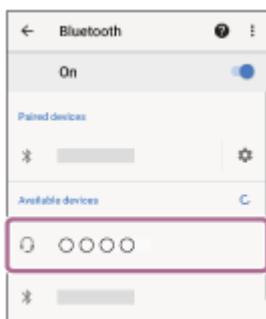

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Oirá la indicación de voz decir "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Si no están conectados, consulte "Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado".

Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla del teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 4.

\* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

#### Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo registrar un dispositivo (emparejamiento) por primera vez.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/)

#### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica".

#### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

---

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

- 2 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

- 3 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 4.

- 4 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


- 1 Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 2 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

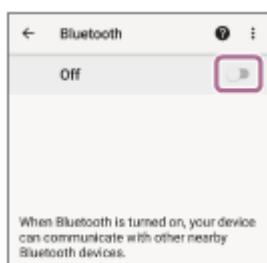

- 5 Toque [WF-XB700].

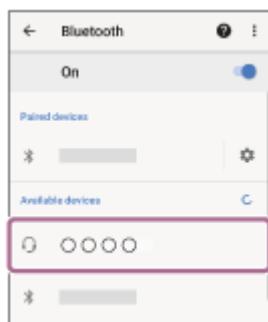

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

### Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

### Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.

### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

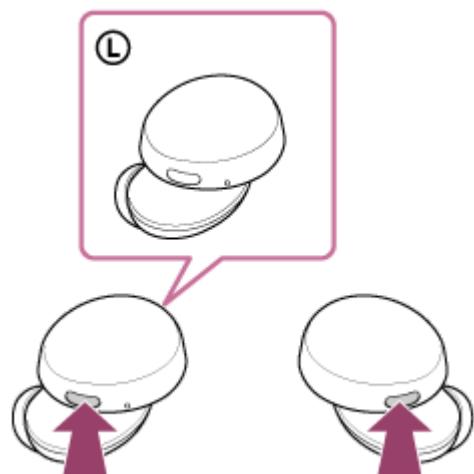

Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### 3 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

#### 4 Busque los auriculares en el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].



3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



#### 5 Toque [WF-XB700].

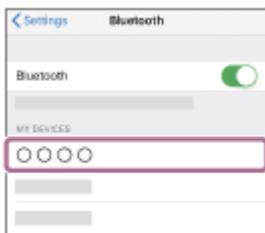

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un iPhone emparejado](#)”.

Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el comienzo del paso 4.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

### Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo registrar un dispositivo (emparejamiento) por primera vez.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0016/h_zz/)

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

---

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un iPhone emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

- 2 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).


- 3 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.


Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 4.

- 4 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.


- 1 Seleccione [Settings].
- 2 Toque [Bluetooth].

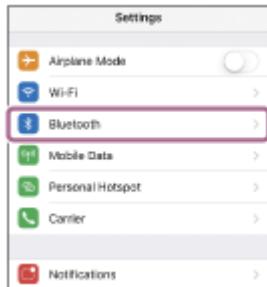

- 3 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

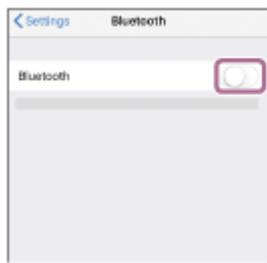

- 5 Toque [WF-XB700].

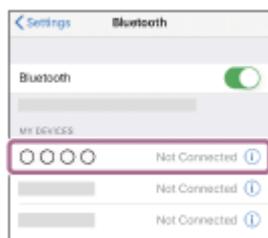

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.

### Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

### Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

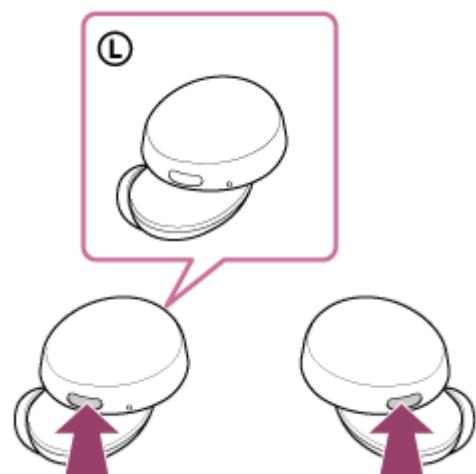


Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.


**3 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

**4 Registre los auriculares usando el ordenador.**


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

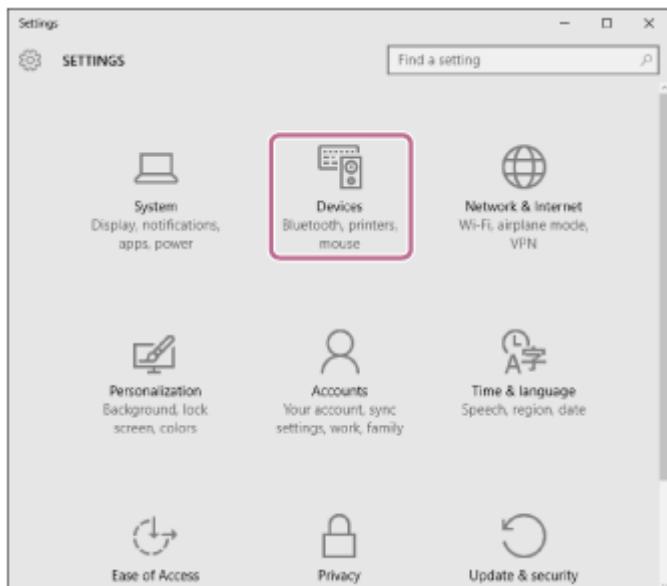

3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [WF-XB700].

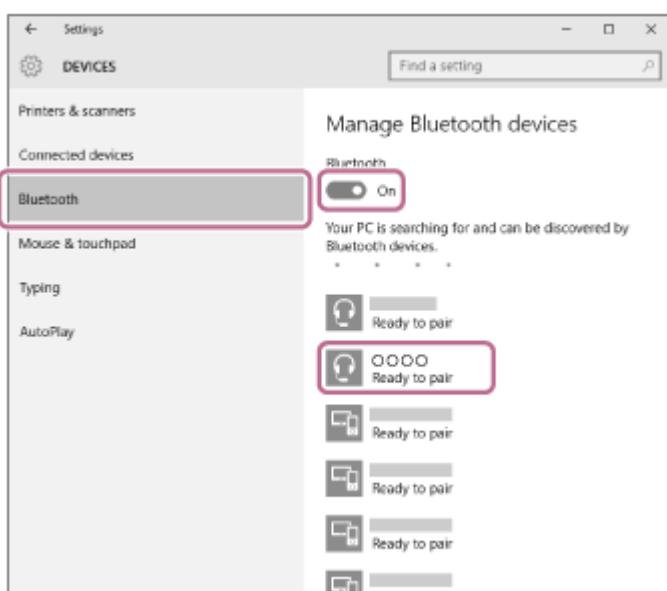

4. Haga clic en [Pair].

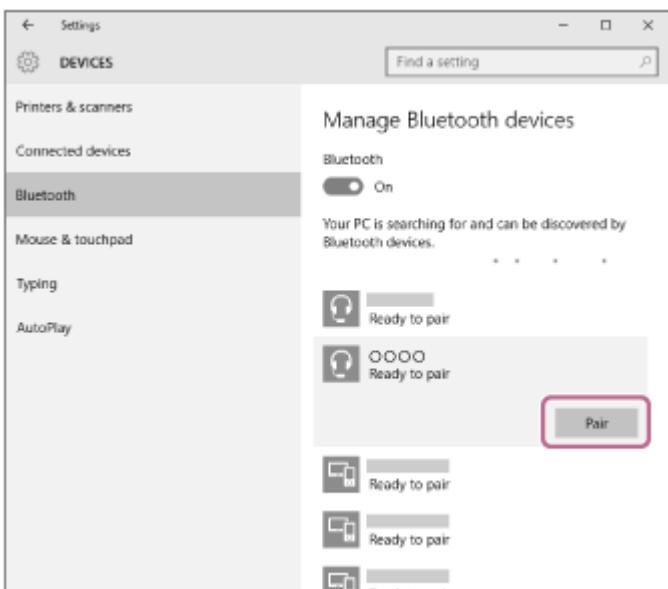

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)”.

Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 4.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

## Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
  - Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
    - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
    - Si se empareja un noveno dispositivo.
 Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.
- Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 8.1)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

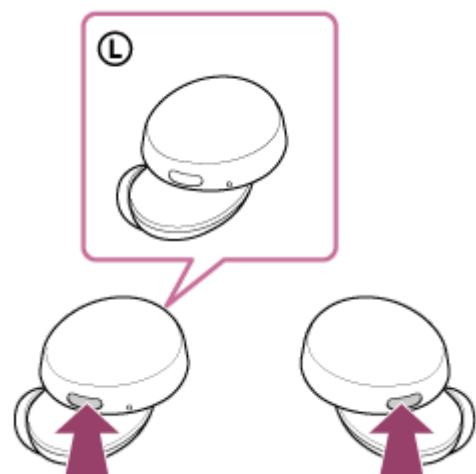

Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

**3 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

**4 Registre los auriculares usando el ordenador.**


1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla (si utiliza una pantalla táctil, deslice el dedo hacia arriba desde la derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione [Settings] en la barra de botones de acceso.




2. Seleccione [Change PC Settings] en el botón de acceso [Settings].




3. Seleccione [PC and devices] en la pantalla [PC Settings].

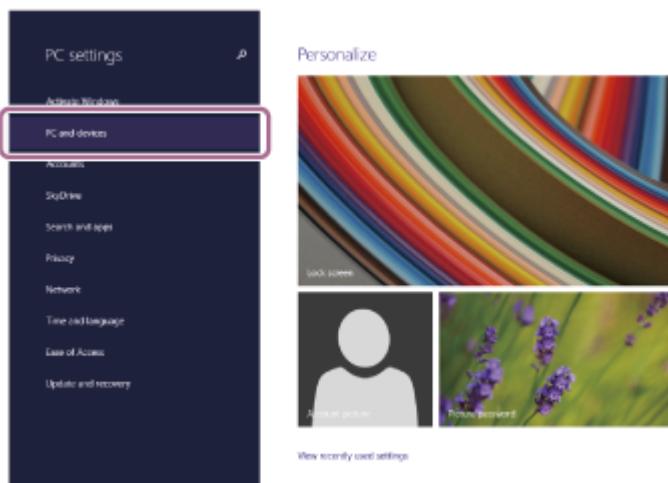

4. Seleccione [Bluetooth].

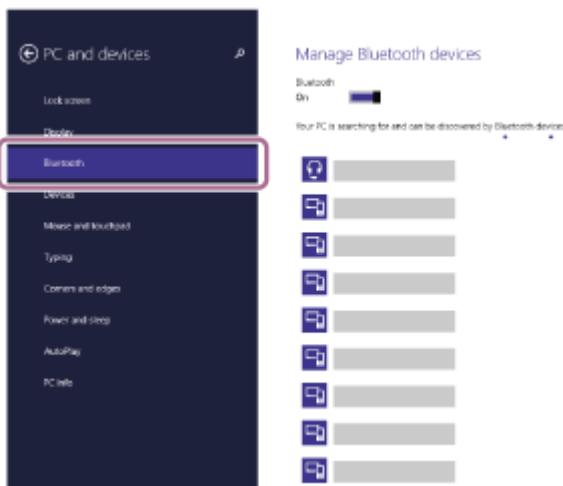

5. Seleccione [WF-XB700] y, a continuación, seleccione [Pair].

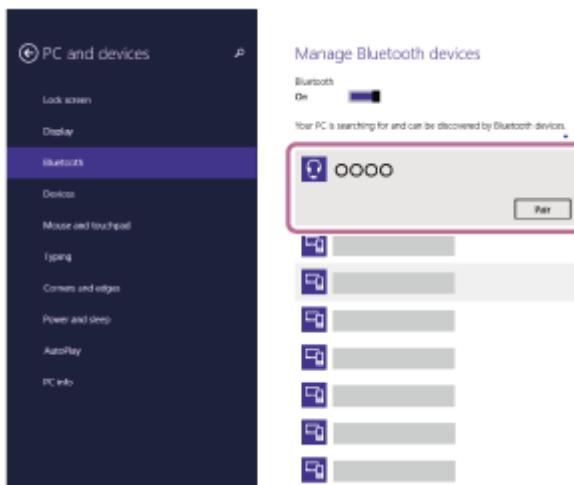

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)”.

Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 4.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

## Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagará los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.
- Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

— Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

---

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

### Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.10 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.

Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF” 🔊, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



#### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

#### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

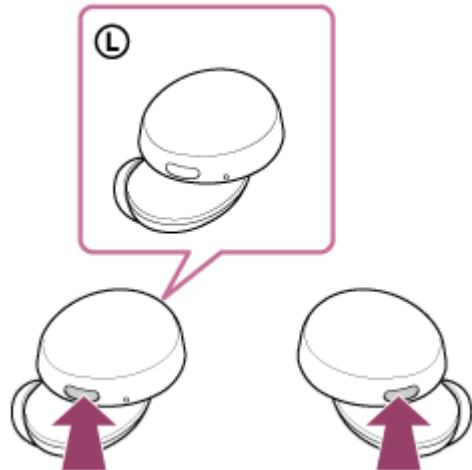

Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

**3 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

**4 Registre los auriculares usando el ordenador.**

1. Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla.



2. Seleccione [WF-XB700] en la pantalla [Bluetooth] y, después, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.


Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)”.

Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 4.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

## 5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [WF-XB700].

Ahora ya puede disfrutar de la reproducción de música en su ordenador.

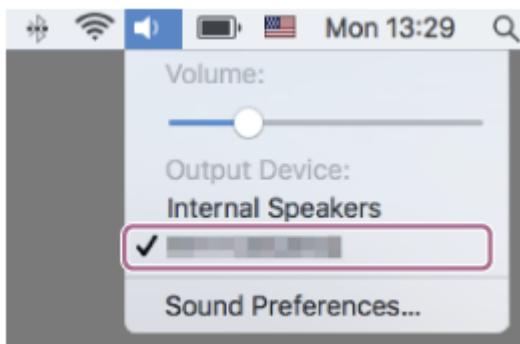

### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

### Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

### Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)



Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

**1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

**2 Retire los auriculares del estuche de carga.**




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

**3 Póngase los auriculares en las dos orejas.**


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares. Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.

**4 Seleccione los auriculares desde el ordenador.**


1. Haga clic con el botón derecho en el icono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Playback devices].

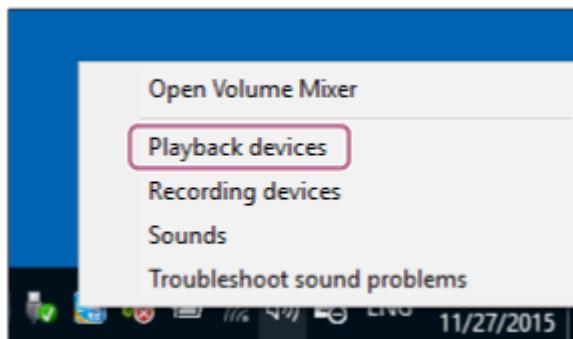


2. Haga clic con el botón derecho en [WF-XB700]. Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla [Sound], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound] y, a continuación, marque [Show Disconnected Devices].

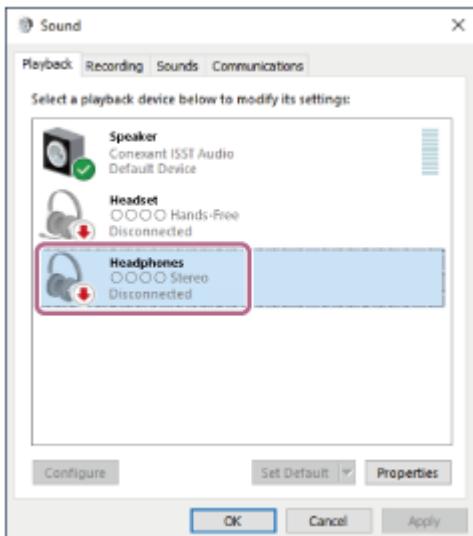

3. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

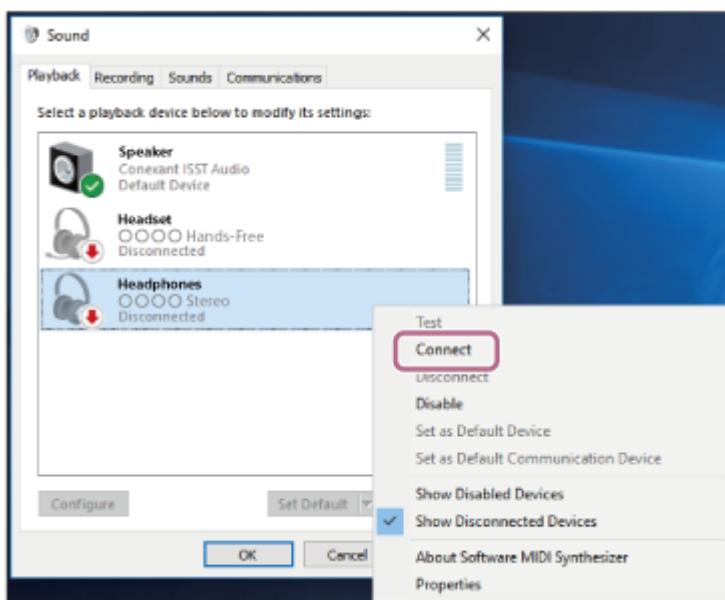

Se ha establecido la conexión. Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

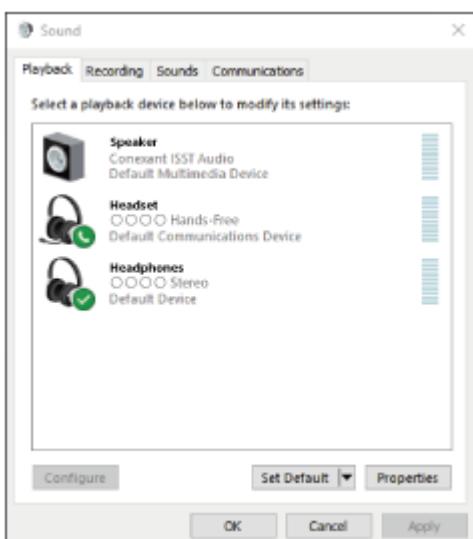

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

## Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

---

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un ordenador emparejado (Windows 8.1)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

**1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

**2 Retire los auriculares del estuche de carga.**




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).


**3 Póngase los auriculares en las dos orejas.**

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares. Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.


**4 Seleccione los auriculares desde el ordenador.**

1. Seleccione [Desktop] en la pantalla de inicio.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón [Start] y, a continuación, seleccione [Control Panel] en el menú desplegable.
3. Seleccione [Hardware and Sound] - [Sound].

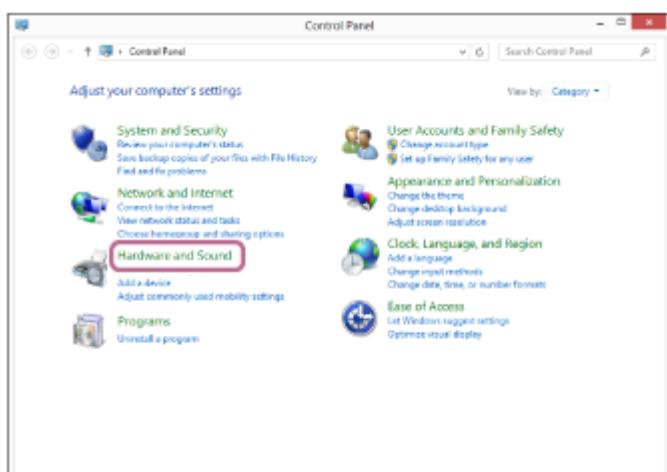


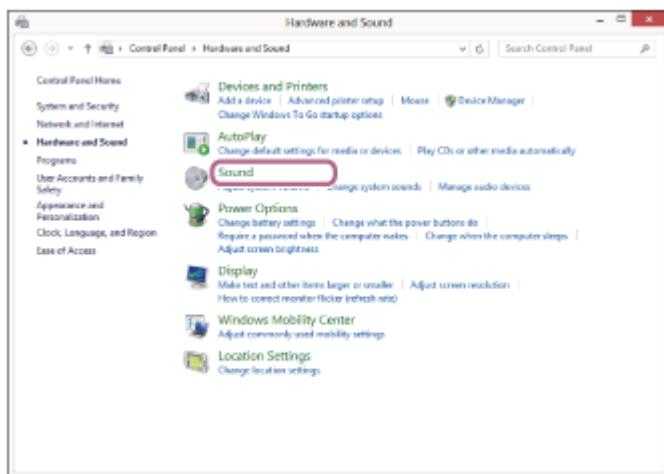


4. Haga clic con el botón derecho en [WF-XB700].  
Si [WF-XB700] no aparece en la pantalla [Sound], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound] y, a continuación, marque [Show Disconnected Devices].

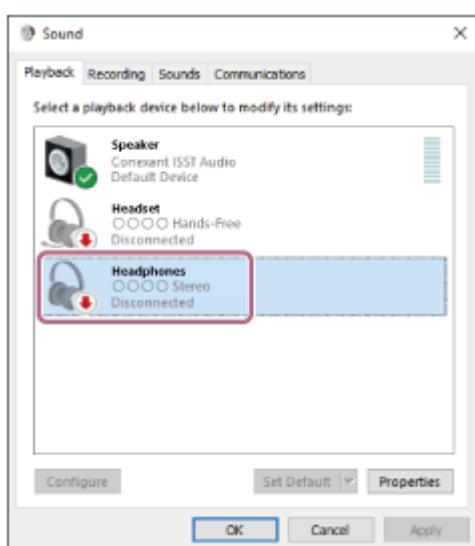

5. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

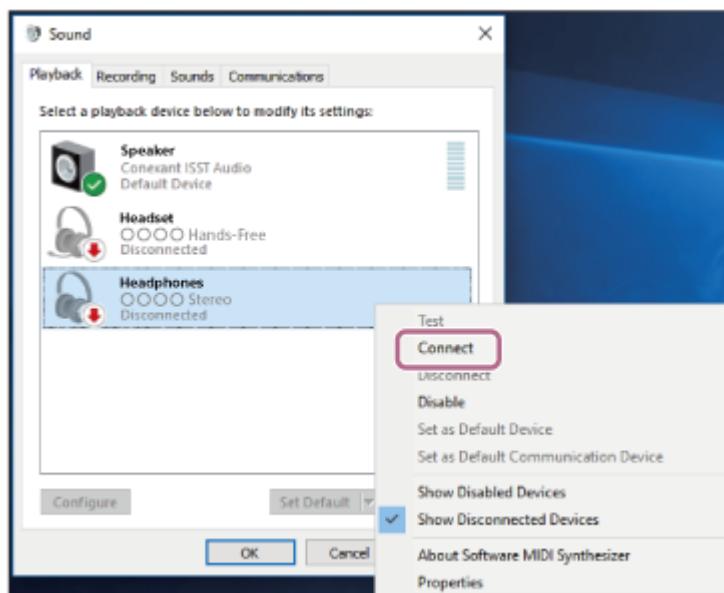

Se ha establecido la conexión. Oirá la indicación de voz decir "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

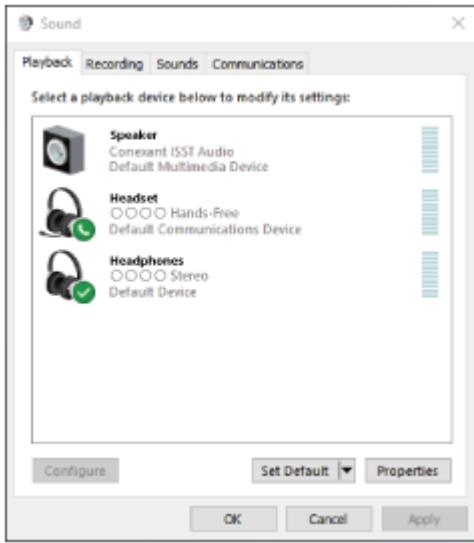

## Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

## Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

### Sistema operativo compatible

macOS (versión 10.10 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.  
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF” 🔊, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



**1** Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

**2** Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

**3** Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.

**4** Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [⚙️ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla.



2. Haga clic en [WF-XB700] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Oirá la indicación de voz decir "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

**5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [WF-XB700].**

Ahora ya puede disfrutar de la reproducción de música en su ordenador.



### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

### Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

---

## Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

### 1 Retire las dos unidades del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareja los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automática si los retira del estuche de carga. En este caso, vaya al paso 3.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha durante aproximadamente 7 segundos.

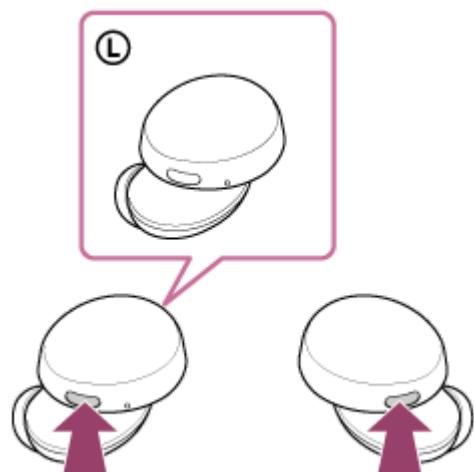

Compruebe que el indicador (azul) de la unidad izquierda de los auriculares parpadee repetidamente dos veces seguidas.

Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### **3 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.**

[WF-XB700] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si no aparece, repita el procedimiento desde el paso 2.

### **4 Seleccione [WF-XB700] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.**

Si tiene que introducir una clave de paso (\*), escriba “0000”.

\* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

### **5 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.**

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares cuando se ha completado el emparejamiento. Oirá la indicación de voz decir “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

#### **Sugerencia**

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

#### **Nota**

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En este caso, coloque los auriculares en el estuche de carga e inicie la operación de nuevo desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - Si se empareja un noveno dispositivo.  
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
  - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
  - Al inicializar los auriculares.  
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

#### **Tema relacionado**

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

### 1 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente. Asegúrese de que parpadeen los indicadores (azules).

### 2 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 3.

### 3 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Al conectarse, oirá la indicación de voz decir "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

#### Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

#### Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

#### Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

### 1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Al desconectarse, oirá la indicación de voz decir “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### 2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Los auriculares se apagan.

### Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth


Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

### 1 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Póngase la unidad con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y la unidad con la marca **R** (derecha) en el oído derecho. La unidad izquierda tiene un punto táctil.

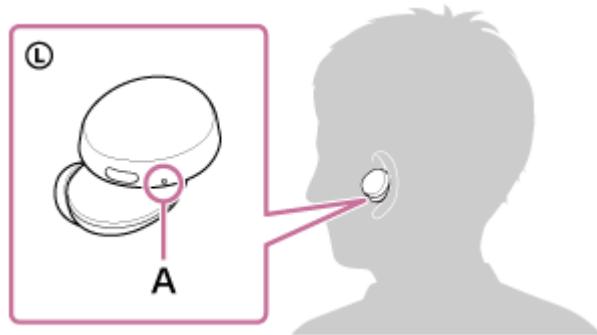

**A:** punto táctil


Gire los auriculares para deslizar el adaptador a fondo en su oreja.



### 2 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

### 3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.

### 4 Pulse el botón de la unidad izquierda para ajustar el volumen.

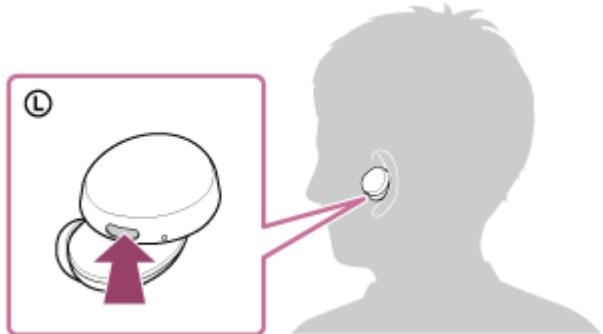

- Aumentar el volumen: pulse el botón en la unidad izquierda una vez durante la reproducción de música para aumentar el volumen 1 incremento.
- Reducir el volumen: mantenga pulsado el botón en la unidad izquierda una vez durante la reproducción de música para reducir el volumen de forma continua. Suelte el botón en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

### Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

### Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

### Tema relacionado


- [Ponerse los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)


Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (protocolo compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar el botón de la unidad derecha para realizar las operaciones siguientes.

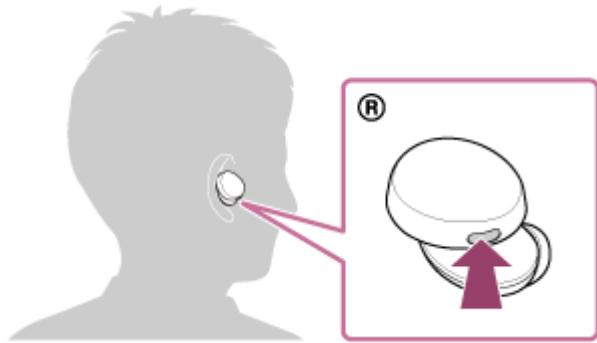

- Reproducción/pausa: pulse el botón brevemente una vez.
- Saltar al principio de la pista siguiente: pulse el botón dos veces rápidamente.
- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): pulse el botón 3 veces rápidamente.

Puede utilizar el botón de la unidad izquierda para realizar las operaciones siguientes.

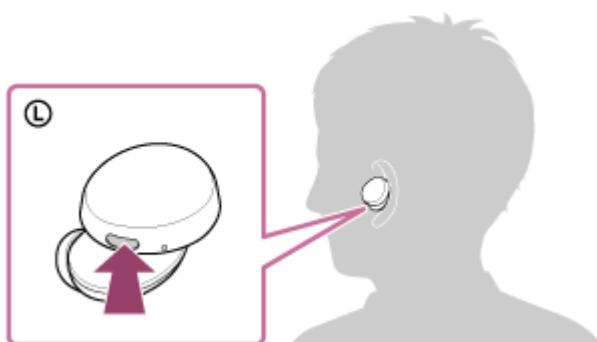

- Aumentar el volumen: pulse el botón en la unidad izquierda una vez durante la reproducción de música para aumentar el volumen 1 incremento.
- Reducir el volumen: mantenga pulsado el botón en la unidad izquierda una vez durante la reproducción de música para reducir el volumen de forma continua. Suelte el botón en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

### Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.
- Si utiliza un iPhone, Siri puede activarse manteniendo pulsado el botón de la unidad derecha.



Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

### 1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Al desconectarse, oirá la indicación de voz decir “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### 2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Los auriculares se apagan.

### Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Códecs compatibles

Un códec es un algoritmo de codificación de audio que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Solo se admiten llamadas telefónicas convencionales. No son compatibles las aplicaciones de llamadas telefónicas en teléfonos inteligentes u ordenadores personales.



### Tono de timbre

Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil solamente para una conexión Bluetooth

- 1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.**
- 2 Cuando escuche un tono de timbre, pulse el botón de la unidad izquierda o derecha en los auriculares y reciba la llamada.**

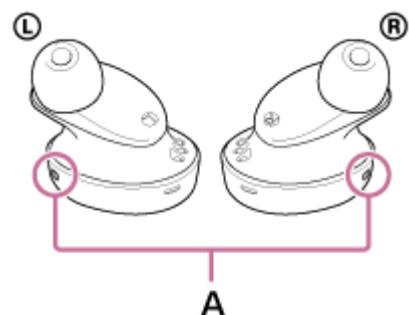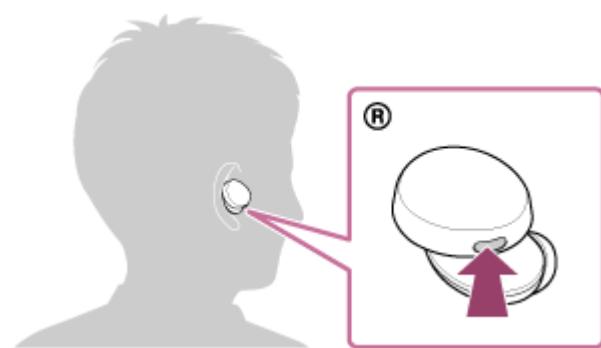

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

## Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Si la reproducción no se detiene automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.

### 3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

### 4 Cuando termine de hablar, pulse el botón de la unidad izquierda o derecha en los auriculares para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

## Sugerencia

- Al recibir una llamada cuando utiliza un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles reciben una llamada con el teléfono en lugar de los auriculares. Con una conexión HFP o HSP, pase la llamada a los auriculares manteniendo pulsado el botón de la unidad izquierda o derecha durante aproximadamente 2 segundos o utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- No puede ajustar el volumen durante una llamada en los auriculares. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

## Nota

- En función del teléfono inteligente o teléfono móvil, al recibir una llamada entrante mientras escucha música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente cuando finalice la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

## Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Solo se admiten llamadas telefónicas convencionales. No son compatibles las aplicaciones de llamadas telefónicas en teléfonos inteligentes u ordenadores personales.

**1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente/teléfono móvil mediante una conexión Bluetooth.**


**2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.**

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción hace una pausa.

Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares desde el teléfono inteligente o teléfono móvil o mantenga pulsado el botón de la unidad izquierda o derecha durante unos 2 segundos.

Puede hablar usando el micrófono de la unidad izquierda de los auriculares.

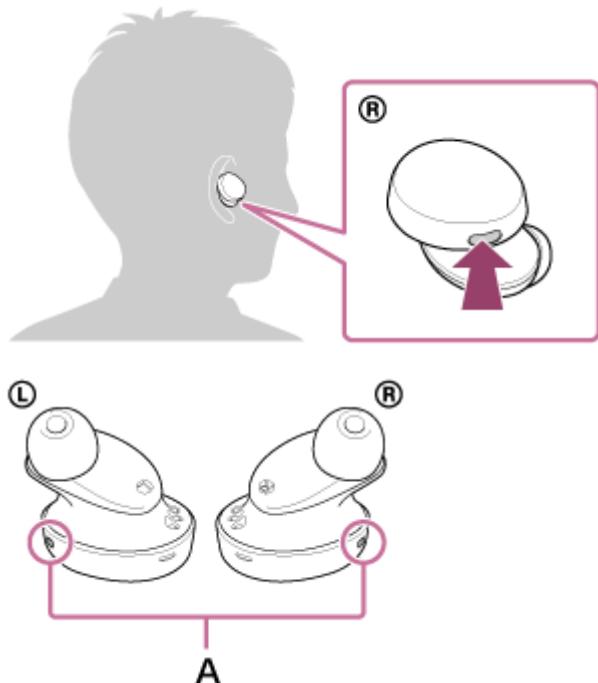

**A: micrófonos (izquierdo, derecho)**

**3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.**

**4 Cuando termine de hablar, pulse el botón de la unidad izquierda o derecha en los auriculares para finalizar la llamada.**

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

## Sugerencia

- No puede ajustar el volumen durante una llamada en los auriculares. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

## Nota

- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

---

## Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Funciones para una llamada telefónica


Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

### Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

#### Durante el modo de espera/reproducción de música

- Mantenga pulsado el botón de la unidad derecha para iniciar la función de marcación por voz (\*) del teléfono inteligente/teléfono móvil o activar la Google™ app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone.

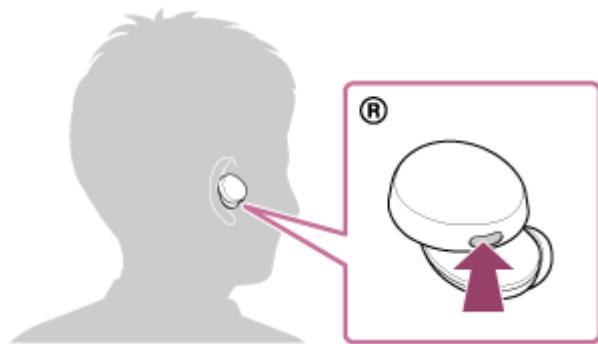

#### Llamada saliente

Puede utilizar el botón de la unidad izquierda o derecha para realizar las operaciones siguientes.

- Pulse el botón una vez para cancelar una llamada saliente.
- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

#### Llamada entrante

Puede utilizar el botón de la unidad izquierda o derecha para realizar las operaciones siguientes.

- Pulse el botón una vez para contestar a la llamada.
- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos aproximadamente para rechazar una llamada.

#### Durante una llamada

Puede utilizar el botón de la unidad izquierda o derecha para realizar las operaciones siguientes.

- Pulse el botón una vez para finalizar una llamada.
- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

### Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Puede utilizar el botón de la unidad izquierda o derecha para realizar las operaciones siguientes.

#### Llamada saliente

- Pulse el botón una vez para cancelar una llamada saliente. (\*)

#### Llamada entrante

- Pulse el botón una vez para contestar a la llamada.

## Durante una llamada

- Pulse el botón una vez para finalizar una llamada. (\*)

\* Puede ser que algunos dispositivos no admitan esta función.

---

### Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

### 1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Al desconectarse, oirá la indicación de voz decir “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado) a través de la unidad izquierda de los auriculares.

### 2 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Los auriculares se apagan.

### Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede controlar el teléfono inteligente Android hablando directamente al micrófono de los auriculares.

### 1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.


Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.


### 2 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente Android a través de una conexión Bluetooth.

### 3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón en la unidad derecha durante aproximadamente 2 segundos.

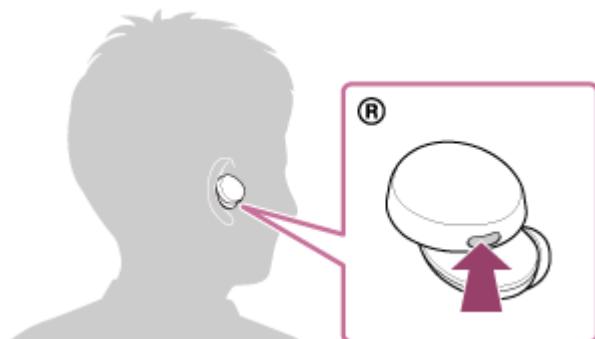

Se activa Google app.

### 4 Pida algo a Google app a través del micrófono de la unidad izquierda de los auriculares.

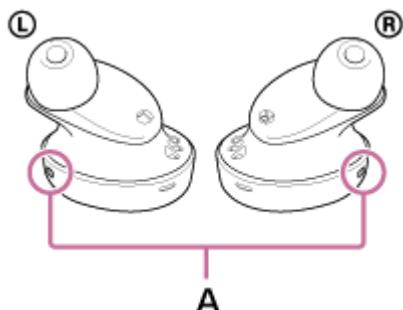

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

### Nota

- Google app no se activa al decir “Ok Google” aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste “Ok Google” activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)


Gracias a la función de asistencia de voz Siri del iPhone, puede utilizar el iPhone hablando directamente al micrófono de los auriculares.

### 1 Active Siri.


En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone. Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

### 2 Póngase los auriculares y conecte los auriculares al iPhone a través de una conexión Bluetooth.

### 3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón de la unidad derecha para activar Siri.

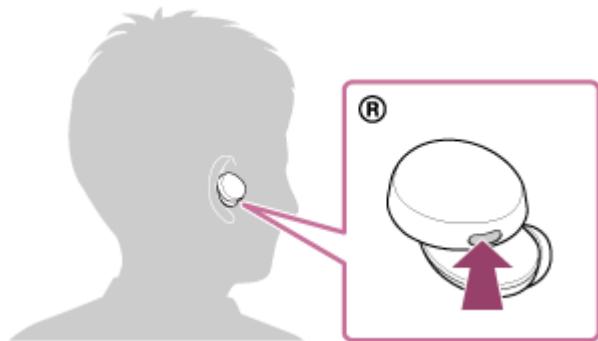

### 4 Pida algo a Siri a través del micrófono de la unidad izquierda de los auriculares.

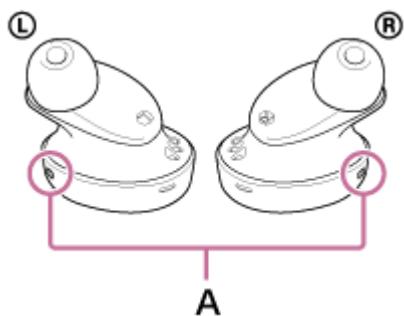

A: micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

### 5 Para dar más órdenes, pulse el botón de la unidad derecha brevemente antes de que se desactive Siri.

Después de activar Siri, si transcurre un tiempo sin ninguna orden, Siri se desactivará.

## Nota

- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Precauciones

### Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague esta unidad y otros dispositivos Bluetooth si se encuentra en las siguientes ubicaciones, ya que puede causar un accidente:
  - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en esta unidad puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- La unidad admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
  - Los dispositivos Bluetooth conectados con la unidad deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
  - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
  - Cuando se utiliza la unidad para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.
- Los auriculares no son compatibles con la conexión multipunto. Si los auriculares son compatibles con la función multipunto, pueden conectarse a dispositivos de reproducción de música (perfil A2DP, Walkman, etc.) y a un dispositivo de comunicación (teléfono inteligente con perfil HFP o HSP, etc.) al mismo tiempo y puede escuchar música mientras espera una llamada entrante o realiza una llamada.

### Nota sobre la electricidad estática

- La electricidad estática acumulada en el cuerpo puede provocar un ligero hormigueo en los oídos. Para reducir el efecto, utilice ropa fabricada con materiales naturales, que reprimen la generación de electricidad estática.

### Notas acerca de la colocación de la unidad

- Quite los auriculares despacio después de utilizarlos.
- Como los adaptadores se ajustan bien en las orejas, si los presiona en exceso o si tira de ellos rápido hacia afuera, puede provocar daños en el tímpano. Al colocar los adaptadores, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

### Otras notas

- No someta la unidad a impactos excesivos.

- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- Si siente algún malestar mientras utiliza la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
- Los adaptadores pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Si se manchan los adaptadores, extraigalos de la unidad y lávelos con cuidado a mano con un detergente neutro. Tras lavarlos, límpie la humedad minuciosamente.
- Si penetran agua u objetos extraños en la unidad, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
  - Al utilizar la unidad cerca de un lavamanos, etc.  
Tenga cuidado para evitar que la unidad no caiga en un lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
  - Al utilizar la unidad bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos

### **Limpieza de la unidad**

- Cuando la parte externa de la unidad esté sucia, límpiela con un paño seco y suave. Si la unidad está sucia, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de la limpieza. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar la superficie.

### **No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos**

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares (incluidos los accesorios) tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

### **Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas**

- Los auriculares utilizan imanes. Si acerca una tarjeta magnética a los auriculares, la tarjeta magnética puede verse afectada y quedar inservible.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Aviso sobre la licencia

### Notas sobre la licencia

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software.

Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

### Nota legal acerca de los servicios prestados por otros proveedores

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Marcas comerciales

- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Corporation posee licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- WALKMAN® y el logotipo de WALKMAN® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## ¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Cargue los auriculares.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.  
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

---

### Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
- No puede encender los auriculares cuando están colocados y cargándose en el estuche de carga. Retire los auriculares del estuche de carga para encenderlos.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.

### Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No se puede realizar la carga.

- Asegúrese de que los auriculares estén correctamente colocados en el estuche de carga.
- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Compruebe que el cable USB Type-C esté conectado correctamente al estuche de carga y al adaptador de CA USB o el ordenador.
- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Compruebe que el ordenador esté encendido.
- Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Con Windows 8.1, actualice utilizando Windows Update.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.

### Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## El tiempo de carga es demasiado largo.

- 
- Compruebe que el estuche de carga y el ordenador estén conectados directamente, no a través de un concentrador USB.
  - Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- 

### Tema relacionado

- [Carga](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## La carga no puede realizarse aunque el estuche de carga esté conectado a un ordenador.

- Compruebe que el cable USB Type-C suministrado esté correctamente conectado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que el estuche de carga y el ordenador estén conectados directamente, no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- En los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla del teléfono inteligente.

- Solo los dispositivos iOS (iPhone/iPod touch incluidos) compatibles con HFP (Hands-free Profile) y el teléfono inteligente Android (SO 8.1 o posterior) pueden mostrar la carga de batería restante.
- Compruebe que el teléfono inteligente esté conectado con HFP. Si el teléfono inteligente no está conectado con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.

### Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No hay sonido

- En función de la aplicación del teléfono inteligente (que requiere HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), tal vez oirá la voz únicamente por una unidad.
- Compruebe que el dispositivo conectado y las unidades izquierda y derecha de los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante Bluetooth A2DP.
- Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, asegúrese de que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Cargue los auriculares. Compruebe si se emite sonido a través de los auriculares después de la carga.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Nivel de sonido bajo

- Suba el volumen del dispositivo conectado.
- Puede ajustar el volumen de los auriculares durante la reproducción de música.
- No puede ajustar el volumen durante una llamada en los auriculares. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## **Existe una diferencia de volumen entre las unidades izquierda y derecha de los auriculares y el sonido de baja frecuencia es insuficiente.**

- Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con los adaptadores de la talla M en el momento de la compra. Si nota que el sonido de baja frecuencia es insuficiente y que hay una diferencia de volumen entre los lados izquierdo y derecho, sustituya los adaptadores por otros de distinto tamaño para que se adapten a sus oídos izquierdo y derecho de forma cómoda y ajustada.

---

### Tema relacionado

- [Sustitución de los adaptadores](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Calidad de sonido baja


- Baje el volumen del dispositivo conectado si está demasiado alto.
- Mantenga los auriculares alejados de hornos microondas, dispositivos LAN inalámbrico, etc.
- Acerque los auriculares al dispositivo Bluetooth. Retire cualquier obstáculo entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga los auriculares alejados de televisores.
- Cambie la conexión Bluetooth a A2DP utilizando el dispositivo conectado cuando los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión estén conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth.
- Si conecta un dispositivo con radio o sintonizador incorporado a los auriculares puede que no se reciban emisiones o que se reduzca la sensibilidad. Aleje los auriculares del dispositivo conectado.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (por ejemplo, problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante unos pocos segundos, tras establecerse la conexión. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.  
Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## El sonido salta con frecuencia.

- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y las antenas integradas de las unidades izquierda y derecha de los auriculares. La antena de las unidades izquierda o derecha de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

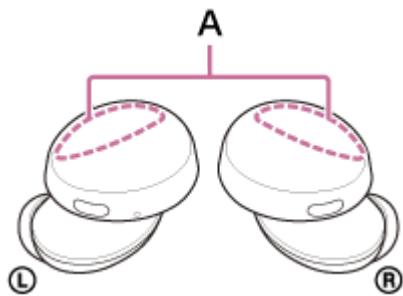

**A:** ubicación de las antenas integradas (izquierda, derecha)

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
  - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth  
En este caso, coloque el dispositivo Bluetooth en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones Bluetooth.
  - Hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
  - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
- El problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica o situando el modo de reproducción inalámbrica en SBC en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Los dispositivos Bluetooth y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma banda de frecuencia (2,4 GHz), por lo que las interferencias de microondas pueden provocar ruidos, cortes en el sonido o la pérdida de comunicación si se utilizan estos auriculares cerca de un dispositivo LAN inalámbrico. En este caso, siga los pasos siguientes.
  - Al conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth, utilice los auriculares al menos a 10 m de distancia del dispositivo LAN inalámbrico.
  - Si utiliza los auriculares a menos de 10 m de un dispositivo LAN inalámbrico, apague el dispositivo LAN inalámbrico.
  - Utilice los auriculares y el dispositivo Bluetooth tan cerca como sea posible.
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.  
Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa del estuche de carga y retire los auriculares del estuche de carga para conectarlos al dispositivo Bluetooth.

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No se puede realizar el emparejamiento.

- Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Al realizar el emparejamiento por primera vez después de la compra, la inicialización o la reparación de los auriculares, los auriculares entran en modo emparejamiento automáticamente si los retira del estuche de carga. Para emparejar un segundo dispositivo o más, mantenga pulsados los botones de las unidades izquierda y derecha al mismo tiempo durante unos 7 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otro dispositivo). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
- Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Sonido distorsionado

- Mantenga los auriculares alejados de hornos microondas, dispositivos LAN inalámbrico, etc.

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Los auriculares no funcionan correctamente.

- Reinicie los auriculares. Esta operación no suprime la información de emparejamiento.
- Si los auriculares no funcionan correctamente incluso después de reiniciarlos, inicialice los auriculares.

---

### Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## No se escucha a la otra persona en una llamada.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado (por ejemplo, un teléfono inteligente) estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado si está demasiado bajo.
- Compruebe los ajustes de sonido del dispositivo Bluetooth para asegurarse de que el sonido se emita desde los auriculares durante una llamada.
- Use el dispositivo Bluetooth para volver a establecer la conexión. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y pulse el botón de la unidad izquierda o derecha para responder a una llamada entrante.

### Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Volumen de voz bajo de las personas que llaman

- Suba el volumen del dispositivo conectado.


5-013-819-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Reinicio de los auriculares


Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.

Mantenga pulsado el botón en la unidad izquierda durante 20 segundos aproximadamente.

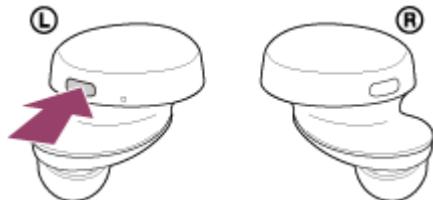

Aparte el dedo cuando el indicador (rojo) de los auriculares se apague después de parpadear.

Mantenga pulsado el botón en la unidad derecha durante 20 segundos aproximadamente.

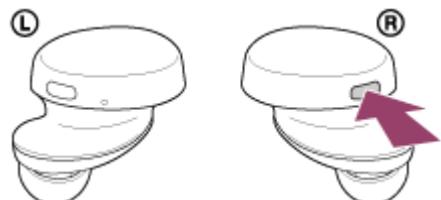

Aparte el dedo cuando el indicador (rojo) de los auriculares se apague después de parpadear.

Se conserva la información de registro del dispositivo (emparejamiento) y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

### Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos  
WF-XB700

## Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

Mantenga pulsados los botones en las unidades izquierda y derecha de los auriculares durante 15 segundos aproximadamente. Retire los dedos antes de que pasen 5 segundos cuando los indicadores (rojos) de los auriculares empiecen a parpadear. Pulse los botones de las unidades izquierda y derecha antes de que pasen 10 segundos cuando los indicadores (rojos) de los auriculares se hayan iluminado.

Transcurridos unos segundos, los indicadores (azules) parpadean 4 veces ( ● ● ● ● ) y los auriculares se inicializan.

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

### Nota

- Compruebe que los indicadores (rojos) de las unidades izquierda y derecha de los auriculares se encienden antes de pulsar los botones de las unidades izquierda y derecha de los auriculares.
- Cuando termina la inicialización, los auriculares se apagan.

### Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)