

无线降噪立体声耳机

WI-C600N



当您遇到任何问题或有任何疑问时，请查看本手册。

将耳机软件和“Sony | Headphones Connect”应用程序更新至最新版本。如需了解详情，请参阅以下网站：

<https://www.sony.net/elesupport/>

入门

[Bluetooth的功能说明](#)

[关于语音指导](#)

附件

[检查包装内容](#)

[更换耳塞](#)

[结束使用耳机时](#)

部件和控件

[部件的位置和功能](#)

[关于指示灯](#)

电源/充电

[对耳机充电](#)

[可用操作时间](#)

[检查电池剩余电量](#)

[使用USB对电池充电的系统要求](#)

[打开耳机](#)

[关闭耳机](#)

进行连接

[如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

通过应用程序简易设置

[通过“Sony | Headphones Connect”应用程序连接](#)

Android智能手机

[配对和连接Android智能手机](#)

[连接已配对的Android智能手机](#)

[与Android智能手机 \(Android 4.1或更高版本\) 的一触连接 \(NFC\)](#)

[通过一触 \(NFC\) 功能断开Android智能手机连接](#)

[通过一触 \(NFC\) 功能切换设备](#)

iPhone (iOS设备)

[配对和连接iPhone](#)

[连接已配对的iPhone](#)

电脑

[配对和连接电脑 \(Windows 10\)](#)

[配对和连接电脑 \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[配对和连接电脑 \(Windows 7\)](#)

[配对和连接电脑 \(Mac\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Windows 7\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)

其他Bluetooth设备

[配对和连接其他Bluetooth设备](#)

连接已配对的Bluetooth设备

多点连接

[将耳机同时与一个音乐播放器和一个智能手机或移动电话连接](#)

[连接耳机与2个Android智能手机](#)

[将耳机连接到一个Android智能手机和一个iPhone](#)

断开Bluetooth连接 (使用后)

听音乐

通过Bluetooth连接听音乐

[聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

[控制音频设备 \(Bluetooth连接\)](#)

[断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

降噪功能

[什么是降噪？](#)

[使用降噪功能](#)

[使用AI降噪功能](#)

听环境声音

[音乐播放期间听环境声音 \(环境声音模式\)](#)

音质模式

[关于音质模式](#)

支持的编解码器

关于DSEE功能

打电话

接听电话

拨打电话

通话时的功能

断开Bluetooth连接 (使用后)

使用语音助手功能

使用Google Assistant

使用Amazon Alexa

[使用语音助手功能 \(Google app\)](#)

[使用语音助手功能 \(Siri\)](#)

使用应用程序

[“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

[安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)

重要信息

[注意事项](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

故障排除

[如何解决问题？](#)

电源/充电

[耳机无法打开。](#)

[无法进行充电。](#)

[充电时间太长。](#)

[电脑无法识别耳机。](#)

[耳机的电池剩余电量未显示在iPhone或iPod touch的屏幕上。](#)

声音

[没有声音](#)

[音量低](#)

[左右侧音量不同、低频声音不足](#)

[音质差](#)

[经常出现跳音。](#)

[降噪效果不佳。](#)

Bluetooth

[无法进行配对。](#)

[一触连接 \(NFC\) 不起作用。](#)

[无法建立Bluetooth连接](#)

[声音失真](#)

[Bluetooth无线通讯范围较窄，或者出现跳音。](#)

[耳机工作不正常](#)

[通话时无法听到对方声音。](#)

[呼叫方声音小](#)

重置或初始化耳机

[重置耳机](#)

[初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

Bluetooth的功能说明

耳机使用BLUETOOTH®无线技术，可让您以无线方式听音乐或打电话。


听音乐

您可以接收智能手机或音乐播放器的音频信号，从而以无线方式欣赏音乐。



电话通话

您可以在智能手机或移动电话放在您的包或口袋中时，以免提方式拨打和接听电话。

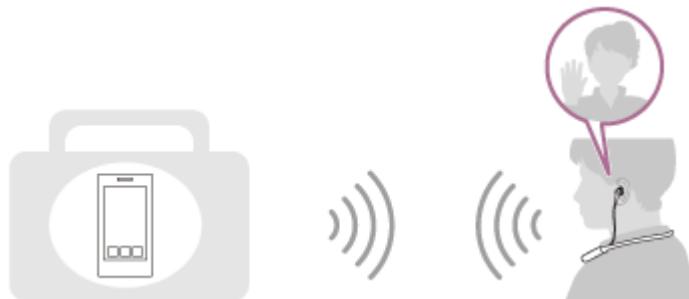

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

关于语音指导

处于出厂设置时，在以下情况下，将通过耳机听到简体中文语音指导。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改语音指导的语言，以及打开/关闭语音指导。如需了解更多详情，请参阅以下URL：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 电源开启时：“开机”
- 电源关闭时：“关机”
- 进入配对模式时：“蓝牙配对”
- 建立Bluetooth连接时：“蓝牙连接”
- 断开Bluetooth连接时：“蓝牙断开”
- 检查电池剩余电量时：“电池 约XX %”（“XX”数值表示近似剩余电量。请将其作为粗略估计。） / “电池已充满”
- 当电池剩余电量低时：“电量低，请对耳机重新充电”
- 由于低电量而自动关闭时：“请对耳机重新充电。关机。”
- 打开降噪功能时：“降噪”
- 打开环境声音模式时：“环境声”
- 关闭降噪功能和环境声音模式时：“环境声控制关闭”
- 即使按耳机的Google Assistant按钮，连接耳机的智能手机也无法使用Google Assistant时：“未连接Google Assistant”
(*)
- * 在某些国家或地区可能不支持。
- 即使按耳机的Amazon Alexa按钮，连接耳机的智能手机也无法使用Amazon Alexa时：“您的移动设备未连接，或者您需要打开Alexa应用程序并重试” (*)
- * 在某些国家或地区可能不支持。

注意

- 更改语音指导语言后，即使将耳机初始化恢复至出厂设置，语言也不会更改。
- 更改语音指导语言或更新固件后，如果无法听到语音指导，请关闭耳机后再打开。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

检查包装内容

打开包装后, 请确认包含列表中的所有物品。如有物品缺失, 请联系您的经销商。

() 中的数字表示物品数量。


无线降噪立体声耳机

USB Type-C™连接线 (USB-A至USB-C™) (约20 cm) (1)



加长型混合硅胶耳塞 (SS/S/M/L每种尺寸2个)

- 耳机出厂时安装有M尺寸的耳塞。

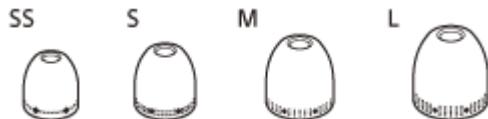

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机

WI-C600N

更换耳塞

耳机出厂时安装有M尺寸的耳塞。如果耳塞易于脱落或觉得低频声音不足且左右侧音量不同，请更换为其他尺寸的耳塞，以舒适地紧密贴合左右耳。

加长型混合硅胶耳塞

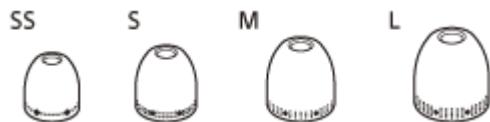


SS: 1条线

S: 2条线

M: 3条线


L: 4条线

1 取下耳塞。

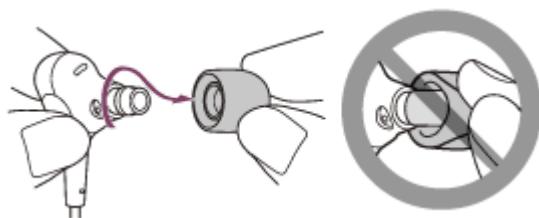

- 取下耳塞时请勿挤压末端。

2 装上耳塞。

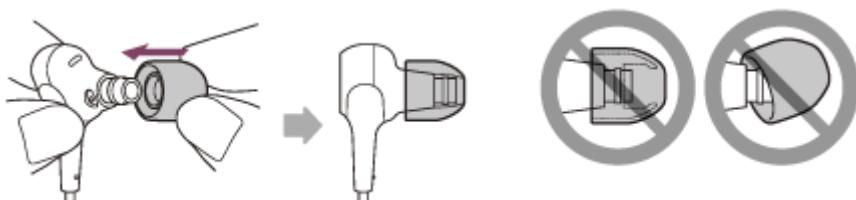


- 将耳塞牢固插入到底。安装耳塞时避免松动或歪斜。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

结束使用耳机时

耳机有内置磁铁，用于整理左右单元。使用后将左右单元垂挂在脖子上时，磁铁能防止其相互缠绕。

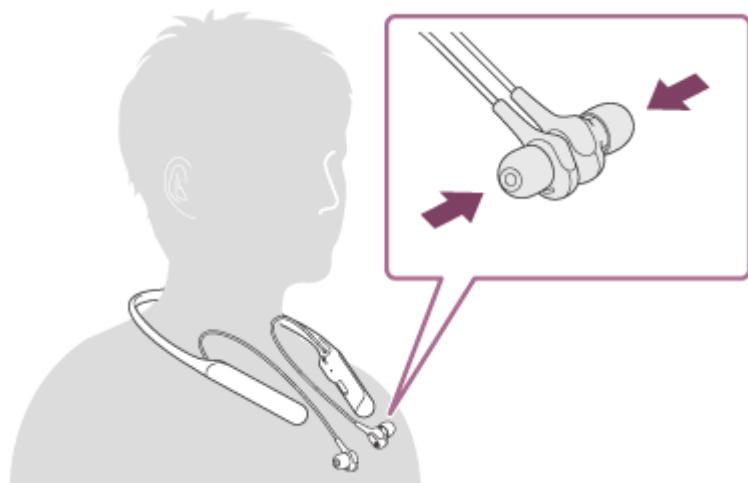


4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

部件的位置和功能

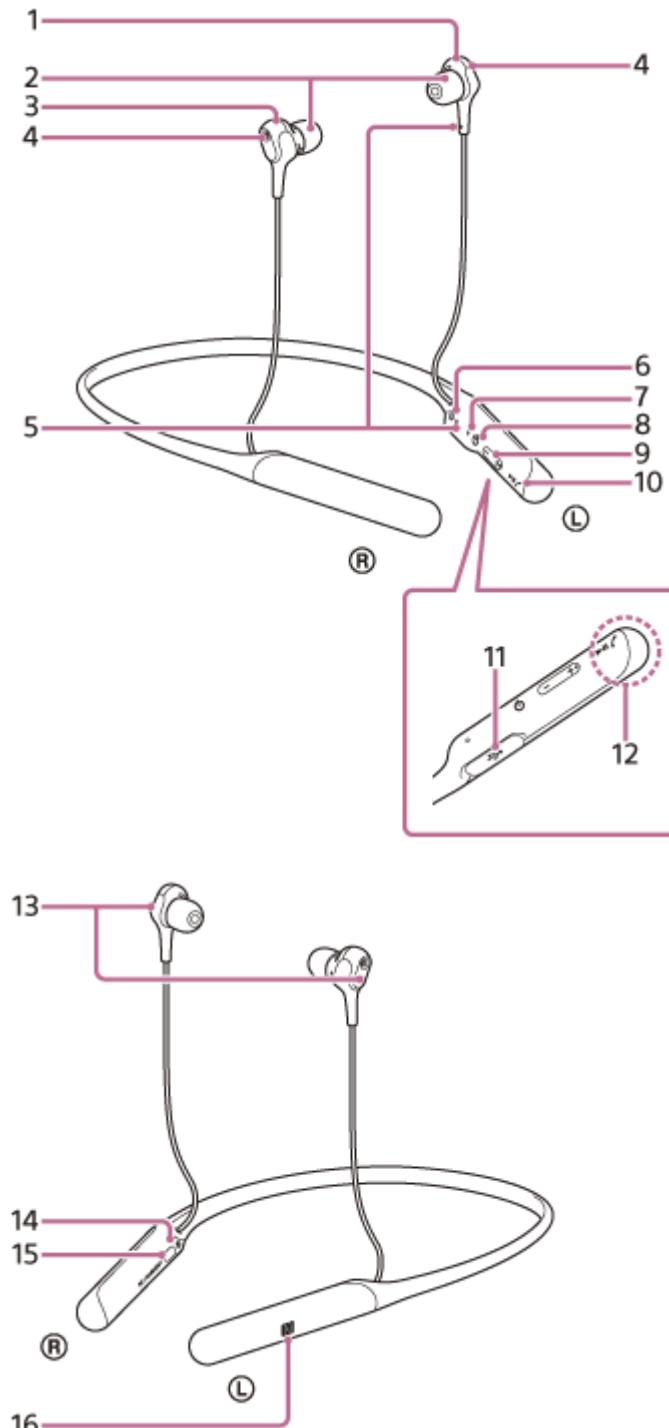

- ①左侧单元
- 耳塞
- ③右侧单元
- 麦克风
(电话通话时) 拾取您的声音, 并且 (在使用降噪功能时) 拾取噪音。
- 触点
左侧单元带有触点。

6. L标记
7. 指示灯 (蓝色/红色)
充电期间亮为红色。
亮为红色或蓝色以表示耳机的电源或通讯状态。
8. ⏻ (电源) 按钮
9. +/-按钮
10. ►||/📞 (播放/暂停, 通话) 按钮
使用耳机通话或播放音乐时控制各种通话和播放功能。
11. USB Type-C端口
通过附带的USB Type-C连接线将耳机连接到电脑或USB交流电源适配器 (另售) 可对耳机充电。
12. 内置Bluetooth天线
13. 内置磁铁
通过内置磁铁整理左右单元。
14. R标记
15. NC/AMBIENT (降噪/环境声模式) 按钮
16. N标记

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [检查电池剩余电量](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

关于指示灯

可通过指示灯检查耳机的各种状态。

●：亮起蓝色 / ●：亮起红色 / -：熄灭


开启

● - ● (闪烁2次)

关闭

 (亮起约2秒钟)

显示电池剩余电量

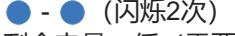- 剩余电量：高
 (闪烁2次)
- 剩余电量：低（需要充电）
 (闪烁约15秒钟)

如需了解详情，请参阅“[检查电池剩余电量](#)”。

当电池剩余电量低时

 (闪烁约15秒钟)

充电

- 充电期间

- 充电完成后熄灭。
- 温度异常
 (各闪烁2次)
- 充电异常
 (各闪烁2次)

Bluetooth功能

- 设备注册（配对）模式
 (各闪烁2次)
- 未连接
 (约间隔1秒钟)
- 连接过程完成
 (快速闪烁约5秒钟)
- 已连接
 (约间隔5秒钟)
- 来电


一段时间后，未连接和已连接状态指示灯将自动熄灭。当执行某些操作时，将再次开始闪烁一段时间。当电池剩余电量低时，指示灯将以红色闪烁。

其他

- 正在更新软件



- 初始化完成



如需了解详情，请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机

WI-C600N

对耳机充电


耳机包含一节内置锂离子充电电池。使用前，请使用附带的USB Type-C连接线对耳机充电。

1 打开USB Type-C端口护盖。

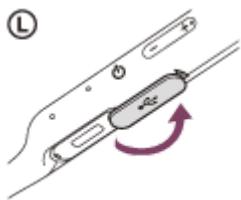

2 连接耳机和交流电插座。


使用USB Type-C连接线（附带）和USB交流电源适配器（另购）连接它们。

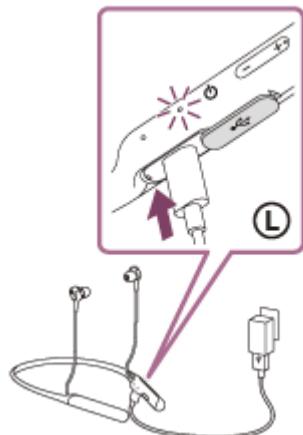

- 耳机的指示灯（红色）亮起。
- 充电约需2.5小时（*）可以完成，然后指示灯（红色）自动熄灭。

* 将空电池充满电所需的时间。充电时间可能会因使用情况而异。

充电完成后，断开USB Type-C连接线的连接，然后紧紧关闭USB端口护盖，以防水或灰尘进入耳机。

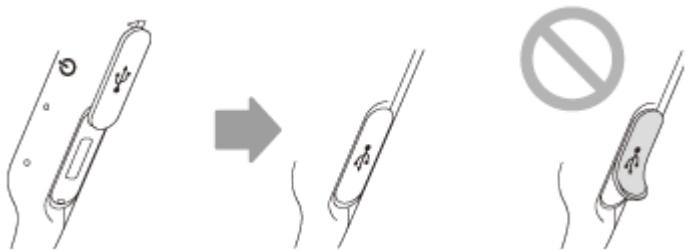

提示

- 也可使用附带的USB Type-C连接线连接到运行中的电脑以对耳机充电。
- 如果在耳机打开情况下开始充电，则耳机将自动关闭。

注意

- 如果使用非附带的USB Type-C连接线，充电可能不成功。
- 充电可能不成功，这取决于USB交流电源适配器的类型。
- 当耳机连接到交流电源插座或电脑时，所有操作均无法执行，例如打开耳机、注册或连接到Bluetooth设备，以及音乐播放。
- 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，无法对耳机充电。这时，请更改电脑设定，以便重新对耳机充电。
- 如果耳机长时间未使用，充电电池使用时间可能会缩短。但是，充电几次后电池使用时间将得到改善。
- 如果长时间存放耳机，请每隔6个月将电池充电至满容量，以避免过度放电。
- 如果耳机长时间未使用，电池充电可能会需要更长时间。
- 如果耳机在充电时由于以下原因检测到问题，指示灯（红色）将会闪烁。在此情况下，请在充电温度范围内再次充电。如果问题仍然存在，请联络Sony经销商。
 - 环境温度超出5 °C – 35 °C的充电温度范围。
 - 电池出现问题。
- 如果耳机长时间未使用，充电时，指示灯（红色）可能不会亮起。请稍等片刻，直到指示灯（红色）亮起。
- 如果内置充电电池的使用时间大幅缩短，应更换电池。请联络附近的Sony经销商更换充电电池。
- 避免暴露于温度骤变、直射阳光、湿气、沙土、灰尘和电击。切勿将耳机留在停放的车内。
- 连接到电脑时，请仅使用附带的USB Type-C连接线，且务必直接连接。通过USB集线器等间接连接，将无法正确完成充电。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

可用操作时间

满电电池供电的耳机的可用操作时间如下：

Bluetooth连接

音乐播放时间

编解码器	DSEE	降噪功能/环境声音模式	可用操作时间
Qualcomm® aptX™ audio	自动/关	降噪功能：开	最长5.5小时
		环境声音模式：开	最长5.5小时
		关	最长6.5小时
AAC/SBC	自动	降噪功能：开	最长5.5小时
		环境声音模式：开	最长5.5小时
		关	最长6.5小时
	关	降噪功能：开	最长6.5小时
		环境声音模式：开	最长6.5小时
		关	最长7.5小时

- 充电15分钟后可播放音乐约60分钟。

通讯时间

降噪功能/环境声音模式	可用操作时间
降噪功能：开	最长7.5小时
环境声音模式：开	最长7.5小时
关	最长8.5小时

待机时间

降噪功能/环境声音模式	可用操作时间
降噪功能：开	最长22小时
环境声音模式：开	最长22小时
关	最长200小时

提示

- 通过使用“Sony | Headphones Connect”应用程序，可以查看用于连接的编解码器或切换DSEE功能。

注意

- 根据设置和使用条件，使用时间可能不同。

相关主题

- [支持的编解码器](#)
- [关于DSEE功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

检查电池剩余电量

可检查充电电池的电池剩余电量。

在耳机电源开启期间按  按钮时，可以听到指示电池剩余电量的语音指导。

“电池 约XX %”（“XX”数值表示近似剩余电量。）

“电池已充满”

在某些情况下，语音指导指示的电池剩余电量可能与实际剩余电量不同。请将其作为粗略估计。

此外，耳机电源开启时，如果电池剩余电量低，红色指示灯将闪烁（约15秒钟）。

当剩余电量低时

当前运作的指示灯变为红色。如果您听到语音指导播报“电量低，请对耳机重新充电”，请尽快对耳机充电。

电池耗尽时，耳机发出一声提示音，语音指导播报“请对耳机重新充电。关机。”，且耳机自动关闭。


使用iPhone或iPod touch时

当耳机连接到支持HFP (Hands-free Profile) 的iPhone或iPod touch (iOS) 时，屏幕上将显示一个图标，指示耳机的电池剩余电量。


可用设备

支持HFP (Hands-free Profile) 的iPhone或iPod touch (iOS 5.0或更高版本)


iOS 10.2或更高版本

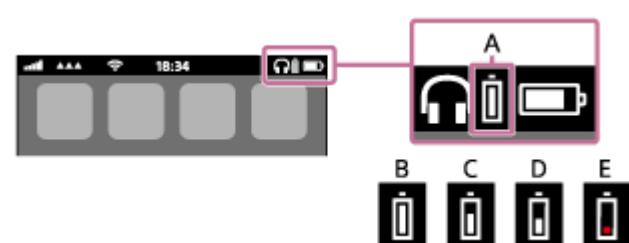

iOS 7.0或更高版本

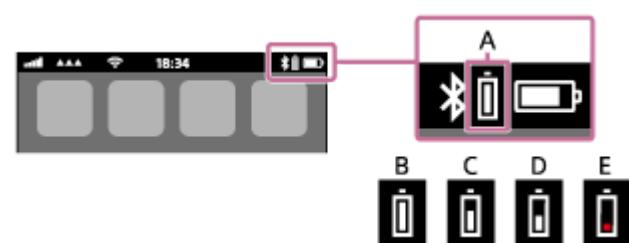

iOS 5.X / 6.X

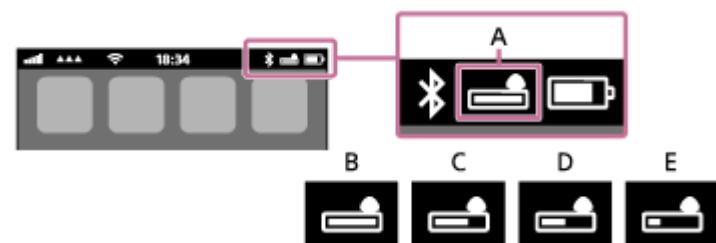

A: 耳机的电池剩余电量

B: 100%至70%

C: 70%至50%

D: 50%至20%

E: 20%或以下 (需要充电)

耳机的电池剩余电量也会显示在运行iOS 9或更高版本的iPhone或iPod touch的小工具上。
此外，在某些情况下，显示的电池剩余电量可能与实际剩余电量不同。请将其作为粗略估计。

提示

- 也可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序检查电池剩余电量。Android智能手机和iPhone/iPod touch均支持此应用程序。

注意

- 如果通过多点连接方式仅以“Media audio” (A2DP) 将耳机连接至iPhone或iPod touch，则电池剩余电量将无法正确显示。
- 软件刚更新后或如果已长时间未使用耳机，可能无法正确显示电池剩余电量。在此情况下，请对电池反复充电和放电数次，以正确显示电池剩余电量。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

使用USB对电池充电的系统要求

USB交流电源适配器

能够供应0.5 A (500 mA) 输出电流的市售USB交流电源适配器

个人电脑

(截至2018年8月)

安装以下操作系统且标配USB端子的电脑

- 我们不保证可以在所有满足以下环境的电脑上操作。
- 不保证可以使用定制或组装电脑进行操作。

(使用Windows®时)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(使用Mac时)

macOS (10.10或更高版本)

设计和规格如有变更，恕不另行通知。


4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

打开耳机

- 1 按住  按钮约2秒直到指示灯（蓝色）闪烁。

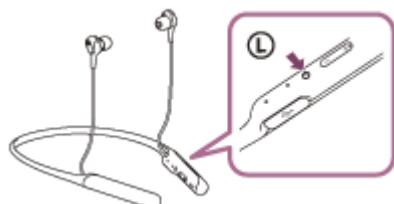

相关主题

- [关闭耳机](#)


4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

关闭耳机

- 1 按住  按钮约2秒直到指示灯（蓝色）熄灭。

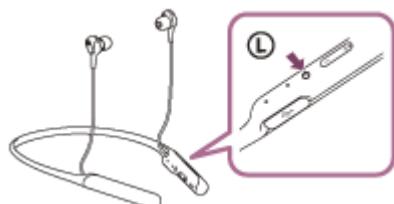

相关主题

- [打开耳机](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

如何建立与Bluetooth设备的无线连接

可使用设备的Bluetooth功能以无线方式通过耳机欣赏音乐和使用免提通话。

设备注册（配对）

若要使用Bluetooth功能，两个待连接设备均必须事先注册。注册设备的操作称为设备注册（配对）。

如果要连接的设备不支持一触连接（NFC），请操作耳机和设备以执行设备注册（配对）。

如果设备支持一触连接（NFC），则只需触碰即可执行设备注册（配对）并建立Bluetooth连接。

将耳机与已注册（已配对）设备相连

设备注册（配对）过后，无需再次注册。请使用适当方式连接已与耳机注册（配对）的设备。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

通过“Sony | Headphones Connect”应用程序连接

启动Android™智能手机/iPhone中的“Sony | Headphones Connect”应用程序，以将耳机连接到智能手机或iPhone。如需了解详情，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序帮助指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序连接时，与某些智能手机和iPhone的连接可能会变得不稳定。在此情况下，请按照“[连接已配对的Android智能手机](#)”或“[连接已配对的iPhone](#)”中的步骤连接耳机。

相关主题

- [连接已配对的Android智能手机](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

配对和连接Android智能手机

注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。


在开始配对操作之前，请确保：

- 将Android智能手机放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 已备妥待连接Android智能手机的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。



请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

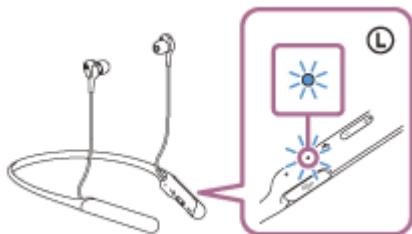

2 如果Android智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。

3 在Android智能手机上搜索耳机。

- 选择[设定]—[无线和网络]—[蓝牙]。



- 触摸[蓝牙]旁的[], 打开Bluetooth功能。



4 触摸[WI-C600N]。



如果智能手机的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。

耳机和智能手机彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

如果未连接，请参阅[“连接已配对的Android智能手机”](#)。

如果Android智能手机屏幕上未显示[WI-C600N]，请从步骤3开始重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机附带的使用说明书。
- 若要删除所有配对信息，请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 配对第9个设备时
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 初始化耳机时
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从Bluetooth设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的Android智能手机](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机


WI-C600N

连接已配对的Android智能手机

1 如果Android智能手机的屏幕锁定, 请解除锁定。

2 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

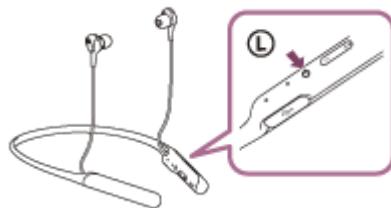


从按钮松开手指后, 确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。




耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。
查看Android智能手机上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤3。

3 显示与Android智能手机配对的设备。

1. 选择[设定] - [无线和网络] - [蓝牙]。

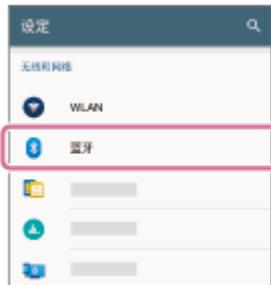

2. 触摸[蓝牙]旁的[], 打开Bluetooth功能。

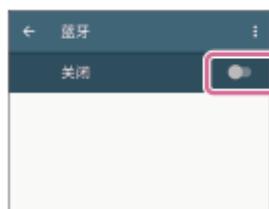

4 触摸[WI-C600N]。

您会听见语音指导“蓝牙连接”。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情, 请参阅Android智能手机附带的使用说明书。

注意

- 连接时, 连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示, 或仅显示[WI-C600N], 请触摸[WI-C600N], 如果显示[LE_WI-C600N], 则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近, 只要打开耳机, 耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下, 请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将智能手机连接到耳机, 请在智能手机上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关智能手机操作, 请参阅智能手机附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接Android智能手机](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

与Android智能手机 (Android 4.1或更高版本) 的一触连接 (NFC)

通过将耳机与智能手机接触，耳机便会自动打开，随后进行配对和Bluetooth连接。

兼容的智能手机

已安装Android 4.1或更高版本的NFC兼容智能手机。

NFC

NFC (Near Field Communication) 是一种可在智能手机等各种设备和IC标签之间进行短程无线通讯的技术。通过NFC功能，只需将NFC兼容设备相互接触（即接触N标记符号或每个设备上指定的位置），即可实现数据通讯，如Bluetooth配对。

1 如果智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。


2 打开智能手机的NFC功能。

1. 选择[设定]—[无线和网络]—[更多]。
2. 触摸[NFC]旁的[]，打开NFC功能。



3 用智能手机接触耳机。

- 将智能手机接触耳机上的N标记。保持将耳机与智能手机相接触，直至智能手机做出反应。
- 有关智能手机上可接触的指定位置，请参阅智能手机的使用说明书。

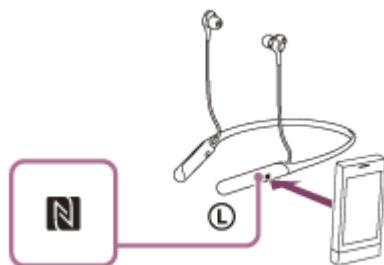

按照屏幕说明完成配对和连接。

当耳机与智能手机连接时，指示灯（蓝色）开始缓慢闪烁。您会听见语音指导“蓝牙连接”。



- 要断开连接, 请再次接触智能手机。
- 要连接已配对的智能手机, 请执行步骤3。
- 如果智能手机的屏幕锁定, 请解除锁定。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情, 请参阅Android智能手机附带的使用说明书。
- 如果无法连接耳机, 请尝试以下操作。
 - 如果智能手机的屏幕锁定, 请解除锁定, 然后将智能手机在N标记上缓慢移动。
 - 如果智能手机在套子里, 请取下套子。
 - 确认智能手机Bluetooth功能已启用。
- 如果将NFC兼容智能手机与耳机相接触, 智能手机将终止与任何当前设备的Bluetooth连接, 并连接到耳机 (一触连接切换)。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [通过一触 \(NFC\) 功能断开Android智能手机连接](#)
- [通过一触 \(NFC\) 功能切换设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N


通过一触（NFC）功能断开Android智能手机连接

通过将耳机与智能手机相接触，即可从连接的智能手机上断开耳机。

1 如果智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。

2 用智能手机接触耳机。

将智能手机接触耳机上的N标记。您会听见语音指导“蓝牙断开”。

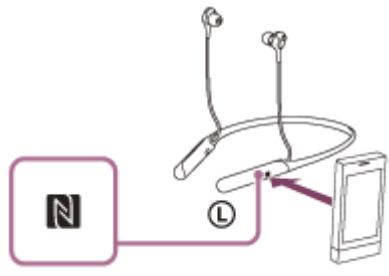

注意

- 按照购买时的设置，如果断开连接后约5分钟未执行任何操作，耳机将自动关闭。按住  按钮约2秒可在该时间前关闭电源。您会听见语音指导“关机”，蓝色指示灯熄灭，然后耳机电源关闭。
可在“Sony | Headphones Connect”应用程序中更改电源关闭的时间。如需了解详情，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序帮助指南。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

通过一触（NFC）功能切换设备

- 如果在耳机连接其他Bluetooth设备时，将NFC兼容智能手机接触耳机，可将连接切换到智能手机（一触连接切换）。但是，当使用已连接Bluetooth兼容移动设备的耳机通话时，无法切换连接。
- 当其他NFC兼容Bluetooth耳机或Bluetooth扬声器接触已连接耳机的NFC兼容智能手机时，耳机将断开连接且智能手机连接到接触的Bluetooth设备。

注意

- 如果智能手机的屏幕锁定，请事先解除锁定。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

配对和连接iPhone


注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。

在开始配对操作之前，请确保：


- 将iPhone放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好iPhone的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（耳机没有配对信息），打开耳机。耳机自动进入配对模式。当您配对第2个或后续设备（耳机具有其他设备的配对信息）时，按住  按钮约7秒钟。

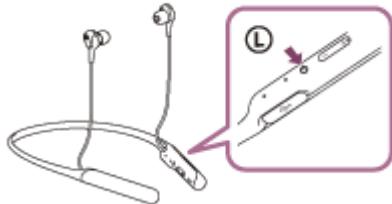

请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

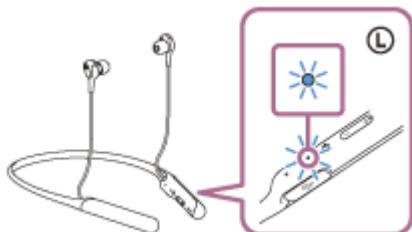

2 如果iPhone的屏幕锁定，请解除锁定。

3 选择iPhone上的Bluetooth设置。

- 选择[设置]。
- 触摸[蓝牙]。



- 触摸 ，将其更改为  (打开Bluetooth功能)。



4 触摸[WI-C600N]。



如果iPhone的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。

耳机和iPhone彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

如果未连接，请参阅“[连接已配对的iPhone](#)”。

如果显示屏上未显示[WI-C600N]，请从步骤3起重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅iPhone附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
- 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。所有配对信息均被删除。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机


WI-C600N

连接已配对的iPhone

1 如果iPhone的屏幕锁定, 请解除锁定。

2 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

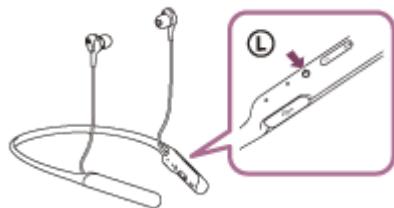

从按钮松开手指后, 确认蓝色指示灯继续闪烁。您会听见语音指导“开机”。



耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。
查看iPhone上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤3。

3 显示与iPhone配对的设备。

1. 选择[设置]。

2. 触摸[蓝牙]。



3. 触摸[], 将其更改为[] (打开Bluetooth功能)。



4 触摸[WI-C600N]。

您会听见语音指导“蓝牙连接”。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情, 请参阅iPhone附带的使用说明书。

注意

- 连接时, 连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示, 或仅显示[WI-C600N], 请触摸[WI-C600N], 如果显示[LE_WI-C600N], 则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近, 只要打开耳机, 耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下, 请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将iPhone连接到耳机, 请在iPhone上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关iPhone操作, 请参阅iPhone附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

配对和连接电脑 (Windows 10)

注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。


在开始配对操作之前，请确保：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能 (A2DP)。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。




请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

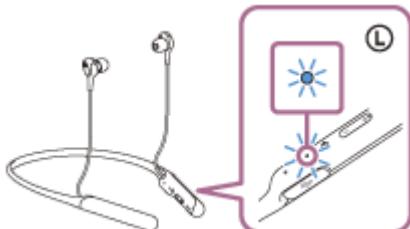

2 使电脑从睡眠模式恢复。

3 使用电脑注册耳机。

1. 依次单击[开始]按钮和[设置]。
2. 单击[设备]。

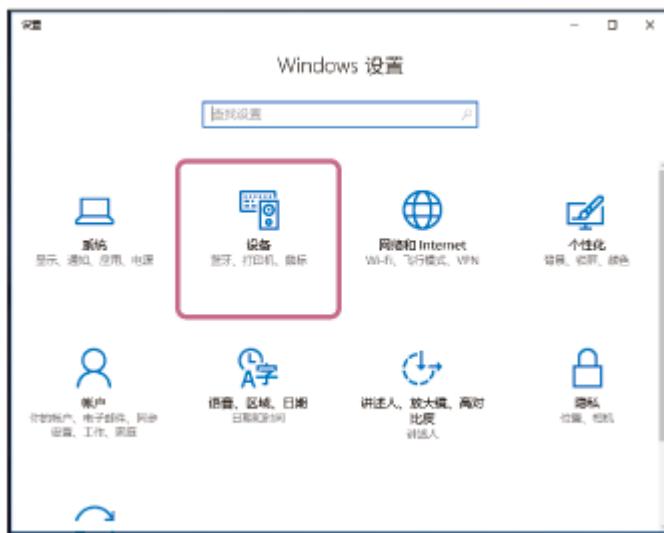

3. 单击[其他设备]选项卡，然后单击[其他设备]按钮，打开Bluetooth功能。



4. 选择[WI-C600N]，然后单击[配对准备就绪]。



如果电脑的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。

耳机和电脑彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

如果未连接，请参阅[“连接已配对的电脑 \(Windows 10\) ”](#)。

如果显示屏上未显示[WI-C600N]，请从步骤3起重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有配对信息, 请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 注册设备 (配对) 时, 连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示, 或仅显示[WI-C600N], 请触摸[WI-C600N], 如果显示[LE_WI-C600N], 则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对, 则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下, 请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 配对第9个设备时
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 初始化耳机时
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对, 但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N


配对和连接电脑 (Windows 8/Windows 8.1)

注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。


在开始配对操作之前，请确保：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能 (A2DP)。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

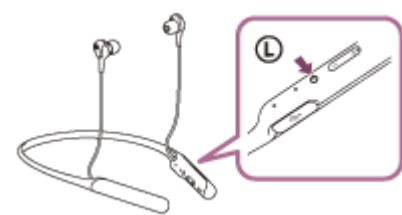

请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

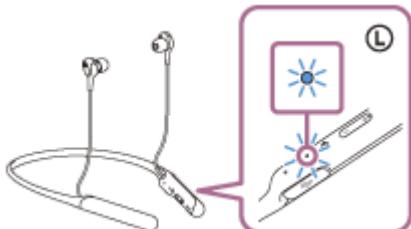


2 使电脑从睡眠模式恢复。

3 使用电脑注册耳机。


1. 将鼠标指针移动至屏幕右上角（如果使用触摸面板，则从屏幕的右侧边缘向内滑动），然后从超级按钮栏选择 [设置]。



2. 选择[设置]超级按钮的[更改电脑设置]。

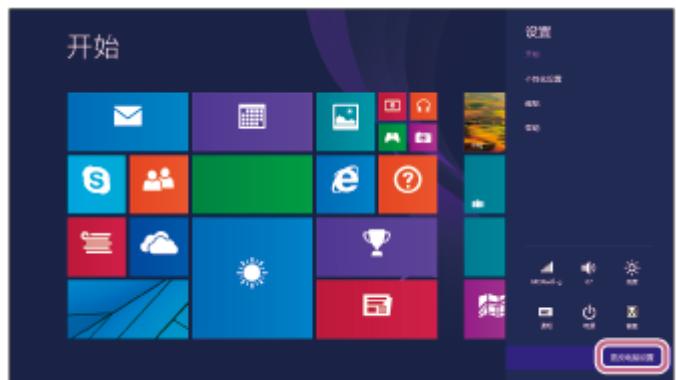

3. 选择[电脑设置]的[电脑和设置]。

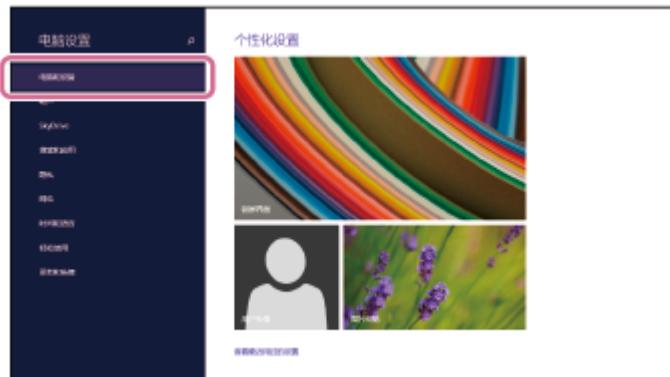

4. 选择[蓝牙]。



5. 选择[WI-C600N]，然后单击[配对]。



如果电脑的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。

耳机和电脑彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

如果未连接，请参阅“[连接已配对的电脑（Windows 8/Windows 8.1）](#)”。

如果显示屏上未显示[WI-C600N]，请从步骤3起重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑（Windows 8/Windows 8.1）](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N


配对和连接电脑 (Windows 7)

注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。


在开始配对操作之前，请确保：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能 (A2DP)。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

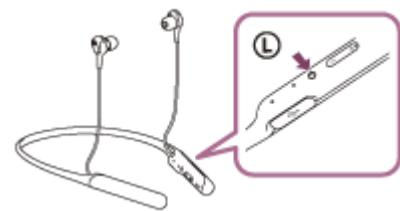


请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

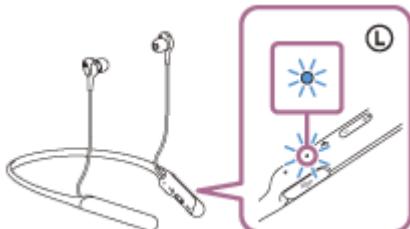


2 使电脑从睡眠模式恢复。

3 使用电脑索搜耳机。

1. 依次单击[开始]按钮和[设备和打印机]。
2. 单击[添加设备]。

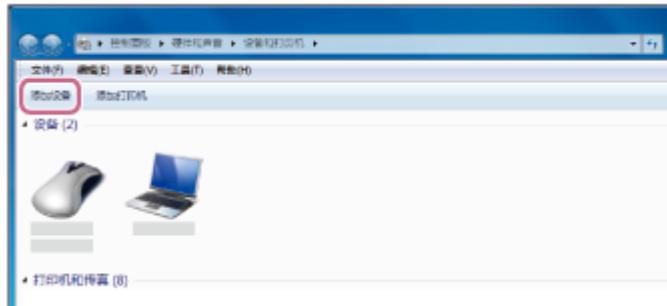

4 选择[WI-C600N]，然后单击[下一步]。

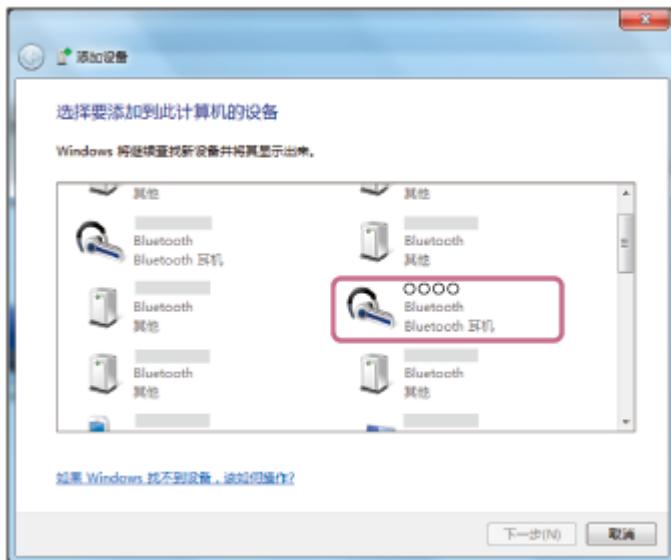

如果电脑的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。
耳机和电脑彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

如果未连接，请参阅“[连接已配对的电脑（Windows 7）](#)”。

如果显示屏上未显示[WI-C600N]，请从步骤3起重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑（Windows 7）](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

配对和连接电脑 (Mac)

注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。

兼容的操作系统

macOS High Sierra (版本10.13)


在开始配对操作之前，请确保：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能 (A2DP)。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 将电脑扬声器设置为打开模式。
如果电脑扬声器设置为“关闭”模式，耳机不会发出声音。
电脑扬声器处于打开模式




1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（耳机没有配对信息），打开耳机。耳机自动进入配对模式。当您配对第2个或后续设备（耳机具有其他设备的配对信息）时，按住 S 按钮约7秒钟。

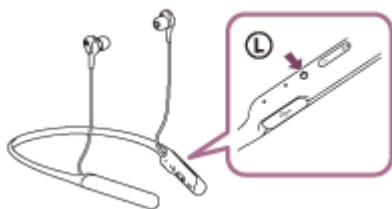

请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

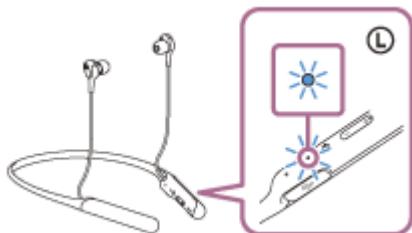

2 使电脑从睡眠模式恢复。

3 使用电脑注册耳机。

1. 从画面右下方的任务栏选择 [(系统偏好设置)] - [蓝牙]。



2. 从蓝牙画面中选择[WI-C600N]，然后单击[连接]。



如果电脑的显示屏上要求输入密钥 (*)，请输入“0000”。
耳机和电脑彼此配对和连接。您会听见语音指导“蓝牙连接”。
如果未连接，请参阅“[连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)”。
如果显示屏上未显示[WI-C600N]，请从步骤3起重试。
* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

4 单击画面右上方的扬声器图标并选择[WI-C600N]。

现在即可欣赏电脑中的音乐播放。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 配对第9个设备时
 - 耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 初始化耳机时
 - 所有配对信息均被删除。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑（Mac）](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接已配对的电脑 (Windows 10)


开始操作前, 请确认以下事项:

- 视使用的电脑而定, 可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器, 请参阅电脑附带的使用说明书。

1 使电脑从睡眠模式恢复。

2 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

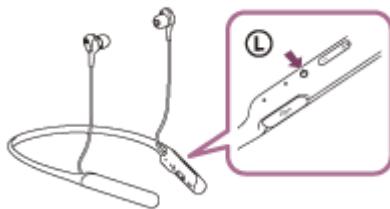

从按钮松开手指后, 确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。




耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。

使用电脑检查是否已建立连接, 如果未建立, 请执行步骤3。

如果电脑已连接至最后一次连接的Bluetooth设备, 请断开连接, 然后执行下一步骤。

3 使用电脑选择耳机。

- 右键单击Windows工具栏上的音量图标, 然后单击[播放设备]。

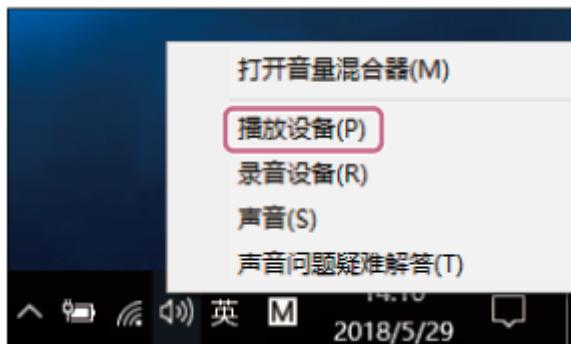


- 右键单击[WI-C600N]。

如果[WI-C600N]未显示, 请在[声音]画面上右键单击, 然后选择[显示已断开连接的设备]。



3. 单击[连接]。

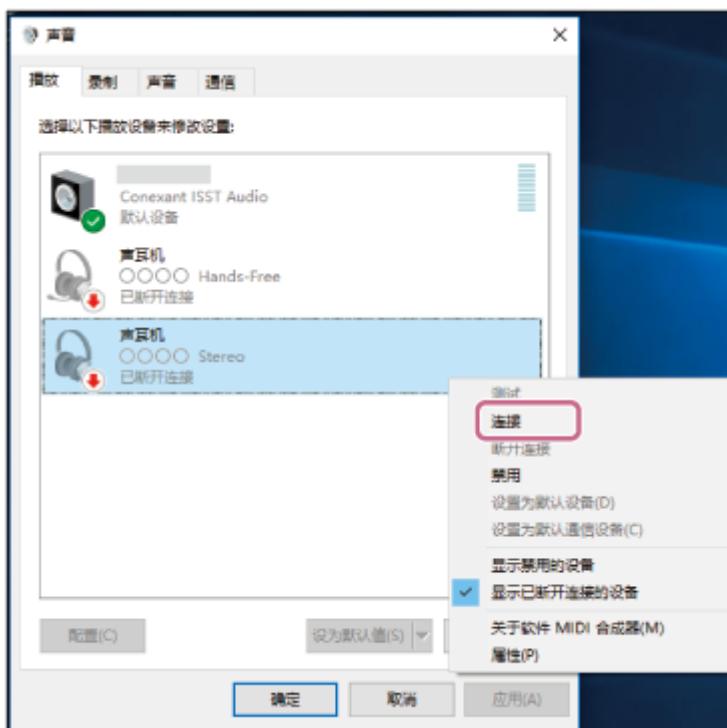

连接即建立。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情, 请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 连接时, 连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示, 或仅显示[WI-C600N], 请触摸[WI-C600N], 如果显示[LE_WI-C600N], 则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果音乐播放音质不佳, 请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近, 只要打开耳机, 耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下, 请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机, 请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作, 请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 10\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接已配对的电脑 (Windows 8/Windows 8.1)


开始操作前, 请确认以下事项:

- 视使用的电脑而定, 可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器, 请参阅电脑附带的使用说明书。

1 使电脑从睡眠模式恢复。

2 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

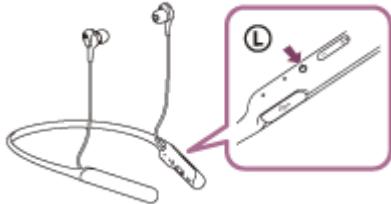

从按钮松开手指后, 确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。



耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。

使用电脑检查是否已建立连接, 如果未建立, 请执行步骤3。

如果电脑已连接至最后一次连接的Bluetooth设备, 请断开连接, 然后执行下一步骤。

3 使用电脑选择耳机。

1. 在开始画面上选择[桌面]。
2. 右键单击[开始]按钮, 然后从快捷菜单中选择[控制面板]。
3. 依次选择[硬件和声音]和[声音]。




4. 右键单击[WI-C600N]。

如果[WI-C600N]未在[声音]画面上显示, 请在[声音]画面上右键单击, 然后选择[显示已断开连接的设备]。



5. 从显示的菜单中选择[连接]。

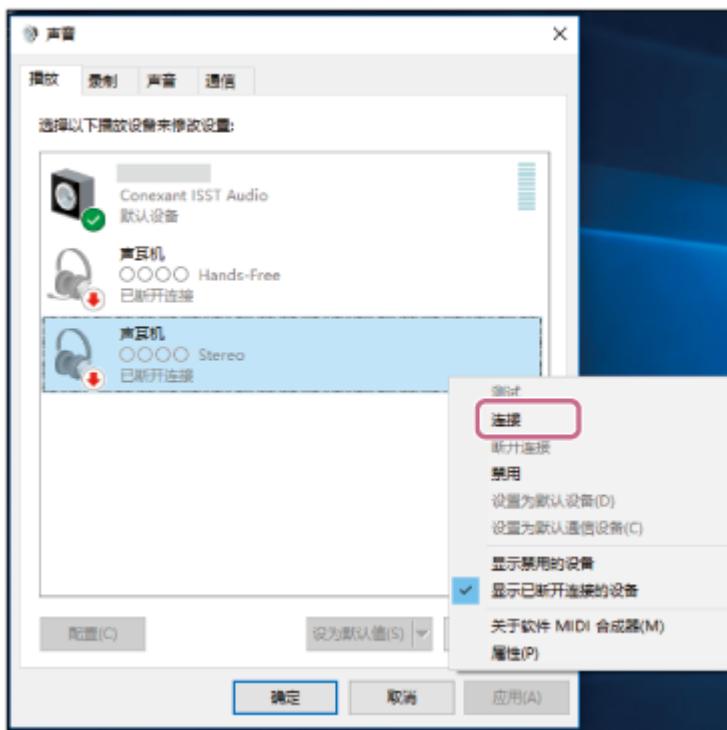

连接即建立。您会听见语音指导“蓝牙连接”。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下，请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接已配对的电脑 (Windows 7)


开始操作前, 请确认以下事项:

- 视使用的电脑而定, 可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器, 请参阅电脑附带的使用说明书。

1 使电脑从睡眠模式恢复。

2 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

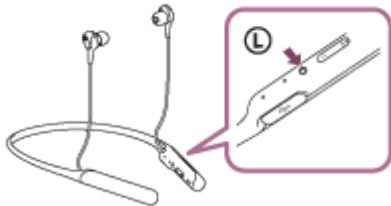

从按钮松开手指后, 确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。



耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。

使用电脑检查是否已建立连接, 如果未建立, 请执行步骤3。

如果电脑已连接至最后一次连接的Bluetooth设备, 请断开连接, 然后执行下一步骤。

3 使用电脑选择耳机。

- 依次单击[开始]按钮和[设备和打印机]。
- 双击[设备]的[WI-C600N]。



3. 单击[听音乐]。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下，请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 7\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接已配对的电脑 (Mac)

兼容的操作系统

macOS High Sierra (版本10.13)

开始操作前, 请确认以下事项:


- 视使用的电脑而定, 可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 将电脑扬声器设置为打开模式。
如果电脑扬声器设置为“关闭”模式, 耳机不会发出声音。
电脑扬声器处于打开模式




1 使电脑从睡眠模式恢复。

2 打开耳机。

按住 ⌂ 按钮约2秒钟。

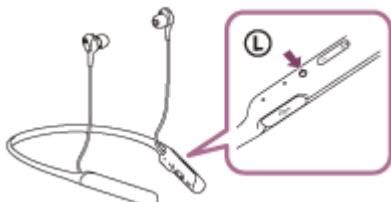

从按钮松开手指后, 确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。

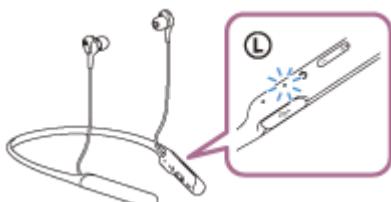

耳机打开后, 如果已自动连接到上次连接的设备, 您将听见语音指导“蓝牙连接”。

使用电脑检查是否已建立连接, 如果未建立, 请执行步骤3。


如果电脑已连接至最后一次连接的Bluetooth设备, 请断开连接, 然后执行下一步骤。

3 使用电脑选择耳机。

1. 从画面右下方的任务栏选择 [(系统偏好设置)] - [蓝牙]。



2. 在蓝牙画面中，按住电脑控制按钮的同时单击[WI-C600N]，然后从快捷菜单中选择[连接]。

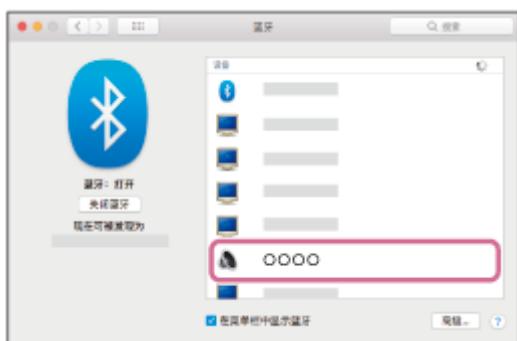

4. 单击画面右上方的扬声器图标并选择[WI-C600N]。

现在即可欣赏电脑中的音乐播放。



提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下，请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Mac\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

配对和连接其他Bluetooth设备


注册所要连接设备的操作称为配对。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。

在开始配对操作之前，请确保：


- 将Bluetooth设备放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好Bluetooth设备的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（耳机没有配对信息），打开耳机。耳机自动进入配对模式。当您配对第2个或后续设备（耳机具有其他设备的配对信息）时，按住  按钮约7秒钟。

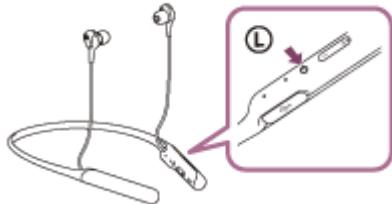

请确认蓝色指示灯连续双闪2次。您会听见语音指导“蓝牙配对”。

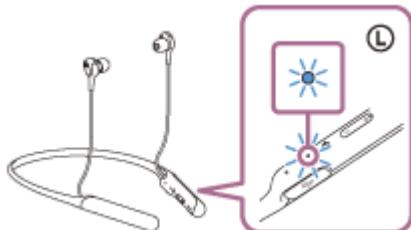

2 在Bluetooth设备上执行配对步骤以搜索本耳机。

[WI-C600N]将显示在Bluetooth设备屏幕上已检测到的设备列表中。

如果没有显示，请从步骤1开始重复操作。

3 选择Bluetooth设备屏幕上显示的[WI-C600N]进行配对。

如果电脑的显示屏上要求输入密钥（*），请输入“0000”。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”或“口令”。

4 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

配对完成后，某些设备会自动连接耳机。您会听见语音指导“蓝牙连接”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 注册设备（配对）时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果在5分钟内未建立配对，则配对模式将被取消且耳机将关闭。在此情况下，请从步骤1重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从一个配对设备播放音乐。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的Bluetooth设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接已配对的Bluetooth设备

1 打开耳机。

按住  按钮约2秒钟。

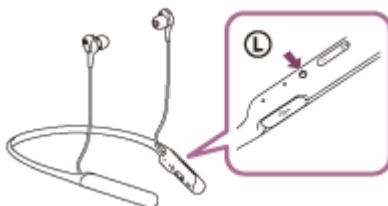

从按钮松开手指后，确认指示灯继续以蓝色闪烁。您会听见语音指导“开机”。



耳机打开后，如果已自动连接到上次连接的设备，您将听见语音指导“蓝牙连接”。
查看Bluetooth设备上的连接状态。如果未连接，则执行步骤2。

2 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书中的操作。连接后，您会听见语音指导“蓝牙连接”。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上会显示[WI-C600N]和/或[LE_WI-C600N]。如果两者均显示，或仅显示[WI-C600N]，请触摸[WI-C600N]，如果显示[LE_WI-C600N]，则触摸[LE_WI-C600N]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。在此情况下，请关闭设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将Bluetooth设备连接到耳机，请在Bluetooth设备上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关Bluetooth设备操作，请参阅设备附带的使用说明书。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接其他Bluetooth设备](#)

- 聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

将耳机同时与一个音乐播放器和一个智能手机或移动电话连接

多点功能允许将两个Bluetooth设备连接至耳机，一个设备用于音乐播放（A2DP连接），另一个设备用于通话（HFP/HSP连接）。

当希望将一个音乐播放器仅用于音乐播放，一个智能手机仅用于通话时，请将各设备与耳机进行多点连接。连接设备必须支持Bluetooth功能。

1 将耳机同时与音乐播放器和智能手机/移动电话配对。

2 连接耳机和音乐播放器。

操作音乐播放器，以与耳机建立Bluetooth连接。

3 将耳机连接至智能手机或移动电话。

操作智能手机/移动电话，以与耳机建立Bluetooth连接。

注意

- 如果智能手机或移动电话上次已连接本耳机，则在打开耳机时会自动建立HFP或HSP连接，且在某些情况下会同时建立A2DP连接。在此情况下，通过操作智能手机/移动电话断开连接后，请从步骤2开始连接。
- 使用Google Assistant时，耳机无法进行多点连接。
- 使用Amazon Alexa时，耳机无法进行多点连接。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

连接耳机与2个Android智能手机

通常，连接耳机与智能手机时，会同时连接音乐播放功能和通话功能。

如果要使用两部智能手机建立一个多点连接，分别来听音乐和打电话，则请更改智能手机的设置，确保只连接一个功能。


1 分别配对耳机与两个智能手机。

2 使用其中一个智能手机建立与耳机的Bluetooth连接。

3 在连接到耳机的智能手机上，取消选中[呼叫音频] (HFP) 或[媒体音频] (A2DP)。

操作示例：如果只连接到媒体音频 (A2DP)

触摸[设定] - [蓝牙] - [WI-C600N]旁边的设置图标。

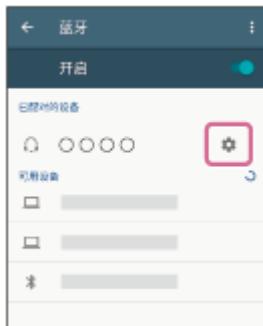

在[已配对的设备]画面上，取消选中[呼叫音频]。



4 终止智能手机的Bluetooth连接。

5 使用另一个智能手机建立与耳机的Bluetooth连接。

6 以同样的方式，取消选中未在步骤3中取消的功能。

7 使用第一个智能手机再次建立Bluetooth连接。

两个手机都已连接耳机，且都只启用了一个功能。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机附带的使用说明书。

注意

- 使用Google Assistant时，耳机无法进行多点连接。
- 使用Amazon Alexa时，耳机无法进行多点连接。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

将耳机连接到一个Android智能手机和一个iPhone

通常，连接耳机与智能手机时，会同时连接音乐播放功能和通话功能。

如果要使用Android智能手机和iPhone建立一个多点连接，分别来听音乐和打电话，则请更改Android智能手机的设置，确保只连接一个功能。先连接Android智能手机，再连接iPhone。
iPhone无法设置为只连接一个功能。

1 分别将耳机与Android智能手机和iPhone配对。

2 使用Android智能手机建立与耳机的Bluetooth连接。

3 在连接到耳机的智能手机上，取消选中[呼叫音频] (HFP) 或[媒体音频] (A2DP)。

操作示例：如果只连接到媒体音频 (A2DP)

触摸[设定] - [蓝牙] - [WI-C600N]旁边的设置图标。



在[已配对的设备]画面上，取消选中[呼叫音频]。



4 使用iPhone建立与耳机的Bluetooth连接。

iPhone以第3步取消选中的功能连接。

提示

- 上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机附带的使用说明书。

注意

- 如果通过“呼叫音频” (HFP) 连接Android智能手机，耳机的电池剩余电量将不会正确显示在iPhone屏幕上。
- 使用Google Assistant时，耳机无法进行多点连接。

- 使用Amazon Alexa时，耳机无法进行多点连接。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

断开Bluetooth连接（使用后）

- 1 再次触摸一触连接（NFC）兼容设备以断开连接。（如果设备的屏幕锁定，请解除锁定。）如果设备不支持一触连接（NFC），请使用Bluetooth设备断开连接。

断开连接后，您会听见语音指导“蓝牙断开”。

- 2 关闭耳机。

您会听见语音指导“关机”。

提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

相关主题

- [通过一触（NFC）功能断开Android智能手机连接](#)
- [关闭耳机](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐

如果Bluetooth设备支持以下配置协议，您可以通过Bluetooth连接聆听音乐和对Bluetooth设备进行基本的遥控操作。


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可以通过无线方式欣赏高品质音乐。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以调节音量等。

该操作可能因Bluetooth设备而有所不同。请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

1 将耳机与Bluetooth设备相连。

2 戴上耳机。

将颈带放在脖子上，使①指示在左耳，②指示在右耳。①单元带有触点。

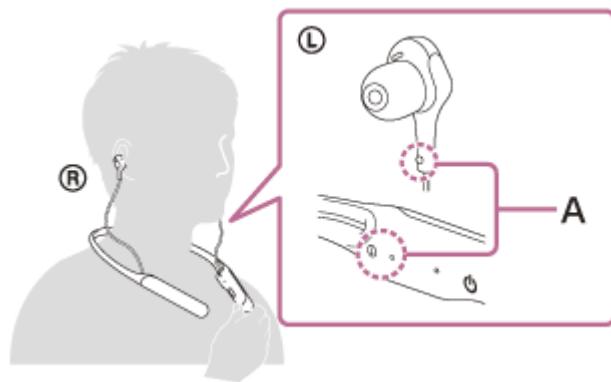

A: 触点

调节耳机位置以适合您的双耳。

3 在Bluetooth设备上播放音乐或视频。

调节Bluetooth设备上的音量。

4 按耳机的+/-按钮调节音量。

当音量达到最大或最小时，会发出警示音。

提示

- 本耳机支持SCMS-T内容保护。您可以通过耳机欣赏便携式电视机等支持SCMS-T内容保护的设备上的音乐和其他音频。
- 视Bluetooth设备而定，可能需要在Bluetooth设备上调节音量或设置音频输出设置。
- 通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。调整通话音量并不会改变音乐播放的音量，反之亦然。

注意

- 如果通讯条件较差，则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [控制音频设备（Bluetooth连接）](#)
- [使用降噪功能](#)
- [使用AI降噪功能](#)


4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

控制音频设备 (Bluetooth连接)

如果Bluetooth设备支持设备操作功能 (兼容协议: AVRCP) , 则以下操作可用。可用功能可能因Bluetooth设备而异, 因此请参阅设备附带的使用说明书。

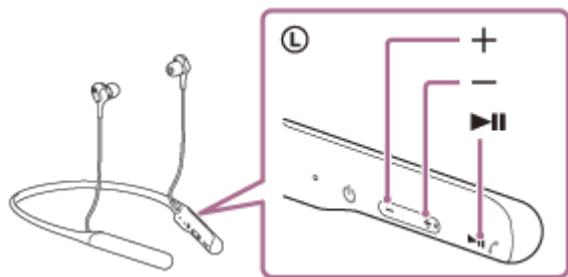

各按钮具有以下功能:

▶▷

- 暂停时短暂按一次可开始播放。
- 播放时短暂按一次可暂停。
- 按两次可跳至下一首歌曲的开头。 (● ●)
- 按三次可跳至上一首歌曲 (或播放期间当前曲目) 的开头。 (● ● ●)
- 按下一次并松开, 然后按住可快进。 (● ● ●)
- 按下两次并松开, 然后按住可快退。 (● ● ● ●)

+/-

调节音量。

注意

- 如果通讯条件较差, 则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。
- 视所连接设备而定, 可用功能可能会不同。在某些情况下, 执行上述操作时, 可能会有不同反应或根本没反应。
- 使用iPhone时, 按住 f 按钮可启动Siri。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

断开Bluetooth连接（使用后）

- 1 再次触摸一触连接（NFC）兼容设备以断开连接。（如果设备的屏幕锁定，请解除锁定。）如果设备不支持一触连接（NFC），请使用Bluetooth设备断开连接。

断开连接后，您会听见语音指导“蓝牙断开”。

- 2 关闭耳机。

您会听见语音指导“关机”。

提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

相关主题

- [通过一触（NFC）功能断开Android智能手机连接](#)
- [关闭耳机](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机
WI-C600N

什么是降噪？

降噪电路通过内置麦克风实际感测外部噪音，并向耳机发送完全相反的等量消除信号。

注意

- 降噪效果在很安静的环境下可能不明显，或可能听到一些噪音。
- 视佩戴本耳机的方式而定，降噪效果可能有所不同或可能会听到哔哔声（反馈）。在此情况下，请摘下耳机并重新戴上。
- 降噪功能主要用于低频率波段中的噪音。尽管噪音减小，但不会完全消除。
- 在火车或汽车中使用耳机时，根据街道状况，可能会发生噪音。
- 移动电话可能导致干扰和噪音。如果发生这种情况，请将耳机远离移动电话。
- 请勿用手盖住耳机麦克风。降噪功能或环境声音模式可能无法正确运作，或可能发出哔哔声（反馈）。在此情况下，请将手放开耳机麦克风。

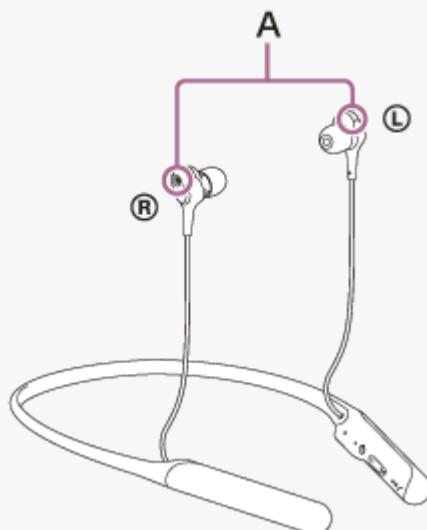

A: 麦克风

相关主题

- [使用降噪功能](#)
- [使用AI降噪功能](#)

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

使用降噪功能


如果您使用降噪功能，您可以畅享音乐体验，且不会受到环境噪音的干扰。

1 打开耳机。

您会听见语音指导“开机”。

打开耳机时，降噪功能将自动打开。

关闭降噪功能

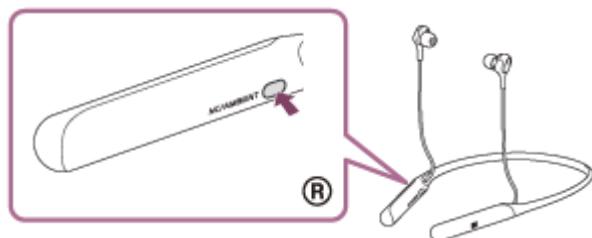

反复按NC/AMBIENT按钮，直到降噪功能关闭。
每按一次按钮，功能如下切换并由语音指导播报。

环境声音模式：开



降噪功能/环境声音模式：关



降噪功能：开/环境声音模式：关

提示

- 也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改降噪功能和环境声模式的设置。

注意

- 如果NC/AMBIENT按钮被设置为Google Assistant按钮，则无法通过按NC/AMBIENT按钮切换降噪功能。也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改降噪功能和环境声模式的设置。
- 如果NC/AMBIENT按钮被设置为Amazon Alexa按钮，则无法通过按NC/AMBIENT按钮切换降噪功能。也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改降噪功能和环境声模式的设置。
- 只有使用附带的耳塞，耳机才能充分发挥降噪性能。
- 只有将耳塞稳固插入耳内，才能充分发挥降噪性能。调节耳机位置以适合您的双耳。

相关主题

- [关于语音指导](#)
- [打开耳机](#)
- [什么是降噪？](#)
- [使用AI降噪功能](#)
- [音乐播放期间听环境声音（环境声音模式）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机

WI-C600N

使用AI降噪功能

此便捷功能通过立即分析环境声音成分，提供最有效的降噪模式。尤其当您觉得移动时降噪功能未充分发挥且环境声变化显著时，请使用此功能。

- 1 在电源开启的情况下按NC/AMBIENT按钮，直到听见耳机发出提示音播报分析开始（约2秒钟）。

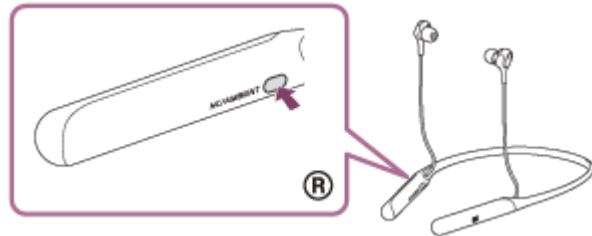

开始分析环境声音（约3秒钟）。音乐播放期间音乐音量下降。
当分析结束时，将自动切换为适当的降噪模式，且音乐音量恢复正常。

降噪模式类型

NC模式A：

适用于包含大量中低频声音的噪音。对一般的嘈杂环境有效。

NC模式B：

适用于包含大量极低频声音的噪音。主要对公共汽车和火车上的噪音有效。

NC 模式C：

适用于相对安静的宽频噪音。主要对办公室和办公室设备噪音有效。

注意

- 在以下情况，降噪模式返回至NC模式A：
 - 降噪功能关闭，然后再次打开。
 - 耳机关闭，然后再次打开。

无线降噪立体声耳机


WI-C600N

音乐播放期间听环境声音 (环境声音模式)

可以在欣赏音乐时通过内嵌在耳机左侧/右侧单元中的麦克风听到环境声音。

激活环境声音模式

降噪功能打开状态下按NC/AMBIENT按钮。

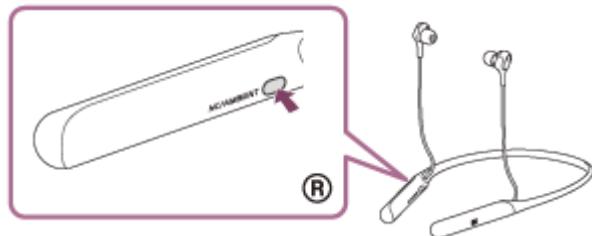

更改环境声音模式的设置

通过Bluetooth功能连接智能手机（已安装“Sony | Headphones Connect”应用程序）和耳机，可切换普通模式和语音模式（环境声音模式的设置）。

普通模式：听音乐时，可以听到周围声音，就像没有戴耳机一样。

语音模式：在听音乐时，可以拾取想要听到的声音（如火车内的广播信息）。

取消激活环境声音模式

反复按NC/AMBIENT按钮，直到环境声音模式关闭。

每按一次按钮，功能如下切换并由语音指导播报。

降噪功能/环境声音模式：关



降噪功能：开/环境声音模式：关



环境声音模式：开

提示

- 即使使用环境声音模式，也可能听不到环境声音，具体取决于环境状况和音频播放的类型/音量。请勿在因无法听到环境声音就会造成危险的地方使用耳机，如在汽车和自行车通行的道路上。
- 如果未正确佩戴耳机，环境声音模式可能无法正确工作。正确戴上耳机。
- 也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改降噪功能和环境声音模式的设置。
- 通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改的环境声音模式设置存储在耳机中。即使将耳机连接到其他未安装“Sony | Headphones Connect”应用程序的设备，也可通过存储的环境声音模式设置欣赏音乐。

注意

- 视周围环境而定，开启环境声音模式后，风噪声可能会提高。在此情况下，请通过“Sony | Headphones Connect”应用程序将设置从普通模式更改为语音模式。如果风噪声依然明显，请关闭环境声音模式。

相关主题

- [关于语音指导](#)
- [使用降噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

关于音质模式

Bluetooth播放期间可选择以下两种音质模式。可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序切换设置和检查音质模式。

音质优先：优先音质（默认）。

稳定连接优先：优先稳定连接。

- 使用AAC或aptX兼容设备时，设置“音质优先”模式。

- 如果连接不稳定，如只产生间断音，则选择“稳定连接优先”模式。

注意

- 播放时间可能会缩短，具体取决于音质和耳机的使用条件。
- 即使选择了“稳定连接优先”模式，可能仍会出现间断音，具体取决于使用耳机的周围环境。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

支持的编解码器

编解码器是一种在通过Bluetooth连接传输声音时使用的音频编码算法。

耳机支持以下3种编解码器，用于通过A2DP连接进行音乐播放：SBC、AAC和aptX。

- SBC

这是Subband Codec的缩写词。

这是Bluetooth设备使用的标准音频编码技术。

所有Bluetooth设备都支持SBC。

- AAC

这是Advanced Audio Coding的缩写。

AAC主要在iPhone等Apple产品中使用，可提供比SBC更高的音质。

- aptX

这是一种音频编码技术。aptX在某些Android智能手机中使用，可提供比SBC更高的音质。

当耳机设置为“音质优先”模式，从相连设备传输采用上述任一编解码器的音乐时，耳机自动切换至该编解码器并采用同一编解码器播放音乐。

但是，根据要与耳机连接的设备而定，即使该设备支持音质比SBC更高的编解码器，要在耳机上采用不同编解码器聆听音乐，可能仍然需要预先对该设备进行设置。

有关如何设置编解码器，请参阅设备附带的使用说明书。

相关主题

- [关于音质模式](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

关于DSEE功能

DSEE功能可补充耳机中因压缩音源而常常丢失的高频声音，使其达到CD音质。

通过流媒体播放、MP3、Bluetooth传输编解码器等压缩的音源以自然而宽广的声音播放。

可以在“Sony | Headphones Connect”应用程序上设置DSEE功能，且只有通过Bluetooth连接至耳机时才能使用此功能。
使用aptX传输音源时，禁用DSEE功能。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [支持的编解码器](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

接听电话

通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP（免提配置协议）或HSP（听筒配置协议）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 耳机仅支持普通来电。不支持智能手机和电脑的通话应用程序。

铃音


当来电呼入时，会通过耳机听到铃音，且指示灯（蓝色）快速闪烁。视智能手机或移动电话而定，您将听到以下任一种铃音。

- 耳机上设置的铃音
- 智能手机或移动电话上设置的铃音
- 智能手机或移动电话上仅为Bluetooth连接设置的铃音

1 预先将耳机与智能手机或移动电话相连。

2 听到铃音时，按下耳机上的 C 按钮接听电话。

当您在听音乐时有来电呼入，播放将暂停，并从耳机听到铃音。

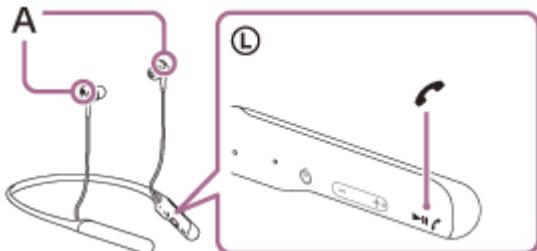

A: 麦克风

与降噪功能麦克风配合使用。

如果未通过耳机听到铃音

- 耳机可能未通过HFP或HSP与智能手机或移动电话连接。查看智能手机或移动电话上的连接状态。
- 如果播放未自动暂停，则操作耳机以暂停播放。

3 按+或-按钮可调节音量。

当音量达到最大或最小时，会发出警示音。

4 要结束通话，请再次按下耳机上的 C 按钮。

如果您在播放音乐期间接听电话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

提示

- 某些智能手机或移动电话在默认情况下会通过电话接听来电而非耳机。如果使用HFP或HSP连接，则按住 **R** 按钮约2秒钟或使用智能手机或移动电话，即可将通话切换至耳机。
- 通话音量仅可在打电话时调节。
- 通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。调整通话音量并不会改变音乐播放的音量，反之亦然。

注意

- 根据智能手机或移动电话的不同，即使结束通话，也可能不会自动恢复播放。
- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [拨打电话](#)
- [通话时的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

拨打电话

通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 耳机仅支持普通来电。不支持智能手机和电脑的通话应用程序。


1 预先将耳机与智能手机或移动电话相连。

2 操作智能手机或移动电话以拨打电话。

在拨打电话时，可从耳机听到拨号音。

如果在听音乐时拨打电话，播放将暂停。

如果未通过耳机听到拨号音，则使用智能手机或移动电话或按住  按钮约2秒钟，将通话设备切换为耳机。

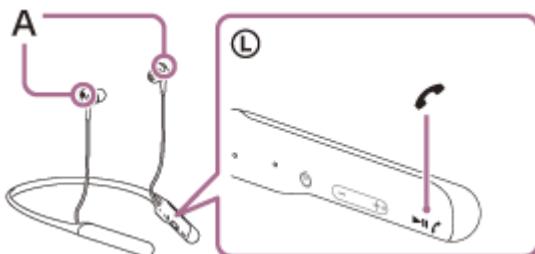

A: 麦克风

与降噪功能麦克风配合使用。

3 按+或-按钮可调节音量。

当音量达到最大或最小时，会发出警示音。

4 要结束通话，请再次按下耳机上的 按钮。

如果您在播放音乐期间进行通话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

提示

- 通话音量仅可在打电话时调节。
- 通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。调整通话音量并不会改变音乐播放的音量，反之亦然。

注意

- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [接听电话](#)
- [通话时的功能](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

通话时的功能

视智能手机或移动电话所支持的配置协议而定，通话期间可用的功能可能会不同。此外，即使配置协议相同，功能仍可能视智能手机或移动电话而有所不同。

请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。

支持的配置协议：HFP (Hands-free Profile)

待机/音乐播放期间

- 按住  按钮可启动智能手机/移动电话的语音拨号功能（*），或启动Android智能手机的Google app或iPhone的Siri。

呼出电话

- 按一次  按钮可取消呼出电话。
- 按住  按钮约2秒钟可在耳机和智能手机或移动电话之间切换通话设备。

来电

- 按一次  按钮可接听电话。
- 按住  按钮约2秒钟可拒接来电。

通话时

- 按一次  按钮可结束通话。
- 按住  按钮约2秒钟可在耳机和智能手机或移动电话之间切换通话设备。

支持的配置协议：HSP (Headset Profile)

呼出电话

- 按一次  按钮可取消呼出电话。（*）

来电

- 按一次  按钮可接听电话。

通话时

- 按一次  按钮可结束通话。（*）

* 有些设备可能不支持此功能。

相关主题

- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

断开Bluetooth连接（使用后）

- 1 再次触摸一触连接（NFC）兼容设备以断开连接。（如果设备的屏幕锁定，请解除锁定。）如果设备不支持一触连接（NFC），请使用Bluetooth设备断开连接。

断开连接后，您会听见语音指导“蓝牙断开”。

- 2 关闭耳机。

您会听见语音指导“关机”。

提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

相关主题

- [通过一触（NFC）功能断开Android智能手机连接](#)
- [关闭耳机](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

使用Google Assistant

某些国家或地区可能不支持。

通过使用智能手机具备的Google Assistant功能，可以对耳机的麦克风说话以操作智能手机或执行搜索。

兼容的智能手机

- 已安装Android 5.0或更高版本的智能手机（必须安装最新版本的Google app。）

1 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，将NC/AMBIENT按钮设置为Google Assistant按钮。

首次使用Google Assistant时，打开Google Assistant应用程序并轻按对话视图上的[Finish headphones setup]按钮，按照屏幕说明完成Google Assistant的初始设置。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 按NC/AMBIENT按钮使用Google Assistant。

- 按住以输入语音指令。
- 按一次以播放通知。
- 按两次以取消语音指令。

有关Google Assistant的详细信息，请参阅以下网站：

<https://assistant.google.com>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查或更新耳机的软件版本。
- 如果Google Assistant由于未联网等原因而不可用，会听见语音指导“未连接Google Assistant”。
- 如果Google Assistant应用程序上未显示[Finish headphones setup]按钮，请将耳机从智能手机的Bluetooth设置中解除配对并重新配对。

注意

- 如果在步骤1中将NC/AMBIENT按钮设置为Google Assistant按钮，则无法通过耳机操作降噪功能。
- 如果在步骤1中将NC/AMBIENT按钮设置为Google Assistant按钮，则无法通过耳机操作Amazon Alexa功能。
- Google Assistant可能不适用于某些国家、地区或语言。

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

使用Amazon Alexa

某些国家或地区可能不支持。

通过使用智能手机具备的Amazon Alexa功能，可以对耳机说话以操作智能手机或执行搜索。

兼容的智能手机

- 安装了Android 5.1或更高版本，或iOS 10.0或更高版本的智能手机。
- 需要安装最新的Amazon Alexa应用程序。

1 打开Amazon Alexa应用程序。

2 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，将NC/AMBIENT按钮设置为Amazon Alexa按钮。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 按NC/AMBIENT按钮以使用Amazon Alexa。

- 按下以输入语音指令。
- 按一次以取消语音指令。
- 如果未输入语音，则该操作将被取消。

有关Amazon Alexa的详细信息，请参阅以下网站：

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查或更新耳机的软件版本。
- 如果Amazon Alexa由于未联网等原因而不可用时，会听见语音指导“您的移动设备未连接，或者您需要打开Alexa应用程序并重试”。

注意

- 如果在步骤2中将NC/AMBIENT按钮设置为Amazon Alexa按钮，则无法通过耳机操作降噪功能。
- 如果在步骤2中将NC/AMBIENT按钮设置为Amazon Alexa按钮，则无法通过耳机操作Google Assistant功能。
- Alexa并非适用于所有语言和国家/地区。
如需了解详情，请访问 www.amazon.com/alexa-availability。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

使用语音助手功能 (Google app)

通过使用Android智能手机具备的Google app功能，可以对耳机的麦克风说话以操作Android智能手机。

1 在Google app上设置助手和语音输入设置。

在Android智能手机上，选择[设定] - [应用程序]，接着选择显示屏右上角出现的齿轮图标。

接下来选择[辅助应用和语音输入] - [辅助应用]，然后将[辅助应用]设为Google app。

上述步骤只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机的使用说明书。

注意：可能需要最新版本的应用程序。

如需了解Google app的详情，请参阅Android智能手机的使用说明书或支持网站。

视Android智能手机的规格而定，可能无法从耳机启动Google app。

2 通过Bluetooth连接耳机和Android智能手机。

3 当Android智能手机处于待机状态或正在播放音乐时，按住 C 按钮以启动Google app。

Google app启动。

4 通过耳机的麦克风向Google app发出请求。

如需了解Google app的详情，例如可与Google app配合使用的应用程序等，请参阅Android智能手机的使用说明书。

启动Google app后，如果一段时间未发出请求，Google app将关闭。

注意

- 如果NC/AMBIENT按钮被设置为Google Assistant按钮，则语音助手功能 (Google app) 不可用。
- 如果NC/AMBIENT按钮被设置为Amazon Alexa按钮，则语音助手功能 (Google app) 不可用。
- 即使Android智能手机的“Ok Google”设置开启，也无法在说出“Ok Google”时激活Google app。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

使用语音助手功能 (Siri)

通过使用iPhone具备的Siri功能，可以对耳机的麦克风说话以操作iPhone。

1 开启Siri。

在iPhone上选择[设置] - [Siri 与搜索]，打开[按下主屏幕按钮使用 Siri]和[锁定时允许使用 Siri]。上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅iPhone的使用说明书。

注意：如需了解Siri的详情，请参阅iPhone的使用说明书或支持网站。

2 通过Bluetooth将耳机与iPhone相连。

3 当iPhone正在使用Bluetooth连接且处于待机状态或正在播放音乐时，按住 f 按钮，直到Siri启动。

4 通过耳机的麦克风向Siri发出请求。

如需了解Siri的详情，例如可与Siri配合使用的应用程序等，请参阅iPhone的使用说明书。

5 若要继续发出请求，在Siri关闭前按住 f 按钮。

激活Siri后，如果一段时间未发出请求，Siri将关闭。

注意

- 即使iPhone的“Hey Siri”设置开启，也无法在说出“Hey Siri”时激活Siri。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明

通过Bluetooth功能连接智能手机（安装有“Sony | Headphones Connect”应用程序）和耳机时，可以进行以下操作。

- 轻松配对
- 显示耳机的剩余电池寿命
- 显示Bluetooth连接编解码器
- 调节降噪功能和环境声模式（环境声控制）
- 选择均衡器设定
- 定制均衡器设置
- 通过设置Bluetooth连接模式切换音质模式
- 设置DSEE功能
- 切换NC/AMBIENT按钮的功能（在某些国家或地区可能不支持）
- 自动关闭电源设置
- 调节音量
- 播放音乐/暂停、快退/快进
- 检查耳机的连接状态和设置
- 检查耳机软件版本
- 耳机软件更新
- 切换语音指导语言
- 语音指导打开/关闭设置

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”应用程序的操作视音频设备而定。应用程序规格和画面设计如有变更，恕不另行通知。

相关主题

- [安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)
- [检查电池剩余电量](#)
- [使用降噪功能](#)
- [音乐播放期间听环境声音（环境声音模式）](#)
- [关于音质模式](#)
- [支持的编解码器](#)
- [关于DSEE功能](#)

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

安装“Sony | Headphones Connect”应用程序

1 下载“Sony | Headphones Connect”应用程序，并将应用程序安装到智能手机。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

2 安装应用程序后，启动“Sony | Headphones Connect”应用程序。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

注意事项

关于Bluetooth通讯

- Bluetooth无线技术的工作范围约为10 m以内。最长通讯距离视有无障碍物（人、金属物体、墙等）或电磁环境而定。
- Bluetooth设备发射出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在下列地点，请关闭本装置和其他Bluetooth设备，否则可能会引起事故：
 - 在医院里、火车优先座位旁、存在易燃气体之处、自动门或火警警报器旁。
- 本产品以无线模式使用时会发射无线电波。在飞机上以无线模式使用时，请遵循机组人员关于允许以无线模式使用产品的指示。
- 由于Bluetooth无线技术本身的特点，本装置上的音频播放可能会延迟于传输设备上的音频播放。结果，观看动画或玩游戏时声音和影像可能不同步。
- 本装置支持符合Bluetooth标准的安全功能，在使用Bluetooth无线技术的通讯过程中确保安全。但是，这种安全或许不够充分，具体取决于所配置的设置和其他因素。使用Bluetooth无线技术进行通讯时请小心谨慎。
- Sony对使用Bluetooth通讯造成信息泄露从而导致的任何损害或损失概不负责。
- 无法保证能够连接所有Bluetooth设备。
 - 与本装置连接的Bluetooth设备必须符合Bluetooth SIG, Inc.规定的Bluetooth标准，并经认证为符合标准。
 - 即时连接的设备符合Bluetooth标准，也有可能出现Bluetooth设备的特点或规格使其无法连接或导致控制方法、显示或操作有所不同的情形。
 - 使用本装置进行免提通话时可能出现噪音，这取决于所连接的设备或通讯环境。
- 视所要连接的设备而定，可能需要一些时间才能开始通讯。

静电注意事项

- 体内积聚的静电可能会造成耳朵轻微刺痛。为了减少这一现象，请穿着天然材料制成的衣物，这类衣物可抑制静电产生。

本装置佩戴说明

- 使用之后，慢慢取下耳机。
- 因为耳塞紧密贴合耳朵，用力将其压入或将其快速拉出会导致耳膜损伤。将耳塞置入耳内时，扬声器音膜可能会产生咔哒声。这并非故障。

其他

- 请勿使本装置受到过度撞击。
- Bluetooth功能可能对移动电话不起作用，具体视信号条件和周围环境而定。
- 使用本装置时如感不适，请立即停止使用。
- 耳塞长时间使用、存放可能会损坏或劣化。
- 如果耳塞变脏，请从本装置将其取下，用中性洗涤剂轻轻手洗。清洗后，擦掉所有水分。

清洁本装置

- 本装置外部变脏时，请用干软布擦拭。如果本装置特别脏，将抹布浸泡于中性洗涤剂稀释液，并在擦拭前拧干。请勿使用稀释剂、苯或酒精等溶剂，它们可能会损坏表面。

请勿在医疗设备旁使用耳机

- 本产品含有磁铁，可能会干扰起搏器、除颤器、可调压分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品靠近这些医疗设备和使用这些医疗设备的人员。如果有任何疑问，请在使用本产品前咨询医生。

请勿将磁性卡放置在耳机附近

- 本产品含有磁铁。将磁性卡放置在本产品附近可能会影响卡的磁性并使其无法使用。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

商标

- Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- iPhone、iPod、iPod touch、macOS和Mac为Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。
- App Store是Apple Inc.在美国和其他国家注册的服务标志。
- iOS是Cisco在美国和其他国家的商标或注册商标，并经授权使用。
- Google和Android是Google LLC的商标。
- Amazon、Alexa和所有相关徽标都是Amazon.com公司或其分支机构的商标。
- Bluetooth®、蓝牙TM文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。
- N标记是NFC Forum, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Qualcomm aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.的产品。
Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美国和其他国家注册的商标，已得到使用许可。aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.在美国和其他国家注册的商标，已得到使用许可。
- USB Type-C™和USB-C™是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的商标。
- “DSEE”是Sony Corporation的商标。

其他商标和商品名称为各自所有者所拥有。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

客户支持网站

美国、加拿大和拉丁美洲的客户：

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户：

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户：

<https://service.sony.com.cn>

其他国家/地区的客户：

<https://www.sony-asia.com/support>

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

如何解决问题？

如果耳机功能不如预期，请尝试采取以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中找出问题症状，并尝试列出的解决办法。
- 对耳机充电。
对耳机电池充电可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。
此操作会重置音量设置等并删除所有配对信息。
- 从客户支持网站查找有关问题的信息。

如果上述操作无效，请联络附近的Sony经销商。

相关主题

- [对耳机充电](#)
- [客户支持网站](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

耳机无法打开。

-
- 请确保电池电量充足，耳机能够打开。
 - 电池充电时耳机无法打开。请取下USB Type-C连接线并打开耳机。
-

相关主题

- [对耳机充电](#)
- [检查电池剩余电量](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

无法进行充电。

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 确认USB Type-C连接线牢固连接耳机和USB交流电源适配器或电脑。
- 确保USB交流电源适配器牢固连接到交流电源插座。
- 确认电脑已打开。
- 确认电脑没有处于待机、睡眠或休眠模式。
- 使用Windows 8.1时，请用Windows Update更新。

相关主题

- [对耳机充电](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

充电时间太长。

- 确认耳机与电脑直接相连，而非通过USB集线器相连。
- 确认正在使用附带的USB Type-C连接线。

相关主题

- [对耳机充电](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

电脑无法识别耳机。

- 确认USB Type-C连接线正确连接到电脑的USB端口。
- 确认耳机与电脑直接相连，而非通过USB集线器相连。
- 所连接电脑的USB端口可能有问题。请尝试连接电脑的其他USB端口（若有）。
- 如果不属于上述情况，请再次尝试USB连接步骤。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

耳机的电池剩余电量未显示在iPhone或iPod touch的屏幕上。

- 电池剩余电量仅显示在支持HFP (Hands-free Profile) 的iPhone或iPod touch (iOS 5.0或更高版本) 的屏幕上。
- 请确保通过HFP (Hands-free Profile) 连接iPhone或iPod touch。否则，电池剩余电量不会正确显示。

相关主题

- [检查电池剩余电量](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

没有声音

- 确认耳机和连接设备（即智能手机）均已打开。
- 确认耳机和传输Bluetooth设备已通过Bluetooth A2DP连接。
- 如果音量太小，将其调大。
- 确认连接的设备正在播放。
- 如果您要将电脑与耳机连接，请确保为Bluetooth设备设置电脑的音频输出设置。
- 将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

音量低

- 调高耳机和连接设备的音量。
- 再次将Bluetooth设备连接到耳机。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

左右侧音量不同、低频声音不足

- 购买时耳机左右侧安装有M尺寸的耳塞。如果觉得低频声音不足且左右侧音量不同，请更换为其他尺寸的耳塞，以舒适地紧密贴合左右耳。

相关主题

- [更换耳塞](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

音质差


- 如果音量太大，将其调小。
- 耳机应远离微波炉、Wi-Fi等设备。
- 将耳机与Bluetooth设备靠得更近些。移除耳机与Bluetooth设备之间的任何障碍物。
- 使耳机远离电视机。
- 在设置了HFP或HSP时，通过操作Bluetooth设备将Bluetooth连接切换为A2DP。
- 如果您将具有内置无线电或调谐器的设备连接到耳机，可能无法接收广播，或可能降低灵敏度。将耳机移离已连接的设备并再次尝试。
- 如果以前曾将耳机连接过此Bluetooth设备，则耳机打开时，可能只建立HFP/HSP Bluetooth连接。使用Bluetooth设备通过A2DP Bluetooth连接。
- 当用耳机聆听电脑上的音乐时，建立连接后的前几秒内音质可能不佳（比如难以听到歌手的声音，等等）。这是由于电脑规格（传输开始时通讯优先，几秒钟后切换为音质优先），而非耳机故障。如果音质在几秒钟后仍未得到改善，请在播放期间按下耳机上的▶||按钮一次。或者，可以使用电脑建立A2DP连接。请参阅电脑使用说明书中的操作。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机
WI-C600N

经常出现跳音。

- 将耳机设为“稳定连接优先”模式。如需了解详情，请参阅“[关于音质模式](#)”。
- 移除连接的Bluetooth设备天线与耳机内置天线之间的任何障碍物。耳机天线内置在下面虚线所示部分中。

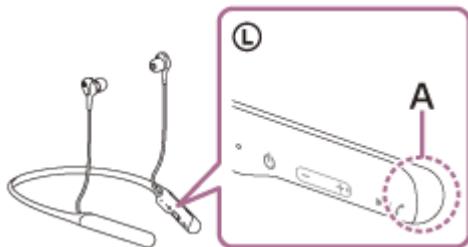

A: 内置天线的位置

- 在以下情况下，Bluetooth通讯可能被禁用，或可能发生噪音或音频丢失。
 - 如果耳机与Bluetooth设备之间有人
移动Bluetooth设备使其与耳机天线方向相同，以改善Bluetooth通讯。
 - 耳机和Bluetooth设备之间有金属或墙壁等障碍物。
 - 在具有无线LAN之处、正在使用微波炉的地方、产生电磁波的地方等。
- 通过在传输设备上更改无线播放质量设置或将无线播放模式固定为SBC，可能可以改善情况。如需了解详情，请参阅传输设备附带的使用说明书。
- 由于Bluetooth设备和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同频率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi设备附近使用本耳机，可能会出现微波干扰，导致噪音、音频丢失，或通讯被禁用。在此情况下，请执行以下步骤。
 - 在离Wi-Fi设备至少10 m的地方使用本耳机。
 - 如果本耳机在离Wi-Fi设备10 m内的地方使用，则关闭Wi-Fi设备。
 - 使用本耳机和Bluetooth设备时，请确保它们尽可能相互靠近。
- 如果使用智能手机欣赏音乐，通过关闭不必要的应用程序或重启智能手机，可能可以改善该情况。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

降噪效果不佳。

- 确保降噪功能开启。
- 调节耳垫位置以适合您的双耳。
- 降噪功能在低频范围内有效，如飞机上、火车上、办公室、空调附近，而对较高频率的声音没那么有效，如人的声音。

相关主题

- [什么是降噪？](#)
- [使用降噪功能](#)
- [使用AI降噪功能](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

无法进行配对。

- 将耳机和Bluetooth设备放在距离彼此1 m的范围内。
- 购买、初始化或维修耳机后配对第一个设备时，耳机会自动进入配对模式。若要配对第2个或后续设备，按住耳机的 △ 按钮7秒钟或以上以进入配对模式。
- 初始化或维修耳机后再次配对设备时，如果设备保留了耳机的配对信息，则可能无法配对设备（iPhone或其他设备）。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

一触连接 (NFC) 不起作用。

- 将智能手机靠近耳机上的N标记，直至智能手机做出反应。如果仍未做出反应，请将智能手机朝各方向缓慢移动。
- 确认智能手机的NFC功能设置为开。
- 如果智能手机在套子里，请取下套子。
- NFC接收灵敏度因智能手机而异。如果连接反复失败，通过操作智能手机进行连接/断开连接。
- 电池充电时无法建立一触连接 (NFC)，因为耳机无法打开。请先结束充电，然后再建立一触连接 (NFC)。
- 确认待连接设备支持NFC功能。
- 确认智能手机的Bluetooth功能已打开。

相关主题

- [与Android智能手机（Android 4.1或更高版本）的一触连接 \(NFC\)](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

无法建立Bluetooth连接

- 确认耳机已打开。
- 确认Bluetooth设备和Bluetooth功能已打开。
- 如果耳机自动连接到上次连接的Bluetooth设备，则可能无法通过Bluetooth功能将耳机连接到其他设备。在此情况下，操作上次连接的Bluetooth设备并断开Bluetooth连接。
- Bluetooth设备处于睡眠模式。取消睡眠模式。
- Bluetooth连接被终止。重新建立Bluetooth连接。
- 如果已在连接的设备上删除耳机的配对信息，请重新配对耳机与设备。

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

声音失真

- 使耳机远离微波炉、Wi-Fi设备等。


4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

Bluetooth无线通讯范围较窄，或者出现跳音。

- 将耳机设为“稳定连接优先”模式。如需了解详情，请参阅“[关于音质模式](#)”。
- 移除连接的Bluetooth设备天线与耳机内置天线之间的任何障碍物。耳机天线内置在下面虚线所示部分中。

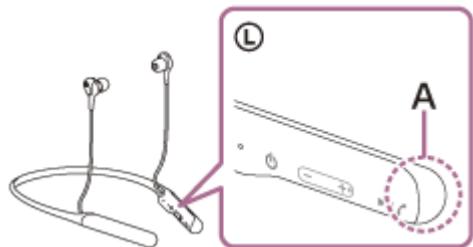

A: 内置天线的位置

- 在以下情况下，Bluetooth通讯可能被禁用，或可能发生噪音或音频丢失。
 - 如果耳机与Bluetooth设备之间有人
移动Bluetooth设备使其与耳机天线方向相同，以改善Bluetooth通讯。
 - 耳机和Bluetooth设备之间有金属或墙壁等障碍物。
 - 在具有无线LAN之处、正在使用微波炉的地方、产生电磁波的地方等。
- 通过在传输设备上更改无线播放质量设置或将无线播放模式固定为SBC，可能可以改善情况。如需了解详情，请参阅传输设备附带的使用说明书。
- 由于Bluetooth设备和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同频率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi设备附近使用本耳机，可能会出现微波干扰，导致噪音、音频丢失，或通讯被禁用。在此情况下，请执行以下步骤。
 - 在离Wi-Fi设备至少10 m的地方使用本耳机。
 - 如果本耳机在离Wi-Fi设备10 m内的地方使用，则关闭Wi-Fi设备。
 - 使用本耳机和Bluetooth设备时，请确保它们尽可能相互靠近。
- 如果使用智能手机欣赏音乐，通过关闭不必要的应用程序或重启智能手机，可能可以改善该情况。

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

耳机工作不正常

- 重置耳机。此操作不会删除配对信息。
- 如果在重置后仍无法使用耳机，则初始化耳机。

相关主题

- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

通话时无法听到对方声音。

- 确认耳机和连接设备（即智能手机）均已打开。
- 如果音量太低，调高连接设备和耳机的音量。
- 检查Bluetooth设备的音频设置，确保通话时声音从耳机传出。
- 使用Bluetooth设备重新建立连接。针对配置协议选择HFP或HSP。
- 使用耳机听音乐时，停止播放并按  按钮接听来电。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

呼叫方声音小

-
- 调高耳机和连接设备的音量。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation


无线降噪立体声耳机

WI-C600N

重置耳机

如果耳机无法打开，或即使打开也无法操作，请在充电期间同时按 电源 按钮和 减 按钮。耳机将重置。设备注册（配对）信息不会删除。

若要在重置后对耳机充电，请断开USB Type-C连接线后再重新连接。

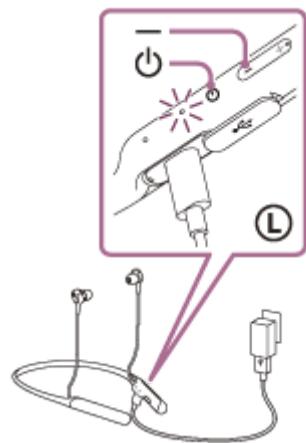

如果在进行重置后耳机仍不能正常操作，则初始化耳机以恢复出厂设置。

相关主题

- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation

无线降噪立体声耳机

WI-C600N

初始化耳机以恢复出厂设置

在USB Type-C连接线断开期间关闭耳机，然后同时按住 ○ 按钮和 $\text{▶} \text{II}$ 按钮7秒钟或以上。

蓝色指示灯闪烁4次(● ● ● ●)，且耳机初始化。此操作会重置音量设置等并删除所有配对信息。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

如果在进行初始化后耳机仍不能正常操作，请联络附近的Sony经销商。

注意

- 即使将耳机初始化，仍会保留更新的软件。
- 更改语音指导语言后，即使将耳机初始化，语言也不会更改。

4-739-218-41(5) Copyright 2018 Sony Corporation