

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Populære emner

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14](#)[Sådan tager du et skærmbillede](#)[Startskærm](#)[Delenes navne](#)

Emner om start af din enhed

[Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DC54\)](#)[Opladning af din enhed](#)

Eksterne websteder til reference

[Supportinformation for Xperia 10 V](#)[Hjælp til Android](#)

Softwareopdateringsfunktioner

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14](#)

Kom godt i gang

[Delenes navne](#)[Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DC54\)](#)[Indstilling af SIM'er](#)[Tænding af din enhed](#)[Sådan tænder eller slukker du skærmen](#)[Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)[Opladning af din enhed](#)

Overførsel af indhold

[Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)[Overførsel af indhold ved hjælp af en computer](#)[Overførsel af indhold ved hjælp af et SD-kort](#)

De grundlæggende funktioner

[Startskærm](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statusbjælke og meddelelsespanel](#)
- [Statusikoner](#)
- [Ikoner for beskeder](#)

[Panelet Hurtige indstillinger](#)

[Sådan tager du et skærbillede](#)

[Optagelse af enhedens skærm](#)

[Scanning af QR-koder](#)

[Brug af Side sense](#)

[Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

[Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)

[Pop op-vinduestilstand](#)

[Alarm](#)

Kamera

Lær dit kamera at kende

- [Kameraoversigt](#)
- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Sådan tager du et foto med blitz](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)
- [Grundlæggende kamerafunktioner](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)
- [Valg af en optagelsestilstand](#)
- [Selvudløser](#)

Eksposering, farve og lysforhold

- [Justering af eksposering, farve og lysforhold](#)
- [Farve og lysstyrke](#)
- [Eksposering](#)

[Lukkertid](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Korrektion af modlys i video](#)

[Hvidbalance](#)

[Måling](#)

[Indstilling af den rette fokus](#)

Personer, selfies og smilende ansigter

[Sådan tager du fotos og videoer af personer](#)

[Sådan blødgør du hudtonen](#)

[Skarpere ansigter](#)

[Sådan tager du en selfie](#)

[Sådan tager du en selfie med Håndudløser](#)

Motiver i bevægelse

[Spring af et motiv](#)

[Sådan optager du en video med en rolig hånd](#)

[Nattilstand](#)

[Bokeh-effekt](#)

Brug af forskellige optagelsestilstande

[Videoer i slowmotion](#)

[Panorama](#)

[Opløsning og hukommelse](#)

Yderligere kamerainstillinger

[Geotagging](#)

[Gitterlinjer](#)

[1:1 billedlinjer](#)

[Hjælp til zoomsammensætning](#)

[Forskellige måder at bruge lydstyrkeknappen på](#)

[Lyd](#)

Musik

[Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)

[Sådan lytter du til musik](#)

[Funktioner i appen Musik](#)

Support-app

[Om supportappen](#)

Indstillinger

[Menuen Indstillinger](#)

Lydstyrke, vibration og lyd

[Lydstyrke og vibration](#)

[Lyde og toner](#)

[Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

[Skærmindstillinger](#)

[Indstilling af Side sense-indstillinger](#)

[Sådan anvender du placeringstjenester](#)

[Dato og klokkeslæt](#)

Strømstyring

[Batteripleje](#)

[STAMINA-tilstand](#)

[Batteri og strømstyring](#)

[Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)

Forbedring af lyden

[Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)

[Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)

[Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart opkaldshåndtering](#)

Vedligeholdelse

Opdatering af din enhed

[Før opdatering af din enhed](#)

[Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)

[Appopdateringer](#)

Genstart, nulstilling og reparation

[Genstart og nulstilling af din enhed](#)

[Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)

[Sådan nulstiller du programmer](#)

Forbedring af hukommelsens ydeevne

[Visning af hukommelsesstatus](#)

[Sådan frigør du plads på det interne lager](#)

[Stop af kørsel af apps og tjenester](#)

[Formatering af hukommelseskortet](#)

Internet og netværk

[Mobildataforbindelse](#)

[Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken](#)

[Sådan styrer du dataforbrug](#)

Forbindelse

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)

[Navngivning af din enhed](#)

[Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

[Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Brug af din enhed som tegnebog](#)

[Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv](#)

[Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)

Sikkerhed på enheden

[Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

[Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

[Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

Bemærkninger om brug, tilgængelighed og juridisk information

[Om denne hjælpevejledning](#)

[Tilgængelighed](#)

[Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser](#)

[Juridisk meddelelse](#)

[Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse](#)

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14

Ud over opdatering af softwaren til Android 14 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner.

Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 14.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 14. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 14.

Nye funktioner på låseskærmen

Du kan nu få vist genvejsikoner som fx [Lommelygte] eller [Forstyr ikke], så du hurtigt at kunne få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen.



1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil].
2. Tap på [Låseskærm] > [Genveje].



3. Tap på [Venstre genvej] eller [Højre genvej], og vælg derefter det ikon, som du ønsker at få vist på låseskærmen.


Bemærk!


- Kontakten [Vis Wallet] og kontakten [Vis enhedsstyring] under [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm] er blevet fjernet.

TP1001474935

Smartphone
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Delenes navne

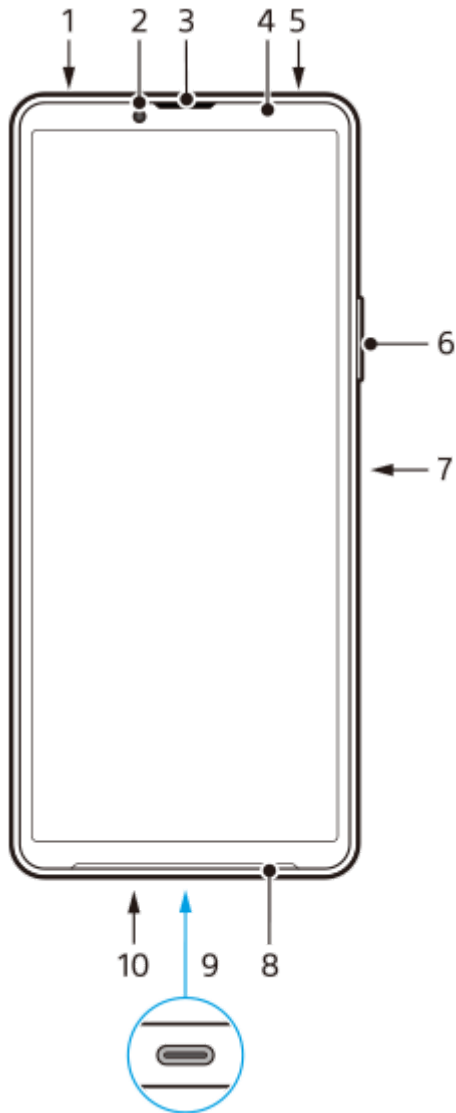

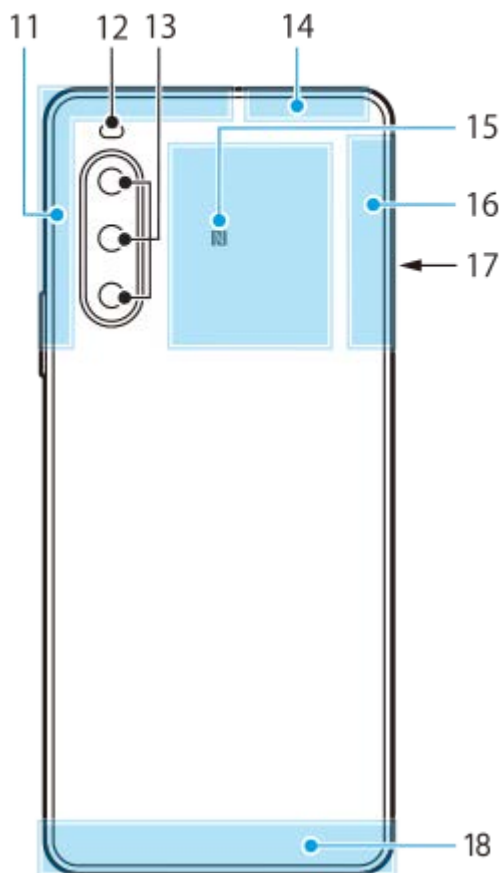

1. 3,5 mm lydстик
2. Frontkamera
3. Ørehøjtaler/anden højtaler
4. Nærheds-/lyssensor
5. Anden mikrofon
6. Lydstyrke-/zoomknap
7. Afbryderknap/fingeraftrykssensor
8. Primær højtaler
9. USB-port/oplader

Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

Bemærk!

- Visse USB-LAN-adaptore fungerer muligvis ikke korrekt.

10. Primær mikrofon
11. Mobilantenne
12. Flash-LED
13. Hovedkamera
14. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne/GPS-antenne
15. NFC-registreringsområde
16. Mobilantenne
17. Åbning til nano-SIM-/hukommelseskortbakke
18. Mobilantenne

TP1001273260

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort

Enheden understøtter nano-SIM-kort.


XQ-DC54 understøtter brugen af ét nano-SIM-kort og et hukommelseskort. Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-DC72 understøtter brugen af enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort.


Bemærk!

- Selvom du bruger to SIM'er, der understøtter 5G, kan du kun bruge 5G på det SIM, der er indstillet til datatrafik. Du kan ikke bruge 5G på to SIM'er samtidig.
- XQ-DC54: Du behøver ikke at isætte et nano-SIM-kort, hvis du kun vil anvende et eSIM.
- Frakobl hukommelseskortet, før du tager det ud, for at forhindre tab af data. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet sikkert, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lagerplads], tappe på [Denne enhed] for at vælge navnet på dit SD-kort og derefter tappe på  (Ikone for mere) > [Skub ud].

Samling - XQ-DC54

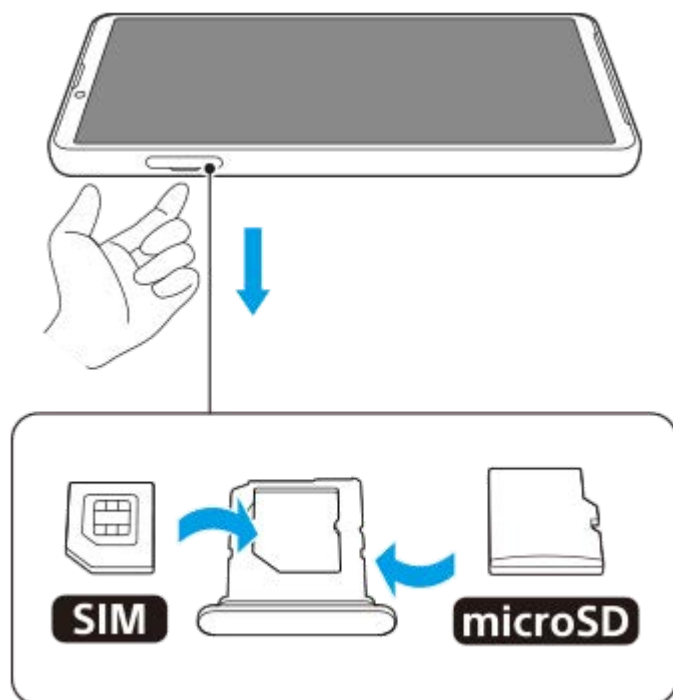

Samling - XQ-DC72

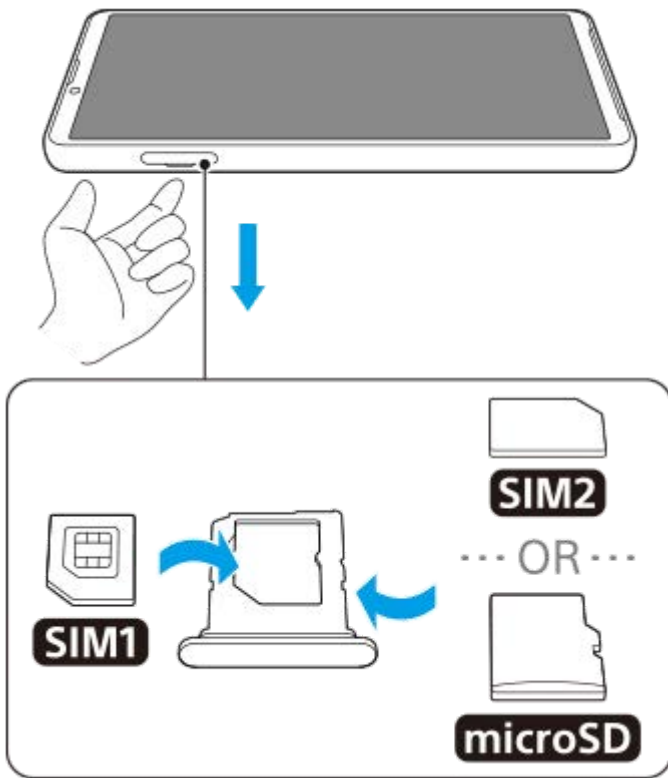

- 1 Træk bakken ud.
- 2 Anbring det primære SIM-kort korrekt i positionen for SIM1, i den rigtige retning.
- 3 Anbring enten det sekundære SIM-kort (SIM2) eller hukommelseskortet korrekt i bakken i den rigtige retning.
- 4 Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DC54\)](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

TP1000724286

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Konfiguration af et eSIM (kun XQ-DC54)

Din enhed understøtter eSIM'er (downloadede SIM'er).

Hvis du vil bruge et eSIM, skal du udføre opsætningen fra menuen Indstillinger.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].**

Hvis du har isat et SIM-kort, eller et eSIM allerede er hentet, skal du tappe på **+** (Ikon for Tilføj).
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at scanne den QR koder, som netværksoperatøren har leveret.**
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at hente et eSIM.**
- 4 Tap på [Indstillinger]-knappen, når eSIM'et er blevet hentet færdigt, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere SIM'et.**

Bemærk!

- Fremgangsmåden for indstilling af et eSIM varierer afhængigt af netværksoperatøren. Hvis indstillingen ikke kan afsluttes med den her beskrevne procedure, skal du se netværksoperatørens indstillingsprocedure.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere brugen af SIM'er. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælg et SIM, hvis du bliver bedt om det, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere eller deaktivere SIM'et.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)

TP1000724287

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Indstilling af SIM'er

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].

2 Vælg et SIM.


3 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedindstillinger


- **Brug SIM-kort:** Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere SIM'et.
- **Opkaldspræference:** Vælg det SIM, du vil bruge til opkald. Du kan angive, at der skal vælges et SIM, hver gang du ringer op.
- **Sms-præference:** Vælg det SIM, du vil bruge til sms.
- **Mobildata:** Tap på kontakten for at indstille, om SIM'et skal bruges til datatrafik.

Tip!

- Du kan redigere SIM-navnet og farven ved at tappe på  (Ikon for Rediger).

Sådan aktiverer du [Intelligent viderestilling]-funktionen

Når du bruger to SIM'er, kan du viderestille opkald til det andet SIM, hvis ét SIM ikke kan nås.

1. Start Opkald-appen.
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti] > [Intelligent viderestilling].
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Bemærk!

- Funktionen [Intelligent viderestilling] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den kombination af netværksoperatører, der leverede SIM'erne.
- Funktionen [Intelligent viderestilling] er ikke tilgængelig, når funktionen [Viderestil altid] er aktiveret i Opkald-appen.

Tip!

- Hvis du indstiller ét SIM til opkald og det andet SIM til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. I dette tilfælde skal du tænde for [Data under opkald]-kontakten på SIM'et til opkald. Du vil nu være i stand til at udføre datakommunikation selv under opkald.

- Hvis funktionen [Intelligent viderestilling] ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DC54\)](#)

TP1001272686

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tænding af din enhed

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.


1 Tryk længe på afbryderknappen, indtil enheden vibrerer.

Låseskærmen vises, når start er gennemført.

Sådan slukker du enheden

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Sluk] i den menu, der åbnes.

Tip!

- Du kan slukke enheden fra panelet Hurtige indstillinger. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen, og tap derefter på  (Menu for afbryderknap) > [Sluk].
- Langt tryk på afbryderknappen er som standard indstillet til at starte assistenten i visse lande/regioner. Hvis du vil slukke enheden ved at trykke længe på afbryderknappen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Menu for afbryderknappen] og derefter tappe på kontakten [Hold nede for at aktivere Assistent] for at deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

TP0001871173

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

1 Tryk kortvarigt på afbryderknappen.

Tip!

- For at tænde for skærmen ved at trykke på lydstyrkeknappen skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten for at aktivere funktionen.
- Du kan tilpasse låseskærmen, f.eks. ved at vise eller skjule  (Wallet-ikon) og  (Enhedsstyring-ikon). Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm].
- Hvis du vil indstille metoden til oplåsning af skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Sikkerhed].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

TP0001871220

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Konfiguration af en Google-konto på din enhed

Hvis du konfigurerer en Google-konto på din enhed, bliver en række Google-apps og -tjenester tilgængelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Opsætningskærmen for en Google-konto vises efter behov, f.eks. når du starter en app, som kræver en Google-konto. En Google-konto giver dig mulighed for at gøre følgende:

- Hente og installere apps i Google Play.
- Synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender ved hjælp af Gmail.
- Sikkerhedskopiere, gendanne og overføre dine data.
- Synkronisere din browserhistorik og dine bogmærker ved hjælp af Chrome-browseren.
- Finde, låse eller slette en tabt eller stjålet enhed fra en fjernplacering ved hjælp af Find min enhed-tjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti] > [Tilføj konto] > [Google].
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.

Relateret emne

- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871309

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Opladning af din enhed

Batteriniveauet på din enhed er utilstrækkeligt på købstidspunktet. Oplad din enhed inden brug.


Brug altid opladeren og USB-kablet fra Sony, da andre typer opladere og USB-kabler kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.

Bemærk!

- Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af en autoriseret Sony-servicepartner. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.

Tip!

- En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader din enhed hurtigere, end hvis du oplader via computeren.

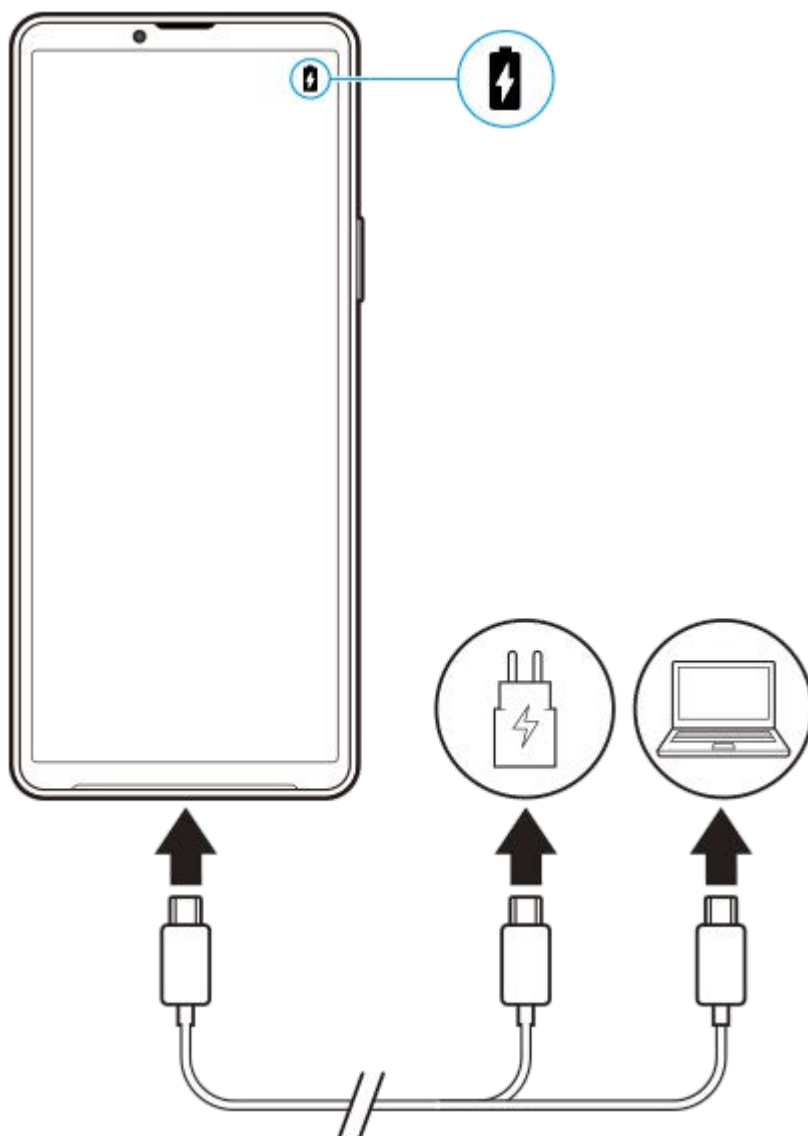

1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).


Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din enhed.

3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud.

Sørg for ikke at bøje stikket.

Bemærk!

- Hvis meddelelsen nedenfor vises på enheden, er der opstået en opladningsfejl. Stop med at bruge enheden, og kontakt en autoriseret Sony-servicepartner angående reparation.

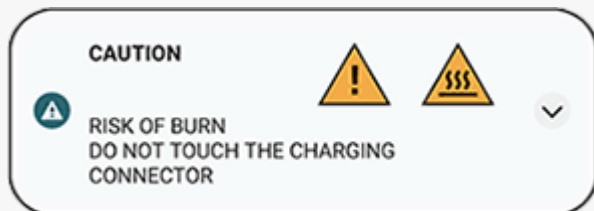

Relateret emne

- [Tænding af din enhed](#)
- [Batteri og strømstyring](#)
- [Batteripleje](#)

TP0001871468

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto



Du kan overføre data ved at synkronisere data med din konto. Du kan synkronisere data på flere måder afhængigt af typen af enhed eller det indhold, du vil tage en sikkerhedskopi af og synkronisere. Du kan automatisk synkronisere data, når du starter din nye enhed, eller synkronisere manuelt ved hjælp af den app, indholdet er placeret i.

Synkronisering af data, når du starter din nye enhed

Når du tænder din nye enhed første gang, skal du indstille din Google-konto og følge vejledningen på skærmen for at synkronisere indhold fra din gamle enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Bemærk!

- Hvis du ikke synkroniserede dine data, første gang du tændte for din nye enhed, kan du overføre data fra din gamle enhed ved at tappe på beskeden på statusbjælken på din nye enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på beskeden om afslutning af opsætning, og følg derefter vejledningen på skærmen.
- Du kan ikke overføre apps, indstillinger, opkaldshistorik eller sms/mms manuelt. Følg vejledningen på skærmen, når du første gang tænder din nye enhed for at overføre dem.
- Hvilke typer data, der kan overføres, afhænger af enhedens type og metoden for overførsel af dataene.

Gmail, Kalender og Kontakter



1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti].
2. Hvis der ikke er indstillet en Google-konto endnu, skal du tappe på [Tilføj konto] og derefter følge vejledningen på skærmen for at tilføje en konto.
3. Tap på kontakten [Synkroniser automatisk appdata] for at aktivere funktionen.
Der tages automatisk backup af din Gmail, kalender og kontakter.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Billeder (fotos) og videoer

Du kan overføre fotos og videoer ved at tage en sikkerhedskopi af dem fra en anden enhed ved hjælp af Google Fotos.



1. På din gamle enhed skal du tage en sikkerhedskopi af fotos og videoer til Google-serveren ved hjælp af Google Fotos og derefter slå synkroniseringsindstillingerne til.
2. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
3. Start appen Google Fotos.
Fotos og videoer, der er sikkerhedskopieret fra den gamle enhed, kan vises og redigeres.

Hvis du vil gemme filer på din nye enheds interne lager, kan du hente dem.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Musik og andre dokumentfiler

Musik og andre dokumentfiler overføres ved at tage en sikkerhedskopi af dem manuelt til Google Drev fra din gamle enhed.



1. På din gamle enhed skal du starte appen Musik eller appen Filer.
2. Vælg en fil, der skal overføres til Google Drev, og gem den derefter i Google Drev ved hjælp af delefunktionen.
3. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
4. Start appen Google Drev.
De filer, der er sikkerhedskopieret fra din gamle enhed, vises eller hentes.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Tip!

- Hvis du vil tage en sikkerhedskopi af musik og andre dokumentfiler fra din nye enhed, skal du berøre og holde nede på den fil, du vil tage en sikkerhedskopi af, og derefter tappe på  (Ikon for Deling) for at gemme den på Google Drev.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP1000431402

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Overførsel af indhold ved hjælp af en computer

Du kan overføre en stor mængde data til din nye enhed fra din gamle enhed ved hjælp af en computer.




1 Slut både din nye enhed og den gamle enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

På alle Android-enheder skal du trække statusbjælken nedad, tappe på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse og derefter tappe på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel].

Hvis din gamle enhed er en iOS-enhed, skal du følge vejledningen på skærmen.

2 På computeren skal du vælge, hvilke filer du vil overføre fra din gamle enhed, og derefter kopiere og sætte dem ind eller trække og slippe filerne til en placering på din nye enhed.

Når du kopierer filer fra din gamle enhed til din nye enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

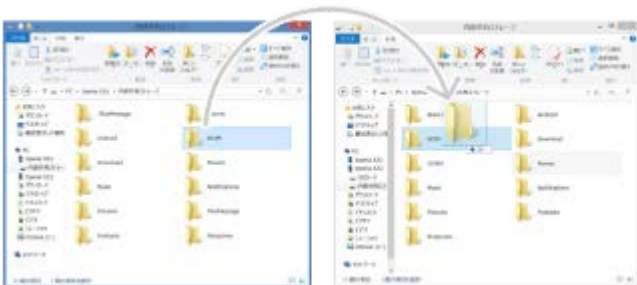

Bemærk!

- Brug altid et USB-kabel fra Sony, da andre typer USB-kabler muligvis kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.
- Sørg for, at USB-kablet er helt tørt.

Tip!

- Du kan også vælge [Filoverførsel] ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

TP1000431403

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Overførsel af indhold ved hjælp af et SD-kort

Du kan overføre fotos, videoer, musik og andre dokumentfiler fra din gamle enhed ved hjælp af et SD-kort.



- 1 På din gamle enhed skal du kopiere de data, du vil overføre til et SD-kort, ved hjælp af lagringsfunktionen i menuen Indstillinger eller appen Filer.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er gemt på din gamle Android-enhed, til et SD-kort, skal du starte appen Kontakter og derefter eksportere kontakterne til SD-kortet.

Bemærk!

- Kontrollér på forhånd, at SD-kortet kan bruges på både din nye enhed og gamle enhed.

- 2 Sæt det SD-kort, som du kopierede dataene til, ind i din nye enhed, og overfør derefter dataene til din nye enheds interne lager.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er eksporteret fra din gamle Android-enhed, til SD-kortet, skal du starte appen Kontakter og derefter importere dem.




- 3 Kontroller de overførte data ved hjælp af den passende app.**

TP1000431404

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Startskærm

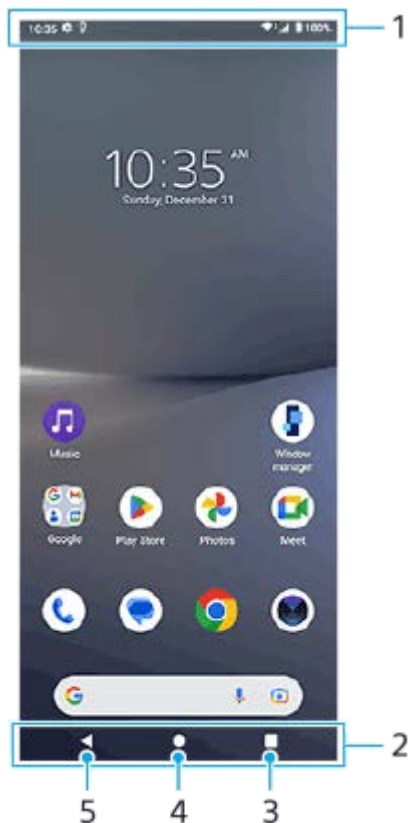

1. Statusbjælke

2. Navigationslinje

3. Knappen Oversigt

Tap for at finde alle åbne apps.

- Hvis du vil åbne en anden app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil åbne, og derefter tappe på appen.
- Hvis du vil lukke en app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil lukke, og derefter stryge opad på appen.
- Du kan anvende [Screenshot], [Pop op-vindue] og [Skift i multivindue] (tilstanden for Delt skærm).

4. Knappen Hjem



Tap for at afslutte en app og vende tilbage til startskærmen.

5. Knappen Tilbage

Tap for at gå tilbage til den forrige skærm i en app eller lukke appen.


Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].

- Når retningen på din enhed og retningen af den viste skærm er forskellige, vises  (Ikone for rotation) på navigationslinjen. Du kan rotere den viste skærm ved at tappe på  (Ikone for rotation). Ved at anvende funktionen [Roter skærm automatisk] kan du indstille skærmen til automatisk at rotere i overensstemmelse med enhedsretningen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] og tap derefter på [Roter skærm automatisk]-kontakten for at aktivere funktionen.


Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

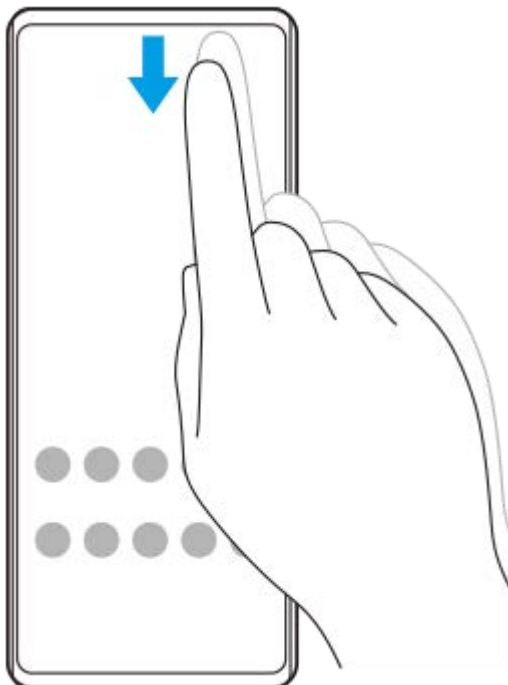

Sådan åbner du appskuffen


1. Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen.

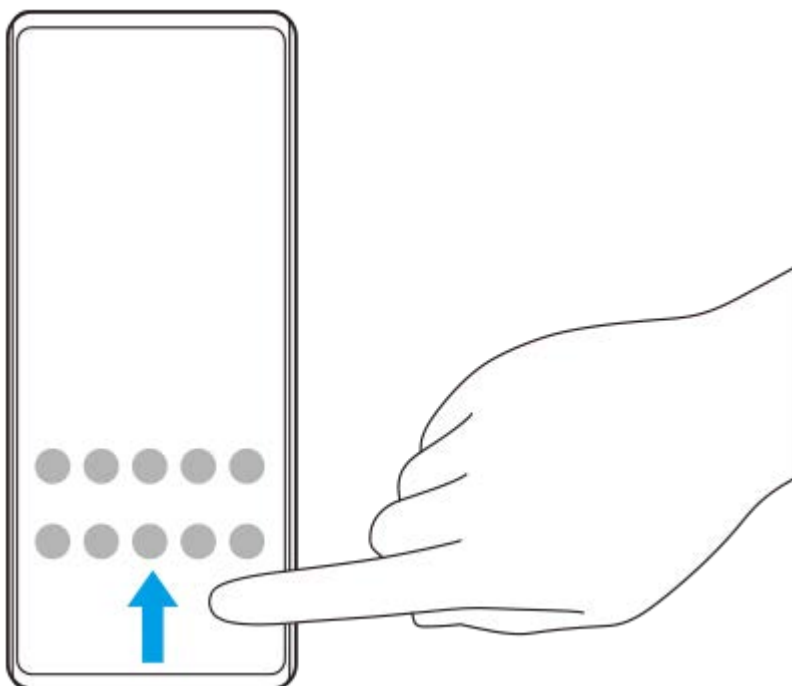

Sådan skifter du baggrundsbillede

Du kan ændre dit baggrundsbillede til et forudindstillet billede eller dit favoritfoto.

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil] > [Skift baggrund].

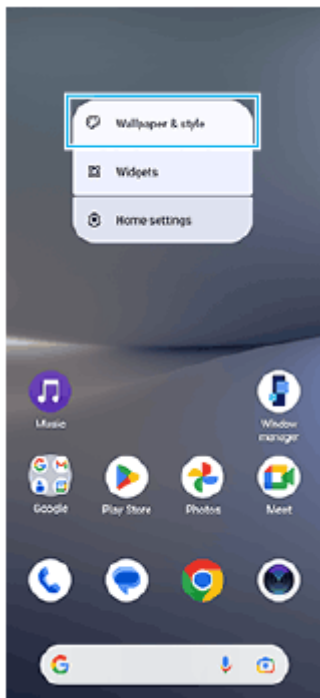

Tip!

- Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede. Vælg de ønskede farver og indstillinger på skærmen for [Baggrund og stil]-indstillinger.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter tappe på [Widgets].

Relateret emne

- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1000431405

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.






1. Ikoner for beskeder
2. Statusikoner
3. Statusbjælke

Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

1. Træk statusbjælken nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.

Tip!

- Hvis du vil udvide og se flere oplysninger om en besked, skal du tappe på  (Ikon for Udvid mere). Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
- Hvis du vil åbne appen i pop op-vinduet fra beskeden, skal du tappe på  (Ikon for pop op-vindue). Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
- Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- Hvis du vil ændre meddelelsesindstillingerne, skal du berøre og holde på meddelelsen for at få vist  (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på den.
- Du kan slå beskeder fra med [Forstyr ikke]-tilstanden.

Relateret emne



















- [Ikoner for beskeder](#)
- [Statusikoner](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

TP1000431408

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Statusikoner

-  (Ikon for signalstyrke): Tilstanden for mobilnetværk vises også, når du sender og henter mobildata.
-  (Ikon for intet signal)
-  (Ikon for dataroaming): Der anvendes international roaming.
-  (Ikon for Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data.
-  (Ikon for fejl i Wi-Fi-forbindelse): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også, når du forsøger at oprette forbindelse til et netværk med tvungen portal. Når du er logget på, forsvinder udråbstegnet. Hvis Google er blokeret i dit område, vises udråbstegnet måske, også selvom enheden er tilsluttet til et netværk, og der er en fungerende Wi-Fi-internetforbindelse.
-  (Ikon for batteristatus)
-  (Ikon for opladning af batteri)
-  (Ikon for STAMINA-tilstand)
-  (Ikon for Databesparefunktion)
-  (Ikon for flytilstand)
-  (Ikon for Bluetooth): Din enhed er sluttet til en Bluetooth-kompatibel enhed.
-  (Ikon for deaktivering af lyd for mikrofon)
-  (Ikon for ekstern højttaler)
-  (Ikon for Forstyr ikke)
-  (Ikon for deaktivering af lyd)
-  (Ikon for Vibrering)
-  (Ikon for alarm)
-  (Ikon for GPS)

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [STAMINA-tilstand](#)

- Sådan styrer du dataforbrug
- Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra
- Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden
- Lydstyrke og vibration
- Alarm
- Sådan anvender du placeringstjenester
- Ikoner for beskeder















TP0002935274

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ikoner for beskeder

-  (Ikon for ny sms)
-  (Ikon for aktuelt opkald)
-  (Ikon for ubesvaret opkald)
-  (Ikon for parkeret opkald)
-  (Ikon for viderestilling af opkald): Viderestilling af opkald er slået til
-  (Ikon for hentning af data)
-  (Ikon for overførsel af data)
-  (Ikon for softwareopsætning): Der findes en tilgængelig basisopsætning af din enhed
-  (Ikon for installation af seneste software): Der findes en tilgængelig softwareopdatering
-  (Ikon for Systemopdatering): Der findes tilgængelige systemopdateringer
-  (Ikon for hentning af systemopdatering)
-  (Ikon for installation af hentet systemopdatering)
-  (Ikon for batteripleje)
-  (Ikon for flere beskeder): Flere ikke-viste beskeder

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Batteripleje](#)
- [Statusikoner](#)

TP0002935275

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panelet Hurtige indstillinger

Du kan finde og ændre indstillinger fra alle skærbilleder ved hjælp af panelet Hurtige indstillinger.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

Oversigt over panelet Hurtige indstillinger



1. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
2. Hurtige indstillinger
Stryg til venstre eller højre for at finde den ønskede indstilling, og tap derefter på den for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
3. Tap for at få vist redigerings-skærmen. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere hurtige indstillinger.
4. Tap for at åbne menuen for afbryderknappen.
5. Tap for at åbne menuen Indstillinger.
6. Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem.
Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

TP1001272687


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Sådan tager du et skærbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærbillede. Når du har taget et skærbillede, kan du se, redigere og dele billedet. De skærbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.

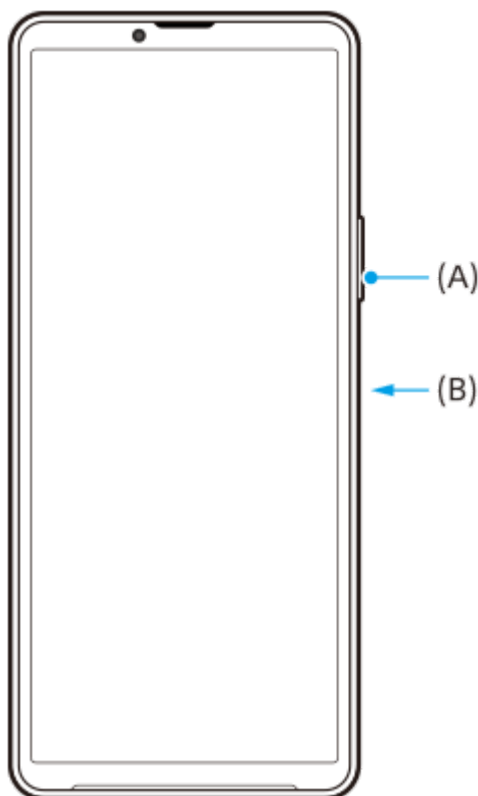- 1 Tryk på lydstyrke ned-knappen (A) og afbryderknappen (B) på samme tid.



Tip!

- Du kan tage et skærbillede ved hjælp af Side sense-menuen. Tap to gange på Side sense-panelet eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen og tap derefter på [Tag skærbil.].
- Du kan tildele optagelse af skærbilleder til en bevægelse på Side sense-panelet eller  (Flydende ikon). Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælg en bevægelse mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned], og tap derefter på [Tag skærbillede].


Sådan tager du et rullende screenshot

Du kan tage et skærbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

- Rullende screenshots er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.

1. Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Medtag mere].

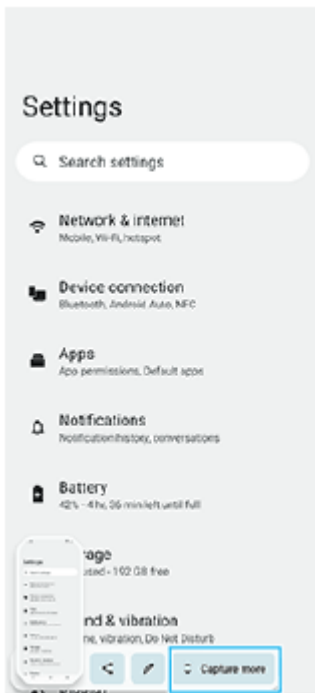


3. Træk i linjen for at justere skærbilledområdet og tap derefter på [Gem].



Sådan tager du et skærbillede af en app, du har brugt for nylig

1. Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

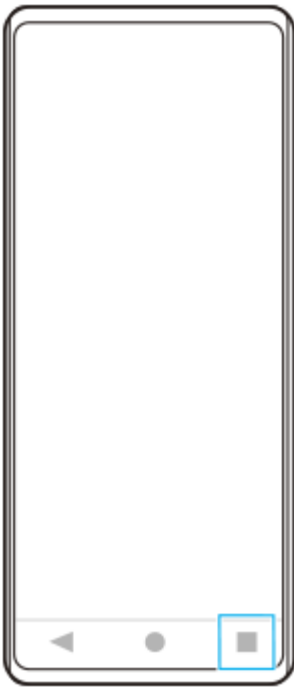

2. Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil tage et skærmbillede af, og tap derefter på [Screenshot].



Relateret emne

- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871054

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Optagelse af enhedens skærm

Du kan optage en video af enhedens skærm. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Stryk nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryk til venstre eller højre for at finde  (Ikon for skærmoptagelse), og tap derefter på den.

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter trække og slippe  (Ikon for skærmoptagelse) til den øverste del af skærmen.

3 Følg vejledningen på skærmen for at starte med at optage skærmen.

Du kan vælge, hvad der skal optages (enhedslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skærmen).

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på Optag skærm-besked.

Bemærk!

- Du kan muligvis ikke optage enhedens skærm, afhængigt af applikationsdesignet.

Relateret emne

- [Startskærm](#)


TP1000431406

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Scanning af QR-koder

Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at finde  (Scan QR-kode), og tap derefter på den.



- 3 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på knappen i den meddelelse, der vises.

Tip!

- Du kan også bruge kamera-appen til at scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1001272688

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Brug af Side sense

Side sense understøtter betjening af din enhed med én hånd ved at gøre det muligt for dig at udføre bevægelser på Side sense-panelet.

- Tap to gange på Side sense-panelet for at få vist Side sense-menuen, som gør det muligt for dig at åbne apps og mere.
- Skyd Side sense-panelet ned for at vende tilbage til den forrige skærm (Gå tilbage).
- Skyd Side sense-panelet op for at få vist menuen Multivinduestilstand.



Bemærk!


- Side sense er ikke til rådighed i følgende tilfælde.
 - Når søgeren er vist
 - Når enhåndstilstanden anvendes

Tip!

- Du kan ændre en skærmhandling tildelt til Side sense-bevægelser (tap to gange, skyd op og skyd ned) i Side sense-indstillingerne.


Visning af Side sense-menu

1. Tap to gange på Side sense-panelet.

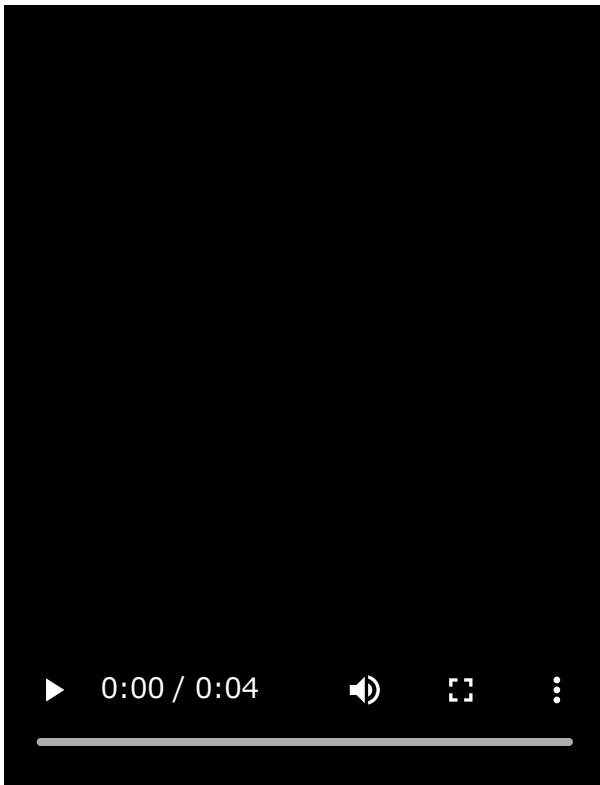


Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense

1. Skyd Side sense-panelet ned.

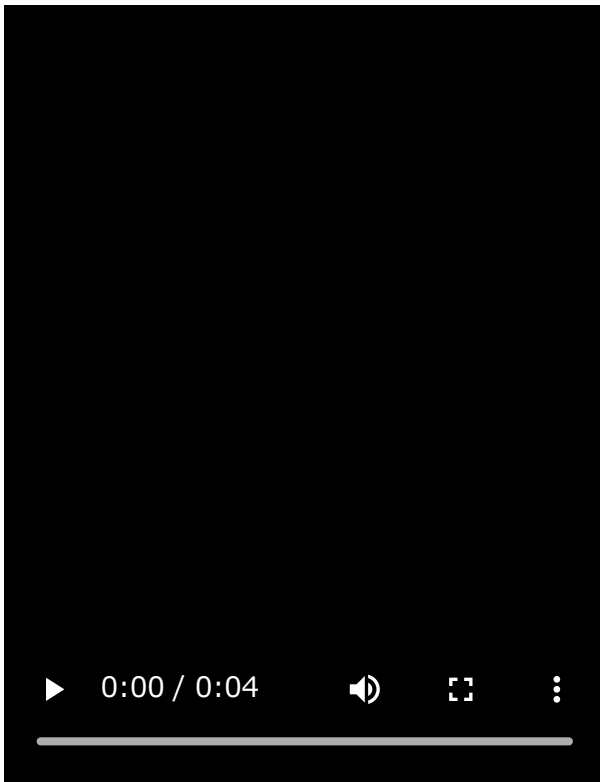




Visning af menuen Multivinduestilstand

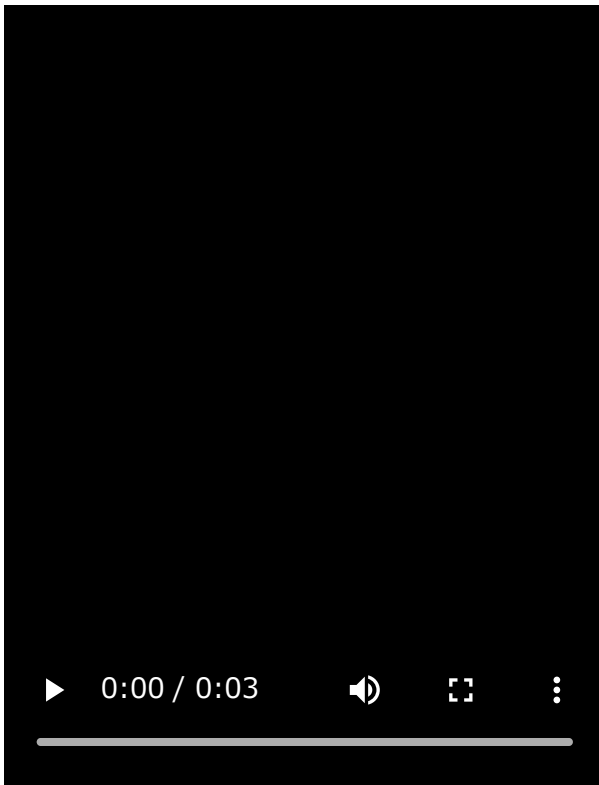1. Skyd Side sense-panelet op.



Flytning af Side sense-panelet

1. Berør og hold på Side sense-panelet.
2. Træk Side sense-panelet til den ønskede position.
Når du flytter Side sense-panelet til en anden position end den venstre eller højre kant af skærmen, skifter formen af Side sense-panelet til  (Flydende ikon).
For at returnere Side sense-panelet til dets oprindelige form skal du trække  (Flydende ikon) tilbage til den venstre eller højre kant af skærmen.

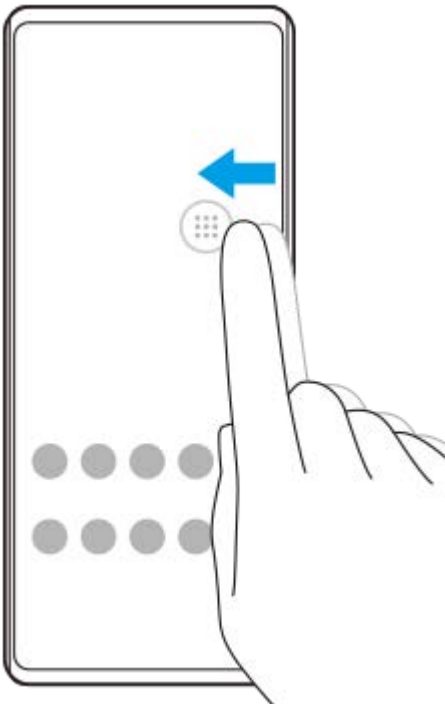

Relateret emne

- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)

- Pop op-vinduestilstand
- Tilstand for delt skærm (Skift i multivindue)

TP1000765738

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand

- 1 Tap to gange på Side sense-panelet eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon).

Side sense-menuen vises.

Hvis du vil have vist menuen Multivinduestilstand, skal du tappe på fanen [21:9 – multivindue] eller stryge til venstre på skærmen.

Oversigt over Side sense-menuen



1. Hovedskærm og pop op-vinduer
Tap for at få vist Side sense-menuen.
2. 21:9 – multivindue
Tap for at få vist menuen Multivinduestilstand.
Du kan også få vist menuen Multivinduestilstand ved at skyde Side sense-panelet op.
Du kan skifte mellem Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand ved at stryge til venstre eller højre på skærmen.
3. Tap for at få vist [Side sense] i Indstillinger-menuen.
4. Liste over app-ikonet (fuldskærmstilstand)
Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.
Tap på et app-ikon for at åbne det i fuldskærmstilstanden.
5. Tap for at få vist flere apps, som ikke er vist på listen.

6. Liste over app-ikoner (pop op-vinduestilstand)

Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.

Tap på et app-ikon for at åbne det i pop op-vinduestilstanden.

7. Kontrolpanel for høretelefoner (Headphones Connect)

Du kan kontrollere høretelefoner fremstillet af Sony, som har en app-koblingsfunktion.

Kontrolpanelet for høretelefoner vises, når Headphones Connect-appen er installeret på din enhed, og [Tilføj hovedtelefonkontroller]-kontakten slås til under [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].

8. Tap for at indstille om Side sense-panelet skal vises eller skjules for hver enkelt app.

9. Tap for at tage et skærmbillede.


10. Tap for at åbne meddelelsespanelet.

Tip!

- For at forlade Side sense-menuen skal du udføre en af følgende betjeninger.
 - Tap uden for Side sense-menuen.
 - Tap to gange på Side sense-panelet.
- Du kan vise de ønskede apps i listen over app-ikoner. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Side sense-menu].


Visning af apps i delt skærm-tilstanden ved hjælp af menuen Multivinduestilstand

1. Vælg den app, du vil have vist i den øverste halvdel af den opdelte skærm, i menuen Multivinduestilstand.

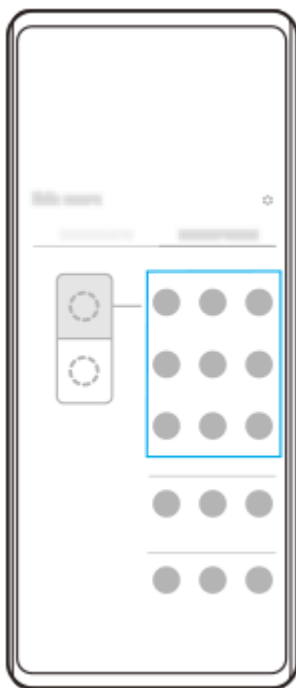

2. Vælg den app, du vil have vist i nederste halvdel af den opdelte skærm.

Tip!

- Du kan få vist menuen Multivinduestilstand ved at udføre følgende handlinger.
 - Skyd Side sense-panelet op.
 - Tap to gange på Side sense-panelet, eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen, og tap derefter på fanen [21:9 – multivindue] eller stryg til venstre på skærmen.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000765739

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilstand for delt skærm (Skift i multivindue)

Tilstanden for delt skærm gør det muligt for dig at se to apps på samme tid og bruge dem begge.

Ikke alle apps understøtter tilstanden for delt skærm.


- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

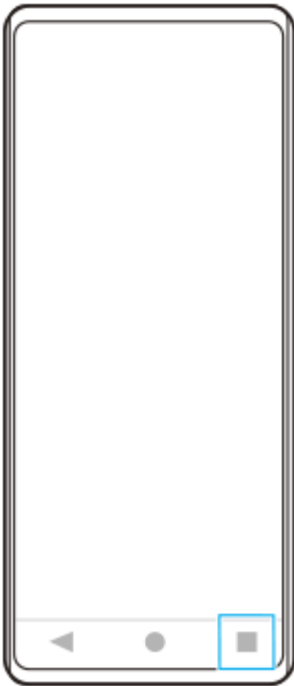


- 2 Tap på [Skift i multivindue].




3 Stryg til venstre eller højre for at vælge de ønskede apps, og tap derefter på [Udført].

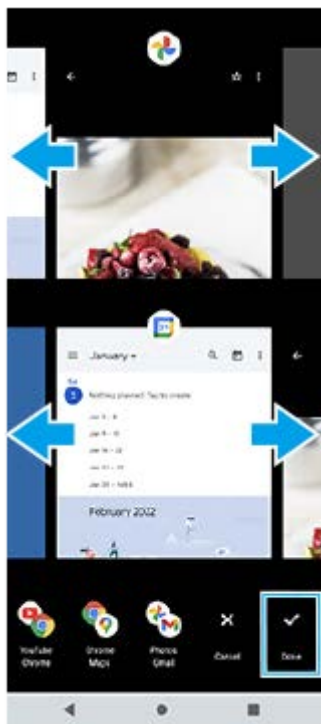

Tip!

- Du kan også vise apps i tilstanden delt skærm ved hjælp af menuen Multivinduestilstand. Du kan få vist menuen Multivinduestilstand ved at udføre følgende handlinger.
 - Skyd Side sense-panelet op.
 - Tap to gange på Side sense-panelet, eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen, og tap derefter på fanen [21:9 – multivindue] eller stryg til venstre på skærmen.

Oversigt over delt skærm

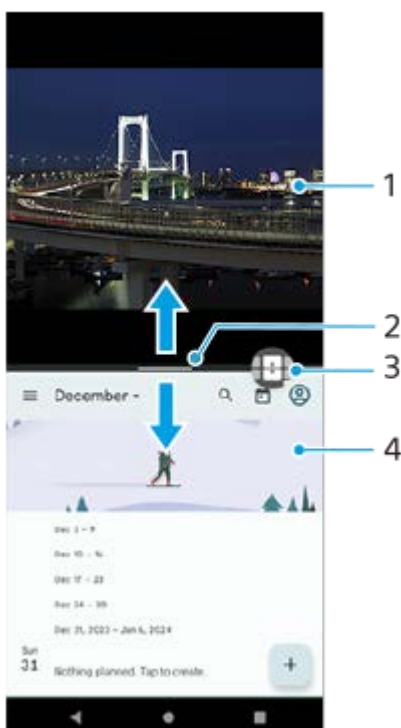




1. App 1

2. Partitionslinje for delt skærm

Træk — (Bjælke på partitionslinjen) i midten af skærmen opad eller nedad for at ændre størrelsen på vinduerne.

3. Skift i multivindue

Tap på  (Ikon for skift i multivindue) for at vælge apps.  (Ikon for skift i multivindue) vises, når du tapper på — (Bjælke på partitionslinjen) på den delte skærm. Du kan flytte  (Ikon for skift i multivindue) ved at trække den til venstre eller højre.

4. App 2


Tip!

- Et vindue i tilstanden for delt skærm er delt lodret i den stående retning og vandret i den liggende retning.
- Træk — (Bjælke på partitionslinjen) til toppen eller bunden af skærmen for at afslutte tilstanden for delt skærm.

Sådan ændrer du, hvilke apps der vises i tilstanden for delt skærm

1. Tap på — (Bjælke på partitionslinjen) på den delte skærm.

 (Ikon for skift i multivindue) vises på partitionslinjen.

2. Tap på  (Ikon for skift i multivindue).

3. Stryk til venstre eller højre på de øverste og nederste vinduer for at vælge de apps, du vil skifte til, og tap derefter på [Udført].

Tip!

- Du kan også skifte apps ved at tappe på en af appsene i det par, der vises nederst på skærmen i trin 3.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

TP1001272689


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pop op-vinduestilstand

Du kan få vist en anden app i et lille vindue, der er overlejret oven på en app, der kører i fuldskærmstilstand. Du kan også få vist en tredje app i pop op-vinduet, mens du får vist to apps ved hjælp af tilstanden for delt skærm.

- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

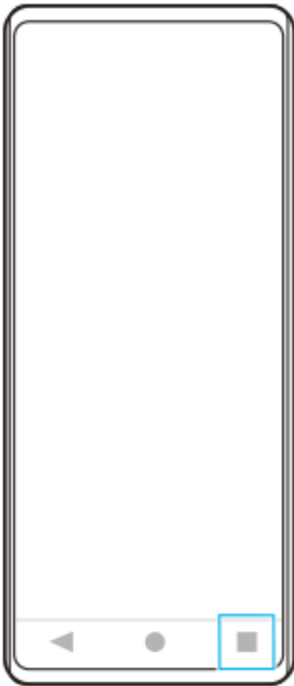


- 2 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil have vist i et lille vindue, og tap derefter på [Pop op-vindue].




- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, som du vil have vist på hele skærmen, og tap derefter på den.



Oversigt over pop op-vindue

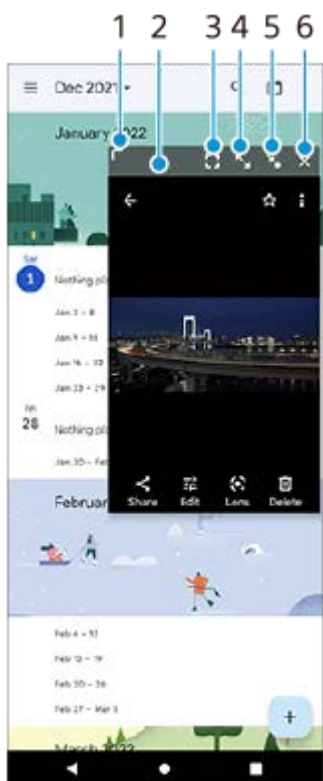

1. Træk for at ændre størrelsen på vinduet.
2. Træk for at flytte vinduet.
3. Tap for at få vist appen i fuldskærmstilstand.
Pop op-vinduestilstanden lukker, og appen vises i fuldskærmstilstanden.
4. Tap for at maksimere vinduet.

Hvis du returnere vinduet til dets tidligere størrelse, skal du tappe på  (Vend tilbage til forrige størrelse-ikon), mens vinduet er maksimeret.

5. Tap for at ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et appikon. Tap på ikonet for at returnere den ikoniserede app til dens forrige vinduesvisning.

Du kan trække i og flytte den ikoniserede app. Hvis du trækker den ikoniserede app til  (Lukkeikon), lukker vinduet.

6. Tap for at lukke vinduet.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

TP1001272690

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

- 1 Søg efter og tap på [Ur] > [Alarm].



- 2 Tap på  (Ikone for Tilføj element).
- 3 Angiv klokkeslæt, og tap derefter på [OK].
- 4 Vælg den ønskede værdi.

Tip!


- Hvis du vil tilføje en urwidget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen, tappe på [Widgets] og derefter berøre og holde nede på det ønskede ur.

Relateret emne

- [Dato og klokkeslæt](#)

TP1000431407

Kameraoversigt

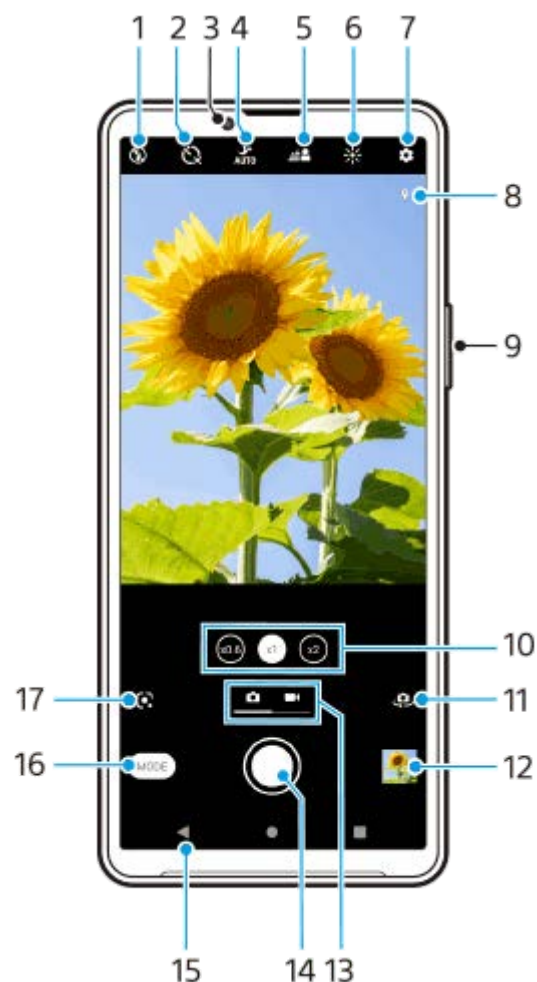

1. Vælg en blitzindstilling.
2. Vælg en selvudløserindstilling.
3. Objektiv på frontkamera
4. Vælg en [Nattilstand]-indstilling.
5. Tap for at justere Bokeh-effekten.
6. Tap for at justere farver og lysstyrke.
7. Kameraindstillinger
8. Status for geotagging
9. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
10. Tap for at skifte mellem x1-, x2- og x0.6-vinklerne.
11. Skift mellem front- og hovedkameraet.
12. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer.
13. Skift mellem at tage fotos og videoer.
14. Brug lukkerknappen til at tage fotos eller optage videoer.
15. Gå tilbage, eller afslut kameraet.
16. Vælg en optagelsestilstand.
17. Genvæj til den sidst valgte optagelsestilstand (Google Lens/Slowmotion/Manuelt/Panorama)
Tap for at skifte til den sidst valgte tilstand.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Grundlæggende kamerafunktioner](#)
- [Sådan tager du et foto med blitz](#)
- [Selvudløser](#)
- [Nattilstand](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Farve og lysstyrke](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)
- [Valg af en optagelsestilstand](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)

TP1001273261

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tager du et foto eller optager en video


Dette afsnit forklarer de grundlæggende kamera handlinger.

1 Start kameraet.

- Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
- Tap på  (Ikone for Kamera) i appskuffen.
- Tryk to gange på afbryderknappen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere denne funktion.

2 Stryk på skærmen for at vælge en foto- eller videotilstand.

3 Tap på lukkerknappen.

Du kan tage et foto, mens du optager en video, ved at tappe på  (Ikone for Kamera).

Bemærk!







- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
- Du kan scanne QR-koder.

Lukkerknap

Lukkerknappen bruges forskelligt afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

-  (Lukkerknap): Tag et foto
-  (Optag-knap): Optag en video
-  (Pauseikon): Sæt en video på pause
-  (Optag-knap): Genoptag optagelse
-  (Stopknap): Stop optagelse af en video
-  (Ikone for selvudløser slået til): Selvudløser er aktiveret

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)

- [Selvudløser](#)
- [Grundlæggende kamerafunktioner](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)

TP0001871201

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tager du et foto med blitzen

Brug blitzen i overensstemmelse med motivet og lysforholdene.

1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på det blitzikon, der vises på skærmen, f.eks.  (Ikon for Automatisk blitz).

2 Rediger eventuelt blitzindstillingen.

Du kan vælge mellem [Auto], [Fill-blitz], [Reduktion af røde øjne], [Slukket] og [Lampe]. Når du optager videoer, kan du slå blitzlyset til eller fra.

3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af optagelsestilstanden.

Tip!

- Når baggrunden er lysere end motivet, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.

TP0001871447

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen

Du kan scanne QR-koder ved hjælp af Kamera-appen.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
- 2 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.

Sådan slår du [QR Code-læser]-funktionen til

1. Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
2. Tap på  (Ikon for Indstillinger).
3. Tap på kontakten [QR Code-læser] for at aktivere funktionen.
4. Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

Tip!

- Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder](#)
- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0002935273


Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Grundlæggende kamerafunktioner

Brug de grundlæggende kamerafunktioner, der hjælper dig med at tage fotos eller optage videoer.

Justering af kameraindstillingerne


1. Tap på  (Ikoner for Indstillinger), når du bruger kameraet.
2. Stryk listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.

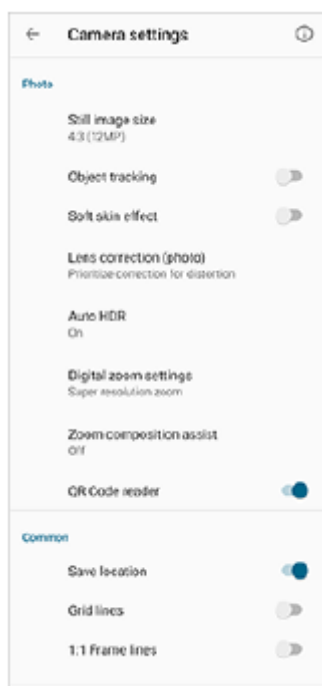


Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger varierer mellem foto- og videotilstandene.

Tip!

- Tap på  (Ikoner for introduktion til funktioner) for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.

Ændring af stillbilledets størrelse

1. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Stillbilledformat], når du bruger kameraet.
2. Vælg en indstilling.

Skift mellem hoved- og frontkameraet

1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på  (Ikoner for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.




Tip!

- Du kan også skifte mellem kameraer ved at stryge nedad på kameraskærmen (i stående retning) eller stryge til højre på kameraskærmen (i liggende retning).

Skift af objektiver og zoom

Du kan skifte objektiver, mens du bruger hovedkameraet.


1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne.

-  (Knappen Ultravid)
-  (Knappen Vid)
-  (Telefoto-knap)

2. Zoom ind på billedet.

- Træk vinkelknappen til venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).
- Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
- Brug lydstyrkeknappen.

Tip!

- Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte objektiver.
- Når Manuelt-tilstanden er valgt, vises zoombjælken. Tap gentagne gange på vinkelnavnet for at skifte objektiver, og saml eller spred derefter fingrene på kameraskærmen eller brug lydstyrkeknappen til at zoome ind på billedet.
- Hvis du vil zoome ved hjælp af digital behandling, der bevarer mere af den oprindelige billedkvalitet, skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) > [Indstillinger for digitalt zoom] > [Zoom med superopløsning].

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Kamera-appen](#)

TP0002935269

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Visning af fotos og videoer

Se eller del fotos og videoer i Google Fotos-appen, når du har taget fotos eller optaget videoer.

Visning af fotos og videoer under brug af Kamera-appen



Du kan også redigere fotos eller videoer, f.eks. ved at justere farverne eller beskære fotos.

1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen **(A)** for at åbne et foto eller en video.

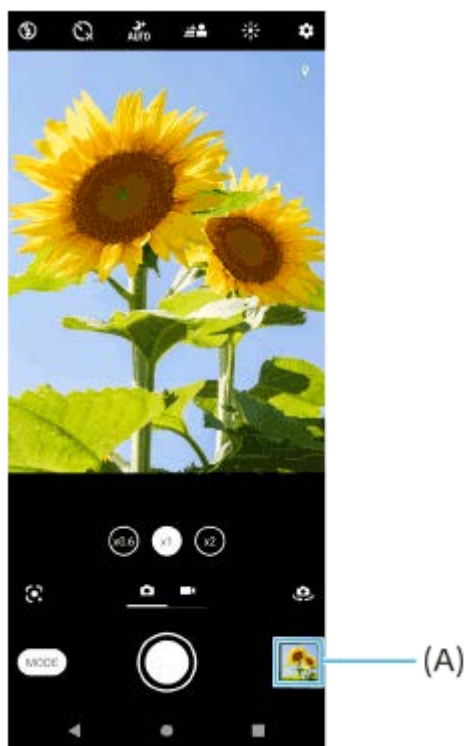

2. Stryg til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Tip!

- Tap på  (Ikone for Deling) for at dele et foto eller en video eller  (Ikone for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Visning af tidligere optagede fotos eller optagede videoer

1. Start appen Google Fotos.

Tip!

- Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





Valg af en optagelsestilstand

Du kan vælge en optagetilstand afhængigt af motivet eller dit formål.

- 1 Tap på [Tilstand], mens du bruger kameraet, og vælg derefter en optagetilstand.

Oversigt over optagetilstande




Følgende er nogle af de primære optagetilstande.

-  (Ikon for Google Lens): Genkender det motiv, som er optaget med kameraet, søger efter visuelt lignende billeder og relateret indhold på internettet, og viser derefter resultaterne.
-  (Ikon for Slowmotion): Tilføjer en slowmotioneffekt, når du har optaget en video.
-  (Ikon for Manuel tilstand): Tager fotos med manuelt justerede kameraindstillinger.
-  (Ikon for Panorama): Tager vidvinkel- og panoramafotos.

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagelsestilstand.

Sådan afslutter du optagelsestilstanden

Tap på  (Knappen Tilbage). Tap på  (Knappen Luk) eller  (Knappen Tilbage), når du anvender Google Lens. Ikonet for den sidst anvendte tilstand vises som en genvej på optageskærmen. Du kan skifte til den tilstand ved at tappe på ikonet.

Relateret emne

- [Videoer i slowmotion](#)
- [Panorama](#)
- [Kameraoversigt](#)

TP0001927045


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Selvudløser

Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et foto. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

1 Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.

2 Tap på  (ikon for Selvudløser), og vælg derefter en tidsforsinkelse.

3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

En række bip markerer nedtællingen, indtil fotoet tages.

TP0001871430

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Justering af eksponering, farve og lysforhold

En god eksponering til dine fotos kræver den rette mængde lys. Der kræves forskellige eksponeringer, når der f.eks. tages fotos af ansigter, af genstande i bevægelse eller ved lav belysning.

Sådan optimerer du lysforhold

- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage fotos med og uden blitz. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitz.

Relateret emne

- [Farve og lysstyrke](#)
- [Selvudløser](#)
- [Sådan tager du et foto med blitz](#)

TP0001871379



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Farve og lysstyrke

Dit kamera justerer automatisk værdien for farve og lysstyrke ved at registrere lysforholdene og estimere farvetemperaturen for omgivende lys. Digitale kameraer kan kun komme med et estimat over farvetemperaturen, så du skal muligvis justere indstillingerne for at måle den rette temperatur.

Hvis du oplever gule fotos i indendørs miljøer eller blålige fotos, når du bruger blitzen, kan du prøve at justere farven.

- 1 Tap på  (ikon for Farve og lysstyrke), når du bruger kameraet.**
- 2 Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.**
Tap på  (ikon for Annuller) for at nulstille og lukke farveindstillingen.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.**



TP0001871089

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Eksposering

Hvis du vil opnå bedre eksponeringer i omgivelser med lav belysning, skal du ændre lysstyrken for fotos og videoer. Hvis du bruger tilstanden Manuelt til fotos, skal du ændre eksponeringsværdien.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [EV], og træk skyderen for at justere eksponeringsværdien.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

TP0001871291

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lukkertid

Lukkertiden henviser til, hvor længe lukkeren er åben, og kameraets sensor er udsat for lys.

En hurtig lukkertid hjælper med at fryse bevægelse, mens en langsom lukkertid kan skabe en effekt, der kaldes "sløring pga. bevægelse", hvor genstande i bevægelse vises sløret, mens de er i bevægelse.

Lukkertiden justeres automatisk, men kan også indstilles manuelt.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [SS], og træk skyderen for at justere lukkertiden.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage fotoet.

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

TP0001871006

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


ISO


ISO bestemmer, hvor følsomt dit kamera er over for lys. Et lavt ISO-tal betyder lav følsomhed, og et højt ISO-tal betyder højere følsomhed. En højere følsomhed kan medføre, at dine fotos bliver slørede.

En højere ISO-værdi bruges, når du tager fotos af genstande i bevægelse, eller når du tager fotos ved lav belysning uden blitz.

Hvis der er for meget lys, bruges den laveste ISO-indstilling for at opnå en bedre billedkvalitet.

ISO justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.

- 1 **Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.**
- 2 **Tap på [ISO], og træk skyderen for at justere ISO-værdien.**

Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 **Tap på lukkerknappen for at tage et foto.**

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.


TP0001871224

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

HDR (High Dynamic Range)

Når funktionen [Auto HDR] er slået til, kan du undgå overeksponering og undereksponering ved at detektere kontrasten under optagelse.

- 1 Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.
- 2 Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Auto HDR] > [Tændt].
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 4 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Tip!

- I tilstanden Manuelt skal du tappe på  (Ikon for HDR) for at slå funktionen [Auto HDR] til eller fra.


TP0001871402

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Korrektion af modlys i video

Du kan optage videoer med optimal eksponering selv i bagbelyste situationer.

- 1** Stryg på skærmen for at vælge en videotilstand, når du bruger kameraet.
- 2** Tap på  (ikon for Indstillinger).
- 3** Tap på [Korrektion af modlys i video] > [Tændt].
- 4** Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 5** Tap på lukkerknappen for at optage en video.

TP1000752421




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72






Hvidbalance

Hvidbalance justerer farvebalancen for de omgivende lysforhold.

Hvidbalancen justeres automatisk, når der tages fotos og videoer. I tilstanden Manuelt kan du justere hvidbalancen manuelt.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [WB], og vælg en af de forudindstillede værdier for lysforhold, f.eks.  (Ikon for Hvidbalance ved overskyet).
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Indstillinger for hvidbalance

-  (Ikon for automatisk hvidbalance): Juster farvebalancen automatisk
-  (Ikon for Hvidbalance ved overskyet): Juster farvebalancen til en overskyet himmel
-  (Ikon for hvidbalance ved dagslys): Juster farvebalancen til udendørs brug i solskin
-  (Ikon for hvidbalance ved fluorescerende lys): Juster farvebalancen til fluorescerende lys
-  (Ikon for skinnende hvidbalance): Juster farvebalancen for varme lysforhold, f.eks. under en lyspære

TP0001871130

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Måling

Under måling af eksponering måles mængden af lys, der rammer en genstand, for at optimere eksponeringen.

Måling af eksponering justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.

Du kan justere eksponeringen manuelt i tilstanden Manuelt, f.eks. i en bestemt del af et foto.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Måling], og vælg derefter en eksponeringsindstilling.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 4 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

Indstillinger for måling

- **Ansigt:** Måler lysmængden på et ansigt og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst
- **Center:** Finder midten af billedet og indstiller eksponeringen ud fra motivets lysstyrke
- **Spot:** Justerer eksponeringen for en meget lille del af motivet
- **Gennemsnit:** Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen


TP0001871376

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Indstilling af den rette fokus

Kameraet indstiller automatisk fokus og registrerer ansigter.

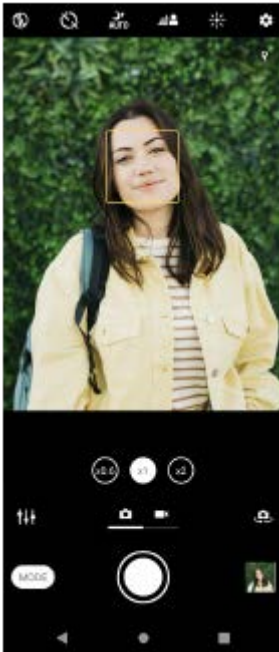

Automatisk fokusering

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på det område, hvor du vil fokusere.
🔄 (Ikone for Indstil fokus) vises, og kameraet fokuserer på det område, der tappes på.
Tap på skærmen for at ændre fokusområdet.
2. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Indstilling af fokusafstand

1. Tap på [Tilstand] > 📏 (Ikone for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
2. Tap på 🔄 (Ikone for Indstil fokus).
3. Træk skyderen for at justere fokusafstanden.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på 📏 (Ikone for Manuel tilstand).
4. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Fokusafstandsindstillingen er kun tilgængelig ved brug af hovedkameraet.

Indstilling af fokus ved at berøre søgeren

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på, ved at berøre det i søgeren. Der er flere indstillinger, som kameraet justerer automatisk, når du berører søgeren.

1. Mens du bruger kameraet, skal du tappe på [Tilstand] > 📏 (Ikone for Manuel tilstand).
2. Tap på ⚙️ (Ikone for Indstillinger) > [Berør for at justere], og vælg derefter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
 - Kun fokus: Fokuserer automatisk på den specificerede position.
 - Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.

3. Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

TP0002935284

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tager du fotos og videoer af personer

Ansigter i fokus vises med en farvet ramme. Når der vises flere rammer, kan du vælge det ansigt, som du ønsker at fokusere på, ved at tappe på rammen.



Tip!

- Anbring kameraet på en fast overflade, og brug selvudløseren for at undgå slørede fotos.


TP0001871510

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan blødgør du hudtonen

Du kan tage fotos med blødere hudfarver.



- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på kontakten [Blød hud-effekt] for at aktivere effekten.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

TP0002396109

Smartphone
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skarpere ansigter

Du kan tage fotos med skarpere ansigter ved at gøre ansigtstrækkene på ansigterne mere tydelige. Effekten Gør ansigter skarpere er kun til rådighed, når du bruger frontkameraet.

- 1 Tap på  (Ikon for Skift kamera), når du bruger kameraet, for at aktivere frontkameraet.
- 2 Tap på  (Ikon for Indstillinger).
- 3 Tap på kontakten [Gør ansigter skarpere] for at aktivere effekten.
- 4 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.



TP1000752422

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tager du en selfie

Skift til frontkameraet, og tag et foto af dig selv. For at undgå slørede fotos under forhold med lav belysning skal du placere din enhed på en fast overflade og bruge selvudløseren til at holde enheden stille.

- 1 **Stryg på skærmen for at vælge en foto- eller videotilstand for din selfie, når du bruger kameraet.**
- 2 **Tap på  (Ikon for Skift kamera) for at aktivere frontkameraet.**
- 3 **Tap på  (Ikon for Selvudløser), hvis du vil bruge selvudløseren.**
- 4 **Tap på lukkerknappen for at tage en selfie.**



TP0001871248

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan tager du en selfie med Håndudløser

Brug håndudløseren til automatisk at tage et foto et bestemt stykke tid efter, at kameraet har registreret din hånd. Håndudløserfunktionen er kun til rådighed, når du bruger frontkameraet.

- 1** Tap på  (Ikon for Skift kamera), når du bruger kameraet, for at aktivere frontkameraet.
- 2** Tap på  (Ikon for Indstillinger).
- 3** Tap på [Automatisk optagelse] > [Håndudløser].
- 4** Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 5** Vend håndfladen med dine fingre lige op mod kameraet.
Efter kameraet har registreret din hånd, og der er forløbet et bestemt stykke tid, tages der en selfie.

Tip!

- Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.


TP0001871147

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Spring af et motiv

Kameraet kan også registrere og spore et motiv i bevægelse. En gul ramme indikerer ansigter eller genstande i bevægelse, som er i fokus.

- 1 Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger hovedkameraet.
- 2 Tap på kontakten [Objektsporing] for at aktivere.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 4 Vælg et motiv, som du vil spore, ved at berøre det i søgeren.
- 5 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Tip!

- Du kan slå [Objektsporing]-funktionen til i Manuelt-tilstanden ved at tappe på  (Ikon for Indstillinger) > [Berør for at justere] > [Objektsporing].


TP0001871203

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan optager du en video med en rolig hånd

Når du optager videoer, kan du bruge Videostabilisering til at kompensere for kameraets bevægelser og holde rammen stille.

- 1 Stryg på skærmen for at vælge en videotilstand, når du bruger kameraet.**
- 2 Tap på  (ikon for Indstillinger).**
- 3 Tap på kontakten [Videostabilisering] for at kompensere for kamerabevægelsen.**
- 4 Luk indstillingsmenuen.**
Indstillingen gemmes.
- 5 Tap på lukkerknappen for at optage en video.**

TP0001871347

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nattilstand

Du kan tage klare fotos om natten eller under mørke forhold.

1 Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.

2 Tap på  (ikon for Nattoptagelse), og vælg derefter en indstilling.

3 Tap på lukkerknappen.

Hold kameraet stille, indtil optagelsen er fuldført.

Tip!

- Når funktionen [Nattilstand] er aktiveret, bliver ikonet gult.

Indstillinger for Nattoptagelse

- **Auto:** Kameraet vurderer situationen automatisk, og justerer om funktionen [Nattilstand] skal aktiveres eller deaktiveres.
- **Tændt:** Aktiverer altid funktionen [Nattilstand].
- **Slukket:** Deaktiverer funktionen [Nattilstand].


TP0002935285

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bokeh-effekt

Du kan tage billeder med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden af et foto for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

- 1 Tap på  (Ikon for Bokeh), når du bruger kameraet.
- 2 Træk skyderen for at justere den.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Zoom er ikke tilgængeligt ved brug af Bokeh-effekten.

Tip!

- Hvis du kommer for tæt på eller for langt væk fra et motiv, mens du bruger Bokeh-effekten, vises der en advarselsmeddelelse. Hvis det sker, skal du ændre afstanden mellem dit kamera og motivet for at tage fotoet med Bokeh-effekten.

TP0002284153

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Videor i slowmotion


Slowmotion-videotilstanden tilføjer kraftige effekter til dine videoer. Slowmotion-effekten tilføjes, når en video er optaget ved normal hastighed.

Bemærk!




- Det er vigtigt at have gode lysforhold, når du optager videoer i slowmotion.

Tilføjelse af en slowmotioneffekt, når du har optaget en video

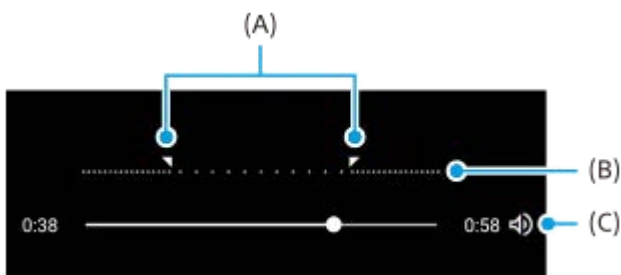1. Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Slowmotion), når du bruger kameraet.
2. Tap på lukkerknappen for at optage en video.
3. Tap på  (Stopknop) for at stoppe optagelsen.
4. Tap på miniaturen for at åbne videoen.
5. Træk håndtagene på tidslinjen for slowmotion til de steder, hvor slowmotion-effekten skal vises.
(A): Håndtag
(B): Tidslinje for slowmotion
(C): Tap for at slå lyden til eller fra.



Sådan afslutter du optagelsestilstanden

Tap på  (Knappen Tilbage). Tap på  (Knappen Luk) eller  (Knappen Tilbage), når du anvender Google Lens. Ikonet for den sidst anvendte tilstand vises som en genvej på optageskærmen. Du kan skifte til den tilstand ved at tappe på ikonet.

Relateret emne

- [Kameraoversigt](#)


TP0002935272

Smartphone




Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panorama

Brug appen Panorama til at tage vidvinkel- og panoramafotos.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Panorama), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på lukkerknappen.
- 3 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.
- 4 Tap på lukkerknappen igen på den position, hvor du ønsker at stoppe.

Sådan afslutter du optagelsestilstanden

Tap på  (Knappen Tilbage). Tap på  (Knappen Luk) eller  (Knappen Tilbage), når du anvender Google Lens. Ikonet for den sidst anvendte tilstand vises som en genvej på optageskærmen. Du kan skifte til den tilstand ved at tappe på ikonet.

Relateret emne

- [Kameraoversigt](#)

TP0001871321

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Opløsning og hukommelse

Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer.

Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Kontrollér hukommelsesstatus fra tid til anden. Når hukommelsen er fuld, kan du overføre fotos og videoer til en anden lagerenhed for at frigøre hukommelse.

Vælg, om du vil gemme fotos og videoer i enhedens interne lager eller på et SD-kort, ved hjælp af indstillingen [Datalager] i kameraets indstillingsmenu.

1 Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på [Stillbilledformat] eller [Videostørrelse].

3 Vælg opløsning, og luk indstillingsmenuen.

Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

TP0001871440

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Geotagging



Du kan gemme dine fotos og videoer sammen med den placering, hvor de blev taget. Det kaldes geotagging. Muligheden for at geotagge dine fotos og videoer kræver et trådløst netværk, og at GPS-funktionen er aktiveret.

1 Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på kontakten **[Gem placering]** for at aktivere.

Indstillingen gemmes.

Statusikoner for geotagging

-  (Ikon for indsamlet GPS): Den geografiske position er gemt.
-  (Ikon for GPS ikke fundet): Den geografiske position blev ikke fundet.


TP0001871344

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Gitterlinjer

Du kan bruge Gitterlinjer til at anvende "tredjedelsreglen" og anbringe vigtige objekter langs gitterlinjerne eller deres skæringspunkter. Hvis du ikke altid har dit objekt midt i rammen, kan du gøre dine fotos og videoer mere interessante.

- 1 Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på kontakten [Gitterlinjer] for at aktivere eller deaktivere.
Indstillingen gemmes.


TP0001871388

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

1:1 billedlinjer

Du kan forhåndsvisse 1:1-kompositionen, når du tager fotos, som senere skal redigeres i højde-bredde-forholdet 1:1.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på kontakten [1:1 billedlinjer] for at aktivere funktionen.
Indstillingen gemmes.

TP1000752423

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Hjælp til zoomsammensætning

Inden du tager fotos, kan du få forhåndsvist, hvordan det vil se ud, når du zoomer ind. Funktionen [Hjælp til zoomsammensætning] er kun til rådighed for hovedkameraet i en fototilstand.

1 Når du bruger hovedkameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.

2 Tap på  (ikon for Indstillinger).

3 Tap på [Hjælp til zoomsammensætning] > [Tændt].

4 Luk indstillingsmenuen.

Der vises rammer med zoomforhold.

5 Placer motivet i midten af en ramme, og tap derefter på zoomforholdet for at zoome ind.

Du kan også zoome ind eller ud ved at trække i vinkelknappen, samle eller sprede fingrene på kameraskærmen eller ved at bruge lydstyrkeknappen.


TP1000752424

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Forskellige måder at bruge lydstyrkeknappen på

Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [Brug lydstyrkeknapp som], og vælg en indstilling.
Indstillingen gemmes.

Indstillinger for lydstyrkeknapp

- **Zoom:** Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- **Lydstyrke:** Lydstyrkeknappen er deaktiveret for kameraet.
- **Lukker:** Brug lydstyrkeknappen som en lukkerknapp for fotos og videoer.

TP0001871357

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lyd

Når Lyd er aktiveret, udsender kameraet en lyd, når du tager et foto, eller når du starter eller stopper optagelse af en video. Og når du bruger selvudløseren, markeres nedtællingen ved en række bip.

1 Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på kontakten [Lyd] for at aktivere eller deaktivere.

Indstillingen gemmes.

TP0001871367


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Overførsel af musik fra en computer til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til enheden på to måder:

- Slut enheden til en computer vha. et USB-kabel. Træk statusbjælken nedad, tap på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tap derefter på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel]. På computeren skal du trække og slippe musikdataene til en mappe på enheden på computeren, som f.eks Music-mappen.

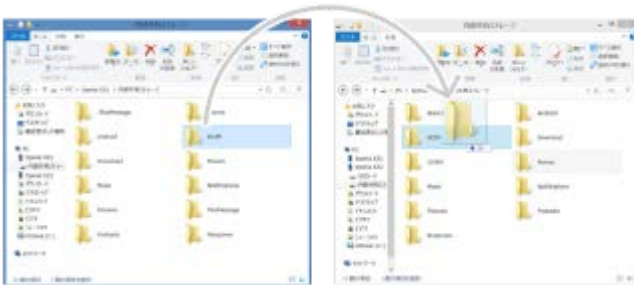

- På computeren skal du gemme dine mediefiler ved hjælp af Google Drev. Synkroniser derefter dataene på din enhed ved at logge på Google-kontoen.

Bemærk!

- Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikformater.

Relateret emne

- [Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)

TP0001871304


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan lytter du til musik


Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Øversigt over musikafspiller

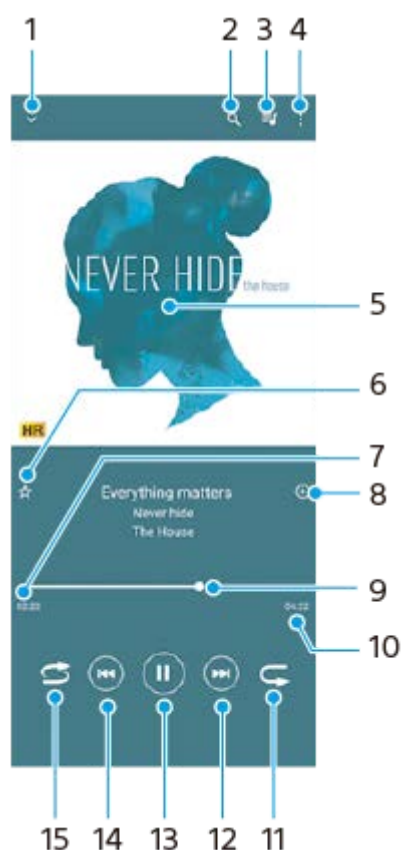

1. Minimer hele skærmafspilleren
2. Søg i alle sange, der er gemt på enheden
3. Se afspilningskøen
4. Få vist flere indstillinger
5. Albumcover (hvis det findes)
6. Tilføj eller fjern en sang som favorit
7. Forløbet tid for den aktuelle sang
8. Føj en sang til en afspilningsliste
9. Statusindikator – træk eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
10. Varighed af den aktuelle sang
11. Gentag den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen
12. Tap for at gå til den næste sang. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle sang
13. Afspil en sang, eller sæt den på pause
14. Tap for at gå til starten af den aktuelle sang. Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
15. Bland sange i afspilningskøen

Startskærm for Musik

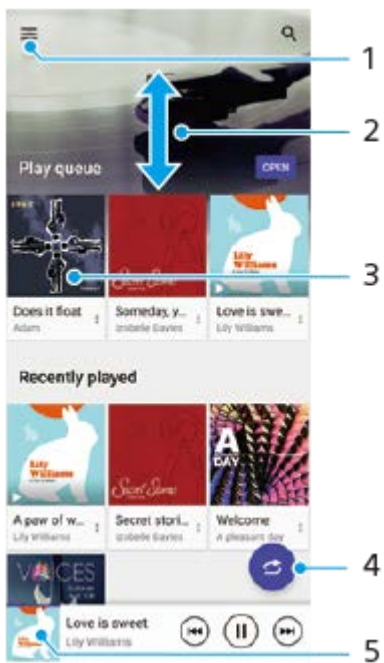

1. Åbn menuen Musik
2. Rul op eller ned for at få vist indhold
3. Tap for at starte afspilning af en sang i afspilningskøen
4. Afspil alle sange i blandet tilstand
5. Gå til skærmen for musikafspilleren

Bemærk!

- Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer.

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001871354

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

1. Tap på albumcoveret på musikafspillerskærmen, mens en sang afspilles i appen Musik, og tap derefter på [Rediger musikoplysninger].
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. Hvis du vil angive albumcover, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) > [Angiv billede].
4. Tap på [GEM], når du er færdig.

Afspilning af musik i baggrunden

1. Tap på  (Ikon for Startside), når en sang afspilles, for at gå til startskærmen. Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden. Hvis du vil åbne Musik-appen igen, skal du trække statusbjælken nedad og tappe på musikbeskeden. Du kan også søge efter og tappe på  (Ikon for Musik).

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)

TP0002935271

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Om supportappen

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner eller anvende nyttige programmer, f.eks. enhedstesten.

Bemærk!

- Du kan finde kontaktoplysninger for support i menuen Kontakt os, også selvom du ikke har netværksforbindelse.

1 Søg efter og tap på  (Ikoner for Support).**Tip!**

- Opret forbindelse til internettet, når supportappen anvendes, for at få den bedste tilgængelige support.

TP0001871481


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Menuen Indstillinger


Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen.

- 1 **Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen, og find derefter [Indstillinger].**

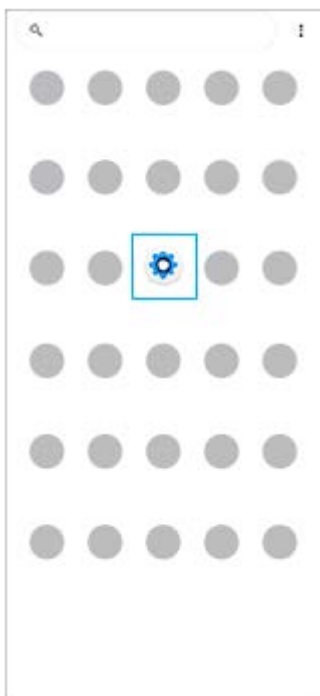


- 2 **Tap på [Indstillinger], og vælg derefter den ønskede menu.**

Hvis du ikke er sikker på, hvilken menu du vil vælge, kan du søge ved at indtaste et nøgleord i feltet [Søg efter indstillinger].

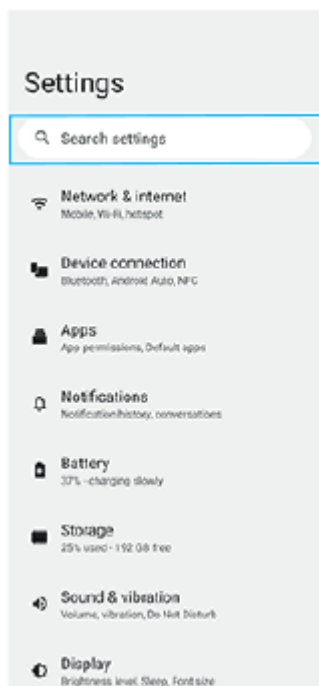


Sådan åbner du menuen Indstillinger fra panelet Hurtige indstillinger

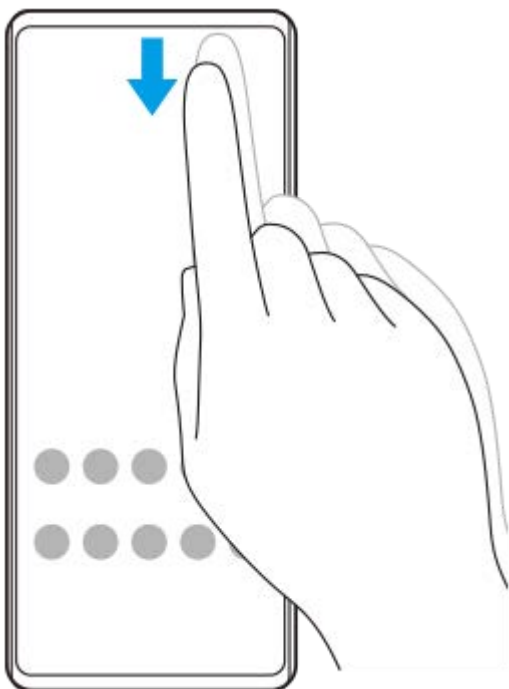


1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

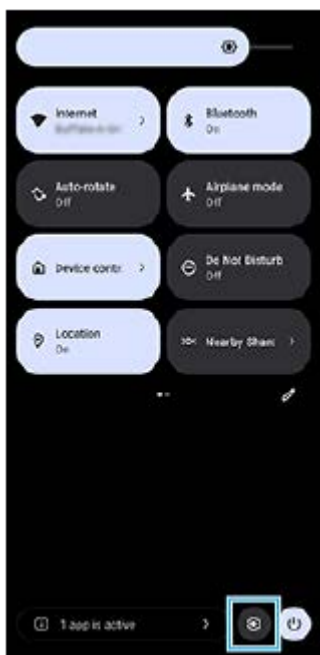

2. Tap på  (Ikoner for Indstillinger).



Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].
- Du kan få vist oplysninger om din enhed ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe på  (Ikoner for Indstillinger) >  (Ikoner for Systemmenu). Vælg derefter teksten ud for  (Ikoner for Tastatur), og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du kan nu vælge det ønskede sprog.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Dato og klokkeslæt](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0001871267

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af lydstyrkeknappen eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrkerne for ringetone, medier, alarmer og igangværende opkald. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

- Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.


Tip!

- Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyden fra og stoppe vibrationer.

Ændring af lydstyrken

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at ændre medielydstyrken.
Skyderen for mediets lydstyrke vises, og mediets lydstyrke ændres. Du kan også ændre mediets lydstyrke ved at trække i skyderen.
2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder eller alarmer, skal du tappe på ... (Ikon for mere).
Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken. Tap på knappen [INDSTILLINGER] for at justere andre indstillinger for lyd og vibration, herunder tilstanden [Forstyr ikke].

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
2. Tap på det ikon, der vises over skyderen, og vælg derefter  (Ikon for Vibrering).

Aktivering af lyd med vibration

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Vibration og berøringssensor], og tap derefter på [Brug vibration og berøringssensor]-kontakten for at aktivere funktionen.
2. Tap på hver kontakt for at aktivere eller deaktivere vibreringen for ringetone, beskeder og alarmer.
Du kan også aktivere eller deaktivere den interaktive haptik.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

TP0002935279

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lyde og toner

Indstilling af ringetonen


Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration].
2. Vælg [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2].

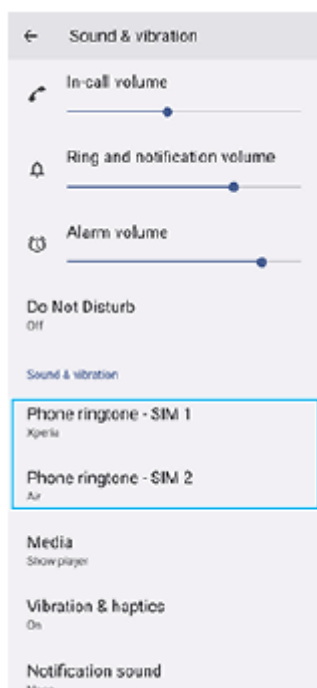

3. Vælg en lyd på listen.

Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj ringetone].

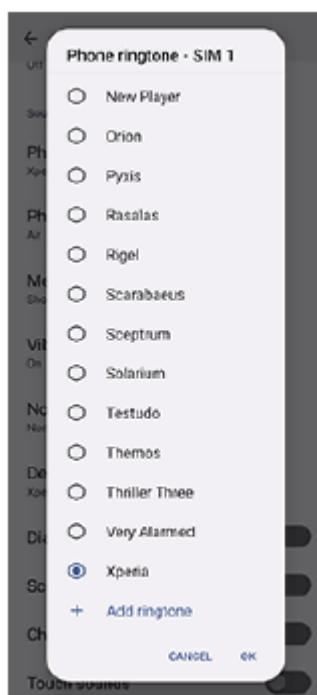

4. Tap på [OK] for at bekræfte.

Indstilling af meddelelseslyden

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Beskedlyd].

2. Vælg en lyd på listen.

Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj notifikation].

3. Tap på [OK] for at bekræfte.

Tip!

- Hvis du vil slå alle ringetone- og/eller meddelelseslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge [Ingen] på listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyde og toner, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] og derefter tappe på kontakterne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935280




H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden

Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyd fra, stoppe vibrationer og blokere for visuelle forstyrrelser. Du kan indstille, hvad du vil blokere, og hvad du tillader.

- 1 **Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.**
- 2 **Stryg til venstre eller højre for at finde  (Ikon for Forstyr ikke), og tap derefter på det for at aktivere eller deaktivere funktionen.**
 - Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter trække og slippe  (Ikon for Forstyr ikke) til den øverste del af skærmen.
 - For at justere mere detaljerede indstillinger skal du berøre og holde på  (Ikon for Forstyr ikke).

Tip!

- Du kan også slå [Forstyr ikke]-tilstanden til eller fra og justere de detaljerede indstillinger i Indstillinger-menuen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Forstyr ikke].

Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001272698

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].

2 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Skærmindstillinger

- **Indstillinger for billedkvalitet:** Juster kvaliteten af de fotos og videoer, der vises på din enhed.
- **Hvidbalance:** Tap på kontakten [Angiv manuelt] for at aktivere ændringer af indstillingen, og vælg derefter en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.
- **Mørkt tema:** Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.
- **Dvale:** Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.
- **Roter skærm automatisk:** Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.
- **Enhåndstilstand:** Indstil for anvende enhåndstilstanden.
- **Smart styring af modlys:** Indstil til at holde skærmen tændt, så længe enheden holdes i hånden.
- **Nattelys:** [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det lettere at se skærmen i mørke omgivelser, og det gør det også lettere at falde i søvn.
- **Undgå utilsigtede handlinger, mens skærmen er slukket:** Du kan forhindre, at din enhed aktiveres ved en fejl, når den er anbragt i en lomme eller en pose.

Bemærk!

- Undgå at vise meget lyse eller statiske billeder i længere tid. Det kan muligvis medføre, at der forbliver et efterbillede eller farve på skærmen.

Relateret emne

- [Startskærm](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Indstilling af Side sense-indstillinger


Du kan konfigurere, hvordan Side sense fungerer, eller tilpasse menuen osv.

For eksempel er følgende funktioner til rådighed for Side sense.

- Om Side sense-panelet skal vises på en af eller begge sider af skærmen
- Skærmhandlingerne for bevægelse

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].**
- 2 Følg instruktionerne på skærmens nederste del, hvis du vil redigere andre Side sense-indstillinger.**

Tip!

- For at tildele en skærmhandling, som f.eks. at tage et skærbillede, til en bevægelse, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælge en bevægelse fra mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned] og derefter vælge en indstilling.
- Du kan skjule Side sense-panelet ved at tappe på kontakten [Brug Side sense-panel]. Selv når Side sense-panelet er skjult, kan du få vist Side sense-menuen ved at tappe  (Vinduesstyringsikon) på startskærmen.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927061

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for programmer som Maps og kameraet at anvende oplysninger fra mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering.

Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lokation].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

Sådan forbedrer du GPS-præcision

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og undlad at tildække GPS-antennen. GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871451

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt].

2 Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.

- Hvis du vil indstille datoen eller klokkeslættet manuelt, skal du tappe på kontakten [Automatisk dato og tid] for at deaktivere funktionen.
- Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du tappe på kontakten [Indstil tidszonen automatisk] for at deaktivere funktionen.
- Hvis du vil indstille tidszonen ved hjælp af din placering, skal du tappe på kontakten [Brug lokation til at indstille tidszone] for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)

TP0002396124

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Batteripleje

Batteripleje forlænger batteriets levetid. Denne funktion registrerer dine opladevaner og anslår start- og sluttiderne for din sædvanlige opladningsperiode. Din enhed oplader med almindelig hastighed, indtil den er 90 % opladet, og derefter styres opladningshastigheden, så dit batteri når 100 %, lige før du frakobler opladeren. Du kan manuelt tilpasse start- og sluttidspunkterne for opladningsperioden. For at opnå en bedre batterilevetid kan du også indstille en opladningsgrænse, så batteriet altid kun oplader op til 80 % eller 90 %.

Bemærk!

- Batteripleje kontrollerer ikke opladningshastighed, før den registrerer en regelmæssig opladningscyklus på mindst fire timer over en periode på flere dage.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Batteripleje].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere Batteripleje.
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og vælg derefter en indstilling.
[Auto] er valgt som standard.

Tip!

- Lærte mønstre for den regelmæssige opladningscyklus gemmes af Batteripleje. Selvom funktionen har været deaktiveret, tilpasses den de lærte mønstre, når funktionen aktiveres igen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871170

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

STAMINA-tilstand

STAMINA-tilstand forlænger tiden, indtil batteriet skal oplades, ved at deaktivere visse funktioner på enheden. Når du aktiverer STAMINA-tilstand, skifter skærmen til tilstanden Mørkt tema.

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget. Du kan indstille STAMINA-tilstanden til at tænde eller slukke automatisk i overensstemmelse med batteriniveauet. Følg vejledningen på skærmen for detaljerede indstillinger.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-tilstand].
- 2 Tap på kontakten [Brug STAMINA-tilstand] for at aktivere funktionen.

Tip!

- Hvis du vil angive, at specifikke apps skal være undtaget fra STAMINA-tilstand, skal du skifte indstillingen [Batteriforbrug] for hver enkelt app til [Ubegrænset]. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps], vælg den app, du vil angive som en undtagelse, og tap derefter på [Batteri] > [Ubegrænset].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002396098

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Batteri og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner anvender.

Du kan også anvende Batteripleje til at forlænge batteriets levetid.

Din enhed begrænser apps i at bruge batteristrøm i baggrunden. Indstillingen angives enkeltvist for hver enkelt app. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps], vælg den app, hvis brug af baggrundsbatteriet du vil begrænse, og tap derefter på [Batteri] > [Begrænset].

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Reducer skærmens lysstyrkeniveau.
- Slå Bluetooth-funktionen, Wi-Fi og placeringstjenesterne fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
- Sluk for enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit eget net og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt.
- Skift synkroniseringsindstillingerne for din e-mail, din kalender og dine kontakter.
- Kontrollér de apps, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse apps.
- Ændr beskedniveauet for en app.
- Slå tilladelse til deling af placering fra for en app.
- Fjern apps, som du ikke bruger.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Sådan gennemser du batteriforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] for at få vist den anslåede resterende procentdel for batteri og batteritid.
2. Tap på [Batteriforbrug] for at få vist en liste over apps og funktioner, der har forbrugt batteristrøm.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)
- [Batteripleje](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871039

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kontrol af batteriforbrug for programmer

Du kan om nødvendigt kontrollere batteriforbruget for programmer og ændre indstillingerne.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
 - 2 Vælg et program, og se batteriforbruget under [Batteri].
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871301

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio omgives og fordybes du i musik, da forskellige lyde materialiseres fra punkter hele vejen rundt om dit hoved. Høretelefoner, der er certificeret til 360 Reality Audio, giver dig mulighed for at optimere din oplevelse ved at analysere din individuelle øreform og få den ultimative fordybende musikoplevelse.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
 - 2 Tap på [360 Reality Audio], og følg derefter vejledningen på skærmen.
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724297

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix

Brug af 360 Upmix får afspilning af alle stereolydkilder, herunder streamingtjenester, til at lyde som rumlig lyd. Det anbefales, at du bruger høretelefoner for at nyde de effekter, der produceres af funktionen.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
- 2 Tap på kontakten [360 Upmix] for at aktivere funktionen.
- 3 Tap på [360 Upmix] for at vælge en tilstand.

Bemærk!

- Funktionen er kun effektiv, når du bruger en app, der er kompatibel med 360 Upmix.
- Lydkvaliteten for den oprindelige lydkilde har muligvis højere prioritet end de effekter, der frembringes af 360 Upmix, afhængigt af indholdet.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Tilpasning af lydkvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431396

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate opskalerer din komprimerede musik nøjagtigt vha. AI-teknologi.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
 - 2 Tap på kontakten [DSEE Ultimate] for at aktivere funktionen.
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)

TP0003028323

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Smart opkaldshåndtering

Du kan håndtere indgående opkald uden at berøre skærmen ved at aktivere funktionen til smart opkaldshåndtering. Når den er aktiveret, kan du håndtere opkald på følgende måde:

- Besvar: Før enheden op til øret.
- Afvis: Ryst enheden.
- Slå ringetone fra: Placer enheden med bunden i vejret.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Smart opkaldshåndtering].

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne


- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927068

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises  (ikon for Systemopdatering) på statusbjælken. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
-

Relateret emne

- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871395

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan opdaterer du enheden trådløst


Anvend softwareopdateringsprogrammet til at opdatere enheden trådløst. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at hente ny software for at undgå omkostninger til datatrafik.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater automatisk system].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for apps

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater apps automatisk].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)


TP0001871169

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Appopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine apps, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Google Play for at undgå automatisk opdatering af apps.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Google Play).
- 2 Tap på kontoikonet, og søg så efter og tap på menuen til automatisk opdatering af apps i menuen Indstillinger.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP0001871270

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Genstart og nulstilling af din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere eller ikke kan genstartes på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til de oprindelige standardindstillinger. Denne fremgangsmåde er sommetider nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt. Bemærk dog, at du først skal tage backup af dine data, da nulstilling af din enhed sletter alle dine data fra din enhed.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan få yderligere oplysninger om hentning og brug af Xperia Companion ved at søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet.

Genstart af din enhed

Bemærk!

- Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Genstart] i den menu, der åbnes.
Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

1. Tryk længe på afbryderknappen og lydstyrke op-knappen samtidig, indtil din enhed vibrerer.
2. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.
 - Hvis du vil gennemtvinge genstart af enheden: Slip knapperne nu. Enheden genstartes.
 - Hvis du vil gennemtvinge lukning af enheden: Fortsæt med at trykke på knapperne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden tre gange og lukker.

Tip!

- Hvis din enhed ikke tænder, kan det måske løse problemet at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

Bemærk!

- Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.
- Tag backup af alle data, der er gemt i din enheds interne hukommelse. Nulstilling sletter alle dine data fra din enhed.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Nulstil valg].
2. Tap på [Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)] > [Ryd alle data].
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
4. Tap på [Ryd alle data] for at bekræfte.

Tip!

- Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Relateret emne

- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935286

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

Du kan bruge Xperia Companion til at reparere din enheds software. Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette sikkerhedslaget. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres softwaren til enheden, og du mister måske nogle personlige data i løbet af processen.

Hvis din enhed tilsyneladende fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en gendannelse af fabriksdata, kan du prøve at tvinge enheden til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet varer ved, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Bemærk!

- Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installeret på din computer, kan du besøge Sony-kundesupports websted og søge efter Xperia Companion for at downloade det.
- 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren, og klik på [Softwarereparation] på hovedskærmen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Relateret emne

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)


TP0001871214

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan nulstiller du programmer

Du kan nulstille et program eller rydde programdata, hvis programmet holder op med at reagere eller forårsager problemer på enheden. Når du nulstiller programindstillinger, sletter du ikke programdata fra din enhed.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
- 2 Tap på antal apps for at se alle apps.
- 3 Tap på  (Ikon for mere) > [Nulstil app-præferencer] > [Nulstil apps].

Sådan rydder du programdata

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd lagerplads] > [Slet].

Sådan rydder du et programs cachelager

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd cache].

Sådan rydder du programmets standardindstilling

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Åbn som standard] > [Rydd standardpræferencer].

Bemærk!

- Indstillingen til at rydde et programs data, cachelager eller standardindstilling er ikke tilgængelig for alle programmer eller tjenester.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871202

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Visning af hukommelsesstatus

Det interne lager gemmer hentet eller overført indhold sammen med personlige indstillinger og data, og det har en tendens til at blive fyldt som følge af normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller apps pludselig lukker ned, skal du overveje følgende:

- Luk de åbne apps, du ikke bruger.
- Fjern hentede apps, du ikke bruger.
- Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til SD-kortet eller en Google-tjeneste.

Bemærk!

- Hvis din enhed ikke kan læse indholdet på SD-kortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at når du formaterer kortet, slettes alt indhold på det.

Tip!

- Du kan købe et separat SD-kort.

Sådan får du vist hukommelsesstatus

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

Relateret emne

- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Stop af kørsel af apps og tjenester](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Overførsel af indhold ved hjælp af et SD-kort](#)
- [Formatering af hukommelseskortet](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871093

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan frigør du plads på det interne lager



Hvis enheden begynder at blive langsom, eller programmer lukker pludseligt ned, kan problemet muligvis løses ved at frigøre plads på det interne lager. Slet filer, og fjern apps, du ikke bruger, for at frigøre plads.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

2 Tap på [Frigør plads].

3 Vælg fanen Gennemse.

4 Slet mapper eller filer, eller fjern apps.

- Hvis du vil slette mapper eller filer, skal du vælge den interne lagringsmappe, vælge en mappe eller fil, der skal slettes, tappe på  (Ikon for mere) og derefter slette den.
- Hvis du vil fjerne apps, skal du vælge mappen Apps, tappe på  (Ikon for mere) for en app, du ikke bruger, og derefter fjerne den.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)

TP0002734099

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Stop af kørsel af apps og tjenester

Hvis ydeevnen for din enhed eller dine apps ikke er optimal, kan du prøve at stoppe apps og tjenester, så de ikke kører.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
 - 2 Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Tving til at standse] > [OK].
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)


TP0001871482

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Formatering af hukommelseskortet

Hvis din enhed ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, skal du formatere hukommelseskortet på enheden.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads], og tap derefter på [Denne enhed] for at vælge navnet på hukommelseskortet.
- 2 Tap på  (Ikon for mere) > [Formatér], og udfør derefter formatering i den næste bekræftelsesdialogboks.

Bemærk!

- Alt indhold på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871278

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Mobildataforbindelse

Hvis du vil have adgang til internettet med en mobildataforbindelse, kræver det, at du har de korrekte internetindstillinger.

- Hvis du vil angive indstillinger for mobilnetværk, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort] og derefter vælge et SIM, hvis du bruger to SIM'er.
- Din enhed indstilles til automatisk at oprette forbindelse til internettet, når du starter en app, der behøver en internetforbindelse. (Indstillingen kan variere afhængigt af din netværksoperatør.)
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet automatisk, eller hvis du bliver bedt om det af netværksoperatøren, skal du følge den indstillingsprocedure, som netværksoperatøren har angivet, for at indstille adgangspunktet for oprettelse af forbindelse til internettet.
- Hvis du vil indstille, kontrollere eller ændre adgangspunktet, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, hvis du bruger to SIM'er, og derefter tappe på [Adgangspunkter]. Hvis du ændrer en indstilling ved en fejl, skal du nulstille indstillingerne.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871323

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Forstærkning af Wi-Fi[®]-signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

- Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
 - Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferensilder.
 - Tildæk ikke Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.
-

Relateret emne

- [Delenes navne](#)

TP0002935270

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på den mængde data, der overføres til og fra enheden via din mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. få vist den datamængde, der anvendes af de enkelte programmer. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også angive advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

Hjælper med at reducere dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Datasparefunktion].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Indstilling af en dataforbrugsadvarsel eller en mobildatagrænse

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].
Hvis du bruger to SIM'er, skal du vælge ét SIM.
3. Tap på [Dataadvarsel og -grænse].
4. Afhængigt af om du vil angive en dataadvarsel eller en datagrænse, skal du gøre følgende.
 - Hvis du vil angive en advarsel for dataforbrug, skal du tappe på kontakten [Konfigurer dataadvarsel] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Dataadvarsel] for at ændre advarselsniveauet.
 - Hvis du vil angive en grænse for mobildata, skal du tappe på kontakten [Angiv datagrænse] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Datagrænse] for at ændre grænsen for dataforbrug.

Tip!

- Du kan indstille datoen for nulstilling af anvendelsescyklussen. Under [Dataadvarsel og -grænse] skal du tappe på [Cyklus for mobildataforbrug] og derefter indstille nulstillingsdatoen.

Bemærk!

- Når dit mobildataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Kontrol af dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet].
2. Afhængigt af om du vil kontrollere forbruget af mobildata eller brugen af Wi-Fi-data, skal du gøre følgende.
 - Du kan kontrollere forbruget af mobildata ved at tappe på [SIM-kort] > [Dataforbrug i apps].
Hvis du bruger to SIM'er, skal du vælge ét SIM og derefter tappe på [Dataforbrug i apps].
 - Du kan kontrollere forbruget af Wi-Fi-data ved at tappe på [Internet] > [Dataforbrug for andre netværk].

Styring af individuelle programmers dataforbrug

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Tap på det program, du vil styre, og tap derefter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Bemærk!

- Ydelsen af individuelle programmer kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for dataforbrug.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935283

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for 10 meters afstand uden faste genstande ind imellem. Det er nødvendigt at parre for at kunne oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Bluetooth].
- 2 Tap på kontakten [Brug Bluetooth] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tip!

- Du kan også slå Bluetooth-funktionen til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Bemærk!

- Enheden kan ikke oprette trådløs forbindelse til alle typer Bluetooth-enheder. Sony garanterer ikke, at alle Bluetooth-enheder er kompatible med din enhed.
- For at sikre Bluetooth-kommunikation understøtter din enhed en sikkerhedsfunktion, der er kompatibel med Bluetooth-standarderne. Men sikkerheden er muligvis utilstrækkelig, afhængigt af indstillingerne osv. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici ved brug af Bluetooth-funktionen.
- Bemærk, at Sony ikke er ansvarlig for eventuel dataleakage, der kan opstå, når du kommunikerer via Bluetooth-forbindelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871396

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Navnet vises til andre enheder, efter at du har slået Bluetooth-funktionen til, og din enhed er indstillet til at være synlig.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed] > [Enhedens navn].
 - 2 Indtast et navn til enheden.
 - 3 Tap på [Omdøb].
-

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871490

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Det er nødvendigt at parre for at oprette forbindelse mellem din enhed og andre Bluetooth-enheder.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen.

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil parre med, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].


Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.

2 Tap på den Bluetooth-enhed, du vil parre med.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan annullerer du pardannelsen med en Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den enhed, du vil annullere pardannelsen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

Bemærk!

- Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871364

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1** Åbn den app, der indeholder det element, du vil sende.
- 2** Berør og hold nede på elementet, eller åbn det, og tap derefter på  (Ikon for Deling).
- 3** Vælg [Bluetooth], og tap derefter på navnet på modtagerenheden.
Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
- 4** På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
- 5** På din enhed skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
- 6** Acceptér det indgående element på modtagerenheden.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871459

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan modtage følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfile
- Websider

Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1 Send dataene til din enhed på senderenheden.**
- 2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.**
- 3 Tap på [Accepter] for at starte filoverførslen.**

Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.
- 4 Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.**

Filer, som du har modtaget via Bluetooth-forbindelsen, gemmes i mappen Downloads i appen Files.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871003

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så N-mærkerne rører ved hinanden. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder.

Bemærk!

- Når du bruger visse programmer, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC].
2. Tap på kontakten [Brug NFC] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

- Du er muligvis nødt til at have Wi-Fi eller Bluetooth-funktionen aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker.

Tip!

- Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højtaler eller høretelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871341

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.

- 1 Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.**
- 2 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].**

Der vises en liste over betalingstjenester.
- 3 Håndter betalingstjenesterne efter behov.**

Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Bemærk!

- Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.
- Hvis du bruger to SIM-kort, understøttes betalinger, der er initieret via NFC, kun, når et NFC-aktiveret SIM-kort er isat i positionen SIM1 i bakken.

Relateret emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871102

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Hvis dit tv eller en anden stor skærm understøtter spejling, kan du se indhold fra din enhed på tv'et eller skærmen uden at bruge en kabelforbindelse.

Spejling af enhedens skærm på et understøttet tv

Du kan bruge funktionen Skærmspejling til at spejle enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel.

Med Wi-Fi Direct[®]-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem de to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også anvende funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

1. **Tv:** Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
2. **Din enhed:** Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
3. Tap på [START].
4. Tap på [OK], og vælg en enhed.

Sådan stopper du skærmspejling mellem enheder

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
2. Tap på [Frakobl], og tap derefter på [OK].

Bemærk!

- Denne funktion kan anvendes sammen med tv'er, der understøtter skærmspejlingsfunktionen.
- Når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække Wi-Fi-antenneområdet på enheden.
- Når der anvendes Skærmspejling, kan billedkvaliteten undertiden blive påvirket negativt af interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

Tip!

- Du kan også stoppe skærmspejling ved at tappe på beskeden på statuslinjen på din enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på ✓ (Ikon for Udvid mere), og tap derefter på [Frakobl] > [OK].
- Tap på ⋮ (Ikon for mere) for at få flere indstillinger.

Spejling af skærmen på din enhed på dit tv, mens du bruger programmer, der er kompatible med Chromecast

Du kan spejle enhedens skærm på dit tv, mens du bruger apps, der er kompatible med Chromecast, f.eks. YouTube. Tap på Cast-knappen på appskærmen, og vælg derefter dit tv, hvis du vil spejle enhedens skærm på tv'et. Sørg for, at enheden og tv'et har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge hjælp for indbygget Chromecast på support.google.com/.

Tip!

- Du skal muligvis logge på appen på tv'et med den samme Google-konto som den, du anvender på din enhed, afhængigt af den app, du bruger.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431444

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilslutning af din enhed til USB-enheder

Du kan indstille USB-præferencerne i overensstemmelse med den computer eller USB-enhed, som er tilsluttet til din enhed.

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-enheder, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.



- 1 Slut din enhed til USB-enheden ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Træk statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse.
- 3 Tap på [Tryk for at se flere muligheder.], og vælg derefter en indstilling.

Tip!

- Du kan også indstille USB-præferencerne ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

USB-præferencer

- **USB styres af:** Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.
- **Brug USB til:** Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.
 - **Filoverførsel:** Administrer filer eller opdater enhedens software. Denne indstilling bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
 - **Netdeling via USB:** Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.
 - **MIDI:** Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.

- **Ingen dataoverførsel:** Oplad blot enheden, når [USB styres af] er indstillet til [Denne enhed]. Når [USB styres af] er indstillet til [Tilsluttet enhed], kan du bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed.
- **Muligheder for filoverførsel**
 - **Konverter videoer til AVC:** Videoer konverteres til AVC og overføres til den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Sony garanterer ikke, at alle USB-enheder understøttes af enheden.
- Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.

TP0001871348

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

Du kan beskytte din enhed på flere måder, som vist nedenfor.

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed], og tap derefter på den indstilling, du vil ændre.

- [Skærmlås]: Angiv en sikkerhedsmetode til oplåsning af skærmen.
- [Fingeraftryksstyring]: Registrer fingeraftryk til brug som en sikkerhedsmetode til oplåsning af din enhed eller godkendelse af køb.
- [Flere sikkerhedsindstillinger] > [SIM-kortlås]: Indstil for indtastning af en pinkode ved brug af SIM'er på din enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

Bemærk!

- Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Tip!

- Når du anvender fingeraftryk til beskyttelse af din enhed, kan du anvende [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-funktionen til at forhindre, at din enhed bliver utilsigtet oplåst. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed] og tap derefter på [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-kontakten for at aktivere funktionen. Enheden registrerer kun dit fingeraftryk og låser op, når du trykker på afbryderknappen. Tryk på afbryderknappen, og hold fingeren på den, for at oplåse din enhed.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

TP0001871312



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed

Din enhed har et eller to entydige id-numre, der kaldes IMEI-nummer eller produkt-id. Du skal opbevare en kopi af dette nummer. Du skal måske bruge det, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene via det numeriske tastatur

1. Søg efter og tap på  (Ikon for Telefon).
2. Tap på  (Ikon for Numerisk tastatur).
3. Indtast *#06# på det numeriske tastatur. IMEI-nummeret/IMEI-numrene vises automatisk.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene på bakken

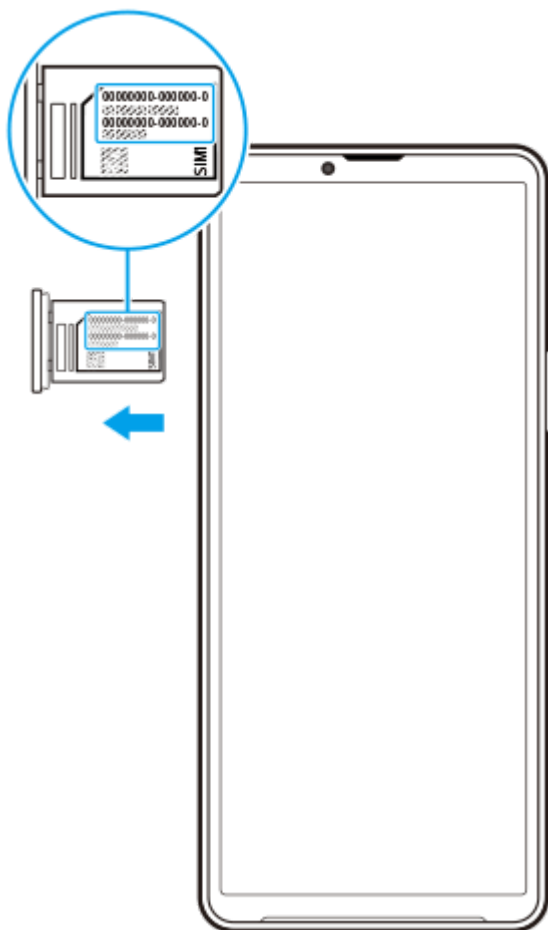

1. Træk bakken ud. IMEI-nummeret/IMEI-numrene er vist på bakken.

TP0002935289

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en placerings- og sikkerhedswebtjeneste, der kaldes "Find min enhed". Når du logger på en Google-konto, er "Find min enhed" som standard slået til. Hvis du mister din enhed, kan du bruge "Find min enhed" til at finde, låse eller slette den.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

TP0001871352

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Om denne hjælpevejledning

Dette er Xperia 10 V-hjælpevejledningen til Android 13-softwareversionen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

Du kan finde oplysninger om almindelige Android-funktioner og -indstillinger (f.eks. grundlæggende Android-indstillinger, Wi-Fi-indstillinger, indstillinger for startskærmen, overførsel af indhold, navigation i appskuffen, beskeder og andre Google-programfunktioner) på support.google.com/android/.

Bemærk!

- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne i din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.
- Alle billeder, der bruges som prøvebilleder i denne hjælpevejledning, er kun medtaget som illustration og blev ikke taget af den faktiske enhed.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion og modelnummer

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Den aktuelle softwareversion vises under [Buildnummer]. Det aktuelle modelnummer vises under [Model].

Begrænsninger i tjenester og funktioner

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i visse lande/områder eller af visse netværk eller tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande/områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871406

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger

Android indeholder mange tilgængelighedsfunktioner som f.eks. [TalkBack], [Skærmstørrelse og tekst] ([Skriftstørrelse]), [Farve og bevægelse] ([Farvekorrigerings], [Mørkt tema]), [Ekstra dæmpet belysning], [Forstørrelse] og meget mere. Du kan finde tilgængelighedsfunktioner under [Indstillinger] > [Tilgængelighed].

Besøg hjælpefunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431445

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

Din enhed er vandtæt og støvafvisende med klassificeringerne IPX5/IPX8 og IP6X. Husk dog: Alle USB-porte og stik skal være helt tørre, før du bruger dem, og de påsatte dæksler skal være helt lukket. Din enhed har en åbning til en nano-SIM-/hukommelseskortbakke med et påsat dæksel. Du må ikke sætte enheden helt under vand eller udsætte den for havvand, saltvand, klorbehandlet vand eller væsker såsom drikkevarer. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller brug af enheden, som ikke er i overensstemmelse med instruktioner fra Sony. Du kan finde oplysninger om garantien ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

Sådan lukkes påsatte dæksler

1. Tryk på de fremhævede positioner som vist på illustrationen, og kontroller, at der ikke er mellemrum mellem dækslet og enheden.

(A): Dæksel

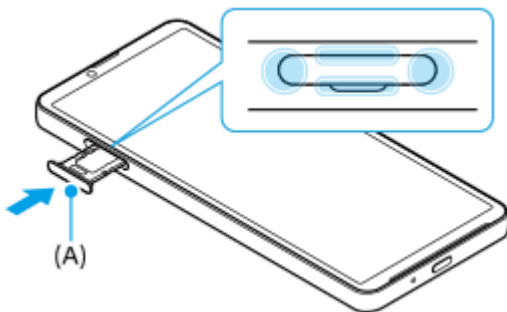


Sådan tørrer du din enhed


1. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel fugt af enheden.



2. Hold godt fast i enheden, mens USB-porten vender nedad, og ryst enheden kraftigt mindst 20 gange. Vend enheden om, og ryst den igen 20 gange.

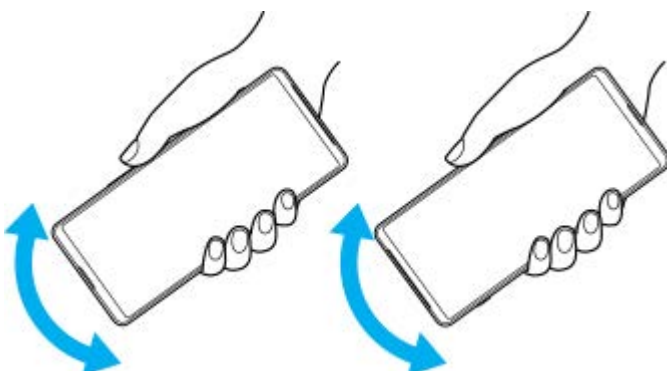

3. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel resterende fugt af. Tør knapper, porte og dele på enheden af, f.eks. højttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer osv., som vist på billedet.

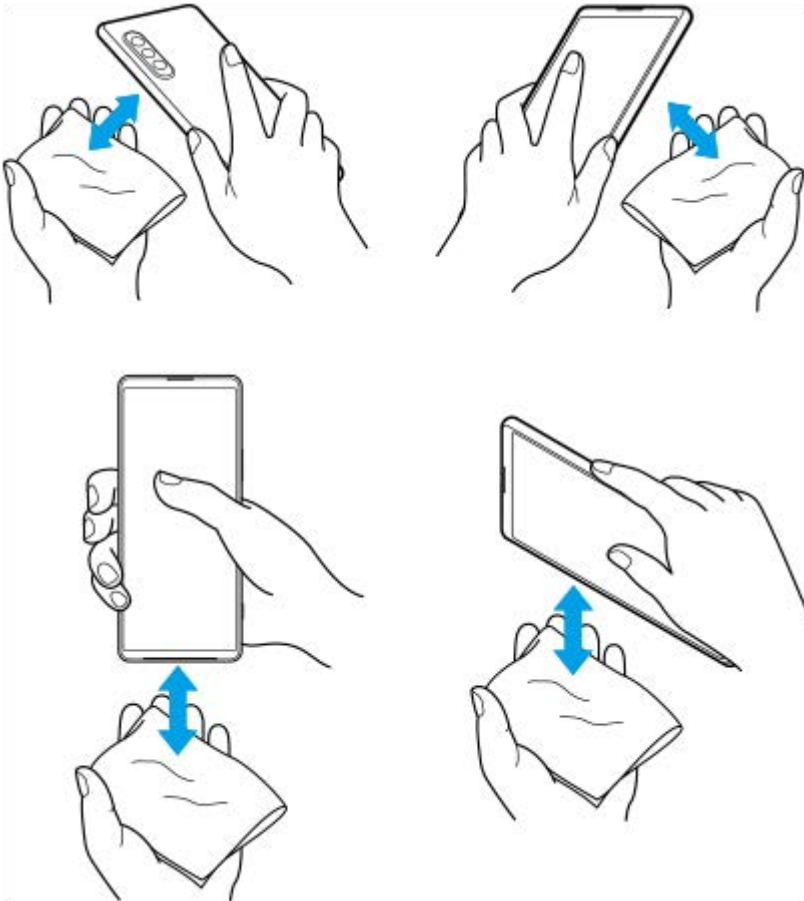

4. Lad din enhed være i mindst et par timer, og sørg for, at den er helt tør inden brug.

TP1000431446

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Juridisk meddelelse

Denne hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation (i det følgende kaldet "Sony") eller dets lokale datterselskab uden nogen form for garanti. Sony forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne hjælpevejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for at få flere oplysninger.

Denne hjælpevejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller udlevering af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. For programmer, som du får adgang til eller via en tredjeparts websted, skal du gennemse webstedets vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony indestår ikke for eller garanterer tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters programmer, websteder eller tilbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. musik eller videoer. Anvendelsen af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Før du bruger yderligere indhold, skal du sikre dig, at du har licens til den tilsigtede brug, eller at du på anden måde har tilladelse. Sony indestår ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af noget yderligere indhold eller andet indhold fra tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne enhed er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærk: Sony anbefaler, at du tager backup af dine personlige data og oplysninger.

SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE HJÆLPEVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER. SONYS ELLER SONYS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN ENHED.

TP0002396130

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse

Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

TP0002284167

H-327-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation