

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52



本機を使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

## ソフトウェアアップデートの概要

[Android 12へのアップデート後の変更点](#)

[Android 11へのアップデート後の変更点](#)

## Xperia PRO の特長

### Network Visualizer

└ [Network Visualizerを使う](#)

### 外部モニター

└ [外部モニターを使う](#)

└ [外部モニターのストリーミングモードを使う](#)

└ [外部モニターのコントロールモードを使う](#)

### ショートカットキー

└ [ショートカットキーを使う](#)

## パフォーマンス持続モード

- └ [パフォーマンス持続モードを使う](#)

## Photo Pro (Photography Pro)

- └ [Photo Proを使う](#)
- └ [Photo Proを使って写真を撮る](#)

## Cinema Pro (Cinematography Pro)

- └ [Cinema Proを使う](#)
- └ [クリップをつないで映画を作る](#)

## Game enhancer

- └ [Game enhancerアプリを起動する](#)
- └ [ゲーム中にGame enhancerを使う](#)
- └ [カメラキーをGame enhancerのショートカットキーとして使う](#)

## 音質設定

- └ [Dolby Atmos<sup>®</sup>を使う](#)
- └ [圧縮音源を高音質で再生する \(DSEE Ultimate\)](#)
- └ [撮影中に風切り音を軽減する](#)

## サイドセンス

- └ [サイドセンス機能をオン/オフする](#)
- └ [サイドセンス機能を使う](#)
- └ [サイドセンス機能の設定を変更する](#)

## 分割画面

- └ [分割画面を使う](#)

## アンビエント表示

- └ [アンビエント表示を設定する](#)

## スマート着信操作

- └ [画面をタッチせずに通話を操作する \(スマート着信操作\)](#)

## 準備する

[このヘルプガイドについて](#)

[各部の名称](#)

## SIMカードを入れる

[SIMカードを入れる - デュアルSIM](#)

[SIMカードの設定について](#)

## [画面保護について](#)

## [電源を入れる](#)

## [Googleアカウントを設定する](#)

## [古い端末からデータを移行する](#)

## セキュリティ

## [セキュリティについて](#)

## [IMEI番号を確認する](#)

## [遠隔操作で端末を探す/ロックする/データを消去する](#)

## 基本操作

## [画面をオン/オフする](#)

## [画面オフまでの時間を設定する \(スリープ\)](#)

## [スマートバックライト機能を使う](#)

## [片手モードを使う](#)

## [スクリーンショットを撮る](#)

## [通知LEDを使う](#)

## 表示されるアイコンについて

[ステータスアイコンについて](#)

[通知アイコンについて](#)

## バッテリーとメンテナンス

## [充電する](#)

## バッテリー

[内蔵電池について](#)

[アプリの電池の使用状況を確認する](#)

[アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)

[STAMINAモードを使う](#)

[いたわり充電を使う](#)

## ソフトウェアの更新

[ソフトウェアの更新について](#)

[ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)

[パソコンでソフトウェアを更新する](#)

## 再起動/リセット/修復

[再起動/リセット/修復する](#)

[ソフトウェアを修復する](#)

[アプリをリセットする](#)

## メモリーパフォーマンスを向上する

[ストレージについて](#)

[ストレージの空き容量を増やす](#)

[アプリやサービスを強制終了する](#)

[microSDカードをフォーマットする](#)

## ネットワーク

### モバイルデータ通信について

[Wi-Fi®の電波を受信しやすくするには](#)

[データ使用に関する設定をする](#)

## 基本設定

### 設定メニューを使う

### 音量/バイブレーション/サウンド

[音量やバイブレーションを設定する](#)

[着信音や通知音を設定する](#)

[画面の設定をする](#)

[アプリの自動更新を設定する](#)

[位置情報サービスを利用する](#)

[日付と時刻を設定する](#)

## 音楽

[パソコンから音楽を転送する](#)

[音楽を再生する](#)

## カメラ

### カメラの基本操作

- [カメラ画面の各部の名称](#)
- [静止画や動画を撮影する](#)
- [フラッシュを使って撮影する](#)
- [撮影に便利な機能を使う](#)
- [静止画や動画を見る／共有する／編集する](#)
- [撮影モードを選ぶ](#)
- [いろいろな方法で静止画を撮影する](#)
- [セルフタイマーを使う](#)

### 露出や色、光の加減を調節する

- [露出・色合い・明るさについて](#)
- [色合い・明るさを調整する](#)
- [HDR動画撮影をする](#)

### [フォーカスを調整する](#)

#### 人物を撮影する

- [人物の撮影について](#)
- [美肌効果を使用して撮影する](#)
- [スマイルシャッター機能を使用して撮影する](#)
- [セルフイーを撮影する](#)
- [ハンドシャッターを設定する](#)

#### 動いている被写体を撮影する

- [被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）](#)
- [連続撮影する（カメラキー連写）](#)
- [ビデオ手ブレ補正を使って動画を撮影する](#)

### [背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）](#)

#### 撮影モードを利用する

- [スローモーション機能を使う](#)
- [ポートレートセルフイー機能を使う](#)

[クリエイティブエフェクトを使う](#)

[パノラマ撮影する](#)

[画像サイズを変更する](#)

[Transfer & Tagging add-onモードを設定する](#)

その他のカメラ設定

[位置情報を保存する](#)

[グリッドラインを表示する](#)

[撮影アドバイスを表示する](#)

[プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）](#)

[音量キー設定する](#)

[QRコードを読み取る](#)

機器接続

[ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する](#)

[本機をUSBアクセサリに接続する](#)

[NFC（Near Field Communication）機能を使う](#)

[本機をお財布として使う](#)

Bluetooth®機能について

[Bluetooth機能をオン/オフする](#)

[本機に名前をつける](#)

[Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

その他

[ユーザー補助設定](#)

[保証とアフターサービス](#)

[使用上のご注意](#)

[緊急通報、緊急通報位置通知について](#)

[防水／防塵性能](#)

[主な仕様](#)

[携帯電話機の電波防護への適合性について](#)

---

[VCCIについて](#)

---

[エンドユーザーライセンス契約](#)

---

[輸出管理規制について](#)

---

[第三者が提供するサービス・アプリ](#)

---

[知的財産権について](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Android 12へのアップデート後の変更点

Android 12へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。

このヘルプガイドは、Android 12のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

### スクリーンショットを撮る

以下の手順でスクリーンショットを撮ることができます。

1. 音量-キー (A) と電源キー (B) を同時に押す。



#### ご注意

- 電源キーを長押ししてスクリーンショットを撮ることはできなくなりました。

### スクロールスクリーンショット

スクロールして表示できる画面全体を、1枚のスクリーンショットで撮ることができます。

#### ご注意

- スクロールスクリーンショットは、アプリが機能に対応している場合に使用できます。

1. 音量-キーと電源キーを同時に押す。
2. [キャプチャ範囲を拡大] をタップする。





3. ドラッグしてスクリーンショットを撮る範囲を調整し、[保存] をタップする。



## 片手モード

片手モードは、画面全体を縮小して表示する方法から、画面を下にスライドさせて表示する方法に変わりました。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [片手モード] をタップし、[片手モードの使用] スイッチをタップしてオンにする。  
その他の項目は、画面の指示に従って設定してください。
2. 片手モードを使うには、●（ホームボタン）をダブルタップする。
3. 片手モードから抜けるには、もう一度●（ホームボタン）をダブルタップするか、画面上部の空きエリアをタップする。

## AVIF画像ファイル形式に対応

Android 12では、他の画像ファイル形式よりも高い圧縮率で高画質の、AVIF画像ファイル形式に対応できるようになりました。

## Photo Proの新機能


### 【ヒント】からPhoto Proの紹介ウェブサイトへアクセスする

[MENU] 項目に [ヒント] が追加されました。

[MENU] > [セットアップ] > [ヒント] をタップしてPhoto Proの紹介ウェブサイトをご覧ください。

## Cinema Proの新機能

以下のメニューが追加されました。

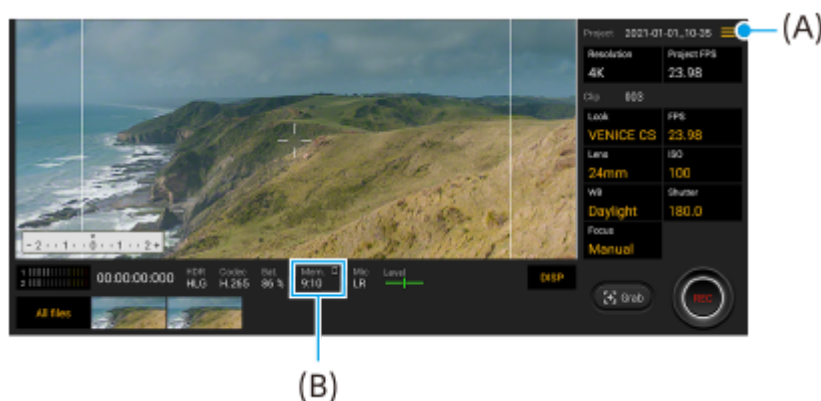


- メモリーの残り容量の表示形式を切り替える (A)  
メモリーの残り容量 (B) を録画可能な残り時間で表示することができます。☰ (メニューアイコン) > [Remaining memory format] をタップして、録画可能な残り時間を表示するか、メモリーの残り容量を表示するかを切り替えてください。
- Cinema Proの紹介ウェブサイトへアクセスする (A)  
☰ (メニューアイコン) > [Tips] をタップしてCinema Proの紹介ウェブサイトをご覧ください。
- メニューに [Audio settings] が追加 (A)  
[Intelligent wind filter] (風切り音の低減) と [Audio level] (音声レベル) は、メニューの [Audio settings] で設定できるようになりました。☰ (メニューアイコン) > [Audio settings] をタップしてください。

## Game enhancerの新機能

### ゲーム中にウェブサイトやアプリを表示する

1. ゲーム中に、🌈 (フローティングアイコン) > [マルチタスク] をタップする。
2. [WEB]、[YouTube] または [APPS] をタップする。
  - Game enhancerメニューに戻る場合は、← (戻るボタン) をタップします。
  - [マルチタスク] 画面を最小化する場合は、☰ (最小化ボタン) をタップします。
  - [APPS] タブでアプリをタップすると、ポップアップウィンドウでアプリが表示されます。

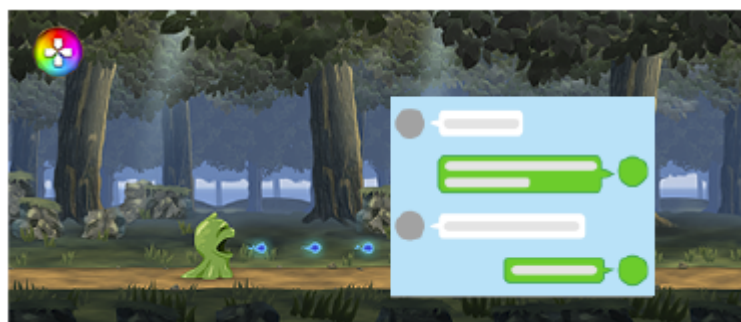

ポップアップウィンドウをタップすると、操作アイコンが表示されます。



1. ドラッグしてウィンドウのサイズを変更します。
2. ドラッグしてウィンドウを移動します。
3. Game enhancerメニューを表示します。
4. タップしてウィンドウを最小化します。再度ウィンドウを表示する場合は、🌈（フローティングアイコン）をタップするか、🌈（プルダウンバー）を下にスワイプします。
5. タップしてウィンドウを最大化します。
6. タップしてウィンドウを閉じます。

## Game enhancerの機能をカメラキーに割り当てる

ゲーム中に使用できるGame enhancerの機能をカメラキーに割り当てて、カメラキーをGame enhancer用のショートカットキーとして使えます。詳しくは、「関連項目」の該当項目をご覧ください。

### ヒント

- Android 12へアップデートすると、ゲーム中のGame enhancerのメニューが以下のように変更されます。
  - [メニュータイプ] は [基本設定] メニューから設定します。
  - [サーチ] 機能は [マルチタスク] 機能に変更になります。

## その他の変更点

### キー操作で画面をオンにする

電源キーだけでなく、カメラキーや音量キー（+/-）を押して画面をオンにできるようになりました。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] をタップし、[キー操作で画面を点灯] スイッチをタップしてオンにしてください。

### 関連項目

- [カメラキーをGame enhancerのショートカットキーとして使う](#)






スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Android 11へのアップデート後の変更点

Android 11へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。

このヘルプガイドは、Android 11のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

### 画面を録画する（スクリーンレコーダー）

- ステータスバーを上から下に2回スワイプし、クイック設定パネルから （スクリーンレコードアイコン）をタップする。  
（スクリーンレコードアイコン）が見つからないときは、クイック設定パネルを左にスワイプしてください。クイック設定パネルの中に （スクリーンレコードアイコン）が見つからないときは、（編集アイコン）をタップし、（スクリーンレコードアイコン）を画面上部へドラッグ&ドロップで移動してください。
- 画面の指示に従って、録画を開始する。  
 録画を停止するときは、ステータスバーを上から下にスワイプし、スクリーンレコーダーの通知をタップしてください。

#### ご注意

- スクリーンレコーダー機能や他のアプリの画面を録画する機能は、Game enhancerアプリの[スクリーンショット]機能や[レコード]機能と同時に使うことはできません。

### Photo Proの新機能

#### MR（登録呼び出しモード）

よく使うモードや設定を登録し、撮影の際に呼び出して使うことができます。


[MENU] > [撮影] > [撮影設定の登録] をタップし、画面の指示に従って設定してください。

MR（登録呼び出しモード）を使うときは、撮影モードで[MR]を選び、設定内容を確認したら[設定]をタップしてください。

#### 縦横比

設定アイコンが表示されているエリアに、**4:3**（縦横比アイコン）が追加されました。

### Cinema Proの新機能

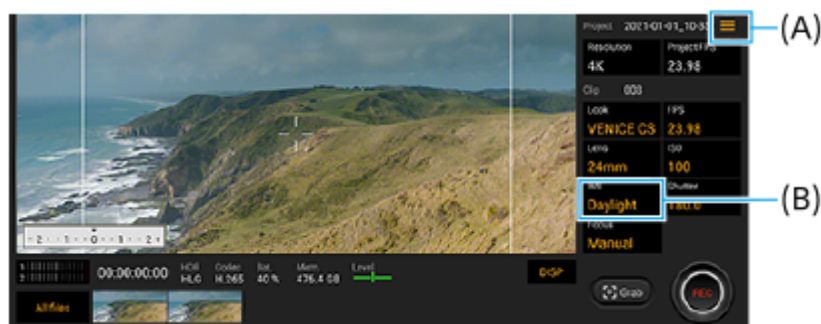

#### カメラキーと音量キーへの機能の割り当て (A)

カメラキーと音量キーに機能を割り当てることができます。

☰（メニューアイコン）をタップして、[Assign shutter button] または [Assign volume buttons] を選んでください。

## ホワイトバランスの初期化（B）

Clip設定のWB（ホワイトバランス）の設定を初期化できるようになりました。

## 撮影した動画クリップや静止画をスワイプ動作で確認する

動画クリップや静止画を再生中、画面を左右にスワイプして前後の動画や静止画を確認できます。


## Game enhancerの新機能

### ゲームアイコンの収納

ゲームアプリを自動的にGame enhancerに収納して、ホーム画面やアプリ画面上でゲームアプリを非表示にすることができます。

この機能を使うには、⚙️（設定アイコン）をタップし、[ゲームアイコンの収納] スイッチをタップしてオンにしてください。

ゲームアイコンの収納を可能にするには、ホーム画面が[Xperiaホーム] から変更されていないこと、ホーム画面に🎮（Game enhancerアイコン）が表示されていることを確認してください。

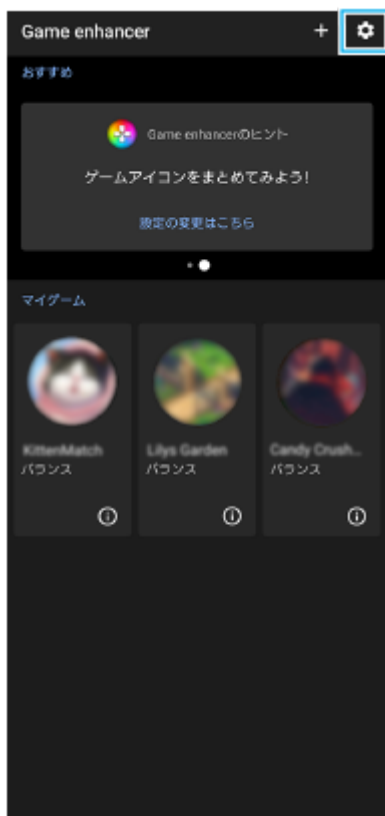

### VCマイクの最適化

ゲーム中に表示される[ゲームモード]メニューに[VCマイクの最適化]機能が追加されました。

ゲーミングヘッドセットのような、口元にマイクがあるヘッドセットでボイスチャットを行う際に、相手が音声を聞き取りやすくなります。


この機能はヘッドセット接続端子（3.5 mmオーディオジャック）にヘッドセットが接続されている場合に使用できます。

## サイドセンスの新機能

サイドセンスバーの表示位置を簡単に移動したり、画面上の希望の場所に配置できるようになりました。

- サイドセンスバーの表示位置を移動するには、サイドセンスバーを長押ししたまま上下にドラッグします。

- サイドセンスを画面の任意の場所に配置するには、サイドセンスバーを長押ししたまま画面中央に向かってドラッグします。サイドセンスバーの形が丸く変わり、ドラッグして画面の希望の場所に配置できます。サイドセンスの丸いアイコンを2回タップすると、サイドセンスメニューが表示されます。また、上にスライドするとマルチウィンドウメニューが表示され、下にスライドすると直前の画面に戻ります。丸いアイコンを画面の端にドラッグすると、サイドセンスバーの形に戻ります。

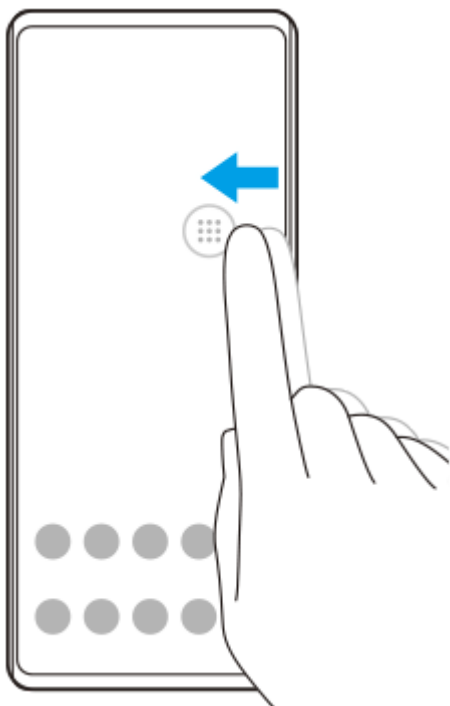

## SIMカードの設定

SIMカードの設定とモバイルネットワークの設定のメニュー構成が変わりました。

### SIMカード設定画面

- SIMカードを1枚使用している場合：  
画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [モバイル ネットワーク] をタップしてSIMカードの設定を行ってください。



- SIMカードを2枚使用している場合：  
画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] をタップし、機能を設定したい方のSIMカードを選んで設定を行ってください。



## ヒント

- SIMカードを2枚使用する場合で、1枚のSIMカードを通話用に、もう1枚のSIMカードをデータ通信用に設定すると、通話中にインターネットに接続できなくなることがあります。その場合は、通話用のSIMカードの設定画面で [通話時のみデータ] スイッチをオンにしてください。通話中にデータ通信ができるようになります。

## デュアルSIMアクセス機能の設定（SIMカードを2枚使用する場合のみ）

電話アプリを起動し、⋮（オプションアイコン） > [設定] > [通話アカウント] > [デュアルSIMアクセス] をタップして設定してください。




スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Network Visualizerを使う

Network Visualizerは、5Gミリ波の接続している方向やデータの通信速度、通信方式を画面上に表示します。アップロード中またはダウンロード中にデータ通信が中断されていないか、通信状態を視覚的に確認できます。5Gミリ波が途切れた場合でも、切り替え後の通信状況を表示します。


- 1 画面を下から上にスワイプし、 (Network Visualizerアイコン) をタップする。

### Network Visualizer画面

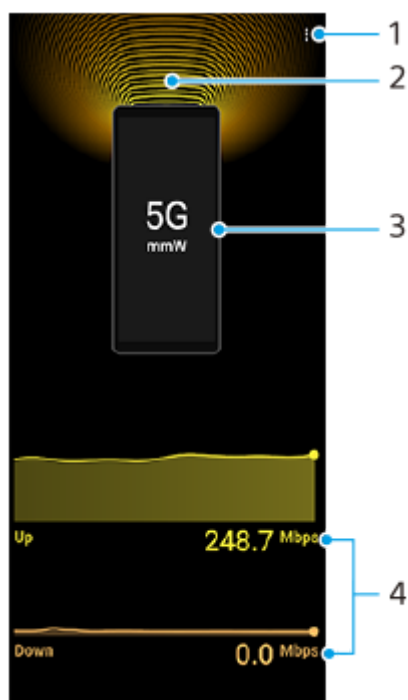

1. オプションメニューを表示
2. アンテナ方向
3. 通信方式
4. 通信速度

### ヒント

- 他の画面に切り替えた場合でもNetwork Visualizerを小さな画面で表示できます。  (オプションアイコン) > [ピクチャーインピクチャー設定] をタップし、設定を選んでください。

### 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 外部モニターを使う

外部モニターアプリでは、Sony 製αなどのカメラ専用機やPCと接続することで、以下の機能を使用できます。

- Xperiaの高精細なディスプレイを活かしたカメラモニター/サブモニターとして活用できます。
- 本機の画面をピンチイン/ピンチアウトで被写体の拡大・縮小ができ、フォーカスの確認などに役立ちます。
- アプリ専用の明るさ設定を使用して、様々な環境下に最適な明るさで映像を確認できます。

ストリーミングモードを使うと、外部カメラの映像をモニタリングしながら、ネットワーク通信を使ってライブストリーミングできます。


- 最大4Kサイズの外部カメラ高解像映像で、コンテンツを公開できます。
- RTMPプロトコルを用いて各種SNSサービスに接続することで、簡単にライブストリーミングを開始できます。

コントロールモードを使うと、αカメラの操作や、ステータスの表示ができます。カメラ映像をモニタリングしながら撮影するときに便利な機能です。

- HDMIとUSB両方の接続が必要です。
- カメラの動画撮影を本機から開始/停止できます。
- カメラのステータスを本機で表示できます。



### 1 画面を下から上にスワイプし、（外部モニターアイコン）をタップする。

（外部モニターアイコン）がアプリ画面に見つからない場合は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] > [接続の設定] > [外部モニター] > [外部モニターアプリを表示] スイッチをタップしてオンにしてください。

### 2 映像機器を接続する。

- HDMI出力対応の映像機器の場合は、HDMIケーブルで接続します。
- USB Video Class (UVC) 出力対応の映像機器の場合は、USB Type-Cケーブルで接続します。

### 3 [モード] をタップし、[モニターモード]、[ストリーミングモード]、または[コントロールモード] を選ぶ。

メニューやアイコンが表示されていないときは、画面をタップしてください。

コントロールモードを使うには、モードを切り替える前に、カメラ側で設定を行い、HDMIケーブルとUSBケーブルの両方を使って接続する必要があります。対応するカメラの機種とコントロールモードについて詳しくは、「関

「連項目」の該当項目をご覧ください。

## ご注意

- HDMIケーブルは、お使いの機器の伝送速度に応じて、HDMIロゴのついた3 m未満のものの使用をおすすめします。

## ヒント

- USBケーブルのみで接続している場合、外部機器または本機のマイクからの音声が出力されます。外部機器からの音声を出力するには、USB 2.0 High Speedケーブルで接続してください。USB 3.0 Super Speedケーブルで接続すると、本機のマイクからの音声が出力されます。本機に外部マイクを接続している場合は、外部マイクからの音声が出力されます。詳しくは、[xperia.sony.jp/support/](http://xperia.sony.jp/support/)をご覧ください。

## 外部モニターのモニターモード画面



1. フォルスカラー  
タップしてフォルスカラーを表示したり隠したりします。
2. 波形モニター  
タップして波形モニターを表示したり波形モニターの表示スタイルを選べます。
3. 画面ロック  
タップして画面をロックします。意図しない誤操作を防ぎます。
4. 明るさ調整  
タップすると表示されるスライダーを使って、明るさを調整できます。
5. グリッドライン  
タップしてグリッドラインを表示したりグリッドラインの種類を選べます。
6. フレームライン  
タップしてフレームラインを表示したりフレームラインの縦横比を選べます。
7. 回転  
タップして画面を180度回転できます。
8. 設定  
タップしてさらに詳細な設定ができます。
9. [モード] をタップして [モニターモード]、[ストリーミングモード]、または [コントロールモード] に切り替えます。
10. オーディオステータス表示

11. ビデオフォーマット/フレームレート/色空間

12. 選択中のモード

13. 電池残量

---

---

#### 関連項目




- [各部の名称](#)
- [外部モニターのスリーミングモードを使う](#)
- [外部モニターのコントロールモードを使う](#)

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 外部モニターのストリーミングモードを使う


外部モニターアプリを使うと、RTMPプロトコルを利用してライブストリーミングできます。

- 1 外部モニターアプリを起動し、映像機器を接続する。
- 2  (設定アイコン) > [ストリーミング設定] をタップする。  
メニューやアイコンが表示されていないときは、画面をタップしてください。
- 3 [接続先] をタップし、RTMPストリーミングの接続先を選ぶ。
  - [カスタムRTMP] : RTMP URLを指定してストリーミングします。[RTMPストリームURL] と [RTMPストリームキー] を設定してください。
  - [YouTube™] : YouTubeでストリーミングします。[YouTube™アカウント] と [YouTube™ライブイベント] を設定してください。新規にイベントを作成するには、[イベント新規作成] をタップしてください。
- 4 [モード] をタップし、[ストリーミングモード] を選ぶ。
- 5  (ストリーミングボタン) をタップしてストリーミングを開始する。  
ストリーミングを終了するには、 (ストリーミングボタン) をタップしてください。

### ご注意

- ご利用になるライブストリーミングサービスの利用規約およびライブストリーミングに関わる要件を守って本アプリをご使用ください。
- ご利用になるライブストリーミングサービスによっては、条件や仕様が予告なく追加または変更される場合があります。
- ストリーミングがうまく行えない場合は、通信回線の切り替えをお試しください。通信回線を切り替えるには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIM] をタップし、SIMを選んでから[優先ネットワークの種類] をタップしてネットワークの種類を選びます。ネットワークの種類はご契約の内容によって異なります。
- [接続先] で [YouTube™] を選ぶと、お使いのGoogleアカウントに紐づけられた任意の1チャンネルに対してYouTubeの自動設定が行われます。複数のチャンネルを登録していてストリーミングするチャンネルを指定したい場合は、[接続先] で [カスタムRTMP] を選んでください。

### ヒント

- ストリーミングを安定して行うには、ご利用のライブストリーミングサービスの仕様や通信回線の帯域、通信状況に応じて [ビデオ] の設定を調整してください。[ビデオ] の設定を調整するには、 (設定アイコン) > [ストリーミング設定] > [最大解像度]、[フレームレート]、または [ビデオ画質] をタップします。設定項目は以下の通りです。

| 最大解像度       | フレームレート (fps) | ビデオ画質 (ストリーミングビットレート) |            |            |
|-------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
|             |               | 低画質                   | 標準画質       | 高画質        |
| 3840 x 2160 | 60/50         | 20000 kbps            | 35500 kbps | 51000 kbps |
|             | 30以下          | 13000 kbps            | 23500 kbps | 34000 kbps |
| 1920 x 1080 | 60/50         | 4500 kbps             | 6750 kbps  | 9000 kbps  |

| 最大解像度      | フレームレート (fps) | ビデオ画質 (ストリーミングビットレート) |           |           |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
|            |               | 低画質                   | 標準画質      | 高画質       |
|            | 30以下          | 3000 kbps             | 4500 kbps | 6000 kbps |
| 1280 x 720 | 60/50         | 2250 kbps             | 4125 kbps | 6000 kbps |
|            | 30以下          | 1500 kbps             | 2750 kbps | 4000 kbps |

- ストリーミング時は、【ビデオ】で設定した解像度やフレームレート、ビデオ画質が上限値となります。ただし、接続している外部カメラの入力が【ビデオ】の設定値より低い場合は、外部カメラの設定値でストリーミングが行われます。
- 電波の弱い場所でのストリーミングや移動を伴うストリーミングなど、通信速度が低い環境下では、映像の乱れや音飛びが生じることがあります。次のように設定を変更することで改善する場合があります。
  - ⚙️ (設定アイコン) > 【ストリーミング設定】 > 【最大解像度】をタップし、【1280 x 720】を選ぶ。
  - ⚙️ (設定アイコン) > 【ストリーミング設定】 > 【ビデオ画質】をタップし、【低画質】を選ぶ。

## 外部モニターのストリーミングモード画面



1. ストリーミングインジケータ/ストリーミング時間/ストリーミングのビットレート (ストリーミング中のみ表示)
2. ミュートボタン  
タップしてマイクをミュート/ミュート解除します。
3. ストリーミングボタン  
タップしてストリーミングを開始/終了します。
4. ネットワークの状態

## 関連項目

- [外部モニターを使う](#)

スマートフォン


Xperia PRO XQ-AQ52

## 外部モニターのコントロールモードを使う

コントロールモードを使うと、αカメラの操作や、ステータスの表示ができます。カメラ映像をモニタリングしながら撮影するときに便利な機能です。コントロールモードを使うには、HDMIケーブルとUSBケーブルの両方を使ってαカメラを接続してください。

対応するαカメラは、ILCE-1/ILCE-7SM3/ILCE-7M4です。

カメラの取扱説明書もあわせてご確認ください。

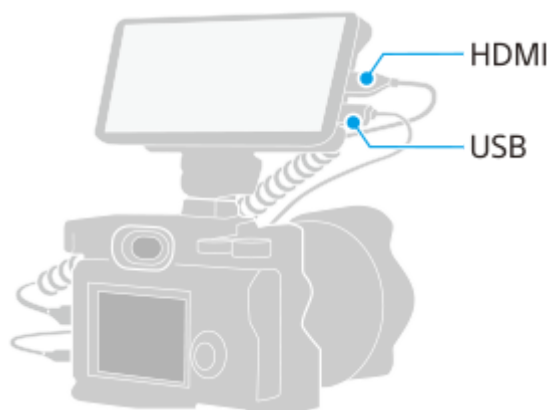

- 1 カメラで、MENUから【PCリモート】を【入】にし、接続方式をUSBに設定する。
- 2 HDMIケーブルとUSBケーブルの両方を使ってカメラを接続する。
- 3 外部モニターアプリを起動し、【モード】 > 【コントロールモード】 > 【接続】をタップする。

メニューやアイコンが表示されていないときは、画面をタップしてください。

エラーメッセージが表示されたときは、カメラが正しく設定されているか、カメラがHDMIケーブルとUSBケーブルの両方を使って接続されているかを確認してください。

- 4  (動画撮影開始ボタン) をタップして撮影を開始する。

撮影を終了するには、 (動画撮影終了ボタン) をタップしてください。

### ご注意

- カメラのPCリモート機能を使って静止画を本機に保存することはできません。
- カメラは、HDMIケーブルとUSBケーブルを使って1台のみ本機に接続してください。複数のカメラを接続した場合の動作保証はいたしません。

## 外部モニターのコントロールモード画面



1. 動画撮影中
2. 接続しているカメラの設定状態
3. 切断ボタン  
タップしてカメラとの接続を切断します。
4. 動画撮影開始/終了ボタン  
タップして動画撮影を開始/終了します。

---

## 関連項目

- [外部モニターを使う](#)



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52


## ショートカットキーを使う

ショートカットキーにアプリを割り当てて、本機のショートカットキーを押すだけでそのアプリを素早く起動することができます。ショートカットキーを初めて押した際に、割り当てるアプリを選択できます。

### 割り当てたアプリを変更するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [ショートカットキー] をタップする。
2. スイッチをタップしてショートカットキーをオンにする。
3. 希望のアプリを選ぶ。

### ヒント

-  (編集アイコン) をタップしてアプリを変更できます。

### 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## パフォーマンス持続モードを使う

本機は負荷が高くなると、安全のため機能を制限することがあります。[パフォーマンス持続モード]を設定すると、高速でデータ転送を行うなど、パフォーマンスが高い状態でより長い時間使用できます。


パフォーマンス持続モードはUSB/イーサネットテザリング中、またはHDMI/USBケーブルでカメラや録画機器などと接続中のときのみ使用できます。

パフォーマンス持続モードをオンに設定したときは、本機をホルダーやマウントなどに取り付け、手で持たずにご使用ください。



- 1 HDMIケーブルまたはUSBケーブルを使って、本機をカメラなどの録画機器に接続する。
- 2 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [パフォーマンス持続モード]をタップし、スイッチをタップする。

### ご注意

- 画面に注意喚起のメッセージと  (熱警告アイコン) が表示された場合は、本体表面の温度が上昇しています。次の事をお守りください。
  - － 本機を継続的に直接手で持ち使用しない。
  - － 本機を体に密着させて使用しない。



- パフォーマンス持続モードをオンにした場合でも、高温環境下では、HDMI/USB接続による動画ストリーミング時に連続動作時間が短くなるなど、機能制限がかかる場合があります。高温環境下にて長時間使用される際は、外付けの冷却ファンの併用をおすすめします。  
なお、冷却ファン使用時は、動作音の混入を防ぐため、録音用マイクとの位置にご注意ください。

## 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン


Xperia PRO XQ-AQ52











## Photo Proを使う

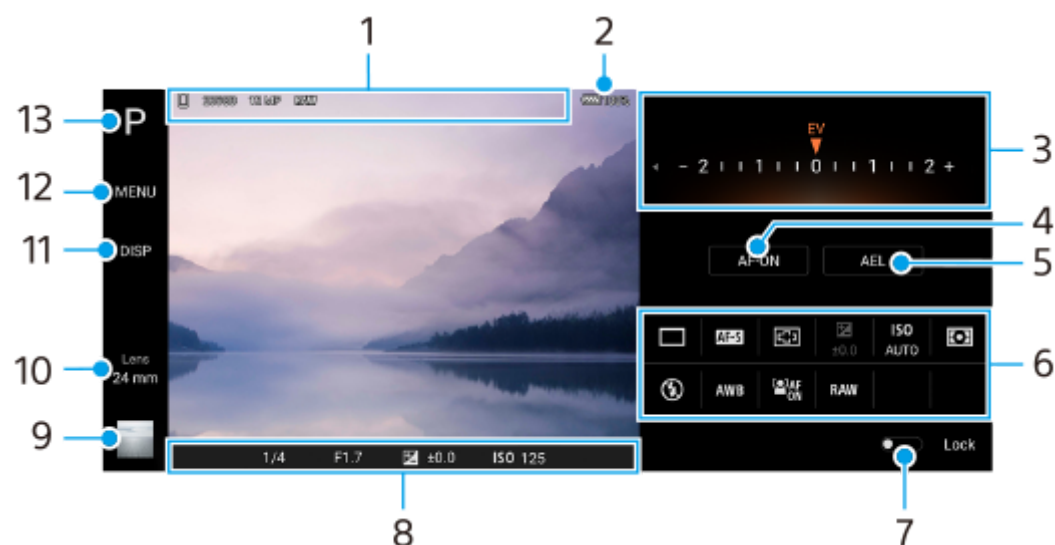

Photo Proはプロの写真家が必要とする機能を備えた写真撮影専用機能です。プロが使う技術で写真を撮影できます。


- 1 画面を下から上にスワイプし、 (Photo Proアイコン) をタップする。


### Photo Proスタンバイ画面



1. 保存先アイコン／空き容量／画像サイズ／ファイル形式  
AUTOモードが選ばれているときは、撮影シーンや状況を示すアイコンも表示されます。
2. 電池残量
3. ダイヤル
  - Pモードを選ぶと露出調整ができます。
  - SモードやMモードを選ぶと、シャッタースピードが調整できます。
4. フォーカス固定  
タップするとボタンがオレンジ色に変わり、フォーカスが固定されます。もう一度タップすると解除されます。
5. 露出固定  
タップするとボタンがオレンジ色に変わり、露出が固定されます。もう一度タップすると解除されます。
6. 設定アイコン  
タップして設定します。  
 (ドライブモード) /  (フォーカスモード) /  (フォーカスエリア) /  (露出) /  (ISO)  
 (測光モード) /  (フラッシュモード) /  (ホワイトバランス) /  (顔/瞳AF) /  (ファイル形式)  
 選んでいる撮影モードやレンズによって設定できる項目は異なります。
7. タップすると画面左側の撮影モードなどの項目や、画面右側の設定アイコンなどがロックされ、誤操作を防ぎます。
8. フォーカスインジケータ／露出設定

-  (オートフォーカスアイコン) : 被写体にフォーカスが当たっているときに表示されます。
-  (露出固定アイコン) : 露出が固定されているときに表示されます。

9. サムネイル : タップして写真を見たり共有したり、編集できます。  
Photo Proスタンバイ画面に戻るには、 (戻るボタン) をタップします。

10. レンズ切り替え : タップしてレンズを切り替えます。  
ズームを使うには  (ズームダイヤルを開くアイコン) をタップして、画面をピンチイン/アウトするか、音量キーを押します。

11. タップして画面に情報を表示したり隠したりします。

12. タップして更に詳細な設定を行います。

13. タップして撮影モードを変更します。

---

## 関連項目



- [Photo Proを使って写真を撮る](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## Photo Proを使って写真を撮る

### 1 Photo Proを起動する。


- 画面を下から上にスワイプし、 (Photo Proアイコン) をタップする。
- カメラキーを1秒以上長押しする。  
カメラキーで起動するには、カメラアプリを使用中に、 (設定アイコン) > [カメラキー長押し起動] > [Photography Proの起動] を選んでください。
- カメラアプリを使用中に [モード] >  (Photo Proアイコン) をタップする。

### 2 撮影モードを選ぶ。

- AUTO (オートモード) : Photo Proが設定値を自動で判断するため、被写体や撮影状況を考慮せずに撮影できます。
- P (プログラムオートモード) : シャッタースピードとISO感度が自動的に調整されます。
- S (シャッタースピード優先モード) : すばやく動く被写体を撮影する際などに、シャッタースピードを手動で調整できます。(ISO感度は自動的に調整されます。)
- M (マニュアル露出モード) : シャッタースピードとISO感度を手動で調整できます。

### 3 設定を調整する。

### 4 カメラキーを半押しして、フォーカスを設定する。

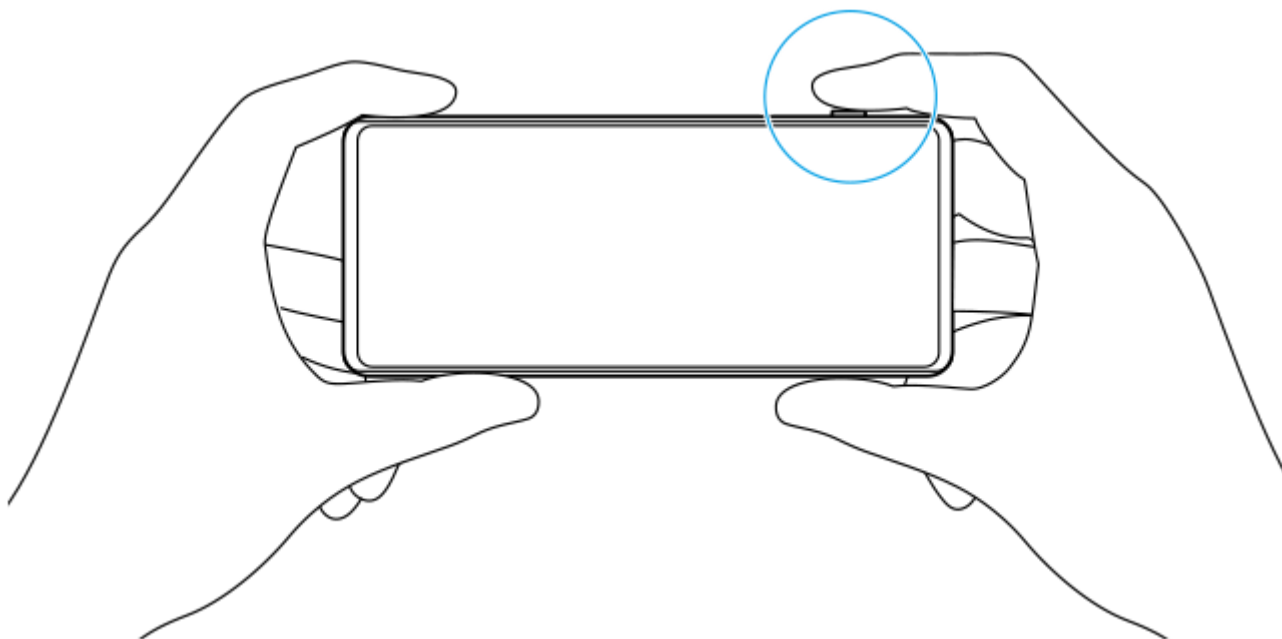

### 5 カメラキーを押す。

## ご注意

- Photo Proのスタンバイ画面の中には撮影ボタンがありません。カメラキーを使って撮影してください。

---

## 関連項目

- [Photo Proを使う](#)

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation


スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Cinema Proを使う

「Cinema Pro」は、ソニーのプロフェッショナルカメラ開発チームが監修した動画撮影専用機能です。プロが使うような画像設定や色彩表現で、映画のような質感の動画撮影ができます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、（Cinema Proアイコン）をタップする。

### Cinema Proホーム画面

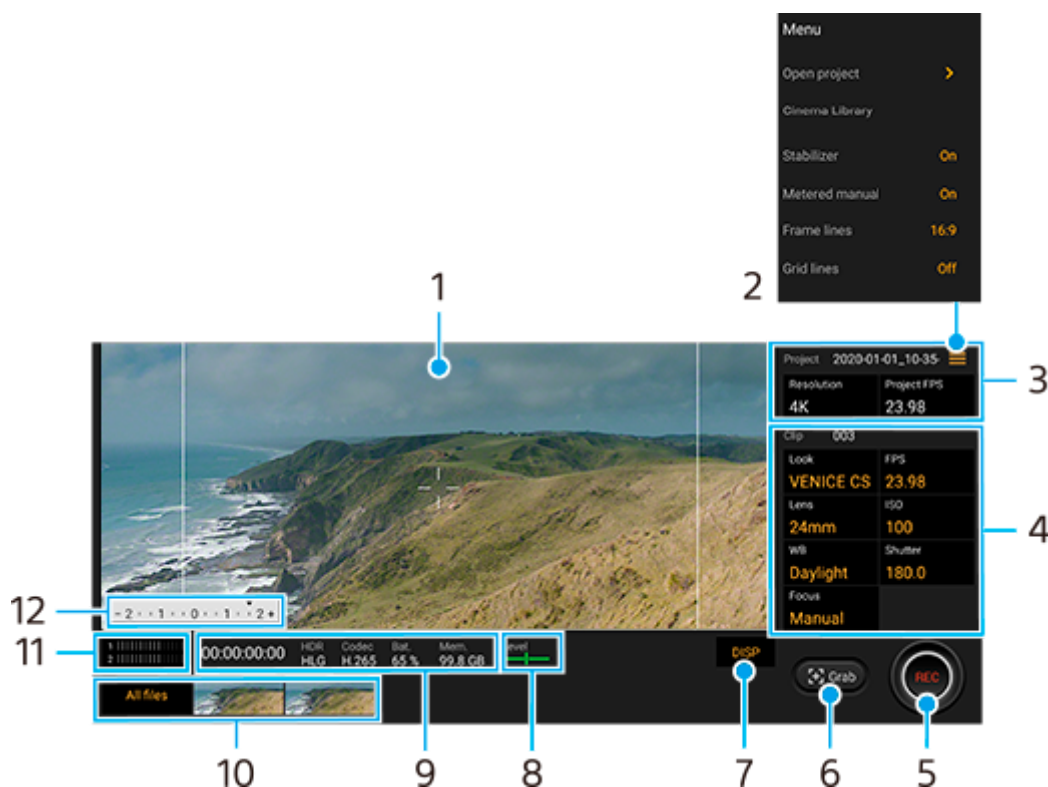

### ヒント



- 調整可能な設定項目はオレンジ色で表示されます。

#### 1. ファインダー

#### 2. メニューアイコン：タップしてメニューを開きます。

- [Open project]：既存のプロジェクトを開いたり、新しいプロジェクトを作成します。
- [Cinema Library]：Cinema Libraryアプリを起動します。既存のプロジェクトを開いたり、作成した映画を見ることができます。
- [Stabilizer]：スタビライザーをオン/オフします。
- [Metered manual]：メータードマニュアルをオン/オフします。オンにすると測光インジケータが画面に表示されます。
- [Frame lines]：画面に表示されるフレームの縦横比（16：9など）を切り替えます。
- [Grid lines]：グリッドラインをオン/オフして、構図の水平を調整します。
- [Level]：水平を示す水準器（レベルメーター）をオン/オフします。
- [Level calibration]：水準器（レベルメーター）の傾きのずれを補正します。
- [Intelligent wind filter]：風切り音を軽減します。



- [Tutorial] : Cinema Proのチュートリアルを表示します。
3. Project (プロジェクト) 設定 : オレンジ色の項目をタップして、プロジェクト全体の雰囲気やクリップの解像度、フレームレートを調整します。次に新しいプロジェクトを作るまで設定が保持されます。
4. Clip (クリップ) 設定 : クリップごとに項目を設定できます。
- [Look] をタップして画像の雰囲気を調整します。
  - [FPS] をタップしてフレームレートを選びます。スローモーションで撮影する場合は [120 (24)] を選んでください。
  - [Lens] をタップしてレンズを選びます。
  - [ISO] をタップしてISO感度を選びます。 [Auto] を選ぶとISO感度は自動的に設定されます。
  - [WB] をタップしてホワイトバランスを調整します。 スライダーを動かしてホワイトバランスを調整できます。  
選択した白領域に合わせてホワイトバランスを調整する場合は、 [Custom] > [Set] をタップし、白領域が画面中央のフレーム内を覆うように本機を持ち、再度 [Set] をタップします。 [Auto] を選ぶと、ホワイトバランスの設定をロックするかどうかを設定できます。
  - [Shutter] をタップしてシャッタースピードを設定します。 [Auto] を選ぶとシャッタースピードは自動的に設定されます。
  - [Focus] をタップしてフォーカスを調整します。 [AF] または [MF] スイッチをタップしてオートフォーカス (自動)、マニュアルフォーカス (手動) を選べます。マニュアルフォーカスを選んでいるときは、 (設定アイコン) をタップして、フォーカスマーカーとフォーカススピードを設定できます。オートフォーカスに設定されているときは、画面の中のフォーカスしたいエリアをタップして、フォーカスを設定できます。
5. REC (録画ボタン) : クリップの撮影を開始/終了します。
6. Grab (静止画切り出しボタン) : 表示されている画像を静止画として切り出します。
7. タップしてフレームライン、グリッドライン、メータードマニュアルを表示したり隠したりします。
8. Level (レベルメーター) : 本機の傾きを検知して、画像を水平に保ちます。本機が水平状態になると、レベルメーターが緑色に変わります。
9. ステータス表示
10. ● サムネイル : 撮影したクリップや静止画を再生できます。  
● All files (全ファイルボタン) : サムネイルに見えていないクリップや静止画を再生できます。  
● クリップの再生中に (動画編集アイコン) をタップすると、クリップから静止画を保存できます。 ◀ (戻るボタン) をタップするとCinema Proの画面に戻ります。
11. 音声レベルを変更できます。
12. Metered manual : メータードマニュアルで露出アンダーや露出オーバーの状態を表示します。

---

## 関連項目

- [クリップをつないで映画を作る](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## クリップをつないで映画を作る




撮影したクリップをつないで1つの映画として保存できます。

- 1 Cinema Proの画面で【All files】をタップし、プロジェクト内のクリップの一覧を表示する。
- 2 ⋮ (オプションアイコン) > 【Final filmを作成する】をタップする。
- 3 つなぎ合わせる順番にクリップをタップする。
- 4 【作成】をタップする。

### ご注意

- 異なるフレームレート同士のクリップはつなげません。

## Cinema Libraryで映画を見るには

1. Cinema Libraryアプリを起動する。
  - Cinema Proアプリを使用中 [All files] >  (Cinema Libraryアイコン) をタップする。
  - Cinema Proアプリを使用中、 (メニューアイコン) > [Cinema Library]をタップする。
  -  (Cinema Proアイコン) を長押しし、メニューが表示されたら [Cinema Library] をタップする。
2. [Final films]をタップして、フィルムを選ぶ。

### ヒント

- ホーム画面にCinema Libraryのショートカットを作れます。 (Cinema Proアイコン) を長押しし、メニューが表示されたら  (Cinema Libraryアイコン) を希望の位置にドラッグしてください。

### 関連項目

- [Cinema Proを使う](#)


スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## Game enhancerアプリを起動する


Game enhancerはゲームを快適に楽しむためのアプリです。ゲーム中に通知を非表示にしたり、ゲームのパフォーマンスを優先にしたり、さまざまな設定でさらにゲームを楽しみやすくします。

ダウンロードしたゲームアプリは自動的にGame enhancerに追加され、Game enhancerのマイゲームからすぐに起動することができます。🌈 (フローティングアイコン) をタップして、ゲーム中に設定をカスタマイズすることもできます。

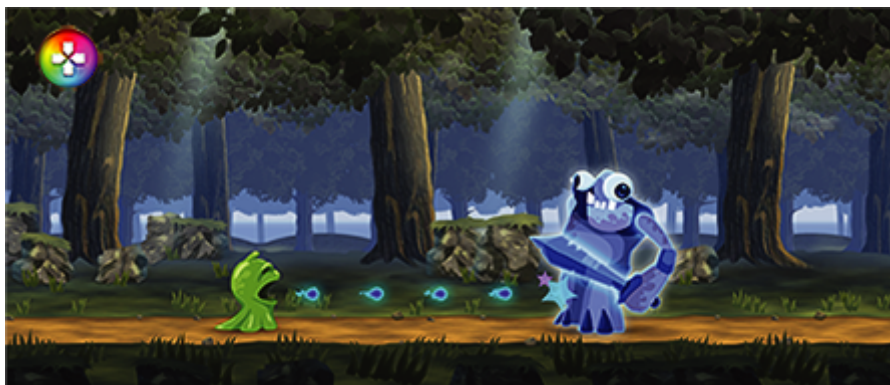

- 1 画面を下から上にスワイプし、🌈 (Game enhancerアイコン) をタップする。

### Game enhancerアプリ画面

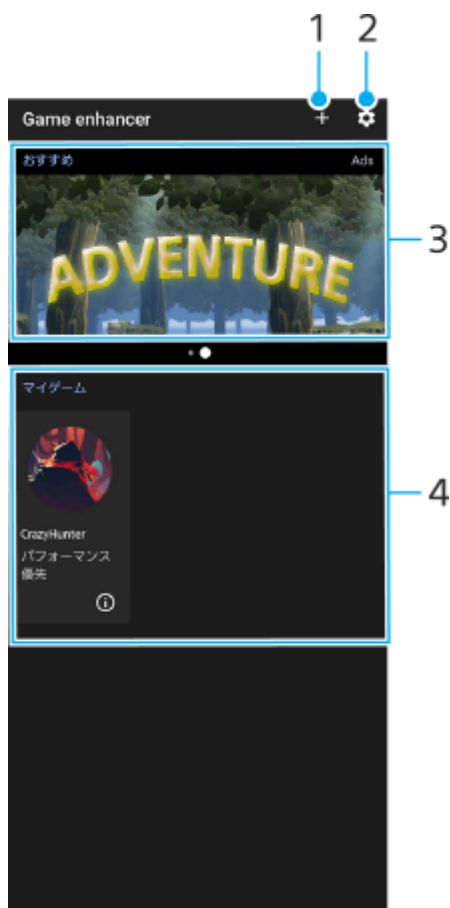

1. 新しいゲームアプリを手動で追加

## 2. Game enhancer設定

### 3. おすすめ

Game enhancerの機能やおすすめゲームの紹介が表示されます。

### 4. マイゲーム

ダウンロードしたゲームが自動的にリストアップされます。アプリアイコンをタップしてゲームを起動できます。

①（ゲームプロフィールに移動ボタン）をタップして、Game enhancerで撮影したスクリーンショットや動画を見ることができます。

---

#### 関連項目

- [ゲーム中にGame enhancerを使う](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52


## ゲーム中にGame enhancerを使う

ゲーム中にさまざまな機能を使えます。

1 ゲーム中に🎮（フローティングアイコン）をタップする。

2 希望の機能を設定する。

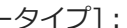

- [ゲームモード]：[パフォーマンス優先]、[バランス]、[省電力優先]の中から希望の設定を選びます。また、次の設定もできます。
  - － [HSパワーコントロール]：充電中の温度上昇によるパフォーマンスの低下とバッテリーの劣化を抑制します。
- [フォーカス設定]：通知や着信を非表示にしたり、カメラキーやその他の設定などを無効化してゲームに集中できるようにします。また、[タッチエリアの最適化]で、画面が横向きのとき、タッチしても反応しないエリアを設定できます。
- [メニュータイプ]：メニューの形を（プルダウンバー）または🎮（フローティングアイコン）に切り替えます。また、Game enhancerアプリ画面で⚙️（設定アイコン）> [標準のメニュータイプ] > [プルダウンバー]を選ぶと、これ以降にインストールされたゲームには、プルダウンバーの形で表示されません。
- [サーチ]：ゲーム中に攻略法などを検索できます。
- [スクリーンショット]：スクリーンショットを撮ります。スクリーンショットを連続して撮り、ゲームの決定的な瞬間を切り取ることもできます。
- [レコード]：ゲームのプレー中の画面や顔、解説などを録画できます。

### ヒント

- 🎮（フローティングアイコン）は、画面の端など希望の場所に移動できます。
- Game enhancerアプリを使用中は、STAMINAモードがオフになります。電池残量を優先する場合は、[ゲームモード]を[省電力優先]に設定してください。

### 関連項目

- [Game enhancerアプリを起動する](#)




スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## カメラキーをGame enhancerのショートカットキーとして使う

ゲーム中に使用できるGame enhancerの機能をカメラキーに割り当てて、カメラキーをGame enhancer用のショートカットキーとして使えます。割り当てる機能はゲームによって個別に設定できます。


① ゲーム中に、 (フローティングアイコン) > [基本設定] > [ハードキーショートカット] > [カメラキー短押し] をタップし、希望の項目を選ぶ。

- [デフォルト(本体の設定)] : 本体の設定が適用されます。
- [Game enhancerの開閉] : Game enhancerのメニュー画面を開閉します。
- [[タッチエリアの最適化]のON/OFF] : [タッチエリアの最適化] の設定をオン/オフします。

### ご注意

- [タッチエリアの最適化] は、メニュータイプが [プルダウンバー] に設定されており、かつ画面が横向きときに設定できます。カメラキーを押したときにメッセージが表示される場合は、[タッチエリアの最適化] の詳細情報を確認してください。
- カメラキーにGame enhancerの機能が割り当てられているときは、[フォーカス設定] 内の [カメラキーの無効化] 機能は無効になります。

### ヒント

- マイゲームにあるすべてのゲームに共通で [ハードキーショートカット] の設定を適用するには、Game enhancerを起動した直後のメイン画面で、 (Game enhancer設定アイコン) > [標準のハードキーショートカット] > [カメラキー短押し] をタップして希望の設定を選び、[適用] をタップしてください。

### 関連項目

- [Game enhancerアプリを起動する](#)
- [ゲーム中にGame enhancerを使う](#)
- [各部の名称](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Dolby Atmos<sup>®</sup>を使う

---

Dolby Atmosを使うと立体的で臨場感のある再生音を楽しめます。

**1** 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】** をタップする。

**2** **【Dolby Atmos】** スイッチをタップする。

**3** **【Dolby Atmos】** をタップしてシーンに合わせた設定を選ぶ。

それぞれの設定に対し、イコライザーなど詳細設定をカスタマイズできます。



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 圧縮音源を高音質で再生する（DSEE Ultimate）

ソニー独自のAI技術で高音域や微細な音を再現し、圧縮音源をハイレゾ相当の高音質にアップスケーリングして再生します。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】** をタップする。
- 2 スイッチをタップして**DSEE Ultimate**をオンにする。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 撮影中に風切り音を軽減する

動画の撮影中、マイクにあたる風の音を軽減し、原音の音質を損なうことなく記録できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】 > 【インテリジェントウインドフィルター】** をタップする。
- 2 **スイッチをタップしてオンにする。**

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## サイドセンス機能をオン/オフする

---

サイドセンス機能をオン/オフします。

- ① 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【詳細設定】** を選ぶ。
  - ② **【サイドセンス】** をタップする。
  - ③ **スイッチ** をタップして、**サイドセンス機能をオン/オフ**する。
- 


### 関連項目

- [サイドセンス機能を使う](#)
- [サイドセンス機能の設定を変更する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## サイドセンス機能を使う

本機の画面内の端に表示されるサイドセンスバーを使って、片手で本体を操作できます（サイドセンス機能）。サイドセンスメニューを表示してアプリや設定項目へのショートカットとして使ったり、マルチウィンドウメニューを表示して分割画面で2つのアプリを表示したりできます。また、画面端のサイドセンスバー部分を下にスライドすると直前の画面に戻ることもできます。タップやスライドなどは、サイドセンスバーの上で操作してください。

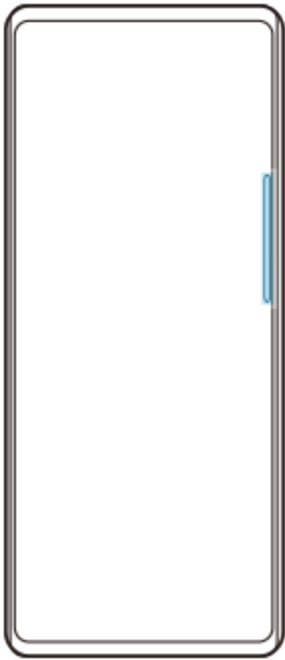


### ご注意

- 画面を横向きで使用中等などはサイドセンス機能を利用できません。

### サイドセンスメニューを表示する

画面の中のサイドセンスバーをダブルタップします。

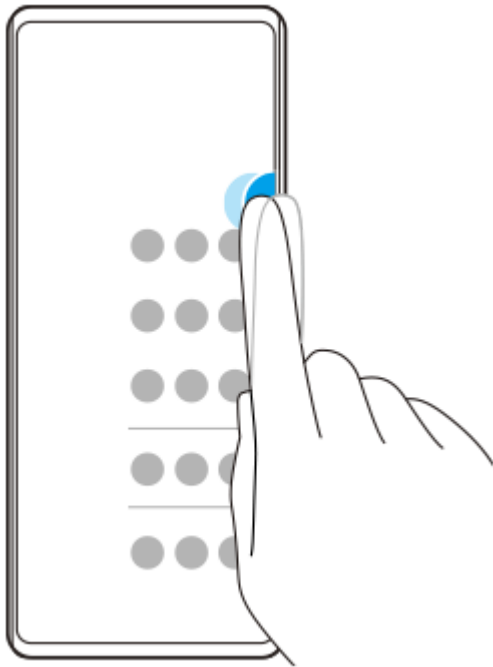


### ヒント

- サイドセンスメニューを終了するには、画面の中のサイドセンスバーを再度ダブルタップするか、サイドセンスメニューの外側をタップしてください。

### マルチウィンドウメニューを表示する


画面の中のサイドセンスバーを上へスライドします。

マルチウィンドウメニューが表示されたら、画面の指示に従って分割画面で表示するアプリを選びます。

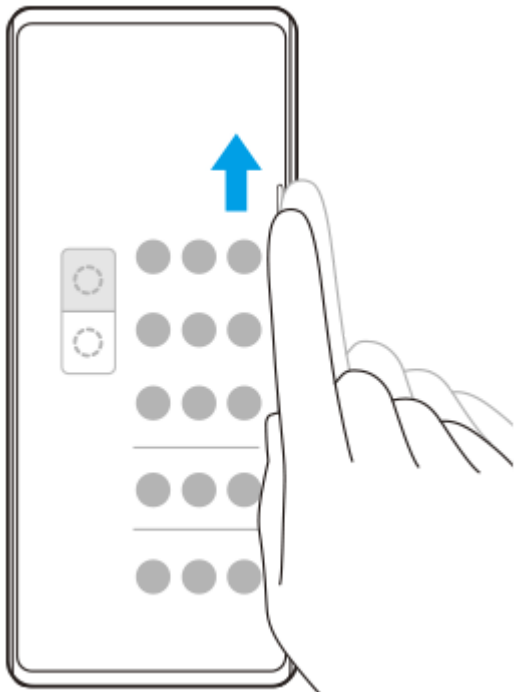

### サイドセンス機能を使って直前の画面に戻る

画面の中のサイドセンスバーを下へスライドします。

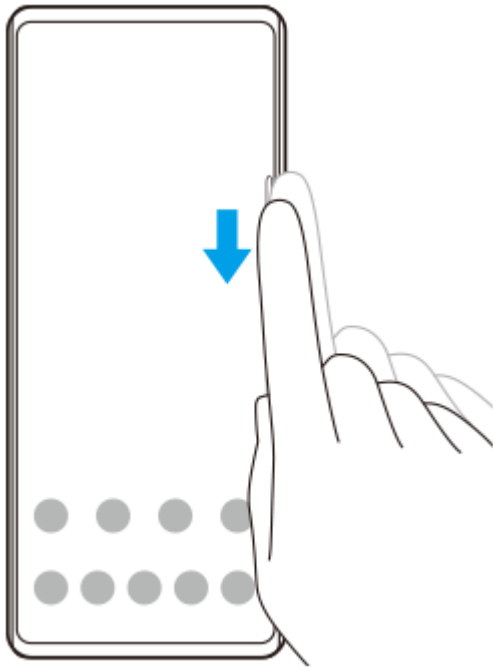

---

#### 関連項目

- [サイドセンス機能をオン/オフする](#)
- [サイドセンス機能の設定を変更する](#)

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## サイドセンス機能の設定を変更する

サイドセンス機能を画面の片側または両側で使えるように設定したり、ジェスチャー操作の割り当てを変更したり、さまざまな設定を変更できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【詳細設定】** を選ぶ。
- 2 **【サイドセンス】** をタップする。
- 3 スイッチをタップして、**サイドセンス機能をオンにする**。
- 4 画面の説明に従って設定を変更する。

### 関連項目



- [サイドセンス機能をオン/オフする](#)
- [サイドセンス機能を使う](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 分割画面を使う

写真とカレンダーを同時に表示するなど、画面を2つに分割して別々のアプリを同時に表示することができます。



1. 1つめのアプリ
2. 分割画面の境界線：ドラッグして上下の画面の大きさを変更できます。
3. マルチウィンドウスイッチ： (マルチウィンドウスイッチアイコン) をタップしてアプリを選びます。 (マルチウィンドウスイッチアイコン) は分割画面の境界線をドラッグすると表示されます。
4. 2つめのアプリ
5. 最近ボタン：最近使ったアプリの中から、下の画面に割り当てるアプリを選べます。
6. ホームボタン：アプリから抜け、ホーム画面に戻ります。
7. 戻るボタン：アプリ内の1つ前の画面に戻るか、アプリを閉じます。

### ご注意

- すべてのアプリが分割画面表示に対応しているわけではありません。

## 分割画面をリサイズするには



分割画面の境界線をドラッグして、上のアプリ画面と下のアプリ画面の表示範囲を調整します。

### **分割画面を終了するには**


分割画面の境界線を画面の一番上または下までドラッグします。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## アンビエント表示を設定する

アンビエント表示をオンにすると、ロック画面に時間や通知、音楽などを表示します。  
再生中の音楽のアルバムアートを表示することもできます。

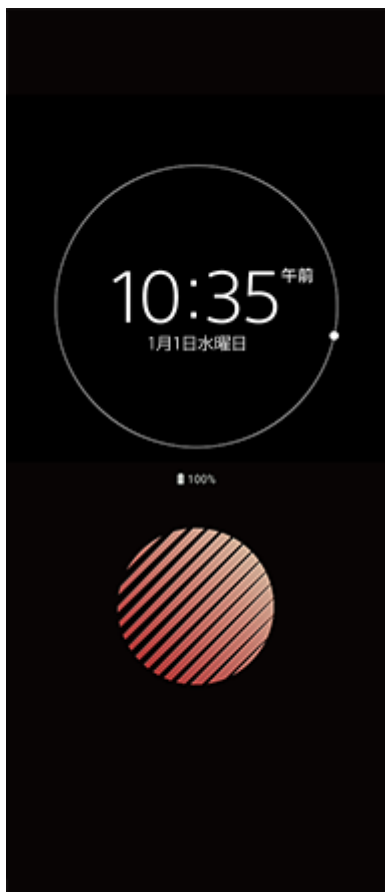

### アンビエント表示のタイミングを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [外観] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップする。
2. [アンビエント表示のタイミング] をタップし、希望の設定を選ぶ。
3. 設定画面を閉じる。  
設定が保存されます。

#### ヒント

- お買い上げ時は [スマート表示] に設定されており、本機を手にとって歩いているときや、バッグやポケットから取り出したときなど、アンビエント画面を自動的に表示するように設定されています。

### アンビエント表示に画像を表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [外観] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップする。
2. [ステッカー] をタップし、希望のステッカーまたは画像を選ぶ。
3. 設定画面を閉じる。  
設定が保存されます。



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画面をタッチせずに通話を操作する（スマート着信操作）

〔スマート着信操作〕の設定をすると、電話の着信中に画面をタッチせずに、ジェスチャーで次の操作ができます。

- **応答**：本機を耳元に運ぶ。
- **拒否**：本機を振る。
- **消音**：本機の画面を下向きに置く。

- 1 画面を下から上にスワイプし、〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔ジェスチャー〕 > 〔スマート着信操作〕をタップする。
- 2 スイッチをタップして機能をオン/オフする。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## このヘルプガイドについて

本書はXperia PRO XQ-AQ52、Android 10バージョンのヘルプガイドです。本機のソフトウェアバージョンは、[設定]メニューから確認できます。

Androidの基本設定、Wi-Fi設定、ホーム画面、データ転送、アプリ画面の操作、通知、その他のGoogleアプリの特長などについては、Googleヘルプ [support.google.com/](https://support.google.com/) をご覧ください。一般的なAndroidの特長と設定については、Androidヘルプ [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) をご覧ください。

### ご注意

- システムやアプリのアップデートを行うと、このヘルプガイドで説明されている操作と実際の操作が異なる場合があります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

## システムのソフトウェアバージョンやモデル名を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [デバイス情報] をタップします。

使用中のソフトウェアバージョンは[ビルド番号]に、モデル名は[モデル]に表示されます。

### 使用上のご注意

付属の『重要なお知らせ(安全のために)』を必ずお読みください。

### サービスや機能、アプリに関する制限事項

このヘルプガイドに記載されているサービスや機能、アプリは、お使いの国/地域または通信事業者もしくはサービスプロバイダーによっては、ご利用になれない場合があります。また、ご利用にあたっては、インターネット接続が必要となる場合があります(通信料が発生する場合があります)。ご利用可否や利用料、通信料等の詳細は、お使いの通信事業者またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。


### 関連項目


- ソフトウェアの更新について
- ネットワーク経由でソフトウェアを更新する
- パソコンでソフトウェアを更新する
- 使用上のご注意
- エンドユーザーライセンス契約
- 第三者が提供するサービス・アプリ
- 知的財産権について

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 各部の名称

---

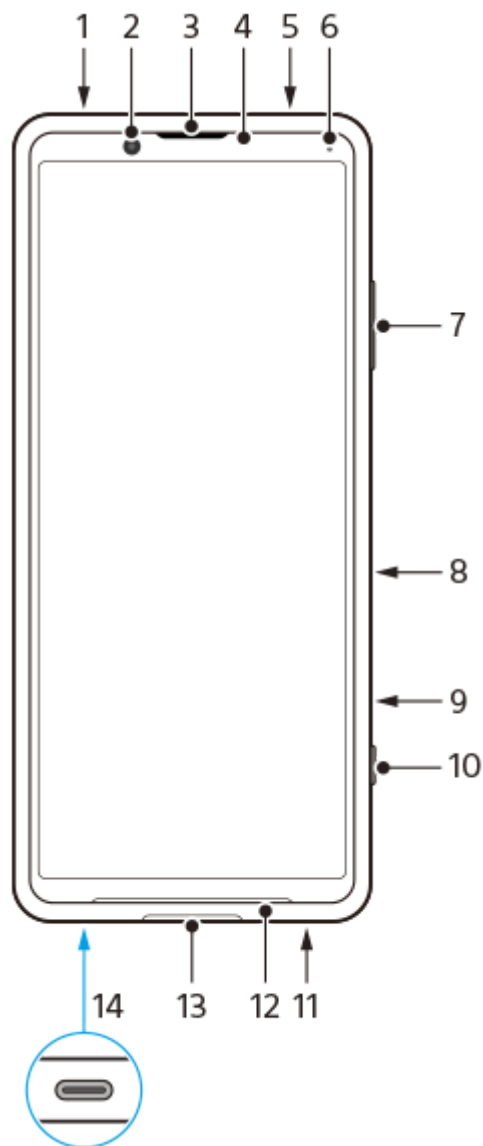

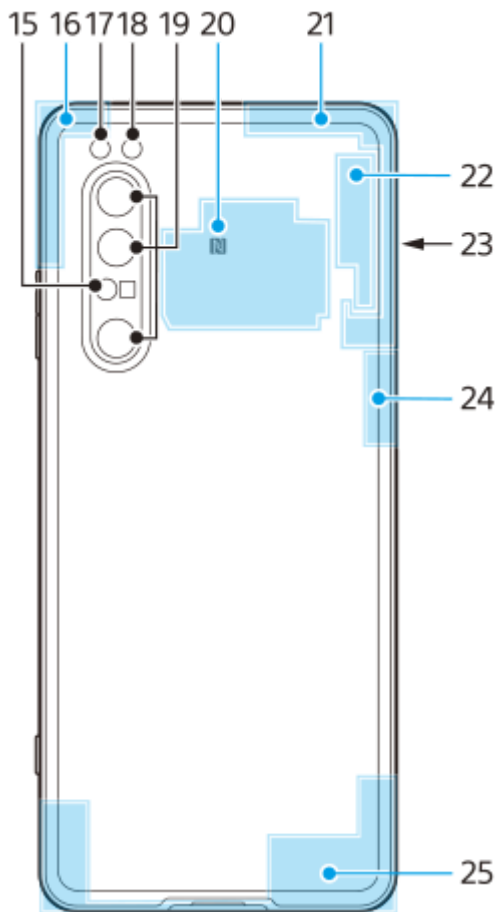

1. ヘッドセット接続端子
2. フロントカメラ
3. 受話口/セカンドスピーカー
4. 近接/照度センサー
5. セカンドマイク
6. 充電/通知LED
7. 音量キー (+/-) /ズームキー
8. 電源キー/指紋センサー
9. ショートカットキー
10. カメラキー
11. 送話口/メインマイク
12. メインスピーカー
13. HDMIマイクロ入力端子  
 動画再生可能な機器と接続し、本機をその機器のカメラモニターまたはサブモニターとして使うことができます。  
 マイクロHDMIケーブルを使って、接続した機器のHDMI出力を本機で見ることができます。

#### ご注意

- 本機のHDMIマイクロ入力端子は入力のみ対応しています。本機からの出力はできません。

#### 14. USB Type-C®接続端子

USB Type-Cケーブルを使って、充電やDisplayPort対応のモニターなどに接続できます。

また、市販のUSB-LANアダプターを使うと、有線LANケーブル（イーサネット）でインターネットへ接続することができます。

#### ご注意

- DisplayPort対応のUSB Type-Cケーブルをお使いください。DisplayPortに対応していないケーブルでは接続先のモニターに表示できません。お使いのUSB Type-Cケーブルや接続先の機器によっては、いくつかの機能が使えなかったり、正しく動作しなかったりする場合があります。
- お使いのUSB-LANアダプターによっては、正しく動作しない場合があります。

#### 15. レーザーAFセンサー

#### 16. Wi-Fi/Bluetooth/GPSアンテナ部

#### 17. フラッシュ

#### 18. RGBC IRセンサー

#### 19. メインカメラ

#### 20. NFCアンテナ部

#### 21. 内蔵サブセルラーアンテナ部

#### 22. 内蔵セルラーアンテナ部/Wi-Fiアンテナ部


#### 23. SIMカード/microSDカード挿入口

#### 24. 内蔵セルラーアンテナ部

#### 25. 内蔵メインセルラーアンテナ部

### 5G ミリ波アンテナ部



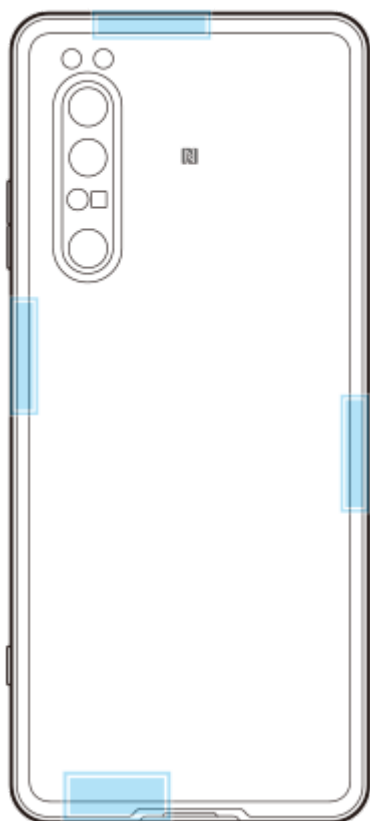

### ご注意

- アンテナ部を手やホルダーなどで覆うと、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## SIM カードを入れる – デュアルSIM


本機はnano SIMカードにのみ対応しています。デュアルSIM端末はnano SIMカード2枚、またはnano SIMカード1枚とmicroSDカード1枚を入れて使用できます。

SIMカードとmicroSDカードは端子面を下に向けてトレイに配置します。SIMカードは、切り欠き部の向きに注意し、正しい向きで確実にはめ込んでください。


### ご注意

- 5Gに対応したSIMカードを2枚同時に挿入した場合、モバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したSIMカードのみ5Gとして利用可能です。2枚同時に5Gは利用できません。

### SIMカードを2枚入れる場合

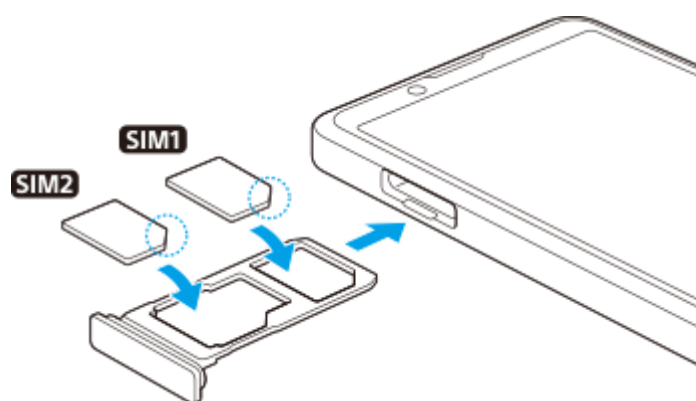

### SIMカードを1枚とmicroSDカードを1枚入れる場合

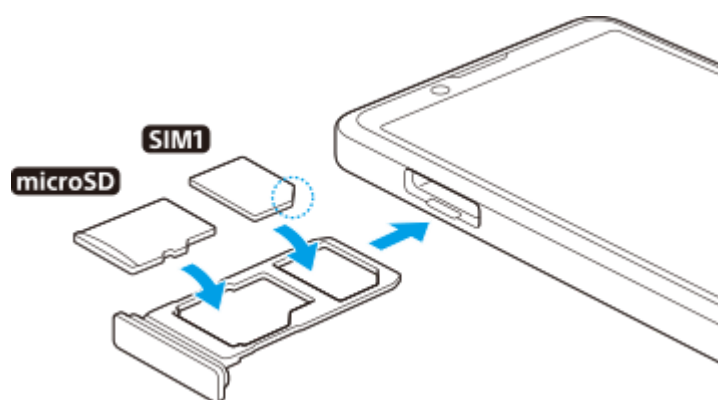

- 1 SIMカードトレイを引き出す。
- 2 メインのSIMカードをSIM1のトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 3 2枚目のSIMカード (SIM2) またはmicroSD カードを、もう1つのトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 4 SIMカードトレイを本体のスロット部にゆっくりと確実に押し込む。

### ご注意

- データの破損を防ぐために、SIMカードやmicroSDカードを出し入れするときは、本機の電源を切ってください。

---

---

#### 関連項目

- [SIMカードの設定について](#)
- [IMEI番号を確認する](#)

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## SIMカードの設定について

デュアルSIM端末では、次のことができます。

- 電話は、両方のSIMカードで着信できます。
- 電話をかけるときは、通話に使用するSIMカードをあらかじめ指定できます。電話をかけるたびに使用するSIMカードを選ぶように設定することもできます。
- 一方のSIMカードが使用できないときは、もう一方のSIMカードに着信を転送できます（デュアルSIMアクセス）。

SIMカードを2枚入れて使用するには、あらかじめSIMカードを有効化し、データ通信に使用するSIMカードを指定しておきます。

### ヒント

- デュアルSIM端末は、SIMカードを1枚だけ入れても使用できます。

### SIMカードを有効化する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIMカード] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. [SIM 1] または [SIM 2] スイッチをタップしてSIMカードを有効化する。  
もう一度タップすると無効化できます。

### SIMカードの名称を変更する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIMカード] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. SIMカードを選び、名称を変更する。
3. [OK] をタップする。

### データ通信に使用するSIMカードを選ぶ

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIMカード] > [モバイルデータ通信] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. データ通信に使用するSIMカードを選ぶ。

### 電話をかけるときに使う標準SIMカードを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIMカード] > [通話] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. 希望の項目を選ぶ。

### デュアルSIMアクセス機能を使う

デュアルSIMアクセスとは、一方のSIMカードが使用できない場合にもう一方のSIMカードに着信を転送する機能です。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIMカード] > [デュアルSIMアクセス] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. デュアルSIMアクセスの下のスイッチをタップする。

### 3. 画面の指示に従って設定を完了する。

#### ご注意

- 通信事業者のSIMカードの組み合わせによっては、デュアルSIMアクセス機能が利用できない場合があります。詳しくは通信事業者の転送サービスに関する情報をご確認ください。

#### ヒント

- 設定を完了してもデュアルSIMアクセスが機能しない場合、それぞれのSIMカードに正しい電話番号を入力したか確認してください。まれに設定中に番号が自動的に検出され、設定されてしまうことがあります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画面保護について

---

### ご注意

- ご使用前に保護フィルムをはがしてください。

スクリーンカバーやスマートフォンケースなどは、本機を損傷から保護するのに有効です。本機専用の保護アクセサリ-の使用をおすすめします。

本機専用ではない保護アクセサリ-を使用すると、センサー、レンズ、スピーカー、またはマイクを覆ってしまい、本機が正常に動作しなくなる可能性があります。保証の範囲外となることもありますのでご注意ください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 電源を入れる

本機を初めてお使いになるときは、30分以上充電してから起動することをおすすめします。

充電中も本機を使用できます。

初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。基本的な設定項目や設定のカスタマイズ、Googleアカウントなどへのサインインを行ってください。

- 1 本体が振動するまで電源キーを長押しする。

## 電源を切るには

オプションメニューが表示されるまで電源キーを長押しし、[電源を切る]をタップしてください。

### ご注意

- 電源が切れるまでしばらく時間がかかることがあります。

## 関連項目

- [充電する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## Googleアカウントを設定する

本機はAndroidプラットフォーム上で動作します。Gmail、Googleマップ、YouTube、Google Playなど、さまざまなGoogleアプリやサービスをご利用いただけます。これらのサービスを最大限に活用するには、Googleアカウントが必要です。Googleアカウントを使うと次のようなことができます。

- Google Playからアプリをダウンロードする。
- Gmailを使ってメールや連絡先、カレンダーなどを同期する。
- 古い端末から新しい端末にデータをバックアップ、復元、移行する。
- Google Duoでチャットする。
- Chromeで閲覧履歴やブックマークを同期する。
- Xperia Companionでのソフトウェアの修復後、本機の正規ユーザーとして識別する。
- 本機の紛失や盗難の場合に自分の機器を探すサービスを利用して端末を検索、ロック、またはデータの消去を行う。

詳細については、[support.google.com/](https://support.google.com/) をご覧ください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アカウント】 > 【アカウントを追加】 > 【Google】** をタップする。
- 2 画面の指示に従ってGoogleアカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はサインインする。



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 古い端末からデータを移行する

---

古い端末から新しい端末にデータを移行するには、次のような方法があります。

- Googleアカウントを使ってデータを同期する。
- パソコンを使ってデータをバックアップ／移行する。
- microSDカードを使ってデータをバックアップ／移行する。

詳細については、[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) をご覧ください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## セキュリティについて

本機の紛失や盗難に備えて、セキュリティオプションの設定を行い、本機を保護しておくことをおすすめします。

### ご注意

- セキュリティオプションを設定するときは設定の詳細を紛失しないようご注意ください。

セキュリティの設定には以下のような方法があります。

画面を下から上にスワイプして「設定」を選び、画面上部の検索窓から項目を検索してください。

- 画面のロック
- 指紋設定
- SIMカードロック設定

本機のロック解除や買い物の際の認証のセキュリティとして、指紋を登録できます。

指紋認証の設定については、画面を下から上にスワイプして、「設定」 > 「セキュリティ」 > 「指紋設定」を選び、画面の指示に従って設定してください。

詳細については、[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) をご覧ください。

### 関連項目

- [IMEI番号を確認する](#)
- [遠隔操作で端末を探す／ロックする／データを消去する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## IMEI番号を確認する

本機はIMEI番号または製品IDという特定の識別番号が設定されています。端末が盗難にあったときやサポートデスクに問い合わせるときに必要なことがあるため、識別番号を控えておくことをおすすめします。


IMEI番号を確認するには次のいずれかの操作を行います。

### IMEI番号を画面に表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、☎（電話アイコン） > 📞（ダイヤルパッドアイコン）をタップする。
2. ダイヤルパッドで [\*#06#] を入力する。  
IMEI番号が表示されます。

### 本体にあるIMEI番号を確認する

SIMカードトレイを引き出してください。トレイにIMEI番号が印刷されています。

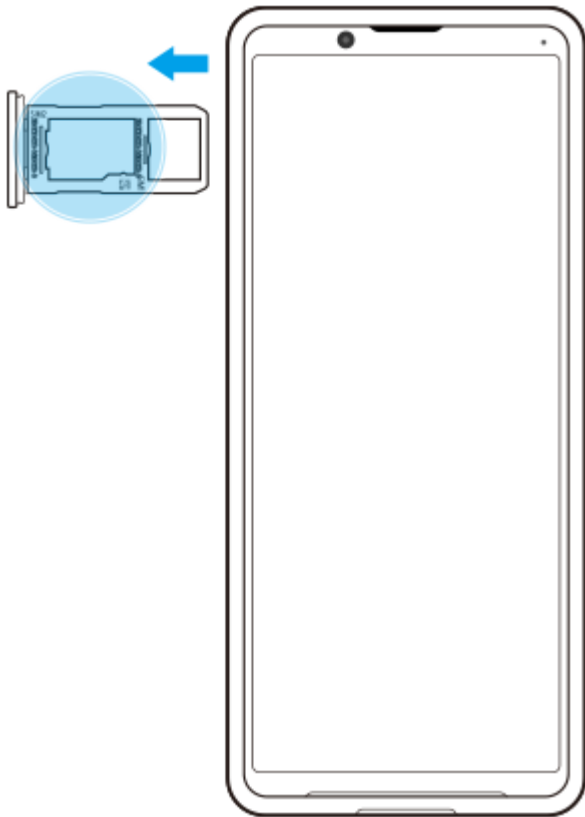

### 関連項目

- [セキュリティについて](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 遠隔操作で端末を探す／ロックする／データを消去する

---

Googleは「デバイスを探す」というWebサービスを提供しています。

この機能はGoogleアカウントにサインインすると初期設定として設定されています。

「デバイスを探す」機能を使うと、本機を紛失したときに端末の現在地を調べたり、端末をロックしたり、データを消去したりできます。

詳細については、[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) をご覧ください。

---

### 関連項目

- [セキュリティについて](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画面をオン/オフする

画面がオフのときは画面ロック設定によっては本機がロックされた状態になります。  
アンビエント表示を設定していると時計や通知などがアンビエント画面に表示され、電源キーを押さなくても確認できます。

### 1 電源キーを押して画面をオン/オフする。

#### ヒント

- アンビエント表示の設定が [スマート表示] または [機器を持ち上げたときに起動] に設定されていると、本機を手で持ち上げたときに自動的に画面が表示されるように設定できます。

#### 関連項目

- [アンビエント表示を設定する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画面オフまでの時間を設定する（スリープ）

画面が表示されたまま何も操作しない状態で一定時間が経過すると、電池の消費を抑えるため画面がオフになります。画面がオフになるまでの時間は設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【スリープ】** をタップする。
- 2 希望の時間をタップする。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## スマートバックライト機能を使う

本機を手を持っているときは、画面がオフにならないように設定できます。机の上などに置くと、スリープ設定した時間が経過した後に自動的に画面がオフになります。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【詳細設定】 > 【スマートバックライト】** をタップする。
- 2 **スイッチ** をタップする。

### 関連項目

- [画面オフまでの時間を設定する \(スリープ\)](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 片手モードを使う

片手で操作しやすくなるように、画面を縮小して表示できます。

① 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【詳細設定】 > 【片手モード】** をタップする。

② **スイッチ** をタップして片手モードをオンにする。

③ **● (ホームボタン)** をダブルタップして画面を縮小する。

片手モードから抜けて表示を元の大きさに戻すときは、もう一度 **● (ホームボタン)** をダブルタップするか、縮小画面の外側をタップしてください。

### 縮小画面の位置を調整するには

- **縮小画面を左端または右端に移動する** : **⏪ (左矢印アイコン)** または **⏩ (右矢印アイコン)** をタップします。
- **縮小画面を上または下に移動する** : 縮小画面上部に表示される水平の2本線を上下にドラッグします。
- **画面の大きさを変える** : 画面の端に表示される **⏏ (画面サイズ変更アイコン)** をドラッグします。

### ヒント

- サイドセンスメニューからも直接片手モードを起動できます。

### 関連項目

- [サイドセンス機能を使う](#)



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## スクリーンショットを撮る

表示されている画面を静止画として保存できます（スクリーンショット）。保存したスクリーンショットは、閲覧したり編集したり、共有したりできます。スクリーンショットは内部ストレージの中に保存されます。

- 1 音量-キー（A）と電源キー（B）を同時に押す。




### ヒント


- サイドセンサーまたはサイドセンスの丸いアイコンを操作してスクリーンショットを撮ることもできます。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [サイドセンス] > [ジェスチャー操作の割り当て] をタップします。機能を割り当てたいジェスチャー（[ダブルタップ] / [上スライド] / [下スライド]）をタップし、[画面を保存する(スクリーンショット)] を選んでください。

### 最近使ったアプリのスクリーンショットを撮るには

1. ナビゲーションバーの （履歴キーボタン）をタップする。

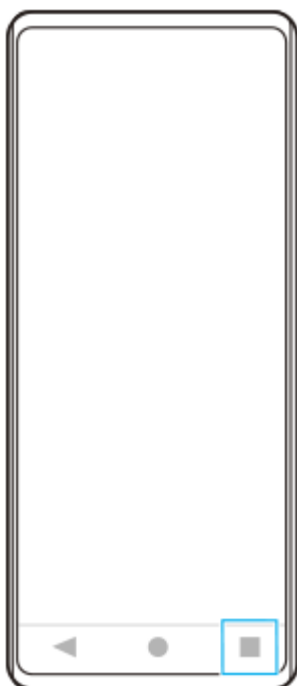

2. 画面を左右にスワイプしてスクリーンショットを撮りたいアプリを表示し、[スクリーンショット] をタップする。

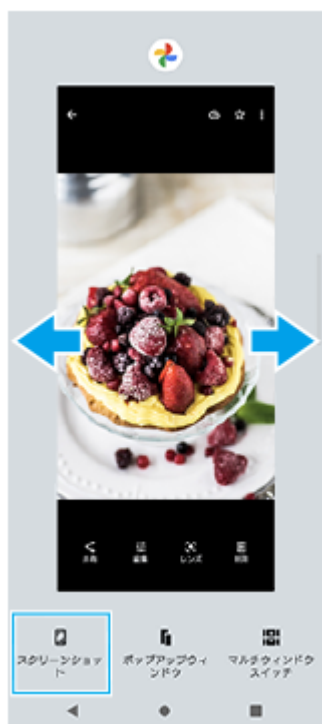

---

## 関連項目

- [サイドセンス機能の設定を変更する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 通知LEDを使う

通知LEDは電池の使用状況など様々な状態を知らせるランプです。お買い上げ時は通知LEDが点滅するように設定されていますが、手動でオフにすることもできます。



### ご注意

- 通知LEDを使わないように設定していても、充電残量が15%より少なくなったときは、点灯または点滅します。

① 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】 > 【通知の設定】**をタップする。

② **【通知着信時のLED点滅】**スイッチをタップし、**オン/オフ**を設定する。
















項目が見当たらない場合は、**【詳細設定】**の中にあることもあります。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## ステータスアイコンについて

### 主なステータスアイコンの例

|   |   |
|---|---|
|    | (電波状態アイコン)<br>通信規格 (LTEなど) も表示されます。   |
|    | (電波受信不可状態アイコン)  |
|    | (データローミングアイコン)  |
|    | (Wi-Fiシグナルアイコン)<br>Wi-Fi接続でデータ通信中を示します。アイコンの左に表示される番号は、通信中のWi-Fi規格によって異なります。  |
|    | (Wi-Fi接続エラーアイコン)<br>Wi-Fi接続可能な状態でインターネット接続ができない場合に表示されます。<br>このアイコンは通信可能なポータルネットワークに接続しようとしている時にも表示されます。ログインできると×マークが消えます。<br>Googleが使用できない場所では本機がWi-Fiに接続可能な状態であっても表示されることがあります。 |
|    | (電池状態アイコン)  |
|    | (充電中アイコン)   |
|   | (STAMINAモードアイコン)  |
|  | (機内モードアイコン)   |
|  | (マイクの消音アイコン)  |
|  | (スピーカーフォンアイコン)  |
|  | (消音アイコン)  |
|  | (バイブレーションアイコン)  |
|  | (アラームアイコン)  |
|  | (GPS位置情報取得アイコン)   |

### 関連項目

















- [通知アイコンについて](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 通知アイコンについて

### 主な通知アイコンの例

|   |   |
|---|---|
|    | (新着SMSアイコン)                                 |
|    | (着信中/発信中/通話中アイコン)                           |
|    | (不在着信アイコン)                                  |
|    | (通話保留アイコン)                                  |
|    | (転送電話アイコン)<br>電話の転送が設定されています。               |
|    | (データのダウンロード中アイコン)                           |
|    | (データのアップロード中アイコン)                           |
|    | (Androidの設定アイコン)<br>本機の基本的な設定が可能です。         |
|    | (最新ソフトウェアのインストールの通知アイコン)<br>ソフトウェアの更新が可能です。 |
|  | (システムアップデートアイコン)<br>システムの更新が可能です。           |
|  | (ソフトウェア更新ダウンロード中アイコン)                       |
|  | (ソフトウェア更新インストール中アイコン)                       |
|  | (いたわり充電アイコン)                                |
|  | (スクリーンショットアイコン)<br>スクリーンショットの画像があります。       |
|  | (音楽再生中アイコン)<br>ミュージックアプリでの音楽の再生中に表示されます。    |
|  | (非表示の通知ありアイコン)<br>表示されていない通知がある場合に表示されます。   |

### ご注意

- ここに記載されているのは一部の主なアイコンのみです。アイコンはサンプルであり、予告なく変更になる場合があります。

### 関連項目

- [ステータスアイコンについて](#)



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 充電する

コンセントにつないで充電できます。充電中も本機を使用できます。

電池が消耗している場合、充電開始までに10分ほど時間がかかることがあります。この間、充電アイコンは表示されず、画面は暗い状態のままの場合があります。電池が完全に消耗した状態から満充電になるには数時間かかります。充電速度は周囲の気温など充電環境によって異なります。

充電には必ず本機に対応のACアダプターやUSBケーブルをお使いください。対応のACアダプターやUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。

<https://xperia.sony.jp/product/accessories/>


他のACアダプターやUSBケーブルを使った場合、充電時間が長い、充電できない、または故障などの原因となります。

### ご注意

- 内蔵電池を交換するときは、必ず相談窓口へお問い合わせください。本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。故障の原因となり、保証の対象外となることがあります。

### ヒント

- ACアダプターを使って充電すると、パソコンを使って充電するよりも充電時間は短くなります。充電中も本機を使用できます。

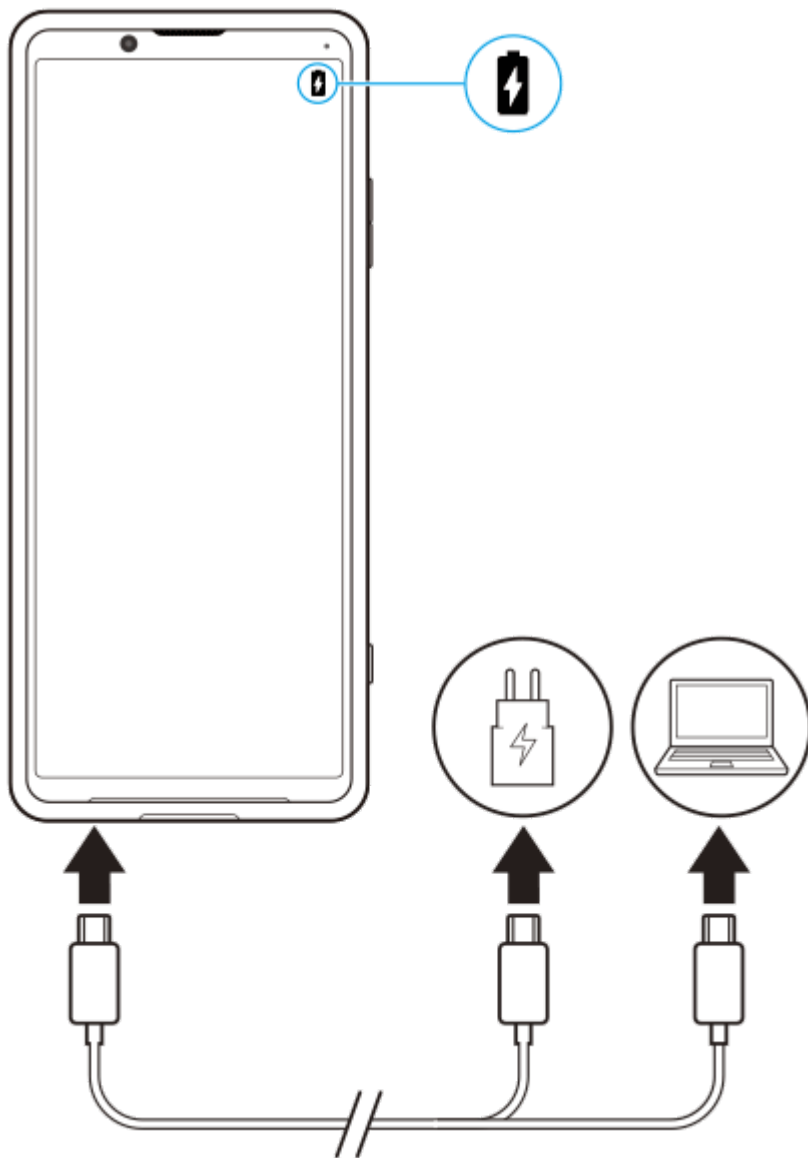

- 1 USBケーブルの一方をACアダプターまたはパソコンにつなぐ。
- 2 USBケーブルのもう一方を本機のUSB接続端子につなぐ。  
充電／通知LEDが点灯します。
- 3 充電が完了したら、USBケーブルをまっすぐに引き抜いて取り外す。  
USBケーブルのプラグ部分を曲げたりしないでください。

### 充電／通知LEDの状態について

- 緑：充電中。電池残量は90%以上です。
- オレンジ：充電中。電池残量は15%～89%です。
- 赤：充電中。電池残量は14%以下です。

---

### 関連項目

- [内蔵電池について](#)





スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 内蔵電池について

内蔵電池を効率よく使用するには、各アプリや機能の電池の使用量を確認しておくことをおすすめします。

また、「いたわり充電」を使うと電池の劣化を抑えることができます。

本機はお買い上げ時点で省電力機能が有効になっており、バックグラウンドで動いているアプリが電池を消費することを抑えることができます。アプリを省電力の対象にたくない場合は、対象外に設定することもできます。電話やSMSは省電力機能の対象にはなりません。

### ご注意

- ソフトウェア更新で省電力機能の設定が変わる場合があります。

### 電池の消耗を抑えるには

以下の操作をお試してください。

- 画面の明るさを暗くしてください。
- 使用しないときは、Bluetooth機能、Wi-Fi、位置情報機能をオフにしてください。
- 電波の受信状態が悪い場所では、本機の電源を切るか機内モードに設定してください。
- 海外でお使いになるときはローミングではなく、Wi-Fiに接続してください。海外でのローミングは通常の使用よりも電池を消費します。
- カレンダーや連絡帳の同期設定を変更してください。
- 電池の消費量が多いアプリを確認し、そのアプリの電池使用設定を変更してください。
- アプリの通知レベルを変更してください。
- アプリの位置情報の使用をオフにしてください。
- 使用しないアプリをアンインストールしてください。
- 音楽を聴くときは、ソニー製ハンズフリー機器を使ってください。本機のスピーカーを使って音楽を聴くより、電池の消費を抑えます。
- 再起動してください。

### 電池の使用状況を確認するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [バッテリー] をタップする。  
電池残量と残り時間の予測が表示されます。
2. ⋮ (オプションアイコン) > [電池使用量] をタップする。  
電池を使用したアプリや機能を、一覧で見ることができます。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [いたわり充電を使う](#)
- [アプリの電池の使用状況を確認する](#)
- [アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)
- [画面の設定をする](#)
- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [位置情報サービスを利用する](#)
- [再起動/リセット/修復する](#)



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## アプリの電池の使用状況を確認する

---

アプリが使っている電池の使用状況を確認したり、設定を変更したりします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
- 2 希望のアプリをタップし、**【バッテリー】** をタップする。  
項目が見当たらない場合は、**【詳細設定】** 中にあることもあります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## アプリを省電力機能の対象外に設定する

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリと通知] > [詳細設定] > [特別なアプリアクセス] > [省電力機能] をタップする。
- 2 プルダウンメニューから [すべてのアプリ] を選ぶ。
- 3 リストの中から [対象アプリ] のアプリを選び、画面の指示に従って操作する。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## STAMINAモードを使う

STAMINAモードは、一部の機能を制限して電池の消費を抑える機能です。STAMINAモードをオンにすると、画面が「ダークテーマ」に切り替わり、暗くなります。制限される動作や機能は、節電レベルによって異なります（描画速度や画面の明るさ、高画質処理、画面がオフの時の位置情報、バックグラウンドで動作するデータの同期やストリーミングなど）。

STAMINAモードは、[スケジュールの設定] で設定した電池残量に応じて自動的にオン/オフするように設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [バッテリー] > [STAMINAモード] をタップする。
- 2 [今すぐ ON にする] をタップする。

### ヒント

- 特定のアプリを省電力機能の対象外に設定すると、STAMINAモードの対象外にもなります。

### 関連項目

- [アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## いたわり充電を使う

いたわり充電を使うと、内蔵電池の劣化を抑えることができます。いたわり充電は本機が電源に接続している時間帯をパターンとして学習し、電源から取り外される直前に満充電になるように充電がコントロールされます。充電時間帯は手動でも設定できます。

### ご注意

- いたわり充電は、数日間にわたって連日4時間以上の定期的な充電サイクルを検出した場合に、充電をコントロールします。

**1** 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【バッテリー】 > 【いたわり充電】**をタップする。

**2** **スイッチをタップして、いたわり充電をオン/オフする。**

お買い上げ時は**【自動設定】**に設定されています。

充電開始と充電終了時間を設定するには**【手動設定】**を選んでください。


### ヒント

- 学習した充電サイクルのパターンはいたわり充電機能に保存されます。いたわり充電をオフにしても、再度オンにしたときは学習したパターンを使って充電をコントロールします。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## ソフトウェアの更新について

ソフトウェアを更新すると、機能、操作性、品質などが向上します。ソフトウェアの更新が可能な場合、ステータスバーに (システムアップデートアイコン) が表示されます。ソフトウェアの更新は手動でもできます。

ソフトウェアの更新は、ネットワーク接続して行うか、パソコンでXperia Companionを使って行います。特定の更新がネットワーク経由で行えない場合は、Xperia Companionで更新します。

ソフトウェアの更新の際は次のことにご注意ください。

- 本機のメモリーに十分な空き容量があることを確認してください。
- 本体のソフトウェアやアプリの更新を行うと、ヘルプガイドに記載されていない機能が追加されることがあります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

### ソフトウェアの更新があるかを確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [詳細設定] > [ソフトウェア更新] をタップしてください。

#### 関連項目

- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)
- [パソコンでソフトウェアを更新する](#)



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## ネットワーク経由でソフトウェアを更新する

ネットワーク経由でソフトウェアを更新するときは、モバイルネットワークか、Wi-Fi経由で行います。モバイルネットワークでソフトウェア更新が行えるかどうかは、通信事業者によって異なります。通信費が発生しないようにするには、Wi-Fi経由で更新することをおすすめします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
- 2 画面の指示に従って、ソフトウェアを更新する。

### ソフトウェアを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
2. **⋮** (オプションアイコン) > **〔設定〕 > 〔システムの自動更新〕** をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

### アプリを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
2. **⋮** (オプションアイコン) > **〔設定〕 > 〔アプリの自動更新〕** をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

### 関連項目

- [ソフトウェアの更新について](#)
- [パソコンでソフトウェアを更新する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## パソコンでソフトウェアを更新する

特定の更新がネットワーク経由で行えない場合は、パソコンに接続してXperia Companionを使って更新します。

- 1 USBケーブルを使って本機とパソコンを接続する。
- 2 本機の画面がオンになっていることを確認し、画面を上から下にスワイプして通知パネルを開く。
- 3 USB接続の通知をタップする。
- 4 [タップしてその他のオプションを表示します。] をタップし、[ファイル転送] をタップする。
- 5 パソコンで自動的にXperia Companionが起動しない場合は、手動で起動する。  
パソコンがインターネットに接続していることを確認してください。  
更新がある場合は、パソコンの画面にポップアップウィンドウが表示されます。
- 6 画面の指示に従って、ソフトウェアを更新する。

### ご注意

- パソコンにXperia Companionがインストールされていない場合は、パソコンにUSBケーブルで接続し、本機の画面の指示に従ってインストールします。  
パソコンに接続するときは、本機に対応のUSBケーブルで正しく接続してください。対応のUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。  
<https://xperia.sony.jp/product/accessories/>

### 関連項目

- [ソフトウェアの更新について](#)
- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 再起動／リセット／修復する

本機が正常に動作しない、または正常に再起動しない場合は、強制的に再起動することができます。強制的に再起動しても、各種設定やデータは消去されません。

また、本機をリセットし、設定をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。リセットは正しく動作しない場合に有効ですが、本機内のデータがすべて削除されます。本機の重要なデータは、必ず事前にバックアップしてからリセットしてください。

本機が起動しなかったり、ソフトウェアをリセットしたい場合は、Xperia Companionで修復が可能です。Xperia Companionについて詳しくは、<https://xperia.sony.jp/support/>をご確認ください。

### 再起動する

#### ご注意

- 充電が少ない場合は再起動できないことがあります。事前に充電してから、再起動してください。

1. 電源キーを長押しする。
2. メニューが表示されたら [再起動] をタップする。  
本機が再起動します。

### 強制的に再起動する／電源を切る

1. 本体が振動するまで、電源キーと音量キー (+) を同時に長押しする。
2. 次のいずれかを行う。
  - 強制的に再起動する場合：本体が振動したら指を離す。  
再起動します。
  - 強制的に電源を切る場合：そのまま電源キーと音量キー (+) を押し続ける。  
数秒後に本体が3回振動し、電源が切れます。

### お買い上げ時の状態にリセットする (出荷時リセット)

#### ご注意

- リセットを中断しないでください。故障の原因となります。
- リセットすると、本機のデータがすべて削除されます。内部ストレージの重要なデータは必ず事前にバックアップしてください。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [詳細設定] > [リセット オプション] をタップする。
2. [すべてのデータを消去 (出荷時リセット)] > [すべてのデータを消去] をタップする。
3. 必要に応じて画面ロックの解除パターンやパスワード、ロックNo. (PINコード) を入力する。
4. [すべてのデータを消去] をタップする。

#### ヒント

- 出荷時リセットを行っても、Androidのバージョンは変わりません。(以前のバージョンには戻りません。)

---

---

## 関連項目

- [ソフトウェアを修復する](#)

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## ソフトウェアを修復する

Xperia Companionを使うと、本機のソフトウェアを修復できます。ロック画面の解除パスワードやロックNo. (PINコード)、パターンを忘れた場合は、Xperia Companionの修復機能を使ってセキュリティレイヤーを削除することができます。

この操作にはお使いのGoogleアカウントの詳細情報が必要です。ソフトウェアの修復を行うと、ソフトウェアが再インストールされるため、お客様の個人データが消去されることがあります。

ソフトウェアの更新後や出荷時リセット後に、本機が動かない、何度も再起動する、起動しないなどの症状が起こる場合は、一度強制的に電源を切って、再度電源を入れてください。それでも改善されない場合は、ソフトウェアの修復を行ってください。

### ご注意

- ソフトウェアの修復を行う前に、Googleアカウントのユーザー名とパスワードを確認してください。セキュリティの設定によっては、ソフトウェア修復後の再起動の際にこれらの情報が必要になることがあります。

① パソコンにXperia Companionがインストールされていることを確認する。

② Xperia Companionを起動し、[ソフトウェアの修復] をクリックする。

③ 画面の指示に従ってソフトウェアの修復を完了する。

### 関連項目

- [再起動／リセット／修復する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## アプリをリセットする

アプリが反応しなくなるなど問題が起きたときに、アプリをリセットしたりデータを削除します。  
アプリをリセットしても、アプリのデータは削除されません。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
- 2 **アプリをすべて表示する。**
- 3 **⋮ (オプションアイコン) > 【アプリの設定をリセット】 > 【設定リセット】** をタップする。

### アプリのデータを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**【ストレージとキャッシュ】 > 【ストレージを消去】 > 【OK】** をタップする。  
選択したアプリのデータが削除されます。

### アプリのキャッシュを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**【ストレージとキャッシュ】 > 【キャッシュを削除】** をタップする。

### アプリの標準設定を消去するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**【詳細設定】 > 【デフォルトで開く】 > 【設定を消去】** をタップする。

#### ご注意

- アプリによっては、アプリのデータやキャッシュの削除、標準設定の消去ができない場合があります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ストレージについて

内部ストレージは、ダウンロードしたり転送したコンテンツを保存でき、日常の使用で容量が少なくなってしまうこともあります。空き容量が低下して、本機の動きが悪くなったり、アプリが突然終了するようになった場合は、以下の方法を試してみてください。

- 使用していないアプリを終了する。
- 使用しないアプリをアンインストールする。
- 静止画や動画、音楽などのデータを内部ストレージからmicroSDカードやGoogleのサービスに移動する。

### ご注意

- microSDカードは別売です。
- microSDカードが認識されないときは、本機でmicroSDカードを初期化してください。初期化すると、microSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

## ストレージの使用容量を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ストレージ] をタップしてください。

### 関連項目

- [ストレージの空き容量を増やす](#)
- [microSDカードをフォーマットする](#)
- [アプリやサービスを強制終了する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ストレージの空き容量を増やす

本機の動きが悪くなったり、アプリが突然シャットダウンしたりする場合は、ストレージの空き容量を増やしてみてください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ストレージ】** をタップする。
- 2 **【空き容量を増やす】** をタップする。  
microSDカードが挿入されている場合は **【内部共有ストレージ】 > 【空き容量を増やす】** をタップしてください。
- 3 削除する使用頻度の低いアプリや古いファイルを選び、画面の指示に従って操作する。

### 関連項目

- [ストレージについて](#)



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## アプリやサービスを強制終了する

本機の動きやアプリの動作が正常ではない場合は、アプリやサービスの強制終了をお試しください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】** > **【アプリと通知】** をタップする。
- 2 アプリまたはサービスを選び、**【強制停止】** > **【OK】** をタップする。

### 関連項目

- [ストレージについて](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## microSDカードをフォーマットする

microSDカードが認識されない場合は、本機でmicroSDカードをフォーマット（初期化）し直してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ストレージ】 > 【SDカード】** をタップする。  
アプリを選ぶ画面が表示される場合は、アプリを選んでください。
- 2 **⋮（オプションアイコン） > 【ストレージの設定】 > 【フォーマット】** をタップする。
- 3 画面の指示に従ってフォーマットする。

### ご注意

- フォーマットすると、microSDカード内のデータはすべて削除されます。事前にデータをパソコンなどにバックアップしてください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## モバイルデータ通信について

---

モバイルデータ通信を使用してインターネットに接続できます。

- 本機は、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると、自動的にインターネットに接続するように設定されています。（ご利用のサービスプロバイダーによって異なる場合もあります。）  
自動で接続できない場合やご利用のサービスプロバイダーからの指定がある場合は、ご利用のサービスプロバイダーからの情報に従って、アクセスポイントの設定を行ってください。
- インターネットに接続するためのアクセスポイントを希望の設定に変えることもできます。設定を変更した後でインターネットに接続できなくなったときは、設定をリセットしてください。
- モバイルデータ通信の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [モバイル ネットワーク] から変更できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Wi-Fi®の電波を受信しやすくするには

---

Wi-Fiの電波状況が悪いときは次のことをお試しください。

- Wi-Fiアクセスポイントの近くに、本機を移動する。
  - Wi-Fiアクセスポイントを、障害物や電波を干渉する機器から離す。
  - 本機のWi-Fiアンテナ部を手で覆わない。
- 

### 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52


## データ使用に関する設定をする

モバイルネットワークまたはWi-Fi経由で一定期間の間にどれくらいのデータがやり取りされたかを確認できます（個々のアプリのデータ使用量など）。モバイルネットワークではデータ使用量の上限を設定して、警告を表示することもできます。

### データ使用量を抑える

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [データセーバー] をタップする。  
項目が見当たらない場合は、[詳細設定] 中にあることもあります。
2. スイッチをタップしてデータセーバーをオンにする。

### データ使用量を警告する、モバイルデータ通信の上限を設定する

1. モバイルデータ通信がオンになっていることを確認する。
2. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [モバイル ネットワーク] > [アプリのデータ使用量] >  (設定アイコン) をタップする。
3. 必要に応じて、以下の操作を行う。
  - データ使用量の警告を設定するには  
[データ警告を設定] スイッチをタップしてオンにし、[データ警告] をタップして警告レベルを変更する。
  - モバイルデータ通信の上限を設定するには  
[データ上限を設定] スイッチをタップしてオンにし、[データ上限] をタップしてデータ使用量の上限を変更する。

#### ご注意

- モバイルデータ使用量が上限に達した場合、モバイルデータ通信は自動的にオフになります。

#### ヒント

- モバイルデータ使用量をリセットする日付を設定できます。[データの警告と制限] の下にある [アプリのデータ使用量のサイクル] をタップし、リセットする日付を設定してください。

### データ使用量を確認する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] をタップする。
2. 必要に応じて、以下の操作を行う。
  - モバイルデータ通信量を確認するには  
[モバイル ネットワーク] > [アプリのデータ使用量] をタップする。
  - Wi-Fiデータ使用量を確認するには  
[Wi-Fi] > [Wi-Fi データ使用量] をタップする。

### 個々のアプリのデータ使用量を調節する

バックグラウンドでのモバイルデータの使用をオフにしたり、データ通信の制限を設定できます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリと通知] をタップする。
2. 希望のアプリをタップし、[モバイルデータと Wi-Fi] をタップする。
3. 希望の項目を設定する。

## ご注意

- アプリのデータ使用の設定を変更すると、そのアプリの動作に影響があることがあります。

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 設定メニューを使う

設定メニューからさまざまな設定を確認したり変更したりできます。設定メニューはアプリ画面またはクイック設定パネルから表示できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】**をタップする。

### ヒント

- 本機の情報には**【設定】** > **【デバイス情報】**から確認できます。
- 設定項目を検索するには、画面を下から上にスワイプし、**【設定】**をタップしてから、**【設定を検索】**欄に設定項目名を入力します。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52


## 音量やバイブレーションを設定する

音量とバイブレーションは音量キーまたは設定メニューで設定できます。  
着信音やメディア音、アラーム、通話音の音量を調節したり、バイブレーションモードに設定したりできます。

### ご注意

- アプリの設定は、ここで設定する音量やバイブレーションより優先されます。


### 音量を調節する

1. 音量キー（+/-）を押す。  
音量調節バーが表示され、メディアの音量を調節できます。
2. （音量調節アイコン）をタップし、スライダーをドラッグして、通話音や着信音、通知音、アラームの音量を調節する。  
[詳細] をタップすると、その他の音の設定ができます。

### ヒント

- 音量調節バーでメディア音量アイコンをタップすると、メディア音量のオン/オフを切り替えることができます。

### バイブレーションモードを使う

1. 音量キー（+/-）を押す。  
音量調節バーが表示されます。
2. 音量調節バーの上に表示されるアイコンを、（バイブレーションアイコン）が表示されるまで繰り返しタップする。

### 電話着信時にバイブレーションを使う

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップする。
2. [着信時のバイブレーション] スイッチをタップしてオンにする。



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 着信音や通知音を設定する

### 着信音を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップする。
2. [着信音 - SIM 1] または [着信音 - SIM 2] をタップする。
3. 一覧から希望の音を選ぶ。  
[音を追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
4. [OK] をタップする。

### 通知音を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知音] をタップする。
2. 一覧から希望の音を選ぶ。  
[通知の追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
3. [OK] をタップする。

### ヒント

- 着信音や通知音を鳴らさずにバイブレーションだけに設定するには、一覧から [設定しない] を選んでください。
- その他の音の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [詳細設定] をタップし、希望の項目のスイッチをオン/オフしてください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画面の設定をする

画面の自動回転や明るさ、画質などを設定できます。本機で表示する写真や動画の画質を設定することもできます。

① 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕** > **〔画面設定〕** をタップする。

② 希望の項目をタップし、設定する。

スライダーやスイッチをタップして設定してください。



### 主な設定項目

- **画質設定** :  
色域とコントラスト、動画再生時の高画質処理などの設定を行い、本機で表示される写真や動画の画質を調節します。
- **ホワイトバランス** :  
〔マニュアル設定〕スイッチをタップして設定を変更できるようにしたら、プリセットから希望の設定を選んでください。スライダーでホワイトバランスを調節することもできます。
- **明るさのレベル** :  
スライダーで画面の明るさを調整します。
- **明るさの自動調節** :  
周囲の環境によって自動的に明るさを調節します。
- **ダークテーマ** :  
画面の背景を暗い色に変更できます。
- **画面の自動回転** :  
本機の向きに合わせて自動的に画面を回転します。
- **ナイトライト** :  
画面が黄色みがかかった色になり、暗い場所でも画面が見やすくなります。
- **画面OFF時の誤操作防止** :  
バッグやポケットの中で意図せず本機のキーが押されたり画面がタップされたりした際の誤操作を防ぎます。

### ご注意

- STAMINAモード がオンのときは、〔残像低減設定〕は選べません。
- 有機EL画面では、明るい画面が停止した状態で長時間表示されていると、残像や色残りが起こる場合があります。

### ヒント



- 〔動画再生時の高画質処理〕は特定のアプリにのみ有効です。
- 〔画面の自動回転〕がオフになっていても、本機の向きを変えたときに  (回転アイコン) が表示された場合は、 (回転アイコン) をタップして縦/横画面表示を切り替えることができます。



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## アプリの自動更新を設定する

アプリが自動的に更新されるように設定していると、気付かないうちに大容量のデータがダウンロードされている場合があります。アプリの自動更新を不可にする、Wi-Fi経由でのみ自動更新するなどに設定し、通信費を抑えることもできます。アプリの自動更新は、Google Playストアで設定してください。

- 1 ホーム画面で、 (Playストアアイコン) をタップする。
- 2  (メニューアイコン) > [設定] > [アプリの自動更新] をタップする。
- 3 希望の項目を設定する。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 位置情報サービスを利用する

位置情報サービスを利用すると、地図やカメラなどのアプリで、モバイルネットワークまたはWi-Fiネットワークからの情報とGPS（全地球測位システム）情報を使用しておおよその位置を特定できます。

現在地を確認する場合などは、位置情報サービスをオンにする必要があります。

詳しくは[support.google.com/](https://support.google.com/)をご覧ください。

**1** 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【位置情報】** をタップする。

**2** **スイッチ**をタップして**位置情報の使用をオン**にする。

### GPSの精度を上げるには

本機で初めてGPSを使う場合、位置情報が特定されるまでに数分かかることがあります。位置情報を特定しやすくするため、屋外の空が見える場所で停止し、GPSアンテナ部を手で覆わないようにしてください。GPSの電波は雲やプラスチックは通りますが、建物や山などは電波を遮断してしまいます。数分たってもまだ位置情報が特定されない場合は、別の場所に移動してみてください。

### 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 日付と時刻を設定する

日付と時刻、タイムゾーンを設定します。

**1** 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【システム】 > 【日付と時刻】** をタップする。

項目が見当たらない場合は、**【詳細設定】** 中にあることもあります。

**2** **希望の項目を設定する。**

- 手動で日付と時刻を設定する場合は、**【ネットワークの時刻を使用する】** をタップし、スイッチをオフにしてください。
- 手動でタイムゾーンを設定する場合は、**【ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用する】** をタップし、スイッチをオフにしてください。


**3** **手動で変更したい項目をタップして設定する。**

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## パソコンから音楽を転送する

パソコンから本機に音楽を転送するには、次の2つの方法があります。

- USBケーブルで本機とパソコンを接続し、本機でアクセスを許可する。パソコンの画面で、転送したい音楽データを本機のMusicフォルダーなどにドラッグアンドドロップする。

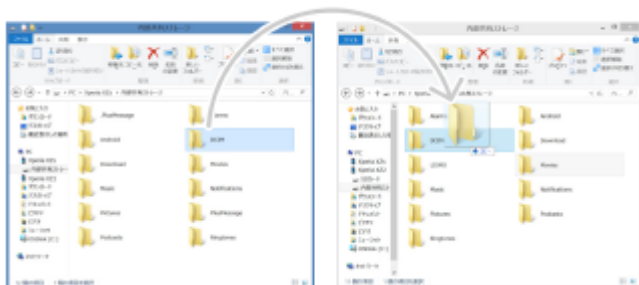

- パソコン上でGoogleドライブに音楽データを保存する。本機でGoogleアカウントにログインし、データを同期する。

### ご注意


- ミュージックアプリは、音楽ファイル形式によっては対応していない場合があります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 音楽を再生する

音楽を再生するにはミュージックアプリを使用します。

### ミュージックアプリの再生画面

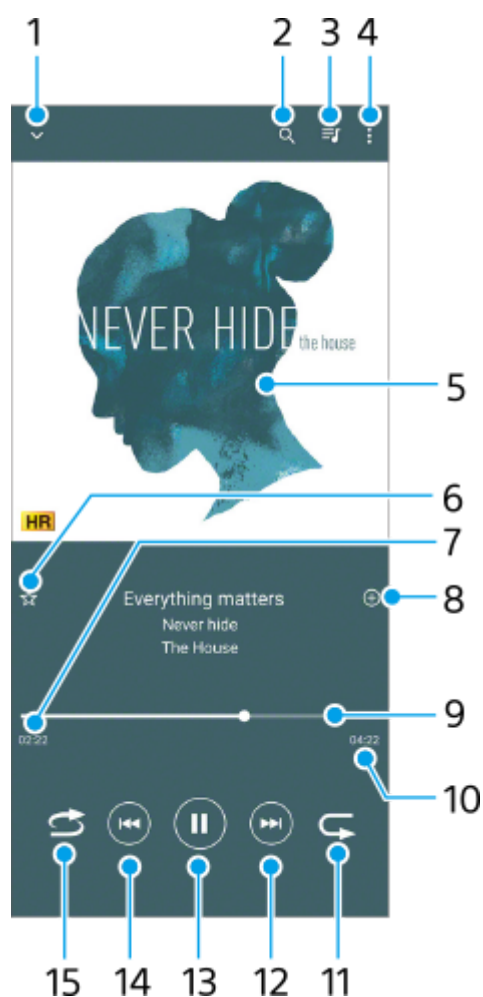


1. 再生画面を縮小する
2. 曲の検索
3. 再生待ちリストを表示
4. オプションを表示
5. アルバムアート
6. お気に入りに追加
7. 再生経過時間
8. プレイリストに追加
9. プログレスバー：バーをタップまたはドラッグして曲の任意の場所に移動できます。
10. 再生時間
11. リピートボタン
12. 曲頭出し/早送りボタン
13. 再生/一時停止ボタン
14. 曲頭出し/早戻しボタン
15. シャッフルボタン

### ヒント



- 再生中の ⏮ (曲頭出し/早戻しボタン) について。
  - 再生開始から5秒の間にタップすると、1つ前の曲に戻ります。
  - 再生開始から5秒経過後にタップすると、再生中の曲の冒頭に戻ります。ダブルタップすると、1つ前の曲に戻ります。

## ミュージックアプリのホーム画面

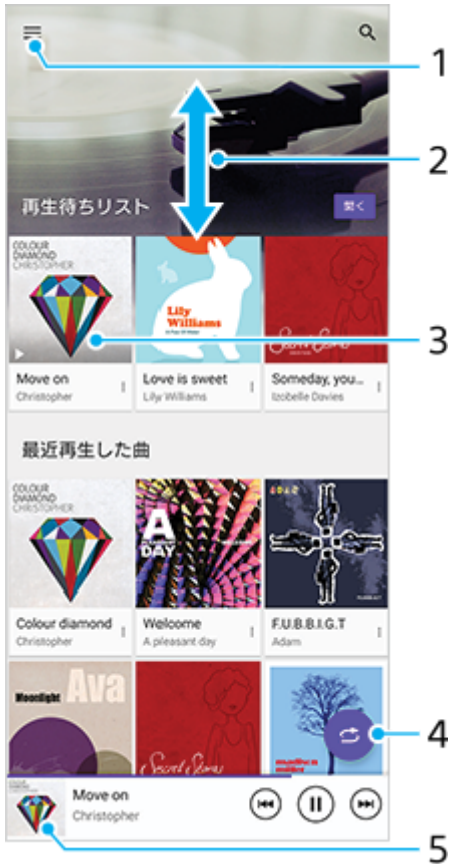

1. ミュージックアプリのメニューを表示
2. 上下にスクロールして内容を確認する
3. 再生待ちリスト：希望の曲をタップすると、再生が始まります。
4. シャッフルボタン：すべての曲を順不同に再生します。
5. 再生画面を表示

### ご注意


- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツは再生できない場合があります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52



## ミュージックアプリの機能について

ミュージックアプリを使うときに便利な機能を紹介します。

### 音楽情報を編集する／アルバムアートを設定する

1. ミュージックアプリで音楽を再生中に、アルバムアートをタップし、[ミュージック情報を編集]をタップする。
2. 情報を編集する。
3.  (編集アイコン) をタップし、アルバムアートを設定する。
4. 編集が終わったら[保存]をタップする。

### バックグラウンド再生をする

1. 音楽を再生中に  (ホームボタン) をタップする。  
ミュージックアプリの画面が消え、バックグラウンドで再生を続けます。  
画面を上から下にスワイプし、ミュージックアプリの通知をタップする、または、 (ミュージックアイコン) をタップすると、ミュージックアプリの画面を再表示できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## カメラ画面の各部の名称



1. 明るさと色合いを調整
2. メインカメラとフロントカメラの切り替え
3. カメラ設定
4. 位置情報（ジオタグ）取得状況
5. ズームキー（+/-）
6. カメラキー  
カメラを起動したり、静止画や動画を撮影します。
7. サムネイル  
タップして撮影済みの静止画や動画を見たり、共有したり、編集したりします。
8. 静止画と動画の切り替え
9. 撮影ボタン  
静止画や動画を撮影します。
10. 戻るまたはカメラを終了する
11. 撮影モード切り替え
12. 前回使った撮影モードへ切り替え
13. レンズ切り替え  
各画角変更ボタンをタップして、レンズを切り替えます。
14. 縦横比の設定
15. ぼけ（ぼかし）効果の設定
16. フラッシュの設定  
フラッシュや照明などが発光する状態になるとアイコンの色が変わります。
17. フロントカメラレンズ

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 静止画や動画を撮影する

カメラの基本的な使いかたを説明します。



### ヒント

- 静止画や動画を撮影するときは、指紋やほこりなどがレンズに付着していないことを確認してください。
- セルフタイマーを使うと撮影時の手ブレを防止できます。
- 本機のストレージの使用状況を確認してください。静止画や動画は解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。

### ご注意

- 設定によっては使用できない機能がある場合があります。

#### 1 次のいずれかの操作を行ってカメラを起動する。

- カメラキーを1秒以上長押しする。
- ロック画面で  (カメラアイコン) をスワイプする。
- ホーム画面またはアプリ画面で  (カメラアイコン) をタップする。
- 電源キーを2回連続して押す。

この機能を使うには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [電源キーオプション] > [カメラ] を設定してください。








#### 2 画面をスワイプして静止画 (静止画アイコン) または動画 (動画アイコン) を選ぶ。

#### 3 カメラキーを押すか、撮影ボタンをタップする。

静止画撮影の場合、撮影ボタンを長押しすると連続撮影できます。メインカメラでのみ使用できます。

## 撮影ボタンについて

撮影状況や起動している機能に応じて、撮影ボタンは次のように変わります。

-  (撮影ボタン) : 静止画を撮影する。
-  (スタートボタン) : 動画撮影を開始/再開する。
-  (一時停止ボタン) : 動画撮影を一時停止する。
-  (停止ボタン) : 動画撮影を停止する。
-  (セルフタイマーオンアイコン) : セルフタイマー機能がオンになっている状態。
-  (画面タッチ撮影アイコン) : 画面タッチ撮影機能がオンになっている状態。
-  (画面タッチ撮影とセルフタイマーアイコン) : 画面タッチ撮影機能とセルフタイマー機能がオンになっている状態。

## 関連項目

- [セルフタイマーを使う](#)
- [いろいろな方法で静止画を撮影する](#)

- 撮影に便利な機能を使う

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## フラッシュを使って撮影する

被写体や撮影環境に合わせ、フラッシュを使います。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面でフラッシュアイコン（A $\downarrow$ （オートフラッシュアイコン）など）をタップする。
- 2 必要に応じてフラッシュの設定を変更する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### ご注意

- 静止画撮影モードと動画撮影モードで、設定できる項目は異なります。

### ヒント

- 背景が被写体より明るいときは、[強制発光] を使用すると被写体がはっきり撮影できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 撮影に便利な機能を使う

撮影時に便利な基本的な設定を紹介します。

### 縦横比を変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で **4:3**（縦横比アイコン）をタップする。
2. 希望の設定値を選ぶ。

### カメラ設定を変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で **⚙️**（設定アイコン）をタップする。
2. 画面をスクロールして希望の項目を選ぶ。



### ご注意

- 撮影モードによって選べる項目は異なります。

### ヒント

- ⓘ（機能紹介アイコン）をタップすると、カメラのさまざまな機能の紹介を見ることができます。

### メインカメラとフロントカメラを切り替える

1. カメラを使用中に、撮影画面で **📷**（カメラ切り替えアイコン）をタップする。  
メインカメラとフロントカメラが切り替わります。

### ヒント

- カメラを使用中に画面を下（画面が縦向きするとき）または右（画面が横向きするとき）にスワイプしてもメインカメラとフロントカメラが切り替わりません。

## レンズを切り替える

1. カメラを使用中に、撮影画面で希望の画角変更ボタンをタップする。

- ：望遠
- ：標準
- ：超広角

## ズームを使う

1. カメラを使用中に、撮影画面で以下のいずれかの操作を行う。

- 画面をピンチイン/ピンチアウトする。
- ズームキー（+/-）を押す。
- いずれかの画角変更ボタンをタップしてレンズを切り替え、左右（画面が縦向きするとき）または上下（画面が横向きするとき）にドラッグする。

### ご注意

- ズーム機能はメインカメラでのみ使用できます。

## 動画撮影中に風切り音を低減する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [オーディオ設定] > [インテリジェントウインドフィルター] をタップする。
2. スイッチをタップして設定をオンにする。

### 関連項目



- [静止画や動画を撮影する](#)



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 静止画や動画を見る／共有する／編集する

撮影後にGoogleフォトアプリで静止画や動画を見たり共有したりできます。また、色合いを変更したりトリミングするなどの編集もできます。

- 1 カメラを使用中に、サムネイルをタップして静止画または動画を開く。
- 2 画面を左右にスワイプして希望の静止画または動画を選ぶ。
- 3  (編集アイコン) をタップして編集する。または  (共有アイコン) をタップして静止画や動画を共有する。

アイコンを隠したり表示したりするには、画面をタップしてください。

### 関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52






## 撮影モードを選ぶ

マニュアル設定やパノラマ撮影など、さまざまな撮影モードを選べます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で **[モード]** をタップし、希望の撮影モードを選ぶ。

### 撮影モードの種類

主な撮影モードは以下の通りです。

-  (Photo Proアイコン) : Photo Proを起動する。
-  (スローモーションアイコン) : 動画撮影後にスローモーション効果を追加する。
-  (ポートレートセルフィーアイコン) : 肌の明るさや目の大きさを調整して自分撮り(セルフィー撮影)する。
-  (クリエイティブエフェクトアイコン) : 色合いや画像のタッチを変えるなどの効果を追加して撮影する。
-  (パノラマアイコン) : 広角のパノラマ撮影する。

#### ご注意

- 撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

### 関連項目

- [Photo Proを使う](#)
- [スローモーション機能を使う](#)
- [ポートレートセルフィー機能を使う](#)
- [クリエイティブエフェクトを使う](#)
- [パノラマ撮影する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## いろいろな方法で静止画を撮影する

静止画撮影に便利ないろいろな方法をご紹介します。

### カメラの起動と同時に静止画を撮影する

カメラキーを長押しするだけでカメラを起動し、同時に静止画を撮影するように設定できます。スリープ状態やロック画面からも撮影できます。

1. カメラを使用中に、撮影画面で⚙️（設定アイコン）をタップする。
2. [カメラキー長押し起動] > [カメラの起動&静止画撮影] を選ぶ。
3. 設定メニューを閉じ、カメラアプリを閉じる。  
設定が保存されます。
4. カメラキーを長押しする。  
カメラが起動し、静止画を撮影します。

### 画面をタップして撮影する

撮影ボタンではなく、画面をタッチするだけで静止画や動画を撮影するように設定できます。

1. カメラを使用中に、撮影画面で⚙️（設定アイコン）をタップする。
2. [画面タッチ撮影] > [ON] または [フロントカメラのみON] を選ぶ。
3. 設定メニューを閉じる。  
設定が保存されます。
4. 画面をタップする。  
静止画や動画を撮影します。

### 動画撮影中に静止画を撮影する


動画撮影中に希望の場面で静止画を撮ることができます。

1. 動画の撮影中に📷（カメラアイコン）をタップする。  
静止画を撮影します。


スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## セルフタイマーを使う

一定時間後にシャッターを切りたいときはセルフタイマーを使ってください。また、本機を固定することで、手ブレを防止して撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で (設定アイコン) > [セルフタイマー] をタップし、シャッターが切れるまでの時間を選ぶ。

時間を選んだら設定メニューを閉じてください。

フロントカメラを使用中は、 (セルフタイマーアイコン) をタップし、設定を選びます。

- 2 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

カウントダウンが表示され、設定した時間が経過するとシャッターが切れます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 露出・色合い・明るさについて

最適な露出で撮影するためには光量の調整が必要です。例えば、顔を撮影するときと、暗いところで動くものを撮影するときでは、異なる露出設定が必要です。

HDR動画撮影時にも、明るさやコントラストの調整を行うことで、より臨場感のある動画を撮影できます。

### 撮影のヒント

本機のカメラ機能では周囲の明るさを自動的に検知し、撮影に最適な状態に調整しますが、撮影状況によって手動で調整することもできます。

撮影状況に合わせて、次のように光量を調整してください。

- 日の出や日没のような状況では、陰や光の具合、風景の色彩などを見て光量を調整してください。
- 光量が不足する場所での撮影では、フラッシュを使用する場合、使用しない場合と両方を試してください。フラッシュを使用しない方が画質がよい場合があります。

### 関連項目

- [色合い・明るさを調整する](#)
- [HDR動画撮影をする](#)
- [セルフタイマーを使う](#)
- [フラッシュを使って撮影する](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 色合い・明るさを調整する


本機のカメラは、周囲の環境を自動的に検知し、最適な明るさや色合い、露出を自動的に調整します。必要に応じて手動で調整することもできます。例えば、屋内の撮影で写真が黄みがかってしまうとき、またはフラッシュを使用すると静止画や動画が青みがかってしまうときなどは、色合いを調整します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で※（色合い・明るさボタン）をタップする。
- 2 スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整する。  
×（キャンセルアイコン）をタップすると、色合いと明るさは元に戻ります。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。


スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## HDR動画撮影をする

HDR (High Dynamic Range) を使用して動画を撮影すると、よりドラマチックで見た目に近い臨場感のある撮影ができます。

- 1 カメラを使用中に、画面をスワイプし、 (動画アイコン) を選択する。
- 2 HDR (HDRアイコン) をタップし、[ON] を選択する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### ご注意

- この設定は  (設定アイコン) > [ビデオサイズ] で [4K]、[フルHD] または [1080 x 1080 (1:1)] が選ばれている場合にのみ設定できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## フォーカスを調整する

本機のカメラは被写体の瞳または顔を自動的に検出する機能を搭載しています。撮影画面に人の顔を写すと、自動的に瞳にフォーカス（ピント）を合わせます（瞳AF機能）。瞳にピントが合っているときに👁️ AF（瞳AFアイコン）をタップすると、顔検出に切り替わります。



### 自動でフォーカスを調整する

1. カメラを使用中に、撮影画面でフォーカスを合わせたいエリアをタップする。  
👁️（フォーカス設定アイコン）が表示され、タップしたエリアがフォーカスされます。
2. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

#### ご注意

- 瞳AF機能は、メインカメラでの撮影時のみ使用できます。
- フォーカスの調整はメインカメラでのみ有効です。また、撮影モードによっては使用できない場合があります。



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 人物の撮影について

本機のカメラは人間の顔や瞳を検出し、検出枠を表示します。👁️ AF (瞳AFアイコン) をタップすると、瞳から顔、顔から瞳へ、フォーカスを切り替えることができます。複数人での撮影で、顔の検出枠が複数表示されているときは、枠をタップしてフォーカスを合わせる顔を選べます。同じく、瞳フォーカスの場合で複数人の顔が表示されているときは、顔をタップして瞳フォーカスを合わせる人を選べます。

スマイルシャッター機能を使用しているときに笑顔が検出されると、カメラは自動的に静止画を撮影します。動画の撮影中は、笑顔が検出されるたびに静止画が撮影されます。

### ご注意

- 瞳AF機能は、メインカメラでの撮影時のみ使用できます。



### ヒント


- 手ブレ防止のため、安定した場所にカメラを設置し、セルフタイマーを使用してください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 美肌効果を使用して撮影する

---

肌がなめらかに見えるように撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [美肌効果] スイッチをタップする。
- 3 設定メニューを閉じる。  
設定が保存されます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## スマイルシャッター機能を使用して撮影する

笑った瞬間の写真を撮影することができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で **⚙️** (設定アイコン) をタップする。
- 2 [オート撮影] または [オート撮影(録画中)] をタップし、[スマイルシャッター] を選ぶ。
- 3 設定メニューを閉じる。

設定が保存され、笑顔が検出されると、カメラが自動的に静止画を撮影します。  
スマイルシャッターを設定中は、笑顔を検知するレベルメーターが表示され、笑顔のレベルに応じて上下します。





### ご注意

- この設定は、[ビデオサイズ] に [4K] が選ばれている場合には使用できません。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## セルフィーを撮影する



カメラを切り替えて、自分撮りができます（セルフィー撮影）。光が少ない場所で撮影するときは、カメラを安定した場所に設置し、セルフタイマーを使うなど、カメラをしっかりと固定した状態で撮影すると、ブレのない写真を撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、セルフィーで使用する撮影モード（静止画／動画）を選ぶ。
- 2 （カメラ切り替えアイコン）をタップする。
- 3 セルフタイマーを使うときは、（セルフタイマーアイコン）をタップし、秒数を設定する。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ハンドシャッターを設定する


手のひらを向けると、カメラが自動的に撮影するように設定できます。フロントカメラでのみ有効です。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (カメラ切り替えアイコン) をタップする。
- 2  (設定アイコン) をタップする。
- 3 [オート撮影] > [ハンドシャッター] をタップし、設定を閉じる。  
設定が保存されます。
- 4 手のひらをカメラのほうにかざす。  
カメラが手のひらを認識するとタイマーがスタートし、自動的に静止画を撮影します。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）

撮影画面で被写体をタップすると、カメラが自動的に被写体の動きを追尾し、ピントを合わせます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 [タッチ追尾フォーカス] スイッチをオンにする。
- 3 設定メニューを閉じる。  
設定が保存されます。
- 4 画面上で追尾する被写体をタップする。
- 5 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### ご注意



- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。
- この設定は、[ビデオサイズ] に [4K] が選ばれている場合には使用できません。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 連続撮影する（カメラキー連写）

被写体を連写して、ベストショットを選ぶことができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 [カメラキー連写] スイッチをオンにする。
- 3 設定メニューを閉じる。  
設定が保存されます。
- 4 カメラキーまたは撮影ボタンを長押しする。  
保存された静止画の枚数はビューファインダーに表示されます。
- 5 カメラキーまたは撮影ボタンから指を離す。  
連写が止まり、すべての静止画が保存されます。
- 6 サムネイルをタップする。
- 7 画像をスクロールして保存したい静止画を選ぶ。
- 8 （連写アイコン）をタップして、希望の項目を選ぶ。



### ヒント

- 画面の撮影ボタンを長押ししても、連続撮影できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ビデオ手ブレ補正 を使って動画を撮影する

動画撮影時の手ブレを補正します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面をスワイプし、 (動画アイコン) を選択する。
- 2  (設定アイコン) をタップする。
- 3 [ビデオ手ブレ補正] スイッチをオンにする。
- 4 設定メニューを閉じる。  
設定が保存されます。
- 5 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。




スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）

メインカメラでは、ぼけ効果を使って撮影できます。ぼけ効果を使うと、被写体の背景をぼかして手前の被写体が引き立つように撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （ぼけアイコン）をタップする。
- 2 スライダーをドラッグしてぼけ効果を調整する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### ご注意

- ぼけ 効果を使用しているときは、ズームは使用できません。

### ヒント

- ぼけ 効果を使用しているときは、被写体に近づきすぎたり、離れすぎたりすると注意のメッセージが表示されます。ぼけ効果を有効に使うために、被写体との距離を調節してください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52



## スローモーション機能を使う


スローモーションモードで撮影した動画を、撮影後に希望のシーンをスローにして保存できます。

### ご注意

- [スローモーション] は屋内や暗い場所など光量が不足する場所で撮影すると、画質が粗くなったり画像が暗くなったりすることがあります。

### 撮影後にスロー再生する（スローモーション）


1. カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > （スローモーションアイコン）をタップする。
2. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。  
録画が始まります。
3. （停止ボタン）をタップする。  
録画が終了します。
4. サムネイルをタップして動画を開く。
5. ハンドル (A) をドラッグして、スローモーションタイムライン (B) 上でスロー再生したい部分を選ぶ。  
(A) ハンドル  
(B) スローモーションタイムライン  
(C) 音声のオン/オフ

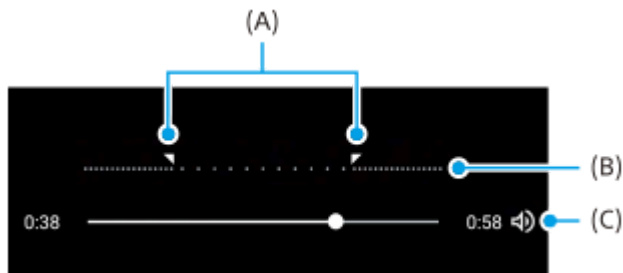

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ポートレートセルフィー機能を使う

さまざまなエフェクトを調整しながら自分撮りができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (ポートレートセルフィーアイコン) をタップする。
- 2 希望のエフェクトを選び、スライダーをドラッグして補正具合を調整する。  
エフェクトは複数選択できます。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### 設定項目の詳細

- (ぼけアイコン) : 背景をぼかします。
- ✧ (美肌アイコン) : 人物の肌をなめらかに補正します。
- ※ (肌の明るさアイコン) : 肌の明るさを変更します。
- 👁 (目の大きさアイコン) : 目の大きさを変更します。
- 😊 (輪郭補正アイコン) : 輪郭を補正します。



### ヒント

- 🪞 (ミラーアイコン) > [ON] をタップすると、反転させずに自分撮りができます。
- 👉 (画面タッチ撮影アイコン) > [ON] をタップすると、画面をタッチするだけで自分撮りができます。


スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## クリエイティブエフェクトを使う

色合いや画像のタッチを変えて撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (クリエイティブエフェクトアイコン) をタップする。
- 2 スワイプしてフィルターを選び、希望のフィルターをタップしてエフェクトを確認する。
- 3  (クリエイティブエフェクト適用アイコン) をタップする。  
選んだフィルターが適用されます。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

### ヒント


- フィルターを切り替えるには、 (フィルター切り替えアイコン) をタップします。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## パノラマ撮影する

---

本機を動かしてパノラマ写真を撮影できます。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (パノラマアイコン) をタップする。
- 2 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップして撮影を開始する。
- 3 撮影画面に表示される白い枠をガイドラインに合わせながら、本機をゆっくり動かす。
- 4 撮影を止める位置で再度カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 画像サイズを変更する

解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。日常使いなど、たくさん撮影するときは、低解像度に設定することをおすすめします。メモリー使用量を確認し、メモリーの空き容量が低下したら、静止画や動画を他の保存先に転送したりしてメモリーの空き容量を増やしてください。

静止画や動画の保存先は、カメラ設定メニューで設定できます（内部ストレージまたはmicroSDカード）。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 「画像サイズ」 / 「ビデオサイズ」をタップする。
- 3 希望の画像サイズを選ぶ。


### ヒント

- 撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Transfer & Tagging add-onモードを設定する

本機にプリインストールされているTransfer & Tagging add-onアプリを使って、本機で撮影した静止画にIPTCメタデータを付与したり、キャプションを入力できます。Transfer & Tagging add-onアプリについて詳しくは、<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/ja/>をご覧ください。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) > [Transfer & Tagging add-onモード] をタップする。
- 2 スイッチをタップしてオンにする。

### ご注意

- Transfer & Tagging add-onモードをオンにすると、ぼけ効果、連続撮影の機能は制限されるため、ご注意ください。
- Transfer & Tagging add-onモードを有効にするには、Transfer & Tagging add-onアプリで、本機とカメラやパソコンの連携に関する設定が必要です。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52



## 位置情報を保存する

静止画／動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ（ジオタグ）を付けるかどうかを設定します。ジオタグを付けるには、ネットワークに接続し、GPSを有効にする必要があります。

① カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。

② 「位置情報を保存」スイッチをオンにする。

### 位置情報アイコン

- （GPS位置情報取得アイコン）：撮影する静止画や動画に位置情報が付与されます。
- （GPS位置情報未検出アイコン）：位置情報取得中。撮影しても位置情報は付与されません。




スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## グリッドラインを表示する

---

撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [グリッドライン] スイッチをオンにする。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 撮影アドバイスを表示する

静止画を撮影する際に、指の入り込みやフォーカスが合っていないなど、撮影前にカメラがアドバイスを表示します。また、撮影後は手ブレなどを確認し、撮り直しできるようにアドバイスをします。

### ご注意

- この機能は静止画の撮影時のみ使用できます。

① カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。

② [撮影アドバイスを表示] をタップして希望の設定を選ぶ。

設定が保存されます。

## 撮影アドバイスの設定について


- **撮影前と撮影後** : 撮影前と撮影後に撮影アドバイスを表示します。
- **撮影後のみ** : 撮影後のみ撮影アドバイスを表示します。
- **OFF** : 撮影アドバイスを表示しません。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）

撮影した直後にプレビューを表示するかどうかを設定します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 「静止画オートレビュー」をタップする。
- 3 希望の設定を選ぶ。


### 設定項目の詳細

- **ON** : 静止画の撮影後、画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **フロントカメラのみON** : フロントカメラで撮影したときのみ画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **OFF** : プレビュー画像が表示されずに、直接保存されます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 音量キー設定する

音量キーに割り当てる機能を設定します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [音量キー設定] をタップする。
- 3 希望の設定を選ぶ。


### 設定項目の詳細

- **ズーム**：音量キーをズームキーとして使用できます。
- **音量**：音量キーとして使用できます。
- **シャッター**：音量キーをシャッターキーとして使用できます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## QRコードを読み取る

本機のカメラを使ってQRコードを読み取ることができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [QRコード読み取り] スイッチをオンにする。  
設定が保存されます。

### QRコードをスキャンするには

1. カメラをQRコードにかざす。
2. メッセージが出たらタップする。  
メッセージが出ないときは、画面を上から下にスワイプして通知パネルを確認してください。

#### ヒント

- QRコードの通知方法を変更するには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] > [カメラ] > [通知] > [QRコード読み取り] で設定を選びます。[デフォルト] を選び [ポップアップ] をオンにすると、カメラの画面にメッセージが表示されます。

#### ご注意

- QRコードの読み取り機能は、メインカメラでの静止画撮影時のみ使用できます。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する

スクリーンミラーリングを使って、ワイヤレスでテレビの画面や大きなディスプレイに本機の画面を表示することができます。Wi-Fi Direct<sup>®</sup>接続で2つの機器を接続し、写真を楽しんだりテレビのスピーカーを使って音楽を聴くこともできます。

- 1 **テレビ側**：テレビの取扱説明書に従ってスクリーンミラーリング機能をオンにする。
- 2 **本機側**：画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔機器接続〕 > 〔接続の設定〕 > 〔スクリーンミラーリング〕** をタップする。
- 3 **〔開始〕** をタップする。
- 4 **〔OK〕** をタップし、**機器**を選ぶ。

### スクリーンミラーリングを終了するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔機器接続〕 > 〔接続の設定〕 > 〔スクリーンミラーリング〕** をタップする。
2. **〔切断〕** をタップし、**〔OK〕** をタップする。

#### ご注意

- 「スクリーンミラーリング」に対応のテレビを使用してください。
- 「スクリーンミラーリング」を使うときは、本機のWi-Fiアンテナの部分を手などで覆わないようにしてください。
- 「スクリーンミラーリング」使用中は、Wi-Fiのネットワーク環境が画像品質に影響を与えることがあります。

#### ヒント

- 本機のステータスバーの通知をタップして「スクリーンミラーリング」を解除することもできます。画面を上から下にスワイプし、スクリーンミラーリングの通知の横の▼（下矢印アイコン）> **〔切断〕 > 〔OK〕** をタップしてください。
- その他の設定については、⋮（オプションアイコン）をタップしてください。

#### 関連項目

- [各部の名称](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 本機をUSBアクセサリに接続する

大容量のUSBメモリーやヘッドフォン、ゲームコントローラー、キーボード、マウスなどを本機に接続するには、USBホスト変換アダプターを使用します。



- 1 USBケーブルを本機とアクセサリに接続する。
- 2 画面を上から下にスワイプし、**🔌** (USBアイコン) の隣にある [Android システム] をタップする。
- 3 [タップしてその他のオプションを表示します。] をタップし、目的に合ったUSB接続モードを選ぶ。

### USB の設定

- **USB の管理** : 本機がUSBで接続した機器か、どちら側から操作するか選択できます。
- **USB の使用** : USB接続の目的を選択します。
  - **ファイル転送** : ファイルの転送時やソフトウェアのアップデートの際に選びます。このオプションは Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> コンピューターで使用できます。充電は初期設定で有効になっています。
  - **USB テザリング** : 本機をテザリング端末として使用できます。
  - **MIDI** : 楽器アプリで本機をMIDI入力端末として使用できます。
  - **データ転送なし** : [USB の管理] が [この機器] に設定されているときは、本機が充電されます。[USB の管理] が [接続済みの機器] に設定されているときは、本機を電源として、接続されているほかの機器を充電できます。

### ご注意

- すべてのUSBアクセサリに対し動作を保証するものではありません。
- 本機のUSB接続端子部にはキャップは付属していません。水にぬれたあとは、USB接続端子部が完全に乾いてからUSBケーブルを接続してください。

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation



スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## NFC (Near Field Communication) 機能を使う

NFC機能は、最大1センチ範囲内で有効な、近接型無線通信方式です。NFCアンテナは本機の裏側にあります。Nマークを接触させるよう、もう一方の機器またはNFCリーダーに本機を近づけてください。

NFC対応機器と接続するときは、NFC機能が有効であるか確認し、画面がきちんと操作できる状態か、画面ロックが解除されているかどうかをご確認ください。

### ご注意

- 電源を切ってもNFCの機能を使用できるアプリもありますが、すべての機器にこの機能があるわけではありません。

### NFCタグをスキャンするには

本機のNマーク部をNFCタグにタッチします。読み取ったコンテンツが表示されたら、タップしてコンテンツを開いてください。

### NFC対応機器と接続するには

スピーカーやヘッドホンなど、ソニー製のほかのNFC対応機器とも接続できます。本機のNマーク部をNFC対応機器のNFCアンテナ部にタッチします。詳細は他の機器の取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- お使いの機器によっては、NFC接続でお使いになるときに、Wi-FiやBluetooth機能などをオンにする必要があります。

### 関連項目

- [各部の名称](#)
- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 本機をお財布として使う

本機をお財布の代わりに使って商品の支払いを行い、様々な決済サービスを1か所で管理できます。支払いを行うときは、本機をカードリーダーにかざす前に、必ずNFC機能をオンにしてください。

- 1 **本機のNFC機能をオンにする。**
- 2 **画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリと通知] > [特別なアプリアクセス] > [タップ&ペイ] をタップする。**

項目が見つからない場合は、[詳細設定]の中にあることもあります。  
決済サービスの一覧が表示されます。
- 3 **必要に応じて決済サービスを管理する。**

例えば、標準的に使う決済サービスを変更したりできます。

### ご注意

- お使いになる国や地域によってはモバイル決済サービスをご利用いただけない場合があります。また、SIMカードを2枚入れてお使いの場合、NFC機能での支払いは、SIMカードスロット1 (SIM1) に挿入されたNFC対応のSIMカードでのみお使いいただけます。

### 関連項目

- [NFC \(Near Field Communication\) 機能を使う](#)
- [SIM カードを入れる - デュアルSIM](#)

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## Bluetooth機能をオン/オフする

Bluetooth機能は、他のBluetooth対応機器とファイルの送受信をしたり、ハンズフリーのアクセサリなどと接続できます。Bluetooth接続は、間に障害物がなく、10メートル以内での使用をおすすめします。他の機器とBluetooth接続するにはペア設定（ペアリング）が必要です。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】** をタップする。
- 2 **【Bluetooth】** をタップする。
- 3 **スイッチ** をタップして、**Bluetooth機能をオン/オフ**する。

### ヒント

- クイック設定パネルからもBluetooth機能をオン/オフすることができます。

### ご注意

- 本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが充分でない場合が考えられます。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 関連項目

- [Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 本機に名前をつける

本機に名前を設定できます。この名前は、Bluetooth機能をオンにすると、ほかの機器に表示されます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】** > **【機器接続】** > **【新しい機器とペア設定する】** をタップする。
- 2 **【機器名】** をタップし、名前を変更する。
- 3 **【名前を変更】** をタップする。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）

本機とBluetooth機器を接続するには、最初にペア設定（ペアリング）が必要です。

一度ペア設定（ペアリング）すると、その機器のペア設定情報は本機に保存されます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっていて、検出可能な状態になっていることを確認してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] > [新しい機器とペア設定する] をタップする。


接続可能なBluetooth機器の一覧が表示されます。

- 2 ペア設定したいBluetooth機器名をタップする。

### 別のBluetooth機器と接続するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] をタップする。
2. [以前接続されていた機器] の下にある接続したいBluetooth機器名をタップする。

### Bluetooth接続のペア設定を解除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] をタップする。
2. [以前接続されていた機器] の下、接続を解除したい機器の隣にある（設定アイコン）をタップする。
3. [削除] をタップし > [このデバイスとのペア設定を解除] をタップする。

#### ご注意

- 接続するBluetooth機器によっては、ペアリングと接続の両方が必要になることがあります。

#### 関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)


スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Bluetooth機能を使ってデータを送信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器にデータを送信できます。

静止画や動画、音楽、ウェブページなどのデータが共有できます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報が接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- 1 本機側で送りたいデータがあるアプリを開く。
- 2 送りたいデータを開くか選択し、 (共有アイコン) をタップする。
- 3 [Bluetooth] をタップする。
- 4 表示が出た場合は、Bluetooth機能をオンにする。
- 5 受信側の機器の名前をタップする。
- 6 受信側の機器で表示が出た場合は、接続を許可する。
- 7 本機側で表示が出た場合は、受信側の機器が正しいか確認する。
- 8 受信側の機器で受信するデータを許可する。

### 関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## Bluetooth機能を使ってデータを受信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器からデータを受信できます。

静止画や動画、音楽、ウェブページなどのデータが共有できます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報に接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- 1 送信側の機器から本機にデータを送信する。
- 2 本機にデータ受信を知らせる通知がきたら、画面を上から下にスワイプし、通知をタップしてデータ転送を受け入れる。
- 3 **【受信する】をタップする。**  
データ転送が始まります。  
画面を上から下にスワイプして進行状況を確認できます。
- 4 画面を上から下にスワイプして関連の通知をタップし、受信したデータを開く。

### Bluetooth接続で受信したデータを見るには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】**をタップする。
2. **【Bluetoothで受信したファイル】**をタップする。

### 関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## ユーザー補助設定

---

### ユーザー補助設定について

Androidは [拡大操作]、[フォントサイズ]、[色補正]、[TalkBack] などのユーザー補助機能を提供しています。

ユーザー補助機能は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ユーザー補助] でお使いいただけます。

ユーザー補助機能について詳しくは、[support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) をご覧ください。



スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 保証とアフターサービス

---

### 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 使用上のご注意

- **お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。**
  - 乾いた布などで強く擦ると、傷がつく場合があります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、表面の仕上げを傷めることがあります。
- **極端な高温、低温は避けてください。**  
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近くで使用すると影響を及ぼす場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。**
- **カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**  
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **磁気データや磁気を帯びたものに近づけないでください。**  
キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えたり、本機の誤動作の原因となります。
- **内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の状態により異なります。**
- **内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。**
- **充電しながらアプリなどを長時間使用すると、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。**
- **フル充電や電池残量が十分でない状態で保管すると内蔵電池の性能低下の原因となります。電池残量が40パーセント程度での保管をおすすめします。**

## 重要なお知らせ

当社は、このヘルプガイドの内容についていかなる保証もいたしません。誤植、不正確な情報、またはプログラムや製品の改良のために必要な場合、当社は、ヘルプガイドの内容を予告なくいつでも変更することができます。当該変更は、ヘルプガイドの改訂版に反映されます。ヘルプガイドに掲載されているイラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の製品を正確に表していない場合があります。

本機では、動画や画像などの追加コンテンツをダウンロード、保存、送信することができます。このようなコンテンツの使用は、第三者に帰属する権利（適用される著作権法の制限を含むがこの限りではありません）により、制限または禁止されている場合があります。お客様は、本機にダウンロードし、または本機から送信した追加コンテンツについて全責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。追加コンテンツを使用する前に、お客様の用途が適切に許諾されていること、またはその他の許可が得られていることを確認してください。当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、当社は、お客様による追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの不適切な使用により生じた損害については一切責任を負わないものとします。

当社は、お客様の本機のご使用により、本機に保存されているデータやファイル（連絡先、動画、画像など）が消失、変化したとしても、一切の責任を負いません。

いかなる場合においても、当社やその関連会社は、その債務不履行または不法行為により、本機に関連してお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲に限り、かつ本機の購入代金相当額を上限としてこれを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等（損害発生を予見しまたは予見し得た場合を含みます）については一

切責任を負わないものとします。ただし、当社やその関連会社は、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。

©2021 Sony Corporation

F-248-100-04(1) Copyright 2021 Sony Corporation

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 緊急通報、緊急通報位置通知について

- 緊急通報のご利用については、ご契約の通信事業者にご確認ください。
- 本製品から緊急通報（110番・119番・118番）を行うと、お客様が発信した際の位置情報が緊急通報受理機関（警察・消防機関・海上保安本部）に通知されます。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の電話番号と明確な現在地をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、通話ごとに発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報と電話番号は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報と電話番号を取得することがあります。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 防水／防塵性能

SIMカード／microSDカード挿入口やHDMIマイクロ入力端子のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。

### 防水／防塵性能を維持するために


水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- SIMカード／microSDカード挿入口やHDMIマイクロ入力端子のカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子などを尖ったものでつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口やHDMIマイクロ入力端子のカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

### SIMカード／microSDカード挿入口やHDMIマイクロ入力端子のカバーの閉じかた

SIMカード／microSDカードのトレイは矢印の方向へ奥まで押し込みます。

カバー (A) は○部分をしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認してください。

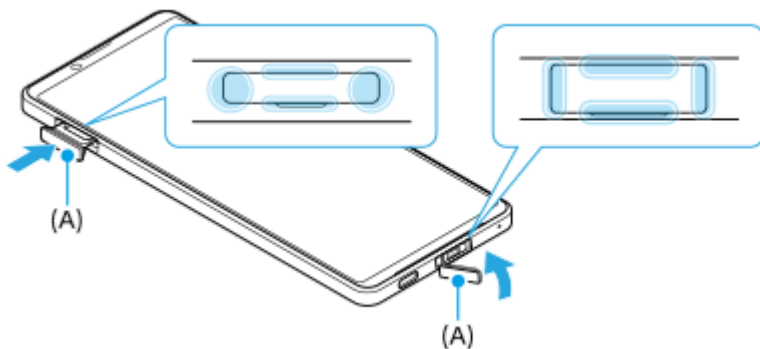

### ご使用にあたっての注意事項

- 付属品は防水／防塵性能を有していません。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- スピーカー、マイク、接続端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- SIMカード／microSDカードのトレイ、HDMIマイクロ入力端子のカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切って、相談窓口へご連絡ください。
- 接続端子は、濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。防水性能が損なわれたり、感電や回路のショートなどにより、故障・やけど・火災の原因となります。
- サウナで使用したり湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
- 寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。
- 充電時は、本機が濡れていないか確認してください。本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本機が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。

- 風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で充電しないでください。火災や感電の原因となります。

### ご注意

- お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


## 水抜きについて

本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。




1. 本機をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る。



2. 本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振り（左図）、上下の向きを変え、再度20回程度振る（右図）。

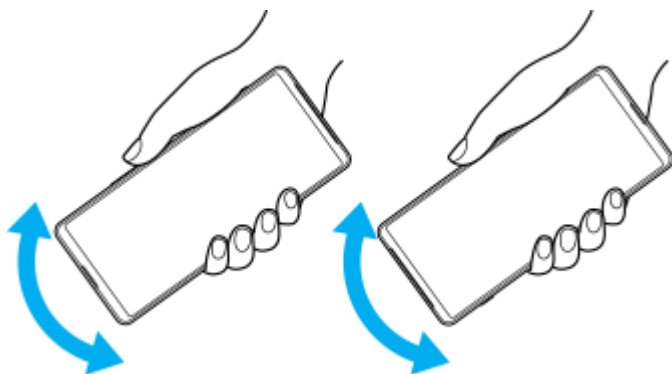

3. 本機内部より出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る。
  - スピーカー、マイク、接続端子、キー、カバーなどは水が抜けにくいので、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

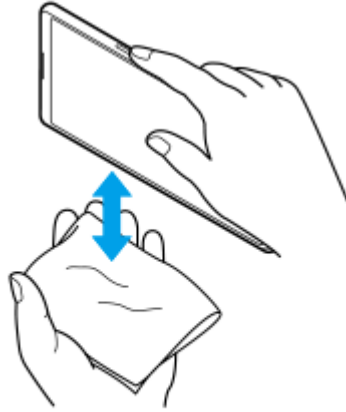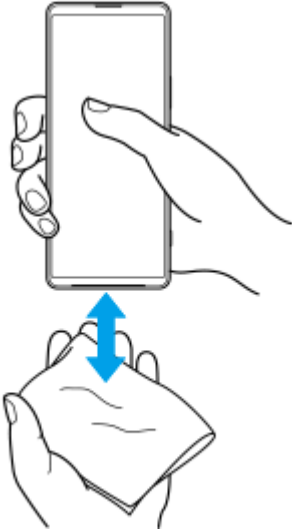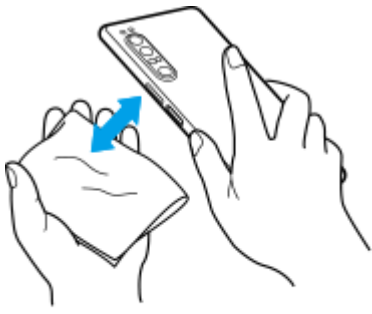

上下の向きを変えて拭き取ってください。

4. 乾いた清潔な布などを下に敷き、数時間程度常温で放置して自然乾燥させる。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 主な仕様

### 本体

- **サイズ (幅 × 高さ × 厚さ)**  
約75 mm × 約171 mm × 約10.4 mm
- **重量**  
約225 g
- **バッテリー容量**  
4,000 mAh (内蔵電池)
- **OS**  
Android™ 10
- **CPU**  
Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G Mobile Platform
- **メモリー**  
内蔵 (RAM/ROM) : 12 GB / 512 GB  
外部 : microSD/microSDHC/microSDXC (最大1 TB)
- **ディスプレイ**  
約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K\*1/HDR対応
- **カメラ**
  - メイン  
16 mm (超広角) : 有効画素数約1,220万画素/F値2.2  
70 mm (望遠) : 有効画素数約1,220万画素/F値2.4  
24 mm (標準) : 有効画素数約1,220万画素/F値1.7  
3D iToFセンサー
  - フロント  
有効画素数約800万画素/F値2.0
- **外部接続**  
Wi-Fi : IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax  
Bluetooth® : ver. 5.1  
外部デバイス : USB Type-C®、HDMI マイクロ端子 (タイプD) \*2
- **防水/防塵**  
防水 (IPX5/IPX8)、防塵 (IP6X)
- **情報取得/リンク (NFC)**  
対応
- **生体認証**  
対応 (指紋)
- **3.5 mmオーディオジャック**



対応（4極ヘッドセット（CTIA規格準拠）対応）

- **SIM**

nano SIM

- **デュアルSIM**

対応\*3

- **対応Band**

5G\*4：n77\*5, n78, n79, n257\*6

LTE：Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66

3G：Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

GSM：850 MHz / 900 MHz / 1.8 GHz / 1.9 GHz

※本製品ではnano SIMがご利用いただけます。同時に利用できる組み合わせは、SIM1×SIM2またはSIM1×microSDカードの組み合わせとなります。

\*1 水平3,840画素 × 垂直1,644画素（SID規格に基づく）

\*2 入力のみ対応。入力可能な信号は以下の通りです。

< YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit >

3,840 × 2,160 [60p / 30p / 24p\*]

1,920 × 1,080 [60p / 30p]

1,280 × 720 [60p]

720 × 480 [60p]

640 × 480 [60p]

< YCbCr 4:2:2 10bit >

3,840 × 2,160 [60p / 30p / 24p\*]

1,920 × 1,080 [60p / 30p]

[24p\*は、ソフトウェアアップデートにて対応予定]

\*3 5Gに対応したSIMカードを2枚同時に挿入した場合、モバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したSIMカードのみ5Gのご利用が可能です。

\*4 日本国内使用時のみ。

\*5 通信事業者によっては、端末が対応のバンドであっても通信できない場合があります。

\*6 通信事業者により、ソフトウェアアップデートにて対応予定

### 【防水・防塵について】

※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が電話機内部に入らないように保護されていることです。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 携帯電話機の電波防護への適合性について

**この機種【XQ-AQ52】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。**

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)を遵守するように設計されています。この技術基準は、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）や米国電気電子学会（IEEE）電磁界安全に係る国際委員会（ICES）が定める電波防護許容値との整合性を考慮しつつ国が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準は電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate、6 GHz以下の周波数の場合）および電力密度（PD: Power Density、6 GHzを超える周波数の場合）で定めており、携帯電話機に対するSAR、PDの許容値はそれぞれ2 W/kg、2 mW/cm<sup>2</sup>です。また、それぞれの指標で評価すべき無線機能が同時に動作する場合には、総合照射比で示すことを規定しています。総合照射比が1以下であれば、許容値を満足しています。

この携帯電話機の総合照射比は、側頭部における最大値：0.759 mW/cm<sup>2</sup>（※2）、身体に装着した場合の最大値：0.356 mW/cm<sup>2</sup>（※3）となっています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SAR、PDはより小さい値となります。個々の製品によってこれらの数値に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準に適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。  
<https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/>

携帯電話機の電波防護について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ  
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ  
<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

ソニー株式会社のホームページ  
<https://xperia.sony.jp/product/SAR/>

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

※2 5G/4G/3Gと同時に使用可能な無線機能を含みます。

※3 5G/4G/3Gと同時に使用可能な無線機能を含みます。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## VCCIについて

---

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、適合マークを画面に電子的に表示しています。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## エンドユーザーライセンス契約

本機及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）は、ソニー株式会社及び／又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニー株式会社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本機と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」という）を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。

お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本機と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。

本ライセンスは、お客様の本機使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本機と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合は、本ライセンスは直ちに取消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニー株式会社、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。

本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、日本法とします。

上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。

本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用されるものとします。

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 輸出管理規制について

本機および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.

In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.

Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

スマートフォン  
Xperia PRO XQ-AQ52

## 第三者が提供するサービス・アプリ

ヘルプガイドでは、第三者が提供するサービスやアプリについて言及する場合があります。上記サービスやアプリを使用するには、提供元への登録やライセンス契約が別途必要になる場合があります。第三者のWebサイトでアクセスしたアプリについては、当該Webサイトの利用規約と適用されるプライバシーポリシーを予めご確認ください。当社は、第三者のWebサイトやサービス、アプリの利用可能性またはパフォーマンスについて保証はいたしません。

スマートフォン

Xperia PRO XQ-AQ52

## 知的財産権について

### 著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

### 商標について

ヘルプガイドに記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。ヘルプガイドに明示されていない他の権利についても留保されるものとします。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。詳細については、<https://xperia.sony.jp/legal/trademarks-and-copyright/>をご覧ください。

本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデオ」）またはAVC規格（以下「AVCビデオ」）に準拠したビデオのエンコード、および/または(ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます（<https://www.mpegla.com>を参照）。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。